



# 打印机、选件和工作台兼容性指南

## 激光打印机

2024 年 8 月

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

# 目录

支持的最高配置.....	4
Lexmark CX950、CX951、MX953.....	4
Lexmark CS963.....	7
Lexmark CX833、CX961、CX962、CX963、XC8355、XC9635、XC9645、XC9655.....	9
Lexmark C2335、CS531、CS632、CS639.....	12
Lexmark CX532、CX635、XC2335.....	14
Lexmark MS531、MS631、MS632、MS639、M3350.....	16
Lexmark MX532、MX632、XM3350.....	18
Lexmark CX730、CX735、CX737、XC4342、XC4352.....	20
Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735、CS737.....	22
Lexmark MX331、MX431、MX432、MB3442、XM1342、XM3142.....	23
Lexmark CS943.....	24
Lexmark CX942、CX943、CX944、XC9445、XC9455、XC9465.....	26
Lexmark CX930、CX931、MX931、XC9325、XC9335.....	28
Lexmark B3340、B3442、M1342、MS331、MS431、MS439.....	30
Lexmark C2326、C3224、C3326、C3426、CS331、CS431、CS439.....	31
Lexmark CX331、CX431、MC3224、MC3326、MC3426、XC2326.....	32
Lexmark C2240、C2325、C2425、C2535、CS421、CS521、CS622.....	33
Lexmark CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240.....	35
Lexmark B2865、M5255、M5270、MS725、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826.....	37
Lexmark MB2770、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370.....	41
Lexmark MX822、MX826、XM7355、XM7370.....	43
Lexmark B2338、B2442、B2546、B2650、M1242、M1246、M3250、MS321、MS421、MS521、MS621、MS622.....	44
Lexmark MB2338、MB2442、MB2546、MX321、MX421、MX521、MX522、XM1242、XM1246.....	46
Lexmark MB2650、MX622、XM3250.....	47
Lexmark C9235、CS921、CS923、CS927.....	49
Lexmark CX921、CX922、CX923、CX924、CX927、XC9235、XC9245、XC9255、XC9265.....	51
Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728.....	53
Lexmark CX725、CX727、XC4140、XC4143、XC4150、XC4153.....	54
Lexmark C6160、CS820、CS827.....	55


<b>Lexmark CX820、CX827、XC6152、XC6153.....</b>	57
<b>Lexmark CX825、CX860、XC8155、XC8160、XC8163.....</b>	58
<b>Lexmark MS911 和 MX910 series.....</b>	60
<b>Lexmark M5155、M5163、M5170、MS710、MS711、MS810、MS811、MS812、MS817、MS818.....</b>	62
<b>Lexmark MX710、MX711、MX717、MX718、XM5163、XM5170.....</b>	67
<b>Lexmark MX810 Series.....</b>	69
<b>Lexmark CX310、CX317、CX410、CX417、CX510、CX517、XC2132.....</b>	70
<b>Lexmark C2132、CS310、CS317、CS410、CS417、CS510、CS517.....</b>	71
<b>Lexmark MX610、MX611、MX617、XM3150.....</b>	73
<b>Lexmark MX310、MX317、MX410、MX417、MX510、MX511、MX517、XM1145.....</b>	74
<b>Lexmark M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415、MS417、MS510、MS517、MS610、MS617.....</b>	76
<b>Lexmark C546dtn 和 X546dtn.....</b>	77
<b>Lexmark C730 Series.....</b>	78
<b>Lexmark C740 Series.....</b>	79
<b>Lexmark C792.....</b>	80
<b>Lexmark C925.....</b>	81
<b>Lexmark C950 Series.....</b>	83
<b>Lexmark T650 Series.....</b>	86
<b>Lexmark W850 和 X860de.....</b>	88
<b>Lexmark X650 Series.....</b>	89
<b>Lexmark X658e.....</b>	91
<b>Lexmark X730 Series.....</b>	91
<b>Lexmark X740 Series.....</b>	93
<b>Lexmark X792.....</b>	94
<b>Lexmark X925.....</b>	95
<b>Lexmark X950 Series.....</b>	96
<b>打印机工作台.....</b>	99
<b>带脚轮基座.....</b>	103
<b>注意事项.....</b>	<b>106</b>
<b>版本注意事项.....</b>	106
<b>索引.....</b>	<b>107</b>

## 支持的最高配置

以下各表介绍了每种打印机、选件和工作台可使用的最高配置。

每行代表一种支持的最高配置。如果移除了某个选件，则此信息仍指示可接受的配置。

### Lexmark CX950、CX951、MX953

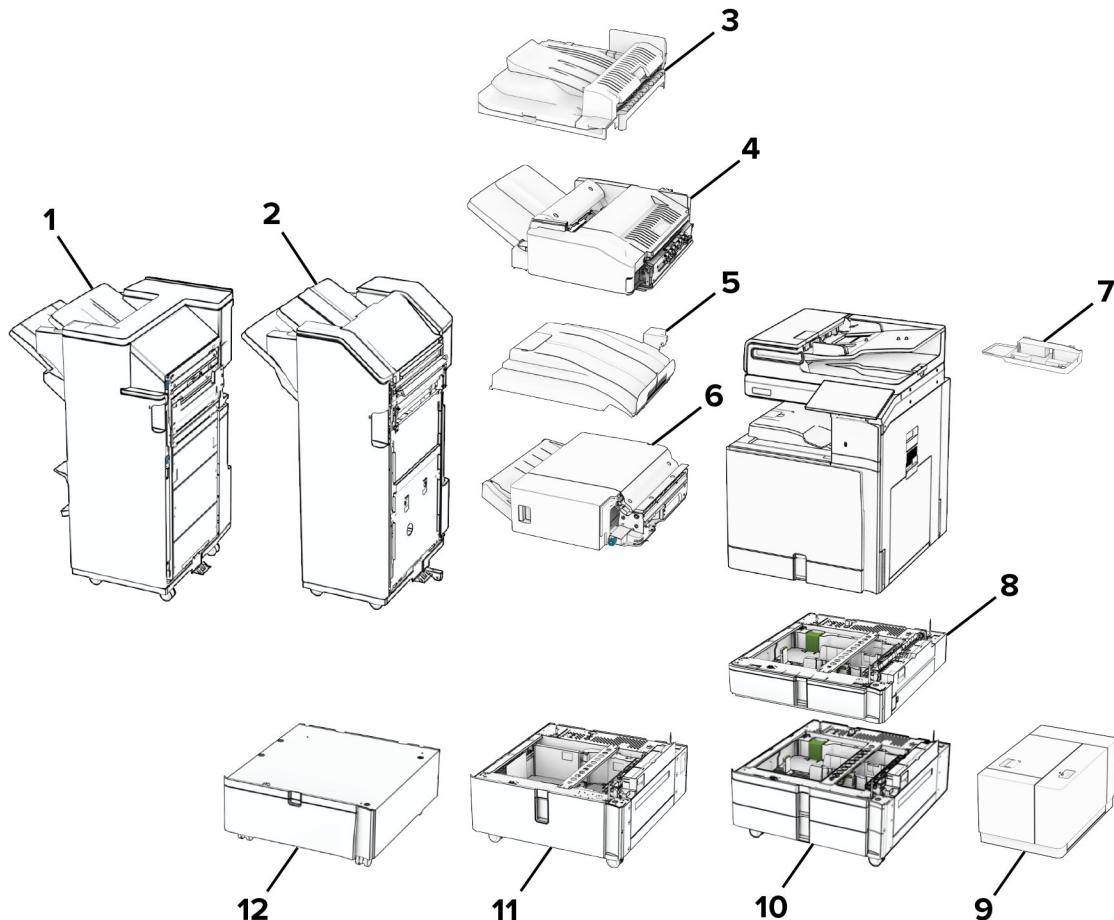

## 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜		
<b>1</b>	小册子装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	20L8814 (2/3 孔打孔器)	995 x 650 x 613 毫米 (39.2 x 25.6 x 24.1 英寸)
				20L8815 (2/4 孔打孔器)	
<b>2</b>	打孔装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	20L8812 (2/3 孔打孔器)	995 x 575 x 610 毫米 (39.2 x 22.6 x 24 英寸)
				20L8813 (2/4 孔打孔器)	
<b>3</b>	输纸器 <sup>2</sup>	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 毫米 (5.6 x 16.2 x 18.3 英寸)
<b>4</b>	折叠式输纸器 <sup>3</sup>	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 毫米 (7.2 x 24.1 x 21.9 英寸)
<b>5</b>	偏移接纸架 <sup>4</sup>	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 毫米 (4.2 x 16.5 x 19.3 英寸)
<b>6</b>	装订器 <sup>4</sup>	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 毫米 (5.9 x 21.5 x 36.2 英寸)
<b>7</b>	键盘架	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 毫米 (1.4 x 9.7 x 5.6 英寸)
<b>8</b>	550 页进纸匣 选件	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 毫米 (6.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
<b>9</b>	1500 页进纸匣 <sup>5</sup>	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 毫米 (11.4 x 13.5 x 21.4 英寸)
<b>10</b>	2 x 550 页进纸匣 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜		
11	2000 页串联进纸匣 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
				20L8803 (Letter)	
12	机柜 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 毫米 (9.7 x 23.1 x 26 英寸)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。


<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX950se、CX951se、MX953se	809 x 592 x 660 毫米 (31.9 x 23.3 x 26 英寸)

## Lexmark CS963

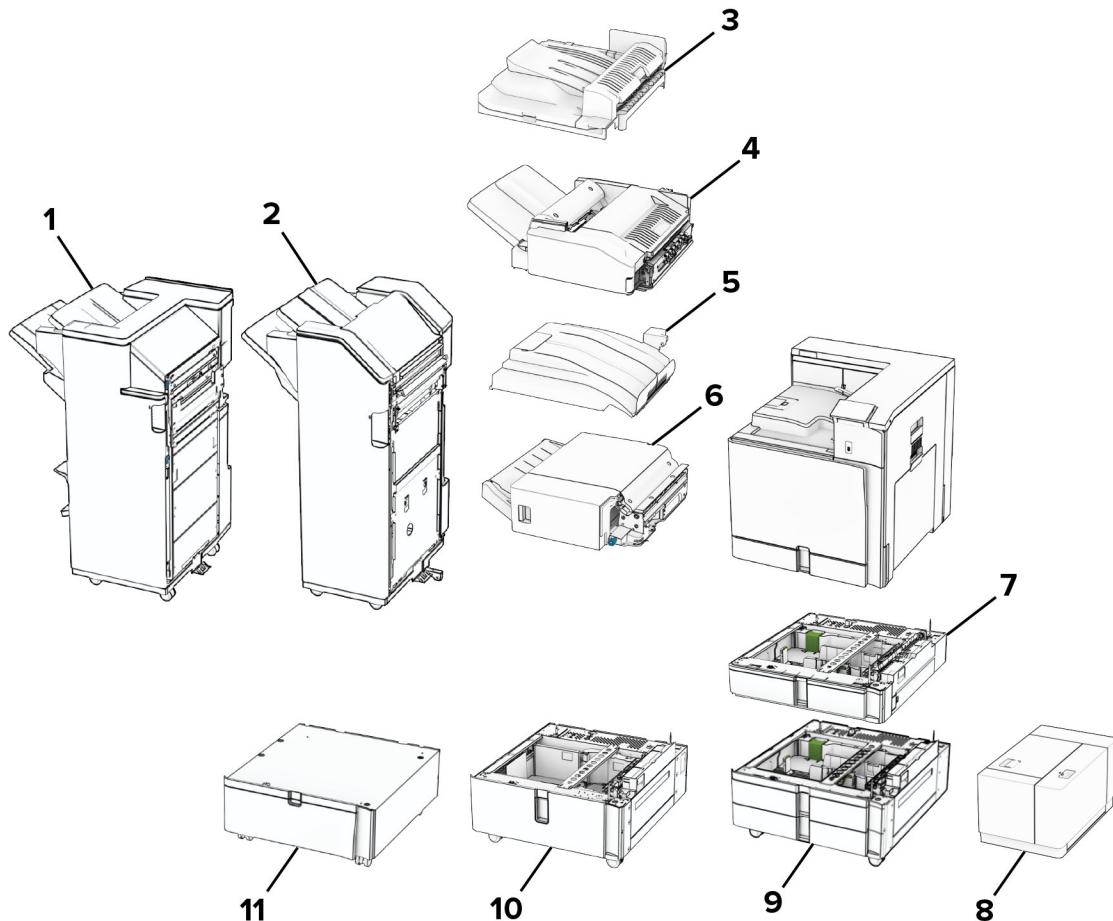

### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	位置	部件号		尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜	
1	小册子装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	20L8814 (2/3 孔打孔器)
				20L8815 (2/4 孔打孔器)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜		
<b>2</b>	打孔装订器 <sup>1</sup>	<b>1</b>	N/A	20L8812 (2/3 孔打孔器)	995 x 575 x 610 毫米 (39.2 x 22.6 x 24 英寸)
				20L8813 (2/4 孔打孔器)	
<b>3</b>	输纸器 <sup>2</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	20L8817	143 x 412 x 466 毫米 (5.6 x 16.2 x 18.3 英寸)
<b>4</b>	折叠式输纸器 <sup>3</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	20L8811	184 x 612 x 555 毫米 (7.2 x 24.1 x 21.9 英寸)
<b>5</b>	偏移接纸架 <sup>4</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	20L8816	107 x 420 x 489 毫米 (4.2 x 16.5 x 19.3 英寸)
<b>6</b>	装订器 <sup>4</sup>	<b>1</b>	<b>1</b>	20L8810	150 x 546 x 523 毫米 (5.9 x 21.5 x 36.2 英寸)
<b>7</b>	550 页进纸匣 选件	<b>1</b>	<b>1</b>	20L8800	163 x 587 x 649 毫米 (6.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
<b>8</b>	1500 页进纸匣 <sup>5</sup>	<b>1</b>	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 毫米 (11.4 x 13.5 x 21.4 英寸)
<b>9</b>	2 x 550 页进纸匣 <sup>6</sup>	<b>1</b>	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
<b>10</b>	2000 页串联进纸匣 <sup>6</sup>	<b>1</b>	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
				20L8803 (Letter)	
<b>11</b>	机柜 <sup>6</sup>	<b>1</b>	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 毫米 (9.7 x 23.1 x 26 英寸)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。


<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

打印机型号	尺寸（高度、宽度和深度）
CS963e	643 x 592 x 660 毫米 (25.3 x 23.3 x 26 英寸)

## Lexmark CX833、CX961、CX962、CX963、XC8355、 XC9635、XC9645、XC9655

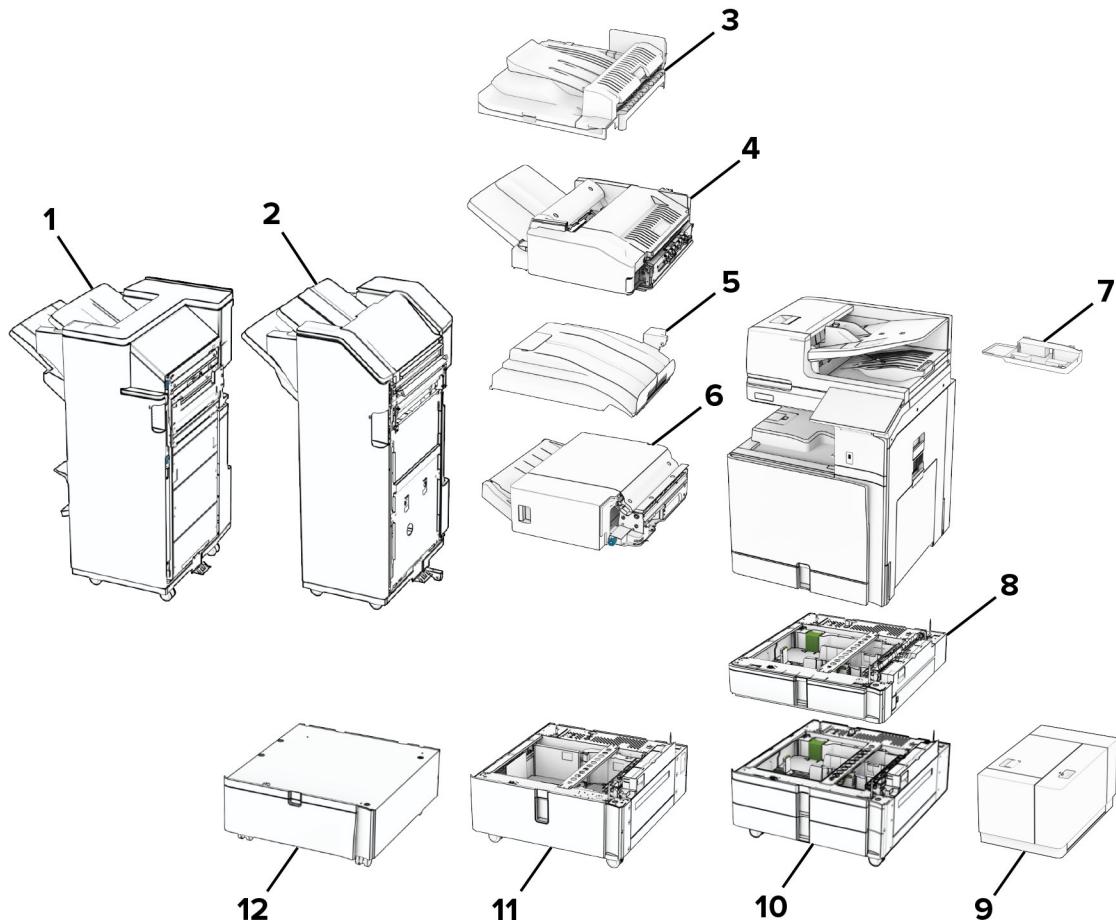

## 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜		
<b>1</b>	小册子装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	20L8814 (2/3 孔打孔器)	995 x 650 x 613 毫米 (39.2 x 25.6 x 24.1 英寸)
				20L8815 (2/4 孔打孔器)	
<b>2</b>	打孔装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	20L8812 (2/3 孔打孔器)	995 x 575 x 610 毫米 (39.2 x 22.6 x 24 英寸)
				20L8813 (2/4 孔打孔器)	
<b>3</b>	输纸器 <sup>2</sup>	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 毫米 (5.6 x 16.2 x 18.3 英寸)
<b>4</b>	折叠式输纸器 <sup>3</sup>	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 毫米 (7.2 x 24.1 x 21.9 英寸)
<b>5</b>	偏移接纸架 <sup>4</sup>	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 毫米 (4.2 x 16.5 x 19.3 英寸)
<b>6</b>	装订器 <sup>4</sup>	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 毫米 (5.9 x 21.5 x 36.2 英寸)
<b>7</b>	键盘架	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 毫米 (1.4 x 9.7 x 5.6 英寸)
<b>8</b>	550 页进纸匣 选件	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 毫米 (6.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
<b>9</b>	1500 页进纸匣 <sup>5</sup>	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 毫米 (11.4 x 13.5 x 21.4 英寸)
<b>10</b>	2 x 550 页进纸匣 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	机柜		
11	2000 页串联进纸匣 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 毫米 (12.4 x 23.1 x 25.6 英寸)
				20L8803 (Letter)	
12	机柜 <sup>6</sup>	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 毫米 (9.7 x 23.1 x 26 英寸)

<sup>1</sup> 必须将打印机放在 550 页进纸匣选件和以下任一部件的顶部: 2 x 550 页进纸匣、2000 页串联进纸匣或机柜。

<sup>2</sup> 必须与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>3</sup> 也可以与小册子装订器或打孔装订器一起安装。


<sup>4</sup> 不能与小册子装订器或打孔装订器一起安装。

<sup>5</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件和 2 x 550 页进纸匣或 2000 页串联进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 必须始终与 550 页进纸匣选件一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX833se、CX961se、CX962se、CX963se、XC8355、XC9635、XC9645、XC9655	858 x 592 x 660 毫米 (33.8 x 23.3 x 26 英寸)
CX833xse、CX961tse、CX962tse、CX963xse	1220 x 592 x 660 毫米 (48 x 23.3 x 26 英寸)

## Lexmark C2335、CS531、CS632、CS639

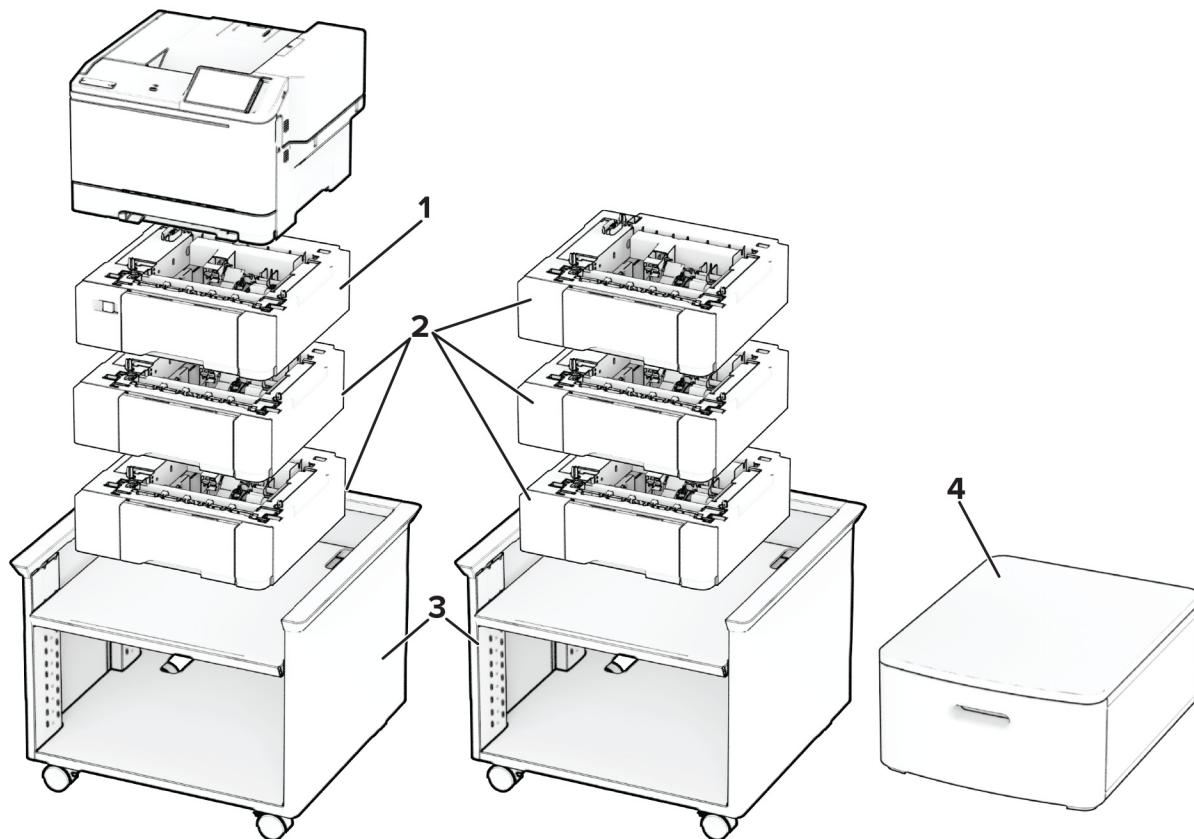

选件	位置					部件号
		台面或桌面	地板	可调节打印机支架	旋转机柜	
1	650 页双层进纸匣 <sup>1</sup>	1	1	1	1	50M7650
2	550 页进纸匣 <sup>2,3</sup>	3	3	3	3	50M7550
3	可调节打印机支架 <sup>4</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
4	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173

<sup>1</sup> 当安装 550 页进纸匣时, 请将此进纸匣放在打印机下面。

<sup>2</sup> 当安装 650 页双层进纸匣时, 请将此进纸匣放在配置的底部。

<sup>3</sup> 当安装 650 页双层进纸匣时, 您最多可以添加两个这样的进纸匣。


<sup>4</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	318.3 x 422.5 x 455 毫米 (12.5 x 16.6 x 17.9 英寸)

打印机选件	尺寸 (高度、宽度和深度)
650 页双层进纸匣	132.1 x 424.2 x 416.6 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
550 页进纸匣	132.1 x 424.2 x 416.6 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
可调节打印机支架	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
旋转机柜	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

## Lexmark CX532、CX635、XC2335

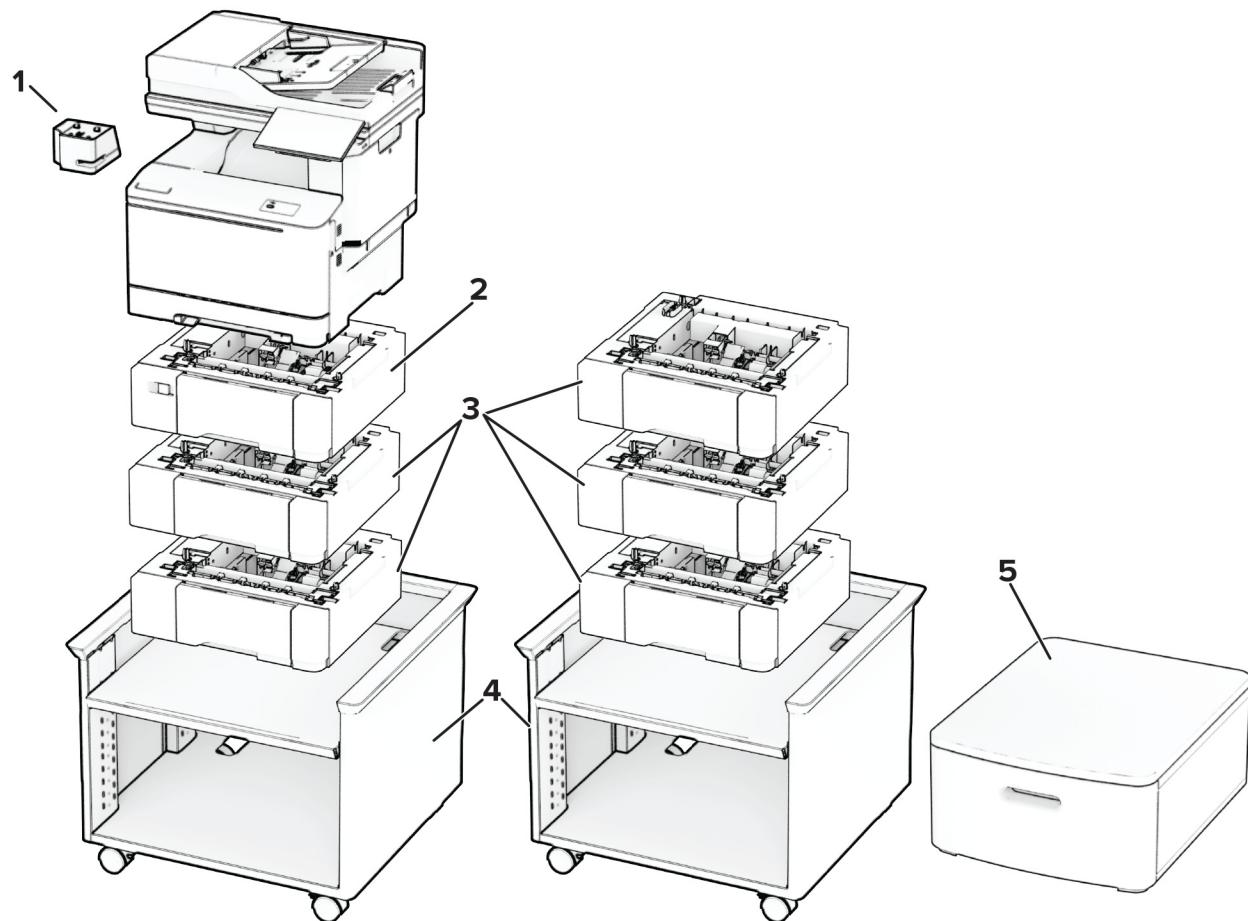

	选件	位置				部件号
		台面或桌面	地板	可调节打印机工作台	旋转机柜	
1	便利装订器	1	1	1	1	47C4500 (美洲 LV)
						47C4590 (欧洲、中东和非洲以及北欧、瑞士 HV)
						47C4593 (英国 HV)
						47C4595 (以色列 HV)
						47C4596 (东非 HV)
						47C4597 (澳大利亚和新西兰 HV)
2	650 页双层进纸匣 <sup>1</sup>	1	1	1	1	50M7650
3	550 页进纸匣 <sup>2,3</sup>	3	3	3	3	50M7550
4	可调节打印机工作台 <sup>4</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
5	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173


<sup>1</sup> 当与 550 页进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在打印机下面。  
<sup>2</sup> 当与 650 页双层进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在配置的底部。  
<sup>3</sup> 当与 650 页双层进纸匣一起安装时, 您最多可以添加两个这样的进纸匣。  
<sup>4</sup> 如需有关受支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	491.4 x 475.1 x 479 毫米 (19.3 x 18.7 x 18.9 英寸)

打印机选件	尺寸 (高度、宽度和深度)
便利装订器	82 x 109 x 121 毫米 (3.23 x 4.29 x 4.77 英寸)
650 页双层进纸匣	132.1 x 424.2 x 416.6 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
550 页进纸匣	132.1 x 424.2 x 416.6 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
可调节打印机工作台	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)

打印机选件	尺寸 (高度、宽度和深度)
旋转机柜	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

## Lexmark MS531、MS631、MS632、MS639、M3350

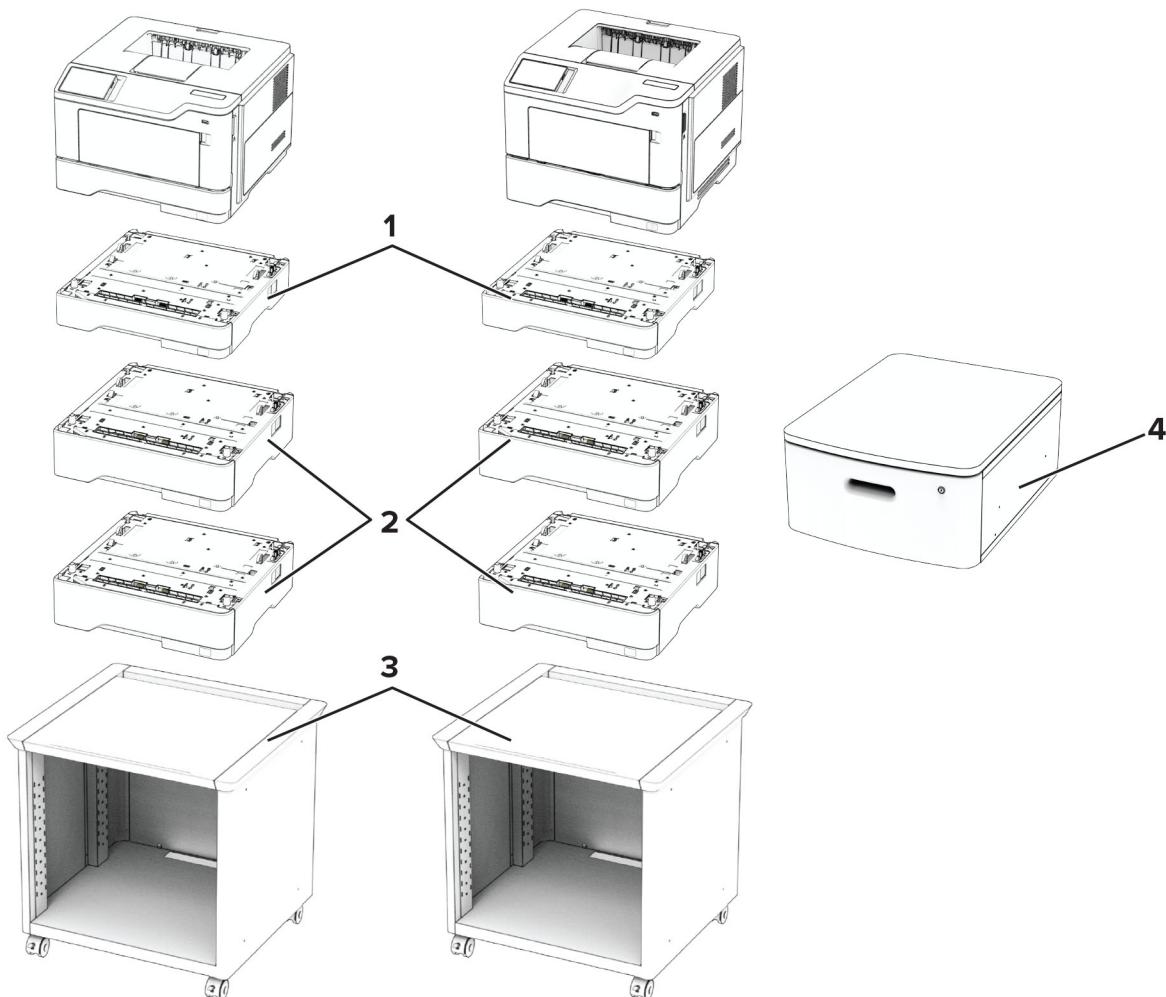

### 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

部件号	选件	位置				部件号
		台面或桌面	地板	可调节打印机支架	旋转机柜	
1	250 页进纸匣*	3	3	3	3	38S2910
2	550 页进纸匣*	3	3	3	3	38S3110
	550 页可锁定进纸匣*					38S3130

\* 可以按任意顺序安装其他进纸匣选件。


选件	位置				部件号
	台面或桌面	地板	可调节打印机支架	旋转机柜	
<b>3</b> 可调节打印机支架	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
<b>4</b> 旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173

\* 可以按任意顺序安装其他进纸匣选件。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
MS531	263 x 399 x 389 毫米 (10.4 x 15.7 x 15.3 英寸)
MS631	307 x 399 x 389 毫米 (12.1 x 15.7 x 15.3 英寸)
MS632、M3350	308 x 399 x 389 毫米 (12.1 x 15.7 x 15.3 英寸)
MS639	307 X 399 X 389 毫米 (12.1 x 15.7 x 15.3 英寸)

打印机选件	尺寸 (高度、宽度和深度)
250 页进纸匣	78 x 389 x 374 毫米 (3.1 x 15.3 x 14.7 英寸)
550 页进纸匣	108 x 389 x 374 毫米 (4.3 x 15.3 x 14.7 英寸)
550 页可锁定进纸匣*	
可调节打印机支架	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
旋转机柜	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

## Lexmark MX532、MX632、XM3350

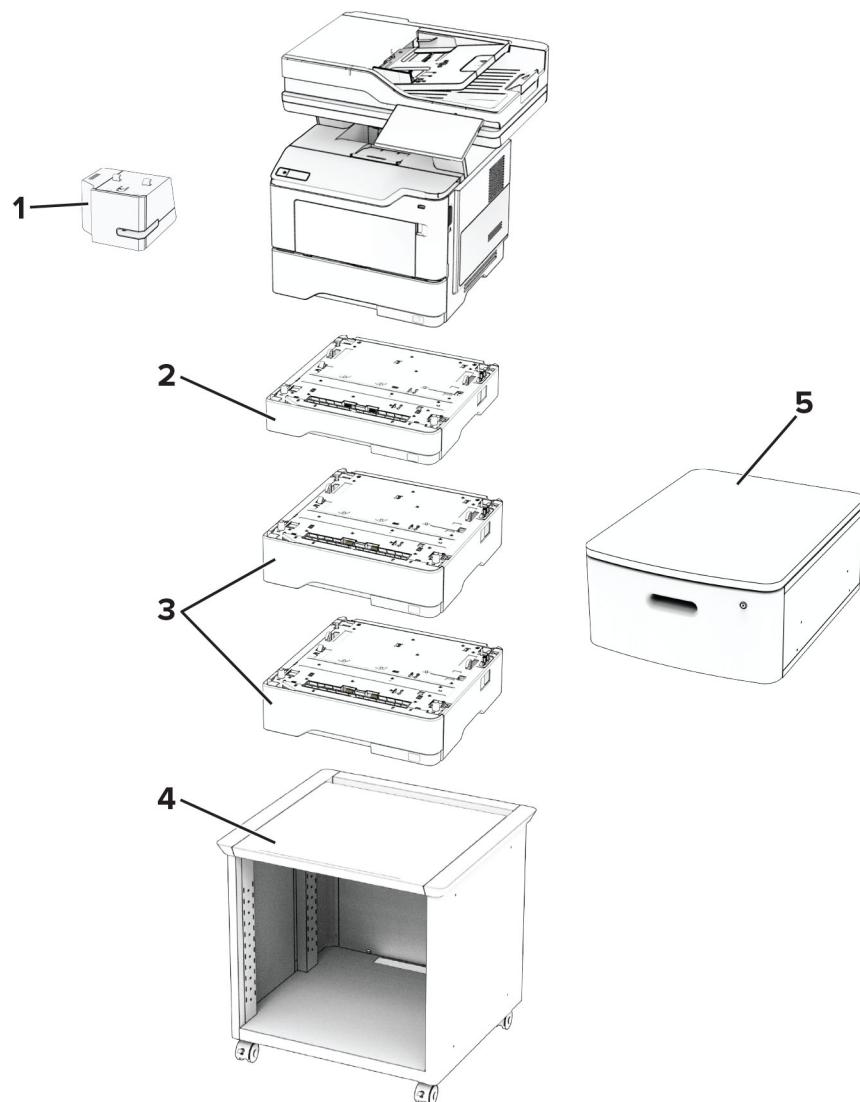

## 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

	选件	位置				部件号
		台面或桌面	地板	可调节打印机工作台	旋转机柜	
1	便利装订器	1	1	1	1	47C4500 (美国和加拿大)
						47C4590 (欧洲经济区、冰岛、列支敦士登和挪威)
						47C4593 (中东)
						47C4595 (非洲)
						47C4596 (英国)
						47C4597 (澳大利亚和新西兰)
2	250 页进纸匣*	3	3	3	3	38S2910
3	550 页进纸匣*	3	3	3	3	38S3110
	550 页可锁定进纸匣*					38S3130
4	可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
5	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173


\* 可以按任意顺序与其他进纸匣选件一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
MX532	514 x 479 x 450 毫米 (20.2 x 18.9 x 17.7 英寸)
MX632、XM3350	514 x 479 x 452 毫米 (20.2 x 18.9 x 17.8 英寸)

打印机选件	尺寸 (高度、宽度和深度)
便利装订器	82 x 109 x 121 毫米 (3.23 x 4.29 x 4.77 英寸)
250 页进纸匣	78 x 389 x 374 毫米 (3.1 x 15.3 x 14.7 英寸)
550 页进纸匣	108 x 389 x 374 毫米 (4.3 x 15.3 x 14.7 英寸)
550 页可锁定进纸匣*	

打印机选件	尺寸（高度、宽度和深度）
可调节打印机工作台	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
旋转机柜	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

## Lexmark CX730、CX735、CX737、XC4342、XC4352

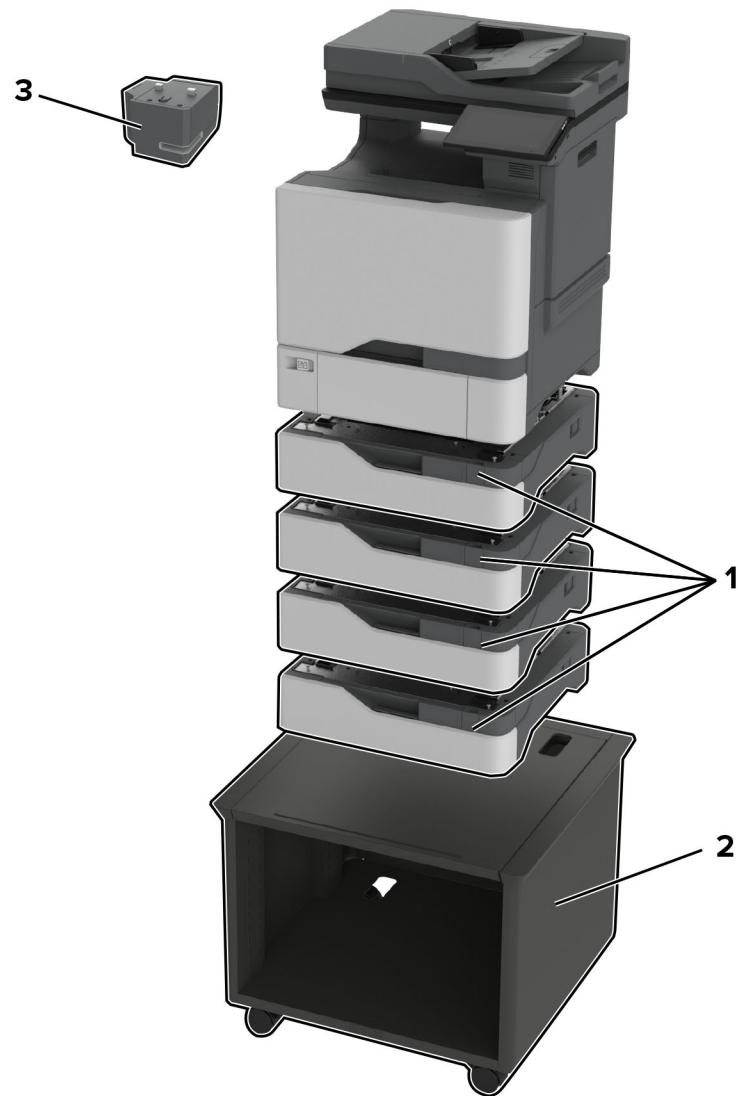


## 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	台面或桌面	位置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	可调节打印机工作台			
<b>1</b> 550 页进纸匣	4	4	4		40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
<b>2</b> 可调节打印机工作台*	N/A	1	N/A		40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>3</b> 便利装订器	1	1	1		47C4500 (北美地区) 47C4590 (欧洲、中东和非洲)	82 x 109 x 121 毫米 (3.23 x 4.29 x 4.77 英寸)

\* 如需有关受支持的配置的更多信息, 请参阅[第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”](#)。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	621 x 479 x 533 毫米 (24.44 x 18.85 x 20.90 英寸)

## Lexmark C4342、C4352、CS730、CS735、CS737

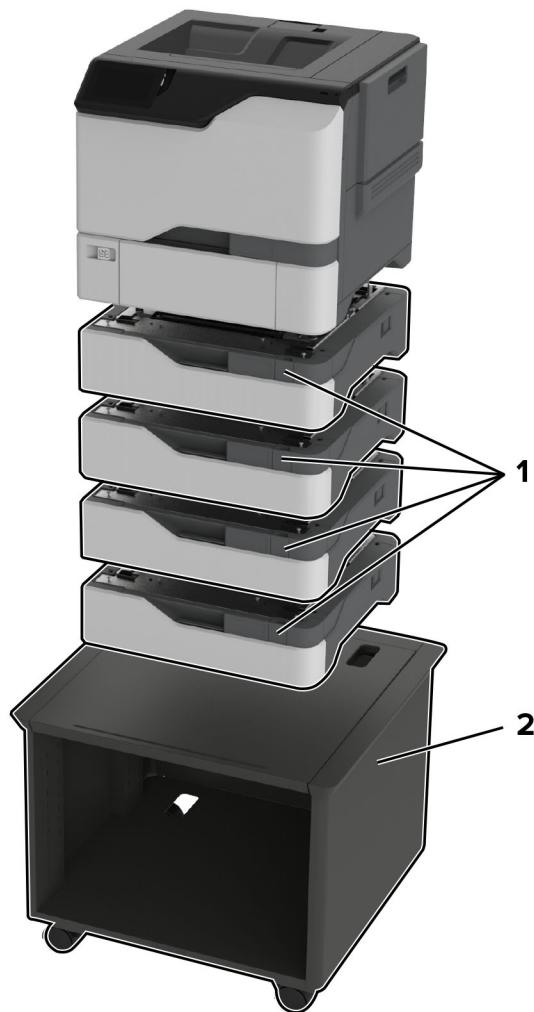

### 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

选件	位置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架		
1 550 页进纸匣	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
2 可调节打印机工作台*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)

\* 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅[第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”](#)。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	413 x 479 x 489 毫米 (16.25 x 18.85 x 19.25 英寸)

## Lexmark MX331、MX431、MX432、MB3442、XM1342、 XM3142




### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜		
1 550 页进纸匣	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 毫米 (4.2 x 14.5 x 14.9 英寸)
2 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
3 旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	339 x 411 x 366 毫米 (13.3 x 16.2 x 14.4 英寸)

## Lexmark CS943

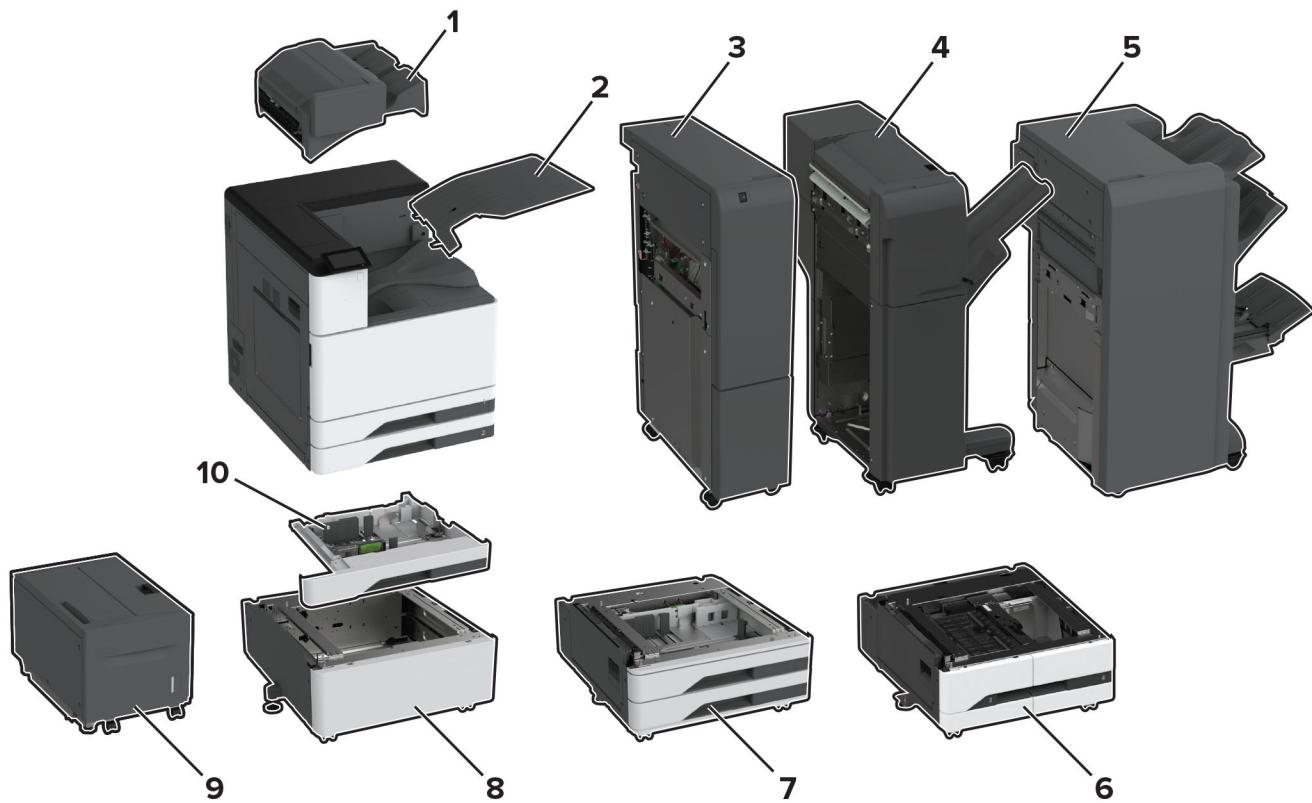

### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

部件	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	分隔器		
1	装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 毫米 (9.4 x 18.8 x 18.1 英寸)
2	双接纸架	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 毫米 (4.9 x 18.7 x 15 英寸)
3	三折/Z型装订器 <sup>2,3</sup>	1	N/A	因地区而异	990.6 x 231.14 x 726.44 毫米 (39 x 9.1 x 28.6 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个装订器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放在 2000 页串联进纸匣、2 x 520 页进纸匣或分隔器的顶部。

<sup>3</sup> 必须与小册子装订器一起安装。

<sup>4</sup> 配有一个输纸器。

<sup>5</sup> 不能与 2 x 520 页进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>6</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>7</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

<sup>8</sup> 必须与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	分隔器		
4	打孔装订器 <sup>2, 4</sup>	1	N/A	32D0823 (2/3 孔打孔器)	982.98 x 952.5 x 652.78 毫米 (38.7 x 37.9 x 25.7 英寸)
				32D0824 (2/4 孔打孔器)	
				32D0828 (瑞典打孔器)	
5	小册子装订器 <sup>2, 4</sup>	1	N/A	32D0825 (2/3 孔打孔器)	1056.64 x 789.94 x 589.28 毫米 (41.6 x 31.1 x 23.2 英寸)
				32D0826 (2/4 孔打孔器)	
6	2000 页串联进纸匣 <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
7	2 x 520 页装订器 <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
8	机柜 <sup>7</sup> 或分隔器 <sup>7</sup>	1	N/A	32D0810 (分隔器)	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
				32D0815 (机柜)	
9	2000 页进纸匣 <sup>8</sup>	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 毫米 (19.3 x 29.6 x 20.7 英寸)
10	信封进纸匣	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 毫米 (3.5 x 24.4 x 22.3 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个装订器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放在 2000 页串联进纸匣、2 x 520 页进纸匣或分隔器的顶部。

<sup>3</sup> 必须与小册子装订器一起安装。

<sup>4</sup> 配有一个输纸器。

<sup>5</sup> 不能与 2 x 520 页进纸匣、机柜或分隔器一起安装。


<sup>6</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>7</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

<sup>8</sup> 必须与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 毫米 (28.1 x 24.4 x 29.4 英寸)

## Lexmark CX942、CX943、CX944、XC9445、XC9455、XC9465

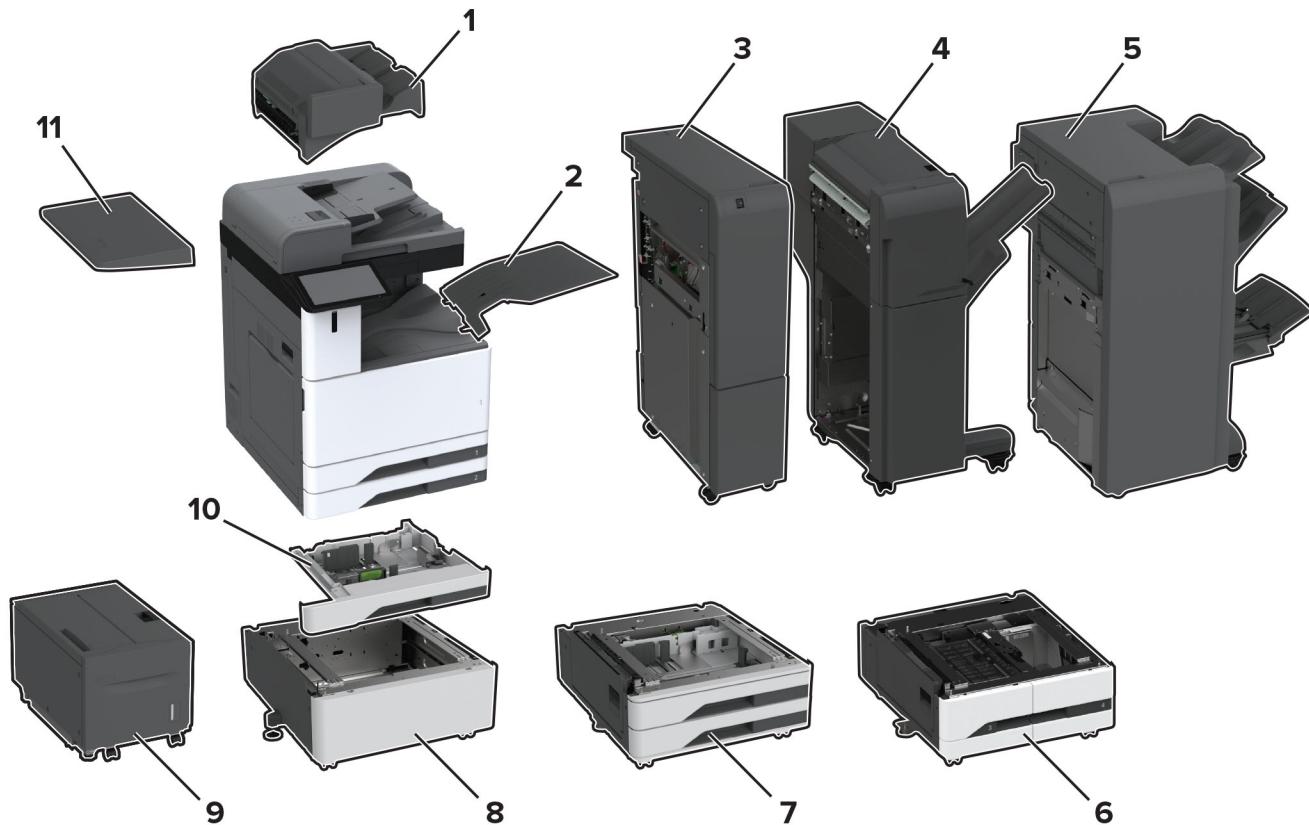

### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

部件	选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	分隔器		
1	装订器 <sup>1</sup>	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 毫米 (9.4 x 18.8 x 18.1 英寸)
2	双接纸架	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 毫米 (4.9 x 18.7 x 15 英寸)
3	三折/Z型装订器 <sup>2,3</sup>	1	N/A	因地区而异	990.6 x 231.14 x 726.44 毫米 (39 x 9.1 x 28.6 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个装订器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放在 2000 页串联进纸匣、2 x 520 页进纸匣或分隔器的顶部。

<sup>3</sup> 必须与小册子装订器一起安装。

<sup>4</sup> 配有一个输纸器。

<sup>5</sup> 不能与 2 x 520 页进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>6</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>7</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

<sup>8</sup> 必须与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

选件	位置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	地板	分隔器		
4 打孔装订器 <sup>2,4</sup>	1	N/A	32D0823 (2/3孔打孔器)	982.98 x 952.5 x 652.78 毫米 (38.7 x 37.9 x 25.7 英寸)
			32D0824 (2/4孔打孔器)	
			32D0828 (瑞典打孔器)	
5 小册子装订器 <sup>2,4</sup>	1	N/A	32D0825 (2/3孔打孔器)	1056.64 x 789.94 x 589.28 毫米 (41.6 x 31.1 x 23.2 英寸)
			32D0826 (2/4孔打孔器)	
6 2000页串联进纸匣 <sup>5</sup>	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
7 2 x 520页装订器 <sup>6</sup>	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
8 机柜 <sup>7</sup> 或分隔器 <sup>7</sup>	1	N/A	32D0810 (分隔器)	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
			32D0815 (机柜)	
9 2000页进纸匣 <sup>8</sup>	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 毫米 (19.3 x 29.6 x 20.7 英寸)
10 信封进纸匣	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 毫米 (3.5 x 24.4 x 22.3 英寸)
11 工作架	1	1	32D0809	81.28 x 302.26 x 528.32 毫米 (3.2 x 11.9 x 20.8 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个装订器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放在 2000 页串联进纸匣、2 x 520 页进纸匣或分隔器的顶部。

<sup>3</sup> 必须与小册子装订器一起安装。

<sup>4</sup> 配有一个输纸器。

<sup>5</sup> 不能与 2 x 520 页进纸匣、机柜或分隔器一起安装。


<sup>6</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣、机柜或分隔器一起安装。

<sup>7</sup> 不能与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

<sup>8</sup> 必须与 2000 页串联进纸匣或 2 x 520 页进纸匣一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX942、XC9445、XC9455、XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 毫米 (34.6 x 24.4 x 29.8 英寸)
CX943、CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 毫米 (44.6 x 24.4 x 29.8 英寸)

## Lexmark CX930、CX931、MX931、XC9325、XC9335

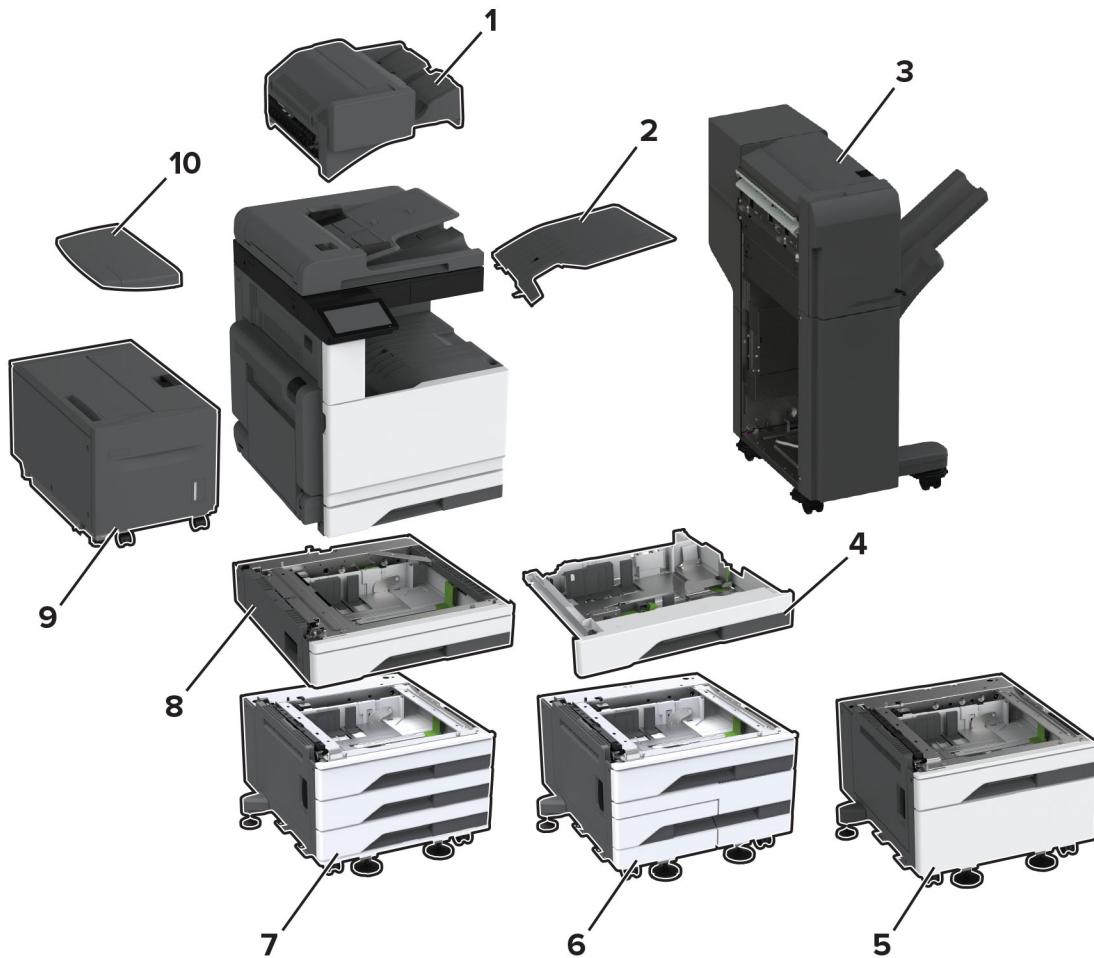

### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	位置	部件号		尺寸 (高 x 宽 x 深)
		地板	分隔器	
1 装订完成器 <sup>1</sup>	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 毫米 (9.4 x 18.8 x 18.1 英寸)
2 双接纸架	1	N/A	32D0818	121.92 x 447.04 x 378.46 毫米 (4.8 x 17.6 x 14.9 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个完成器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放置在带机柜的 520 页进纸匣、2520 页串联进纸匣或 3 x 520 页进纸匣的顶部。

<sup>3</sup> 配有一个输纸器。

<sup>4</sup> 不能与任何其他输入选件一起安装。

<sup>5</sup> 不能与除 2000 页进纸匣之外的任何其他输入选件一起安装。

<sup>6</sup> 不能与带机柜的 520 页进纸匣一起安装。

选件	位置		部件号	尺寸 (高 x 宽 x 深)
	地板	分隔器		
<b>3</b> 装订打孔完成器 2、3	1	N/A	32D0821 (2/3 孔打孔器)	982.98 x 952.5 x 652.78 毫米 (38.7 x 37.9 x 25.7 英寸)
			32D0822 (2/4 孔打孔器)	
			32D0827 (瑞典打孔器)	
<b>4</b> 信封进纸匣	1	1	32D0804	86.36 x 683.26 x 660.4 毫米 (3.4 x 26.9 x 26.1 英寸)
<b>5</b> 带机柜的 520 页进纸匣 <sup>4</sup>	1	1	32D0801	381 x 614.68 x 619.76 毫米 (15 x 24.2 x 24.4 英寸)
<b>6</b> 2520 页串联进纸匣 <sup>5</sup>	1	N/A	32D0803	381 x 614.68 x 619.76 毫米 (15 x 24.2 x 4.4 英寸)
<b>7</b> 3 x 520 页进纸匣 <sup>5</sup>	1	1	32D0802	381 x 614.68 x 619.76 毫米 (15 x 24.2 x 24.4 英寸)
<b>8</b> 520 页进纸匣 <sup>4</sup>	1	1	32D0800	134.62 x 541.02 x 586.74 毫米 (5.3 x 21.3 x 23.1 英寸)
<b>9</b> 2000 页进纸匣 <sup>6</sup>	1	N/A	32D0810	304.8 x 668.02 x 718.82 毫米 (12 x 26.3 x 28.3 英寸)
<b>10</b> 工作架	1	1	32D0808	58.42 x 302.26 x 485.14 毫米 (2.3 x 11.9 x 19.1 英寸)

<sup>1</sup> 如果安装了另一个完成器，则此选件不受支持。

<sup>2</sup> 需要将打印机放置在带机柜的 520 页进纸匣、2520 页串联进纸匣或 3 x 520 页进纸匣的顶部。

<sup>3</sup> 配有一个输纸器。

<sup>4</sup> 不能与任何其他输入选件一起安装。

<sup>5</sup> 不能与除 2000 页进纸匣之外的任何其他输入选件一起安装。

<sup>6</sup> 不能与带机柜的 520 页进纸匣一起安装。

打印机型号	尺寸 (高 x 宽 x 深)
CX930、CX931dse、MX931、XC9325、XC9335	767.08 x 589.28 x 701.04 毫米 (30.2 x 23.2 x 27.6 英寸)
CX931dtse	1120.14 x 589.28 x 701.04 毫米 (44.1 x 23.2 x 27.6 英寸)

## Lexmark B3340、B3442、M1342、MS331、MS431、MS439




### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	位置	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)			
			台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜
1 550 页进纸匣	1 1 1 1	29S0600	107 x 368 x 378 毫米 (4.2 x 14.5 x 14.9 英寸)			
2 可调节打印机工作台	N/A 1 N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)			
3 旋转机柜	1 1 N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)			

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	222 x 368 x 363 毫米 (8.7 x 14.5 x 14.3 英寸)


## Lexmark C2326、C3224、C3326、C3426、CS331、CS431、CS439

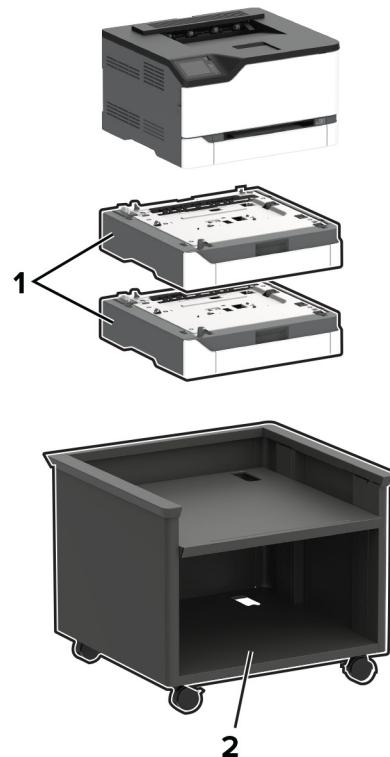

选件	位置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台		
1 250 页进纸匣	2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381 毫米 (4.1 x 16.2 x 15 英寸)
2 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	243.7 x 411.2 x 394.1 毫米 (9.6 x 16.2 x 15.5 英寸)

## Lexmark CX331、CX431、MC3224、MC3326、MC3426、XC2326

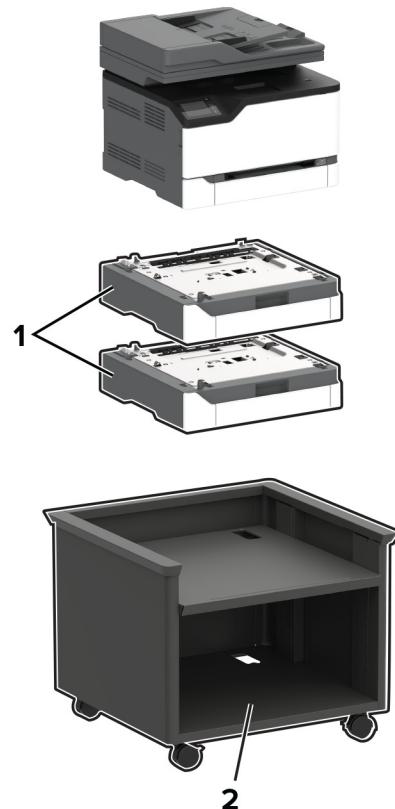

选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台		
1 250 页进纸匣		2	2	2	40N4250	103.9 x 411.2 x 381 毫米 (4.1 x 16.2 x 15 英寸)
2 可调节打印机工作台		N/A	1	N/A	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	344.4 x 411.2 x 394.1 毫米 (13.6 x 16.2 x 15.5 英寸)

## Lexmark C2240、C2325、C2425、C2535、CS421、CS521、CS622



选件	台面或桌面	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	可调节打印机工作台	旋转机柜			
1	650 页双层进纸匣 <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
2	550 页进纸匣 <sup>3,4</sup>	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)

<sup>1</sup> 在 C2325 中不支持。

<sup>2</sup> 当与 550 页进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在打印机下面。仅在 C2240、C2535、CS521 和 CS622 中支持 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣组合。

<sup>3</sup> 当与 650 页双层进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在配置的底部。

<sup>4</sup> 在 C2325、C2425 和 CS421 中不支持。

<sup>5</sup> 如需有关受支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

选件	台面 或桌面	位置				部件 号	尺寸 (高度、宽度和深 度)
		地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜			
<b>3</b>	可调节打印机 工作台 <sup>5</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫 米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>4</b>	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫 米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 在 C2325 中不支持。

<sup>2</sup> 当与 550 页进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在打印机下面。仅在 C2240、C2535、CS521 和 CS622 中支持 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣组合。

<sup>3</sup> 当与 650 页双层进纸匣一起安装时, 请将此进纸匣放在配置的底部。

<sup>4</sup> 在 C2325、C2425 和 CS421 中不支持。

<sup>5</sup> 如需有关受支持的配置的更多信息, 请参阅[第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”](#)。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	308 x 442 x 421 毫米 (12.1 x 17.4 x 16.6 英寸)

## Lexmark CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240



选件	位置					部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜		
1	650 页双层进纸匣 <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
2	550 页进纸匣 <sup>3,4</sup>	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)

<sup>1</sup> 在 MC2325 中不支持。

<sup>2</sup> 当安装 550 页进纸匣时, 请将此进纸匣放在打印机下面。仅在 CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235 和 XC4240 中支持 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣组合。

<sup>3</sup> 当安装 650 页双层进纸匣时, 请将此进纸匣放在配置的底部。

<sup>4</sup> 在 CX421 和 MC2425 中不支持。

<sup>5</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜		
<b>3</b>	可调节打印机支架 <sup>5</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300 521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>4</b>	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173 263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 在 MC2325 中不支持。

<sup>2</sup> 当安装 550 页进纸匣时, 请将此进纸匣放在打印机下面。仅在 CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235 和 XC4240 中支持 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣组合。


<sup>3</sup> 当安装 650 页双层进纸匣时, 请将此进纸匣放在配置的底部。

<sup>4</sup> 在 CX421 和 MC2425 中不支持。

<sup>5</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅[第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”](#)。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX421、MC2325、MC2425	462 x 442 x 556 毫米 (18.2 x 17.4 x 21.9 英寸)
MC2535、MC2640、CX522、CX622、XC2235	462 x 442 x 588 毫米 (18.2 x 17.4 x 23.1 英寸)
CX625、XC4240	462 x 442 x 608 毫米 (18.2 x 17.4 x 23.9 英寸)

## Lexmark B2865、M5255、M5270、MS725、MS821、 MS822、MS823、MS825、MS826

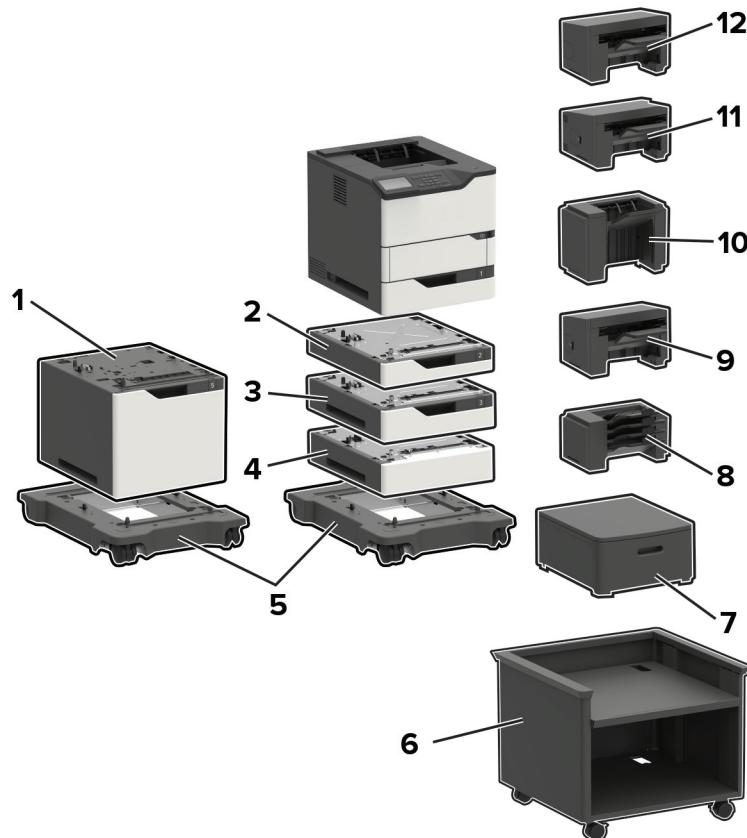

	选件	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
1	2100 页进纸匣	50G0804	350 x 428 x 510 毫米 (13.8 x 16.8 x 20.1 英寸)
2	250 页进纸匣	50G0800	80 x 428 x 510 毫米
	250 页可锁定进纸匣	50G0820	(3.2 x 16.8 x 20.1 英寸)
3	550 页进纸匣	50G0802	110 x 428 x 510 毫米
	550 页可锁定进纸匣	50G0822	(4.3 x 16.8 x 20.1 英寸)
4	分隔器	50G0854	110 x 428 x 510 毫米 (4.3 x 16.8 x 20.1 英寸)
5	带脚轮基座	50G0855	126 x 521 x 693 毫米 (5 x 20.5 x 27.3 英寸)
6	可调节打印机工作台	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
7	旋转机柜	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

	选件	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
<b>8</b>	4 层邮箱	50G0852	272 x 421 x 384 毫米 (10.7 x 16.6 x 15.1 英寸)
<b>9</b>	附加接纸架	50G0851	165 x 421 x 380 毫米 (6.5 x 16.6 x 15 英寸)
<b>10</b>	高容量附加接纸架	50G0853	310 x 421 x 335 毫米 (12.2 x 16.6 x 13.2 英寸)
<b>11</b>	装订、打孔装订器	50G0849	263 x 462 x 507 毫米 (10.3 x 18.2 x 20 英寸)
<b>12</b>	装订器	50G0850	246 x 435 x 414 毫米 (9.7 x 17.1 x 16.3 英寸)

### 打印机输入选件、家具、最高配置和位置

选件	位置				
	台面 或桌面	旋转 机柜	地板	带脚轮 基座 <sup>3,5</sup>	可调节 打印机工作台 <sup>3,6</sup>
250 页进纸匣 <sup>1,2,3</sup>	4	4	4	4	4
250 页可锁定进纸匣 <sup>1,2,3</sup>					
550 页进纸匣 <sup>1,2,3</sup>				3	3
550 页可锁定进纸匣 <sup>1,2,3</sup>					
分隔器 <sup>4</sup>					
2100 页进纸匣 <sup>2,5</sup>	N/A	N/A	N/A	1	N/A

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装除 2100 页进纸匣之外的其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> 安装 2100 页进纸匣时，只能使用三个 250 页或 550 页进纸匣选件。将 2100 页进纸匣放置在此配置的底部。

<sup>3</sup> 将此配置放置在带脚轮基座或可调节打印机工作台上时，请遵循这些最高配置说明。如果使用了三个 550 页进纸匣选件或分隔器，则不能使用 250 页进纸匣选件。如果使用了两个 550 页进纸匣或分隔器，则只能使用一个 250 页进纸匣。如果使用了一个 550 页进纸匣或分隔器，则最多可以使用三个 250 页进纸匣。

<sup>4</sup> 使用分隔器时，请先安装分隔器，然后在它上面安装任何进纸匣选件。请勿将分隔器与 2100 页进纸匣一起安装。

<sup>5</sup> 2100 页进纸匣需要使用带脚轮基座。

<sup>6</sup> 如需有关受支持的配置的更多信息，请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

## 打印机输出选件、最高配置和位置

选件	位置				
	台面 或桌面	旋转 机柜	地板	带脚轮 基座	可调节 打印机工作台
4 层邮箱 <sup>1, 4</sup>	3	3	3	3	3
附加接纸架 <sup>1, 2, 4</sup>					
高容量附加接纸架 <sup>2, 3</sup>	1	1	1	1	1
装订器 <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
装订、打孔装订器 <sup>6</sup>	1	1	1	1	1


<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装 4 层邮箱和附加接纸架。  
<sup>2</sup> 单附加接纸架是唯一可以放在高容量附加接纸架顶部的选件。  
<sup>3</sup> 高容量附加接纸架下方不能安装其他输出选件。  
<sup>4</sup> 当与装订器一起使用时, 请将此选件放在装订器下面。  
<sup>5</sup> 装订器始终位于配置的顶部。可以在装订器下方安装一个额外的 4 层邮箱或附加接纸架。  
<sup>6</sup> 请勿将装订、打孔装订器与任何其他输出选件一起使用。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
B2865、MS725、MS821、MS823、MS825	445 x 428 x 510 毫米 (17.5 x 16.85 x 20.1 英寸)
M5255、M5270、MS822、MS826	441 x 428 x 510 毫米 (17.4 x 16.85 x 20.1 英寸)





## Lexmark MB2770、MX721、MX722、MX725、XM5365、 XM5370

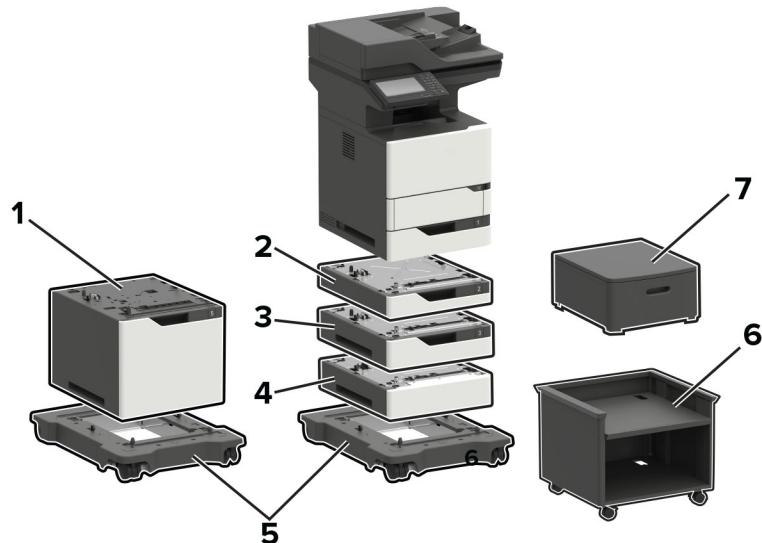

选件	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
1 2100 页进纸匣	50G0804	350 x 428 x 510 毫米 (13.8 x 16.8 x 20.1 英寸)
2 250 页进纸匣	50G0800	80 x 428 x 510 毫米
	50G0820	(3.2 x 16.8 x 20.1 英寸)

选件		部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
<b>3</b>	550 页进纸匣	50G0802	110 x 428 x 510 毫米 (4.3 x 16.8 x 20.1 英寸)
	550 页可锁定进纸匣	50G0822	
<b>4</b>	分隔器	50G0854	110 x 428 x 510 毫米 (4.3 x 16.8 x 20.1 英寸)
<b>5</b>	带脚轮基座	50G0855	126 x 521 x 693 毫米 (5 x 20.5 x 27.3 英寸)
<b>6</b>	可调节打印机支架	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>7</b>	旋转机柜	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

### 打印机输入选件、最高配置和位置

选件	位置				
	台面 或桌面	旋转 机柜	地板 <sup>3</sup>	带脚轮 基座 <sup>4, 6</sup>	可调节 打印机支架 <sup>4</sup>
250 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>	3	3	2	3	3
250 页可锁定进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>			2	3	3
550 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
550 页可锁定进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
分隔器 <sup>5</sup>					
2100 页进纸匣 <sup>2, 6</sup>	N/A	N/A	N/A	1	N/A
带脚轮基座 <sup>4, 6</sup>	N/A	N/A	1	N/A	N/A
可调节打印机支架 <sup>4, 7</sup>	N/A	N/A	1	N/A	N/A
旋转机柜	1	N/A	1	N/A	N/A

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装除 2100 页进纸匣之外的其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> 如果安装了 2100 页进纸匣，则只能使用一个 250 页或 550 页进纸匣选件。将 2100 页进纸匣放置在此配置的底部。

<sup>3</sup> 将此配置放在地板上时，只能将一个 250 页进纸匣选件与一个 550 页进纸匣选件或分隔器一起使用。

<sup>4</sup> 将此配置放在带脚轮基座或可调节打印机支架时，请遵循这些最高配置说明。如果使用了三个 550 页进纸匣选件或分隔器，则不能使用 250 页进纸匣。如果使用了两个 550 页进纸匣或分隔器，则只能使用一个 250 页进纸匣。如果使用了一个 550 页进纸匣或分隔器，则可以使用两个 250 页进纸匣。


<sup>5</sup> 使用分隔器时，请先安装分隔器，然后在它上面安装任何进纸匣选件。请勿将分隔器与 2100 页进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 2100 页进纸匣需要使用带脚轮基座。

<sup>7</sup> 如需有关支持的配置的更多信息，请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

打印机型号	尺寸（高度、宽度和深度）
所有型号	739.1 x 558.8 x 578.4 毫米 (29.1 x 22.0 x 22.8 英寸)

## Lexmark MX822、MX826、XM7355、XM7370

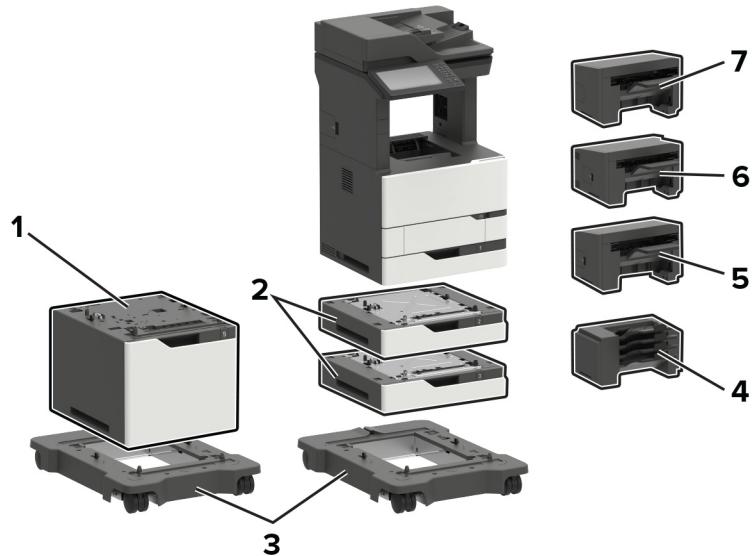

### 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

	选件	放置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		桌子 或桌面	地面	带脚轮基座 <sup>2</sup>		
1	2100 页进纸匣 <sup>1,2</sup>	N/A	N/A	1	25B2950	355 x 559 x 508 毫米 (14 x 22 x 20 英寸)
2	550 页进纸匣	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 毫米 (4.3 x 22 x 20 英寸)
3	带脚轮基座	N/A	1	N/A	25B2910	106.7 x 685.8 x 693.4 毫米 (4.2 x 27 x 27.3 英寸)
4	4 层邮箱 <sup>3</sup>	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 毫米 (10.7 x 16.6 x 15.1 英寸)
5	装订完成器 <sup>3</sup>	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 毫米 (9.7 x 17.1 x 16.3 英寸)
6	装订、打孔完成器 <sup>3</sup>	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 毫米 (10.3 x 18.2 x 20 英寸)
7	偏移接纸架 <sup>3</sup>	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 毫米 (9.7 x 17.1 x 16.3 英寸)


<sup>1</sup> 只有两个 550 页进纸匣可以与 2100 页进纸匣一起使用。将 2100 页进纸匣放在配置的底部。

<sup>2</sup> 2100 页进纸匣需要带脚轮基座。

<sup>3</sup> 不能与任何其他类型的完成器一起配置。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
MX822ade、MX826ade、XM7355、XM7355b、XM7370	1150.6 x 685.8 x 693.4 毫米 (45.3 x 27 x 27.3 英寸)
MX822adtfe、MX826adtfe	1259.8 x 685.8 x 693.4 毫米 (49.6 x 27 x 27.3 英寸)
MX822adxe、MX826adxe	1391.9 x 685.8 x 693.4 毫米 (54.8 x 27 x 27.3 英寸)

## Lexmark B2338、B2442、B2546、B2650、M1242、 M1246、M3250、MS321、MS421、MS521、MS621、 MS622

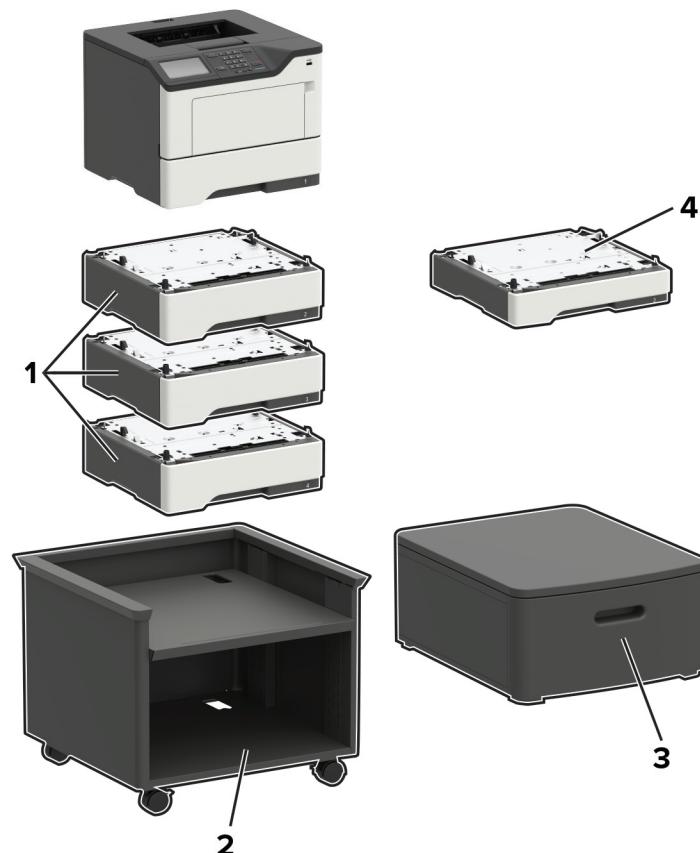

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸


选件	位置	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)			
			台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜
<b>1</b> 550 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>	3	36S3110	126 x 389 x 374 毫米 (5 x 15.7 x 14.7 英寸)	3	3	
<b>2</b> 可调节打印机支架	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)	1	N/A	N/A
<b>3</b> 旋转机柜	1	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)	1	N/A	N/A
<b>4</b> 250 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>	3	36S2910	95 x 389 x 374 毫米 (3.7 x 15.7 x 14.7 英寸)	3	3	

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> B2338、B2442、M1242、MS321 和 MS421 只能配置一个进纸匣选件。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
B2338、B2442、B2546、M1242、M1246、MS321、MS421、MS521	260 x 399 x 374 毫米 (10.2 x 15.7 x 14.7 英寸)
B2650、M3250、MS621、MS622	303 x 399 x 374 毫米 (11.9 x 15.7 x 14.7 英寸)

## Lexmark MB2338、MB2442、MB2546、MX321、 MX421、MX521、MX522、XM1242、XM1246

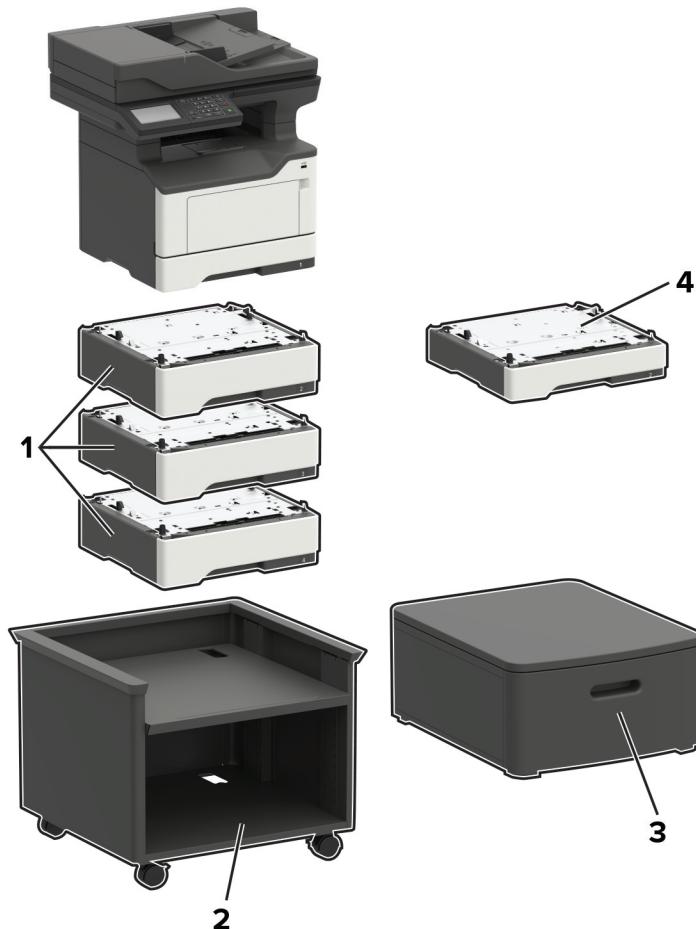

### 打印机选件、最高配置、部件号和尺寸

选件	位置					部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜			
1 550 页进纸匣 <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 毫米 (5 x 15.7 x 14.7 英寸)	
2 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)	
3 旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)	

<sup>1</sup> 可以按任意顺序与其他进纸匣选件一起安装。

<sup>2</sup> MB2338、MB2442、MX321、MX421 和 XM1242 只能配置一个进纸匣选件。


选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜		
<b>4</b> 250 页进纸匣 <sup>1,2</sup>	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 毫米 (3.7 x 15.7 x 14.7 英寸)

<sup>1</sup> 可以按任意顺序与其他进纸匣选件一起安装。

<sup>2</sup> MB2338、MB2442、MX321、MX421 和 XM1242 只能配置一个进纸匣选件。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
MB2338、MB2442、MX321、MX421、XM1242	467 x 399 x 429.5 毫米 (18.4 x 15.7 x 16.9 英寸)
MB2546、MX521、MX522、XM1246	477 x 489 x 429.5 毫米 (18.8 x 19.3 x 16.9 英寸)

## Lexmark MB2650、MX622、XM3250

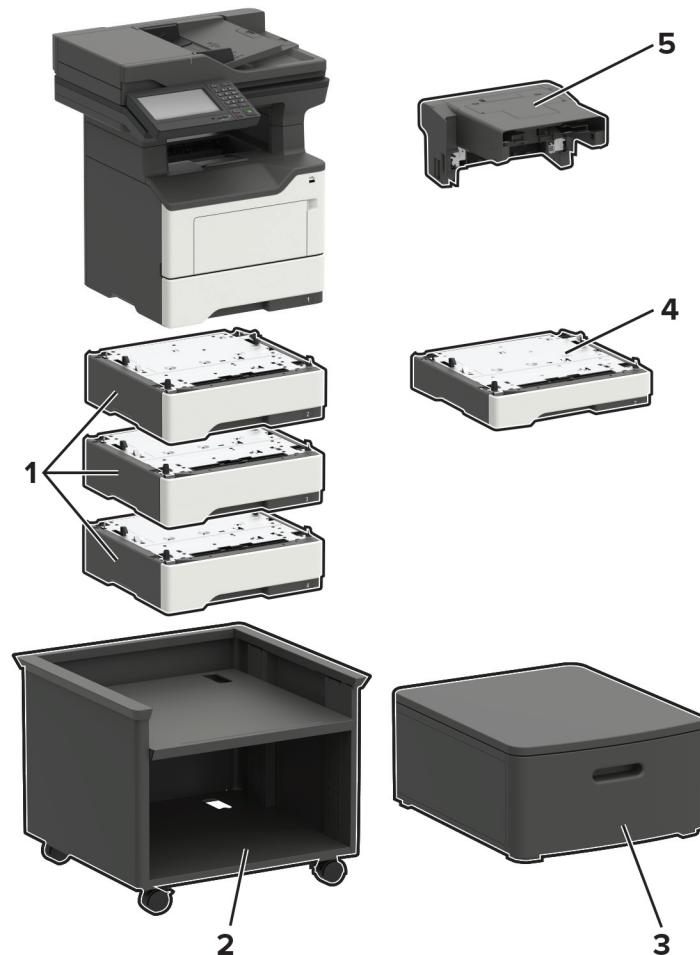


		位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜		
1	550 页进纸匣*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 毫米 (5 x 15.7 x 14.7 英寸)
2	可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
3	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)
4	250 页进纸匣*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 毫米 (3.7 x 15.7 x 14.7 英寸)
5	内联装订器	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 毫米 (7.7 x 16.1 x 14.6 英寸)

\* 可以按任意顺序与其他进纸匣选件一起安装。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
所有型号	545 x 489 x 476.5 毫米 (21.5 x 19.3 x 18.8 英寸)

## Lexmark C9235、CS921、CS923、CS927

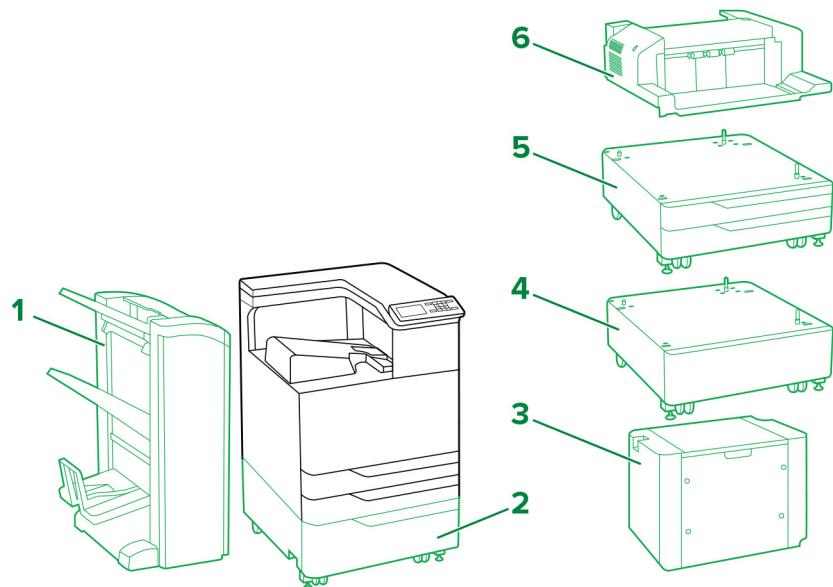

图例:  - 标准  - 可选

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

	选件	放置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地面	机柜		
1	装订、打孔完成器 <sup>1, 2</sup>	1	N/A	26Z0080 (4个孔) 26Z0081 (3个孔)	1065.02 x 641.10 x 658.11 毫米 (41.93 x 25.24 x 25.91 英寸)
	小册子完成器 <sup>1, 2</sup>	1	N/A	26Z0082 (4个孔) 26Z0083 (3个孔)	1065.02 x 641.10 x 658.11 毫米 (41.93 x 25.24 x 25.91 英寸)
2	2500 页进纸匣	1	N/A	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304.04 x 614.93 x 653.03 毫米 (11.97 x 24.21 x 25.71 英寸)
3	3000 页进纸匣 <sup>3</sup>	1	N/A	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 毫米 (15.94 x 14.45 x 20.79 英寸)
4	机柜	1	N/A	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 毫米 (10 x 24.21 x 25.66 英寸)
5	2 x 500 页进纸匣	1	N/A	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 毫米 (11.97 x 24.21 x 22.09 英寸)
6	装订完成器 <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 毫米 (7.68 x 18.62 x 22.99 英寸)

<sup>1</sup> 安装此选件需要将打印机放在一个 2500 页进纸匣、一个 2 x 500 页进纸匣或机柜的顶部。


<sup>2</sup> 此选件与水平纸张传输部件一起提供。

<sup>3</sup> 3000 页进纸匣需要使用一个 2500 页进纸匣或一个 2 x 500 页进纸匣。

<sup>4</sup> 如果安装了另一个完成器，那么不支持此装订完成器。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
C9235、CS921、CS927	780 x 615 x 740 毫米 (30.7 x 24.2 x 29.1 英寸)
CS923	780 x 615 x 770 毫米 (30.7 x 24.2 x 30.3 英寸)

## Lexmark CX921、CX922、CX923、CX924、CX927、 XC9235、XC9245、XC9255、XC9265

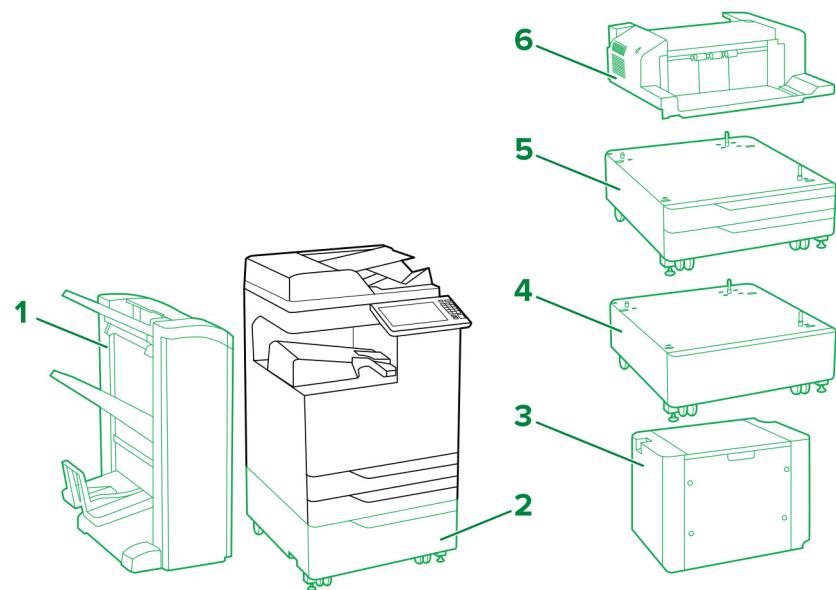

图例:  - 标准  - 可选

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

选件	放置		部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	地面	机柜		
1 装订、打孔完成器 <sup>1,2</sup>	1	N/A	26Z0080 (4个孔) 26Z0081 (3个孔)	1065.02 x 641.10 x 658.11 毫米 (41.93 x 25.24 x 25.91 英寸)
	1	N/A	26Z0082 (4个孔) 26Z0083 (3个孔)	1065.02 x 641.10 x 658.11 毫米 (41.93 x 25.24 x 25.91 英寸)
2 2500 页进纸匣	1	N/A	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304.04 x 614.93 x 561.09 毫米 (11.97 x 24.21 x 25.71 英寸)
3 3000 页进纸匣 <sup>3</sup>	1	N/A	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404.88 x 367.03 x 528.07 毫米 (15.94 x 14.45 x 20.79 英寸)
4 机柜	1	N/A	32C0053	254 x 614.93 x 651.76 毫米 (10 x 24.21 x 25.66 英寸)
5 2 x 500 页进纸匣	1	N/A	32C0050	304.04 x 614.93 x 561.09 毫米 (11.97 x 24.21 x 22.09 英寸)
6 装订完成器 <sup>4</sup>	1	1	26Z0084	195.07 x 472.95 x 583.95 毫米 (7.68 x 18.62 x 22.99 英寸)

<sup>1</sup> 安装此选件需要将打印机放在一个 2500 页进纸匣、一个 2 x 500 页进纸匣或机柜的顶部。


<sup>2</sup> 此选件与水平纸张传输部件一起提供。

<sup>3</sup> 3000 页进纸匣需要使用一个 2500 页进纸匣或一个 2 x 500 页进纸匣。

<sup>4</sup> 如果安装了另一个完成器，那么不支持此装订完成器。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX921、XC9235	921 x 615 x 762 毫米 (36.3 x 24.2 x 30 英寸)
CX922、XC9245	921 x 615 x 696 毫米 (36.3 x 24.2 x 27.4 英寸)
CX923de、CX924de、XC9255、XC9265	921 x 615 x 792 毫米 (36.3 x 24.2 x 31.2 英寸)
CX923dte、CX923dxe、CX924dte、CX924dxe	1225 x 615 x 792 毫米 (48.2 x 24.2 x 31.2 英寸)

## Lexmark C4150、CS720、CS725、CS727、CS728

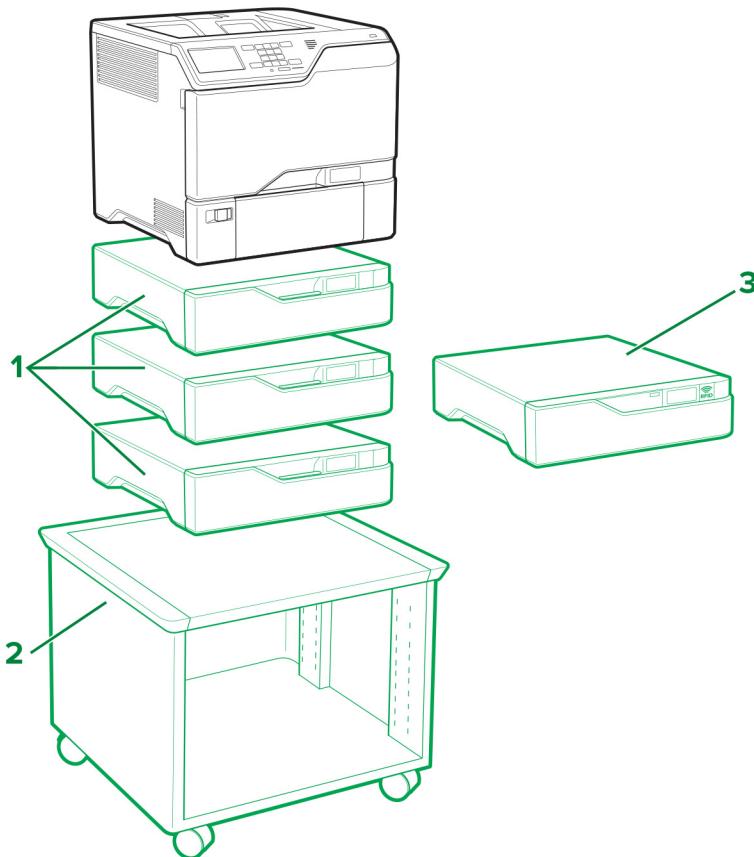

图例:  - 标准  - 可选

### 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸


选件	放置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		桌子 或桌面	地面	可调节 打印机工作台		
1 550 页进纸匣	3	3	3		40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
2 可调节打印机工作台 <sup>1</sup>	N/A	1	N/A		40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
3 RFID 选件 <sup>2</sup>	1	1	1		40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)

<sup>1</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

<sup>2</sup> 在进纸匣选件的顶部安装 RFID 选件。您可以使用最多两个进纸匣选件。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
C4150、CS720de、CS725de、CS727de、CS728de	417 x 475 x 499 毫米 (16.4 x 18.7 x 19.6 英寸)
CS720dte、CS725dte	536 x 475 x 495 毫米 (21.1 x 18.7 x 19.4 英寸)

## Lexmark CX725、CX727、XC4140、XC4143、XC4150、XC4153

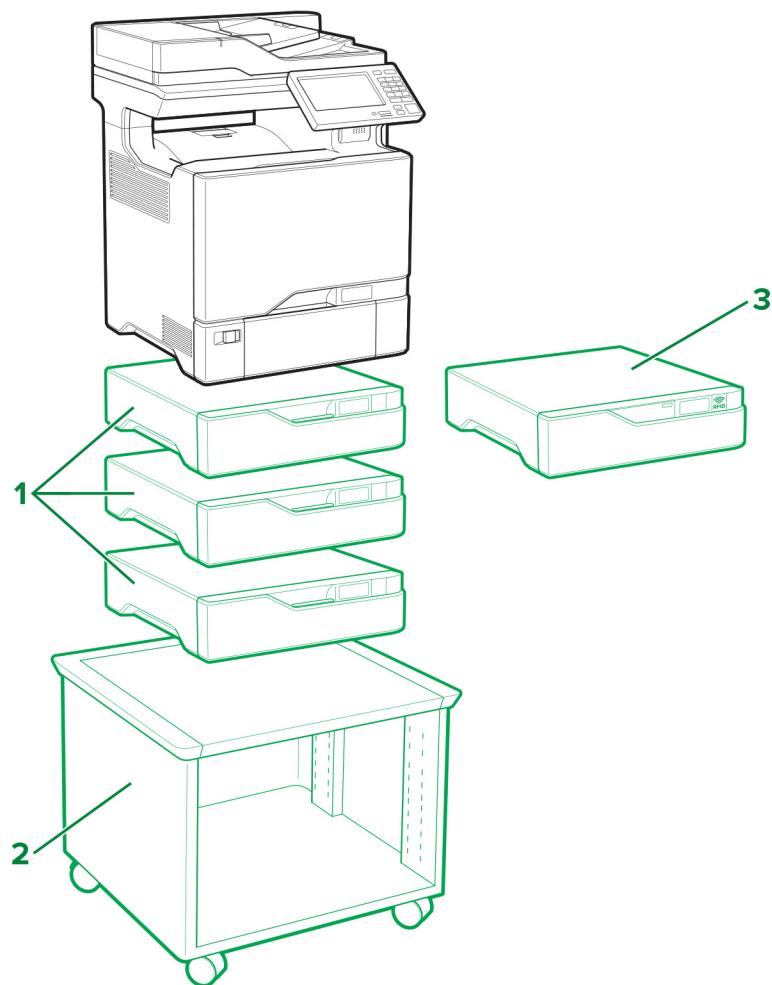

图例:  - 标准  - 可选

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸


选件	放置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	桌子 或桌面	地面	可调节 打印机工作台		
1 550 页进纸匣	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
2 可调节打印机工作台 <sup>1</sup>	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
3 RFID 选件 <sup>2</sup>	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)

<sup>1</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

<sup>2</sup> 在进纸匣选件的顶部安装 RFID 选件。您可以使用最多两个进纸匣选件。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX725de/dhe、CX727de、XC4150、XC4153	648 x 505 x 533 毫米 (25.5 x 19.9 x 21 英寸)
CX725dthe、XC4140、XC4143	767 x 505 x 533 毫米 (30.2 x 19.9 x 21 英寸)

## Lexmark C6160、CS820、CS827

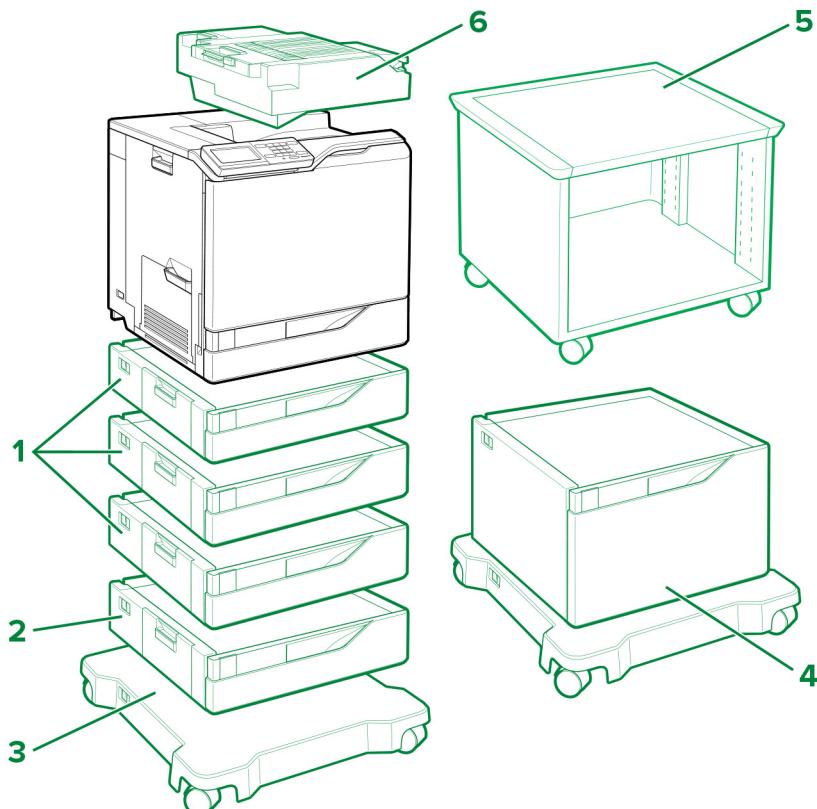

图例:  - 标准  - 可选

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

选件	放置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	桌子 或桌面	地面	带脚轮 基座	可调节 打印机工作台		
<b>1</b> 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
<b>2</b> 信封进纸匣 <sup>1</sup>	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
<b>3</b> 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米 (4.27 x 26.1 x 25.9 英寸)
<b>4</b> 2200 页进纸匣 <sup>2</sup>	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 (14.13 x 22.0 x 20.6 英寸)
<b>5</b> 可调节打印机工作台 <sup>3</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>6</b> 装订完成器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 毫米 (5.5 x 20.9 x 18.7 英寸)


<sup>1</sup> 此选件必须作为配置中的进纸匣 **3** 安装。

<sup>2</sup> 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

<sup>3</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
C6160、CS820de、CS827de	535.94 x 558.8 x 522.4 毫米 (21.12 x 22 x 20.6 英寸)
CS820dte	655 x 558.8 x 522.4 毫米 (25.8 x 22 x 20.6 英寸)
CS820dtfe	690 x 646 x 522.4 毫米 (27.17 x 25.43 x 20.6 英寸)

## Lexmark CX820、CX827、XC6152、XC6153

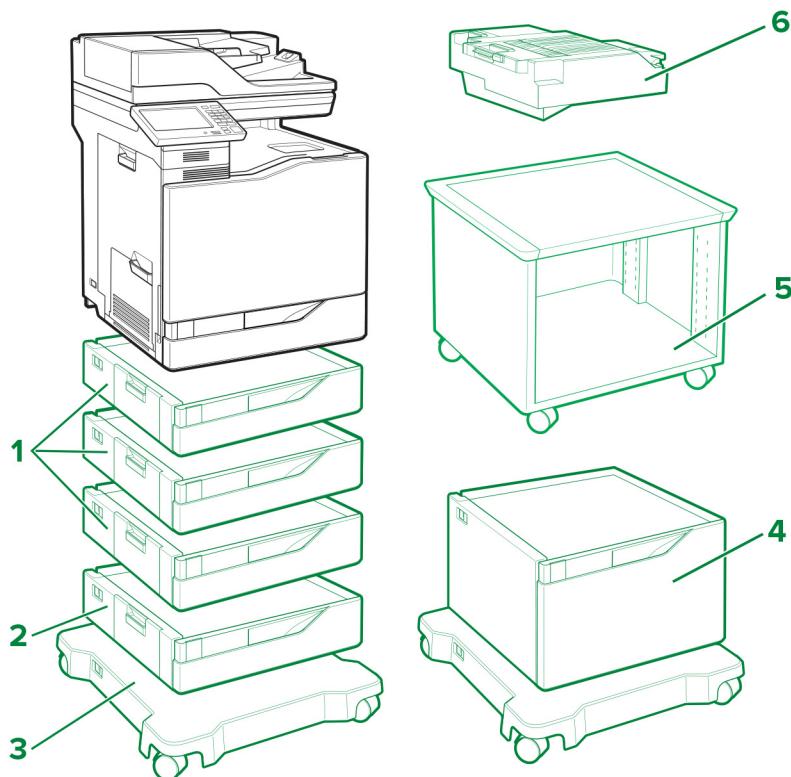

图例:  - 标准  - 可选

### 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

选件	放置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	桌子 或桌面	地面	带脚轮 基座	可调节 打印机工作台		
1 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
2 信封进纸匣 <sup>1</sup>	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
3 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米 (4.27 x 26.1 x 25.9 英寸)
4 2200 页进纸匣 <sup>2</sup>	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 (14.13 x 22.0 x 20.6 英寸)

<sup>1</sup> 此选件必须作为配置中的进纸匣 3 安装。

<sup>2</sup> 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

<sup>3</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

选件	放置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	桌子 或桌面	地面	带脚轮 基座	可调节 打印机工作台		
5 可调节打印机工作台 <sup>3</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
6 装订完成器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 毫米 (5.5 x 20.9 x 18.7 英寸)


<sup>1</sup> 此选件必须作为配置中的进纸匣 3 安装。

<sup>2</sup> 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

<sup>3</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX820de、CX827de、XC6152de、XC6153de	762.6 x 558.8 x 588 毫米 (30 x 22 x 23.15 英寸)
CX820dtfe、XC6152dtfe、XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 毫米 (44.8 x 26.1 x 25.9 英寸)

## Lexmark CX825、CX860、XC8155、XC8160、XC8163

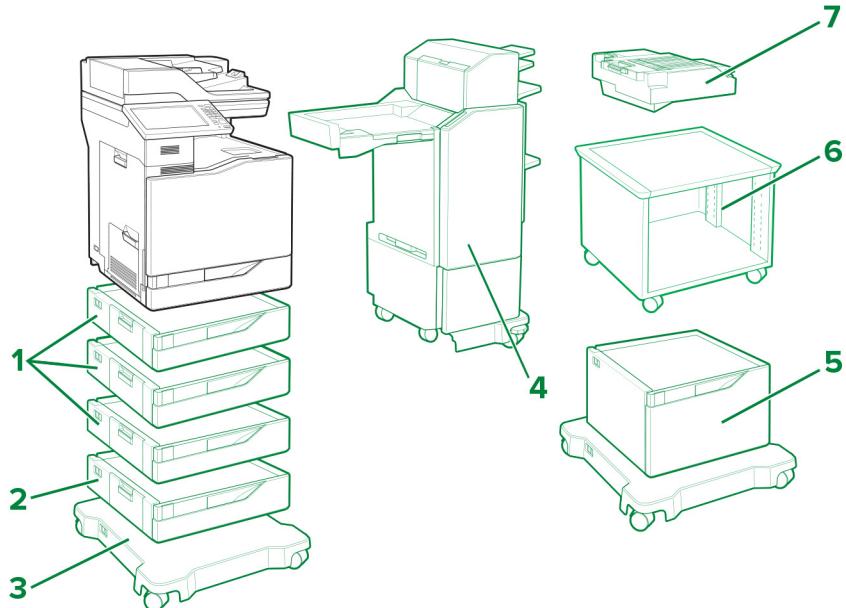

图例:  - 标准  - 可选

## 打印机选件、最大配置、部件号和尺寸

选件	桌子或桌面	放置			部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地面	带脚轮基座	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
2 信封进纸匣 <sup>1</sup>	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
3 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米 (4.27 x 26.1 x 25.9 英寸)
4 多位置装订、打孔完成器 (矮型配置) <sup>2</sup>	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 毫米 (45.5 x 24.4 x 22.6 英寸)
	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 毫米 (50.2 x 24.5 x 22.6 英寸)
5 2200 页进纸匣 <sup>4</sup>	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 (14.13 x 22.0 x 20.6 英寸)
6 可调节打印机工作台 <sup>5</sup>	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
7 装订完成器	1	1	1	1	42K2300	159.3 x 543.8 x 475.4 毫米 (6.3 x 21.4 x 18.7 英寸)

<sup>1</sup> 此选件必须作为配置中的进纸匣 3 安装。

<sup>2</sup> 安装多位置装订、打孔完成器 (矮型配置) 要求将打印机放在两个 550 页进纸匣选件和带脚轮基座的顶部。

<sup>3</sup> 安装多位置装订、打孔完成器 (高型配置) 要求将打印机放在三个 550 页进纸匣选件和带脚轮基座的顶部或者 2200 页进纸匣和带脚轮基座的顶部。

<sup>4</sup> 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

<sup>5</sup> 如需有关支持的配置的更多信息, 请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。


打印机型号	尺寸 (高度、宽度和深度)
CX825de、XC8155de	812.8 x 558.8 x 588 毫米 (32 x 22 x 23.15 英寸)
CX825dte、XC8155dte	1162 x 662 x 658 毫米 (45.8 x 26.1 x 25.9 英寸)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 毫米 (45.8 x 26.1 x 25.9 英寸)
CX860de、XC8160de、XC8163de	812.8 x 558.8 x 588 毫米 (32 x 22 x 23.15 英寸)
CX860dte、XC8160dte、XC8163dte	1162 x 662 x 658 毫米 (45.8 x 26.1 x 25.9 英寸)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 毫米 (45.8 x 26.1 x 25.9 英寸)

## Lexmark MS911 和 MX910 series

带进纸匣选件和完成器的打印机：



机柜 26Z0094:

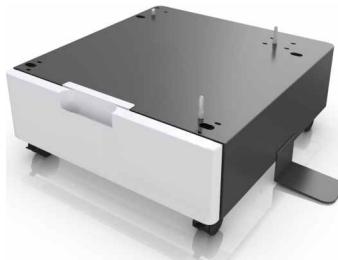

支持的打印机型号： MS911de、MX910de、MX911dte 和 MX912dxe

## 输入选件

放置	2 x 500 页进纸匣 <sup>2</sup>	2500 页进纸匣	3000 页进纸匣 <sup>3</sup>	装订完成器 4、5	装订、打孔完成器	小册子完成器
地面	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
机柜 <sup>1</sup>			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

<sup>1</sup> 即使没有安装其他硬件选件，机柜也被支持。


<sup>2</sup> 2 x 500 页进纸匣不能与 2500 页进纸匣一起使用。

<sup>3</sup> 3000 页进纸匣仅在安装了 2 x 500 页或 2500 页进纸匣，或机柜时被支持。

<sup>4</sup> 如果安装了另一个完成器，装订完成器不被支持。

<sup>5</sup> 装订完成器在 MX912dxe 中不被支持。

## Lexmark M5155、M5163、M5170、MS710、MS711、 MS810、MS811、MS812、MS817、MS818

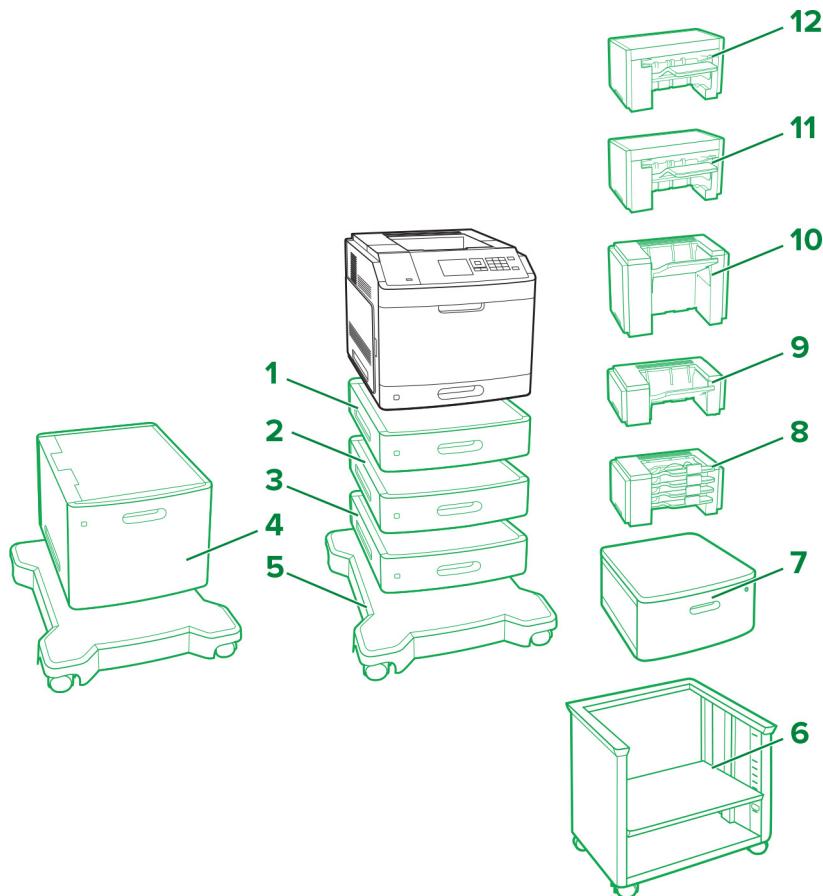

图注:  - 标配  - 选配

	选件	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
1	250 页进纸匣	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 毫米 (3.1 x 16.6 x 20.1 英寸)
	250 页可锁定进纸匣	40G0820	
2	550 页进纸匣	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
	550 页可锁定进纸匣	40G0822	
3	分隔器	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
4	2100 页进纸匣	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 毫米 (13.8 x 16.6 x 20.1 英寸)
5	带脚轮基座	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 毫米 (4.2 x 23.4 x 27.3 英寸)

	选件	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
<b>6</b>	可调节打印机工作台	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
<b>7</b>	旋转机柜	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)
<b>8</b>	4 层邮箱	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 毫米 (10.7 x 16.6 x 15.1 英寸)
<b>9</b>	附加接纸架	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 毫米 (6.5 x 16.6 x 15 英寸)
<b>10</b>	高容量附加接纸架	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 毫米 (12.2 x 16.6 x 13.2 英寸)
<b>11</b>	装订、打孔装订器	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 毫米 (9.7 x 18.2 x 20.2 英寸)
<b>12</b>	装订器	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 毫米 (9.7 x 17.1 x 16.3 英寸)

## 打印机输入选件、最高配置和位置

选件	位置				
	台面 或桌面	旋转 机柜	地板 <sup>3</sup>	带脚轮 基座 <sup>4, 6</sup>	可调节 打印机工作台 <sup>4</sup>
250 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>	4	4	2	4	4
250 页可锁定进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>			1	3	3
550 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
550 页可锁定进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					
分隔器 <sup>5</sup>					
2100 页进纸匣 <sup>2, 6</sup>	N/A	N/A	N/A	1	N/A
带脚轮基座 <sup>4</sup>	N/A	N/A	1	N/A	N/A
可调节打印机工作台 <sup>4, 7</sup>	N/A	N/A	1	N/A	N/A
旋转机柜	1	N/A	1	N/A	N/A

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装除 2100 页进纸匣之外的其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> 安装 2100 页进纸匣时，只能使用一个 250 页或 550 页进纸匣选件。将 2100 页进纸匣放置在此配置的底部。

<sup>3</sup> 将此配置放置在地板上时，只能使用一个 250 页进纸匣选件和一个 550 页进纸匣选件或分隔器。

<sup>4</sup> 将此配置放置在带脚轮基座或可调节打印机工作台上时，请遵循这些最高配置说明。如果使用了三个 550 页进纸匣选件或分隔器，则不能使用 250 页进纸匣选件。如果使用了两个 550 页进纸匣或分隔器，则只能使用一个 250 页进纸匣。如果使用了一个 550 页进纸匣或分隔器，则最多可以使用三个 250 页进纸匣。

<sup>5</sup> 使用分隔器时，请先安装分隔器，然后在它上面安装任何进纸匣选件。请勿将分隔器与 2100 页进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 2100 页进纸匣需要使用带脚轮基座。

<sup>7</sup> 如需有关受支持的配置的更多信息，请参阅第 99 页上的“可调节打印机工作台 40C2300”。

## 打印机输出选件、最高配置和位置

选件	位置				
	台面 或桌面	旋转 机柜	地板	带脚轮 基座	可调节 打印机工作台
4 层邮箱 <sup>1, 4</sup>	3	3	3	3	3
附加接纸架 <sup>1, 2, 4</sup>					
高容量附加接纸架 <sup>2, 3</sup>	1	1	1	1	1
装订器 <sup>5</sup>	1	1	1	1	1
装订、打孔装订器 <sup>6</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装 4 层邮箱和附加接纸架。

<sup>2</sup> 单附加接纸架是唯一可以放在高容量附加接纸架顶部的选件。

<sup>3</sup> 高容量附加接纸架下方不能安装其他输出选件。

<sup>4</sup> 当与装订器一起使用时, 请将此选件放在装订器下面。

<sup>5</sup> 装订器始终位于配置的顶部。可以在装订器下方安装一个额外的 4 层邮箱或附加接纸架。

<sup>6</sup> 请勿将装订、打孔装订器与任何其他输出选件一起使用。

最高  
地板配置



最高  
台面或桌面  
配置



最高  
旋转机柜  
配置



最高  
可调节  
打印机工作台  
配置



最高  
带脚轮基座  
配置



最高  
4 层邮箱  
配置



最高  
高容量  
附加接纸架  
配置




最高装订、  
打孔  
装订器  
配置



最高  
装订器  
配置



## Lexmark MX710、MX711、MX717、MX718、XM5163、 XM5170

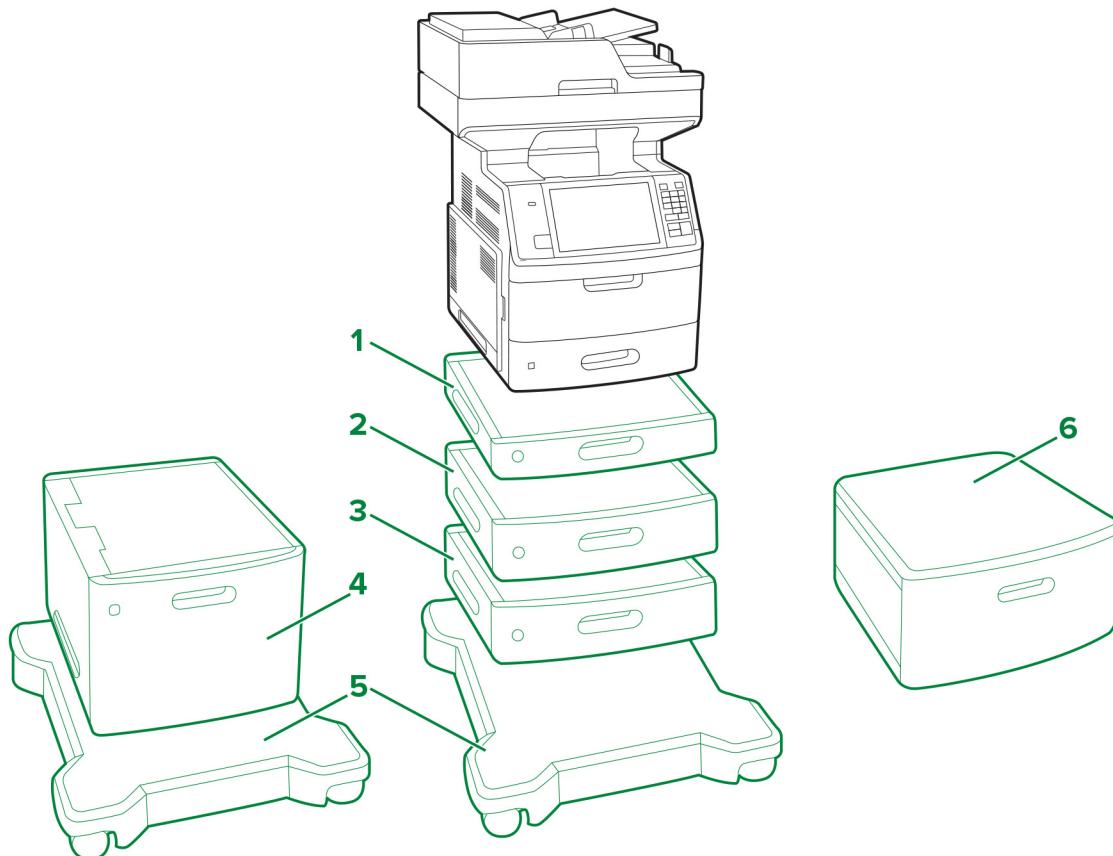

图注: - 标配 - 选配

	选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度 和深度)
		台面 或桌面	旋转 机柜	地板 <sup>3</sup>	带脚轮 基座 <sup>4</sup>		
1	250 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>	4	4	2	4	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 毫米 (3.1 x 16.6 x 20.1 英寸)
	250 页可锁定 进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					40G0820	510.54 毫米 (3.1 x 16.6 x 20.1 英寸)
2	550 页可锁定 进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>			1	3	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
	550 页进纸匣 <sup>1, 2, 3, 4</sup>					40G0822	510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
3	分隔器 <sup>5</sup>					40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
4	2100 页进 纸匣 <sup>2, 6</sup>	N/A	N/A	N/A	1	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 毫米 (13.8 x 16.6 x 20.1 英寸)
5	带脚轮基座 <sup>4</sup>	N/A	N/A	1	N/A	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 毫米 (4.2 x 23.4 x 27.3 英寸)
6	旋转机柜	1	N/A	1	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装除 2100 页进纸匣之外的其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> 只能将一个 250 页或 550 页进纸匣选件与 2100 页进纸匣一起使用。将 2100 页进纸匣放置在此配置的底部。

<sup>3</sup> 将此配置放在地板上时，只能将一个 250 页进纸匣选件与一个 550 页进纸匣选件或分隔器一起使用。

<sup>4</sup> 将此配置放在带脚轮基座时，请遵循这些最高配置说明。如果使用了三个 550 页进纸匣选件或分隔器，则不能使用 250 页进纸匣选件。如果使用了两个 550 页进纸匣或分隔器，则只能使用一个 250 页进纸匣。如果使用了一个 550 页进纸匣或分隔器，则最多可以使用三个 250 页进纸匣。

<sup>5</sup> 使用分隔器时，请先安装分隔器，然后在它上面安装任何进纸匣选件。请勿将分隔器与 2100 页进纸匣一起安装。

<sup>6</sup> 2100 页进纸匣需要使用带脚轮基座。

## Lexmark MX810 Series

带进纸匣选件和标准带脚轮基座的打印机：



### 注意：


- 打印机可以配置最多四个进纸匣。
- 当使用 2100 页进纸匣配置打印机时，请总是使用带脚轮基座。

支持的打印机型号： MX810、MX811 和 MX812

放置	带脚轮基座	550 页进纸匣				2100 页进纸匣*
		1	2	3	4	
地面	√					√
		√				
		√	√			
		√	√	√		
桌面		√				
		√	√			
		√	√	√		
		√	√	√	√	

\* 2100 页进纸匣不能与其他进纸匣一起使用，并且必须是最底部的进纸匣。

## Lexmark CX310、CX317、CX410、CX417、CX510、 CX517、XC2132

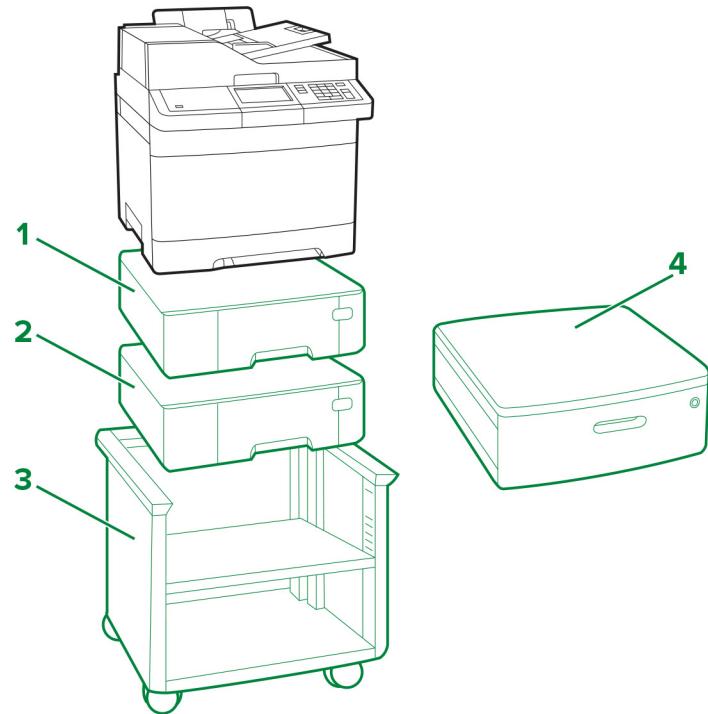

图注:  - 标配  - 选配

选件	位置					部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜			
1 550 页进纸匣 <sup>1,2</sup>	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)	
2 650 页双层进纸匣 <sup>1,2</sup>	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)	
3 可调节打印机支架	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)	


<sup>1</sup> 只能将一个 550 页进纸匣与 650 页双层进纸匣一起安装。

<sup>2</sup> CX310n、CX310dn、CX317dn、CX410dte 和 CX510dthe 只能配置一个进纸匣选件。

选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜		
<b>4</b> 旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 只能将一个 550 页进纸匣与 650 页双层进纸匣一起安装。  
<sup>2</sup> CX310n、CX310dn、CX317dn、CX410dte 和 CX510dtthe 只能配置一个进纸匣选件。

## Lexmark C2132、CS310、CS317、CS410、CS417、 CS510、CS517

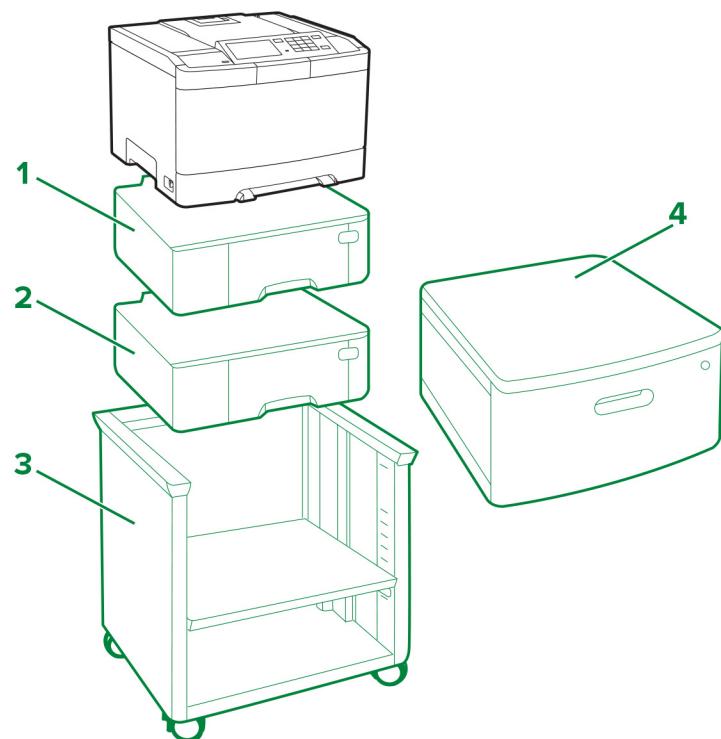


图注:  - 标配  - 选配

选件	台面或桌面	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		地板	可调节打印机工作台	旋转机柜			
1	550 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
2	650 页双层进纸匣 <sup>1, 2</sup>	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 毫米 (5.2 x 16.7 x 16.4 英寸)
3	可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
4	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 只能将一个 550 页进纸匣与 650 页双层进纸匣一起安装。

<sup>2</sup> CS310n、CS310dn、CS317dn、CS410dtn 和 CS510dte 只能配置一个进纸匣选件。

## Lexmark MX610、MX611、MX617、XM3150

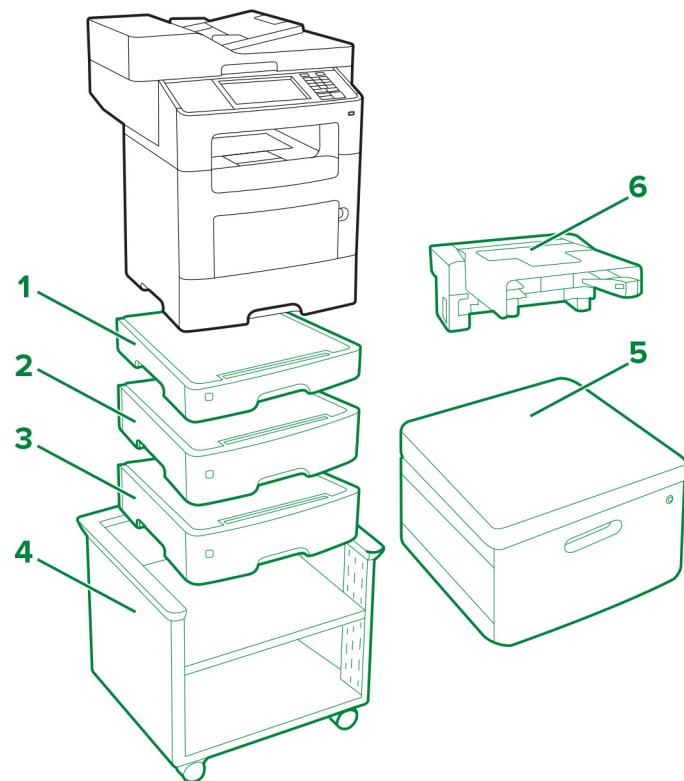

图注:  - 标配  - 选配


选件	位置	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)			
			台面或桌面	地板	可调节打印机支架	旋转机柜
1 250 页进纸匣*	3	35S0267	77 x 389 x 382 毫米 (3.03 x 15.30 x 15.04 英寸)			
2 550 页可锁定进纸匣*		35S0367	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)			
3 550 页进纸匣*		35S0567	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)			
4 可调节打印机支架	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)			
5 旋转机柜	1	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)			

\* 可以按任意顺序为此进纸匣配置其他进纸匣选件。

选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
	台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜		
6 内联装订器	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 毫米 (7.7 x 16.1 x 14.6 英寸)

\* 可以按任意顺序为此进纸匣配置其他进纸匣选件。

## Lexmark MX310、MX317、MX410、MX417、MX510、 MX511、MX517、XM1145

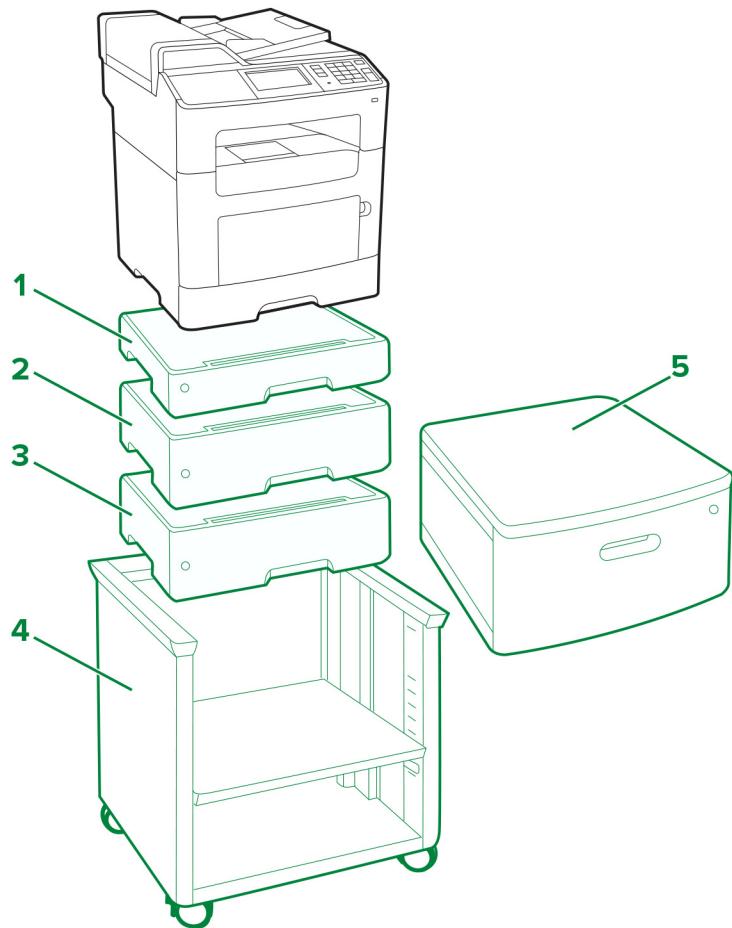


图注:  - 标配  - 选配

	选件	位置				部件号	尺寸 (高度、宽度 和深度)
		台面 或桌面	地板	可调节 打印机工作台	旋转 机柜		
1	250 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 毫米 (3.03 x 15.30 x 15.04 英寸)
2	550 页可锁定 进纸匣 <sup>1, 2</sup>					35S0367	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)
3	550 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>					35S0567	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)
4	可调节打印机 工作台	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
5	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 可以按任意顺序为此进纸匣配置其他进纸匣选件。

<sup>2</sup> MX310、MX317、MX410 和 MX417 只能配置一个进纸匣选件。

## Lexmark M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、 MS317、MS410、MS415、MS417、MS510、MS517、 MS610、MS617

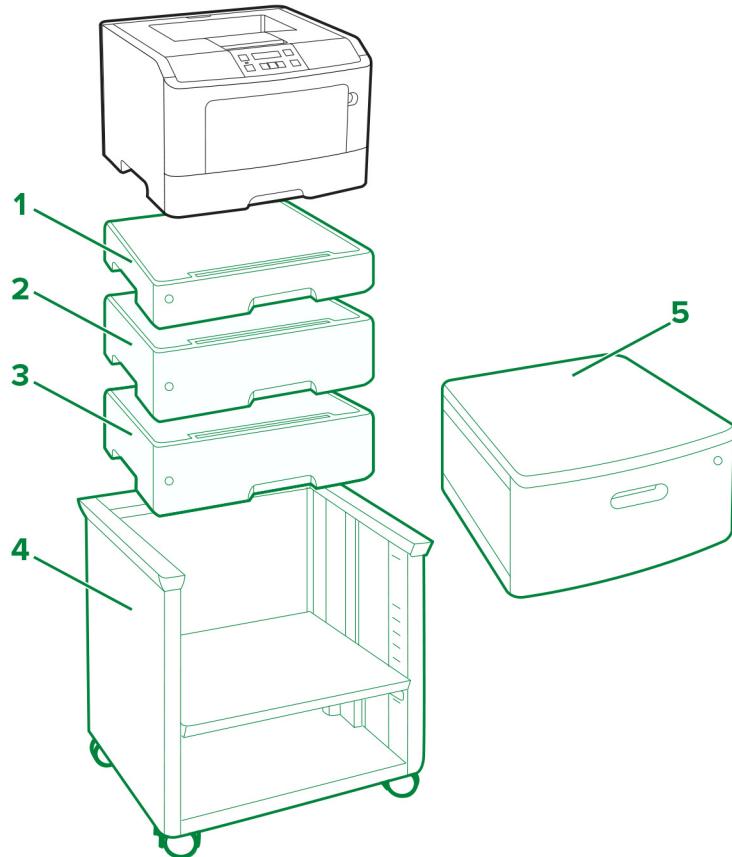

图注:  - 标配  - 选配

选件	位置	部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)	
			台面 或桌面	地板
1 250 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>	3 3 3	35S0267	77 x 389 x 382 毫米 (3.03 x 15.30 x 15.04 英寸)	
2 550 页可锁定进纸匣 <sup>1, 2</sup>		35S0367	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)	
3 550 页进纸匣 <sup>1, 2</sup>		35S0567	109 x 389 x 382 毫米 (4.29 x 15.30 x 15.04 英寸)	

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装进纸匣选件。

<sup>2</sup> M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415 和 MS417 只能配置一个进纸匣选件。

选件	位置					部件号	尺寸 (高度、宽度和深度)
		台面 或桌面	地板	可调节 打印机支架	旋转 机柜		
<b>4</b>	可调节打印机支架	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 毫米 (23 x 23.5 x 23.5 英寸)
<b>5</b>	旋转机柜	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

<sup>1</sup> 可以按任意顺序安装进纸匣选件。

<sup>2</sup> M1145、M3150、M1140+、MS310、MS312、MS317、MS410、MS415 和 MS417 只能配置一个进纸匣选件。

## Lexmark C546dtn 和 X546dtn

带进纸匣选件和旋转机柜的打印机：



支持的打印机型号： C546dtn 和 X546dtn

注意： 打印机只能配置一个部件号为 3051710 的进纸匣选件。

## Lexmark C730 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：



旋转机柜 3052765：



支持的打印机型号： C734 和 C736

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸 分隔器				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
地面	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓*					✓
		✓	✓	✓		
桌面或旋转机柜		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

\* 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

## Lexmark C740 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：



旋转机柜 3052765：



支持的打印机型号： C746 和 C748

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸 分隔器 <sup>1</sup>				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
桌面或旋转机柜 <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓

<sup>1</sup> 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。

<sup>2</sup> 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米 (51.18 英寸)。

<sup>3</sup> 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸 分隔器 <sup>1</sup>				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
地面	✓ <sup>3</sup>	✓				✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。  
<sup>2</sup> 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米（51.18 英寸）。  
<sup>3</sup> 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

## Lexmark C792

基本打印机：



带扩展进纸器和带脚轮基座的 Lexmark C792：



支持的打印机： C792

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸器选件		2000 页进纸器选件		可选的输出选件
		1	2	3	4	
桌面 <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
地面	✓	✓	✓	✓		✓
		✓				✓
地面	✓ <sup>2</sup>	✓	✓			✓

**注意:**

- <sup>1</sup> 最大推荐高度是 1.3 米 (51.18 英寸)。
- <sup>2</sup> 可以用于安全操作, 但不是必需的

## Lexmark C925

带扩展进纸器的 Lexmark C925:



带扩展进纸器和转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031 的 Lexmark C925:



打印机工作台 39V4339:



支持的打印机: C925

放置	打印机工作台 24Z0031	转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031	550 页进纸器选件		
			1	2	3
桌面			✓		
地面		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地面	✓		✓		

## Lexmark C950 Series

带串联进纸匣模块、高容量进纸器和小册子装订完成器的 Lexmark C950:



可选的三个进纸匣模块:



可选的一个进纸匣模块:



可选的装订完成器:



支持的打印机型号: C950de

放置	一个进纸匣模块	三个进纸匣模块	串联进纸匣模块	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

## Lexmark T650 Series

带有带脚轮基座 39V3588 的 Lexmark T65x:



支持的打印机: T650、T652、T654 和 T656

打印机型号	放置	2000 页进纸匣选件	双面打印部件	250 页进纸匣选件				550 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器				带脚轮基座选件 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650、 T652、 T654、 T656	桌面或旋转机柜		是 <sup>2</sup> 或否 <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> 双面打印选件仅在 Lexmark T650n 上可用。

<sup>2</sup> 内置式双面打印部件是 Lexmark T652dn、T654dn 和 T656 的标准特性。

<sup>3</sup> 可以使用带脚轮基座选件, 但没有它, 您仍然能够安全地操作打印机。

打印机型号	放置	2000 页进纸匣选件	双面打印部件	250 页进纸匣选件				550 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器				带脚轮基座选件 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	地面		是 <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sub>3</sub>
				✓				✓				
								✓	✓			
			否 <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652、 T654、 T656	地面		包含 <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sub>3</sub>
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650、 T652、 T654、 T656	地面		是 <sup>2</sup> 或 否 <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
								✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> 双面打印选件仅在 Lexmark T650n 上可用。

<sup>2</sup> 内置式双面打印部件是 Lexmark T652dn、T654dn 和 T656 的标准特性。

<sup>3</sup> 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

## Lexmark W850 和 X860de

带进纸匣选件、机柜 15R0140 和完成器的打印机：



支持的打印机型号： W850 和 X860de

放置	打印机配置	机柜	标准 2 x 500 页进纸匣		2 x 500 或 850 + 1150 页进纸匣选件		2000 页进纸匣选件	完成器
			进纸匣 1	进纸匣 2	进纸匣 3	进纸匣 4		
地面	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

**注意:**

- 850 + 1150 页进纸匣不能与 2000 页进纸匣一起使用。
- 2 x 500 或 850 + 1150 页进纸匣不能与机柜一起使用。
- 当使用完成器配置打印机时, 请总是使用机柜。

## Lexmark X650 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座 16M1216 的打印机:



旋转机柜 3052765:



支持的打印机型号: X651e、X652e、X654e 和 X656e

打印机配置	带脚轮基座选件	桌面或旋转机柜	250 页进纸匣选件				500 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器			2000 页进纸匣选件
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

注意:

- 分隔器必须安装在 250 或 500 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。
- 2000 页进纸匣选件必须总是在配置的底部。
- 当使用带脚轮基座时，至少要安装一个进纸匣选件或分隔器。

## Lexmark X658e



支持的打印机: Lexmark X658e

最多支持四个 550 页进纸器。由于一个 550 页进纸器是基座部件的一部分, 这样当配置打印机时最多允许三个附加的进纸器选件。

注意: 带脚轮基座是标准配置。

## Lexmark X730 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机:





旋转机架 3052765



支持的打印机型号： X734de、X736de 和 X738de

打印机配置	放置		带脚轮基座 选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸分隔器				2000 页进纸匣选件
	桌面或旋转 机架	地面		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

**注意：**

- 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。
- 2000 页进纸匣选件必须总是在配置的底部。
- 当使用带脚轮基座时，必须安装至少一个进纸匣选件或分隔器。

## Lexmark X740 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：



旋转机柜 3052765：



支持的打印机型号： X746 和 X748

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸分隔器 <sup>1</sup>				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
桌面或旋转机柜 <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓	✓	✓	✓		
						✓
地面	✓ <sup>3</sup>					✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。

<sup>2</sup> 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米（51.18 英寸）。

<sup>3</sup> 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

## Lexmark X792

带扩展进纸器的 Lexmark X792



带扩展进纸器和带脚轮基座的 Lexmark X792



支持的打印机： X792

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸器选件		2000 页进纸器选件		可选的输出选件
		1	2	3	4	
桌面 <sup>3</sup>		✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓	✓

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸器选件			2000 页进纸器选件	可选的输出选件
		1	2	3	4	
地面	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
					✓	✓
		✓			✓	✓ <sup>1</sup>
地面	✓ <sup>2</sup>	✓				✓
		✓	✓			✓ <sup>1</sup>

**注意:**

- <sup>1</sup> 必需
- <sup>2</sup> 可以用于安全操作, 但不是必需的
- <sup>3</sup> 最大推荐高度是 1.3 米 (51.18 英寸)。

## Lexmark X925

带扩展进纸器和转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031 的 Lexmark X925:



打印机工作台 24Z0031:



支持的打印机: X925

放置	打印机工作台 24Z0031	转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031	550 页进纸器选件		
			1	2	3
桌面			✓		
地面	✓		✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地面	✓		✓		

## Lexmark X950 Series

带串联进纸匣模块、高容量进纸器和小册子装订完成器的 Lexmark X950de:



可选的三个进纸匣模块：



可选的一个进纸匣模块：



可选的装订完成器：



支持的打印机型号： X950de


放置	一个进纸匣模块	三个进纸匣模块	串联进纸匣模块	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

支持的打印机型号： X952dte 和 X954dhe

放置	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

## 打印机工作台

### 可调节打印机工作台 **40C2300**

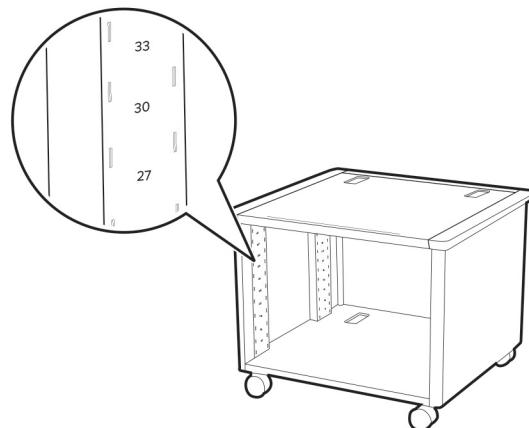

工作架放置	Lexmark C2335、CS531、CS632、CS639、CX532、CX635、XC2335
最顶端	基本打印机
	基本打印机 + 一个 650 页双层进纸匣选件 + 两个 550 页进纸匣选件

工作架放置	<b>Lexmark</b> <b>B2865、M5155、M5255、M5265、M6163、M5170、MB2770、MS710、MS711、MS725、MS810、MS811、MS812、MS817、MS818、MS821、MS822、MS823、MS825、MS826、MX721、MX722、MX725、XM5365、XM5370</b>	<b>Lexmark</b> <b>C6160、CS820、CS827、CX820、CX825、CX827、CX860、XC6152、XC8155、XC8160</b>	<b>Lexmark</b> <b>C4150、CS720、CS725、CS727、CS728、CX725、CX727、XC4140、XC4150</b>	<b>Lexmark</b> <b>C2240、C2425、C2325、C2535、CS421、CS521、CS622、CX421、CX522、CX622、CX625、MC2325、MC2425、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240</b>	<b>Lexmark</b> <b>C4342、C4352、CS730、CS735、CS737、CX730、CX735、CX737、XC4342、XC4352</b>
最顶端	基本打印机	基本打印机 基本打印机 + 一个 550 页进纸匣选件	基本打印机	基本打印机	基本打印机
41	基本打印机 + 一个 250 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A
37	基本打印机 + 一个 550 页进纸匣选件	N/A	基本打印机 + 一个 550 页进纸匣选件	基本打印机 + 一个 650 页双层进纸匣选件	基本打印机 + 一个 550 页进纸匣选件
33	基本打印机 + 两个 250 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A
30	基本打印机 + 一个 550 页进纸匣选件 + 一个 250 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A
27	基本打印机 + 两个 550 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A
25	基本打印机 + 三个 250 页进纸匣选件	N/A	基本打印机 + 两个 550 页进纸匣选件	N/A	基本打印机 + 两个 550 页进纸匣选件
22	基本打印机 + 两个 250 页进纸匣选件 + 一个 550 页进纸匣选件	N/A	N/A	基本打印机 + 一个 650 页双层进纸匣选件 + 一个 550 页进纸匣选件	N/A
19	基本打印机 + 一个 250 页进纸匣选件 + 两个 550 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A

工作架放置	Lexmark B2865、M5155、 M5255、M5265、 M6163、M5170、 MB2770、 MS710、 MS711、 MS725、 MS810、 MS811、 MS812、 MS817、 MS818、 MS821、 MS822、 MS823、 MS825、 MS826、 MX721、 MX722、 MX725、 XM5365、 XM5370	Lexmark C6160、CS820、 CS827、CX820、 CX825、CX827、 CX860、 XC6152、 XC8155、 XC8160	Lexmark C4150、CS720、 CS725、CS727、 CS728、CX725、 CX727、 XC4140、 XC4150	Lexmark C2240、C2425、 C2325、C2535、 CS421、CS521、 CS622、CX421、 CX522、CX622、 CX625、 MC2325、 MC2425、 MC2535、 MC2640、 XC2235、 XC4240	Lexmark C4342、C4352、 CS730、CS735、 CS737、CX730、 CX735、CX737、 XC4342、 XC4352
16	基本打印机 + 四个 250 页进纸匣选件	N/A	N/A	N/A	N/A
	基本打印机 + 三个 550 页进纸匣选件				
13	基本打印机 + 三个 250 页进纸匣选件 + 一个 550 页进纸 匣选件	N/A	基本打印机 + 三个 550 页进纸匣选件	N/A	基本打印机 + 三个 或四个 550 页进纸 匣选件

### 带或不带扫描仪支架 10B1755 的打印机工作台 16N1708



支持的打印机： C760 和 C762

支持的 MFP： X762e

支持的扫描仪： X4500

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	500 页进纸器选件		
			1	2	3
A	√	√	√		
B	√		√	√	
C		√	√	√	√

- 如果安装了双面打印选件，则：
  - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
  - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
  - 不带 MFP 选件的打印机也可支持不带打印机工作台的一个 2,000 页进纸器选件加一个 500 页进纸器选件的最大组合。
  - 当使用 2,000 页进纸器和双面打印部件配置时需要一个 500 页进纸器选件。

## 带或不带扫描仪支架 21J0055 的打印机工作台 16N1708



支持的打印机: C772 和 C782

支持的 MFP: X772e 和 X782e

支持的扫描仪: 4600

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	500 页进纸器选件		
			1	2	3
A	√	√	√	√	
B	√	✗	√	√	

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	500 页进纸器选件		
			1	2	3
C	X	✓	✓	✓	✓

- 如果安装了双面打印选件，则：
  - 对于任何列出的配置，双面打印部件都必须直接安装在打印机下面。
  - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 不带 MFP 选件的打印机也可支持不带打印机工作台的一个 2,000 页进纸器选件加一个 500 页进纸器选件的最大组合。当使用 2,000 页进纸器和双面打印部件配置时需要一个 500 页进纸器选件，作为双面打印部件下面的第一个选件。

## 带脚轮基座

### 带脚轮基座 22G0544 对于 MFP



支持的 MFP: X646e、X644e 和 X642e

打印机配置	双面打印部件	250 页进纸器选件				500 页进纸器选件				10 英寸机柜选件	2,000 页进纸器选件
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	

打印机配置	双面打印部件	250 页进纸器选件				500 页进纸器选件				10 英寸机柜选件	2,000 页进纸器选件
		1	2	3	4	1	2	3	4		
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- 如果安装了双面打印选件，则：
  - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
  - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 2,000 页进纸器选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 10 英寸机柜选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 使用该带脚轮基座时，至少要安装一个进纸器或 10 英寸机柜选件。

## 带扫描仪加支架 21J0050 的带脚轮基座 22G0544



支持的打印机：T642、T642n、T644 和 T644

支持的扫描仪：4600

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	250 页进纸器选件				500 页进纸器选件			10 英寸机柜选件	2,000 页进纸器选件
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- 如果安装了双面打印选件，则：
  - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
  - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 2,000 页进纸器选件必须安装在所有进纸器的最底部。

- 10 英寸机柜选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 使用该带脚轮基座时，至少要安装一个进纸器或 10 英寸机柜选件。

# 注意事项

## 版本注意事项

2024 年 8 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy)。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

© 2011 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## 商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

# 索引

## D

### 打印机

Lexmark C546dtn 77  
Lexmark C730 系列 78  
Lexmark C740 系列 79  
Lexmark C760 101  
Lexmark C762 101  
Lexmark C772 102  
Lexmark C782 102  
Lexmark C792 80  
Lexmark C925 81  
Lexmark MS911 60  
Lexmark MX810 系列 69  
Lexmark MX910 系列 60  
Lexmark W850 和 X860de 88  
Lexmark X546dtn 77  
Lexmark X650 系列 89  
Lexmark X658e 91  
Lexmark X730 系列 91  
Lexmark X762e 101  
Lexmark X772e 102  
Lexmark X782e 102  
Lexmark X792 94  
Lexmark X925 95  
Lexmark X950 系列 96

打印机工作台  
部件号 16N1708 101, 102  
部件号 24Z0031 81, 95  
部件号 40C2300 99

带脚轮基座  
部件号 16M1210 91  
部件号 16M1216 89  
部件号 22G0544 103, 104  
部件号 39V3588 86

## J

机柜  
部件号 15R0140 88  
部件号 26Z0094 60

进纸匣选件  
部件号 3051710 77

## K

可调节式打印工作台 99

## L

Lexmark B2338 44

Lexmark B2442 44  
Lexmark B2546 44  
Lexmark B2650 44  
Lexmark B2865 37  
Lexmark B3340 30  
Lexmark B3442 30  
Lexmark C2132 71  
Lexmark C2240 33  
Lexmark C2325 33  
Lexmark C2326 31  
Lexmark C2335 12  
Lexmark C2425 33  
Lexmark C2535 33  
Lexmark C3224 31  
Lexmark C3326 31  
Lexmark C3426 31  
Lexmark C4150 53  
Lexmark C4342 22  
Lexmark C4352 22  
Lexmark C546dtn 77  
Lexmark C6160 55  
Lexmark C730 系列 78  
Lexmark C740 系列 79  
Lexmark C760 101  
Lexmark C762 101  
Lexmark C772 102  
Lexmark C782 102  
Lexmark C9235 49  
Lexmark C925 81  
Lexmark C950 系列 83  
Lexmark CS310 71  
Lexmark CS317 71  
Lexmark CS331 31  
Lexmark CS410 71  
Lexmark CS417 71  
Lexmark CS421 33  
Lexmark CS431 31  
Lexmark CS439 31  
Lexmark CS510 71  
Lexmark CS517 71  
Lexmark CS521 33  
Lexmark CS531 12  
Lexmark CS622 33  
Lexmark CS632 12  
Lexmark CS639 12  
Lexmark CS720 53  
Lexmark CS725 53  
Lexmark CS727 53  
Lexmark CS728 53  
Lexmark CS730de 22  
Lexmark CS735de 22  
Lexmark CS737dze 22  
Lexmark CS820 55  
Lexmark CS827 55  
Lexmark CS921 49  
Lexmark CS923 49  
Lexmark CS927 49  
Lexmark CS943 24  
Lexmark CS963 7  
Lexmark CX310 70  
Lexmark CX317 70  
Lexmark CX331 32  
Lexmark CX410 70  
Lexmark CX417 70  
Lexmark CX421 35  
Lexmark CX431 32  
Lexmark CX510 70  
Lexmark CX517 70  
Lexmark CX522 35  
Lexmark CX532 14  
Lexmark CX622 35  
Lexmark CX625 35  
Lexmark CX635 14  
Lexmark CX725 54  
Lexmark CX727 54  
Lexmark CX730de 20  
Lexmark CX735adse 20  
Lexmark CX737adzse 20  
Lexmark CX8160 58  
Lexmark CX820 57  
Lexmark CX825 58  
Lexmark CX827 57  
Lexmark CX833 9  
Lexmark CX921 51  
Lexmark CX922 51  
Lexmark CX923 51  
Lexmark CX924 51  
Lexmark CX927 51  
Lexmark CX930 28  
Lexmark CX931 28  
Lexmark CX942 26  
Lexmark CX943 26  
Lexmark CX944 26  
Lexmark CX950 4  
Lexmark CX951 4

- Lexmark CX961 9  
Lexmark CX962 9  
Lexmark CX963 9  
Lexmark M1140+ 76  
Lexmark M1145 76  
Lexmark M1242 44  
Lexmark M1246 44  
Lexmark M1342 30  
Lexmark M3150 76  
Lexmark M3250 44  
Lexmark M3550 16  
Lexmark M5155 62  
Lexmark M5163 62  
Lexmark M5170 62  
Lexmark M5255 37  
Lexmark M5270 37  
Lexmark MB2338 46  
Lexmark MB2442 46  
Lexmark MB2546 46  
Lexmark MB2650 47  
Lexmark MB2770 41  
Lexmark MB3442 23  
Lexmark MC2325 35  
Lexmark MC2425 35  
Lexmark MC2535 35  
Lexmark MC2640 35  
Lexmark MC3224 32  
Lexmark MC3326 32  
Lexmark MC3426 32  
Lexmark MS310 76  
Lexmark MS312 76  
Lexmark MS317 76  
Lexmark MS321 44  
Lexmark MS331 30  
Lexmark MS410 76  
Lexmark MS415 76  
Lexmark MS417 76  
Lexmark MS421 44  
Lexmark MS431 30  
Lexmark MS439 30  
Lexmark MS510 76  
Lexmark MS517 76  
Lexmark MS521 44  
Lexmark MS531 16  
Lexmark MS610 76  
Lexmark MS617 76  
Lexmark MS621 44  
Lexmark MS622 44  
Lexmark MS631 16  
Lexmark MS632 16  
Lexmark MS639 16  
Lexmark MS710 62  
Lexmark MS711 62  
Lexmark MS725 37  
Lexmark MS810 62  
Lexmark MS811 62  
Lexmark MS812 62  
Lexmark MS817 62  
Lexmark MS818 62  
Lexmark MS821 37  
Lexmark MS822 37  
Lexmark MS823 37  
Lexmark MS825 37  
Lexmark MS826 37  
Lexmark MS911 60  
Lexmark MX310 74  
Lexmark MX317 74  
Lexmark MX321 46  
Lexmark MX331 23  
Lexmark MX410 74  
Lexmark MX417 74  
Lexmark MX421 46  
Lexmark MX431 23  
Lexmark MX432 23  
Lexmark MX510 74  
Lexmark MX511 74  
Lexmark MX517 74  
Lexmark MX521 46  
Lexmark MX522 46  
Lexmark MX532 18  
Lexmark MX610 73  
Lexmark MX611 73  
Lexmark MX617 73  
Lexmark MX622 47  
Lexmark MX632 18  
Lexmark MX710 67  
Lexmark MX711 67  
Lexmark MX717 67  
Lexmark MX718 67  
Lexmark MX721 41  
Lexmark MX722 41  
Lexmark MX725 41  
Lexmark MX810 系列 69  
Lexmark MX822 43  
Lexmark MX826 43  
Lexmark MX910 系列 60  
Lexmark MX931 28  
Lexmark MX953 4  
Lexmark T650 系列 86  
Lexmark W850 和 X860de 88  
Lexmark X546dtn 77  
Lexmark X650 系列 89  
Lexmark X658e 91  
Lexmark X730 系列 91  
Lexmark X740 系列 93  
Lexmark X762e 101  
Lexmark X772e 102  
Lexmark X782e 102  
Lexmark X792 94  
Lexmark X925 95  
Lexmark X950 系列 96  
Lexmark XC2132 70  
Lexmark XC2235 35  
Lexmark XC2326 32  
Lexmark XC2335 14  
Lexmark XC4140 54  
Lexmark XC4143 54  
Lexmark XC4150 54  
Lexmark XC4153 54  
Lexmark XC4240 35  
Lexmark XC4342 20  
Lexmark XC4352 20  
Lexmark XC6152 57  
Lexmark XC6153 57  
Lexmark XC8155 58  
Lexmark XC8160 58  
Lexmark XC8163 58  
Lexmark XC8355 9  
Lexmark XC9235 51  
Lexmark XC9245 51  
Lexmark XC9255 51  
Lexmark XC9265 51  
Lexmark XC9325 28  
Lexmark XC9335 28  
Lexmark XC9445 26  
Lexmark XC9455 26  
Lexmark XC9465 26  
Lexmark XC9635 9  
Lexmark XC9645 9  
Lexmark XC9655 9  
Lexmark XM1145 74  
Lexmark XM1242 46  
Lexmark XM1246 46  
Lexmark XM1342 23  
Lexmark XM3142 23  
Lexmark XM3150 73  
Lexmark XM3250 47  
Lexmark XM3350 18  
Lexmark XM5163 67  
Lexmark XM5170 67  
Lexmark XM5365 41  
Lexmark XM5370 41  
Lexmark XM7355 43  
Lexmark XM7355b 43  
Lexmark XM7370 43

**S**

## 扫描仪架

部件号 10B1755 101

部件号 21J0050 104

部件号 21J0055 102

**X**

## 旋转机柜

部件号 3052765 89, 91

部件号 3052765 78, 79, 93

## 选件

配置 60