Imprimante C2335, CS531, CS632, CS639

Ghidul utilizatorului

Iulie 2024 **www.lexmark.com**

Tip de echipament:

5031

Modele:

270, 280, 290, 635, 675, 685

Cuprins

Informații de siguranță.....5

Convenții.....5
Declarații produs.....5

Aflați despre imprimantă.....8

Găsirea informațiilor despre imprimantă.....8
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....9
Configurațiile imprimantei.....9
Utilizarea panoului de control.....11
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....12
Selectarea hârtiei.....12

Configurarea și instalarea.....20

Alegerea unui loc pentru imprimantă.....20
Ataşarea cablurilor.....21
Configurarea şi utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....22
Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....26
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale.....28
Instalarea şi actualizarea software-ului, a driverelor şi a firmware-ului.....35
Instalarea opțiunilor hardware.....38
Lucrul în rețea.....46

Securizarea imprimantei.....50

Localizarea slotului de securitate.....50
Ştergerea memoriei imprimantei.....50
Ştergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei.....51
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....51
Declarație privind volatilitatea.....51

Imprimarea.....52

Imprimarea de pe un computer.....52
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....52
Imprimarea de pe o unitate flash.....54
Unități flash şi tipuri de fişiere acceptate.....55
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....55

Imprimarea lucrărilor confidențiale şi a altor lucrări în aşteptare....56
Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi....57
Tipărirea unei liste de directoare....57
Inserarea colilor de separare între copii....57
Anularea unei lucrări de imprimare....57
Reglarea luminozității tonerului....57

Utilizarea meniurilor imprimantei....58

Hartă meniuri....58
Dispozitiv....59
Imprimare....69
Hârtie....77
Unitate USB....79
Rețea/Porturi....81
Servicii cloud....93
Securitate....95
Rapoarte....101
Rezolvarea problemelor....102
Îmbinare formulare....102
Imprimarea Paginii setări meniu....104

Întreținerea imprimantei....105

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor....105
Configurarea notificărilor de aprovizionare....105
Setarea avertizărilor prin e-mail....105
Vizualizarea rapoartelor....106
Comandarea pieselor şi consumabilelor....106
Înlocuirea pieselor şi consumabilelor....109
Curățarea componentelor imprimantei....141
Economisirea de energie şi hârtie....142
Mutarea imprimantei în altă locație....142
Expedierea imprimantei....143

Depanarea unei probleme....144

Probleme legate de calitatea imprimării....144
Codurile de eroare ale imprimantei....145
Probleme de imprimare....153

Imprimanta nu răspunde....177
Nu se poate citi unitatea flash....178
Activarea portului USB....178
Îndepărtarea blocajelor....179
Probleme de conectare la rețea....186
Probleme legate de opțiunile hardware....189
Probleme cu consumabilele....190
Probleme cu alimentarea de hârtie....191
Probleme legate de calitatea culorilor....194
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți....196

Reciclare și eliminare....197
Reciclarea produselor Lexmark....197
Reciclarea ambalajelor Lexmark....197

Note....198

Index....208

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea deteriora hardware-ul sau software-ul produsului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă în care ați putea suferi vătămări corporale.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Indică un pericol de vătămare.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.

ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații produs

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depăşită cu uşurință de o imprimantă laser şi poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă şi cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați şi nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs şi nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune şi nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila şi pereții. Dacă se întâmplă aşa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet şi cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta şi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieşire ataşate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri şi denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieşire, scoateți opțiunile de ieşire şi ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta şi orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când aşezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, uşile, tăvile şi capacele.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Acest produs foloseşte laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați şi nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului şi cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apelați la un reprezentant de service.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
• Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar	Accesați **www.lexmark.com/downloads**, căutați modelul de imprimantă şi apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
• Selectarea şi depozitarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea şi imprimarea documentelor şi a fotografiilor • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea şi întreținerea imprimantei • Depanarea şi rezolvarea problemelor	Centrul de informații – accesați **https://infoserve.lexmark.com**. Videoclipuri explicative – accesați **https://infoserve.lexmark.com/idv/**.
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei.	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei şi faceți clic pe **Ajutor**. Faceți clic pe ? pentru a vedea informații sensibile la context. **Note:** • Fişierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.
• Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poştă electronică • Suport pentru voce	Accesați **https://support.lexmark.com**. **Notă:** Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul şi data achiziționării • Tipul produsului şi numărul de serie Pentru informații suplimentare, consultați "Găsirea numărului de serie al imprimantei" la pagina 9.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • **Pentru S.U.A.** – consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați **https://support.lexmark.com**. • **Pentru celelalte țări şi regiuni** – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. *Ghidul informațiilor despre produs* – consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați **https://support.lexmark.com**.
Informații privind paşaportul digital Lexmark	Accesați **https://csr.lexmark.com/digital-passport.php**.

Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți uşa A.

2 Găsiți numărul de serie.

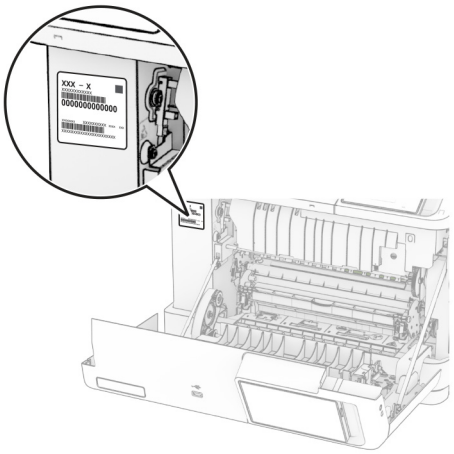

Configurațiile imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe multifuncționalul laser, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, a unei piese de mobilier sau a altui obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând oricare dintre următoarele opțiuni:

- O tavă dublă de 650 de coli
- O tavă dublă de 650 de coli şi până la două tăvi de 550 de coli
- Până la trei tăvi de 550 de coli

Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea tăvilor opționale” la pagina 39.

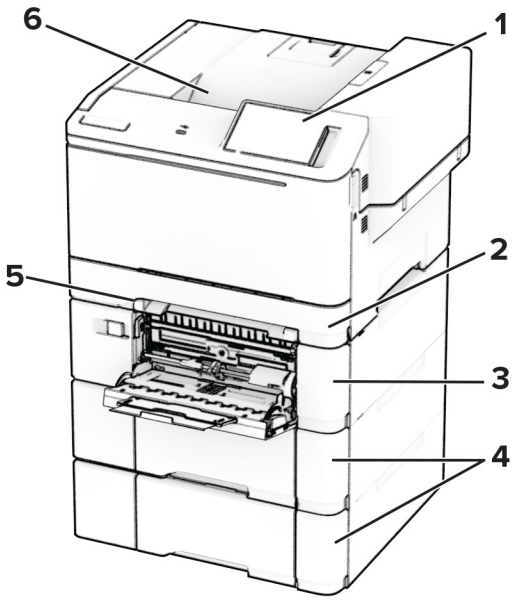

1	Panou de control
2	Tavă standard de 250 de coli
3	Tavă dublă opțională de 650 de coli **Notă:** Tava este compusă dintr-o tavă de 550 de coli şi un alimentator multifuncțional de 100 de coli.
4	Tăvi opționale de 550 de coli
5	Alimentator manual
6	Recipient standard

Utilizarea panoului de control

Lexmark CS531 și Lexmark C2335

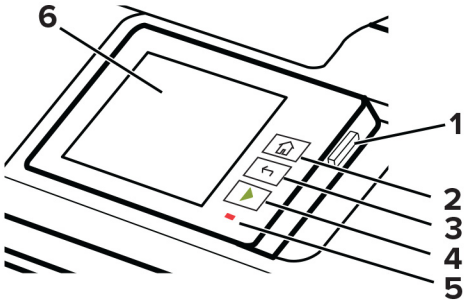

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	• Porniți sau opriți imprimanta. **Notă:** Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde. • Setați imprimanta în modul Repaus. • Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
2	Buton Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
4	Butonul Pornire	Începe o lucrare.
5	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
6	Afişaj	• Vizualizați mesajele imprimantei şi starea consumabilelor. • Configurați şi utilizați imprimanta.

Lexmark CS632 și Lexmark CS639

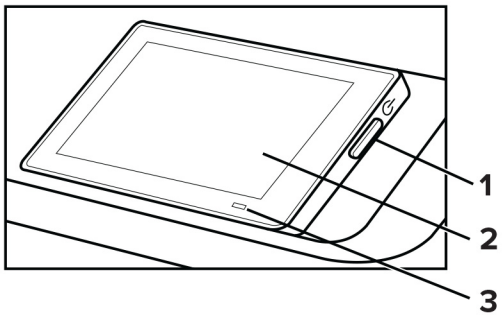

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	• Porniți sau opriți imprimanta. **Notă:** Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde. • Setați imprimanta în modul Repaus. • Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
2	Afişaj	• Vizualizați mesajele imprimantei şi starea consumabilelor. • Configurați şi utilizați imprimanta.
3	LED indicator	Verificați starea imprimantei.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru continuu	Imprimanta este pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta imprimă sau procesează date.
Roşu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Repaus profund sau Hibernare.

Selectarea hârtiei

Indicații despre hârtie

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor şi pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutăți în aceeaşi tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie şi suporturile de imprimare speciale*.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea şi fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot alimenta hârtie de diferite greutăți. Hârtia mai uşoară de 60 g/m^2 (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă şi poate cauza blocaje. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Încrețirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare şi poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea de imprimare. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Umiditatea conținutului

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât şi capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Înainte de imprimare, depozitați hârtia în ambalajul original timp de 24-48 de ore. Mediul în care este depozitată hârtia trebuie să fie identic cu cel al imprimantei. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă* pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă* pe latul paginii. Pentru direcția recomandată a fibrelor, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare şi îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.

- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,09 inch). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

  În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.
- Hârtia cretată (care poate fi ștearsă), hârtia sintetică sau hârtia termică.
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtie care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m^2 (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Utilizarea hârtiei reciclate

Lexmark acționează pentru a reduce impactul hârtiei asupra mediului, oferind clienților variante atunci când vine vorba de imprimare. O modalitate prin care obținem acest obiectiv este testarea produselor pentru a ne asigura că poate fi utilizată hârtie reciclată – în special, hârtie produsă cu 30%, 50% și 100% conținut reciclat post consum. Așteptarea noastră este ca hârtia reciclată să performeze la fel de bine ca hârtia nouă pe imprimantele noastre. Deși nu există niciun standard oficial pentru utilizarea hârtiei în echipamente de birou, Lexmark utilizează standardul european EN 12281 ca standard de proprietăți minime. Pentru a asigura o testare exhaustivă, hârtia de test include 100% hârtie reciclată din America de Nord, Europa și Asia, iar testele sunt efectuate la o umiditate relativă de 8–80%. Testarea include imprimarea față-verso. Se poate utiliza hârtie de birou care utilizează conținut regenerabil, reciclat sau fără clor.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor şi obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în acelaşi mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) şi umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 şi 24 °C (65 şi 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 şi 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată şi dreaptă.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare şi hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de răşinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimate şi pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimate sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie şi suporturile de imprimare speciale*.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiunea şi tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă dublă opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifunc-țional		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 portret (SEF)[1,2] 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	X	X	✓	X	✓	X
A5 vedere (LEF)[1,2] 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	X	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Încărcați hârtie de această dimensiune în tava standard şi în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

[2] Încărcați hârtie de această dimensiune în tăvile opționale şi în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

[3] Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

[4] Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

[5] Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiunea şi tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă dublă opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifunc-țional		
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
In-folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal[3,4] 98,4 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 in. – 8,5 x 14 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal[3,4] 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	✓	X	X
Universal[3,4] 148 x 210 mm – 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 in. – 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X

[1] Încărcați hârtie de această dimensiune în tava standard şi în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

[2] Încărcați hârtie de această dimensiune în tăvile opționale şi în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

[3] Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

[4] Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

[5] Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiunea şi tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă dublă opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifunc-țional		
Universal[3,4] 210 x 250 mm – 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 in. – 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	X	X	X	X
Alte plicuri[5] 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. – 6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	X	✓	X	X

[1] Încărcați hârtie de această dimensiune în tava standard şi în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

[2] Încărcați hârtie de această dimensiune în tăvile opționale şi în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

[3] Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

[4] Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

[5] Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Notă: Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă dublă de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli şi un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleaşi dimensiuni de hârtie ca şi tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri şi greutăți de hârtie.

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă dublă opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional		
Simplă	√	√	√	√	√	√
Carton	√	√	√	√	√	X
Etichete	√	√	√	√	√	√
Etichete de vinil	√	√	√	√	√	X
Plicuri	√	√	X	√	X	X

Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă dublă de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli şi un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duble de 650 de coli acceptă aceleaşi tipuri de hârtie ca tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri şi greutăți de hârtie.
- Etichetele, plicurile şi cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Etichetele de vinil sunt permise numai pentru utilizare ocazională şi trebuie verificat dacă sunt acceptabile. Unele etichete de vinil pot fi alimentate mai fiabil din alimentatorul multifuncțional.

Greutăți acceptate pentru hârtie

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă dublă opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
		Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional		
60-218 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-58-lb)	60-218 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-58-lb)	60-176 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-47-lb)	60-176 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-47-lb)	60-176 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-47-lb)	60-105 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-28-lb)

Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă dublă de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli şi un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duble de

650 de coli acceptă aceleaşi tipuri de hârtie ca tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri şi greutăți de hârtie.

- Pentru hârtie de 60-176 g/m^2 (hârtie de corespondență de 16-47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.
- Hârtia de sub 75 g/m g/m^2 (hârtie de corespondență de 20 lb) trebuie imprimată cu Tipul de hârtie setat la Hârtie uşoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele şi uşile şi pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

  ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați şi nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă şi stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată şi curățată de praf.
  - Departe de capse şi agrafe pentru hârtie împrăştiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă şi de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate şi evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 10 şi 32,2 °C (între 50 şi 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

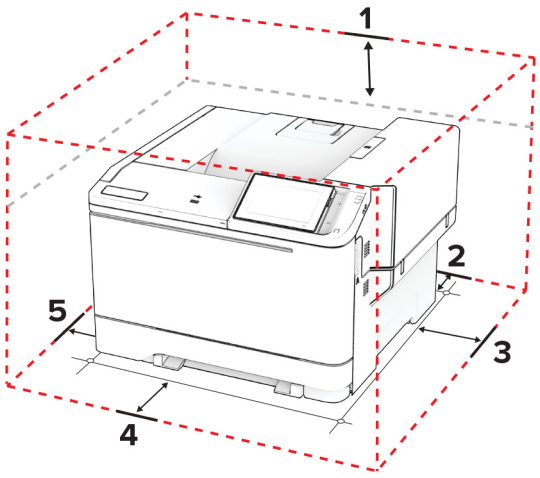

1	Sus	254 mm (10 in.)
2	Spate	102 mm (4 in.)

3	Partea dreaptă	76 mm (3 in.)
4	Față	508 mm (20 in.) **Notă:** Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 75 mm (3 in.)
5	Partea stângă	76 mm (3 in.)

Atașarea cablurilor

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs şi nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

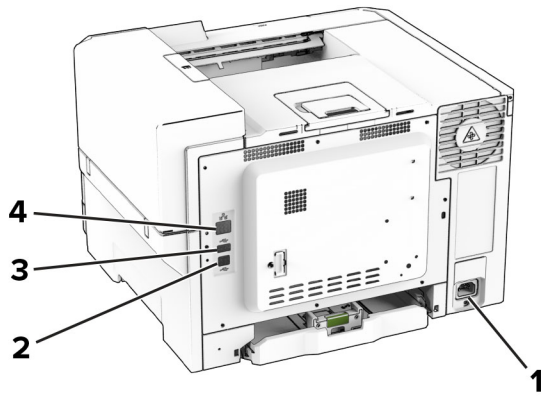

	Port imprimantă	Funcție
1	Priza pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
3	Port USB	Ataşați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
4	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de pornire

Notă: Ecranul de pornire poate varia în funcție de setările sale de particularizare, configurarea de către administrator şi soluțiile încorporate active.

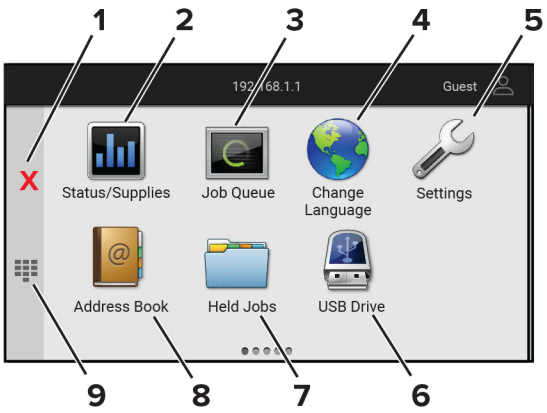

	Pictogramă	Funcție
1	Butonul Oprire sau Anulare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
2	Stare/Consumabile	• Afişaţi un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. • Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei şi despre modalitatea de a-l elimina. **Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
3	Listă de aşteptare lucrări	Afişaţi toate lucrările de imprimare curente. **Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
4	Schimbare limbă	Schimbați limba afişajului.
5	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6	Unitate USB	Imprimați fotografii şi documente de pe o unitate flash.
7	Sarcini de imprimare reținute	Afişaţi lucrările de imprimare reținute în memoria imprimantei.
8	Agendă	Gestionați o listă de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
9	Tastatură pe ecran	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

Particularizarea ecranului de pornire

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Particularizare ecran de pornire**.

3 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o pictogramă pe ecranul de pornire, faceți clic pe +, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a elimina o pictogramă de pe ecranul de pornire, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Eliminare**.
- Pentru a personaliza numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi atribuiți un nume.
- Pentru a restabili numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi selectați **Restabilire etichetă aplicație**.
- Pentru a adăuga un spațiu între aplicații, faceți clic pe +, selectați **SPAȚIU GOL**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a aranja aplicațiile, glisați numele aplicațiilor în ordinea dorită.
- Pentru a restabili ecranul de pornire implicit, faceți clic pe **Restabilire ecran de pornire**.

4 Aplicați modificările.

Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Particularizarea afişării	C2335, CS531, CS632, CS639
Asistență pentru clienți	C2335
Cote dispozitiv	C2335

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de a utiliza aplicația, asigurați-vă că activați şi configurați setările pentru economizorul de ecran, slideshow şi fundalul ecranului din Embedded Web Server.

Gestionarea imaginilor pentru economizorul de ecran și slide show

1 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** > **Particularizarea afişării** > **Configurare**.

2 în secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran şi slideshow, adăugați, editați sau ştergeți o imagine.

Note:

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

3 Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.
2. Selectați o imagine pe care să o folosiți.
3. Aplicați modificările.

Rularea unui slide show de pe o unitate flash

1. Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Slideshow**.

Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea slide show-ului, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă slide show-ul se opreşte, reintroduceți unitatea flash pentru a vizualiza imaginile.

Cum se utilizează Asistența pentru clienți

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Aplicații acceptate” la pagina 23.
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Asistență pentru clienți.*

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
2. Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

Configurare cote dispozitiv

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Aplicații acceptate” la pagina 23.
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Cote dispozitiv*.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

   Note:

   - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
   - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2. Faceți clic pe **Aplicații** > **Cote dispozitiv** > **Configurare**.
3. Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.
4. Aplicați modificările.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje** > **Adăugare marcaj** şi apoi introduceți un nume de marcaj.

3 Selectați un tip de protocol pentru Adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP şi HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde şi valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți numărul portului FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de Autentificare pentru FTP şi SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fişiere: PDF, JPEG şi TIFF. Alte tipuri de fişiere, precum DOCX şi XLSX, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje** > **Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați “Crearea marcajelor” la pagina 25.

Gestionarea contactelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Agendă**.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un contact, atingeți ⋮ din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare contact**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a şterge un contact, atingeți ⋮ din partea de sus a ecranului, atingeți **Ştergere contacte**, apoi selectați contactul.
- Pentru a edita informațiile contactului, atingeți numele contactului.
- Pentru a crea un contact, atingeți ⋮ din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare grup**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a şterge un grup, atingeți ⋮ din partea de sus a ecranului, atingeți **Ştergere grupuri**, apoi selectați grupul.
- Pentru a edita un grup de contacte, selectați **GRUPURI** > selectați un nume de grup > ⋮ > selectați acțiunea pe care doriți să o efectuați.

3 Aplicați modificările.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

Din ecranul de pornire

1 Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căştile pentru a asculta mesajul.

2 Folosind două degete, atingeți **OK**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De la tastatură

1 Apăsați şi mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căştile pentru a asculta mesajul.

2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK şi apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Când ghidarea vocală este activată, utilizați întotdeauna două degete pentru a selecta orice element de pe afişaj.
- Ghidarea vocală are suport lingvistic limitat.

Dezactivarea ghidării vocale

1 Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căştile pentru a asculta mesajul.

2 Utilizând două degete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Atingeți **Ghidare vocală**, apoi atingeți **OK**.
- Atingeți **Anulare**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De asemenea, puteți dezactiva ghidarea vocală procedând astfel:
- Utilizând două degete, atingeți de două ori pe ecranul de pornire.
- Apăsați butonul de alimentare pentru a trece imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Majoritatea gesturilor pot fi utilizate numai când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micşorare şi de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere şi a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Glisați la stânga, apoi în sus cu un deget	Lansați modul Accesibilitate. Utilizați acelaşi gest pentru a ieşi din modul Accesibilitate. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Atingeți de două ori cu un deget	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingeți de două ori pictograma acasă cu două degete	Dezactivați modul Accesibilitate.
Atingeți de trei ori cu un deget	Măriți sau micşorați text şi imagini.
Glisați la dreapta sau în jos cu un deget	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau în sus cu un deget	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Glisați în sus şi apoi în jos cu un deget	Treceți la primul element de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depăşesc limitele ecranului. **Notă:** Utilizați două degete pentru a trage o imagine mărită.
Glisați în sus şi apoi la dreapta cu un deget	Măriți volumul. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Glisați în jos şi apoi la dreapta cu un deget	Reduceți volumul. **Notă:** Acest gest este valabil şi când imprimanta este în modul normal.
Glisați în sus şi apoi la stânga cu un deget	Ieşiți dintr-o aplicație şi reveniți la ecranul de pornire.

Gest	Funcție
Glisați în jos şi apoi la stânga cu un deget	Reveniți la setarea anterioară.

Utilizând tastatura de pe ecran

Când se afişează tastatura pe ecran, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Atingeți o tastă pentru a anunța şi a introduce caracterul în câmp.
- Trageți cu degetul peste diferite caractere pentru a anunța şi a introduce caracterul în câmp.
- Atingeți o casetă de text utilizând două degete pentru a anunța caracterele din câmp.
- Atingeți **Backspace** pentru a şterge caractere.

Activarea modului Mărire

1. Dintr-o mişcare şi utilizând un deget, glisați lent la stânga şi apoi în sus pe afişaj până când auziți un mesaj vocal.

   Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căştile pentru a asculta mesajul.

2. Utilizând două degete, efectuați următoarele:
   a. Atingeți **Modul Mărire**.
   b. Atingeți **OK**.

   Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați “Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 27.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie.
2. Setați dimensiunea şi tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație media** > **Configurare universală**.
2. Configurați setările.

Încărcarea tăvilor

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

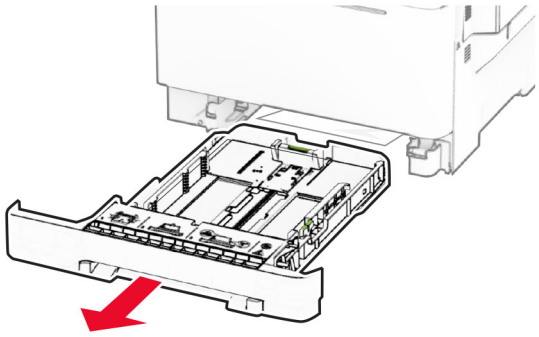

2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

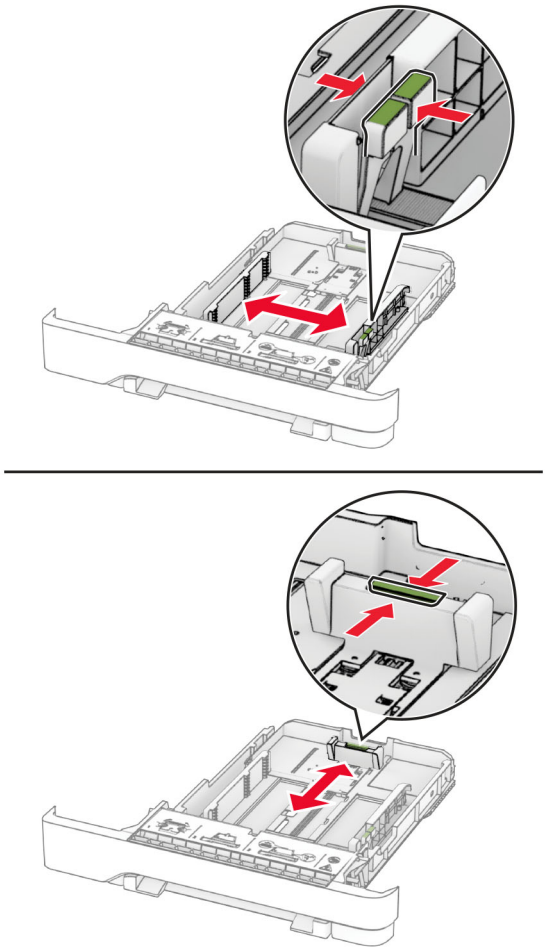

3 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

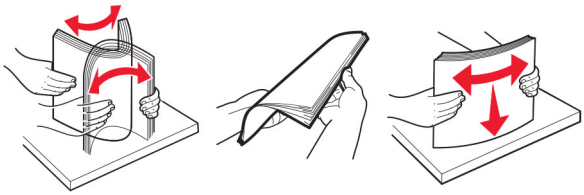

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

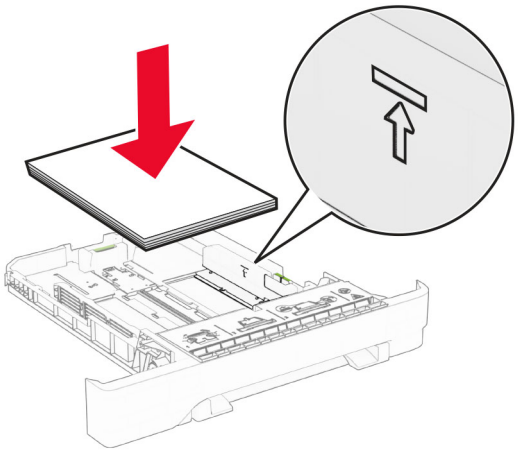

5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului manual

1 Reglați ghidajele laterale pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Asigurați-vă că ghidajele se potrivesc perfect cu hârtia, dar nu sunt prea strânse pentru a cauza ondularea hârtiei.

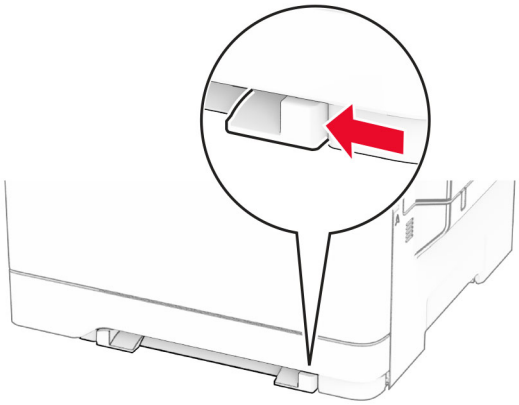

2 Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată drept pentru a evita imprimarea oblică sau strâmbă.

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos şi marginea de sus introdusă prima în imprimantă.

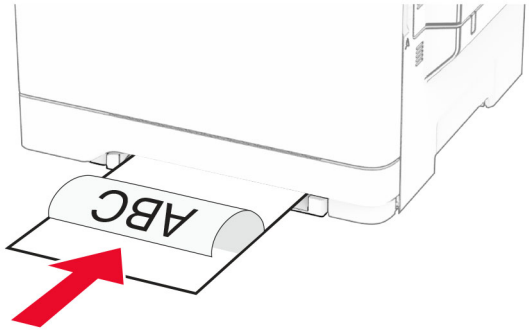

- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus şi marginea de sus introdusă prima în imprimantă.

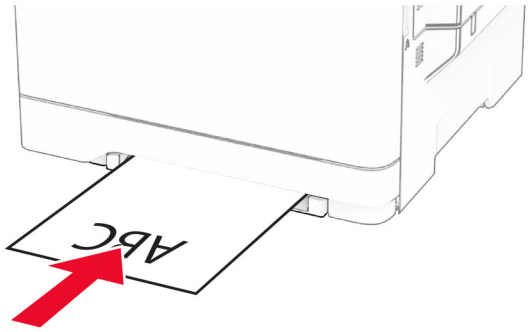

- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus şi în partea dreaptă a ghidajului de hârtie.

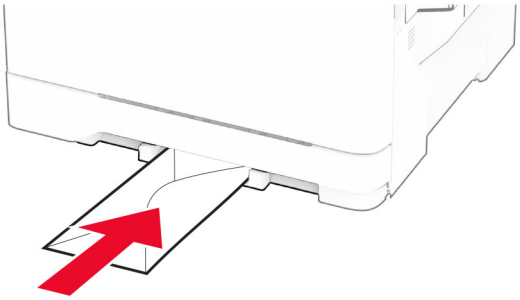

3 Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai când este instalată tava dublă opțională de 650 de coli.

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

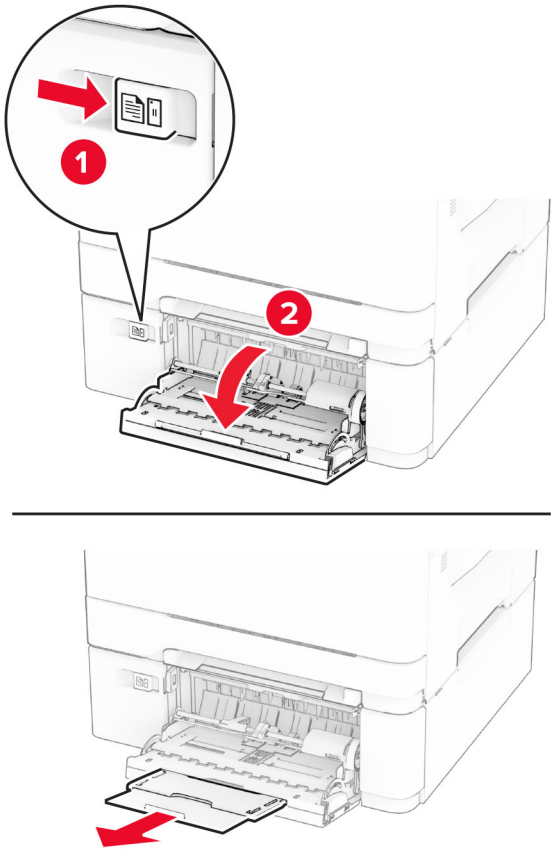

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

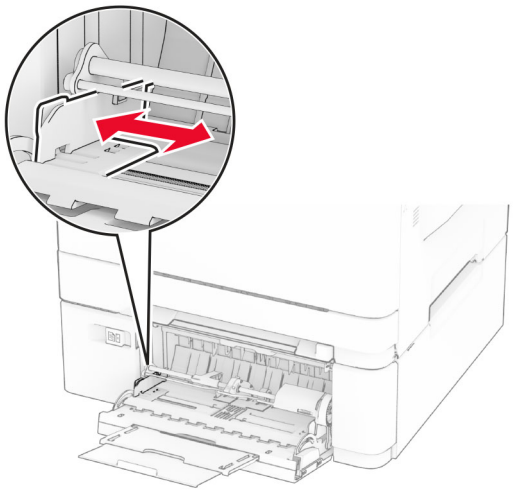

3 Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

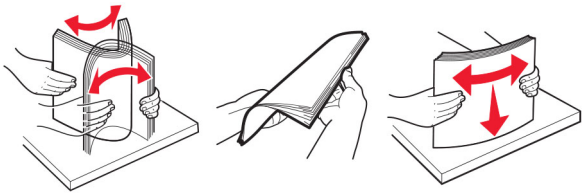

4 Încărcați hârtia.

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos şi marginea de sus introdusă prima în imprimantă.

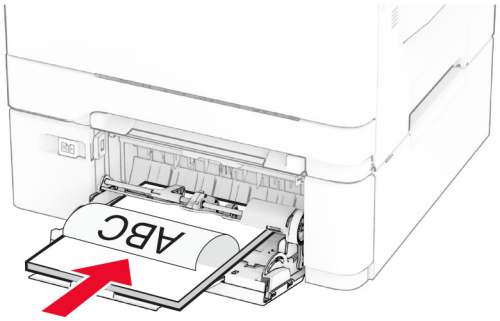

- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus şi marginea de sus introdusă prima în imprimantă.

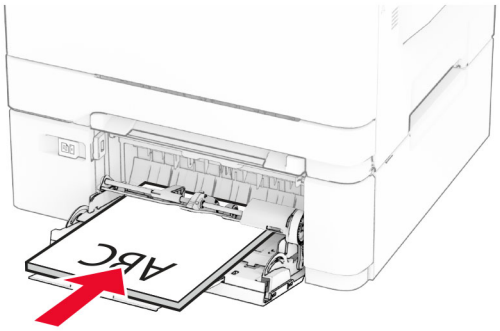

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus şi în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

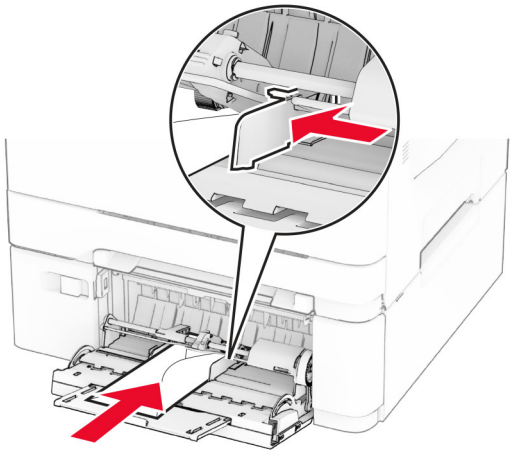

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.

Legarea tăvilor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.

2 Setați aceeaşi dimensiune a hârtiei şi acelaşi tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Unirea tăvilor**.

4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeaşi dimensiune sau aceleaşi setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.

- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
   - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
   - Accesați **www.lexmark.com/downloads**.
2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta şi computerul la aceeaşi rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 46.
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 48.
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați “Ataşarea cablurilor” la pagina 21.

  Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

  Notă: Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 35.
2 Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.
3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:
   - Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
   - Faceți clic pe **Afişare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
   - Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** şi apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
     a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
     b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

       Note:

       – Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
       – Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
     c Selectați un driver de imprimare şi apoi faceți clic pe **Următorul**.
     d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
     e Introduceți un nume de imprimantă şi apoi faceți clic pe **Următorul**.

f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante şi scanere**.
2 Faceți clic pe +, apoi selectați o imprimantă.
3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați "Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 35.

4 Adăugați imprimanta.

Actualizarea firmware-ului

Pentru a îmbunătăți performanța imprimantei şi a rezolva problemele, actualizați periodic firmware-ul imprimantei.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați **www.lexmark.com/downloads**, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe**Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.
3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
- Faceți clic pe **Căutare actualizări acum** > **Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fişierul flash.
  a Navigați la fişierul flash.

  Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fişierul ZIP cu firmware-ul.
  b Faceți clic pe **Încărcare** > **Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fişier text şi apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.

b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați şi apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
- Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată** - **Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni şi consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware şi adăugați toate opțiunile instalate.

3 Aplicați modificările.

Instalarea opțiunilor hardware

Opțiuni interne disponibile

- Unitate de stocare inteligentă (ISD)
  - Fonturi
    - Chineză simplificată
    - Chineză tradițională
    - Japoneză
    - Coreeană
    - Arabă
  - Stocare în masă
- Hard disk

- Funcții cu licență
  - IPDS
  - Coduri de bare

Note:

- Este necesar un ISD sau un hard disk pentru a activa Forms Merge şi unele funcții IPSD.
- Unele aplicații sunt disponibile numai de anumite modele de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați **asistența pentru clienți**.

Instalarea tăvilor opționale

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1. Opriți imprimanta.
2. Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
3. Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
4. Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

   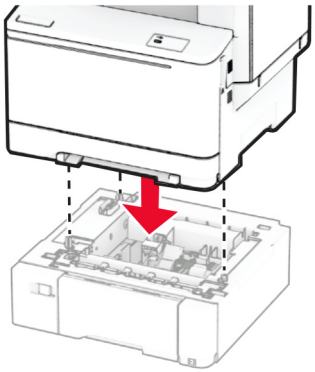

   Notă: Pentru a evita configurarea incorectă, când instalați atât tava de 550 de coli, cât şi tava de 650 de coli, aşezați întotdeauna tava de 550 de coli sub tava de 650 de coli.

5. Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

6. Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 38.

Instalarea unității de stocare inteligente

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Cu ajutorul unei şurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

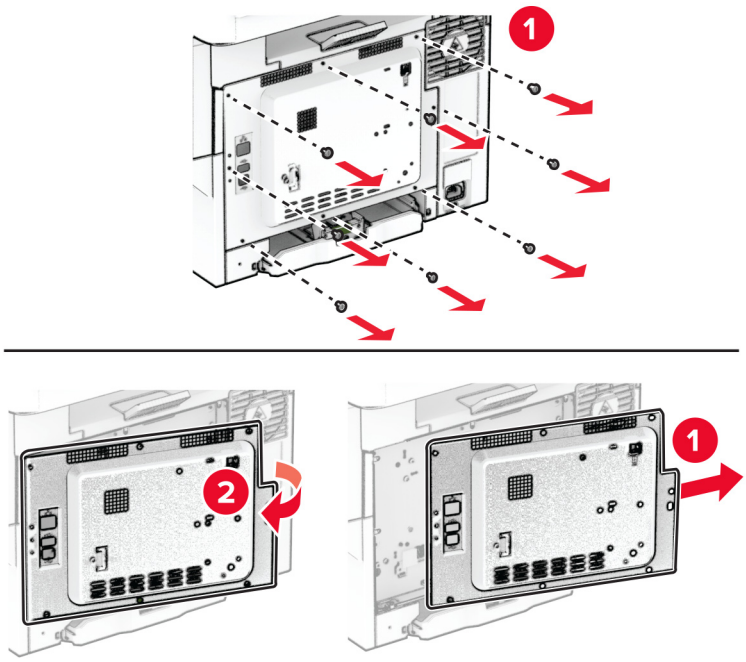

4 Despachetați unitatea de stocare inteligentă (ISD).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

5 Găsiți conectorul ISD.

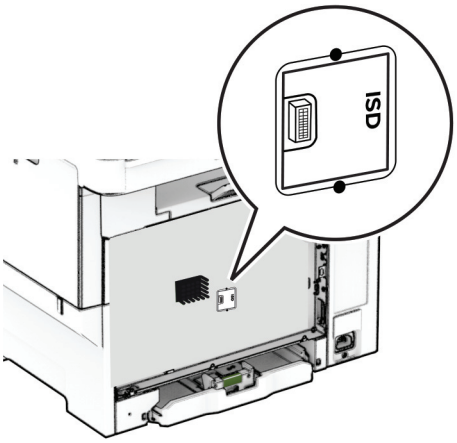

6 Introduceți unitatea de stocare în conectorul ISD.

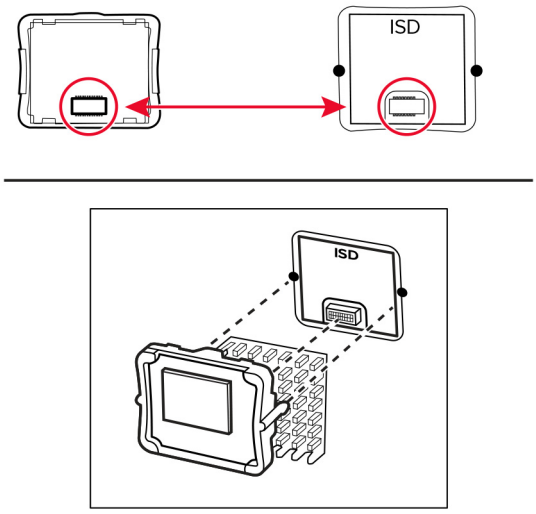

7 Fixați capacul plăcii controlerului şi apoi introduceți şuruburile.

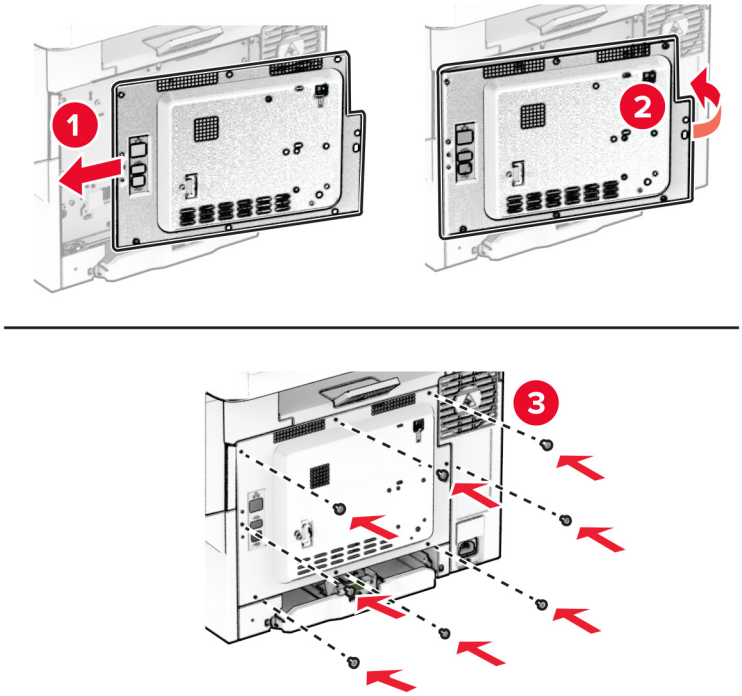

8 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.

Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

Notă: Această acțiune necesită o şurubelniță cu cap plat.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Scoateți protecția plăcii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

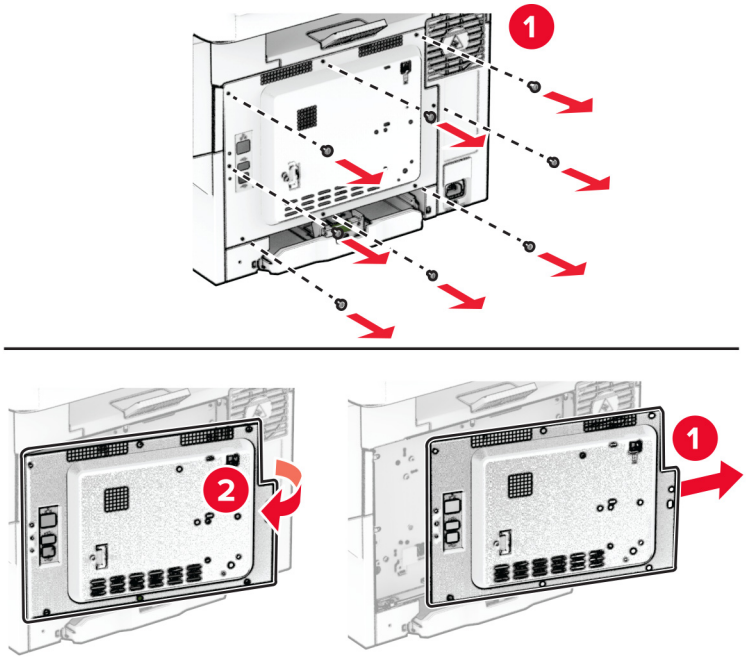

4 Scoateți capacul portului pentru hard disk de pe capacul plăcii controlerului.

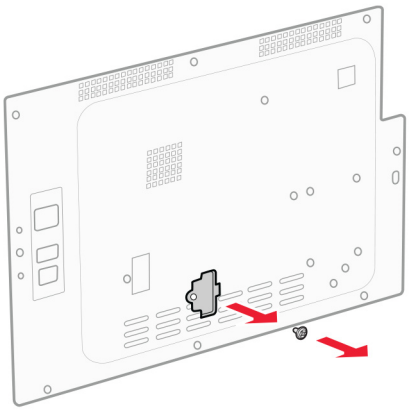

5 Despachetați şi apoi asamblați hard disk-ul.

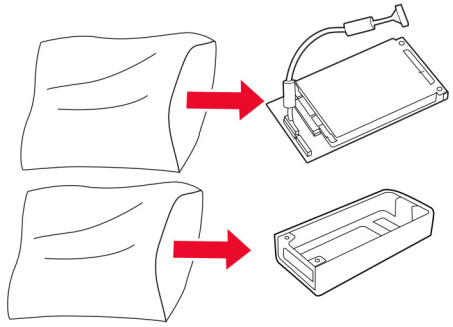

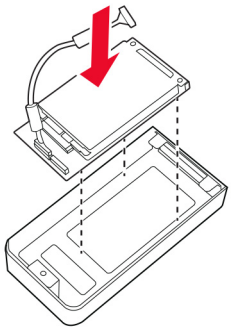

6 Ataşați hard diskul pe capacul plăcii controlerului.

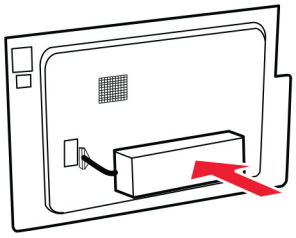

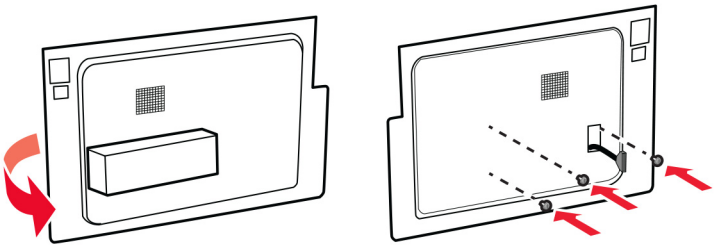

7 Conectați cablul de interfață al hard diskului la placa controlerului.

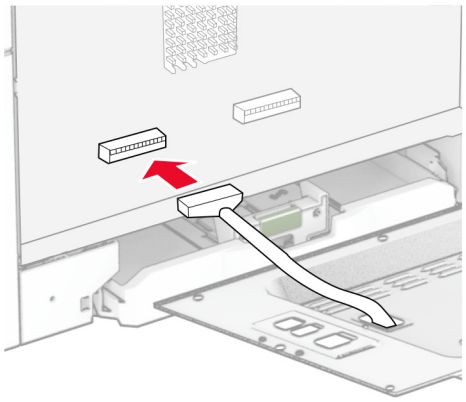

8 Fixați capacul plăcii controlerului şi apoi introduceți şuruburile.

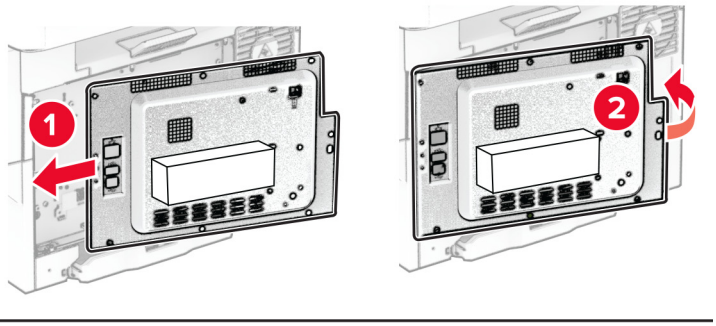

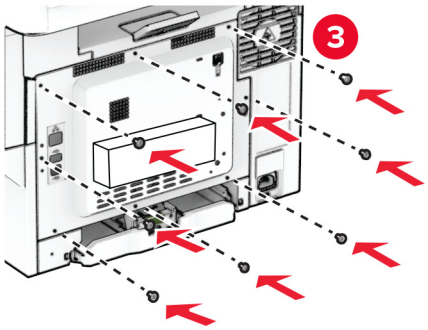

9 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

10 Porniți imprimanta.

Lucrul în rețea

Compatibilitatea cu funcția fără fir

Model de imprimantă	Tip de echipament	Număr model	Fără fir
C2335	5031	290	√
CS531dw		270	X
		280	√
CS632dwe		675	X
		685	√
CS639		635	X

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ**.

Utilizarea panoului de control

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Configurare de la panoul imprimantei** > **Alegere rețea**.

2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play™, fie din magazinul online App Store.

2 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Configurare utilizând aplicația mobilă** > **ID-ul imprimantei**.

3 Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația şi apoi acceptați Termenii de utilizare.

Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.

4 Atingeți **Conectare la imprimantă** > **Accesați setările Wi-Fi**.

5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.

6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.

7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

8 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Pornire metodă cu apăsare pe buton**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afişaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Pornire metodă PIN**.

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Wi-Fi Direct**.

2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.

- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afişare parolă pe pagina de configurare** – Afişează parola pe pagina de configurare a rețelei.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

  Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afişajul imprimantei. Pentru a afişa parola, activați pictograma de afişare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Diverse** > **Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afişa pe afişajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 47.

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

   Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii).
3. Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 47.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.
2. Faceți clic pe **Afişare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

3 De pe afişajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.

4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii).

2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală a rețelei** > **Adaptor activ** > **Rețea standard**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afişaj.

Verificarea conectivității imprimantei

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea şi confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afişată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Ataşaţi un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afişată pentru a asigura imprimanta.

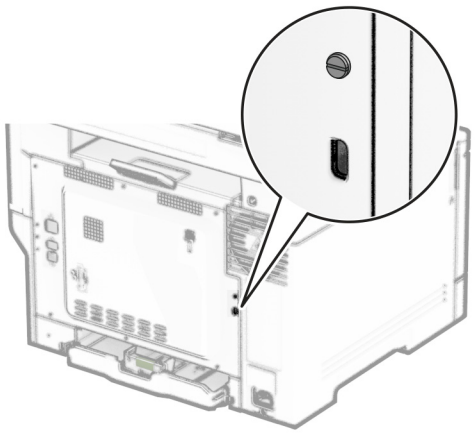

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă, setările dispozitivului şi de rețea, setările de securitate şi soluțiile încorporate, urmați paşii de mai jos:

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**.
2. Atingeți caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **ŞTERGERE**.
3. Atingeți **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
4. Începeți operația.

Notă: Acest proces distruge, de asemenea, cheia de criptare utilizată pentru a proteja datele utilizatorilor. Distrugerea cheii de criptare face ca datele să fie irecuperabile.

Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**.

2 În funcție de unitatea de stocare instalată pe imprimantă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Pentru hard disk, atingeți caseta **Curățați toate inform. de pe hard disk**, atingeți **ŞTERGERE**, apoi selectați o metodă de ştergere a datelor.

  Notă: Procesul de curățare a hard diskului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- Pentru unitatea de stocare inteligentă (ISD), atingeți **Ştergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ŞTERGERE** pentru a şterge toate datele utilizatorului.

3 Începeți operația.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică**.

2 În meniul Restabilire setări, selectați setările pe care doriți să le restabiliți.

3 Selectați **RESTABILIRE**.

4 Urmați instrucțiunile de pe afişaj.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memorie volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleatoriu (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele utilizatorului în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie flash). Ambele tipuri stochează sistemul de operare, setările imprimantei şi informațiile de rețea. De asemenea, stochează setările marcajelor şi soluțiile încorporate.
Unitate de stocare hard disk	Unele imprimante pot avea instalată o unitate hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele utilizatorului stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare şi datele despre fonturi.
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	Este posibil ca unele imprimante să aibă instalat un ISD. ISD utilizează memoria flash nevolatilă pentru a stoca datele utilizatorului din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare şi datele despre fonturi.

Ştergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul sau ISD-ul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Se efectuează operații de service asupra imprimantei de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este luată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută altei organizații.

Notă: Pentru a elimina o unitate de stocare, urmați politicile şi procedurile organizației dvs.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setați dimensiunea hârtiei şi selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente şi imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

1. Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

   Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
2. Selectați o imprimantă.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Imprimare Lexmark

Imprimare Lexmark este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 6.0 sau o versiune ulterioară. Vă permite să trimiteți documente şi imagini la imprimante conectate în rețea şi la servere de administrare a imprimării.

Note:

- Descărcați aplicația Imprimare Lexmark din magazinul Google Play şi activați-o pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că imprimanta şi dispozitivul mobil sunt conectate la aceeaşi rețea.

1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fişiere.
2. Trimiteți sau partajați documentul cu Imprimare Lexmark.

   Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
3. Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play şi activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fişiere.
2. Atingeți ⋮ > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple şi imprimanta sunt conectate la aceeaşi rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeaşi subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fişiere sau lansați o aplicație compatibilă.
2. Atingeți > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 48.

1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fişiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
   - Atingeți ⋮ > **Imprimare**.
   - Atingeți > **Imprimare**.
   - Atingeți ... > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă şi apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceți o unitate flash.

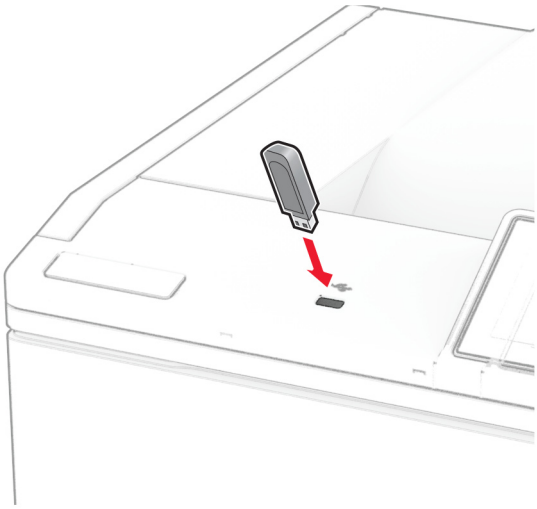

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afişat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.

3 Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB şi 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB şi 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB şi 32 GB)

Note:

– Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
– Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).
– Dispozitivele formatate cu New Technology File System (NTFS) sau orice alt sistem de fişiere nu sunt acceptate.

Tipuri de fișiere

Document	Imagini
• PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare) • HTML • Formate de fişier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	• JPEG sau JPG • TIFF sau TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Configurare imprimare confidențială**.

2 Configurați setările.

Setare	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. **Notă:** Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.
Expirare lucrare confi-dențială	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ştearsă automat din memoria imprimantei, de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. **Notă:** O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.

Setare	Descriere
Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
Se reține copii ale documentelor	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu acelaşi nume de fişier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

1. Având documentul deschis, faceți clic pe **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă şi apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
3. Faceți clic pe **Imprimare şi păstrare**.
4. Selectați **Utilizare Imprimare şi păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
5. Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).

   Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
6. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
7. Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
   - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în aşteptare** > âselectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
   - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în aşteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
3. Activați **Imprimarea cu PIN** şi apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
4. Faceți clic pe **Imprimare**.
5. Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în aşteptare** > selectați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

1. Având documentul deschis, selectați **Fişier** > **Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare şi păstrare**.

3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.

4 Faceți clic pe **Imprimare**.

5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în aşteptare** > selectați numele computerului dvs. > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Fonturi imprimare**.

2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.

Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Director imprimare**.

Inserarea colilor de separare între copii

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Aspect** > **Coli de separare** > **Între copii**.

2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Selectați lucrarea de anulat.

Notă: De asemenea, puteți anula o lucrare atingând **Listă de aşteptare lucrări**.

Reglarea luminozității tonerului

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**.

2 Selectați o setare.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Eco Mode • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Colectare anonimă a datelor	• Accesibilitate[1] • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Particularizare ecran de pornire[2,3] • Actualizare firmware • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Configurare • Calitate • Evidență lucrări	• PDF • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Unitate USB	Imprimare unitate flash	
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Wi-Fi Direct • AirPrint[2] • Gestionare servicii mobile • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint[1] • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate	• Metode de conectare[1] • Programare dispozitive USB[1] • Jurnal de audit de securitate • Administrare certificate[2] • Restricții de conectare	• Configurare imprimare confidențială • Criptare disc[1] • Ştergere fişiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse
Servicii cloud	Înregistrare la servicii cloud Cloud Connector[1] Eliberare imprimare în cloud[1]	
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv	• Imprimare • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	
Forms Merge[4]	Forms Merge	

[1] Disponibil numai la anumite modele de imprimante.

[2] Apare numai în Embedded Web Server.

[3] La unele modele de imprimantă, acest meniu apare ca pictograme vizibile pe ecranul de pornire.

[4] Este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afişaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. **Notă:** Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afişate.
Informații afișate Afişare text 1 (Adresă IP*) Afişare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data şi ora curente Setare man. dată şi oră Format dată Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar Decalaj UTC (GMT) Pornire oră de vară Sfârşit oră de vară Decalaj oră de vară Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*) ID tastă Parolă	Configurați data şi ora imprimantei şi protocolul oră rețea. **Note:** • LL-ZZ-AAAA este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. ZZ-LL-AAAA este setarea implicită din fabrică internațională. • Opțiunile Decalaj UTC (GMT), Pornire oră de vară, Sfârşit oră de vară şi Decalaj oră de vară sunt afişate numai când Fusul orar este setat la (UTC +utilizator) Part.. • Opțiunile ID tastă şi Parolă apar numai când opțiunea Activare autentificare este setată la Cheie MD5.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specificați unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. **Notă:** Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabileşte setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglați luminozitatea ecranului.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Acces unitate flash Dezactivat Activat*	Permiteți accesul la unitatea flash.
Expirare ecran 5-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afişat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe (1 față*) Pagini pe față (Dezactivat*) Luminozitate toner (4*) Color economic (Dezactivat*)	Configurați setările de imprimare ale imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afişare estimări consumabile Afişare estimări* Nu mai afişa estimări	Afişează starea estimată a consumabilelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal Port gateway SMTP principal (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) Solicită Certificat de încredere (Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) E-mail inițiat de utilizator (Fără*) Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*) ID-ul de utilizator al dispozitivului Parola dispozitivului Domeniu Kerberos 5 Domeniu NTLM Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”(Dezactivat*)	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei.
Prevenire erori Asist bloc Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivat Activat* (5 secunde)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată (Reporneşte întotdeauna*)	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (20*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afişează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Repornire automată Resetare contor de repornire automată	Resetați contorul pentru repornirea automată.
Prevenire erori Afişare eroare hârtie scurtă Activat Ştergere automată*	Setați imprimanta să afişeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. **Notă:** Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recup. pag. bloc. Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne activă sau a intra în modul Repaus după imprimare.
Profil Mod Repaus Atingeți pentru activare din modul Repaus profund Dezactivat Activat*	Activați imprimanta din modul Repaus profund prin atingerea afişajului imprimantei.
Expirări Modul Repaus 1-114 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Programare moduri alimentare Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea şi performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea şi performanțele imprimantei. **Notă:** Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Informații privind utilizarea şi performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârşit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 secunde (0*)	Setați intervalul de timp în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură ataşată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 secunde (1*)	Setați durata de întârziere inițială înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. **Notă:** Apare numai când la imprimantă este ataşată o tastatură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. **Notă:** Apare numai când la imprimantă este ataşată o tastatură.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeaşi locaţie şi resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setați portul USB să funcționeze la viteză maximă şi dezactivați capacitățile sale de funcționare la viteză ridicată.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu acelaşi tip de hârtie şi cu aceleaşi setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afişare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afişați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea şi tipul de hârtie după introducerea tăvii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală	Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. **Notă:** Pentru a se afişa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. **Notă:** Pentru a se afişa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Configurație tavă Dimensiuni universale multiple Dezactivat* Activat	Setează tava pentru a accepta mai multe dimensiuni de hârtie universală.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei şi jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ştergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini şi zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare ITM	Resetați contorul după instalarea unui nou consumabil sau kit de mentenanță.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor întreținere	Resetarea contorului după instalarea unui nou kit de întreținere.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PPDS.
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Utilizare fonturi ISD native Dezactivat* Activat	Permiteți imprimantei să utilizeze fonturile native sau fonturile gratuite de pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) pentru imprimare. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai când este instalată o unitate ISD.
Emulări imprimantă Activare Formsmerge Dezactivat Activat*	Activați Forms Merge pentru a stoca formularele pe hard disk sau pe ISD. **Note:** • Trebuie să fie instalată licența Forms Merge. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Emulări imprimantă Activare Prescribe Dezactivat* Activat	Activați Prescribe. **Notă:** Licența Prescribe trebuie să fie instalată.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătăţeşte materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setați o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care sunt utilizate ecranele de înaltă frecvență când se imprimă date legate de fonturi. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul Silențios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. **Notă:** Activarea acestei setări încetineşte performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Operații dispozitiv Ştergere stare particularizată	Şterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Şterge toate mesajele instalate la distanță	Şterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afişare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afişați mesajele de eroare existente pe afişaj după ce imprimanta rămâne inactivă un anumit timp în ecranul de pornire.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informați despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurare aplicație Aplicații LES Dezactivat Activat*	Activați aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES).

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere pentru scoaterea din uz Memorie curățată ultima dată Ultima ştergere a unității ISD	Afişați informații numai în citire despre când memoria imprimantei sau unitatea de stocare a fost ştearsă ultima dată. **Notă:** Opțiunea Ultima ştergere a unității ISD este afişată numai dacă este instalată o unitate de stocare inteligentă.
Ștergere pentru scoaterea din uz Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ştergeți toate setările imprimantei şi setările de rețea Ştergeți toate aplicațiile şi setările acestora Ştergeți toate comenzile rapide şi setările pentru comenzi rapide Ştergere unitate de stocare inteligentă	Şterge toate informațiile din memoria nevolatilă şi de pe unitatea de stocare. **Notă:** Opțiunea Ştergere unitate de stocare inteligentă este afişată numai dacă este instalată o unitate ISD.

Particularizare ecran de pornire

Particularizare ecran de pornire

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Meniu	Descriere
Stare/Consumabile Listă de aşteptare lucrări Setări Agendă Unitate USB Lucrări în aşteptare	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Actualizare firmware

Element de meniu	Descriere
Versiune curentă	Afişați versiunea de firmware curentă instalată pe imprimantă.
Căutare actualizări acum	Căutați actualizări de firmware.
Căutare automată actualizări	Setați imprimanta să caute automat actualizări de firmware.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Specificați identitatea imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locație imprimantă	Specificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Specificați informațiile de contact ale imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Element de meniu	Descriere
Versiune firmware	Afişaţi versiunea de firmware instalată pe imprimantă.
Motor	Afişaţi versiunea de firmware a imprimantei.
Număr de serie	Afişaţi numărul de serie al imprimantei.
Export Fişier de configurare pe USB	Exportaţi fişierele de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportaţi fişierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
Trimitere jurnale	Trimiteţi la Lexmark informaţii privind jurnalele imprimantei.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. **Notă:** Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Expirare lucrare în așteptare 0–255 (30*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta aşteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în aşteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării. **Note:** • Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetineşte sau se opreşte în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. • Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Utilizare imprimantă la viteză redusă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării la viteză redusă. **Note:** • Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetineşte sau se opreşte în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. • Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru. • Această setare modifică comportamentul imprimantei numai când motorul de imprimare funcționează la o viteză de procesare de 25 de pagini pe minut. Nu are niciun efect când motorul de imprimare funcționează la viteze de procesare mai mari.
Locație de descărcare RAM* Disc	Specificați locația de salvare a tuturor resurselor permanente care au fost descărcate pe imprimantă. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabiliți modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate atunci când primeşte o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. **Note:** • Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt şterse. • Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afişează mesaje de memorie plină în loc să şteargă resursele permanente.
Ordine imprimare totală Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările reținute şi confidențiale. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul în care imprimanta generează conținutul color.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de imprimare 4800 CQ* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. **Notă:** 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede şi margini mai clare.
Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice şi a imaginilor. **Notă:** Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea fiecărui obiect RGB şi gri de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați contrastul fiecărui obiect RGB şi gri de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	Păstrați valorile alb-negru în timp ce reglați valorile de culoare ale fiecărui obiect de pe pagină. **Notă:** Această setare nu afectează fişierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*) Negru (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Balans culori Resetare la valorile implicite	Resetați toate setările de culoare la valorile implicite.
Corectare culori Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. **Note:** • Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. • Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. • Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.
Mostre culori Imprimare mostre culori	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB şi CMYK utilizate de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalată o memorie flash, un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fişier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se şterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. **Notă:** Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanşare a acestei acțiuni.
Acțiune jurnal memorie aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se şterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge Se şterge jurnalul curent Se şterge jurnalul cel mai vechi Se şterg toate, cu excepția celui curent Se şterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul sau ISD este aproape plin.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acțiune jurnal memorie plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge Se postează jurnalul curent, apoi se şterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge Se şterge jurnalul curent Se şterge jurnalul cel mai vechi Se şterg toate, cu excepția celui curent Se şterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului sau a unității ISD atinge limita maximă (100 MB).
Adresă URL pentru postarea jurnalelor	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specificați adresa de e-mail la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru fişierele jurnal. **Notă:** Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fişierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Imprimare eroare PDF Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. **Notă:** La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. **Notă:** Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fişierul SysStart.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul şi claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. **Notă:** Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. **Note:** • Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). • Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute pe hard disk sau pe ISD fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria imprimantei. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aştepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Card fonturi Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. **Note:** • Opțiunile Disc şi Flash apar numai când este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD) neprotejată, care nu este defectă şi conține fonturi. • Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei. • Card fonturi apare numai atunci când este instalat un ISD.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. **Notă:** Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice, semne de punctuație şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text ştiințific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. **Notă:** Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specificați orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. **Note:** • Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. **Notă:** Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. **Notă:** Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumerotare tăvi Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afişați valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea şi orientarea hârtiei în cazul unei imagini. **Notă:** Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuieşte setările de scalare şi orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. **Notă:** Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. **Notă:** Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. **Note:** • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. **Note:** • Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurație universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. **Notă:** Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3-52 inchi (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3-52 inchi (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. **Notă:** Opțiunea Muchia lungă este afişată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Lucioasă Etichete Etichete de vinil Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie uşoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea şi orientarea hârtiei.

Unitate USB

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color Dezactivat Activat*	Imprimați color un fişier de pe unitatea flash.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. **Notă:** Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
Stare rețea	Afişați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afişare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afişați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afişare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afişează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. **Notă:** Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Activare conexiuni la rețea Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
Activați LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.

Element de meniu	Descriere
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control.
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi şi activați securitatea rețelei. **Note:** • Detectare automată WPS apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP. • Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât şi butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură*	Specificați modul de rețea.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. **Notă:** Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) and 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afişate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2/WPA Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.

Element de meniu	Descriere
WPA2-Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează şi configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează şi configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Element de meniu	Descriere
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea şi validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afişați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. **Notă:** Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

AirPrint

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Element de meniu	Descriere
Toate funcțiile AirPrint	Afişează starea AirPrint a imprimantei.
Activare AirPrint Activat* Dezactivat	Activați funcția AirPrint. **Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă Protocolul de imprimare prin internet (IPP) sau mDNS este dezactivat.
Activare iBeacon Activat Dezactivat*	Activați funcția iBeacon.
Nume Bonjour	Identifică numele şi locația imprimantei.
Nume organizație	
Unitate de organizare	
Locație imprimantă	
Latitudine imprimantă	
Longitudine imprimantă	
Altitudine imprimantă	
Opțiuni suplimentare	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionare servicii mobile

Element de meniu	Descriere
Activare imprimare IPP Activat* Dezactivat	Permiteți imprimarea de pe dispozitive mobile utilizând Internet Printing Protocol (IPP).
Activare IPP prin USB Activat* Dezactivat	Permiteți lucrări de imprimare sau de scanare utilizând conexiunea USB.
Activare descoperire imprimare Mopria Activat* Dezactivat	Permiteți dispozitivelor cu Mopria să descopere imprimanta.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afişați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4 Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primeşte date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP şi BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei şi resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizați setările DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP. **Note:** • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea şi HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. **Notă:** Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
Compatibilitate TLS Activare TLSv1.0 (Dezactivat) Activare TLSv1.1 (Dezactivat*) Activare TLSv1.2 (Activat*)	Activați protocolul Transport Layer Security.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 şi 2c pentru instalarea driverelor şi aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setați acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setați acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea şi actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Setați metoda de criptare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. **Notă:** Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. **Notă:** Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. **Notă:** Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/suretea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Autentificare 802.1x Nume conectare dispozitiv Parolă conectare dispozitiv Validare certificat server (Activat*) Activare înregistrare eveniment (Dezactivat*) Certificat dispozitiv 802.1x	Configurați setările pentru autentificarea conexiunii 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Mecanisme de autentificare permise EAP - MD5 (Activat*) EAP - MSCHAPv2 (Activat*) LEAP (Activat*) PEAP (Activat*) EAP - TLS (Activat*) EAP - TTLS (Activat*) Metodă de autentificare TTLS (MSCHAPv2*)	Configurați mecanismele de autentificare permise pentru conexiunea 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aştepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. **Notă:** O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare şi pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. **Notă:** O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. **Notă:** Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Proxy Adresă IP proxy HTPP Port IP implicit HTTP Adresă IP proxy FTP Port IP implicit FTP Autentificare Nume de utilizator Parolă Domenii locale	Configurați setările serverelor HTTP şi FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Alte setări Activare server HTTP (Activat*)	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea şi gestionarea imprimantei.
Alte setări Activare HTPPS (Activat*)	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către şi de la serverul de imprimare.
Alte setări Forțare conexiuni HTTPS (Dezactivat*)	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Alte setări Activare FTP/TFTP (Activat*)	Trimiteți fişiere prin FTP/TFTP.
Alte setări Certificat dispozitiv HTTPS (implicit*)	Vizualizați certificatul dispozitivului HTTP utilizat pe imprimantă.
Alte setări Expirare pentru solicitări HTTP/FTP (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Alte setări Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. **Notă:** Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. **Notă:** Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. **Note:** • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Servicii cloud

Cloud Connector

Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Activare/Dezactivare Box Dezactivat Activat*	Activați furnizorul serviciului cloud Box.
Activare/Dezactivare Dropbox Dezactivat Activat*	Activați furnizorul serviciului cloud DropBox.
Activare/Dezactivare Google Drive Dezactivat Activat*	Activați furnizorul serviciului cloud Google Drive.
Activare/Dezactivare OneDrive Dezactivat Activat*	Activați furnizorul serviciului cloud OneDrive.

Eliberare imprimare în cloud

Notă: Acest meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Adresă server	Specifică adresa serverului cloud.
ID client	Specificați ID-ul de client specific organizației.
Secret client	Specificați secretul de client specific organizației.

Înregistrare la servicii cloud

Element de meniu	Descriere
Vizualizați mai multe informații	Vedeți informații suplimentare despre utilizarea Serviciilor cloud Lexmark.
Activare comunicare cu Serviciile cloud Lexmark Dezactivat* Activat	Permiteți imprimantei să comunice cu Serviciile cloud Lexmark.
Vizualizați starea curentă	Vedeți starea conexiunii dintre imprimantă şi Serviciile cloud Lexmark.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Modificare agendă Administrare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Acces la lucrările în aşteptare Utilizare profiluri Anulare lucrări de la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru Imprimare color	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ştergere pentru scoaterea din uz Înregistrare la servicii cloud	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran	Controlarea accesului la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni	Afişaţi o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creaţi conturi locale şi specificaţi accesul acestora la funcţiile imprimantei, meniurile de administrare, opţiunile de administrare a imprimantei şi aplicaţii.

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programaţi accesul la portul USB din faţă.

Jurnal de audit de sec.

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistraţi evenimente în jurnalul auditului de securitate şi jurnalul sistemului la distanţă.
Activare jurnal de sistem la distanţă Dezactivat* Activat	Trimiteţi jurnale de audit la un server la distanţă.
Server jurnal de sistem la distanţă	Specificaţi serverul pentru jurnalul sistemului la distanţă.
Port jurnal de sistem la distanţă 1-65535 (514*)	Specificaţi portul la distanţă syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanţă UDP normal* Stunnel	Specificaţi o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanţă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poştă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor şi evenimentelor.
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ştearsă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple şi începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comportament jurnal plin Se suprascriu intrările cele mai vechi* Trimitere jurnal prin poştă electronică, şterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fişierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fişier jurnal exportat.
Ştergere jurnale	Ştergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Administrare certificate

Element de meniu	Element de meniu
Configurare valori prestabilite certificat Nume obişnuit Nume organizație Nume unitate Țară/Regiune Nume provincie Nume oraş Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ştergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.
Gestionare certificate CA	Încărcați, ştergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereuşite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereuşite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN 2–10	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. **Notă:** Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ştearsă automat de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. **Notă:** O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
Se reţin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu acelaşi nume de fişier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Criptare disc

Notă: Acest meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
Stare Activat	Criptarea are loc automat atunci când este instalată o unitate de stocare.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ştergeți toate fişierele stocate în memoria imprimantei.
Stocat pe hard disk Ştergere 1 trecere* Ştergere 3 treceri Ştergere 7 treceri	Ştergeți toate fişierele stocate pe hard diskul imprimantei. **Notă:** Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afişare* Ascundere	Afişarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. **Notă:** Opțiunea Ascundere afişează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. **Note:** • Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei. • Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Utilizați unitatea de stocare inteligentă pentru datele utilizatorului Dezactivat Activat*	Activați unitatea de stocare inteligentă pentru a stoca datele utilizatorului.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN Dezactivat* Activat	Afişați parola sau numărul de identificare personală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici echipament	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei şi starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un instrument de diagnosticare pentru probleme de imprimare. **Notă:** Pentru a evita decuparea conținutului, imprimați raportul pe hârtie de dimensiune Letter sau A4.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi de imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor şi a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei şi soluțiile acceptate.
Director de imprimare	Imprimați resursele stocate pe unitatea flash, pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă s-a instalat o unitate flash, un ISD sau un hard disk.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea şi comunicarea fără fir. **Notă:** Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica şi corecta defectele de calitate a imprimării.

Îmbinare formulare

Notă: Acest meniu este afişat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
Mod de îmbinare Imprimare* Captură de date Dezactivată	Specificați modul de operare pentru Îmbinarea formularelor.
Destinație de captură a datelor Flash*	Setați destinația țintă în care sunt redirecționate datele capturate. **Notă:** Acest element de meniu este afişat numai dacă opțiunea Mod de îmbinare este setată la Captură de date.
Setări port de imprimare și filtru Port de rețea Activat* Dezactivat	Permiteți funcției Îmbinare formulare să proceseze toate datele care sunt trimise la portul de rețea.
Setări port de imprimare și filtru Filtru de rețea Dezactivat* NUL OFIS OFIS+NUL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Specificați filtrul de rețea pentru toate datele trimise la imprimantă.
Setări port de imprimare și filtru Port USB Activat* Dezactivat	Permiteți funcției Îmbinare formulare să proceseze toate datele care sunt trimise la portul USB.
Setări port de imprimare și filtru Filtru USB Dezactivat* NUL OFIS OFIS+NUL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Specificați filtrul USB pentru toate datele trimise la imprimantă.
Setări port de imprimare și filtru Expirare port local 1-100 (10*)	Specificați valoarea timpului de expirare pentru lucrările Îmbinare formulare care sunt trimise la portul local.
Diverse Imprimare toate formularele	Imprimați toate seturile de formulare stocate pe unitatea de stocare inteligentă sau pe hard diskul imprimantei.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Diverse Imprimare pagină de eroare Activat* Dezactivat	Permiteți imprimarea unei pagini de eroare când apare o eroare într-o lucrare de Îmbinare formulare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimarea Paginii setări meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Pagină setări meniu**.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).

2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

3 Aplicați modificările.

4 Faceți clic pe **Configurație alerte şi liste de poştă electronică**, apoi configurați setările.

5 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte**.

2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați **www.lexmark.com** sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor şi a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese şi consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei şi componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile şi componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile şi componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele şi piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate şi recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile şi/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afişa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartuşelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark CS531 și CS632 cu program de returnare

Element	America de Nord, Australia şi Noua Zeelandă	Spațiul Economic European, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu şi Africa
Cartuşe de toner cu program de returnare					
Cyan	75M10C0	75M20C0	75M30C0	75M40C0	75M50C0
Magenta	75M10M0	75M20M0	75M30M0	75M40M0	75M50M0
Galben	75M10Y0	75M20Y0	75M30Y0	75M40Y0	75M50Y0
Negru	75M10K0	75M20K0	75M30K0	75M40K0	75M50K0
Cartuşe de toner de capacitate mare cu program de returnare[1]					
Cyan	75M1HC0	75M2HC0	75M3HC0	75M4HC0	75M5HC0
Magenta	75M1HM0	75M2HM0	75M3HM0	75M4HM0	75M5HM0
Galben	75M1HY0	75M2HY0	75M3HY0	75M4HY0	75M5HY0
Negru	75M1HK0	75M2HK0	75M3HK0	75M4HK0	75M5HK0
Cartuşe de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare[2]					
Cyan	75M1XC0	75M2XC0	75M3XC0	75M4XC0	75M5XC0
Magenta	75M1XM0	75M2XM0	75M3XM0	75M4XM0	75M5XM0
Galben	75M1XY0	75M2XY0	75M3XY0	75M4XY0	75M5XY0
Negru	75M1XK0	75M2XK0	75M3XK0	75M4XK0	75M5XK0

[1] Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CS531.

[2] Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CS632.

Pentru mai multe informații despre țările din fiecare regiune, accesați **www.lexmark.com/regions**.

Cartușe de toner obișnuite Lexmark CS531

Element	Global
Cyan	75M0H20
Magenta	75M0H30
Galben	75M0H40
Negru	75M0H10

Cartușe de toner obișnuite Lexmark CS632

Element	Global
Cyan	75M0X20
Magenta	75M0X30
Galben	75M0X40
Negru	75M0X10

Cartușe de toner Lexmark CS639 cu program de returnare

Element	China
Cartuşe de toner cu program de returnare	
Cyan	75M30CK
Magenta	75M30MK
Galben	75M30YK
Negru	75M30KK
Cartuşe de toner recuperabile cu randament foarte mare	
Cyan	75M3XCK
Magenta	75M3XMK
Galben	75M3XYK
Negru	75M3XKK

Cartușe de toner Lexmark C2335

Element	America de Nord, Australia şi Noua Zeelandă	Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Cyan	24B7537	24B7549
Magenta	24B7538	24B7550
Galben	24B7539	24B7551
Negru	24B7540	24B7552

Comandarea unui kit de imagine

Element	Cod de produs
Kit de imagine cu program de returnare	
Kit de imagine alb-negru cu program de returnare	75M0ZK0
Kit de imagine alb-negru şi color cu program de returnare	75M0ZV0
Kit de imagine obişnuit	
Kit de imagine alb-negru	75M0Z10
Kit de imagine alb-negru şi color	75M0Z50

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Element	Cod de produs
Recipient pentru toner rezidual	75M0W00

Comandarea unei unități developer

Element	Cod de produs
Unitate developer pentru cyan	75M0D20
Unitate developer pentru magenta	75M0D30
Unitate developer pentru galben	75M0D40
Unitate developer pentru negru	75M0D10

Comandarea unui kit de întreținere

Alegeți un kit de întreținere corespunzător pentru tensiunea imprimantei.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Kitul de întreținere include o unitate de fuziune şi role de preluare. Aceste piese pot fi comandate separat şi înlocuite la nevoie.

Element	Cod de produs
Kit de întreținere unitate de fuziune 100 V	41X4999
Kit de întreținere unitate de fuziune 110 V	41X5000
Kit de întreținere unitate de fuziune 220 V	41X5001
Notă: Numai un tehnician de service autorizat poate înlocui kitul de întreținere. Contactați furnizorul de servicii.	

Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți uşa B.

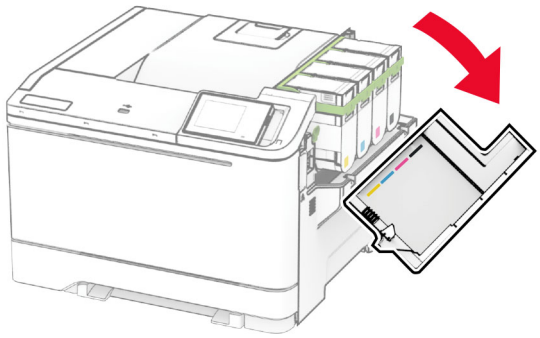

2 Scoateți cartuşul de toner uzat.

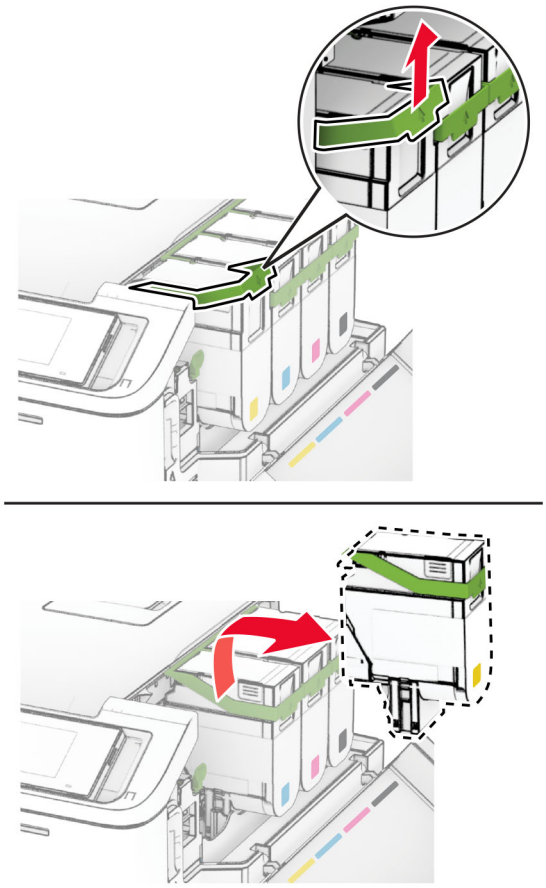

3 Scoateți cartuşul nou din ambalaj.

4 Introduceți noul cartuş de toner până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

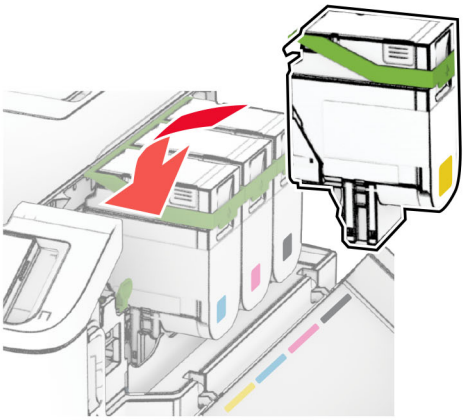

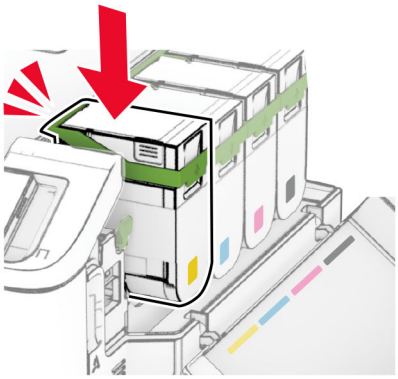

5 Închideți uşa.

Înlocuirea unui kit de imagine

1 Deschideți uşa B.

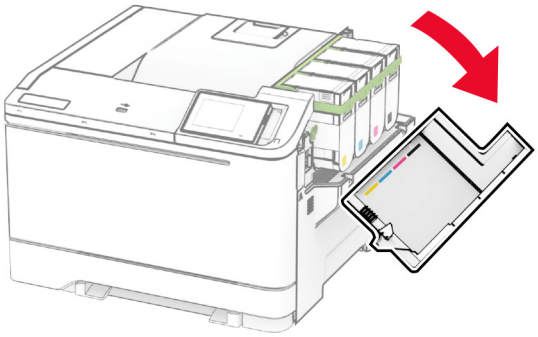

2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

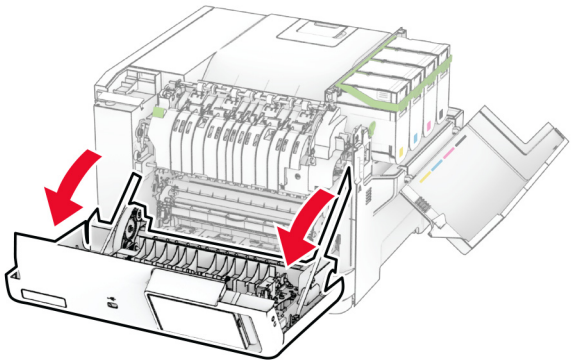

3 Scoateți capacul din dreapta.

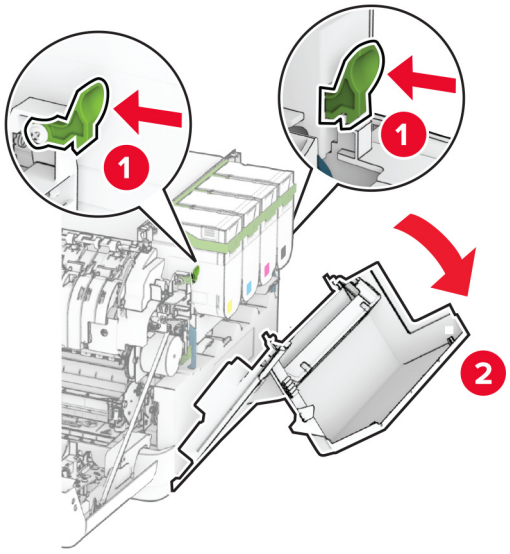

4 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

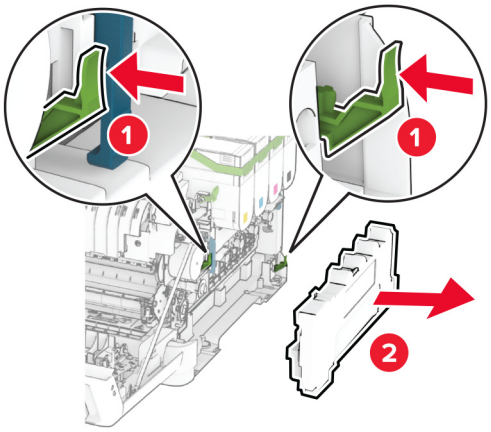

5 Scoateți cartuşele de toner.

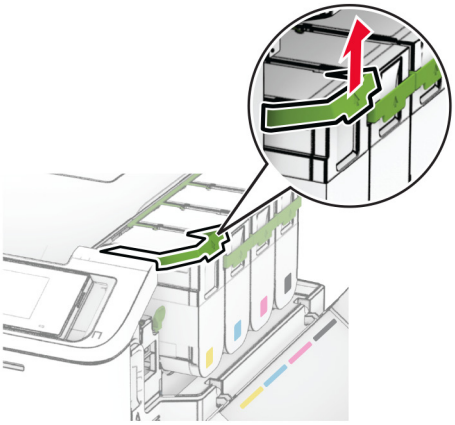

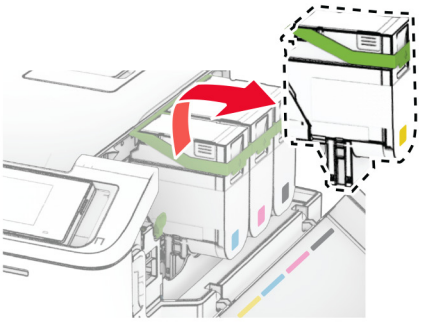

6 Scoateți kitul de imagine uzat.

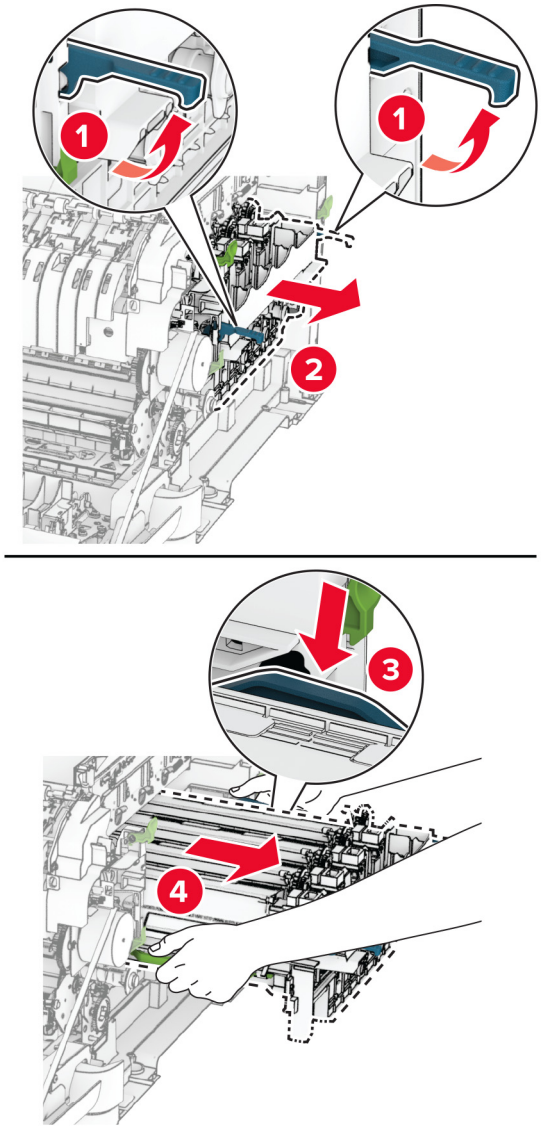

7 Despachetați noul kit de imagine.

Kit de imagine alb-negru	Kit de imagine alb-negru şi color
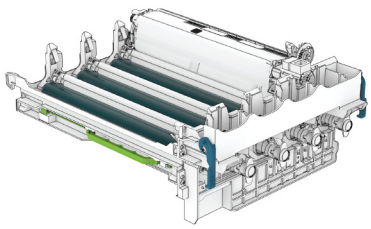	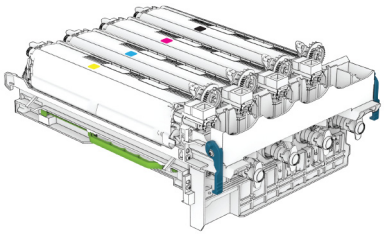

Note:

- Kitul de imagine alb-negru include kitul de imagine şi unitatea de developer pentru negru.
- Kitul de imagine alb-negru şi color include kitul de imagine şi unitățile developer pentru negru, cyan, magenta şi galben.
- La înlocuirea kitului de imagine alb-negru, păstrați unitățile developer pentru cyan, magenta şi galben din kitul de imagine uzat.

8 Îndepărtați materialul de ambalare.

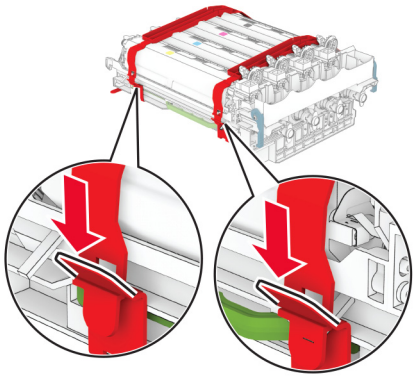

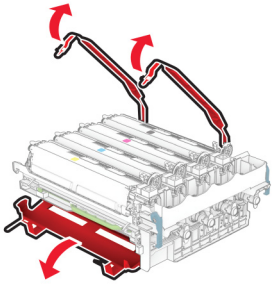

Notă: Dacă înlocuiți kitul de imagine alb-negru, introduceți unitățile developer pentru magenta, cyan şi galben în noul kit de imagine.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

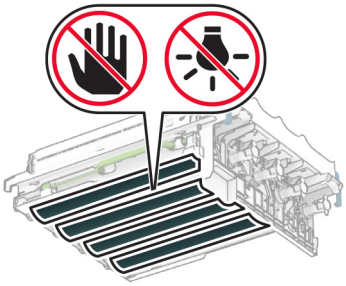

9 Introduceți noul kit de imagine până când este complet fixat.

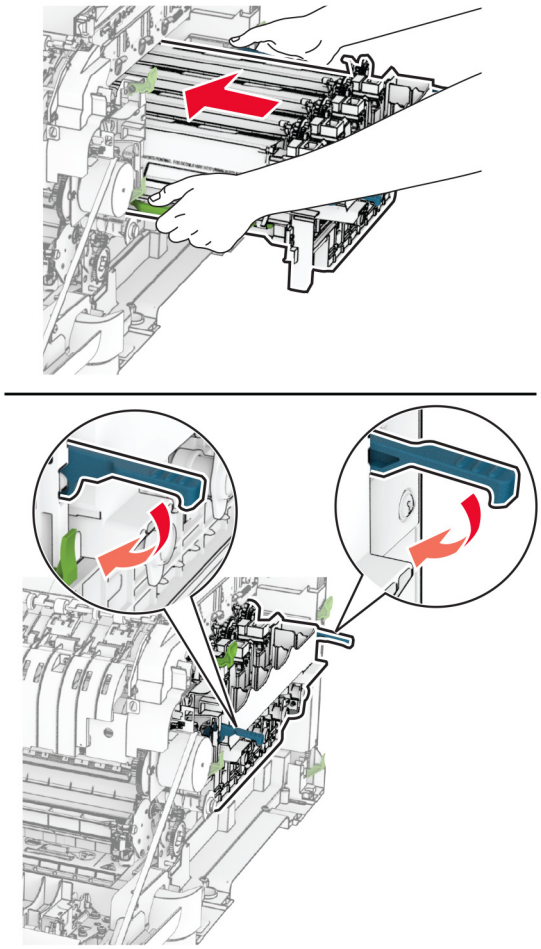

10 Introduceți cartuşele de toner până când se fixează în poziție cu un *clic*.

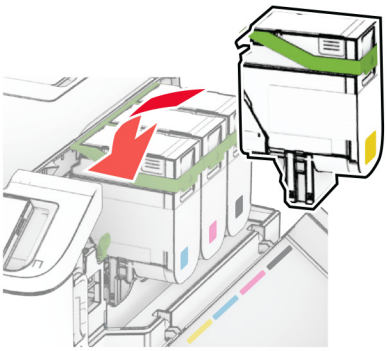

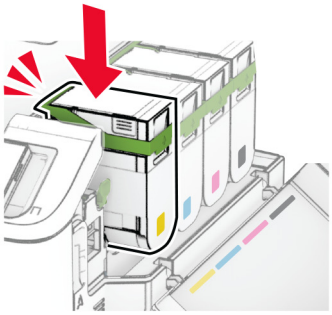

11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

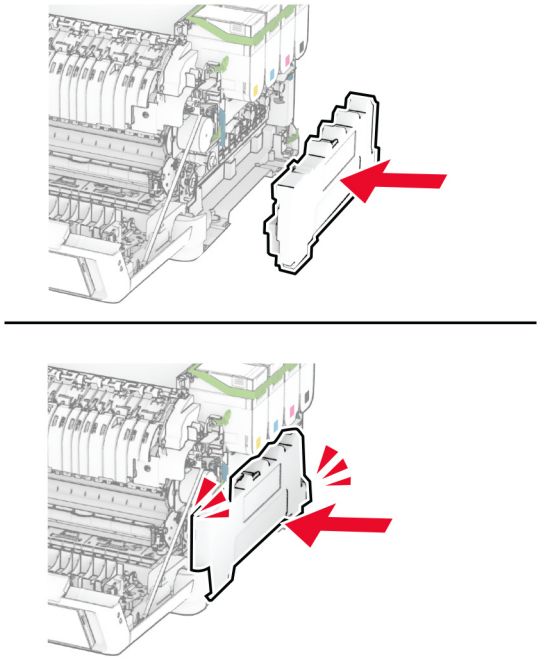

12 Ataşaţi capacul din dreapta până când se fixează în poziție cu un *clic*.

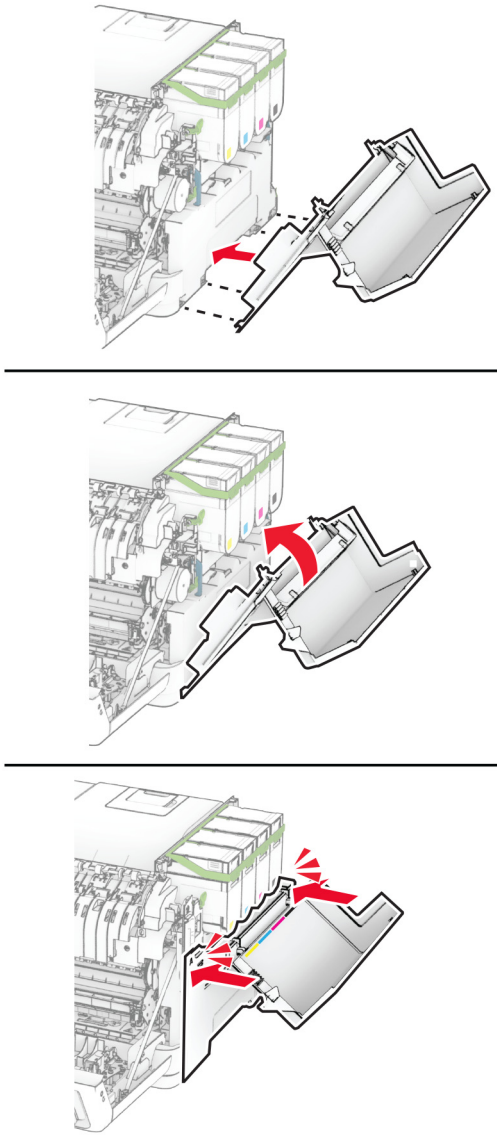

13 Închideți uşa A, apoi închideți uşa B.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Deschideți uşa B.

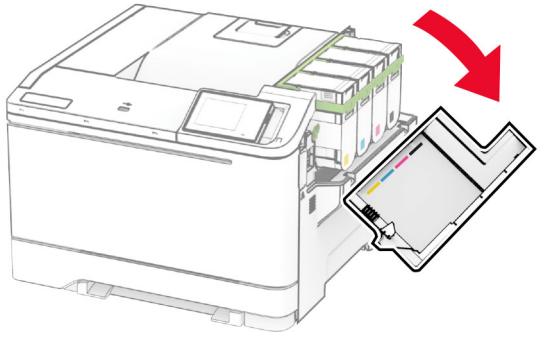

2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

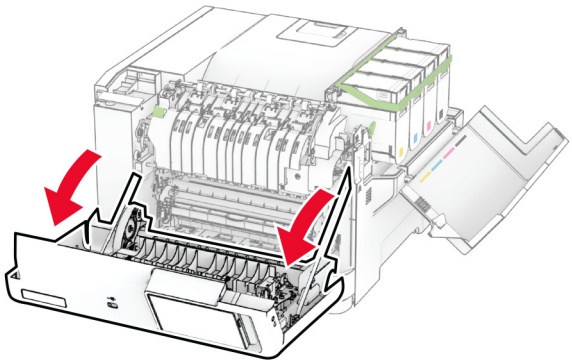

3 Scoateți capacul din dreapta.

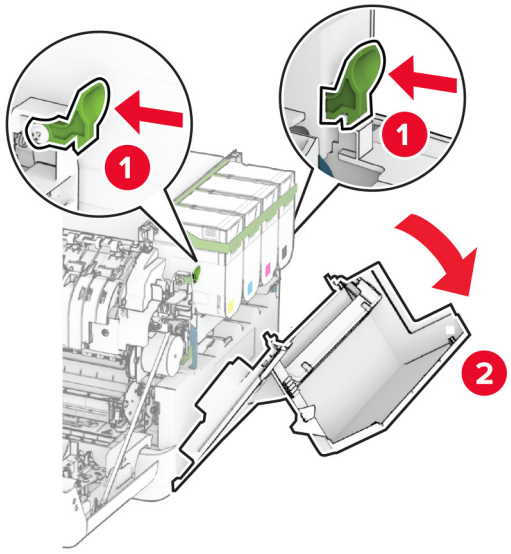

4 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

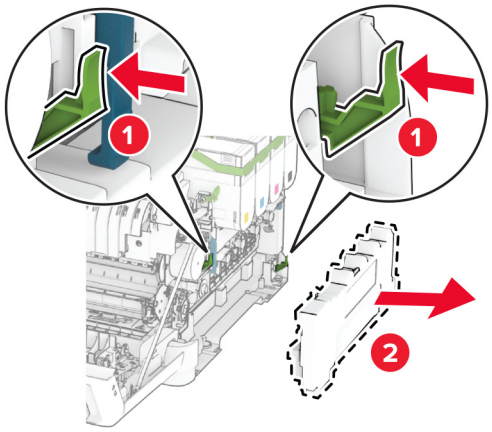

Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, aşezați recipientul în poziție verticală.

5 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

6 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual până când se fixează în poziție cu un *clic*.

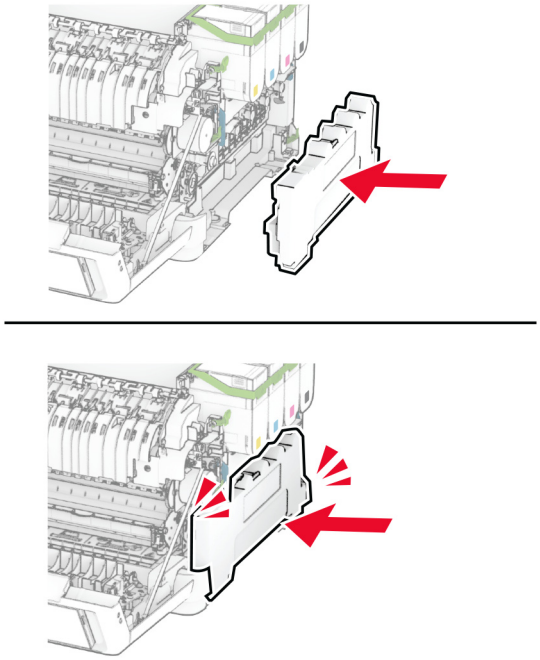

7 Ataşaţi capacul din dreapta până când se fixează în poziție cu un *clic*.

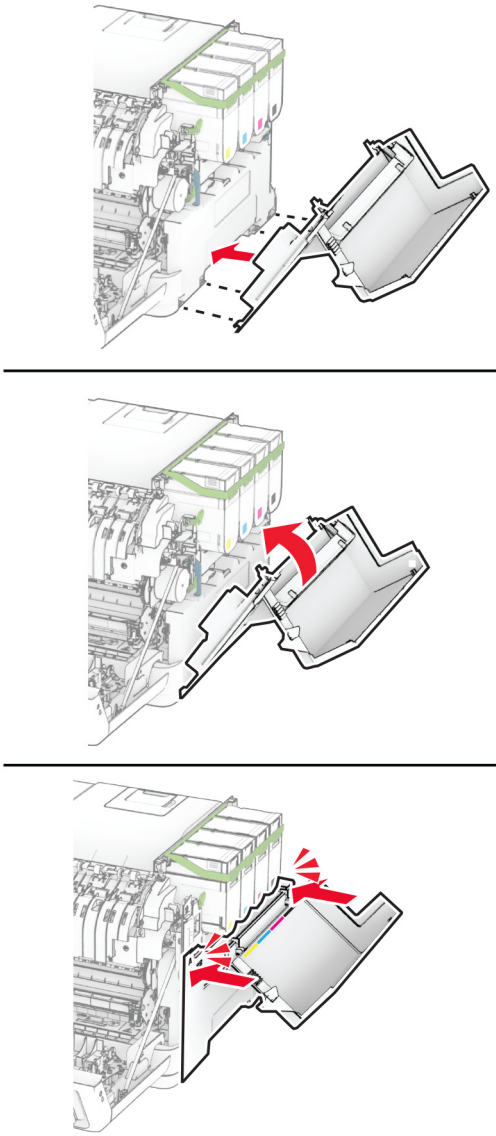

8 Închideți uşa A, apoi închideți uşa B.

Înlocuirea unei unități developer

1 Deschideți uşa B.

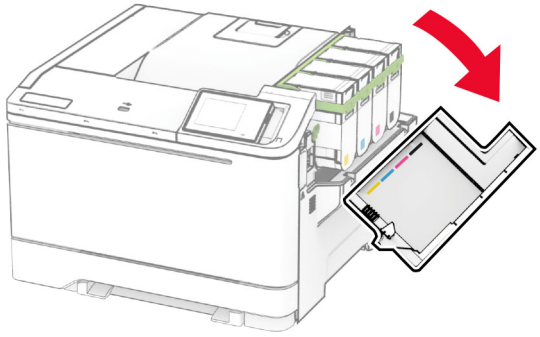

2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

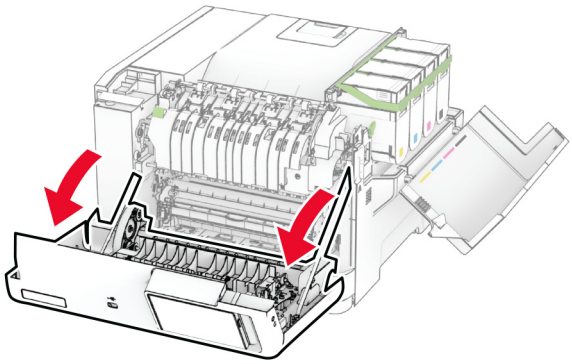

3 Scoateți capacul din dreapta.

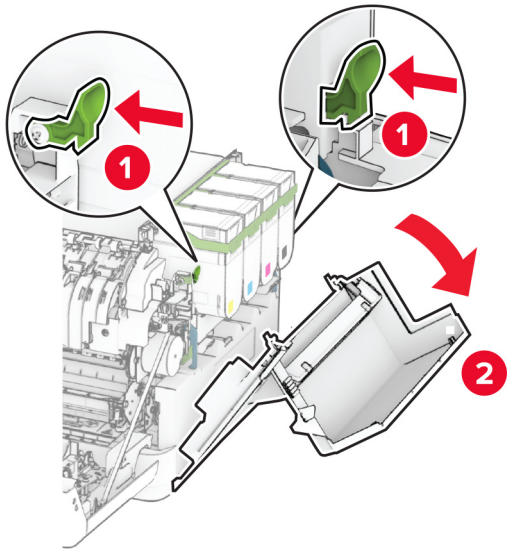

4 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

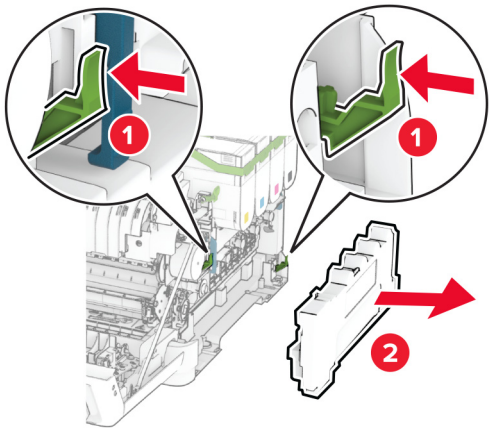

5 Scoateți cartuşele de toner.

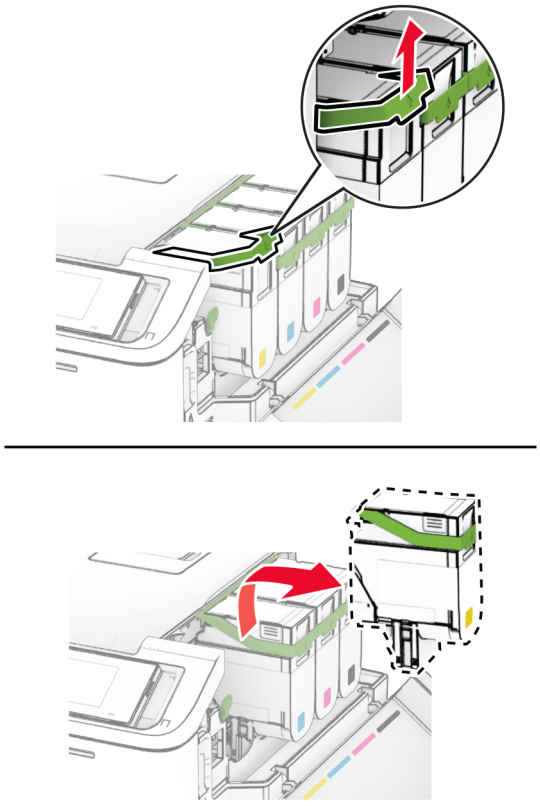

6 Scoateți kitul de imagine.

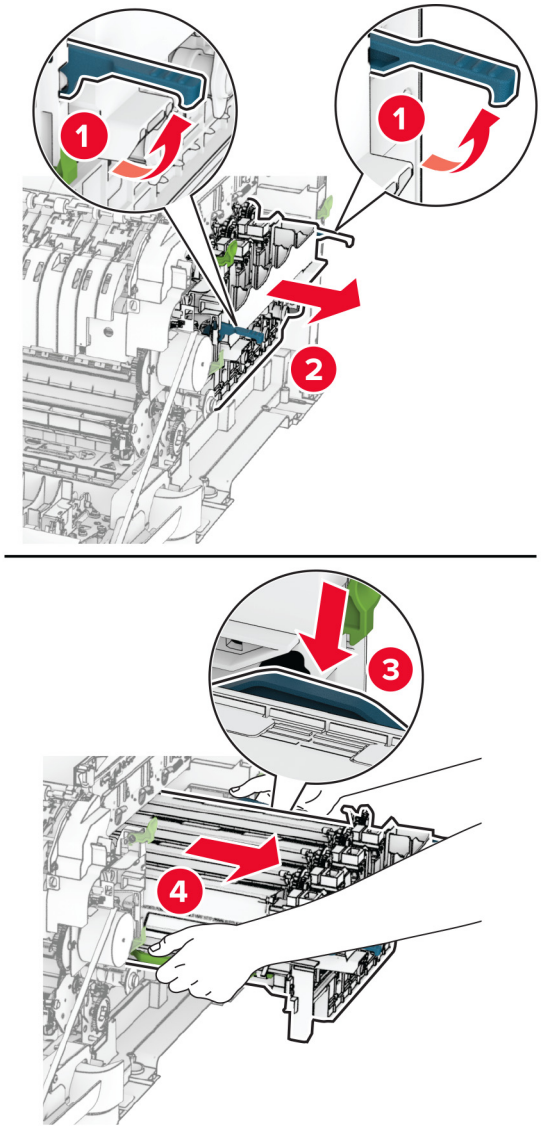

7 Scoateți unitatea developer uzată.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

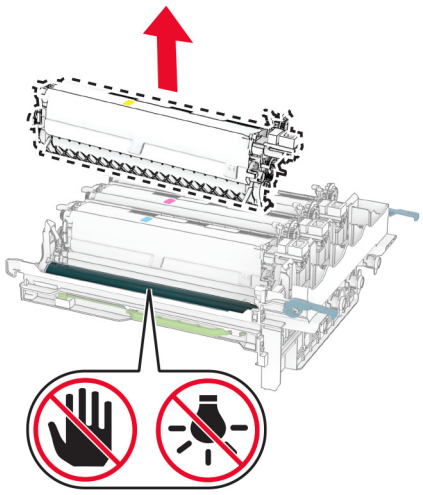

8 Îndepărtați materialul de ambalare.

9 Introduceți noua unitate developer.

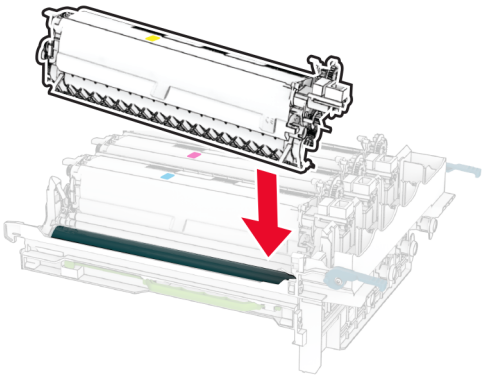

10 Introduceți kitul de imagine până când este complet fixat.

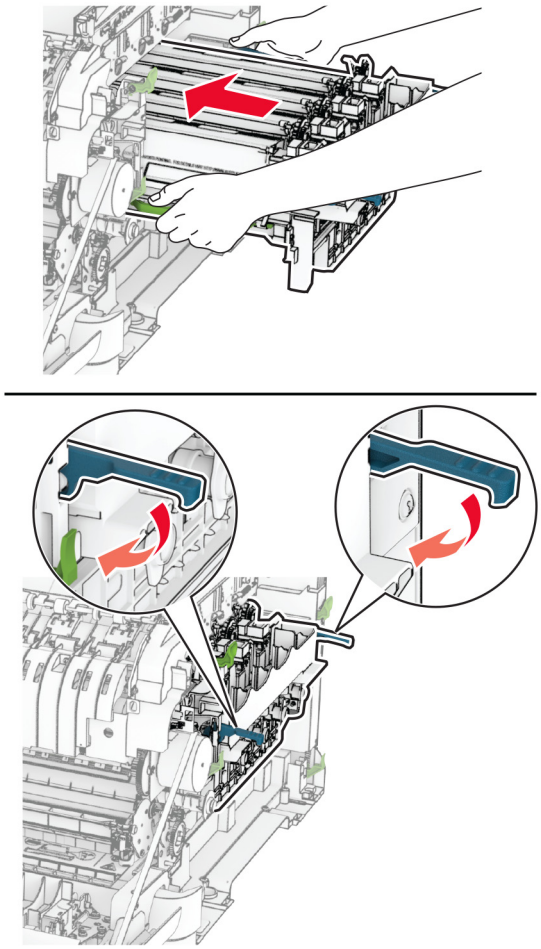

11 Introduceți cartuşele de toner până când se fixează în poziție cu un *clic*.

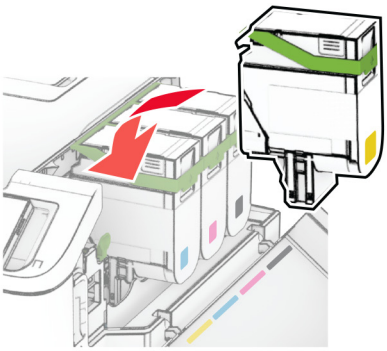

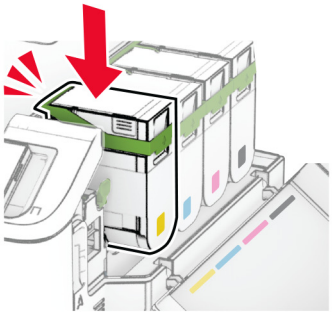

12 Introduceți recipientul pentru toner rezidual până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

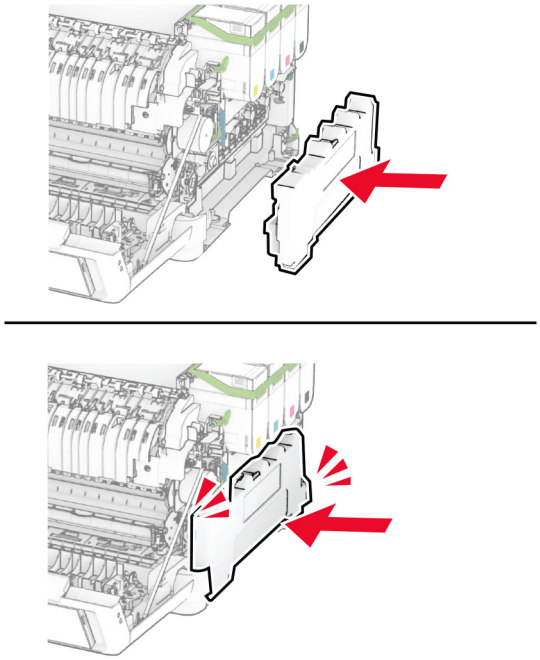

13 Ataşați capacul din dreapta până când se fixează în poziție cu un *clic*.

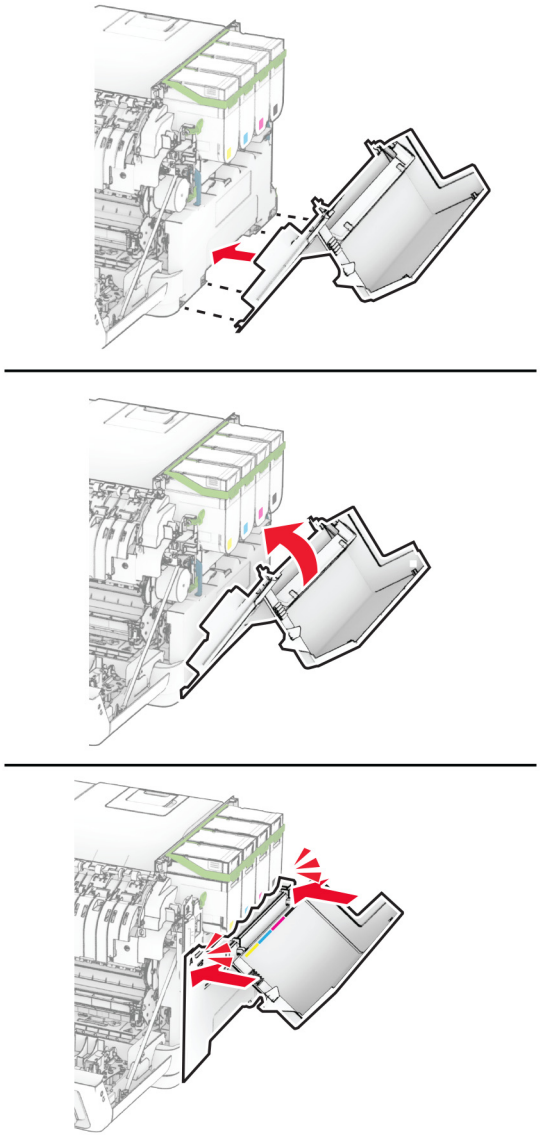

14 Închideți uşa A, apoi închideți uşa B.

Înlocuirea rolelor de tragere

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Scoateți tava.

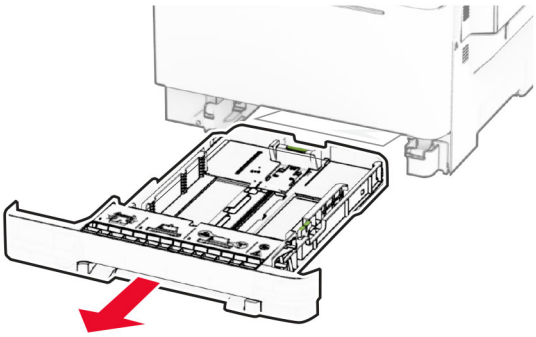

4 Îndepărtați rolele de tragere uzate.

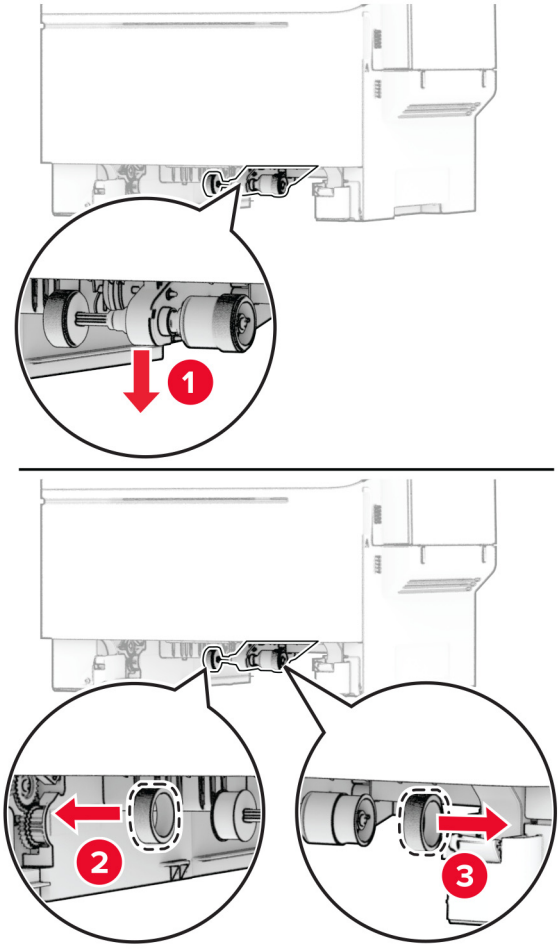

5 Despachetați noile role de tragere.

6 Inserați noile role de tragere.

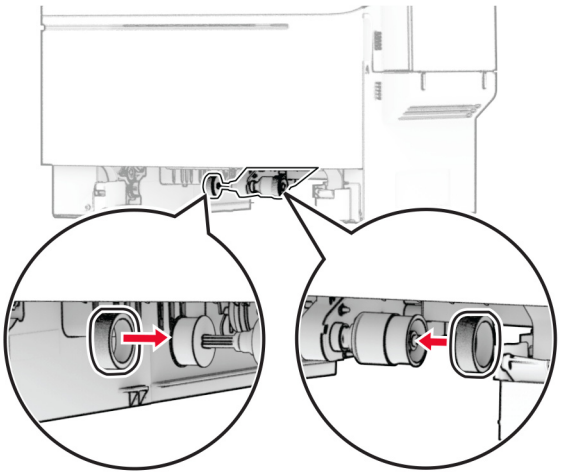

Notă: Asigurați-vă că marginile suprafețelor de rulare ale rolelor de tragere sunt orientate în jos.

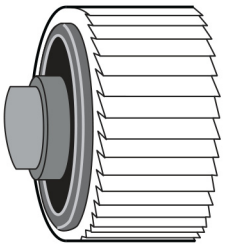

7 Introduceți tava.

8 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.

Înlocuirea capacului din dreapta

1 Deschideți uşa B.

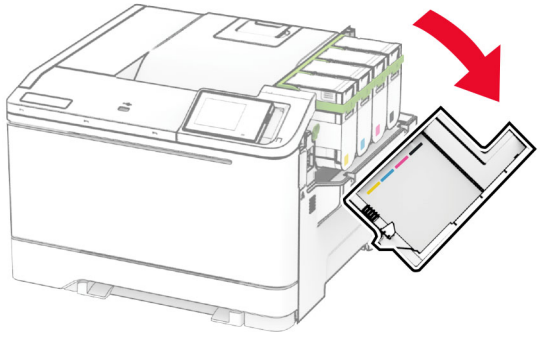

2 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

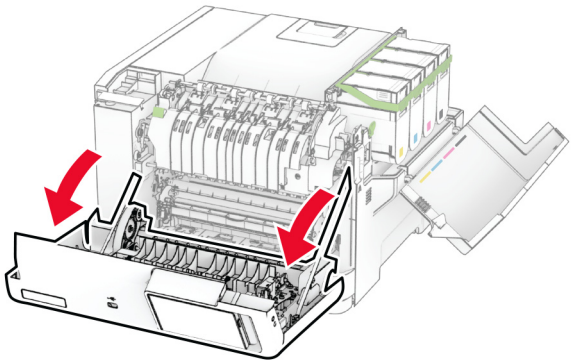

3 Scoateți capacul din dreapta uzat.

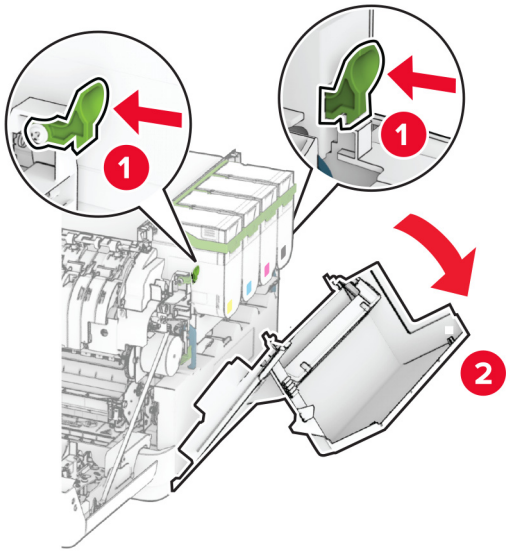

4 Scoateți uşa B din capacul din dreapta uzat.

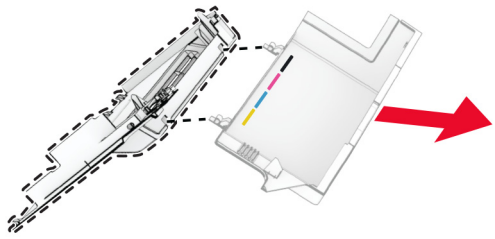

5 Despachetați noul capac din dreapta.

6 Fixați uşa B pe noul capac din dreapta.

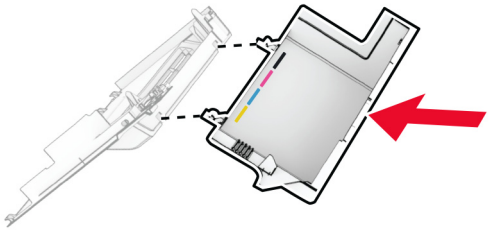

7 Ataşați noul capac din dreapta până când se fixează în poziție cu un *clic*.

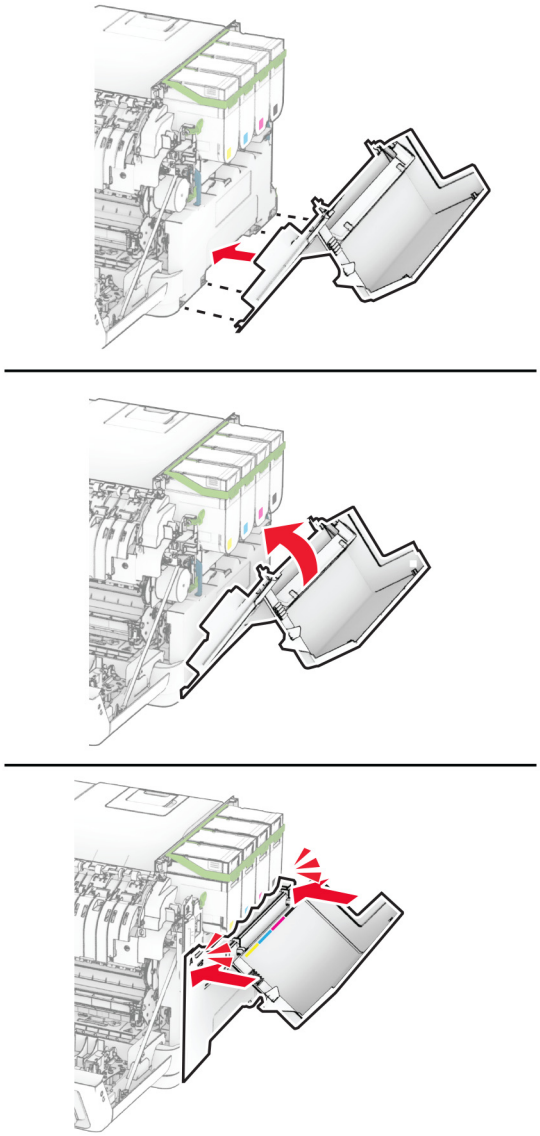

8 Închideți uşa A, apoi închideți uşa B.

Înlocuirea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8450

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta şi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideți-le şi pe acestea şi deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Cu ajutorul unei şurubelnițe cu cap plat, îndepărtați capacul plăcii controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

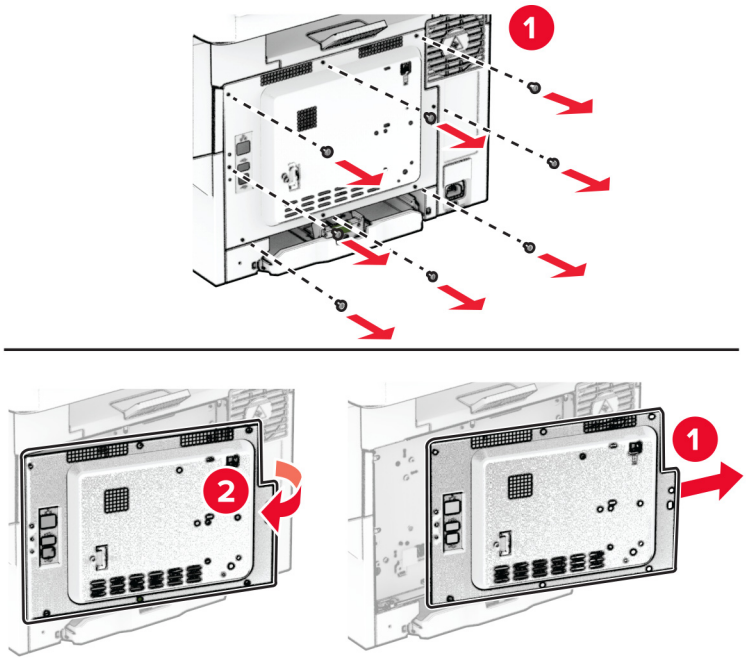

4 Deschideți uşa B.

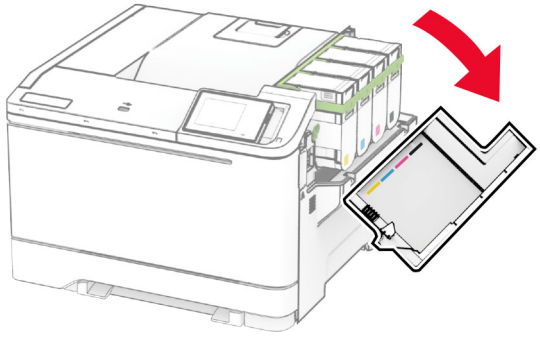

5 Îndepărtați serverul de imprimare fără fir folosit.

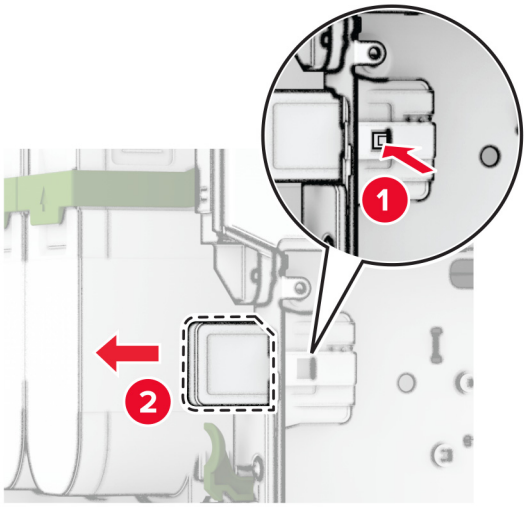

6 Despachetați noul server de imprimare fără fir.

7 Introduceți serverul nou de imprimare fără fir până când se fixează în poziție cu un *clic*.

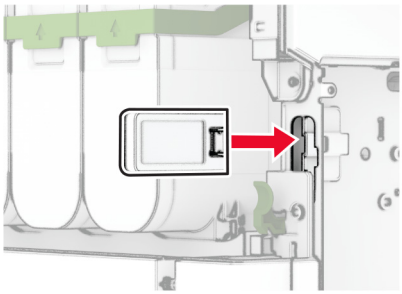

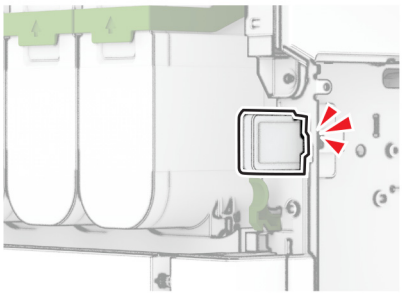

8 Închideți ușa B.

9 Fixați capacul plăcii controlerului şi apoi introduceți şuruburile.

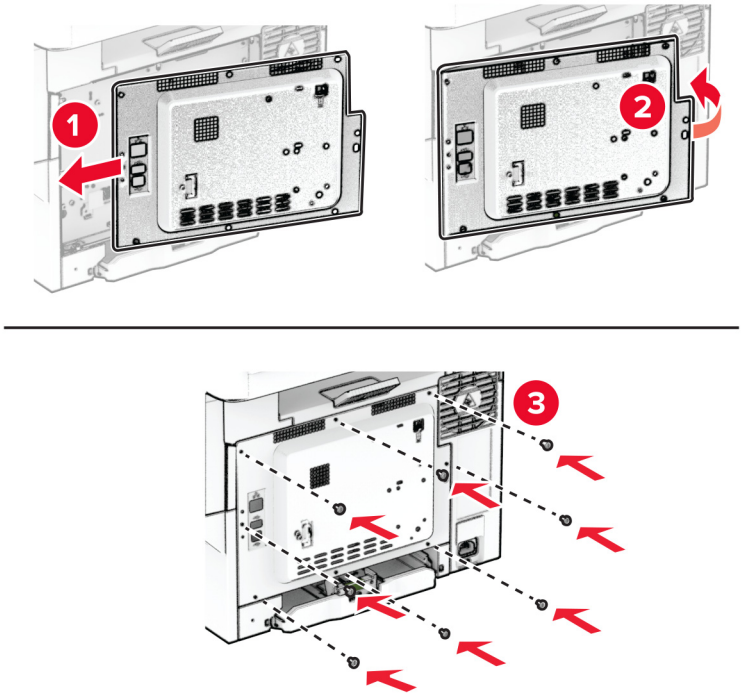

10 Conectați cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

11 Porniți imprimanta.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Utilizare consumabile şi contoare**.

2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele şi piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate şi recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile şi/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afişa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați acestă sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Îndepărtați hârtia din recipientul standard şi din alimentatorul multifuncțional.
3. Îndepărtați praful, scamele şi bucățile de hârtie din jurul şi din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
4. Ştergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale şi fără scame.

   Note:

   - Nu utilizați produse comerciale de curățare şi nici detergenți, deoarece aceştia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
   - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
5. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ştergeți ecranul tactil.

   Note:

   - Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceştia pot să deterioreze ecranul tactil.
   - Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.
3. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

   ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Gestionare consum energie** > **Temporizări** > **Mod Repaus**.
2. Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

1. Din ecranul de început, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Gestionare consum energie** > **Temporizări** > **Temporizare mod Hibernare**.
2. Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe**.
2. În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

  Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului şi a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

Mutarea imprimantei în altă locație

⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieşire ataşate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri şi denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieşire, scoateți accesoriile de ieşire şi ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta şi orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când aşezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni referitoare la expediere, accesați **https://support.lexmark.com** sau contactați serviciului de asistență pentru clienți.

Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi paşii de rezolvare a problemei.



“Pagini albe sau goale” la pagina 153

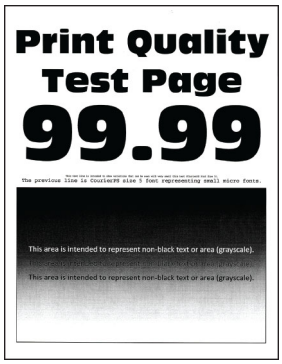

“Materiale imprimate întunecate” la pagina 154

“Imagini fantomă” la pagina 155

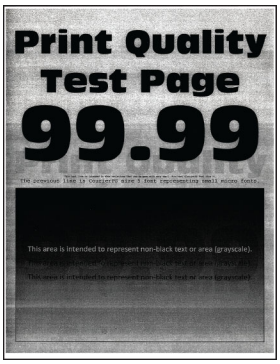

“Fundal gri sau colorat” la pagina 156

“Margini incorecte” la pagina 157

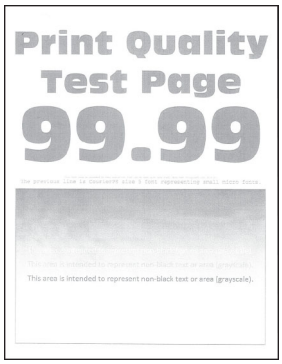

“Materiale imprimate luminoase” la pagina 158

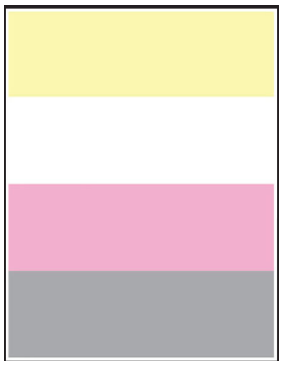

“Culori care lipsesc” la pagina 160

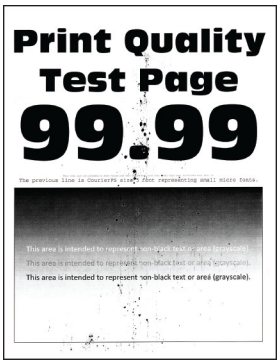

“Documente cu puncte şi modele” la pagina 161

“Încreţire hârtie” la pagina 162

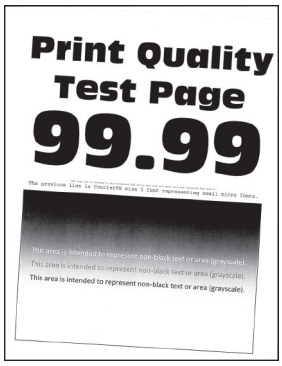

“Imprimare strâmbă sau în poziţie înclinată” la pagina 163

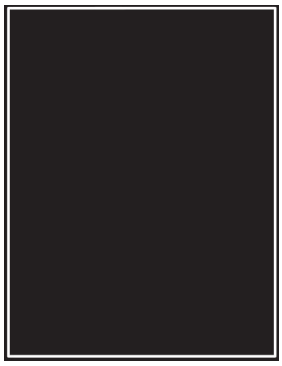

“Imagini negre sau într-o singură culoare” la pagina 164

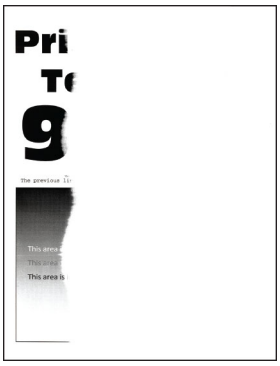

“Text sau imagini trunchiate” la pagina 165

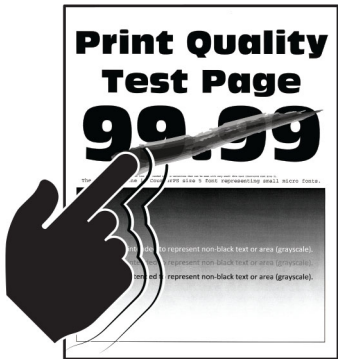

"Tonerul se desprinde uşor" la pagina 166

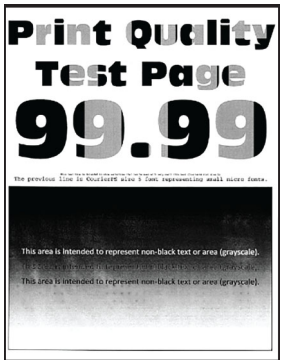

"Densitate de imprimare neuniformă" la pagina 166

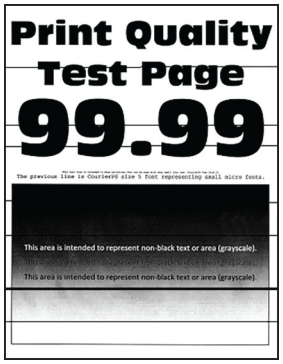

"Linii orizontale închise la culoare" la pagina 167

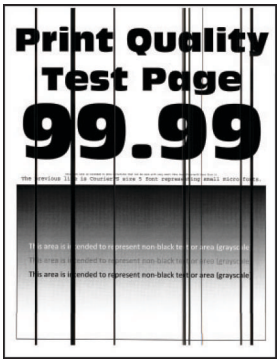

"Linii verticale închise la culoare" la pagina 168

"Linii orizontale albe" la pagina 169

"Linii verticale albe" la pagina 171

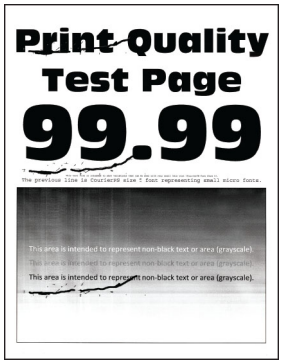

"Defecte repetitive" la pagina 172

Codurile de eroare ale imprimantei

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
8.01	Închideți toate uşile.	Dacă nu efectuați activități de întreținere, țineți toate uşile închise.
9.00	A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41	**Încărcați <sursa/> cu <tip/> <dimensiune/>.**	Deschideți tava indicată, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea tăvilor" la pagina 29.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42	**Încărcați <sursa/> cu <tip/> <dimensiune/> <orientare/>.**	
11.81	**Încărcați <sursa/> cu <tip/> <dimensiune/>.**	Reglați ghidajele pentru hârtie, apoi încărcați hârtia. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului manual" la pagina 31.
11.82	**Încărcați <sursa/> cu <tip/> <dimensiune/> <orientare/>.**	

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
11.91	**Încărcați alimentatorul multifuncțional cu <tip/> <dimensiune/>.**	Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului multifuncțional" la pagina 33.
11.92	**Încărcați alimentatorul multifuncțional cu <tip/> <dimensiune/> <orientare/>.**	
12.11	**Modificați <sursa/> la <tip/> <dimensiune/>.**	Deschideți tava indicată, scoateți hârtia, apoi încărcați tipul şi dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea tăvilor" la pagina 29.
12.12	**Modificați <sursa/> la <tip/> <dimensiune/> <orientare/>.**	
12.91	**Modificați alimentatorul multifuncțional la <tip/> <dimensiune/>.**	Scoateți hârtia, apoi încărcați tipul şi dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați "Încărcarea alimentatorului multifuncțional" la pagina 33.
12.92	**Modificați alimentatorul multifuncțional la <tip/> <dimensiune/> <orientare/>.**	
29.08	Scoateți materialele de ambalare.	**1** Deschideți uşa A. **2** Scoateți materialul de ambalare roşu din spatele uşii frontale. **3** Deschideți uşa B. **4** Scoateți materialele de ambalare din apropierea cartuşelor de toner. **5** Închideți uşa B, apoi închideți uşa A.
31.35z	Reinstalați recipientul pentru toner rezidual care lipseşte sau nu răspunde.	**1** Deschideți uşa A. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge. **2** Deschideți uşa B. **3** Scoateți capacul din dreapta. **4** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual. **5** Aliniați, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual. **6** Aliniați, apoi ataşați capacul din dreapta. **7** Închideți uşa B, apoi închideți uşa A.
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	**Reinstalați cartuşul [culoare] lipsă sau care nu răspunde.**	**1** Deschideți uşa B. **2** Scoateți cartuşul. **3** Introduceți cartuşul. **4** Închideți uşa B.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
31.60z	Reinstalați kitul de imagine alb-negru lipsă sau care nu răspunde.	**1** Deschideți uşa A. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge. **2** Deschideți uşa B. **3** Scoateți toate cartuşele de toner. **4** Scoateți capacul din dreapta. **5** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual. **6** Trageți afară kitul de imagine. **7** Introduceți kitul de imagine până când este complet fixat. **8** Aliniați, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual. **9** Aliniați, apoi ataşați capacul din dreapta. **10** Introduceți cartuşele de toner. **11** Închideți uşa B, apoi închideți uşa A.
31.65z	Reinstalați kitul de imagine alb-negru şi color lipsă, deconectat sau care nu răspunde.	
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	**Înlocuiți cartuşul [culoare] neacceptat.**	Pentru informații suplimentare, consultați "Înlocuirea unui cartuş de toner" la pagina 109.
32.65z	Înlocuiți kitul de imagine alb-negru şi color neacceptat.	Pentru informații suplimentare, consultați "Înlocuirea unui kit de imagine" la pagina 111.
33.40, 33.41, 33.42, 33.43	**Cartuş [culoare] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului.**	Pentru informații suplimentare, consultați "Consumabil care nu provine de la Lexmark" la pagina 190.
33.65	Kit de imagine alb-negru şi color non-Lexmark. Consultați Ghidul utilizatorului.	
37.1	Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea.	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a imprima porțiunea din lucrare care este stocată şi a începe asamblarea restului lucrării de imprimare. • Anulați lucrarea de imprimare curentă.
37.3	Memorie insuficientă, unele sarcini de imprimare reținute au fost şterse.	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
38.1	Memorie plină.	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Revocare lucrare** pentru a şterge mesajul. • Imprimați documentul în mai multe părți sau trimiteți-l la altă imprimantă. • Instalați memorie suplimentară pe imprimantă.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
39.1	Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat.	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea. • Anulați lucrarea de imprimare curentă. • Instalați memorie suplimentară pe imprimantă. • Reduceți complexitatea şi dimensiunea lucrării de imprimare înainte de a o trimite pentru a o imprima din nou. – Reduceți numărul de pagini al lucrării de imprimat. – Reduceți numărul şi dimensiunea fonturilor descărcate. – Ştergeți orice fonturi sau macrocomenzi inutile din lucrarea de imprimare. – Reduceți numărul de elemente grafice ale lucrării de imprimare.
42.yy	**Înlocuiți cartuşul [culoare], nepotrivire regiune imprimantă.**	Pentru informații suplimentare, consultați "Înlocuiți cartuşul, nepotrivire regiune imprimantă" la pagina 190.
43.40y, 43.41y, 43.42y, 43.43y	**Problemă cu cartuşul [culoare].**	**1** Deschideți uşa B. **2** Scoateți cartuşul de toner. **3** Introduceți cartuşul de toner. **4** Închideți uşa B. Dacă problema persistă, înlocuiți cartuşul.
43.40z, 43.41z, 43.42z, 43.43z	**Înlocuiți cartuşul [culoare] defect.**	Pentru informații suplimentare, consultați "Înlocuirea unui cartuş de toner" la pagina 109.
55.1	Eroare la citirea unității USB. Scoateți dispozitivul USB.	Scoateți unitatea flash pentru a continua.
55.2	Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.	Scoateți hubul USB pentru a continua.
58	**Prea multe tăvi ataşate. Se acceptă cel mult <x/> tavă (tăvi).**	**1** Opriți imprimanta. **2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă. **3** Scoateți una sau mai multe tăvi. **4** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta. **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
59	**Tavă [x] incompatibilă.**	1 Opriți imprimanta. 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă. 3 Scoateți tava indicată. 4 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta. **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.
61	Scoateți hard diskul defect.	Înlocuiți unitatea de stocare defectă.
62	Disc plin.	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: • Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul. • Ştergeți fonturi, macrocomenzi şi alte date stocate pe unitatea de stocare inteligentă. • Instalați unitatea de stocare inteligentă.
63	Formatați discul.	Formatarea şterge acum toate informațiile de pe unitatea de stocare. Pentru a formata discul, procedați astfel: 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ştergere pentru scoaterea din uz**. 2 Atingeți **Curățați toate informațiile de pe hard disk** sau **Ştergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ŞTERGERE**.
71.4	Oră incorectă a imprimantei.	Pentru a seta ora corectă a imprimantei, procedați astfel: 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > > **Preferințe**. 2 Atingeți **Data şi ora**, apoi setați ora corectă.
80.11	Nivel scăzut al kitului de mentenanță.	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
80.21	Nivel foarte scăzut al kitului de mentenanță.	
84.01, 84.09	Nivel destul de scăzut al kitului de imagine alb-negru şi color.	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
84.11, 84.19	Nivel scăzut al kitului de imagine alb-negru şi color.	
84.21, 84.23, 84.29	Nivel foarte scăzut al kitului de imagine alb-negru şi color.	
84.31, 84.33	**Înlocuiți kitul de imagine [culoare]; durata de viață recomandată a fost depăşită.**	Pentru informații suplimentare, consultați "Înlocuirea unui kit de imagine" la pagina 111.
84.41, 84.43, 84.48	**Înlocuiți kitul de imagine [culoare] pentru a relua imprimarea.**	

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
88.00, 88.08, 88.09	**Nivel destul de scăzut al cartuşului [culoare].**	Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul.
88.10, 88.18, 88.19	**Nivel scăzut al cartuşului [culoare].**	
88.20, 88.28, 88.29	**Nivel foarte scăzut al cartuşului [culoare].**	
88.30, 88.37, 88.38	**Înlocuiți cartuşul [culoare]; mai rămân <num/> pagini estimate.**	Pentru informații suplimentare, consultați “Înlocuirea unui cartuş de toner” la pagina 109.
	Înlocuiți cartuşul [culoare].	
88.40, 88.47, 88.48	**Înlocuiți cartuşul [culoare]; mai rămân 0 pagini.**	

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
200.02, 200.03, 200.05, 200.06, 200.12, 200.13, 200.15, 200.16, 200.22, 200.23, 200.25, 200.32, 200.33, 200.35, 200.43, 200.45, 200.91, 200.99, 202.03, 202.04, 202.05, 202.13, 202.14, 202.15, 202.23, 202.24, 202.25, 202.33, 202.34, 202.35, 202.43, 202.44, 202.45, 202.91, 232.02, 232.03, 232.05, 232.12, 232.13, 232.15, 232.22, 232.23, 232.25, 232.32, 232.33, 232.35, 232.42, 232.43, 232.45, 232.92, 232.93, 232.95, 241.91	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]**	Pentru informații suplimentare, consultați “Blocaj hârtie în uşa A” la pagina 181.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
241.05, 241.82, 241.83, 241.84, 241.91, 242.05, 242.06, 242.21, 242.22, 242.25, 242.26, 242.31, 242.32, 242.33, 242.35, 242.36, 242.43, 242.45, 242.70, 242.72, 242.91, 242.92, 242.93, 242.95, 243.31, 243.32, 243.35, 243.36, 243.41, 243.42, 243.43, 243.45, 243.70, 243.71, 243.72, 243.73, 243.74, 243.75, 243.76, 243.80, 243.81, 243.82, 243.83, 243.84, 243.85, 243.86, 243.91, 243.92, 243.93, 243.95, 243.96, 243.97, 244.45, 244.46, 244.70, 244.71, 244.72, 244.73, 244.74,	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]**	Pentru informații suplimentare, consultați “Blocaj hârtie în tăvi” la pagina 185.

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
242.05	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]**	Pentru informații suplimentare, consultați “Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional” la pagina 186.
251.xx	**Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]**	Pentru informații suplimentare, consultați “Blocaj de hârtie în alimentatorul manual” la pagina 185.
200.16, 241.8y	**Eroare la încărcarea hârtiei, [antet blocaj]. [xxx.yy]**	Pentru informații suplimentare, consultați “Blocaj hârtie în tăvi” la pagina 185.

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini albe sau goale



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rezolvarea problemelor** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner Lexmark original şi acceptat. **Notă:** În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalați un cartuş acceptat. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Materiale imprimate întunecate

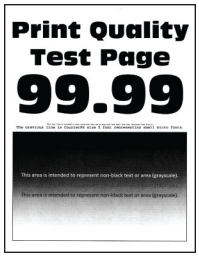

Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipseşte. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rezolvarea problemelor** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 6.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 **a** Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imagini fantomă

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Încărcați tava cu hârtie de tipul şi greutatea corecte. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Fundal gri sau colorat

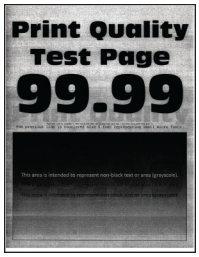

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Margini incorecte

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **Notă:** **b** Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Materiale imprimate luminoase

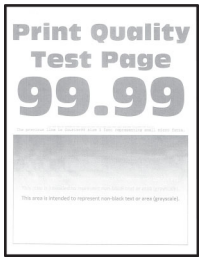

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Dezactivați opțiunea Color economic. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Color economic**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 6 **a** Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 8 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Culori care lipsesc

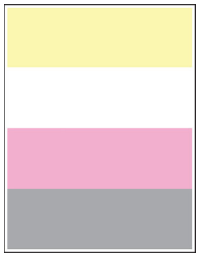

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Scoateți kitul de imagine color. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Scoateți cartuşul de toner care corespunde culorii care lipseşte. **c** Scoateți şi apoi introduceți unitatea developer pentru culoarea care lipseşte. **d** Introduceți cartuşul de toner de culoarea care lipseşte. **e** Introduceți kitul de imagine color. **f** Imprimați documentul. Lipsesc anumite culori la imprimare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele

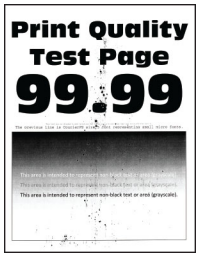

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați **asistența pentru clienți**.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Verificați dacă setările pentru dimensiunea şi tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate. **Notă:** Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea şi tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Încreștire hârtie

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Imprimați pe cealaltă față a hârtiei. **a** Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Trageți tava afară. **b** Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **c** Strângeți şi deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată. **d** Introduceți tava. **e** Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Verificați dacă imprimați pe o hârtie acceptată. **b** Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imagini negre sau într-o singură culoare

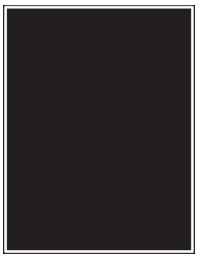

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă imagini într-o singură culoare sau negre?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Text sau imagini trunchiate

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. **b** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Textul sau imaginea este trunchiată?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **2** Imprimați documentul. Tonerul se şterge?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale închise la culoare

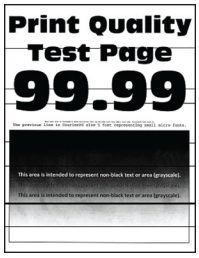

Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii verticale închise la culoare

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale albe

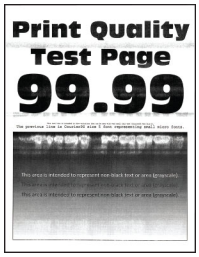

Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie. **a** Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat. **b** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. **Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color şi unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. **b** Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color. **c** Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive

Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate pentru a stabili cauza defectelor repetitive. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
a Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată. **b** Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată. **Kit de imagine** • 94,5 mm (3,72 in.) • 29,9 mm (1,18 in.) • 23,2 mm (0,91 in.) **Unitate developer** • 43,6 mm (1,72 in.) • 45 mm (1,77 in.) **Modul de transfer** • 37,7 mm (1,48 in.) • 78,5 mm (3,09 in.) • 55 mm (2,17 in.) • 28,3 mm (1,11 in.) **Cuptor** • 79,8 mm (3,14 in.) • 94,3 mm (3,71 in.) **c** Imprimați paginile de testare a calității imprimării. Apar în continuare defecte?	Notați-vă distanța, apoi contactați **asistența pentru clienți** sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare şi verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Verificați dacă imprimanta este pornită. **b** Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afişaj. **c** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Verificați dacă porturile sunt funcționale şi dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer şi la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Dezinstalați şi apoi reinstalați driverul de imprimare. **b** Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Lucrările confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în aşteptare. **Notă:** Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare şi aşteptare. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ştergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fişiere PDF, generați un nou fişier şi apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. **Pentru utilizatorii de Windows** **a** Deschideți dialogul Preferințe imprimare. **b** Din fila Imprimare şi păstrare, faceți clic pe **Se utilizează Imprimare şi reținere**, apoi faceți clic pe **Se rețin copii ale documentelor**. **c** Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. **d** Trimiteți lucrarea de imprimare. **Pentru utilizatorii de Macintosh** **a** Salvați şi denumiți fiecare lucrare în mod diferit. **b** Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Ştergeți alte lucrări în aşteptare pt. a elibera memoria imprimantei. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Adăugare memorie imprimantei. **b** Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. **b** Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă şi tipul corect de hârtie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea şi tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Notă:** De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. **c** Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 35. **b** Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă şi la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Operații dispozitiv** > **Modul Silențios**. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. **b** Setați rezoluția la 4800 CQ. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Rezoluție de imprimare**. **b** Setați rezoluția la 4800 CQ. **c** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 **a** În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. **Note:** • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 şi Legal se poate imprima mai lent. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 **a** Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură şi greutate corespund cu hârtia încărcată. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurare suporturi** > **Tipuri suporturi**. **Notă:** Hârtia cu textură mai rugoasă şi hârtia grea se poate imprima mai lent. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Eliminați lucrările în aşteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 **a** Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzeşte. **Note:** • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 20. **b** Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică. ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă şi calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware şi apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 • Aşteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare. • Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. **Notă:** Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate. Unitatea flash este introdusă în portul corect?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Introduceți unitatea flash în portul corect. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați “Unități flash şi tipuri de fişiere acceptate” la pagina 55. Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 7.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Introduceți o unitate flash acceptată. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaşte unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **USB** > **Activare port USB**.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

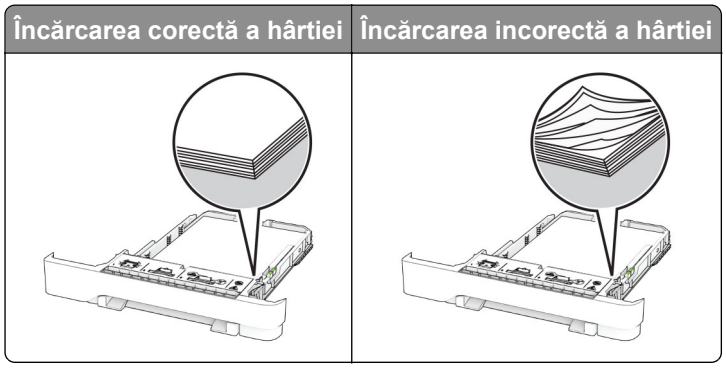

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

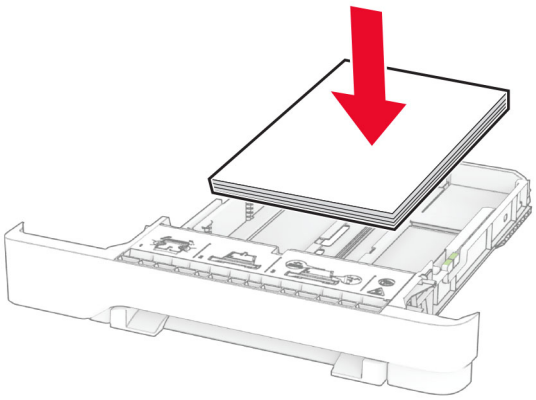

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect şi nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Flexați, răsfirați şi aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

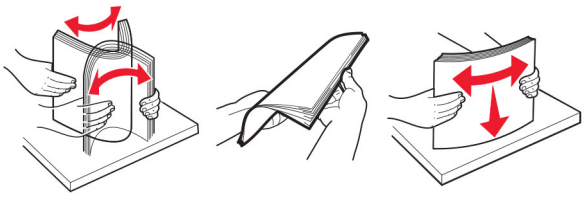

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeaşi tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea şi tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

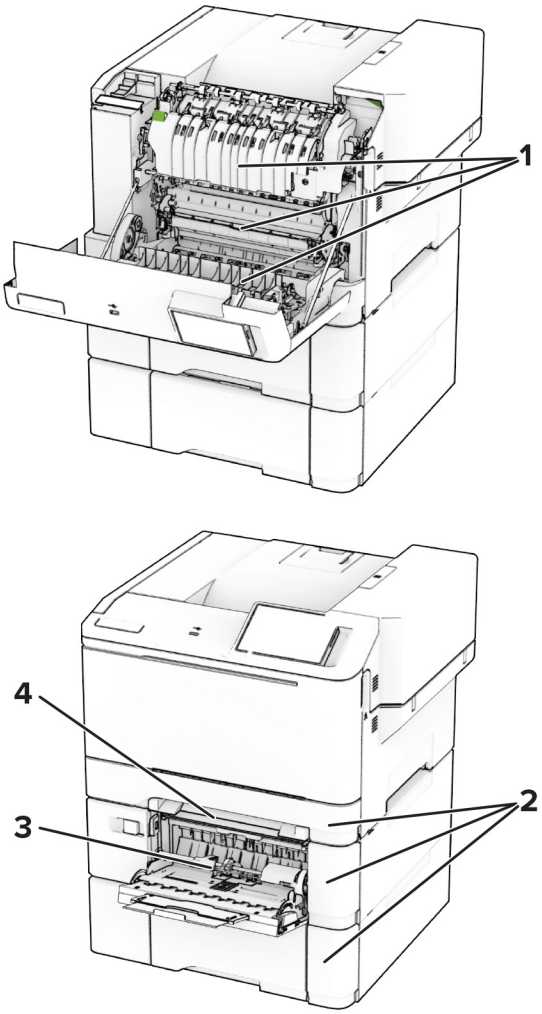

	Locații blocaje
1	Uşa A
2	Tăvi
3	Alimentator multifuncțional
4	Alimentator manual

Blocaj hârtie în ușa A

Blocaj de hârtie sub cuptor

1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

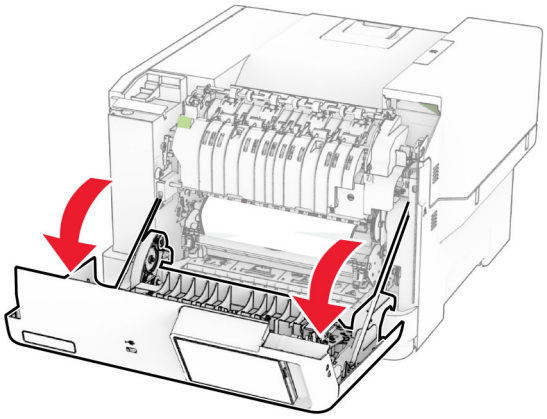

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

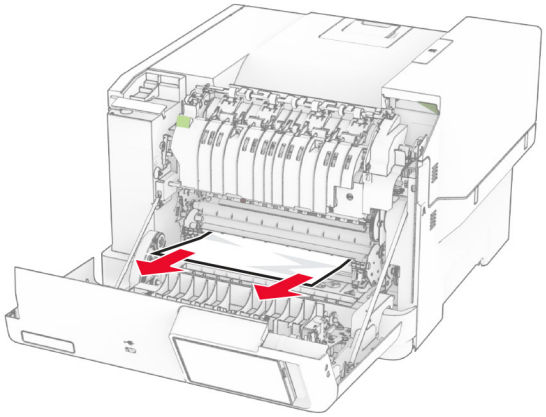

3 Închideți uşa A.

Blocaj de hârtie în cuptor

1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

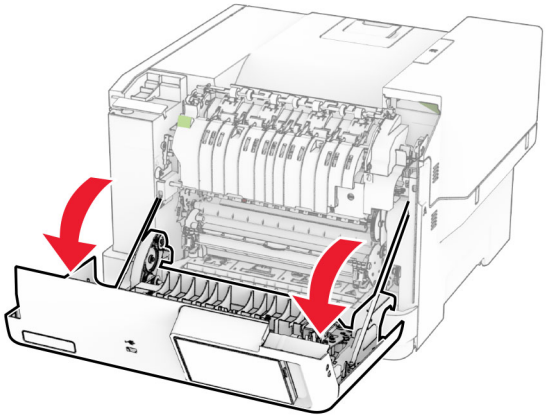

2 Deschideți uşa de acces la cuptor şi scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

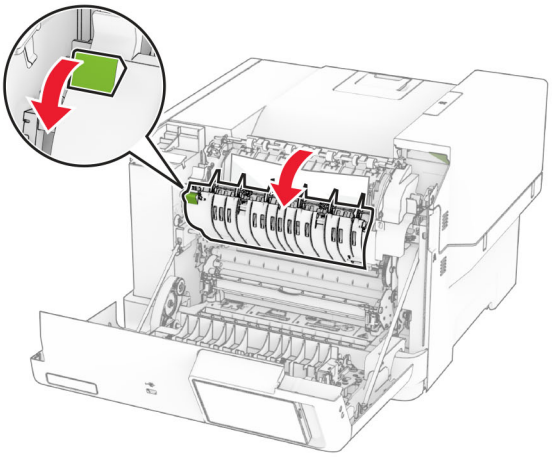

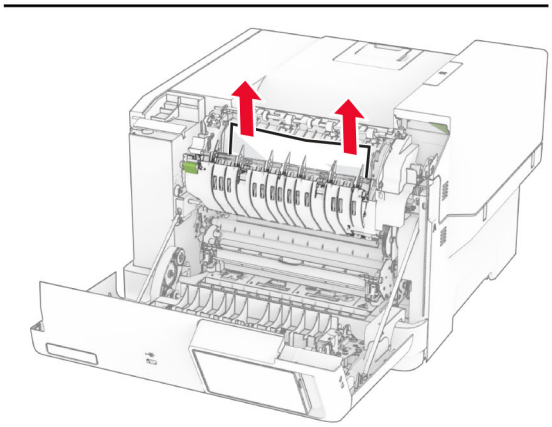

3 Închideți uşa A.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Deschideți uşa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

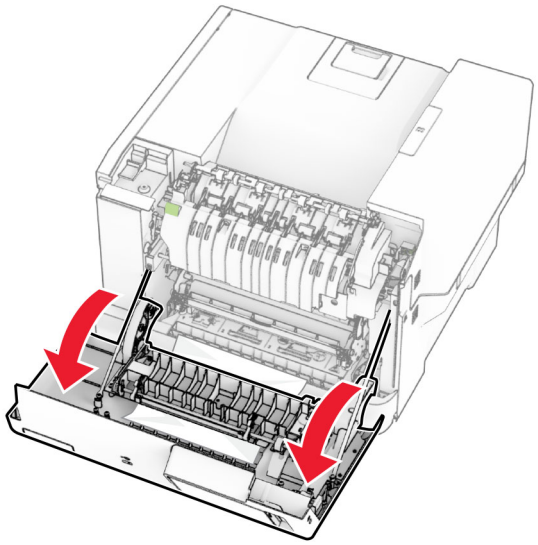

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

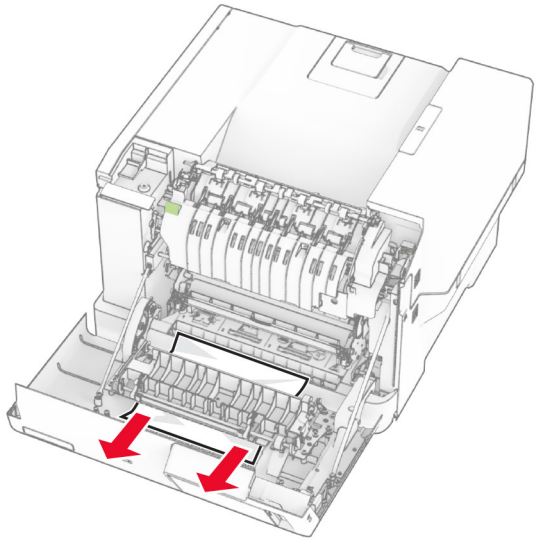

3 Închideți uşa A.

Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.

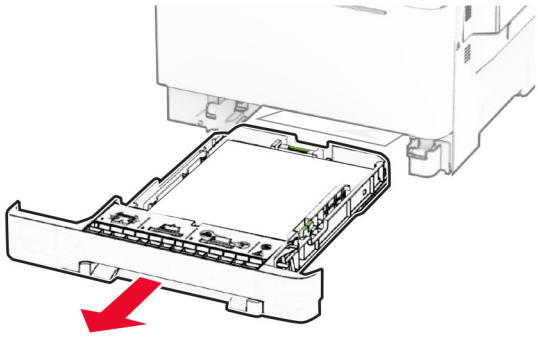

Avertisment - Pericol de deteriorare: Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu uşurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

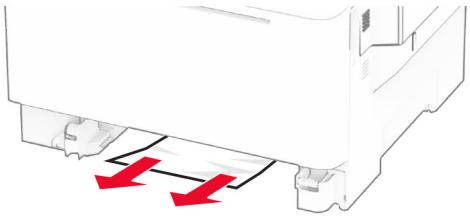

3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

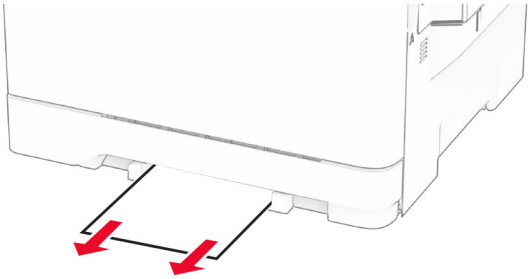

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai când este instalată tava dublă opțională de 650 de coli.

1 Scoateți hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi închideți-l.

2 Scoateți tava.

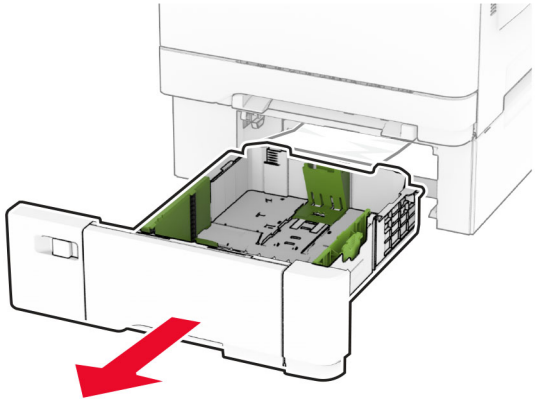

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

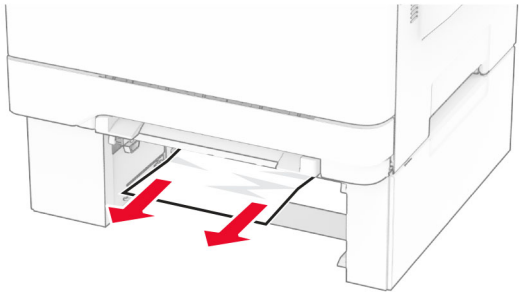

4 Introduceți tava.

5 Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi încărcați din nou hârtie.

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă imprimanta este pornită. **b** Accesați serverul Embedded Web Server (EWS) al imprimantei. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 **a** Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. **Note:** • Vizualizați adresa IP pe ecranul de pornire. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Asigurați-vă că ați instalat un browser acceptat: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. **Notă:** În cazul în care conexiunea nu funcționează, contactați administratorul. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 **a** Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă şi serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu serverul de imprimare. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 **a** Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. **Notă:** Dacă serverele sunt dezactivate, contactați administratorul. **b** Accesați EWS. Puteți deschide EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală rețea** > **Adaptor activ** > **Automat**. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. **Notă:** Unele routere pot partaja SSID-ul implicit. Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 46. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Fără fir** > **Mod securitate fără fir**. Este selectat modul corect de securitate fără fir?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. **Notă:** Aveți grijă la spațiile, cifrele şi literele mari din parolă. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opriți imprimanta, aşteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri şi verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Opțiunea internă apare în listă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului. **a** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. **b** Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa controlerului. **c** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta. **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 **a** Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. **Notă:** Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare" la pagina 38. **b** Imprimați documentul. Imprimanta detectează opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți unitatea de stocare inteligentă defectă.
- Din ecranul de pornire, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul şi a continua imprimarea.

- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a şterge mesajul şi a continua imprimarea.
- Ştergeți fonturi, macrocomenzi şi alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un hard disk.

Notă: Fonturile şi macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt şterse.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuş pentru regiunea corectă care se potriveşte cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuş universal.

- Prima cifră după 42 din mesaj indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră după 42 din mesaj indică regiunea cartuşului.

Regiuni pentru imprimante și cartușele de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada), Australia, Noua Zeelandă	1
Spațiul Economic European, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia	2
Asia Pacific	3
America Latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările de regiune ale imprimantei şi cartuşului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile şi componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei şi componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile şi componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile şi componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare şi toate aceste riscuri şi a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, atingeți şi țineți apăsat cu două degete mesajul de eroare de pe afişaj timp de 15 secunde. Când apare o casetă de dialog de confirmare, atingeți **Continuare**.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă şi instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 106.

Dacă imprimanta nu imprimă după ştergerea mesajului de eroare, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Utilizare consumabile şi contoare**.
2. Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi atingeți **Pornire**.
3. Citiți mesajul de avertizare şi apoi atingeți **Continuare**.
4. Utilizând două degete, atingeți afişajul timp de 15 secunde pentru a şterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele de utilizare a consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de la care l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. **Notă:** Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. **b** Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipeşte plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipeşte plicul la imprimare?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente asamblate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Aspect** > **Asamblare**. **b** Atingeți **Activat [1,2,1,2,1,2]**. **c** Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare şi apoi selectați **Asamblare**. **b** Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Reduceți numărul de pagini de imprimat. **b** Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Conectarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Verificați dacă tăvile conțin aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip de hârtie. **b** Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. **c** Imprimați documentul. Tăvile sunt conectate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Setați dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. **c** Imprimați documentul. Tăvile sunt conectate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 **a** Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 35. **b** Imprimați documentul. Tăvile sunt conectate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 **a** Scoateți tava. **b** Verificați dacă hârtia este încărcată corect. **Note:** • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul şi dimensiunea de hârtie recomandate. **c** Introduceți tava. **d** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie**. **b** Setați dimensiunea şi tipul de hârtie corecte. **c** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 **a** Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. **Notă:** Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. **b** Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Recuperare conținut blocaj**. **b** În meniul Recuperare pagini blocate, atingeți **Activat** sau **Automat**. **c** Imprimați documentul. Au fost reimprimate paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați **asistența pentru clienți**.

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Corecție culori**.
2. Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual** > **Conținut corecție culori**.
3. Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	• Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate şi poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • Afişaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor. • Afişaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afişaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Oprit
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	• CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale. • CMYK aprins – Creşte saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA. • Oprit

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roşu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roşie, verde şi albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele şi camerele digitale utilizează această metodă pentru a afişa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben şi negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene şi negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Maşinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală şi imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica şi modifică culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum ştie imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul şi culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă şi sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben şi negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text şi a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta foloseşte tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați “Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 194.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Realizați Reglare culori. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagini complexe** > **Reglare culori**. **b** Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Realizați Balans culori. **a** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Imagistică avansată** > **Balans culori**. **b** Reglați setările. **c** Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Contactați **asistența pentru clienți**.	Problema este rezolvată.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei şi numărul de serie

Accesați **http://support.lexmark.com** pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere şi alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apelați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați **http://support.lexmark.com**.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

1. Accesați **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele şi componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare şi reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduieşte mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient şi mai ecologic mod şi că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie şi de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați **www.lexmark.com/recycle** şi alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuş la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Ghidul informațiilor despre produs

Denumire produs:

Imprimante Lexmark C2335, Lexmark CS531dw, Lexmark CS632dwe, Lexmark CS639

Tip de echipament:

5031

Modele:

270, 280, 290, 635, 675, 685

Notă referitoare la ediție

Iulie 2024

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați **http://support.lexmark.com**.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați **www.lexmark.com/privacy**.

Pentru informații despre consumabile şi descărcări, vizitați **www.lexmark.com**.

© 2023 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark şi MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte țări.

Android, Google Play şi Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge şi Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată şi/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite şi alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) şi funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL . Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaşte comenzile PCL utilizate în diverse aplicații şi simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte țări.

Wi-Fi® şi Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 şi raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 51 (CS531, C2335); 52 (CS632, CS639) Față-verso: 51 (CS531, C2335); 54 (CS632, CS639)
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați **www.lexmark.com**.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

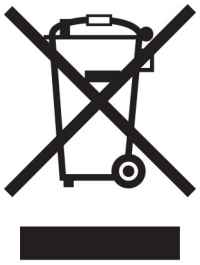

Sigla WEEE indică programe şi proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa **www.lexmark.com** pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

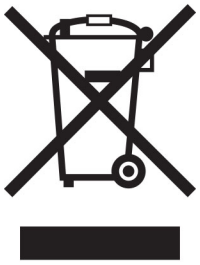

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coş de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deşeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare şi reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deşeurilor, inclusiv reutilizarea şi reciclarea, şi previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane şi a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Regulamentul (UE) 2023/1542

Regulamentul (UE) 2023/1542

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu, de tip monedă. Această baterie respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Conformitatea este indicată prin marcajul CE:

Acest produs poate conține una dintre următoarele baterii rotunde:

- Identificare baterie: Număr model Seiko MS621F
  Producator: Seiko Instruments Inc.
  Adresa producătorului: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identificare baterie: Număr model Panasonic ML621
  Producator: Panasonic Energy Co., Ltd.
  Adresa producătorului: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identificare baterie: Număr de model FDK ML621
  Producator: FDK Corporation
  Adresa producătorului: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonia

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to **www.lexmark.com/recycle**, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare şi reciclare.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deşeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartuşele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartuşele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartuşelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartuşe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

1. Accesați **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selectați țara sau regiunea.
3. Selectați **Programul de colectare a cartuşelor Lexmark**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notificare de sensibilitate statică

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.

Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării şi umiditatea relativă	Între 10 şi 32,2 °C (între 50 şi 90 °F) şi între 15 şi 80 % RH Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH Temperatură maximă termometru umed[2]: 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuş/unitate imagistică[1]	Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH Temperatură maximă termometru umed[2]: 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuş/unitate imagistică	Între -40 şi 40 °C (între -40 şi 104 °F)

[1] Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) şi la o umiditate de 45 %.

[2] Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului şi de umiditatea relativă.

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii ca respectând cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) şi în alte țări este certificată ca produs laser de larg consum din clasa 1 care respectă cerințele IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 şi EN 50689:2021.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service şi care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieşire nominală (miliwați): 12

Lungime de undă (nanometri): 770-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 514 (C2335, CS531); 574 (CS632, CS639) Față-verso: 362 (C2335, CS531); 383 (CS632, CS639)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Pregătit	Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare.	20,8 (C2335, CS531); 21,3 (CS632, CS639)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,2

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați **www.lexmark.com**.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economiseşte energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15 CS639: ---

Utilizând meniurile de configurare, expirarea modului Repaus poate fi modificată între 1 minut şi 120 de minute sau între 1 minut şi 114 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Dacă viteza imprimantei este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute sau de 54 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Unele modele acceptă un *mod Repaus profund*, care reduce şi mai mult consumul de energie după perioade mai lungi de inactivitate.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme şi dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile CS639: ---

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră şi o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

Dacă nu ştiți sigur dacă modelul dvs. este unul fără fir, consultați “Compatibilitatea cu funcția fără fir” la pagina 46.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conține următoarea componentă modulară:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; ID FCC:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC şi alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC şi alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă şi orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea şi armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**
.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:

CE

Restricții

Utilizarea acestui echipament radio este restricționată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (Irlanda de Nord)			

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieşire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv câştigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

Informații specifice modelului

Următoarele informații se aplică modelelor de imprimantă CS632 (5031-675, 5031-685) şi CS639 (5031-635).

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE şi 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislației din

statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii şi restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 şi cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 şi cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Informații aplicabile mai multor modele

Următoarele informații se aplică modelelor de imprimantă CS531 (5031-270, 5031-280) şi C2335 (5031-290).

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE şi 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie şi restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 şi cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Index

A

activarea ghidării vocale 26
activarea modului Mărire 28
activarea portului USB 178
activarea Wi-Fi Direct 48
actualizarea firmware-ului 37
adăugarea contactelor 26
adăugarea de aplicații pe ecranul de pornire 22
adăugarea de imprimante la un computer 36
adăugarea grupurilor de contacte 26
adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 38
adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 38
afişarea aplicațiilor pe ecranul de pornire 22
Agendă
utilizare 26
AirPrint
utilizare 53
alegerea unui loc
pentru imprimantă 20
alimentator manual
încărcare 31
alimentator multifuncțional
încărcare 33
anularea legării tăvilor 35
anularea unei lucrări de imprimare 57
aplicații acceptate 23
aplicații, acceptate 23
asistența pentru clienți
contactare 196
Asistență pentru clienți
utilizare 24
ataşarea cablurilor 21
avertizări prin poşta electronică
configurare 105

B

blocaj de hârtie
în alimentatorul manual 185
în alimentatorul multifuncțional 186
în tăvi 185
blocaj hârtie la uşa A 181
blocaj, eliminare
în alimentatorul manual 185
în alimentatorul multifuncțional 186
blocaje de hârtie
evitare 179
blocaje hârtie, eliminare
în cuptor 181
în unitatea duplex 181
blocaje, eliminare
în cuptor 181
în unitatea duplex 181
blocaje, hârtie
evitare 179

C

calitate culoare, depanare
materialul imprimat are o anumită tentă 196
capac din dreapta
înlocuire 135
caracteristicile hârtiei 12
cartelă firmware 38
cartuş de toner
comandă 106
înlocuire 109
coduri de eroare 145
codurile de eroare ale imprimantei 145
coli de separare
plasare 57
comandarea consumabilelor
cartuş de toner 106
kit de imagine 108
kit de mentenanță pentru cuptor 109
recipient pentru toner rezidual 108
unitate developer 109
computer
conectarea la imprimantă 48
conectarea imprimantei
la o rețea fără fir 46
conectarea la rețeaua fără fir
utilizarea metodei cu apăsare pe buton 47
utilizarea metodei PIN 47
conectarea unui computer la imprimantă 48
conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 48
configurarea aplicației Cote dispozitiv 24
configurarea avertizărilor prin e-mail 105
configurarea notificărilor de aprovizionare 105
configurarea Wi-Fi Direct 47
configurațiile imprimantei 9
conservare consumabile 142
consumabil care nu provine de la Lexmark 190
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 196
contoare de utilizare a consumabilelor
resetare 140, 190
corectare culori 194
corectare manuală culoare 194
Cote dispozitiv
configurare 24
crearea folderelor
pentru marcaje 25
crearea marcajelor 25
culori care lipsesc 160
cum se utilizează Asistența pentru clienți 24
curățare
exteriorul imprimantei 141
interiorul imprimantei 141
curățarea ecranului tactil 141
curățarea imprimantei 141

D

declarație de volatilitate 51
defecte de imprimare repetitive 172
densitate de imprimare neuniformă 166
depanare imprimare
documentele confidențiale şi alte documente în aşteptare nu se imprimă 173
hârtia se blochează frecvent 193

imprimare lentă 175
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 192
legarea tăvilor nu funcționează 192
lucrarea este imprimată din tava incorectă 174
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 174
margini incorecte 157
nu se poate citi unitatea flash 178
plicurile se lipesc la imprimare 191
depanare pentru calitatea imprimării
culori care lipsesc 160
densitate de imprimare neuniformă 166
fundal gri sau colorat 156
imagini negre sau într-o singură culoare 164
imprimare cu pete şi puncte 161
încreţire hârtie 162
linii orizontale albe 169
linii orizontale închise la culoare 167
linii verticale albe 171
materiale imprimate întunecate 154
materiale imprimate luminoase 158
pagini albe 153
pagini goale 153
pe materialele imprimate apar imagini fantomă 155
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 168
text sau imagini trunchiate 165
tonerul se desprinde uşor de pe hârtie 166
depanare, calitate culoare
materialul imprimat are o anumită tentă 196
depanare, calitate imprimare
culori care lipsesc 160
densitate de imprimare neuniformă 166
fundal gri sau colorat 156
imagini negre sau într-o singură culoare 164
imprimare cu pete şi puncte 161
încreţire hârtie 162
linii orizontale albe 169
linii orizontale închise la culoare 167
linii verticale albe 171
materiale imprimate întunecate 154
materiale imprimate luminoase 158
pagini albe 153
pagini goale 153
pe materialele imprimate apar imagini fantomă 155
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 168
text sau imagini trunchiate 165
tonerul se desprinde uşor de pe hârtie 166
depanare, imprimare
documentele confidenţiale şi alte documente în aşteptare nu se imprimă 173
hârtia se blochează frecvent 193
imprimare lentă 175
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 192
legarea tăvilor nu funcționează 192
lucrarea este imprimată din tava incorectă 174
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 174
margini incorecte 157
paginile blocate nu sunt reimprimate 193
plicurile se lipesc la imprimare 191
depozitarea hârtiei 14
dezactivarea ghidării vocale 27
dezactivarea reţelei Wi-Fi 49
dimensiune universală hârtie setare 28
dispozitiv mobil
conectare la imprimantă 48
imprimare din 52, 53
documente, imprimare
de la computer 52
de pe un dispozitiv mobil 52
documentele confidenţiale nu se imprimă 173
documentele în aşteptare nu se imprimă 173
driver de imprimare
instalare 35
opţiuni hardware, adăugare 38

E

ecran de pornire
particularizare 22
utilizare 22
ecran tactil
curăţare 141
editarea contactelor 26
eliminarea blocajului de hârtie în tăvi 185
evitarea blocajelor de hârtie 179
expedierea imprimantei 143
exportul unui fişier de configurare
utilizarea Embedded Web Server 37

F

firmware, actualizare 37
formulare preimprimate
selectare 14
fundal colorat pe materialul imprimat 156
fundal gri pe materialul imprimat 156

G

găsirea informaţiilor despre imprimantă 8
gestionarea economizorului de ecran 23
Ghidare vocală
activare 26
dezactivare 27
greutăţi acceptate pentru hârtie 18
greutăţi hârtie
acceptate 18

H

hard disk 38
  ştergere 51
hard disk de imprimantă
  instalare 42
hârtia se blochează
frecvent 193
hârtie
  formulare preimprimate 14
  hârtie cu antet 14
  neacceptată 13
  selectare 12
  Setare dimensiune
    universală 28
hârtie cu antet
  încărcare 31
  selectare 14

I

identificarea zonelor de
blocaj 180
imagini fantomă pe materialele
imprimate 155
imagini negre 164
imagini trunchiate în materialul
imprimat 165
importul unui fişier de
configurare
  utilizarea Embedded Web
    Server 37
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 186
imprimanta nu răspunde 177
imprimanta nu se poate conecta
la Wi-Fi 188
imprimantă
  expediere 143
  selectarea unei locații
    pentru 20
  spații libere minime 20
imprimantă, mesaje
  A fost detectată o memorie
    flash defectă 189
  consumabil care nu provine de
    la Lexmark 190
  Înlocuiți cartuşul, nepotrivire
    regiune imprimantă 190
  Spațiu liber insuficient în
    memoria flash pentru
    resurse 190
imprimante care acceptă
conexiunea fără fir 46
imprimare
  de la computer 52
  de la o unitate flash 54
  de pe un dispozitiv mobil 53
  listă de directoare 57
  listă de eşantioane de
    fonturi 57
  lucrări de imprimare
    confidențiale 56
  pagină de configurare rețea 49
  Pagină setări meniu 104
  sarcini de imprimare
    reținute 56
  utilizarea Mopria Print
    Service 53
  utilizând Wi-Fi Direct 53
imprimare cu pete şi puncte 161
imprimare de pe un
computer 52
imprimare lentă 175
Imprimare Lexmark
  utilizare 52
imprimare oblică 163
imprimare strâmbă 163
imprimarea de documente
asamblate nu funcționează 192
imprimarea unei liste de
directoare 57
imprimarea unei liste de
eşantioane de fonturi 57
imprimarea unei pagini de
configurare pentru rețea 49
indicator luminos
  înțelegerea stării 12
informații despre siguranță 6, 7
inserarea de coli de separare 57
instalarea driverului de
imprimare 35
instalarea echipamentelor
opționale
  hard disk de imprimantă 42
instalarea opțiunilor interne
  unitate de stocare
    inteligentă 40
instalarea software-ului
imprimantei 35
instalarea tăvilor 39

Î

încărcare carton 33
încărcare plicuri 33
încărcarea alimentatorului
manual 31
încărcarea alimentatorului
multifuncțional 33
încărcarea tăvilor 29
îndepărtarea blocajelor
  în alimentatorul manual 185
  în alimentatorul
    multifuncțional 186
  în tăvi 185
înlocuirea consumabilelor
  cartuş de toner 109
  kit de imagine alb-negru 111
  kit de imagine alb-negru şi
    color 111
  recipient pentru toner
    rezidual 120
  unitate developer 124
înlocuirea pieselor
  capac din dreapta 135
  role de tragere 132
înlocuirea serverului de
imprimare fără fir 137
Înlocuiți cartuşul, nepotrivire
regiune imprimantă 190
Întrebări frecvente despre
imprimarea color 194

K

kit de imagine
  comandă 108
  înlocuire 111
kit de mentenanță pentru cuptor
  comandă 109

L

legarea tăvilor 35
Lexmark Mobile Print
  utilizare 52
linii orizontale albe 169
linii orizontale închise la
culoare 167
linii verticale albe 171
linii verticale închise la culoare
pe materialele imprimate 168
listă de directoare
  imprimare 57
listă de eşantioane de fonturi
  imprimare 57

localizarea slotului de securitate 50
lucrare de imprimare
anulare 57
lucrarea este imprimată din tava incorectă 174
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 174
lucrări de imprimare confidențiale
configurare 55
imprimare 56
lucrări de imprimare de verificare 55
lucrări de imprimare repetate 55
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 173
luminozitate toner
reglare 57
luminozitatea afişajului
reglare 142

M

marcaje
creare 25
crearea folderelor pentru 25
margini incorecte 157
materiale imprimate întunecate 154
materiale imprimate luminoase 158
materialul imprimat are o anumită tentă 196
memoria imprimantei
ştergere 50
memorie nevolatilă 51
ştergere 50
memorie volatilă 51
ştergere 50
meniu
802.1x 90
Accesibilitate 63
Actualizare firmware 68
Administrare certificate 98
AirPrint 84
Aspect 69
Calitate 71
Cloud Connector 93
Colectare anonimă a datelor 63
Configurare 70
Configurare imprimare confidențială 99
Configurație LPD 91
Configurație tavă 77
Configurație universală 78
Conturi locale 96
Criptare disc 100
Despre această imprimantă 68
Dispozitiv 101
Diverse 101
Eco Mode 60
Eliberare imprimare în cloud 94
Ethernet 85
Evidență lucrări 73
Fără fir 81
Forms Merge 102
Gestionare permisiuni 95
Gestionare servicii mobile 85
Gestionarea energiei 62
Imagine 77
Imprimare 102
Imprimare unitate flash 79
IPSec 89
Înregistrare la servicii cloud 94
Jurnal de audit de securitate 96
Meniul Configurare 64
Notificări 60
Pagină setări meniu 101
Panou de operare de la distanță 60
Particularizare ecran de pornire 68
PCL 75
PDF 74
PostScript 74
Preferințe 59
Prezentare generală a rețelei 81
Programare dispozitive USB 96
Restricții de conectare 99
Restricționați accesul la rețeaua externă 93
Rețea 102
Revenire la setările prestabilite din fabrică 64
Rezolvarea problemelor 102
Setări HTTP/FTP 91
Setări soluții LDAP 100
SNMP 88
Ştergere fişiere de date temporare 100
Ştergere pentru scoaterea din uz 68
TCP/IP 87
ThinPrint 92
Tipuri suport 79
USB 92
Wi-Fi Direct 84
meniuri imprimantă 58, 104
mesaje de eroare 145
mesajele de eroare ale imprimantei 145
metoda cu apăsare pe buton 47
metoda numărului personal de identificare 47
mod Mărire
activare 28
Mod Repaus
configurare 142
modificarea rezultatelor color 194
modul Hibernare
configurare 142
moduri de economisire de energie
configurare 142
Mopria Print Service 53
mutarea imprimantei 20, 142

N

navigare pe ecran
cu ajutorul gesturilor 27
navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor 27
niveluri de poluare fonică 199
note 199, 202, 203, 205, 206, 207
note FCC 205
note privitoare la emisii 199, 205
notificări aprovizionare
configurare 105
nu se poate citi unitatea flash
depanare, imprimare 178
număr de serie, imprimantă
găsire 9
numărul de serie al imprimantei 9

O

o singură culoare 164

opțiunea internă nu poate fi
detectată 189
opțiuni hardware
tăvi 39
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 38
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu poate fi
detectată 189
opțiuni interne 38
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 38

P

pagină de configurare rețea
imprimare 49
Pagină setări meniu
imprimare 104
pagini albe 153
Pagini de testare a calității
imprimării 102
pagini goale 153
paginile blocate nu sunt
reimprimate 193
panou de control al
imprimantei 11
Particularizarea afişării
utilizare 23
personalizarea afişajului 23
pictograme pe ecranul de
pornire
afişare 22
pictogramele ecranului de
pornire
afişare 22
piese de schimb
conservare 142
piese de schimb şi consumabile
originale Lexmark 106
piese şi consumabile
originale 106
plicuri
încărcare 31
plicurile se lipesc la
imprimare 191
port Ethernet 21
port USB 21
activare 178
porturile imprimantei 21
priză pentru cablul de
alimentare 21
problemă de calitate a
imprimării
defecte de imprimare
repetitive 172
imprimare oblică 163
imprimare strâmbă 163
problemă de imprimare
lucrările de imprimare nu sunt
imprimate 173
puncte pe pagina imprimată 161

R

rapoarte
stare imprimantă 106
utilizarea imprimantei 106
reciclare
ambalajul Lexmark 197
produse Lexmark 197
recipient pentru toner rezidual
comandă 108
înlocuire 120
recomandări privind hârtia 12
reglarea luminozității
pentru afişaj 142
reglarea luminozității
tonerului 57
resetare
contoare de utilizare a
consumabilelor 190
resetarea contoarelor de utilizare
a consumabilelor 140, 190
rețea fără fir 46
conectarea imprimantei la 46
Wi-Fi Protected Setup 47
rețea Wi-Fi
dezactivare 49
revenire la setările prestabilite
din fabrică 51
rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 186
imprimanta nu răspunde 177
imprimanta nu se poate
conecta la Wi-Fi 188
Întrebări frecvente despre
imprimarea color 194
role de tragere
înlocuire 132
rularea unui slideshow 23

S

sarcini de imprimare reținute
imprimare 56
setarea timpului de expirare 55
schimbarea fundalului
ecranului 23
securizarea datelor
imprimantei 51
server de imprimare fără fir
înlocuire 137
server de imprimare fără fir
MarkNet N8450 137
setarea dimensiunii hârtiei 28
setarea tipului de hârtie 28
setarea tipului de hârtie
universal 28
setări de protejare a
mediului 142
setări implicite din fabrică
restaurare 51
setări imprimantă
revenire la setările prestabilite
din fabrică 51
slot de securitate
localizare 50
software pentru imprimantă
instalare 35
Spațiu liber insuficient în
memoria flash pentru
resurse 190
stare consumabile
verificare 105
stare imprimantă 12
stare piese
verificare 105
stocarea lucrărilor de
imprimare 55

Ş

ştergere
memoria imprimantei 50
ştergerea contactelor 26
ştergerea datelor de pe unitatea
de stocare a imprimantei 51
ştergerea grupurilor de
contacte 26
ştergerea memoriei
imprimantei 51

T

tastatură pe ecran
utilizare 28
tăvi
anularea legării 35
instalare 39
încărcare 29
legare 35
temperatură în jurul
imprimantei 203
text trunchiat pe materialul
imprimat 165
tipuri de fişiere acceptate 55
tipuri de hârtie
acceptate 18
tipuri de hârtie acceptate 18
tonerul se desprinde uşor de pe
hârtie 166

U

umiditate în jurul
imprimantei 203
unitate de stocare
ştergere 51
unitate de stocare hard disk 51
unitate de stocare
inteligentă 38, 51
instalare 40
ştergere 51
unitate defectă de stocare
inteligentă 189
unitate developer
comandă 109
înlocuire 124
unitate flash
imprimare din 54
unități flash acceptate 55
utilizarea ecranului de
pornire 22
utilizarea funcției Particularizarea
afişării 23
utilizarea panoului de control 11
utilizarea pieselor de schimb şi a
consumabilelor originale
Lexmark 106

V

verificarea stării pieselor şi
consumabilelor 105
vizualizarea rapoartelor 106

W

Wi-Fi Direct
activare 48
configurare 47
imprimare de pe un dispozitiv
mobil 53
Wi-Fi Protected Setup
rețea fără fir 47

Z

zone de blocaj
localizare 180