



LexmarkTM

CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 MFP

사용 설명서

목차

| | |
|--------------------------|------------|
| 안전 정보 | 6 |
| 표기 규칙 | 6 |
| 제품 설명서 | 6 |
| 프린터에 대한 정보 | 11 |
| 프린터에 대한 정보 찾기 | 11 |
| 프린터 일련 번호 찾기 | 12 |
| 옵션 트레이의 일련 번호 찾기 | 13 |
| 프린터 구성 | 14 |
| 제어판 사용 | 17 |
| 기본 화면 아이콘 | 17 |
| 표시등 색상 | 18 |
| 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용 | 19 |
| 보안 슬롯 찾기 | 19 |
| 용지 선택 | 20 |
| 추가 프린터 기능 및 지원 | 98 |
| 설정, 설치, 구성 | 100 |
| 프린터 위치 선택 | 100 |
| 프린터 포트 | 101 |
| 앱 및 솔루션 구성 | 103 |
| 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용 | 105 |
| 팩스에 프린터 설정하기 | 113 |
| 용지 및 특수 용지 넣기 | 120 |
| 소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트 | 134 |
| 하드웨어 옵션 설치 | 141 |
| 네트워킹 | 291 |
| 프린터 보안 | 296 |
| 프린터 메모리 지우기 | 296 |
| 프린터 스토리지 드라이브 삭제 | 296 |
| 공장 출하시 기본 설정 복원 | 296 |
| 휘발성 메모리 설명 | 296 |
| 인쇄(Print) | 298 |
| 컴퓨터에서 인쇄 | 298 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 모바일 장치에서 인쇄 | 299 |
| 플래시 드라이브에서 인쇄 | 300 |
| 기밀 작업 구성 | 302 |
| 기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄 | 302 |
| 폰트 샘플 목록 인쇄 | 303 |
| 디렉터리 목록 인쇄 | 303 |
| 인쇄 작업에 간지 배치 | 303 |
| 인쇄 작업 취소 | 304 |
| 토너 농도 조정 | 304 |
| Copy | 305 |
| 복사본 만들기 | 305 |
| 사진 복사 | 305 |
| 레터헤드지에 복사 | 305 |
| 용지의 양면에 복사 | 305 |
| 축소 또는 확대 복사 | 306 |
| 한 부씩 인쇄 | 306 |
| 사본 사이에 간지 삽입 | 306 |
| 한 면에 여러 페이지 복사 | 306 |
| 카드 복사 | 306 |
| 복사 단축키 생성 | 306 |
| 이메일 | 307 |
| 이메일 SMTP 설정 구성 | 307 |
| 이메일 전송 | 318 |
| 이메일 단축키 만들기 | 318 |
| 팩스 | 320 |
| 팩스 보내기 | 320 |
| 팩스 예약 | 320 |
| 팩스 대상 단축키 만들기 | 321 |
| 팩스 해상도 변경 | 321 |
| 팩스 농도 조정 | 321 |
| 팩스 로그 인쇄 | 321 |
| 정크 팩스 차단 | 321 |
| 팩스 보류 | 321 |
| 팩스 전달 | 321 |
| 스캔 | 323 |
| 컴퓨터로 스캔 | 323 |

| | |
|-----------------------|------------|
| FTP 서버로 스캔 | 324 |
| FTP 단축키 만들기 | 324 |
| 네트워크 폴더로 스캔 | 324 |
| 네트워크 폴더 대상 구성 | 325 |
| 네트워크 폴더 단축키 생성 | 325 |
| 플래시 드라이브로 스캔 | 325 |
| 프린터 메뉴 | 327 |
| 메뉴 맵 | 327 |
| 장치 | 328 |
| 인쇄(Print) | 348 |
| 용지 | 365 |
| Copy | 368 |
| 팩스 | 374 |
| 이메일 | 394 |
| FTP | 404 |
| USB 드라이브 | 411 |
| 네트워크/포트 | 419 |
| 보안 | 444 |
| 클라우드 서비스 | 455 |
| 보고서 | 455 |
| 문제 해결 | 457 |
| 양식 병합 | 458 |
| 메뉴 설정 페이지 인쇄 | 459 |
| 프린터 유지관리 | 460 |
| 부품 및 소모품 상태 확인 | 460 |
| 소모품 알림 구성 | 460 |
| 이메일 경고 설정 | 460 |
| 보고서 및 로그 생성 | 461 |
| 부품 및 소모품 주문 | 462 |
| 부품 및 소모품 교체 | 467 |
| 프린터 부품 청소 | 510 |
| 에너지 및 용지 절약 | 517 |
| 프린터를 다른 장소로 옮기기 | 518 |
| 문제 해결 | 519 |
| 인쇄 품질 문제 | 519 |
| 프린터 오류 코드 | 520 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 인쇄 문제 | 537 |
| 프린터가 응답하지 않음..... | 558 |
| 플래시 드라이브를 읽을 수 없음 | 559 |
| USB 포트 활성화..... | 559 |
| 용지 걸림 해결 | 559 |
| 네트워크 연결 문제 | 609 |
| 하드웨어 옵션 문제 | 611 |
| 소모품 관련 문제 | 612 |
| 급지 문제 | 614 |
| 이메일 문제 | 616 |
| 팩스 문제 | 616 |
| 스캔 문제 | 619 |
| 색상 품질 문제 | 623 |
| 고객 지원 문의..... | 625 |
| 재활용 및 폐기 처리..... | 626 |
| Lexmark 제품 재활용 | 626 |
| Lexmark 포장 재활용 | 626 |
| 고지사항 | 627 |
| 제품 정보 | 627 |
| 발행 및 법적 공지..... | 627 |
| 사양..... | 628 |
| 환경 및 지속 가능성 공지 | 630 |
| 무선 제품을 위한 공지 | 632 |
| 클래스 A 장치 공지 | 633 |
| 기타 규제 관련 공지 | 633 |

안전 정보

표기 규칙

참고: 참고는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

경고(전체 대문자): 경고는 방지하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 유발할 수 있는 위험을 의미합니다.

주의: 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:



주의—상해 위험
인체 상해 위험을 나타냅니다.



주의—감전 위험
감전 사고 위험을 나타냅니다.



주의—뜨거운 표면
화상 사고 위험을 나타냅니다.



주의—기울기 위험
제품 파손 위험을 나타냅니다.



주의—끼임 위험
움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

제품 설명서



주의—상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.



주의—상해 위험

화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.



주의—상해 위험

이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.



주의—상해 위험

본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 Lexmark 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. Lexmark 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.



주의—상해 위험

화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.



주의—감전 위험

감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의—상해 위험

전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리거나 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.



주의—감전 위험

프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.



주의—상해 위험

프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.



주의—상해 위험

개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.



주의—기울기 위험

프린터 또는 MFP에 1개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.



주의—기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.



주의—뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



주의—끼임 위험

끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오. 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 용지함, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.



주의—상해 위험

이 제품은 레이저를 사용합니다. *사용 설명서*에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.



주의—상해 위험

이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 충전, 분해하거나 불에 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

경고

- **복용 위험:** 이 제품에는 버튼 셀, 즉 동전형 배터리가 포함되어 있습니다.
- 복용할 경우 **사망** 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 버튼 셀 또는 동전형 배터리를 삼키면 **2시간만에 신체 내부 화학적 화상**이 발생할 수 있습니다.
- 새 배터리와 사용한 배터리 모두 **어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.**
- 배터리를 삼켰거나 신체 내에 삽입한 것으로 의심되는 경우 **즉시 의사의 진료를 받도록** 하십시오.



사용한 배터리는 현지 규정에 따라 즉시 분리하여 재활용하거나 폐기하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 가정용 쓰레기통에 버리거나 소각하지 마십시오. 사용한 배터리도 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 치료 정보는 지역 독극물 관리 센터에 문의하십시오.

배터리 유형: CR6821

공칭 배터리 전압: 3V


강제로 방전, 재충전, 분해, 60°C(140°F) 이상으로 가열 또는 소각하지 마십시오. 이렇게 하면 화학 물질이 누출되거나 폭발하여 화학적 화상으로 인한 부상을 입을 수 있습니다.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 Lexmark 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.
다음 지침을 보관하십시오.

프린터에 대한 정보


프린터에 대한 정보 찾기

| 찾을 정보 | 위치 |
|---|--|
| 초기 설정 지침 | 프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하십시오. |
| <ul style="list-style-type: none"> 프린터 소프트웨어 인쇄 또는 팩스 드라이버 프린터 펌웨어 유틸리티 | www.lexmark.com/downloads 로 이동합니다. |
| 대화형 사용 설명서 | https://support.lexmark.com 을 방문하십시오. |
| 사용법 동영상 | https://infoserve.lexmark.com/ids/idv 를 방문하십시오. |
| 프린터 소프트웨어 사용에 대한 도움말 정보 | <p>Microsoft Windows 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그램 또는 응용 프로그램을 열고 도움말을 클릭합니다.</p> <p>본 사용서를 사용하기 전에  을 클릭하여 컨텍스트별 내용을 봅니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크톱 또는 프린터 프로그램 폴더에 있습니다. </div> |


| 찾을 정보 | 위치 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 설명서 • 실시간 채팅 지원 • 이메일 지원 • 음성 지원 | <p>https://support.lexmark.com을 방문하십시오.</p> <div> <p>Note: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다.</p> </div> <p>해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다.</p> <p>고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구매 장소 및 날짜 • 기기 유형 및 일련 번호 <p>자세한 내용은 프린터 일련 번호 찾기 on page 12을(를) 참조하십시오.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 안전 정보 • 규제 정보 • 보증 정보 • 환경 정보 | <p>보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미국 내—프린터에 동봉된 제한 보증서를 참조하거나 https://support.lexmark.com을 방문하십시오. • 기타 국가 및 지역—프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오. <p><i>제품 정보 설명서</i>—프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 https://support.lexmark.com을 방문하십시오.</p> |
| Lexmark 디지털 여권 정보 | https://csr.lexmark.com/digital-passport.php 를 방문하십시오. |

프린터 일련 번호 찾기


1. 용지함을 엽니다.

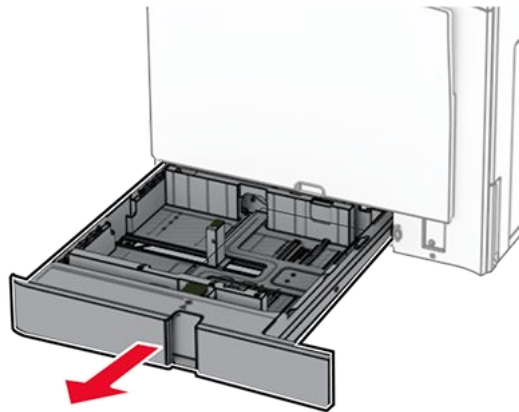

2. 프린터 오른쪽에서 일련 번호를 찾습니다.

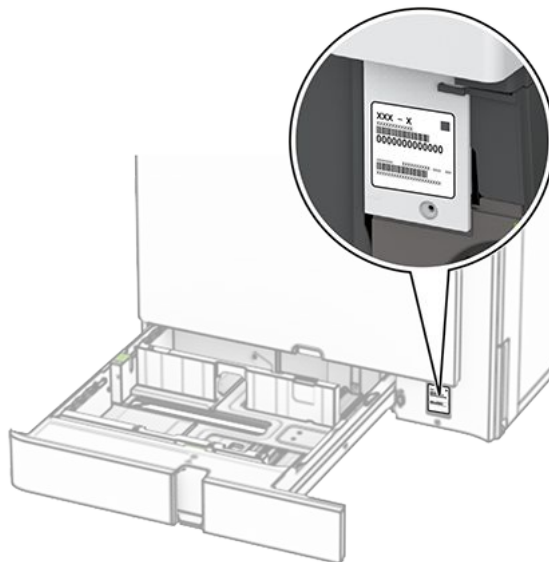

옵션 트레이의 일련 번호 찾기

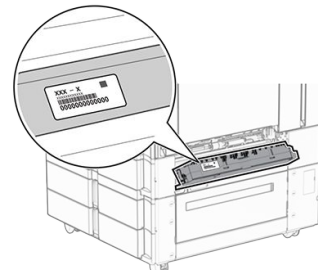
| 트레이 이름 | 일련 번호 위치 | |
|--------------|----------|---|
| 550장 용지함(옵션) | 덮개 D |  |

| 트레이 이름 | 일련 번호 위치 | |
|--------------|----------|--|
| x 550장 용지함 | 덮개 E |  |
| 2000장 텐덤 용지함 | 덮개 E |  |
| 1500장 용지함 | 용지함 왼쪽 |  |

프린터 구성

Note: 프린터를 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 구성하십시오.

기본 모델

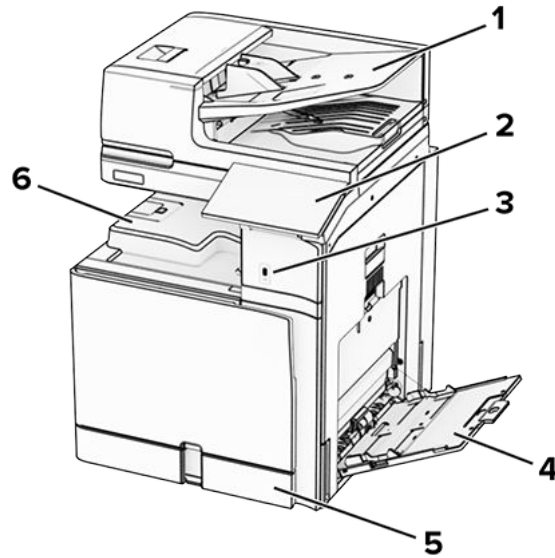

| | |
|---|------------------|
| 1 | ADF(자동 문서 공급 장치) |
| 2 | 제어판 |
| 3 | USB 포트 |
| 4 | 다용도 공급 장치 |
| 5 | 표준 550장 급지대 |
| 6 | 표준 출력함 |

구성된 모델




주의—기울기 위험

프린터 또는 MFP에 1개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.



주의—기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

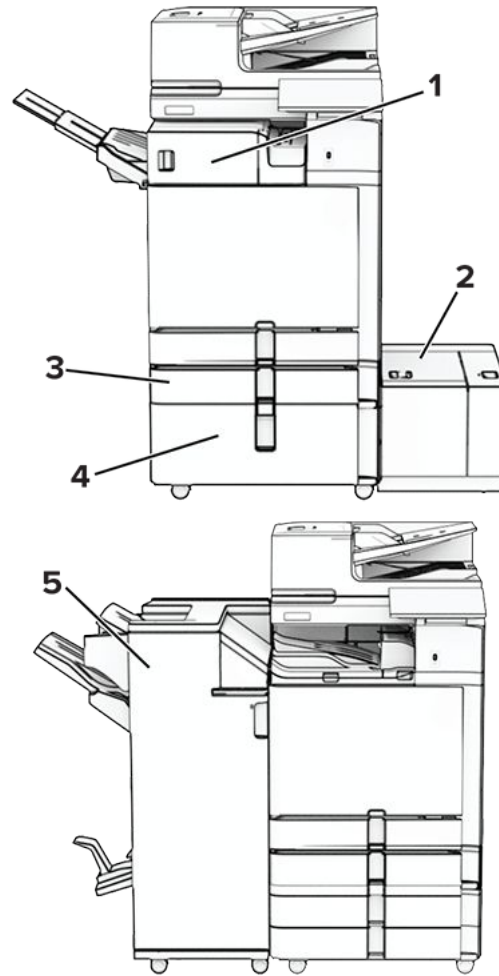

| # | 하드웨어 옵션 | 대체 하드웨어 옵션 |
|---|---------------------------|--|
| 1 | 스태플 마무리 장치 ¹ | <ul style="list-style-type: none"> • 오프셋 스태커¹ • 용지 운반대 • 접기 용지 운반대 |
| 2 | 1500장 용지함 ² | 없음 |
| 3 | 옵션 550장 용지함 ³ | 없음 |
| 4 | 2000장 이중 적재함 ⁴ | <ul style="list-style-type: none"> • 2x550장 용지함⁴ • 캐비닛⁴ |
| 5 | 소책자 마무리 장치 ⁵ | 스태플, 홀 펀치 마무리 장치 ⁵ |

¹ 소책자 마무리 장치 스태플, 홀 펀치 마무리 장치와 함께 설치할 수 없습니다.

² 항상 550장 용지함(옵션) 및 2x550장 용지함 또는 2000장 텐덤 용지함과 함께 설치해야 합니다.

³ 항상 프린터 바로 아래에 설치해야 하며 다른 옵션 550장 용지함과 함께 설치해서는 안 됩니다.

⁴ 항상 550장 용지함(옵션)과 함께 설치해야 합니다.

⁵ 항상 550장 용지함(옵션) 및 2x550장 용지함 또는 2000장 이중 적재함 또는 캐비닛 중 하나와 함께 설치해야 합니다.


제어판 사용



| | 제어판 부품 | 기능 |
|---|--------|---|
| 1 | 전원 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Note: 프린터를 끄려면 전원 버튼을 5초 간 길게 누르십시오. </div> <ul style="list-style-type: none"> 프린터를 절전 모드로 설정합니다. 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다. |
| 2 | 디스플레이 | <ul style="list-style-type: none"> 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. 프린터를 설정 및 조작합니다. |
| 3 | 표시등 | 프린터 상태를 확인합니다. |

기본 화면 아이콘

Note: 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.

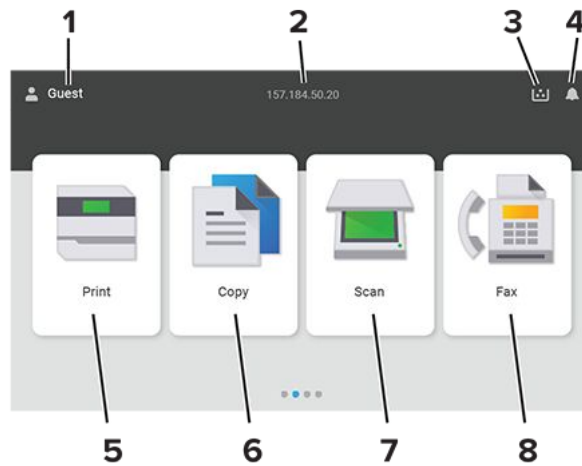



| # | 아이콘 이름 | 기능 |
|---|-----------|---|
| 1 | 사용자 | 사용자가 프린터에 로그인했는지 표시합니다. |
| 2 | 표시 정보 | 프린터 IP 주소 또는 날짜 및 시간과 같은 사용자 지정 프린터 정보를 표시합니다. |
| 3 | 공급 | 소모품의 상태를 표시합니다. |
| 4 | 알림 | <ul style="list-style-type: none"> 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. 프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 해제 방법을 표시합니다. |
| 5 | 인쇄(Print) | 사진과 문서를 인쇄합니다. |
| 6 | Copy | 사진 및 문서를 복사합니다. |
| 7 | 스캔 | 사진 및 문서를 스캔합니다. |
| 8 | 팩스 | 팩스 메시지를 전송합니다. |

표시등 색상

| 표시등 색상 | 프린터 상태 |
|-------------|------------------------------|
| 끄기 | 프린터가 꺼져 있습니다. |
| 고정된 파란색 | 프린터가 준비되어 있습니다. |
| 깜박이는 파란색 | 프린터가 인쇄 종이거나 데이터를 처리하는 중입니다. |
| 깜박이는 빨간색 | 프린터에 사용자의 조작이 필요합니다. |
| 주황색으로 켜져 있음 | 프린터가 절전 모드입니다. |


| | |
|--------|----------------------------|
| 표시등 색상 | 프린터 상태 |
| 주황색 점멸 | 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니다. |

| 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용
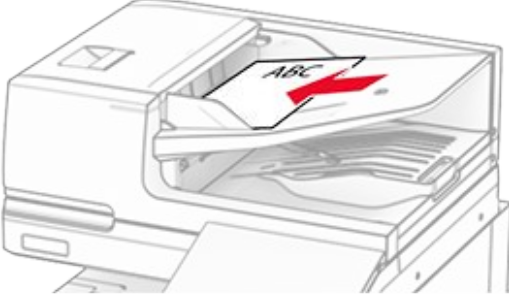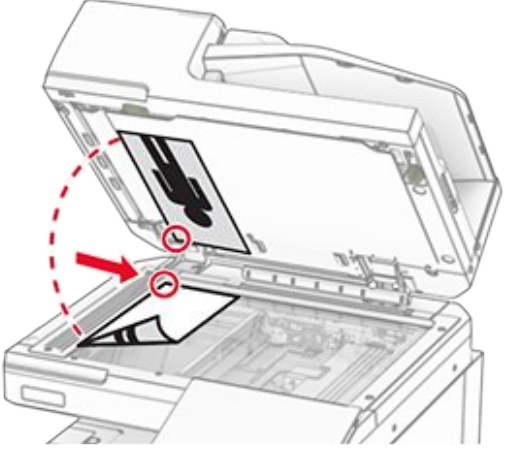
| ADF(자동 문서 공급 장치) | 스캐너 유리 |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다. |  <ul style="list-style-type: none"> 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다. |

| 보안 슬롯 찾기

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.

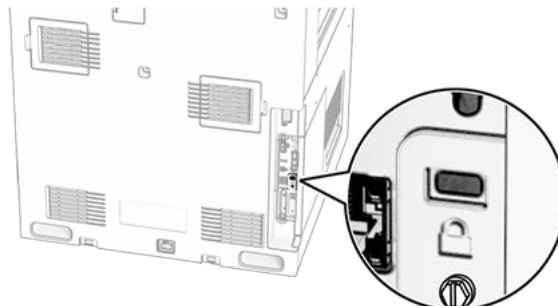

| 용지 선택

용지 지침

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

자세한 내용은 *용지 및 특수 용지 가이드*를 참조하십시오.

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 인쇄하기 전에 다음과 같은 요소를 고려하십시오.

무게

용지함에 무게가 다른 용지를 급지할 수 있습니다. 60g/m²(16lb-본드)보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않을 수 있고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 “지원되는 용지 무게” 주제를 참조하십시오.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하면 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 50 Sheffield 포인트 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

습수율

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 놓아둡니다. 용지가 습도 변화에 노출되면 성능이 저하될 수 있습니다.

인쇄하기 전에 용지를 원래 포장지에 넣어 24~48시간 동안 보관합니다. 용지를 보관하는 환경은 프린터와 동일해야 합니다. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠

더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용해야 할 수 있습니다.

결방향

결은 용지에서 섬유의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 *세로결*과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다. 권장되는 결방향에 대한 자세한 내용은 "지원되는 용지 무게" 주제를 참조하십시오.

섬유 함유율

대부분의 고품질 건식 인쇄 용지는 100% 화학 펄프로 만듭니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 용지 취급에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사용할 수 없는 용지

다음 용지 유형은 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 화학 처리된 용지. 또한 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지.
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- $\pm 2.3\text{mm}$ ($\pm 0.09\text{인치}$) 이상의 정합(페이지에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지 예를 들어 OCR(Optical Character Recognition) 양식입니다.

소프트웨어 응용 프로그램에서 위치를 맞춰서 이러한 양식에도 성공적으로 인쇄할 수 있는 경우도 있습니다.

- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지.
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족하지 않는 용지
- 무게가 60g/m^2 (16lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

재활용 용지 사용

Lexmark는 고객에게 인쇄 시 선택권을 제공함으로써 종이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이를 달성하는 한 가지 방법은 재활용 종이를 사용할 수 있는지, 특히 30%, 50%, 100%의 소비 후 재활용 함량으로 만들어진 종이를 사용할 수 있는지 제품을 테스트하는 것입니다. 당사는 재활용 용지가 프린터에서 새 용지만큼의 성능을 발휘할 것을 기대합니다. 사무기기의 용지 사용에 대한 공식 표준은 존재하지 않지만 Lexmark는 유럽 표준 EN 12281을 최소 속성 표준으로 사용합니다. 폭넓은 테스트를 위해 북미, 유럽 및 아시아에서 100% 재활용된 종이를 사용하고, 상대 습도 8~80%에서 테스트를 진행합니다. 테스트에는 양면 인쇄가 포함됩니다. 재생, 재활용 또는 염소가 함유되지 않은 사무용지를 모두 사용할 수 있습니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24~48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오.

- 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용해야 할 수 있습니다.
- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오.
- 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장은 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

양식 용지 및 레터헤드 선택

- 세로결 용지를 사용하십시오.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 레터헤드만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거칠거나 두꺼운 용지는 피하십시오.
- 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 프린터에 사용할 양식 용지 및 레터헤드를 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오. 이 작업을 통해 양식 용지나 레터헤드의 잉크가 인쇄 품질에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.
- 레터헤드에 인쇄를 할 때 해당 프린터에 올바른 방향으로 용지를 넣으십시오. 자세한 내용은 *용지 및 특수 용지 가이드*를 참조하십시오.

지원되는 용지 크기

기본 구성으로 지원되는 용지 크기

Lexmark CX833, XC8355가 지원하는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코 코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12.0 x 18.0인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Commerci al #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Commerci al #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X | X |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ^{2, 3} | ✓ ⁴ | ✓ ⁵ |

¹ 95 x 139.7mm (3.74 x 5.5인치) ~ 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치)의 용지 크기를 지원합니다.

² 배너 용지의 경우 Universal 용지 크기의 최대 길이는 1320.8mm (52인치)입니다. 배너 용지를 한 번에 한 장씩만 넣으십시오.

³ 95 x 139.7mm (3.74 x 5.5인치) ~ 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁴ 105 x 139.7mm (4.13 x 5.5인치) ~ 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 76.2 x 128mm (3 x 5.04인치) ~ 297 x 432mm (11.69 x 17.01인치)의 용지 크기를 지원합니다.

Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645, XC9655가 지원하는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코 코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12.0 x 18.0인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | ✓ | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-------|----------------|
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ | ✓ | X |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Commerci al #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Commerci al #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 표준 550장 급 지대 | 다용도 공급 장 치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | ✓ ¹ | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X | X |
| Universal | N/A | ✓ ² | ✓ ^{3, 4} | ✓ ⁵ | ✓ ⁶ |

¹ Universal 설정 메뉴에서 구성한 경우에만 지원됩니다.

² 95 x 139.7mm (3.74 x 5.5인치) ~ 297 x 355.6mm (11.69 x 14인치)의 용지 크기를 지원합니다.

³ 배너 용지의 경우 Universal 용지 크기의 최대 길이는 1320.8mm (52인치)입니다. 배너 용지를 한 번에 한 장씩만 넣으십시오.

⁴ 95 x 139.7mm (3.74 x 5.5인치) ~ 320 x 457.2mm (12.6 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁵ 105 x 139.7mm (4.13 x 5.5인치) ~ 320 x 457.2mm (12.6 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

⁶ 76.2 x 128mm (3 x 5.04인치) ~ 297 x 432mm (11.69 x 17.01인치)의 용지 크기를 지원합니다.

옵션 용지함에서 지원되는 용지 크기

Lexmark CX833, XC8355가 지원하는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Oficio(멕시코 코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commerci al #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commerci al #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Universal | N/A | ✓* | ✓* | X | X |

* 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치)의 용지 크기를 지원합니다.

Lexmark CX961, CX962, CX963, XC9635, XC9645, XC9655가 지원하는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Oficio(멕시코 코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commerci al #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commerci al #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 550장 용지함 (옵션) | 2x550장 용지 함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| Universal | N/A | ✓* | ✓* | X | X |

* 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치 ~ 320 x 457.2mm (12.6 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

출력함에서 지원되는 용지 크기

설명

- 용지 운반대와 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치 중 하나가 프린터에 설치되었는지 확인합니다.
- Lexmark CX833, XC8355 프린터 모델은 최대 215.9mm(8.5인치)의 용지 너비만 지원합니다.

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|--|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|---|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|---|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ² |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스택 폴/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ³ | ✓ ² |

¹ 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 320 x 600mm (12.6 x 23.62인치)의 용지 크기를 지원합니다.

² 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 299.7 x 1321mm (11.8 x 52인치)의 용지 크기를 지원합니다.

³ 182 x 257mm (7.17 x 10.12인치) ~ 304.8 x 457.2mm (12 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

설명

- 용지 운반대와 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치 중 하나가 프린터에 설치되었는지 확인합니다.
- Lexmark CX833, XC8355 프린터 모델은 최대 215.9mm (8.5인치)의 용지 너비만 지원합니다.

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ² |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X | X |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ³ | ✓ ² |

¹ 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 320 x 600mm (12.6 x 23.62인치)의 용지 크기를 지원합니다.

² 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 297 x 1260mm (11.69 x 49.6인치)의 용지 크기를 지원합니다.

³ 182 x 257mm (7.17 x 10.12인치) ~ 304.8 x 457.2mm (12 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

스테플 작업에서 지원되는 용지 크기

스테플 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|------------|-----|----|-------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|--|---------------|-----|----|-------|
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피 드 | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인 치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피 드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| | 긴 가장자리 피 드 | ✓ | ✓ | X |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인 치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|---------------|-----|----|-------|
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|------------|-----|----|-------|
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

스태플, 홀 펀치 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|------------|-----|----|-------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|------------|-----|----|-------|
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|--|------------|-----|----|-------|
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|--|------------|-----|----|-------|
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

소책자 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|--|------------|-----|----|-------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|---|------------|-----|----|-------|
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 한 번 | 양면 | 양면 왼쪽 |
|--|------------|-----|----|-------|
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

펀치 작업에서 지원되는 용지 크기

스태플, 홀 펀치 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|--|------------|-------|-------|-------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|---|------------|-------|-------|-------|
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|--|------------|-------|-------|-------|
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

소책자 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|---|------------|-------|-------|-------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|---|------------|-------|-------|-------|
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|--|------------|-------|-------|-------|
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 구멍 2개 | 구멍 3개 | 구멍 4개 |
|--|------------|-------|-------|-------|
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X |

접기 작업에서 지원되는 용지 크기

접이식 용지 운반대에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대만 적용됨 | | | |
|---|------------|-----------------|------|------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 표준 출력함 | | | |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반에만 적용됨 | | | |
|--|------------|-----------------|------|------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 표준 출력함 | | | |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반에만 적용됨 | | | |
|---|------------|-----------------|------|------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 표준 출력함 | | | |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반에만 적용됨 | | | |
|---|------------|-----------------|------|------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 표준 출력함 | | | |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반에만 적용됨 | | | |
|--|------------|-----------------|------|------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 표준 출력함 | | | |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

용지 운반대 및 소책자 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| | | V-폴드 다중 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2 |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| | | V-폴드 다중 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2 |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | |
|--|------------|---------------------|----------------------|
| | | V-폴드 다중 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2 |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| | | V-폴드 다중 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2 |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |

접이식 용지 운반대, 스테플, 홀 펀치 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | | 표준 출력함, 출력함 2 | |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | | 표준 출력함, 출력함 2 | |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| A3 297 x 420mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| JIS B4 257 x 364mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | | 표준 출력함, 출력함 2 | |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | | |
|---|------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | | 표준 출력함, 출력함 2 | |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | | |
|--|------------|-------------------------------|------|---------------|------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 |
| | | 출력함 2 | | 표준 출력함, 출력함 2 | |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X |

접이식 용지 운반대 및 소책자 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------|----------------------|---------|-----------------------------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하프 시트 | V-폴드 다중 | V-폴드 |
| | | 출력함 3 | 출력함 3 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 3 | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2, 출력함 3 |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-------|------------------|----------|---------------------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하 프 시트 | V-폴드 다 중 | V-폴드 |
| | | 출력함 3 | 출력함 3 | 표준 출력함, 출력함 1, 3 | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 2, 3 |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하 프 시트 | V-폴드 다 중 | V-폴드 |
| | | 출력함 3 | 출력함 3 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 3 | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2, 출력함 3 |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | X | X | X | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코 코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4 인치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인 치) | 짧은 가장자 리 피드 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------|----------------------|----------|-----------------------------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하 프 시트 | V-폴드 다 중 | V-폴드 |
| | | 출력함 3 | 출력함 3 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 3 | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2, 출력함 3 |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | ✓ |
| 봉투 (Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 봉투 (Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------|----------------------|----------|-----------------------------|
| | | C-폴드 | Z-폴드 | Z-폴드 하 프 시트 | V-폴드 다 중 | V-폴드 |
| | | 출력함 3 | 출력함 3 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 3 | 출력함 2 | 표준 출력함, 출력함 1, 출력함 2, 출력함 3 |
| 봉투 (Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5 인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 봉투 (Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5 인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66 인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X | X | X | X |

오프셋 스테킹 작업에서 지원되는 용지 크기

오프셋 스테커 또는 스테플 마무리 장치에서 지원되는 용지 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 오프셋 스테커 | 스테플 마무리 장치 |
|--|------------|---------|------------|
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | X |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 오프셋 스택커 | 스태플 마무리 장치 |
|---|------------|---------|------------|
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 오프셋 스택커 | 스태플 마무리 장치 |
|--|------------|----------------|----------------|
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | X |
| Universal | N/A | ✓ ¹ | ✓ ² |

¹ 95 x 148mm (3.74 x 5.83인치) ~ 304.8 x 600mm (12 x 23.62인치)의 용지 크기를 지원합니다.

² 148 x 148mm (5.83 x 5.83인치) ~ 297 x 419.1mm (11.69 x 16.5인치)의 용지 크기를 지원합니다.

용지 운반대 장치가 있는 마무리 장치가 지원하는 종이 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스택플, 홀 펀치 마무리 장치 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|--|------------|------------------------------|------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|---|------------|------------------------------|------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|--|------------|------------------------------|------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| Universal | N/A | √* | √* |

* 139.7 x 148mm (5.5 x 5.83인치) ~ 304.8 x 457.2mm (12 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

접이식 용지 운반대가 있는 마무리 장치가 지원하는 종이 크기

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|---|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| 4x6 카드 | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |
| A6 105 x 148mm (4.13 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| | 긴 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스탭플, 홀 펀치 마무리 장치 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| A5 148 x 210mm (5.83 x 8.27인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A4 210 x 297mm (8.27 x 11.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| A3 297 x 420 mm (11.69 x 16.54인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B5 182 x 257mm (7.17 x 10.1인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| JIS B4 257 x 364 mm (10.12 x 14.33인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Statement 139.7 x 215.9mm (5.5 x 8.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Executive 184.2 x 266.7mm (7.25 x 10.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Letter 215.9 x 279.4mm (8.5 x 11인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| | 긴 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Folio 215.9 x 330.2mm (8.5 x 13인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스탭플, 홀 펀치 마무리 장치 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm (8.5 x 13.4인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Legal 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| Ledger 279.4 x 431.8mm (11 x 17인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| 12x18 304.8 x 457.2 mm (12 x 18인치) | 짧은 가장자리 피드 | ✓ | ✓ |
| SRA3 320.04 x 449.58 mm (12.6 x 17.7인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Choukei #3) 120 x 235mm (4.75 x 9.25인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 엽서 100 x 148mm (3.94 x 5.83인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| B5 봉투 176 x 250mm (6.93 x 9.84인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Commercial #9) 98.4 x 225.4mm (3.875 x 8.9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |

| 용지 크기 | 용지 방향 | 접이식 용지 운반대 + 스탭플, 홀 펀치 마무리 장치 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 출력함 1 | |
| 봉투(Commercial #10) 104.8 x 241.3mm (4.12 x 9.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(Monarch 7-3/4) 98.4 x 190.5mm (3.875 x 7.5인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(DL) 110 x 220mm (4.33 x 8.66인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C4) 229 x 324mm (9 x 12.8인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| 봉투(ISO C5) 162 x 229mm (6.38 x 9인치) | 짧은 가장자리 피드 | X | X |
| Universal | N/A | √* | √* |

* 139.7 x 148mm (5.5 x 5.83인치) ~ 304.8 x 457.2mm (12 x 18인치)의 용지 크기를 지원합니다.

지원되는 용지 무게

| 550장 용지함, 2 x 550장 용지함, 1500장 용지함 및 2000장 이중 용지함 | 다용도 공급 장치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장치 |
|--|--|---|---|
| 60–300 g/m ² (16–80-lb 본드) | 60–300 g/m ² (16–80-lb 본드) | 60–220g/m ² (16–59-lb 본드) | 50–150g/m ² (14–40-lb 본드) |

지원되는 용지 종류

기본 구성으로 지원되는 용지 유형

| 용지 종류 | 표준 550장 급지 대 | 다용도 공급 장치 | 양면 인쇄 | 문서 자동 공급 장 치 |
|---------------|-----------------|-----------|-------|-----------------|
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 중량 광택지 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 라벨 | ✓ | ✓ | X | X |
| 비닐 라벨 | ✓ | ✓ | X | X |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 봉투 | ✓ | ✓ | X | X |
| 거친 봉투 | ✓ | ✓ | X | X |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| 사용자 정의 유 형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

옵션 용지함에서 지원되는 용지 유형

| 용지 종류 | 550장 용지함(옵 션) | 2x550장 용지함 | 2000장 텐덤 용지 함 | 1500장 용지함 |
|-------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 투명 용지 | X | X | X | X |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 종류 | 550장 용지함(옵션) | 2x550장 용지함 | 2000장 텐덤 용지함 | 1500장 용지함 |
|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 중량 광택지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라벨 | ✓ | ✓ | X | X |
| 비닐 라벨 | ✓ | ✓ | X | X |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 봉투 | ✓ | ✓ | X | X |
| 거친 봉투 | ✓ | ✓ | X | X |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 정의 유형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

출력함에서 지원하는 용지 종류(접이식 용지 운반대 포함)

| 용지 종류 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량 광택지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라벨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비닐 라벨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 봉투 | X | X | ✓ |
| 거친 봉투 | X | X | ✓ |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 종류 | 접이식 용지 운반대 + 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(용지 운반대 출력함) |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 정의 유형 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 용지 종류 | 접이식 용지 운반대 + 소책자 마무리 장치 | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 표준 출력함(마무리 장치 상단 출력함) | 출력함 1(마무리 장치 스테플/ 펀치, 오프셋 출력함) | 출력함 2(마무리 장치 소책자 출력함) | 출력함 3(용지 운반대 출력함) |
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량 광택지 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 라벨 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 비닐 라벨 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 봉투 | X | X | X | ✓ |
| 거친 봉투 | X | X | X | ✓ |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | ✓ | X | X |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | X | X |
| 사용자 정의 유형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

접이식 용지 운반대, 오프셋 스테커, 스테플 마무리 장치에서 지원되는 용지 종류

| 용지 종류 | 접이식 용지 운반대만 적 용됨 | 오프셋 스테커 | 스테플 마무리 장치 |
|-----------|---------------------|---------|------------|
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량 광택지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 라벨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비닐 라벨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 봉투 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 거친 봉투 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 정의 유형 | ✓ | ✓ | ✓ |

스테플, 홀 펀치 마무리 장치 및 소책자 마무리 장치에서 지원되는 용지 종류

| 용지 종류 | 마무리 장치 상단 출력함(표준 출력함) | | | |
|--------|-----------------------|------|------|----|
| | 오프셋 | 홀 펀치 | 스테이플 | 접기 |
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| 카드 용지 | X | ✓ | X | X |
| 재활용 | X | ✓ | X | ✓ |
| 광택 용지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 중량 광택지 | X | ✓ | X | X |
| 라벨 | X | X | X | X |

| 용지 종류 | 마무리 장치 상단 출력함(표준 출력함) | | | |
|-----------|-----------------------|------|------|----|
| | 오프셋 | 홀 펀치 | 스테이플 | 접기 |
| 비닐 라벨 | X | X | X | X |
| 본드지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 레터헤드지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 양식 용지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 컬러 용지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 경량지 | X | ✓ | X | ✓ |
| 중량지 | X | ✓ | X | X |
| 거친용지/면지 | X | ✓ | X | X |
| 사용자 정의 유형 | X | ✓ | X | ✓ |

| 용지 종류 | 마무리 장치 스테이플 출력함(출력함 1) | | | |
|-----------|------------------------|------|------|----|
| | 오프셋 | 홀 펀치 | 스테이플 | 접기 |
| 일반 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카드 용지 | ✓ | X | X | X |
| 재활용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 광택 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량 광택지 | ✓ | X | X | X |
| 라벨 | ✓ | X | X | X |
| 비닐 라벨 | ✓ | X | X | X |
| 본드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 레터헤드지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 양식 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 컬러 용지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경량지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 중량지 | ✓ | X | X | X |
| 거친용지/면지 | ✓ | ✓ | X | X |
| 사용자 정의 유형 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 추가 프린터 기능 및 지원

지원되는 응용 프로그램

| 응용 프로그램 | 프린터 모델 |
|-----------|--|
| 스캔 센터 | CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 |
| 표시 사용자 정의 | CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 |
| 고객 지원 | XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 |
| 장치 할당량 | XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 |
| 클라우드 커넥터 | XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 |

지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식

플래시 드라이브

- USB 2.0 이하를 지원하는 플래시 드라이브.
- NTFS(New Technology File System) 또는 FAT32(File Allocation Table) 파일 시스템을 지원하는 플래시 드라이브.

파일 형식

| 문서 | 이미지 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PDF(버전 1.7 이전) • Microsoft 파일 형식(DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)* | <ul style="list-style-type: none"> • JPEG 또는 JPG • TIFF 또는 TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX |

사용할 수 있는 내부 옵션

- 하드 디스크
- 라이선스 기능
 - IPDS
 - 바 코드
- Lexmark™ ISP(Internal Solutions Port)
 - RS-232C 직렬 카드

- MarkNet™ N8230 파이버 이더넷 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

설정, 설치, 구성

프린터 위치 선택

- 용지함 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있도록 충분한 공간을 확보합니다.
- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




주의—감전 위험

감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스테플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

| | |
|-------|---------------------------|
| 사용 온도 | 10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) |
| 저장 온도 | 15.6 ~ 32.2°C (60 ~ 90°F) |

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

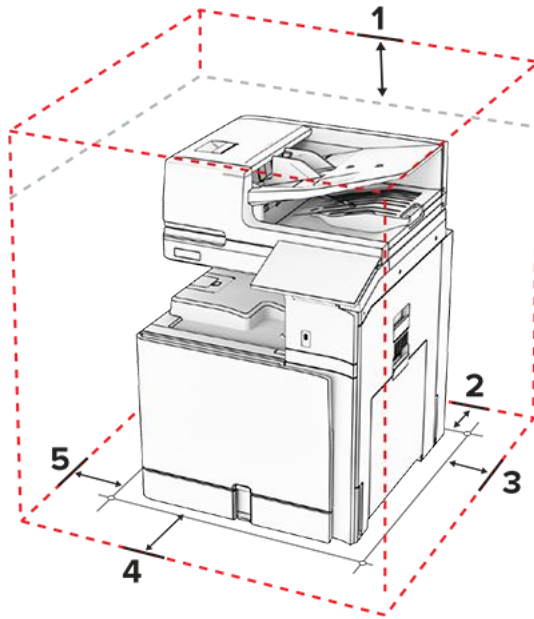

| | | |
|---|-----|---------------|
| 1 | 위쪽 | 330 mm(13인치) |
| 2 | 뒤 | 203 mm(8인치) |
| 3 | 오른쪽 | 574mm(22.6인치) |
| 4 | 전면 | 338mm(13.3인치) |
| 5 | 왼쪽 | 152mm(6인치) |

프린터 포트



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.



주의—상해 위험

화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.




주의—상해 위험

화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

경고—손상 위험

데이터 손실 또는 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.

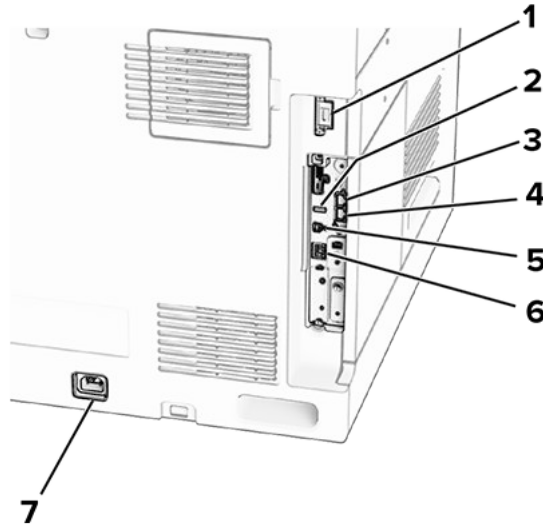

| | 프린터 포트 | 기능 |
|---|---|--|
| 1 | 마무리 장치 또는 옵션 포트 | 프린터를 마무리 장치 또는 옵션에 연결합니다. |
| 2 | USB 포트 | 키보드 또는 호환되는 옵션을 부착하십시오. |
| 3 | LINE 포트 Note: 팩스 카드가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. | 팩스 송수신시 전화선 액세스에 필요한 표준 벽면 잭 (RJ-11), DSL 필터, VoIP 어댑터 또는 기타 다른 어댑터를 통해 활성 전화선에 프린터를 연결합니다. |
| 4 | EXT 포트 Note: 팩스 카드가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. | 추가 장치(전화 또는 자동 응답기)를 프린터와 전화선에 연결합니다. 프린터 전용 팩스 회선이 없는 경우 그리고 해당 국가 또는 지역에서 이 연결 방식이 지원되지 않는 경우 이 포트를 사용합니다. |
| 5 | USB 프린터 포트 | 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. |
| 6 | 이더넷 포트 | 프린터를 네트워크에 연결합니다. |
| 7 | 전원 코드 소켓 | 프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다. |

앱 및 솔루션 구성

Scan Center 설정

1. 제어판에서 **스캔 센터**를 선택합니다.
2. 대상을 선택하여 만든 다음 설정을 구성합니다.

Note: Embedded Web Server에서 생성된 대상만 저장됩니다. 자세한 내용은 솔루션 설명서를 참조하십시오.

3. 문서를 스캔합니다.

표시 사용자 정의 사용

Note: Embedded Web Server에서 **화면 보호기**, **슬라이드쇼**, 및 **배경 무늬** 설정이 활성화되어 있는지 확인합니다. **앱 > 디스플레이 사용자 지정 > 구성**으로 이동합니다.

화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 관리

1. **화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지** 섹션에서 이미지를 추가, 편집 또는 삭제합니다.

설명

- 최대 10개의 이미지를 추가할 수 있습니다.
- 설정할 경우 오류, 경고 또는 클라우드 기반 알림이 있을 때만 화면 보호기에 상태 아이콘이 나타납니다.

2. 변경 사항을 적용합니다.

배경 무늬 이미지 변경

1. 제어판에서 **배경 무늬 변경**을 선택합니다.
2. 사용할 이미지를 선택합니다.
3. 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브에서 슬라이드쇼 실행

1. 플래시 드라이브를 전면 USB 포트에 삽입합니다.
2. 제어판에서 **슬라이드쇼**를 선택합니다.

Note: 슬라이드쇼가 시작된 후에는 플래시 드라이브를 제거할 수 있지만 이미지는 프린터에 저장되지 않습니다. 슬라이드쇼를 중지하면 플래시 드라이브를 다시 삽입하여 이미지를 볼 수 있습니다.

책갈피 구성

책갈피 만들기

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **책갈피 > 책갈피 추가**를 클릭한 다음, 책갈피의 이름을 입력합니다.

3. **주소** 프로토콜 유형을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- HTTP 및 HTTPS의 경우 책갈피에 추가할 URL을 입력합니다.
- HTTPS인 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용합니다. 예를 들어, 123.123.123.123/sample.pdf 대신 myWebsite.com/sample.pdf를 입력합니다. 호스트 이름은 또한 서버 인증서의 공통 이름(CN) 값과도 일치해야 합니다. 서버 인증서의 CN 값 획득과 관련된 정보는 웹 브라우저의 도움말 정보를 참고하시기 바랍니다.
- FTP의 경우 FTP 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myDirectory입니다. FTP 포트 번호를 입력합니다. 포트 21은 명령을 전송하는 기본 포트입니다.
- SMB의 경우, 네트워크 폴더 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myShare/myFile.pdf입니다. 네트워크 도메인 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 FTP 및 SMB의 **인증** 유형을 선택합니다.

책갈피에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

Note: 응용 프로그램에서 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다. PDF, JPEG 및 TIFF. 일부 프린터 모델에서는 DOCX 및 XLSX와 같은 다른 파일 형식이 지원됩니다.

4. **저장**을 클릭합니다.

폴더 생성

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **책갈피 > 폴더 추가**를 클릭한 다음, 폴더의 이름을 입력합니다.

Note: 폴더에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

3. **저장**을 클릭합니다.

주소록 구성

연락처 추가

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. 주소록을 클릭한 다음 **연락처 추가**를 클릭합니다.
3. 필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
4. **저장**을 클릭합니다.

그룹 추가

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. 주소록을 클릭한 다음 **연락처 추가**를 클릭합니다.

Note: 그룹에 하나 이상의 연락처를 지정할 수 있습니다.

3. **저장**을 클릭합니다.

내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용

음성 안내 활성화

기본 화면에서

1. 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.
2. 두 손가락을 사용하여 **확인**을 누릅니다.

Note: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

키보드에서

1. 음성 메시지가 들릴 때까지 **5** 키를 길게 누릅니다.
2. **Tab** 키를 눌러 확인 버튼에 포커스 커서를 가져간 뒤 **Enter** 키를 누릅니다.

설명

- 음성 안내가 활성화되면 항상 두 손가락을 사용하여 디스플레이에서 항목을 선택합니다.
- 음성 안내에 지원되는 언어는 제한적입니다.

음성 안내 비활성화

1. 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.
2. 두 손가락을 사용하여 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 음성 안내를 선택한 다음 **확인**을 선택합니다.
 - **취소**를 선택합니다.




Note: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

전원 버튼을 누르거나 프린터를 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 전환하면 음성 안내 기능도 비활성화됩니다.




제스처를 사용하여 화면 탐색




설명


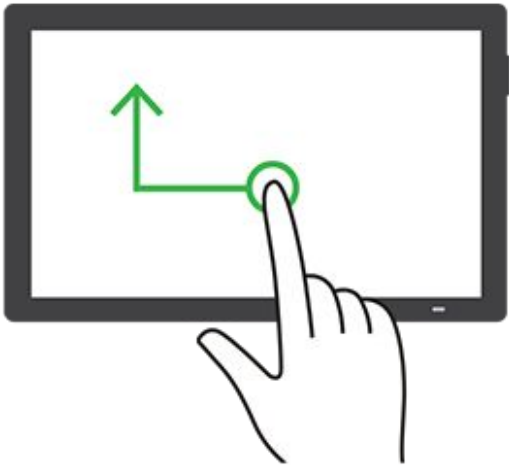
- 대부분의 제스처는 음성 안내가 활성화되었을 때만 사용 가능합니다.
- 문자를 입력하고 특정 설정을 조정하려면 물리적 키보드를 사용합니다.

| 제스처 | 기능 |
|---|--|
| <p>한 손가락으로 왼쪽으로 밀었다가 위로 밀니다.</p>  | <p>내게 필요한 옵션 모드를 시작 또는 종료합니다.</p> <p>Note: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.</p> |
| <p>한 손가락으로 두 번 누릅니다.</p>  | <p>화면에서 옵션이나 항목을 선택합니다.</p> |
| <p>두 손가락으로 홈 아이콘을 두 번 누릅니다.</p>  | <p>내게 필요한 옵션 모드를 비활성화합니다.</p> |

| 제스처 | 기능 |
|---|---|
| <p>한 손가락으로 세 번 누릅니다.</p>  | <p>텍스트 및 이미지를 확대/축소합니다.</p> <div data-bbox="826 286 1412 414"> <p>Note: 확대/축소 기능을 사용하려면 배울 모드를 활성화합니다.</p> </div> |
| <p>한 손가락으로 오른쪽으로 밀거나 아래로 밀습니다.</p>  | <p>화면에서 다음 항목으로 이동합니다.</p> |
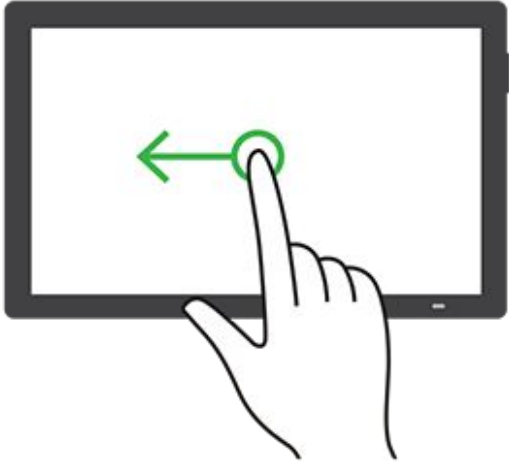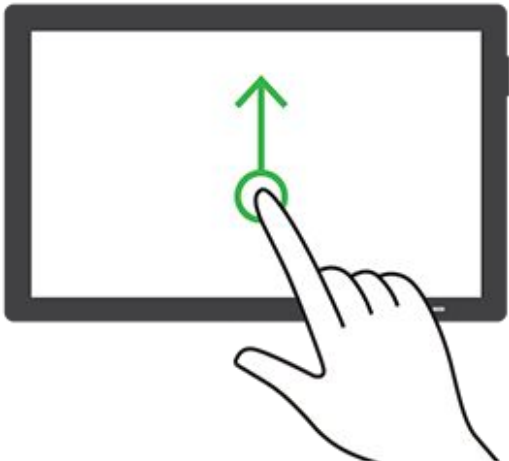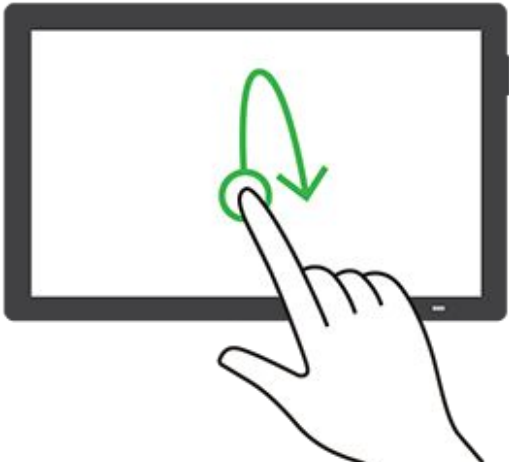
| 제스처 | 기능 |
|---|---|
| <p data-bbox="181 224 711 257">한 손가락으로 왼쪽으로 밀거나 위로 밟니다.</p> <div data-bbox="220 309 730 768">  </div> <div data-bbox="220 831 730 1290">  </div> | <p data-bbox="826 224 1260 257">화면에서 이전 항목으로 이동합니다.</p> |
| <p data-bbox="181 1344 568 1377">한 손가락으로 위 아래로 밟니다.</p> <div data-bbox="220 1429 730 1888">  </div> | <p data-bbox="826 1344 1260 1377">화면에서 처음 항목으로 이동합니다.</p> |
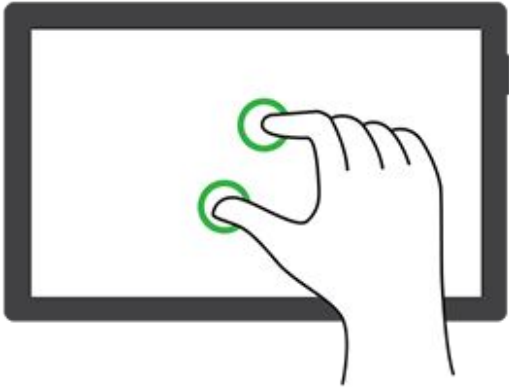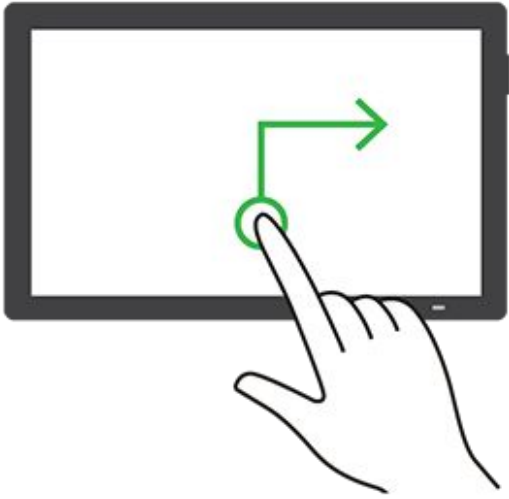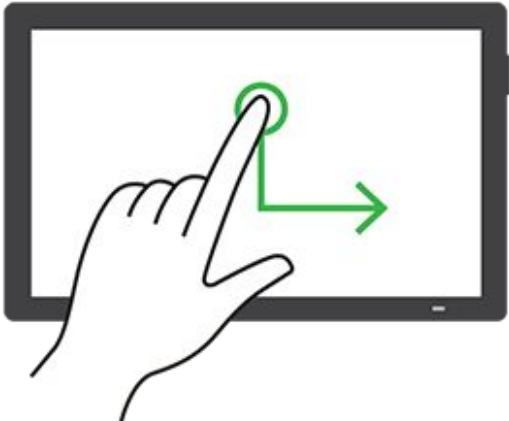
| 제스처 | 기능 |
|--|---|
| <p>팬</p>  | <p>화면 범위를 벗어나는 확대된 이미지의 일부에 액세스합니다.</p> <div data-bbox="828 315 1412 622"> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 두 손가락을 사용하여 확대된 이미지를 드래그합니다. • 팬 제스처를 사용하려면 배율 모드를 활성화합니다. </div> |
| <p>한 손가락으로 위로 밀었다가 오른쪽으로 밀니다.</p>  | <p>볼륨을 늘립니다.</p> <div data-bbox="828 808 1412 936"> <p>Note: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.</p> </div> |
| <p>한 손가락으로 아래로 밀었다가 오른쪽으로 밀니다.</p>  | <p>볼륨을 줄입니다.</p> <div data-bbox="828 1429 1412 1556"> <p>Note: 이 제스처는 프린터가 일반 모드에 있을 때도 적용됩니다.</p> </div> |
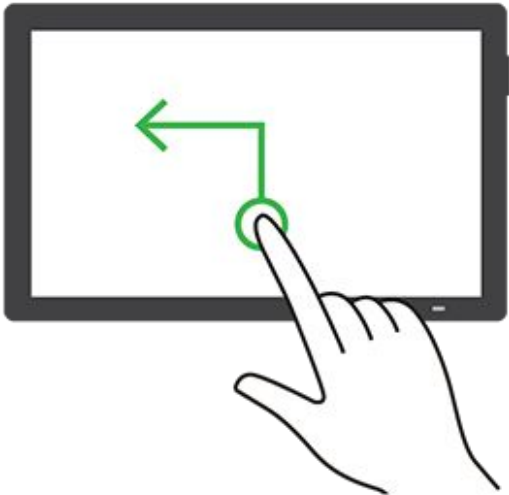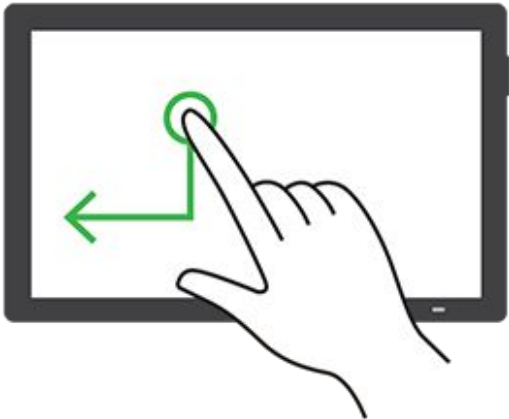
| 제스처 | 기능 |
|--|-------------------------------------|
| <p>한 손가락으로 위로 밀었다가 왼쪽으로 밀니다.</p>  | <p>응용 프로그램을 종료하고 기본 화면으로 돌아갑니다.</p> |
| <p>한 손가락으로 아래로 밀었다가 왼쪽으로 밀니다.</p>  | <p>이전 설정으로 되돌아갑니다.</p> |

화면 키보드 사용

화면 키보드가 표시되면 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 키를 눌러 해당 필드에 문자를 표시하고 입력합니다.
- 다른 문자에 손가락을 대고 끌어서 해당 필드에 문자를 표시하고 입력합니다.
- 두 손가락으로 텍스트 상자를 눌러 해당 필드의 문자를 표시합니다.
- **Backspace** 키를 눌러 문자를 삭제합니다.

배울 모드 활성화

1. 한 손가락을 사용한 한 번의 동작으로 음성 메시지가 들릴 때까지 화면을 왼쪽으로 천천히 밀어 올립니다.

Note: 내장 스피커가 없는 프린터 모델의 경우 헤드폰을 사용하여 메시지를 들을 수 있습니다.

2. 두 손가락을 사용하여 다음을 수행합니다.

Note: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

- a. **배율 모드**를 누릅니다.
- b. **확인**을 누릅니다.

Note: 제스처가 작동하지 않으면 더 강한 압력을 가하십시오.

확대 화면 탐색과 관련된 자세한 내용은 [제스처를 사용하여 화면 탐색 on page 106](#)을(를) 참조하십시오.

말하기 안내 속도 조정

1. 제어판에서 **설정** > **장치** > **내게 필요한 옵션** > **말하기 속도**(으)로 이동합니다.
2. 말하기 속도를 선택합니다.

기본 헤드폰 볼륨 조정

1. 제어판에서 **설정** > **장치** > **내게 필요한 옵션**(으)로 이동합니다.
2. 헤드폰 볼륨을 조정합니다.

Note: 사용자가 내게 필요한 옵션 모드를 나간 후 또는 프린터가 **절전** 또는 **최대 절전** 모드에서 해제되면 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

기본 내부 스피커 볼륨 조정

1. 제어판에서 오른쪽으로 밀어 컨트롤 센터로 이동합니다.
2. 볼륨을 조정합니다.

설명

- 저소음 모드를 활성화하면 음성 알림이 꺼집니다. 이 설정으로 인해 프린터 작동 속도도 느려집니다.
- 사용자가 내게 필요한 옵션 모드를 나간 후 또는 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되면 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

음성 암호 또는 개인 식별 번호 활성화

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 암호/PIN 말하기(으)**로 이동합니다.
2. 설정을 활성화합니다.

팩스에 프린터 설정하기


아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정

설명

- 프린터가 아날로그 팩스를 사용하려면 팩스 카드를 설치해야 합니다.
- 일부 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.
- TCP/IP 환경이 없는 경우에는 제어판을 사용하여 팩스를 설정합니다.

경고—손상 위험

데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 팩스를 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.

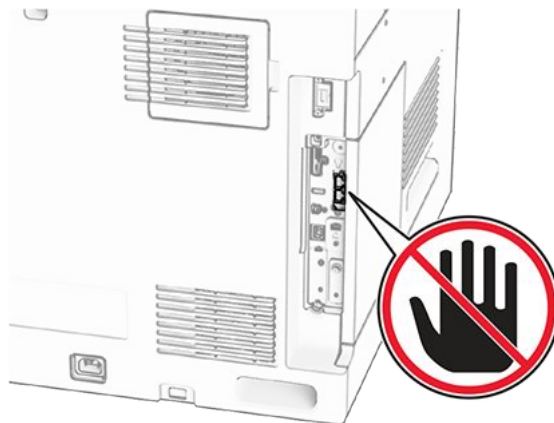

제어판 사용

1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정(으)**로 이동합니다.
2. 설정을 구성합니다.

Embedded Web Server 사용

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 제어판에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정**을 클릭합니다.
3. 설정을 구성합니다.
4. 변경 사항을 적용합니다.

etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정

설명

- 프린터 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 “프린터 펌웨어 사용 설명서” 섹션을 참조하십시오.
- 프린터에 적절한 라이선스 번들이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 etherFAX로 문의하십시오.
- 프린터를 etherFAX 포털에 등록했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <https://www.etherfax.net/lexmark>를 참조하십시오.
- 등록 시 프린터 일련 번호가 필요합니다. 자세한 내용은 [프린터 일련 번호 찾기 on page 12](#)을(를) 참조하십시오.

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 제어판에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정**을 클릭합니다.

Note: 팩스 설정은 팩스 모드가 팩스로 설정된 경우에만 나타납니다.

3. **팩스 이름** 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

4. 팩스 번호 필드에 etherFAX에서 제공한 팩스 번호를 입력합니다.
5. 팩스 전송 메뉴에서 etherFAX를 선택합니다.

설명

- 이 메뉴는 둘 이상의 팩스 전송을 사용할 수 있는 경우에만 표시됩니다.
- 프린터에 etherFAX만 설치된 경우 자동으로 구성됩니다.

6. 변경 사항을 적용합니다.

팩스 서버를 사용하여 팩스 기능 설정

설명

- 이 기능을 사용하여 이메일 수신을 지원하는 팩스 서비스 제공자에게 팩스 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 이 기능은 송신 팩스 메시지만 지원합니다. 팩스 수신을 지원하려면 프린터에 아날로그 팩스, etherFAX 또는 FoIP(Fax over IP)와 같은 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
-

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 제어판에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 팩스**를 클릭합니다.
3. **팩스 모드** 메뉴에서 **팩스 서버**를 선택한 다음 **저장**을 클릭합니다.
4. **팩스 서버 설정**을 클릭합니다.
5. 대상 형식 필드에 [#]@myfax.com을 입력합니다. 여기서 [#]는 팩스 번호이고 **myfax.com**은 팩스 공급자 도메인입니다.

설명

- 필요한 경우 회신 주소, 제목 또는 메시지 필드를 구성합니다.
- 프린터에서 팩스 메시지를 수신하도록 하려면 장치 기반 팩스 수신 설정을 활성화합니다. 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.

6. **저장**을 클릭합니다.
7. **팩스 서버 이메일 설정**을 클릭한 다음 **이메일 SMTP 서버 사용**을 활성화합니다.

Note: 설정이 구성되어 있지 않은 경우 [이메일 SMTP 설정 구성 on page 307](#) 항목을 참조하십시오.

8. 변경 사항을 적용합니다.

표준 전화선을 사용하여 팩스 설정

Note: 이 지침은 팩스 카드가 설치된 프린터에만 적용됩니다.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.



주의—상해 위험

화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우

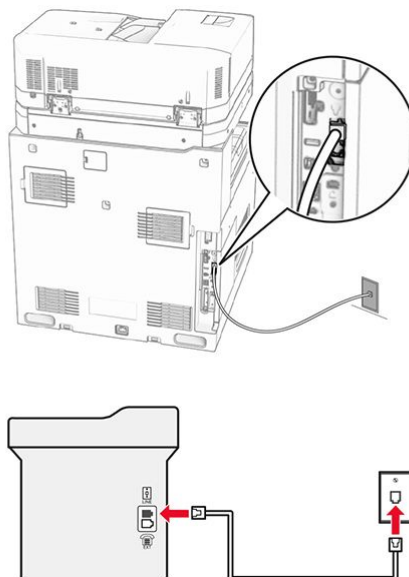

1. 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 전화기용 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.


설명

- 프린터를 팩스 자동 수신(자동 응답을 켜짐으로 설정) 또는 팩스 수동 수신(자동 응답을 꺼짐으로 설정)으로 설정할 수 있습니다.
- 팩스를 자동으로 수신하려면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 응답하도록 설정합니다.

설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우


Note: 벨소리 구분 서비스에 가입한 경우 프린터에 정확한 벨소리 패턴을 설정했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스 자동 수신으로 설정해도 프린터에서 팩스를 수신하지 않습니다.

동일한 하나의 벽면 전화 콘센트에 연결된 경우

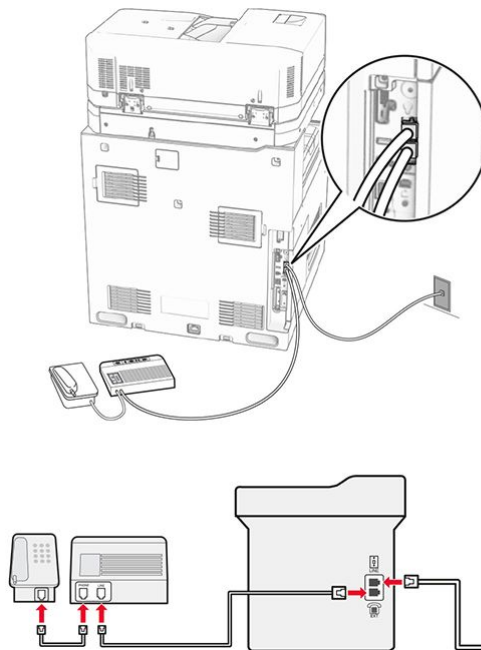

1. 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.
3. 자동 응답기를 프린터의 전화 포트에 연결합니다.

다른 벽면 콘센트에 연결된 경우

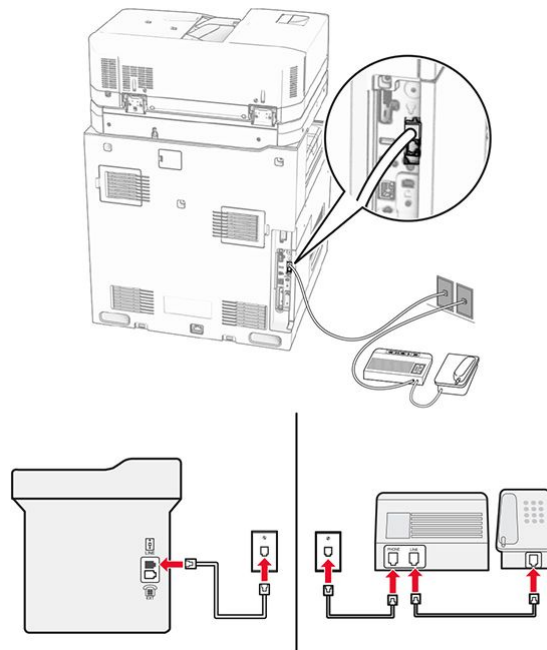

1. 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.

설명

- 해당 라인에 전화 번호가 하나만 있는 경우 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정합니다.
- 자동 응답기 응답 후 벨이 2번 울리면 프린터에서 통화에 응답하도록 설정합니다. 예를 들어, 벨이 4회 울린 후 자동 응답기에서 응답하게 하려면 프린터 **응답 벨 수** 설정을 **6**으로 설정합니다.

다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정

Note: 이 지침은 팩스 카드가 설치된 프린터에만 적용됩니다.



주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.



주의—상해 위험


화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

대부분의 국가 또는 지역에서 채택한 표준 벽면 잭은 RJ-11입니다. 시설의 벽면 잭 또는 장비가 이러한 연결 유형과 호환되지 않는 경우 전화 어댑터를 사용합니다. 해당 국가/지역용 어댑터가 프린터와 함께 제공되지 않을 경우 별도로 구매해야 합니다. 프린터의 전화 포트에는 어댑터 플러그가 설치되어 있을 수 있습니다. 직렬/계단식 전화 시스템에 연결하는 경우 프린터의 전화 포트에서 어댑터 플러그를 뽑지 마십시오.

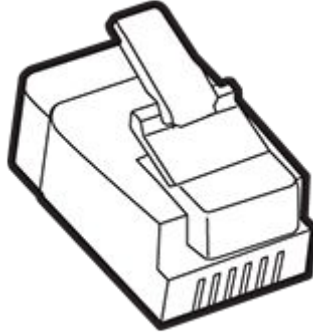

| 부품 이름 | 부품 번호 |
|-----------------|---------|
| Lexmark 어댑터 플러그 | 40X8519 |

비-RJ-11 벽면 콘센트에 프린터 연결

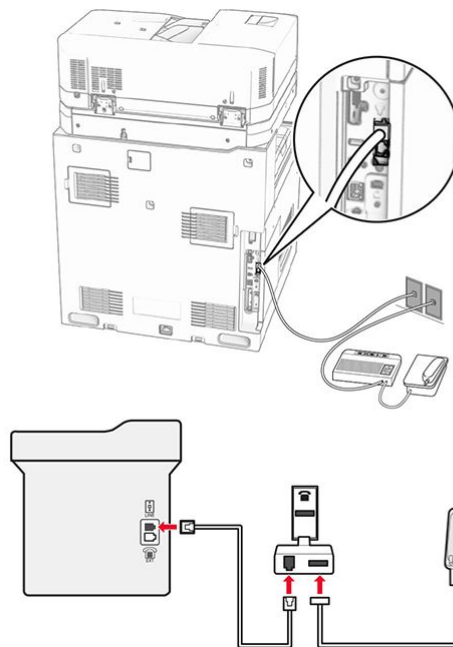

1. 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 RJ-11 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.

Note: 같은 벽면 콘센트에 비-RJ-11 커넥터로 다른 장치를 연결하려면 전화 어댑터에 직접 연결합니다.

전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

다른 벨소리 서비스를 사용하면 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 가질 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 벨소리 패턴이 할당됩니다.

1. 제어판에서 **설정** > **팩스** > **팩스 설정** > **팩스 수신 설정** > **관리자 제어** > **자동 응답(으)**로 이동합니다.
2. 벨소리 패턴을 선택합니다.

팩스 날짜 및 시간 설정

1. 제어판에서 **설정** > **장치** > **기본 설정** > **날짜 및 시간** > **구성(으)**로 이동합니다.
2. 설정을 구성합니다.

일광 절약 시간 구성

1. 제어판에서 **설정** > **장치** > **기본 설정** > **날짜 및 시간** > **구성(으)**로 이동합니다.
2. 시간대 메뉴에서 **(UTC+user)** 사용자 정의 시간을 선택합니다.
3. 구성 메뉴에서 **UTC 오프셋**을 선택합니다.
4. 설정을 구성합니다.

팩스 스피커 설정 구성

1. 제어판에서 **설정** > **팩스** > **팩스 설정** > **스피커 설정(으)**로 이동합니다.
2. 다음을 수행합니다.
 - 스피커 모드를 항상 켜로 설정합니다.
 - 스피커 볼륨을 높게로 설정합니다.
 - 벨소리 볼륨을 활성화합니다.

| 용지 및 특수 용지 넣기

용지 크기 및 용지 유형 설정

1. 제어판에서 **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형(으)**로 이동합니다.
2. 용지 급지 방법을 선택합니다.
3. 용지 크기 및 유형을 설정합니다.

Universal 용지 설정 구성

Universal 설정 메뉴에서는 프린터에 미리 설정되지 않은 용지 크기의 너비와 높이를 설정할 수 있습니다.

1. 제어판에서 **설정 > 용지 > 매체 구성 > Universal 설정(으)**로 이동합니다.
2. **모든 입력 용지함**을 선택한 다음 사용자 지정할 용지 크기에 대한 설정을 구성합니다.

550장 용지함에 용지 넣기




주의—기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1. 용지함을 엽니다.


Note: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 열지 마십시오.

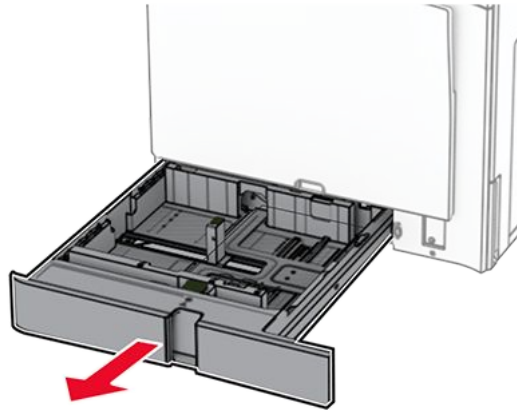


2. 급지할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.

설명

- 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.
- 투명용지는 표중 550장 용지함에서만 지원됩니다.
- A3 크기 용지는 옵션 550장 용지함에서만 지원됩니다.

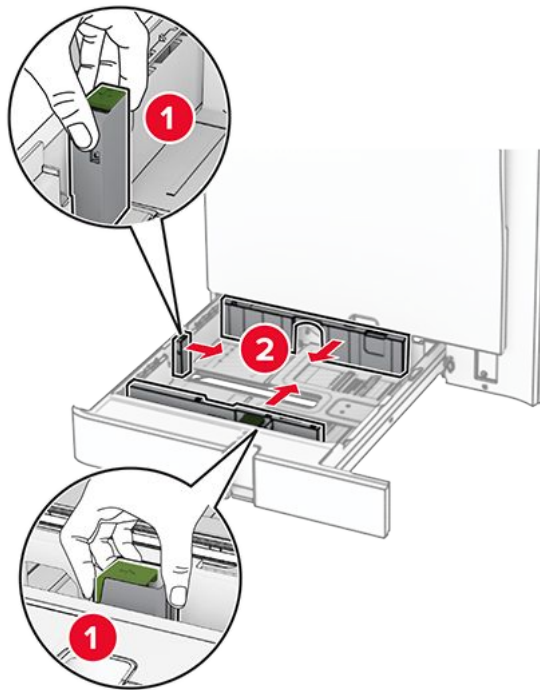


3. 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

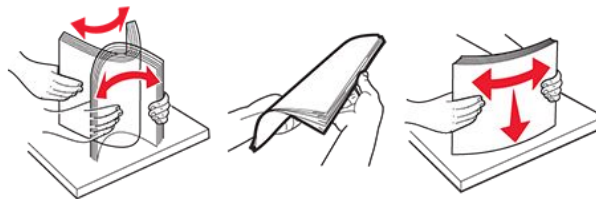

4. 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.

설명

- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 묶음 높이가 최대 적재 높이 라인 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

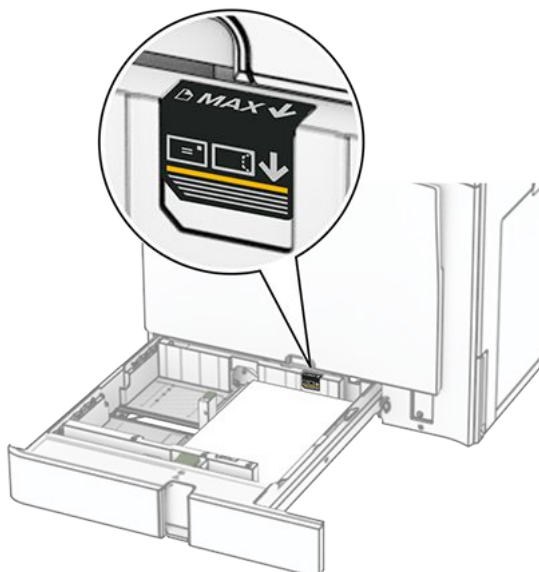
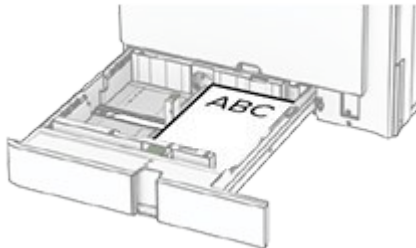

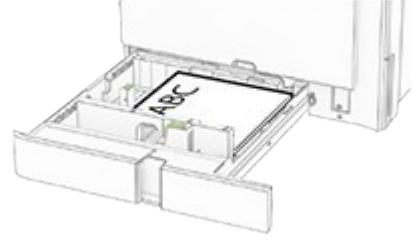
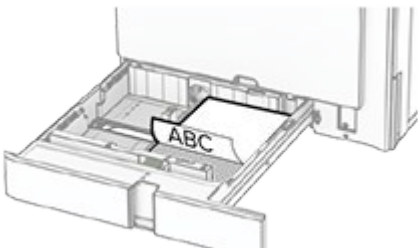
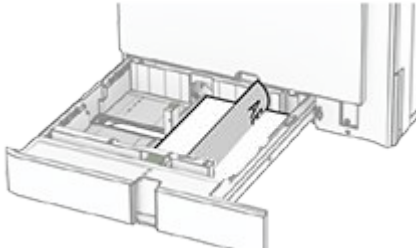
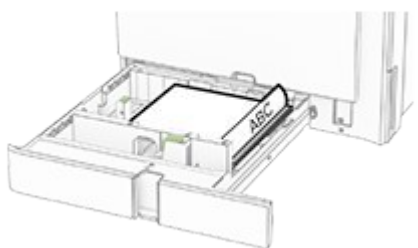
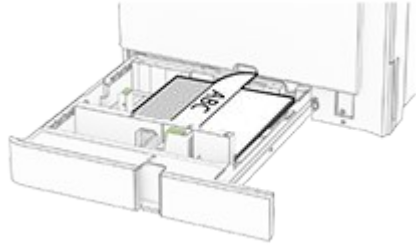


5. 용지함을 삽입합니다.




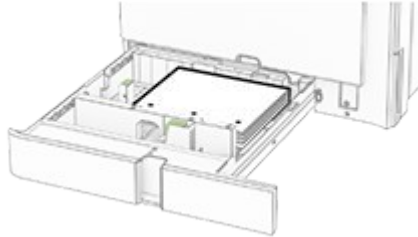
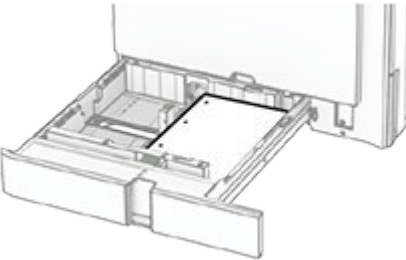
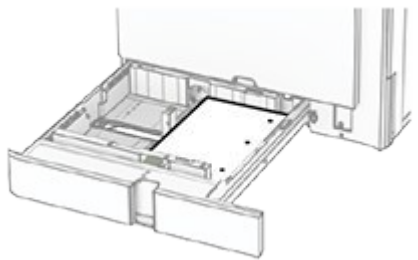
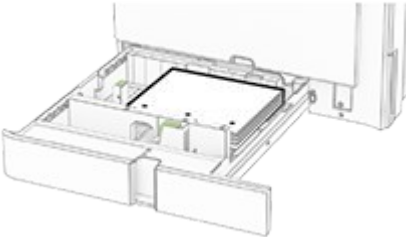

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

Note: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 페이지가 180°로 회전합니다.

레터헤드를 넣을 경우 다음 중 아무 것이나 수행하십시오.

| 선택 사항인 마무리 장치를 사용하지 않는 경우 | 선택 사항인 마무리 장치를 사용하는 경우 |
|---|--|
|  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>단면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |

홀 펀칭된 용지를 넣을 경우 다음 중 아무 것이나 수행합니다.
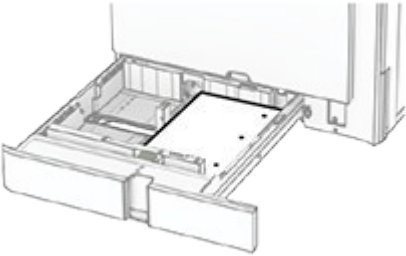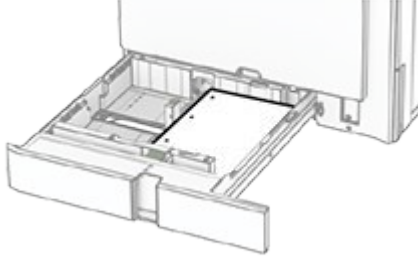
| 선택 사항인 마무리 장치를 사용하지 않는 경우 | 선택 사항인 마무리 장치를 사용하는 경우 |
|---|--|
|  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>단면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 짧은 가장자리 인쇄</p> |

2000장 텐덤 용지함에 용지 넣기




주의—기울기 위험


장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1. 용지함을 엽니다.

Note: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 당기지 마십시오.

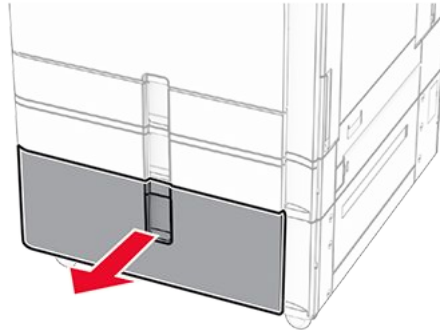


2. 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

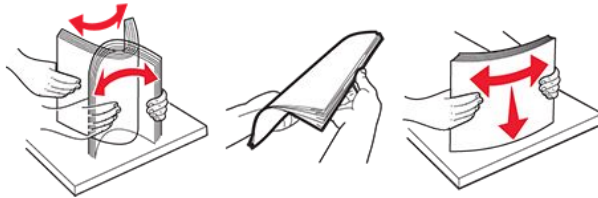

3. 용지 더미를 인쇄 가능한 면이 위로 향하게 하여 오른쪽 용지함 인서트에 넣습니다.


설명

- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 묶음 높이가 최대 적재 높이 라인 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

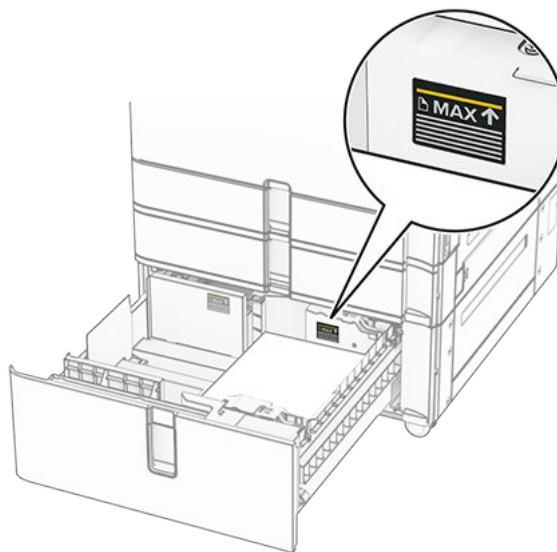

4. 우측 용지함 인서트를 프린터에 삽입합니다.

5. 용지 더미를 인쇄 가능한 면이 위로 향하게 하여 왼쪽 용지함 인서트에 넣습니다.

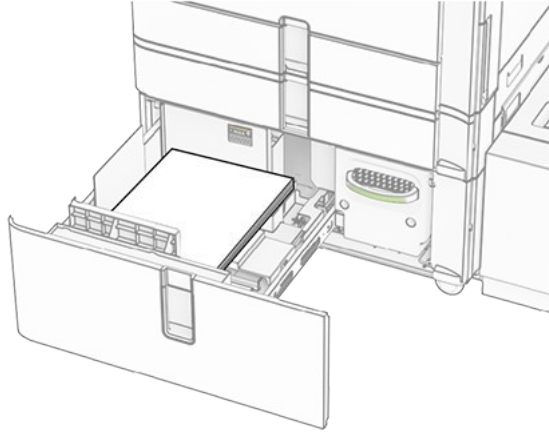


6. 용지함을 삽입합니다.


필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

Note: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 페이지가 180°로 회전합니다.

단면 인쇄에서 레터헤드를 넣을 때 헤더가 위로 오도록 레터헤드를 용지함 앞쪽에 넣습니다.

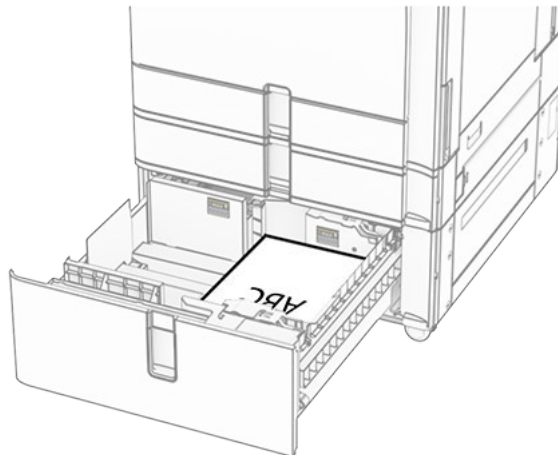

양면 인쇄에서 레터헤드를 넣을 때 헤더가 아래로 오도록 레터헤드를 용지함 뒤쪽에 넣습니다.

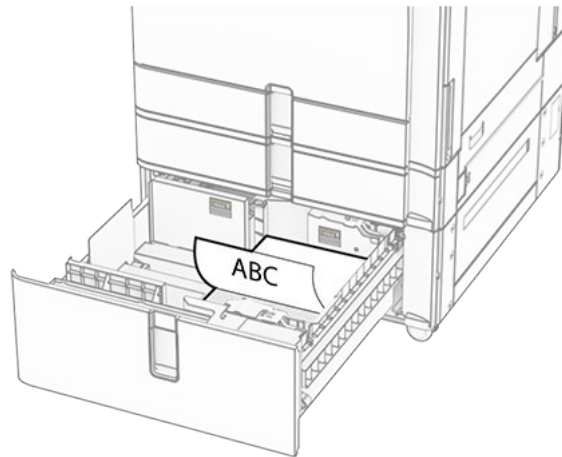

1500장 용지함에 용지 넣기




주의—기울기 위험


장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1. 덮개 K를 엽니다.

Note: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 열지 마십시오.

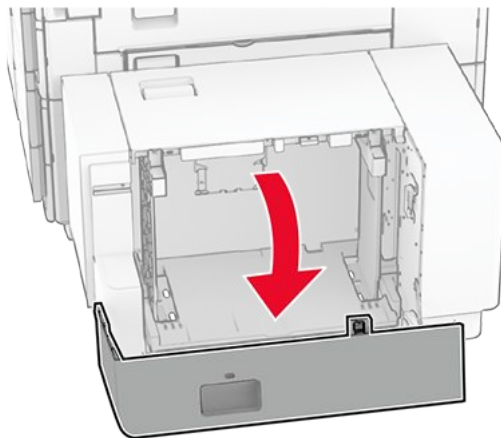


2. 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

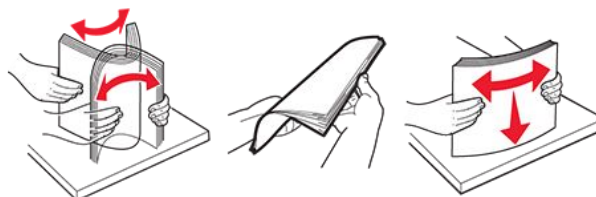

3. 인쇄면이 아래로 오도록 용지를 넣습니다.

설명


- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 묶음 높이가 최대 적재 높이 라인 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

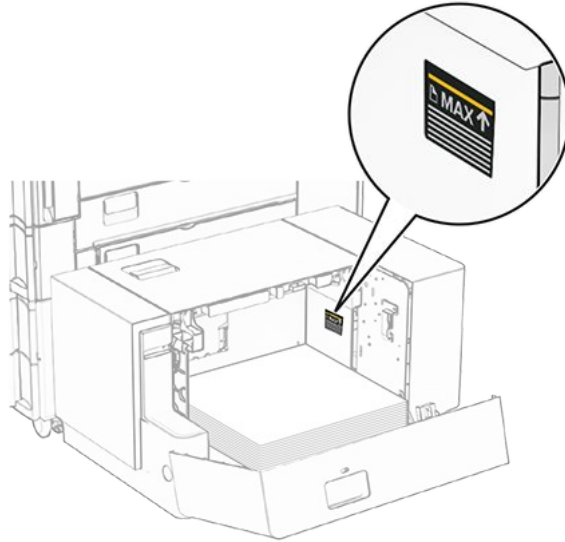


4. 덮개 K를 닫습니다.

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

단면 인쇄에서 레터헤드를 넣을 때 머리글이 프린터 후면을 향하도록 레터헤드지 인쇄면이 아래쪽을 향하게 넣습니다.

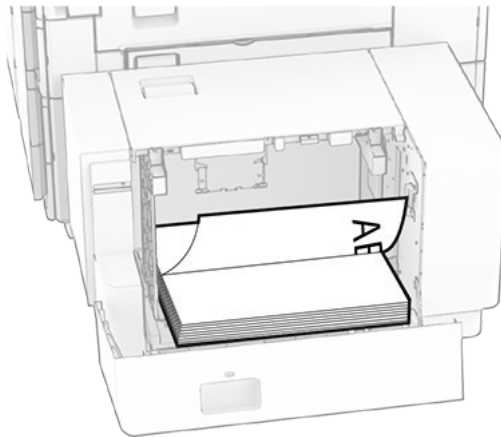


양면 인쇄에서 레터헤드를 넣을 때 헤더가 프린터 후면을 향하도록 레터헤드지 인쇄면이 위쪽을 향하게 넣습니다.

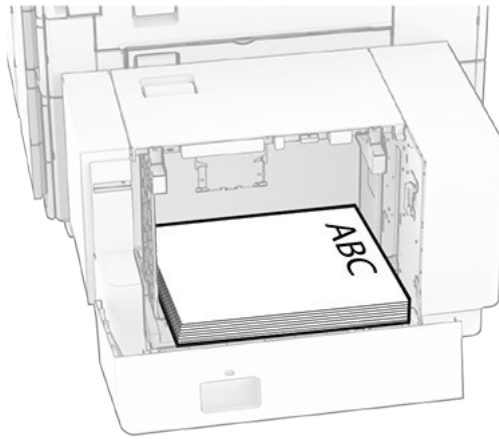


다른 크기의 용지를 넣을 때는 고정대를 조정해야 합니다. 다음을 수행합니다.




1. 일자 드라이버를 사용하여 용지 고정대에서 나사를 제거합니다.

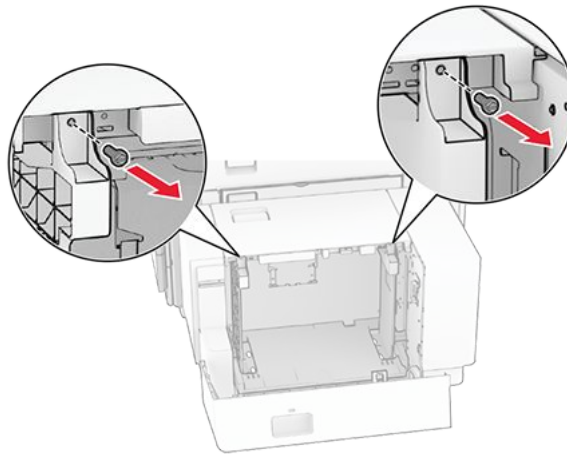


2. 용지 고정대를 제거합니다.

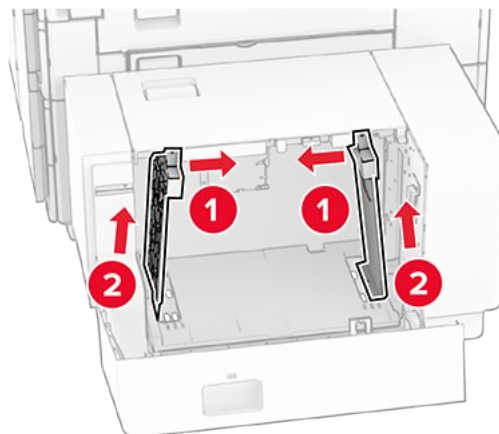

3. 공급할 용지 크기와 일치하도록 용지 고정대를 맞춥니다.

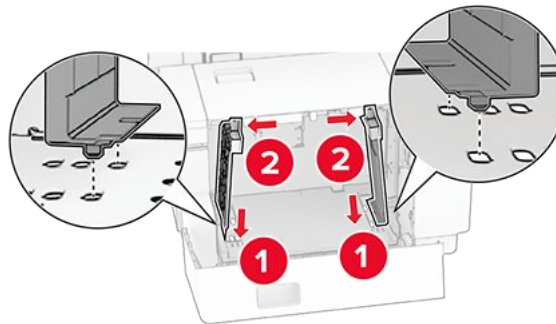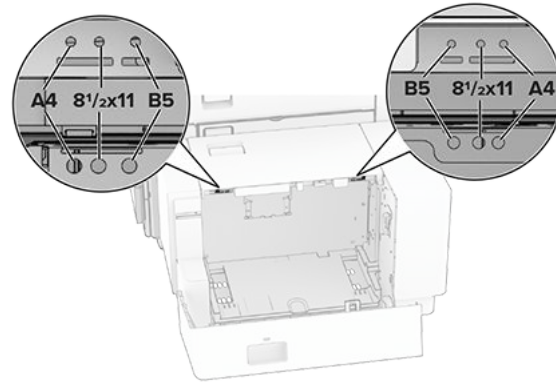
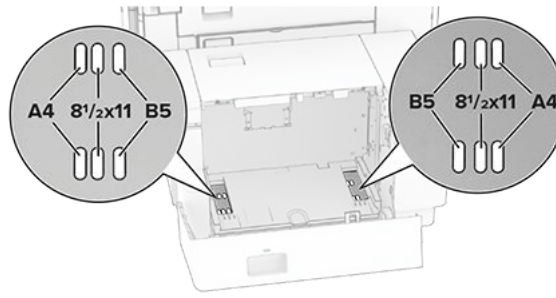


4. 용지 고정대에 나사를 설치합니다.

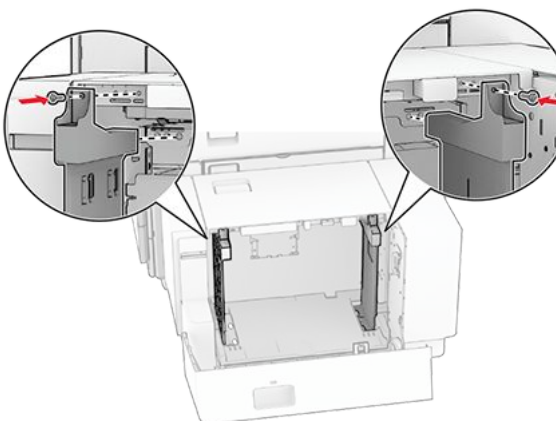


다용도 급지대에 용지 넣기


1. 다용도 공급 장치를 엽니다.

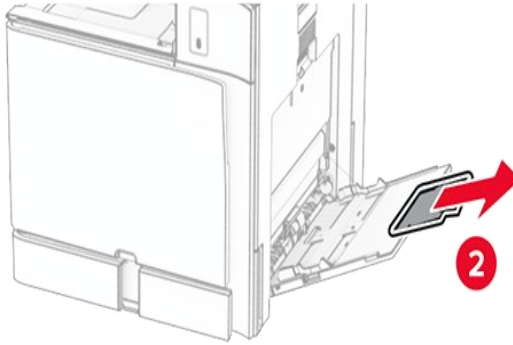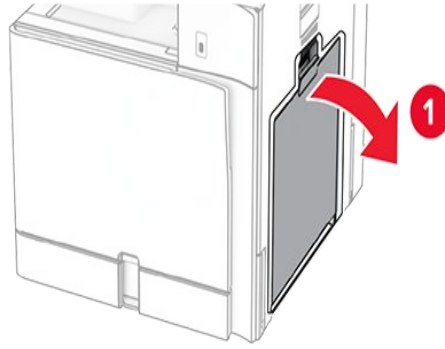

2. 공급할 용지 크기와 일치하도록 측면 고정대를 조정합니다.

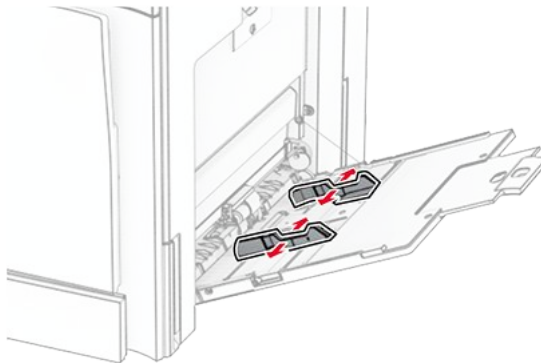

3. 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

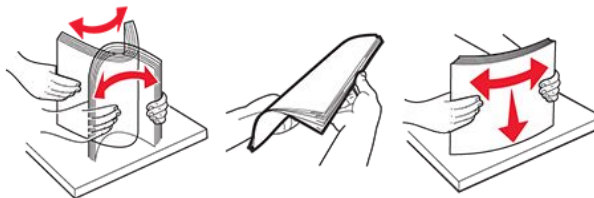

4. 용지를 넣습니다.

◦ 레터헤드를 넣을 경우 다음 중 하나를 수행합니다.



| 마무리 장치 없음 | 마무리 장치 있음 |
|--|---|
|  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |

◦ 홀 펀칭된 용지를 넣을 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

| 마무리 장치 없음 | 마무리 장치 있음 |
|--|---|
|  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>단면, 긴 가장자리 인쇄</p> |
|  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |  <p>양면, 긴 가장자리 인쇄</p> |

봉투용

덮개가 프린터 뒤쪽을 향하게 하여 봉투를 넣습니다. 플랩이 다용도 동급 장치에 먼저 들어가게 한 상태로 European 봉투를 넣습니다.

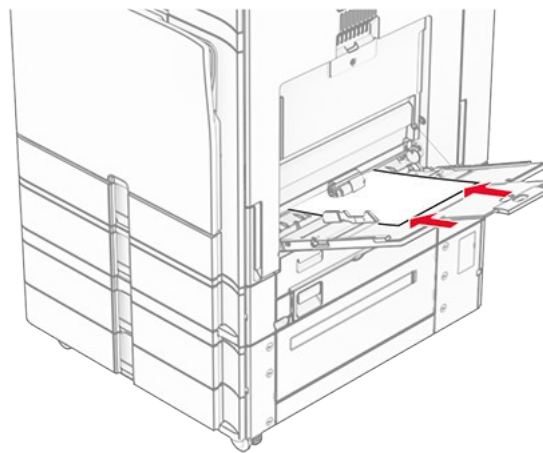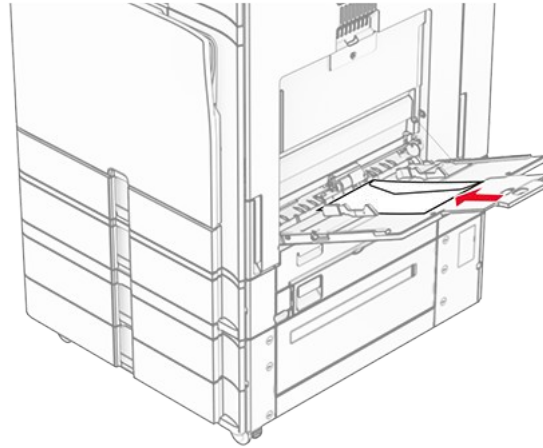

Note: 마무리 장치를 설치하면 인쇄 시 페이지가 180°로 회전합니다.

용지함 연결

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. 설정 > 용지 > 용지함 구성을 클릭합니다.
3. 연결할 용지함과 동일한 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.

Note: 연결된 용지함의 용지 방향을 같은 방향으로 적재해야 합니다.

4. 설정을 저장합니다.
5. **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성**을 클릭합니다.
6. **용지함 연결을 자동**으로 설정합니다.
7. 설정을 저장합니다.

용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 있어서는 안 됩니다.

경고—손상 위험

퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트

프린터 소프트웨어 설치

설명

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
- macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 다운로드합니다.

1. [드라이버 및 다운로드](#) 페이지로 이동하십시오.
2. 프린터 모델을 입력한 후 **드라이버 및 다운로드 찾기**를 클릭하십시오.
3. 권장하는 드라이버 섹션에서 파일을 클릭하십시오.
4. **Start Download Now(지금 다운로드 시작)**를 클릭합니다.

Note: 파일을 컴퓨터 또는 플래시 드라이브에 저장할 수 있습니다.

5. 소프트웨어를 다운로드한 후 실행 파일(.exe)을 찾아 실행합니다.

팩스 드라이버 설치

1. [드라이버 및 다운로드](#) 페이지로 이동하십시오.
2. 프린터 모델을 입력한 후 **드라이버 및 다운로드 찾기**를 클릭하십시오.
3. **추가 다운로드**를 클릭하고 알맞은 팩스 설치 패키지를 다운로드합니다.

Note: 파일을 컴퓨터 또는 플래시 드라이브에 저장할 수 있습니다.

4. 팩스 설치 패키지를 다운로드한 후 실행 파일(.exe)을 찾아 실행합니다.

컴퓨터에 프린터 추가

시작하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터와 컴퓨터를 동일한 네트워크에 연결합니다. 프린터를 네트워크에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결 on page 291](#) 항목을 참조하십시오.
- 프린터에 컴퓨터를 연결합니다. 자세한 내용은 [프린터에 컴퓨터 연결 on page 294](#)을 참조하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 내용은 [프린터 포트 on page 101](#)을 참조하십시오.

Note: USB 케이블은 별도로 판매됩니다.

Windows 사용자의 경우

1. 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.

Note: 자세한 내용은 [프린터 소프트웨어 설치 on page 134](#)을 참조하십시오.

2. **프린터 및 스캐너**를 연 다음 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다.
3. 프린터 연결에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 목록에서 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
 - **Wi-Fi Direct 프린터 표시**를 누르고 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
 - **찾는 프린터가 목록에 없음**을 클릭한 다음 **프린터 추가** 창에서 다음을 수행합니다.
 1. **IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가**를 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.
 2. 장치 유형 필드에서 **TCP/IP 장치**를 선택합니다.
 3. 호스트 이름 또는 IP 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 **다음**을 클릭합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

4. 인쇄 드라이버를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
5. **현재 설치된 드라이버 사용(권장)**을 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.
6. 프린터 이름을 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
7. **마침**을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. **프린터 및 스캐너**를 엽니다.
2. **프린터, 스캐너 또는 팩스 추가**를 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
3. **프린터 추가** 메뉴에서 인쇄 드라이버를 선택합니다.

설명

- Macintosh 인쇄 드라이버를 사용하려면 **AirPrint** 또는 **Secure AirPrint**를 선택합니다.
- 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 Lexmark 인쇄 드라이버를 선택합니다. 드라이버를 설치하려면 [프린터 소프트웨어 설치 on page 134](#) 항목을 참조하십시오.

4. 프린터를 추가합니다.

구성 파일 내보내기

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. Embedded Web Server에서 **구성 내보내기**를 클릭합니다.
3. 내보낼 구성을 선택합니다.

Note: 선택한 구성에 따라 파일은 ZIP 또는 CSV 형식으로 내보내집니다.

구성 파일 가져오기

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. Embedded Web Server에서 **구성 가져오기**를 클릭합니다.
3. 파일이 저장된 위치로 이동합니다.

Note: 파일은 ZIP 또는 CSV 형식으로 저장됩니다.

4. 가져오기를 클릭합니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

1. 프린터 폴더를 엽니다.
2. 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
 - 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.
3. 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.
4. 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. 프린터 및 스캐너를 엽니다.
2. **프린터, 스캐너 또는 팩스 추가**를 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
3. 인쇄 드라이버를 선택합니다.
4. 변경 사항을 적용합니다.

프린터 펌웨어 사용 설명서

프린터 펌웨어 버전 보기

Embedded Web Server 사용

Note: 프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- IP 주소는 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 예를 들어, 123.123.123.123입니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **보고서 > 장치 > 장치 정보**를 클릭합니다.
3. **기본**을 찾아보십시오.

Note: 펌웨어 버전은 점으로 구분된 문자 및 숫자 집합으로 표시됩니다. 예를 들면, ABCDE.123.123입니다.

제어판 사용

1. 설정 > 장치 > 프린터 정보로 이동합니다.
2. 펌웨어 버전을 찾아보십시오.

Note: 펌웨어 버전은 점으로 구분된 문자 및 숫자 집합으로 표시됩니다. 예를 들면, ABCDE.123.123입니다.

프린터 펌웨어를 다운로드 중

1. [드라이버 및 다운로드](#) 페이지로 이동하십시오.
2. 프린터 모델을 입력한 후 [드라이버 및 다운로드 찾기](#)를 클릭하십시오.
3. [권장하는 펌웨어](#) 섹션에서 ZIP 파일을 클릭하십시오.
4. 최종 사용자 사용권 계약(EULA)을 수락하고 다운로드를 시작합니다.

Note: 파일을 컴퓨터 또는 플래시 드라이브에 저장할 수 있습니다.

5. 펌웨어를 다운로드한 후, ZIP 파일의 압축을 푼 다음 펌웨어 파일 (.fls)의 위치를 찾습니다.


펌웨어 업데이트

제어판을 사용하여 펌웨어 업데이트

알림 센터 사용

Note: 이 방법은 일부 프린터 모델에서만 사용할 수 있습니다.

1. 기본 화면에서 알림 센터로 이동한 다음 **사용 가능한 펌웨어 업데이트**를 선택합니다.

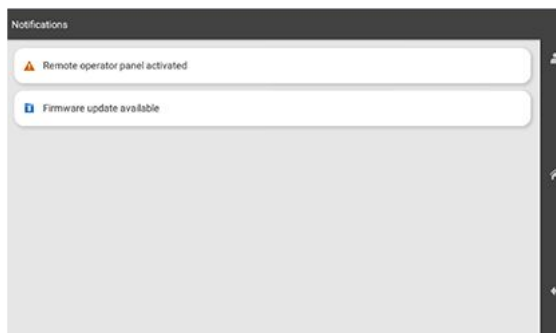

2. **지금 설치**를 선택합니다.



프린터는 업데이트 후에 자동으로 재시작됩니다.

설정 메뉴 사용

1. 제어판에서 **설정 > 장치(으)**로 이동합니다.
2. 프린터 모델에 따라 **펌웨어 업데이트하기** 또는 **펌웨어 업데이트**를 선택합니다.
3. 프린터 모델에 따라 **업데이트 확인** 또는 **지금 업데이트 확인**을 선택합니다.

새 업데이트를 사용할 수 있는 경우 **지금 설치**를 선택합니다.

프린터는 업데이트 후에 자동으로 재시작됩니다.

Embedded Web Server를 사용하여 프린터 펌웨어 업데이트

설명

- 시작하기 전에, 펌웨어를 다운로드하고 컴퓨터나 플래시 드라이브에 저장했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [프린터 펌웨어를 다운로드 중 on page 138](#)을(를) 참조하십시오.
- 프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.

업데이트 버튼을 사용하여

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- IP 주소는 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 예를 들어, 123.123.123.123입니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **장치**를 클릭합니다.
3. 아래로 스크롤한 다음 **펌웨어 업데이트**를 클릭합니다.
4. 프린터 모델에 따라 **업데이트 확인** 또는 **지금 업데이트 확인**을 클릭합니다.

새 업데이트를 사용할 수 있는 경우 **지금 설치**를 선택합니다.

프린터는 업데이트 후에 자동으로 재시작됩니다.

펌웨어 플래시 파일(.fls)를 사용하여

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- IP 주소는 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 예를 들어, 123.123.123.123입니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **장치**를 클릭합니다.
3. 아래로 스크롤한 다음 **펌웨어 업데이트**를 클릭합니다.
4. **파일로부터 펌웨어 업데이트** 섹션에서 **찾아보기**를 클릭합니다.
5. 검색한 후 **.fls** 파일을 선택합니다.
6. **업로드(Upload)**를 클릭합니다.

프린터는 업데이트 후에 자동으로 재시작됩니다.

플래시 드라이브를 사용한 펌웨어 업데이트

설명

- 시작하기 전에, 펌웨어를 다운로드하고 컴퓨터나 플래시 드라이브에 저장했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [프린터 펌웨어를 다운로드 중 on page 138](#)을(를) 참조하십시오.
- 플래시 드라이브를 FAT32로 포맷합니다.

1. 프린터의 전면 USB 포트에 플래시 드라이브를 삽입합니다.

프린터 디스플레이에 플래시 드라이브 내용이 자동으로 표시됩니다. 파일이 표시되지 않으면 기본 화면에서 **USB 드라이브**를 선택합니다.

2. 검색한 후 **.fls** 파일을 선택합니다.
3. **코드 업데이트**를 선택합니다.

프린터는 업데이트 후에 자동으로 재시작됩니다.

하드웨어 옵션 설치

옵션 550장 용지함 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션은 항상 프린터 바로 아래에 설치해야 하며 다른 옵션인 550장 용지함과 함께 설치해서는 안 됩니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

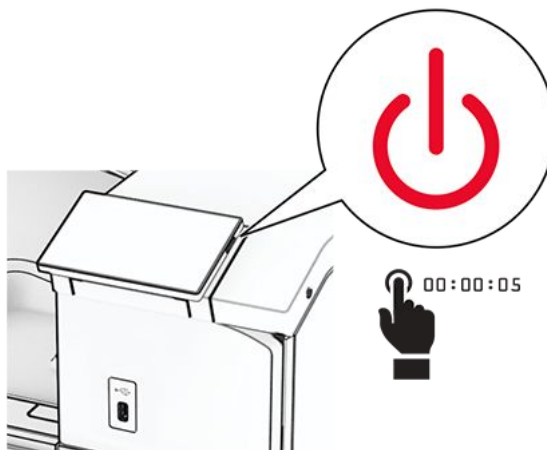


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

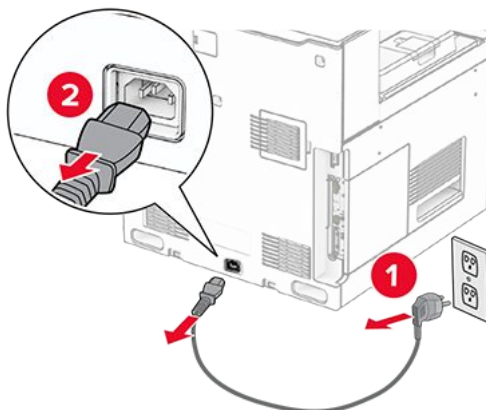


3. 옵션 550장 용지함의 포장을 풉니다.

Note: 용지함이 손상되지 않게 하려면 용지함을 들어 올릴 때 앞면과 뒷면을 잡아야 합니다.


4. 오른쪽 용지함 덮개를 장착합니다.

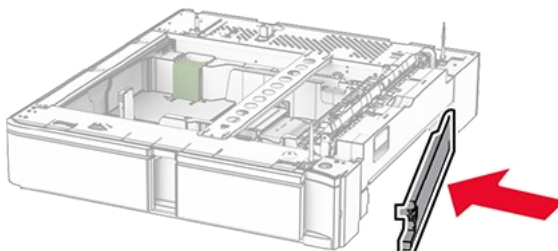


5. 550장 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

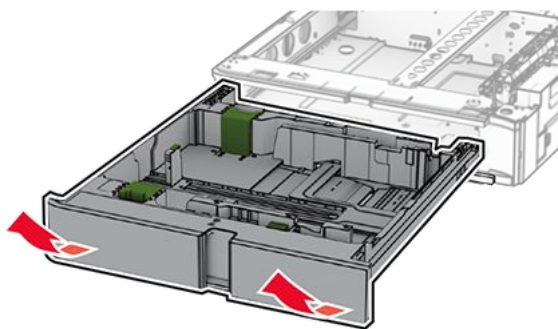


6. 상단 용지함 덮개를 제거합니다.

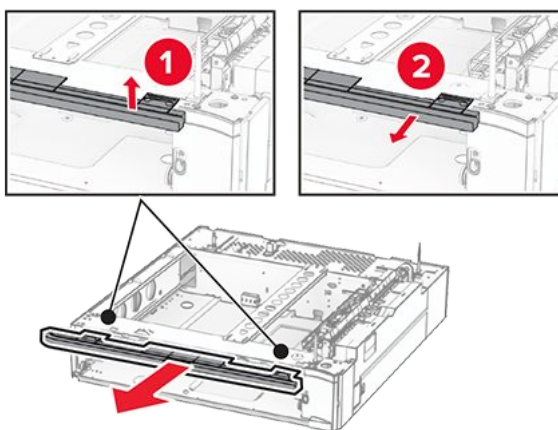


7. 나사를 제거합니다.

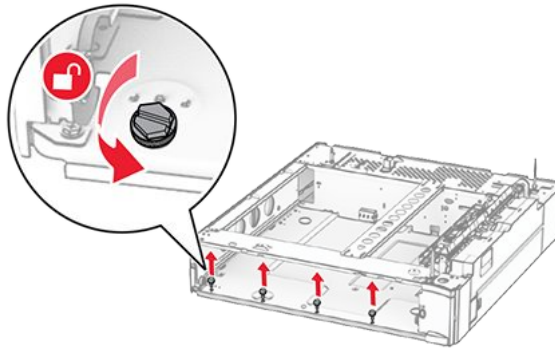


8. 하단 용지함 덮개를 장착합니다.

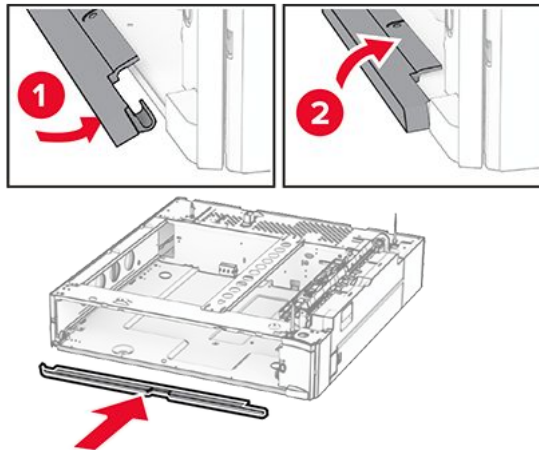


9. 나사를 설치합니다.

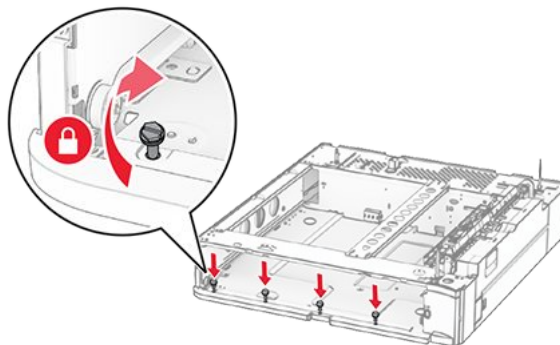

10. 상단 용지함 덮개를 장착합니다.

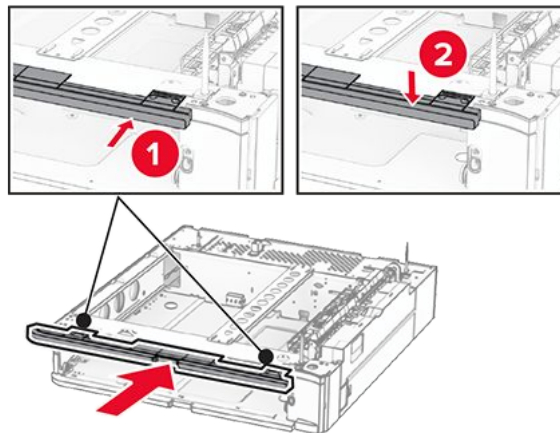

11. 550장 용지함 인서트를 삽입합니다.
12. 프린터 오른쪽의 덮개를 제거합니다.

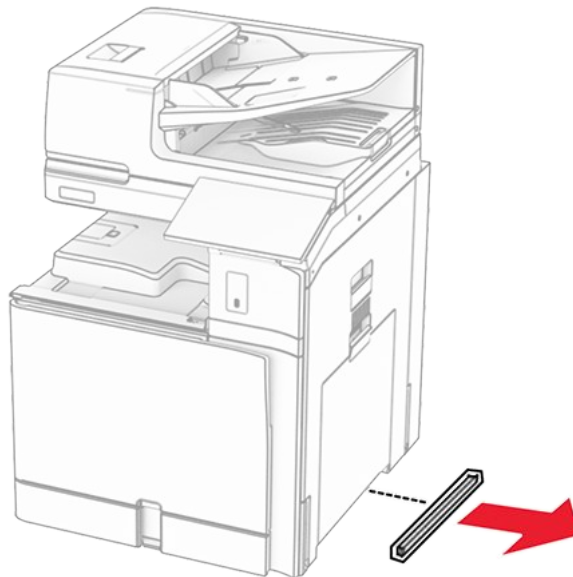

13. 프린터와 550장 용지함을 맞춘 다음 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.




주의—상해 위험


프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.





14. 표준 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

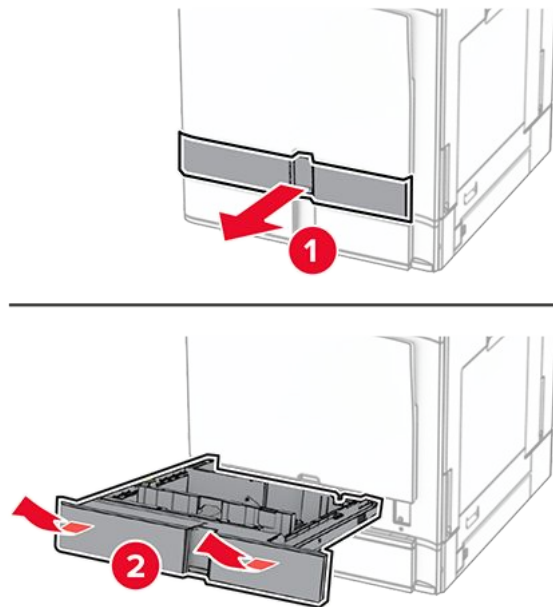


15. 프린터에 550장 용지함을 고정합니다.

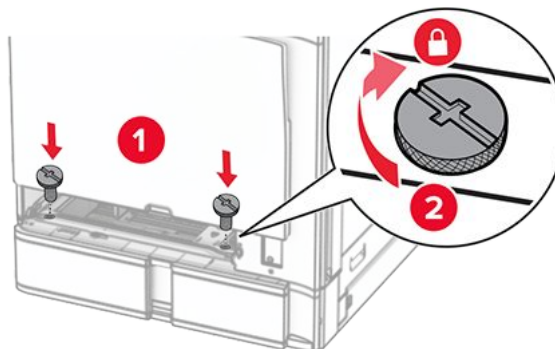

16. 표준 용지함을 삽입합니다.

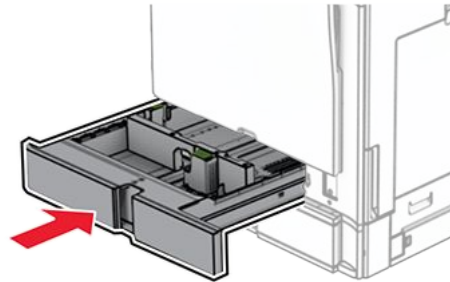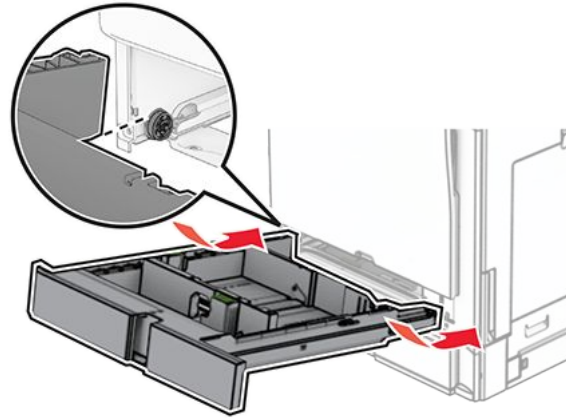

17. 550장 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

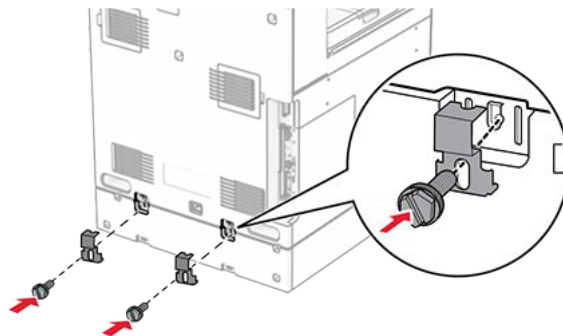

18. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

19. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)을(를) 참조하십시오.

옵션 2x550장 용지함 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션은 550장 용지함(옵션)과 함께 설치해야 합니다. 구성 하단에 옵션을 둡니다.
- 550장 용지함이 이미 설치되어 있는 경우, 용지함을 제거하고, 용지함 측면 덮개를 제거하고, 하단 용지함 덮개를 제거한 다음 이 옵션 위에 용지함을 놓습니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

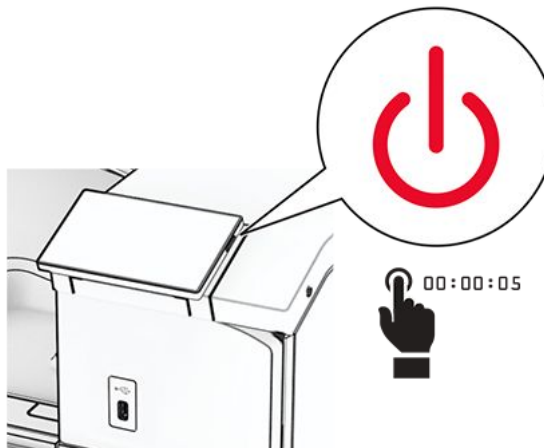


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

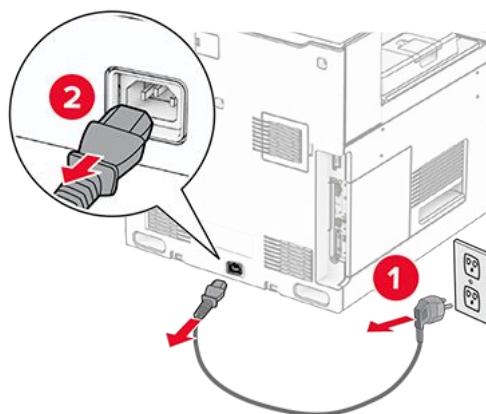


3. 2 x 550장 용지함 포장을 개봉합니다.

4. 2x550장 용지함이 움직이지 않도록 캐스터를 잠급니다.


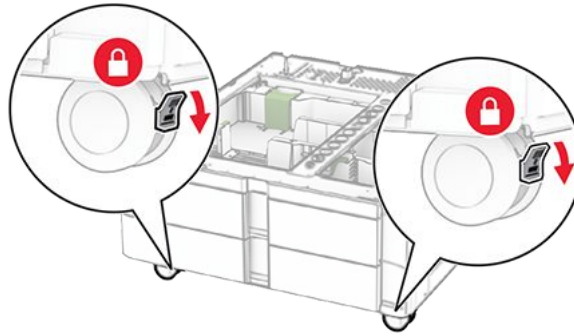


5. 550장 용지함과 2x550장 용지함을 맞춘 다음 제자리에 내려 놓습니다.


Note: 용지함이 손상되지 않게 하려면 용지함을 들어 올릴 때 앞면과 뒷면을 잡아야 합니다.

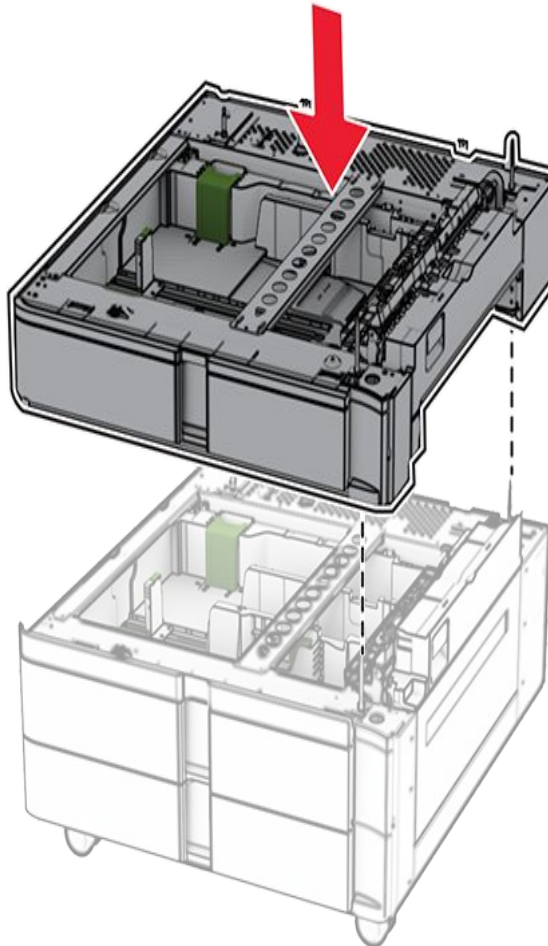



6. 550장 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

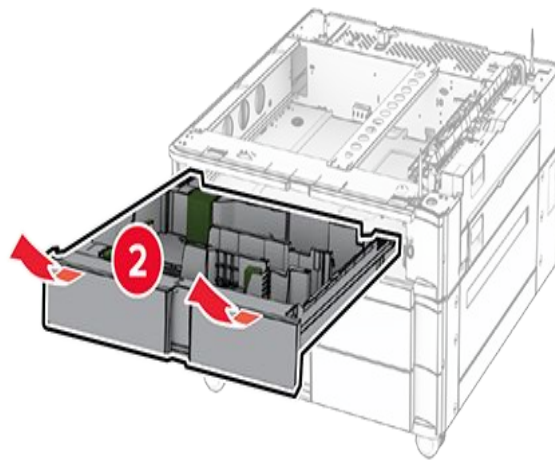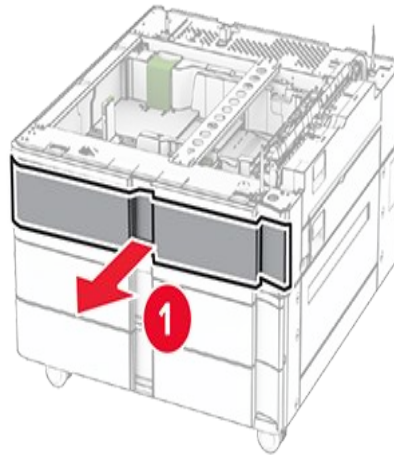


7. 550장 용지함을 2x550장 용지함에 고정합니다.

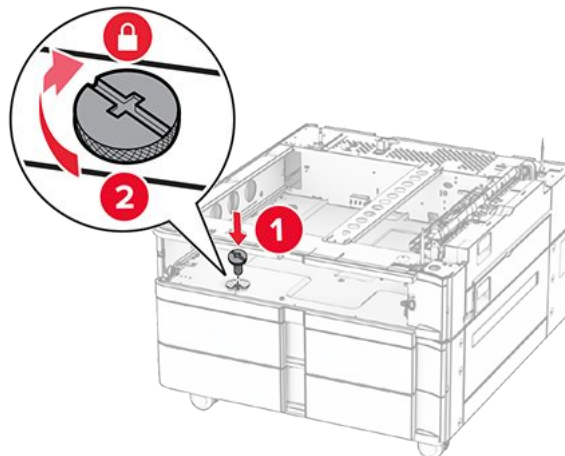


8. 550장 용지함 인서트를 삽입합니다.

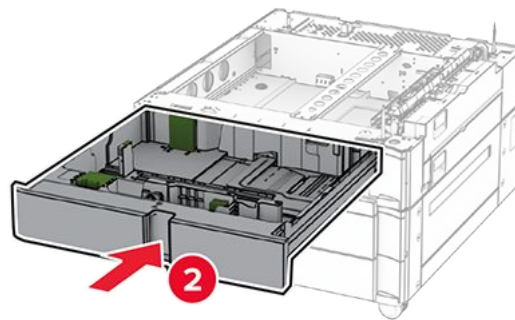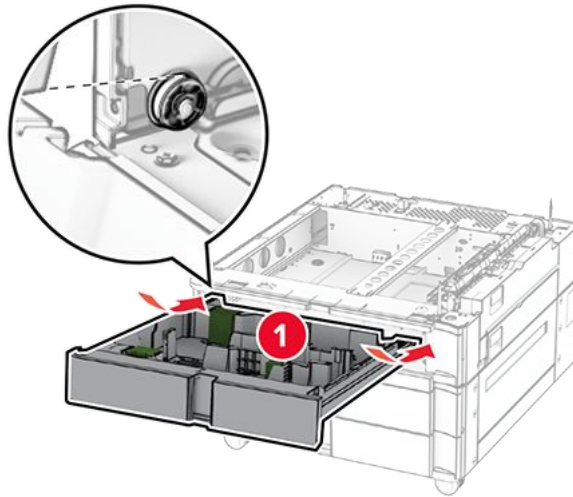

9. 550장 용지함의 뒷면을 2x550장 용지함에 고정합니다.

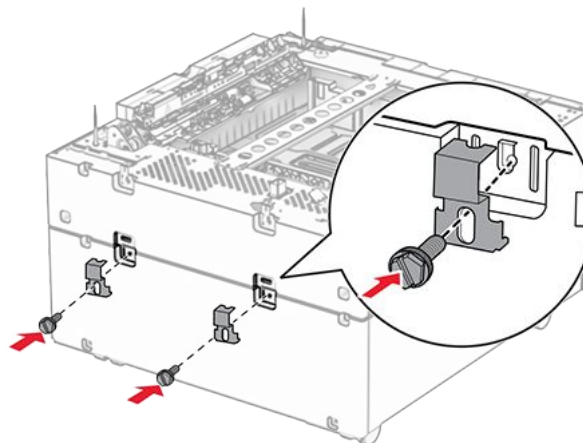

10. 프린터 오른쪽의 덮개를 제거합니다.

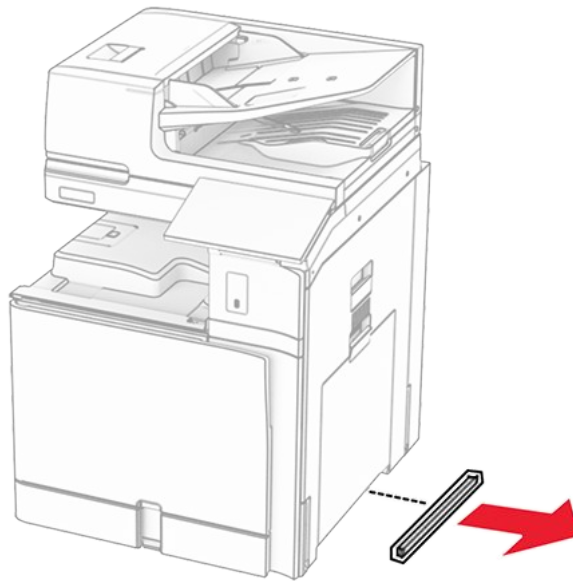

11. 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.





주의—상해 위험


프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.



12. 표준 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

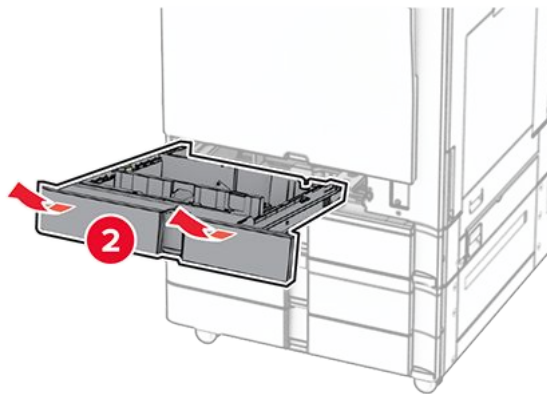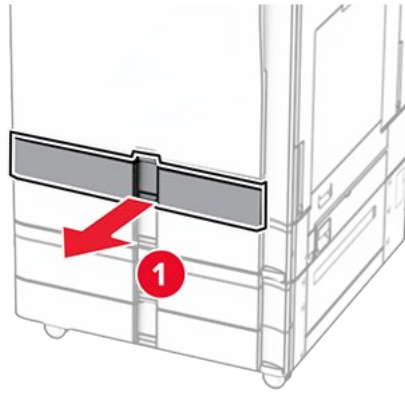


13. 프린터에 550장 용지함을 고정합니다.

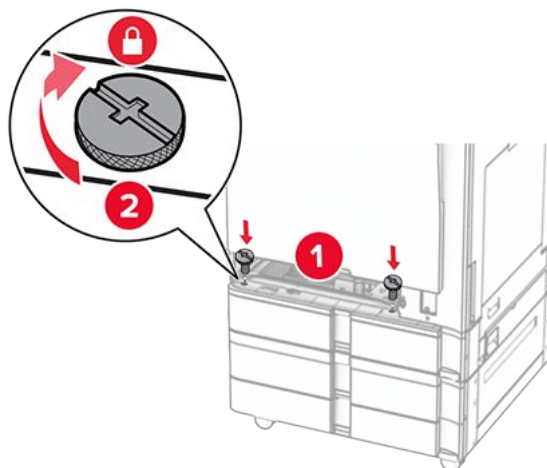

14. 표준 용지함을 삽입합니다.

15. 550장 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

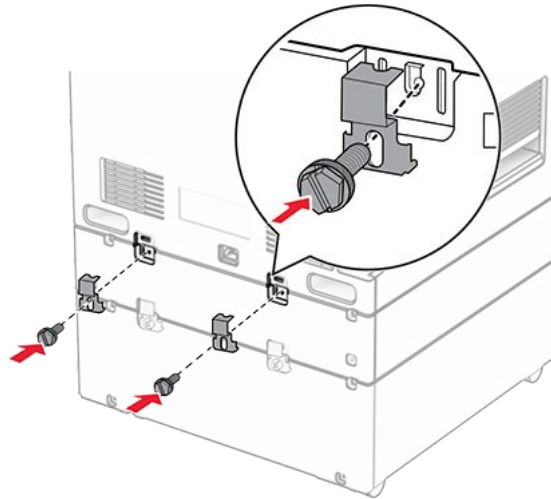

16. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

17. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)을(를) 참조하십시오.

2000장 텐덤 용지함 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션은 550장 용지함(옵션)과 함께 설치해야 합니다. 이 옵션을 구성 하단에 배치합니다.
- 550장 용지함이 이미 설치되어 있는 경우, 용지함을 제거하고, 용지함 측면 덮개를 제거하고, 하단 용지함 덮개를 제거한 다음 이 옵션 위에 용지함을 놓습니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

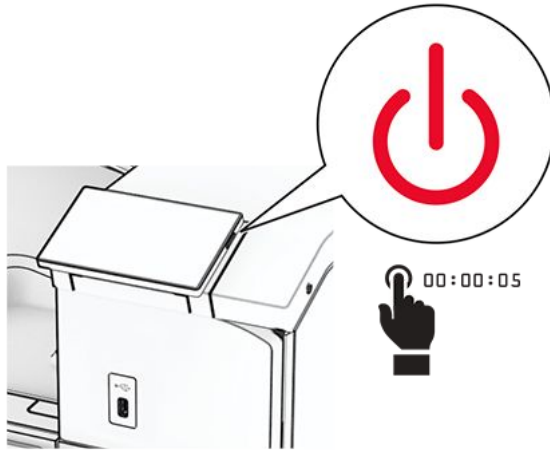


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

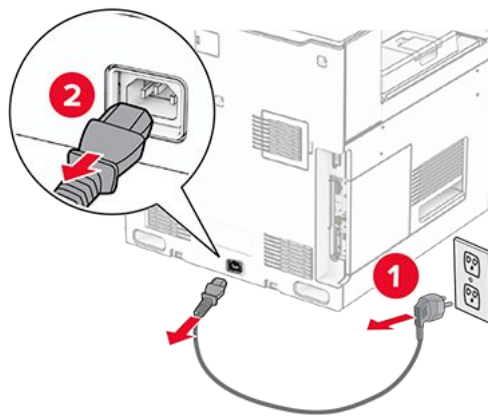


3. 텐덤 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

4. 텐덤 용지함이 움직이지 않도록 캐스터를 잠급니다.


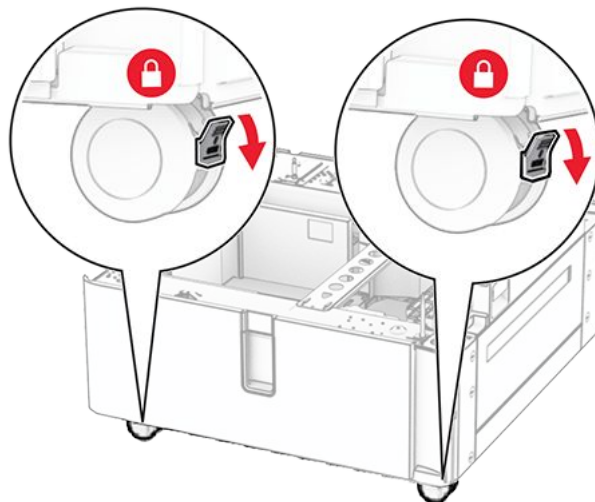


5. 550장 용지함과 텐덤 용지함을 맞춘 다음 제자리에 내려 놓습니다.


Note: 용지함이 손상되지 않게 하려면 용지함을 들어 올릴 때 앞면과 뒷면을 잡아야 합니다.

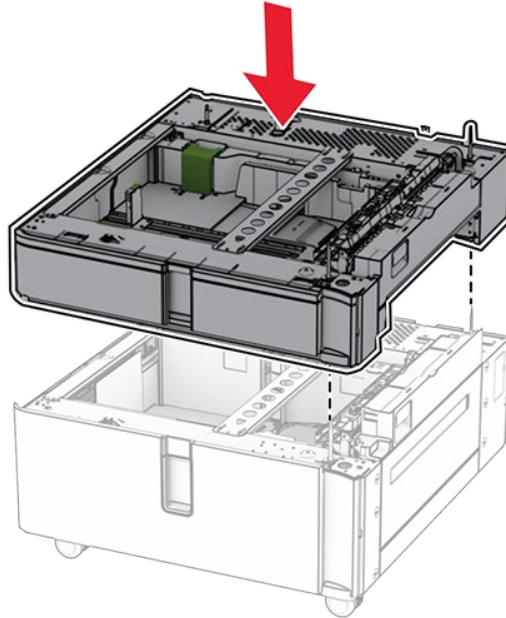


6. 550장 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

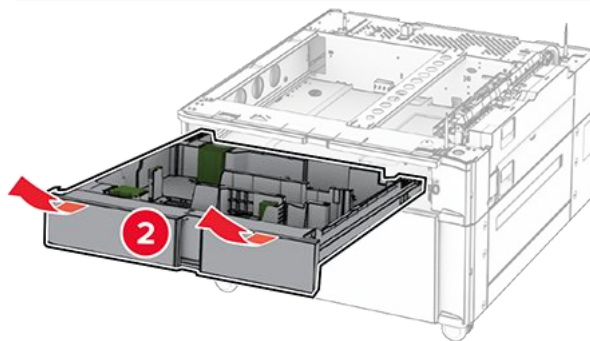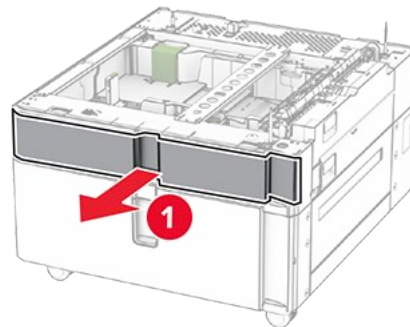


7. 550장 용지함을 텐덤 용지함에 고정합니다.

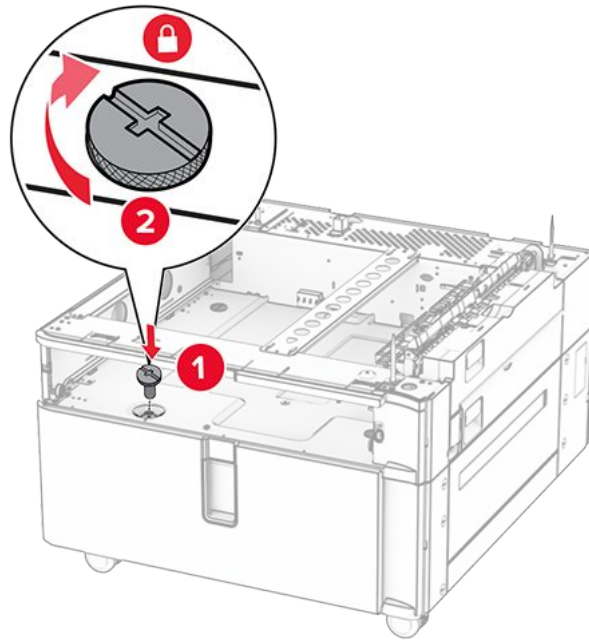

8. 용지함을 삽입합니다.
9. 550장 용지함의 뒷부분을 텐덤 용지함에 고정합니다.

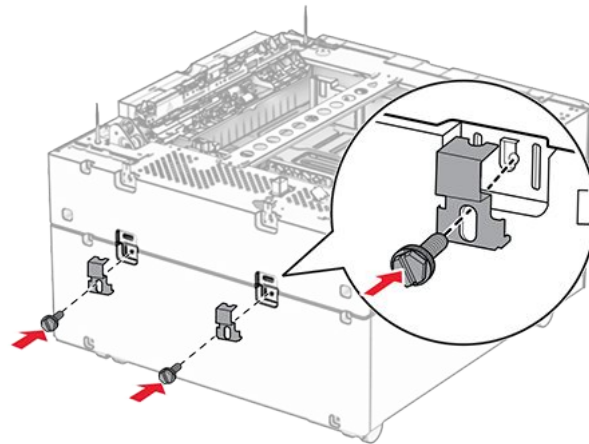

10. 프린터 오른쪽의 덮개를 제거합니다.

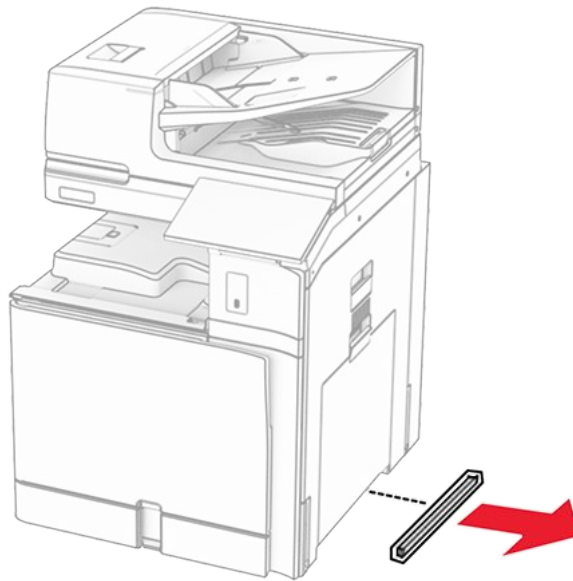


11. 프린터와 옵션 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.




주의—상해 위험


프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

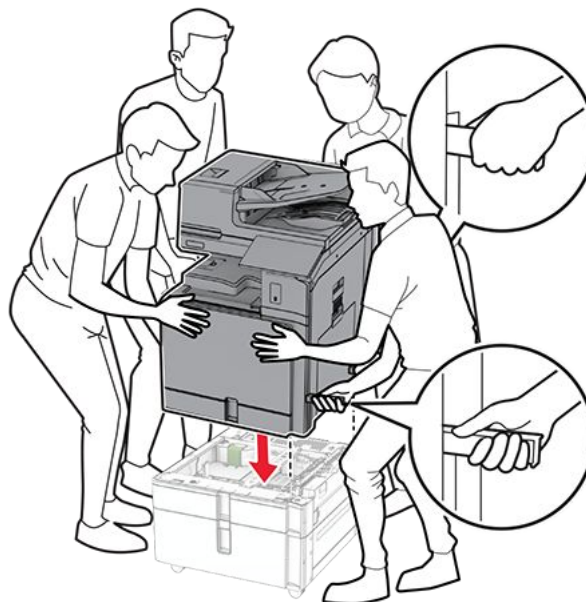


12. 표준 용지함을 빼냅니다.

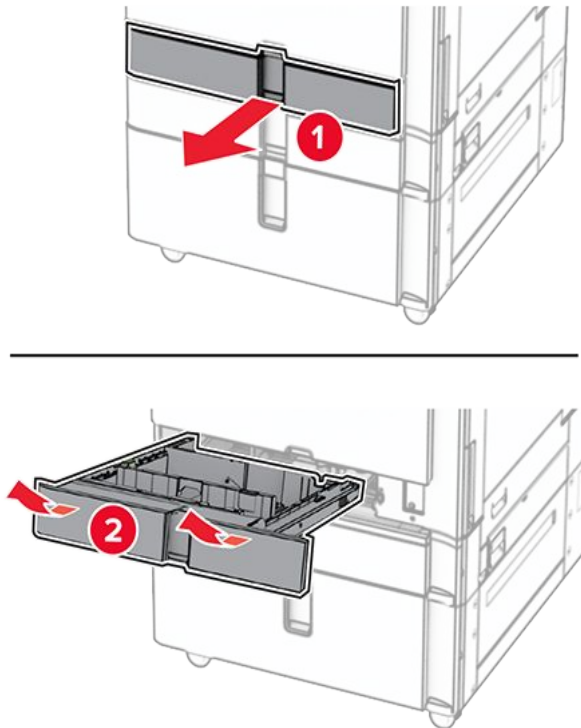

13. 프린터에 550장 용지함을 고정합니다.

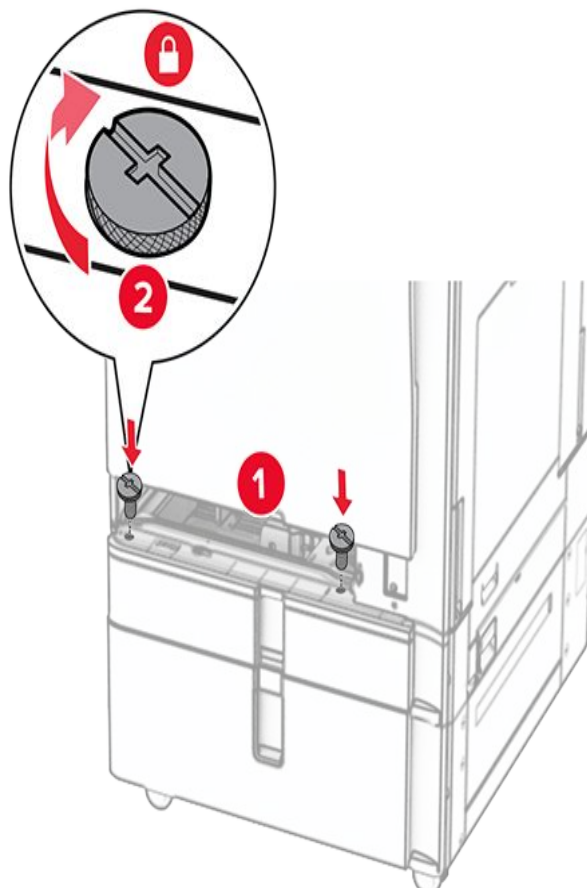

14. 용지함을 삽입합니다.
15. 550장 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

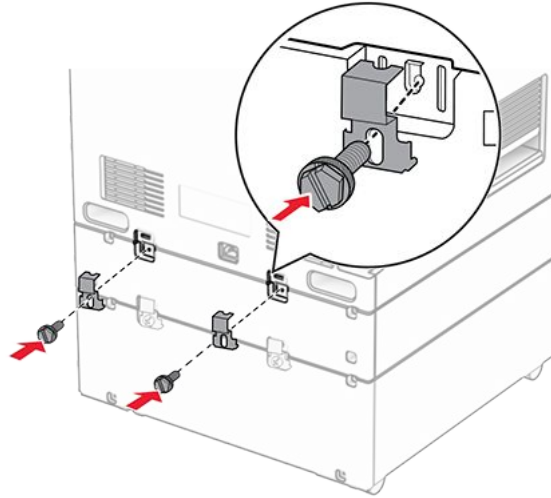

16. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

17. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)을(를) 참조하십시오.

캐비닛 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션은 550장 용지함과 함께 설치해야 합니다. 이 옵션을 구성 하단에 배치합니다.
- 550장 용지함이 이미 설치되어 있는 경우에는 용지함을 제거하고, 하단 용지함 덮개를 제거한 다음 이 옵션 위에 놓습니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.


1. 캐비닛 포장을 푼 다음 조립합니다.
2. 프린터를 끕니다.

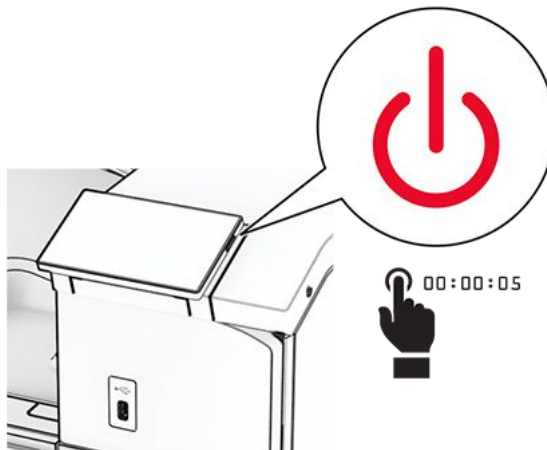


3. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

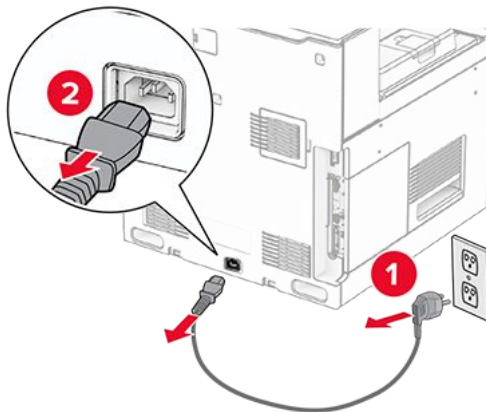

4. 캐스터를 잠가서 캐비닛이 움직이지 않도록 합니다.

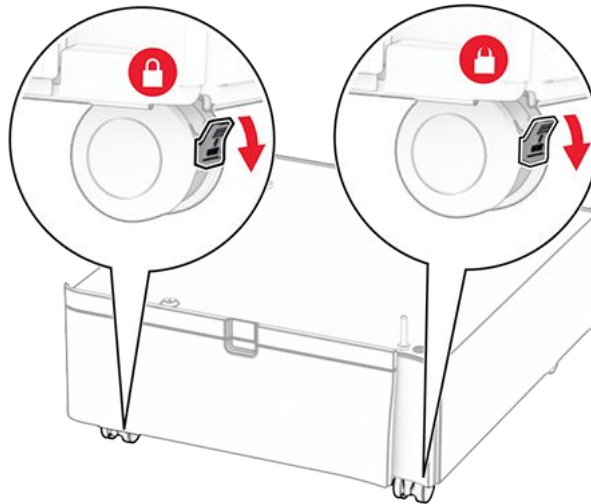


5. 측면 덮개를 550장 용지함에 고정합니다.


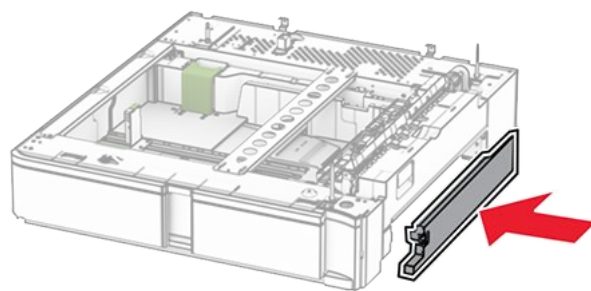


6. 용지함과 캐비닛을 맞춘 후 용지함을 제자리에 내려놓습니다.


Note: 용지함이 손상되지 않게 하려면 용지함을 들어 올릴 때 앞면과 뒷면을 잡아야 합니다.

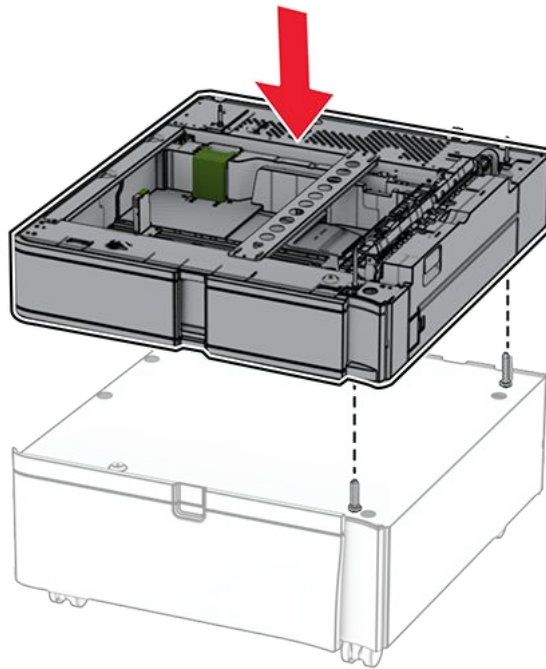


7. 용지함 인서를 당겨 빼냅니다.

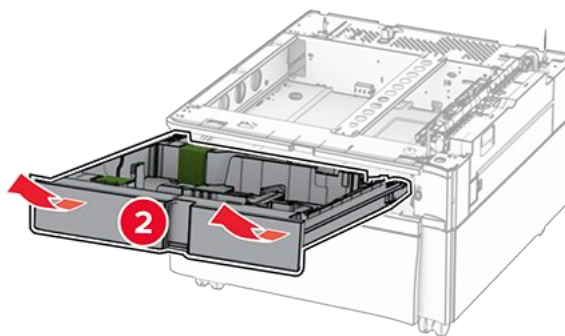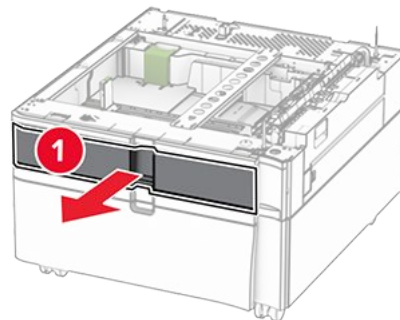


8. 용지함을 캐비닛에 고정합니다.

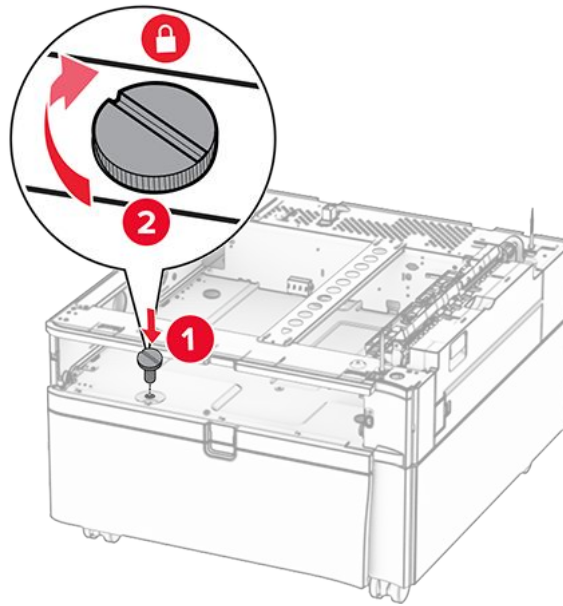

9. 용지함을 삽입합니다.
10. 용지함의 후면을 캐비닛에 고정합니다.

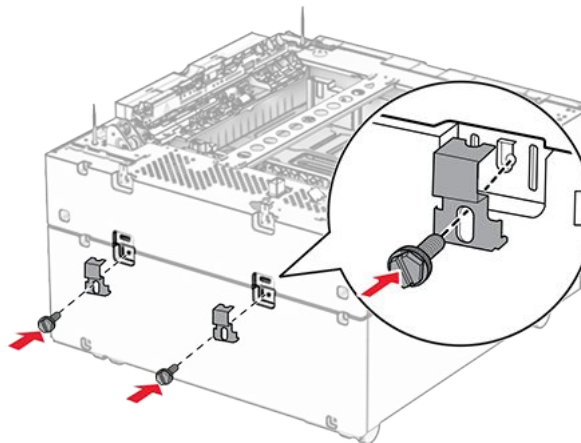

11. 프린터 오른쪽의 덮개를 제거합니다.

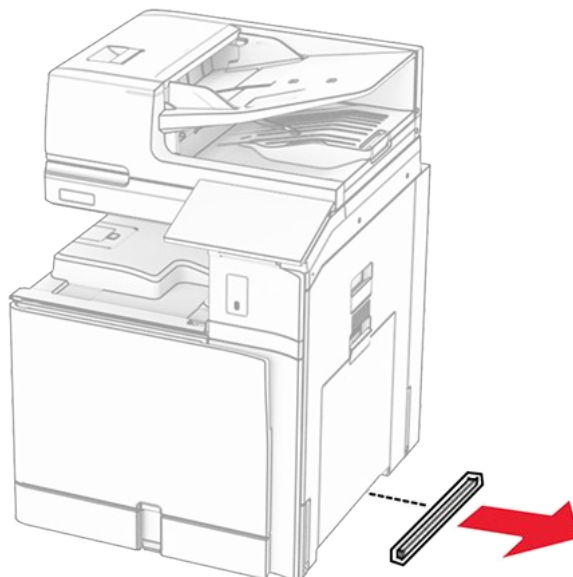

12. 프린터와 캐비닛 및 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려놓습니다.




주의—상해 위험

프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.




13. 표준 용지함 인서트를 당겨서 빼냅니다.

14. 프린터에 550장 용지함을 고정합니다.

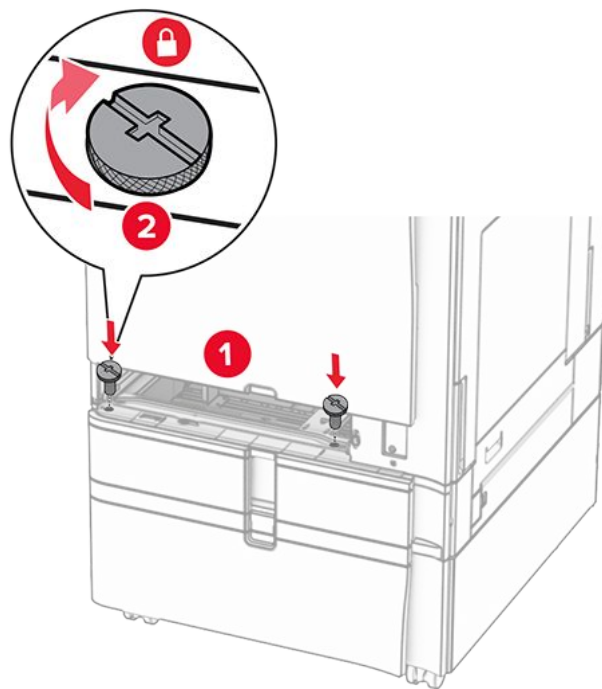

15. 표준 용지함을 삽입합니다.

16. 550장 용지함의 후면을 프린터에 고정합니다.

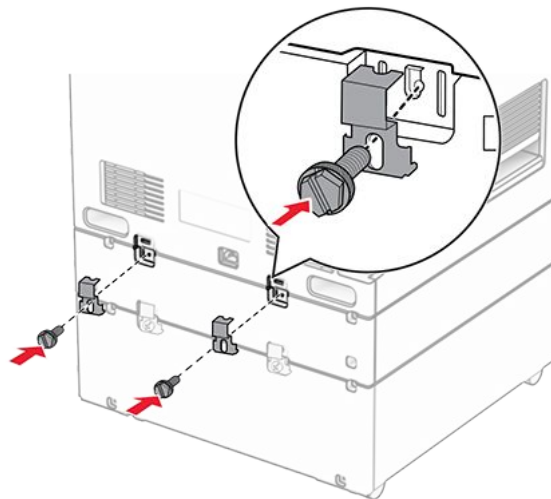

17. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

18. 프린터를 켭니다.

1500장 용지함 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션을 설치하기 전에 550장 용지함(옵션)과 2 x 500장 용지함 또는 2000장 이중 적재함 중 하나가 이미 설치되어 있는지 확인합니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

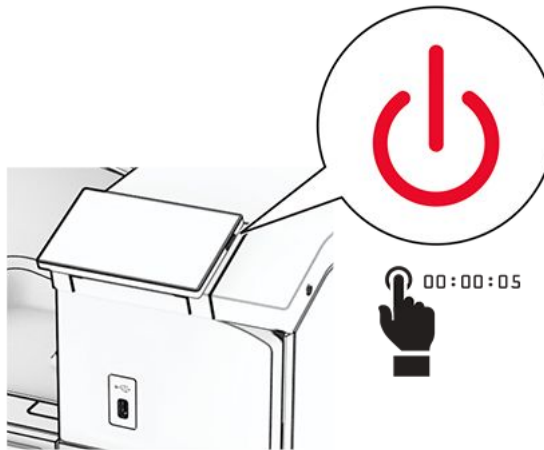


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

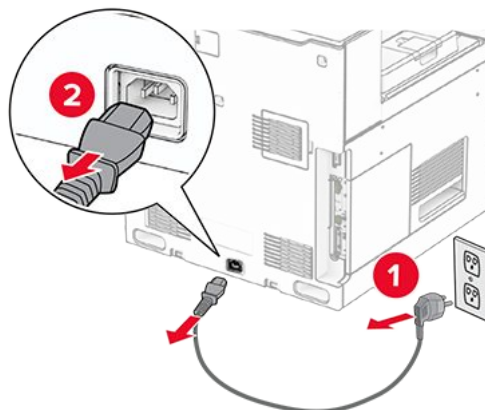


3. 연결 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

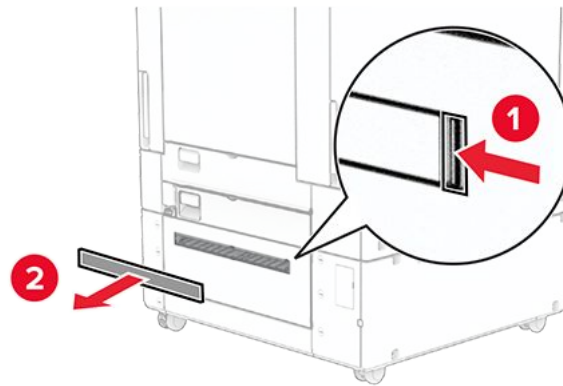


4. 포트 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

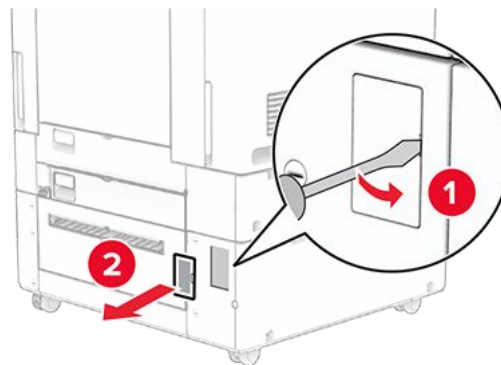


5. 프린터에서 나사 캡을 제거합니다.

Note: 나사 캡을 버리지 마십시오.


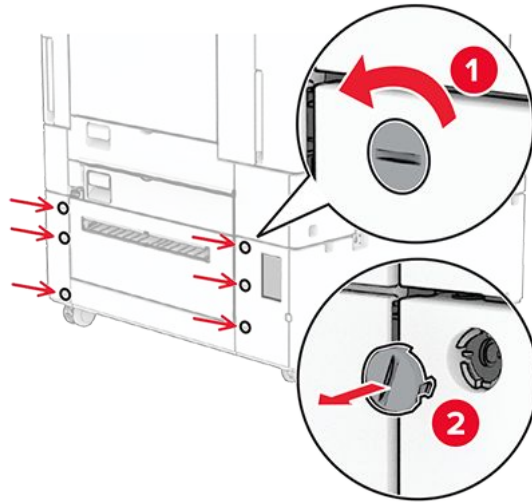


6. 1500장 용지함 포장을 개봉합니다.
7. 마운팅 브래킷용 나사를 설치합니다.

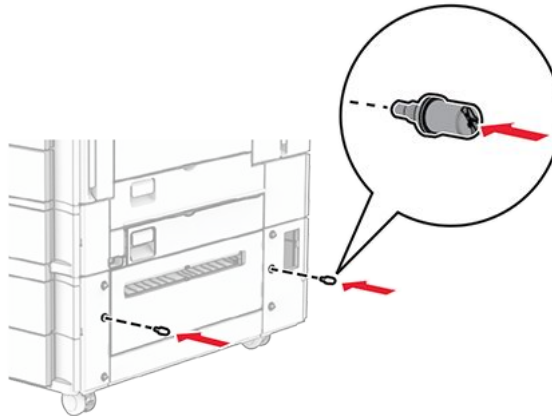


8. 프린터에 장착 브래킷을 연결합니다.


Note: 1500장 용지함과 함께 제공된 장착 브래킷과 나사를 사용합니다.

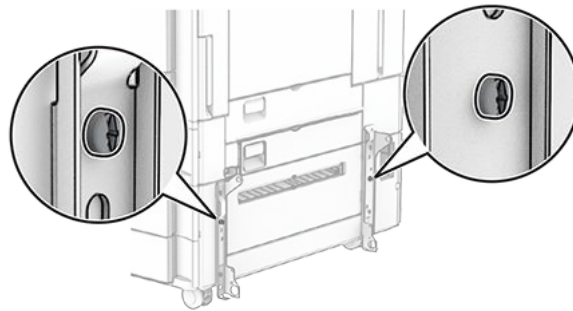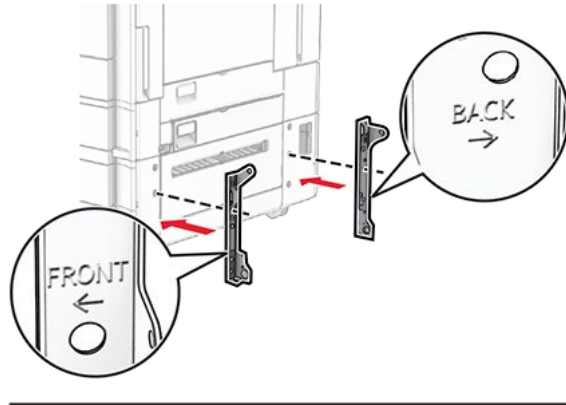



9. 나머지 나사를 설치합니다.

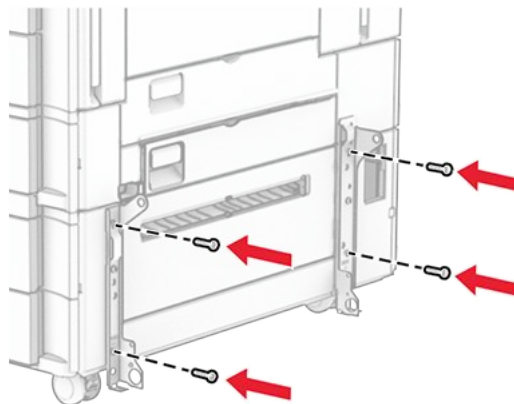




10. 1500장 용지함을 설치합니다.

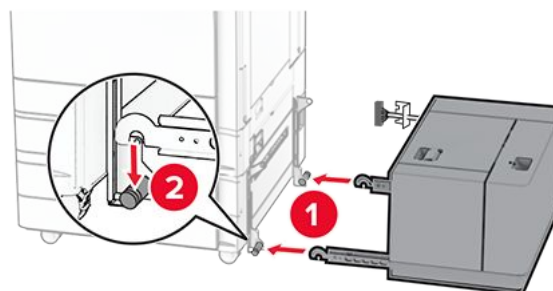


11. 프린터에 용지함 케이블을 연결합니다.

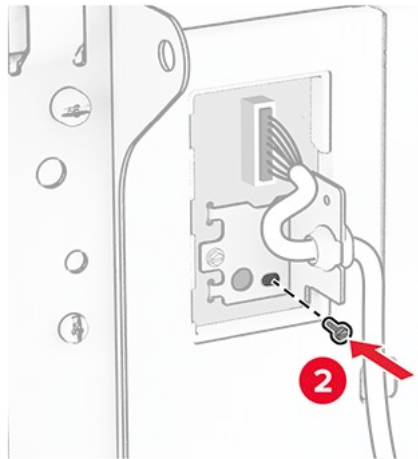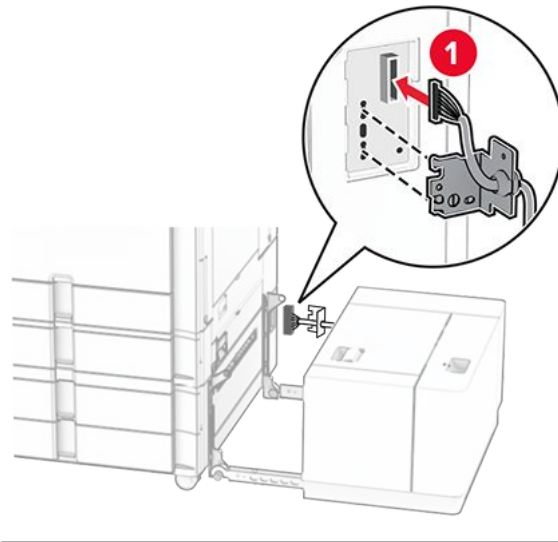

12. 용지함 케이블 덮개를 장착합니다.

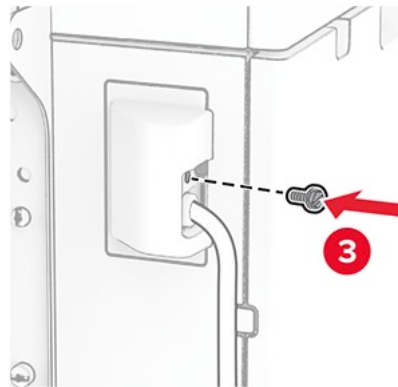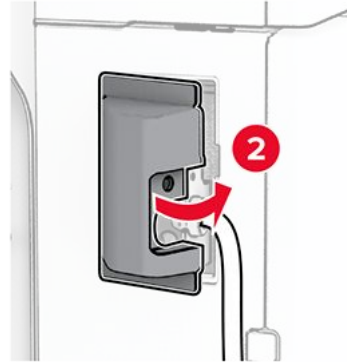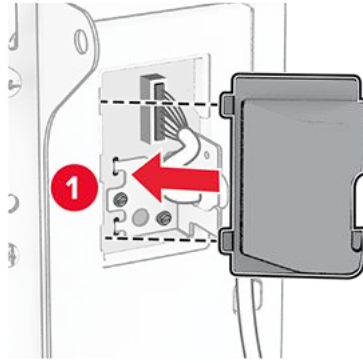

13. 프린터에 1500장 용지함을 연결합니다.

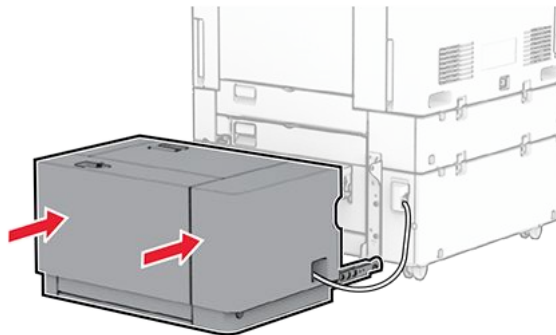

14. 프린터 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

15. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)(를) 참조하십시오.

스테플 마무리 장치 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.


1. 프린터를 끕니다.

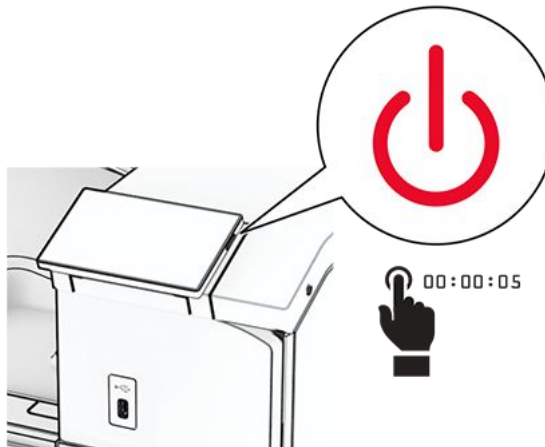

2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

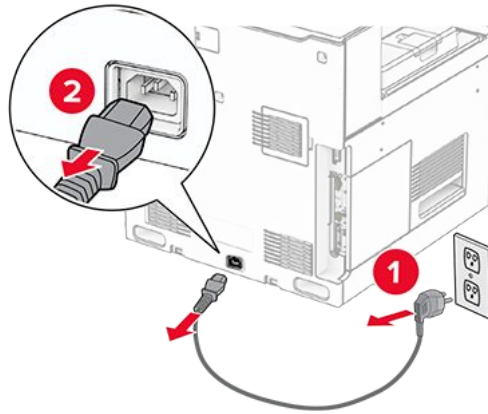


3. 스테플 마무리 장치의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.
4. 급지 가이드를 설치합니다.

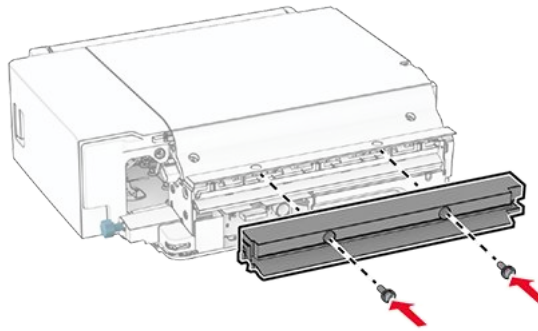


5. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

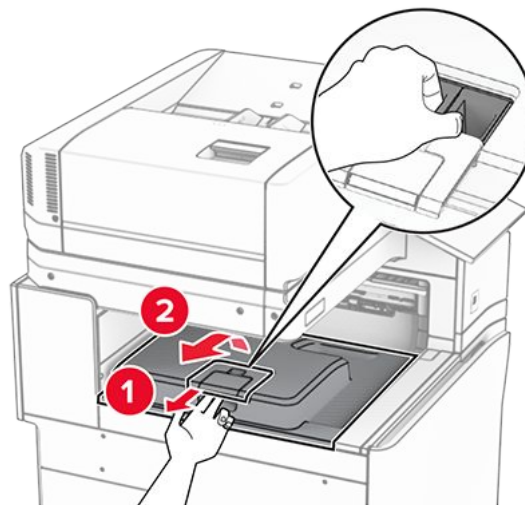


6. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힌 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열림 위치에 놓습니다.

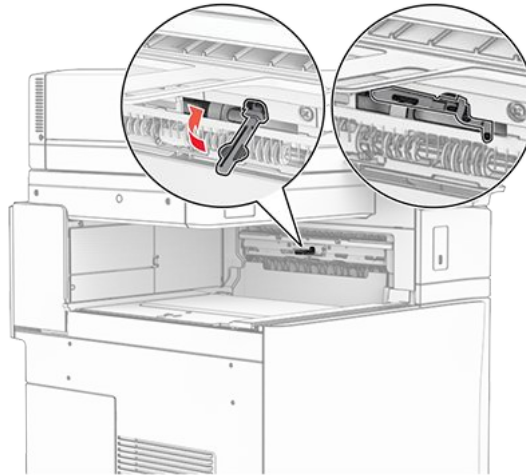


7. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

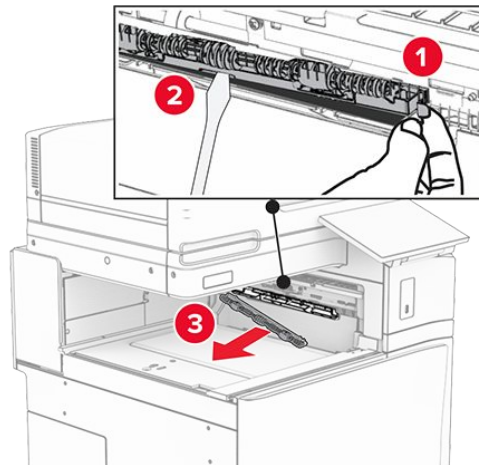


8. 찰각하면서 제자리에 체결될 때까지 스테플 마무리 장치와 함께 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

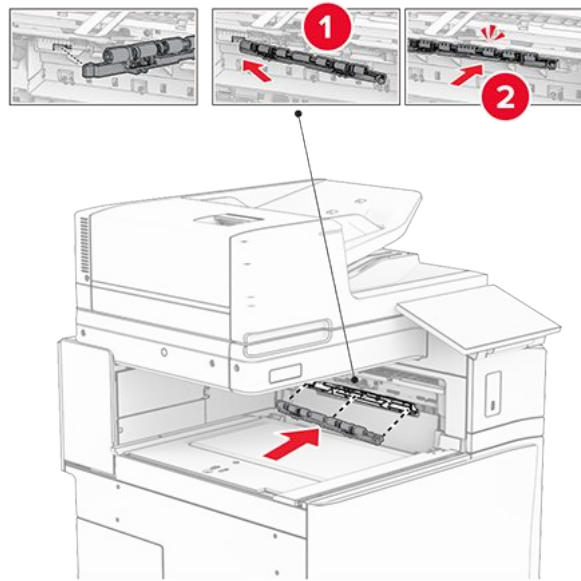

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

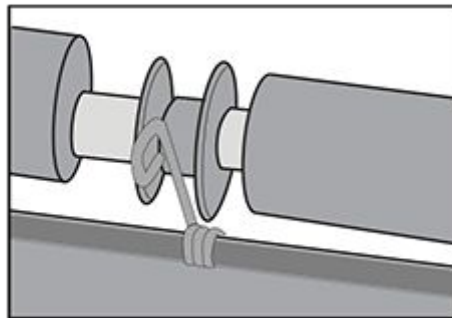


9. 롤러 덮개가 딸깍 소리가 나면서 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

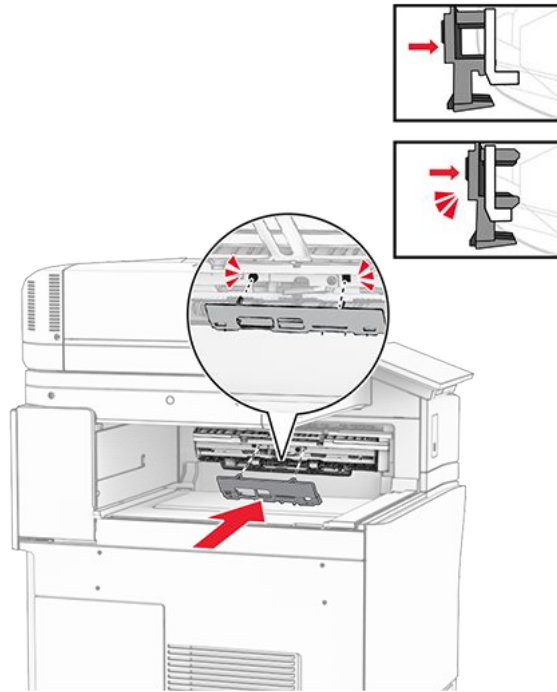


10. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

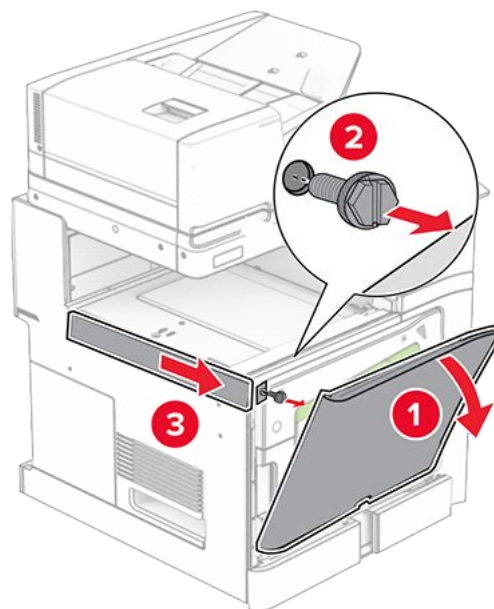


11. 좌측 후면 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

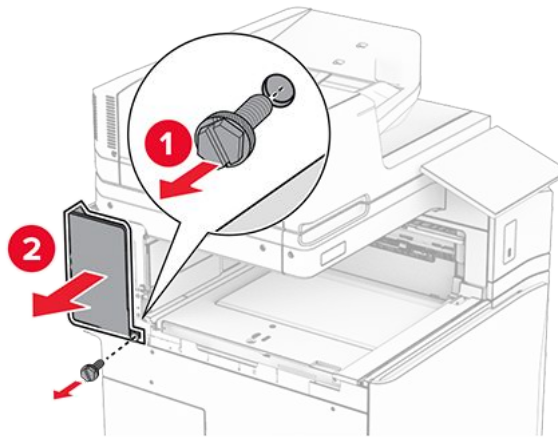


12. 내부 출력함 덮개를 제거합니다.


Note: 덮개를 버리지 마십시오.

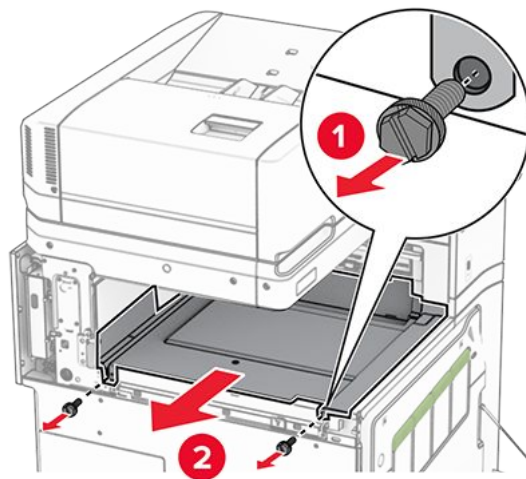



13. 정렬한 다음 스테플 마무리 장치와 함께 제공된 내부 출력함 덮개를 삽입합니다.

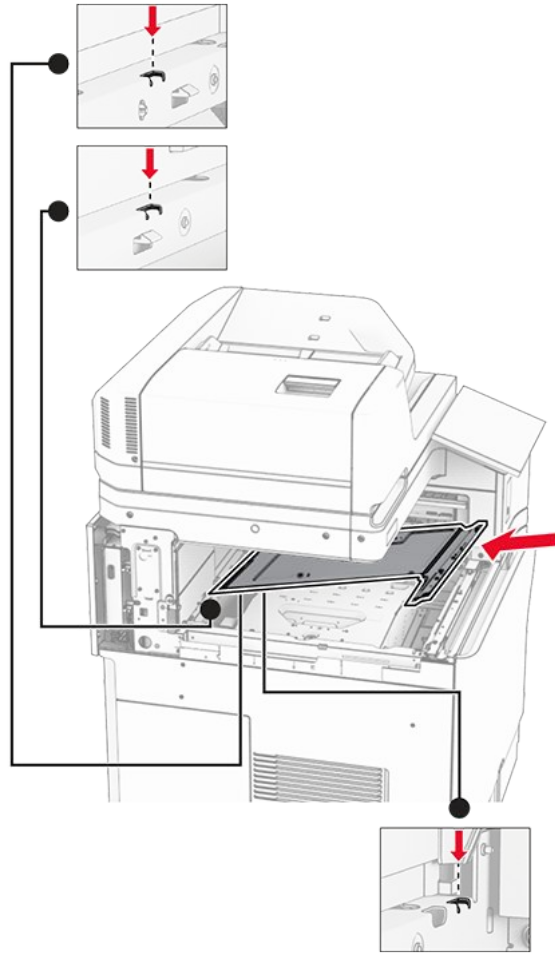


14. 나사를 내부 출력함 덮개에 설치합니다.

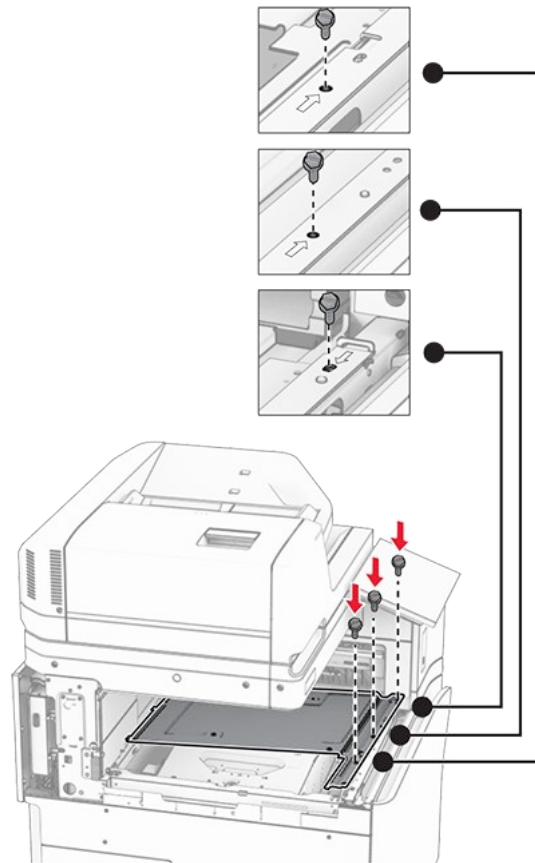

15. 스테플 마무리 장치 슬라이더를 장착합니다.

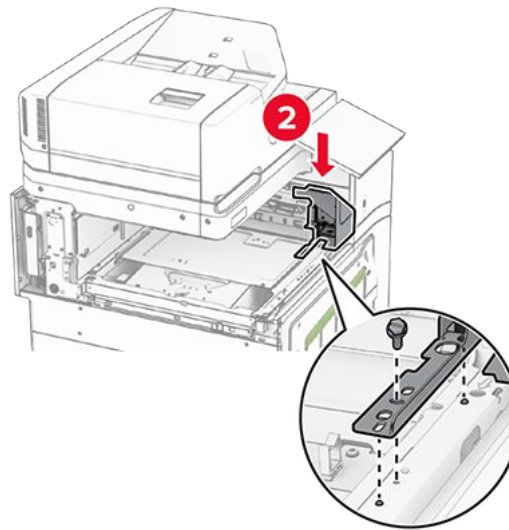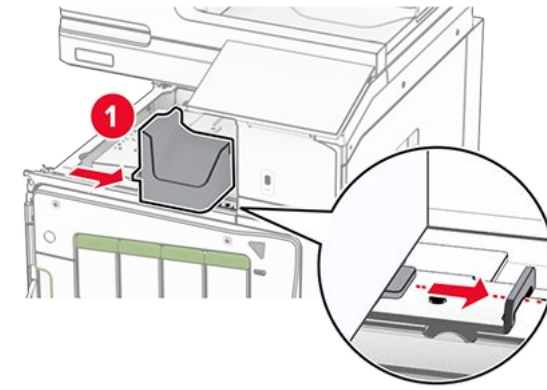


16. 스테플 마무리 장치 덮개를 삽입합니다.

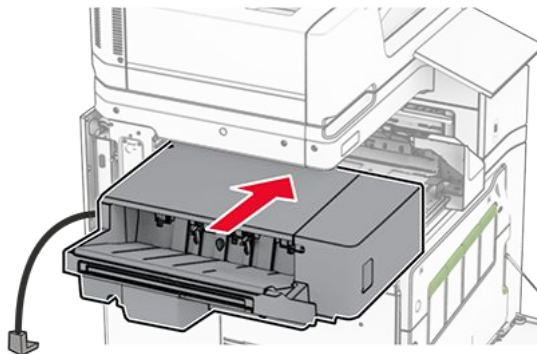


17. 장착 브래킷을 설치하여 마무리 장치를 프린터에 고정합니다.


Note: 마무리 장치와 함께 제공된 나사를 사용합니다.

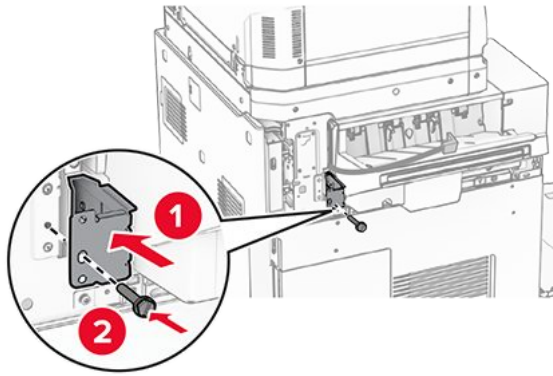


18. 왼쪽 뒷면 덮개를 부착한 다음 스테플 마무리 장치를 왼쪽으로 밀어 넣습니다.

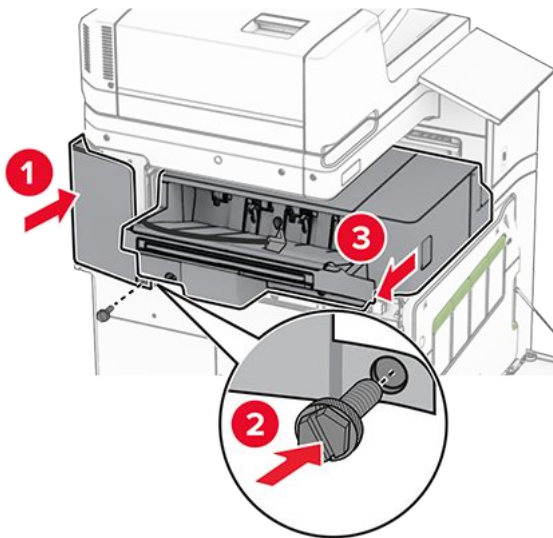


19. 마무리 장치와 함께 제공된 왼쪽 상단 트림 덮개를 고정합니다.

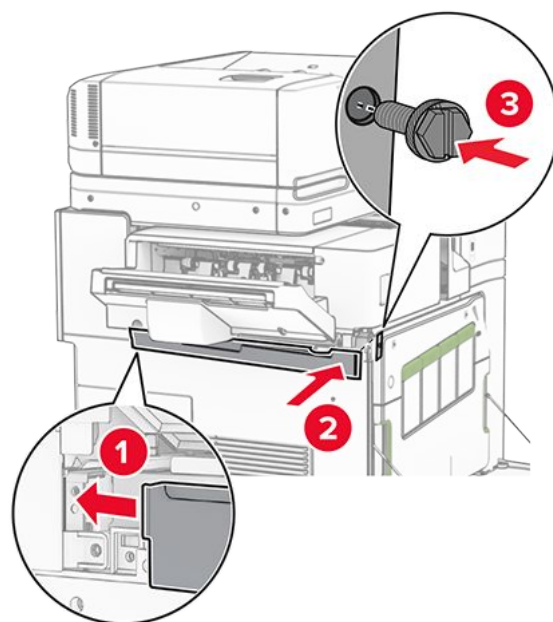


20. 찰칵 소리가 나면서 들어갈 때까지 스테플 카트리지를 마무리 장치에 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

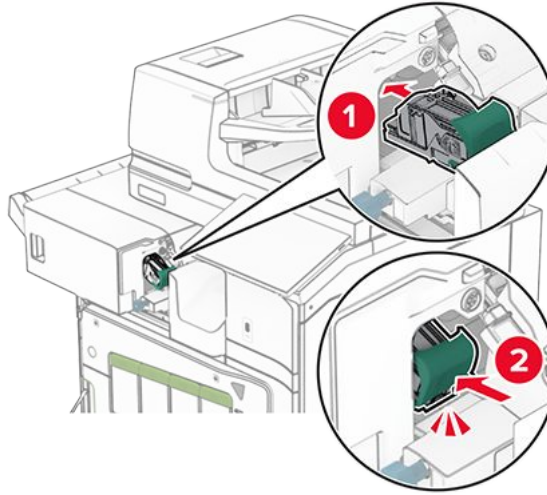

21. 전면 덮개를 닫은 다음 마무리 장치를 프린터로 밀어 넣습니다.

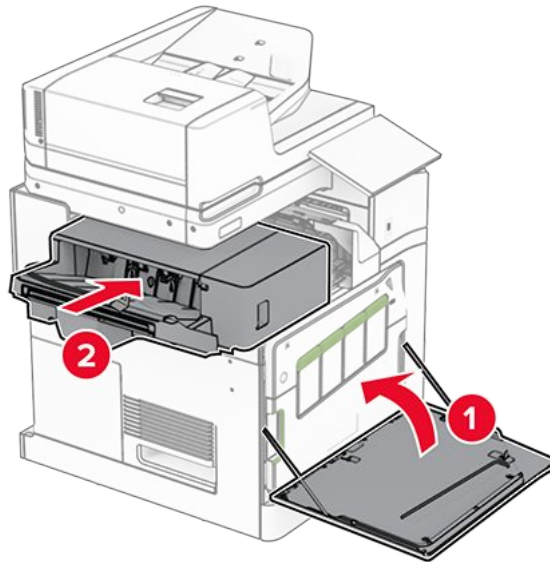

22. 옵션 케이블을 프린터에 연결합니다.

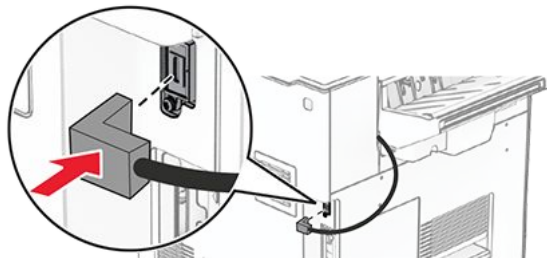

23. 프린터 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

24. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 마무리 장치를 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)을(를) 참조하십시오.


오프셋 스테커 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.





1. 프린터를 끕니다.

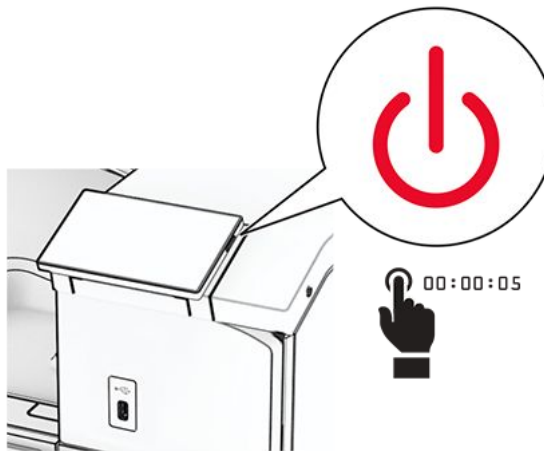

2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

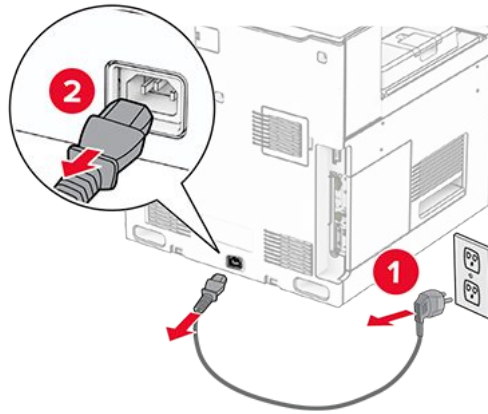


3. 오프셋 스택커의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.
4. 내부 후면 덮개를 오프셋 스택커에 부착합니다.

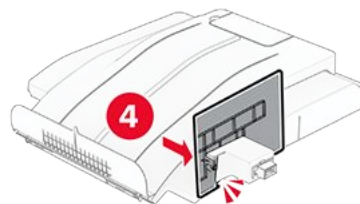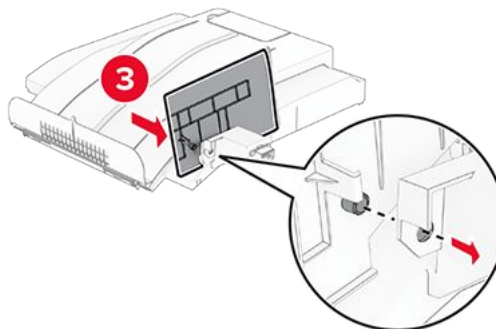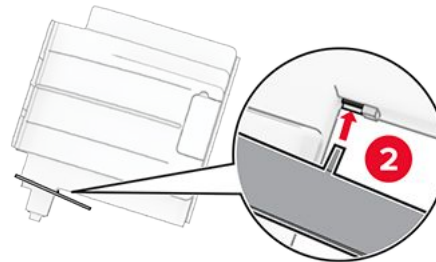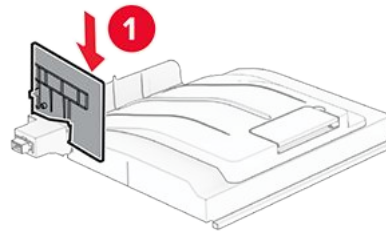


5. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

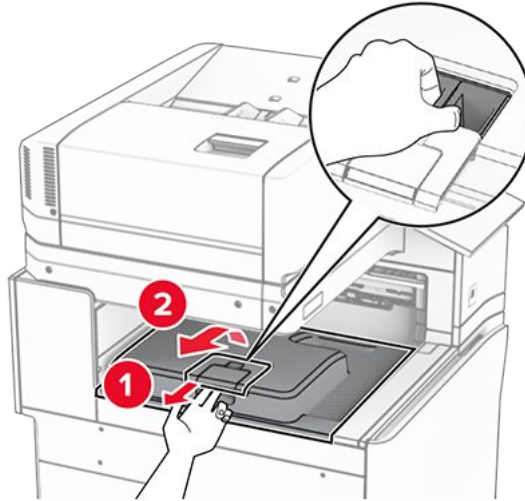


6. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.



Note: 덮개를 버리지 마십시오.

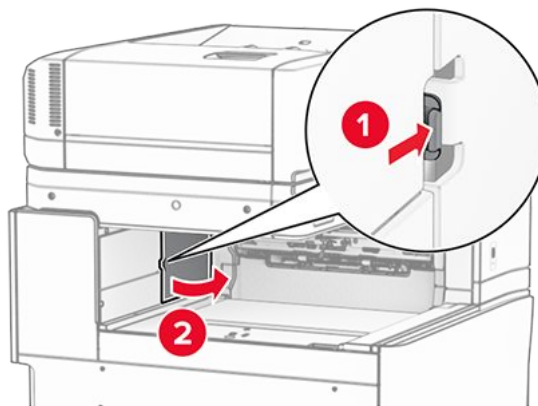


7. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힘 위치에 놓습니다.

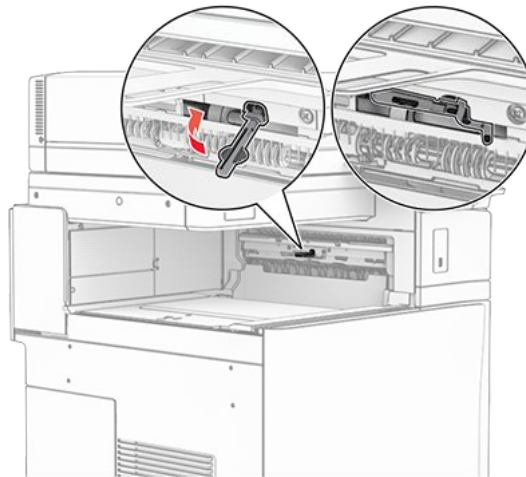


8. 정렬한 다음 오프셋 스택커를 프린터에 설치합니다.

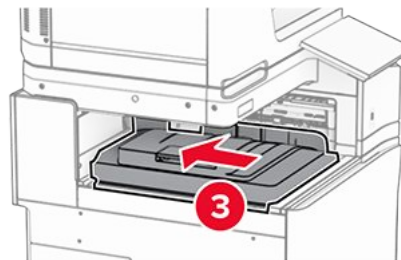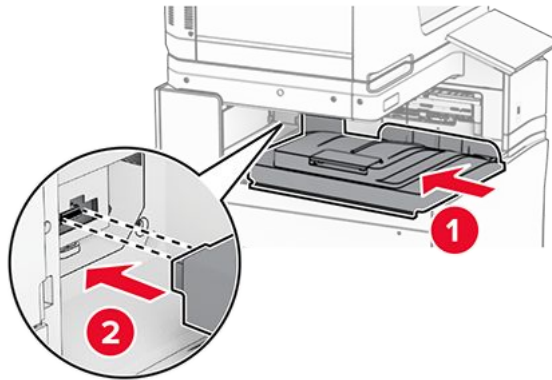


Note: 부품이 프린터에 단단히 체결되고 맞추어졌는지 확인합니다.

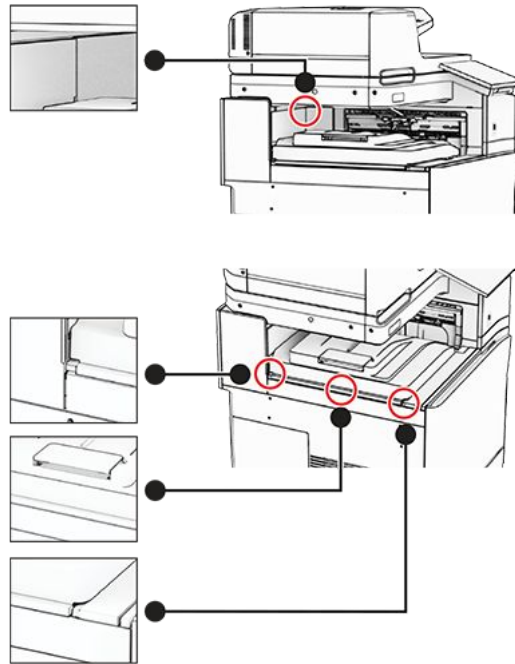


9. 오프셋 스택커의 보호 스트립을 프린터에 부착합니다.

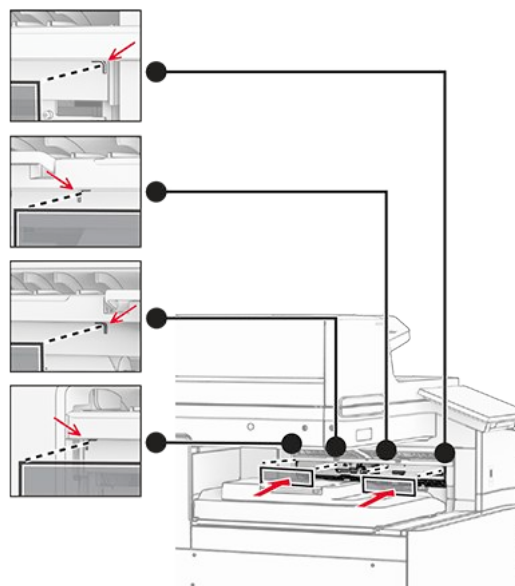

10. 휴지통 플래그를 열린 위치에 놓습니다.

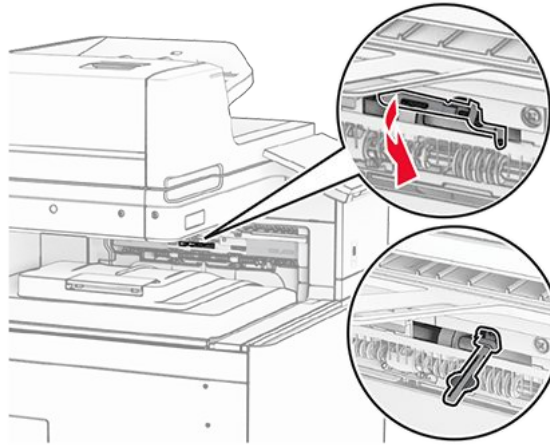

11. 출력함 플래그 덮개가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 연결합니다.

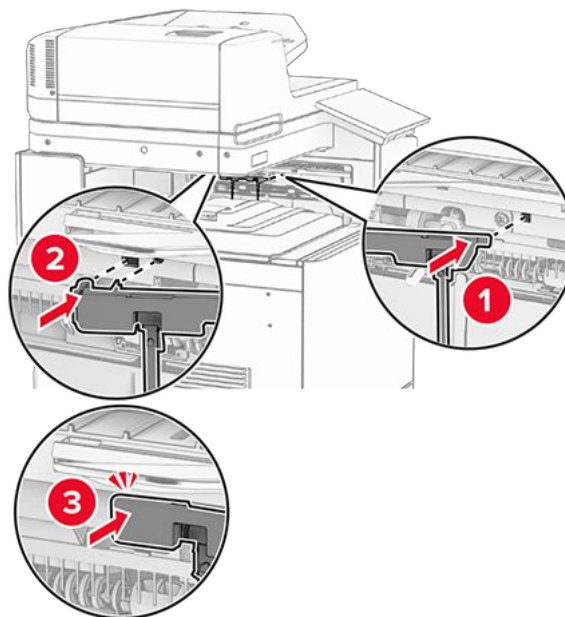

12. 프린터 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

13. 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 오프셋 스타커를 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)을 참조하십시오.

접이식 용지 운반대 설치




주의—감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


설명

- 이 옵션은 스테이플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치와 함께 설치할 수도 있습니다.
- 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

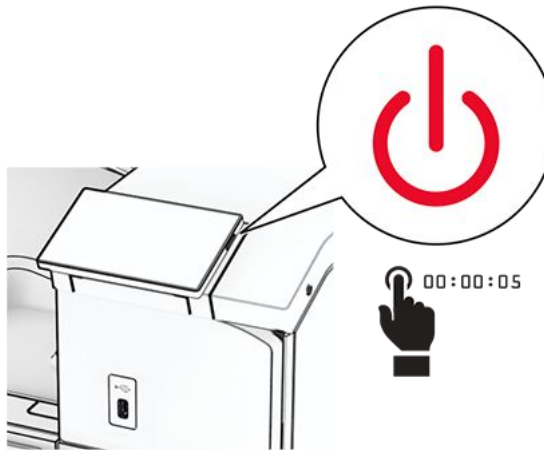


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

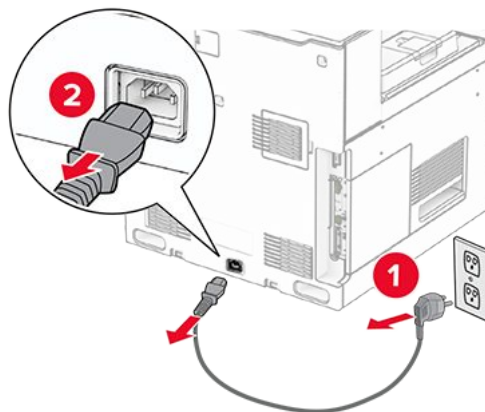


3. 접이식 용지 운반대의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.
4. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

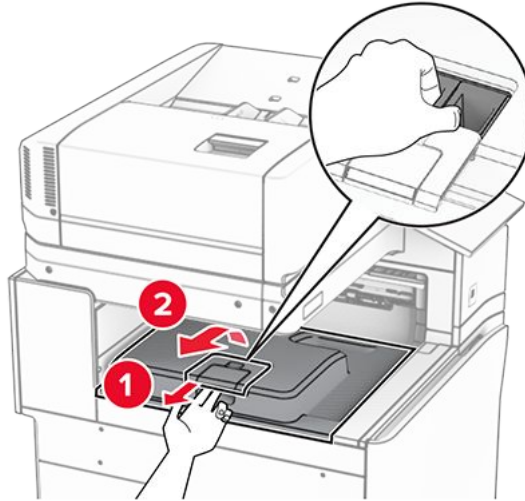


5. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힌 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열린 위치에 놓습니다.

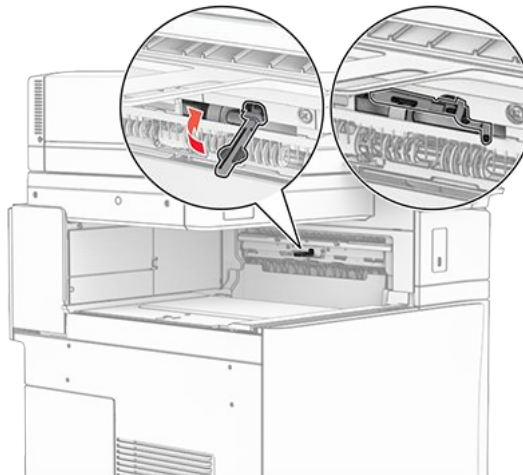


6. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

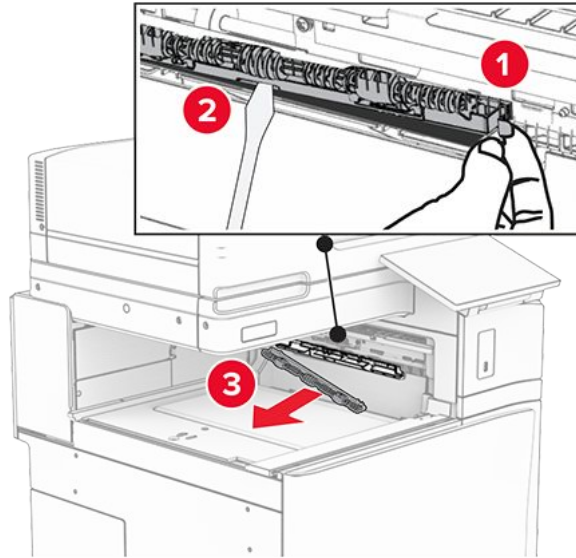


7. 옵션이 있는 피드 롤러가 찰칵 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 옵션과 함께 제공된 피드 롤러를 삽입합니다.

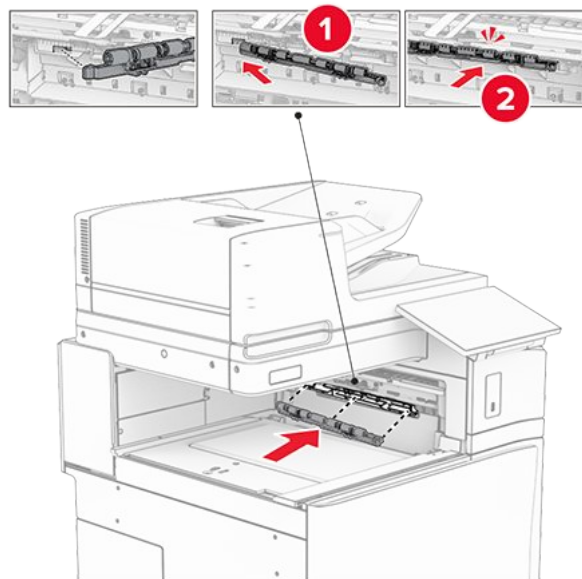

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

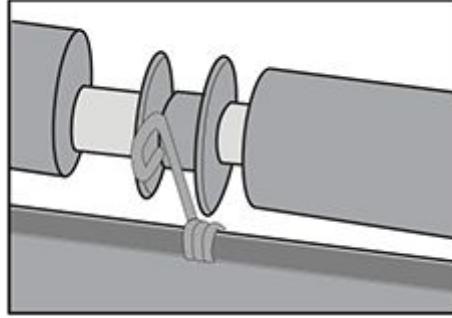


8. 롤러 덮개가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

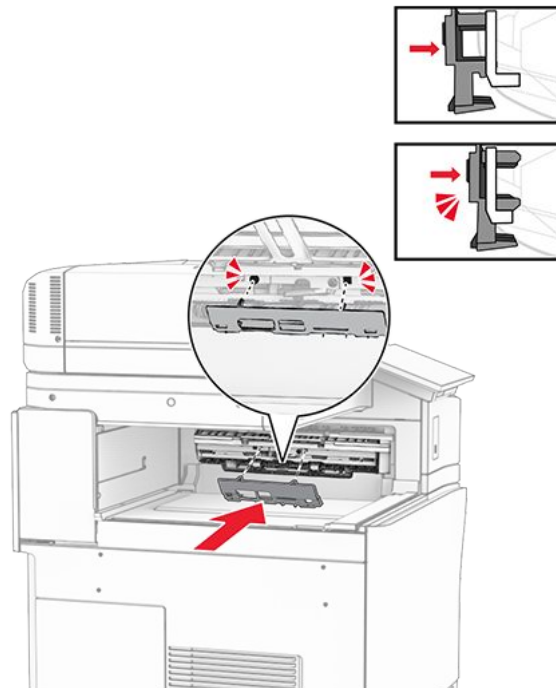


9. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

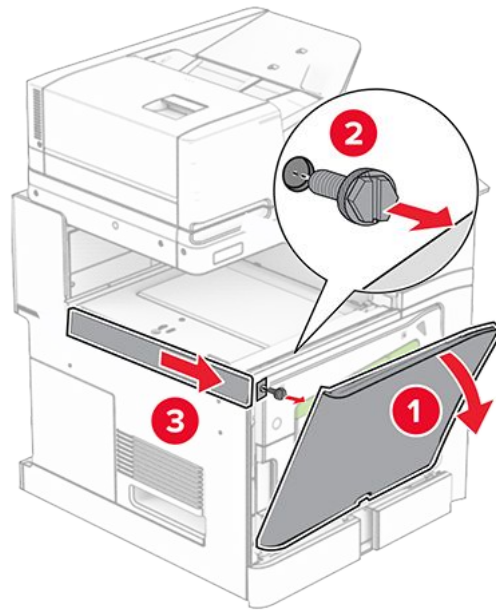


10. 전면 덮개를 닫습니다.
11. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

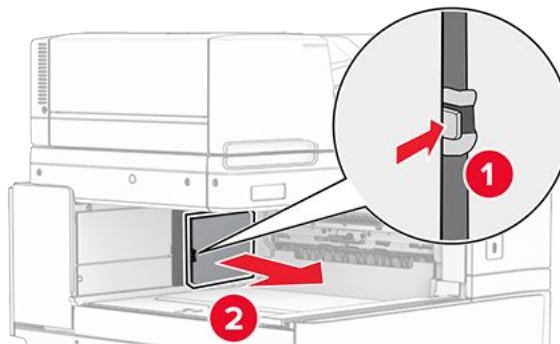


12. 좌측 후면 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

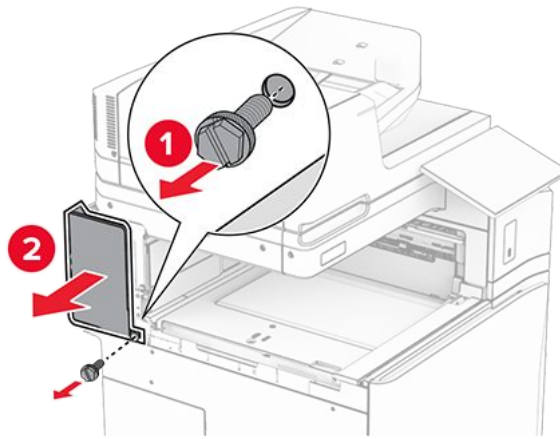


13. 내부 출력함 덮개를 제거합니다.


Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

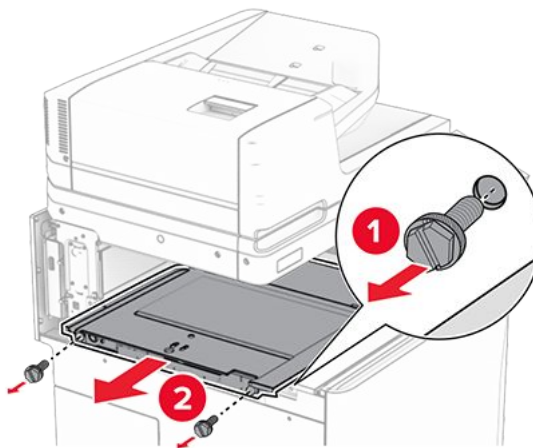



14. 정렬한 다음, 옵션과 함께 제공된 내부 출력함 덮개를 삽입합니다.

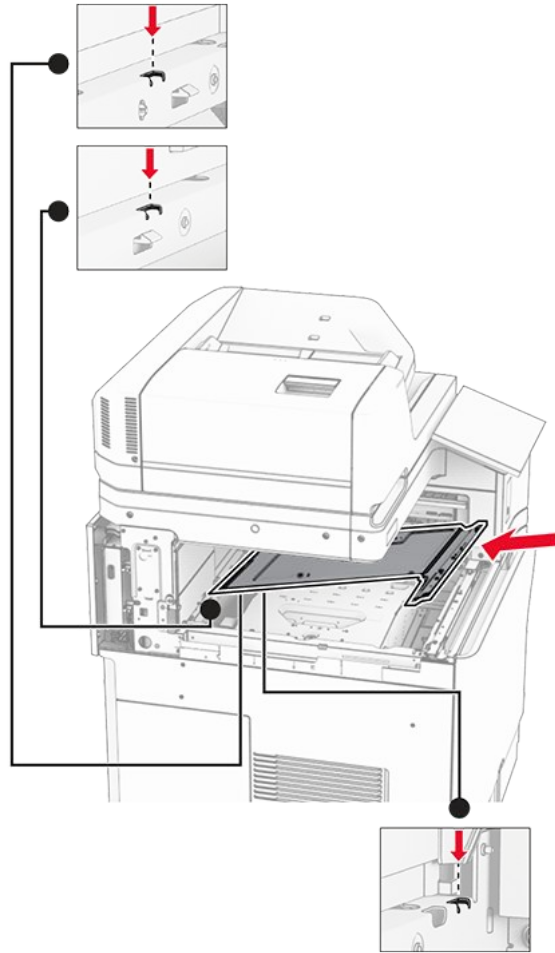


15. 나사를 내부 출력함 덮개에 설치합니다.

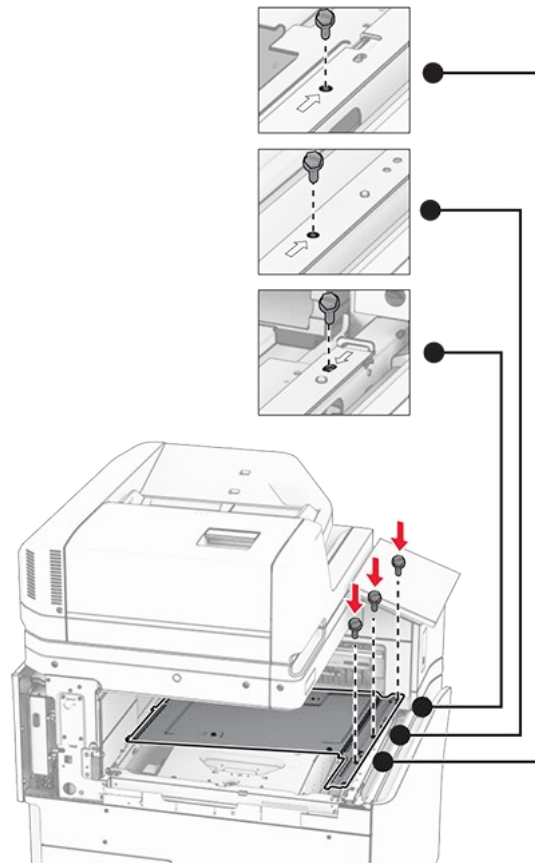

16. 폼 테이프 부분을 옵션에 장착합니다.

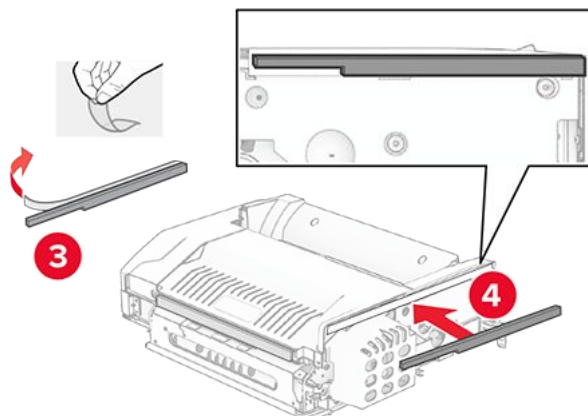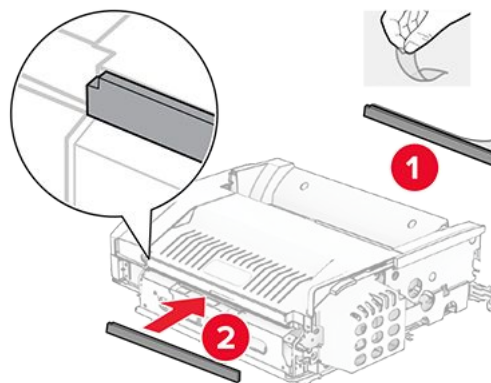


17. 덮개 F를 연 다음 나사를 조입니다.

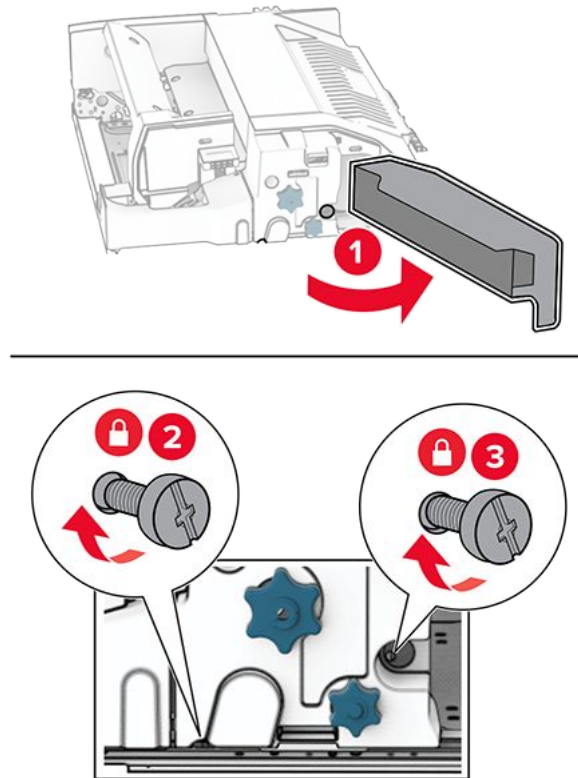


18. 덮개 F를 닫습니다.

19. 메탈 브래킷을 옵션에 연결합니다.

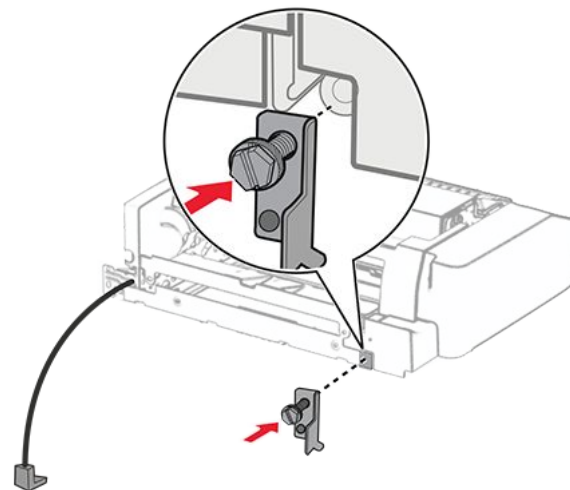


20. 옵션을 삽입합니다.

Note: 메탈 브래킷이 프린터 앞에 있는지 확인합니다.

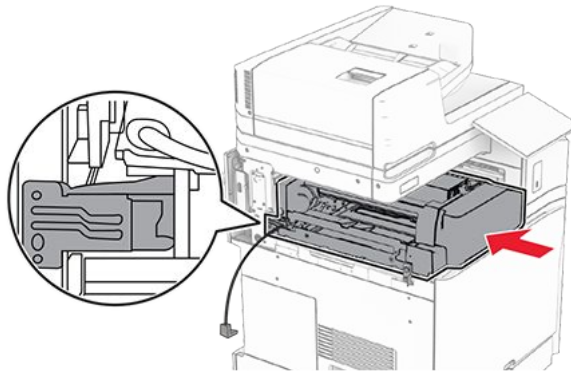


21. 덮개 F를 연 다음 옵션과 함께 제공된 스크루드라이버를 사용하여 나사를 설치합니다.

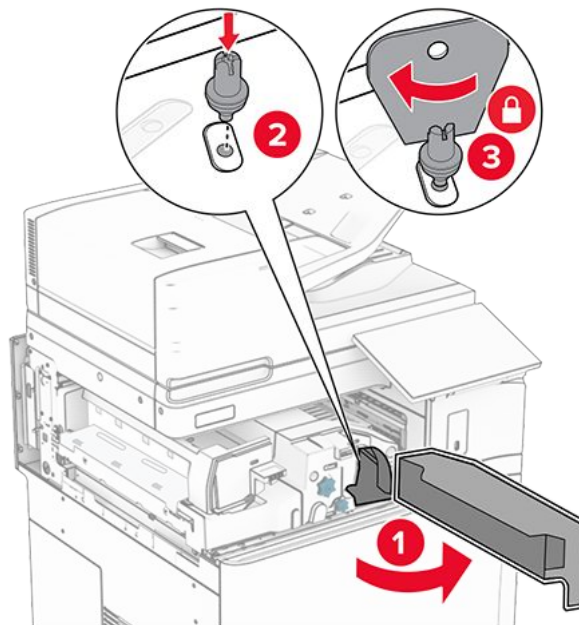


22. 덮개 F를 닫습니다.


23. 나사를 옵션에 설치합니다.

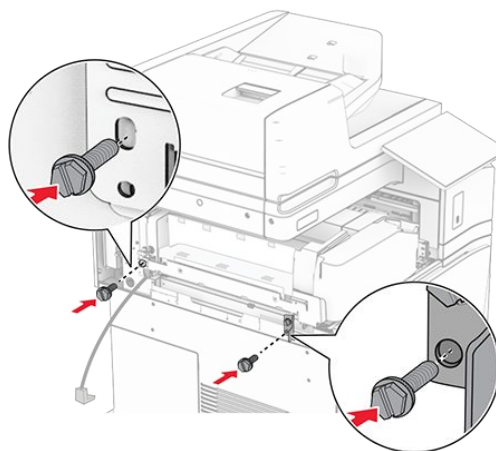

24. 후면 왼쪽 덮개를 설치합니다.

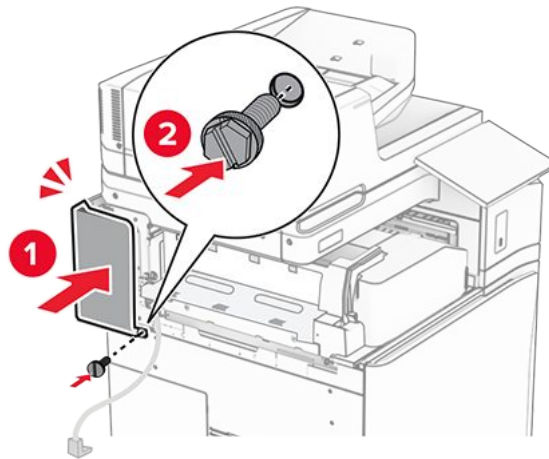


25. 전면 덮개를 열고 프린터 왼쪽에 덮개를 장착합니다.

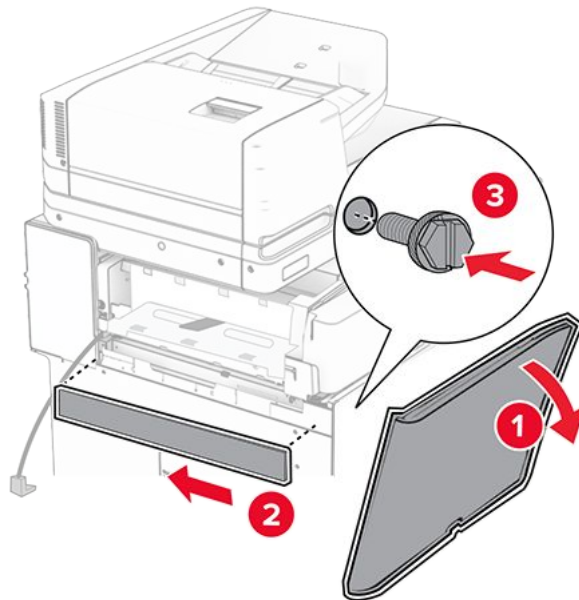


26. 전면 덮개를 닫습니다.


27. 출력함 덮개를 든 다음 옵션 출력함에 맞추어 장착합니다.

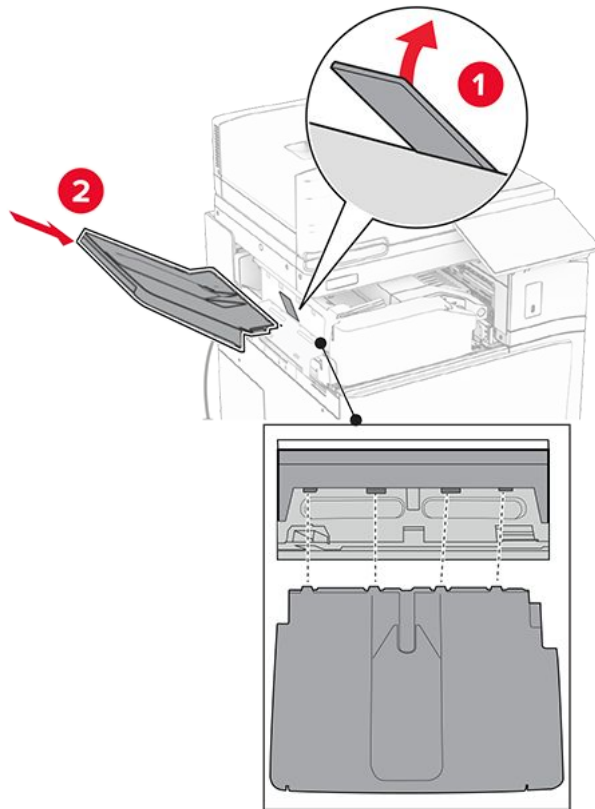


28. 나사를 옵션 출력함에 설치합니다.

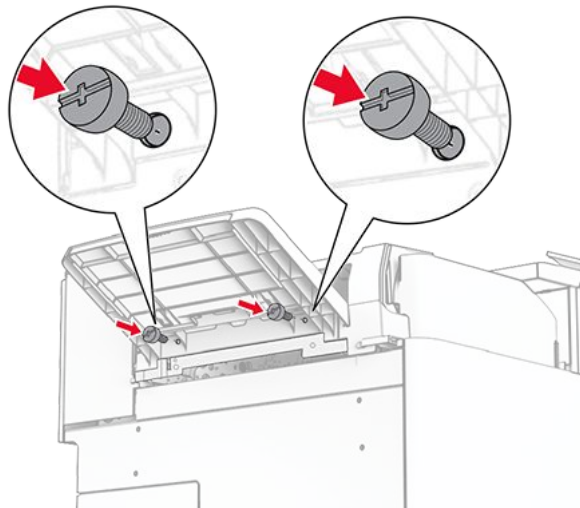

29. 트림 덮개를 장착합니다.

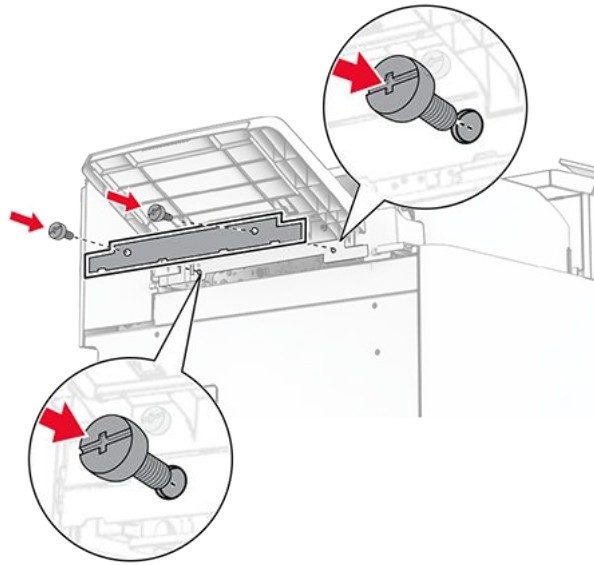

30. 옵션 케이블을 프린터에 연결합니다.

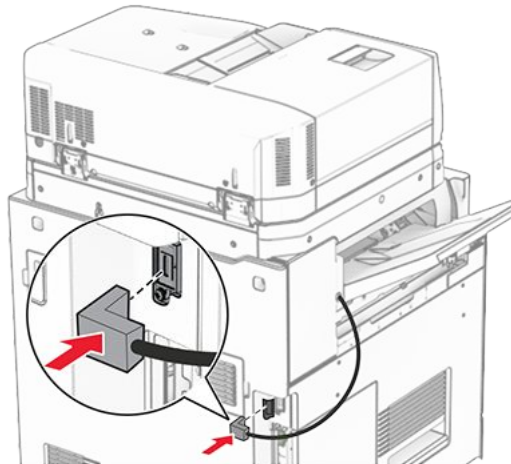

31. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

32. 프린터를 켭니다.

스태플, 홀 펀치 마무리 장치, 접이식 용지 운반대 장치 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

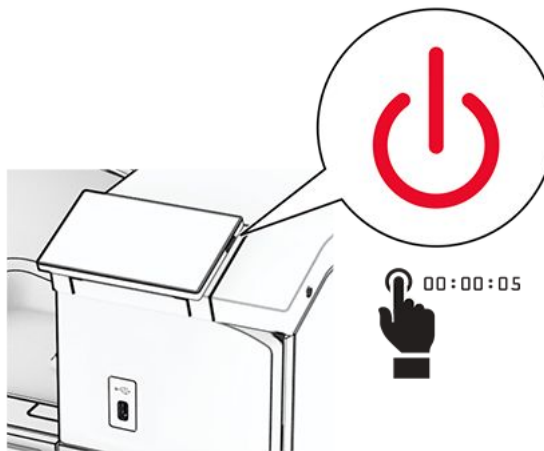


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

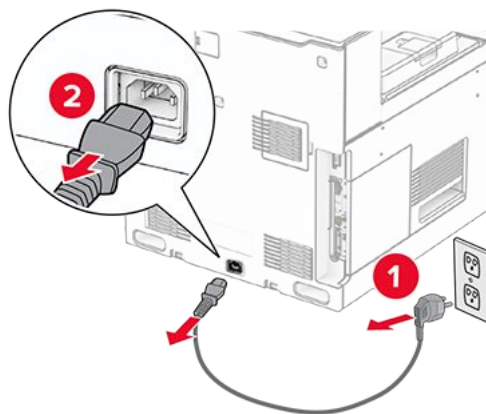


3. 용지 운반대 장치 포장을 풉니다.
4. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

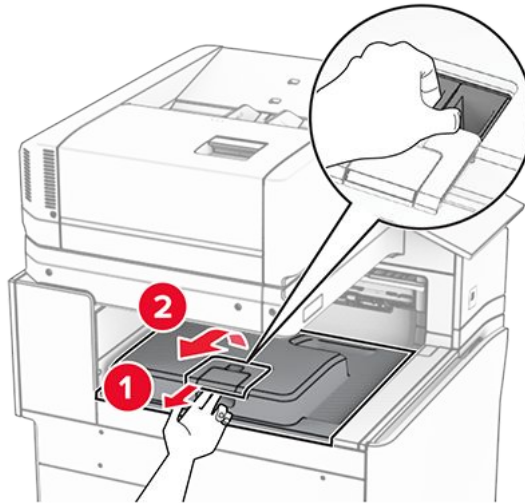


5. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힘 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열림 위치에 놓습니다.

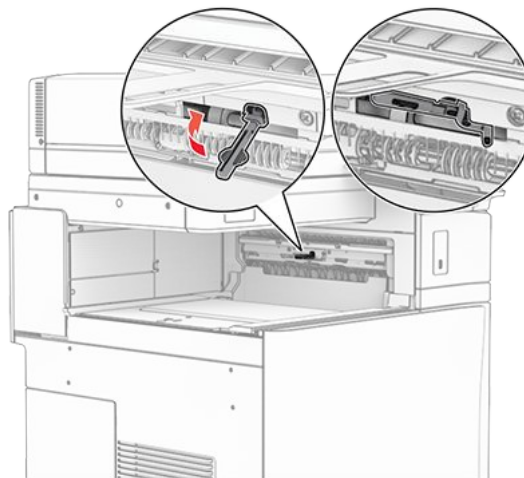


6. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

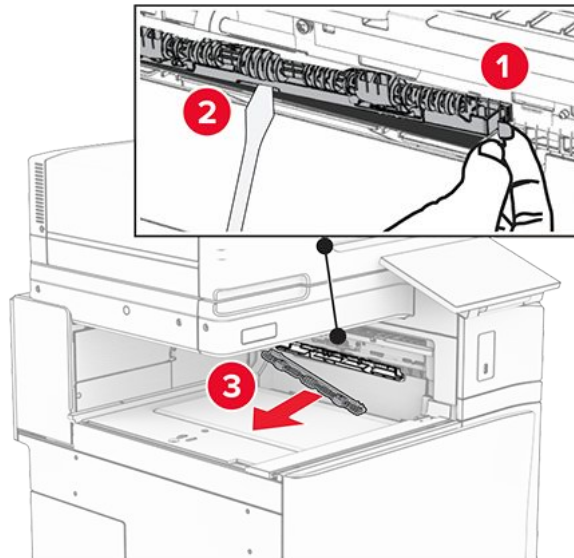


7. 때까지 용지 운반대가 있는 피드 롤러를 삽입합니다 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

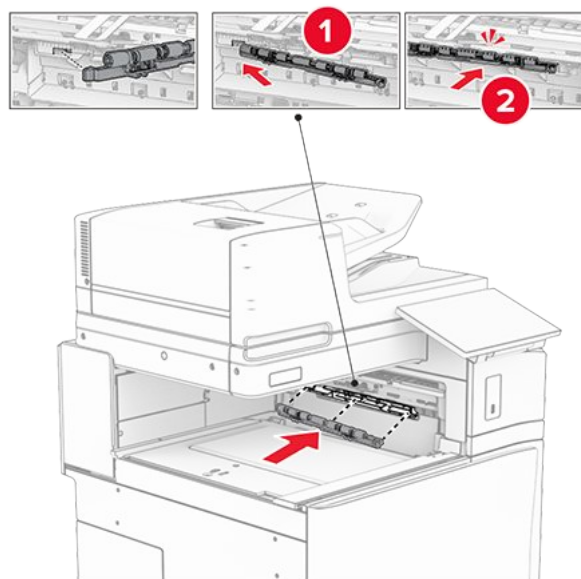

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

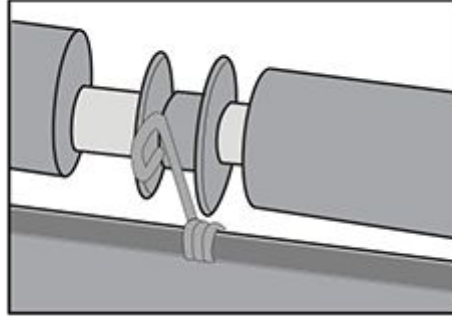


8. 덮개가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

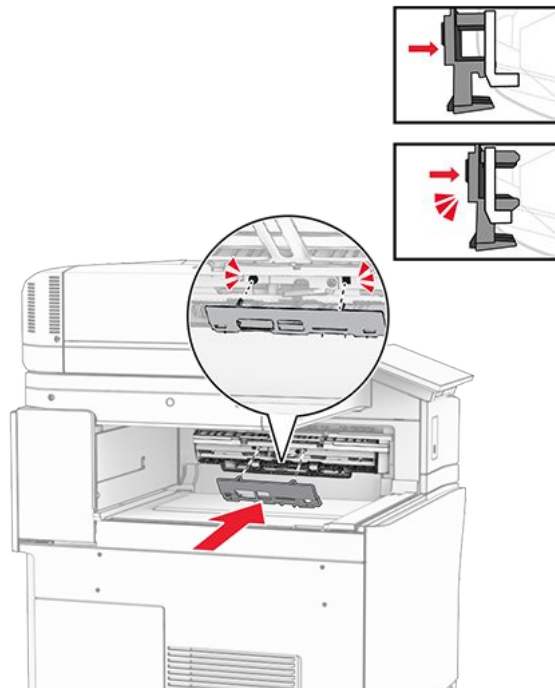


9. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

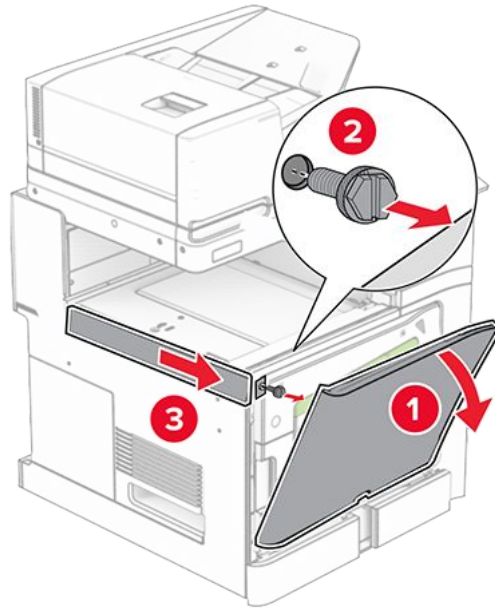

10. 전면 덮개를 닫습니다.
11. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

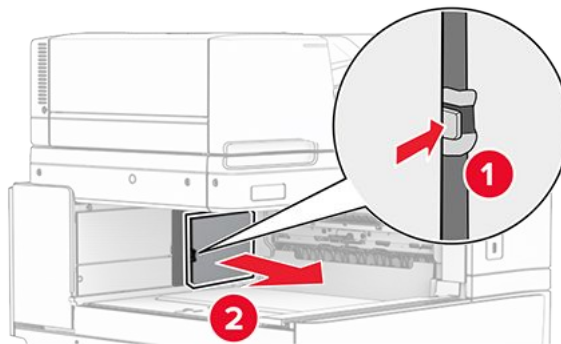


12. 덮개를 제거합니다.


Note: 덮개를 버리지 마십시오.




13. 메탈 브래킷을 연결합니다.

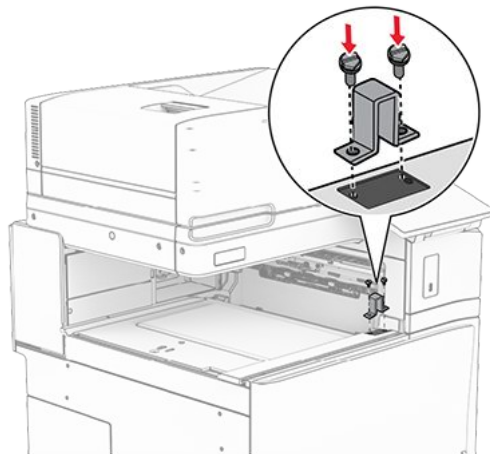

14. 용지 운반대 장치를 삽입합니다.

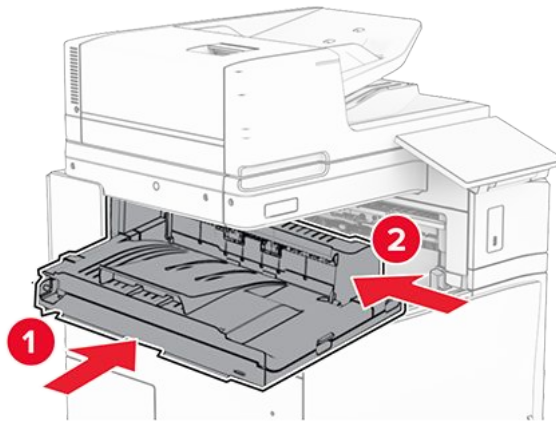


15. 손잡이 G를 연 다음 나사를 용지 운반대 장치 앞쪽에 설치합니다.

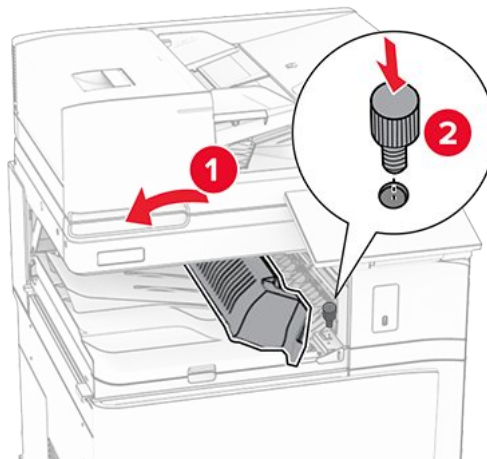


16. 손잡이 G를 닫습니다.


17. 나사를 용지 운반대 장치 후면에 설치합니다.

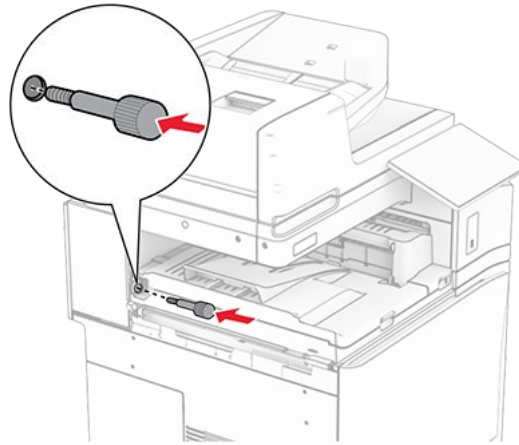


18. 전면 덮개를 연 다음 용지 운반대 장치와 함께 제공된 덮개를 프린터 왼쪽에 장착합니다.

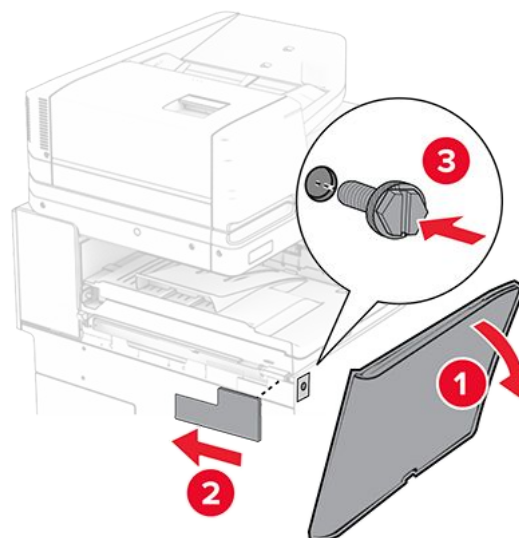


- 19. 전면 덮개를 닫습니다.
- 20. 스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 포장을 풉니다.
- 21. 안정기를 설치합니다.

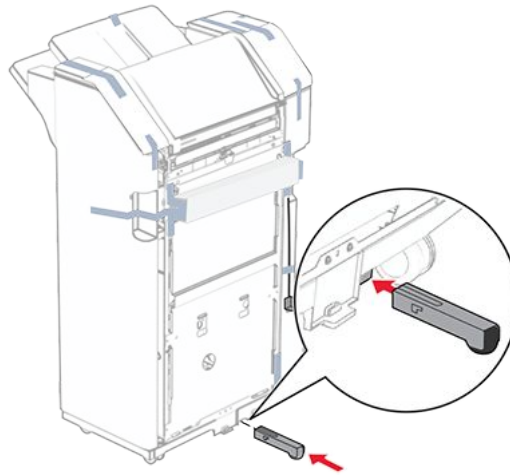


- 22. 마무리 장치 주위의 테이프를 제거합니다.
- 23. 마무리 장치에 브래킷을 고정합니다.

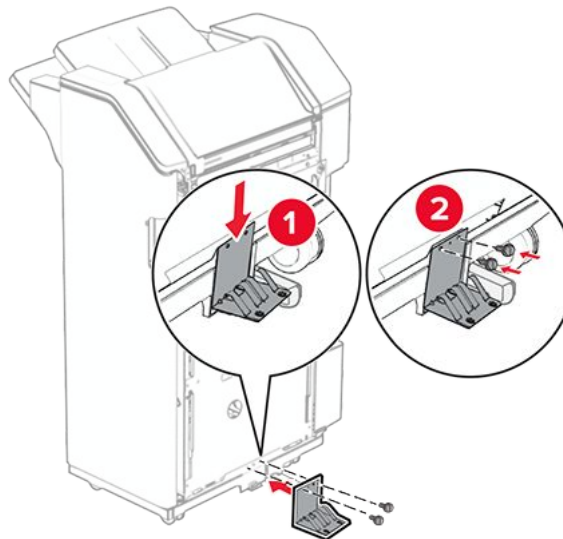


- 24. 마무리 장치에 폼 테이프를 부착합니다.

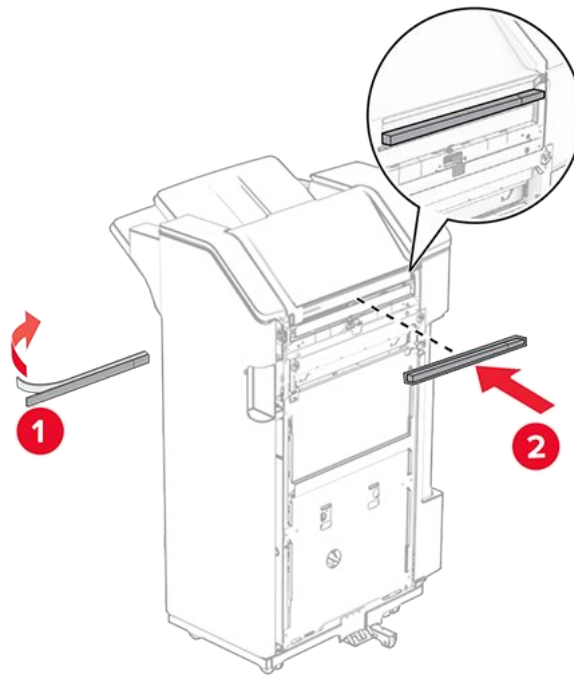


25. 마무리 장치에 피드 가이드를 고정합니다.

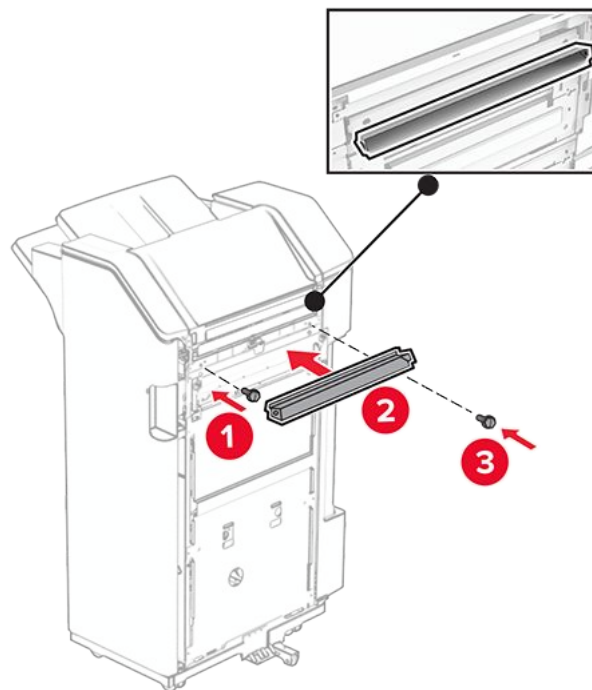

26. 마무리 장치에 출력함을 고정합니다.

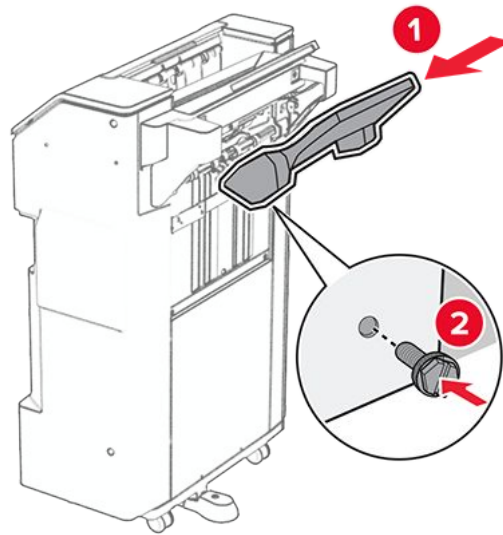


27. 마무리 장치 덮개를 연 다음 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

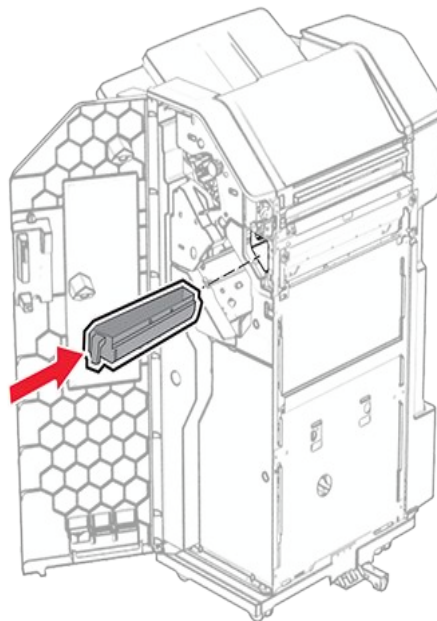

28. 출력함 확장 부분을 마무리 장치 출력함 안으로 배치합니다.


설명

- 출력함 확장 부분은 크기가 A3 이상인 용지나 습도가 높은 환경에서 용지를 적재할 때 사용합니다.
- 출력함 확장 부분을 사용하면 출력함 용량이 줄어듭니다.

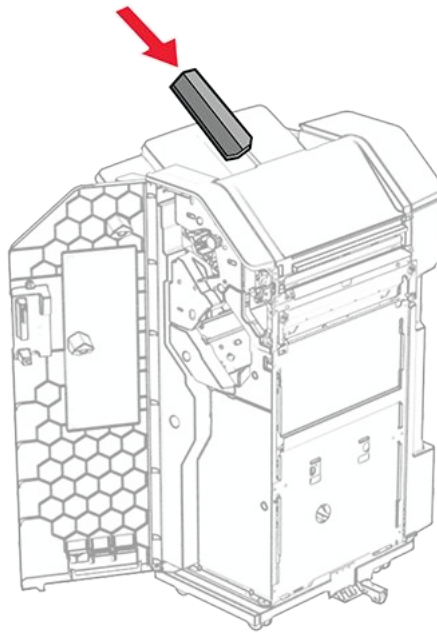


29. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.
30. 프린터에 장착 브래킷을 연결합니다.


Note: 나사가 장착 브래킷의 마커에 맞춰 정렬되었는지 확인합니다.

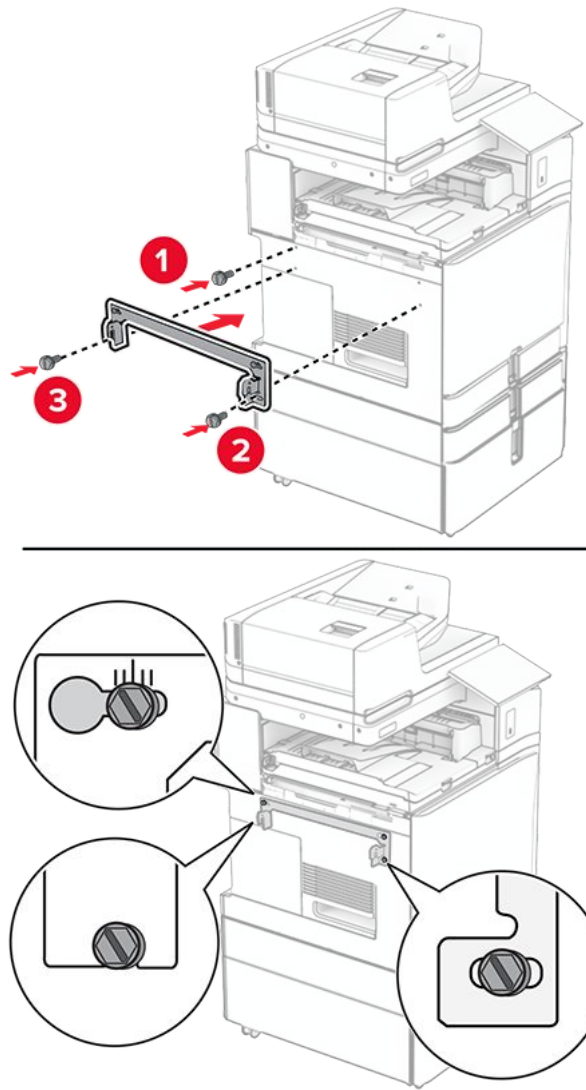


31. 용지 운반대 장치와 함께 제공된 금속 브래킷을 프린터에 연결합니다.

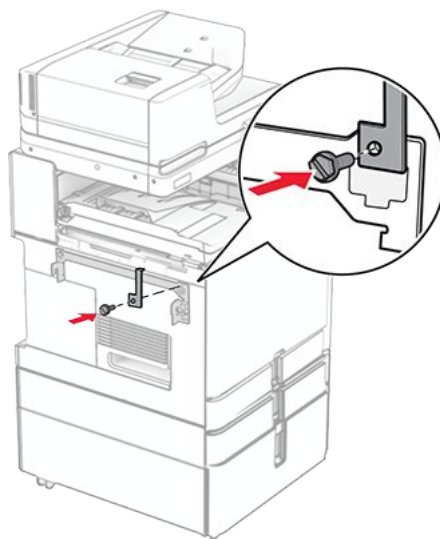


32. 마무리 장치 덮개를 열고 나사를 제거한 다음 마무리 장치 잠금 장치를 당깁니다.

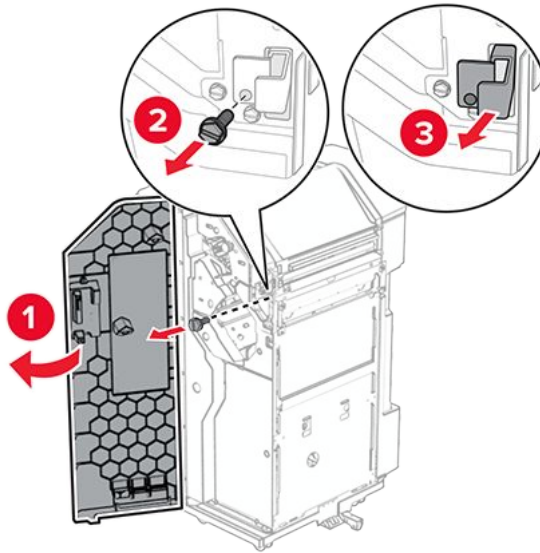


33. 프린터에 마무리 장치를 장착합니다.

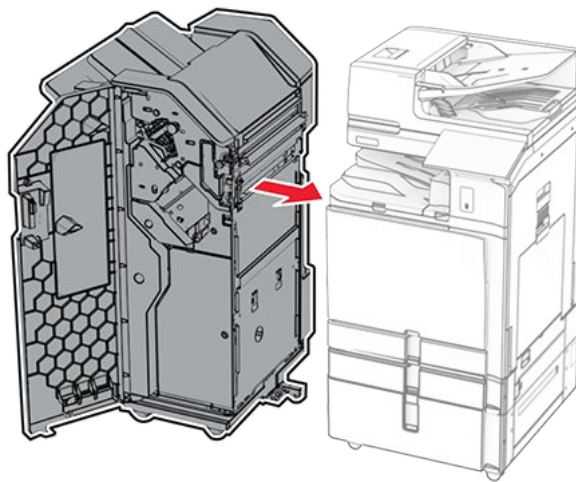

34. 마무리 장치를 프린터에 고정한 다음 나사를 설치합니다.

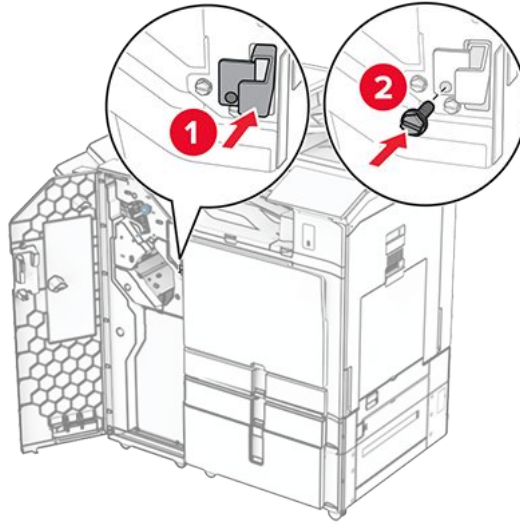

35. 프린터에 마무리 장치 케이블을 연결합니다.

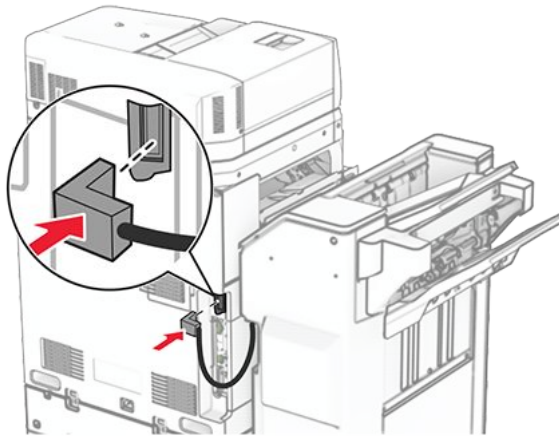

36. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

37. 프린터를 켭니다.

스태플, 홀 펀치 마무리 장치, 접이식 용지 운반대 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

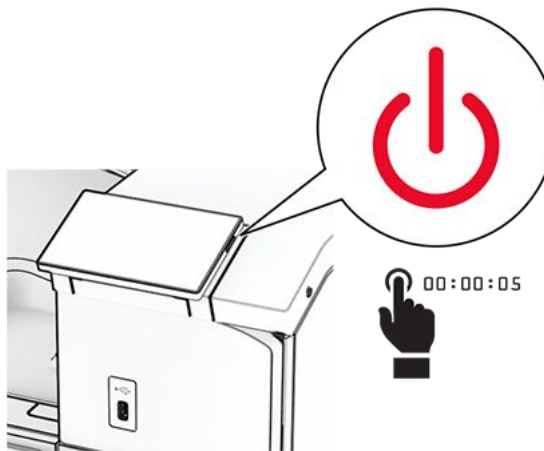


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

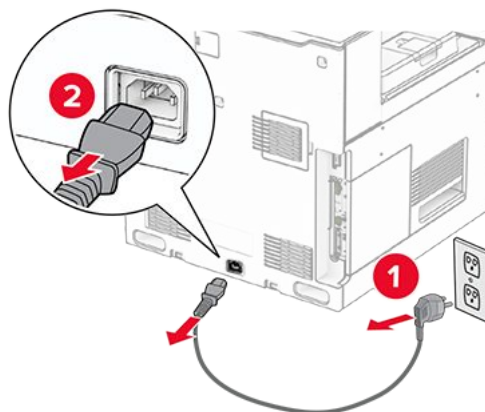


3. 접이식 용지 운반대의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.
4. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

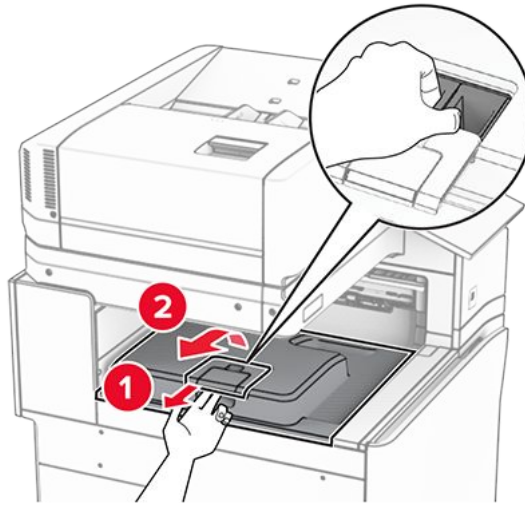


5. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힘 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열림 위치에 놓습니다.

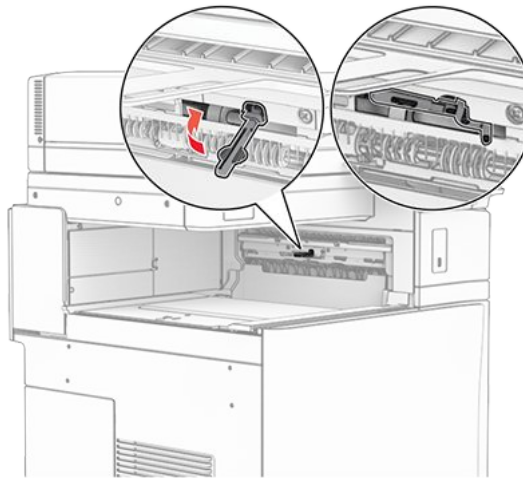


6. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

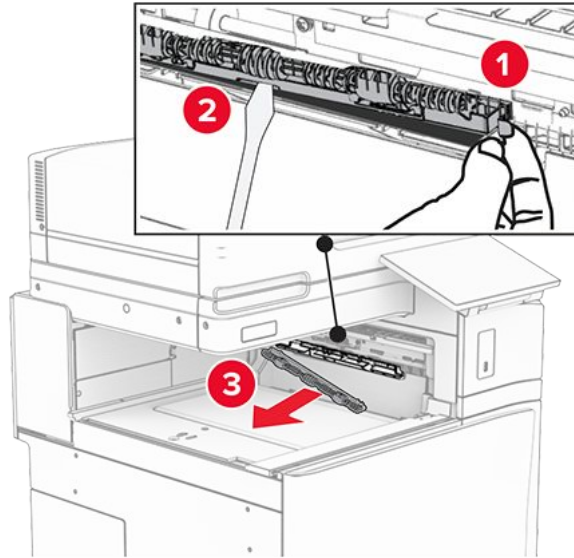


7. 옵션이 있는 피드 롤러가 찰칵 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 옵션과 함께 제공된 제 피드 롤러를 삽입합니다.

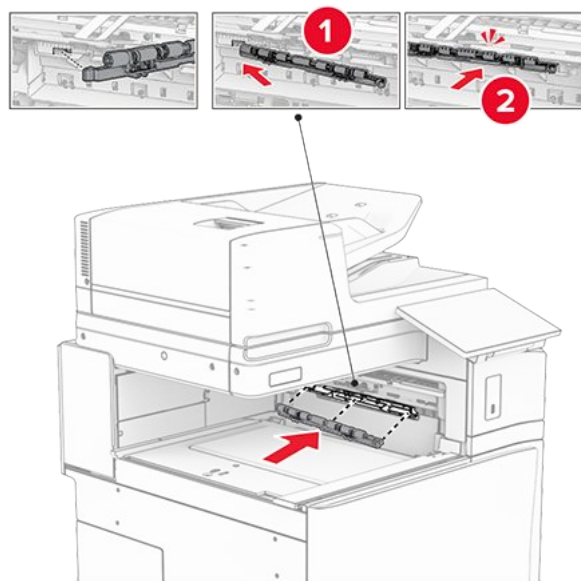

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

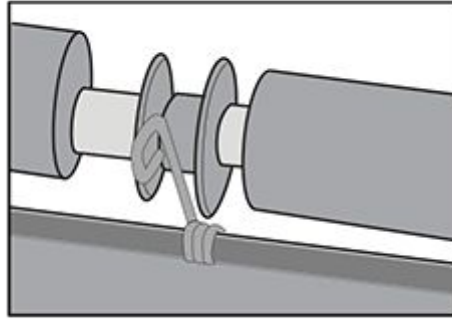


8. 덮개가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

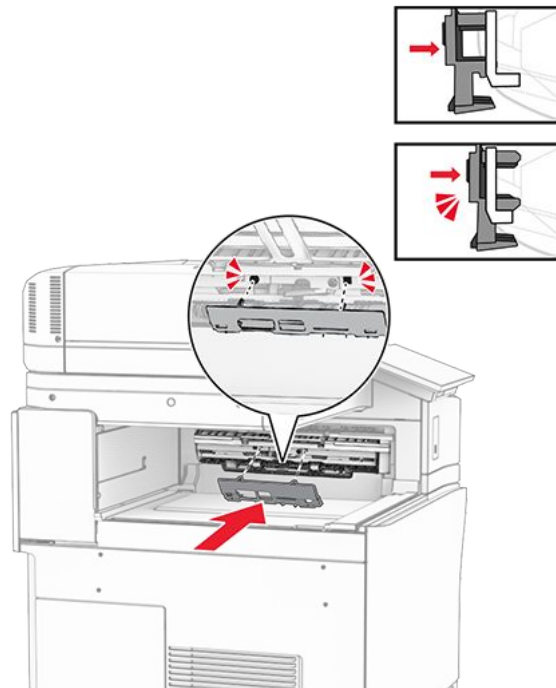


9. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

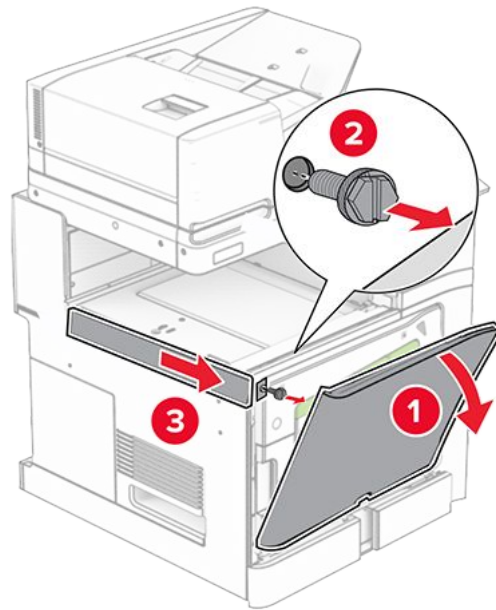


10. 전면 덮개를 닫습니다.
11. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

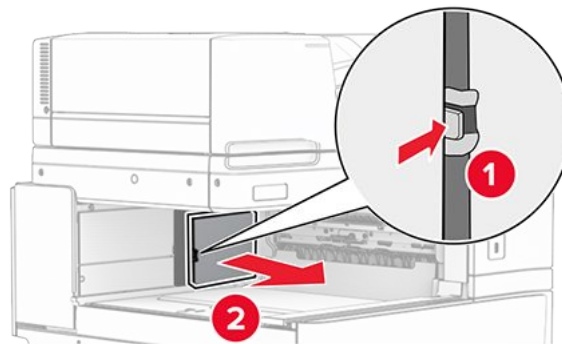


12. 좌측 후면 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

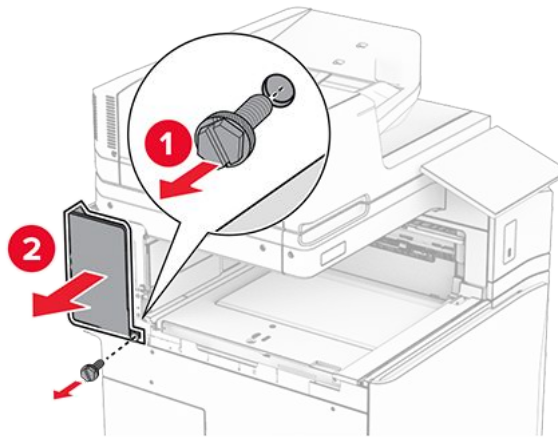


13. 내부 출력함 덮개를 제거합니다.


Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

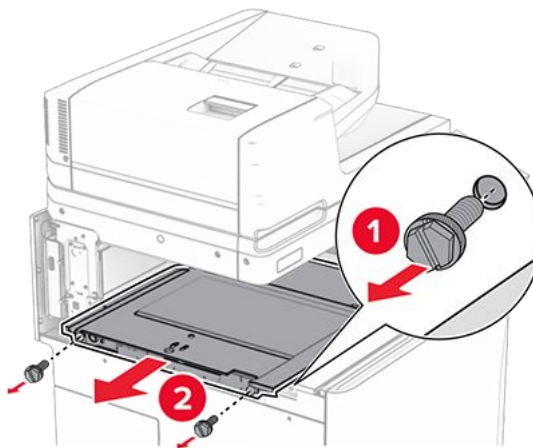


14. 정렬한 다음, 접이식 용지 운반대와 함께 제공된 내부 덮개를 삽입합니다.

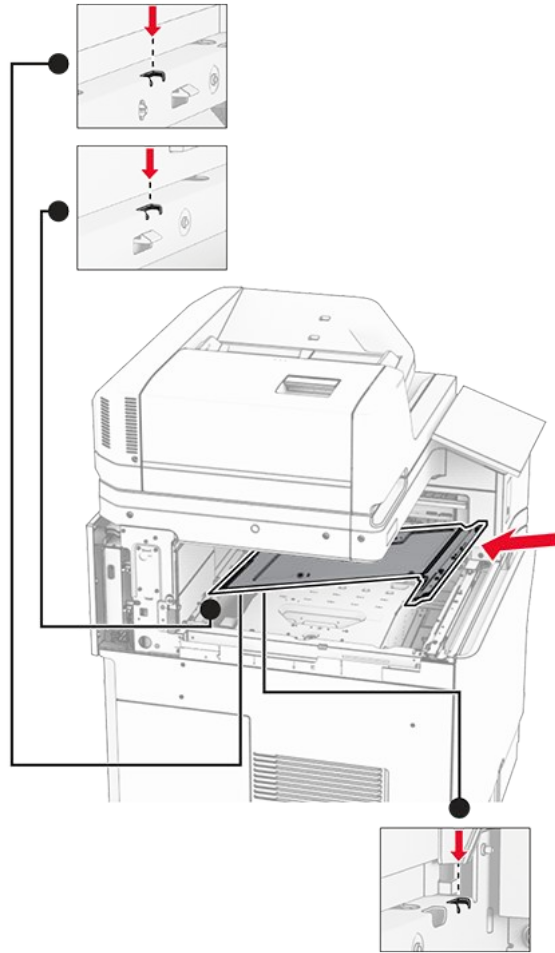


15. 나사를 내부 출력함 덮개에 설치합니다.

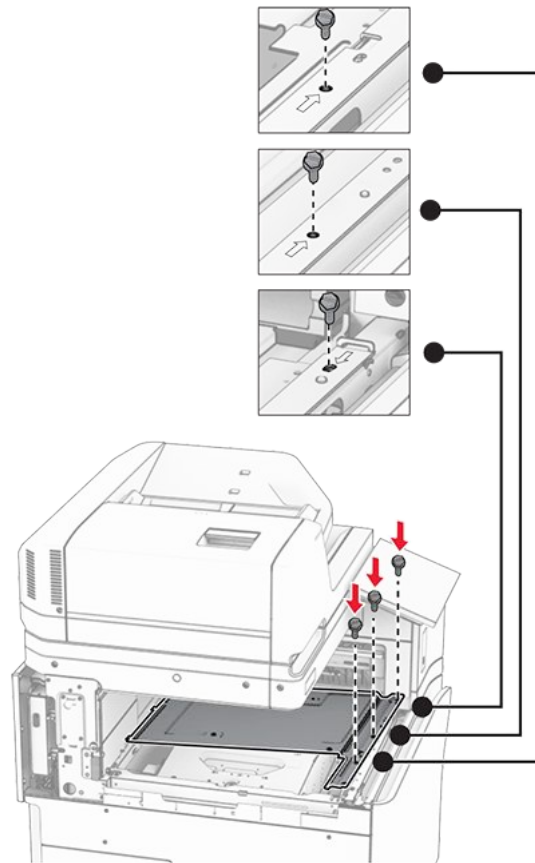

16. 폼 테이프 부분을 옵션에 장착합니다.

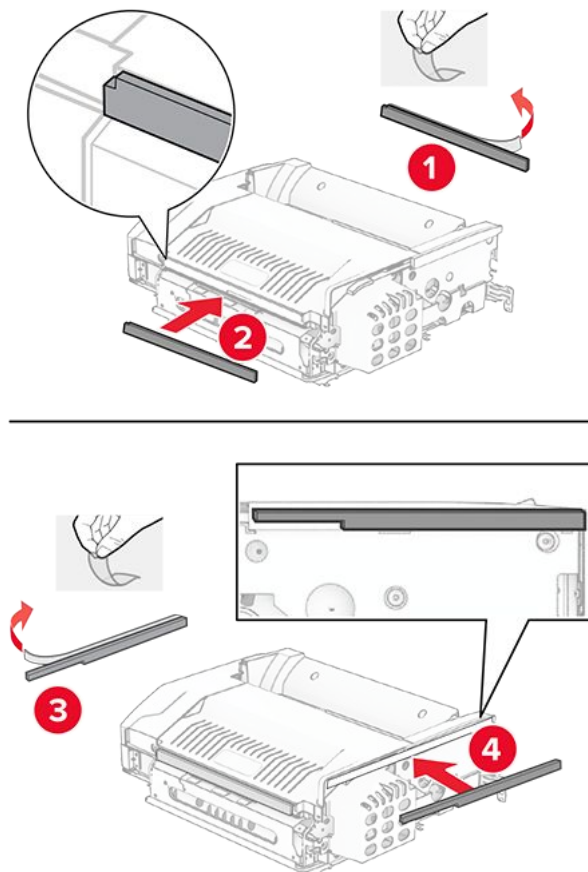


17. 덮개 F를 연 다음 나사를 조입니다.

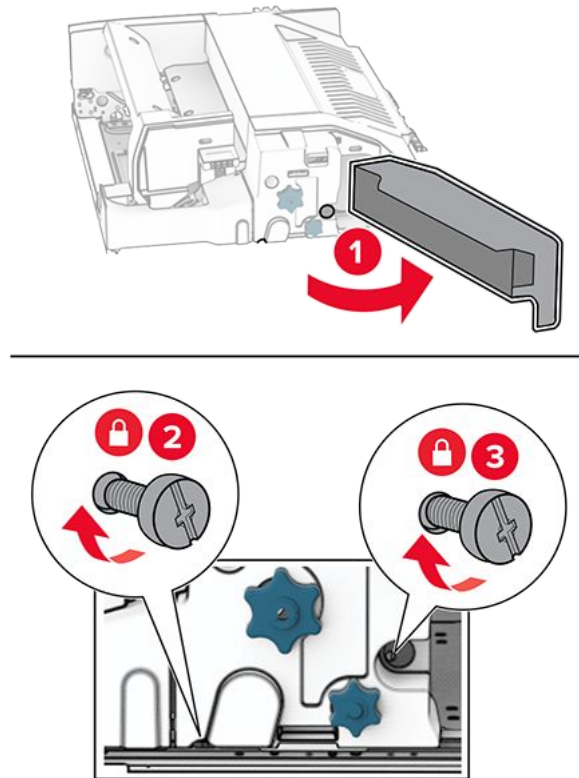


18. 덮개 F를 닫습니다.

19. 브래킷을 옵션에 고정합니다.

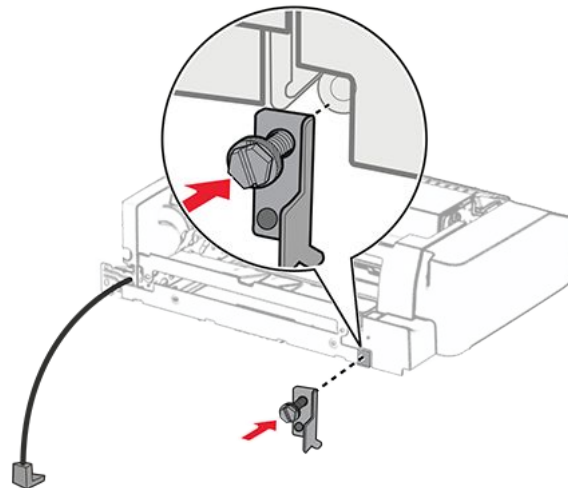


20. 옵션을 삽입합니다.

Note: 메탈 브래킷이 프린터 앞에 있는지 확인합니다.

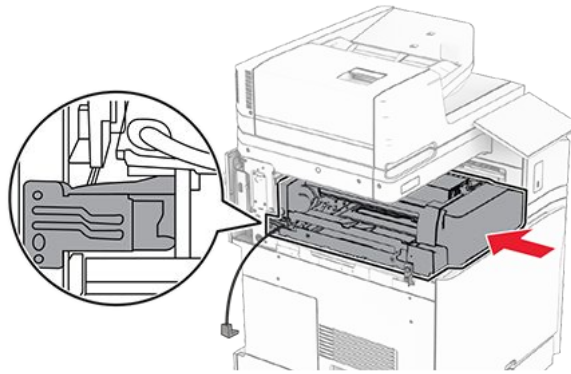


21. 덮개 F를 연 다음 옵션과 함께 제공된 스크루드라이버를 사용하여 나사를 설치합니다.

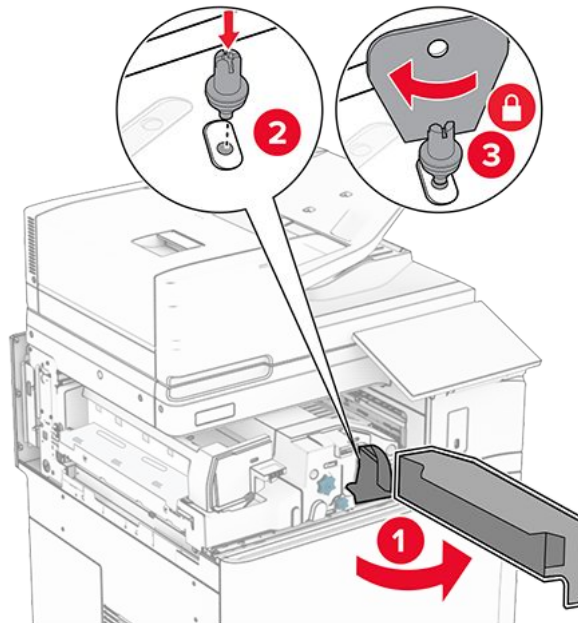


22. 덮개 F를 닫습니다.

23. 나사를 옵션에 설치합니다.

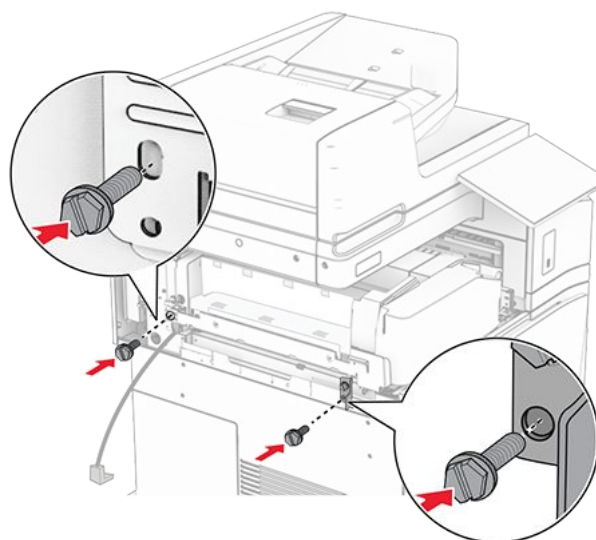


24. 후면 왼쪽 덮개를 설치합니다.

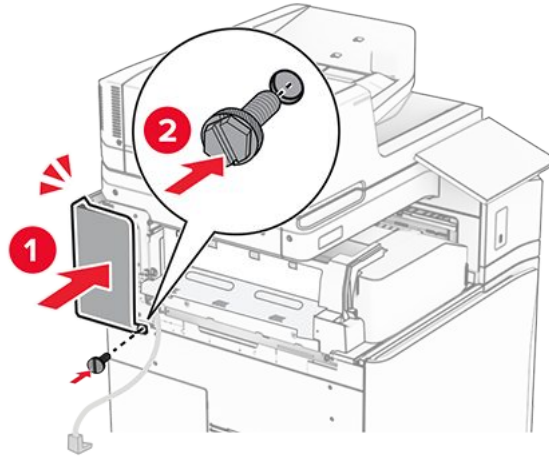


25. 스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 포장을 뜯습니다.

26. 안정기를 설치합니다.

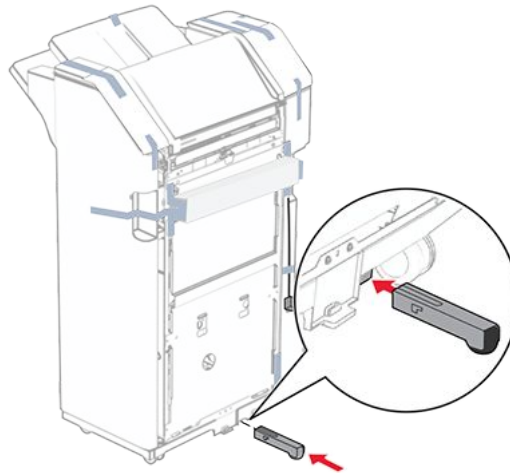


27. 마무리 장치 주위의 테이프를 제거합니다.


28. 마무리 장치에 브래킷을 고정합니다.

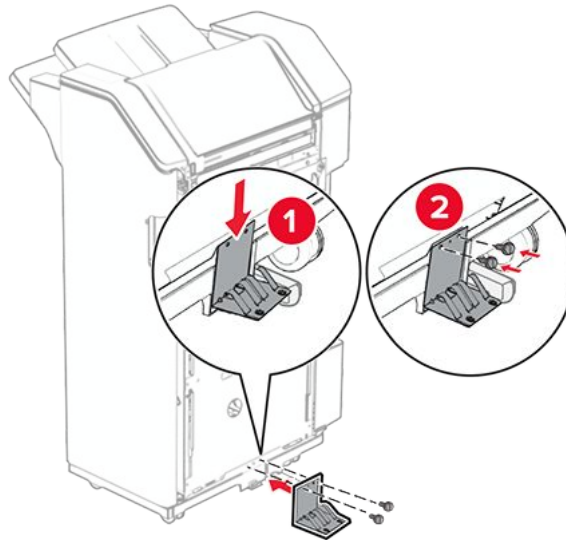


29. 마무리 장치에 폼 테이프를 부착합니다.

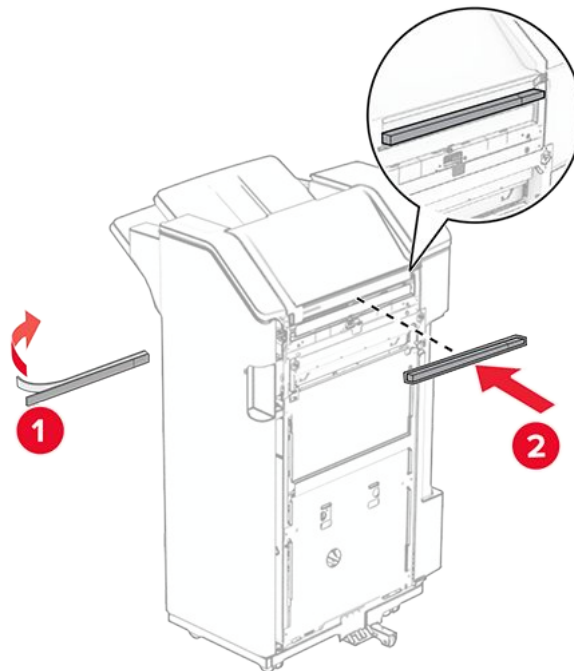


Note: 마무리 장치의 오른쪽에 있는 작은 폼 부분을 제거합니다.

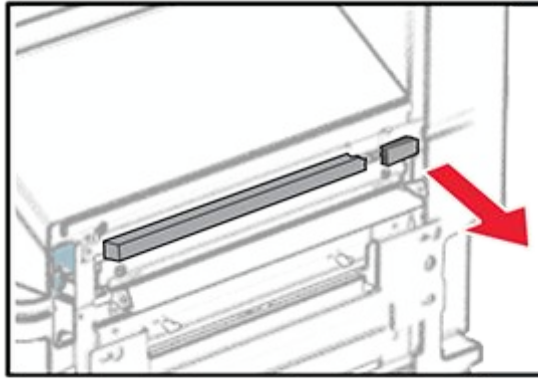


30. 마무리 장치에 피드 가이드를 고정합니다.

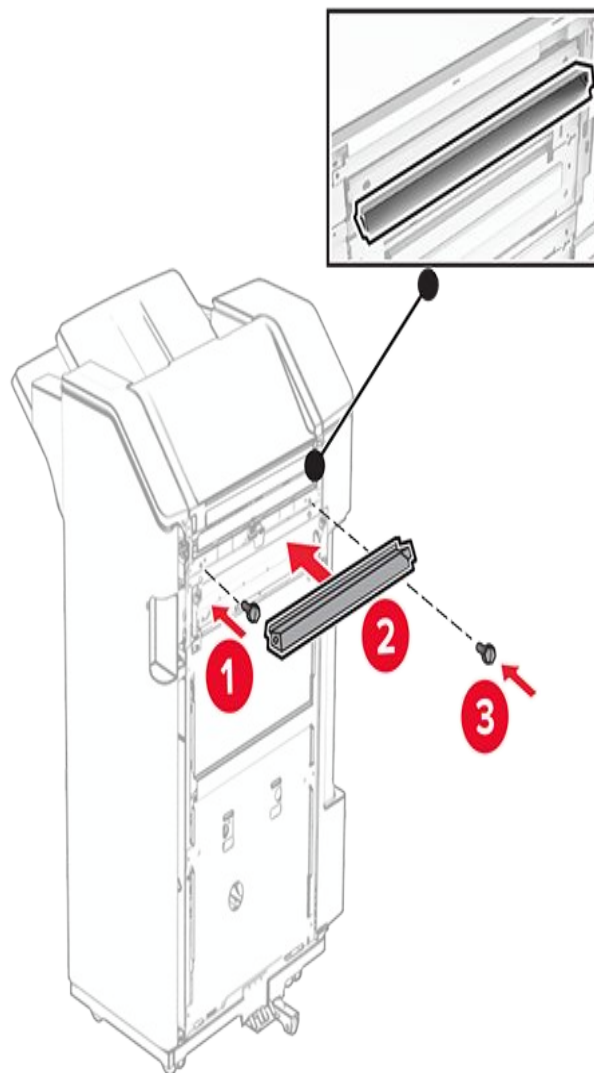

31. 마무리 장치에 출력함을 고정합니다.

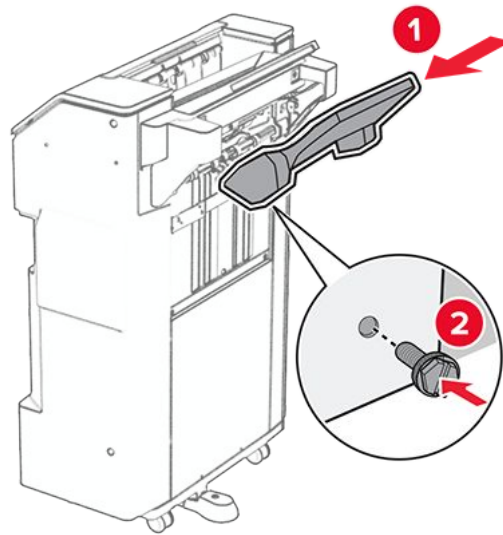


32. 마무리 장치 덮개를 연 다음 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

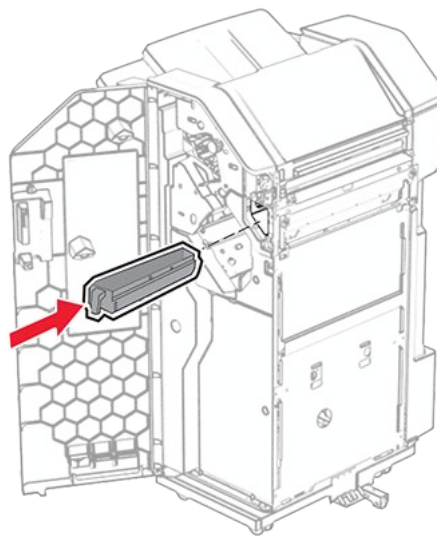


33. 출력함 확장 부분을 마무리 장치 출력함 안으로 배치합니다.

설명


- 출력함 확장 부분은 크기가 A3 이상인 용지나 습도가 높은 환경에서 용지를 적재할 때 사용합니다.
- 출력함 확장 부분을 사용하면 출력함 용량이 줄어듭니다.

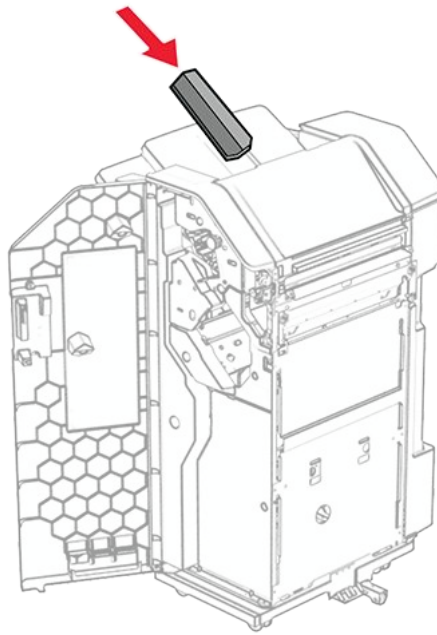


- 34. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.
- 35. 출력함 덮개를 든 다음 옵션에 맞추어 장착합니다.

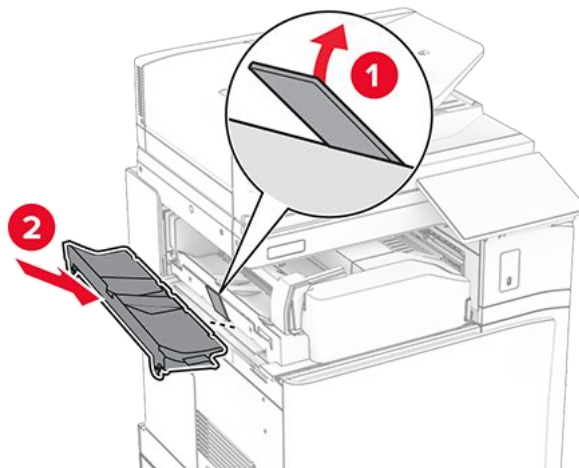


- 36. 나사를 설치합니다.

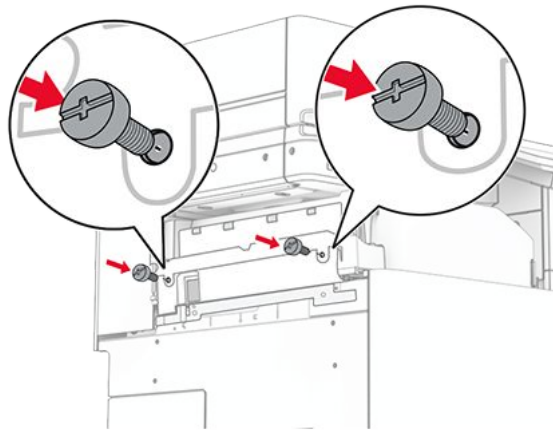


37. 전면 덮개를 열고 옵션과 함께 제공된 트림 덮개를 장착합니다.

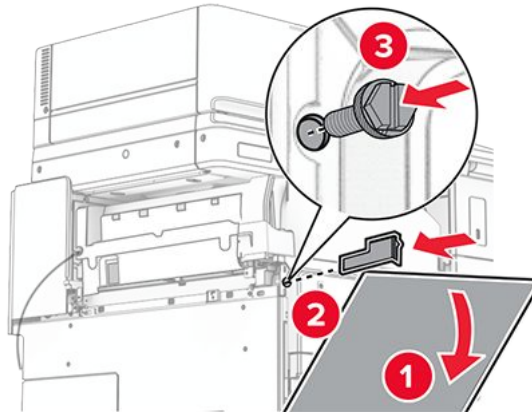


38. 나사를 프린터에 느슨하게 연결합니다.

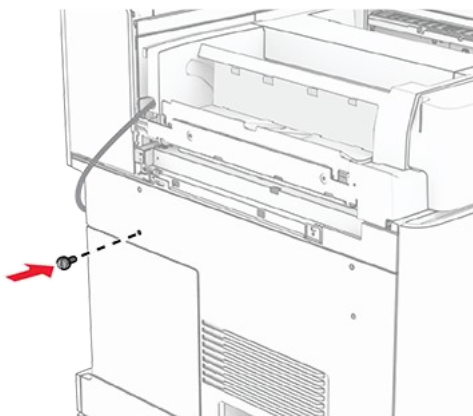

39. 장착 브래킷을 나사와 맞춥니다.

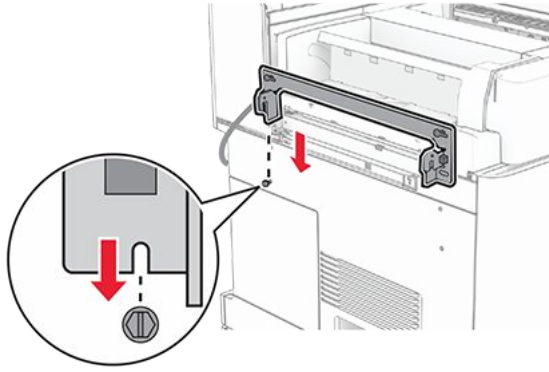


40. 나사를 장착 브래킷에 느슨하게 연결합니다.

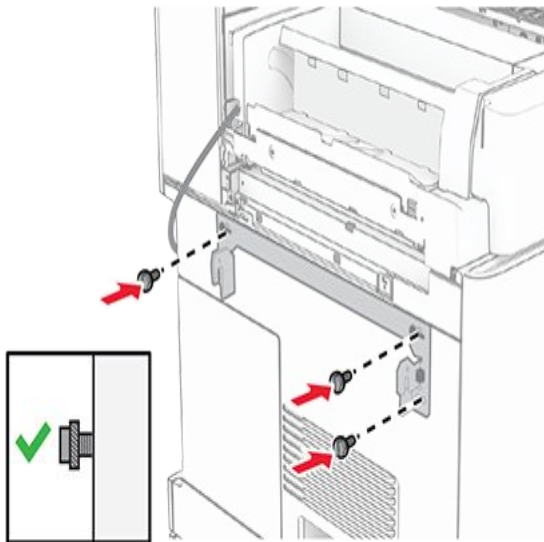


41. 나사를 조여서 장착 브래킷을 프린터에 고정합니다.


Note: 나사가 장착 브래킷의 마커에 맞춰 정렬되었는지 확인합니다.

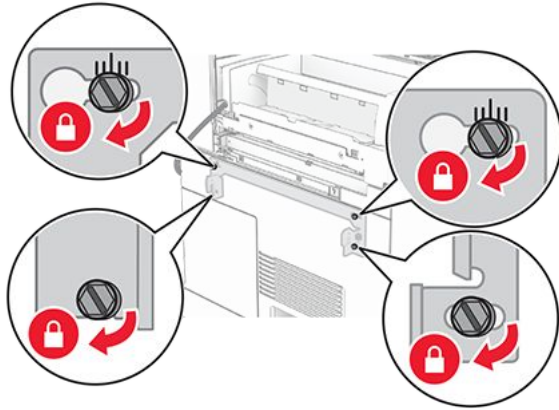


42. 마무리 장치 덮개를 열고 나사를 제거한 다음 마무리 장치 잠금 장치를 당깁니다.

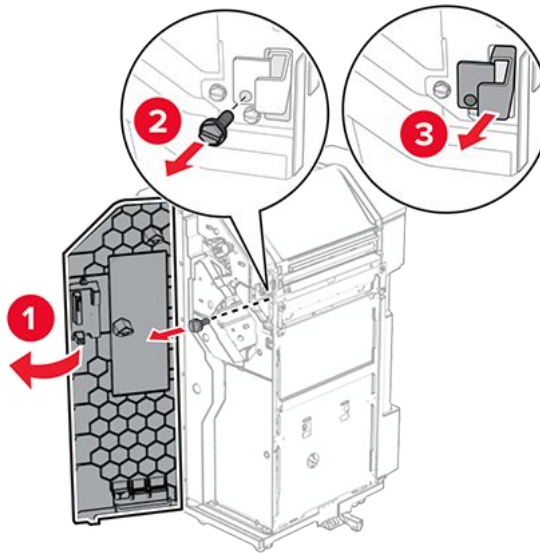


43. 옵션 케이블을 프린터에 연결합니다.

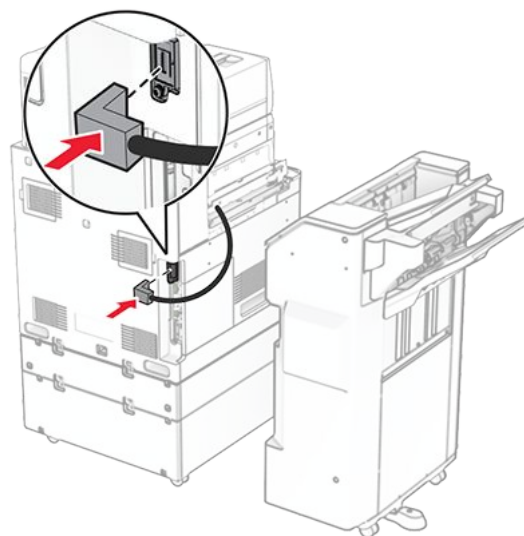


44. 옵션에 마무리 장치 케이블을 연결합니다.

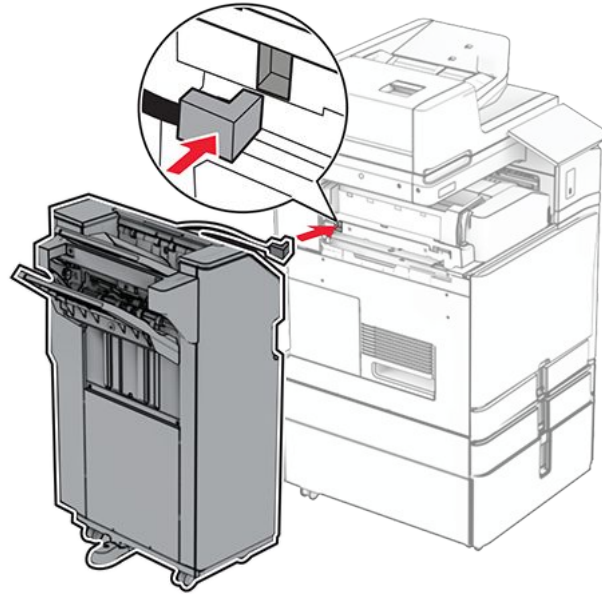

45. 프린터에 마무리 장치를 장착합니다.

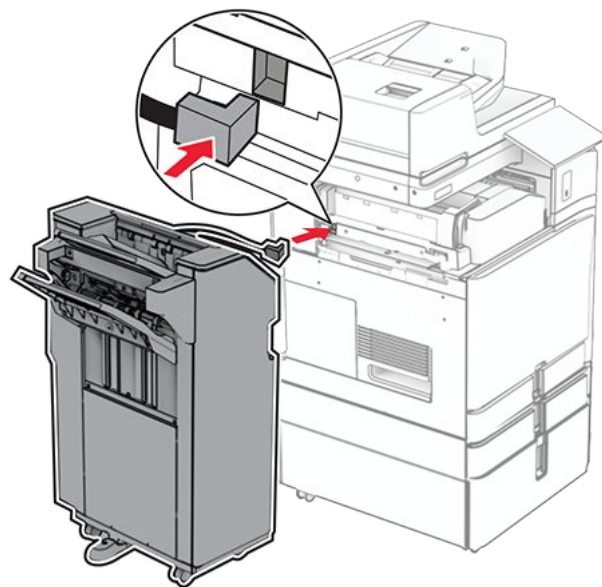

46. 마무리 장치를 프린터에 고정한 다음 나사를 설치합니다.

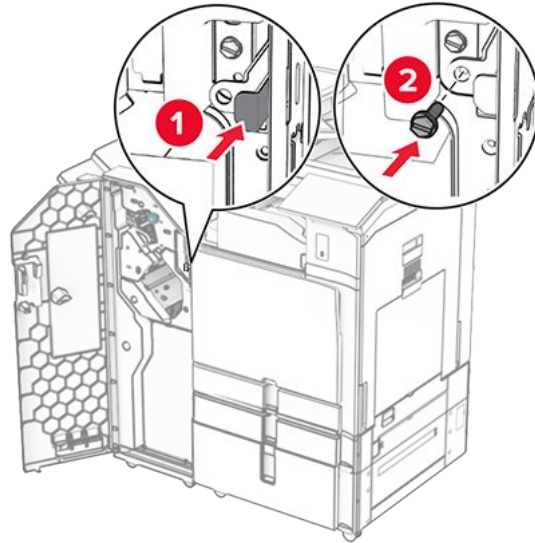

47. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.
48. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

49. 프린터를 켭니다.

소책자 마무리 장치 및 용지 운반대 장치 설치하기




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

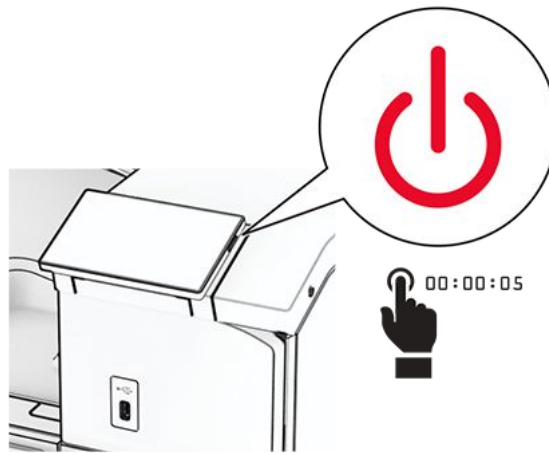


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

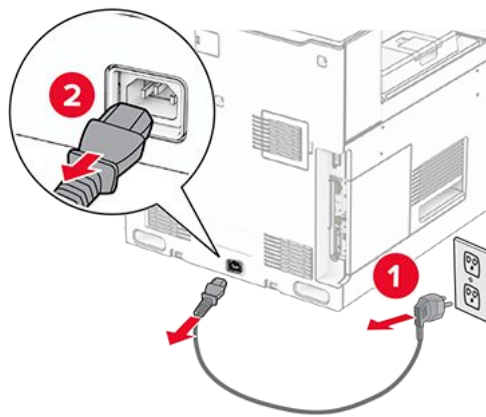


3. 용지 운반대 장치 포장을 풉니다.
4. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

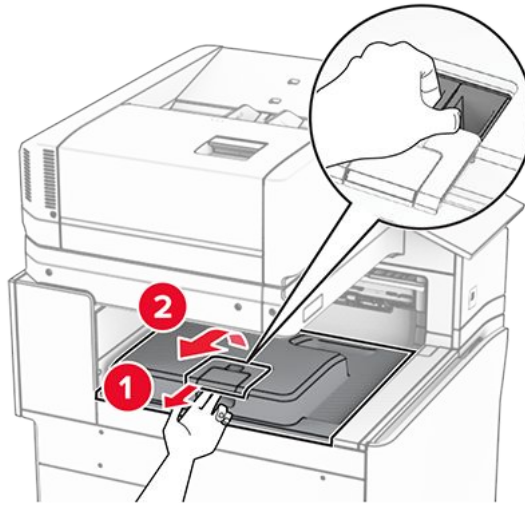


5. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힘 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열림 위치에 놓습니다.

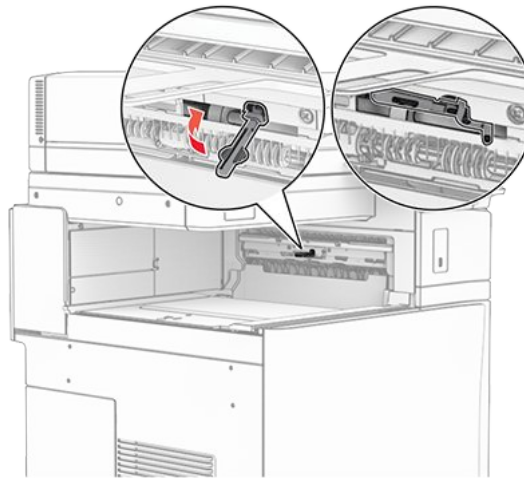


6. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

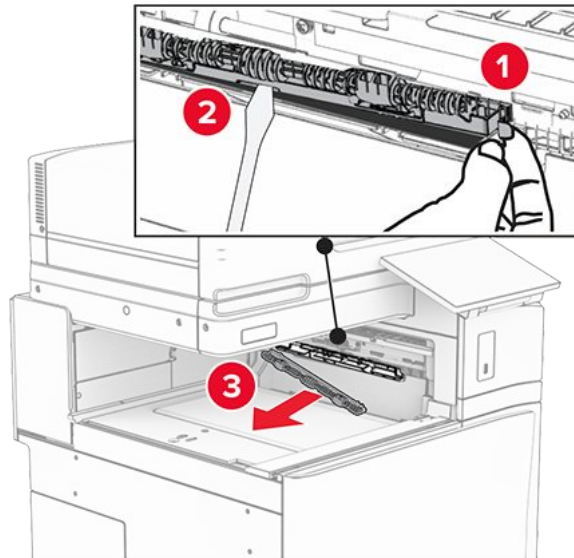


7. 때까지 용지 운반대가 있는 피드 롤러를 삽입합니다 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

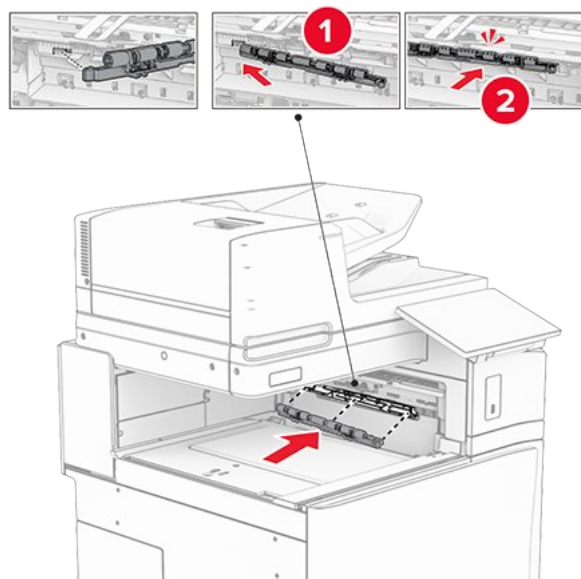

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

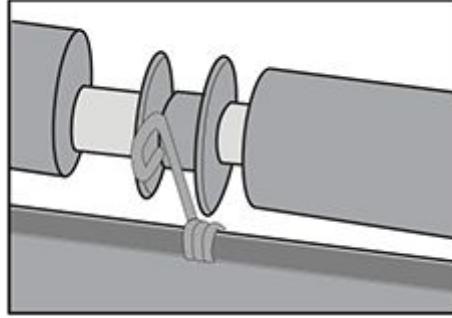


8. 롤러 덮개가 딸깍 소리가 나면서 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

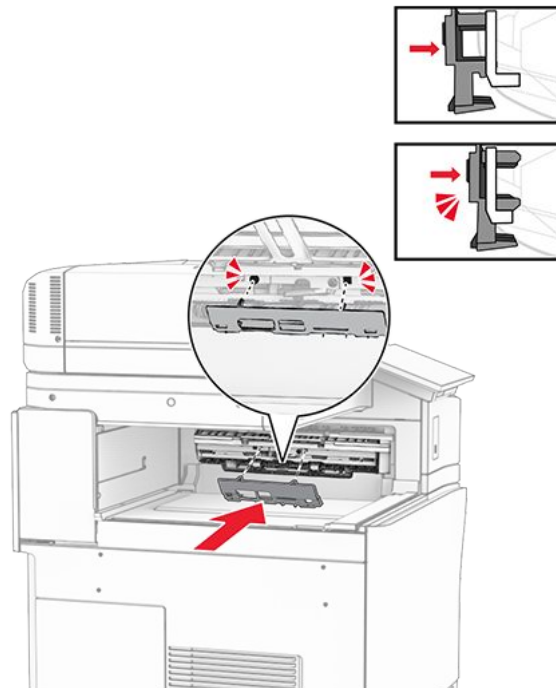


9. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

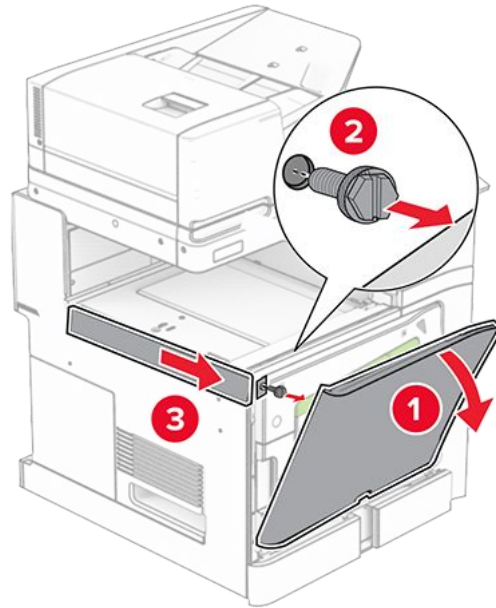


10. 전면 덮개를 닫습니다.
11. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

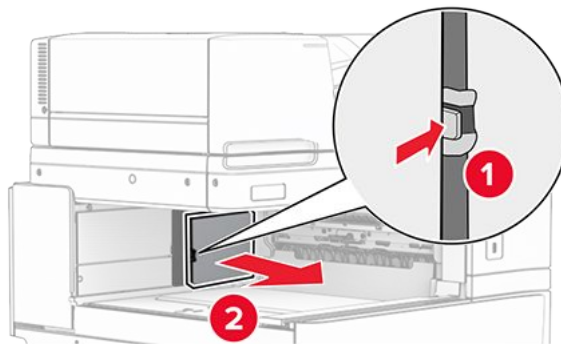


12. 덮개를 제거합니다.


Note: 덮개를 버리지 마십시오.

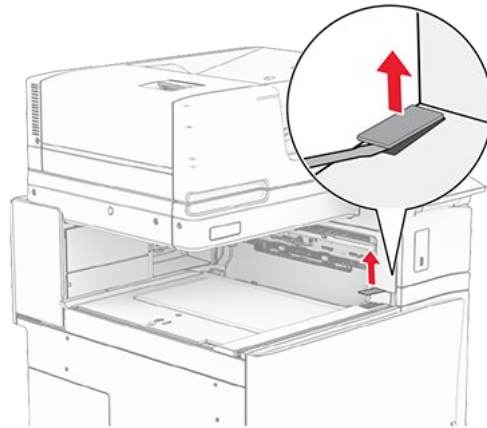


13. 메탈 브래킷을 연결합니다.

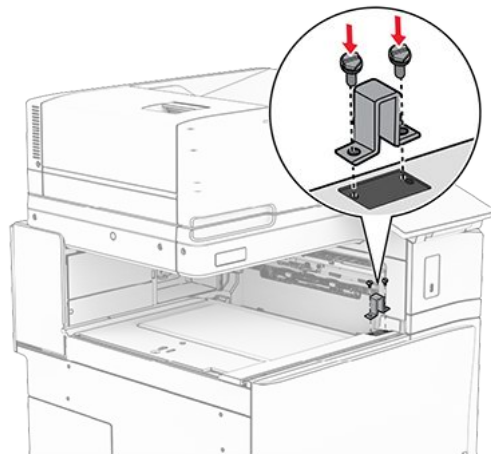

14. 용지 운반대 장치를 삽입합니다.

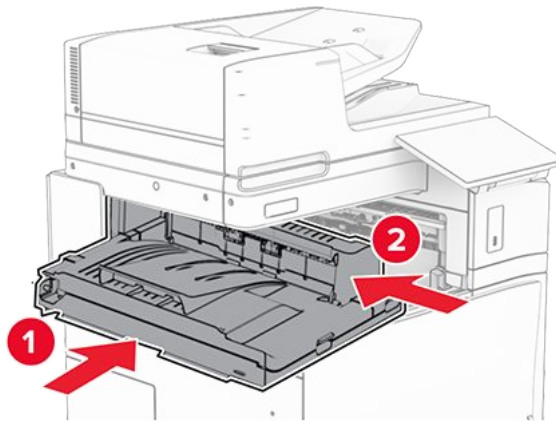


15. 손잡이 G를 연 다음 나사를 용지 운반대 장치 앞쪽에 설치합니다.

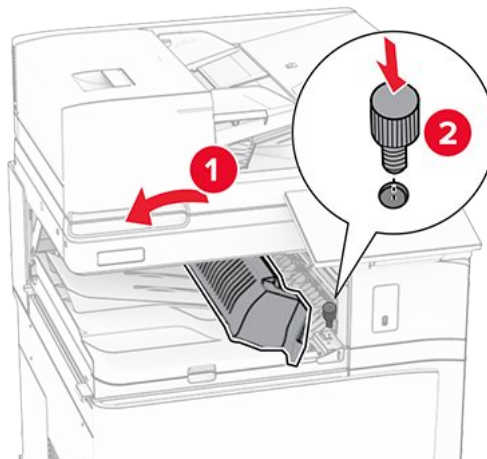


16. 손잡이 G를 닫습니다.


17. 나사를 용지 운반대 장치 후면에 설치합니다.

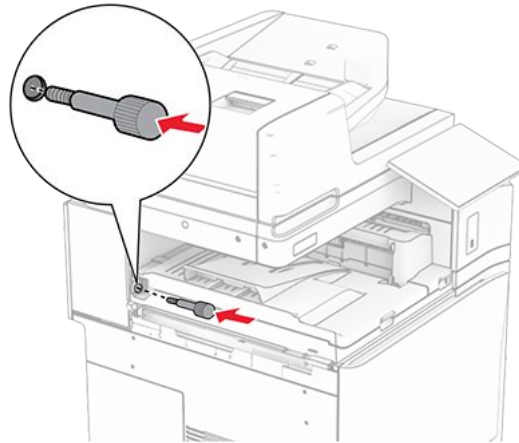


18. 전면 덮개를 연 다음 용지 운반대 장치와 함께 제공된 덮개를 프린터 왼쪽에 장착합니다.

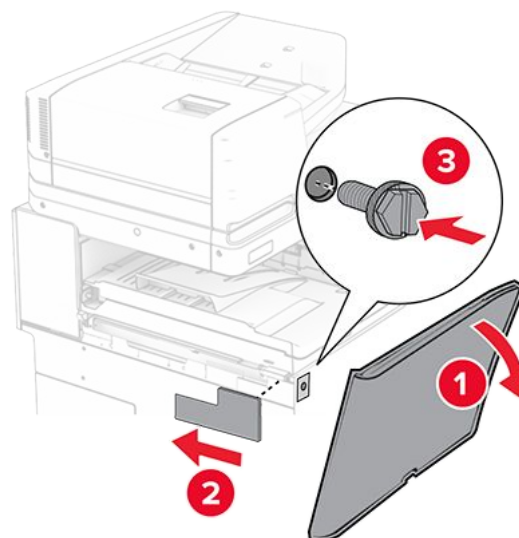


19. 전면 덮개를 닫습니다.
20. 소책자 마무리 장치의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.
21. 마무리 장치에 브래킷을 고정합니다.

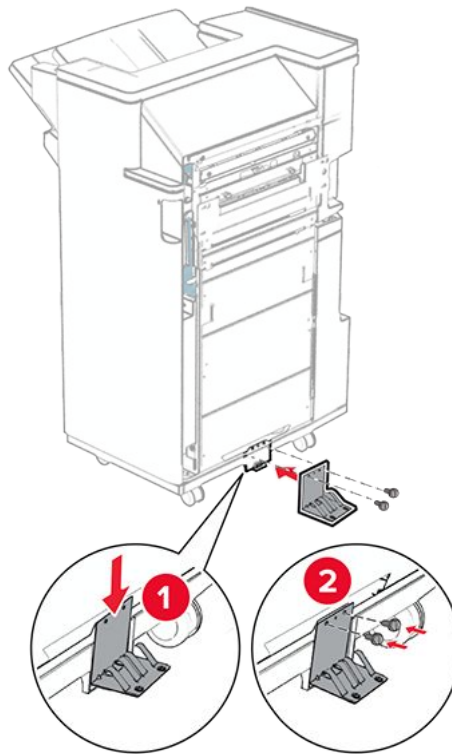


22. 마무리 장치에 폼 테이프를 부착합니다.

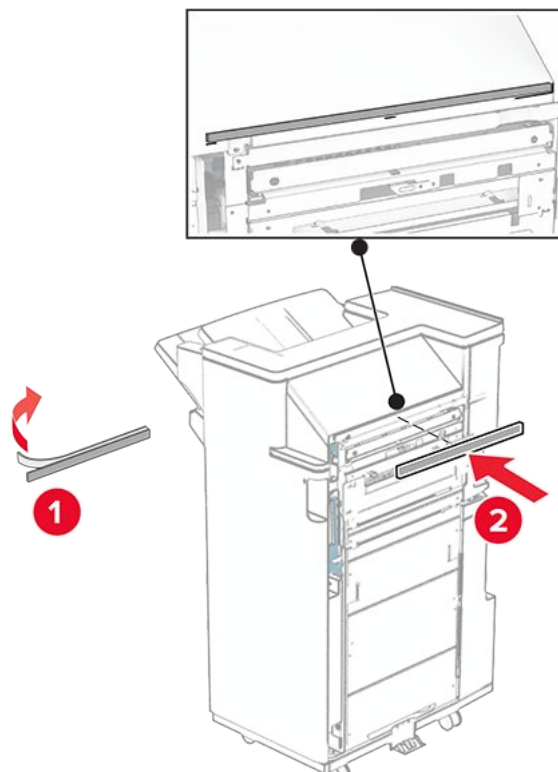


23. 마무리 장치에 피드 가이드를 고정합니다.

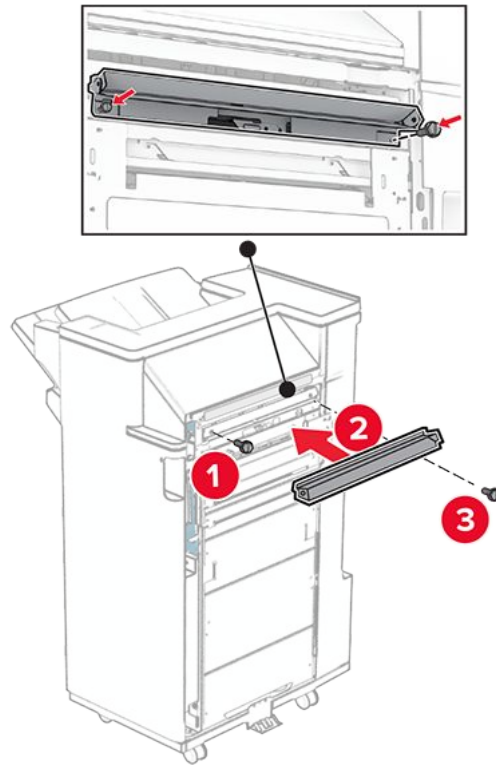

24. 마무리 장치에 상단 출력함을 삽입합니다.

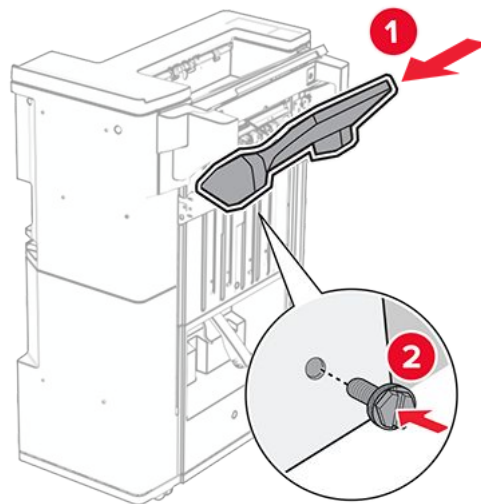


25. 출력함 덮개를 든 다음 하단 출력함을 마무리 장치에 장착합니다.

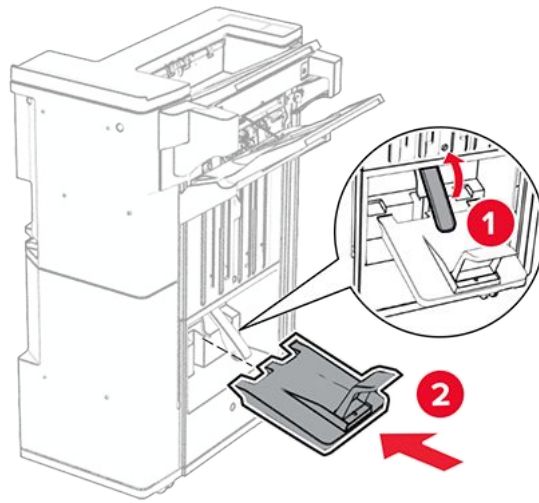

26. 마무리 장치 덮개를 엽니다.


27. 홀 펀치 박스에서 포장재를 제거한 다음 마무리 장치에 삽입하십시오.

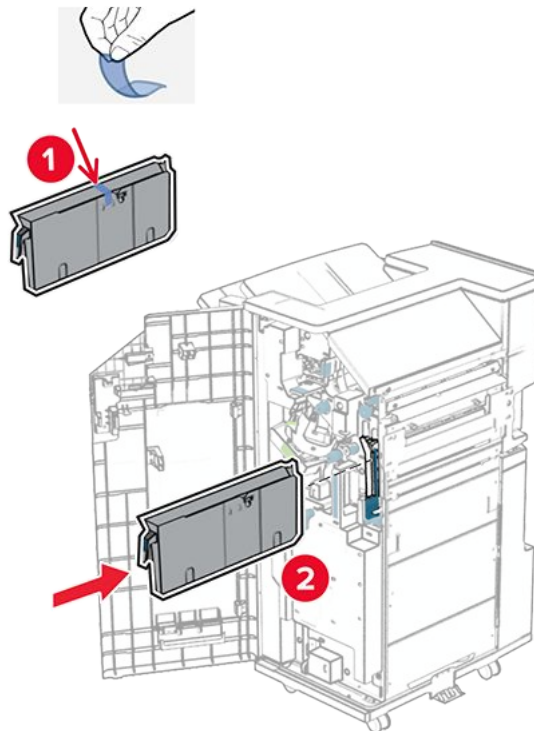


28. 출력함 확장 부분을 마무리 장치 출력함에 배치합니다.

설명


- 출력함 확장 부분은 크기가 A3 이상인 용지나 습도가 높은 환경에서 용지를 적재할 때 사용합니다.
- 출력함 확장 부분을 사용하면 출력함 용량이 줄어듭니다.

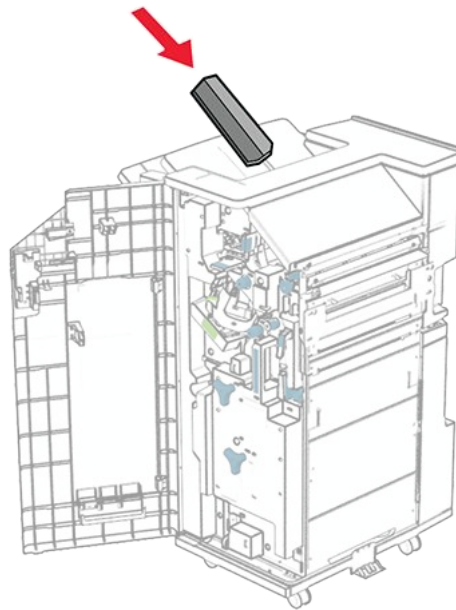


29. 마무리 장치 후면에 바스켓을 연결합니다.

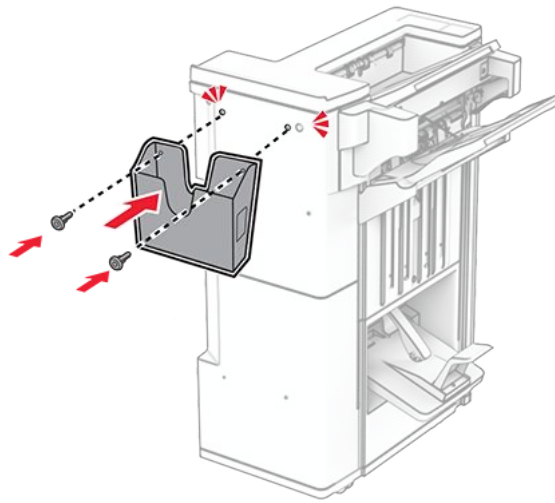


- 30. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.
- 31. 나사를 프린터에 느슨하게 연결합니다.

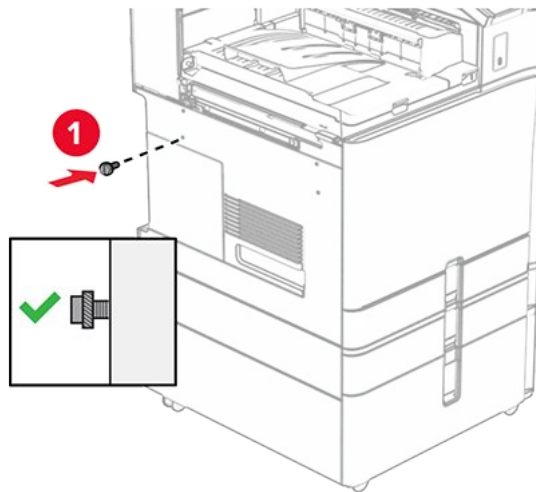


- 32. 장착 브래킷을 나사와 맞춥니다.

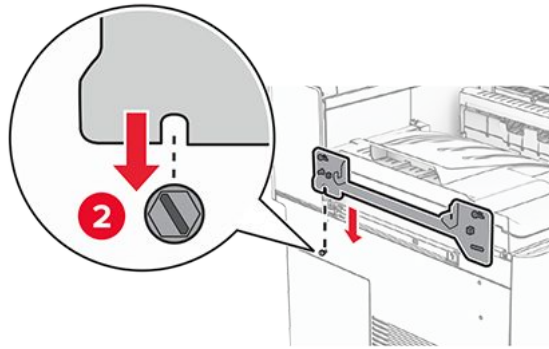

33. 나사를 장착 브래킷에 느슨하게 연결합니다.

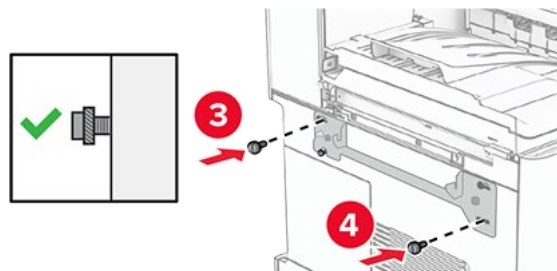


34. 용지 운반대와 함께 제공된 브래킷을 프린터에 연결합니다.

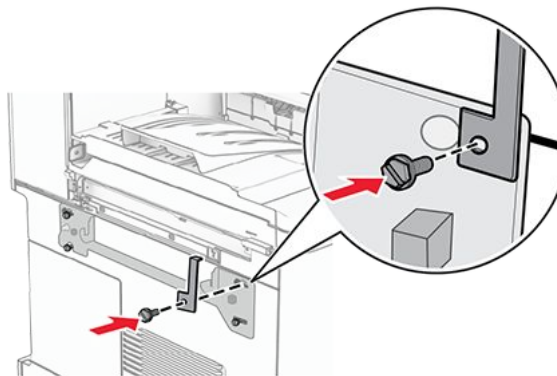


35. 나사를 조여서 장착 브래킷을 프린터에 고정합니다.


Note: 나사가 장착 브래킷의 마커에 맞춰 정렬되었는지 확인합니다.

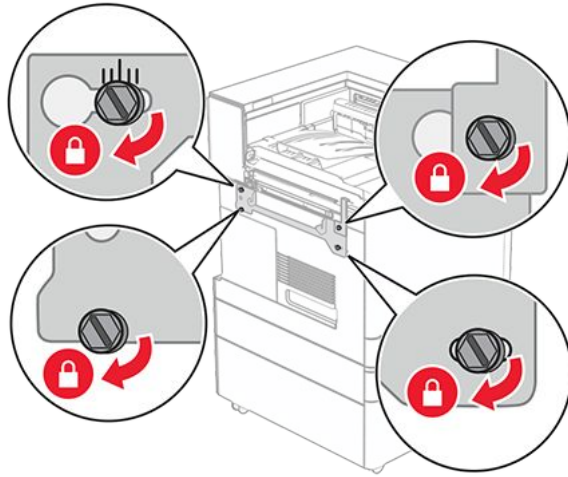


36. 마무리 장치 덮개를 열고 나사를 제거한 다음 마무리 장치 잠금 장치를 당깁니다.

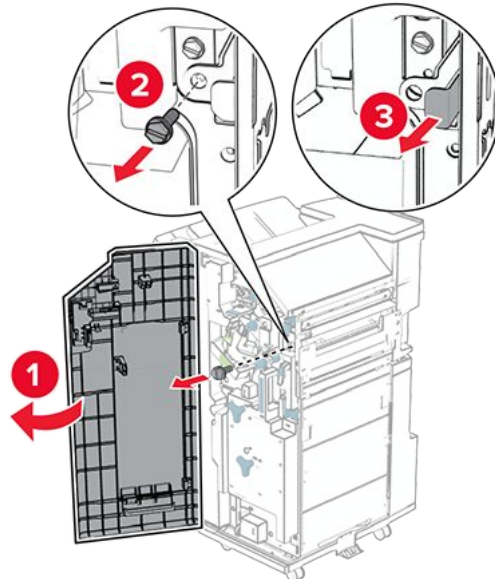

37. 프린터에 마무리 장치를 장착합니다.

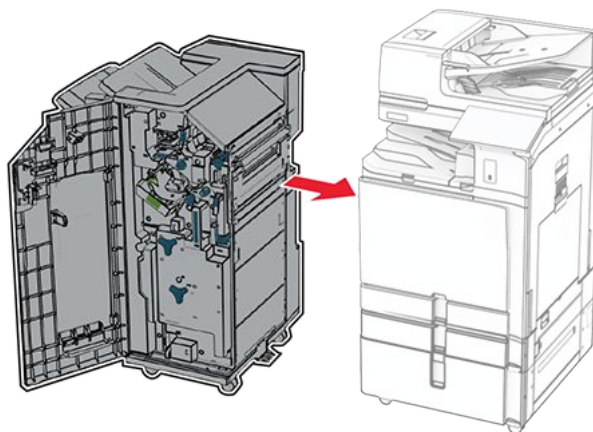


38. 마무리 장치를 프린터에 고정한 다음 나사를 설치합니다.

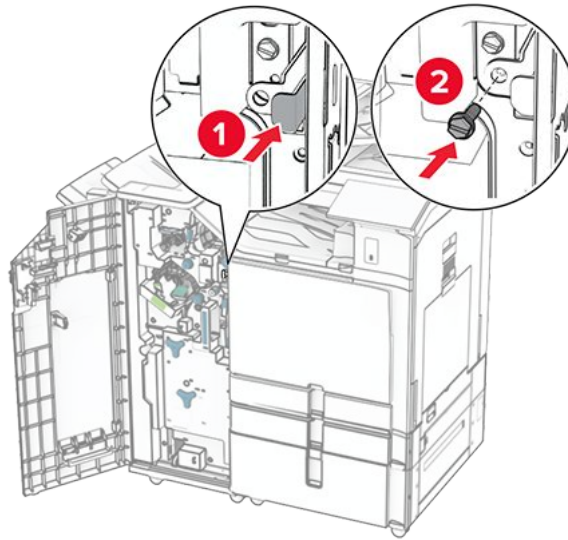

39. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

40. 프린터에 마무리 장치 케이블을 연결합니다.

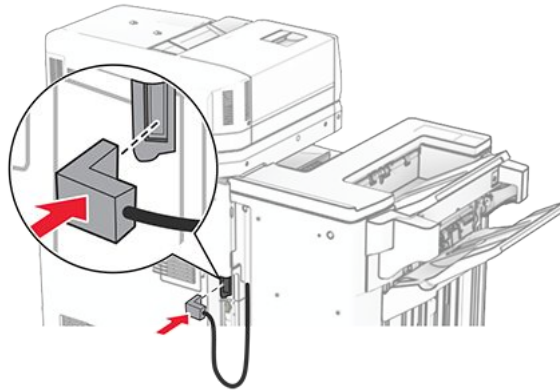

41. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

42. 프린터를 켭니다.

소책자 마무리 장치 및 접이식 용지 운반대 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

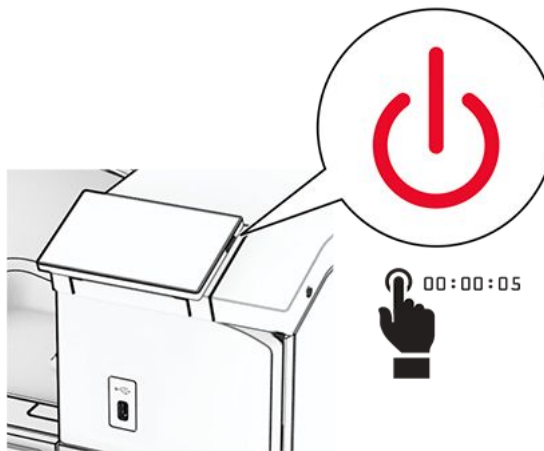


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

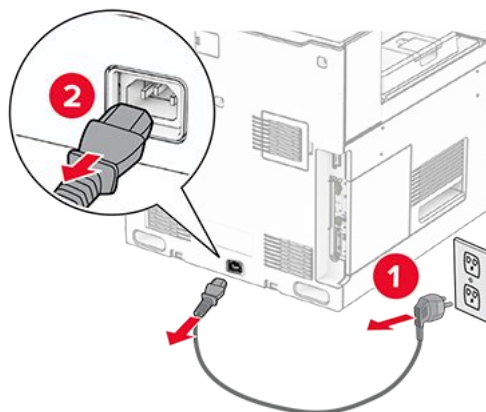


3. 접이식 용지 운반대의 포장을 풉니다.
4. 표준 출력함을 제거합니다.

Note: 출력함을 버리지 마십시오.

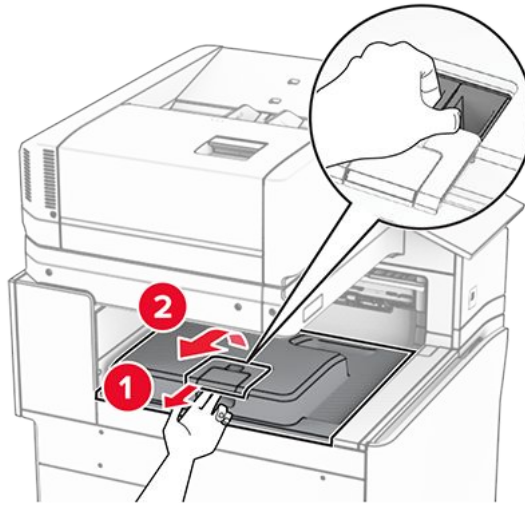


5. 옵션을 설치하기 전에 출력함 플래그를 닫힘 위치에 놓습니다.

Note: 옵션이 제거되면 출력함 플래그를 열림 위치에 놓습니다.

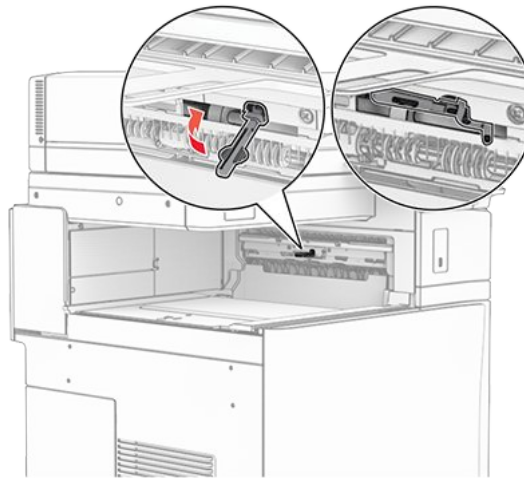


6. 백업 롤러를 제거합니다.


Note: 롤러를 버리지 마십시오.

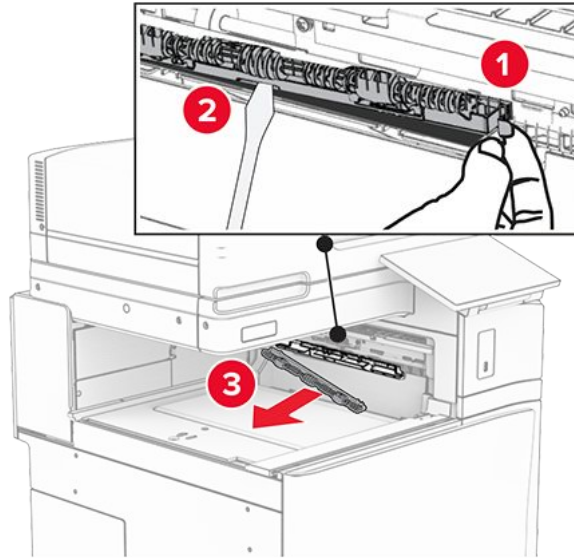


7. 옵션이 있는 피드 롤러가 찰칵 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

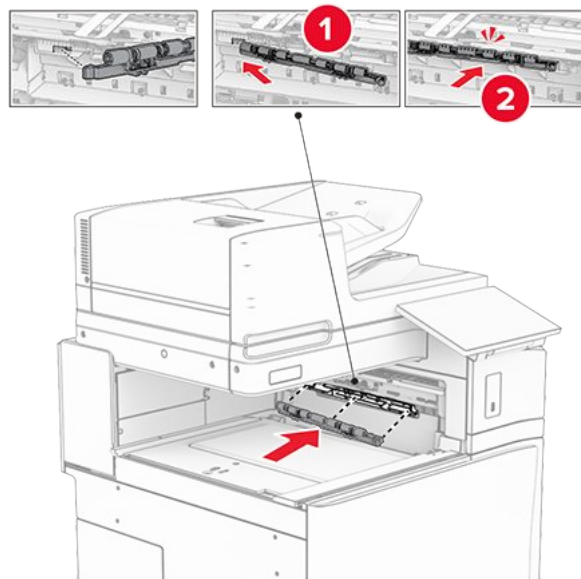

Note: 메탈 스프링이 피드 롤러 앞에 있는지 확인합니다.

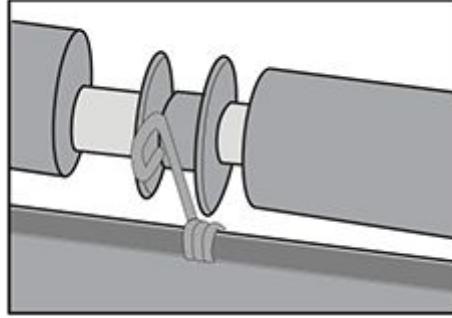


8. 롤러 덮개가 딸깍 소리가 나면서 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

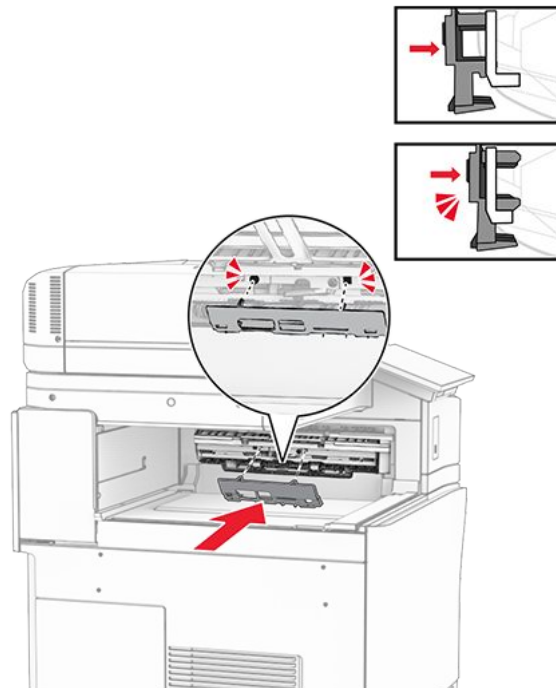


9. 전면 덮개를 연 다음 프린터 왼쪽에 있는 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

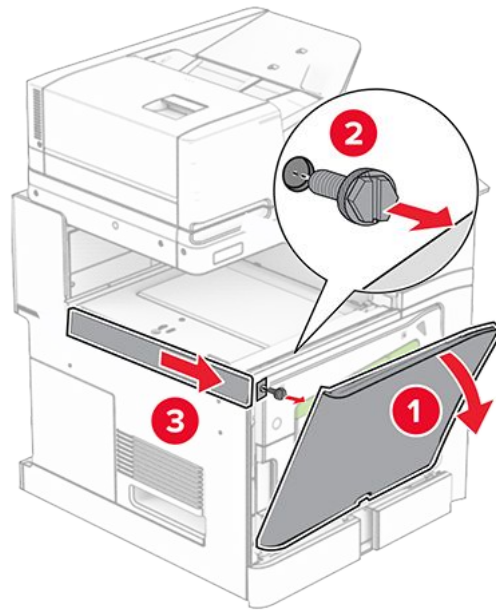


10. 전면 덮개를 닫습니다.
11. 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.

Note: 덮개를 버리지 마십시오.

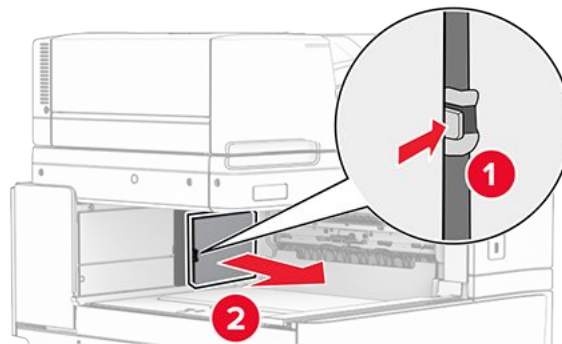


12. 좌측 후면 덮개를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

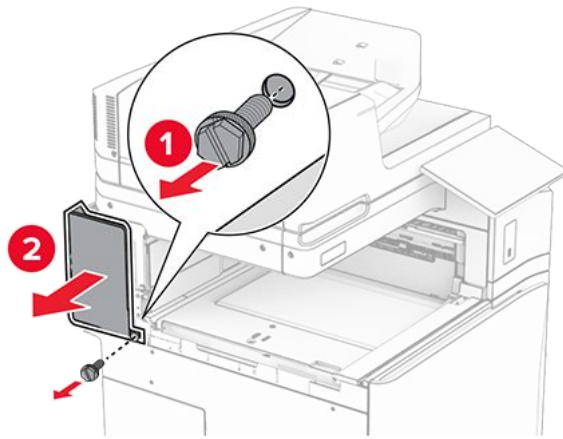


13. 내부 출력함 덮개를 제거합니다.


Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

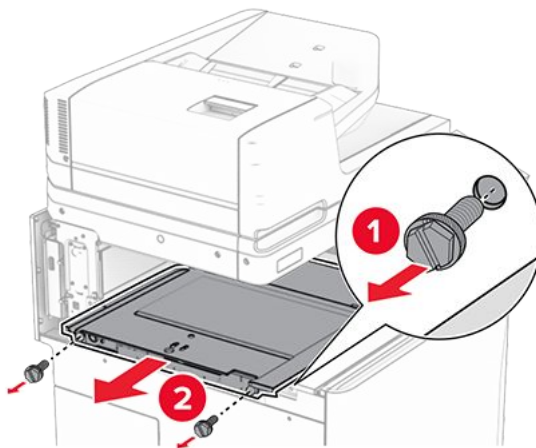


14. 정렬한 다음, 옵션과 함께 제공된 내부 출력함 덮개를 삽입합니다.

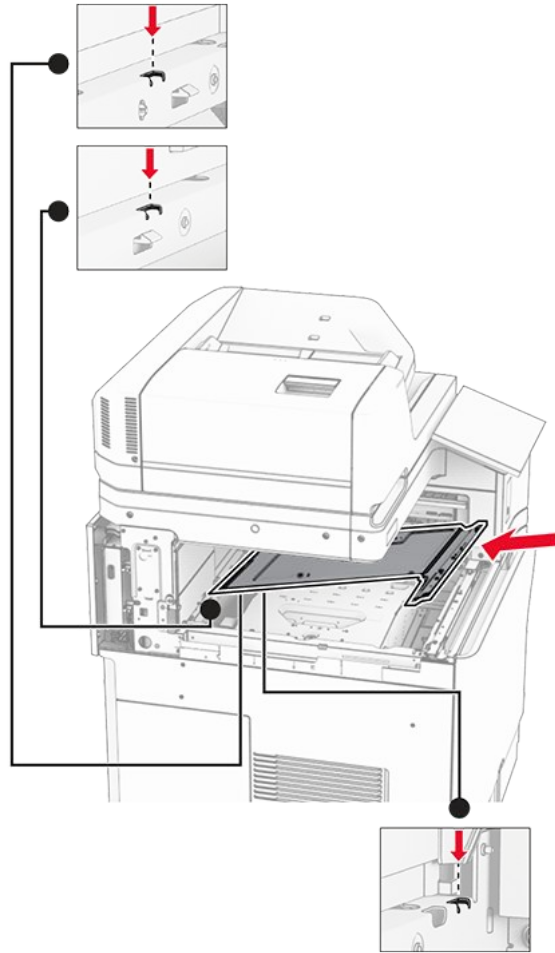


15. 나사를 내부 출력함 덮개에 설치합니다.

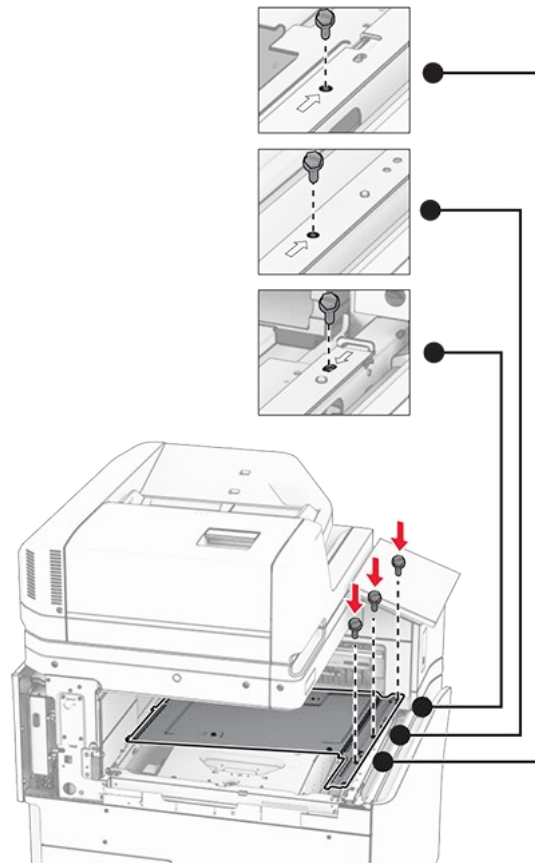

16. 폼 테이프 부분을 옵션에 장착합니다.

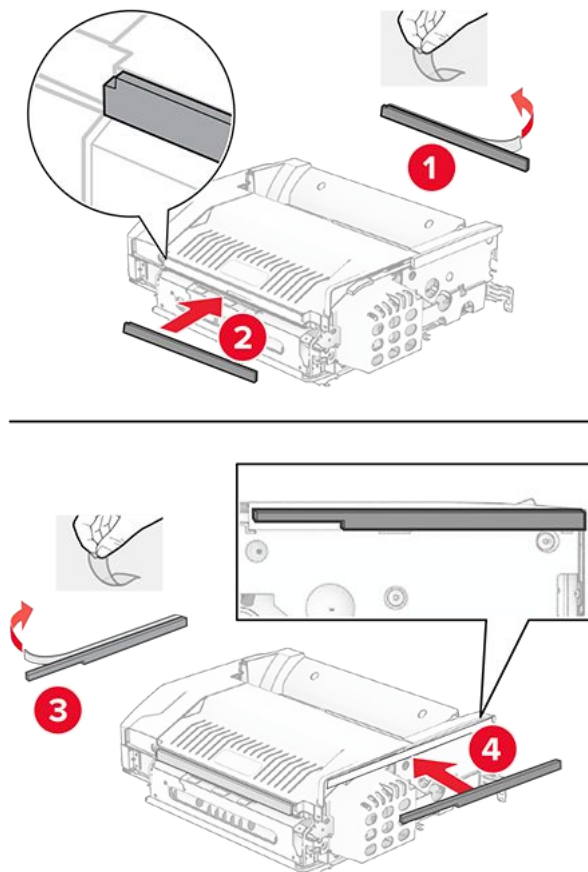


17. 덮개 F를 연 다음 나사를 조입니다.

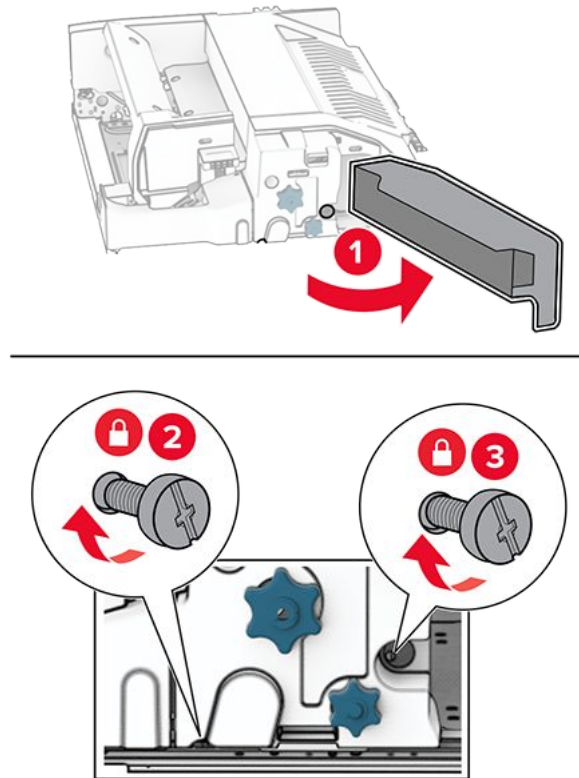


18. 덮개 F를 닫습니다.

19. 브래킷을 옵션에 고정합니다.

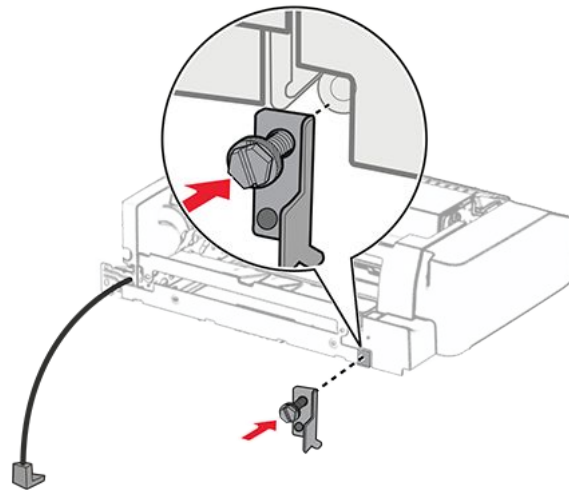


20. 옵션을 삽입합니다.

Note: 메탈 브래킷이 프린터 앞에 있는지 확인합니다.

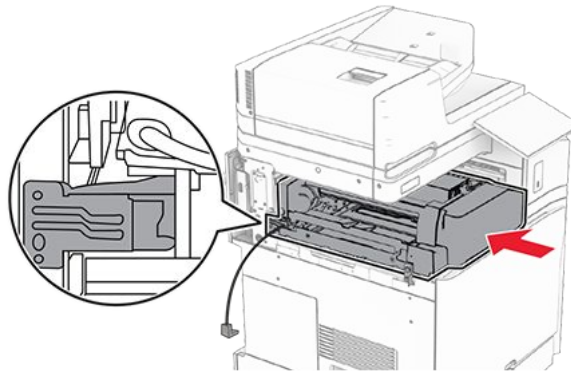


21. 덮개 F를 연 다음 옵션과 함께 제공된 스크루드라이버를 사용하여 나사를 설치합니다.

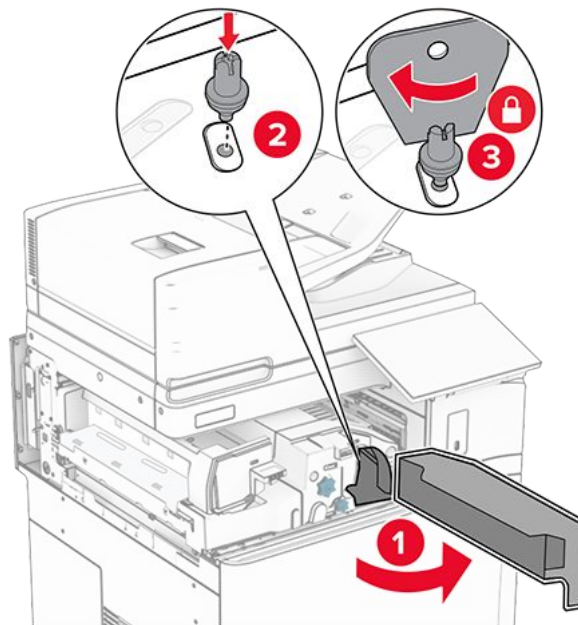


22. 덮개 F를 닫습니다.

23. 나사를 옵션에 설치합니다.

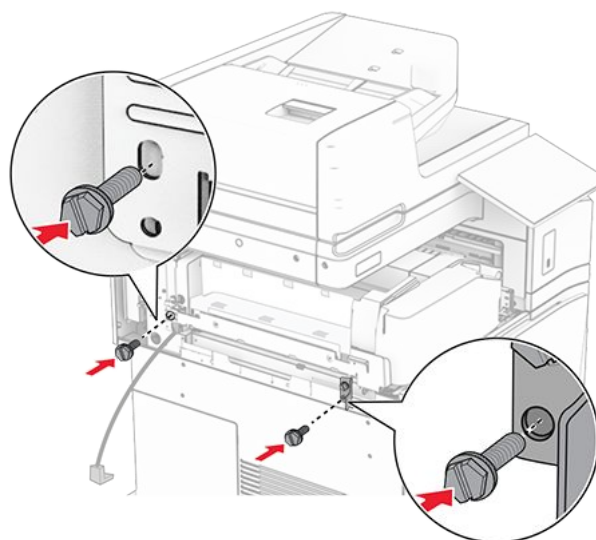


24. 후면 왼쪽 덮개를 설치합니다.

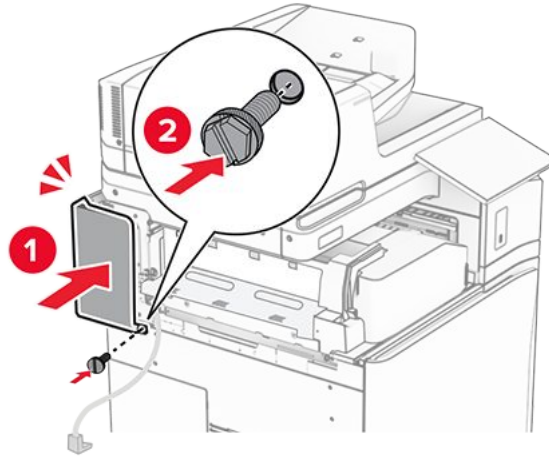


25. 소책자 마무리 장치의 포장을 풀고 포장재를 제거합니다.


26. 마무리 장치에 브래킷을 고정합니다.

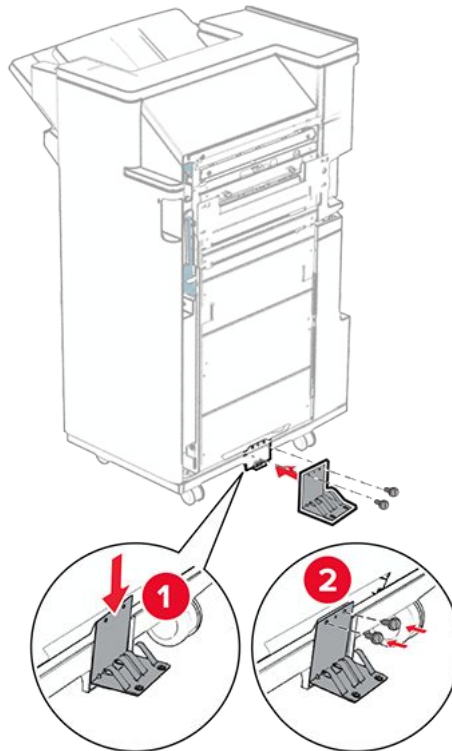


27. 마무리 장치에 폼 테이프를 부착합니다.

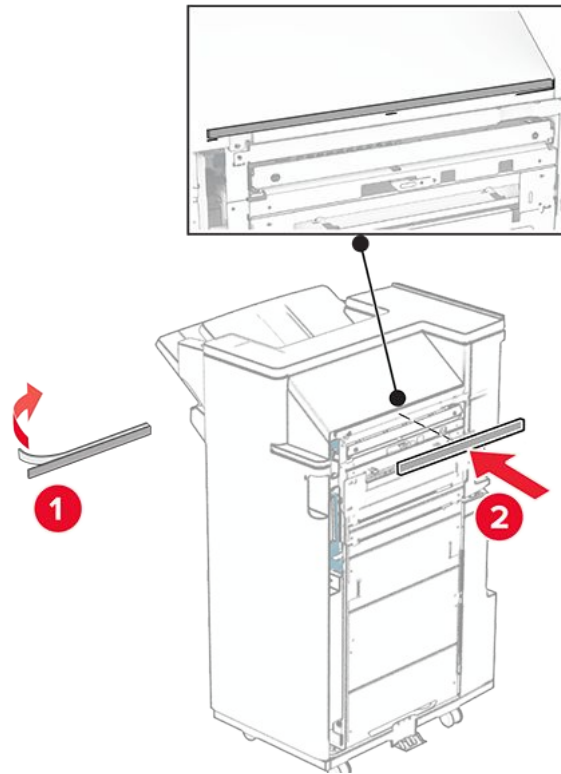


28. 마무리 장치에 피드 가이드를 고정합니다.

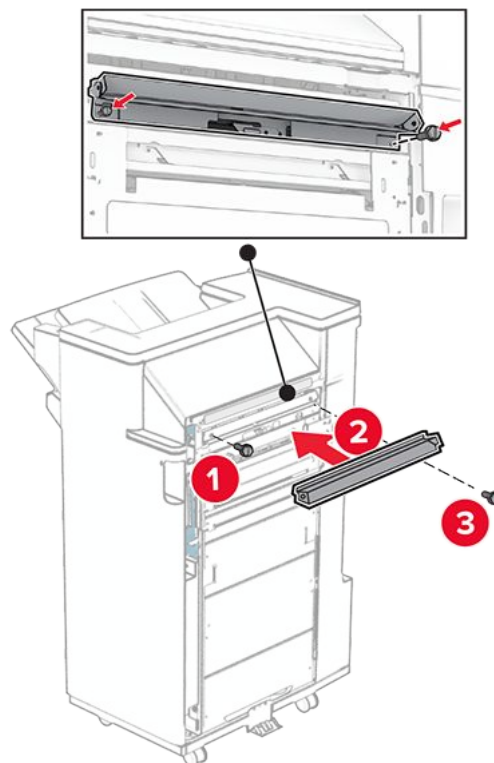

29. 마무리 장치에 상단 출력함을 삽입합니다.

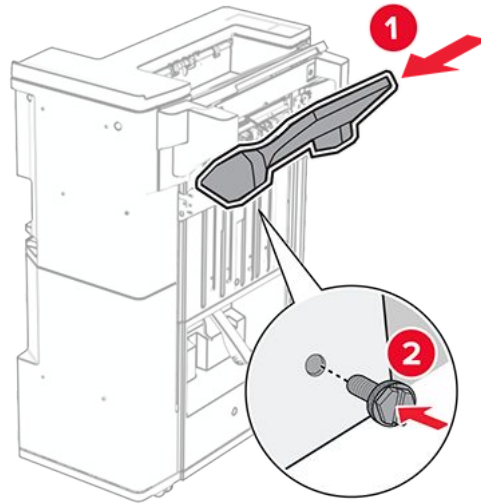


30. 출력함 덮개를 든 다음 하단 출력함을 마무리 장치에 장착합니다.

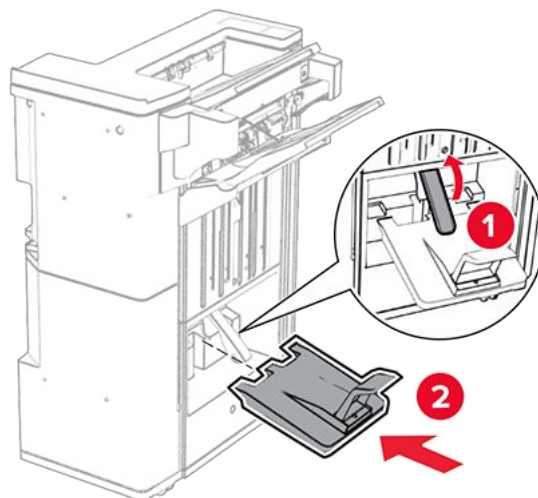

31. 마무리 장치 덮개를 엽니다.


32. 홀 펀치 박스에서 포장재를 제거한 다음 마무리 장치에 삽입하십시오.

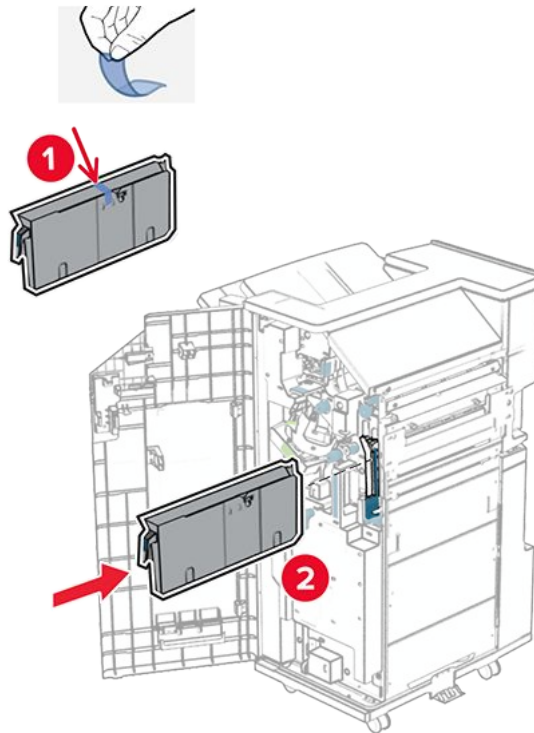


33. 출력함 확장 부분을 마무리 장치 출력함에 배치합니다.

설명

- 출력함 확장 부분은 크기가 A3 이상인 용지나 습도가 높은 환경에서 용지를 적재할 때 사용합니다.
- 출력함 확장 부분을 사용하면 출력함 용량이 줄어듭니다.

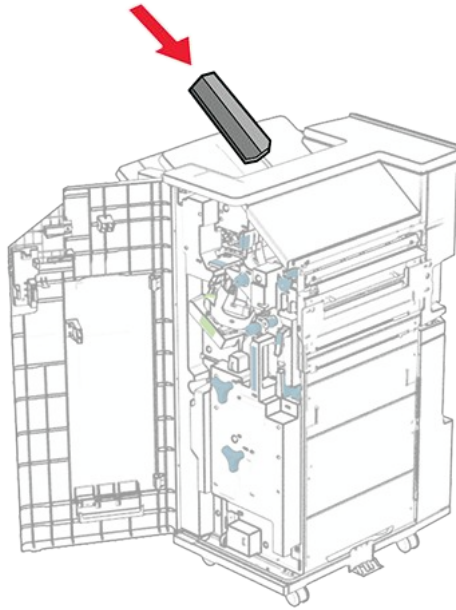


34. 마무리 장치 후면에 바스켓을 연결합니다.

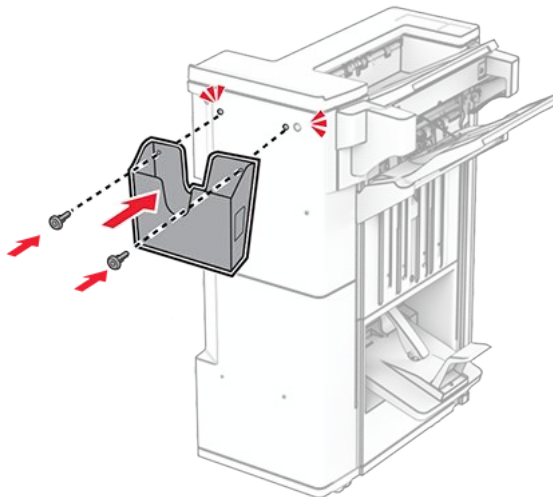


35. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.


36. 출력함 덮개를 든 다음 옵션에 맞추어 장착합니다.

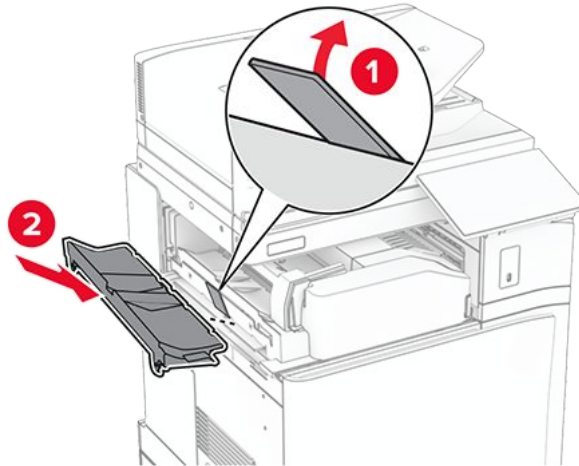


37. 나사를 설치합니다.

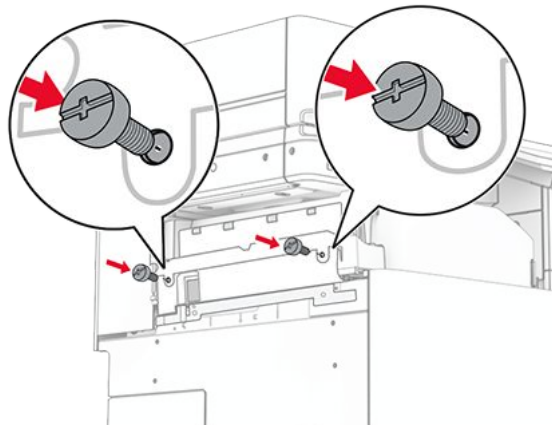


38. 전면 덮개를 열고 옵션과 함께 제공된 트림 덮개를 장착합니다.

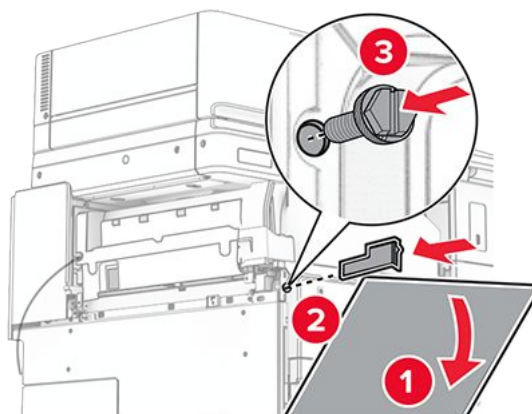


39. 나사를 프린터에 느슨하게 연결합니다.

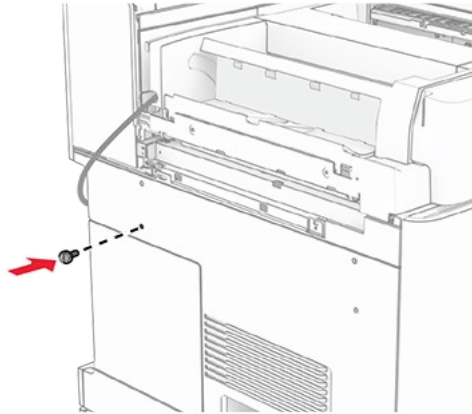

40. 장착 브래킷을 나사와 맞춥니다.

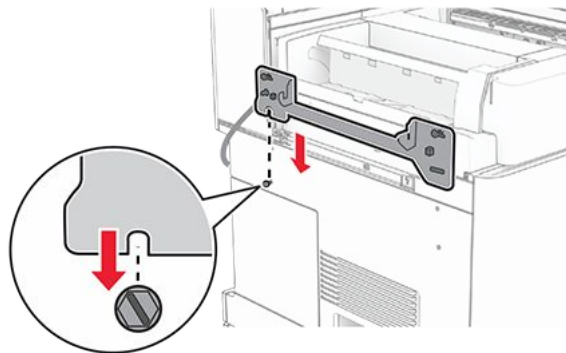


41. 나사를 장착 브래킷에 느슨하게 연결합니다.

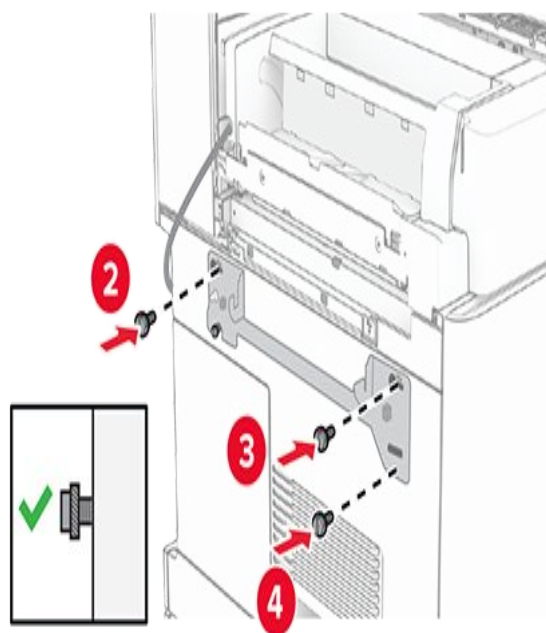


42. 나사를 조여서 장착 브래킷을 프린터에 고정합니다.


Note: 나사가 장착 브래킷의 마커에 맞춰 정렬되었는지 확인합니다.

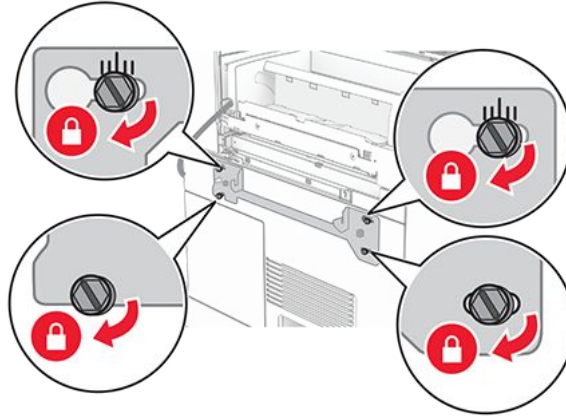


43. 마무리 장치 덮개를 열고 나사를 제거한 다음 마무리 장치 잠금 장치를 당깁니다.

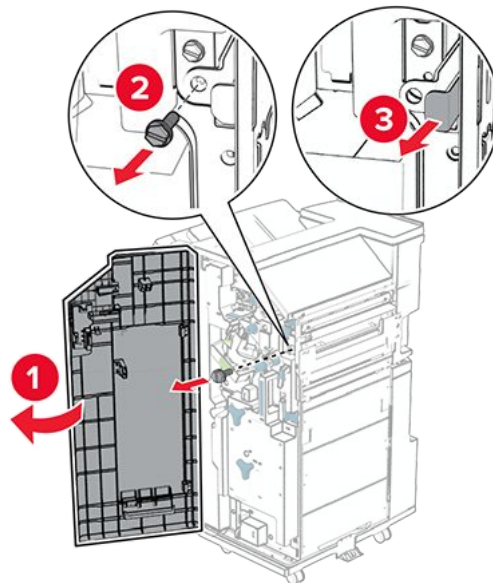


44. 옵션 케이블을 프린터에 연결합니다.

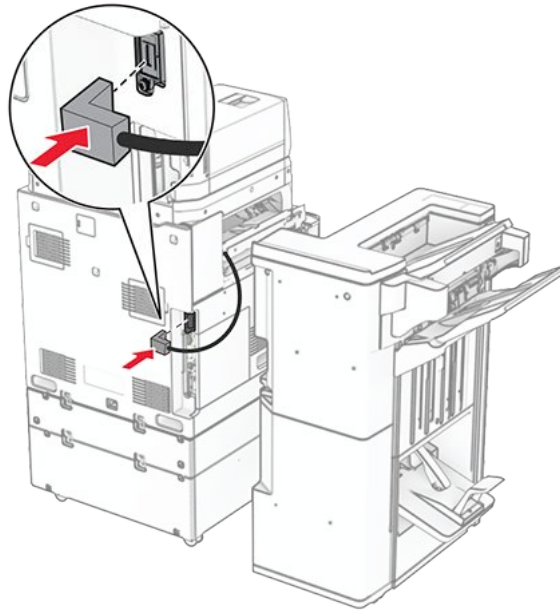


45. 옵션에 마무리 장치 케이블을 연결합니다.

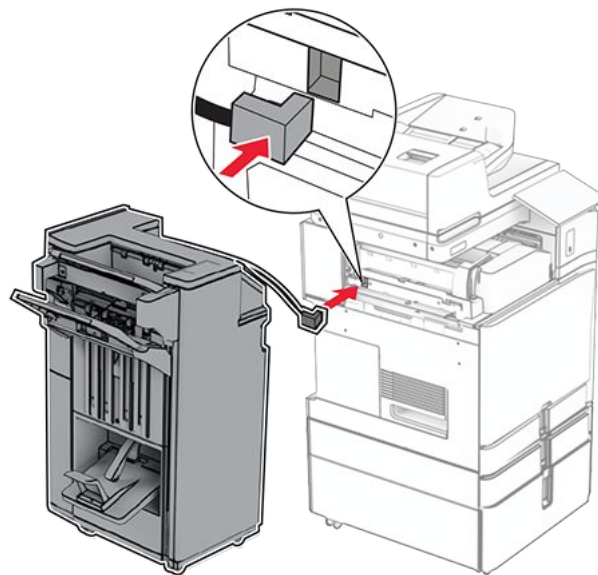

46. 프린터에 마무리 장치를 장착합니다.

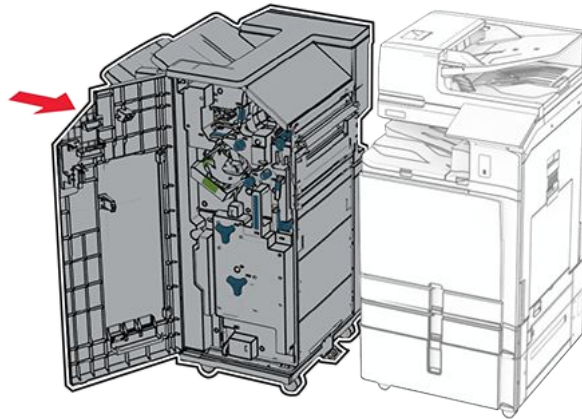

47. 마무리 장치를 프린터에 고정한 다음 나사를 설치합니다.

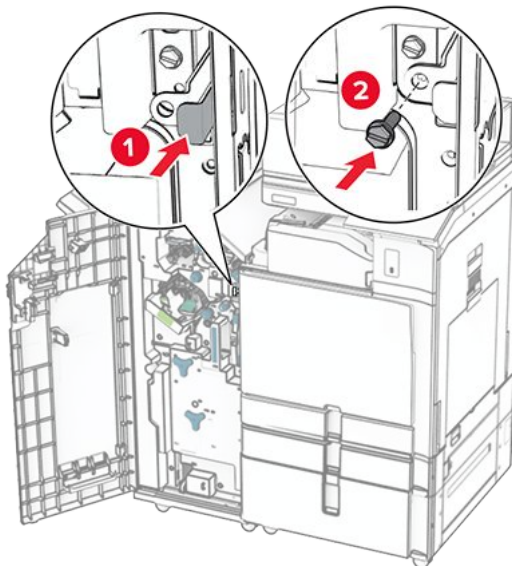

48. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

49. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.




주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


50. 프린터를 켭니다.

키보드 선반 설치


1. 프린터를 끕니다.

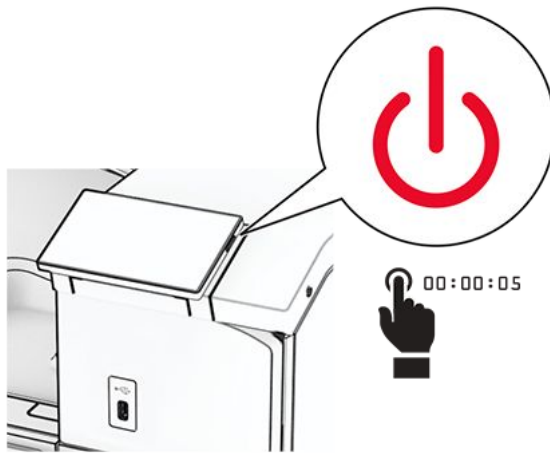

2. 도어 B를 엽니다.

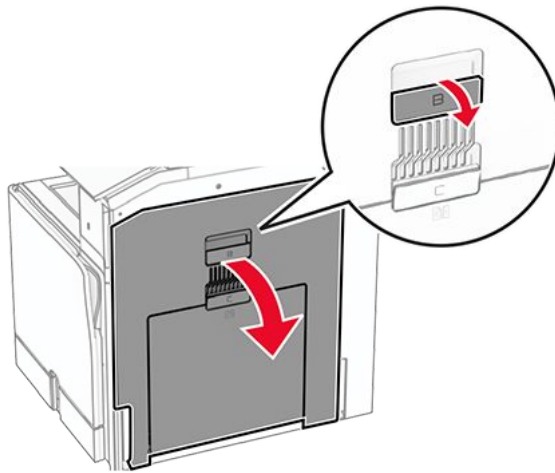


3. 전면 덮개를 제거한 후 덮개 B를 닫습니다.



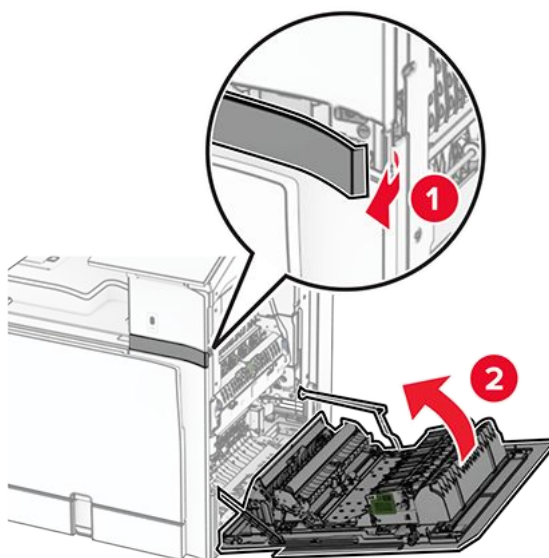


4. 키보드 선반의 포장을 풉니다.


5. 키보드 케이블을 선반에 삽입합니다.

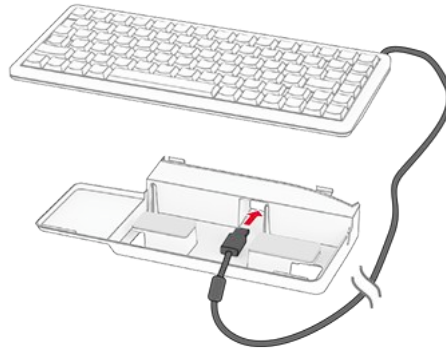


6. 선반 안쪽에 케이블을 감습니다.

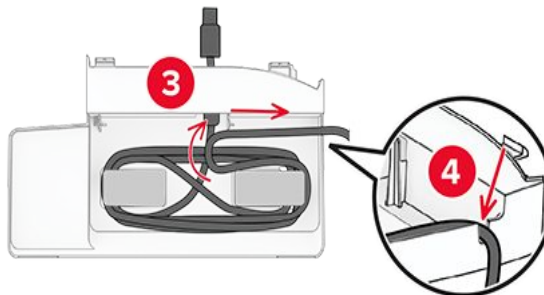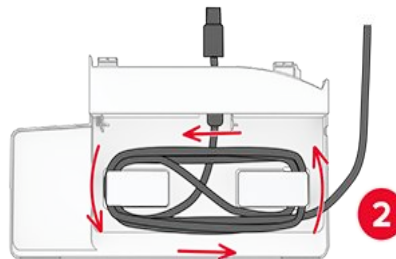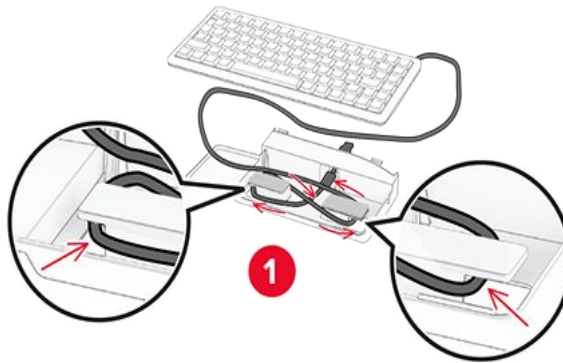



7. 접착 덮개를 분리합니다.

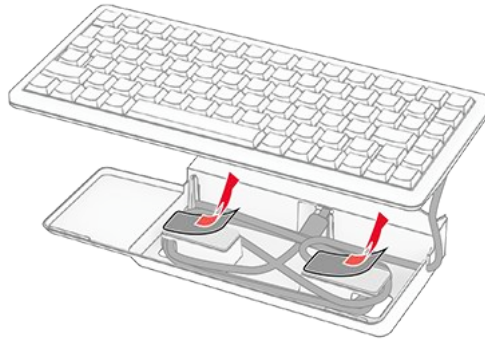

8. 키보드를 잘 맞춰 베이스에 배치합니다.

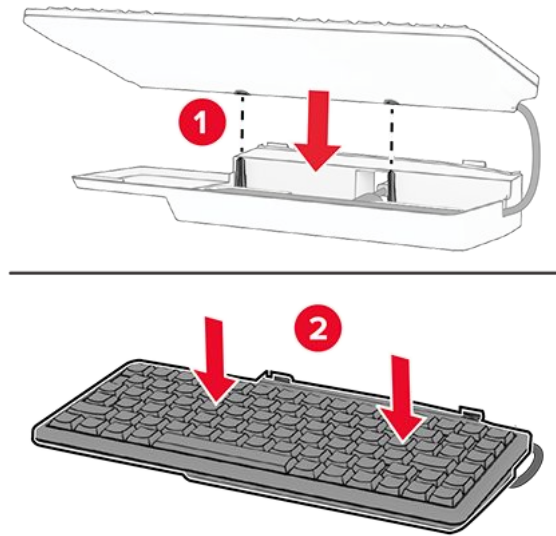

9. 선반을 정렬하고 키보드 케이블을 프린터에 연결한 다음 선반을 삽입하고 프린터에 연결합니다.

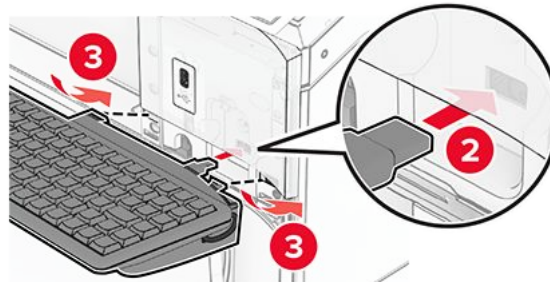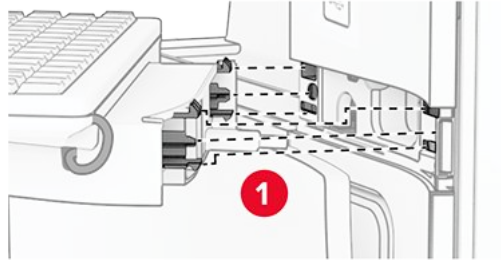

10. 프린터를 켵니다.

팩스 카드 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 켵니다.

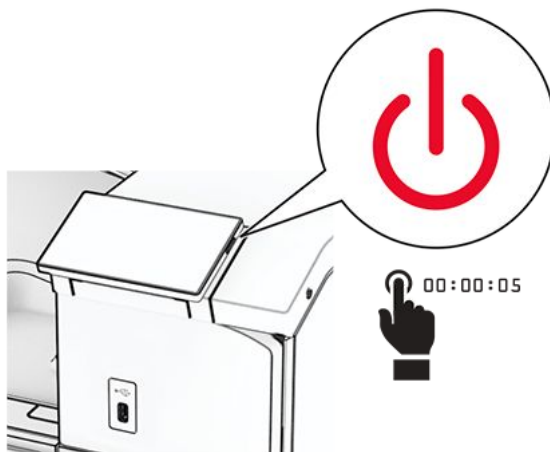



2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.

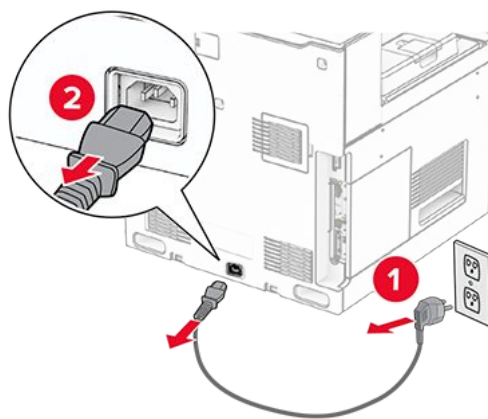

3. 컨트롤러 보드 입구 덮개를 엽니다.


경고—손상 위험

컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

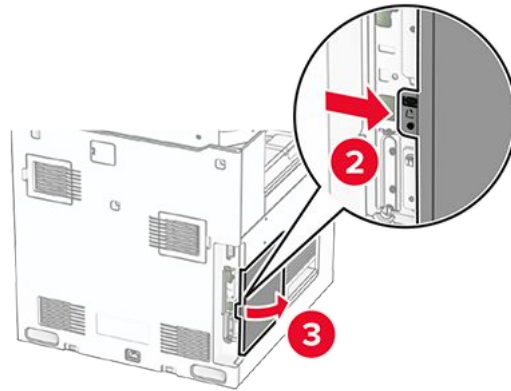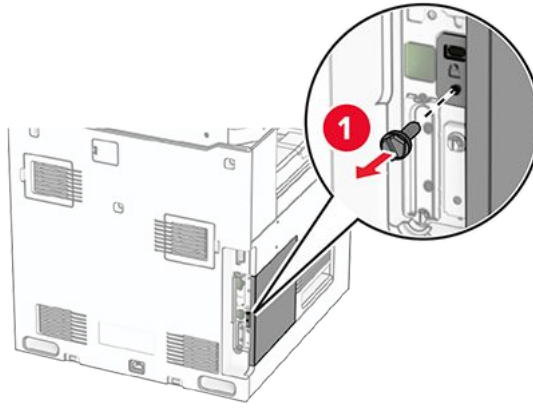


4. 팩스 포트 덮개를 제거합니다.



Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.

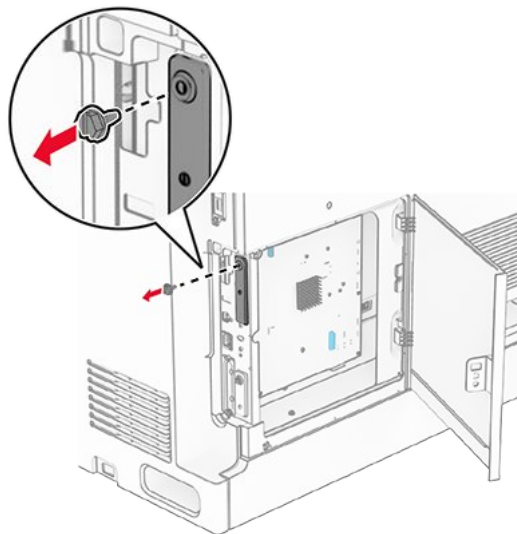


5. 팩스 카드의 포장을 풉니다.
6. 컨트롤러 보드에 팩스 케이블을 연결합니다.

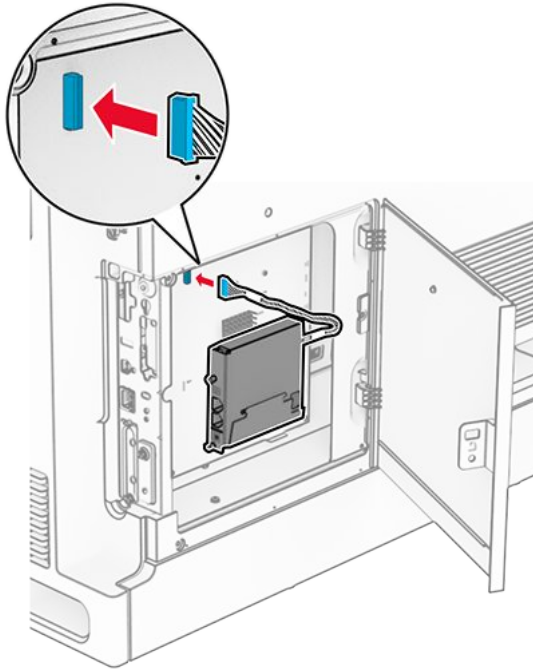

7. 팩스 카드를 프린터에 맞춘 다음 설치합니다.

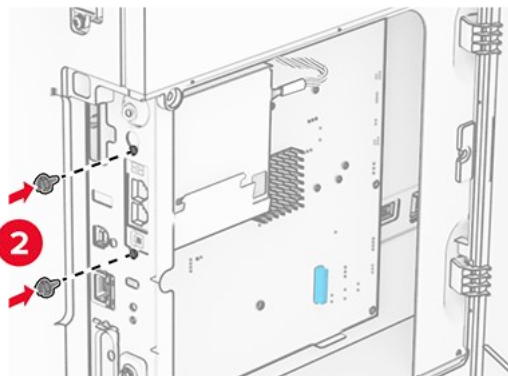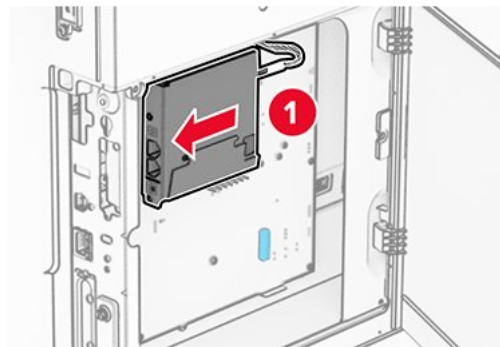

8. 때까지 컨트롤러 보드 덮개를 닫습니다.딸깍 제자리에 넣은 다음 나사를 고정합니다.

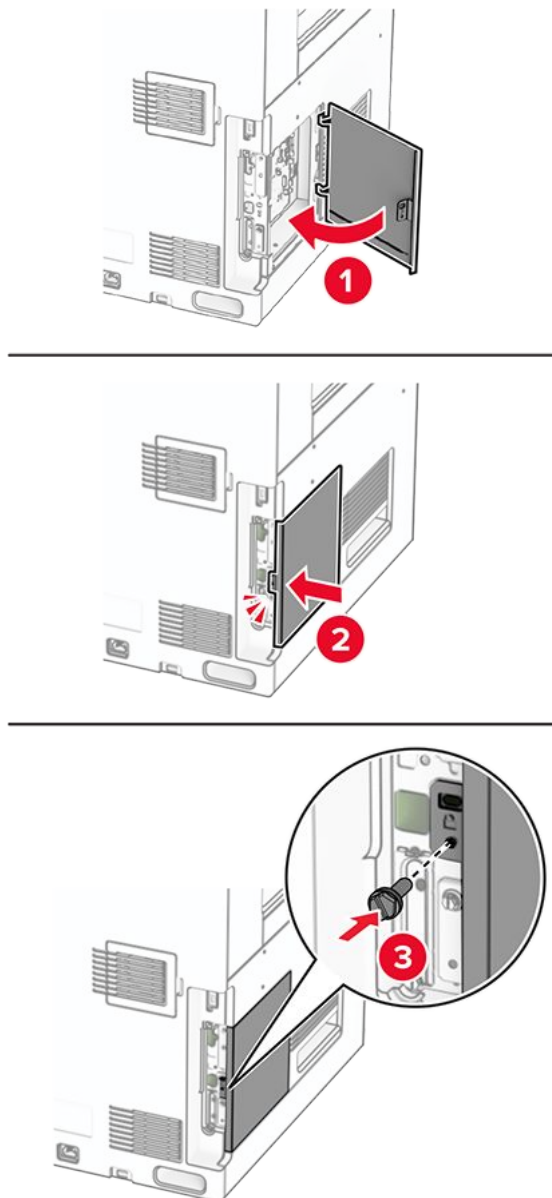

9. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.




주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


10. 프린터를 켭니다.

카드 리더 설치


1. 프린터를 끕니다.

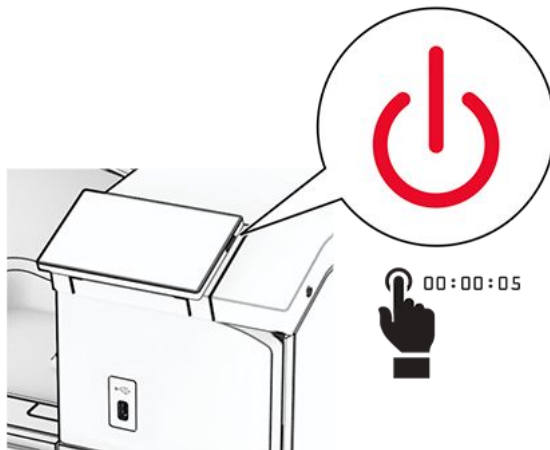

2. 도어 B를 엽니다.

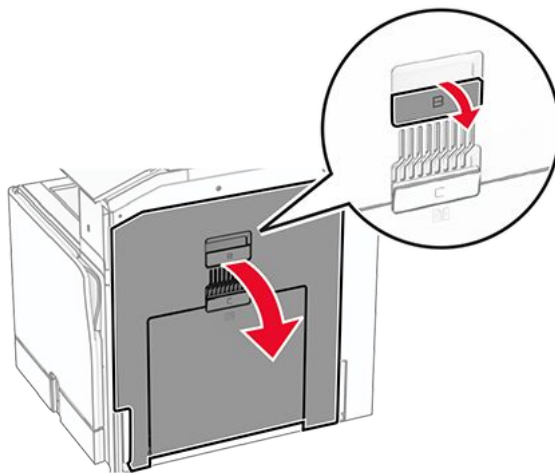


3. 전면 USB 포트 덮개를 엽니다.

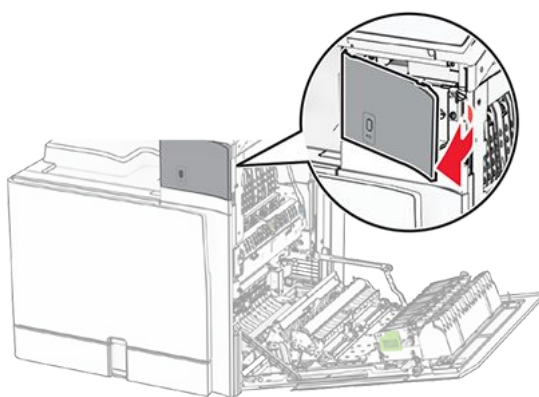


4. 상단 USB 포트의 하단 덮개를 제거합니다.


Note: 프린터에 이 부분이 없는 경우 다음 단계로 진행합니다.

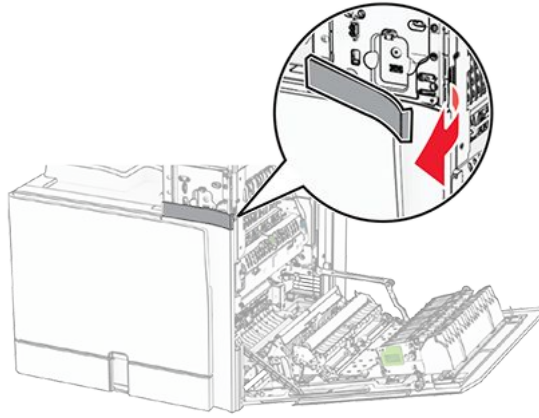



5. 카드 리더에서 보호 덮개를 제거합니다.

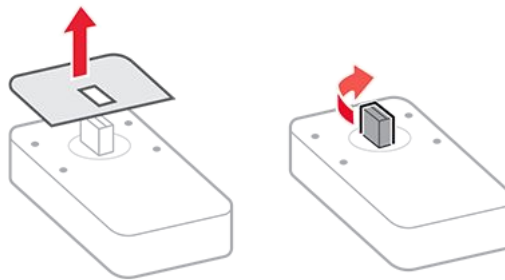



6. 카드 리더를 삽입합니다.

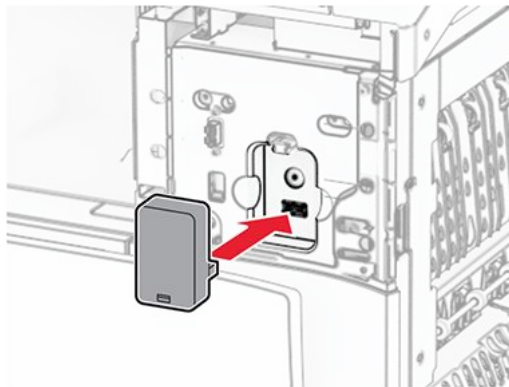


7. 하단 덮개가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

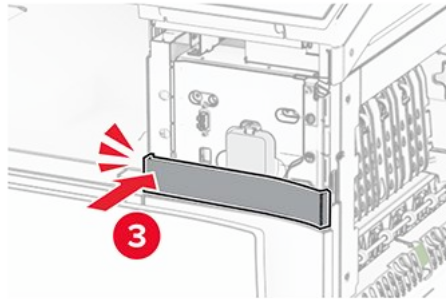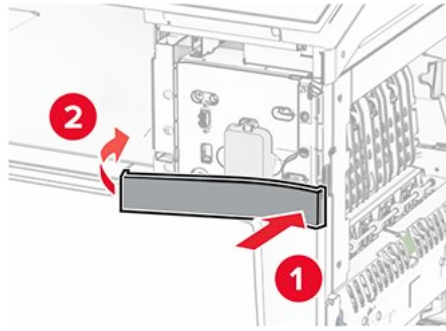



8. 스티커 가이드를 전면 USB 포트 덮개에 연결합니다.

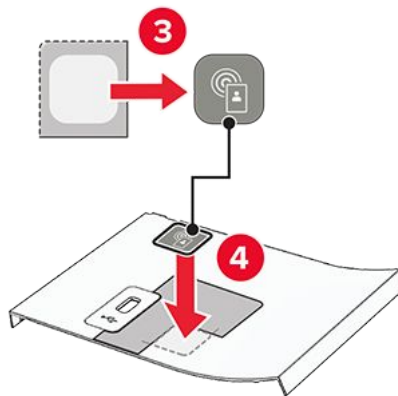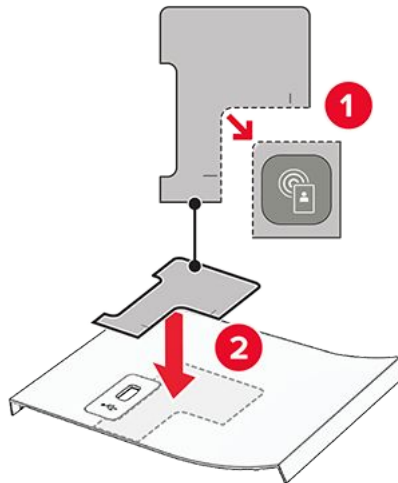

9. 전면 USB 포트 덮개가 찰각하며 제자리에 고정될 때까지 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

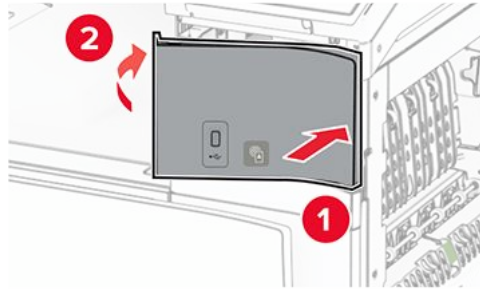

10. 덮개 B가 딸깍 소리가 나면서 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

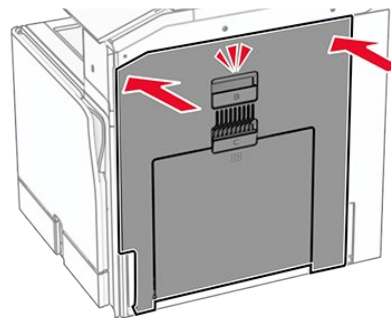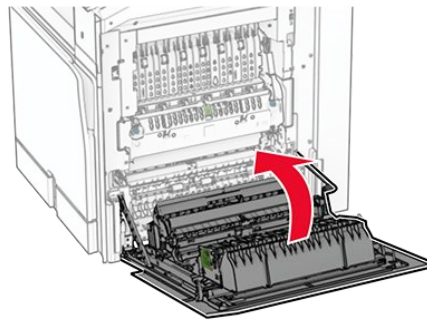

11. 프린터를 켵니다.

Internal Solutions Port 설치




주의—감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

Note: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1. 프린터를 끕니다.

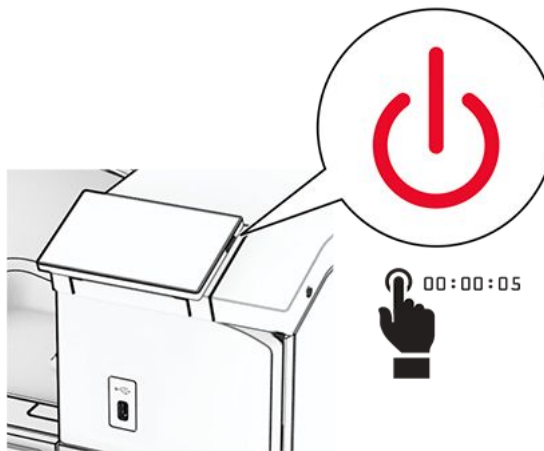


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

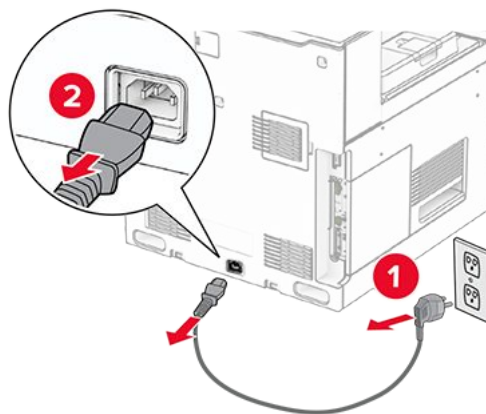

3. 컨트롤러 보드 입구 덮개를 엽니다.


경고—손상 위험

컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

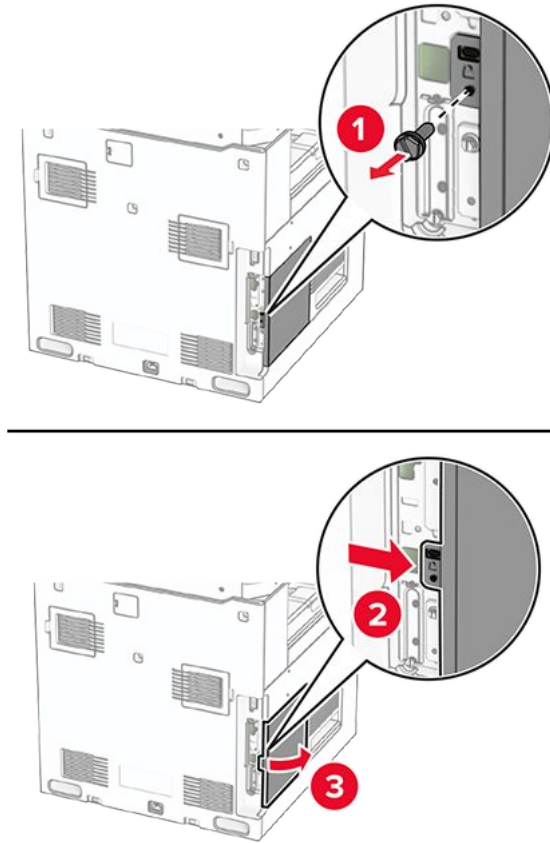


4. ISP(Internal Solutions Port)를 제거합니다.

Note: 나사와 덮개를 버리지 마십시오.


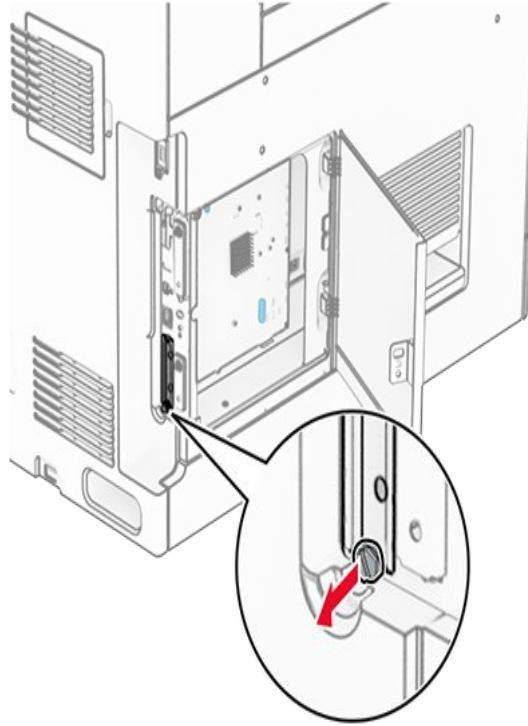


5. ISP 키트의 포장을 풉니다.



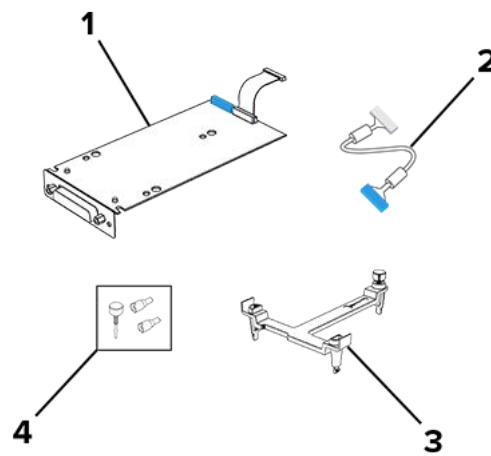


| | |
|---|------------|
| 1 | ISP |
| 2 | ISP 확장 케이블 |
| 3 | 장착 브래킷 |
| 4 | 손잡이 나사 |


6. 컨트롤러 보드에 장착 브래킷을 연결합니다.딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

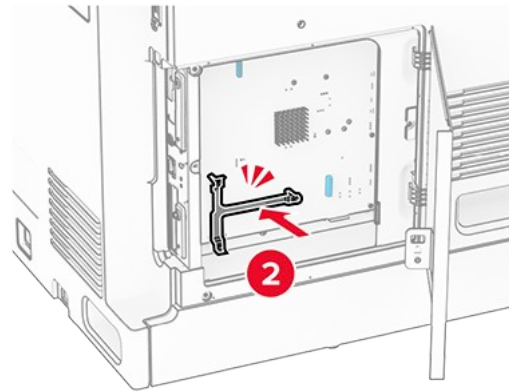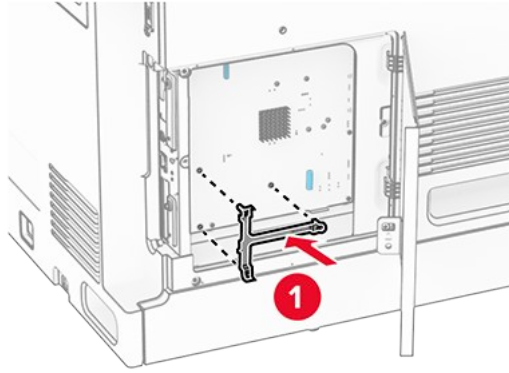


7. ISP를 마운팅 브래킷에 부착한 다음 ISP 확장 케이블을 컨트롤러 보드의 커넥터에 연결합니다.

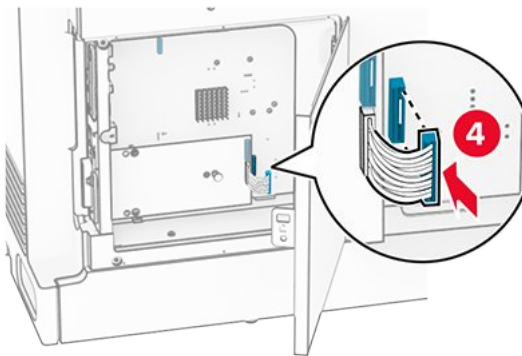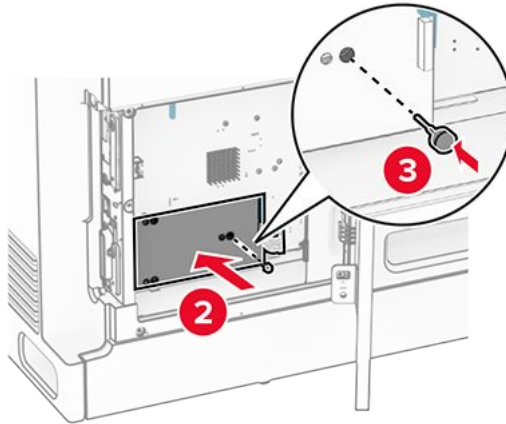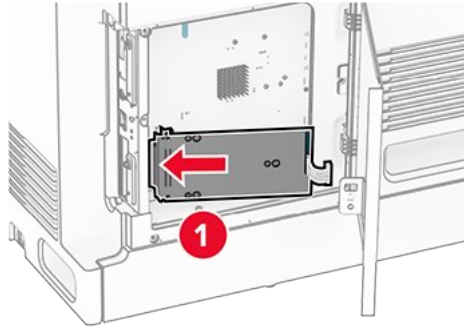

8. 프린터에 ISP를 고정합니다.

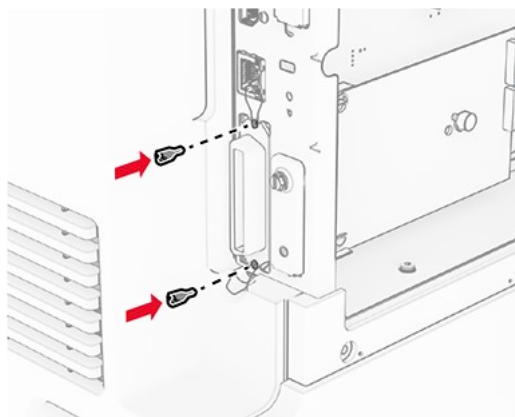

9. 컨트롤러 보드 덮개를 닫습니다.

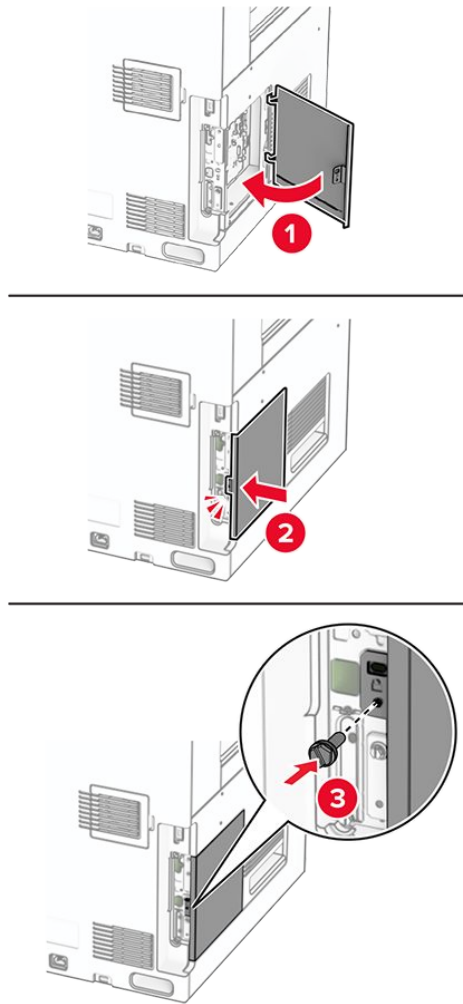

10. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

11. 프린터를 켭니다.

ISP 설치 후 프린터 포트 설정 변경

설명

- 프린터에 정적 IP 주소가 있을 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 컴퓨터에서 IP 주소 대신 네트워크 이름을 사용하도록 구성된 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 이전에 이더넷 연결을 구성한 프린터에 무선 ISP를 추가할 경우 프린터의 이더넷 네트워크 연결을 해제합니다.

Windows 사용자의 경우

1. 프린터 폴더를 엽니다.
2. 새 ISP가 설치된 프린터의 단축키 메뉴에서 프린터 속성을 엽니다.
3. 목록에서 포트를 구성합니다.
4. IP 주소를 업데이트합니다.
5. 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. **Apple 메뉴**의 **시스템 기본 설정**에서 프린터 목록을 찾아 **+ > IP**를 선택합니다.
2. 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
3. 변경 사항을 적용합니다.

네트워킹

Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 활성 어댑터를 **자동**으로 설정합니다. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 네트워크(으)**로 이동합니다.
- 이더넷 케이블이 프린터에 연결되어 있지 않습니다.

제어판 사용

1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > 프린터 제어판에서 설정 > 네트워크 선택(으)**로 이동합니다.
2. Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.

Note: Wi-Fi 기능이 내장된 프린터 모델의 경우, 초기 설정 중에 Wi-Fi 네트워크 설정 메시지가 나타납니다.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS 인증을 받았거나 WPS 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- **활성 어댑터**가 자동으로 설정되었습니다. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 네트워크(으)로** 이동합니다.

단추 누름 방식 사용

1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > 시작 누름 버튼 방식(으)로** 이동합니다.
2. 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > PIN 방식 시작(으)로** 이동합니다.
2. 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.
3. 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 IP 주소를 확인하십시오.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

4. WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
5. 8자리의 PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

Wi-Fi Direct 구성

Wi-Fi Direct®를 사용하면 액세스 포인트(무선 라우터)를 사용하지 않고도 Wi-Fi 장치를 서로 직접 연결할 수 있습니다.

1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > Wi-Fi Direct(으)로** 이동합니다.
2. 설정을 구성합니다.
 - **Wi-Fi Direct 활성화**—프린터가 자체적으로 Wi-Fi Direct 네트워크를 브로드캐스트할 수 있습니다.
 - **Wi-Fi Direct 이름**—Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
 - **Wi-Fi Direct 암호**—피어 투 피어 연결을 사용할 때 무선 보안을 협상하기 위한 암호를 지정합니다.
 - **설정 페이지에 암호 표시**—네트워크 설정 페이지에서 암호를 표시합니다.
 - **선호 채널 번호**—Wi-Fi Direct 네트워크의 선호 채널을 할당합니다.
 - **그룹 소유자 IP 주소**—그룹 소유자의 IP 주소를 할당합니다.
 - **버튼 누르기 요청 자동 수락**—프린터가 연결 요청을 자동으로 수락할 수 있습니다.

Note: 자동으로 푸시 버튼 요청을 수락하는 것은 안전하지 않습니다.

설명


- 기본적으로 Wi-Fi Direct 네트워크 암호는 프린터 디스플레이에 표시되지 않습니다. 암호를 표시하려면 암호 미리 보기 아이콘을 활성화합니다. 제어판에서 **설정 > 보안 > 기타 > 암호/PIN 표시 활성화**(으)로 이동합니다.
- 프린터 디스플레이에 표시하지 않고 Wi-Fi Direct 네트워크의 암호를 확인하려면 **네트워크 설정 페이지**를 인쇄하십시오. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지**(으)로 이동합니다.

프린터에 모바일 장치 연결

모바일 장치를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [Wi-Fi Direct 구성 on page 292](#)을(를) 참조하십시오.

Wi-Fi Direct 사용

Note: 이 지침은 Android™ 플랫폼에서 실행되는 모바일 장치에만 적용됩니다.

1. 모바일 장치에서 **설정** 메뉴로 이동합니다.
2. **Wi-Fi**를 활성화한 후 누릅니다. .
3. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
4. 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
5. 프린터 제어판에서 연결을 확인합니다.

Wi-Fi 사용

1. 모바일 장치에서 **설정** 메뉴로 이동합니다.
2. **Wi-Fi**를 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

Note: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

3. Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

프린터에 컴퓨터 연결

컴퓨터를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Wi-Fi Direct 구성 on page 292](#)을(를) 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

1. 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.
2. **Wi-Fi Direct** 프린터 표시를 클릭한 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
3. 프린터 디스플레이에서 프린터의 8자리 PIN을 적어 둡니다.
4. 컴퓨터에 PIN을 입력합니다.

Note: 인쇄 드라이버가 아직 설치되지 않은 경우 Windows에서 적절한 드라이버를 다운로드합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. 무선 아이콘을 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

Note: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

2. Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

Wi-Fi 네트워크 비활성화

1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 네트워크 > 표준 네트워크(으)로** 이동합니다.
2. **예**를 선택하여 프린터를 다시 시작합니다.

프린터 연결 확인

1. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지(으)로** 이동합니다.
2. 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.

상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)

1. 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a. 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b. 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - c. 변경 사항을 적용합니다.

2. 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
3. 프린터 속성을 열고 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
4. 장치 관리자에서 COM 포트 매개변수를 설정합니다.

설명

- 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.
- 직렬 케이블이 프린터의 직렬 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터 보안

프린터 메모리 지우기

프린터에서 휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터를 끕니다. 비휘발성 메모리, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 서비스 불능 삭제(으)**로 이동합니다.
2. **비휘발성 메모리**에서 **모든 정보 삭제**를 선택한 다음 **삭제**를 선택합니다.
3. **초기 설정 마법사 시작** 또는 **프린터를 오프라인으로 유지**를 선택하고 **다음**을 선택합니다.
4. 프로세스를 시작합니다.

Note: 이 프로세스는 사용자 데이터를 보호하는 데 사용되는 암호화 키도 제거합니다. 암호화 키가 제거되면 데이터를 복구할 수 없습니다.

프린터 스토리지 드라이브 삭제

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 서비스 불능 삭제(으)**로 이동합니다.
2. 프린터에 설치된 스토리지 드라이브에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 하드 디스크의 경우 **하드 디스크에 있는 모든 정보 지우기** 확인란을 선택하고, **지우기**를 선택한 다음 데이터 삭제 방법을 선택합니다.

Note: 하드 디스크 삭제 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.

- 지능형 스토리지 드라이브의 경우, **ISD**에서 **모든 사용자 데이터 암호화 방식**으로 삭제를 선택한 다음 삭제를 선택합니다.

공장 출하시 기본 설정 복원

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 공장 출하시 기본값 복원(으)**로 이동합니다. **설정 복원**을 선택합니다.
2. 복원하려는 설정을 선택한 다음 **복원**을 선택합니다.

휘발성 메모리 설명

| 메모리 유형 | 설명 |
|---------|--|
| 휘발성 메모리 | 표준 RAM(Random Access Memory)을 사용하여 간단한 인쇄 및 복사 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다. |

| 메모리 유형 | 설명 |
|------------------------------|--|
| Nonvolatile Memory(비휘발성 메모리) | 프린터에는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 프린터 설정 및 네트워크 정보를 저장합니다. 또한 스캐너 및 책갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장합니다. |
| 하드 디스크 스토리지 드라이브 | 일부 프린터에는 하드 디스크 드라이브가 설치되어 있을 수 있습니다. 프린터 하드 디스크는 프린터 특정 기능을 지원하도록 설계되어 있습니다. 이러한 하드 디스크를 통해 프린터가 복잡한 인쇄 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데이터와 글꼴 데이터를 보존할 수 있습니다. |
| 지능형 스토리지 드라이브(ISD) | 일부 프린터에는 ISD가 설치되어 있을 수 있습니다. ISD는 비휘발성 플래시 메모리를 사용하여 복잡한 인쇄 작업의 사용자 데이터, 양식 데이터 및 글꼴 데이터를 저장합니다. |

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 디스크 또는 ISD를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 경우
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

Note: 스토리지 드라이브를 폐기하려면 조직의 정책 및 절차를 따르십시오.

인쇄(Print)

컴퓨터에서 인쇄

Windows 사용자의 경우

Word 또는 PowerPoint와 같은 것을 Microsoft 앱에서 인쇄하는 경우 다음을 따르십시오.

1. 파일 > 인쇄(Print)를 클릭합니다.

Note: 또한 **CTRL** 및 **P** 키를 눌러 인쇄 대화 상자를 열 수도 있습니다.

2. 프린터 메뉴에서, 프린터를 선택한 다음 **프린터 속성**을 클릭합니다.

Note: 인쇄 작업을 수행하는 설정이 포함된 프린터 기본 설정 대화 상자가 나타납니다.

Adobe Acrobat™에서 인쇄할 경우, 다음을 따르십시오.

1. 파일 > 메뉴 > 인쇄(Print)를 클릭합니다.

Note: 또한 **CTRL** 및 **P** 키를 눌러 인쇄 대화 상자를 열 수도 있습니다.

2. 프린터 메뉴에서, 프린터를 선택한 다음 **속성**을 클릭합니다.

Note: 인쇄 작업을 수행하는 설정이 포함된 프린터 기본 설정 대화 상자가 나타납니다.

웹 브라우저에서 인쇄할 경우, 다음을 따르십시오.

1. 설정 메뉴(점 3개)을 클릭한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.

Note: 또한 **CTRL** 및 **P** 키를 눌러 인쇄 대화 상자를 열 수도 있습니다.

2. 추가 설정을 선택하고 아래로 스크롤한 다음 **시스템 대화 상자**를 사용해 인쇄를 클릭합니다.
3. 프린터 선택 메뉴에서 프린터를 선택한 다음 **기본 설정**을 클릭합니다.

Note: 인쇄 작업을 수행하는 설정이 포함된 프린터 기본 설정 대화 상자가 나타납니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. 문서를 연 상태에서 파일 > 인쇄(Print)를 클릭합니다.

Note: 또한 **명령** 및 **P** 키를 눌러 인쇄 작업을 수행하는 설정을 포함하는 인쇄 대화 상자를 열 수도 있습니다.

모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark™ 인쇄는 Android™ 플랫폼 버전 6.0 이상을에서 실행되는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 네트워크 연결 프린터 및 인쇄 관리 서버로 문서와 이미지를 보낼 수 있습니다.

설명

- Lexmark 인쇄 서비스 앱을 Google Play™ 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.
- 프린터와 모바일 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

1. 모바일 장치로부터 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
2. 문서를 Lexmark 인쇄에 전송하거나 공유합니다.



Note: 일부 타사 앱에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 앱 구입 시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

3. 프린터를 선택합니다.
필요한 경우, 설정을 조정합니다.
4. 문서를 인쇄합니다.

Mopria™ 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria 인쇄 서비스는 Android™ 버전 5.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria™ 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

Note: Mopria 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play™ 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.


1. 모바일 장치에서 호환되는 앱을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
2. 을 누릅니다.  > 인쇄.
3. 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
4. 을 누릅니다. .

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

설명



- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 응용 프로그램은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

1. 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.
2. 을 누릅니다.  > 인쇄.
3. 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
4. 문서를 인쇄합니다.

Wi-Fi Direct®를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기


Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Direct가 지원되는 모든 프린터에서 인쇄할 수 있는 인쇄 서비스입니다.

Note: 모바일 장치가 프린터 무선 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [프린터에 모바일 장치 연결 on page 293](#)을(를) 참조하십시오.

1. 모바일 장치에서 호환되는 응용 프로그램을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
2. 모바일 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 을 누릅니다.  > 인쇄.
 - 을 누릅니다.  > 인쇄.
 - 을 누릅니다. > 인쇄.
3. 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
4. 문서를 인쇄합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

1. 플래시 드라이브를 삽입합니다.
- 지원되는 플래시 드라이브에 대한 자세한 내용은 [지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식 on page 98](#) 항목을 참조하십시오.

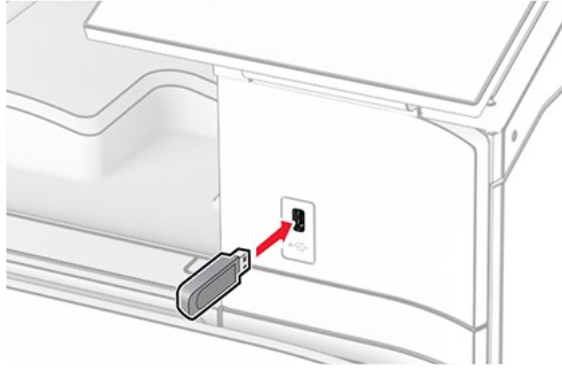

설명

- 오류 메시지가 나타났을 때 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 무시합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 디스플레이에 사용 중이 나타납니다.

2. 제어판에서 **인쇄**를 선택합니다.
3. **USB 드라이브**를 선택한 다음 인쇄하려는 문서를 선택합니다.
필요한 경우 설정을 구성합니다.
4. 문서를 인쇄합니다.

경고—손상 위험

데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



기밀 작업 구성

1. 제어판에서 **설정 > 보안 > 기밀 인쇄 설정**으로 이동합니다.
2. 설정을 구성합니다.

| 설정 | 설명 |
|---------------|--|
| 최대 잘못된 PIN | <p>잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다.</p> <p>Note: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.</p> |
| 기밀 작업 만료 | <p>프린터 메모리, 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브에서 자동으로 삭제되기 전에 각 보류 작업에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다.</p> <p>Note: 보류 작업은 기밀, 반복, 예약, 확인 중 하나입니다.</p> |
| 반복 작업 만료 | 반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다. |
| 확인 작업 만료 | 남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다. |
| 예약 작업 만료 | 나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다. |
| 모든 작업을 보류해야 함 | 모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다. |
| 복제 문서 유지 | 파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다. |

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

Note: 메모리 리소스가 부족해지면 보류된 작업이 만료되기 전에 또는 아무런 개입 없이 삭제될 수 있습니다. 프린터가 스토리지 드라이브를 지원하는 경우 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브를 설치하여 보류된 작업에 대한 스토리지를 늘리십시오.

Windows 사용자의 경우

1. 문서를 연 상태에서 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
2. 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
3. **인쇄 및 보류**를 클릭합니다.
4. **인쇄 사용 및 보류**를 클릭한 다음 사용자 이름을 지정합니다.
5. 다음 인쇄 작업 유형 중 하나를 선택합니다.

- **기밀 인쇄**—프린터에서 작업을 인쇄하기 전에 개인 식별 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
 - **인쇄 확인**—프린터가 한 부를 인쇄하고 드라이버에서 요청한 나머지 사본은 프린터 메모리에 보관합니다.
 - **인쇄 예약**—작업을 나중에 인쇄할 수 있도록 프린터가 작업을 메모리에 저장합니다.
 - **인쇄 반복**—프린터가 모든 요청된 작업 사본을 인쇄하고 나중에 추가 사본을 인쇄할 수 있도록 메모리에 작업을 저장합니다.
6. **확인**을 클릭합니다.
 7. **인쇄**를 클릭합니다.
 8. 프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작합니다.
 - a. **인쇄**를 선택합니다.
 - b. **대기 작업**을 선택한 다음 사용자 이름을 선택합니다.

Note: 기밀 인쇄 작업의 경우 **기밀**을 선택하고 PIN을 입력한 다음 **확인**을 선택합니다.

- c. 인쇄 작업을 선택한 후 **인쇄**를 선택합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
2. 프린터를 선택합니다.
3. **인쇄 작업 보안** 드롭다운 메뉴에서 **PIN으로 인쇄**를 활성화한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.
4. **인쇄**를 클릭합니다.
5. 프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작합니다.
 - a. **대기 작업**을 선택한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.
 - b. **기밀**을 선택한 다음 PIN을 입력합니다.
 - c. 인쇄 작업을 선택한 후 **인쇄**를 선택합니다.

폰트 샘플 목록 인쇄

1. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 글꼴**로 이동합니다.
2. 글꼴 유형을 선택합니다.

디렉터리 목록 인쇄

1. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 인쇄**로 이동합니다.
2. **디렉터리 인쇄**를 선택합니다.

인쇄 작업에 간지 배치

1. 문서를 연 상태에서 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
2. 프린터를 선택한 다음 **속성**, **기본 설정**, **옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
3. **용지/마무리**를 클릭합니다.
4. **간지** 메뉴에서 설정을 선택합니다.
5. **확인**을 클릭한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.

| 인쇄 작업 취소

1. 제어판에서 **작업 대기열**을 선택합니다.
2. **인쇄**를 선택한 다음 취소할 작업을 선택합니다.

Note: 문서가 이미 인쇄 중인 경우 디스플레이 오른쪽 아래 모서리에 있는 **작업 취소**를 선택하여 인쇄를 중지합니다.

| 토너 농도 조정

1. 제어판에서 **설정 > 인쇄 > 품질**로 이동합니다.
2. **토너 농도** 설정을 조정합니다.

Copy

| 복사본 만들기

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

Note: 이미지의 크기 변경을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인 하십시오.

2. 제어판에서 **복사**를 선택한 다음 매수를 지정합니다.
필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.
3. 문서를 복사합니다.

| 사진 복사

1. 사진을 스캐너 유리 위에 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 내용 > 내용 유형 > 사진**으로 이동합니다.
3. **내용 소스**를 선택한 다음 원본 사진에 가장 적절한 설정을 선택합니다.
4. 사진을 복사합니다.

| 레터헤드지에 복사

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 복사 원본**을 입력합니다.
3. 원본 문서의 크기를 선택합니다.
4. **복사 대상**을 선택하고 레터헤드지가 포함된 용지함을 선택합니다.

다용도 공급 장치에 레터헤드를 로드한 경우 **다용도 공급 장치**를 선택하고, 용지 크기를 선택한 다음 **레터헤드**를 선택합니다.

5. 문서를 복사합니다.

| 용지의 양면에 복사

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 슬라이드**로 이동합니다.
3. 설정을 선택합니다.
4. 문서를 복사합니다.

| 축소 또는 확대 복사

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 배율 조정**으로 이동합니다.
3. 설정을 선택합니다.

Note: 배율 설정 후 원본 문서나 출력 용지의 크기를 변경하면 배율 값은 **자동**으로 복원됩니다.

4. 문서를 복사합니다.

| 한 부씩 인쇄

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 한 부씩 인쇄 > 켜기[1,2,1,2,1,2]**로 이동합니다.
3. 문서를 복사합니다.

| 사본 사이에 간지 삽입

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 간지**로 이동합니다.
3. 메뉴를 활성화한 다음 설정을 선택합니다.
4. 문서를 복사합니다.


| 한 면에 여러 페이지 복사

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 면당 페이지**로 이동합니다.
3. 메뉴를 활성화한 다음 설정을 선택합니다.
4. 문서를 복사합니다.

| 카드 복사

1. 스캐너 유리 위에 카드를 놓습니다.
2. 제어판에서 **복사 > 복사 원본 > ID 카드**로 이동합니다.
3. 카드를 복사합니다.

| 복사 단축키 생성

1. 제어판에서 **복사**를 선택합니다.
2. 설정을 구성한 다음 버튼을 선택합니다. .
3. 단축키를 만듭니다.

이메일

이메일 SMTP 설정 구성

이메일을 통해 스캔한 문서를 보내려면 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 구성합니다. 설정은 각 서비스 공급자에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [이메일 서비스 제공자](#)를 확인하십시오.

시작하기 전에 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Embedded Web Server 사용

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 이메일**을 클릭합니다.
3. 이메일 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 [이메일 서비스 제공자](#)를 참조하십시오.

설명

- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 제공자에게 문의하여 설정을 요청하십시오.
- Gmail™ 이메일 서비스를 위한 SMTP 설정 구성에 관한 영상 사용 설명서를 보려면 <https://infoserve.lexmark.com/ref/common/configuring-email-video.html>를 방문하십시오.
- Microsoft 365 OAuth 2.0 인증을 위해서는 프린터를 OAuth 2.0 인증에서 등록해야 합니다. 자세한 내용은 [Embedded Web Server를 사용해 이메일 서버의 OAuth 2.0 인증 설정](#)을 참조하십시오.

4. **저장**을 클릭합니다.

Embedded Web Server를 사용해 이메일 서버의 OAuth 2.0 인증 설정

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 이메일**을 클릭합니다.
3. **이메일 서버에 대한 OAuth 2 설정**을 클릭한 다음 **등록**을 클릭합니다.
4. <https://microsoft.com/devicelogin>으로 이동합니다.
5. Embedded Web Server에 생성된 코드를 입력하십시오.
6. Outlook 계정에 로그인합니다.
7. 화면의 지침을 따릅니다.

프린터에서 이메일 설정 마법사 사용해

이메일 전송을 시도하고 SMTP 설정이 아직 구성되지 않은 경우 마법사가 표시됩니다. 이 지침은 일부 프린터 모델에만 적용됩니다.

설명

- 마법사를 사용하기 전에 프린터 펌웨어가 업데이트되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 “프린터 펌웨어 사용 설명서” 섹션을 참조하십시오.
- 이메일 설정 마법사를 사용해 SMTP를 설정하는 기능은 OAuth 2.0 인증에는 적용되지 않습니다.

1. 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
2. **지금 설정**을 누른 다음 이메일 주소를 입력합니다.
3. 암호를 입력합니다.

설명

- 이메일 서비스 공급자에 따라 계정 암호, 앱 암호 또는 인증 암호를 입력합니다. 자세한 내용은 [이메일 서비스 제공자](#)를 확인한 다음 장치 암호를 찾습니다.
- 공급자가 목록에 없는 경우 공급자에게 문의하여 기본 SMTP 게이트웨이, 기본 SMTP 게이트웨이 포트, SSL/TLS 사용 및 SMTP 서버 인증 설정을 요청합니다. 설정을 확인한 후 설정을 진행합니다.

4. **확인**을 누릅니다.

프린터의 설정 메뉴 사용

1. 제어판에서 **설정 > 이메일 > 이메일 설정(으)**로 이동합니다.
2. 설정을 구성합니다.

설명

- 암호에 대한 자세한 내용은 [이메일 서비스 제공자](#)를 참조하십시오.
- 서비스 제공자가 목록에 없으면 제공자에게 문의하십시오.

이메일 서비스 제공자

다음 표를 사용하여 공급자의 SMTP 설정을 확인합니다.

설명

- 제공된 설정을 사용하여 오류가 발생하면 서비스 제공자에게 문의하십시오.
- 서비스 제공자가 목록에 없으면 제공자에게 문의하십시오.

- [AOL 메일](#)
- [Comcast 메일](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud 메일](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase 메일\(mail.126.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.163.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live 또는 Microsoft 365](#)
- [QQ 메일](#)
- [Sina 메일](#)
- [Sohu 메일](#)
- [Yahoo! 메일](#)
- [Zoho 메일](#)

설명

- 제공된 설정을 사용하여 오류가 발생하면 서비스 제공자에게 문의하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 공급자에게 문의하십시오.

AOL 메일

| 설정 | 값 |
|------------------|--------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.aol.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |

| 설정 | 값 |
|------------|------------------|
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 앱 암호 |

Note: 앱 암호를 만들려면 [AOL 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 **앱 암호 생성**을 클릭합니다.

Comcast 메일

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.comcast.net |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 계정 암호 |

Gmail™

Note: 2단계 인증이 Google 계정에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 2단계 인증을 활성화하려면 [Google 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 **2단계 인증**을 클릭합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|----------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.gmail.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |

| 설정 | 값 |
|-----------|--|
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 앱 암호 <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 앱 암호를 만들려면 Google 계정 보안 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 앱 암호를 클릭합니다. • "앱 암호"는 2단계 인증이 활성화된 경우에만 표시됩니다. </div> |

iCloud 메일

Note: 계정에서 2단계 인증이 활성화되어 있는지 확인합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|---|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.mail.me.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 앱 암호 <div> Note: 앱 암호를 만들려면 iCloud 계정 관리 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 보안 섹션에서 암호 생성을 클릭합니다. </div> |

Mail.com

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.mail.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 계정 암호 |

NetEase 메일(mail.126.com)

Note: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP 서비스** 또는 **POP3/SMTP 서비스**를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.126.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 465 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 인증 암호 |

Note: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

NetEase 메일(mail.163.com)

Note: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP 서비스** 또는 **POP3/SMTP 서비스**를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.163.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 465 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 인증 암호 |

Note: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

NetEase 메일(mail.yeah.net)

Note: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 **설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP 서비스** 또는 **POP3/SMTP 서비스**를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.yeah.net |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 465 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |

| 설정 | 값 |
|-------|---|
| 장치 암호 | 인증 암호 |
| | <p>Note: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.</p> |

Outlook Live 또는 Microsoft 365

이러한 설정은 outlook.com, hotmail.com 이메일 도메인 및 Microsoft 365 계정에 적용됩니다.

| 설정 | 값 (간단한 인증) | 값 (OAuth2.0 인증) |
|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.office365.com | smtp.office365.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 | OAuth 2.0 인증을 등록하기 위해 사용된 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 | OAuth2.0 |
| 사용자 시작 이메일 | N/A | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 | N/A |

| 설정 | 값 (간단한 인증) | 값 (OAuth2.0 인증) |
|-------|---|-----------------|
| 장치 암호 | 계정 암호 또는 앱 암호 <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> 2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다. 2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 outlook.com 또는 hotmail.com 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 Outlook Live 계정 관리 페이지로 이동한 다음 계정에 로그인합니다. </div> | N/A |

Note: Microsoft 365를 사용하는 비즈니스에 대한 추가 설정 옵션을 확인하려면 [Microsoft 365 도움말 페이지](#)로 이동합니다.

QQ 메일

Note: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 QQ 메일 홈 페이지에서 **설정 > 계정**을 클릭한 다음 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 서비스 섹션에서 **POP3/SMTP** 서비스 또는 **IMAP/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|-------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.qq.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |

| 설정 | 값 |
|------------|------------------|
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 인증 코드 |

Note: 인증 코드를 생성하려면 QQ 메일 홈 페이지에서 **설정 > 계정**을 클릭합니다. POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service 섹션에서 **인증 코드 생성**을 클릭합니다.

Sina 메일

Note: 계정에서 POP3/SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sina 메일 홈 페이지에서 **설정 > 추가 설정 > 사용자 말단 POP/IMAP/SMTP**를 클릭한 다음 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.sina.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 인증 코드 |

Note: 인증 코드를 만들려면 이메일 홈 페이지에서 **설정 > 추가 설정 > 사용자 측 POP/IMAP/SMTP**를 클릭한 다음 **인증 코드 상태**를 활성화합니다.

Sohu 메일

Note: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sohu 메일 홈 페이지에서 **옵션 > 설정 > POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP 서비스** 또는 **POP3/SMTP 서비스**를 활성화합니다.

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.sohu.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 465 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 독립 암호 |

Note: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 독립 암호가 제공됩니다.

Yahoo! 메일

| 설정 | 값 |
|------------------|---------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.mail.yahoo.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 앱 암호 |

Note: 앱 암호를 만들려면 [Yahoo 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 **앱 암호 생성**을 클릭합니다.

Zoho 메일

| 설정 | 값 |
|------------------|------------------|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | smtp.zoho.com |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 587 |
| SSL/TLS 사용 | 필수 |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 사용 안 함 |
| 회신 주소 | 사용자의 이메일 주소 |
| SMTP 서버 인증 | 로그인/일반 |
| 장치 시작 이메일 | 장치 SMTP 자격 증명 사용 |
| 장치 사용자 ID | 사용자의 이메일 주소 |
| 장치 암호 | 계정 암호 또는 앱 암호 |

설명

- 2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다.
- 2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 [Zoho 메일 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 응용 프로그램별 암호 섹션에서 **새 암호 생성**을 클릭합니다.

이메일 전송

시작하기 전에 SMTP 설정이 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [이메일 SMTP 설정 구성 on page 307](#)을(를) 참조하십시오.


1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **스캔 > 이메일**로 이동합니다.
3. 필요한 정보를 입력하고 **다음**을 선택합니다.

필요한 경우 설정을 구성합니다.

4. **스캔**을 선택한 다음 이메일을 전송합니다.

이메일 단축키 만들기

제어판 사용

1. 제어판에서 **스캔 > 이메일**로 이동합니다.
2. 필요한 정보를 입력한 다음 **을(를)** 선택합니다. .
3. 단축키를 만듭니다.

Embedded Web Server 사용

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **단축키 > 단축키 추가**를 클릭합니다.
3. 설정을 구성합니다.
4. **저장**을 클릭합니다.

팩스

팩스 보내기

제어판 사용

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **팩스**를 선택합니다.
3. 수신자 추가 또는 주소록을 선택합니다.

필요한 경우, 설정을 조정합니다.

4. 팩스를 보냅니다.

컴퓨터 사용

시작하기 전에 팩스 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [팩스 드라이버 설치 on page 134](#)을 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

1. 문서를 연 상태에서 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
2. 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
3. **팩스 > 팩스 활성화 > 팩스 전송 전에 항상 설정 표시**를 클릭한 다음 수신인 번호를 입력합니다.

필요한 경우 설정을 구성합니다.

4. 팩스를 보냅니다.

Macintosh 사용자의 경우

1. 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
2. 이름 뒤에 **- Fax**가 붙은 프린터를 선택합니다.
3. 수신자 필드에 수신인 번호를 입력합니다.

필요한 경우 설정을 구성합니다.

4. 팩스를 보냅니다.

팩스 예약


1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **팩스**를 선택합니다.
3. 수신자 추가 또는 주소록을 선택한 다음 필요한 정보를 입력합니다.
4. **전송 시간**을 선택해 날짜와 시간을 설정한 후 **완료**를 선택합니다.

필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.

5. 팩스를 보냅니다.

팩스 대상 단축키 만들기

1. 제어판에서 **팩스**를 선택합니다.
2. 수신자 추가 또는 주소록을 선택한 다음 필요한 정보를 입력합니다.
필요한 경우, 설정을 조정합니다.

3. 선택 .
4. 단축키를 만듭니다.

팩스 해상도 변경

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **팩스**를 선택합니다.
3. 수신자 추가 또는 주소록을 선택한 다음 필요한 정보를 입력합니다.
4. 해상도를 선택한 다음 설정을 선택합니다.
5. 팩스를 보냅니다.

팩스 농도 조정

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 **팩스**를 선택합니다.
3. 수신자 추가 또는 주소록을 선택한 다음 필요한 정보를 입력합니다.
4. 추가 설정 > 농도를 선택한 다음 설정을 조절합니다.
5. 팩스를 보냅니다.

팩스 로그 인쇄

1. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 팩스**로 이동합니다.
2. 팩스 로그를 선택합니다.

정크 팩스 차단

1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리 제어**로 이동합니다.
2. **익명 팩스 차단** 메뉴를 활성화합니다.

팩스 보류

1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 팩스 보류**로 이동합니다.
2. 설정을 선택합니다.

팩스 전달

1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리 제어**로 이동합니다.

2. 팩스 전달을 선택한 다음 인쇄 및 전달 또는 전달을 선택합니다.
3. 전달 대상 메뉴에서 대상을 선택한 다음 설정을 구성합니다.

스캔

컴퓨터로 스캔

시작하기 전에 컴퓨터와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
Windows 사용자의 경우

Lexmark ScanBack Utility 사용

1. 컴퓨터에서 **Lexmark ScanBack Utility**를 실행한 다음 **프로필 생성**을 클릭합니다.

설명

- 유틸리티를 다운로드하려면 www.lexmark.com/downloads로 이동합니다.
- 기존 스캔 프로필을 사용하려면 **기존 프로필**을 클릭합니다.

2. **설정**을 클릭한 다음 프린터 IP 주소를 추가합니다.

Note: 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

3. **확인**을 클릭하고 나서 **닫기**를 클릭합니다.
4. 스캔할 문서의 형식과 크기를 선택합니다.
5. 파일 형식 및 스캔 해상도를 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.
6. 고유한 스캔 프로파일 이름을 입력합니다.
7. 스캔한 문서를 저장할 위치로 이동한 다음 파일 이름을 만듭니다.

Note: 스캔 프로필을 다시 사용하려면 **단축키 만들기**를 활성화한 다음 고유한 단축키 이름을 만듭니다.

8. **마침**을 클릭합니다.
9. 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
10. 제어판에서 **프로필 스캔 > 컴퓨터로 스캔**으로 이동한 다음 프로필 스캔을 선택합니다.
11. 컴퓨터에서 **스캔 완료**를 클릭합니다.

Windows Fax and Scan 사용

Note: 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [컴퓨터에 프린터 추가 on page 134](#)을(를) 참조하십시오.

1. 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
2. 컴퓨터에서 **Windows 팩스 및 스캔**을 엽니다.
3. **새 스캔**을 클릭한 다음 스캐너 소스를 선택합니다.
4. 필요한 경우 스캔 설정을 변경합니다.
5. 문서를 스캔합니다.

6. 다른 이름으로 저장을 클릭하고 파일 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

Note: 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [컴퓨터에 프린터 추가 on page 134](#)을(를) 참조하십시오.


1. 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
2. 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 이미지 캡처를 엽니다.
 - 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터를 선택합니다. 스캔 > 스캐너 열기를 클릭합니다.
3. 스캐너 대화 상자에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.
 - 스캔한 문서를 저장할 위치를 선택합니다.
 - 원본 문서의 크기를 선택합니다.
 - ADF에서 스캔하려면 스캔 메뉴에서 급지 장치를 선택하거나 문서 급지 장치 사용을 활성화합니다.
 - 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.
4. 스캔을 클릭합니다.

FTP 서버로 스캔

시작하기 전에 프린터가 FTP 서버에 연결되었는지 확인합니다.

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 스캔 > FTP로 이동합니다.
3. 필요한 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.
필요한 경우 FTP 설정을 구성합니다.
4. 문서를 스캔합니다.

FTP 단축키 만들기

1. 제어판에서 스캔 > FTP로 이동합니다.
2. FTP 서버 주소를 입력한 다음 선택합니다. 
3. 단축키를 만듭니다.

네트워크 폴더로 스캔

시작하기 전에 문서를 스캔할 네트워크 폴더가 이미 구성되어 있는지 확인하십시오.

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 제어판에서 스캔 센터 > 네트워크 폴더로 이동합니다.
3. 해당하는 네트워크 폴더를 선택합니다.

Note: 네트워크를 추가하려면 [네트워크 폴더 대상 구성 on page 325](#) 항목을 참조하십시오.

4. 문서를 스캔합니다.

네트워크 폴더 대상 구성

1. 제어판에서 **스캔 센터 > 네트워크 폴더 > 네트워크 폴더 생성**으로 이동합니다.
2. 필요한 설정을 구성합니다.
3. 네트워크에 로그인한 후 **다음**을 선택합니다.
4. 네트워크 폴더 설정을 구성한 다음 **완료**를 선택합니다.

Note: 문서를 네트워크 폴더로 스캔하려면 [네트워크 폴더로 스캔 on page 324](#) 항목을 참조하십시오.

네트워크 폴더 단축키 생성

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.


설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.
3. **바로 가기 유형** 메뉴에서 **네트워크 폴더**를 선택하고 설정을 구성합니다.
4. 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브로 스캔

1. 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
2. 플래시 드라이브를 삽입합니다.

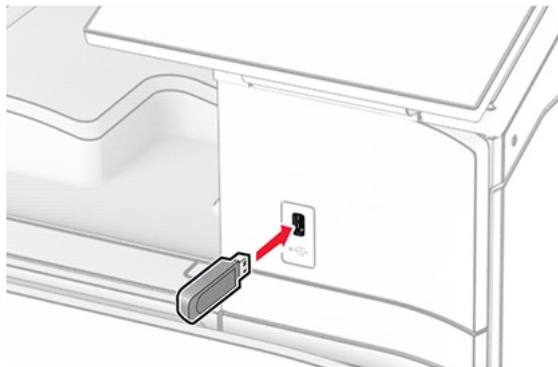

3. 제어판에서 **스캔**을 선택한 다음 **USB 드라이브**를 선택합니다.

4. 파일을 저장할 위치를 선택하고 파일 이름을 만든 후 **다음**을 선택합니다.
5. 스캔 설정을 구성합니다.
6. 문서를 스캔합니다.

경고—손상 위험

데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



프린터 메뉴

메뉴 맵

| | | |
|-----------|--|--|
| 장치 | <ul style="list-style-type: none"> • 기본 설정 • 절전 모드 • 원격 제어판 • 알림 • 전원 관리 • Lexmark에 데이터 공유 | <ul style="list-style-type: none"> • 내게 필요한 옵션 • 공장 출하 시 기본값 복원 • 유지관리 • 펌웨어 업데이트 • 프린터 정보 |
| 인쇄(Print) | <ul style="list-style-type: none"> • 레이아웃 • 마무리¹ • 설정 • 품질 • 작업 계정 | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • 이미지 |
| 용지 | <ul style="list-style-type: none"> • 용지함 구성 • 매체 구성 | <ul style="list-style-type: none"> • 출력함 구성¹ |
| Copy | 복사 기본값 | |
| 팩스 | 팩스 기본값 | |
| 이메일 | <ul style="list-style-type: none"> • 이메일 설정 • 이메일 기본값 | <ul style="list-style-type: none"> • 웹 링크 설정 |
| FTP | FTP 기본값 | |
| USB 드라이브 | <ul style="list-style-type: none"> • 플래시 드라이브 스캔 | <ul style="list-style-type: none"> • 플래시 드라이브 인쇄 |
| 네트워크/포트 | <ul style="list-style-type: none"> • 네트워크 개요 • 무선 • Wi-Fi Direct • 모바일 서비스 관리 | <ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD 구성 • HTTP/FTP 설정 |
| 네트워크/포트 | <ul style="list-style-type: none"> • 이더넷 • TCP/IP • SNMP | <ul style="list-style-type: none"> • ThinPrint • USB • 외부 네트워크 액세스 제한 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 보안 | <ul style="list-style-type: none"> 로그인 방법 USB 장치 예약 보안 감사 로그 로그인 제한 기밀 인쇄 설정 | <ul style="list-style-type: none"> 암호화 임시 데이터 파일 삭제 솔루션 LDAP 설정 기타 |
| 클라우드 서비스 | 클라우드 서비스 등록 | |
| 보고서 | <ul style="list-style-type: none"> 메뉴 설정 페이지 장치 인쇄(Print) | <ul style="list-style-type: none"> 단축키 팩스 네트워크 |
| 문제 해결 | 인쇄 품질 테스트 페이지 | 스캐너 청소 |
| 양식 병합 ² | 양식 병합 | |

¹ 마무리 장치가 설치된 경우에만 나타납니다.

² 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

장치

기본 설정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|----------|--------------------------------|---|
| 표시 언어 | N/A | [List of languages] | 디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. |
| 국가/지역 | N/A | [List of countries or regions] | 프린터가 작동하도록 구성된 국가 또는 지역을 확인합니다. |
| 초기 설정 실행 | N/A | 끄기* 켜짐 | 설정 마법사를 실행합니다. |
| 키보드 | 키보드 유형 | [List of languages] | 키보드 유형으로 언어를 선택합니다. <div> Note: 모든 키보드 유형 값은 표시되지 않거나 표시하려면 특정 하드웨어가 필요할 수 있습니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|--------------|--|---|
| 날짜 및 시간 | 구성 | <p>현재 날짜 및 시간</p> <p>날짜 및 시간 수동 설정</p> <p>날짜 형식 (MM-DD-YYYY*)</p> <p>시간 형식(12시간 A.M./P.M.*)</p> <p>시간대</p> <p>DST (GMT) 오프셋</p> <p>DST 시작</p> <p>DST 종료</p> <p>DST 오프셋</p> | <p>프린터 날짜 및 시간과 네트워크 시간 프로토콜을 구성합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-YYYY는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. DD-MM-YYYY는 국제 기본 설정입니다. • UTC (GMT) 오프셋, DST 시작, DST 종료, DST 오프셋은 시간대가 (UTC+사용자) 사용자 정의로 설정된 경우에만 표시됩니다. • 키 ID 및 암호는 인증 활성화가 MD5 카로 설정된 경우에만 표시됩니다. </div> |
| | 네트워크 시간 프로토콜 | <p>NTP 활성화(켜기*)</p> <p>NTP 서버</p> <p>인증 활성화(없음*)</p> <p>키 ID</p> <p>암호</p> | |
| 용지 크기 | N/A | <p>미국*</p> <p>미터법</p> | <p>용지 크기 측정 단위를 지정합니다.</p> <div> <p>Note: 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.</p> </div> |
| 화면 밝기 | N/A | <p>20% ~ 100% (100*)</p> | 디스플레이의 밝기를 조정합니다. |
| 플래시 드라이브 액세스 | N/A | <p>사용 안 함</p> <p>활성화됨*</p> | 프린터의 플래시 드라이브 기능에 액세스할 수 있도록 설정합니다. |
| 배경 제거 허용 | N/A | <p>끄기</p> <p>켜기*</p> | 배경 제거를 허용할지 여부를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------------|------------|----------------------------------|---|
| 사용자 정의 작업 스캔 허용 | N/A | 끄기 켜기* | 복사, 스캔 및 팩스에 사용자 지정 작업 스캔 설정이 나타나는지 여 부를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스 토리지 드라이브가 설치 된 경우에만 나타납니다. |
| 1페이지 평면 스 캔 | N/A | 끄기* 켜짐 | 스캐너 유리에 포함된 모든 유형의 작업을 한 페이지로 스캔하도록 프 린터를 설정합니다. Note: 단일 평판 스캔을 수행한 후 프린터는 메시 지를 표시하는 대신 기본 화면으로 돌아갑니다. |
| 장치 소리 | 모든 소리 음소거 | 끄기* 켜짐 | 프린터의 소리 설정을 구성합니 다. |
| | 버튼 피드백 | 끄기 켜기* | |
| | 볼륨 | 0 ~ 10 (5*) | |
| | ADF 적재 신호음 | 끄기 켜기* | |
| | 알람 제어 | 끄기 한 번* 연속 | |
| | 카트리지 알람 | 끄기 한 번* 연속 | |
| | 스피커 모드 | 항상 끄* 항상 켜기 연결될 때까지 켜 기 | |
| | 벨소리 볼륨 | 끄기* 켜짐 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|----------|----------------|--|
| 화면 시간 초과 | N/A | 5 ~ 300초 (60*) | 디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그오프할 때까지의 유효 시간을 초 단위로 설정합니다. |

에코 모드

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|--|---|
| 인쇄(Print) | 면 수 | 단면 양면* | 용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다. |
| | 면당 페이지 | 끄기* 면당 2페이지 면당 3페이지 면당 4페이지 면당 6페이지 면당 9페이지 면당 12페이지 면당 16페이지 | 용지의 한 면에 인쇄할 페이지 개수를 지정합니다. |
| | 토너 농도 | 1 ~ 5 (4*) | 텍스트 이미지의 명도를 결정합니다. |
| | 컬러 절약기 | 끄기* 켜짐 | 그래픽 및 이미지 인쇄 시 사용하는 토너의 양을 줄이도록 프린터를 설정합니다. |
| | 면 수 | 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄 | 원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다. |
| Copy | 면 수 | 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄 | 원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|---|------------------------------------|
| | 면당 페이지 | 끄기* 2매/면(세로) 세로 방향의 4페이지 가로 방향의 2페이지 4매/면(가로) | 용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 복사되도록 지정합니다. |
| | 농도 | 1 ~ 9 (5*) | 텍스트 스캔 이미지의 농도를 결정합니다. |

원격 제어판

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-----------------|--|
| 외부 VNC 연결 | 허용 안 함* 허용 | 외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다. |
| 인증 유형 | 없음* 표준 인증 | VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다. |
| VNC 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다. |

알림

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|----------|------------------|--|
| ADF 적재 신호음 | N/A | 끄기 켜기* | 원본 문서가 ADF에 로드될 때 프린터에서 사용자 지정 신호음을 울릴지 여부를 지정합니다. |
| 알람 제어 | N/A | 끄기 한 번* 연속 | 프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|------------------|------------------------|---|
| 소모품 | 소모품 추정치 표시 | 추정치 표시* 추정치 표시하지 않음 | 소모품의 추정 상태를 표시합니다. |
| | 카트리지 알람 | 끄기 한 번* 연속 | 토너 카트리지가 부족할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다. |
| | 스태플 알람 | 끄기* 한 번 연속 | 스태플 카트리지가 비었을 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| | 홀 펀치 알람 | 끄기* 한 번 연속 | 홀 펀치 소모품 컨테이너가 가득 찼거나 비었을 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| 이메일 알림 설정 | 기본 SMTP 게이트웨이 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| | 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535 (25*) | 기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다. |
| | 보조 SMTP 게이트웨이 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 보조 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| | 보조 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535 (25*) | 보조 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다. |
| | SMTP 제한 시간 | 5-30초 (30*) | SMTP 서버가 이메일 전송 시도를 중지하기 전에 대기하는 시간을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 회신 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일 회신 주소를 지정합니다. |
| | 항상 SMTP 기본 회신 주소 사용 | 켜짐 끄기* | 항상 SMTP 서버의 기본 회신 주소를 사용합니다. |
| | SSL/TLS 사용 | 사용 안 함* 협상 필수 | 암호화된 링크를 사용하여 이메일을 전송합니다. |
| | 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 켜기* 끄기 | SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|------------------------------|---|---|
| 이메일 알림 설정 | SMTP 서버 인증 | 인증 불필요* 로그인/일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다. |
| | 장치 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 | 장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 설정합니다. |
| | 사용자 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자에게 알림 | 사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 설정합니다. |
| | Active Directory 장치 자격 증명 사용 | 켜짐 끄기* | 사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다. |
| | 장치 사용자 ID | 설정은 사용자가 정의합니다. | SMTP 서버에 로그인하려면 사용자 ID를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|--------------------------|-----------------|---|
| | 장치 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SMTP 서버에 로그인하려면 암호를 지정합니다. |
| | Kerberos 5 REALM | 설정은 사용자가 정의합니다. | Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다. |
| | NTLM 도메인 | 설정은 사용자가 정의합니다. | NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다. |
| | "SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 | 켜짐 끄기* | SMTP 서버 설정에 대한 오류 메시지를 표시하지 않도록 설정합니다. |
| | 이메일 목록 및 알림 설정 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일 주소를 지정하고 이메일 경고를 활성화합니다. Note: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다. |
| 토너 카트리지 교체 잠금 | 토너 카트리지 교체 잠금 무시 | 시작 | 이 설정을 사용하면 프린터가 비어 있지 않은 토너 카트리지 교체에 대한 오류 메시지를 재정의하고 새 카트리지를 설치할 수 있습니다. Note: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--------------------|------------------------------------|---|
| | 토너 카트리지 교체 잠금 비활성화 | 시작 | <p>이 설정은 비어 있지 않은 토너 카트리지 교체에 대한 오류 메시지가 디스플레이에 나타나지 않도록 합니다.</p> <div> Note: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다. </div> |
| 오류 방지 | ADF 이중 급지 센서 | 끄기 켜기* | ADF가 한 번에 두 장 이상의 용지를 선택할 때 프린터가 감지하도록 설정합니다. |
| | 자동 계속 | 끄기 켜기* | <p>프린터가 특정 주의 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.</p> <div> Note: 켜짐으로 설정된 경우 기본 설정은 5초입니다. </div> |
| | 자동 재부팅 | 유휴 상태일 때 재부팅 항상 재부팅* 재부팅 안 함 | 오류 발생시 프린터가 재시작되도록 설정합니다. |
| | 최대 자동 재부팅 | 1-20 (2*) | 프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다. |
| | 자동 재부팅 창 | 1-525600 (720*) | 프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 초로 설정합니다. |
| | 자동 재부팅 카운터 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 프린터가 수행한 자동 재부팅 횟수를 표시합니다. |
| | 자동 재부팅 카운터 재설정 | 재설정 | 자동 재부팅을 위해 카운터를 재설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|--------------|------------------|---|
| | 용지 짧음 오류 표시 | 켜짐 자동 지우기* | 짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니다. Note: 짧은 용지는 넣은 용지 크기를 참조합니다. |
| | 페이지 보호 | 끄기* 켜짐 | 인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니다. |
| 걸림 내용 복원 | 용지 걸림 복구 | 끄기 켜짐 자동* | 용지 걸림 상태인 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다. |
| | 스캐너 용지 걸림 복구 | 작업 레벨 페이지 수준* | 용지 걸림을 해결한 후 스캔 작업을 다시 시작하는 방법을 지정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

전원 관리

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|--------------|---------------------------------|---|
| 절전 모드 프로필 | 절전 모드에서 인쇄 | 인쇄 후 활성 상태 유지 인쇄 후 절전 모드 시작* | 프린터가 인쇄 후 활성 상태 또는 절전 모드로 돌아가도록 설정합니다. |
| | 눌러서 절전 모드 해제 | 끄기 켜기* | 프린터의 최대 절전 모드를 해제합니다. |
| 제한 시간 | 절전 모드 | 1-114분 (15*) | 프린터가 절전 모드에서 작동하기 전까지 유효해지는 유휴 시간을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|---------------------|--|--|
| | 최대 절전 모드 시간 초과 | 사용 안 함 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일* 1주 2주 1개월 | 프린터 꺼지기 전의 시간을 설정합니다. |
| | 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과 | 최대 절전 최대 절전 없음* | 활성 이더넷 연결이 있는 동안 프린터를 끄려면 최대 절전 모드 시간 초과 를 설정합니다. |
| 전원 모드 예약 | 스케줄 | 새 예약 추가 | 프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 전환되는 시점을 예약합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

Lexmark에 데이터 공유

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|----------------|---|
| Lexmark에 데이터 공유 | 예 아니요* | 프린터 사용 및 성능 정보를 Lexmark로 전송합니다. |
| 데이터 전송 시간 공유 | 시작 시간 정지 시간 | 데이터 수집 및 전송 시간대를 선택합니다. <div> Note: 데이터 전송 시간 공유는 Lexmark에 데이터 공유에서 예를 선택한 경우에만 나타납니다. </div> |

내게 필요한 옵션

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------------|--|--|
| 중복 키 스트라이크 간격 | 0.00 ~ 5.00 (0.00*) | 프린터에서 연결된 키보드의 중복 키 누르기를 무시하는 시간 간격(초)을 설정합니다. |
| 키 반복 초기 지연 | 0.25 ~ 5.00 (1.00*) | 반복 키가 반복을 시작하기 전 초기 지연 시간(초)을 설정합니다. |
| 키 반복 속도 | 0.5 ~ 30.0 (30.0*) | 반복 키에 대한 초당 누르기 수를 설정합니다. |
| 화면 제한시간 연장 | 끄기* 켜짐 | 사용자가 동일 화면을 유지할 수 있게 하고 기본 화면으로 돌아가는 대신 만료 시 화면 제한 시간 을 재설정합니다. |
| 헤드폰 볼륨 | 1 ~ 10 (5*) | 헤드폰 볼륨을 조정합니다. |
| 헤드폰 연결 시 음성 안내 사용 | 끄기* 켜짐 | 헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂으면 음성 안내를 사용하도록 설정합니다. |
| 암호/PIN 말하기 | 끄기* 켜짐 | 암호 또는 개인 식별 번호를 말하도록 프린터를 설정합니다. |
| 말하기 속도 | 매우 느리게 느리게 보통* 조금 빠르게 빠르게 더 빠르게 매우 빠르게 극도로 고속 가장 빠르게 | 음성 안내 속도를 설정합니다. |

공장 출하 시 기본값 복원

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--|---------------------------|
| 복원 설정 | 모든 설정 복원 프린터 설정 복원 네트워크 설정 복원 팩스 설정 복원 응용 프로그램 설정 복원 | 프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다. |

유지관리

구성 메뉴

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|---------------|------------------------------|--|
| USB 구성 | USB PnP | 1* 2 | PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다. |
| | 로컬로 USB 스캔 | 켜기* 끄기 | USB 장치 드라이버가 USB 단순 장치(단일 인터페이스) 또는 USB 복합 장치(다중 인터페이스)로 열거될지 여부를 설정합니다. |
| | USB 속도 | 최고 자동* | 최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다. |
| 용지함 구성 | 크기 감지 | 용지함 [x] 감지 (켜짐*) | 용지함에 든 용지 크기를 자동으로 감지하도록 용지함을 설정합니다. |
| | 용지함 연결 | 자동* 끄기 | 동일한 용지 종류와 용지 크기가 설정된 용지함에 연결되도록 프린터를 설정합니다. |
| | 용지함 삽입 메시지 표시 | 끄기 알려지지 않은 크기에만 해당* 항상 | 용지함을 삽입한 후 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수 있는 메시지를 표시합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|------------------|----------------------------------|--|
| | 용지 프롬프트 | 자동* 다용도 공급 장치 수동 용지 | <p>용지를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다.</p> <div> <p>Note: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 MP 구성을 카세트 로 설정합니다.</p> </div> |
| | 봉투 프롬프트 | 자동* 다용도 공급 장치 수동 봉투 | <p>봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다.</p> <div> <p>Note: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 MP 구성을 카세트 로 설정합니다.</p> </div> |
| | 프롬프트 작업 | 사용자에게 알림* 계속 현재 사용 | 용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다. |
| | 다양한 범용 크기 | 끄기* 켜짐 | 다양한 범용 용지 크기를 지원하도록 용지함을 설정합니다. |
| 보고서 | N/A | 메뉴 설정 페이지 이벤트 로그 이벤트 로그 요약 | 프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다. |
| 소모품 사용량 및 카운터 | 소모품 사용 이력 지우기 | 시작 | 소모품 사용 내역을 공장 출하 시 기본 수준으로 재설정합니다. |
| | ITM 재설정 | 시작 | 새로운 소모품 항목 또는 유지관리 키트를 설치한 후에는 카운터를 재설정합니다. |
| | 검은색 카트리지 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 시안색 카트리지 카운터 재설정 | 시작 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 마젠타색 카트리지 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 노란색 카트리지 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 검은색 이미징 장치 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 컬러 이미징 키트 카운터 재설정 | 시작 | |
| | MPF 롤러 키트 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 1500장 용지함 롤러 키트 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 롤러 키트 카운터 재설정 | 시작 | |
| | 계층별 범위 | 계층별 범위 메트릭(표시*) | 장치 통계 보고서에서 계층별 범위 청구 섹션을 표시합니다. |
| | | 계층별 범위 | |
| 프린터 에뮬레이션 | 대량 용지 조정 | 끄기* 켜짐 | 큰 용지에 대해 두 번 클릭 페이지 계정을 활성화합니다. |
| | PPDS 에뮬레이션 | 끄기* 켜짐 | PPDS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다. |
| | PS 에뮬레이션 | 끄기 켜기* | PS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다. |
| | Formsmerge 활성화 | 끄기* 켜짐 | 양식 병합을 활성화합니다. |
| | Prescribe 활성화 | 끄기* 켜짐 | PRESCRIBE 프린터 언어를 활성화합니다. |
| | 에뮬레이터 보안 | 페이지 제한 시간 (60*) | 에뮬레이션 중 페이지 제한 시간을 설정합니다. |
| | | 작업 후 에뮬레이터 재설정(끄기*) | 인쇄 작업 후 에뮬레이터를 재설정합니다. |
| | | 프린터 메시지 액세스 비활성화(켜기*) | 에뮬레이터가 초기 프린터 설정에 액세스할 수 있는지 여부를 결정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--------------|------------------------------|--|
| 팩스 구성 | 팩스 저전력 지원 | 절전 허용 안 함 절전 허용 자동* | 프린터가 저전력 아키텍처의 팩스 부분을 지원하는지 확인합니다. |
| | 팩스 저장 위치 | 디스크* NAND | 모든 팩스를 저장할 위치를 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 인쇄 구성 | 흑백 전용 모드 | 끄기* 켜짐 | 비복사 작업을 회색조로 인쇄합니다. |
| | 컬러 트래핑 | 끄기 1 2* 3 4 5 | 프린터의 위치 잘못 맞춤을 보정하여 인쇄된 출력물의 품질을 향상시킵니다. |
| | 글꼴 선명하게 | 0-150 (24*) | 글꼴 데이터를 인쇄할 때 고주파수 화면을 사용해야 되는 텍스트 포인트 크기의 상한값을 설정합니다. 예를 들어 이 값이 24라면 크기가 24포인트 이하인 모든 글꼴은 고주파수 화면을 사용합니다. |
| | 기본 ISD 글꼴 사용 | 켜기* 끄기 | 사용자가 지능형 스토리지 드라이브(ISD)에 있는 무료 글꼴을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. Note: 이 메뉴 항목은 ISD가 장착된 경우에만 나타납니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---------------|-----------------|--|
| 장치 작동 | 저소음 모드 | 끄기* 켜짐 | <p>프린터에서 발생하는 소음의 크기를 조정합니다.</p> <p>Note: 이 설정을 활성화하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.</p> |
| | 파열 모드 활성화 | 켜기* 끄기 | <p>여러 페이지로 구성된 작업의 첫 페이지와 한 페이지의 속도를 높이도록 프린터를 설정하면 작업을 더 빨리 완료할 수 있습니다.</p> <p>Note: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.</p> |
| | 안전 모드 | 끄기* 켜짐 | <p>알려진 문제에도 불구하고 최대한 많은 기능을 제공하는 특수 모드로 작동하도록 프린터를 설정합니다.</p> <p>예를 들어 켜기로 설정하고 양면 인쇄 장치 인쇄 모터가 작동을 하지 않으면 작업이 양면 인쇄인 경우에도 단면 인쇄를 수행합니다.</p> <p>Note: 이 설정을 활성화하면 다용도 공급 장치에 공서만 인쇄할 수 있습니다.</p> |
| | 최소 복사 메모리 | 80 MB* 100MB | 복사 작업을 저장하기 위한 최소 메모리 할당을 설정합니다. |
| | 사용자 정의 상태 지우기 | 시작 | 기본 또는 대체 사용자 지정 메시지에 대한 사용자 지정 문자열을 삭제합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|---------------------|---|--|
| | 원격으로 설치된 메시지 모두 지우기 | 시작 | 원격에서 설치한 메시지를 삭제합니다. |
| | 오류 화면 자동 표시 | 끄기 켜기* | 프린터가 한동안 기본 화면에서 비활성화된 후에 디스플레이에 기존 오류 메시지를 표시합니다. |
| | 빠른 경로 복사에서 방향 인식 | 끄기* 켜짐 | 빠른 복사 작업을 전송할 경우 복사 메뉴에서 방향 설정을 사용하도록 프린터를 활성화합니다. |
| | 서비스 비휘발성 메모리 | 암호화 상태 | 스토리지 드라이브의 암호화 상태를 표시합니다. |
| | | 서비스 비휘발성 메모리 암호화 | 미러 암호화를 수동으로 활성화합니다. |
| 토너 패치 센서 설정 | 조정 빈도 기본 설정 | 사용 안 함 가장 적은 조정 보다 적은 조정 보통* 더 나은 정확도 최고 정확도 | 컬러 일관성을 유지하기 위해 정확한 분량의 토너를 분사하도록 프린터를 설정합니다. |
| | | 전체 조정 | 시작 |
| | TPS 정보 페이지 | TPS 정보 페이지 인쇄 | 토너 패치 센서 조정에 대한 정보가 포함된 진단 페이지를 인쇄합니다. |
| 앱 구성 | LES 응용 프로그램 | 끄기 켜기* | LES(Lexmark Embedded Solutions) 응용 프로그램을 활성화합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|-------------------------|--|---|
| 스캐너 구성 | 스캐너 수동 정합 | 빠른 인쇄 테스트 앞면 ADF 정합 뒷면 ADF 정합 평판 스캐너 정합 | 빠른 테스트 대상 페이지를 인쇄하거나 ADF, 스캐너 유리 또는 컨트롤러 보드를 교체한 후 평판 및 자동 문서 공급 장치(ADF)를 수동으로 등록합니다. Note: 빠른 테스트 대상 페이지를 인쇄할 때는 대상 페이지의 여백 간격이 대상 주위의 모든 면에서 균일한지 확인하십시오. 균일하지 않을 경우 프린터 여백을 재설정해야 합니다. |
| | 유지관리 카운터 재설정 | ADF 유지관리 카운터 재설정 (시작) | ADF 유지관리 키트를 교체한 후에는 카운터를 재설정하십시오. |
| | 가장자리 제거 | 평판 스캐너 가장자리 제거(3*) ADF 가장자리 제거(3*) | ADF 또는 평판 스캔 작업 주위의 인쇄되지 않는 영역의 크기(밀리미터)를 설정합니다. |
| | ADF 기울기 보정 | ADF 전자적 기울기 보정(켜짐*) | ADF에서 스캔한 문서의 비뚤어진 부분을 줄입니다. |
| | 스캐너 비활성화 | 아니요* 예 ADF 전용 | 제대로 작동하지 않을 경우 스캐너를 비활성화합니다. |
| | TIFF 바이트 순서 | CPU Endian 방식 Little Endian Big Endian | TIFF 형식 스캔 출력물의 바이트 순서를 설정합니다. |
| | 정확한 TIFF Rows Per Strip | 켜기* 끄기 | TIFF 형식 스캔 출력물의 RowsPerStrip 태그 값을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---------------|------------------------|---|
| | 스캐너 유리 청소 임계값 | 1000-30000 (10000*) | 사용자에게 스캐너 유리를 청소하라는 메시지를 받기 전에 스캔 수를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

서비스 불능 삭제

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|---------------------|--|--|
| 서비스 불능 삭제 | 마지막으로 삭제한 프린터 메모리 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 프린터 메모리가 마지막으로 삭제된 시점을 표시합니다. |
| | 마지막으로 삭제한 하드 디스크 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 하드 디스크가 마지막으로 지워진 시점을 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| | 마지막으로 지워진 ISD | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 지능형 스토리지 드라이브(ISD)가 마지막으로 지워진 시점을 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 ISD가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| | 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 | 모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제 모든 앱 및 앱 설정 삭제 모든 단축키 및 단축키 설정 지우기 | 비휘발성 메모리에서 모든 정보를 삭제합니다. |
| | 하드 디스크의 모든 정보 삭제 | 다운로드 제거(모든 매크로, 글꼴, PFO 등 삭제) 버퍼링된 작업 제거 보류 작업 제거 | 하드 디스크의 모든 정보를 삭제합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------------|-----|---|
| | 지능형 스토리지 드라이브 제거 | 지우기 | <p>ISD의 모든 정보를 삭제합니다.</p> <p>Note: 이 메뉴 항목은 ISD가 장착된 경우에만 나타납니다.</p> |

펌웨어 업데이트

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|------------------|-----------------------------------|
| 현재 버전 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 프린터에 설치된 현재 펌웨어 버전을 표시합니다. |
| 지금 업데이트 확인 | 지금 설치 나중에 설치 | 펌웨어 업데이트를 확인합니다. |
| 업데이트 자동 확인 | 켜기 끄기* | 프린터에서 펌웨어 업데이트를 자동으로 확인하도록 설정합니다. |

프린터 정보

| 메뉴 항목 | 설명 |
|------------------|----------------------------|
| 자산 태그 | 프린터의 ID를 지정합니다. |
| 프린터 위치 | 프린터 위치를 지정합니다. |
| 연락처 | 프린터의 연락처 정보를 지정합니다. |
| 펌웨어 버전 | 프린터에 설치된 펌웨어 버전을 표시합니다. |
| 엔진 | 프린터의 엔진 번호를 표시합니다. |
| 일련 번호 | 프린터의 일련 번호를 표시합니다. |
| USB로 구성 파일 내보내기 | 구성 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다. |
| USB로 압축된 로그 내보내기 | 압축 로그 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다. |
| 로그 전송 | 프린터 로그 정보를 Lexmark에 전송합니다. |

인쇄(Print)

레이아웃

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|--|---|
| 면 수 | 단면 양면* | 용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다. |
| 넘기기 스타일 | 긴 면* 짧은 쪽 | 양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다. |
| 빈 페이지 | 인쇄(Print) 인쇄 안 함* | 인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다. |
| 한 부씩 인쇄 | 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)* | 특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. |
| 간지 | 없음* 사본 사이 작업 간 페이지 간 | 인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다. |
| 간지 금지대 소스 | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 | 간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다. |
| 면당 페이지 | 끄기* 면당 2페이지 면당 3페이지 면당 4페이지 면당 6페이지 면당 9페이지 면당 12페이지 면당 16페이지 | 용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다. |
| 면당 페이지 순서 | 수평* 역 수평 수직 역 수직 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다. |
| 면당 페이지 출력 방향 | 자동* 가로 세로 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다. |
| 면당 페이지 테두리 | 없음* 단색 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 매수 | 1 ~ 9999 (1*) | 각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다. |
| 인쇄 영역 | 보통* 페이지에 맞추기 전체 페이지 | 용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다. |

마무리

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|--|--|
| 스태플 작업 | 끄기* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽 | 모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| 스태플 테스트 | 시작 | 스태플 마무리 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스타플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| 홀 펀치 | 끄기* 켜짐 | 인쇄된 출력물의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. Note: 이 메뉴 항목은 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|----------------------|---|
| 홀 펀치 모드 | 2홀 3홀 4홀 | <p>인쇄된 출력물의 홀 펀치 모드를 설정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3홀은 미국의 공장 출하 시 기본 설정이고 4홀은 국제 기본 설정입니다. • 이 메뉴 항목은 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. </div> |
| 오프셋 페이지 | 없음* 사본 사이 작업 간 | <p>각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 한 부씩 인쇄가 켜기[1,2,1,2,1,2]로 설정되어 있는 경우, 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본마다 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 끄기 [1,1,1,2,2,2]로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 1 페이지로 지정된 모든 페이지, 2 페이지로 지정된 모든 페이지)이 오프셋됩니다. • 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. </div> |

설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|------------------------|--|
| 프린터 언어 | PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션* | 프린터 언어를 설정합니다. Note: 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다. |
| 작업 대기 | 끄기* 켜짐 | 소모품이 필요한 인쇄 작업을 보존하여 누락된 소모품이 필요한 작업을 인쇄할 수 있습니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 작업 대기 제한 시간 | 0-255 (30*) | 사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 대기시키기 전에 프린터가 사용자 조작을 기다리는 시간(초)을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 다운로드 대상 | RAM* 플래시 디스크 | 프린터로 다운로드한 모든 영구 리소스를 저장할 위치를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-----------------|--|
| 프린터 사용 | 최고 속도 최대 출력* | <p>인쇄 중에 리트랙션 하드웨어가 컬러 현상 장치에서 분리되거나 맞물리는지 확인합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최대 출력으로 설정된 경우, 컬러 현상 장치가 필요 없을 때 분리됩니다. 이 설정은 구성 요소의 수명을 늘리지만 일시 중지를 유발할 수 있습니다. • 최대 속도로 설정된 경우, 작업에 모노 또는 컬러 콘텐츠가 포함되어 있는지 여부에 관계 없이 컬러 현상 장치와 연결된 상태를 유지합니다. 이 설정은 컬러 구성 요소의 수명을 줄일 수 있습니다. </div> |
| 저속 프린터 사용 | 최대 출력* 최고 속도 | <p>낮은 속도로 인쇄하는 중에 리트랙션 하드웨어가 컬러 현상 장치에서 분리되거나 맞물리는지 확인합니다.</p> <div> <p>Note: 이 설정은 인쇄 엔진이 분당 25페이지 처리 속도로 작동할 때만 프린터 동작을 변경합니다. 인쇄 엔진이 더 빠른 처리 속도로 작동할 때는 효과가 없습니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| 자원 저장 | 끄기* 켜짐 | <p>가용 메모리 용량을 초과하는 작업이 수신될 때 다운로드한 리소스에 대해 프린터가 수행할 작업을 결정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 꺼짐으로 설정된 경우 프린터는 메모리가 필요할 때까지만 다운로드된 리소스를 보유합니다. 비활성 프린터 언어와 연결된 리소스는 삭제됩니다. • 켜짐으로 설정된 경우 프린터는 영구 다운로드된 모든 리소스를 모든 언어 스위치에서 보관합니다. 필요한 경우 프린터에서 영구 리소스를 삭제하는 대신 메모리 부족 메시지를 표시합니다. </div> |
| 모두 인쇄 순서 | 알파벳 순서* 최신 항목부터 가장 오래된 항목부터 | 모든 보류 작업과 기밀 작업을 인쇄하도록 선택할 경우 순서를 지정합니다. |
| 일시 중단된 인쇄 작업의 자동 삭제 | 끄기* 켜짐 | 용지 걸림, 소모품 누락 등의 오류로 인해 중단된 대기 중인 인쇄 작업을 자동으로 취소하도록 프린터를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

품질

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|----------|---------------------|---|
| 인쇄 모드 | N/A | 흑백 컬러* | 프린터에서 컬러 콘텐츠를 생성하는 방법을 설정합니다. |
| 인쇄 해상도 | N/A | 4800 CQ* 1200dpi | 인쇄된 출력물의 해상도를 설정합니다. Note: 4800 CQ는 고품질 출력물을 최대 속도로 제공합니다. |
| 토너 농도 | N/A | 1 ~ 5 (4*) | 텍스트 이미지의 명도를 결정합니다. |
| 하프톤 | N/A | 보통* 세부 정보 | 인쇄된 출력물의 가장자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다. |
| 컬러 절약기 | N/A | 끄기* 켜짐 | 그래픽 및 이미지 인쇄에 사용되는 토너 양이 줄어듭니다. Note: 켜짐으로 설정된 경우 이 설정은 토너 농도 설정 값보다 우선합니다. |
| RGB 밝기 | N/A | -6 ~ 6 (0*) | 페이지에서 모든 RGB 및 회색 개체의 밝기를 조정합니다. Note: 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다. |
| RGB 대비 | N/A | 0 ~ 5 (0*) | 페이지에서 모든 RGB 및 회색 개체의 대비를 조정합니다. Note: 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|---|---|
| RGB 채도 | N/A | 0 ~ 5 (0*) | <p>페이지에서 모든 개체의 색상 값을 조정하면서 흑백 값을 유지합니다.</p> <p>Note: 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다.</p> |
| 고급 이미지 처리 | 색상 균형 | 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*) 검은색(0*) | 각 색상에 사용되는 토너의 양을 조정합니다. |
| | | 기본값 재설정 | 모든 컬러 설정을 기본값으로 재설정합니다. |
| | 색상 보정 | 끄기 자동* 수동 | <p>문서 인쇄에 사용되는 색상 설정을 수정합니다.</p> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 끄기—프린터가 소프트웨어에서 색상 보정을 수신하도록 설정됩니다. • 자동—프린터가 인쇄된 페이지의 각 개체에 서로 다른 색상 프로필을 적용하도록 설정됩니다. • 수동—인쇄된 페이지의 각 개체에 적용된 RGB 또는 CMYK 색상 변환을 사용자 정의할 수 있습니다. |
| | 컬러 샘플 | 컬러 샘플 인쇄 | 프린터에서 사용하는 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 각각에 대한 예시 페이지를 인쇄합니다. |
| | 색상 조정 | 색상 조정 | 프린터를 조정해 인쇄된 출력물의 색상 변형을 조정합니다. |
| | 별색 교체 | 사용자 정의 CMYK 설정 | 지정한 별색에 20개의 특정 CMYK 값을 지정합니다. |

작업 계정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|---|--|
| 작업 계정 | 끄기* 켜짐 | 프린터에서 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 작성하도록 설정합니다. |
| 로그 계산 주기 | 매일 매주 매달* | 프린터에서 로그 파일을 작성하는 빈도를 지정합니다. |
| 주기 종료 시 로그 작업 | 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제 | 주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 지정합니다. Note: 계정 로그 빈도에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다. |
| 로그 거의 다 참 수준 | 켜짐* (5MB) 끄기 | 프린터에서 거의 다 찼을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|--|---|
| 거의 다 찾을 때 로그 작업 | <p>없음*</p> <p>현재 로그 이메일 전송</p> <p>현재 로그 이메일 전송 및 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제</p> <p>현재 로그 게시</p> <p>현재 로그 게시 및 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 게시 및 삭제</p> <p>현재 로그 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 삭제</p> <p>현재 로그 외 모든 로그 삭제</p> <p>모든 로그 삭제</p> | <p>스토리지 드라이브가 거의 꽉 찾을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.</p> <div> <p>Note: 거의 다 참 수준으로 로그에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.</p> </div> |
| 찾을 때 로그 작업 | <p>없음*</p> <p>현재 로그 이메일 전송 및 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제</p> <p>현재 로그 게시 및 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 게시 및 삭제</p> <p>현재 로그 삭제</p> <p>가장 오래된 로그 삭제</p> <p>현재 로그 외 모든 로그 삭제</p> <p>모든 로그 삭제</p> | <p>스토리지 드라이브 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.</p> |
| 로그를 게시할 URL | <p>설정은 사용자가 정의합니다.</p> | <p>프린터에서 작업 계산 로그를 게시할 위치를 지정합니다.</p> |
| 로그를 전송할 이메일 주소 | <p>설정은 사용자가 정의합니다.</p> | <p>프린터가 작업 계산 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.</p> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-----------------|---|
| 로그 파일 접두사 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 로그 파일에 사용할 접두사를 지정합니다. Note: TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다. |

PDF

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| 용지에 맞춤 | 끄기* 켜짐 | 페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다. |
| 주석 | 인쇄(Print) 인쇄 안 함* | PDF 문서의 주석 인쇄 여부를 지정합니다. |
| PDF 오류 인쇄 | 끄기 켜기* | PDF 오류 인쇄를 활성화합니다. |

PostScript

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|-----------|--|
| PS 오류 인쇄 | 끄기* 켜짐 | PostScript® 에뮬레이션 오류를 설명하는 페이지를 인쇄합니다. Note: 오류가 발생하면 작업 처리가 중단되고, 프린터에서 오류 메시지가 인쇄되고, 인쇄 작업의 나머지 부분이 배출됩니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|----------------|--|
| 최소 선 두께 | 1 ~ 30 (2*) | <p>최소 스트로크 폭을 설정합니다.</p> <p>Note: 1200 dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다.</p> |
| PS 시작 모드 잠금 | 끄기 켜기* | <p>SysStart 파일을 비활성화합니다.</p> <p>Note: SysStart 파일을 활성화하면 프린터나 네트워크가 보안 위험에 노출됩니다.</p> |
| 이미지 스무딩 | 끄기* 켜짐 | <p>저해상도 이미지의 명암과 선명도를 개선합니다.</p> <p>Note: 이 설정은 해상도가 300dpi 이상인 이미지에 효과적입니다.</p> |
| 글꼴 중요도 | 기본* 플래시/디스크 | <p>글꼴 검색 순서를 설정합니다.</p> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기본—스토리지 드라이브를 검색하기 전에 해당 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. • 플래시/디스크—프린터 메모리를 검색하기 전에 스토리지 드라이브에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. • 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 대기 제한 시간 | 끄기 켜기* | <p>인쇄 작업을 취소하기 전까지 프린터에서 추가 데이터를 기다리도록 활성화합니다.</p> <p>Note: 켜짐으로 설정하면 공장 출하 시 기본 설정은 40초입니다.</p> |

PCL

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--|--|
| 글꼴 소스 | 기본* 디스크 다운로드 플래시 글꼴 카드 모두 | <p>기본 글꼴 선택이 포함된 금지대를 선택합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 디스크—글꼴을 포함하는 읽기/쓰기 보호가 되어 있지 않은 정상적인 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. • 다운로드—다운로드한 글꼴이 프린터 메모리에 있는 경우에만 나타납니다. • 플래시—글꼴을 포함하는 읽기/쓰기 보호가 되어 있지 않은 정상적인 플래시 메모리가 설치된 경우에만 나타납니다. • 글꼴 카드—유효한 글꼴 카드가 설치되어 있거나 지능형 스토리지 드라이브가 구성된 경우에만 나타납니다. </div> |
| 글꼴 이름 | [List of available fonts] (Courier*) | 지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---|---|
| 기호 집합 | [List of available symbol sets] (10U PC-8*) | <p>각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다.</p> <div> <p>Note: 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다.</p> </div> |
| 피치 | 0.08–100.00 (10.00*) | <p>고정 폭 또는 모노스페이스 글꼴의 피치를 지정합니다.</p> <div> <p>Note: 이 메뉴 항목은 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.</p> </div> |
| 용지 방향 | 세로* 가로 역 세로 역 가로 | <p>페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.</p> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|-------------------|--|
| 페이지당 줄 수 | 1-255 | <p>PCL® 데이터 스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를 지정합니다.</p> <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 선택된 수의 요청된 문자열이 인쇄되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다. 60은 미국의 공장 출하 시 기본 설정이고 64는 국제 기본 설정입니다. </div> |
| PCL5 최소 선 두께 | 1-30 (2*) | 해당 에뮬레이터를 통해 1200dpi로 인쇄된 모든 작업의 초기 최소 스트로크 두께 값을 설정합니다. |
| PCLXL 최소 선 두께 | 1-30 (2*) | |
| A4 폭 | 198 mm* 203 mm | <p>A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다.</p> <div> Note: 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다. </div> |
| LF 후 자동 CR | 켜짐 끄기* | <p>라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다.</p> <div> Note: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다. </div> |
| CR , 자동 LF | 켜짐 끄기* | 캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|----------------|--|
| 용지함 번호 재지정 | 다용도 공급 장치 지정 | <p>다른 급지 세트를 사용하여 주어진 용지 급지대를 요청하는 다른 인쇄 드라이버 또는 사용자 지정 응용 프로그램을 사용하여 프린터를 구성합니다.</p> <p>다음 옵션 중에서 선택하십시오.</p> <p>끄기*—* - 공장 출하 시 기본 용지 급지대를 사용합니다.</p> <p>없음—용지 급지대에서 급지 선택 명령을 무시합니다.</p> <p>0-199—숫자 값을 선택하여 용지 급지대에 사용자 지정 값을 지정합니다.</p> |
| | 용지함 지정 [X] | |
| | 수동 용지 지정 | |
| | 수동 봉투 지정 | <p>각 용지 급지대에 지정되어 있는 공장 출하 시 기본값을 표시합니다.</p> <p>용지함 번호 재지정 값을 해당 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.</p> |
| | 공장 출하 시 기본값 보기 | |
| | 기본값 복원 | |
| 인쇄 제한 시간 | 끄기 켜기* (90) | 지정된 시간 동안 유휴 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

이미지

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|-----------|--|
| 자동 맞춤 | 켜짐 끄기* | <p>이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다.</p> <div> <p>Note: 켜짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---|--|
| 역상 | 끄기* 켜짐 | 두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다. |
| 배율 | 최적* 왼쪽 위 고정 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기 | 이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. Note: 자동 맞춤이 켜짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다. |
| 용지 방향 | 세로* 가로 역 세로 역 가로 | 페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다. |

용지

용지함 구성

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|--|---|-------------------------------------|
| 기본 용지함 | N/A | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투 | 모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 급지 대를 설정합니다. |
| 용지 크기/유 형 | 용지함 [x] 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투 | 크기 유형 | 각 용지 급지대에 넣을 용지 크기나 종류 를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------|----------|---|---|
| 대용 크기 | N/A | 끄기 Statement/ A5 Letter/A4 11 x 17/A3 목록 전체* | <p>요청한 크기가 용지 급지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 끄기—필요한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다. • 목록 전체—대체 가능한 모든 항목을 허용합니다. </div> |
| 다용도 용지 합 구성 | N/A | 카세트* 수동 첫 번째 | <p>다용도 공급 장치의 작동을 결정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 카세트—다용도 공급 장치를 자동 용지 급지대로 구성합니다. • 수동—수동 급지 인쇄 작업에 대해서만 다용도 공급 장치를 설정합니다. • 첫 번째—다용도 공급 장치를 기본 용지 급지대로 구성합니다. </div> |

매체 구성

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|--------------|---|
| 측정 단위 | N/A | 인치 mm | <p>Universal 용지의 측정 단위를 지정합니다.</p> <div> <p>Note: 인치는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 mm입니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-----------------------|---|--|
| Universal 설정 | 모든 입력 용지함 | 세로 너비 | Universal 용지의 세로 너비를 설정합니다. |
| | | 세로 높이 | Universal 용지의 세로 높이를 설정합니다. |
| | | 급지 방향 (짧은 면*) | 짧은 면 또는 긴 면 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. Note: 긴 면은 가장 긴 면이 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다. |
| 사용자 정의 스캔 크기 | 스캔 크기 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 사용자 정의 스캔에 이름을 지정합니다. |
| | 너비 | 1 ~ 8.5인치 (8.5*) 25 ~ 215.9mm (215.9*) | 원본 문서의 너비를 지정합니다. |
| | 높이 | 1 ~ 25인치 (11*) 25 ~ 635 mm (279.4*) | 원본 문서의 높이를 지정합니다. |
| | 용지 방향 | 세로* 가로 | 원본 문서 내용의 방향을 지정합니다. |
| | 한 면에 양면 스캔 | 끄기* 켜짐 | 프린터의 각 면에 기본 스캔 수를 설정합니다. |
| 미디어 유형 설정 | [List of paper types] | 질감 무게 급지 방향 출력함으로 보내기 | 용지의 질감, 무게 및 방향을 지정합니다. |

출력함 설정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|------------------------------|--|
| 출력함 | 표준 출력함* 용지함 [x] | 인쇄 작업에 사용할 출력함을 지정합니다. |
| 출력함 구성 | 편지함* 연결 옵션 연결 종류 할당 | 출력함 작동 모드를 구성합니다. <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 편지함—표준 출력함과 추가 출력함을 개별적으로 선택할 수 있습니다. • 연결—모든 출력함을 하나의 큰 용지함처럼 서로 연결할 수 있습니다. • 옵션 연결—사용 가능한 모든 출력함을 하나의 대형 출력함으로 사용합니다. • 유형 지정—출력함 또는 연결된 출력함 모음에 각각의 용지 유형을 지정합니다. </div> |
| 사용자 정의 출력함 이름 | 표준 출력함 용지함 [x] | 각 출력함에 이름을 지정합니다. |

Copy

복사 기본값

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 문서 유형 | N/A | 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽 | 원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------|----------|---|--|
| 내용 소스 | N/A | 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 면 수 | N/A | 단면을 단면에 인 쇄* 단면을 양면에 인 쇄 양면을 단면에 인 쇄 양면을 양면에 인 쇄 | 원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다. |
| 간지 | N/A | 없음* 사본 사이 작업 간 페이지 간 | 인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다. |
| 간지 금지대 소스 | N/A | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 | 간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다. |
| 컬러 | N/A | 끄기 켜기* 자동 | 스캔 작업에서 컬러 출력을 생성하도록 프린터를 설정합니다. |
| 면당 페이지 | N/A | 끄기* 2매/면(세로) 세로 방향의 4페 이지 가로 방향의 2페 이지 4매/면(가로) | 용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다. |
| 페이지 테두리 인 쇄 | N/A | 끄기* 켜짐 | 한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 경우 각 이미지 주위에 테두리를 넣습니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|----------|---|---|
| 한 부씩 인쇄 | N/A | 끄기 [1,1,1,2,2,2] 켜기 [1,2,1,2,1,2]* | 연속해서 여러 부를 인쇄합니다. |
| 오프셋 페이지 | N/A | 없음* 사본 사이 작업 간 | <p>각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> 한 부씩 인쇄가 켜기[1,2,1,2,1,2]로 설정되어 있는 경우, 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본마다 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 끄기[1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 모든 1페이지, 모든 2페이지 등)이 오프셋됩니다. 작업 사이—인쇄되는 매수와 관계없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. 이 메뉴 항목은 오프셋 스택커 또는 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|----------|--|--|
| 스테이플 | N/A | 끄기* 1 스테이플, 왼쪽 상단 2 스테이플, 왼쪽 1 스테이플, 오른쪽 상단 2 스테이플, 상단 1 스테이플, 왼쪽 하단 2 스테이플, 하단 1 스테이플, 오른쪽 하단 2 스테이플, 오른쪽 4 스테이플 | 모든 인쇄 작업에 적용할 스테이플 위치를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스테이플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| 펀치 | N/A | 끄기* 2홀 3홀 4홀 | 인쇄된 출력물에 구멍을 뚫습니다. Note: 이 메뉴 항목은 스테이플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다. |
| "복사 원본" 크기 | | [List of paper sizes] | 원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. Note: Letter는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. |
| "복사 대상" 소스 | N/A | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 자동 크기 맞춤 | 복사 작업에 대해 용지 금지대를 지정합니다. |
| 온도 | N/A | -4 ~ 4 (0*) | 색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다. |
| 농도 | N/A | 1 ~ 9 (5*) | 스캔 이미지의 농도를 조정합니다. |
| 매수 | N/A | 1 ~ 9999 (1*) | 매수를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|----------|--|---------------------------------------|
| 머리글/바닥글 | N/A | 왼쪽 머리글 가운데 머리글 오른쪽 머리글 왼쪽 바닥글 가운데 바닥글 오른쪽 바닥글 | 스캔하는 이미지의 머리글 또는 바닥글 정보를 지정합니다. |
| 오버레이 | N/A | 기밀 Copy 초안 긴급 사용자정의 끄기* | 각 사본에 인쇄할 오버레이 텍스트를 지정합니다. |
| 사용자 지정 오버레이 | N/A | 설정은 사용자가 정의합니다. | 오버레이 메뉴에서 사용자 지정 선택 텍스트를 입력합니다. |
| 고급 이미지 처리 | 색상 균형 | 시안색 ~ 빨간색 (0*) 마젠타색 ~ 녹색 (0*) 노란색 ~ 파란색 (0*) | 시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다. |
| | 색상 제거 | 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*) | 스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다. |
| | 자동 컬러 감지 | 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) | 자동 컬러 감지 설정을 구성합니다. |
| | 대비 | 내용에 최적* 0 ~ 5 | 스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|-----------------|-------------------------|---|
| | 배경 제거 | 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*) | 원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 내용 기반—원본 문서에서 배경색을 제거합니다. • 고정—사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다. </div> |
| | 자동 가운데 정렬 | 끄기* 켜짐 | 내용을 페이지 가운데에 정렬합니다. |
| | 미러 이미지 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. |
| | 네거티브 이미지 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다. |
| | 어두운 부분 세밀도 | -4 ~ 4 (0*) | 원본 문서의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다. |
| | 가장자리에서 가장자리로 스캔 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다. |
| | 선명도 | 1 ~ 5 (3*) | 스캔 이미지의 선명도를 조정합니다. |
| 관리자 제어 | 컬러 복사 허용 | 끄기 켜기* | 컬러로 인쇄합니다. |
| | 우선순위 복사 허용 | 끄기 켜기* | 복사를 위해 인쇄 작업을 중단합니다. |
| | 사용자 정의 작업 스캔 | 끄기* 켜짐 | 지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. |
| | 단축번호로 저장 허용 | 끄기 켜기* | 복사 설정을 단축키로 저장합니다. |
| | ADF 기울기 조정 | 끄기 켜기* | ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|-----------|--|
| | 샘플 사본 | 끄기* 켜짐 | 나머지 사본을 인쇄하기 전에 샘플 사본을 인쇄하여 품질을 확인합니다. |

팩스

팩스 기본값

팩스 모드

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------------------|---------------|
| 팩스 모드 | 팩스* 팩스 서버 사용 안 함 | 팩스 모드를 선택합니다. |

팩스 설정

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|----------|-----------------|----------------------------|
| 일반 팩스 설정 | 팩스 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 팩스 ID를 지정합니다. |
| | 팩스 번호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 팩스 번호를 지정합니다. |
| | 팩스 ID | 팩스 이름 팩스 번호* | 팩스 협상 중에 사용할 팩스 ID를 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|-----------|-----------|----------------------|
| | 수동 팩스 활성화 | 끄기* 켜짐 | 프린터에서 수동 팩스 기능을 켭니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|----|--|
| | | | <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이 메뉴 항목에는 전화선택 필터 및 전화기 수화기가 필요합니다. • 일반 전화를 사용하여 오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|-------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 수동 팩스 기능으로 바로 전환하려면 키패드에서 # 및 0을 누릅니다. |
| | 메모리 사용 | 모두 수신 대부분 수신 같음* 대부분 송신 모두 송신 | <p>팩스 전송에 할당되는 프린터 내부 메모리 크기를 설정합니다.</p> <p>Note: 이 메뉴 항목으로 메모리 버퍼링 상태 및 팩스 전송/수신 실패를 방지합니다.</p> |
| | 팩스 취소 | 허용* 허용 안 함 | 발신 또는 수신 팩스를 취소합니다. |
| | 팩스 번호 마스킹 | 끄기* 왼쪽에서 오른쪽에서 | 보내는 팩스 번호를 마스크할 형식을 지정합니다. |
| 일반 팩스 설정 | 마스크할 번호 | 0-58 (0*) | 보내는 팩스 번호에서 마스크할 번호 수를 지정합니다. |
| | 착신 번호 표시 사용 | 끄기 켜기* | <p>프린터에 전화선이 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p>Note: 이벤트가 즉시 감지됩니다.</p> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---|----------------|-----------------------------------|--|
| | 잘못된 잭 연결 감지 사용 | 끄기 켜기* | 전화선이 프린터의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. Note: 이벤트가 즉시 감지됩니다. |
| | 사용 중 내선 지원 사용 | 끄기 켜기* | 동일한 회선의 다른 전화와 같이 다른 장치에서도 전화선이 사용되는지 확인합니다. Note: 이벤트가 즉시 감지됩니다. |
| | 팩스 호환성 최적화 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 다른 팩스 시스템과 최적의 상태로 호환될 수 있도록 프린터 팩스 기능을 구성합니다. |
| | 팩스 전송 | T.38 아날로그 G.711 etherFAX | 팩스 전송 방법을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터에 etherFAX 또는 FoIP(Fax over IP) 라 이선스 번들을 설치한 경우에만 나타납니다. |
| HTTPS 팩스 설정 Note: 이 메뉴는 팩스 전송이 etherFAX로 설정된 경우에만 나타납니다. | HTTPS 서비스 URL | 설정은 사용자가 정의합니다. | etherFAX 서비스 URL을 지정합니다. |
| | HTTPS 프록시 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 프록시 서버 URL을 지정합니다. |
| | HTTPS 프록시 사용자 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 프록시 서버의 사용자 이름과 암호를 지정합니다. |
| | HTTPS 프록시 암호 | | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|-------------|-----------------------------------|---|
| | 팩스 전송 암호화 | 사용 안 함 활성화됨* 필수 | 발신 팩스 메시지에 대한 암호화를 활성화합니다. |
| | 팩스 수신 암호화 | 사용 안 함 활성화됨* 필수 | 수신 팩스 메시지에 대한 암호화를 활성화합니다. |
| | HTTPS 팩스 상태 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | etherFAX 통신 상태를 표시합니다. |
| 팩스 전송 설정 | 해상도 | 표준* 정밀 초정밀 극초정밀 | 스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. <div>Note: 해상도가 높을수록 팩스 전송 시간이 길어지고 필요한 메모리가 많아집니다.</div> |
| | 원본 크기 | [List of paper sizes] (혼합 크기*) | 원본 문서의 크기를 지정합니다. |
| | 용지 방향 | 세로* 가로 | 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| | 면 수 | 끄기* 짧은 쪽 긴 면 | 문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| | 문서 유형 | 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽 | 원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|---------------|---|---|
| | 내용 소스 | 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 소스를 바 탕으로 출력 결과를 향 상시킵니다. |
| | 어둡기(Darkness) | 1-9 (5*) | 스캔 이미지의 농도를 조정합니다. |
| | PABX 연결 | 켜짐 끄기* | 프린터에서 신호음을 인식하기 위해 대기하 지 않고 팩스 번호를 다이얼링하도록 합니 다. Note: PABX(Private Automated Branch Exchange) 는 단일 액세스 번호로 외 부 발신자에 게 여러 개의 회선을 제공 할 수 있는 전 화 네트워크 입니다. |
| | 다이얼 모드 | 톤* 펄스 | 수신 또는 송신 팩스의 다이얼 모드를 지정합 니다. |
| 고급 이미지 처리 | 색상 균형 | 시안색 - 빨간색(0*) 마젠타색 - 녹색(0*) 노란색 - 파란색(0*) | 스캔 중 색상 강도를 조정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|-----------------|---------------------------------------|--|
| | 색상 제거 | 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5 | 출력물의 대비를 설정합니다. |
| | 미러 이미지 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. |
| | 어두운 부분 세밀도 | -4 ~ 4 (0*) | 스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. |
| | 가장자리에서 가장자리로 스캔 | 끄기 켜기* | 원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다. |
| | 선명도 | 1-5 (3*) | 스캔 이미지의 선명도를 조정합니다. |
| | 온도 | -4 ~ 4 (0*) | 색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다. |
| 관리자 제어 | 자동 다시 걸기 | 0-9 (5*) | 프린터가 지정된 대상으로 팩스 전송을 취소하기 전에 재다이얼하는 시도 횟수를 지정합니다. |
| | 다시 걸기 빈도 | 1-200 분 (3*) | 팩스 전송 성공 가능성을 높이려면 재다이얼 시도 간격을 늘립니다. |
| | ECM 활성화 | 켜기* 끄기 | 팩스 작업에 대해 오류 보정 모드(ECM)를 활성화합니다. <div> Note: ECM은 전화선 소음 및 약한 신호 강도로 인한 팩스 전송 프로세스의 오류를 감지하고 수정합니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|---------------------|---|---|
| | 팩스 스캔 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터 스캐너를 사용하여 팩스를 생성합니다. |
| | 드라이버를 통해 팩스 전송 | 켜기* 끄기 | 프린터 드라이버에서 팩스를 전송할 수 있도록 합니다. |
| | 단축번호로 저장 허용 | 켜기* 끄기 | 팩스 번호를 프린터에 단축키로 저장합니다. |
| | 최고 속도 | 33600* 14400 9600 4800 2400 | 팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다. |
| | 사용자 정의 작업 스캔 | 끄기* 켜짐 | 사용자 지정 작업 스캔을 기본으로 컵니다. |
| | 스캔 미리보기 | 끄기* 켜짐 | 디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. |
| | ADF 기울기 조정 | 끄기 켜기* | 스캔한 이미지에서 약간 비뚤어진 부분을 수정합니다. |
| | 컬러 팩스 스캔 활성화 | 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용 | 팩스의 컬러 스캔을 활성화합니다. |
| | 컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 | 켜기* 끄기 | 보내는 컬러 팩스를 모두 흑백으로 변환합니다. |
| | 팩스 번호 확인 | 끄기* 켜짐 | 사용자에게 팩스 번호 확인을 요청합니다. |
| | 국번 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 국번을 설정합니다. |
| | 다이얼링 국번 규칙 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 다이얼링 국번 규칙을 설정합니다. |
| 팩스 수신 설정 | 팩스 작업 대기 | 없음* 토너 토너 및 소모품 | 프린터 대기열에서 사용할 수 없는 특정 리소스를 요청하는 팩스 작업을 제거합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|--------------|---------------------|---|
| | 받는 전화벨 | 1-25 (3*) | 프린터가 수신 통화에 답사기 전에 필요한 벨 소리 횟수를 설정합니 다. |
| | 자동 축소 | 켜기* 끄기 | 수신 팩스의 배율을 페 이지에 맞게 조정합니 다. |
| | 용지 급지대 | 용지함 [x] 자동* | 수신 팩스를 인쇄할 용 지 급지대를 설정합니 다. |
| | 면 수 | 켜짐 끄기* | 용지 양면에 인쇄합니 다. |
| | 간지 | 없음* 작업 전 작업 후 | 인쇄 시 빈 간지를 삽 입할지 여부를 지정합 니다. |
| | 간지 급지대 소스 | 용지함 [x] (1*) | 간지에 사용할 용지 급 지대를 지정합니다. |
| | 출력함 | 표준 출력함 | 수신된 팩스에 대한 출 력함을 지정합니다. |
| | 팩스 바닥글 | 켜짐 끄기* | 수신된 팩스의 각 페이 지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다. |
| | 팩스 바닥글 시간 표시 | 수신됨* 인쇄(Print) | 수신된 팩스의 각 페이 지 하단에 시간 표시를 인쇄합니다. |
| | 팩스 보류 | 팩스 보류 모드 (꺼짐 *) | |
| 팩스 보류 예약 | | | 팩스 보류 예약을 지정 합니다. <div>Note: 이 메 뉴 항목은 보 류 팩스 모드 가 예약으로 설정된 경우 에만 표시됩 니다.</div> |
| 관리자 제어 | 팩스 수신 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터에서 팩스를 수 신하도록 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--------------|---|-------------------------------------|
| | 컬러 팩스 수신 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터에서 컬러 팩스를 수신하도록 설정합니다. |
| | 발신자 ID 활성화 | 켜짐 끄기* | 프린터 디스플레이에 수신 통화의 발신자 ID 정보를 표시합니다. |
| | 익명 팩스 차단 | 켜짐 끄기* | 팩스 ID 없이 수신되는 팩스를 차단합니다. |
| | 금지된 팩스 목록 | 금지된 팩스 추가 | 차단할 전화 번호를 지정합니다. |
| | 자동 응답 | 모든 벨울림* 한 번 벨울림 두 번 벨울림 세 번 벨울림 한 번 또는 두 번 벨울림만 한 번 또는 세 번 벨울림만 두 번 또는 세 번 벨울림만 | 수신 팩스 특유의 벨소리 패턴을 설정합니다. |
| | 자동 응답 | 켜기* 끄기 | 프린터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|-------------------------------------|---|
| | 수동 응답 코드 | 0-9 (9*) | <p>전화기 숫자 패드에 코드를 수동으로 입력하여 팩스 수신을 시작합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목은 프린터가 전화와 회선을 공유하는 경우에만 표시됩니다. 이 메뉴 항목은 프린터에서 팩스를 수동으로 수신하도록 설정된 경우에만 표시됩니다. </div> |
| | 팩스 전달 | <p>인쇄*</p> <p>인쇄 및 전달</p> <p>전달</p> | 수신된 팩스를 전달할지 여부를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------|---|---|
| | 전달 대상 | 대상 1 대상 2 | 수신된 팩스를 전달할 위치를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 팩스 전달이 선택된 상태에서 전달로 설정되어 있을 때만 표시됩니다. |
| | 최고 속도 | 33600* 14400 9600 4800 2400 | 팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다. |
| 팩스 표지 | 팩스 표지 | 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용 | 팩스 표지 페이지의 설정을 구성합니다. |
| | 수신인 필드 포함 | 끄기* 켜짐 | |
| | 발신인 필드 포함 | 끄기* 켜짐 | |
| | 보내는 사람 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 메시지 필드 포함 | 끄기* 켜짐 | |
| | 메시지: | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 로고 포함 | 끄기* 켜짐 | |
| | 바닥글 포함 [x] | 끄기* 켜짐 | |
| | 바닥글 [x] | 설정은 사용자가 정의합니다. | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|-----------|------------------------------|--|
| 팩스 로그 설정 | 전송 로그 빈도 | 항상* 안 함 오류일 경우에만 | 프린터에서 전송 로그를 작성하는 빈도를 지정합니다. |
| | 전송 로그 작업 | 인쇄(켜짐*) 이메일(꺼짐*) | 팩스 전송 성공 또는 전송 오류 발생 시에 대한 로그를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다. |
| | 수신 오류 로그 | 인쇄 안 함* 오류 시 인쇄 | 팩스 수신 오류에 대한 로그를 인쇄합니다. |
| | 자동 로그 인쇄 | 켜기* 끄기 | 모든 팩스 활동을 인쇄합니다. |
| | 로그 용지 급지대 | 용지함 [x] (1*) | 로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다. |
| | 로그 디스플레이 | 원격 팩스 이름* 누른 번호 | 원격 팩스 이름 또는 팩스 번호별로 전송자를 식별합니다. |
| | 작업 로그 활성화 | 켜기* 끄기 | 모든 팩스 작업의 요약 을 봅니다. |
| | 통화 로그 활성화 | 켜기* 끄기 | 팩스 통화 내역의 요약 을 봅니다. |
| | 로그 출력함 | 표준 출력함* 용지함 [x] | 인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다. |
| 스피커 설정 | 스피커 모드 | 항상 끄* 항상 켜기 연결될 때까지 켜기 | 팩스 스피커 모드를 설정합니다. |
| | 스피커 볼륨 | 낮음* 높음 | 팩스 스피커 볼륨을 조정합니다. |
| | 벨소리 볼륨 | 끄기* 켜짐 | 벨소리 볼륨을 활성화합니다. |
| VoIP 설정 | VoIP 프로토콜 | SIP* H.323 | VoIP(Voice over Internet Protocol) 프로토콜을 설정합니다. |
| | STUN 서버 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 방화벽을 통과하는 STUN 서버를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|----------------|--------------------------|--|
| | 팩스 모드 강제 실행 | 끄기 켜기* | 팩스 통화 시작 시 VoIP 게이트웨이를 아날로그에서 T.38로 전환합니다. |
| | 팩스 모드 지연 강제 실행 | 0-15 (7*) | 팩스 모드 강제 실행의 다른 초대를 보낼 때 시간 지연을 초 단위로 설정합니다. |
| SIP 설정 | 프록시 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 전화번호를 팩스가 전송되는 IP 주소로 변환하는 시스템의 IP 주소를 지정합니다. |
| | 등록자 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SIP(Session Initiation Protocol) 클라이언트의 등록을 처리하는 시스템의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다. |
| | 사용자 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SIP에 대한 사용자 이름을 지정합니다. |
| | 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SIP Registrar에 등록하는 데 사용되는 암호를 지정합니다. |
| | 인증 ID | 설정은 사용자가 정의합니다. | <p>등록할 때 사용되는 사용자 이름입니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Note: 인증 ID 설정이 설정되지 않은 경우 이 설정은 사용자 필드의 사용자 이름을 대신 사용합니다. </div> |
| | 등록 전송 | UDP* TCP | 등록에 SIP 전송 유형을 설정합니다. |
| | 수신 통화 전송 | UDP* TCP UDP 및 TCP | 수신 통화에 SIP 전송 유형을 설정합니다. |
| | 발신 통화 전송 | UDP* TCP | 발신 통화에 SIP 전송 유형을 설정합니다. |
| | 아웃바운드 프록시 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 모든 SIP 통신을 전달할 아웃바운드 프록시를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|----------------|------------------|--|
| | 연락처 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SIP에 담당자 이름을 지정합니다. |
| | 영역 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SIP에 영역 이름을 지정합니다. <div> Note: 영역 설정이 설정되지 않으면 우측 연락처 이름을 대신 사용합니다. </div> |
| | SIP 등록 상태 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | SIP 등록 상태가 표시됩니다. |
| H.323 설정 | 게이트웨이 | 설정은 사용자가 정의합니다. | H.323 게이트웨이 IP 주소를 지정합니다. |
| | 게이트키퍼 | 설정은 사용자가 정의합니다. | H.323 게이트키퍼를 지정합니다. |
| | 사용자 | 설정은 사용자가 정의합니다. | H.323 게이트웨이와 함께 사용되는 사용자 이름을 지정합니다. |
| | 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | H.323 게이트웨이에 암호를 지정합니다. |
| | 빠른 시작 활성화 | 끄기* 켜짐 | 빠른 시작 활성화 |
| | H.245 터널링 비활성화 | 끄기* 켜짐 | H.323 터널링 비활성화 |
| | 게이트키퍼 검색 비활성화 | 끄기 켜기* | H.323 게이트키퍼 검색 비활성화 |
| T.38 설정 | 표시등 중복 | 0-5 (3*) | T.38 통신에서 팩스 표시기가 반복되는 횟수를 설정합니다. |
| | 저속 중복 | 0-5 (3*) | T.38 통신에서 저속 데이터가 반복되는 횟수를 설정합니다. |
| | 고속 중복 | 0-5 (1*) | T.38 통신에서 고속 데이터가 반복되는 횟수를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

팩스 서버 설정

일반 팩스 설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|-----------|--|
| 대상 형식 | N/A | 팩스 수신자를 지정합니다. Note: 팩스 번호를 사용하려면 번호 앞에 번호 표시(#)를 입력합니다. |
| 회신 주소 | N/A | 팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다. |
| 제목 | N/A | 팩스 제목과 메시지를 지정합니다. |
| 메시지 | N/A | |
| 아날로그 수신 활성화 | 끄기* 켜짐 | 프린터가 아날로그 팩스를 수신하도록 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

팩스 서버 이메일 설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------------|---------------|--|
| 이메일 SMTP 서버 사용 | 켜짐 끄기* | 팩스를 송수신할 때 이메일에 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 사용합니다. Note: 켜짐으로 설정하면 팩스 서버 이메일 설정 메뉴의 다른 모든 설정은 표시되지 않습니다. |
| 기본 SMTP 게이트웨이 | N/A | 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535 (25*) | 기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------------------------|---|--|
| 보조 SMTP 게이트웨이 | N/A | 보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| 보조 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535 (25*) | 보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다. |
| SMTP 제한 시간 | 5-30(30*) | SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과 되기까지의 시간을 설정합니다. |
| 회신 주소 | N/A | 팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다. |
| SSL/TLS 사용 | 사용 안 함* 협상 필수 | 암호화된 링크를 사용하는 팩스를 보낼지 여부를 지정합니다. |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 끄기 켜기* | SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서를 지정합니다. |
| SMTP 서버 인증 | 인증 불필요* 로그인/일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다. |
| 장치 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 | 장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다. |
| 사용자 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자에게 알림 | 사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다. |
| Active Directory 장치 자격 증명 사용 | 끄기* 켜짐 | 사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다. |
| 장치 사용자 ID | N/A | SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다. |
| 장치 암호 | N/A | |
| Kerberos 5 REALM | N/A | Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| NTLM 도메인 | N/A | NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다. |
| "SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 | 끄기* 켜짐 | "SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

팩스 서버 스캔 설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|--|--------------------------------|
| 이미지 형식 | TIFF(.tif) PDF(.pdf)* XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv) | 스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다. |
| 문서 유형 | 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽 | 원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 내용 소스 | 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|--------------------------|---|
| 팩스 해상도 | 표준* 정밀 초정밀 극초정밀 | 팩스 해상도를 설정합니다. |
| 면 수 | 끄기* 짧은 쪽 긴 면 | 문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| 농도 | 1-9 (5*) | 출력 농도를 설정합니다. |
| 용지 방향 | 세로* 가로 | 페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다. |
| 원본 크기 | [List of paper sizes] | 원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 혼합 크기는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. • 이 설정은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다. </div> |
| 다면 TIFF 사용 | 끄기 켜기* | 단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

이메일

이메일 설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------------|---|--|
| 기본 SMTP 게이트웨이 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일을 보내는 데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| 기본 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535(25*) | 기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다. |
| 보조 SMTP 게이트웨이 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. |
| 보조 SMTP 게이트웨이 포트 | 1-65535 (25*) | 보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다. |
| SMTP 제한 시간 | 5-30초 (30*) | SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다. |
| 회신 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일 회신 주소를 지정합니다. |
| 항상 SMTP 기본 회신 주소 사용 | 켜짐 끄기* | 항상 SMTP 서버의 기본 회신 주소를 사용합니다. |
| SSL/TLS 사용 | 사용 안 함* 협상 필수 | 암호화된 링크를 사용해 이메일을 보낼지 여부를 지정합니다. |
| 신뢰할 수 있는 인증서 필요 | 끄기 켜기* | SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다. |
| SMTP 서버 인증 | 인증 불필요* 로그인/일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다. |
| 장치 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 | 장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------------------------|---|--|
| 사용자 시작 이메일 | 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자에게 알림 | 사용자 시작 이메일에 자격 증명 이 필요한지 여부를 지정합니 다. |
| Active Directory 장치 자격 증명 사용 | 끄기* 켜짐 | 사용자 시작 이메일에 자격 증 명이 필요한지 여부를 지정합니 다. |
| 장치 사용자 ID | 설정은 사용자가 정의합니다. | SMTP 서버에 연결하려면 사 용자 ID 및 암호를 지정합니다. |
| 장치 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| Kerberos 5 REALM | 설정은 사용자가 정의합니다. | Kerberos 5 인증 프로토콜 영 역을 지정합니다. |
| NTLM 도메인 | 설정은 사용자가 정의합니다. | NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다. |
| "SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 | 끄기* 켜짐 | "SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

이메일 기본값

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|---------------------|---------------------------|
| 제목: | N/A | 설정은 사용자가 정의 합니다. | 이메일 제목과 메시지 를 지정합니다. |
| 메시지: | N/A | 설정은 사용자가 정의 합니다. | |
| 파일 이름 | N/A | 설정은 사용자가 정의 합니다. | 스캔하는 문서의 파일 이름을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|---|--|
| 형식 | N/A | JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) CSV(.csv) | 스캔하는 문서의 파일 형식을 지정합니다. <div> Note: 메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다. </div> |
| 전역 OCR 설정 | 인식되는 언어 | [List of languages] | OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. <div> Note: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다. </div> |
| | 자동 회전 | 끄기* 켜짐 | |
| | 반점 제거 | 끄기* 켜짐 | |
| | 자동 대비 향상 | 끄기* 켜짐 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|----------|------|--------------------------|
| PDF 설정 | PDF 버전 | 1.3 | 스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. |
| | | 1.4 | |
| | | 1.5* | |
| | | 1.6 | |
| | | 1.7 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------|-----------------------|--|
| | 보관(PDF/A) | 끄기* 켜짐 | 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4 또는 1.7로 설정된 경우에만 지원됩니다. • 높은 압축은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. • PDF 버전이 1.4 이상으로 설정된 경우에만 보안이 지원됩니다. |
| | 보관 버전 | A-1a* A-1b A-2u | |
| | 높은 압축 | 끄기* 켜짐 | |
| | 보안 | 끄기* 켜짐 | |
| | 검색 가능 | 끄기* 켜짐 | |
| | 페이지별 분할 작업 | 0* | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|---|--------------------------------|
| 문서 유형 | N/A | 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽 | 원본 문서의 소스를 지정합니다. |
| 내용 소스 | N/A | 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 소스를 지정합니다. |
| 컬러 | N/A | 흑백 회색 컬러* 자동 | 원본 문서가 캡처되는 방법을 지정합니다. |
| 해상도 | N/A | 75 dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi | 스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. |
| 농도 | N/A | 1~9 (5*) | 스캔 이미지의 농도를 조정합니다. |
| 용지 방향 | N/A | 세로* 가로 | 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| 원본 크기 | N/A | 혼합 크기 | 원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. |
| 면 수 | N/A | 끄기* 짧은 쪽 긴 면 | 문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 색상 균형 | 시안색 | -4~4 (0*) | 시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다. |
| | 마젠타색 | -4~4 (0*) | |
| | 노란색 | -4~4 (0*) | |
| 색상 제거 | 색상 제거 | 없음* 빨간색 녹색 파란색 | 스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다. |
| | 기본 빨간색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| | 기본 초록색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| | 기본 파란색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| | | | |
| 자동 컬러 감지 | 컬러 감도 | 1~9 (5*) | 자동 컬러 감지 설정을 구성합니다. |
| | 영역 감도 | 1~9 (5*) | |
| | 이메일 비트 수준h | 1비트* 8비트 | |
| | 최소 스캔 해상도 | 75 dpi 150dpi 200dpi 300dpi* | |
| JPEG 품질 | N/A | 내용에 최적* 5-95 | 스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다. |
| 대비 | N/A | 내용에 최적* 0-5 | 스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다. |
| 배경 제거 | 배경 감지 | 내용 기반* 고정됨 레벨 -4~4 (0*) | 원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. |
| 미러 이미지 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. |
| 네거티브 이미지 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 어두운 부분 세밀도 | N/A | -4~4 (0*) | 스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다. |
| 가장자리에서 가장자리로 스캔 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다. |
| 선명도 | N/A | 1~5 (3*) | 스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다. |
| 온도 | N/A | -4 ~ 4 (0*) | 원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많이 출력합니다. |
| 빈 페이지 | 빈 페이지 제거 | 제거 안 함* 제거 | 원본 문서에서 빈 페이지를 제거합니다. |
| | 빈 페이지 민감도 | 1~9 (5*) | 원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-----------------|--|
| 최대 이메일 크기 | 0~65535 (0*) | 각 이메일에 사용 가능한 파일 크기를 설정합니다. |
| 크기 오류 메시지 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일이 허용되는 파일 크기를 초과할 경우 프린터에서 전송할 오류 메시지를 지정합니다. Note: 최대 1024자 까지 입력할 수 있습니다. |
| 대상 제한 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 지정된 목록의 도메인 이름으로만 이메일을 보내도록 제한합니다. Note: 각 도메인을 구분하려면 쉼표를 사용합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|--|---|
| 나에게 사본 전송 | 표시 안 함* 켜짐(기본값) 끄기(기본값) 항상 켜기 | 본인에게 이메일 사본을 보냅니다. |
| 내 이메일만 허용 | 끄기* 켜짐 | 이메일을 본인에게만 전송할 수 있도록 프린터를 설정합니다. |
| 참조:/숨은 참조: 사용 | 끄기* 켜짐 | 이메일의 참조와 숨은 참조를 활성화합니다. |
| 다면 TIFF 사용 | 끄기* 켜짐 | 하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다. |
| TIFF 압축 | JPEG LZW* | TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다. |
| 문자 기본값 | 5~95 (75*) | 스캔할 내용의 텍스트 품질을 설정합니다. |
| 문자/사진 기본값 | 5~95 (75*) | 스캔할 내용의 텍스트와 사진 품질을 설정합니다. |
| 사진 기본값 | 5~95 (50*) | 스캔할 내용의 사진 품질을 설정합니다. |
| ADF 기울기 조정 | 끄기* 켜짐 | ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다. |
| 전송 로그 | 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄 | 이메일 스캔의 전송 로그를 인쇄합니다. |
| 로그 용지 급지대 | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 | 로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다. |
| 사용자 정의 작업 스캔 | 끄기* 켜짐 | 지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. |

Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-------------|--|
| 스캔 미리보기 | 끄기 켜기* | 원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 단축번호로 저장 허용 | 끄기 켜기* | 이메일 주소를 단축키로 저장합니다. |
| 이메일 이미지 전송 방법 | 첨부* 웹 링크 | 이메일에 포함된 이미지의 전송 방법을 지정합니다. |
| 전송 후 이메일 정보 재설정 | 끄기 켜기* | 이메일을 보낸 후 수신자, 제목, 메시지, 파일 이름 필드를 기본값으로 재설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

웹 링크 설정

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|-----------------|--------------------------------------|
| 서버 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일에 포함된 이미지를 호스팅하는 서버의 자격 증명을 지정합니다 |
| 로그인 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| 경로 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| 파일 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| 웹 링크 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |

FTP

FTP 기본값

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|---|---|
| 형식 | N/A | JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) CSV(.csv) | 스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다. |
| 전역 OCR 설정 | 인식되는 언어 | [List of languages] | OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. <div> Note: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴가 나타납니다. </div> |
| | 자동 회전 | 끄기* 켜짐 | |
| | 반점 제거 | 끄기* 켜짐 | |
| | 자동 대비 향상 | 끄기* 켜짐 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|----------|------|--------------------------|
| PDF 설정 | PDF 버전 | 1.3 | 스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. |
| | | 1.4 | |
| | | 1.5* | |
| | | 1.6 | |
| | | 1.7 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------|-----------------------|--|
| | 보관(PDF/A) | 끄기* 켜짐 | 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4 또는 1.7로 설정된 경우에만 지원됩니다. • 높은 압축은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. • PDF 버전이 1.4 이상으로 설정된 경우에만 보안이 지원됩니다. |
| | 보관 버전 | A-1a* A-1b A-2u | |
| | 높은 압축 | 끄기* 켜짐 | |
| | 보안 | 끄기* 켜짐 | |
| | 검색 가능 | 끄기* 켜짐 | |
| | 페이지별 분할 작업 | 0* | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|---|-------------------------------------|
| 문서 유형 | N/A | 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진 | 원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 내용 소스 | N/A | 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 컬러 | N/A | 흑백 회색 컬러* 자동 | 컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다. |
| 해상도 | N/A | 75 dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi | 스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. |
| 농도 | N/A | 1-9 (5*) | 스캔 이미지의 농도를 조정합니다. |
| 용지 방향 | N/A | 세로* 가로 | 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| 원본 크기 | N/A | 혼합 크기* | 원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. |
| 면 수 | N/A | 끄기* 긴 면 짧은 쪽 | 문서의 양면을 스캔할 때 방향을 지정합니다. |
| 파일 이름 | N/A | 설정은 사용자가 정의합니다. | 스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 색상 균형 | 시안색 | -4~4 (0*) | 시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다. |
| | 마젠타색 | -4~4 (0*) | |
| | 노란색 | -4~4 (0*) | |
| 색상 제거 | 색상 제거 | 없음* 빨간색 녹색 파란색 | 스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다. |
| | 기본 빨간색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| | 기본 초록색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| | 기본 파란색 임계값 | 0~255 (128*) | |
| 자동 컬러 감지 | 컬러 감도 | 1~9 (5*) | 자동 컬러 감지 설정을 구성합니다. |
| | 영역 감도 | 1~9 (5*) | |
| | 이메일 비트 수준h | 1비트* 8비트 | |
| | 최소 스캔 해상도 | 75 dpi 150dpi 200dpi 300dpi* | |
| JPEG 품질 | N/A | 내용에 최적* 5-95 | 스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다. |
| 대비 | N/A | 내용에 최적* 0-5 | 스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다. |
| 배경 제거 | 배경 감지 | 내용 기반* 고정됨 레벨 -4~4 (0*) | 원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. |
| 미러 이미지 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. |
| 네거티브 이미지 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 어두운 부분 세밀도 | N/A | -4 ~ 4 (0*) | 스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다. |
| 가장자리에서 가장자리로 스캔 | N/A | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다. |
| 선명도 | N/A | 1-5 (3*) | 스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다. |
| 온도 | N/A | -4 ~ 4 (0*) | 원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다. |
| 빈 페이지 | 빈 페이지 제거 | 제거 안 함* 제거 | 원본 문서에서 빈 페이지를 제거합니다. |
| | 빈 페이지 민감도 | 1-9 (5*) | 원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|--------------------------------|--|
| 문자 기본값 | 5-95 (75*) | 스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다. |
| 문자/사진 기본값 | 5-95 (75*) | 스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다. |
| 사진 기본값 | 5-95 (50*) | 스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다. |
| 다면 TIFF 사용 | 켜기* 끄기 | 하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다. |
| TIFF 압축 | LZW* JPEG | TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다. |
| 전송 로그 | 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄 | FTP 스캔의 전송 로그를 인쇄합니다. |
| 로그 용지 급지대 | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 | FTP 로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|-----------|---|
| 사용자 정의 작업 스캔 | 끄기* 켜짐 | 지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 스캔 미리보기 | 끄기 켜기* | 원본 문서의 미리보기를 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 단축번호로 저장 허용 | 끄기 켜기* | FTP 주소를 단축키로 저장합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

USB 드라이브

플래시 드라이브 스캔

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|--|--|
| 형식 | N/A | JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF (.rtf)* DOCX(.doc) XLSX(.xlsx) CSV(.csv) | <p>스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.</p> <div> Note: TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) 및 CSV (.csv)는 OCR(Optical Character Recognition) 솔루션을 구입하여 설치한 경우에만 나타납니다. </div> |
| 전역 OCR 설정 | 인식되는 언어 | [List of languages] | <p>OCR에 대한 설정을 구성합니다.</p> <div> Note: OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴가 나타납니다. </div> |
| | 자동 회전 | 끄기* 켜짐 | |
| | 반점 제거 | 끄기* 켜짐 | |
| | 자동 대비 향상 | 끄기* 켜짐 | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|-----------|----------------------------------|---|
| PDF 설정 | PDF 버전 | 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 | 스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 설명 <ul style="list-style-type: none"> • 보관 (PDF/A)과 보관 버전 — PDF 버전 이 1.4 또는 1.7로 설정된 경우에만 지원됩니다. • 높은 압축 — 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. • 보안 — PDF 버전 이 1.4 이상으로 설정되었을 때만 지원됩니다. |
| | 보관(PDF/A) | 끄기* 켜짐 | |
| | 보관 버전 | A-1a* A-1b A-2u | |
| | 높은 압축 | 끄기* 켜짐 | |
| | 보안 | 끄기* 켜짐 | |
| | 검색 가능 | 끄기* 켜짐 | |
| | | | |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|---|-------------------------------------|
| 문서 유형 | N/A | 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽 | 원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 내용 소스 | N/A | 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 언론 기타 | 원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다. |
| 컬러 | N/A | 흑백 회색 컬러* 자동 | 컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다. |
| 해상도 | N/A | 75 dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi | 스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. |
| 농도 | N/A | 1-9 (5*) | 스캔 이미지의 농도를 조정합니다. |
| 용지 방향 | N/A | 세로* 가로 | 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| 원본 크기 | N/A | 혼합 크기* | 원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. |
| 면 수 | N/A | 끄기* 짧은 면 긴 면 | 문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다. |
| 파일 이름 | N/A | 설정은 사용자가 정의합니다. | 스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------|---|---------------------------------------|
| 고급 이미지 처리 | 색상 균형 | 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*) | 시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다. |
| | 색상 제거 | 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값 (128*) 기본 초록색 임계값 (128*) 기본 파란색 임계값 (128*) | 스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다. |
| | 자동 컬러 감지 | 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) 스캔 비트 수준(1비트*) 최소 스캔 해상도 (300dpi*) | 자동 컬러 감지 설정을 구성합니다. |
| | JPEG 품질 | 내용에 최적* 5-95 | 스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다. |
| | 대비 | 내용에 최적* 0-5 | 스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다. |
| | 배경 제거 | 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*) | 원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. |
| | 미러 이미지 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 고급 이미지 처리 | 네거티브 이미지 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다. |
| | 어두운 부분 세밀도 | -4 ~ 4 (0*) | 스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다. |
| | 가장자리에서 가장자리로 스캔 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|--------------|------------------------------------|---|
| | 선명도 | 1-5 (3*) | 스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다. |
| | 온도 | -4 ~ 4 (0*) | 원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많이 출력합니다. |
| | 빈 페이지 | 빈 페이지 제거(제거 안 함*) 빈 페이지 민감도(5*) | 원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다. |
| 관리자 제어 | 문자 기본값 | 5-95 (75*) | 스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다. |
| | 문자/사진 기본값 | 5-95 (75*) | 스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다. |
| | 사진 기본값 | 5-95 (50*) | 스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다. |
| | 다면 TIFF 사용 | 끄기 켜기* | 하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다. |
| | TIFF 압축 | JPEG LZW* | TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다. |
| | 사용자 정의 작업 스캔 | 끄기* 켜짐 | 지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. |

Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|------------|-----------|---|
| | 스캔 미리보기 | 끄기* 켜짐 | 원본 문서의 스캔 미리 보기를 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| | ADF 기울기 조정 | 끄기 켜기* | 자동 문서 공급 장치에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

플래시 드라이브 인쇄

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|---|--|
| 매수 | 1 ~ 9999 (1*) | 인쇄 작업에서 매수를 줄입니다. |
| 용지 금지대 | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투 | 인쇄 작업에 사용할 용지 금지대를 설정합니다. |
| 컬러 | 끄기 켜기* | 플래시 드라이브 파일을 컬러로 인쇄합니다. |
| 한 부씩 인쇄 | 끄기 [1,1,1,2,2,2] 켜짐 [1,2,1,2,1,2]* | 특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. |
| 면 수 | 단면* 양면 | 용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|---|---|
| 스테이플 | <p>끄기*</p> <p>1 스테플, 왼쪽 상단</p> <p>2 스테플, 왼쪽</p> <p>1 스테플, 오른쪽 상단</p> <p>2 스테플, 상단</p> <p>1 스테플, 왼쪽 하단</p> <p>2 스테플, 하단</p> <p>1 스테플, 오른쪽 하단</p> <p>2 스테플, 오른쪽</p> | <p>모든 인쇄 작업에 적용할 스테플 위치를 지정합니다.</p> <p>Note: 스테플은 스테플 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.</p> |
| 홀 펀치 | <p>끄기*</p> <p>2홀</p> <p>3홀</p> <p>4홀</p> | <p>모든 인쇄 작업에 사용할 펀치 모드를 설정합니다.</p> <p>Note: 이 메뉴 항목은 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 또는 소책자 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.</p> |
| 오프셋 페이지 | <p>없음*</p> <p>사본 사이</p> <p>작업 간</p> | <p>각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다.</p> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 한 부씩 인쇄가 켜기[1,2,1,2,1,2]로 설정되어 있는 경우, 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본마다 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 끄기 [1,1,1,2,2,2]로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 1 페이지로 지정된 모든 페이지, 2 페이지로 지정된 모든 페이지)이 오프셋됩니다. • 작업 사이—인쇄되는 매수와 관계없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. |
| 넘기기 스타일 | <p>긴 면*</p> <p>짧은 쪽</p> | <p>양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.</p> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|--|---|
| 면당 페이지 | 끄기* 면당 2페이지 면당 3페이지 면당 4페이지 면당 6페이지 면당 9페이지 면당 12페이지 면당 16페이지 | 용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다. |
| 면당 페이지 순서 | 수평* 역 수평 역 수직 수직 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다. |
| 면당 페이지 출력 방향 | 자동* 가로 세로 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다. |
| 면당 페이지 테두리 | 없음* 단색 | 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다. |
| 간지 | 끄기* 사본 사이 작업 간 페이지 간 | 인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다. |
| 간지 금지대 소스 | 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 | 간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다. |
| 빈 페이지 | 인쇄 안 함* 인쇄(Print) | 인쇄 작업에서 빈 페이지를 인쇄합니다. |

네트워크/포트

네트워크 개요

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|----------------------|---|
| 활성 어댑터 | 자동* 표준 네트워크 무선 | 네트워크 연결 유형을 지정합니다. Note: 무선은 무선 네트워크에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다. |
| 네트워크 상태 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다. |
| 프린터에 네트워크 상태 표시 | 끄기 켜기* | 디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다. |
| 속도, 양면 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다. |
| IPv4 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | IPv4 주소를 표시합니다. |
| 모든 IPv6 주소 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 모든 IPv6 주소를 표시합니다. |
| 프린트 서버 재설정 | 시작 | 프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다. Note: 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다. |
| 네트워크 작업 제한 시간 | 끄기 켜기*(90초) | 프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다. |
| 배너 페이지 | 끄기 켜기* | 배너 페이지를 인쇄합니다. |
| PC 포트 신호 범위로 스캔 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다. |
| 네트워크 연결 활성화 | 끄기 켜기* | 프린터의 네트워크 연결을 사용합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|-----------|------------------------|
| LLDP 활성화 | 끄기* 켜기 | 기본 화면에 네트워크 상태를 표시합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

무선

Note: 이 메뉴는 Wi-Fi 네트워크에 연결된 프린터 또는 무선 네트워크 어댑터가 장착된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|---------------|---|-------------------------------|
| 프린터 제어판에서 설정 | 네트워크 선택 | [List of available wireless networks] | 프린터가 연결되는 무선 네트워크를 결정합니다. |
| | Wi-Fi 네트워크 추가 | 네트워크 이름 네트워크 모드(인프라*) 무선 보안 모드(사용 안 함*) | 네트워크 이름과 네트워크 유형을 수동으로 입력합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|
| Wi-Fi Protected Setup | N/A | 시작 누름 버튼 방식 PIN 방식 시작 | Wi-Fi 네트워크를 연결하고 네트워크 보안을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|----|--|
| | | | <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 누름 버튼 방식 시작은 프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 단추를 지정된 시간 내에 모 두 눌러 Wi-Fi 네트워크에 프린터를 연결합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|----------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 시작 PIN 방식은 프린터의 PIN을 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터를 연결합니다. |
| 네트워크 모드 | N/A | BSS 유형 인프라* | 네트워크 모드를 지정합니다. |
| 호환성 | N/A | 802.11b/g/n(2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac(5GHz) | Wi-Fi 네트워크의 표준을 지정합니다. <div> Note: 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)와 802.11a/n/ac(5GHz)는 Wi-Fi 옵션이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------------|----------|---|---|
| 무선 보안 모드 | N/A | 사용 안 함* WPA2/WPA - 개인 WPA2-개인 WPA3/WPA-개인 WPA3 - 개인 802.1x - Radius | Wi-Fi 장치에 프린터를 연결하기 위해 보안 모드를 설정합니다. |
| WPA2/WPA 개인 | N/A | AES | WPA(Wi-Fi Protected Access)를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. <div> Note: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2/WPA-개인으로 설정된 경우에만 나타납니다. </div> |
| PSK 설정 | N/A | 설정은 사용자가 정의합니다. | 보안 Wi-Fi 연결에 대한 암호를 설정합니다. |
| WPA2-개인 | N/A | AES | WPA2를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. <div> Note: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2-개인으로 설정된 경우에만 표시됩니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|-------------|------------------------|---|
| 802.1x 암호화 모드 | N/A | WPA+ WPA2* | <p>802.1x 표준을 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드 가 802.1x - RADIUS 로 설정된 경우에만 표시 됩니다. 802.1x - RADIUS 는 Embedded Web Server 에서만 구성할 수 있습니다. </div> |
| IPv4 | DHCP 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터에서 IPv4를 설정 및 구성합니다. |
| | 고정 IP 주소 설정 | IP 주소 넷마스크 게이트웨이 | |
| IPv6 | IPv6 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터에서 IPv6를 설정 및 구성합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| | DHCPv6 활성화 | 켜기 끄기* | |
| | 임의 주소 자동 구성 | 켜기* 끄기 | |
| | DNS 서버 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 수동으로 지정된 IPv6 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 수동으로 지정된 IPv6 라우터 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 주소 접두사 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 모든 IPv6 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 모든 IPv6 라우터 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| 네트워크 주소 | N/A | UAA LAA | 네트워크 주소를 표시합니다. |
| PCL SmartSwitch | N/A | 끄기 켜기* | <p>인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.</p> <div> <p>Note: PCL SmartSwitch 가 꺼짐으로 설정된 경우, 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------|----------|-----------|---|
| PS SmartSwitch | N/A | 끄기 켜기* | <p>인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.</p> <div> <p>Note: PS SmartSwitch 가 꺼짐으로 설정된 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</p> </div> |
| 작업 버퍼링 | N/A | 켜짐 끄기* | <p>인쇄하기 전에 인쇄 작업을 지능형 스토리지 드라이브(ISD)에 임시로 저장합니다.</p> <div> <p>Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 장치가 설치된 경우에만 나타납니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|----------|-----------------|---|
| Mac 바이너리 PS | N/A | 자동* 켜기 끄기 | <p>프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 켜기를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 처리합니다. • 끄기를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. </div> |

Wi-Fi Direct

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------------|-----------------|--|
| Wi-Fi Direct 활성화 | 켜짐 끄기* | Wi-Fi 장치에 직접 연결되도록 프린터를 설정합니다. |
| Wi-Fi Direct 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다. |
| Wi-Fi Direct 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | Wi-Fi 연결에 대해 사용자를 인증 및 검증하기 위해 암호를 설정합니다. |
| 설정 페이지에 암호 표시 | 끄기 켜기* | 네트워크 설정 페이지에 Wi-Fi Direct 암호를 표시합니다. |
| 선호 채널 번호 | 1 ~ 11 자동* | 선호하는 Wi-Fi 네트워크 채널을 설정합니다. |
| 그룹 소유자 IP 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 그룹 소유자의 IP 주소를 지정합니다. |
| 버튼 누르기 요청 자동 수락 | 끄기* 켜짐 | 네트워크 연결 요청을 자동으로 수락합니다. Note: 자동으로 클라이언트를 수락하는 것은 안전하지 않습니다. |

모바일 서비스 관리

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------------|-----------|---|
| IPP 인쇄 활성화 | 켜기* 끄기 | 네트워크 프린터가 IPP(인터넷 인쇄 프로토콜)를 사용하여 작업을 인쇄할 수 있도록 설정합니다. |
| IPP 팩스 활성화 | 켜기* 끄기 | USB 프린터가 IPP를 사용하여 팩스 작업을 보낼 수 있도록 설정합니다. |
| IPP Over USB 활성화 | 켜기* 끄기 | USB 프린터가 IPP를 사용하여 작업을 인쇄할 수 있도록 설정합니다. Note: IPP는 일반적으로 네트워크 프린터용으로 설계됩니다. |
| 스캔 활성화 | 켜기* 끄기 | 네트워크 프린터가 eSCL 프로토콜을 사용하여 작업을 인쇄하도록 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|-----------|------------------------------------|
| Mopria 검색 활성화 | 켜기* 끄기 | 모바일 장치가 Mopria™ 공인 프린터를 찾도록 설정합니다. |

이더넷

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|-------------------|------------------------|---|
| 네트워크 속도 | N/A | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다. |
| IPv4 | DHCP 활성화 | 켜기* 끄기 | IPv4 설정을 구성합니다. Note: 설정은 사용자가 정의합니다. |
| | 고정 IP 주소 설정 | IP 주소 넷마스크 게이트웨이 | |
| IPv6 | IPv6 활성화 | 켜기* 끄기 | IPv6 설정을 구성합니다. |
| | DHCPv6 활성화 | 끄기* 켜짐 | |
| | 임의 주소 자동 구성 | 켜기* 끄기 | |
| | DNS 서버 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 수동으로 지정된 IPv6 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 수동으로 지정된 IPv6 라우터 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| | 주소 접두사 | 0-128 (64*) | |
| | 모든 IPv6 주소 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | |
| | 모든 IPv6 라우터 주소 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | |
| 네트워크 주소 | N/A | UAA LAA | 네트워크 주소를 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|----------|-----------|--|
| PCL SmartSwitch | N/A | 끄기 켜기* | <p>인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.</p> <div> Note: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다. </div> |
| PS SmartSwitch | N/A | 끄기 켜기* | <p>인쇄 작업에 PostScript 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.</p> <div> Note: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다. </div> |
| 작업 버퍼링 | N/A | 끄기* 켜짐 | <p>인쇄하기 전에 작업을 스토리지 드라이브에 임시 저장합니다.</p> <div> Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|----------|-----------------|---|
| Mac 바이너리 PS | N/A | 자동* 끄기 켜짐 | <p>프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다. • 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 필터링합니다. </div> |
| 에너지 절약형 이더넷 | N/A | 켜기 끄기 자동* | 프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비량을 줄입니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

TCP/IP

설명

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------------------|-----------------|---|
| 호스트 이름 설정 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다. |
| 도메인 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 도메인 이름을 설정합니다. |
| DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허용 | 켜기* 끄기 | DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 및 BOOTP(부트스트랩 프로토콜) 클라이언트가 프린터의 NTP 설정을 업데이트할 수 있도록 허용합니다. |
| 제로 구성 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다. |
| 자동 IP 활성화 | 끄기 켜기* | IP 주소를 자동으로 할당합니다. |
| DNS 서버 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다. |
| 백업 DNS 서버 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 백업 DNS 서버 주소를 지정합니다. |
| 백업 DNS 서버 주소 2 | | |
| 백업 DNS 서버 주소 3 | | |
| 도메인 검색 순서 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다. |
| DDNS 활성화 | 끄기* 켜짐 | 동적 DNS 설정을 업데이트합니다. |
| DDNS TTL | 설정은 사용자가 정의합니다. | 현재 DDNS 설정을 지정합니다. |
| 기본 TTL | | |
| DDNS 새로 고침 시간 | | |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------------|--|---|
| mDNS 활성화 | 끄기 켜기* | 멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다. |
| WINS 서버 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다. |
| BOOTP 사용 | 끄기* 켜짐 | BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다. |
| 제한된 서버 목록 | 설정은 사용자가 정의합니다. | TCP/IP를 통해 프린터와 통신할 수 있는 IP 주소를 지정합니다. <div> 설명 <ul style="list-style-type: none"> • IP 주소를 구분하려면 심표를 사용합니다. • IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다. </div> |
| 제한된 서버 목록 옵션 | 모든 포트 차단* 인쇄만 차단 인쇄 및 HTTP만 차단 | 목록에 없는 IP 주소에 대한 액세스 옵션을 지정합니다. |
| MTU | 256 ~ 1500 이더넷 (1500*) | TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다. |
| 원시 인쇄 포트 | 1 ~ 65535 (9100*) | 네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다. |
| 아웃바운드 트래픽 최대 속도 | 끄기* 켜짐 | 프린터의 최대 전송 속도를 설정합니다. <div> Note: 활성화한 경우 이 설정에 대한 옵션은 100~1,000,000킬로비트/초입니다. </div> |
| TLS 지원 | TLSv1.0 활성화(꺼짐*) TLSv1.1 활성화(꺼짐*) TLSv1.2 활성화(켜짐*) | 전송 계층 보안 프로토콜을 활성화합니다. |
| SSL 암호화 목록 | 설정은 사용자가 정의합니다. | SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다. |
| TLSv1.3 SSL 암호화 목록 | | |

SNMP

설명

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------|----------------|--|--|
| SNMP 버전 1 및 2c | 활성화 | 끄기 켜기* | 프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다. |
| | SNMP 설정 허용 | 끄기 켜기* | |
| | PPM MIB 활성화 | 끄기 켜기* | |
| | SNMP 커뮤니티 | 설정은 사용자가 정의합니다. | |
| SNMP 버전 3 | 활성화 | 끄기 켜기* | 프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3을 활성화합니다. |
| | 컨텍스트 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 컨텍스트 이름을 입력합니다. |
| | 읽기/쓰기 자격 증명 설정 | 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 | SNMP 버전 3에 대한 읽기 및 쓰기 자격 증명을 입력합니다. |
| | 읽기 전용 자격 증명 설정 | 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 | SNMP 버전 3에 대한 읽기 전용 자격 증명을 입력합니다. |
| | 인증 해시 | MD5 SHA1* | 해당하는 인증 해시를 설정합니다. |
| | 최소 인증 수준 | 인증 없음, 개인 정보 보호 없음 인증, 개인 정보 보호 없음 인증, 개인 정보 보호* | 해당하는 최소 인증 레벨을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|
| | 개인정보 알고리즘 | DES AES-128* | 해당하는 개인정보 알고리즘을 설정합니다. |

IPSec

Note: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------------------------------|---|--|
| IPSec 활성화 | 끄기* 켜짐 | IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다. |
| 기본 구성 | 기본값* 호환성 보안 | IPSec 기본 구성을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐 으로 설정된 경우에만 나타납니다. |
| DH (Diffie-Hellman) Group Proposal | modp2048(14)* modp3072(15) modp4096(16) modp6144(17) | IPSec 기본 구성을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환 으로 설정된 경우에만 표시 됩니다. |
| 제안된 암호화 방법 | 3DES AES* | 암호화 방법을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환 으로 설정된 경우에만 표시 됩니다. |
| 제안된 인증 방법 | SHA1 SHA256* SHA512 | 인증 방법을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환 으로 설정된 경우에만 표시 됩니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-------------------------|---|
| IKE SA 수명(시간) | 1 2 4 8 24* | IKE SA 만료 기간을 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다. |
| IPSec SA 수명(시간) | 1 2 4 8 24* | IPSec SA 만료 기간을 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다. |
| IPSec 장치 인증서 | 기본값* | IPSec 인증서를 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다. |
| 사전 공유 키 인증 연결 | 호스트 [x] | 프린터의 인증 연결을 구성합니다. Note: 이러한 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다. |
| 승인된 연결 인증 | 호스트 [x] 주소[/subnet] | |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

802.1x

설명

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------|----------------|-----------------|---|
| 활성 | N/A | 끄기* 켜짐 | 이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다. |
| 802.1x 인증 | 장치 로그인 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 고유 로그인 이름을 지정합니다. |
| | 장치 로그인 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 고유 암호를 지정합니다. |
| | 서버 인증서 승인 | 켜기* 끄기 | 인증 서버에서 보안 인증서 확인을 요구하려면 이 옵션을 사용하도록 설정합니다. |
| | 이벤트 로깅 활성화 | 켜짐 끄기* | 프린터가 연결 로그를 기록하도록 설정합니다. |
| | 802.1x 장치 인증서 | 기본값* | 사용하고자 하는 디지털 인증서를 선택합니다. Note: 하나의 인증서만 설치된 경우에는 기본 옵션만이 표시됩니다. |
| 인증 메커니즘 | EAP - MD5 | 켜기* 끄기 | Extensible Authentication Protocol(EAP) MD5 프레임워크를 활성화합니다. |
| | EAP - MSCHAPv2 | 켜기* 끄기 | EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol(MSCHAP) 버전 2 인증 방식을 활성화합니다. |
| | LEAP | 켜기* 끄기 | MSCHAP의 수정된 버전인 Lightweight Extensible Authentication Protocol(LEAP)을 활성화합니다. |
| | PEAP | 켜기* 끄기 | 802.11 WLAN보다 더욱 안전한 인증 기능을 제공하는 방식인 Protected Extensible Authentication Protocol(PEAP)을 활성화합니다. PEAP은 802.1x 포트 액세스 제어를 지원합니다. |
| | EAP - TLS | 켜기* 끄기 | 클라이언트와 서버가 디지털 인증서를 사용하여 서로 인증하는 프로토콜인 EAP 전송 계층 보안(TLS)을 활성화합니다. |
| | EAP - TTLS | 켜기* 끄기 | 서버만 클라이언트에 먼저 인증할 수 있는 인증서가 있다는 점을 제외하면 EAP TLS와 유사한 프로토콜인 EAP 터널링 전송 계층 보안(TLS)을 사용하도록 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|-------------------|--|-----------------------------|
| | TTLS 인증 방법 | CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP | 기기에 사용할 EAP TTLS 방식을 선택합니다. |

LPD 구성

설명

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------------|---------------------------|---|
| LPD 제한시간 | 0 ~ 665535 초 (90*) | 중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 중지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다. |
| LPD 배너 페이지 | 끄기* 켜짐 | 모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다. Note: 배너 페이지는 인쇄 작업 시간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청 발신자를 식별합니다. |
| LPD 트레일러 | 끄기* 켜짐 | 모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다. Note: 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다. |
| LPD 캐리지 리턴 변환 | 끄기* 켜짐 | 캐리지 리턴 변환을 활성화합니다. Note: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다. |

HTTP/FTP 설정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------------|-----------------------------------|--|
| 프록시 | HTTP 프록시 IP 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | HTTP 서버 설정을 구성합니다. |
| | HTTP 기본 IP 포트 | 설정은 사용자가 정의합니다. | HTTP 기본 IP 포트 주소를 구성합니다. Note: HTTP의 공장 출하 기본 포트는 80입니다. |
| | FTP 프록시 IP 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | FTP 설정을 구성합니다. |
| | FTP 기본 IP 포트 | 설정은 사용자가 정의합니다. | FTP 기본 IP 포트 주소를 구성합니다. Note: HTTP의 공장 출하 기본 포트는 21입니다. |
| | 인증 | 없음 자동* 기본 Digest NTLM | 인증 자격 증명을 지정합니다. |
| | 사용자 이름 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 고유 사용자 이름을 지정합니다. |
| | 암호 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 고유 암호를 지정합니다. |
| | 로컬 도메인 | 설정은 사용자가 정의합니다. | HTTP 및 FTP 서버에 대한 도메인 이름을 지정합니다. |
| 기타 설정 | HTTP 서버 활성화 | 켜기* 끄기 | 프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---------------------|-------------------|---|
| | HTTPS 사용 | 켜기* 끄기 | 프린트 서버와 주고받는 데이터를 암호화하기 위해 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)를 활성화합니다. |
| | HTTPS 강제 연결 | 켜짐 끄기* | HTTPS 연결을 사용할 프린터에 강제로 연결합니다. |
| | FTP/TFTP 활성화 | 켜기* 끄기 | FTP/TFTP를 사용하여 파일을 전송합니다. |
| | HTTPS 장치 인증서 | 기본값* | 프린터에 사용된 HTTP 장치 인증서를 봅니다. |
| | HTTP/FTP 요청 제한 시간 | 1 ~ 299초 (30*) | 서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다. |
| | HTTP/FTP 요청 재 시도 횟수 | 1 ~ 299초 (3*) | HTTP/FTP 서버 연결 재 시도 횟수를 설정합니다. |

ThinPrint

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| ThinPrint 활성화 | 끄기* 켜기 | ThinPrint를 사용하여 인쇄합니다. |
| 포트 번호 | 4000~4999 (4000*) | ThinPrint 서버에서 사용할 포트 번호를 설정합니다. |
| 대역폭(비트/초) | 100~1000000 (0*) | ThinPrint 환경에서 데이터를 전송하는 속도를 설정합니다. |
| 패킷 크기(KB) | 0~64000 (0*) | 데이터 전송 시 패킷 크기를 설정합니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

USB

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-----------------|-----------------|--|
| PCL SmartSwitch | 끄기 켜기* | <p>USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.</p> <p>Note: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</p> |
| PS SmartSwitch | 끄기 켜기* | <p>USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PostScript 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.</p> <p>Note: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.</p> |
| 작업 버퍼링 | 끄기* 꺼짐 | <p>인쇄하기 전에 작업을 스토리지 드라이브에 임시 저장합니다.</p> <p>Note: 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.</p> |
| Mac 바이너리 PS | 자동* 켜기 끄기 | <p>프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.</p> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동—Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다. • 꺼짐—표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업을 필터링합니다. |
| USB 포트 활성화 | 끄기 켜기* | <p>전면 및 후면 USB 드라이브 포트를 활성화합니다.</p> |

외부 네트워크 액세스 제한

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 외부 네트워크 액세스 제한 | 끄기* 켜짐 | 네트워크 사이트에 대한 액세스를 제한합니다. |
| 외부 네트워크 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 액세스가 제한된 네트워크 주소를 지정합니다. |
| 알림에 사용할 이메일 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 기록된 이벤트의 알림을 보낼 이메일 주소를 지정합니다. |
| Ping 주파수 | 1-300 (10*) | 네트워크 쿼리 간격(초)을 지정합니다. |
| 제목 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 이메일의 제목 및 알림 메시지를 지정하십시오. |
| 메시지 | | |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 보안

로그인 방법

권한 관리

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|---|---|
| 기능 액세스 | 앱 주소록에 액세스 주소록 수정 단축키 관리 프로파일 생성 책갈피 관리 플래시 드라이브 인쇄 플래시 드라이브 컬러 인쇄 플래시 드라이브 스캔 복사 기능 컬러 인쇄 복사 색상 제거(Color Dropout) 이메일 기능 팩스 기능 FTP 기능 팩스 보류 해제 보류 작업 액세스 프로파일 사용 장치의 작업 취소 언어 변경 인터넷 인쇄 프로토콜(IPP) 원격으로 스캔 시작 흑백 인쇄 컬러 인쇄 네트워크 폴더 - 스캔 하드 디스크 - 인쇄 하드 디스크 - 컬러 인쇄 하드 디스크 - 스캔 | 사용자가 액세스할 수 있는 프린터 기능을 지정합니다. <div> Note: 일부 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다. </div> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|---|---------------------------------|
| 관리 메뉴 | 보안 메뉴 네트워크/포트 메뉴 용지 메뉴 보고서 메뉴 기능 구성 메뉴 소모품 메뉴 옵션 카드 메뉴 SE 메뉴 장치 메뉴 | 사용자가 액세스할 수 있는 프린터 메뉴를 지정합니다. |
| 장치 관리 | 원격 관리 펌웨어 업데이트 앱 구성 제어판 잠금 Embedded Web Server 액세스 모두 가져오기/내보내기 설정 서비스 불능 삭제 클라우드 서비스 등록 | 사용자가 액세스할 수 있는 장치 관리 기능을 지정합니다. |
| 앱 | 새로운 앱 슬라이드쇼 배경 화면 변경 화면 보호기 카드 복사 스캔 센터 스캔 센터 사용자 정의 [x] | 프린터 앱에 대한 액세스를 제어합니다. |

로컬 계정

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|----------|-----------------|---|
| 그룹/권한 관리 | 그룹 추가 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 프린터 기능, 관리 메뉴, 프린터 관리 옵션, 앱에 액세스할 수 있는 그룹을 지정합니다. |
| | 모든 사용자 | 액세스 제어 가져오기 | 프린터에 등록된 계정에서 액세스 제어를 가져옵니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 사용자 추가 | 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN | 설정은 사용자가 정의합니다. | 사용자를 추가하고 프린터에 로그인 방법을 지정합니다. |

기본 로그인 방법

Note: 이 메뉴는 로컬 계정 메뉴가 구성되었을 때만 표시됩니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| 제어판 | 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN | 제어판에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다. |
| 브라우저 | 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN | 브라우저에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다. |

USB 장치 예약

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|----------|------------------------|---------------------------|
| 스케줄 | 새 예약 추가 | 일정 저장 작업 일 시간 | 전면 USB 포트에 대한 액세스를 예약합니다. |

보안 감사 로그

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------|-----------|--|
| 감사 활성화 | 끄기* 켜기 | 프린터가 보안 감사 로그 및 원격 syslog의 이벤트를 기록하도록 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|------------------------|---|
| 원격 Syslog 활성화 | 끄기* 켜기 | 감사 로그를 원격 서버로 보내도록 프린터를 설정합니다. |
| 원격 Syslog 서버 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 원격 Syslog 서버를 지정합니다. |
| 원격 Syslog 포트 | 1-65535 (514*) | 프린터가 기존 이벤트 로그를 원격 서버로 전송하는 포트를 지정합니다. |
| 원격 Syslog 방식 | Normal UDP* Stunnel | 프린터가 로깅된 이벤트를 원격 서버로 전송하는 데 사용하는 프로토콜을 식별합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|--|---|
| 원격 Syslog 시설 | 0 - 커널 메시지 1 - 사용자 수준 2 - 메일 시스템 3 - 시스템 데몬 4 - 보안/승인 메시지* 5 - Syslog에 의해 내부에서 생성된 메시지 6 - 라인 프린터 하위 시스템 7 - 네트워크 뉴스 하위 시스템 8 - UUCP 하위 시스템 9 - 클록 데몬 10 - 보안/승인 메시지 11 - FTP 데몬 12 - NTP 서브시스템 13 - 감사 목록 14 - 로그 경고 15 - 클록 데몬 16 - 로컬 사용 0(local0) 17 - 로컬 사용 1(local1) 18 - 로컬 사용 2 (local2) 19 - 로컬 사용 3 (local3) 20 - 로컬 사용 4 (local4) 21 - 로컬 사용 5 (local5) 22 - 로컬 사용 6 (local6) 23 - 로컬 사용7 (local7) | 로그 이벤트를 원격 syslog 서버로 보낼 때 프린터에서 사용할 시설 값을 지정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------------|--|---|
| 이벤트 심각도 로그 | 0 - 긴급 1 - 경고 2 - 중요 3 - 오류 4 - 경고* 5 - 공지 6 - 정보 7 - 디버그 | 각 이벤트의 심각도 값을 지정합니다. |
| 원격 Syslog 미기록 이벤트 | 끄기* 켜기 | 해당 이벤트를 전송하도록 프린터를 설정합니다. |
| 관리자 이메일 주소 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 특정 로그 이벤트에 대한 알림을 받을 프린터 관리자의 이메일 주소를 지정합니다. |
| 이메일 로그 지워짐 경고 | 끄기* 켜기 | 로그가 삭제될 때마다 관리자에게 이메일을 보내도록 설정합니다. |
| 이메일 로그 줄 바꿈 경고 | 끄기* 켜기 | 로그 항목이 래핑될 때 관리자에게 이메일을 보내도록 프린터를 설정합니다. |
| 로그 전체 특성 | 가장 오래된 항목 줄 바꿈** 이메일 목록 전송 후 모든 항목 삭제 | 로그가 할당된 메모리를 모두 사용했을 때 프린터가 로그 스토리지 문제를 해결하는 방법을 결정합니다. |
| 이메일 % 찼음 경고 | 끄기* 켜기 | 로그가 할당된 메모리를 채우면 관리자에게 이메일을 보내도록 프린터를 설정합니다. |
| % 찼음 경고 수준 | 1-99 (90*) | 로그가 차지하는 공간이 전체 알림 수준 값과 같거나 초과하는지 확인합니다. |
| 이메일 로그 내보내기 경고 | 끄기* 켜기 | 로그 항목을 내보낼 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다. |
| 이메일 로그 설정 변경 경고 | 끄기* 켜기 | 감사 활성화 메뉴의 값이 변경되면 관리자에게 이메일을 보내도록 프린터를 설정합니다. |
| 로그 라인 끝 | LF(\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | 파일을 구문 분석하거나 보는 운영 체제에 따라 프린터가 로그 파일에서 라인 종료를 처리하는 방법을 결정합니다. |
| 디지털 서명 내보내기 | 끄기* 켜기 | 내보낸 보안 로그에 자동으로 서명하도록 프린터를 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|--|------------------------------|
| 로그 지우기 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 모든 감사 로그를 삭제합니다. |
| 로그 내보내기 | Syslog(RFC 5424) Syslog(RFC 3164) CSV | 프린터 또는 플래시 드라이브에서 로그를 내보냅니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

로그인 제한

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|-----------------------|--|
| 로그인 실패 | 1 ~ 10 (3*) | 사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다. |
| 실패 시간대 | 1 ~ 60분 (5*) | 사용자가 잠기기 전에 실패할 수 있도록 허용된 로그인 시도의 간격을 지정합니다. |
| 잠금 시간 | 1 ~ 60분 (5*) | 로그인이 허용되지 않는 시간을 지정합니다. |
| 웹 로그인 제한 시간 | 1 ~ 120분 (10*) | 사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 웹 페이지와 같은 원격 인터페이스가 유효 상태로 유지될 수 있는 시간을 지정합니다. |

기밀 인쇄 설정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|------------|---------------|--|
| 최대 잘못된 PIN | 2 ~ 10 | <p>잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다.</p> <div> <p>Note: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.</p> </div> |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|----------|---|--|
| 기밀 작업 만료 | 끄기* 1시간 4시간 24시간 72시간 1주 | <p>프린터가 메모리에서 보류된 작업을 자동으로 삭제하기 전에 각 보류된 작업 유형에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다.</p> <div> <p>설명</p> <ul style="list-style-type: none"> 보류된 작업 유형은 기밀, 반복, 예약, 확인입니다. 기밀 인쇄 작업이 프린터 메모리 또는 하드 디스크에 있는 동안 만료 시간 설정을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다. 프린터가 꺼지면 프린터 메모리에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다. </div> |
| 반복 작업 만료 | 끄기* 1시간 4시간 24시간 72시간 1주 | 반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다. |
| 확인 작업 만료 | 끄기* 1시간 4시간 24시간 72시간 1주 | 남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다. |
| 예약 작업 만료 | 끄기* 1시간 4시간 24시간 72시간 1주 | 나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 모든 작업을 보류해야 함 | 끄기* 켜짐 | 모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다. |
| 복제 문서 유지 | 끄기* 켜짐 | 파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다. |

암호화

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|------------------|--|
| 내부 스토리지 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 내부 스토리지의 암호화 상태를 표시합니다. |
| 하드 디스크 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 하드 디스크의 암호화 상태를 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 지능형 스토리지 드라이브 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 지능형 스토리지 드라이브(ISD)의 암호화 상태를 표시합니다. Note: 이 메뉴 항목은 ISD가 장착된 경우에만 나타납니다. |

임시 데이터 파일 삭제

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|--------------------------------|--|
| 온보드 메모리에 저장 | 끄기* 켜짐 | 작업이 완료된 후 메모리에서 작업의 모든 데이터를 삭제하도록 프린터를 설정합니다. |
| 하드 디스크에 저장 | 1 패스 제거* 3 패스 제거 7 패스 제거 | 작업이 완료된 후 프린터가 하드 디스크에서 작업의 모든 데이터를 지우는 데 사용하는 방법을 지정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. |

솔루션 LDAP 설정

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| LDAP 참조 따름 | 끄기* 켜짐 | 도메인의 다른 서버에서 로그인한 사용자 계정을 검색합니다. |
| LDAP 인증서 확인 | 예 아니요* | LDAP 인증서 확인을 활성화합니다. |

기타

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------|----------------------|---|
| 보안된 기능 | 보기* 숨기기 | 사용자가 가지고 있는 보안 권한에 관계없이 FAC(기능 액세스 제어)에서 보호하는 모든 기능을 표시합니다. Note: 숨기기는 사용자가 액세스할 수 있는 FAC 보호 기능만 표시합니다. |
| 인쇄 권한 | 끄기* 켜기 | 인쇄하기 전에 사용자가 로그인하도록 요구합니다. |
| 기본 인쇄 권한 로그인 | 사용자 이름/암호* 사용자 이름 | 인쇄 권한에 대한 기본 로그인을 설정합니다. |

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------------------|-------------------------|---|
| 보안 재설정 점퍼 | "게스트" 액세스 활성화* 효과 없음 | 프린터에 대한 사용자 액세스를 지정합니다. 설명 <ul style="list-style-type: none"> • "게스트" 액세스 활성화를 사용하면 모든 사용자가 프린터의 모든 측면에 액세스할 수 있습니다. • 효과 없음은 필수 보안 정보를 사용할 수 없을 때 프린터에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다. |
| 사용자 데이터에 지능형 스토리지 드라이브 사용 | 끄기 켜기* | 지능형 스토리지 드라이브를 활성화하여 사용자 데이터를 저장합니다. Note: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우 비활성화됩니다. |
| 최소 암호 길이 | 0-32 (0*) | 암호 및 사용자 이름/암호 계정과 같은 내부 계정에 사용되는 최소 암호 길이를 지정합니다. |
| 암호/PIN 표시 활성화 | 끄기 켜기* | 암호 또는 개인 식별 번호를 표시합니다. |
| 서비스 비휘발성 메모리 암호화 허용 | 끄기* 켜기 | 장치에서 서비스 비휘발성 메모리의 암호화를 사용 설정합니다. Note: 이 설정은 서비스 비휘발성 메모리 암호화를 비활성화한 경우에 사용할 수 있습니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

클라우드 서비스

클라우드 서비스 등록

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 추가 정보 보기 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | Lexmark 클라우드 서비스 사용에 대한 추가 정보를 봅니다. |
| Lexmark Cloud 서비스 통신 활성화 | 끄기* 켜기 | Lexmark 클라우드 서비스와 통신하도록 프린터를 활성화합니다. |
| 현재 상태 보기 | 설정은 읽기 전용 정보입니다. | 프린터와 Lexmark 클라우드 서비스 간의 연결 상태를 봅니다. |

Note: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

보고서

메뉴 설정 페이지

| 메뉴 항목 | 설명 |
|-----------|-------------------------|
| 메뉴 설정 페이지 | 프린터 메뉴가 포함된 보고서를 인쇄합니다. |

장치

| 메뉴 항목 | 설명 |
|---------|--------------------------------------|
| 장치 정보 | 프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. |
| 장치 통계 | 공급 상태, 용지 수, 작업 정보 등에 대한 보고서를 인쇄합니다. |
| 프로파일 목록 | 프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다. |

| 메뉴 항목 | 설명 |
|--------|---|
| 자산 보고서 | 인쇄 문제에 대한 진단 도구를 인쇄합니다. Note: 내용이 잘리지 않도록 하려면 Letter 또는 A4 크기 용지에 보고서를 인쇄합니다. |

인쇄(Print)

| 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------|-----------------|---|
| 글꼴 인쇄 | PCL 글꼴 PS 글꼴 | 각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다. |
| 데모 인쇄 | 데모 페이지 | 인쇄 문제에 대한 진단 도구를 인쇄합니다. 설명 <ul style="list-style-type: none"> 내용이 잘리지 않도록 하려면 Letter 또는 A4 크기 용지에 보고서를 인쇄합니다. 이 메뉴 항목은 프린터가 데모 페이지를 설치한 경우에만 표시됩니다. |
| 디렉터리 인쇄 | 설정은 사용자가 정의합니다. | 플래시 드라이브 또는 하드 디스크에 저장된 리소스를 표시하는 보고서를 인쇄합니다. |

단축키

| 메뉴 항목 | 설명 |
|-------------|---|
| 모든 단축키 | 프린터에 저장된 단축키를 나열한 보고서를 인쇄합니다. Note: 팩스 단축키는 팩스가 설치된 경우에만 나타납니다. |
| 팩스 단축키 | |
| 복사 단축키 | |
| 이메일 단축키 | |
| FTP 단축키 | |
| 네트워크 폴더 단축키 | |

팩스

Note: 이 메뉴는 팩스가 구성되고 **작업 로그 활성화**가 **켜짐**으로 설정된 경우에만 나타납니다.

| 메뉴 항목 | 설명 |
|----------|--|
| 팩스 작업 로그 | 최근 완료된 200건의 팩스 작업에 대한 보고서를 인쇄합니다. |
| 팩스 통화 로그 | 최근 시도, 수신 및 차단된 100건의 통화에 대한 보고서를 인쇄합니다. |

네트워크

| 메뉴 항목 | 설명 |
|-------------------------|--|
| 네트워크 설정 페이지 | 프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다. Note: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다. |
| Wi-Fi Direct로 연결된 클라이언트 | Wi-Fi Direct로 프린터에 연결되어 있는 장치의 목록이 포함된 페이지를 인쇄합니다. Note: 이 메뉴 항목은 Wi-Fi Direct 활성화 가 켜짐 으로 설정되었을 경우에만 나타납니다. |

문제 해결

| 메뉴 항목 | 설명 |
|---------------|---------------------------------------|
| 인쇄 품질 테스트 페이지 | 인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다. |
| 스캐너 청소 | 스캐너 청소 방법에 대한 지침을 인쇄합니다. |

양식 병합

설명

- 이 메뉴 항목은 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.
- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|---------------|----------|---|---|
| 병합 모드 | N/A | 인쇄* 데이터 캡처 사용 안 함 | 양식 병합의 작동 모드를 지정합니다. |
| 데이터 캡처 대상 | N/A | 플래시* | 캡처한 데이터를 전달할 대상을 설정합니다. Note: 이 메뉴 항목은 병합 모드가 데이터 캡처로 설정된 경우에만 나타납니다. |
| 인쇄 포트 및 필터 설정 | 네트워크 포트 | 켜기* 끄기 | 양식 병합을 활성화하여 네트워크 포트에 전송되는 모든 데이터를 처리합니다. |
| | 네트워크 필터 | 사용 안 함* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF | 프린터로 전송되는 모든 데이터에 대한 네트워크 필터를 지정합니다. |
| | USB 포트 | 켜기* 끄기 | 양식 병합을 활성화하여 USB 포트에 전송되는 모든 데이터를 처리합니다. |

| 메뉴 항목 | 하위 메뉴 항목 | 설정 | 설명 |
|-------|--------------------|--|---|
| | USB 필터 | 사용 안 함* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF | 프린터로 전송되는 모든 데이터에 대한 USB 필터를 지정합니다. |
| | 로컬 포트 제한 시간 | 1 ~ 100 (10*) | 로컬 포트로 전송되는 양식 병합 작업에 대한 제한 시간 값을 지정합니다. |
| 기타 | 모든 양식 인쇄 | 시작 | 지능형 스토리지 드라이브 또는 하드 디스크에 저장된 모든 양식 세트를 인쇄합니다. |
| | 오류 페이지 인쇄 | 켜기* 끄기 | 양식 병합 작업에서 오류가 발생하면 오류 페이지 인쇄를 활성화합니다. |

메뉴 설정 페이지 인쇄


1. 제어판에서 **설정 > 보고서**로 이동합니다.
2. **메뉴 설정 페이지**를 선택합니다.

프린터 유지관리

부품 및 소모품 상태 확인

1. 제어판의 오른쪽 상단 모서리에서 버튼을 선택합니다.
2. 프린터 부품 및 소모품의 상태를 봅니다.



Note: 도 선택할 수 있습니다  사용자 개입이 필요한 알림을 확인하도록

소모품 알림 구성

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 장치 > 알림**을 클릭합니다.
3. **사용자 지정 소모품 알림**을 클릭합니다.
4. 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.
5. 변경 사항을 적용합니다.

이메일 경고 설정

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. **설정 > 장치 > 알림**을 클릭합니다.
3. **이메일 경고 설정**을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

Note: SMTP 설정에 대한 자세한 내용은 이메일 공급자에게 문의하십시오.

4. 변경 사항을 적용합니다.
5. **이메일 목록 및 경고 설정**을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.
6. 변경 사항을 적용합니다.

보고서 및 로그 생성

1. 제어판에서 **설정 > 보고서**로 이동합니다.
2. 인쇄하려는 보고서 또는 로그를 선택합니다.

- **메뉴 설정 페이지**—현재 프린터 환경설정, 설정, 구성을 표시합니다.
- **장치**

장치 정보—프린터 일련 번호, 설치된 솔루션, 팩스를 표시합니다.

장치 통계—공급 상태, 총 인쇄 용지 수, 프린터 작업 정보를 표시합니다.

프로필 목록—프린터에 저장된 프로필 또는 단축번호 목록을 표시합니다.

자산 보고서—일련 번호 및 모델 이름과 같은 프린터 자산 정보가 포함된 보고서를 표시합니다.

- **인쇄(Print)**

글꼴 인쇄—각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 글꼴을 표시합니다.

데모 인쇄—펌웨어, 플래시 옵션, 디스크 옵션에서 사용 가능한 데모 파일을 표시합니다.

디렉터리 인쇄—플래시 드라이브, 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브(ISD)에 저장된 리소스를 표시합니다.

Note: 보고서는 플래시 드라이브, 프린터 하드 디스크, 또는 ISD가 설치된 경우에만 나타납니다.

- **단축키**

모든 단축키—프린터에 저장된 모든 단축키 목록을 표시합니다.

팩스 단축키—프린터에 저장된 팩스 단축키 목록을 표시합니다.

복사 단축키—프린터에 저장된 복사 단축키 목록을 표시합니다.

이메일 단축키—프린터에 저장된 이메일 단축키 목록을 표시합니다.

FTP 단축키—프린터에 저장된 FTP(파일 전송 프로토콜) 단축키 목록을 표시합니다.

네트워크 폴더 단축키—프린터에 저장된 네트워크 폴더 단축키 목록을 표시합니다.

- **팩스**

팩스 작업 로그—완료된 200건의 팩스 작업을 나열합니다.

Note: 작업 로그 활성화가 활성화되었을 때만 보고서가 표시됩니다.

팩스 통화 로그—플래시 드라이브 또는 스토리지 드라이브에 저장된 리소스를 표시합니다.

Note: 보고서는 플래시 드라이브나 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

- **네트워크**

네트워크 설정 페이지—프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 표시합니다.

Note: 보고서는 네트워크 프린터 또는 프린트 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

Wi-Fi Direct 연결 클라이언트—Wi-Fi Direct로 프린터에 연결되어 있는 장치의 목록을 표시합니다.

Note: 이 보고서는 Wi-Fi Direct 활성화가 켜기로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

부품 및 소모품 주문

연락처 및 주의사항

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우에는 www.lexmark.com을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

Note: 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

경고—손상 위험

프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험

반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니다. 그러나, 비정품 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절하게 재제조를 하지 않고 소모품이나 부품의 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 한 후에 재설정 항목이 있음을 나타내는 오류가 프린터에 표시될 수 있습니다.

토너 카트리지 주문

참고:

- 카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19752 표준을 기준으로 합니다.
- 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

반환 프로그램 토너 카트리지

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 | 유럽 연합, 유럽 경제 지역, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 | 나머지 아시아 태평양 지역 | 남미, 푸에르토리코, 멕시코 | 기타 유럽, 중동, 아프리카, 중부 동유럽, 독립 국가 연합 |
|------|--------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 시안색 | 77L10C0 | 77L20C0 | 77L30C0 | 77L40C0 | 77L50C0 |
| 마젠타색 | 77L10M0 | 77L20M0 | 77L30M0 | 77L40M0 | 77L50M0 |
| 노란색 | 77L10Y0 | 77L20Y0 | 77L30Y0 | 77L40Y0 | 77L50Y0 |
| 검정색 | 77L10K0 | 77L20K0 | 77L30K0 | 77L40K0 | 77L50K0 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 | 나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역 |
|------|-------------------|----------------------|
| 시안색 | 24B7602 | 24B7606 |
| 마젠타색 | 24B7603 | 24B7607 |
| 노란색 | 24B7604 | 24B7608 |
| 검정색 | 24B7605 | 24B7609 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

대용량 반환 프로그램 토너 카트리지

Lexmark CX833

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 | 유럽 연합, 유럽 경제 지역, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 | 나머지 아시아 태평양 지역 | 남미, 푸에르토리코, 멕시코 | 기타 유럽, 중동, 아프리카, 중부 동유럽, 독립 국가 연합 |
|------|--------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 시안색 | 79L10K0 | 79L20K0 | 79L30K0 | 79L40K0 | 79L50K0 |
| 마젠타색 | 79L1HM0 | 79L2HM0 | 79L3HM0 | 79L4HM0 | 79L5HM0 |
| 노란색 | 79L1HY0 | 79L2HY0 | 79L3HY0 | 79L4HY0 | 79L5HY0 |
| 검정색 | 79L1HK0 | 79L2HK0 | 79L3HK0 | 79L4HK0 | 79L5HK0 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark CX961, CX962, CX963

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 | 유럽 연합, 유럽 경제 지역, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 | 나머지 아시아 태평양 지역 | 남미, 푸에르토리코, 멕시코 | 기타 유럽, 중동, 아프리카, 중부 동유럽, 독립 국가 연합 |
|------|--------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 시안색 | 77L10K0 | 77L20K0 | 77L30K0 | 77L40K0 | 77L50K0 |
| 마젠타색 | 77L1HM0 | 77L2HM0 | 77L3HM0 | 77L4HM0 | 77L5HM0 |
| 노란색 | 77L1HY0 | 77L2HY0 | 77L3HY0 | 77L4HY0 | 77L5HY0 |
| 검정색 | 77L1HK0 | 77L2HK0 | 77L3HK0 | 77L4HK0 | 77L5HK0 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark XC8355

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 | 나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역 |
|------|-------------------|----------------------|
| 시안색 | 24B7574 | 24B7582 |
| 마젠타색 | 24B7575 | 24B7583 |
| 노란색 | 24B7576 | 24B7584 |
| 검정색 | 24B7577 | 24B7585 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark XC9635, XC9645, XC9655

| 항목 | 미국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 | 나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역 |
|------|--------------------|----------------------|
| 시안색 | 24B7570 | 24B7578 |
| 마젠타색 | 24B7571 | 24B7579 |
| 노란색 | 24B7572 | 24B7580 |
| 검정색 | 24B7573 | 24B7581 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

대용량 일반 토너 카트리지

Lexmark CX833

| 항목 | 전세계 |
|------|---------|
| 시안색 | 77L0H20 |
| 마젠타색 | 77L0H30 |
| 노란색 | 77L0H40 |
| 검정색 | 77L0H10 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark CX961, CX962, CX963

| 항목 | 전세계 |
|------|---------|
| 시안색 | 79L0H20 |
| 마젠타색 | 79L0H30 |
| 노란색 | 79L0H40 |
| 검정색 | 79L0H10 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark XC8355

| 항목 | 전세계 |
|------|---------|
| 시안색 | 77L0H20 |
| 마젠타색 | 77L0H30 |
| 노란색 | 77L0H40 |
| 검정색 | 77L0H10 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

Lexmark XC9635, XC9645, XC9655

| 항목 | 전세계 |
|------|---------|
| 시안색 | 79L0H20 |
| 마젠타색 | 79L0H30 |
| 노란색 | 79L0H40 |
| 검정색 | 79L0H10 |

각 지역에 위치한 국가에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/regions를 방문하십시오.

검은색 이미징 장치 주문

| 항목 | 부품 번호 |
|--------------------|---------|
| 반환 프로그램 검은색 이미징 장치 | 77L0ZK0 |
| 검은색 이미징 장치 | 77L0Z10 |

컬러 이미징 키트 주문

| 항목 | 부품 번호 |
|-------------------|---------|
| 반환 프로그램 컬러 이미징 키트 | 77L0ZV0 |
| 컬러 이미징 키트 | 77L0Z50 |

페토너통 주문

| 항목 | 부품 번호 |
|------|---------|
| 페토너통 | 77L0W00 |

스태플 카트리지 주문

| 항목 | 부품 번호 |
|---------------------------|---------|
| 스태플 카트리지(4팩) ¹ | 20L7500 |
| 스태플 카트리지(3팩) ² | 25A0013 |

¹ 소책자 제작 출력함에만 사용할 수 있습니다.

² 소책자 마무리 장치, 스타플 마무리 장치, 스타플, 홀 펀치 마무리 장치에만 사용할 수 있습니다.

유지관리 키트 주문

프린터 전압에 맞는 유지관리 키트를 사용하십시오.

설명

- 사용하는 용지 유형에 따라 유지관리 키트 교체 횟수가 증가될 수 있습니다.
- 유지관리 키트에는 퓨저와 픽 타이어가 포함되어 있습니다. 이러한 부품은 별도로 주문하고 필요에 따라 교체할 수도 있습니다.


| 항목 | 부품 번호 |
|------------------------------------|---------|
| 100V 반환 프로그램 퓨저 유지관리 키트, 유형 02 | 41X5654 |
| 110-120V 반환 프로그램 퓨저 유지관리 키트, 유형 00 | 41X5655 |
| 220-240V 반환 프로그램 퓨저 유지관리 키트, 유형 01 | 41X5656 |
| 100V 일반 퓨저 유지관리 키트, 유형 12 | 41X6053 |
| 100-120V 일반 퓨저 유지관리 키트, 유형 10 | 41X6051 |
| 220-240V 일반 퓨저 유지관리 키트, 유형 11 | 41X6052 |

Note: 공인 서비스 기술자만 유지관리 키트를 교체할 수 있습니다. 서비스 제공업체에 문의하십시오.



부품 및 소모품 교체

토너 카트리지 교체

1. 전면 덮개를 엽니다.


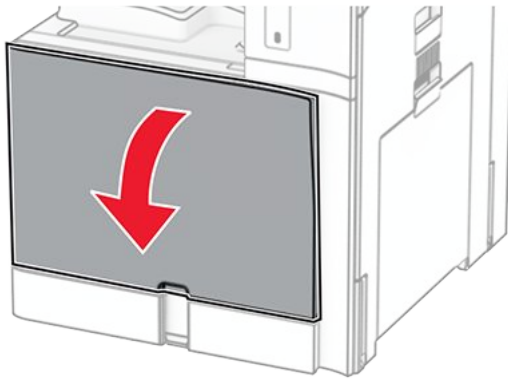


2. 사용한 토너 카트리지를 제거합니다.

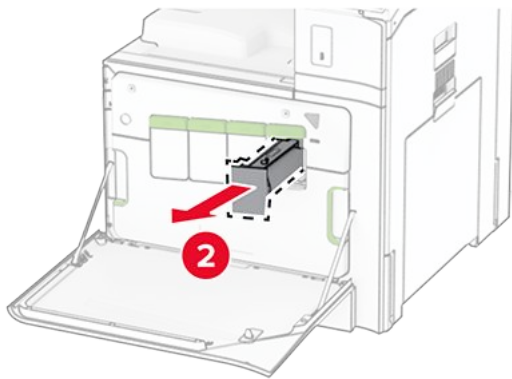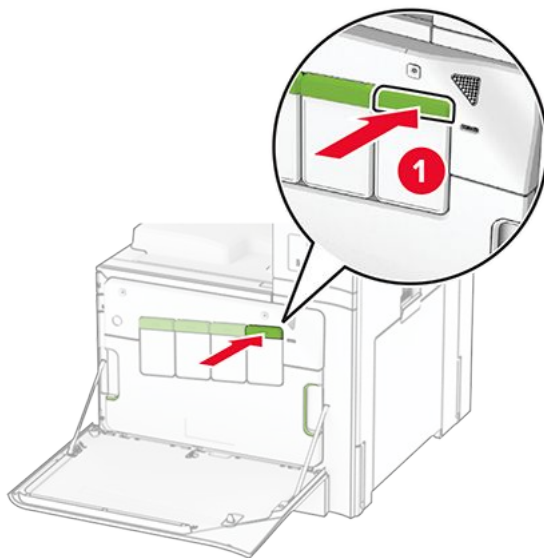


3. 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.

4. 딸깍 소리가 날 때까지 새 토너 카트리지를 삽입합니다 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.


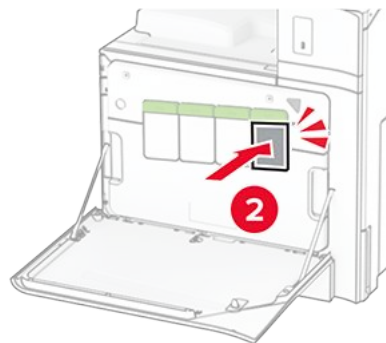
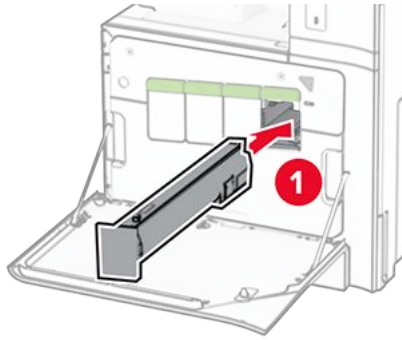


5. 덮개를 닫습니다.

검은색 이미징 장치 교체

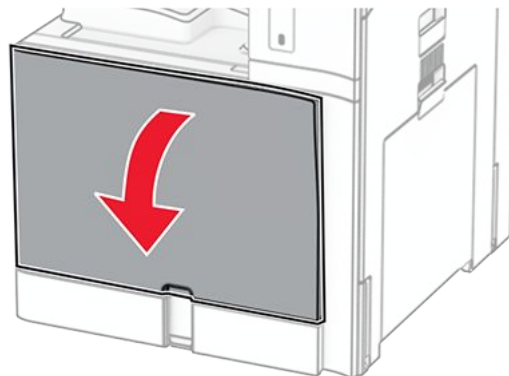


1. 전면 덮개를 엽니다.
2. 토너 카트리지 제거를 제거합니다.

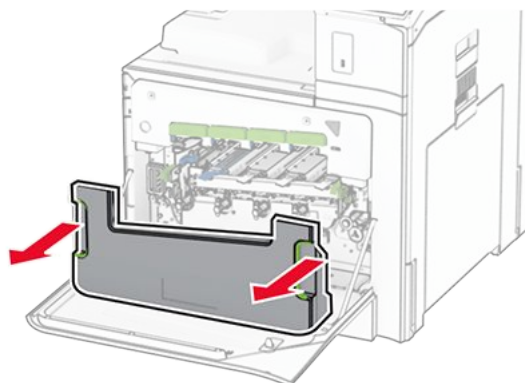
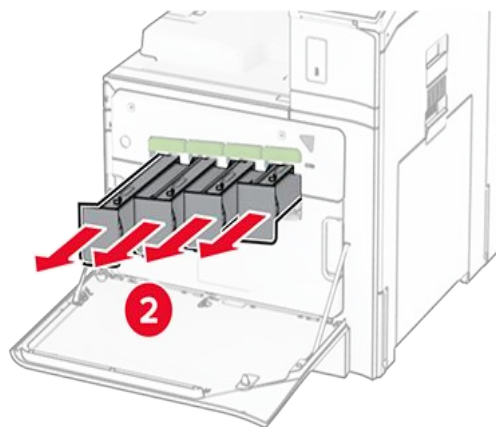
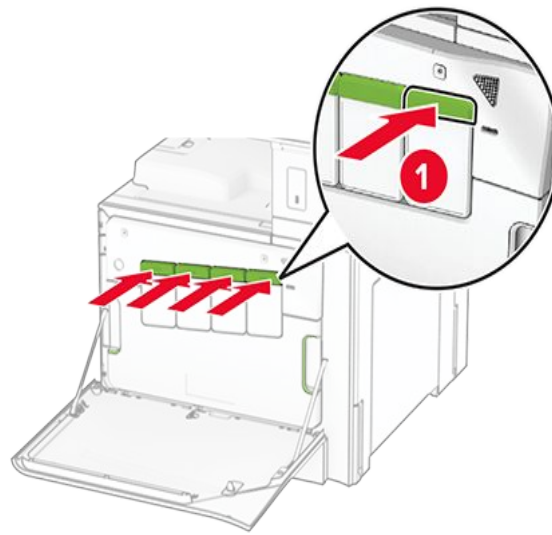


3. 폐토너통을 제거합니다.

Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

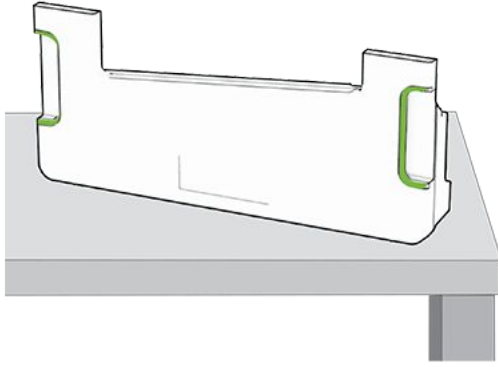

4. 이미징 키트를 제거합니다.

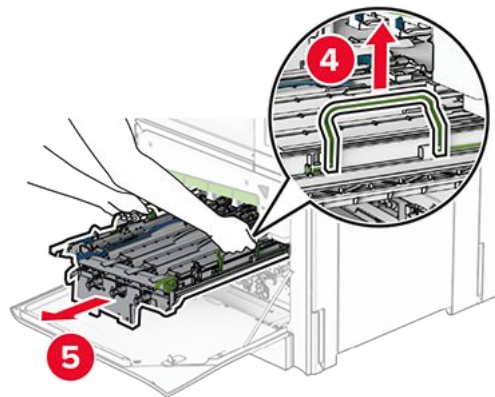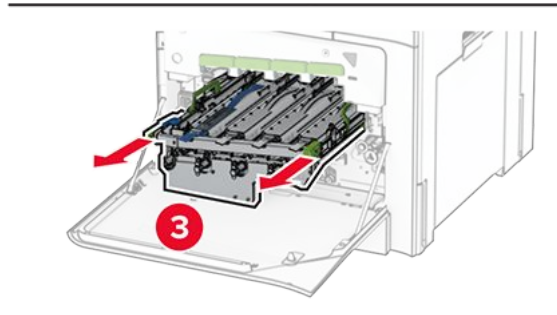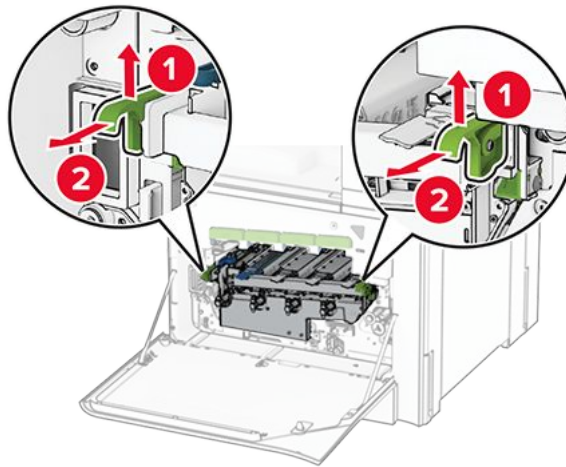


경고—손상 위험


이미징 키트를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.



경고—손상 위험

광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

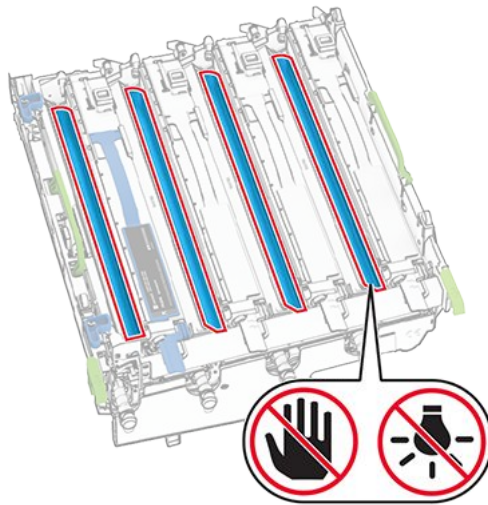


Note: 광전도체 드럼이 굽히거나 손상되지 않도록 이미징 키트를 깨끗하고 평평한 표면에 똑바로 세웁니다.

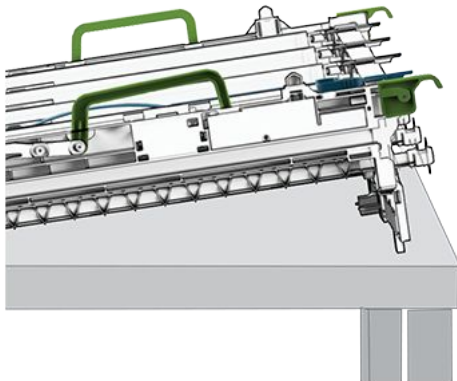


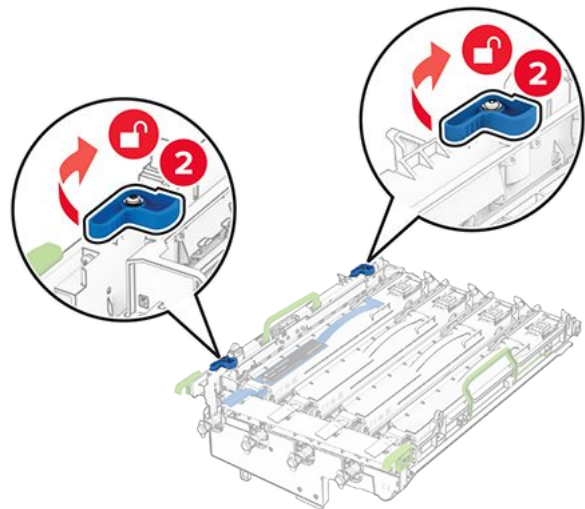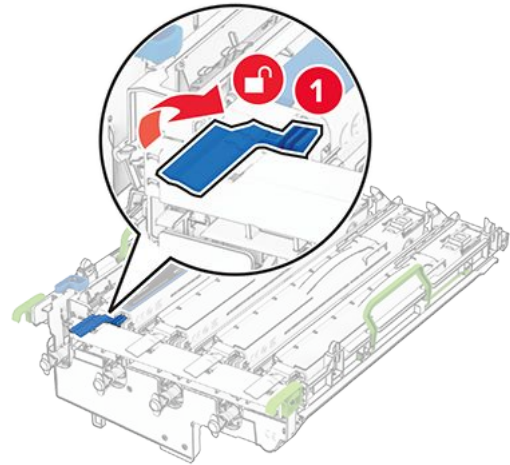



5. 사용된 검은색 이미징 장치의 잠금을 해제합니다.

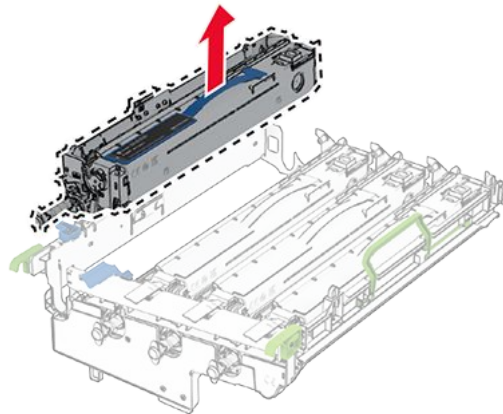


6. 검은색 이미징 장치를 제거합니다.
7. 검은색 새 이미징 장치의 포장을 풉니다.

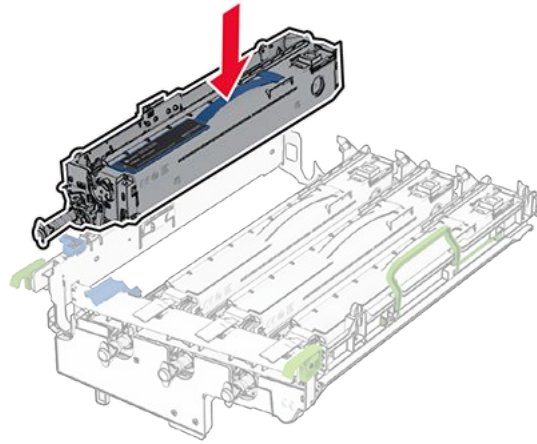

8. 검은색 새 이미징 장치를 삽입합니다.

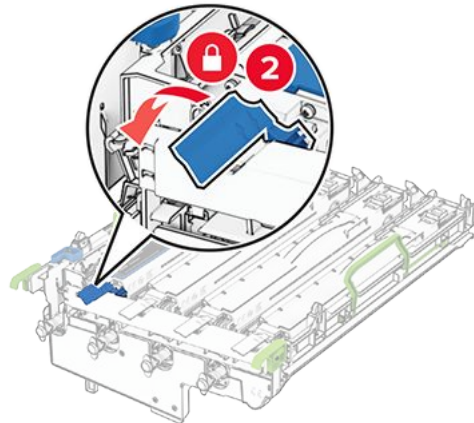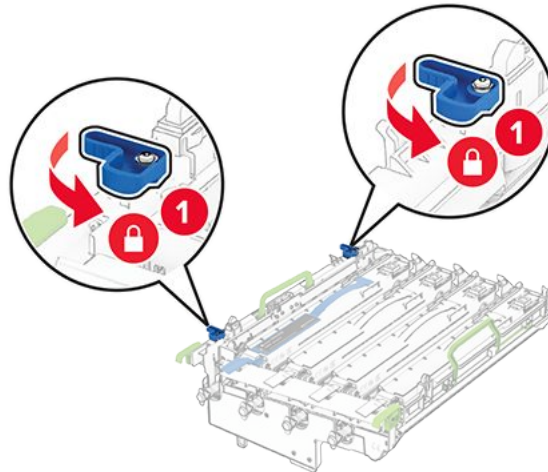


9. 검은색 새 이미징 장치를 잠급니다.

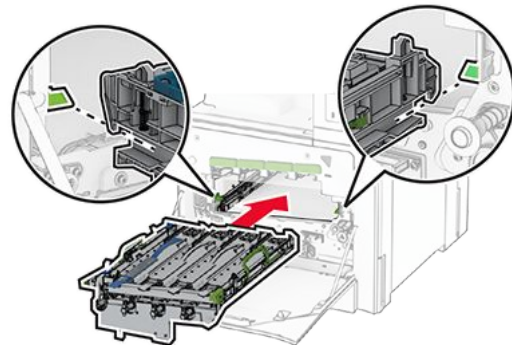


10. 이미징 키트를 완전히 고정될 때까지 삽입합니다.


11. 폐토너통이 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

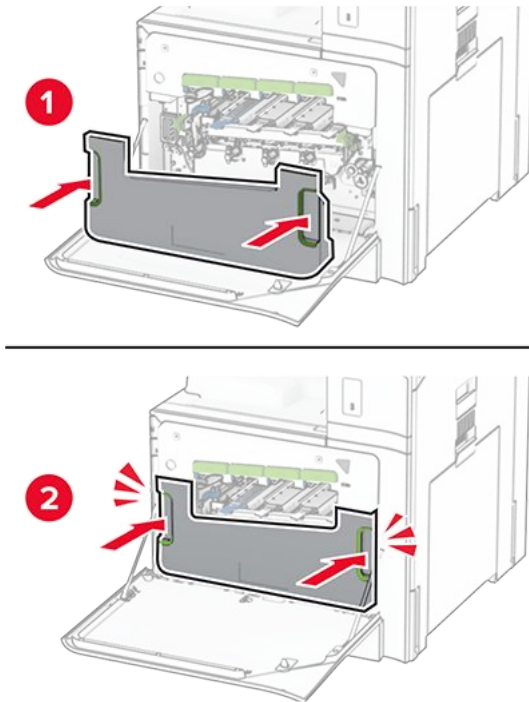

12. 프린트 헤드 와이퍼를 조심스럽게 당기고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.

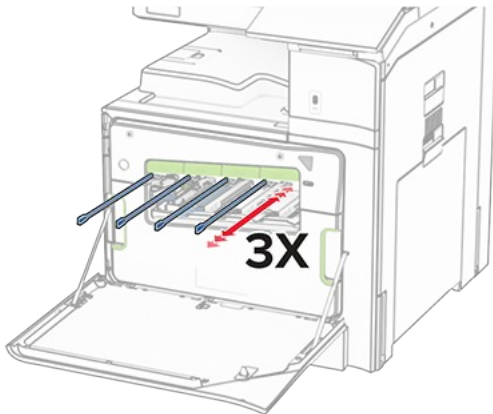

프린트 헤드 렌즈 청소에 대한 자세한 내용은 [프린트 헤드 렌즈 청소 on page 514](#) 항목을 참조하십시오.

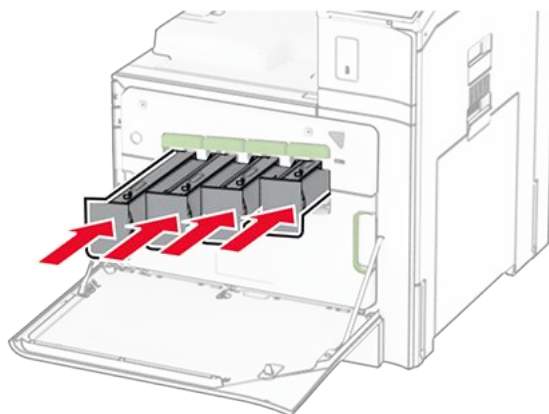


13. 토너 카트리지를 삽입합니다.



14. 덮개를 닫습니다.

컬러 이미징 키트 교체


1. 전면 덮개를 엽니다.

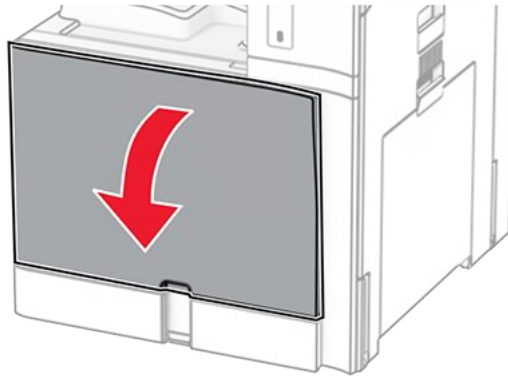


2. 토너 카트리지 제거를 제거합니다.

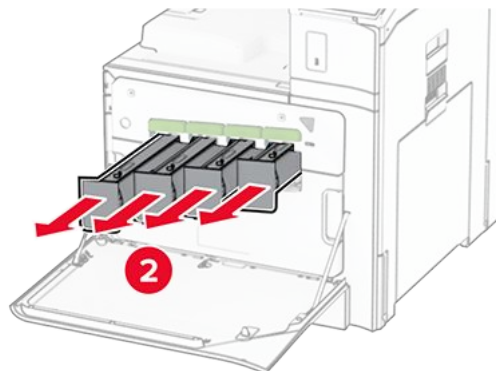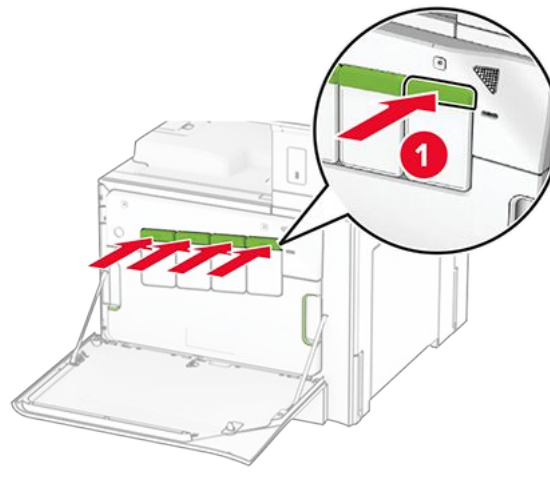



3. 폐토너통을 제거합니다.

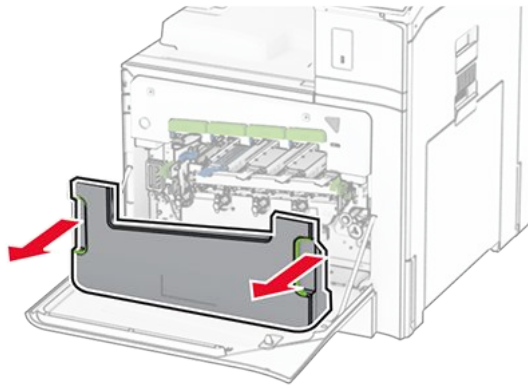


Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

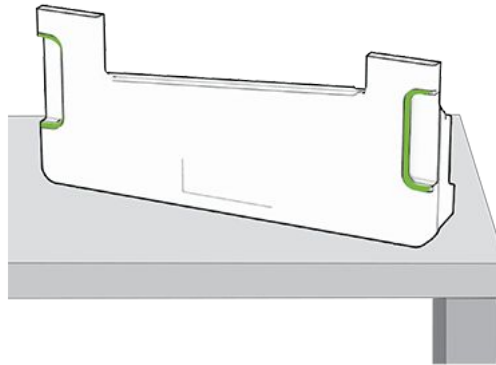


4. 사용한 이미징 키트를 제거합니다.

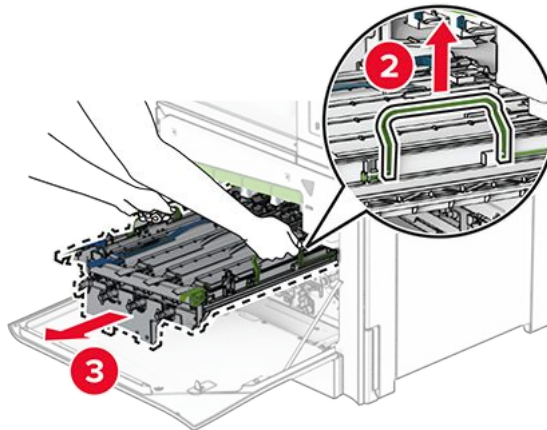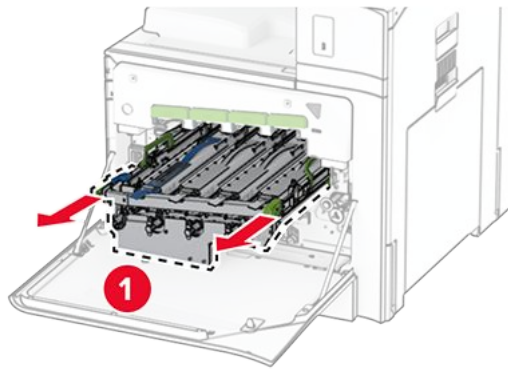


Note: 광전도체 드럼이 굽히거나 손상되지 않도록 이미징 키트를 깨끗하고 평평한 표면에 똑바로 세웁니다.

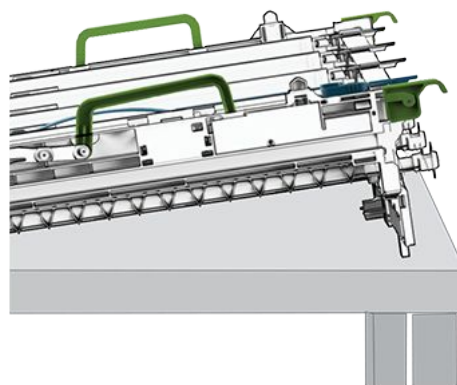

5. 검은색 이미징 장치의 잠금을 해제합니다.

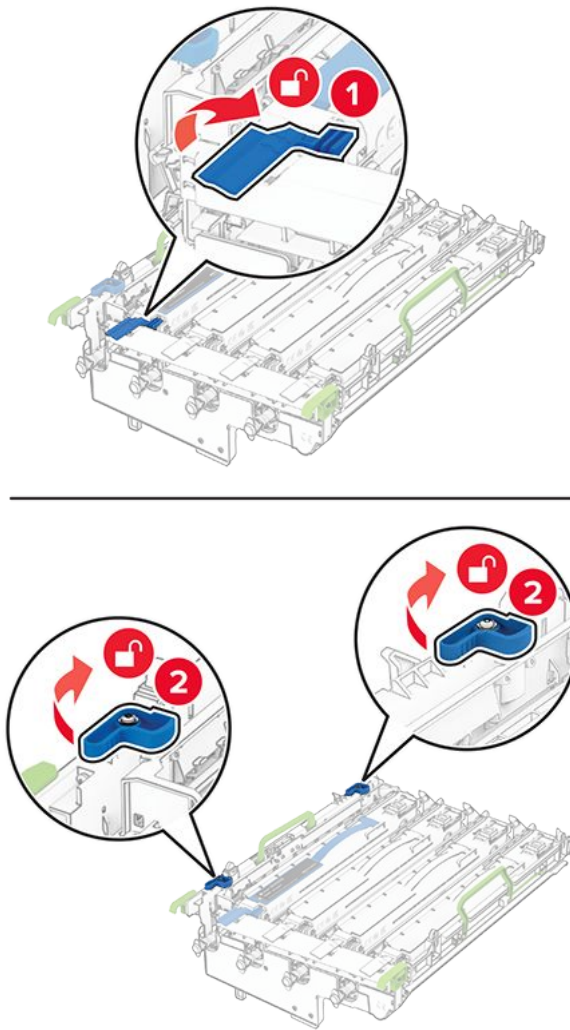

6. 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

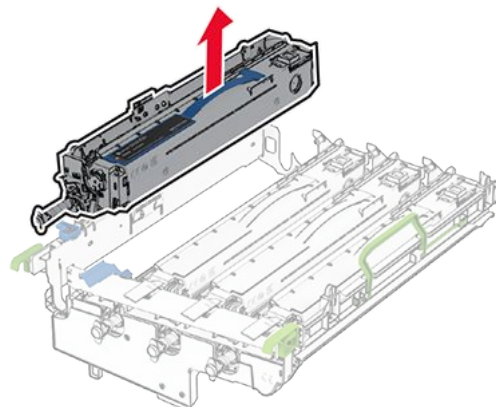

Note: 검은색 이미징 장치를 버리지 마십시오. 새 이미징 키트에 설치할 것입니다.

7. 새 이미징 키트의 포장을 풉니다.


Note: 이미징 키트에는 이미징 바스켓과 시안색, 마젠타색과 노랑색 포토컨덕터를 포함합니다.

경고—손상 위험


이미징 키트를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험



광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

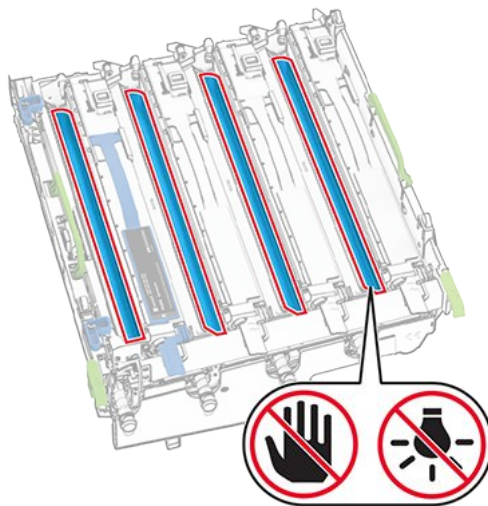


8. 새 이미징 키트에 검은색 이미징 장치를 삽입합니다.

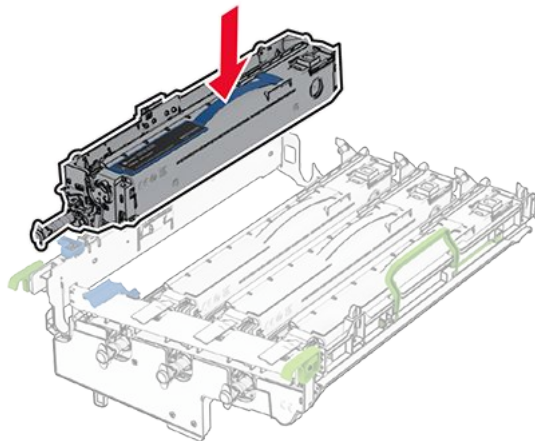



9. 검은색 이미징 장치를 제자리에 고정합니다.

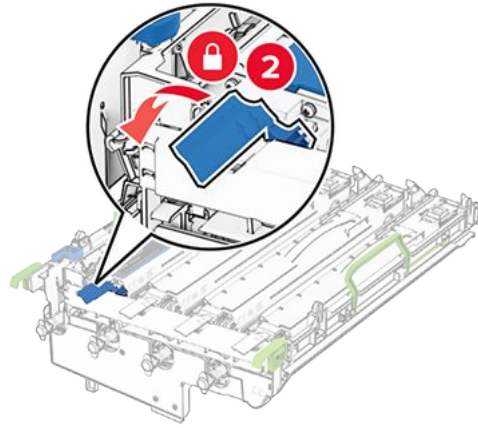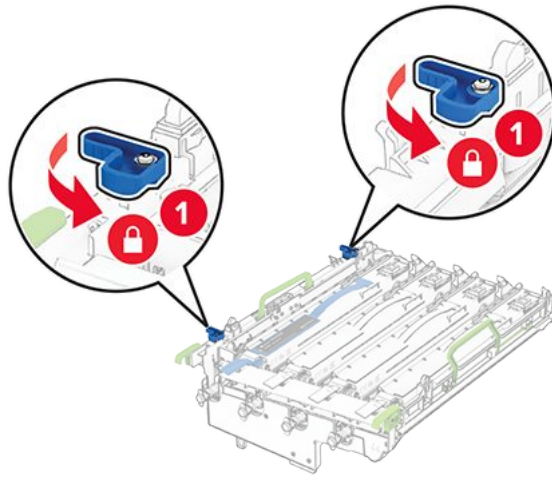


10. 새 이미징 키트를 완전히 고정될 때까지 삽입합니다.

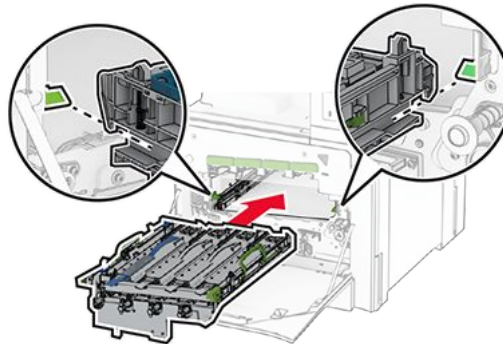

11. 페토너통이 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

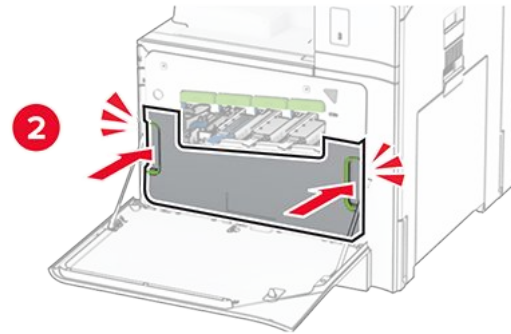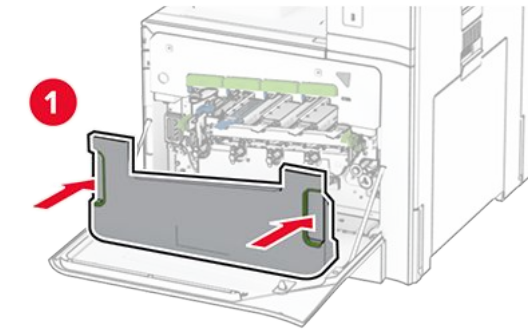


12. 프린트 헤드 와이퍼를 조심스럽게 당기고 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.

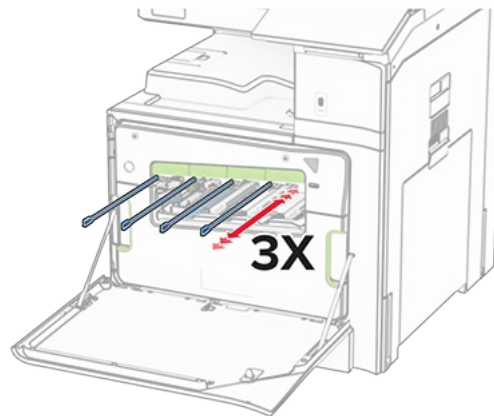

프린트 헤드 렌즈에 대한 자세한 내용은 [프린트 헤드 렌즈 청소 on page 514](#) 섹션을 참조하십시오.


13. 토너 카트리지를 삽입합니다.

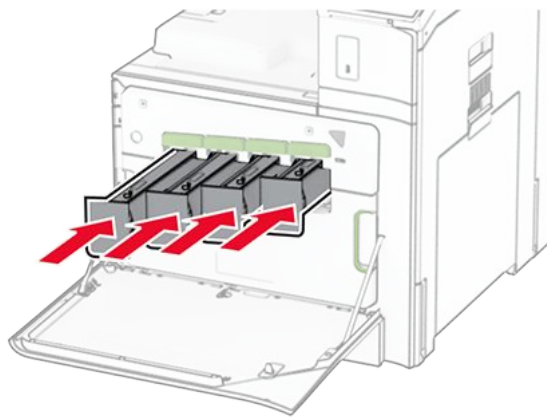


14. 덮개를 닫습니다.

페토너통 교체


1. 전면 덮개를 엽니다.

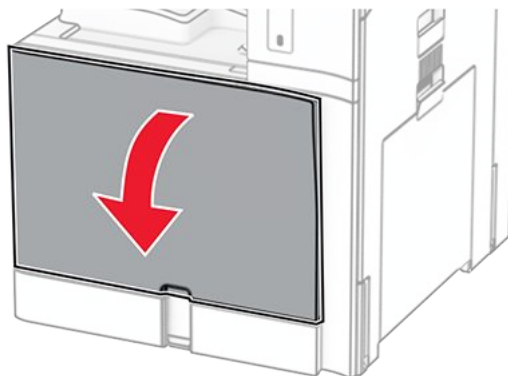



2. 사용한 페토너통을 제거합니다.

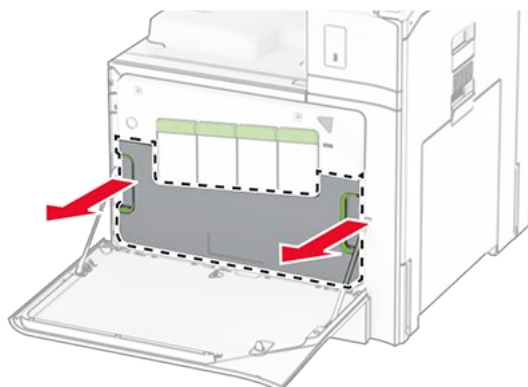

Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

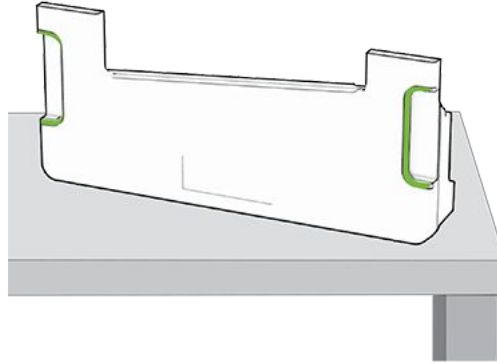


3. 새 페토너통의 포장을 풉니다.
4. 때까지 새 페 토너 용기를 삽입합니다.딸깍 제자리에 넣고 덮개를 닫습니다.

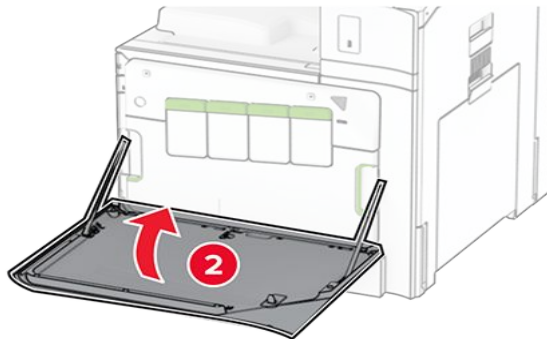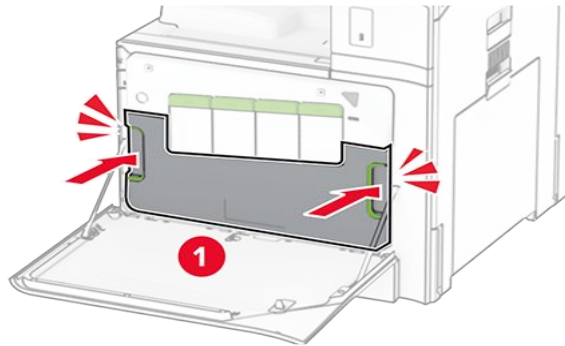

퓨저 교체

1. 프린터를 끕니다.

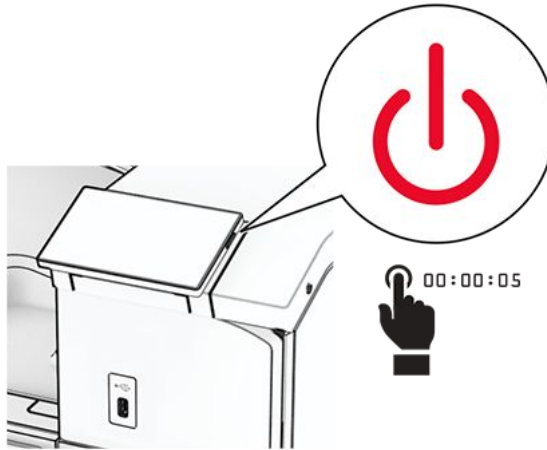


2. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뺀 후 프린터에서도 뺍니다.
3. 도어 B를 엽니다.




주의—뜨거운 표면



프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

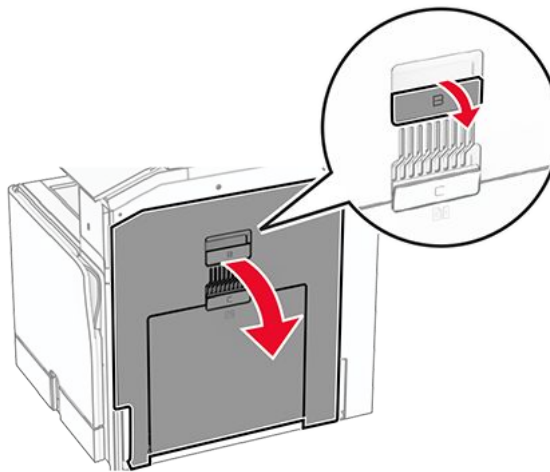

4. 나사를 풀 다음 사용한 퓨저를 제거합니다.

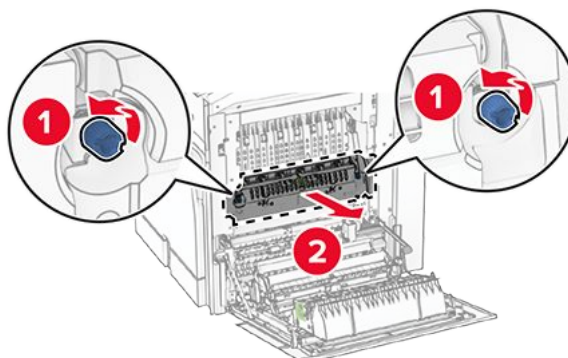

5. 새 퓨저 포장지를 제거합니다.
6. 새 퓨저가 딸깍 다음에 나사를 조입니다.

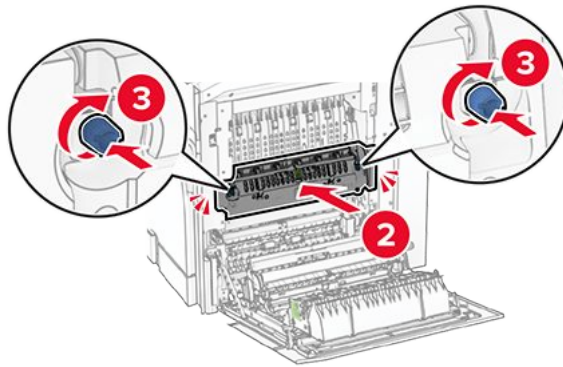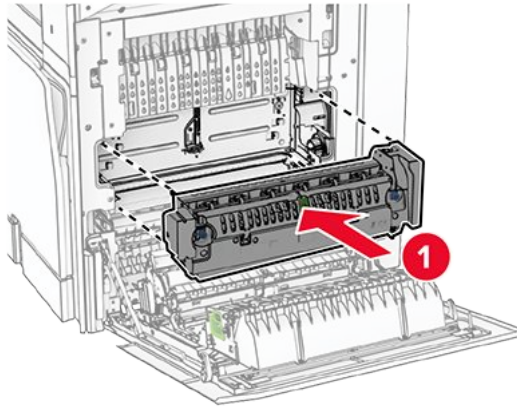

7. 덮개를 닫습니다.
8. 전원 코드의 한쪽 끝을 프린터에 연결한 후 다른 쪽 끝은 전기 콘센트에 연결합니다.




주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


9. 프린터를 켭니다.

용지함을 교체합니다.

1. 사용한 용지함 인서트를 당겨서 제거합니다.

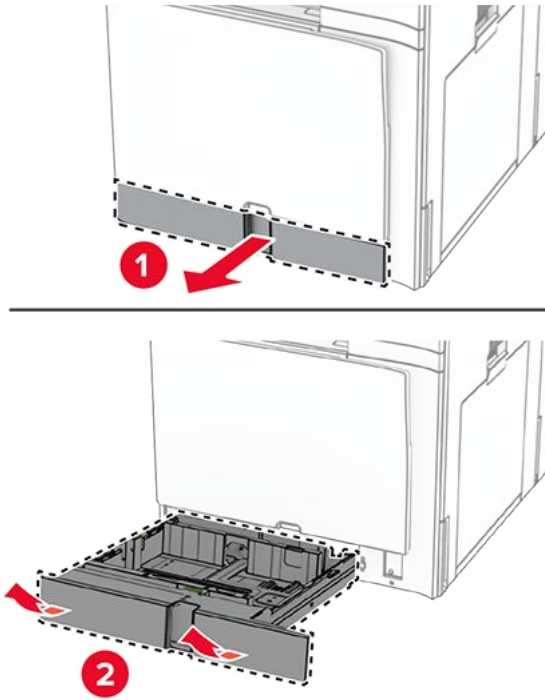


2. 새 용지함의 포장을 풉니다.
3. 새 용지함을 삽입합니다.

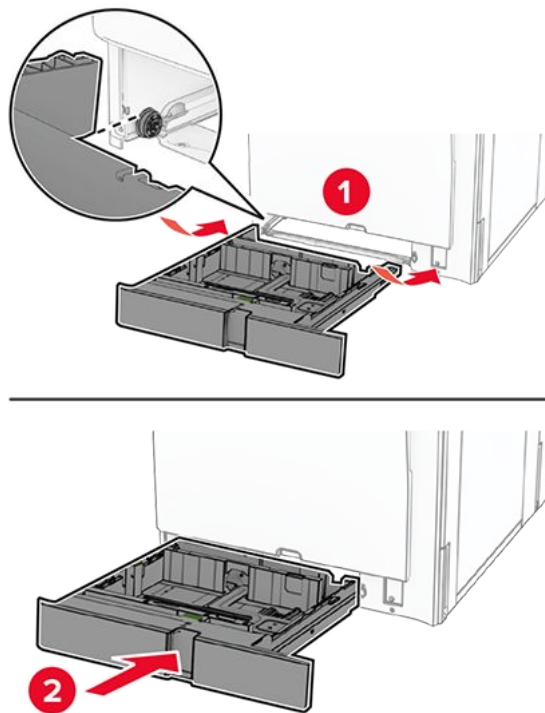


550장 용지함에서 크기 고정대 교체

1. 용지함을 당겨서 뺍니다.


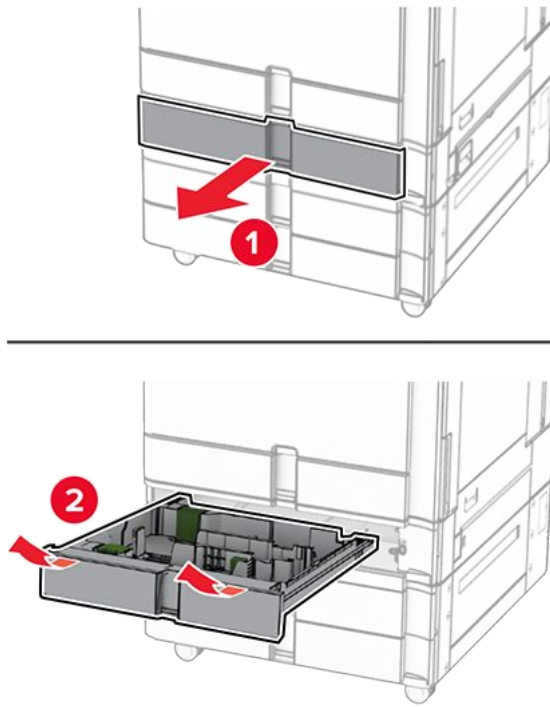


2. 사용한 크기 고정대를 제거합니다.

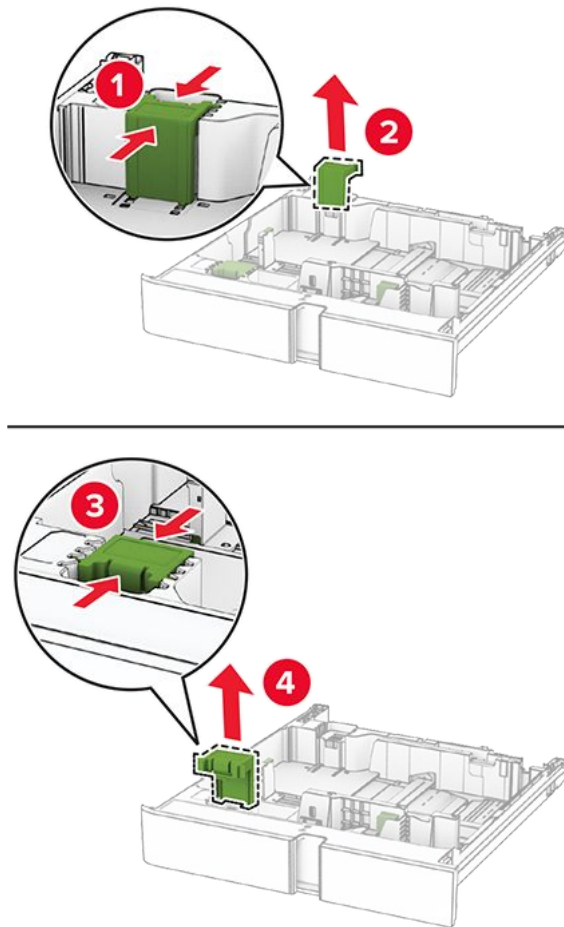

3. 새 크기 고정대의 포장을 풉니다.


4. 찰칵 소리가 날 때까지 새 크기 고정대를 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

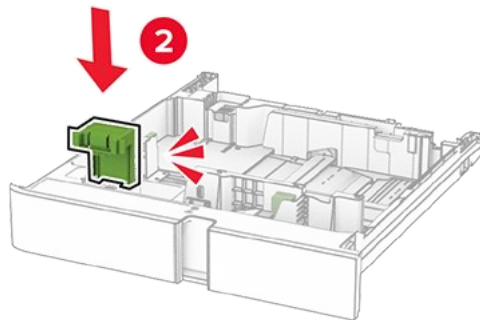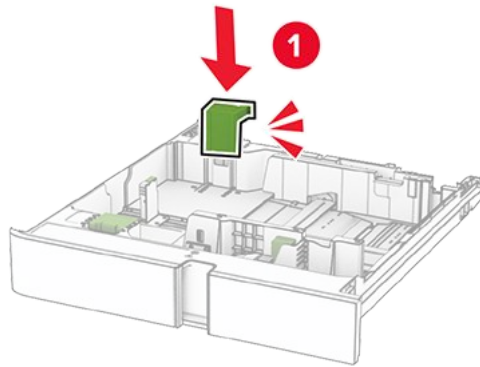

5. 용지함을 삽입합니다.


옵션 550장 용지함 덮개 교체

1. 사용한 용지함 덮개를 제거합니다.

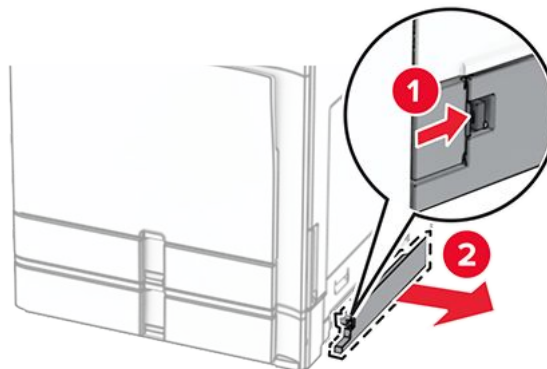


2. 새 용지함 덮개의 포장을 풉니다.

3. 새 용지함 덮개가 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

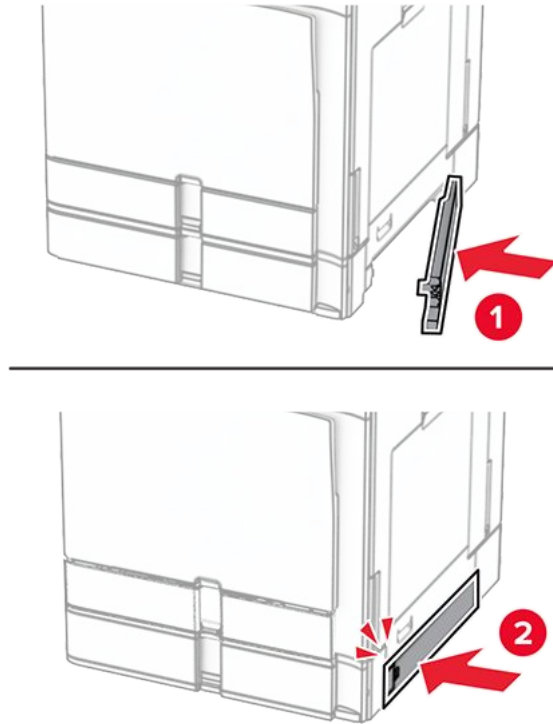


소책자 마무리 장치 상단 출력함 확장 교체

1. 사용한 상단 출력함 확장을 제거합니다.

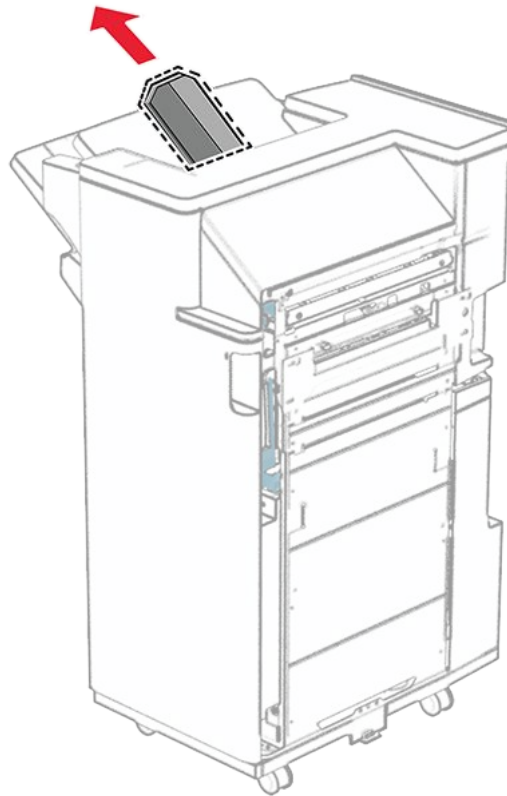

2. 새 상단 출력함 확장의 포장을 풉니다.


3. 새 상단 출력함 확장을 삽입합니다.

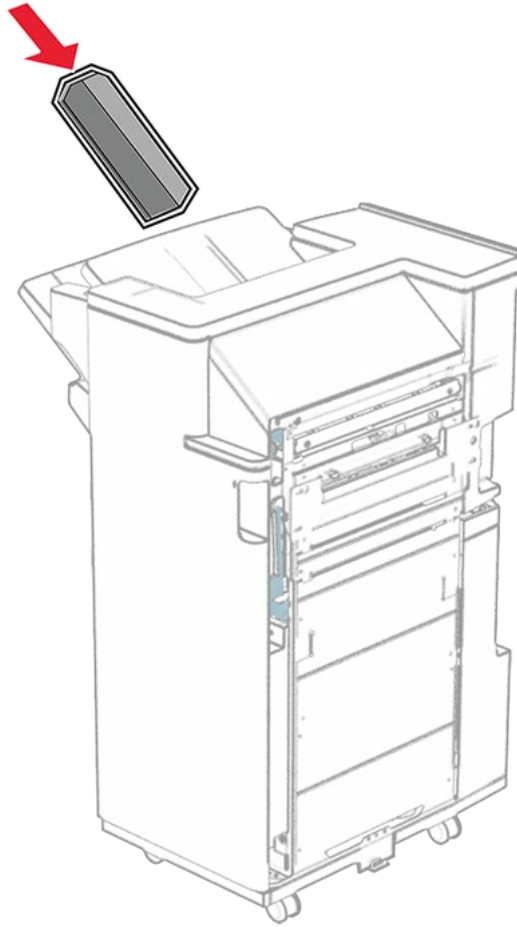


홀 펀치 박스 교체

Note: 설치된 마무리 장치에 따라 홀 펀치 박스의 모양이 다를 수 있습니다.

1. 마무리 장치 덮개를 엽니다.

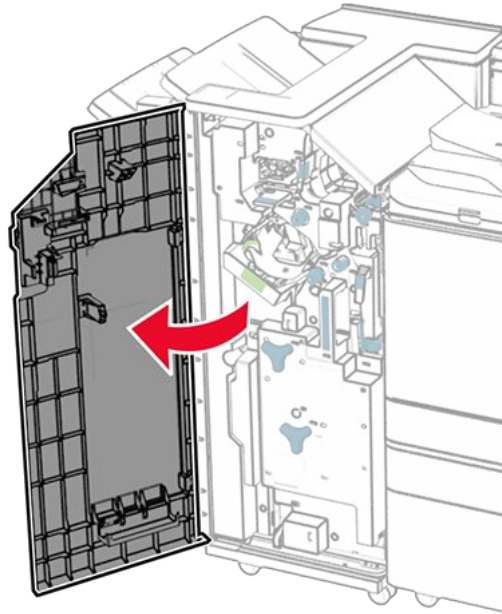


2. 사용한 홀 펀치 박스를 제거합니다.

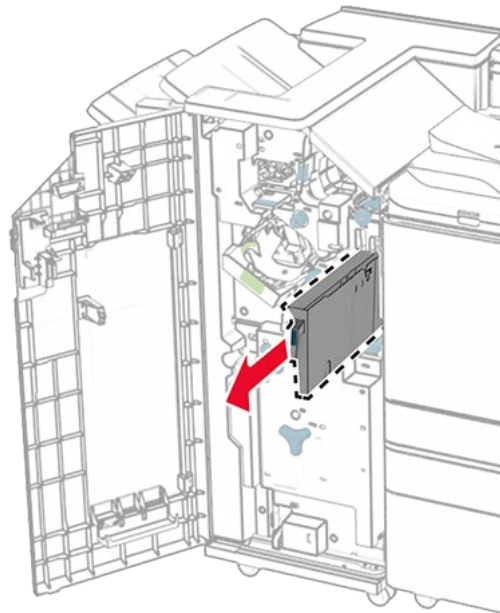

3. 새 홀 펀치 박스의 포장을 풉니다.


4. 새 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

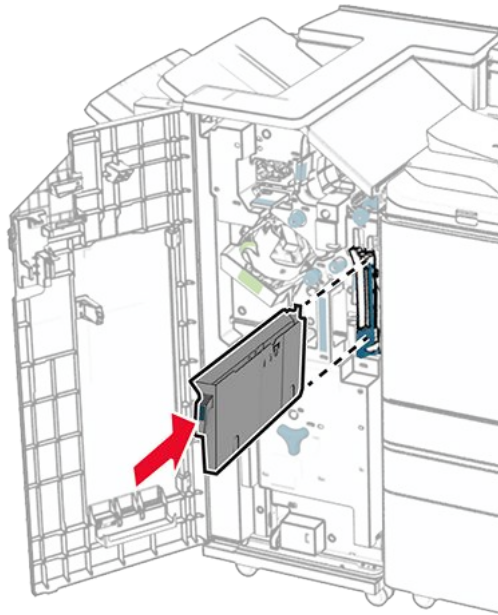



5. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

표준 출력함 교체

1. 사용한 표준 출력함을 제거합니다.

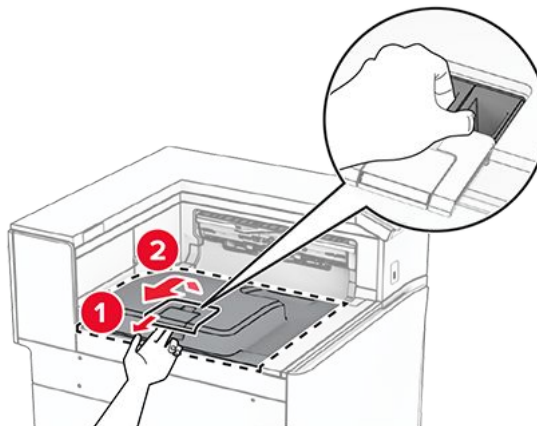


2. 새 표준 출력함의 포장을 풉니다.
3. 새 표준 출력함을 장착합니다.

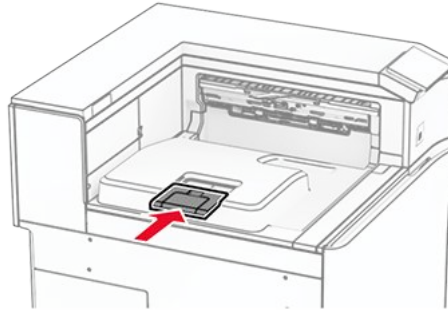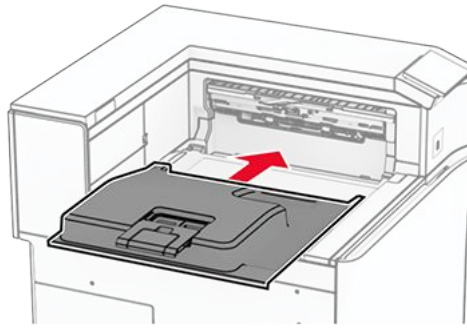


팬 덮개 교체

1. 사용한 팬 덮개를 제거합니다.

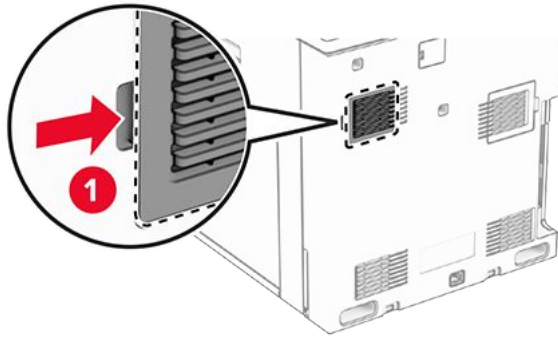


2. 새 팬 덮개의 포장을 풉니다.
3. 새 덮개가 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.


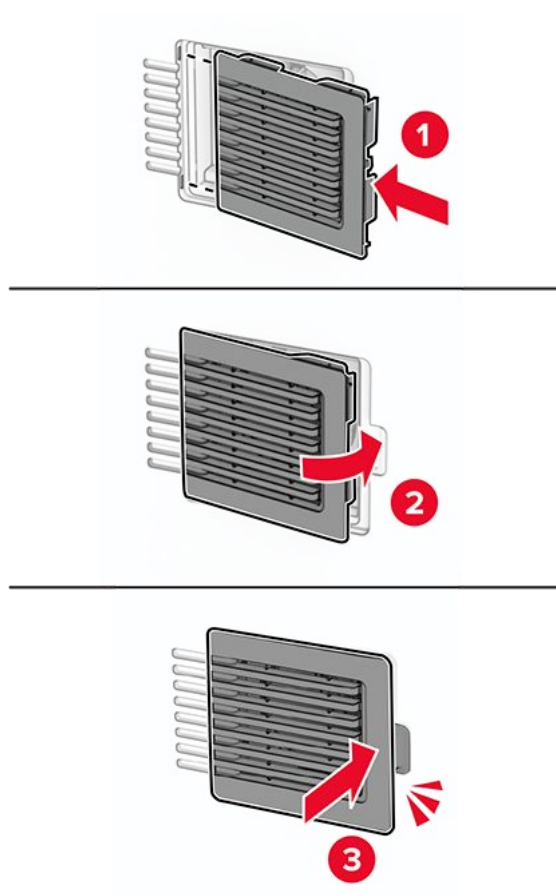


오른쪽 덮개 교체

1. 사용한 오른쪽 덮개를 제거합니다.

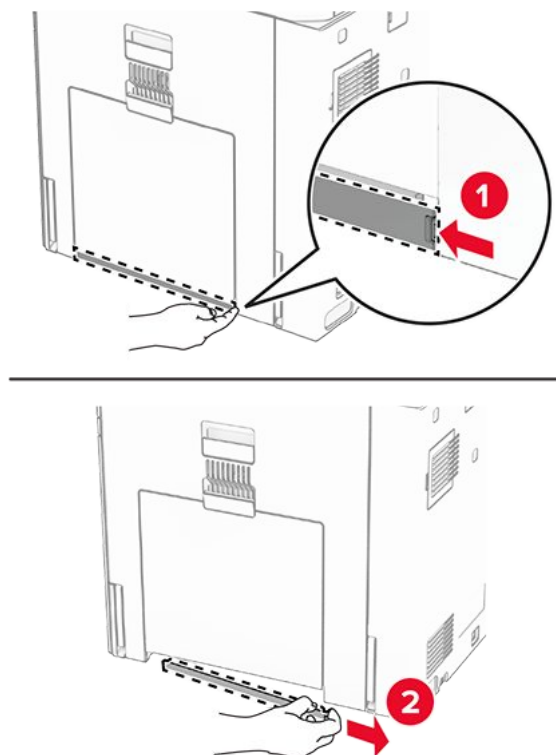


2. 새 팬 덮개의 포장을 풉니다.
3. 새 덮개를 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

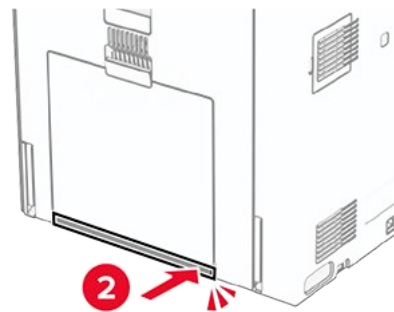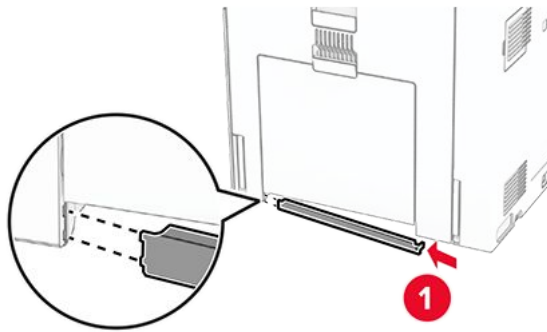


유리 세척 도구 교체

1. 스캐너 덮개를 엽니다.

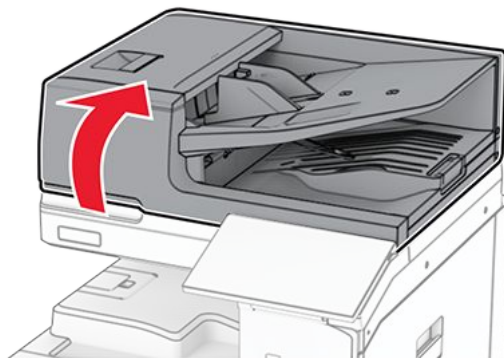

2. 사용한 유리 세척 도구를 제거합니다.

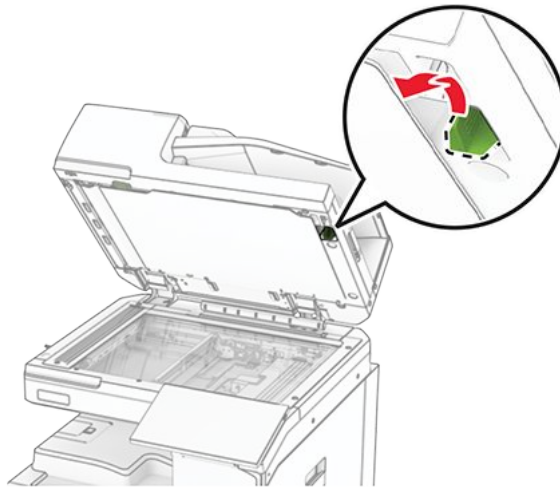


3. 새 유리 세척 도구의 포장을 뜯습니다.
4. 새 유리 세척 도구를 삽입합니다.




5. 스캐너 덮개를 닫습니다.

용지 운반대 커넥터 덮개 교체

1. 표준 출력함을 제거합니다.


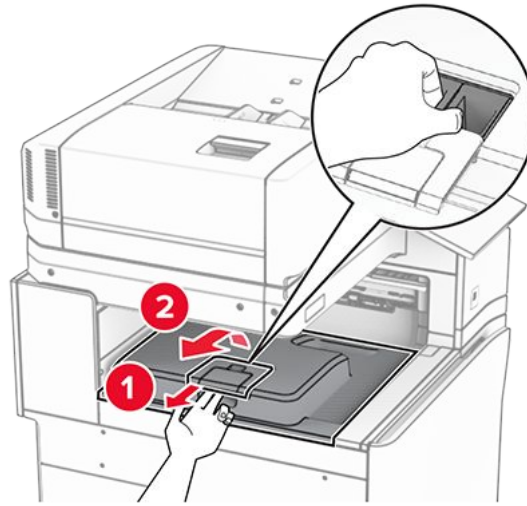


2. 사용한 용지 운반대 커넥터 덮개를 제거합니다.


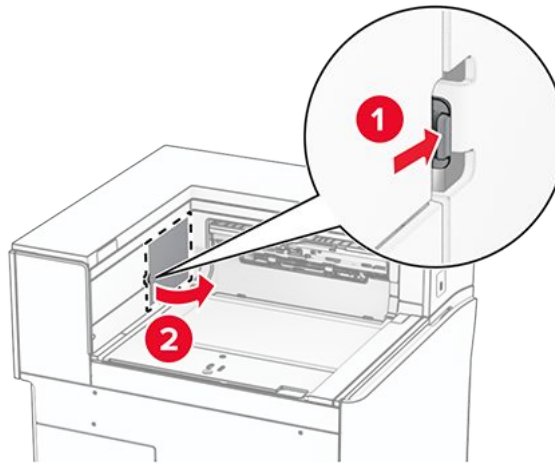


3. 새 커넥터 덮개의 포장을 풉니다.

4. 새 커넥터 덮개가 찰칵 소리가 날 때까지 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

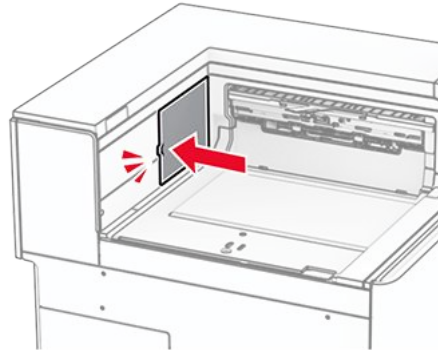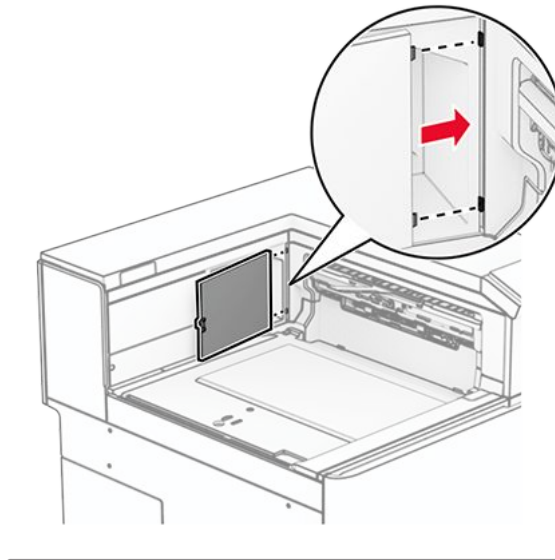


5. 표준 출력함을 장착합니다.

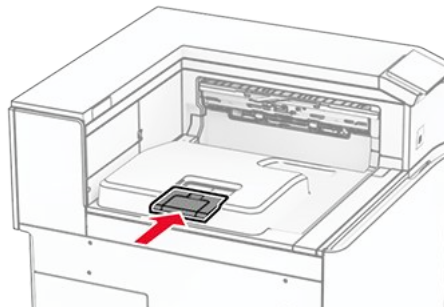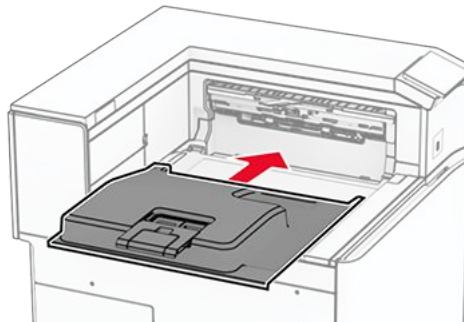


스태플 카트리지 장치 교체

스태플 마무리 장치의 스타플 카트리지 교체


1. 손잡이 F를 잡은 다음 스타플 마무리 장치를 왼쪽으로 밀니다.

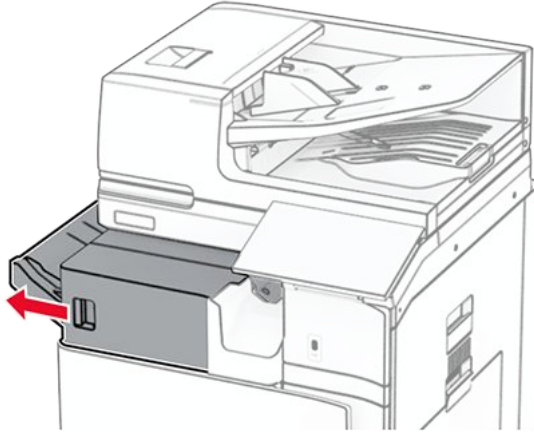


2. 스타플 카트리지 홀더를 제거합니다.

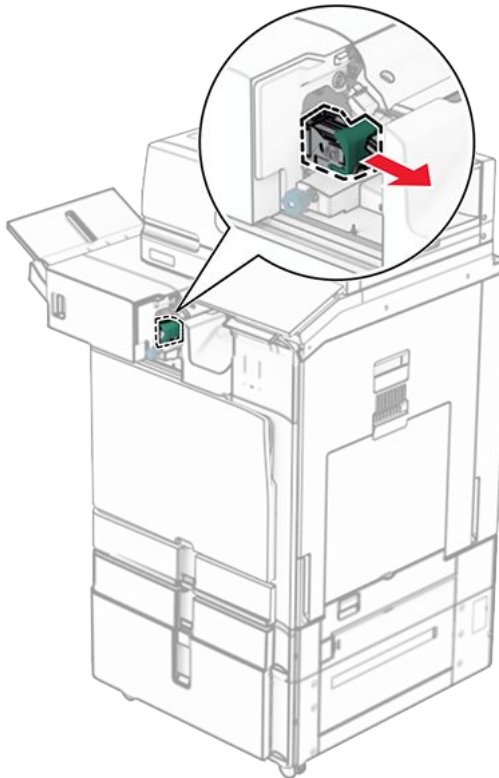


3. 빈 스타플 카트리지를 제거합니다.

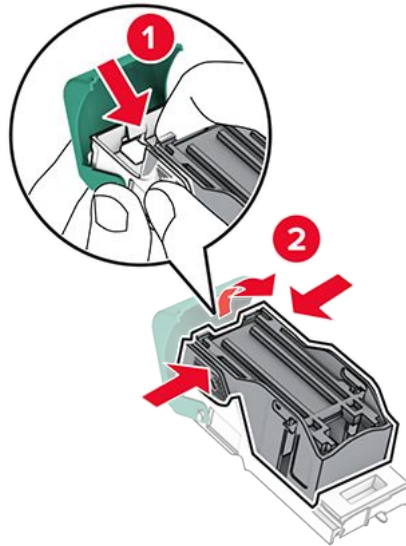

4. 새 스테플 카트리지가 때까지 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

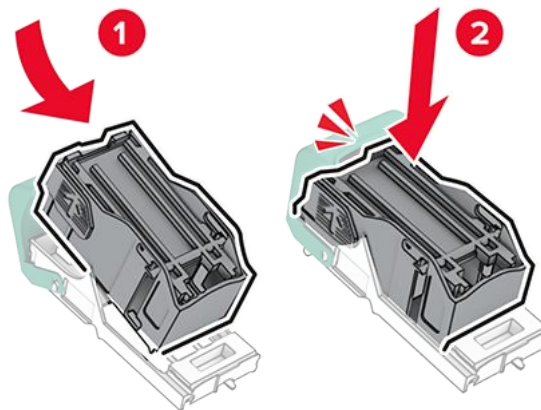


5. 스테플 카트리지 홀더가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 삽입합니다.

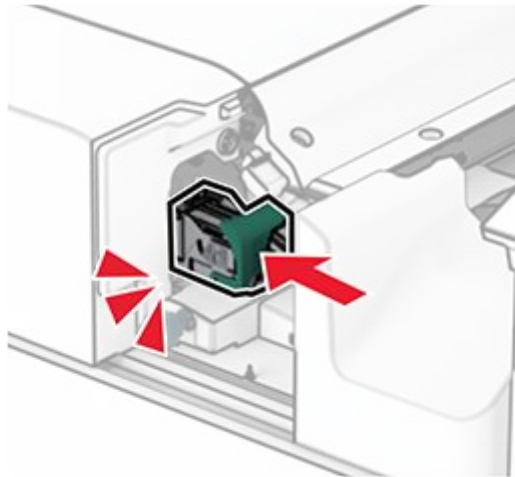


6. 스테플 마무리 장치를 오른쪽으로 삽입합니다.

스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 스테플 카트리지 교체


1. 덮개 H를 엽니다.

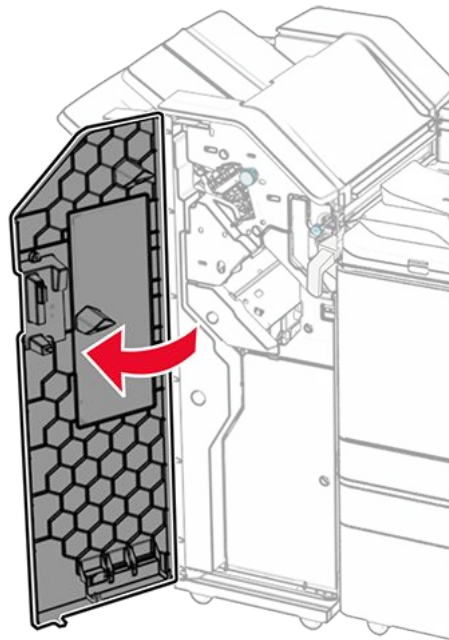

2. 녹색 손잡이를 당겨서 뺀 다음 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

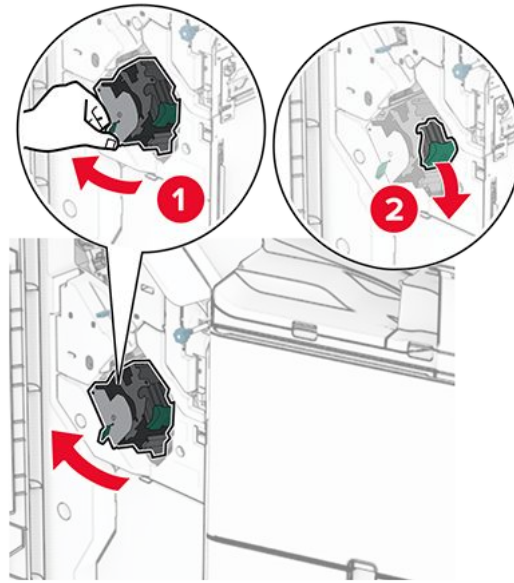


3. 빈 스테플 카트리지를 제거합니다.

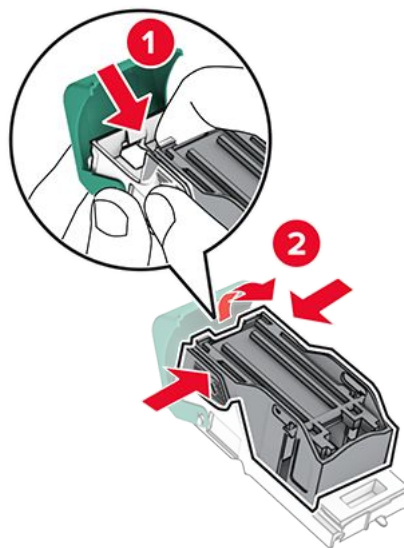


4. 새 스테플 카트리지의 포장을 뜯습니다.

5. 새 스테플 카트리지가 때까지 제자리에 들어갈 때까지 새 스테플 카트리지를 삽입합니다.

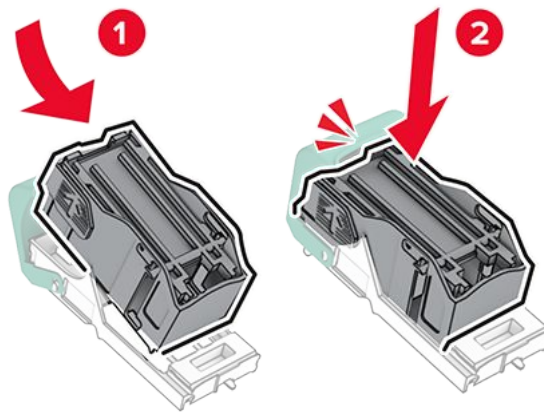


6. 스테플 카트리지가 홀더에 들어갈 때까지 새 스테플 카트리지를 삽입합니다.

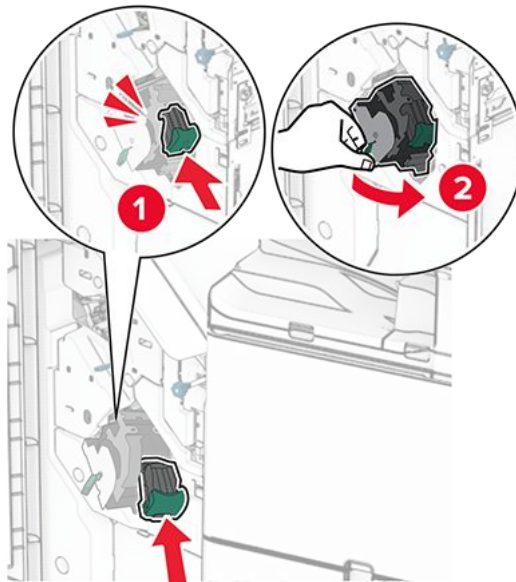


7. 덮개 H를 닫습니다.

소책자 마무리 장치의 스테플 카트리지 교체


1. 덮개 H를 엽니다.

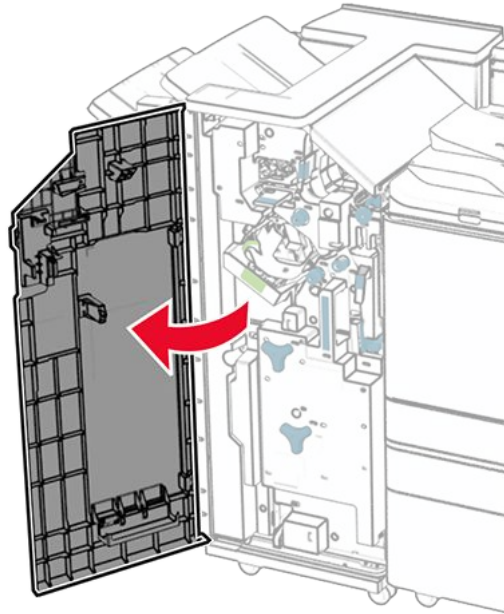


2. 녹색 손잡이를 당겨서 뺀 다음 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

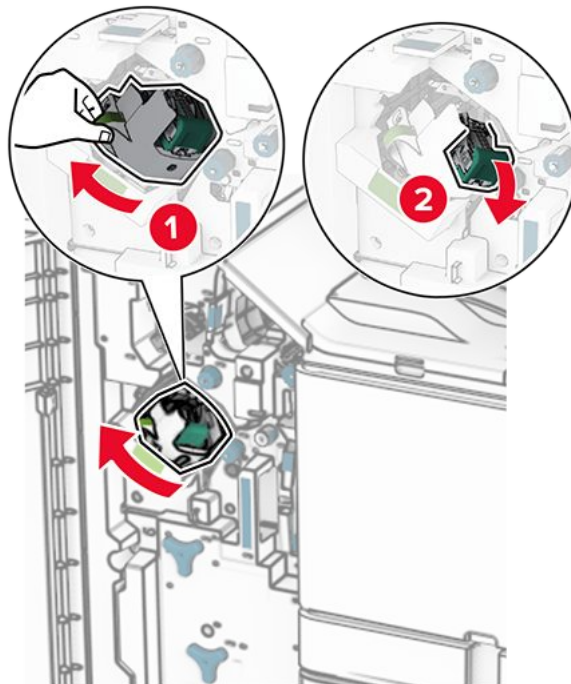


3. 빈 스테플 카트리지를 제거합니다.

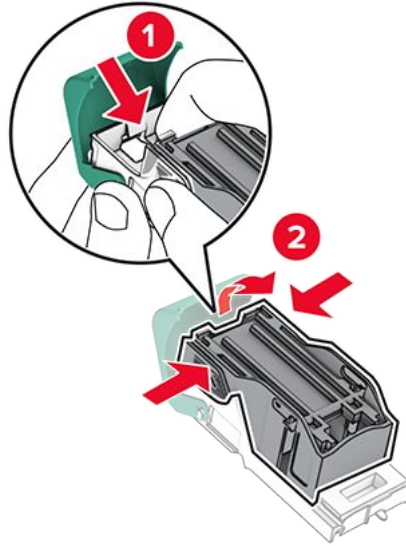

4. 새 스테플 카트리지의 포장을 뜯습니다.
5. 새 스테플 카트리지에 때까지 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

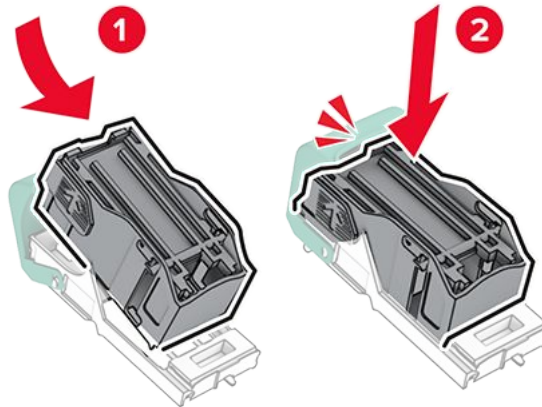


6. 스테플 카트리지 홀더가 딸깍 소리가 나면서 잠길 때까지 양손으로 누릅니다.

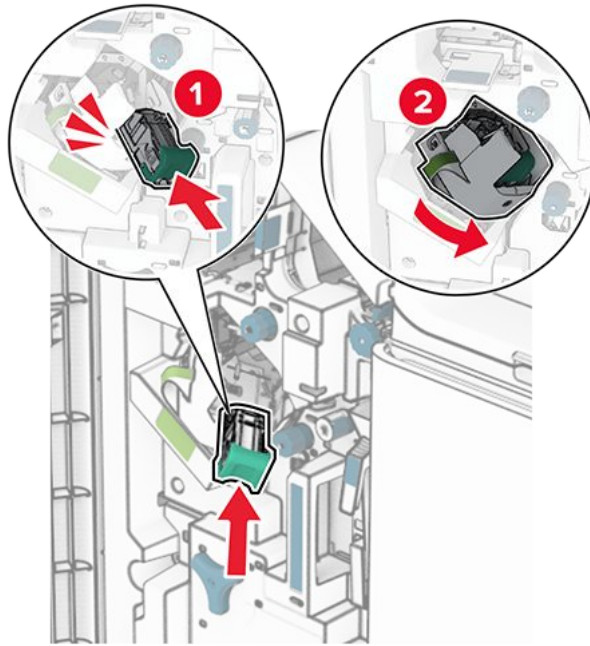


7. 덮개 H를 닫습니다.

소책자 마무리 장치의 스테플 카트리지 홀더 교체


1. 마무리 장치 덮개를 엽니다.

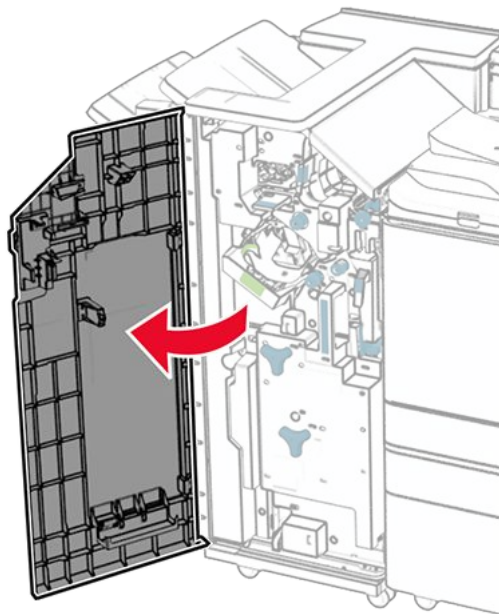

2. 소책자 제작 출력함을 당겨서 뺀 다음 사용한 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

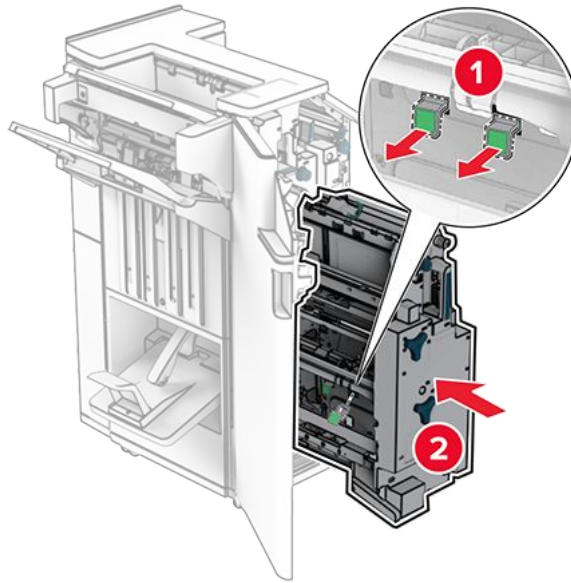

3. 새 스테플 카트리지 홀더의 포장을 풉니다.
4. 새 스테플 카트리지 홀더를 삽입합니다.

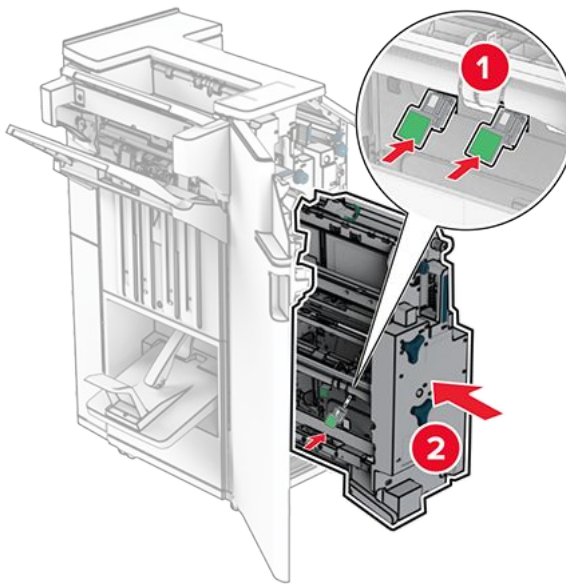

5. 소책자 제작용 출력함을 삽입한 다음 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

소모품 사용 카운터 재설정

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용량 및 카운터**로 이동합니다.
2. 재설정할 카운터를 선택합니다.

경고—손상 위험

반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니다. 그러나, 비정품 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절하게 재제조를 하지 않고 소모품이나 부품의 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 한 후에 재설정 항목이 있음을 나타내는 오류가 프린터에 표시될 수 있습니다.

프린터 부품 청소

프린터 청소



주의—감전 위험

프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

설명

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

1. 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
2. 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
3. 부드러운 솔이나 진공청소기를 사용하여 프린터 주변의 먼지, 보푸라기, 종이 조각을 제거합니다.
4. 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 프린터의 외부를 닦습니다.

설명

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

5. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

터치 스크린 청소



주의—감전 위험

프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

1. 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
2. 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 터치 스크린을 닦습니다.

설명

- 가정용 클리너 또는 세제는 터치 스크린에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소 후에는 터치 스크린이 건조되었는지 확인합니다.

3. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.




주의—상해 위험


화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

스캐너 청소


1. 스캐너 덮개를 엽니다.

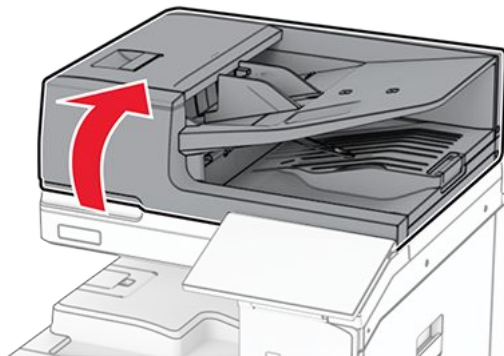


2. 유리 세척 도구를 제거합니다.

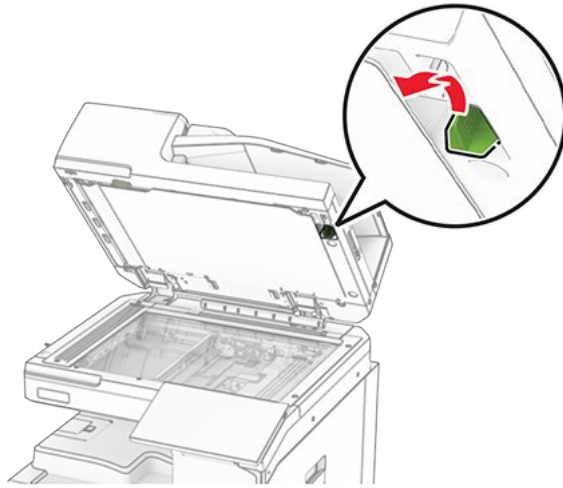


3. 덮개 A1을 엽니다.
4. 유리 청소 도구를 사용하여 ADF 유리를 닦습니다.

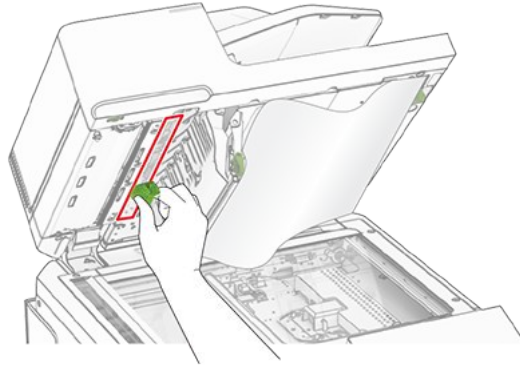


5. 덮개 A1을 닫습니다.
6. 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.
 - a. ADF 유리 패드

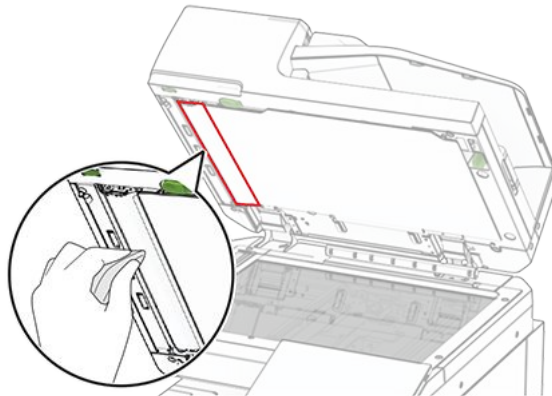


- b. 스캐너 유리 패드

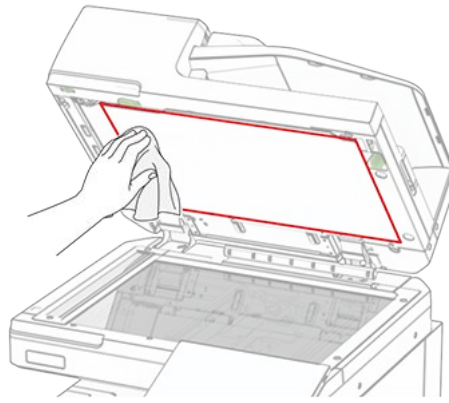

c. 스캐너 유리

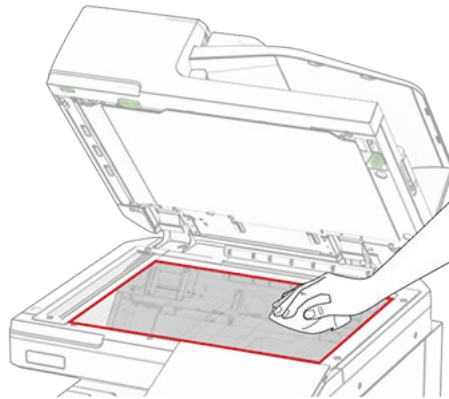

7. 유리 청소 도구를 사용하여 ADF 유리를 닦습니다.

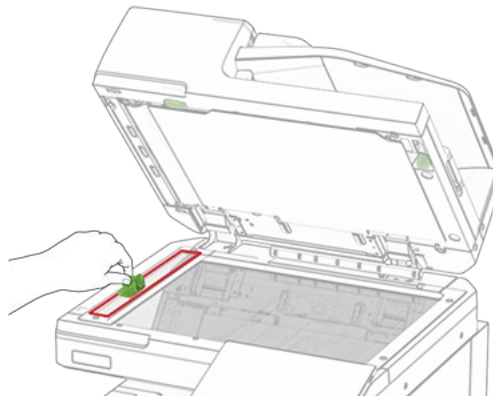


8. 도구를 원래 위치에 놓습니다.





9. 스캐너 덮개를 닫습니다.

프린트 헤드 렌즈 청소


1. 전면 덮개를 엽니다.

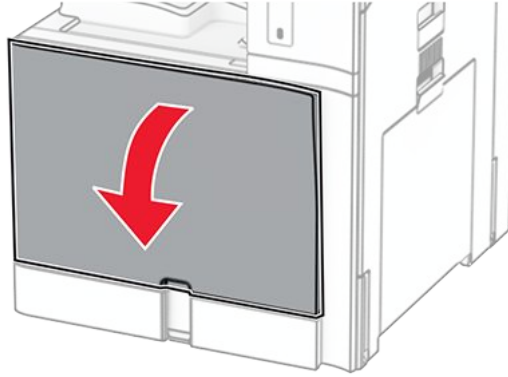

2. 토너 카트리지를 제거합니다.

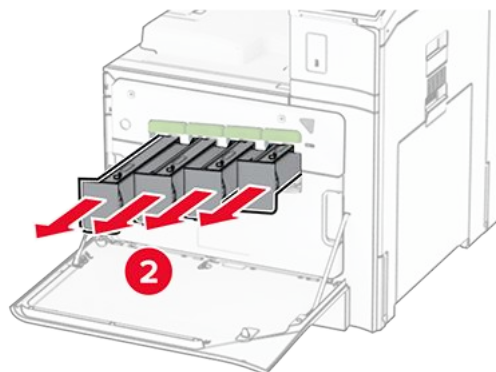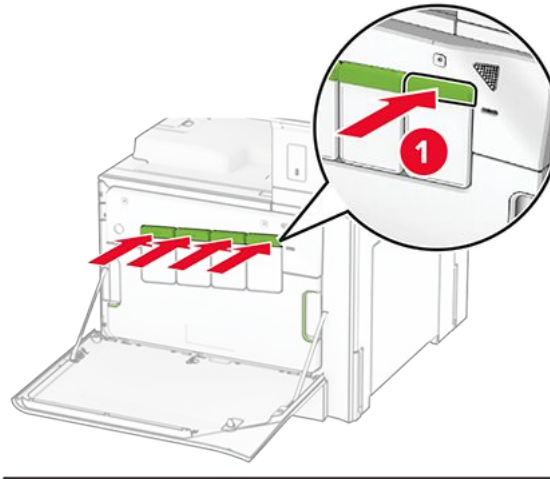


3. 멈출 때까지 조심스럽게 잡아 당깁니다.

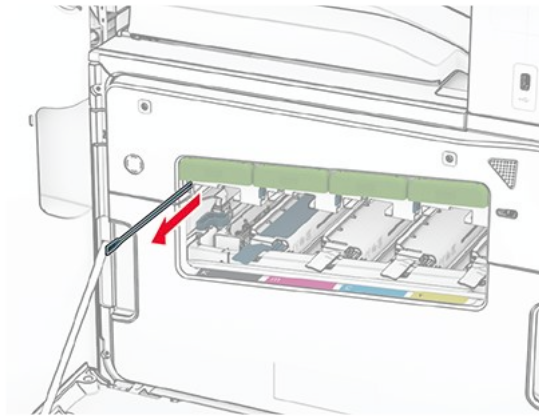


Note: 와이퍼는 프린터에서 분리되지 않습니다.

4. 와이퍼가 멈출 때까지 프린트 헤드에 다시 밀어 넣습니다.

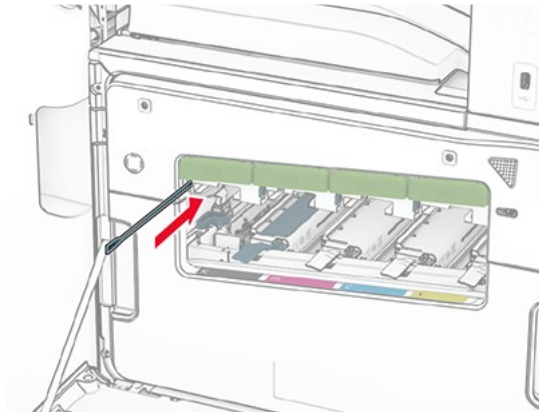

5. 각 프린트 헤드마다 3단계와 4단계를 3회 반복합니다.
6. 토너 카트리지를 삽입합니다.

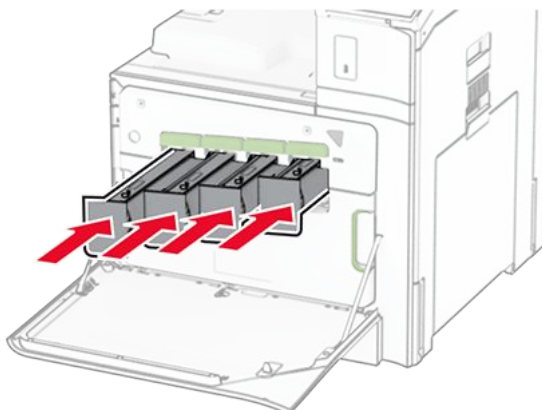


7. 전면 덮개를 닫습니다.


홀 펀치 박스 비우기

Note: 설치된 마무리 장치에 따라 홀 펀치 박스의 모양이 다를 수 있습니다.


1. 마무리 장치 덮개를 엽니다.

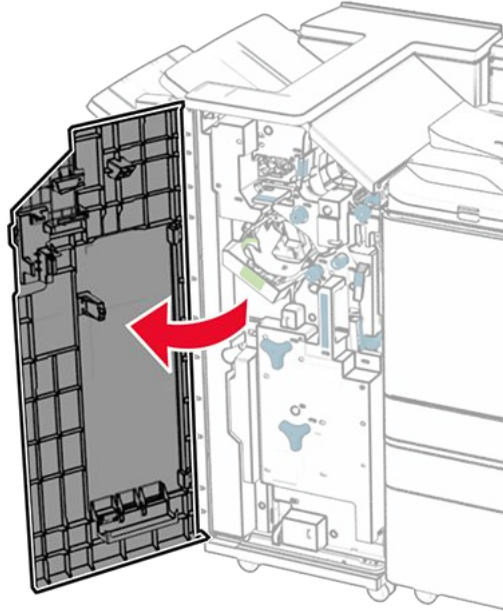

2. 홀 펀치 박스를 분리한 다음 비웁니다.

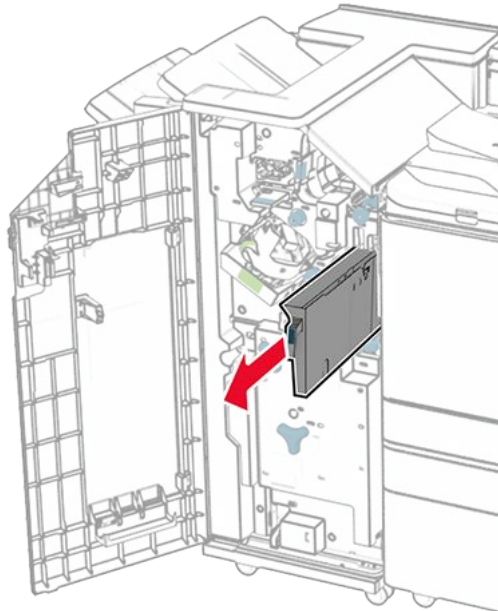

3. 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

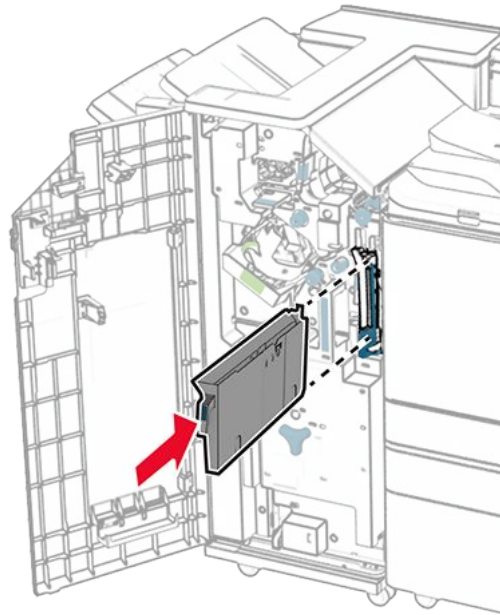

4. 마무리 장치 덮개를 닫습니다.

에너지 및 용지 절약

절전 모드 설정 구성

절전 모드

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 제한 시간 > 절전 모드**로 이동합니다.
2. 프린터가 **절전 모드**로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 설정합니다.

최대 절전 모드

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 제한 시간 > 절전 모드**로 이동합니다.
2. 프린터가 **최대 절전 모드**로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 설정합니다.

설명

- 최대 절전 모드 시간 초과를 적용하려면 **연결 시 최대 절전 모드 시간 초과를 최대 절전으로 설정**합니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

디스플레이의 밝기 조정

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 기본 설정**으로 이동합니다.
2. **화면 밝기** 메뉴에서 설정을 조정합니다.

소모품 절약

- 용지 양면에 인쇄합니다.

Note: 양면 인쇄가 프린터의 기본 설정입니다.

- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

프린터를 다른 장소로 옮기기



주의—상해 위험

프린터 무게가 20 kg(44 lb) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.



주의—상해 위험

화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.



주의—상해 위험

개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.


- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

Note: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.


문제 해결

인쇄 품질 문제


발생한 용지 인쇄 품질 문제와 유사한 이미지를 찾은 다음 이미지 아래의 링크를 클릭하여 문제 해결 단계를 확인하십시오.

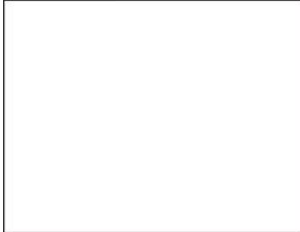

빈 페이지 또는 흰색 페이지 on page 537

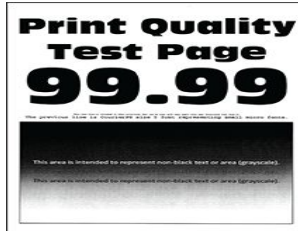

질은 인쇄 on page 538

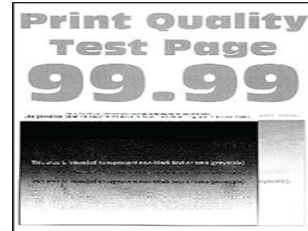


이미지가 흐림 on page 539




회색 또는 색상이 들어간 배경 on page 540




여백이 잘못됨 on page 541

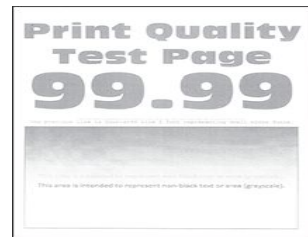

열은 인쇄 on page 542

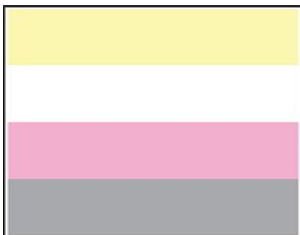

색상 누락 on page 543

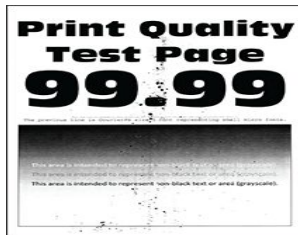


얼룩덜룩한 인쇄 및 점 on page 544



용지 말림 on page 614




구부러지거나 기울어진 출력물 on page 546

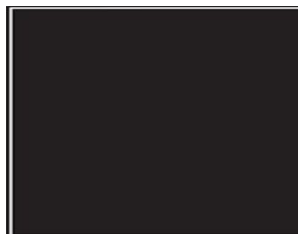

단색 또는 흑백 이미지 on page 547



텍스트 또는 이미지 잘림 on page 548

| | | |
|--|--|---|
|  <p>토너가 쉽게 번짐 on page 549</p> |  <p>인쇄 밀도가 고르지 않음 on page 550</p> |  <p>질은 가로줄 on page 551</p> |
|  <p>질은 세로줄 또는 줄무늬 on page 555</p> |  <p>흰색 가로줄 on page 552</p> |  <p>흰색 세로줄 on page 553</p> |
|  <p>결함 반복 on page 556</p> | | |

프린터 오류 코드

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|----------------------|---|
| 2.01 | 소모품 대기. | 작업 취소 를 선택하고 필요한 소모품을 주문합니다. 더 자세한 내용은 “부품 및 소모품 주문” 섹션을 참조하십시오. |
| 3.01 | 표준 출력함이 가득 찹습니다. | 출력함에서 용지를 제거한 다음 계속 을 누릅니다. |
| 3.02, 3.03, 3.04 | [x] 출력함에서 용지를 제거합니다. | 출력함에서 용지를 제거한 다음 계속 을 누릅니다. |
| 7.13, 7.23, 7.33, 7.43 | [x] 용지함을 넣습니다. | 표시된 용지함을 삽입합니다. |
| 8.01 | 전면 덮개를 닫습니다. | 유지관리를 수행할 때 외에는 전면 덮개를 닫아 두십시오. |
| 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11 | 덮개 [x]를 닫습니다. | 유지관리를 수행할 때 외에는 표시된 덮개를 닫아 두십시오. |
| 8.06 | 1500장 용지함을 다시 장착합니다. | 용지함이 프린터에 올바르게 연결되었는지 확인합니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|---|---|---|
| 8.07 | 스태플 마무리 장치를 다시 장착합니다. | 마무리 장치가 프린터에 올바르게 연결되었는지 확인합니다. |
| 8.08 | 용지 운반대 덮개 F를 닫습니다. | 유지관리를 수행할 때 외에는 덮개를 닫아 두십시오. |
| 8.09 | 용지 운반대 덮개 G를 닫습니다. | |
| 9 | 프린터를 다시 시작해야 합니다. 마지막 작업이 완료되지 않았을 수 있습니다. | 계속 을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. |
| 11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91 | <source/>에 <type/> <size/>를 로드하십시오. | 표시된 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "용지 및 특수 용지 급지 넣기" 섹션을 참조하십시오. |
| 11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92 | <source/>에 <type/> <size/> <orientation/>를 로드하십시오. | |
| 12.11, 12.21, 12.31, 12.32, 12.41, 12.51, 12.91 | <source/>을 <type/> <size/>으로 변경하십시오. | 표시된 용지함을 당기고 용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 사용 설명서에서 "용지 및 특수 용지 급지 넣기" 섹션을 참조하십시오. |
| 12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92 | <source/>을 <type/> <size/> <orientation/>으로 변경하십시오. | |
| 14.1, 14.2 | [pick up text from 'data1' and 'data2' but not 'userMessage1' and 'userMessage2'] | 메시지를 기록한 다음 시스템 관리자에게 문의하십시오. |
| 31.00 | 홀 펀치 박스가 없거나 거의 다 찼습니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 덮개 H를 엽니다. 2. 홀 펀치 박스를 제거합니다. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Note: 홀 펀치 박스가 가득 찬 경우에는 비웁니다.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. 홀 펀치 박스를 삽입합니다. 4. 덮개 H를 닫습니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|--|--|
| 31.35, 31.35A, 31.35B | 누락되었거나 응답하 지 않는 폐토너통을 다 시 설치합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 폐토너통을 제거합니다. <div> Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오. </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. 폐토너통을 삽입합니다. 4. 전면 덮개를 닫습니다. |
| 31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z, 43.40z, 43.41z | 누락되었거나 응답하 지 않는 [color] 토너 카트리지를 다시 설치 합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 카트리지를 제거합니다. 3. 새 카트리지를 넣습니다. 4. 전면 덮개를 닫습니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 31.60z, 43.60z | 누락되었거나 응답하지 않는 검은색 이미징 장치를 다시 설치합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 토너 카트리지 제거를 제거합니다. 3. 페토너통을 제거합니다. <div> Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오. </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. 이미징 키트를 제거합니다. <div> 경고—손상 위험 이미징 키트를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. </div> <div> 경고—손상 위험 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. </div> <ol style="list-style-type: none"> 5. 검은색 이미징 장치를 잠금 해제한 다음 제거합니다. 6. 검은색 이미징 장치를 삽입하고 제자리에 고정합니다. 7. 이미징 키트를 완전히 고정될 때까지 삽입합니다. 8. 페토너통을 삽입합니다. 9. 토너 카트리지를 삽입합니다. 10. 전면 덮개를 닫습니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|----------------|---|--|
| 31.64z, 43.64z | 누락되었거나, 연결되지 않았거나, 응답하지 않는 컬러 이미징 키트를 다시 설치합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 토너 카트리지 제거를 제거합니다. 3. 페토너통을 제거합니다. <p>Note: 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 이미징 키트를 제거합니다. <p>경고—손상 위험 이미징 키트를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p>경고—손상 위험 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 이미징 키트를 완전히 고정될 때까지 삽입합니다. 6. 페토너통을 삽입합니다. 7. 토너 카트리지를 삽입합니다. 8. 전면 덮개를 닫습니다. |
| 31.80z | 누락되거나 응답하지 않는 퓨저를 다시 설치합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 도어 B를 엽니다. <p> 주의—뜨거운 표면 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 퓨저를 잠금 해제한 다음 제거합니다. 3. 퓨저를 삽입한 다음 제자리에 고정합니다. 4. 덮개 B를 닫습니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|-----------------------------------|---|---|
| 32.40p, 32.41p, 32.42p, 32.43p | 사용된 [color] 카트리지를 다시 설치합니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 토너 카트리지를 제거합니다. 3. 토너 카트리지를 삽입합니다. 4. 전면 덮개를 닫습니다. |
| 32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z | 지원되지 않는 [color] 토너 카트리지 교체 | 자세한 내용은 토너 카트리지 교체 on page 467 을(를) 참조하십시오. |
| 32.60z | 지원되지 않는 검은색 이미징 장치를 교체합니다. | 자세한 내용은 검은색 이미징 장치 교체 on page 469 을(를) 참조하십시오. |
| 32.65z | 지원되지 않는 컬러 이미징 키트를 교체합니다. | 자세한 내용은 컬러 이미징 키트 교체 on page 476 을(를) 참조하십시오. |
| 33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z | 리필한 일반 [color] 카트리지 | 자세한 내용은 리필한 일반 [color] 카트리지 on page 613 을(를) 참조하십시오. |
| 33.60z | 비정품 검은색 이미징 장치의 경우 사용 설명서 를 참조하십시오. | 자세한 내용은 Lexmark 이외의 소모품프린터 제조업체 이외의 소모품 on page 613 을(를) 참조하십시오. |
| 33.64z | 비정품 컬러 이미징 키트의 경우 사용 설명서 를 참조하십시오. | |
| 34 | 용지가 짧습니다. | 용지 크기 설정을 용지함에 넣은 용지에 맞게 설정합니다. 제어판에서 설정 > 용지 > 용지함 > 구성 > 용지 크기/유형 으로 이동합니다. |
| 37.1 | 한 부씩 인쇄할 메모리가 부족합니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 작업의 저장된 부분을 인쇄하고 나머지를 한 부씩 인쇄하려면 계속을 선택합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. |
| 37.3 | 메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 삭제되었습니다. | 계속 을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. |
| 38.1 | 메모리가 가득 찼습니다. | <p>다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 계속을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. • 추가 프린터 메모리를 설치합니다. • 인쇄 작업에서 페이지 수를 줄입니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 39.1 | 페이지가 복잡합니다. 일부 데이터는 인쇄되지 않았습니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 계속을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. • 추가 프린터 메모리를 설치합니다. • 인쇄 작업을 다시 전송하기 전에 인쇄 작업의 복잡성과 크기를 줄입니다. • 인쇄 작업에서 페이지 수를 줄입니다. • 다운로드한 글꼴의 수와 크기를 줄입니다. • 인쇄 작업에서 불필요한 글꼴 또는 매크로를 삭제합니다. • 인쇄 작업에서 그래픽 수를 줄입니다. |
| 42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY | [color] 토너 카트리지 교체, 프린터 지역 불일치. | 자세한 내용은 카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 on page 612 을(를) 참조하십시오. |
| 43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y | [color] 토너 카트리지를 다시 설치하십시오. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 덮개를 엽니다. 2. 카트리지를 제거합니다. 3. 새 카트리지를 넣습니다. 4. 전면 덮개를 닫습니다. |
| 43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z | [color] 토너 카트리지를 교체하십시오. | 자세한 내용은 토너 카트리지 교체 on page 467 을(를) 참조하십시오. |
| 50 | PPDS 글꼴 오류. | 인쇄 작업에 표시된 PPDS 글꼴을 설치한 다음 계속 을 선택하여 프린터가 대체 글꼴을 검색하게 합니다. |
| 51 | 결함 있는 플래시가 감지되었습니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 플래시 메모리를 교체합니다. • 계속을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. |
| 52 | 자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 부족합니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 계속을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오. • 스토리지 드라이브를 설치하십시오. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.</p> </div> |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|-------|--|---|
| 58.4 | 출력 옵션 구성이 올바르지 않습니다. | 프린터를 끈 다음 올바른 출력함 또는 마무리 장치를 설치합니다. |
| 61 | 결함 있는 디스크를 제거합니다. | 결함 있는 스토리지 드라이브를 교체합니다. |
| 62 | 디스크가 가득 찼습니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 계속을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 스토리지 드라이브에 저장된 글꼴, 매크로, 기타 데이터를 삭제합니다. • 스토리지 드라이브를 설치하십시오. |
| 63 | 디스크를 포맷합니다. | 지금 포맷하면 스토리지 드라이브의 모든 정보가 지워집니다. 디스크를 포맷하려면 다음을 수행합니다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 제어판에서 설정 > 장치 > 유지관리 > 서비스 불능 삭제로 이동합니다. 2. 하드 디스크에서 모든 정보 삭제를 선택한 다음 삭제를 선택합니다. |
| 71.01 | 팩스 사용처 이름이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 자세한 내용은 아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정 on page 113 을(를) 참조하십시오. |
| 71.02 | 팩스 사용처 번호가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | |
| 71.03 | 모뎀에 연결된 아날로그 전화가 없습니다. 팩스가 비활성화되었습니다. | 연결 및 선을 점검하여 신호를 확인하십시오. 자세한 내용은 아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정 on page 113 을(를) 참조하십시오. |
| 71.04 | 아날로그 전화선이 올바르게 연결되지 않은 포트에 연결되었습니다. | 전화선을 분리한 다음 LINE 포트에 연결하십시오. |
| 71.06 | HTTPS 팩스 서버에 연결할 수 없습니다. | HTTPS 팩스 서버에 대한 연결이 끊어졌습니다. 프린터의 인터넷 연결을 확인합니다. |
| 71.07 | 프린터가 HTTPS 팩스 서버에 등록되지 않았습니다. | 프린터가 HTTPS 팩스 서버 포털의 장치 목록에 추가되어 있는지 확인합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. |
| 71.11 | 팩스 파티션. | 팩스 파티션이 작동하지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. |
| 71.12 | 메모리 용량이 부족하여 팩스를 인쇄할 수 없습니다. | 저장되어 있는 팩스를 모두 인쇄하려면 모두 인쇄 를 선택합니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|-------|--|---|
| 71.13 | 메모리가 가득 찼습니다. 팩스를 보낼 수 없습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 계속하여 팩스를 다시 전송하십시오. • 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔하고 팩스 번호를 다이얼한 다음 문서를 팩스합니다. |
| 71.4 | 프린터 시간이 올바르지 않습니다. | 프린터 시간을 구성합니다. 제어판에서 설정 > 장치 > 기본 설정 > 날짜 및 시간 > 구성 으로 이동합니다. |
| 72.01 | 이메일 SMTP 서버가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이메일 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 이메일 SMTP 설정 구성 on page 307을(를) 참조하십시오. • 오류 메시지를 비활성화합니다. 자세한 내용은 "SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 메시지 비활성화 on page 616을(를) 참조하십시오. |
| 72.02 | 웹 링크 서버가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | 시스템 관리자에게 문의하십시오. |
| 72.04 | 팩스 서버 대상 형식이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 형식을 구성합니다. 제어판에서 설정 > 팩스 > 팩스 서버 설정 > 일반 팩스 설정으로 이동합니다. • 시스템 관리자에게 문의하십시오. |
| 75.01 | 보안 요소가 감지되었습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설치된 보안 요소를 사용합니다. |
| 75.02 | 보안 요소가 인식되지 않았습니다. | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Note: 프린터는 기존의 모든 인증서를 삭제하며, 스토리지 드라이브를 지우고 다시 포맷할 수도 있습니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 프린터의 전원을 끄고 보안 요소를 제거합니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--------------|----------------------------|---|
| 75.03 | 보안 요소와 통신하는 중에 오류가 발생했습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 보안 요소 사용을 중단합니다. <div> Note: 프린터는 기존의 모든 인증서를 삭제하며, 스토리지 드라이브를 지우고 다시 포맷할 수도 있습니다. </div> <ul style="list-style-type: none"> 프린터의 전원을 끄고, 보안 요소를 제거한 다음 설치합니다. |
| 75.11 | 보안 요소를 업데이트하지 못했습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 업데이트를 다시 시도합니다. 업데이트를 취소합니다. <div> Note: 프린터가 기존의 모든 인증서와 스토리지 드라이브 안의 내용을 삭제할 수 있습니다. </div> |
| 75.12 | 보안 요소 업데이트가 완료되지 않았습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 프린터를 다시 시작합니다. <div> Note: 업데이트를 완료하려면 10초 정도 기다리십시오. </div> <ul style="list-style-type: none"> 업데이트를 취소합니다. <div> Note: 프린터가 기존의 모든 인증서와 스토리지 드라이브 안의 내용을 삭제할 수 있습니다. </div> |
| 80.01, 80.09 | 유지관리 키트가 거의 부족합니다. | 계속을 선택하여 메시지를 지웁니다. |
| 80.11, 80.19 | 유지관리 키트가 부족합니다. | |
| 80.21, 80.29 | 유지관리 키트가 매우 부족합니다. | |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|---------------------------|--|---|
| 80.31 | 인쇄를 계속하려면 유지관리 키트를 교체하십시오. | 자세한 내용은 퓨저 교체 on page 484 을(를) 참조하십시오. |
| 80.31 | 유지관리 키트를 교체하십시오. 권장 수명이 초과되었습니다. | |
| 81.11 | 1500장 용지함 롤러 키트가 부족합니다. | 계속을 선택하여 메시지를 지웁니다. |
| 81.31 | 1500장 용지함 롤러 키트를 교체하십시오. 권장 수명이 초과되었습니다. | 자세한 내용은 고객 지원에 문의하십시오 . |
| 82.00, 82.02, 82.09 | 페토너통이 거의 다 찹습니다. | 자세한 내용은 페토너통 교체 on page 483 을(를) 참조하십시오. |
| 82.3, 82.32, 82.33, 82.39 | 페토너통을 교체하십시오. | |
| 83.3y | 전사 모듈을 교체하십시오. 권장 수명이 초과되었습니다. | 자세한 내용은 고객 지원에 문의하십시오 . |
| 83.4y | 전사 모듈을 교체하십시오. | |
| 83.20 | 스태플 카트리지가 부족합니다. | 계속을 선택하여 메시지를 지웁니다. |
| 83.20 | 스태플 S2 내부가 부족합니다. | |
| 83.20 | 스태플 S2 외부가 부족합니다. | |
| 83.30 | 스태플 카트리지가 비어 있거나 없습니다. | 다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 제거한 다음 스태플 카트리지를 삽입합니다. 스태플 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 스태플, 홀 펀치 마무리 장치의 스태플 카트리지 교체 on page 503 또는 스태플 마무리 장치의 스태플 카트리지 교체 on page 501을 참조하십시오. |
| 83.30 | 스태플 카트리지 S1이 비어 있거나 없습니다. | 다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> 제거한 다음 스태플 카트리지를 삽입합니다. 스태플 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 소책자 마무리 장치의 스태플 카트리지 교체 on page 505을(를) 참조하십시오. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|------------------------------------|---|
| 83.30 | 내부 스테플 카트리지 S2가 비어 있거나 없습니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제거한 다음 스테플 카트리지를 삽입합니다. 스테플 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 소책자 마무리 장치의 스테플 카트리지 홀더 교체 on page 508을(를) 참조하십시오. |
| 83.30 | 외부 스테플 카트리지 S2가 비어 있거나 없습니다. | |
| 84.01K, 84.03K, 84.09K | 검은색 이미징 장치가 거의 부족합니다. | <p>계속을 선택하여 메시지를 지웁니다.</p> |
| 84.11K, 84.13K, 84.19K | 검은색 이미징 장치가 부족합니다. | |
| 84.21K, 84.23K, 84.29K | 검은색 이미징 장치가 매우 부족합니다. | |
| 84.01C, 84.03C, 84.09C | 컬러 이미징 키트가 거의 부족합니다. | |
| 84.11C, 84.13C, 84.19C | 컬러 이미징 키트가 부족합니다. | |
| 84.21C, 84.23C, 84.29C | 컬러 이미징 키트가 매우 부족합니다. | |
| 84.31, 84.33 | 검은색 이미징 장치를 교체하십시오. 권장 수명을 초과했습니다. | <p>자세한 내용은 검은색 이미징 장치 교체 on page 469을(를) 참조하십시오.</p> |
| 84.31, 84.33 | 컬러 이미징 키트를 교체하십시오. 권장 수명을 초과했습니다. | <p>자세한 내용은 컬러 이미징 키트 교체 on page 476을(를) 참조하십시오.</p> |
| 84.41, 84.43, 84.48 | 인쇄를 계속하려면 검은색 이미징 장치를 교체하십시오. | <p>자세한 내용은 검은색 이미징 장치 교체 on page 469을(를) 참조하십시오.</p> |
| 84.41, 84.43, 84.48 | 인쇄를 계속하려면 컬러 이미징 키트를 교체하십시오. | <p>자세한 내용은 컬러 이미징 키트 교체 on page 476을(를) 참조하십시오.</p> |
| 86.23 | 스캐너 유지관리가 곧 필요합니다. | <p>계속을 선택하여 메시지를 지웁니다.</p> |
| 86.33 | ADF 키트를 교체하십시오. 권장 수명을 초과했습니다. | <p>자세한 내용은 고객 지원에 문의하십시오.</p> |
| 88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x] | [Color] 토너 카트리지가 거의 없습니다. | <p>계속을 선택하여 메시지를 지웁니다.</p> |
| 88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x] | [Color] 토너 카트리지가 부족합니다. | |
| 88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x] | [Color] 토너 카트리지가 매우 부족합니다. | |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|--|--|
| 88.30[x], 88.37[x], 88.38[x] | [color] 토너 카트리지를 교체하십시오. 대략 <NUM/> 페이지가 남았습니다. | 자세한 내용은 토너 카트리지 교체 on page 467 을(를) 참조하십시오. |
| 88.30[x], 88.37[x], 88.38[x] | [color] 토너 카트리지를 교체하십시오. | |
| 88.40[x], 88.47[x], 88.48[x] | [color] 카트리지를 교체하십시오. 0페이지 남았습니다. | |
| 88.40[x], 88.47[x], 88.48[x] | [color] 토너 카트리지를 교체하십시오. | |
| 200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 뒷개 B에 용지 걸림 on page 572 을(를) 참조하십시오. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|---------------------------------|---|
| 240.06 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 다용도 공급 장치에 용지 걸림 on page 567 을(를) 참조하십시오. |
| 241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84 | <LOCATION/>에서 용지 공급 오류가 발생했습니다. | <ol style="list-style-type: none"> 1. 급지대 1을 엽니다. 2. 제거한 다음 용지 스택을 다시 조정하십시오. 3. 필요한 경우 용지 고정대를 조정하십시오. 4. 용지함 1을 다시 넣습니다. 5. 용지함 1을 닫습니다. |
| 242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 옵션 550장 용지함에 용지 걸림 on page 563 을(를) 참조하십시오. |
| 242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.35, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | <p>자세한 내용은 다음 중 하나를 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x550장 용지함에 용지 걸림 on page 568 • 2000장 이중 용지함에 용지 걸림 on page 569 |
| 243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 1500장 용지함에 용지 걸림 on page 570 을(를) 참조하십시오. |
| 28X.13K, 28X.93K, 28X.15K, 28X.95K, 281.16K, 281.96K, 680.20K, 680.40K | 작업을 다시 시작하는 경우 원본을 모두 교체합니다. | <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 작업을 다시 시작합니다. • 작업을 취소합니다. |
| 28X.13Q, 28X.93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 281.16Q, 281.96Q, 680.20Q | 작업을 계속하려는 경우 걸린 원본을 교체합니다. | <p>다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 스캐너 유리에서 스캔합니다. • 자동 문서 공급 장치에서 스캔합니다. • 더 이상 스캔하지 않고 작업을 완료합니다. • 작업을 취소합니다. |
| 280.06 | 원본을 ADF에 다시 넣고 작업을 다시 시작합니다. | |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|-------------------------------|--|
| 280.06, 280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.91, 283.15, 283.93, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01 | 스캐너 걸림. | 자세한 내용은 자동 문서 공급 장치에 용지 걸림 on page 565 을(를) 참조하십시오. |
| 289.01 | 스캐너 카드와 통신할 수 없습니다. | 계속 을 선택하여 메시지를 지웁니다. |
| 291.06 | 평판 덮개를 덮고 원본을 넣습니다(작업 재시작 시). | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 스캐너 유리에서 스캔합니다. • 자동 문서 공급 장치에서 스캔합니다. • 더 이상 스캔하지 않고 작업을 완료합니다. • 작업을 취소합니다. |
| 400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 스테플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림 on page 581 을(를) 참조하십시오. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--|-------------------------|--|
| 400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 소책자 마무리 장치에 용지 걸림 on page 592 을(를) 참조하십시오. |
| 420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 스태플 마무리 장치에 용지 걸림 on page 576 을(를) 참조하십시오. |
| 438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29 | <LOCATION/>에 용지가 걸렸습니다. | 자세한 내용은 접이식 용지 운반대에 용지 걸림 on page 578 을(를) 참조하십시오. |


| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|----------------|------------------------------|--|
| 602.29, 662.23 | 용지함 2에서 용지 공급 오류가 발생했습니다. | 자세한 내용은 550장 용지함에 용지 넣기 on page 121 (를) 참조하십시오. |
| 602.39, 663.33 | 용지함 3의 용지 공급 오류 | 자세한 내용은 다음 중 하나를 참조하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 550장 용지함에 용지 넣기 on page 121 • 2000장 텐덤 용지함에 용지 넣기 on page 124 |
| 602.49, 664.43 | 용지함 4에서 용지 공급 오류가 발생했습니다. | 자세한 내용은 550장 용지함에 용지 넣기 on page 121 (를) 참조하십시오. |
| 680.1, 680.2 | 스캐너 걸림. | 자세한 내용은 자동 문서 급지 장치의 용지 걸림 섹션을 참조하십시오. |
| 680.20K | 작업을 다시 시작하는 경우 원본을 모두 교체합니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 작업 취소를 선택하여 메시지를 지우고 스캔 작업을 취소합니다. • 자동 공급 장치에서 스캔을 선택하여 ADF에서 마지막으로 성공한 스캔 작업 이후부터 바로 스캔을 계속합니다. • 평판 스캔을 선택하여 스캐너에서 마지막으로 성공한 스캔 이후부터 바로 스캔을 계속합니다. • 마지막으로 성공한 스캔 작업을 끝으로 종료하려면 스캔 중단하고 작업 완료를 선택합니다. • 이전의 스캔 작업부터 동일한 설정으로 스캔을 재시작하려면 작업 재시작을 선택합니다. |
| 680.20Q | 작업을 계속하려는 경우 걸린 원본을 교체합니다. | 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 작업 취소를 선택하여 메시지를 지우고 스캔 작업을 취소합니다. • 자동 공급 장치에서 스캔을 선택하여 ADF에서 마지막으로 성공한 스캔 작업 이후부터 바로 스캔을 계속합니다. • 평판 스캔을 선택하여 스캐너에서 마지막으로 성공한 스캔 이후부터 바로 스캔을 계속합니다. • 마지막으로 성공한 스캔 작업을 끝으로 종료하려면 스캔 중단하고 작업 완료를 선택합니다. • 이전의 스캔 작업부터 동일한 설정으로 스캔을 재시작하려면 작업 재시작을 선택합니다. |

| 오류 코드 | 오류 메시지 | 솔루션 |
|--------|-------------------------------|--|
| 680.50 | 스캔에 실패했습니다. | 이 원본을 스캔할 수 없습니다. 자세한 내용은 https://rulesforuse.org/ 섹션을 참조하십시오. 계속을 선택하여 메시지를 지웁니다. |
| 843.00 | 평판 스캐너 캐리지가 홈 위치에 도달하지 못했습니다. | 운송 나사를 제거합니다. |

I 인쇄 문제

용지 인쇄 품질이 열악함

빈 페이지 또는 흰색 페이지

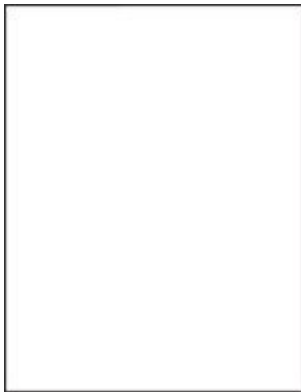

설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

- 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
- 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 키트, 이미징 장치, 토너 카트리지에서 모든 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.

Note: 카트리가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리를 설치합니다.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오.
그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

질은 인쇄



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

- 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** , **인쇄(Print)** , **품질** , **고급 이미지 처리** , **색상 조정(으)**로 이동합니다.
- 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** , **문제 해결** , **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 줄입니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 인쇄(Print) > 품질 > 토너 농도**로 이동합니다.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

이미지가 흐림



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정 > 인쇄(Print) > 품질 > 고급 이미지 처리 > 색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 넣습니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

회색 또는 색상이 들어간 배경



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정 > 인쇄(Print) > 품질 > 고급 이미지 처리 > 색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하는지 확인합니다.

제어판에서 **설정 > 용지 > 매체 구성 > 매체 유형(으)**로 이동합니다.

Note: 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느려질 수 있습니다.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

여백이 잘못됨



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** , **인쇄(Print)** , **품질** , **고급 이미지 처리** , **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** , **문제 해결** , **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**로 이동합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

열은 인쇄



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 키트, 이미징 장치, 토너 카트리지에서 모든 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 늘립니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **토너 농도**로 이동합니다.

- 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질**를 선택한 다음 **색상 보호기**를 끕니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

색상 누락



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 키트, 이미징 장치, 토너 카트리지에서 모든 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 누락된 색상의 현상 장치를 제거합니다.

1. 이미징 키트를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 누락된 색상의 현상 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.
3. 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

얼룩덜룩한 인쇄 및 점



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다.
- 용지 크기 및 유형 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**.

Note: 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.

- 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

구부러지거나 기울어진 출력물



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 새 용지를 넣으십시오.
1. 용지함을 열어 걸린 용지를 제거합니다.
 2. 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

3. 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.
- 인쇄 중인 용지가 지원되는 용지인지 확인하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

단색 또는 흑백 이미지



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

텍스트 또는 이미지 잘림



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정 > 인쇄(Print) > 품질 > 고급 이미지 처리 > 색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이미징 키트, 이미징 장치, 토너 카트리지에서 모든 포장재를 제거했는지 확인합니다.
- 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

토너가 쉽게 번짐



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터 전원 코드가 적절한 정격의 올바르게 접지된 전기 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.
- 제어판에서 용지 유형을 구성합니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**로 이동합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

인쇄 밀도가 고르지 않음



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 덮개 B를 연 다음 두 번째 전송 롤러가 제 위치에 고정되었는지 확인합니다.
 - 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

질은 가로줄



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 복사한 문서에 문제가 있으면 스캐너를 청소하십시오.
 1. 시작 화면에서 **설정** > **문제 해결** > **스캐너 청소**를 터치합니다.
 2. 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 스캐너를 닦습니다. 자세한 내용은 [스캐너 청소 on page 511](#)을(를) 참조하십시오.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

흰색 가로줄



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** , **인쇄(Print)** , **품질** , **고급 이미지 처리** , **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** , **문제 해결** , **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 지정된 용지 급지대에 권장되는 종류의 용지를 넣으십시오.
- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

포토컨덕터 드럼을 직사광선에 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.
- 프린트 헤드 청소 도구를 사용하여 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. 자세한 내용은 [프린트 헤드 렌즈 청소 on page 514](#)을(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

흰색 세로줄



설명

문제를 해결하기 전에 다음을 실행하십시오.

1. 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 **설정** > **인쇄(Print)** > **품질** > **고급 이미지 처리** > **색상 조정(으)**로 이동합니다.
2. 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정** > **문제 해결** > **인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정** > **용지** > **용지함 구성** > **용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 권장되는 용지 유형을 사용하는지 확인하십시오. 지정된 용지 금지대에 권장되는 유형의 용지를 넣으십시오.
- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
 1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험

이미징 장치 또는 검은색 이미징 키트 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.
- 프린트 헤드 청소 도구를 사용하여 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다. 자세한 내용은 [프린트 헤드 렌즈 청소 on page 514](#)을(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

질은 세로줄 또는 줄무늬



문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지(으)**로 이동합니다.

Note: 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 복사한 문서에 문제가 있으면 스캐너를 청소하십시오.
 1. 시작 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 스캐너 청소**를 터치합니다.
 2. 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 스캐너를 닦습니다. 자세한 내용은 [스캐너 청소](#)(를) 참조하십시오.
- 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.

Note: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.

- 이미징 키트와 검은색 이미징 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험

검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 이미징 키트를 삽입합니다.
- 검정색 이미징 장치를 교체합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

결함 반복



설명

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지(으)로** 이동합니다.
- 용지함 1을 사용하여 샘플 페이지를 인쇄하고 용지가 세로 방향으로 적재되었는지 확인합니다.

- 영향을 받는 컬러 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. 유지관리 결함 눈금자를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다.
- 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목 또는 부품을 교체합니다.

컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치

- 94.5mm (3.72인치)
- 19.9mm (1.18인치)
- 23.20mm(0.91인치)

현상 장치

- 43.6mm(1.72인치)
- 45.50mm(1.77인치)

퓨저

- 95mm(3.74인치)
- 110mm(4.33인치)

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 인쇄할 문서에서 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다.
- 프린터가 켜져 있는지 확인한 다음 디스플레이에 표시되는 오류 메시지를 해결합니다.
- 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.
- 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 문서가 **보류 작업** 목록에 표시되어 있는지 확인합니다.

Note: 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다.

- 인쇄 작업에서 발생할 수 있는 서식 오류 또는 유효하지 않은 데이터를 해결합니다.
 - 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다.
 - PDF 파일의 경우 새 파일을 생성한 다음 문서를 인쇄합니다.
- 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽을 수 있습니다.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 **복제 문서 유지**를 선택하십시오.
 - Macintosh 사용자의 경우 각 작업의 이름을 다르게 지정하십시오.
- 일부 보류 작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 인쇄 중인 용지가 올바른 용지인지 확인하십시오.
- 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.

- 용지함이 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [용지함 연결 on page 133](#)을(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

인쇄 속도 느림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 케이블이 프린터, 컴퓨터, 프린트 서버, 옵션 및 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 프린터가 **저소음 모드**에 있지 않은지 확인합니다.

제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 장치 작동 > 저소음 모드(으)**로 이동합니다.

- 인쇄하려는 문서의 해상도를 지정합니다.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에 액세스합니다.
- 해상도를 **4800 CQ**로 설정합니다.

Note: 제어판에서 변경할 수도 있습니다. **설정 > 인쇄(Print) > 품질 > 인쇄 해상도**로 이동합니다.

- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다.

설명

- 제어판에서 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**로 이동합니다.
- 용지가 무거울수록 인쇄 속도가 느립니다.
- 용지 너비가 Letter, A4, Legal보다 좁으면 인쇄 속도가 더 느릴 수 있습니다.

- 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하는지 확인합니다.

제어판에서 **설정 > 용지 > 매체 구성 > 매체 유형(으)**로 이동합니다.

Note: 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느려질 수 있습니다.

- 보류 작업을 삭제합니다.
- 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다.

설명

- 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십시오.
- 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용은 [프린터 위치 선택 on page 100](#)을(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

프린터가 응답하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

- 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았는지 확인합니다.
- 프린터가 켜졌는지 확인합니다.

- 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드가 아닌지 확인합니다.
- 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 프린터의 전원을 끄고 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음 전원을 다시 켭니다. 자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

| 플래시 드라이브를 읽을 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터가 여러 작업을 처리하느라 사용 중이 아닌지 확인합니다.
- 플래시 드라이브가 전면 USB 포트에 삽입되었는지 확인합니다.

Note: 후면 USB 포트에 삽입하면 플래시 드라이브가 작동하지 않게 됩니다.

- 플래시 드라이브가 지원되는지 확인합니다. 자세한 내용은 [지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식 on page 98](#)을(를) 참조하십시오.
- 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

| USB 포트 활성화


1. 제어판에서 **설정 > 네트워크/포트 > USB(으)로** 이동합니다.
2. **USB 포트 활성화**를 선택합니다.

| 용지 걸림 해결


용지 걸림 방지

용지를 올바르게 넣습니다

- 용지함에 용지를 평평하게 넣었는지 확인합니다.

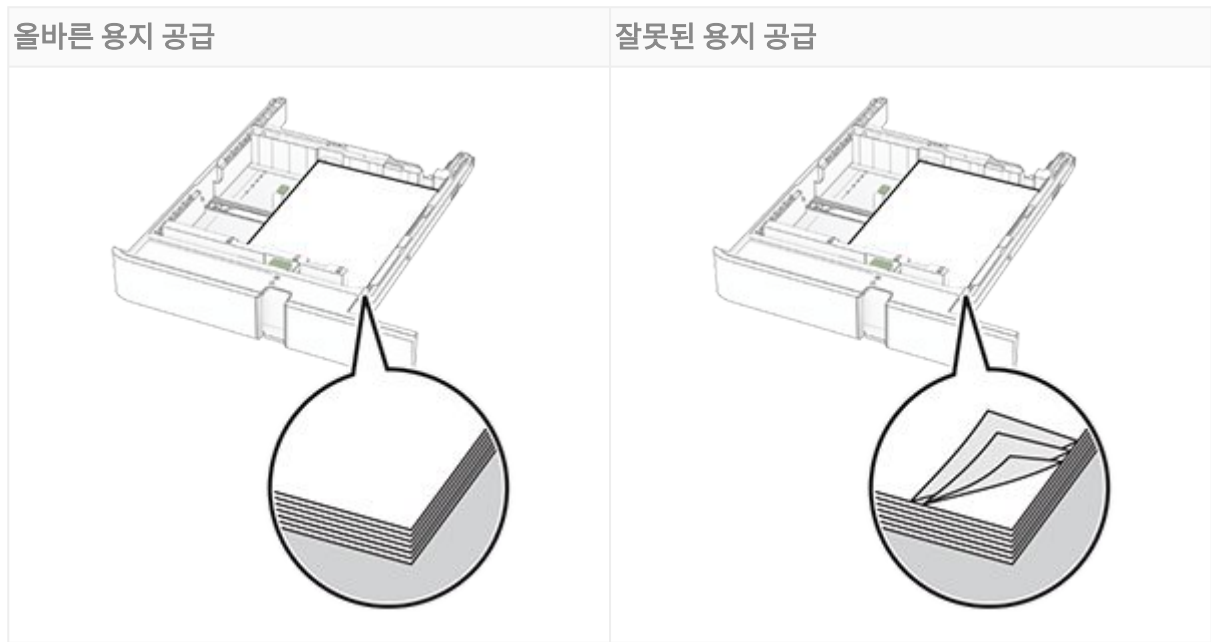


- 인쇄 도중 용지함에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 묶음 높이가 최대 적재 높이 라인 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.

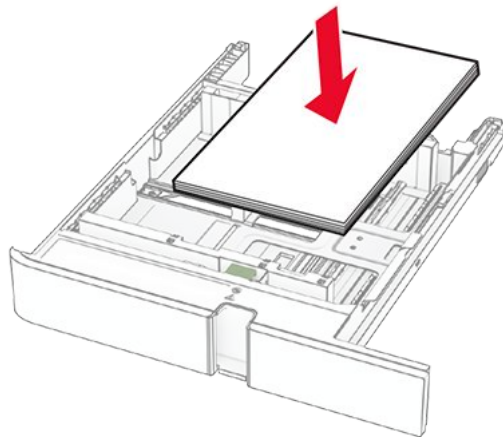

- 용지 고정대가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

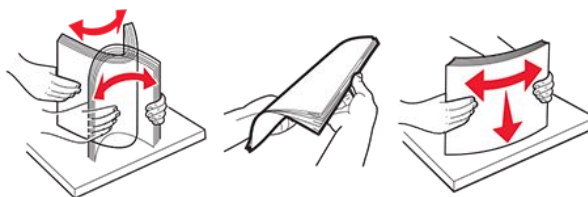


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 위치 확인

설명

- 용지 걸림 문제 도움이 커기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

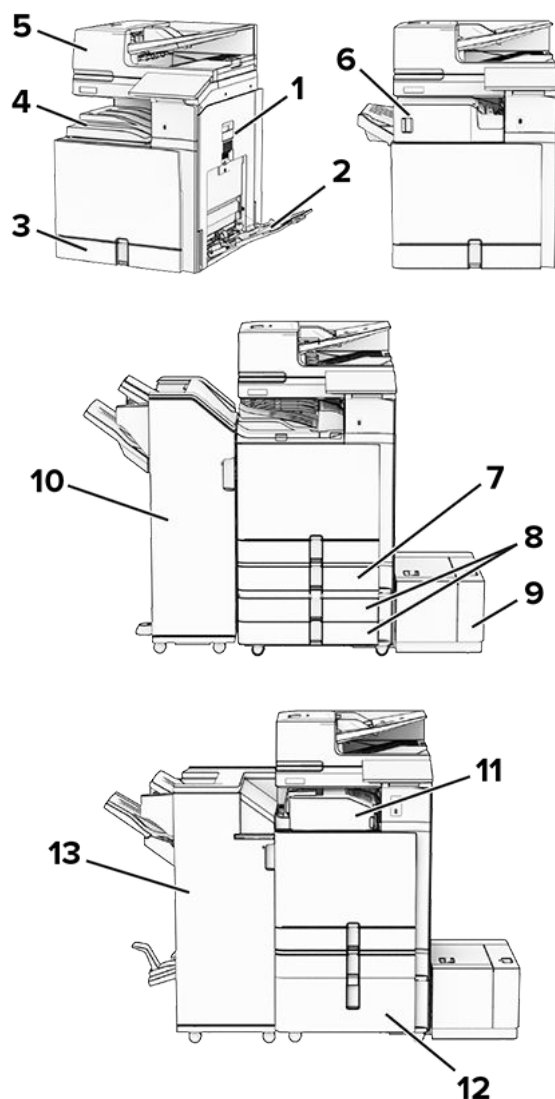


| | 용지 걸림 위치 |
|---|-----------|
| 1 | 뒷개 B |
| 2 | 다용도 공급 장치 |
| 3 | 표준 용지함 |

| | 용지 걸림 위치 |
|----|------------------|
| 4 | 표준 출력함 |
| 5 | 문서 자동 공급 장치 |
| 6 | 스테플 마무리 장치 |
| 7 | 550장 용지함(옵션) |
| 8 | 2x550장 용지함 |
| 9 | 1500장 용지함 |
| 10 | 스테플, 홀 펀치 마무리 장치 |
| 11 | 접기 용지 운반대 |
| 12 | 2000장 텐덤 용지함 |
| 13 | 소책자 마무리 장치 |


기본 용지함 내부 용지 걸림

1. 표준 용지함을 빼냅니다.

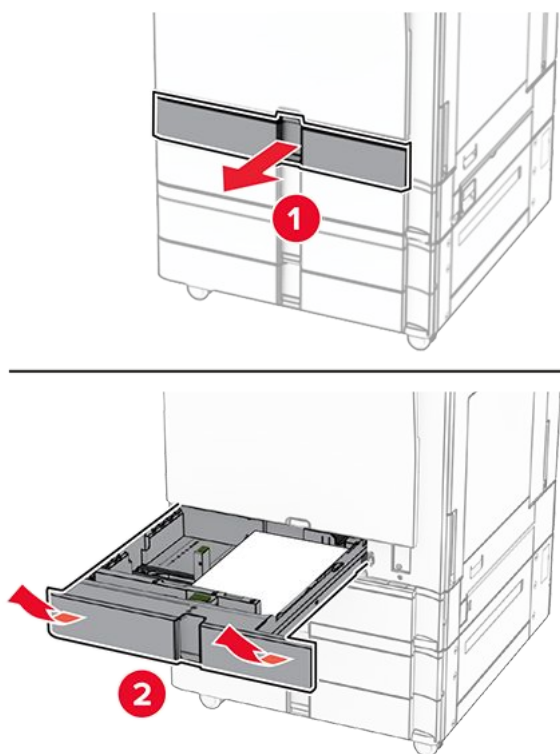

2. 걸린 용지를 제거합니다.



Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

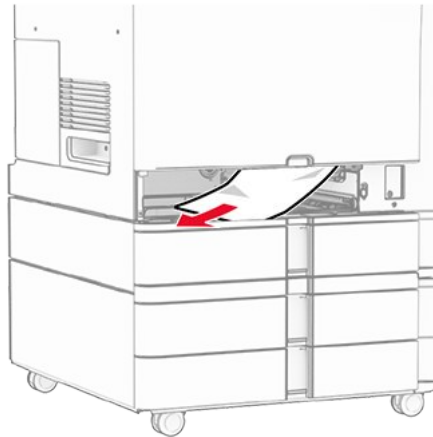

3. 용지함을 삽입합니다.


옵션 550장 용지함에 용지 걸림

1. 덮개 D를 엽니다.

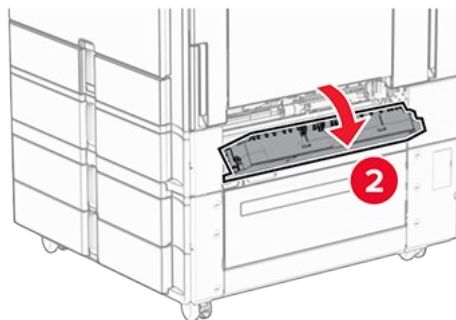
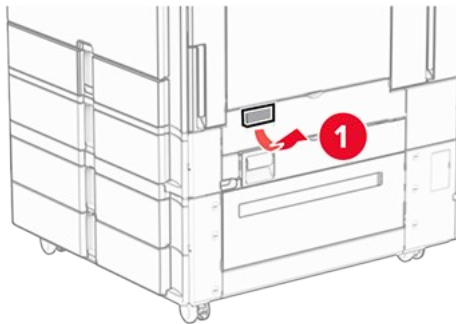


2. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

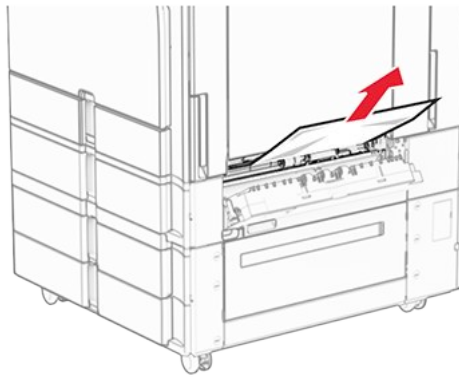


3. 덮개를 닫습니다.
4. 옵션 550장 용지함을 당겨서 뺍니다.

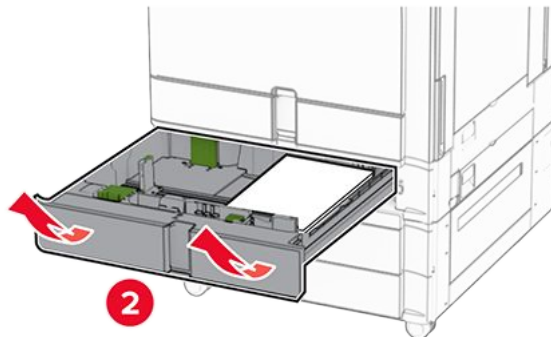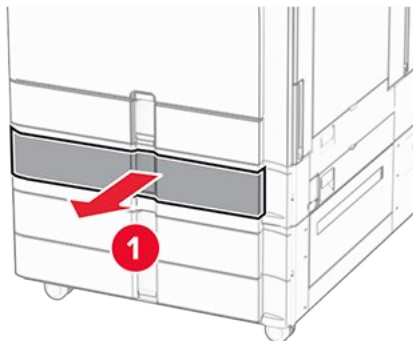

5. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

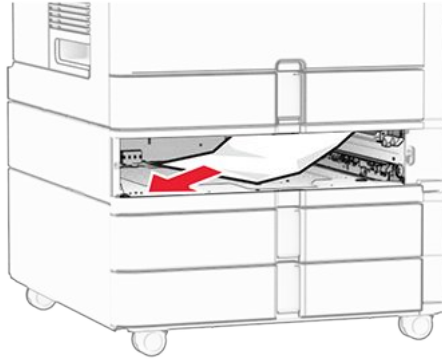


6. 용지함을 삽입합니다.

자동 문서 공급 장치에 용지 걸림


덤프개 A에 용지 걸림

1. 덤프개 A를 엽니다.

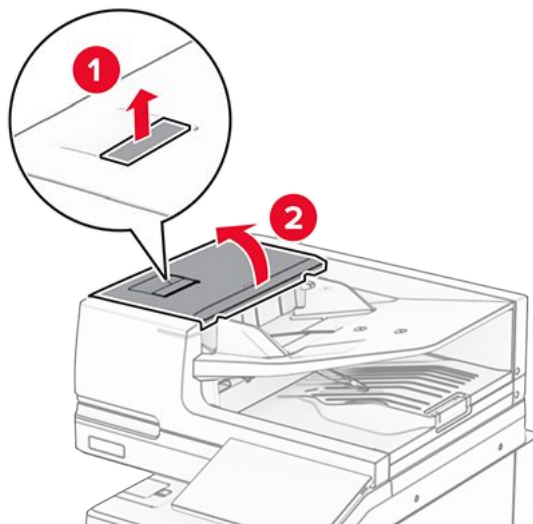

2. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

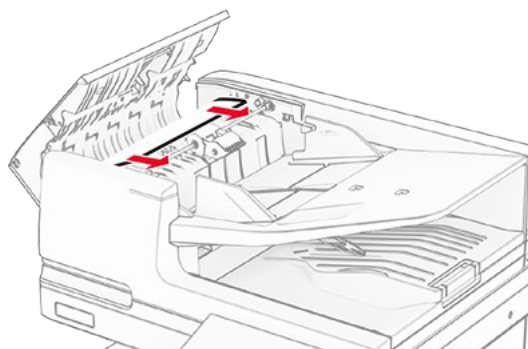



3. 덮개 A를 닫습니다.

덮개 A1에 용지 걸림

1. 스캐너 덮개를 엽니다.

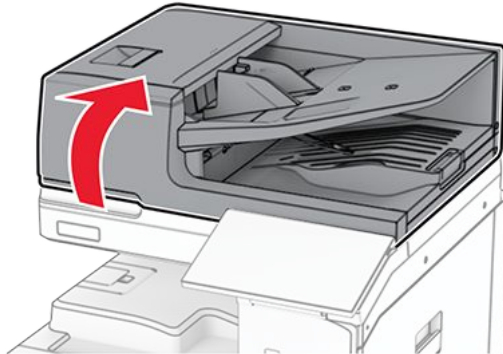


2. 녹색 래치를 눌러 덮개 A1을 엽니다.

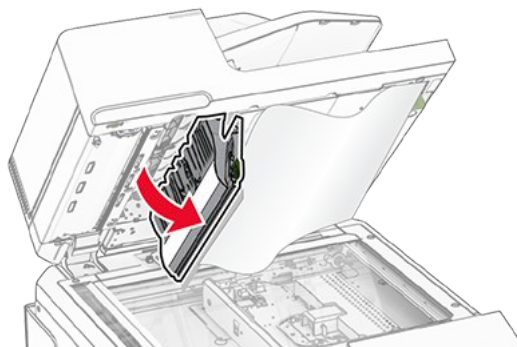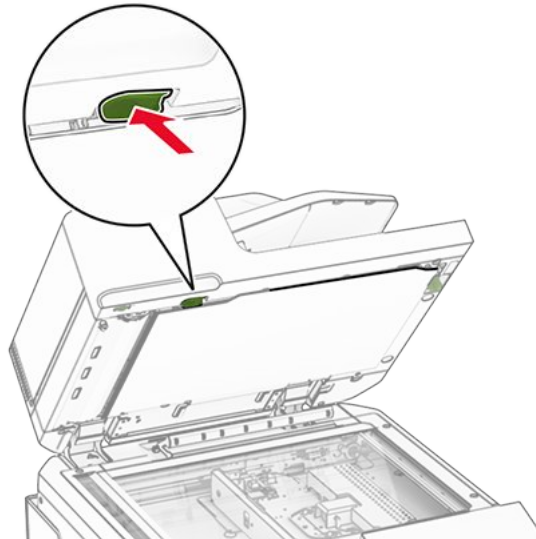

3. 덮개 A1 근처의 녹색 손잡이를 오른쪽으로 돌린 다음 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

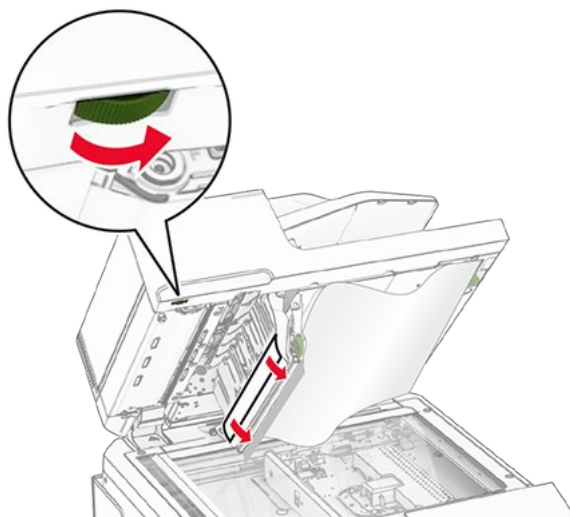


4. 덮개 A1를 닫은 후 스캐너 덮개를 닫습니다.

자동 문서 공급 장치 용지함에 용지 걸림

1. 자동 문서 공급 장치 용지함에서 용지를 제거합니다.
2. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

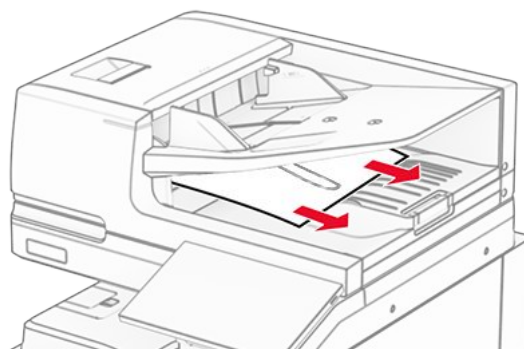

다용도 공급 장치에 용지 걸림


1. 다용도 급지대에서 용지를 모두 제거합니다.
2. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

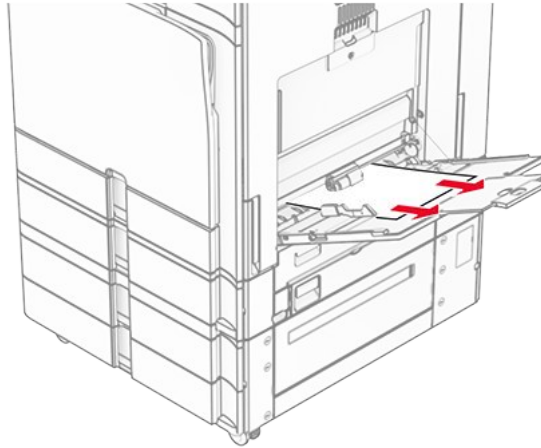


2x550장 용지함에 용지 걸림

1. 덮개 E를 엽니다.

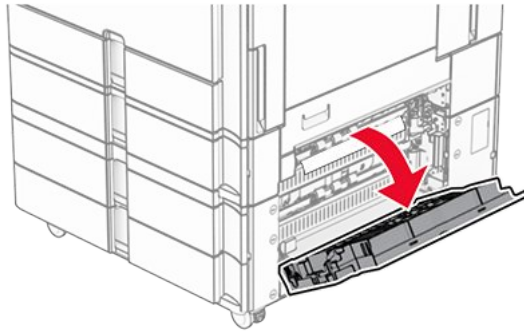


2. 덮개 J 내부의 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

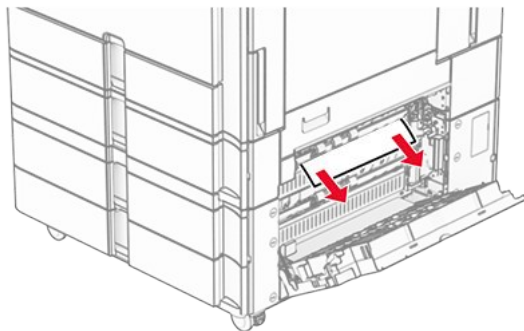


3. 덮개 E를 닫습니다.
4. 용지함 3을 완전히 당겨 뽑습니다.

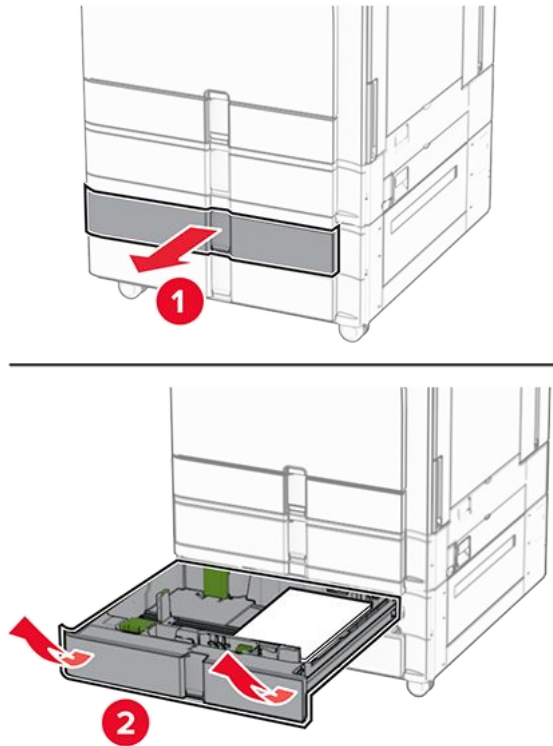

5. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

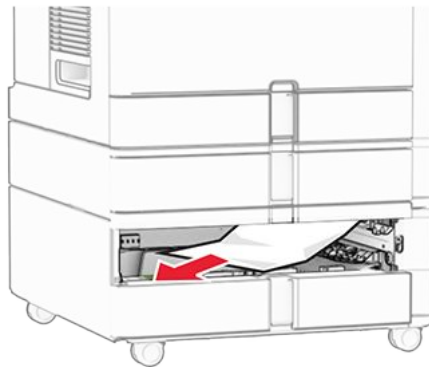

6. 용지함 3을 삽입합니다.
7. 용지함 4에 대해 4단계부터 6단계를 반복합니다.


2000장 이중 용지함에 용지 걸림

1. 덮개 E를 엽니다.

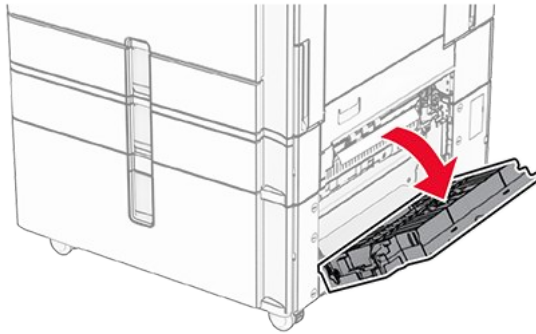

2. 덮개 J 내부의 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

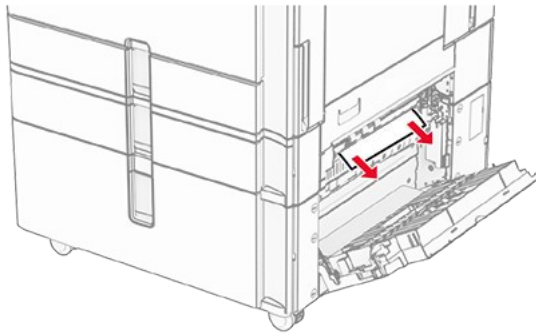

3. 덮개 E를 닫습니다.


1500장 용지함에 용지 걸림

1. 덮개 K를 엽니다.

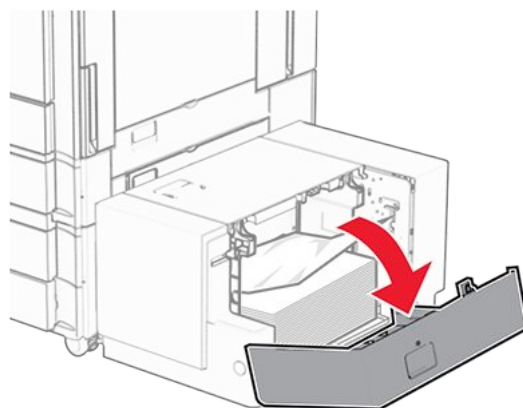


2. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

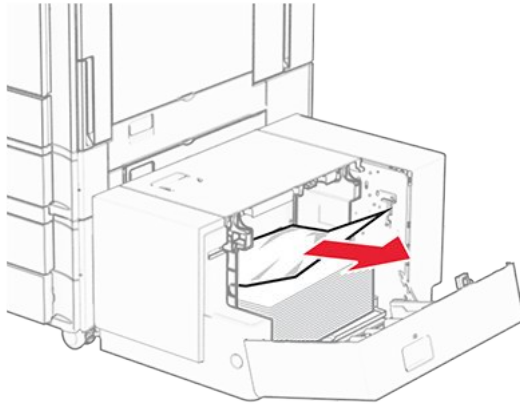


3. 덮개 K를 닫습니다.
4. 손잡이 J를 잡은 다음 용지함을 오른쪽으로 밀습니다.

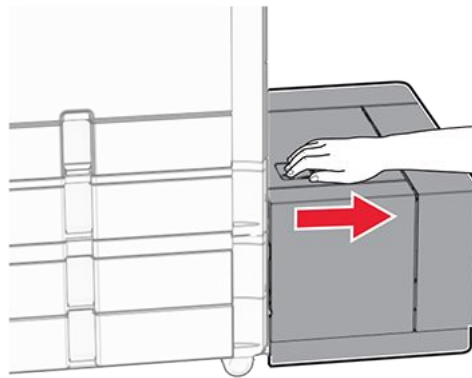

5. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

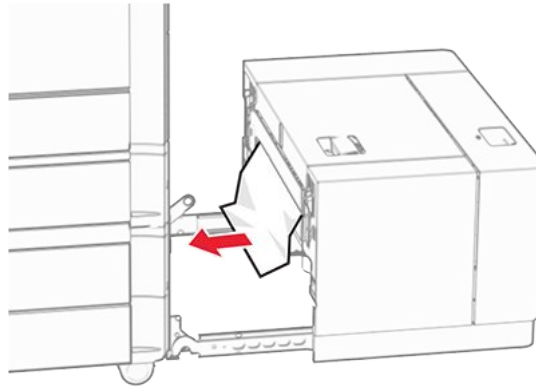

6. 용지함을 제자리로 밀어 넣습니다.

뒷개 B에 용지 걸림

1. 도어 B를 엽니다.




주의—뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

경고—손상 위험


정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.

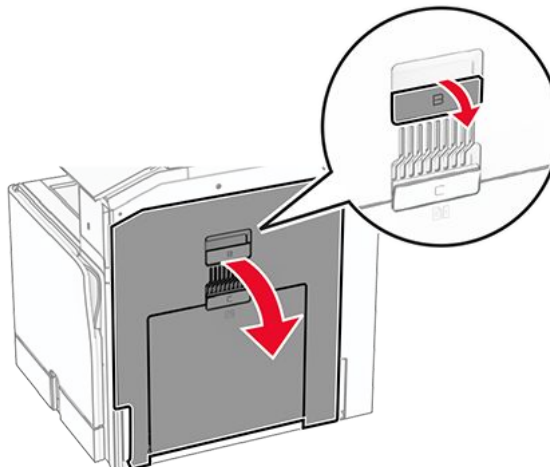



2. 다음 위치에 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


- 퓨저 위

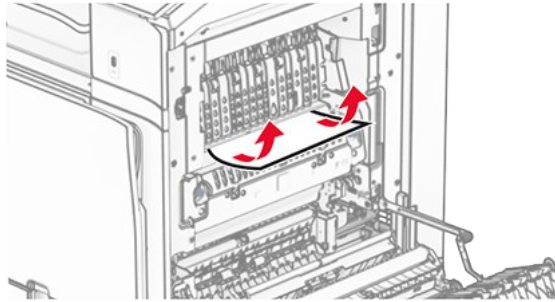


- 퓨저에서

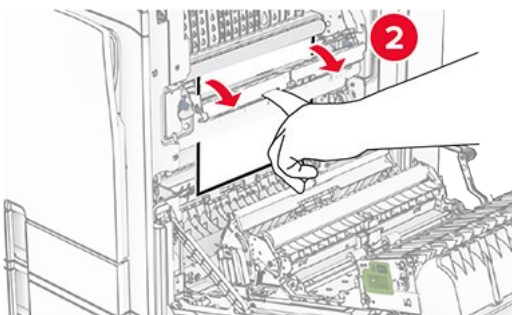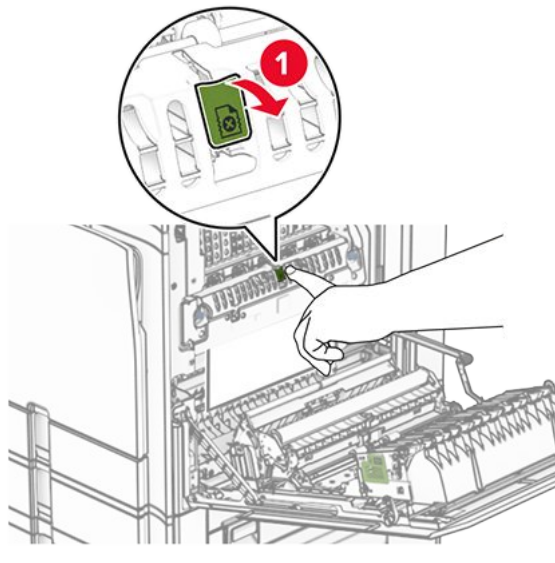




- 퓨저 아래

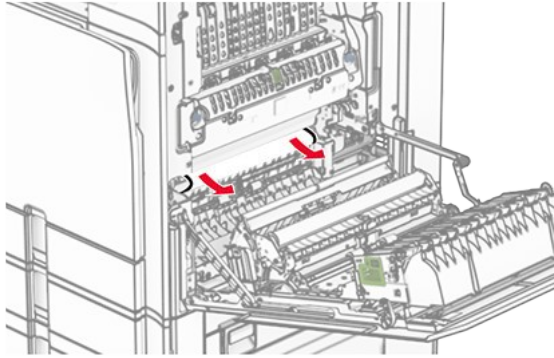

- 표준 출력함 롤러 아래

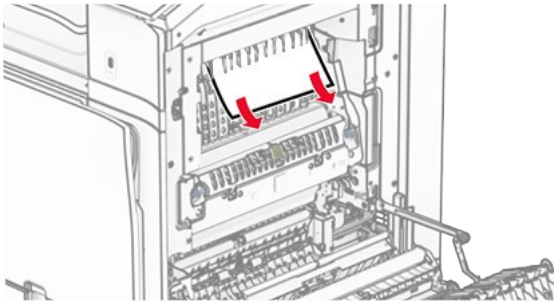

- 양면 인쇄 장치 내

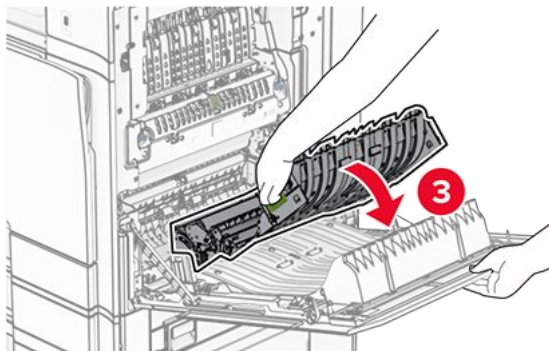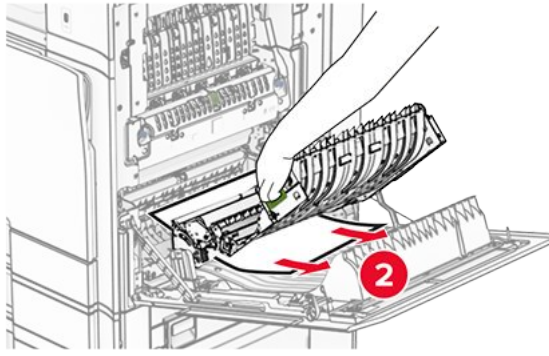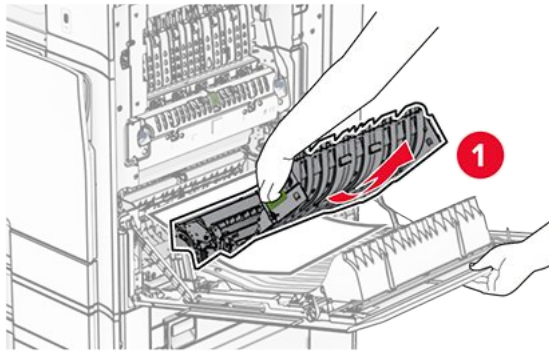


3. 덮개 B를 닫습니다.

표준 출력함에 용지 걸림

1. 표준 출력함에서 모든 용지를 제거합니다.
2. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

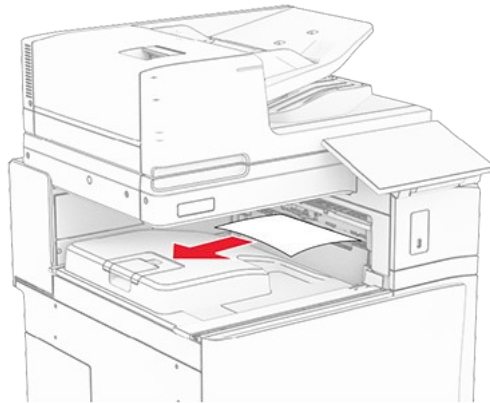


스테플 마무리 장치에 용지 걸림

1. 스테플 마무리 장치 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.



Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

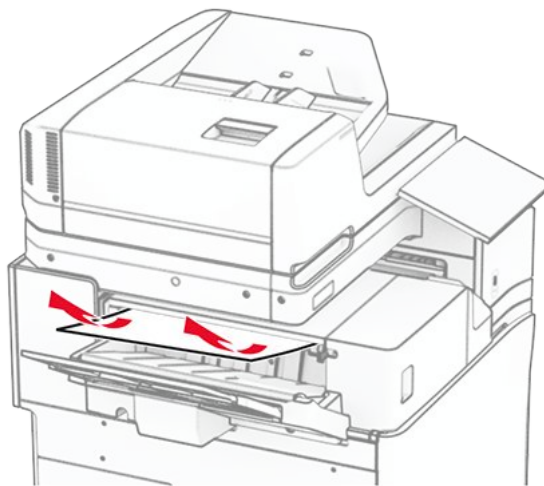

2. 손잡이 F를 잡은 다음 스테플 마무리 장치를 왼쪽으로 밀니다.

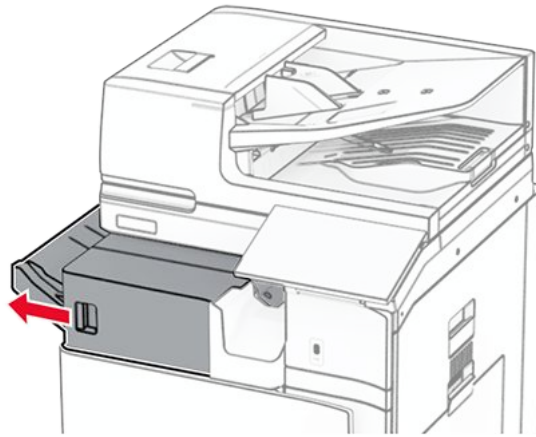


3. 덮개 R1을 연 다음 손잡이 R2를 시계 방향으로 돌립니다.

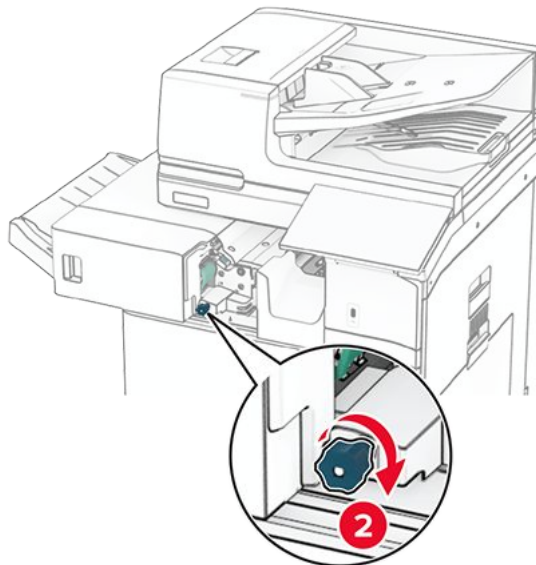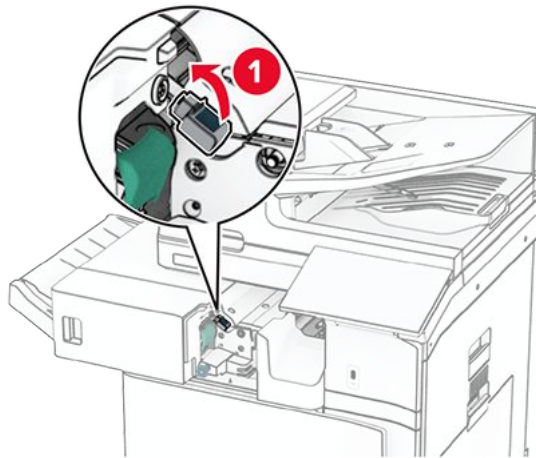


4. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

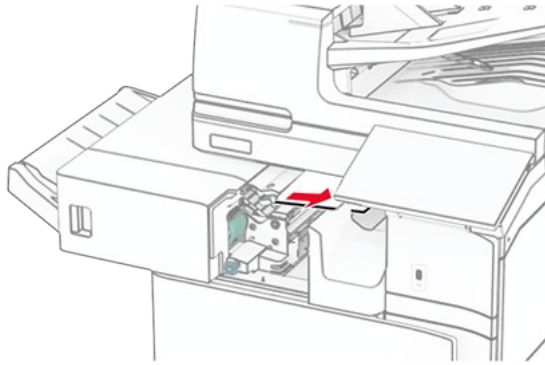


5. 덮개 R1을 닫습니다.
6. 표준 출력함 롤러에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

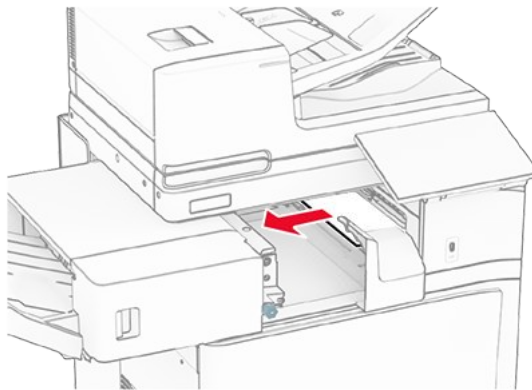


7. 스텔플 마무리 장치를 원래 위치로 밀어 넣습니다.

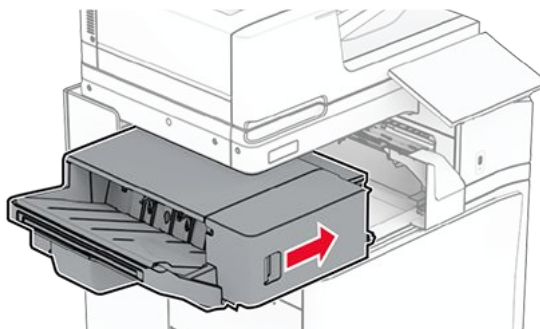


접이식 용지 운반대에 용지 걸림

1. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

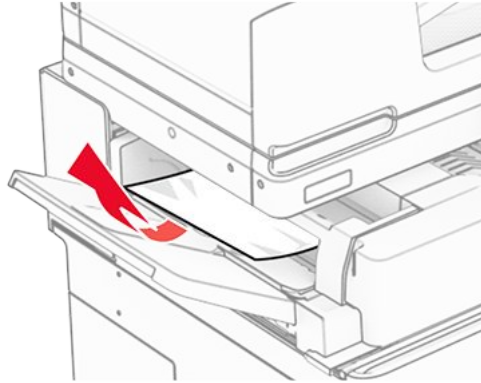


2. 덮개 F를 엽니다.

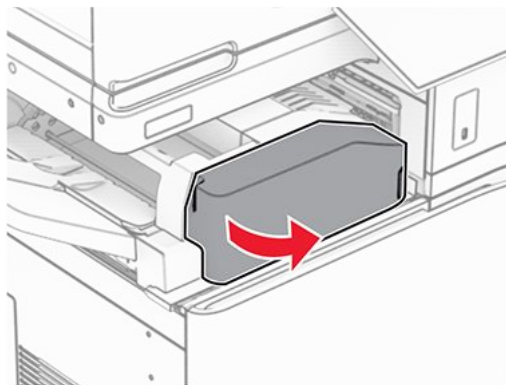

3. 손잡이 N4를 듭니다.

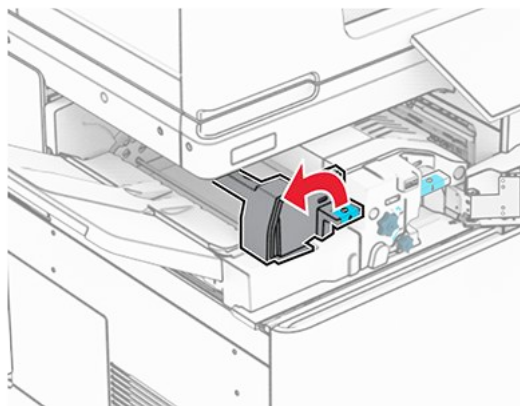

4. 손잡이 N5를 듭니다.

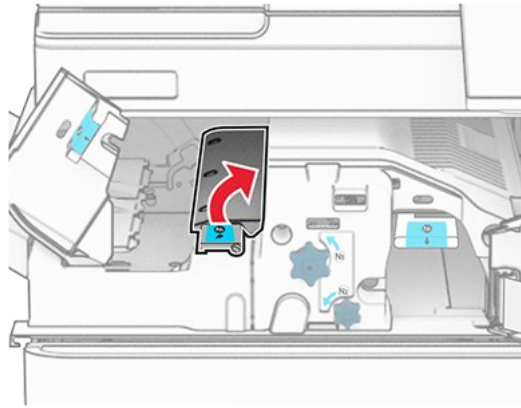


5. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



6. 손잡이 N5를 먼저 닫은 후 손잡이 N4를 닫습니다.
7. 손잡이 N1를 밀어서 내립니다.

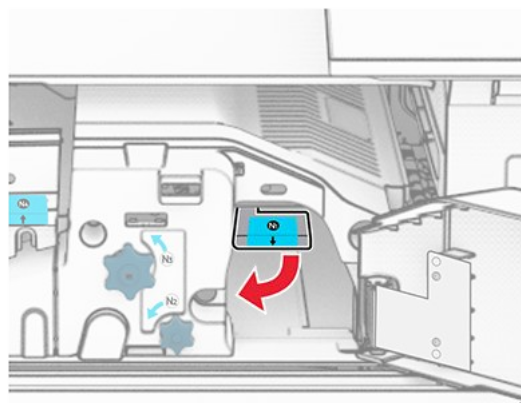

8. 손잡이 N2를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

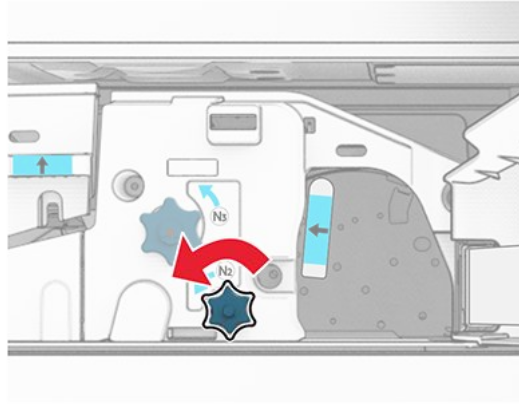


9. 걸린 용지를 제거합니다.

경고—손상 위험

프린터 손상을 방지하려면 걸린 용지를 제거하기 전에 손 부착품을 모두 제거하십시오.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

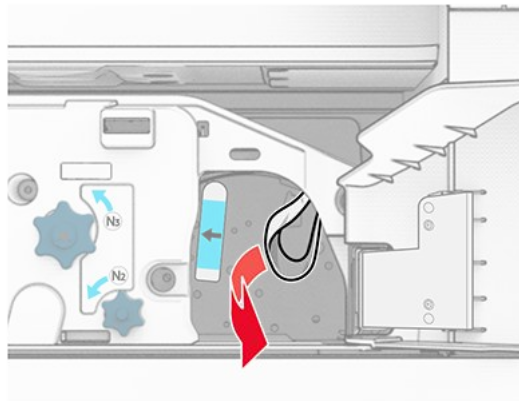

10. 손잡이 N1을 원래 위치로 배치합니다.
11. 덮개 F를 닫습니다.


스태플, 홀 펀치 마무리 장치에 용지 걸림

프린터를 용지 운반대로 구성한 경우 다음을 수행하십시오.

1. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


설명

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 페이지가 누락되지 않도록 스텔 컴파일러에 있는 인쇄된 페이지를 제거하지 마세요.

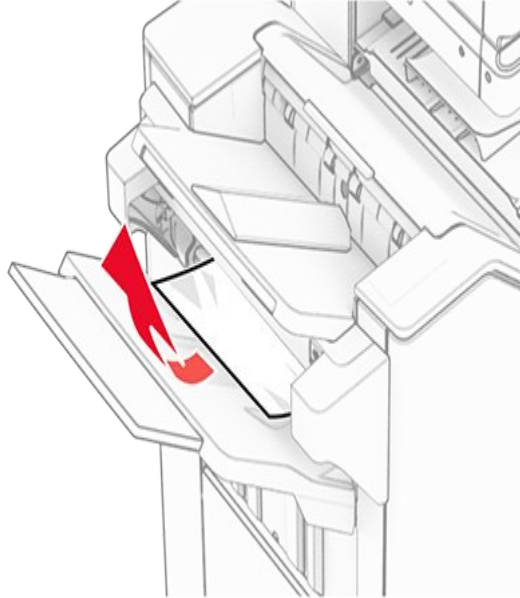


2. 마무리 장치 기본 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

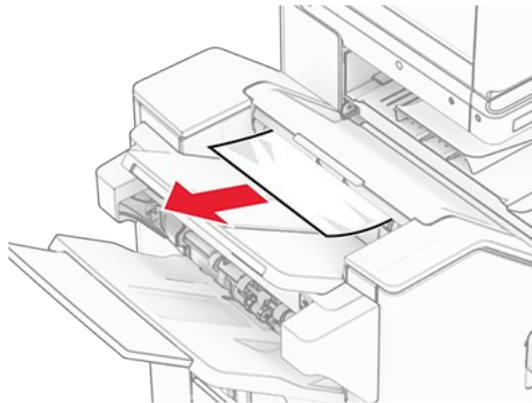



3. 출력함 2에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

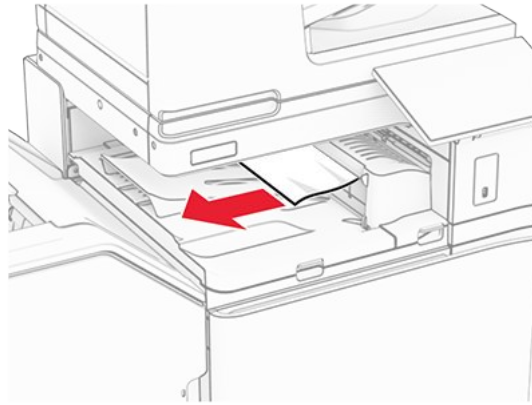




4. 용지 운반대 덮개 G를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

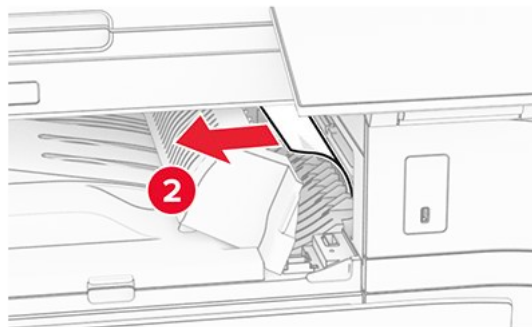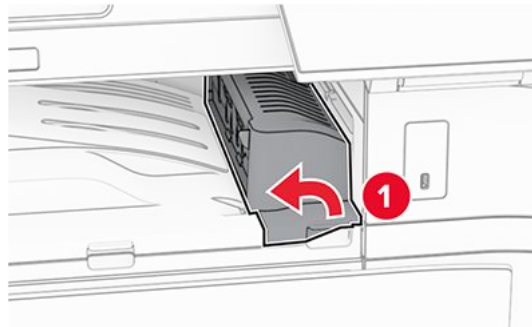


5. 용지 운반대 덮개 G를 닫습니다.
6. 덮개 I를 열고 덮개 R1를 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

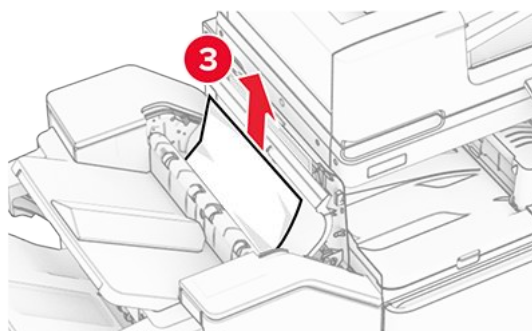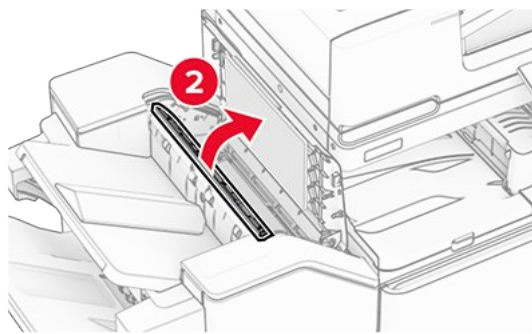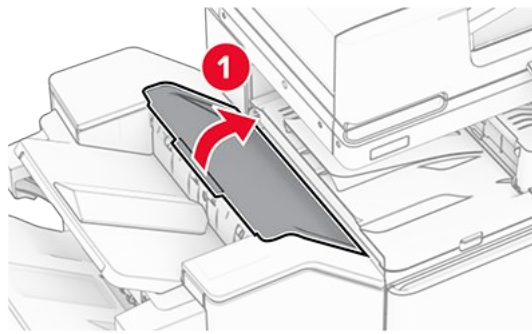


- 7. 덮개 R1를 먼저 닫은 후 덮개 I를 닫습니다.
- 8. 용지 운반대 덮개 F를 엽니다.

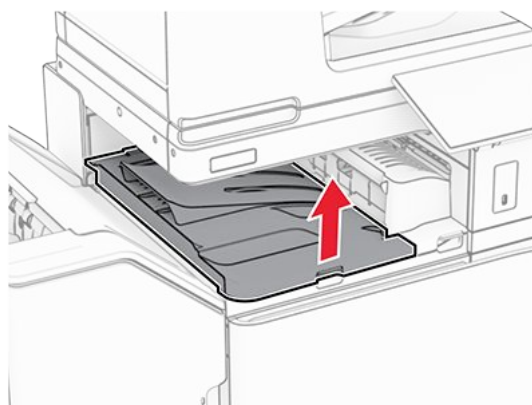

- 9. 덮개 H를 엽니다.

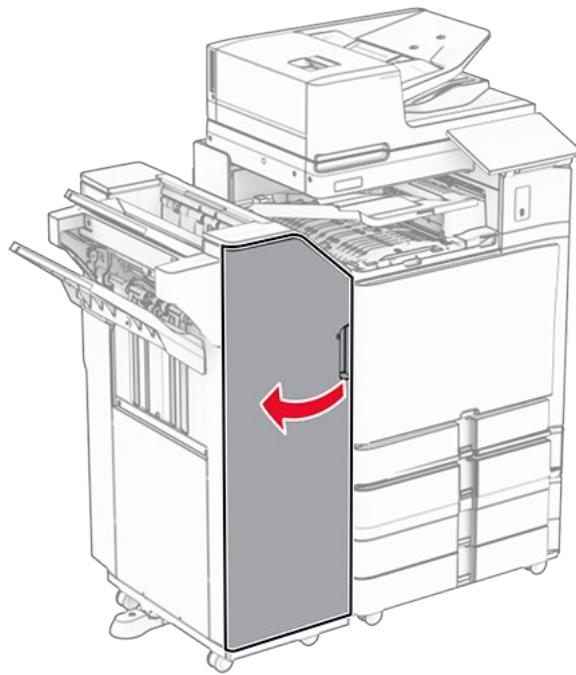


10. 손잡이 R4를 들어 올립니다.

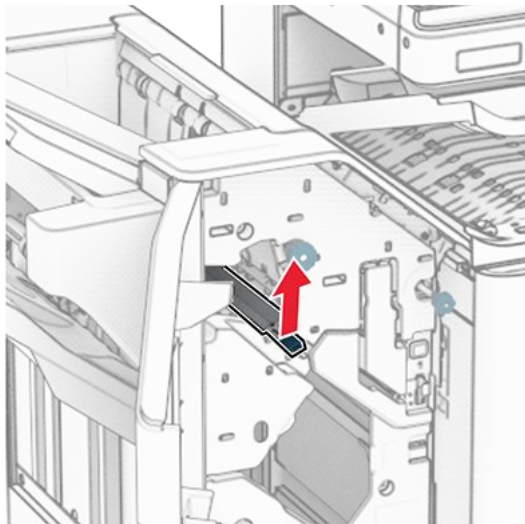


11. 손잡이 R3을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

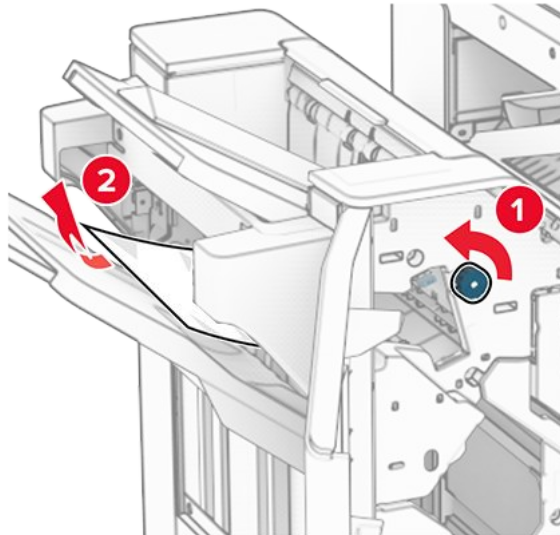

12. 손잡이 R2를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 용지 운반대 덮개 F에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

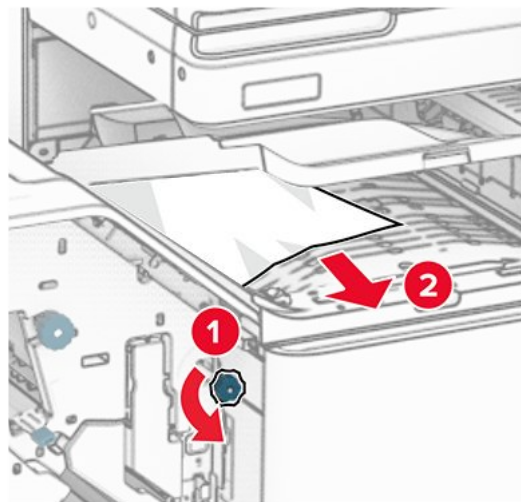


13. 용지 운반대 덮개 F를 닫습니다.
14. 손잡이 R4를 원래 자리로 되돌립니다.
15. 덮개 H를 닫습니다.

프린터를 접이식 용지 운반대로 구성한 경우 다음을 수행하십시오.

1. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


설명

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 페이지가 누락되지 않도록 스텔 컴파일러에 있는 인쇄된 페이지를 제거하지 마세요.

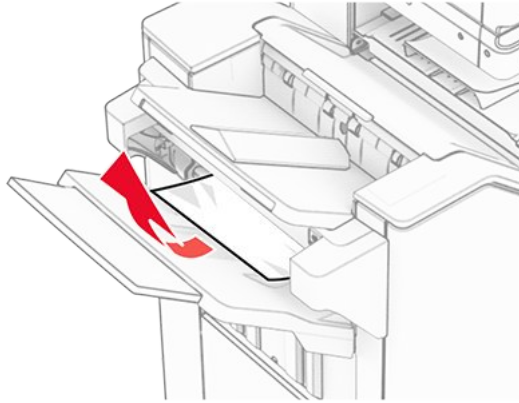


2. 마무리 장치 기본 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

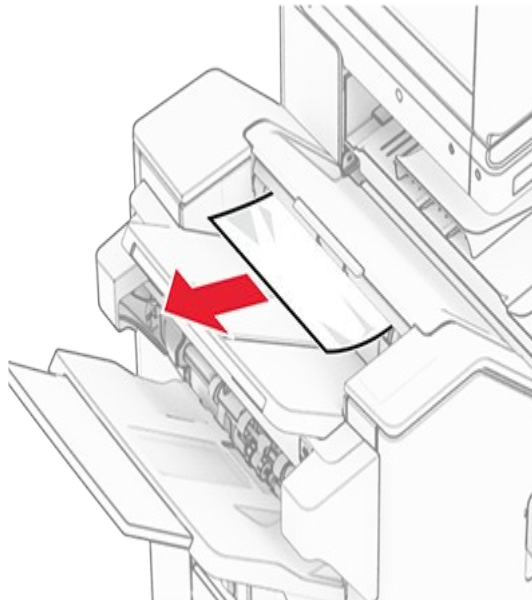


3. 출력함 2에서 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

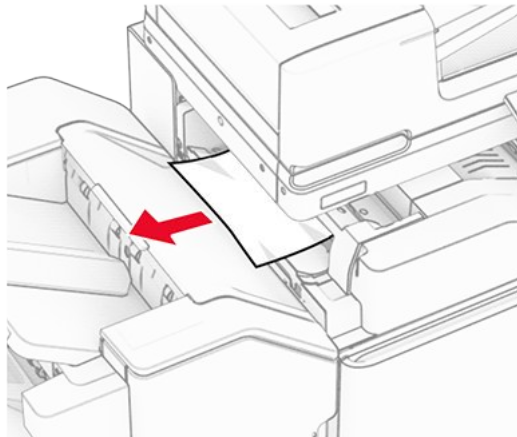


4. 덮개 F를 엽니다.

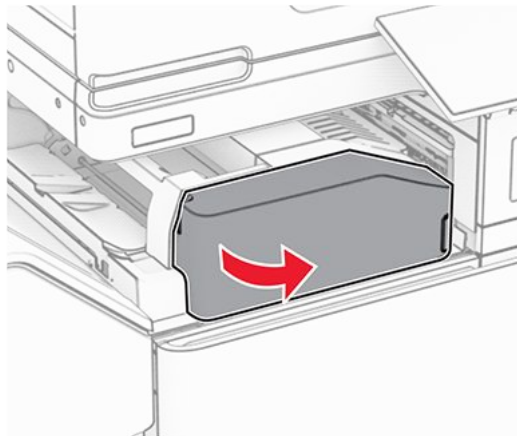


5. 덮개 N4를 엽니다.

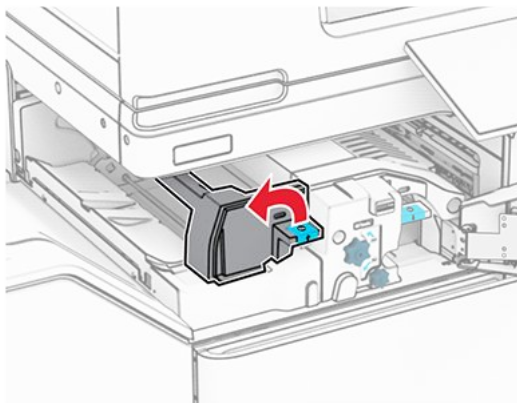


6. 덮개 N5을 엽니다.

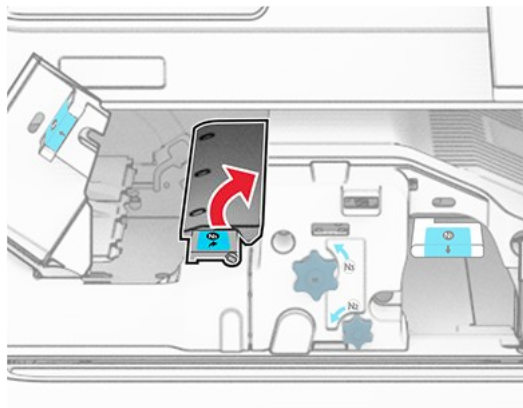

7. 덮개 H를 엽니다.

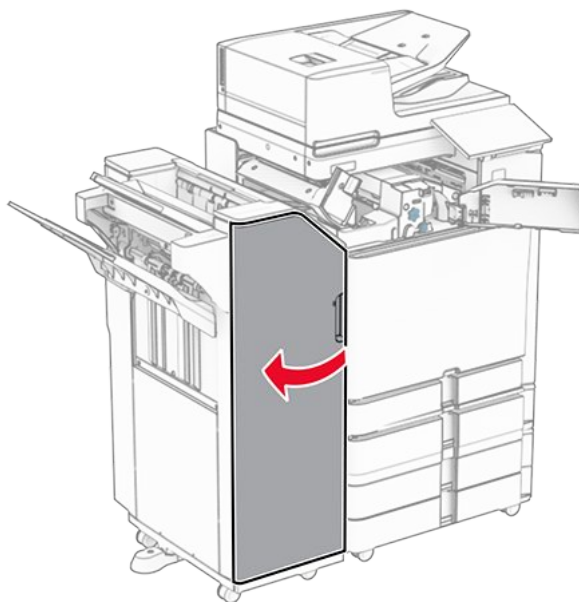


8. 손잡이 R4를 들어 올립니다.

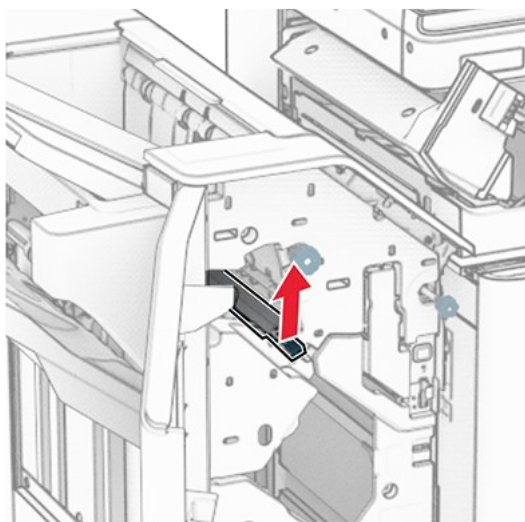


9. 손잡이 R3을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

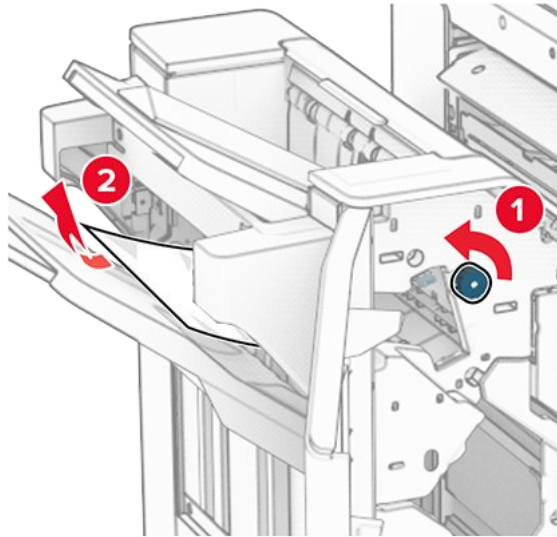

10. 손잡이 R2를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 덮개 N4와 N5 사이에 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

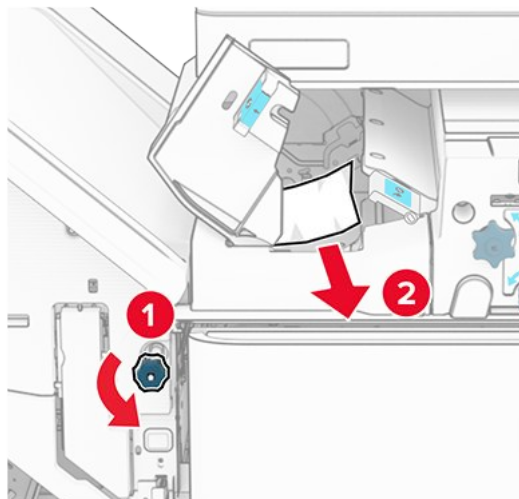

11. 도어 B를 엽니다.




주의—뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


경고—손상 위험

정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.

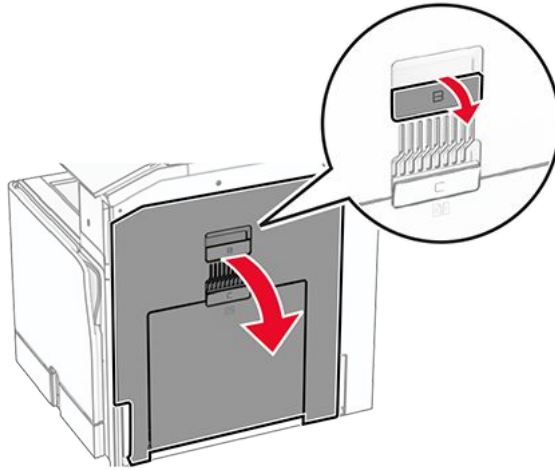


12. 표준 출력함 롤러 아래에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

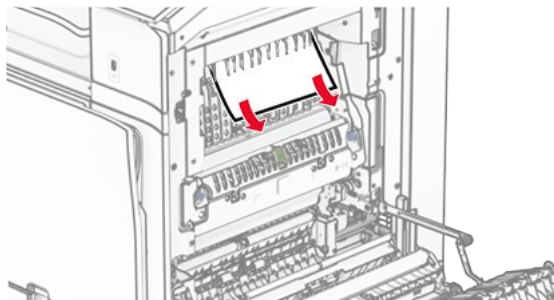

13. 덮개 B를 닫습니다.
14. 손잡이 N1를 밀어서 내립니다.

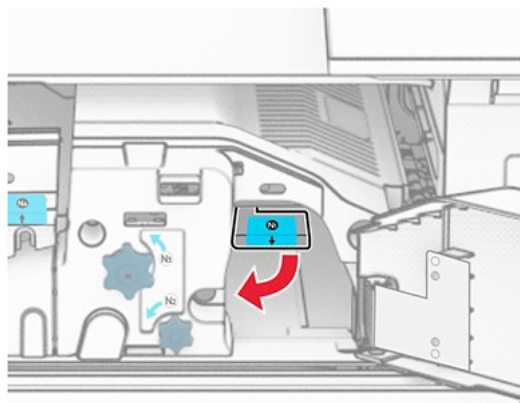

15. 손잡이 N2를 시계 반대 방향으로 돌립니다.




16. 걸린 용지를 제거합니다.

경고—손상 위험

프린터 손상을 방지하려면 걸린 용지를 제거하기 전에 손 부속품을 모두 제거하십시오.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

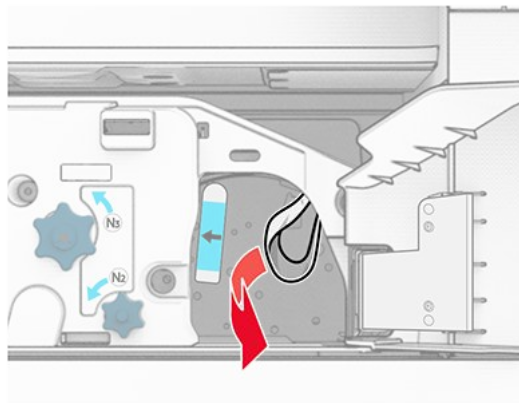


17. 손잡이 N1을 원래 위치로 배치합니다.
18. 손잡이 N5를 먼저 닫은 후 손잡이 N4를 닫습니다.
19. 덮개 F를 닫습니다.
20. 손잡이 R4를 원래 자리로 되돌립니다.
21. 덮개 H를 닫습니다.

소책자 마무리 장치에 용지 걸림

프린터를 용지 운반대로 구성한 경우 다음을 수행하십시오.


1. 마무리 장치 기본 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

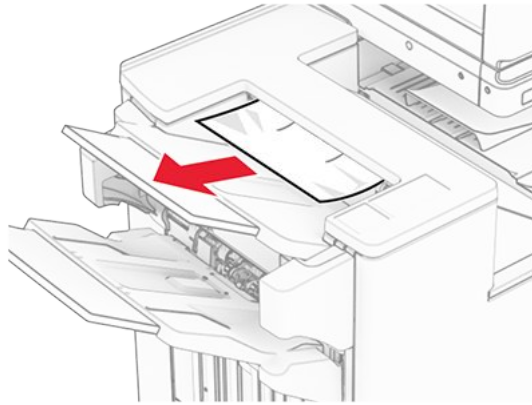

2. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

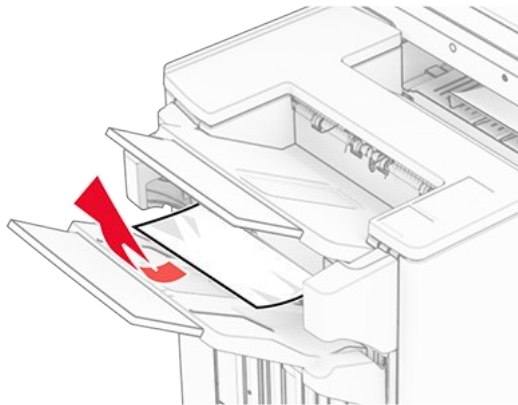

3. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


설명

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 페이지가 누락되지 않도록 스테플 컴파일러에 있는 인쇄된 페이지를 제거하지 마세요.

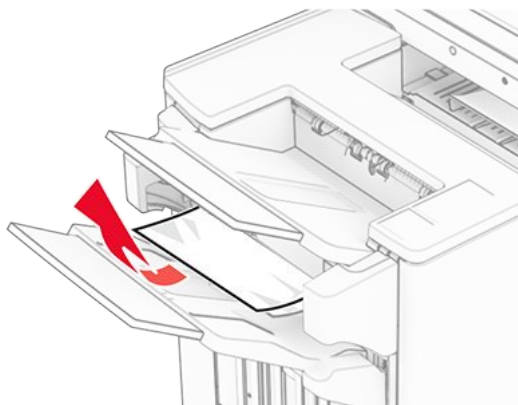



4. 출력함 3에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

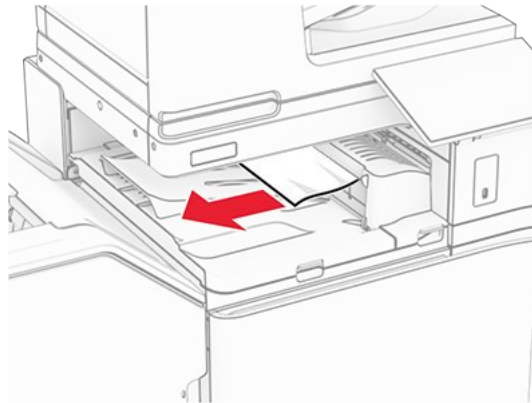


5. 용지 운반대 덮개 G를 열고 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

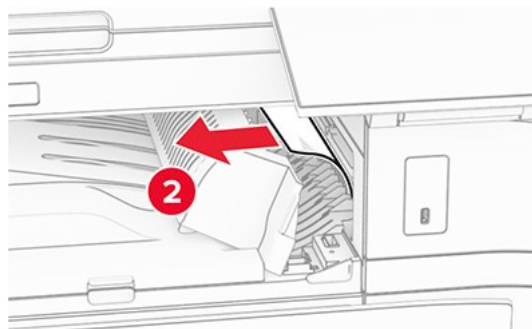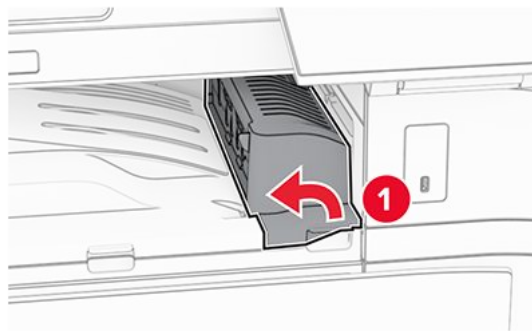

6. 용지 운반대 덮개 G를 닫습니다.
7. 용지 운반대 덮개 F를 엽니다.

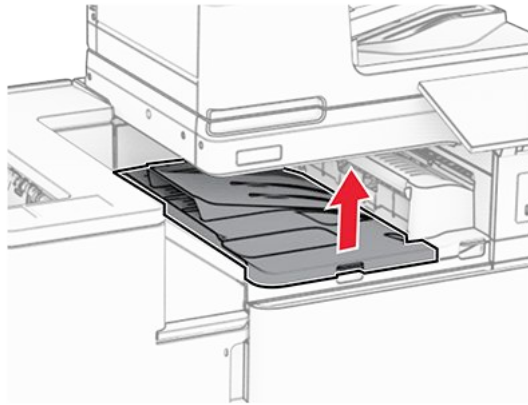


8. 덮개 H를 엽니다.

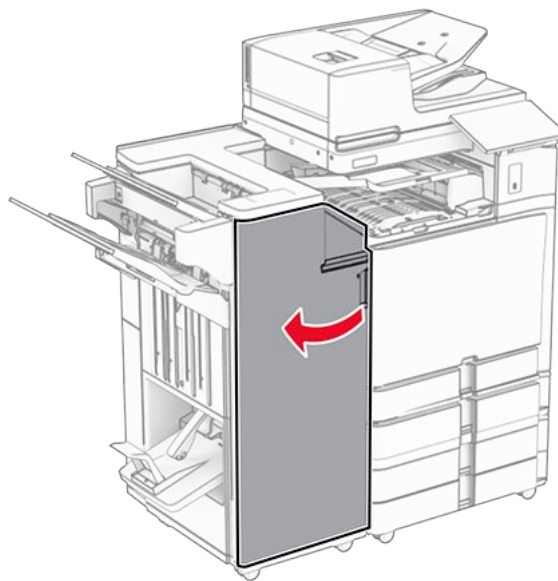



9. 손잡이 R3를 오른쪽으로 이동한 다음 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

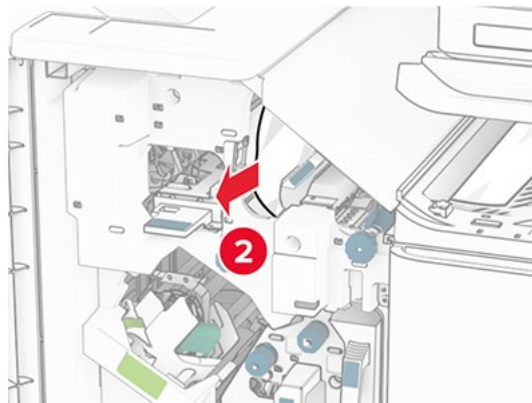




10. 손잡이 R1을 왼쪽으로 이동하고, 손잡이 R2를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

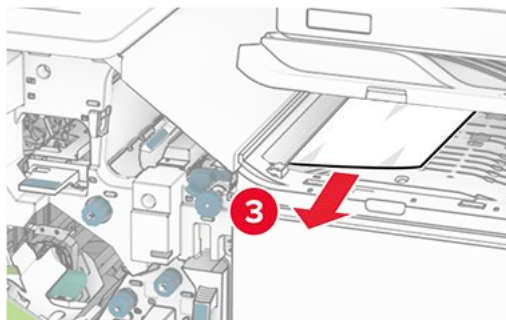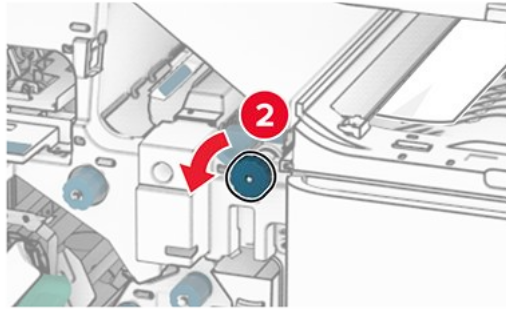




11. 손잡이 R5를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 걸린 용지를 마무리 장치 표준 출력함에서 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

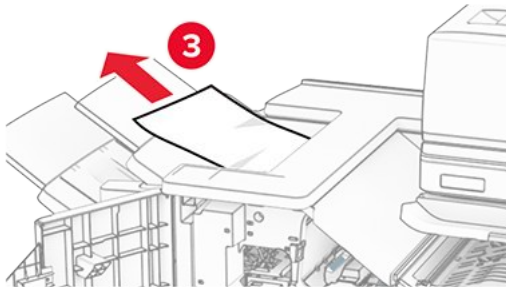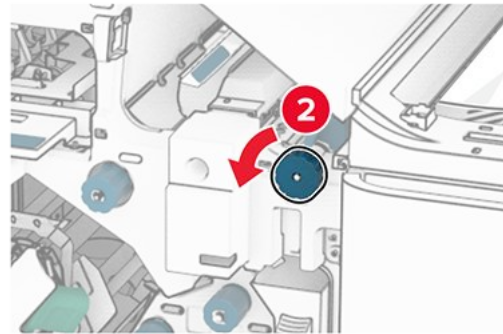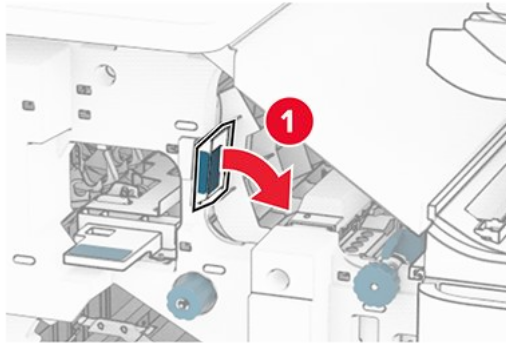

12. 손잡이 R4을 왼쪽으로 이동하고, 손잡이 R2를 시계 방향으로 돌린 다음 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

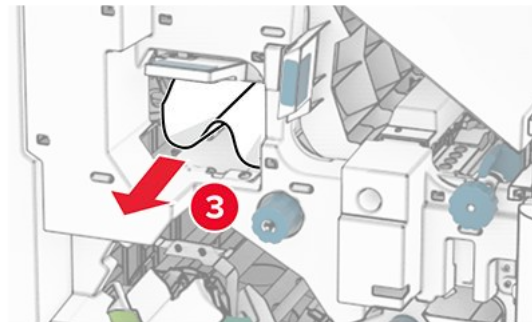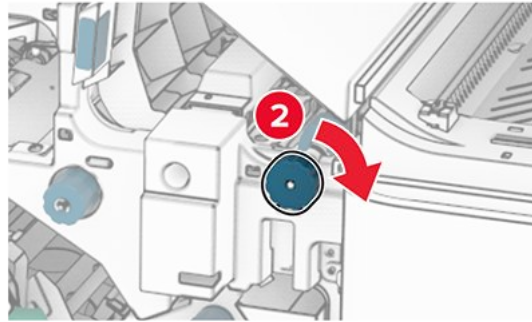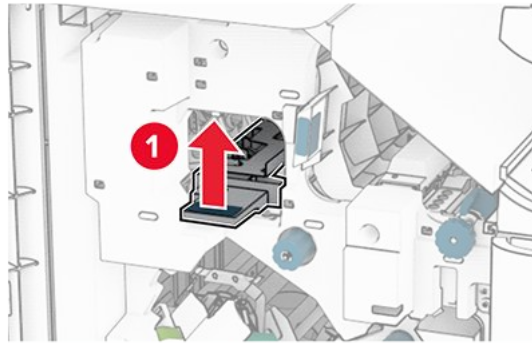


13. 용지 운반대 덮개 F를 닫습니다.
14. 손잡이 R1, R3, R4를 원래 위치로 돌려보냅니다.
15. 덮개 H를 닫습니다.

프린터를 접이식 용지 운반대로 구성한 경우 다음을 수행하십시오.


1. 마무리 장치 기본 출력함에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

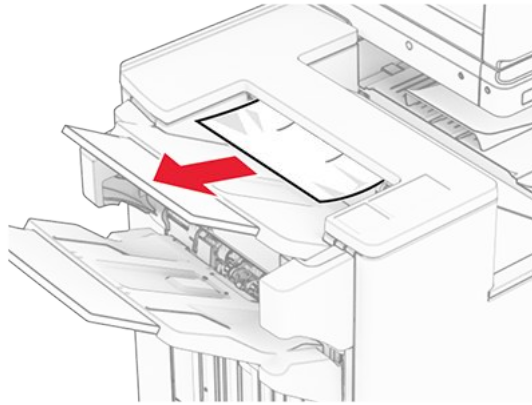

2. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

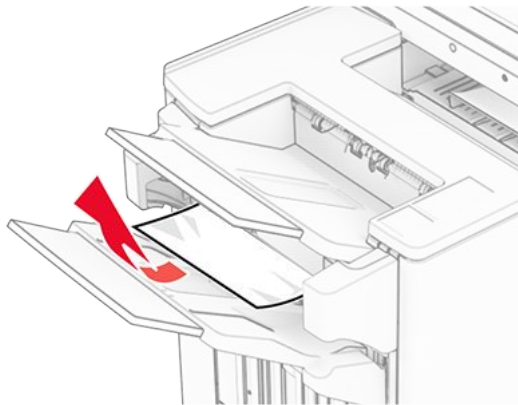

3. 출력함 1에서 걸린 용지를 제거합니다.


설명

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 페이지가 누락되지 않도록 스테플 컴파일러에 있는 인쇄된 페이지를 제거하지 마세요.

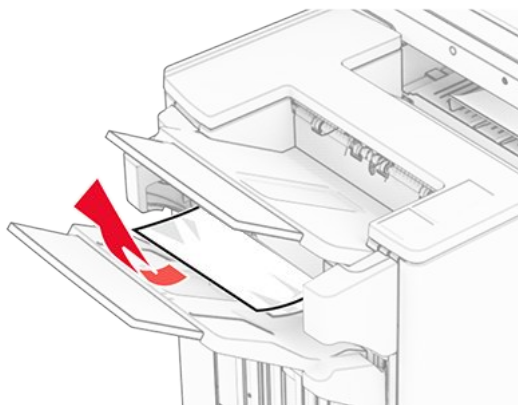


4. 출력함 3에서 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

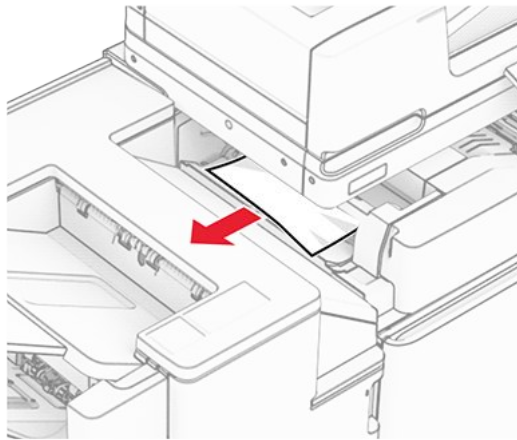


5. 덮개 F를 엽니다.

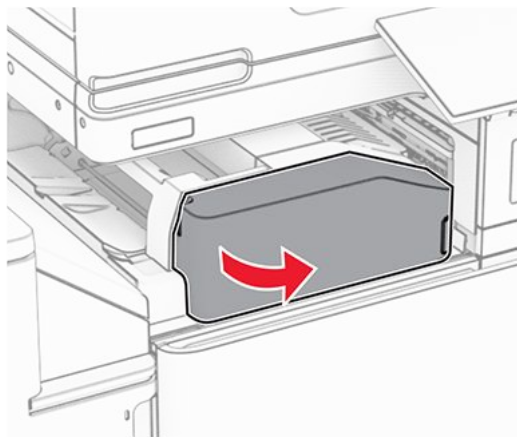


6. 덮개 H를 엽니다.

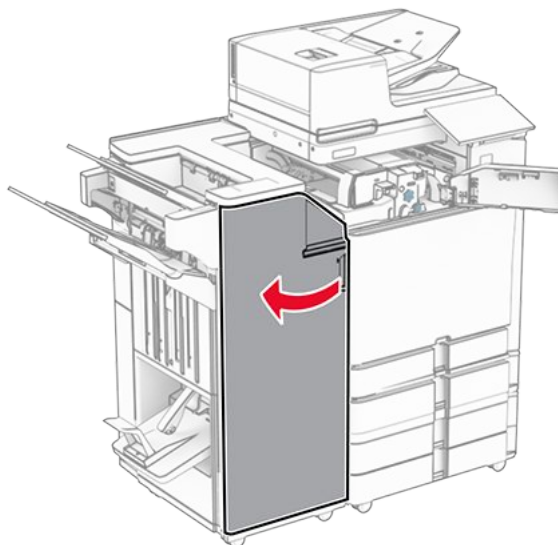


7. 덮개 N4을 엽니다.

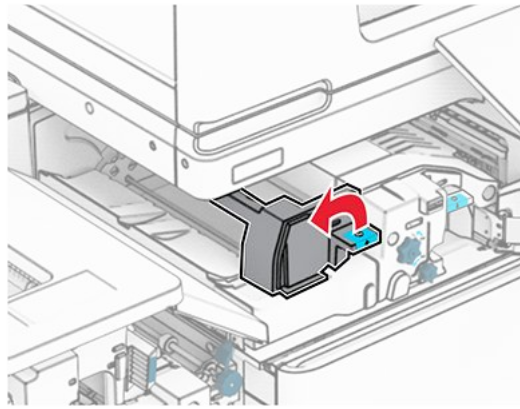

8. 덮개 N5을 엽니다.

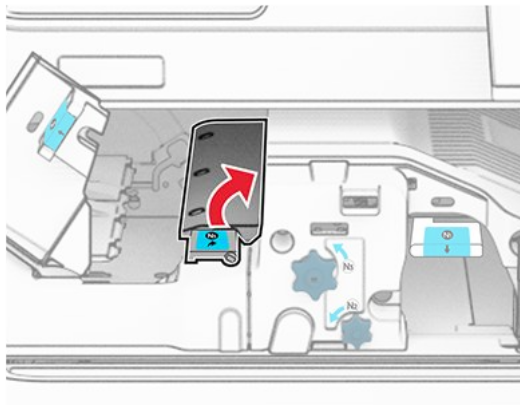


9. 손잡이 R4를 들어 올립니다.

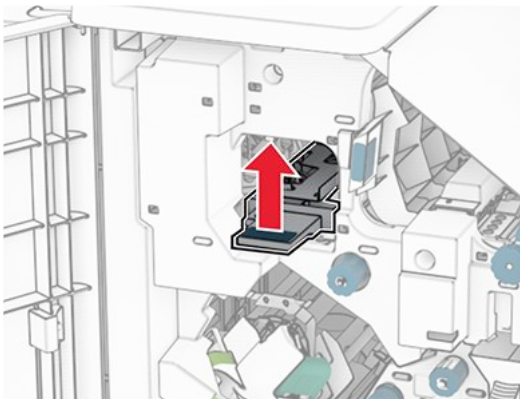




10. 손잡이 R2를 시계 방향으로 돌린 다음 손잡이 R4에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

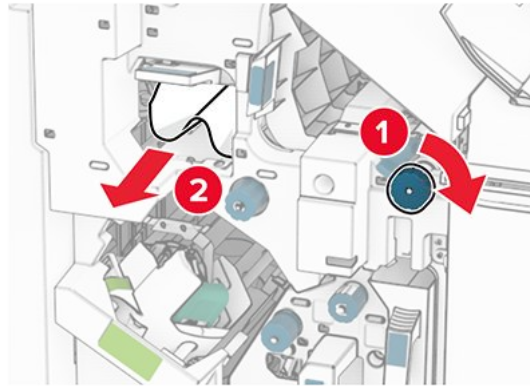

11. 손잡이 R1을 왼쪽으로 이동하고, 손잡이 R2를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 덮개 N4와 N5 사이에 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

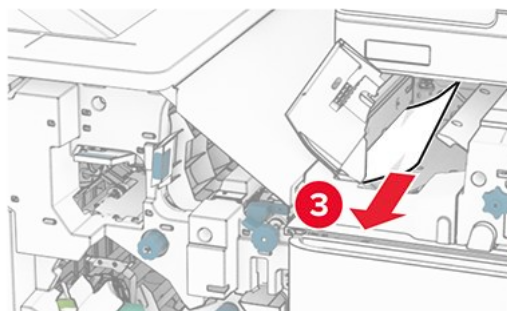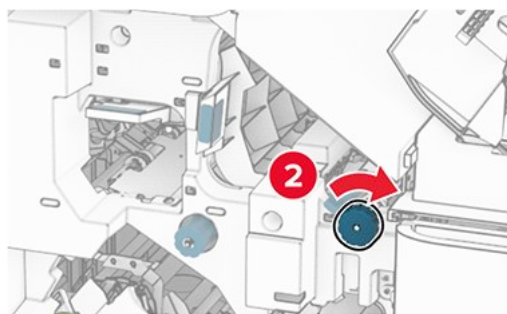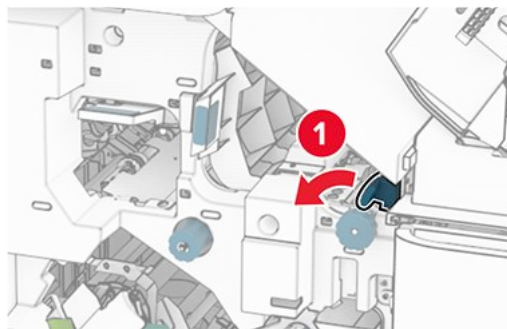

12. 도어 B를 엽니다.




주의—뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


경고—손상 위험

정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.

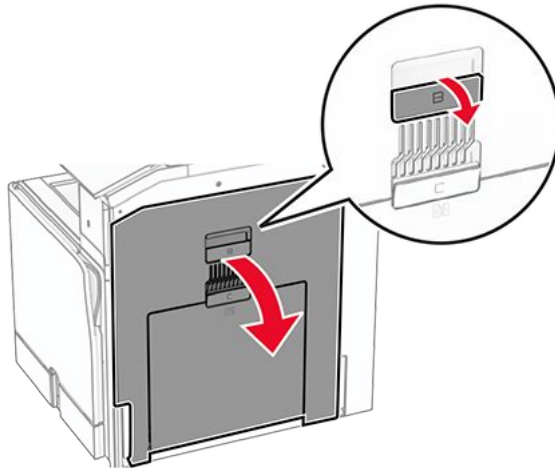


13. 표준 출력함 롤러 아래에서 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

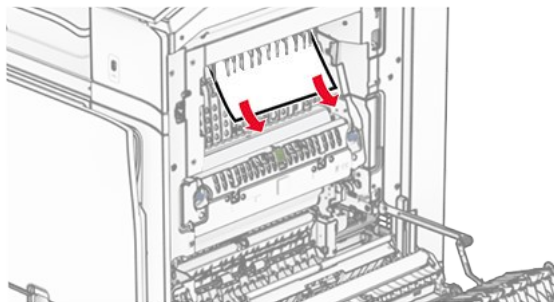

14. 덮개 B를 닫습니다.
15. 손잡이 N1를 밀어서 내립니다.

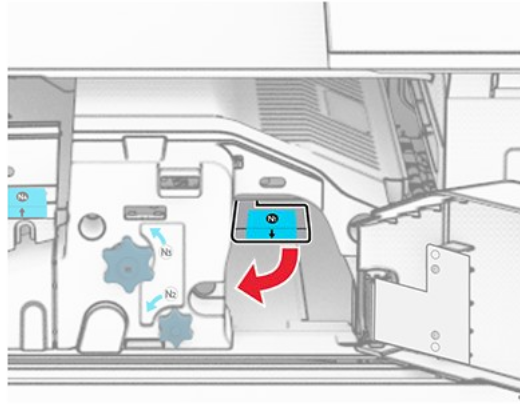

16. 손잡이 N2를 시계 반대 방향으로 돌립니다.




17. 걸린 용지를 제거합니다.

경고—손상 위험

프린터 손상을 방지하려면 걸린 용지를 제거하기 전에 손 부착품을 모두 제거하십시오.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

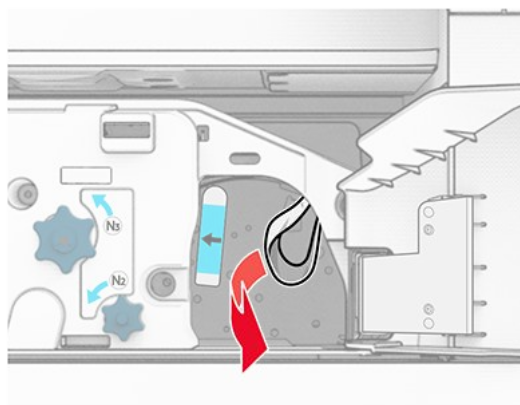

18. 손잡이 N1을 원래 위치로 배치합니다.


19. 덮개 N5를 먼저 닫은 후 덮개 N4를 닫습니다.

20. 덮개 F를 닫습니다.
21. 손잡이 R1 및 R4를 원래 위치로 돌려보냅니다.
22. 덮개 H를 닫습니다.


소책자 제작용 출력함에 용지 걸림

1. 출력함 2에서 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

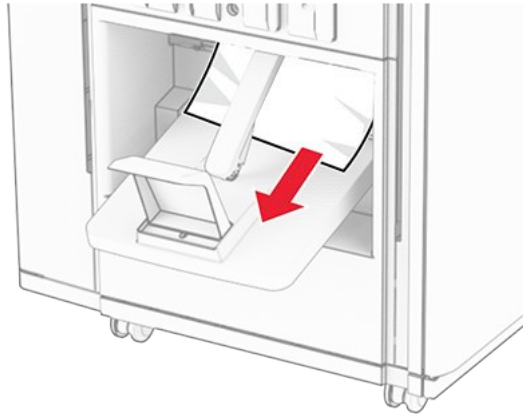


2. 덮개 H를 엽니다.

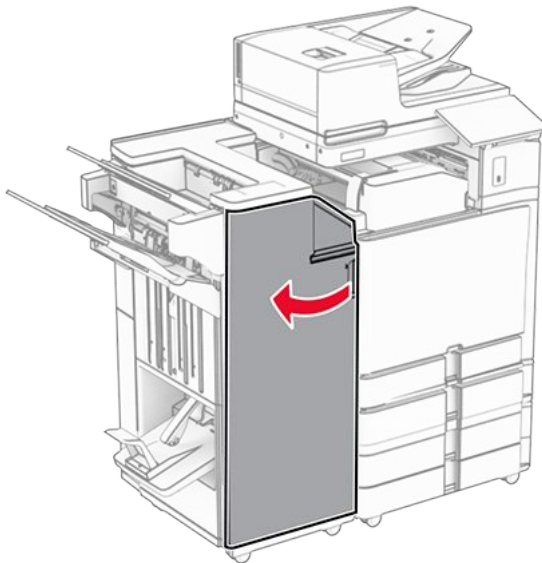

3. 손잡이 R6, R11, R10을 시계 방향으로 돌립니다.

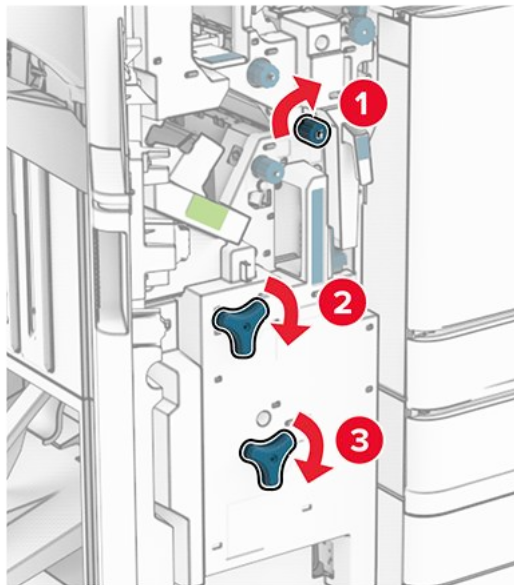


4. 소책자 제작 출력함을 잡아 당깁니다.

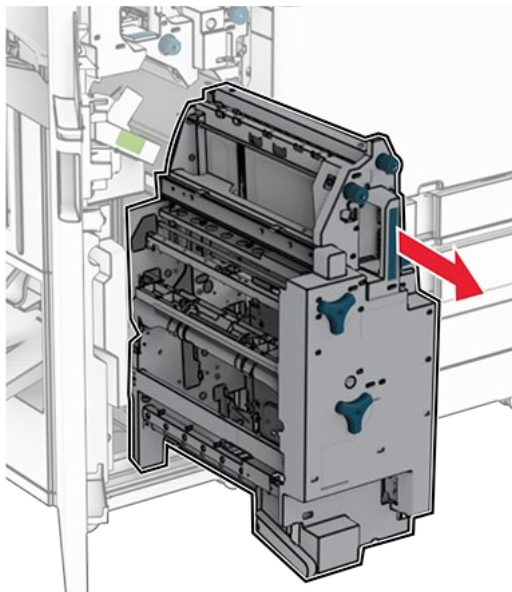


5. 걸린 용지를 제거합니다.


Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

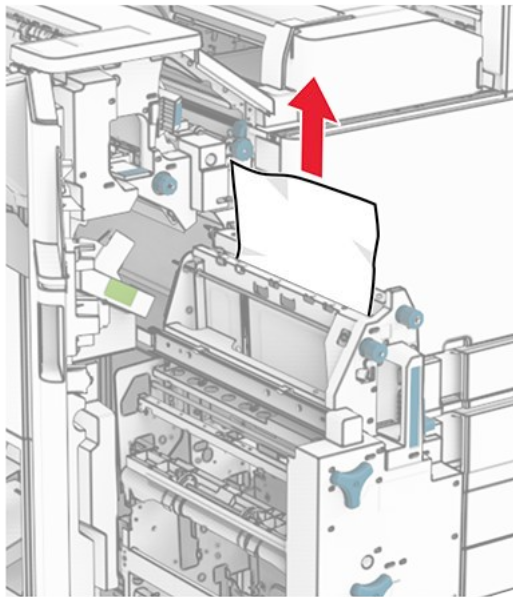

6. 멈출 때까지 손잡이 R9를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

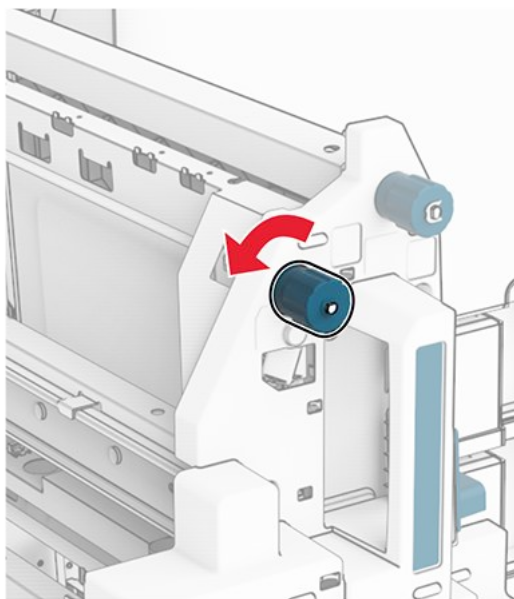


7. 덮개 R8을 엽니다.

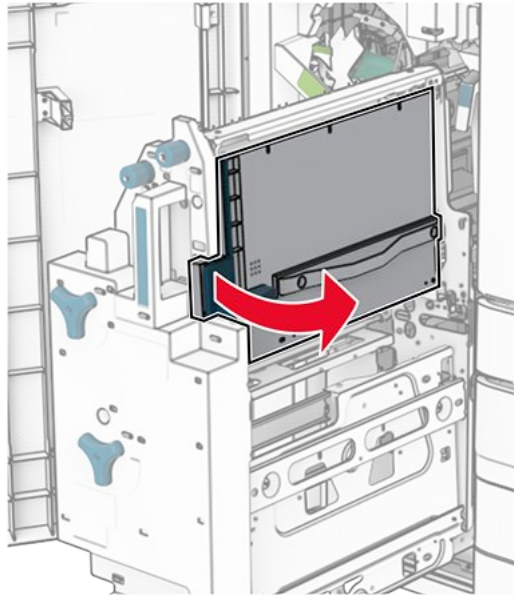

8. 걸린 용지를 제거합니다.

Note: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

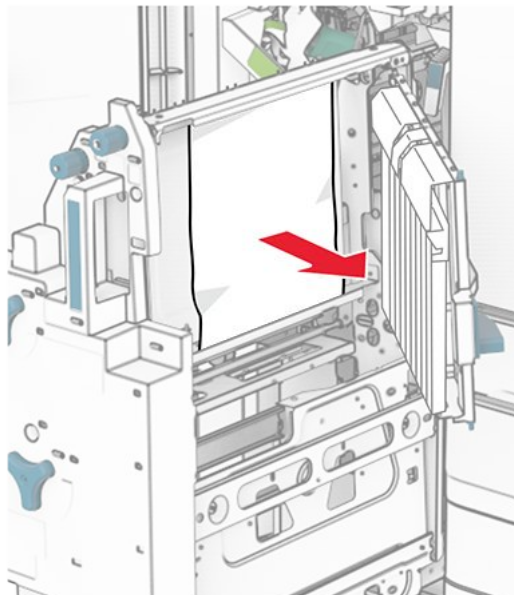

9. 덮개 R8을 닫습니다.
10. 소책자 제작 출력함을 소책자 마무리 장치로 돌립니다.
11. 덮개 H를 닫습니다.

네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.
- 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.

설명

- 제어판에서 IP 주소를 확인합니다.
- IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 지원되는 브라우저를 설치했는지 확인합니다.
 - Internet Explorer 버전 11 이상
 - Microsoft Edge
 - Safari 버전 6 이상
 - Google Chrome™ 버전 32 이상
 - Mozilla Firefox 버전 24 이상
- 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다.

Note: 연결이 작동하지 않으면 관리자에게 문의하십시오.

- 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터 서버와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다.

Note: 서버가 비활성화된 경우 관리자에게 문의하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 **설정** > **네트워크/포트** > **네트워크 개요** > **활성 네트워크**로 이동한 후 **자동**을 선택하십시오.
- 컴퓨터가 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결 on page 291](#)을(를) 참조하십시오.

Note: 일부 라우터는 기본 Wi-Fi 이름을 공유할 수 있습니다.

- 올바른 네트워크 암호를 입력했는지 확인합니다.

Note: 암호의 공백, 숫자 및 대문자를 적어 둡니다.

- 올바른 무선 보안 모드가 선택되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 **설정** > **네트워크/포트** > **무선** > **무선 보안 모드(으)**로 이동합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

하드웨어 옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다.
- **메뉴 설정 페이지**를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되는지 확인합니다. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 메뉴 설정 페이지(으)**로 이동합니다.
- 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
 1. 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
 2. 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확인합니다.
 3. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켜니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

- 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다.

Note: 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 [인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가 on page 137](#)(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

Internal Solutions Port가 올바르게 작동하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **메뉴 설정 페이지**를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 ISP(Internal Solutions Port)가 있는지 확인합니다. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 메뉴 설정 페이지(으)**로 이동합니다.
- ISP(Internal Solutions Port)를 제거한 후 다시 설치합니다. 자세한 내용은 [Internal Solutions Port 설치 on page 285](#)(를) 참조하십시오.
- 케이블 또는 ISP 연결을 확인합니다.
 1. 올바른 케이블을 사용하고 ISP에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
 2. ISP 솔루션의 인터페이스 케이블이 컨트롤러 보드의 슬롯에 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 제대로 작동하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 ISP(Internal Solutions Port)가 있는지 확인합니다. 제어판에서 **설정** > **보고서** > **메뉴 설정 페이지**(으)로 이동합니다.
- 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드를 뺐다 다시 설치합니다. 자세한 내용은 [Internal Solutions Port 설치 on page 285](#)(를) 참조하십시오.
- 케이블과 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드 사이의 연결을 확인합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

결함 있는 플래시가 검색됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 플래시 메모리를 교체합니다.
- **계속**을 선택하여 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 선택하여 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 스토리지 드라이브를 설치하십시오.

Note: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

소모품 관련 문제

카트리지 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 프린터 지역과 일치하는 올바른 지역의 카트리지를 구매하거나 전세계용 카트리지를 구매하십시오.

- 42 뒤에 있는 메시지의 첫 번째 숫자는 프린터의 지역을 나타냅니다.
- 42 뒤에 있는 메시지의 두 번째 숫자는 카트리지의 지역을 나타냅니다.

| 지역 | 숫자 코드 |
|-------------------|-------|
| 전세계 또는 정의되지 않은 지역 | 0 |
| 북미(미국, 캐나다) | 1 |

| 지역 | 숫자 코드 |
|-------------------------|-------|
| 유럽 경제 지역, 서유럽, 북유럽, 스위스 | 2 |
| 아시아 태평양 | 3 |
| 라틴 아메리카 | 4 |
| 그 밖의 유럽, 중동 및 아프리카 지역 | 5 |
| 호주, 뉴질랜드 | 6 |
| 잘못된 영역 | 9 |

Note: 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다.

리필한 일반 [color] 카트리지

프린터에서 Lexmark 이외의 타사에서 제조한 비정품 토너로 리필한 Lexmark 일반 카트리지를 감지했습니다.

계속하려면 **확인**을 선택하십시오.

모든 프린터 구성품 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되었으며, Lexmark 이외의 타사에서 재생산한 소모품이나 부품을 Lexmark 프린터에 사용할 경우 예상치 못한 결과가 나타날 수 있습니다.

자세한 내용은 프린터 제한 보증서를 참조하십시오.

Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있음이 감지되었습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험

타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 범위에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 두 손가락을 사용하여 디스플레이의 오류 메시지를 15초 동안 길게 누릅니다. 확인 대화 상자가 표시되면 **계속**을 누릅니다.

이러한 위험을 감수하지 않으려면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 [Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용 on page 462](#)을(를) 참조하십시오.

오류 메시지 삭제 후 프린터에서 인쇄가 되지 않으면 소모품 사용 카운터를 재설정합니다.

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용량 및 카운터**로 이동합니다.
2. 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 **시작을(를)** 선택합니다.
3. 경고 메시지를 읽고 **계속을(를)** 선택합니다.
4. 두 손가락으로 디스플레이를 15초 동안 눌러 메시지를 삭제합니다.

Note: 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매처에서 해당 소모품 항목을 환불하십시오.

I 급지 문제

용지 말림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.
- 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.

Note: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**으로 이동합니다.

- 용지를 빼내서 뒤집은 다음 다시 넣습니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

인쇄시 봉투 밀봉

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다.

Note: 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다.

- 용지 유형이 **봉투**로 설정되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**으로 이동합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 **설정 > 인쇄 > 레이아웃 > 한 부씩 인쇄**로 이동한 다음, **켜짐 [1,2,1,2,1,2]**을 선택합니다.
- 인쇄할 문서에서 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자를 연 다음 **한 부씩 인쇄**를 선택합니다.
- 인쇄할 페이지 수를 줄입니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

용지함 연결이 작동하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 연결된 용지함에 용지함에 동일한 크기, 방향, 종류의 용지가 들어 있는지 확인합니다.
- 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다.
- 용지 크기와 용지 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다. 제어판에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**으로 이동합니다.
- **용지함 연결이 자동으로** 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [용지함 연결 on page 133](#)을 (를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

용지가 자주 걸림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지가 올바르게 들어갔는지 확인합니다.

설명

- 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다.
- 묶음 높이가 최대 적재 높이 라인 아래에 있는지 확인합니다.
- 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다.

- 올바른 용지 크기와 종류를 설정합니다. 제어판에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형**으로 이동합니다.
- 새 용지를 넣으십시오.

Note: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 알림 > 용지 걸림 복구**로 이동합니다.
2. **용지 걸림 복구** 메뉴에서 **켜기** 또는 **자동**을 선택합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

| 이메일 문제

"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 메시지 비활성화

1. 제어판에서 **설정 > 이메일 > 이메일 설정(으)**로 이동합니다.
2. **"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화**를 켜기로 설정합니다.

오류가 다시 발생하는 것을 방지하려면 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 프린터 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 “프린터 펌웨어 사용 설명서” 섹션을 참조하십시오.
- 이메일 SMTP 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 [이메일 SMTP 설정 구성 on page 307](#)을(를) 참조하십시오.

이메일을 전송할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이메일 SMTP 설정이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [이메일 SMTP 설정 구성 on page 307](#)을(를) 참조하십시오.
- 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

| 팩스 문제

발신자 ID가 표시되지 않음

1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리 제어**로 이동합니다.
2. **발신자 ID 활성화**를 켜짐으로 설정합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다.
- 전화기, 핸드셋, 자동 응답기의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- 신호음을 들어봅니다.
 - 팩스 번호가 올바르게 작동되는지 확인하기 위해 해당 번호로 전화를 걸어 봅니다.
 - 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 신호음을 확인하십시오.
- 전화기용 벽면 잭을 확인합니다.
 1. 벽면 잭에 직접 아날로그 전화를 연결합니다.
 2. 신호음을 들어 봅니다.
 3. 신호음이 들리지 않으면 다른 전화선을 사용합니다.
 4. 그래도 신호음이 들리지 않으면 아날로그 전화선을 다른 벽면 잭에 연결합니다.
 5. 신호음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오.

- 프린터가 아날로그 전화 서비스나 올바른 디지털 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다.
 - ISDN(Integrated Services for Digital Network) 전화 서비스를 사용할 경우 ISDN 단자 어댑터의 아날로그 전화 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 ISDN 제공업체에 문의하십시오.
 - DSL을 사용하는 경우에는 아날로그를 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결합니다. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오.
 - PBX(Private Branch Exchange) 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스기용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오.
- 임시로 다른 장비를 분리하고 다른 전화 서비스를 해제합니다.
 1. 프린터와 전화선 사이의 다른 장비(예: 자동 응답기, 컴퓨터, 모뎀, 또는 전화 회선 스플리터)를 분리합니다.
 2. 통화 대기 및 음성 메일을 사용하지 않도록 설정합니다. 자세한 내용은 해당 전화 회사에 문의하십시오.
- 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 단축키를 올바르게 설정합니다.
 - 발신할 전화 번호에 단축키가 설정되었는지 확인합니다.
 - 전화 번호를 직접 입력합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지 급지대가 비어 있지 않은지 확인합니다.
- 벨소리 횟수 지연 설정을 확인합니다. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 응답 벨 수**로 이동합니다.
- 프린터에서 빈 페이지가 인쇄될 경우 [빈 페이지 또는 흰색 페이지 on page 537](#)(를) 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

etherFAX를 설정할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 연결을 확인합니다.
 1. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지**로 이동합니다.
 2. 인쇄된 페이지에서 네트워크 상태를 확인합니다.
- 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

- etherFAX가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정 on page 114](#)을 참조하십시오.

문제가 지속되면 <https://www.etherfax.net/lexmark>에 방문하십시오.

etherFAX를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- etherFAX가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정 on page 114](#)을 참조하십시오.
- 큰 문서를 작은 파일 크기로 분할합니다.

문제가 지속되면 <https://www.etherfax.net/lexmark>에 방문하십시오.

팩스 인쇄 품질 불량

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 인쇄 품질 결함을 모두 해결합니다.
 1. **인쇄 품질 테스트 페이지**를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다.
 2. 인쇄 품질 결함을 모두 수정합니다. 자세한 정보는 '인쇄 품질 불량' 섹션을 참조하십시오.
- 아날로그 팩스를 사용하는 경우 들어오는 팩스 전송 속도를 낮춥니다.
 1. 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리 제어**로 이동합니다.
 2. **최고 속도** 메뉴에서 낮은 전송 속도를 선택합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

팩스 표지 페이지에 정보 없음

1. 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다.
2. 팩스를 전송하거나 검색합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 인쇄 드라이버가 업데이트되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/downloads를 참조하십시오.
- **팩스 전송 전에 항상 설정 표시** 설정을 삭제합니다.
 1. 팩스로 전송할 문서에서 **인쇄 대화 상자**를 엽니다.
 2. 프린터를 선택한 다음 **속성, 환경 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
 3. **팩스**를 클릭한 다음 **팩스 전송 전에 항상 설정 표시** 설정을 지웁니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캔 문제

컴퓨터로 스캔할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 복사 작업을 수행합니다. 작업에 실패하면 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다.
- 프린터 연결을 확인합니다.
 1. 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 **설정 > 보고서 > 네트워크**로 이동한 다음 **네트워크 설정 페이지**를 선택합니다.
 2. 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.
- 프린터와 컴퓨터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

네트워크 폴더로 스캔할 수 없음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 네트워크 폴더 단축키를 만든 다음 단축키를 사용하여 문서를 스캔합니다. 자세한 내용은 [네트워크 폴더로 스캔 on page 324](#)을(를) 참조하십시오.
- 네트워크 폴더 경로 및 형식이 올바른지 확인합니다. 예를 들어 `//server_hostname/foldername/path`에서 `server_hostname`은 정규화된 도메인 이름(FQDN)이나 IP 주소입니다.
- 네트워크 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 네트워크 폴더 단축키를 업데이트합니다.
 1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

설명

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2. 단축키를 클릭한 다음 단축키를 선택합니다.

Note: 단축키 유형이 여러 개인 경우 **네트워크 폴더**를 선택합니다.

3. 공유 경로 필드에 네트워크 폴더 경로를 입력합니다. 예를 들면, `\server_hostname\foldername\path`입니다.

Note: 공유 경로를 입력할 때는 항상 슬래시를 사용하십시오.

4. 인증 메뉴에서 인증 방법을 선택합니다.

Note: 인증이 “**할당된 사용자 이름 및 암호 사용**”으로 설정된 경우 사용자 이름 및 암호 필드에 자격 증명을 입력합니다.

5. 저장을 클릭합니다.
- 프린터와 네트워크 폴더가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

문서 또는 사진에 대한 부분 코드

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다.
- 용지 크기 설정과 용지함에 넣은 용지를 맞게 조정합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

복사 품질이 나쁨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 스캐너 유리와 ADF 유리를 청소합니다.

Note: 프린터의 ADF 내부에 보조 ADF 유리가 있는 경우 그 유리도 닦아 주십시오. 자세한 내용은 [스캐너 청소 on page 511](#)을(를) 참조하십시오.

- 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다.
- 원본 문서 또는 사진의 품질을 확인하고 그에 따라 스캔 품질 설정을 조정합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

ADF에서 스캔 시 짙은 세로 줄무늬가 나타남

1. 스캐너 덮개를 올린 다음 유리 세척 도구를 제거합니다.
2. 스캐너 유리 옆의 ADF 유리를 닦습니다.
3. 덮개 A1를 연 다음 ADF 유리를 청소합니다.
4. 도구를 원래 위치에 놓습니다.
5. 스캐너 덮개를 닫습니다.


Note: 스캐너 청소에 대한 자세한 내용은 [스캐너 청소 on page 511](#) 항목을 참조하십시오.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

ADF에서 스캔할 때 이미지나 텍스트가 고르지 않음

1. 깨끗한 일반 용지 50장을 ADF에 넣습니다.

Note: 일반 용지는 ADF 급지 롤러의 먼지 및 기타 코팅을 청소하거나 제거하는 데 도움이 됩니다.

2. 제어판에서 오른쪽으로 밀어 컨트롤 센터로 이동한 다음 버튼을 선택합니다. 
3. 원본을 ADF에 넣습니다.
4. 문서를 스캔합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캔 작업 실패

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 이더넷 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 스캔할 파일을 확인하고, 다음을 확인합니다.
 - 해당 파일 이름이 이미 대상 폴더에 사용되고 있지 않은지 확인합니다.
 - 스캔할 문서 또는 사진이 다른 응용 프로그램에서 열려 있지 않습니다.
- 대상 구성 설정에서 **시간 표시 추가** 또는 **기존 파일 덮어쓰기** 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캐너가 닫히지 않음

1. 스캐너 덮개가 열리게 만드는 장애물을 제거합니다.
2. 스캐너를 닫습니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

1. 스캔을 방해하는 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
2. 문서를 다시 스캔합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캐너가 응답하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.



주의—상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

- 프린터가 켜져 있는지 확인한 다음 디스플레이에 표시되는 오류 메시지를 해결합니다.
- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

스캐너 등록 조정

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 매뉴얼 등록**을 이동합니다.
2. **빠른 인쇄 테스트** 메뉴에서 **시작**을 선택합니다.
3. 테스트 페이지를 스캐너 유리 위에 놓은 다음 **평판 등록**을 선택합니다.
4. **빠른 복사 테스트** 메뉴에서 **시작**을 선택합니다.
5. 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

Note: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, **왼쪽 여백** 및 **위 여백**을 조정합니다.

6. **빠른 복사 테스트** 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 **4단계** 및 **5단계**를 반복합니다.

ADF 등록 조정

1. 제어판에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 매뉴얼 등록**으로 이동합니다.
2. **빠른 인쇄 테스트** 메뉴에서 **시작**을 선택합니다.
3. 테스트 페이지를 ADF 용지함에 놓습니다.
4. **전면 ADF 등록** 또는 **후면 ADF 등록**을 선택합니다.

설명

- **앞면 ADF 등록**을 정렬하려면 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 면 먼저 ADF로 넣습니다.
- **후면 ADF 등록**을 정렬하려면 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.

5. **빠른 복사 테스트** 메뉴에서 **시작**을 선택합니다.
6. 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

Note: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, **수평 조정** 및 **위 여백** 여백 설정을 조정합니다.

7. 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 **5단계** 및 **6단계**를 반복합니다.

색상 품질 문제

인쇄된 출력물에서 색상 수정

1. 제어판에서 **설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미지 처리 > 색상 보정**으로 이동합니다.
2. **색상 보정** 메뉴에서 **수동**을 선택합니다.
3. **색상 보정 콘텐츠** 메뉴에서 적절한 색상 보정 설정을 선택합니다.

| 개체 유형 | 색상 변환 테이블 |
|----------------------------------|--|
| RGB 이미지 RGB 텍스트 RGB 그래픽 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vivid—밝기와 채도가 높은 색상을 제공하며 들어오는 모든 색상 형식에 적용될 수 있습니다. ◦ sRGB 디스플레이—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 사진 인쇄에 대해 검정색 토너 사용량이 최적화됩니다. ◦ 디스플레이-순 검정색—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 이 설정은 모든 수준의 중간 회색을 만드는 데 검정색 토너만 사용합니다. ◦ sRGB Vivid—sRGB 디스플레이 색상 보정에 대해 향상된 색상 채도를 제공합니다. 비즈니스 그래픽 인쇄에 대해 검은색 토너 사용량이 최적화됩니다. ◦ 끄기 |
| CMYK 이미지 CMYK 텍스트 CMYK 그래픽 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ US CMYK—SWOP(Specifications for Web Offset Publishing) 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. ◦ Euro CMYK—Euroscale 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. ◦ Vivid CMYK—US CMYK 색상 보정 설정의 색상 채도를 향상시킵니다. ◦ 끄기 |

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다. 빨강, 초록, 파랑의 3가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 컴퓨터 화면, 스캐너 및 디지털 카메라에서는 이 방법을 사용하여 색상을 표현합니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니다. 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 사용하여 문서 색상을 지정하고 수정합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

문서 인쇄 시, 각 객체의 유형과 색상이 기재된 정보가 프린터로 전송되며 이는 색상 변환표를 통해 인식됩니다. 각 색상은 사용자가 원하는 색상을 재현하기 위해 적당한 양의 청록색, 자홍색, 노랑색 및 검은색 토너로 전환됩니다. 개체 정보는 색상 변환 테이블의 적용을 결정합니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

수동 색상 보정이란 무엇입니까?

수동 색상 보정이 활성화된 경우 프린터에서 사용자가 선택한 색상 변환 테이블을 사용하여 개체를 처리합니다. 수동 색상 보정 설정의 경우 인쇄될 개체(텍스트, 그래픽 또는 이미지)의 유형을 비롯하여 소프트웨어 프로그램(RGB 또는 CMYK 조합)에 개체 색상 지정 방법이 지정되어 있습니다. 다양한 색상 변환표를 수동으로 적용하려면 [인쇄된 출력에 색상 보정](#) 항목을 참조하십시오.

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 수동 색상 보정은 유용하지 않습니다. 또한 소프트웨어 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 효과가 없습니다. 대부분의 경우, 색상 보정을 자동으로 설정하면 문서 작성 시 선호하는 색상을 만들어낼 수 있습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

프린터 품질 메뉴에서 9가지 컬러 예를 사용할 수 있습니다. Embedded Web Server의 컬러 샘플 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 컬러 샘플 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출력됩니다. 각 상자에는 CMYK 또는 RGB 조합이 포함되어 있으며 선택한 표에 따라 다릅니다. 상자에 표시된 CMYK 또는 RGB 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

컬러 예 세트를 자세히 살펴보면 해당 색상과 일치하는 가장 근접한 색상이 표시된 상자를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 프로그램에서 해당 개체의 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 컬러 보정이 필요할 수 있습니다.

특정 색상 일치 문제에 사용할 컬러 샘플 세트는 다음에 따라 선택합니다.

- 사용하고 있는 색상 보정 설정에 따라(자동, 꺼짐 또는 수동)
- 인쇄되고 있는 개체 유형에 따라(텍스트, 그래픽 또는 이미지)
- 소프트웨어 프로그램의 개체 색상 지정 방식에 따라(RGB 또는 CMYK 조합)

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 컬러 샘플 페이지는 유용하지 않습니다. 게다가, 일부 소프트웨어 프로그램에서는 색상 관리를 통해 프로그램에 지정된 RGB 또는 CMYK 조합을 조정합니다. 이러한 경우 인쇄 색상이 컬러 샘플 페이지와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

출력이 착색된 것으로 보임

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 **설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미지 처리**로 이동한 다음 **색상 조정**을 선택합니다.
- 제어판에서 **설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미지 처리**로 이동하고 **색상 균형**을 선택한 다음 설정을 조정합니다.

문제가 지속될 경우 [고객 지원](#)에 문의하십시오.

고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<http://support.lexmark.com>으로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문서, 드라이버 및 기타 다운로드를 찾아보십시오.
전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275로 전화하십시오.
다른 국가나 지역의 경우, [글로벌 지원 문의처](#)로 이동하십시오.

재활용 및 폐기 처리

| Lexmark 제품 재활용

1. www.lexmark.com/recycle로 이동합니다.
2. 사용자의 국가 또는 지역을 선택합니다.
3. 재활용 프로그램을 선택합니다.

| Lexmark 포장 재활용

Lexmark는 포장을 최소화하기 위해 지속적으로 노력합니다. 포장을 줄이면 Lexmark 프린터를 가장 효율적이고 환경에 민감한 방식으로 운송할 수 있으며 폐기해야 할 포장재도 줄어듭니다. 이러한 효율성은 온실가스 배출량 감소, 에너지 절약, 천연 자원 절약으로 이어집니다. Lexmark는 일부 국가 또는 지역에서는 포장 부품 재활용 서비스도 제공합니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/recycle을 참조하십시오.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 해당 지역에 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장에 사용되는 폼은 폼 재활용 시설이 있는 경우 재활용이 가능합니다. 해당 지역에 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지가 들어 있던 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 상자를 재활용합니다.

고지사항

제품 정보

제품명:

Lexmark CX833se, Lexmark CX833xse, Lexmark CX961se, Lexmark CX961tse, Lexmark CX962se, Lexmark CX962tse, Lexmark CX963se, Lexmark CX963xse, Lexmark XC8355, Lexmark XC9635, Lexmark XC9645, Lexmark XC9655 MFP

장치 유형:

7566

모델:

688, 698

발행 및 법적 공지

발행 공지

2025년 5월

다음 단락은 현지법과 상충되는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에 있어서의 명시적 또는 묵시적인 보증의 부인을 허용하지 않으므로 상기 내용이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

본 발행물에는 기술적 부정확성 또는 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 본 발행물의 정보는 정기적으로 변경되며 변경된 내용은 이후 버전에 포함됩니다. 설명된 제품 또는 프로그램은 언제든지 개선 또는 변경될 수 있습니다.

본 발행물에서 참조된 제품, 프로그램, 서비스는 해당 제조업체가 운영되는 모든 국가에서 이들 요소를 제공함을 의미하지 않습니다. 참조된 제품, 프로그램, 서비스는 그러한 제품, 프로그램, 서비스만 사용될 수 있다고 설명하거나 의미하는 것이 아닙니다. 기존 지적 재산을 침해하지 않는 한도 내에서 기능상 유사한 제품, 프로그램, 서비스가 있다면 이를 대신 사용할 수 있습니다. 제조업체가 명시적으로 지정한 것을 제외한 다른 제품, 프로그램, 서비스와 연결해서 사용할 경우 이 때의 작동 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은

www.lexmark.com/privacy로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com으로 이동하십시오.

© 2024 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark, Lexmark 로고, MarkNet은 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Gmail, Android, Google Play 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been

designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook 및 Windows는 Microsoft 그룹사의 상표입니다.

Mopria™ 워드 마크는 미국 및 기타 국가에서 등록되거나 등록되지 않은 Mopria Alliance, Inc.의 상표입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

Wi-Fi® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

라이선스 관련 고지사항

이 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 루트 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

사양

레이저 고지사항

이 프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었으며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 및 EN 50689:2021의 요구 사항을 준수하는 클래스 I 소비자 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

클래스: IIb(3b) AlGaAs

공칭 출력 전력(밀리와트): 25

파장(나노미터): 770–800

온도 정보

| | |
|------------------------------------|---|
| 작동 온도 및 상대 습도(RH) ¹ | 10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) 및 15 ~ 80% RH 15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F) 비응축 환경 |
| 프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장 ² | 15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F) |
| 프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송 ³ | -40 ~ 40°C(-40 ~ 104°F) |

¹ 경우에 따라 성능 사양(예: 카트리지 사용량 및 첫 페이지 출력 속도)은 약 22.2°C(72°F) 및 45% RH의 표준 사무실 환경에서 측정되어야 합니다.

² 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°C(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장 기간을 기반으로 합니다.

³ 습구 온도는 대기 온도와 상대 습도에 의해 결정됩니다.

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

Note: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

| 모드 | 설명 | 전력 소비량(W) |
|-------|------------------------------------|--|
| 인쇄 | 전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다. | 단면: 812 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 580 (CX961, XC9635); 695 (CX962, XC9645); 양면: 780 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 555 (CX961, XC9635); 670 (CX962, XC9645) |
| Copy | 종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다. | 940 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 669 (CX961, XC9635); 784 (CX962, XC9645) |
| 스캔 | 종이 문서를 스캔하는 중입니다. | 99 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 101 (CX961, XC9635); 98 (CX962, XC9645) |
| 준비 | 프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다. | 47.5(CX833, CX963, XC8355, XC9655), 48(CX961, XC9635), 44(CX962, XC9645) |
| 절전 모드 | 절전 모드 상태입니다. | 1.2 |
| 최대 절전 | 전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다. | 0.2 |
| 끄기 | 제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다. | 0.2 |

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다. 값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

절전 모드

이 제품에는 **절전 모드(Sleep Mode)**라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. **절전 모드 시간 초과(Sleep**

Mode Timeout)라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

| | |
|---|----|
| 이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하 시 기본 설정(분): | 15 |
|---|----|

프린터 모델에 따라 구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 또는 1분에서 114분 사이로 수정할 수 있습니다. 프린터 모델에 따라 프린터 속도가 분당 30페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분 또는 54분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간을 낮춘 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간을 높춘 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다. 일부 모델은 장시간 사용하지 않을 경우 전력 소비량을 더욱 줄여주는 **절전 모드**를 지원합니다.

최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다. 최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

| | |
|---|----|
| 모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하 시 설정된 최대 절전 시간 제한 | 3일 |
|---|----|

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

EPEAT 등록 이미징 장비 제품에 대한 참고 사항:

- 대기 전원 수준은 최대 절전 또는 꺼짐 모드에서 발생합니다.
- 제품은 전원을 1W 이하의 대기 전력 수준까지 자동으로 낮춥니다. 자동 대기 기능(최대 절전 또는 꺼짐)은 제품 배송 시 활성화됩니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

환경 및 지속 가능성 공지

소음 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

Note: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

| 1미터 평균 음향 압축, dBA | |
|-------------------|---|
| 인쇄 | 단면, 흑백: 46 (CX961, XC9635); 49 (CX962, XC9645); 51 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 단면 컬러: 46 (CX961, XC9635); 50 (CX962, XC9645); 51 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 양면 흑백: 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, XC9645); 52 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 양면 컬러: 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, XC9645); 53 (CX833, CX963, XC8355, XC9655) |
| 스캔 | 흑백: 58; 컬러: 50 |
| 복사 | 흑백: 57; 컬러: 52 |
| 준비 | 15 |

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

포장용 환경 라벨

위원회 규정 결정 97/129/EC 입법 법령 152/2006에 따라 제품 포장에는 다음 기호 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다.

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | 기호가 포장지에 골판지 섬유판을 포함한다는 것을 표시합니다. |
|  | 기호가 포장지에 골판지 섬유판을 포함한다는 것을 표시합니다. |
|  | 기호가 포장지에 종이를 포함한다는 것을 표시합니다. |

자세한 내용은 www.lexmark.com/recycle로 이동해서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관련 정보에 포함되어 있습니다.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

ENERGY STAR

제품 또는 시작 화면에 ENERGY STAR® 로고가 있는 모든 Lexmark 제품은 제조일에 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



무선 제품을 위한 공지

무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 무선 모델에만 적용되는 규제 정보가 포함되어 있습니다. 사용 중인 모델이 무선 모델인지 확실하지 않은 경우 <http://support.lexmark.com>을 방문하십시오.

모듈식 구성 요소 공지

무선 모델에는 다음의 모듈 구성 요소 중 하나가 포함됩니다.
Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR, FCC ID:TLZ-CM467, IC:6100A-CM467
특정 제품에 설치되는 모듈식 구성 요소를 확인하려면 실제 제품의 라벨을 참조하십시오.

무선 주파수 방사 노출

이 장치의 방사 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구 사항을 충족하려면 안테나와 이 장치의 사용자 간 거리를 최소 20cm(8인치) 정도 유지해야 합니다.

클래스 A 장치 공지

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로
교환하시기 바랍니다.

전파 장애 고지 사항

경고

이 제품은 EN 55032 클래스 A 제한의 방출 요구 사항 및 EN 55035의 면제 요구 사항을 준수합니다. 이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다.
이 제품은 클래스 A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

기타 규제 관련 공지

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.
용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임 을 먼저 만지십시오.

사용 설명서