



# **MFP CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465**

---

## **Guida per l'utente**

**Luglio 2024**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

7580

Modelli:

478, 498, 678, 698, 878, 898

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>7</b>
Convenzioni.....	7
Dichiarazioni relative al prodotto.....	7
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>10</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	10
Individuazione del numero di serie della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	12
Tramite il pannello di controllo.....	14
Informazioni sullo stato della spia luminosa.....	14
Scelta della carta.....	15
<b>Impostazione, installazione e configurazione.....</b>	<b>35</b>
Scelta della posizione della stampante.....	35
Collegamento dei cavi.....	36
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	37
Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità.....	42
Impostazione della stampante in modalità fax.....	45
Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail.....	53
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	61
Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware.....	79
Installazione delle opzioni hardware.....	82
Collegamento in rete.....	187
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>191</b>
Individuazione dello slot di sicurezza.....	191
Cancellazione della memoria della stampante.....	191
Cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante.....	192
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	192
Dichiarazione di volatilità.....	192
<b>Print.....</b>	<b>193</b>
Stampa da un computer.....	193
Stampa da un dispositivo mobile.....	193
Stampa di un opuscolo.....	194

Stampa da un'unità flash.....	195
Unità flash e tipi di file supportati.....	196
Configurazione di processi riservati.....	196
Stampa di processi riservati e in attesa.....	197
Stampa di un elenco di esempi di font.....	198
Stampa di un elenco di directory.....	198
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	198
Cucitura di fogli stampati.....	198
Perforazione di fogli stampati.....	199
Piegatura di fogli stampati.....	199
Utilizzo dell'impilatura offset di fogli stampati.....	200
Annullamento di un processo di stampa.....	200
Regolazione dell'intensità del toner.....	200
<b>Copia.....</b>	<b>201</b>
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	201
Esecuzione di copie.....	201
Copia di fotografie.....	201
Copia su carta intestata.....	202
Copia su entrambi i lati del foglio.....	202
Riduzione o ingrandimento di copie.....	202
Fascicolazione delle copie.....	202
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	202
Copia di più pagine su un unico foglio.....	203
Copia di carte d'identità.....	203
Cucitura di copie.....	203
Perforazione di copie.....	203
Creazione di un opuscolo da documenti copiati.....	204
Piegatura di copie.....	204
Utilizzo dell'impilatura offset di copie.....	204
Creazione di una scelta rapida di copia.....	204
<b>E-mail.....</b>	<b>205</b>
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	205
Invio di un'e-mail.....	205
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	205

---

<b>Fax.....</b>	<b>207</b>
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	207
Invio di un fax.....	207
Programmazione di un fax.....	208
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax.....	208
Modifica della risoluzione del fax.....	209
Regolazione dell'intensità del fax.....	209
Stampa di un registro fax.....	209
Blocco dei fax indesiderati.....	209
Fax in attesa.....	210
Inoltro di un fax.....	210
<b>Scansione.....</b>	<b>211</b>
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	211
Scansione su un computer.....	211
Scansione su un server FTP.....	212
Creazione di una scelta rapida FTP.....	213
Acquisizione su una cartella di rete.....	213
Creazione di una scelta rapida per una cartella di rete.....	213
Acquisizione su un'unità flash.....	214
<b>Utilizza i menu della stampante.....</b>	<b>215</b>
Mappa dei menu.....	215
Dispositivo.....	216
Print.....	231
Carta.....	240
Copia.....	242
Fax.....	246
E-mail.....	260
FTP.....	267
Unità USB.....	270
Rete/porte.....	276
Servizi cloud.....	289
Sicurezza.....	290
Referti.....	297
Guida.....	299

Risoluzione dei problemi.....	299
Stampa della Pagina impostazioni menu.....	299

## **Manutenzione della stampante.....300**

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	300
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo.....	300
Impostazione degli avvisi e-mail.....	300
Visualizzazione dei rapporti.....	301
Ordinazione di componenti e materiali di consumo.....	301
Sostituzione di componenti e materiali di consumo.....	302
Pulizia dei componenti della stampante.....	394
Risparmio energetico e di carta.....	418
Spostamento della stampante in un'altra posizione.....	419
Trasporto della stampante.....	419

## **Risoluzione dei problemi.....420**

Problemi di qualità di stampa.....	420
Codici di errore della stampante.....	421
Problemi di stampa.....	429
La stampante non risponde.....	453
Impossibile leggere l'unità flash.....	454
Attivazione della porta USB.....	454
Rimozione degli inceppamenti.....	455
Problemi di connessione di rete.....	489
Problemi delle opzioni hardware.....	491
Problemi con i materiali di consumo.....	492
Problemi di alimentazione della carta.....	493
Problemi di invio delle e-mail.....	496
Problemi di invio dei fax.....	497
Problemi di acquisizione.....	502
Problemi di qualità dei colori.....	509
Come contattare l'assistenza clienti.....	512

## **Riciclo e smaltimento..... 513**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	513
Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark.....	513

<b>Avvertenze.....</b>	<b>514</b>
<b>Indice.....</b>	<b>522</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

## Dichiarazioni relative al prodotto

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante


## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software della stampante</li> <li>• Driver di stampa o fax</li> <li>• Firmware delle stampanti</li> <li>• Utility</li> </ul>	Visitare il sito Web <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , cercare il modello di stampante in uso, quindi selezionare il driver, il firmware o l'utility desiderati nel menu Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<p>Centro informazioni: visitare il sito Web <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video di istruzioni: visitare il sito Web <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Guida sullo schermo a sfioramento: visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
impostazione e configurazione delle funzioni di accessibilità della stampante	<i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> : visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Informazioni della guida per l'uso del software della stampante.	<p>Guida in linea per sistemi operativi Microsoft Windows o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su <b>Guida</b>.</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Andare all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo e data di acquisto</li> <li>• Tipo di macchina e numero di serie</li> </ul> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Individuazione del numero di serie della stampante</a>" a pagina 11.</p>

Argomento di ricerca	Disponibile in
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulla sicurezza</li> <li>• Informazioni normative</li> <li>• Garanzia</li> <li>• Informazioni ambientali</li> </ul>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul> <p><i>Guida informativa sul prodotto:</i> consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Informazioni sul passaporto digitale di Lexmark	Visitare il sito <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## Individuazione del numero di serie della stampante

1 Aprire lo sportello anteriore.

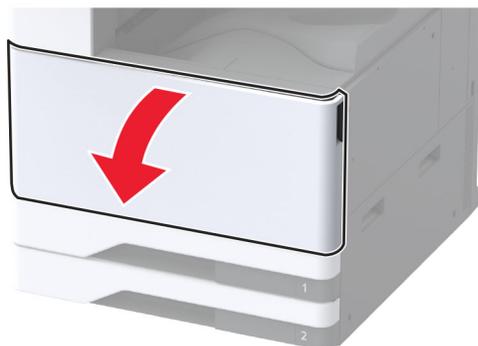


2 Individuare il numero di serie sul lato sinistro della stampante.



## Configurazioni della stampante

**Nota:** Accertarsi di configurare la stampante su una superficie piana, solida e stabile.

### Modello di base

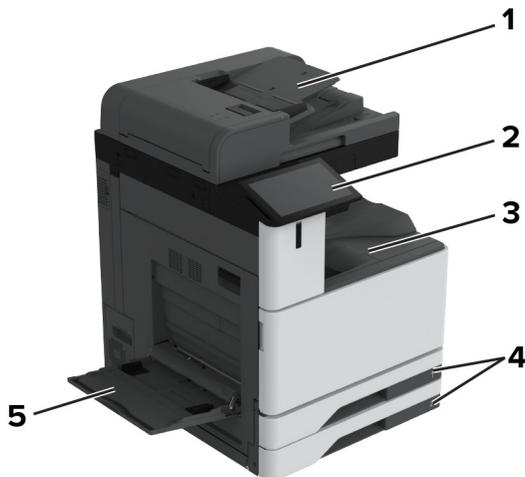


1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	Pannello di controllo
3	Raccoglitore standard
4	Vassoio standard da 2 x 520 fogli
5	Alimentatore multiuso

### Modello configurato

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base con ruote, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

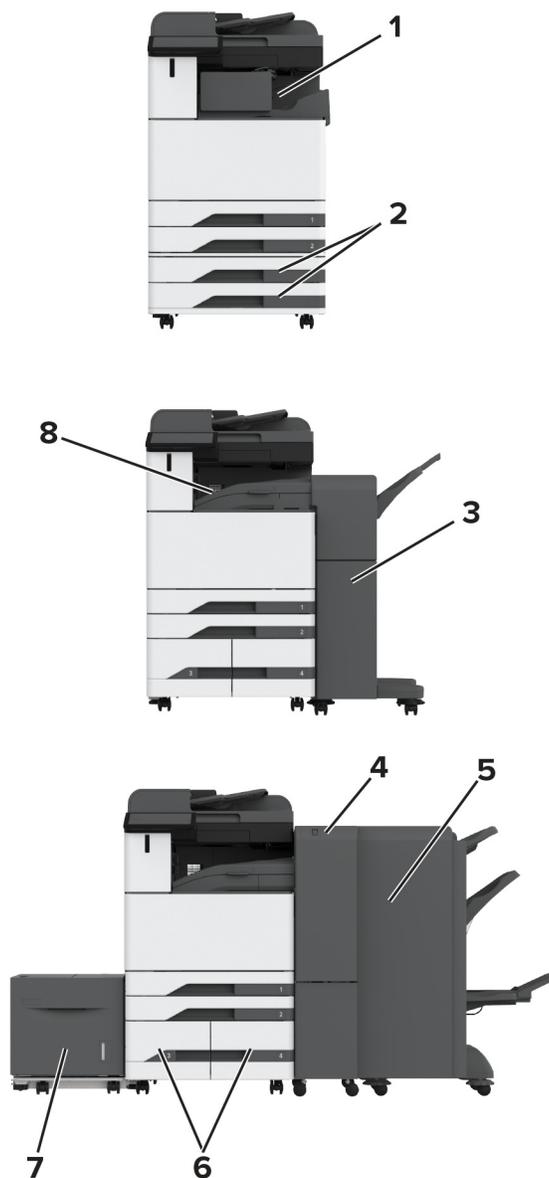

<p><b>1</b></p>	<p>Fascicolatore della cucitrice  <b>Nota:</b> non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.</p>
<p><b>2</b></p>	<p>Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Fascicolatore della cucitrice con perforazione  <b>Nota:</b> supportato solo se è installato un vassoio o un distanziatore opzionale.</p>
<p><b>4</b></p>	<p>Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica  <b>Nota:</b> supportato solo se è installato un vassoio o un distanziatore opzionale.</p>
<p><b>5</b></p>	<p>Fascicolatore per opuscoli  <b>Nota:</b> supportato solo se è installato un vassoio o un distanziatore opzionale.</p>

<b>6</b>	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale
<b>7</b>	Vassoio opzionale da 2000 fogli
<b>8</b>	Trasporto carta <b>Nota:</b> viene fornito con il fascicolatore per opuscoli o il fascicolatore con spillatrice e perforatrice.

## Tramite il pannello di controllo



	Elemento del pannello di controllo	Funzione
<b>1</b>	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere o spegnere la stampante.</li> <li><b>Nota:</b> per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</li> <li>• Impostare la stampante in modalità di sospensione.</li> <li>• Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
<b>2</b>	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</li> <li>• Configurare e utilizzare la stampante.</li> </ul>
<b>3</b>	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sullo stato della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta.
Blu fisso	La stampante è pronta.
Blu lampeggiante	La stampante è in fase di stampa o di elaborazione dei dati.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità di sospensione profonda o ibernazione.

## Scelta della carta

### Istruzioni relative alla carta

Usare carta appropriata per prevenire gli inceppamenti e assicurare una stampa senza problemi.

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; È opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa.

#### Peso

I vassoi possono alimentare carta di peso variabile. La carta con peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Pesi della carta supportati".

#### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni calde, fredde, umide o secche può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

#### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, potrebbe causare problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia l'utilizzo di carta con 50 punti Sheffield.

#### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo. L'esposizione della carta a variazioni di umidità può comprometterne le prestazioni.

Prima di stampare, conservare la carta nell'involucro originale per 24-48 ore. L'ambiente in cui viene conservata la carta deve essere lo stesso della stampante. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza. Per la direzione della grana consigliata, vedere l'argomento "Pesi della carta supportati".

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di alta qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche carta autocopiante, carta da copia senza copia carbone (CCP, Carbonless Copy Paper) o carta che non richiede copia carbone (NCR, No Carbon Required).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore o inferiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  poll.), ad esempio moduli OCR (Optical Character Recognition).

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante un'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica o carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta non conforme allo standard EN12281:2002 (europeo).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

## Perdirbto popieriaus naudojimas

„Lexmark“ siekia sumažinti popieriaus poveikį aplinkai, suteikdama klientams galimybę rinktis spausdinant. Vienas iš būdų, kaip tai pasiekti, yra išbandyti gaminius, siekiant užtikrinti, kad būtų galima naudoti perdirbtą popierių, ypač popierių, pagamintą iš 30 %, 50 % ir 100 % po vartojimo perdirbtų medžiagų. Tikimės, kad perdirbtas popierius mūsų spausdintuvuose niekuo nenusileis pirminiam popieriui. Nors oficialaus standarto dėl biuro įrangoje naudojamo popieriaus nėra, „Lexmark“ kaip minimalių savybių standartą naudoja Europos standartą EN 12281. Siekiant užtikrinti bandymų išsamumą, bandomąjį popierių sudaro 100 % perdirbtas popierius iš Šiaurės Amerikos, Europos ir Azijos, o bandymai atliekami esant 8–80 % santykinei drėgmei. Bandymas apima dvipusį spausdinimą. Gali būti naudojamas biuro popierius, pagamintas iš atsinaujinančiųjų išteklių, perdirbtų arba chloro neturinčių medžiagų.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe.
- Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.
- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21 °C (70 °F) e con umidità relativa del 40%.
- La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24 °C (tra 65 e 75 °F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Sceita dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Questa azione stabilisce se l'inchiostro sul modulo prestampato o sulla carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, caricare la carta con l'orientamento corretto per la stampante in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla carta e ai supporti speciali*.

## Formati carta supportati

Formati carta supportati dal vassoio standard, dall'MPF, dal vassoio buste e dalla stampa su due lati

Formato carta	Vassoio standard da 2 x 520 fogli	Alimentatore multiuso	Vassoio buste	Stampa su due lati
<b>A3<sup>1</sup></b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X
<b>Arch B</b> 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 poll.)	✓ <sup>6</sup>	✓	X	X
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>Folio<sup>1</sup></b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	X	✓ <sup>1</sup>	X	X
<b>JIS B4<sup>1</sup></b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	X	✓

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 poll.) e 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 poll.).

<sup>6</sup> Supportato solo nel vassoio 2.

Formato carta	Vassoio standard da 2 x 520 fogli	Alimentatore multiuso	Vassoio buste	Stampa su due lati
<b>Ledger</b> <sup>1</sup> 279,4 x 443,8 mm (11 x 17 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>Legal</b> <sup>1</sup> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>Oficio (Messico)</b> <sup>1</sup> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	✓
<b>SRA3</b> 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 poll.)	✓ <sup>6</sup>	✓	X	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>Universale</b>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	X	✓ <sup>5</sup>
<b>Busta 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	✓ <sup>2</sup>	✓	X
<b>Busta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	✓ <sup>2</sup>	✓	X
<b>Busta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	✓ <sup>2</sup>	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	✓ <sup>1</sup>	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	✓ <sup>2</sup>	✓	X

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 poll.) e 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 poll.).

<sup>6</sup> Supportato solo nel vassoio 2.

Formato carta	Vassoio standard da 2 x 520 fogli	Alimentatore multiuso	Vassoio buste	Stampa su due lati
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	<b>X</b>	$\sqrt{2}$	$\checkmark$	<b>X</b>

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).  
<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 poll.) e 320,04 x 482,6 mm (12,6 x 19 poll.).  
<sup>6</sup> Supportato solo nel vassoio 2.

### Formati carta supportati dai vassoi opzionali

Formato carta	Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Vassoio opzionale da 2000 fogli
<b>A3<sup>1</sup></b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	$\checkmark$	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	$\checkmark$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
<b>A5<sup>1</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	$\sqrt{1}$	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	$\sqrt{1}$	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Arch B</b> 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 poll.)	$\checkmark$	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	$\checkmark$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
<b>Folio<sup>1</sup></b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	$\checkmark$	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	$\sqrt{1}$	<b>X</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 poll.).

Formato carta	Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Vassoio opzionale da 2000 fogli
<b>JIS B4<sup>1</sup></b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	√ <sub>1</sub>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>
<b>Ledger<sup>1</sup></b> 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 poll.)	√ <sub>1</sub>	X	X
<b>Legal<sup>1</sup></b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	√ <sub>1</sub>	X	X
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 poll.)	√	X	X
<b>Statement<sup>1</sup></b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	√ <sub>1</sub>	X	X
<b>Universale</b>	√ <sub>3</sub>	√ <sub>4</sub>	√ <sub>4</sub>
<b>Busta 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X
<b>Busta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X
<b>Busta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 poll.).

Formato carta	Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Vassoio opzionale da 2000 fogli
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 99,99 x 147,99 mm (3,93 x 5,83 poll.) e 320,04 x 457,2 mm (12,6 x 18 poll.).

**Formati carta supportati dai raccoglitori di uscita**

Formato carta	Raccoglitore standard		Raccoglitore doppio
	Risma	Sfalsamento	Risma
<b>A3<sup>1</sup></b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	✓
<b>A6<sup>1</sup></b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	✓	✓
<b>Arch B</b> 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 poll.)	✓	X	✓
<b>Striscione</b> Larghezza massima: 215,9 mm (8,5") Lunghezza massima: 1320,8 mm (52")	✓	X	✓

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

Formato carta	Raccoglitore standard		Raccoglitore doppio
	Risma	Sfalsamento	Risma
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓
<b>Folio<sup>1</sup></b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓
<b>Hagaki<sup>1</sup></b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	✓	✓	✓
<b>JIS B4<sup>1</sup></b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓
<b>Ledger<sup>1</sup></b> 279,4 x 443,8 mm (11 x 17 poll.)	✓	✓	✓
<b>Legal<sup>1</sup></b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 poll.)	✓	x	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓
<b>Universale</b>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	x

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

Formato carta	Raccoglitore standard		Raccoglitore doppio
	Risma	Sfalsamento	Risma
<b>Busta 7 3/4<sup>2</sup></b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	✓	✓	✓
<b>Busta 9<sup>2</sup></b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	✓	✓	✓
<b>Busta 10<sup>2</sup></b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	✓	✓	✓
<b>Busta B5<sup>2</sup></b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	✓	✓	✓
<b>Busta C5<sup>2</sup></b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	✓	✓	✓
<b>Busta DL<sup>2</sup></b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

**Formati carta supportati dal fascicolatore della cucitrice e dal fascicolatore con spillatrice e foratrice**

Formato carta	Fascicolatore della cucitrice			Fascicolatore della cucitrice con perforazione			
	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura
<b>A3<sup>1</sup></b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>6</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori.  
<sup>7</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato corto.  
<sup>8</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).  
<sup>9</sup> Supporta formati carta compresi tra 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

Formato carta	Fascicolatore della cucitrice			Fascicolatore della cucitrice con perforazione			
	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✗	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>6</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>Arch B</b> 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 poll.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>Striscione</b> Larghezza massima: 215,9 mm (8,5") Lunghezza massima: 1320,8 mm (52")	✓ <sup>1</sup>	✗	✗	✓ <sup>1</sup>	✗	✗	✗
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
<b>Folio</b> <sup>1</sup> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>JIS B4</b> <sup>1</sup> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>6</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori.

<sup>7</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato corto.

<sup>8</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).

<sup>9</sup> Supporta formati carta compresi tra 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

Formato carta	Fascicolatore della cucitrice			Fascicolatore della cucitrice con perforazione			
	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura
<b>Ledger<sup>1</sup></b> 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal<sup>1</sup></b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 poll.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Universale</b>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>8</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✗
<b>Busta 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Busta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Busta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

<sup>6</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori.

<sup>7</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato corto.

<sup>8</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).

<sup>9</sup> Supporta formati carta compresi tra 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

Formato carta	Fascicolatore della cucitrice			Fascicolatore della cucitrice con perforazione			
	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	√ <sup>2</sup>	X	X	X	X	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	√	X	X	X	X	X	X

- <sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).  
<sup>6</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori.  
<sup>7</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato corto.  
<sup>8</sup> Supporta formati carta compresi tra 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 poll.) e 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 poll.).  
<sup>9</sup> Supporta formati carta compresi tra 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 poll.).

**Formati carta supportati dal fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica e dal fascicolatore per opuscoli**

Formato carta	Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica		Fascicolatore per opuscoli				
	Tripla piegatura	Piega a fisarmonica	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura	Piegatura
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>1</sup>	X
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	X	√	√	√	X	√	X
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	X	X	√	X	X	√ <sup>3</sup>	X

- <sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.  
<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.  
<sup>3</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato lungo.  
<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 poll.).  
<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 poll.).

Formato carta	Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica		Fascicolatore per opuscoli				
	Tripla piegatura	Piega a fisarmonica	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura	Piegatura
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	√ <sub>1</sub>	X	X	X	X
<b>Arch B</b> 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 poll.)	X	X	√	X	X	X	X
<b>Striscione</b> Larghezza massima: 215,9 mm (8,5") Lunghezza massima: 1320,8 mm (52")	X	X	√ <sub>1</sub>	X	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	X	X	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>	X
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	X	X	√ <sub>1</sub>	√ <sub>1</sub>	X	√ <sub>1</sub>	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.)	X	X	√ <sub>1</sub>	X	X	X	X
<b>JIS B4<sup>1</sup></b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	X	√	√ <sub>1</sub>	√ <sub>1</sub>	X	√ <sub>1</sub>	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	X	X	√	√ <sub>2</sub>	X	√ <sub>2</sub>	X
<b>Ledger<sup>1</sup></b> 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 poll.)	X	√	√ <sub>1</sub>	√ <sub>1</sub>	X	√ <sub>1</sub>	X
<b>Legal<sup>1</sup></b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	√ <sub>1</sub>	√ <sub>1</sub>	X	√ <sub>1</sub>	X

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato lungo.

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 poll.).

Formato carta	Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica		Fascicolatore per opuscoli				
	Tripla piegatura	Piega a fisarmonica	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura	Piegatura
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	X	√ <sup>1</sup>	√	√	X	√	X
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>1</sup>	X
<b>SRA3</b> 320,04 x 449,58 mm (12,6 x 17,7 poll.)	X	X	√	X	X	X	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	√	X	X	X	X
<b>Universale</b>	X	X	√ <sup>4</sup>	√ <sup>5</sup>	√ <sup>5</sup>	X	X
<b>Busta 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	X	X	X	X
<b>Busta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	X	X
<b>Busta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	X	X	X	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> Caricamento solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Caricamento solo con orientamento su lato lungo.

<sup>3</sup> Supporta la perforazione solo fino a due fori in caso di caricamento con orientamento su lato lungo.

<sup>4</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 320,04 x 482,94 mm (12,6 x 19,01 poll.).

<sup>5</sup> Supporta formati carta compresi tra 202,9 x 181,86 mm (7,99 x 7,16 poll.) e 296,93 x 431,8 mm (17 x 11,69 poll.).

## Tipi di carta supportati

Tipi di carta supportati dal vassoio standard, dall'MPF, dal vassoio buste e dalla stampa su due lati

Tipo di carta	Vassoio standard da 2 x 520 fogli	Alimentatore multiuso	Vassoio buste	Stampa su due lati
Carta di qualità	✓	✓	X	✓
Cartoncino	✓	✓	X	✓
Carta colorata	✓	✓	X	✓
Personalizzata	✓	✓	X	✓
Busta	X	✓	✓	X
Lucida	✓	✓	X	✓
Lucida spessa	✓	✓	X	✓
Carta spessa	✓	✓	X	✓
Etichette	✓	✓	X	X
Intestata	✓	✓	X	✓
Carta leggera	✓	✓	X	✓
Carta normale	✓	✓	X	✓
Prestampata	✓	✓	X	✓
Riciclata	✓	✓	X	✓
Busta ruvida	X	✓	✓	X
Ruvida/cotone	✓	✓	X	✓
Lucidi	X	X	X	X
Etichette viniliche	X	X	X	X

## Tipi di carta supportati dai vassoi opzionali

Tipo di carta	Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Vassoio opzionale da 2000 fogli
Carta di qualità	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Personalizzata	✓	✓	✓
Busta	X	X	X

Tipo di carta	Vassoio opzionale da 2 x 520 fogli	Vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Vassoio opzionale da 2000 fogli
Lucida	✓	✓	✓
Lucida spessa	✓	✓	✓
Carta spessa	✓	✓	✓
Etichette	✓	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta normale	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓
Busta ruvida	X	X	X
Ruvida/cotone	✓	✓	✓
Lucidi	X	X	X
Etichette viniliche	X	X	X

**Tipi di carta supportati dai raccoglitori di uscita**

Tipo di carta	Raccoglitore standard		Raccoglitore doppio
	Risma	Sfalsamento	Risma
Carta di qualità	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Personalizzata	✓	✓	✓
Busta	✓	✓	✓
Lucida	✓	✓	✓
Lucida spessa	✓	✓	✓
Carta spessa	✓	✓	✓
Etichette	✓	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta normale	✓	✓	✓

Tipo di carta	Raccoglitore standard		Raccoglitore doppio
	Risma	Sfalsamento	Risma
Prestampata	✓	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓
Busta ruvida	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓
Lucidi	X	X	X
Etichette viniliche	X	X	X

**Tipi di carta supportati dal fascicolatore della cucitrice e dal fascicolatore della cucitrice con spillatrice e foratrice**

Tipo di carta	Fascicolatore della cucitrice			Fascicolatore della cucitrice con perforazione			
	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personalizzata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	✓	X	X	X	X	X	X
Lucida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida spessa	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Carta spessa	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Etichette	✓	✓	X	X	X	X	X
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta ruvida	✓	X	X	X	X	X	X
Ruvida/cotone	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Lucidi	X	X	X	X	X	X	X
Etichette viniliche	X	X	X	X	X	X	X

### Tipi di carta supportati dal fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica e dal fascicolatore per opuscoli

Tipo di carta	Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica		Fascicolatore per opuscoli				
	Tripla piegatura	Piega a fisarmonica	Risma	Sfalsamento	Graffatura	Foratura	Piegatura
Carta di qualità	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
Cartoncino	X	X	✓	✓	X	✓	X
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personalizzata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	X	X	X	X	X	X	X
Lucida	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida spessa	X	X	✓	✓	X	✓	X
Carta spessa	X	X	✓	✓	X	✓	X
Etichette	X	X	X	X	X	X	X
Intestata	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta ruvida	X	X	X	X	X	X	X
Ruvida/cotone	X	X	✓	✓	X	✓	X
Lucidi	X	X	X	X	X	X	X
Etichette viniliche	X	X	X	X	X	X	X

#### Note:

- Le etichette, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.
- Il cartoncino è supportato per la stampa su due lati solo fino a una grammatura di 163g/m<sup>2</sup> (carta di qualità da 90 libbre). Qualsiasi elemento più pesante è supportato solo nella stampa su un lato.
- Le etichette viniliche sono supportate solo per uso occasionale e devono essere testate per l'accettabilità. Alcune etichette viniliche possono essere prelevate in modo più affidabile dall'alimentatore multiuso.

## Pesi della carta supportati

Vassoio opzionale o standard da 2 x 520 fogli e vassoio doppio da 2000 fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Vassoio buste	Vassoio opzionale da 2000 fogli
60-256 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 12-68 libbre)	60-216 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 12-57 libbre)	75-90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 20-24 libbre)	60-216 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 12-57 libbre)

### Note:

- Per la carta di grammatura compresa tra 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (carta di qualità da 16-47 libbre), sono consigliate le fibre a grana lunga.
- Per la carta di grammatura inferiore a 75 g/m<sup>2</sup> (carta di qualità da 20 libbre), è necessario impostare Tipo di carta su Carta leggera. Se non viene impostata questa opzione, la carta potrebbe arricciarsi e causare problemi di alimentazione, soprattutto negli ambienti più umidi.
- La stampa su due lati supporta carta di grammatura compresa tra 60 e 162 g/m<sup>2</sup> (carta di qualità da 16-43 libbre).
- Il peso massimo del cotone al 100% è 90 g/m<sup>2</sup> (carta di qualità da 24 libbre).

# Impostazione, installazione e configurazione

## Scelta della posizione della stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Temperatura di conservazione	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

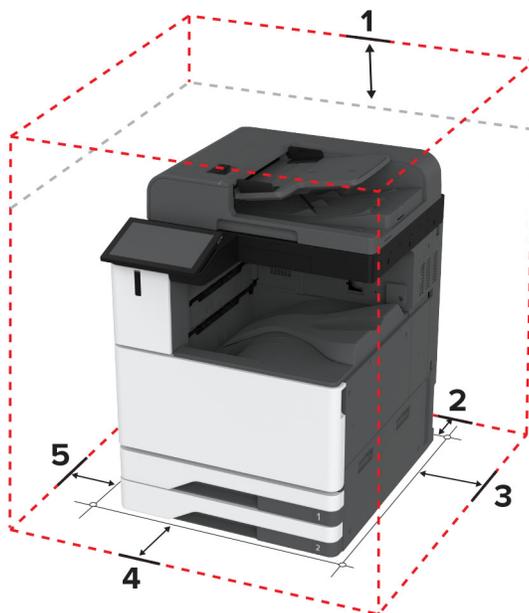


1	In alto	330 mm (13 in.)
2	Lato posteriore	203 mm (8 in.)
3	Lato destro	152 mm (6 in.)
4	Anteriore	381 mm (15 in.)
5	Lato sinistro	457 mm (18 in.)

## Collegamento dei cavi

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o i componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

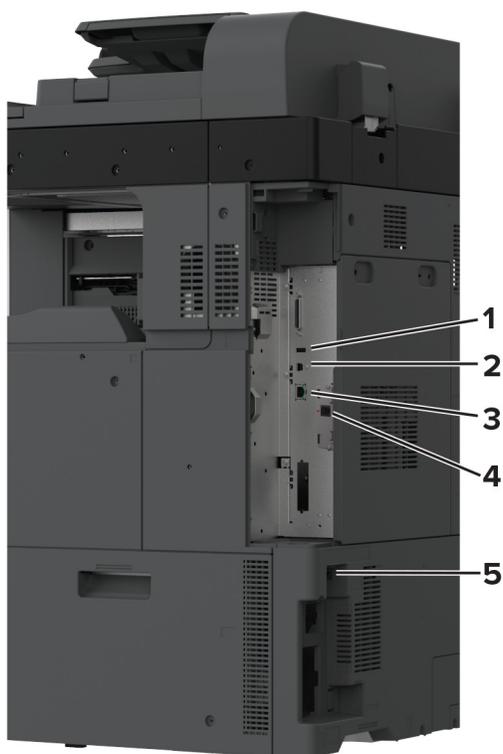

	Porta della stampante	Funzione
<b>1</b>	Porta USB	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile.
<b>2</b>	porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
<b>3</b>	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
<b>4</b>	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
<b>5</b>	Presa del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

## Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

### Uso della schermata iniziale

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle embedded solutions attive.



N.	Icona	Funzione
1	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il processo corrente.
2	Copia	Eseguire le copie.
3	Modifica lingua	Modificare la lingua sul display della stampante.
4	E-mail	Inviare e-mail.
5	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.
6	Fax	Inviare fax.
7	Rubrica	Accedere, creare e organizzare i contatti.
8	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>• Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
9	Processi in attesa	Mostrare tutti i processi di stampa in attesa correnti.
10	Coda processi	Mostrare tutti i processi di stampa correnti. <b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
11	Unità USB	Visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.
12	Profili di acquisizione	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente sul computer.
13	FTP	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su un server FTP.
14	Segnalibri	Organizzare tutti i segnalibri.
15	Disco rigido	Visualizzare, selezionare e gestire i documenti da un disco fisso o da un'unità di archiviazione intelligente.
16	Cartella di rete	Eseguire l'acquisizione su una cartella di rete o una posizione di rete.
17	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.

N.	Icona	Funzione
18	Tastierino su schermo	Immettere numeri o simboli in un campo di input.

## Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Personalizzazione della schermata iniziale**.

3 Eseguire una o più delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale, fare clic su **+**, selezionare il nome dell'app, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per rimuovere un'icona della schermata iniziale, selezionare il nome dell'applicazione, quindi fare clic su **Rimuovi**.
- Per personalizzare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi assegnare un nome.
- Per ripristinare il nome di un'app, selezionare il nome dell'app, fare clic su **Modifica**, quindi selezionare **Ripristina etichetta app**.
- Per aggiungere uno spazio tra le app, fare clic su **+**, selezionare **SPAZIO VUOTO**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per organizzare le app, trascinare i nomi delle app nell'ordine desiderato.
- Per ripristinare la schermata iniziale predefinita, fare clic su **Ripristina schermata iniziale**.

4 Applicare le modifiche.

## Applicazioni supportate

Applicazione	Modelli di stampante
Centro acquisizione	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Centro scelte rapide	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Copia Carta d'identità	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Personalizzazione del display	CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465
Assistenza clienti	XC9445, XC9455, XC9465
Quote periferica	XC9445, XC9455, XC9465

## Configurazione del Centro acquisizione

1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.

2 Selezionare e creare una destinazione, quindi configurare le impostazioni.

**Note:**

- Quando si crea una destinazione di rete, assicurarsi di convalidare e regolare le impostazioni fino a quando non si verificano più errori.
- Solo le destinazioni create da Embedded Web Server vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la soluzione.

**3** Applicare le modifiche.

## Creazione di un collegamento di scelta rapida

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Centro scelte rapide**.

**Nota:** l'icona e il nome potrebbero essere stati modificati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

**2** Selezionare una funzione della stampante e toccare **Crea scelta rapida**.

**Nota:** la funzione E-mail protetta non è supportata.

**3** Configurare le impostazioni e toccare **Salva**.

**4** Digitare un nome univoco per il collegamento alla scelta rapida.

**Nota:** per evitare di visualizzare nomi troncati nella schermata iniziale, immettere solo fino a 25 caratteri.

**5** Toccare **OK**.

L'applicazione genera automaticamente un numero di scelta rapida univoco.

**Nota:** Per avviare la scelta rapida, toccare , toccare #, quindi immettere il numero di scelta rapida.

## Impostazione di Copia Carta d'Identità

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Applicazioni > Copia Carta d'Identità > Configura**.

**Note:**

- Accertarsi che l'impostazione Visualizza icona sia abilitata.
- Accertarsi che Impostazioni e-mail e Impostazioni condivisione di rete siano configurate.
- Quando si acquisisce una carta d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più carte d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

**3** Applicare le modifiche.

**Nota:** È necessario disporre di un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente della stampante per eseguire la scansione di più carte d'identità.

## Uso di Personalizzazione schermo

Prima di iniziare, eseguire questi passaggi:

- Da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni > Personalizzazione del display > Configura**.
- Abilitare e configurare le impostazioni dello screen saver, della presentazione e dello sfondo.

### Immagini per screen saver e presentazioni

- 1 Dalla sezione Immagini per screen saver e presentazioni, aggiungere, modificare o eliminare un'immagine.

**Note:**

- È possibile aggiungere fino a 10 immagini.
- Quando questa opzione è abilitata, le icone di stato vengono visualizzate sullo screen saver solo in caso di errori, avvertenze o notifiche basate su cloud.

- 2 Applicare le modifiche.

### Modifica dell'immagine dello sfondo

- 1 Dalla schermata iniziale toccare l'icona **Modifica sfondo**.
- 2 Selezionare un'immagine da utilizzare.
- 3 Applicare le modifiche.

### Esecuzione di una presentazione da un'unità flash

- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Presentazione**.

Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

**Nota:** È possibile rimuovere l'unità flash dopo l'avvio della presentazione, ma in tal caso le immagini non vengono memorizzate nella stampante. Se la presentazione si interrompe, inserire di nuovo l'unità flash per visualizzare le immagini.

## Utilizzo di Assistenza clienti

**Note:**

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 39](#).
- Per informazioni sulla procedura di configurazione delle impostazioni dell'applicazione, vedere la *Guida dell'amministratore per Assistenza clienti*.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Assistenza clienti**.
- 2 Stampare o inviare via e-mail le informazioni.

## Configurazione di Quote periferica

### Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 39](#).
- Per informazioni su come configurare l'applicazione e le relative impostazioni di protezione, vedere la *Guida dell'amministratore di Quote periferica*.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Applicazioni > Quote periferica > Configura**.

**3** Nella sezione Account utente, aggiungere o modificare un utente, quindi impostare la quota utente.

**4** Applicare le modifiche.

## Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità

### Attivazione della Guida vocale

#### Dalla schermata iniziale

- 1** Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.
- 2** Con due dita, toccare **OK**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

#### Dalla tastiera

- 1** Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2** Premere **Tab** per spostare il cursore di selezione sul pulsante OK, quindi premere **Invio**.

### Note:

- Quando la Guida vocale è attiva, utilizzare sempre due dita per selezionare una voce qualsiasi sul display.
- La Guida vocale supporta solo alcune lingue.

## Disattivazione della Guida vocale

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.
- 2 Utilizzando due dita, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Guida vocale**, quindi toccare **OK**.
  - Toccare **Annulla**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

È inoltre possibile disattivare la guida vocale effettuando una delle seguenti operazioni:

- Con due dita, toccare due volte la schermata iniziale.
- Premere il pulsante di accensione per consentire alla stampante di passare alla modalità di sospensione o ibernazione.

## Navigazione su schermo mediante gesti

### Note:

- La maggior parte dei gesti è applicabile solo con la Guida vocale attivata.
- Abilitare Ingrandimento per utilizzare i gesti di zoom e panoramica.
- Utilizzare una tastiera fisica per digitare i caratteri e regolare determinate impostazioni.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso sinistra e quindi verso l'alto con un dito	Avviare la modalità Accessibilità. Utilizzare lo stesso gesto per uscire dalla modalità Accessibilità. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Doppio tocco con un solo dito	Selezionare un'opzione o un elemento sullo schermo.
Doppio tocco sull'icona Home con due dita	Disattivare la modalità Accessibilità.
Triplo tocco con un solo dito	Ingrandire o ridurre testi e immagini.
Scorrimento verso destra o verso il basso con un dito	Passare all'elemento successivo sullo schermo.
Scorrimento verso sinistra o verso l'alto con un dito	Passare all'elemento precedente sullo schermo.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso il basso con un dito	Passare al primo elemento sullo schermo.
Riquadro	Accedere alle parti dell'immagine ingrandita che superano il limite della schermata. <b>Nota:</b> Utilizzare due dita per trascinare un'immagine ingrandita.
Scorrimento verso l'alto, quindi verso destra con un dito	Consente di aumentare il volume. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.
Scorrimento verso il basso, quindi verso destra con un dito	Consente di diminuire il volume. <b>Nota:</b> Questo gesto è applicabile anche quando la stampante è in modalità normale.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso l'alto, quindi verso sinistra con un dito	Uscire da un'applicazione e tornare alla schermata iniziale.
Scorrimento verso il basso, quindi verso sinistra con un dito	Tornare all'impostazione precedente.

## Utilizzando la tastiera sullo schermo

Quando viene visualizzata la tastiera sullo schermo, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Toccare un tasto per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Trascinare un dito su caratteri diversi per annunciare e digitare il carattere nel campo.
- Toccare una casella di testo con due dita per annunciare i caratteri nel campo.
- Toccare **Backspace** per eliminare i caratteri.

## Abilitazione della modalità di ingrandimento

- 1 Con un solo movimento e utilizzando un dito, scorrere lentamente verso sinistra e verso l'alto sul display finché non viene emesso un messaggio vocale.

**Nota:** Per i modelli di stampante senza altoparlanti incorporati, utilizzare le cuffie per ascoltare il messaggio.

- 2 Con due dita, procedere come segue:

- a Toccare **Modalità di ingrandimento**.
- b Toccare **OK**.

**Nota:** Se il movimento non funziona, applicare una pressione maggiore.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione dello schermo ingrandito, vedere ["Navigazione su schermo mediante gesti" a pagina 43](#).

## Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità** > **Velocità del parlato**.
- 2 Selezionare la velocità del parlato.

## Regolazione del volume predefinito delle cuffie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Accessibilità**.
- 2 Regolare il volume della cuffia.

**Nota:** Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

## Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Regolare il volume.

### Note:

- Se è attiva la Modalità silenziosa, gli avvisi acustici sono disattivati. Questa impostazione potrebbe anche rallentare le prestazioni della stampante.
- Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo che l'utente esce dalla modalità Accessibilità o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

## Attivazione PIN o password vocale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Pronuncia password/PIN**.
- 2 Attivare l'impostazione.

## Impostazione della stampante in modalità fax

### Fax supportato

Modello di stampante	Fax analogico	etherFAX <sup>1</sup>	Server fax	Fax over IP (FoIP) <sup>2</sup>
CX942	✓	✓	✓	✓
CX943	✓	✓	✓	✓
CX944	✓	✓	✓	✓
XC9445	✓	✓	✓	✓
XC9455	✓	✓	✓	✓
XC9465	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> È necessario un abbonamento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.etherfax.net/lexmark> oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

<sup>2</sup> È necessario un pacchetto di licenze installato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Impostazione della funzione fax con il fax analogico

### Note:

- Alcuni metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Se la funzione fax è abilitata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.

- Se non si dispone di un ambiente TCP/IP, utilizzare il pannello di controllo per configurare la funzione fax.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



### Utilizzo del menu Impostazioni nella stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.
- 2 Configurare le impostazioni.

### Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.
- 3 Configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

## Impostazione della funzione Fax con etherFAX

### Note:

- Il firmware della stampante deve essere aggiornato alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiornamento del firmware" a pagina 80](#).
- Nella stampante deve essere installato un pacchetto di licenze adeguato. Per ulteriori informazioni, contattare etherFAX.
- Assicurarsi di aver registrato la stampante nel portale etherFAX. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Al momento della registrazione viene richiesto il numero di serie della stampante. Per individuare il numero di serie, vedere ["Individuazione del numero di serie della stampante" a pagina 11](#).

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.

**Nota:** Il menu Impostazione fax viene visualizzato solo se l'opzione Modalità fax è impostata su Fax.

**3** Nel campo Nome fax, immettere un nome univoco.

**4** Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax fornito da etherFAX.

**5** Dal menu Trasporto fax, selezionare **etherFAX**.

### Note:

- Questo menu viene visualizzato solo quando è disponibile più di un trasporto fax.
- Se sulla stampante è installato solo etherFAX, viene configurato automaticamente.

**6** Applicare le modifiche.

## Impostazione della funzione fax con il server fax

### Note:

- Questa funzione consente di inviare messaggi fax a un provider di servizi fax che supporta la ricezione e-mail.
- Questa funzione supporta solo i messaggi fax in uscita. Per la ricezione dei fax, assicurarsi che nella stampante sia configurato un fax basato su periferica, ad esempio fax analogico, etherFAX o Fax over IP (FoIP).

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Fax**.

**3** Nel menu Modalità fax, selezionare **Server fax**, quindi fare clic su **Salva**.

**4** Fare clic su **Impostazione server fax**.

**5** Nel campo Formato A, digitare **[#]@myfax.com**, dove **[#]** è il numero di fax e **myfax.com** è il dominio del provider fax.

**Note:**

- Se necessario, configurare i campi Indirizzo di risposta, Oggetto o Messaggio.
- Per consentire alla stampante di ricevere i messaggi fax, attivare l'impostazione di ricezione fax basata su periferica. Accertarsi di avere un fax basato su periferica configurato.

**6** Fare clic su **Salva**.

**7** Fare clic su **Impostazioni e-mail del server fax**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Abilitare **Usa server SMTP e-mail**.

**Nota:** se le impostazioni SMTP e-mail non sono configurate, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 53](#).

- Configurare le impostazioni SMTP. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider del servizio e-mail.

**8** Applicare le modifiche.

## Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

**Nota:** queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fax supportato" a pagina 45](#).



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.




**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete telefonica commutata pubblica. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

## Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

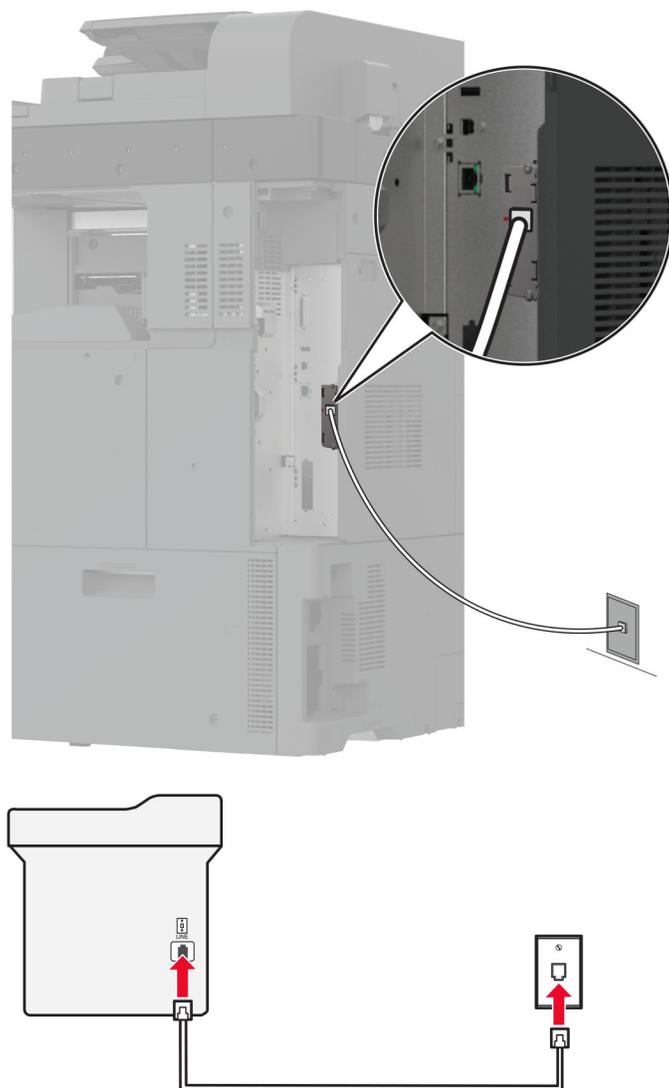


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

### Note:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica su **Attivata**) o manuale (Risposta automatica su **Disattivata**).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

## Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

**Nota:** Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

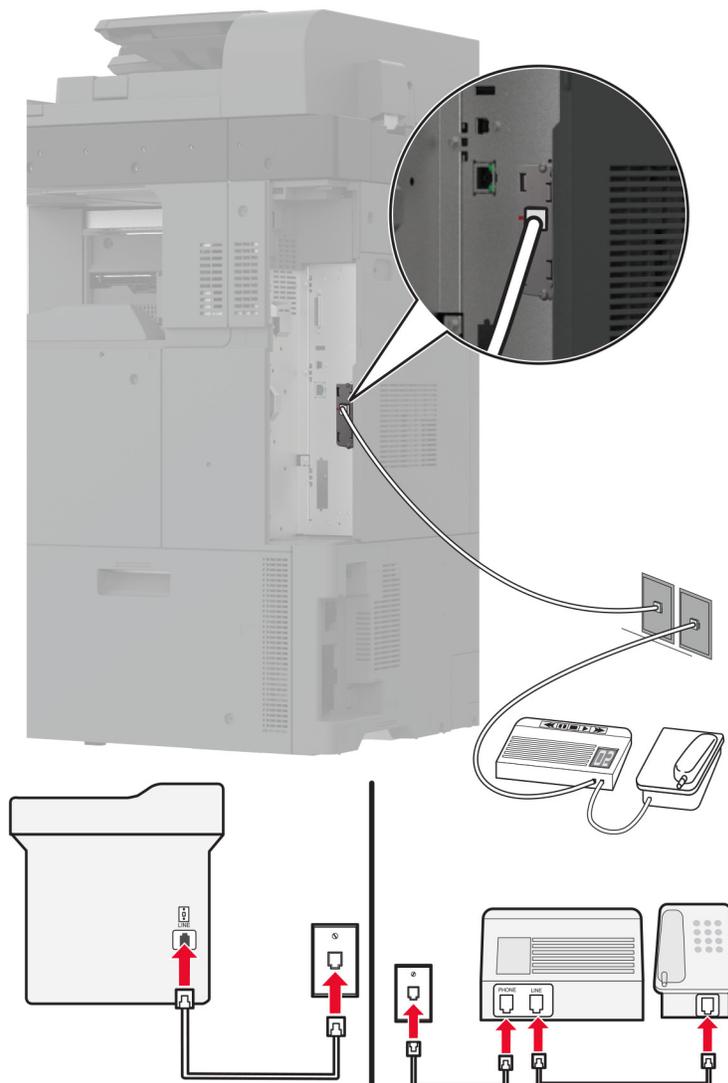**Collegata a una diversa presa a muro**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

**Note:**

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare l'opzione Squilli prima della risposta su **6**.


## Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine

**Nota:** queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fax supportato" a pagina 45](#).

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete telefonica commutata pubblica. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).


La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

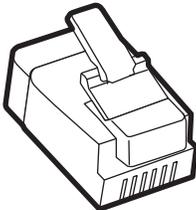

Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519

## Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

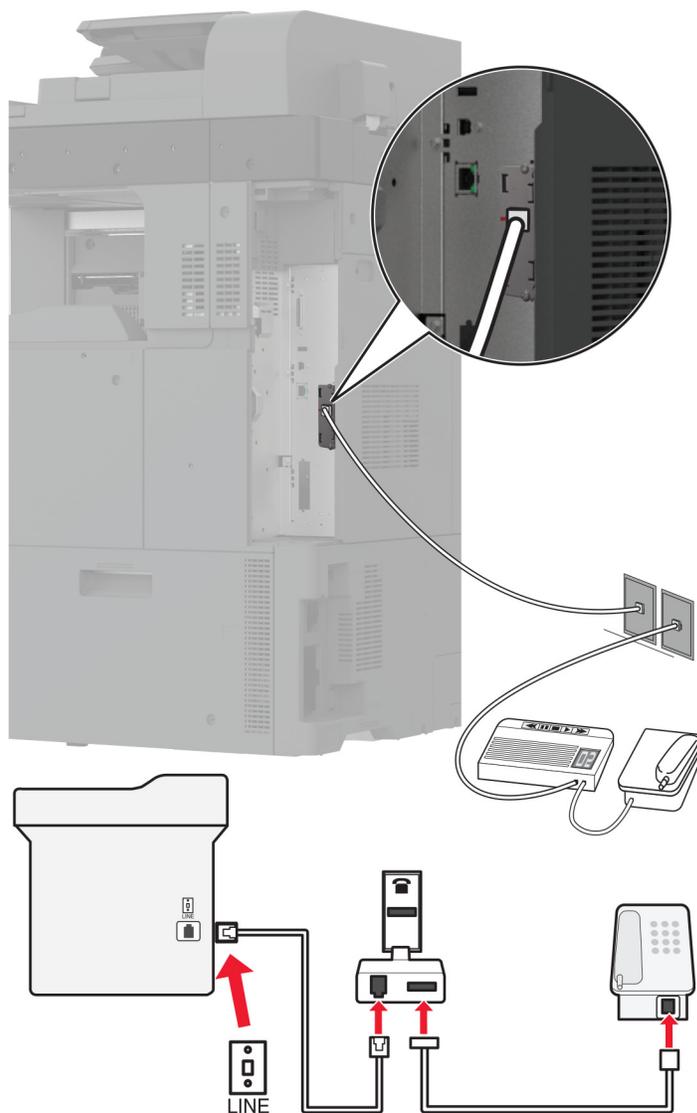

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3** Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ-11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

## Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata un diversa sequenza di squilli.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi** > **Risposta a**.
- 2 Selezionare una sequenza di squilli.

## Impostazione della data e dell'ora del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Configurare le impostazioni.

## Configurazione dell'ora legale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Nel menu Fuso orario toccare **(UTC+utente) Personalizzato**.
- 3 Nel menu Configura toccare **Scarto UTC**.
- 4 Configurare le impostazioni.

## Configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni altoparlante**.
- 2 Eseguire la seguente procedura:
  - Impostare Modalità Altoparlante su **Sempre attivo**.
  - Impostare Volume altoparlante su **Alto**.
  - Attivare Volume suoneria.

## Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail

Configurare le impostazioni SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inviare tramite e-mail un documento acquisito. Le impostazioni variano in base al provider del servizio e-mail.

Prima di iniziare, assicurarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet.

### Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.

**3** Dalla sezione Configurazione e-mail, configurare le impostazioni.

**Note:**

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Provider del servizio e-mail](#).
- In caso di provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider e richiedere le impostazioni.

**4** Fare clic su **Salva**.

## Utilizzo del menu Impostazioni nella stampante

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **E-mail** > **Impostazione e-mail**.

**2** Configurare le impostazioni.

**Note:**

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Provider del servizio e-mail](#).
- In caso di provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider e richiedere le impostazioni.

## Provider del servizio e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live o Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Note:**

- Se si verificano errori utilizzando le impostazioni fornite, contattare il provider del servizio e-mail.
- Per i provider del servizio e-mail non inclusi nell'elenco, contattare il proprio provider.

### AOL Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.aol.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio

Impostazione	Valore
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password dell'app <b>Nota:</b> per creare una password dell'app, andare alla pagina di <a href="#">sicurezza dell'account AOL</a> , effettuare l'accesso, quindi fare clic su <b>Genera password per l'app</b> .

## Comcast Mail

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.comcast.net
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password dell'account

**Nota:** Assicurarsi che l'impostazione Sicurezza di accesso di terze parti sia abilitata sul proprio account. Per ulteriori informazioni, andare alla [pagina della guida di Comcast Xfinity Connect](#).

## Gmail™

**Nota:** assicurarsi che la verifica in due passaggi sia abilitata per il proprio account Google. Per abilitare la verifica in due passaggi, andare alla pagina [Sicurezza dell'account Google](#), effettuare l'accesso, quindi nella sezione "Accesso a Google" fare clic su **Verifica in due passaggi**.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.gmail.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail

Impostazione	Valore
<b>Password periferica</b>	Password dell'app <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per creare una password dell'app, andare alla pagina <a href="#">Sicurezza dell'account Google</a>, effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Accesso a Google, fare clic su <b>Password per le app</b>.</li> <li>"Password per le app" compare solo se è abilitata la verifica in due passaggi.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Nota:** assicurarsi che la verifica in due passaggi sia abilitata per il proprio account.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.mail.me.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password dell'app <b>Nota:</b> per creare una password dell'app, andare alla pagina di <a href="#">gestione dell'account iCloud</a> , effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Protezione, fare clic su <b>Genera password</b> .

## Mail.com

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.mail.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password dell'account

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Nota:** assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di NetEase, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP** quindi abilitare **servizio IMAP/SMTP** o **servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.126.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	465
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password di autorizzazione <b>Nota:</b> la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Nota:** assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di NetEase, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP** quindi abilitare **servizio IMAP/SMTP** o **servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.163.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	465
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password di autorizzazione <b>Nota:</b> la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Nota:** assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di NetEase, fare clic su **Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP** quindi abilitare **servizio IMAP/SMTP** o **servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.yeah.net
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password di autorizzazione <b>Nota:</b> la password di autorizzazione viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

## Outlook Live o Microsoft 365

Queste impostazioni si applicano ai domini e-mail outlook.com e hotmail.com e agli account Microsoft 365.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.office365.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'account o password dell'app <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli account con verifica in due passaggi disabilitata, utilizzare la password del proprio account.</li> <li>• Per gli account outlook.com o hotmail.com con verifica in due passaggi abilitata, utilizzare una password dell'app. Per creare una password dell'app, andare alla pagina <a href="#">Gestione account di Outlook Live</a>, quindi effettuare l'accesso.</li> </ul>

**Nota:** Per ulteriori opzioni di configurazione per le aziende che utilizzano Microsoft 365, visitare la [pagina di assistenza di Microsoft 365](#).

## QQ Mail

**Nota:** assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di QQ Mail, fare clic su **Impostazioni > Account**. Nella sezione Servizio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, abilitare **Servizio POP3/SMTP** o **Servizio IMAP/SMTP**.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.qq.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Codice di autorizzazione  <b>Nota:</b> Per generare un codice di autorizzazione, dalla pagina iniziale di QQ Mail, fare clic su <b>Impostazioni &gt; Account</b> , quindi dalla sezione Servizio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, fare clic su <b>Genera codice di autorizzazione</b> .

## Sina Mail

**Nota:** assicurarsi che il servizio POP3/SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di Sina Mail, fare clic su **Impostazioni > Altre impostazioni > POP/IMAP/SMTP dell'utente finale**, quindi attivare il **servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
<b>Gateway SMTP primario</b>	smtp.sina.com
<b>Porta del gateway SMTP primario</b>	587
<b>Usa SSL/TLS</b>	Obbligatorio
<b>Richiedi certificato attendibile</b>	Disabilitato
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Codice di autorizzazione  <b>Nota:</b> Per generare un codice di autorizzazione, dalla pagina iniziale dell'email, fare clic su <b>Impostazioni &gt; Altre impostazioni &gt; POP/IMAP/SMTP dell'utente finale</b> , quindi abilitare lo <b>stato del codice di autorizzazione</b> .

## Sohu Mail

**Nota:** assicurarsi che il servizio SMTP sia abilitato per il proprio account. Per abilitare il servizio, dalla pagina iniziale di Sohu Mail, fare clic su **Opzioni > Impostazioni > POP3/SMTP/IMAP** quindi abilitare **servizio IMAP/SMTP** o **servizio POP3/SMTP**.

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.sohu.com
Porta del gateway SMTP primario	465
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password indipendente <b>Nota:</b> la password indipendente viene fornita quando si abilita Servizio IMAP/SMTP o Servizio POP3/SMTP.

## Yahoo! Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.mail.yahoo.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato
Indirizzo di risposta	Il proprio indirizzo e-mail
Autenticazione server SMTP	Accesso/Semplice
E-mail avviata dalla periferica	Usa credenziali SMTP periferica
ID utente della periferica	Il proprio indirizzo e-mail
Password periferica	Password dell'app <b>Nota:</b> per creare una password dell'app, andare alla pagina di <a href="#">sicurezza dell'account Yahoo</a> , effettuare l'accesso, quindi fare clic su <b>Genera password dell'app</b> .

## Zoho Mail

Impostazione	Valore
Gateway SMTP primario	smtp.zoho.com
Porta del gateway SMTP primario	587
Usa SSL/TLS	Obbligatorio
Richiedi certificato attendibile	Disabilitato

Impostazione	Valore
<b>Indirizzo di risposta</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Autenticazione server SMTP</b>	Accesso/Semplice
<b>E-mail avviata dalla periferica</b>	Usa credenziali SMTP periferica
<b>ID utente della periferica</b>	Il proprio indirizzo e-mail
<b>Password periferica</b>	Password dell'account o password dell'app <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli account con verifica in due passaggi disabilitata, utilizzare la password del proprio account.</li> <li>• Per gli account con verifica in due passaggi abilitata, utilizzare una password dell'app. Per creare una password dell'app, andare alla pagina di <a href="#">sicurezza dell'account Zoho Mail</a>, effettuare l'accesso, quindi, nella sezione Password specifiche dell'applicazione, fare clic su <b>Genera nuova password</b>.</li> </ul>

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

### Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un'origine carta.
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione supporti** > **Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

### Caricamento del vassoio da 520 fogli

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio.




**Nota:** per evitare inceppamenti, non estrarre i vassoi quando la stampante è occupata.




**2** Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta da caricare.

**Note:**

- utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.
- Quando si carica carta di formato A3, 11 pollici o B4, assicurarsi di regolare la guida della carta posteriore.
- Nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali da 520 fogli, quando si carica carta in formato A3, regolare la guida della carta posteriore e le guide laterali. I fermi dietro la guida laterale bloccano il formato carta in A3. Quando si carica carta di formato 12,6 pollici, regolare la guida della carta posteriore e le guide laterali, quindi premere i fermi per sbloccarli.

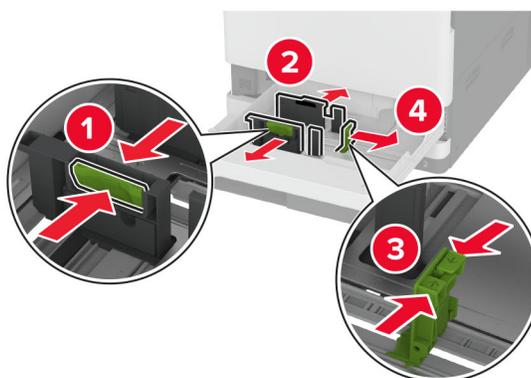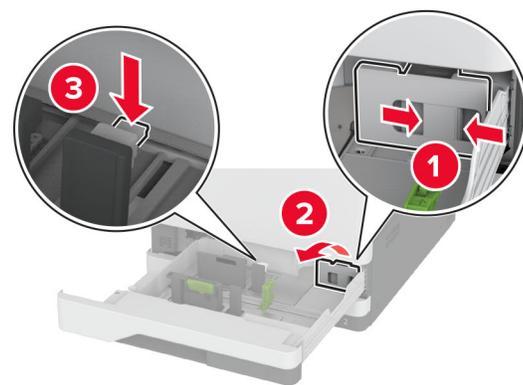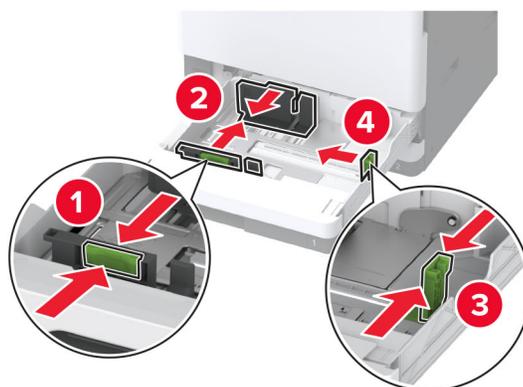

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

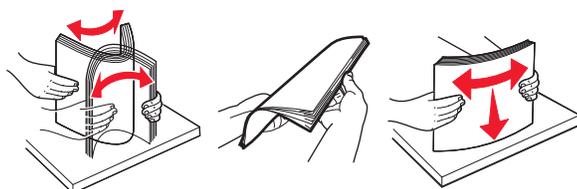

**4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Quando si carica carta intestata o carta preforata, effettuare una delle seguenti operazioni:

**Per la stampa su un lato, lato lungo**


- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.




- Caricare la carta preforata rivolta verso l'alto, con i fori sul lato sinistro del vassoio.

**Per la stampa su un lato, lato corto**

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso il lato sinistro del vassoio.

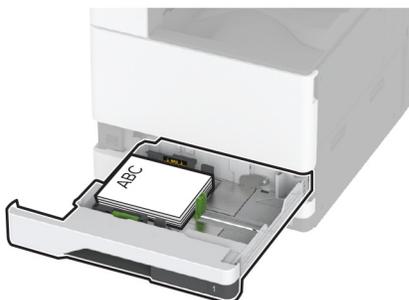

- Caricare la carta preforata rivolta verso l'alto, con i fori verso la parte anteriore del vassoio.

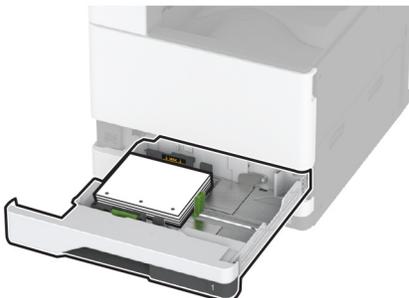

**Per la stampa su due lati, lato lungo**


- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.




- Caricare la carta preforata rivolta verso il basso, con i fori sul lato destro del vassoio.

**Per la stampa su due lati, lato corto**

- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso il lato sinistro del vassoio.

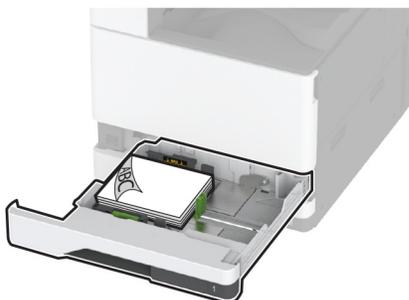


- Caricare la carta preforata rivolta verso il basso, con i fori verso la parte posteriore del vassoio.

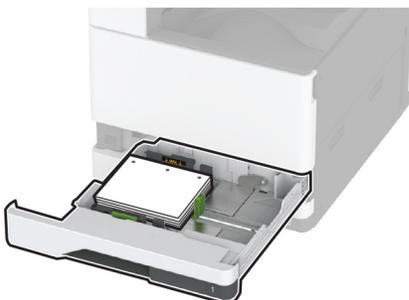

**Note:**

- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Assicurarsi che le guide laterali aderiscano perfettamente alla carta.
- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore riempimento carta massimo. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

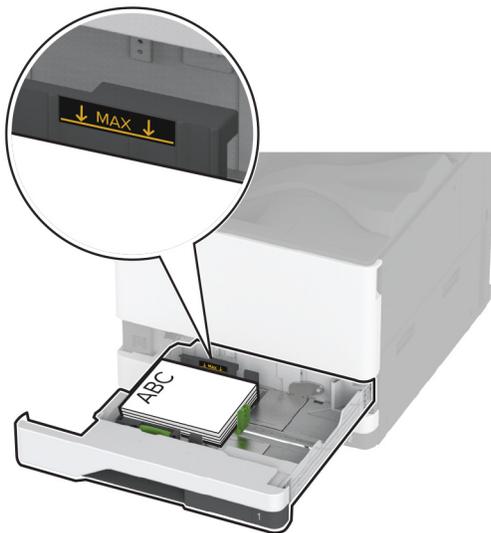**5** Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** se è installato un fascicolatore, le immagini vengono ruotate di 180° quando stampate.

**Caricamento del vassoio doppio da 2000 fogli**


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio.


**Nota:** per evitare inceppamenti, non estrarre i vassoi quando la stampante è occupata.



- 2** Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta caricata.

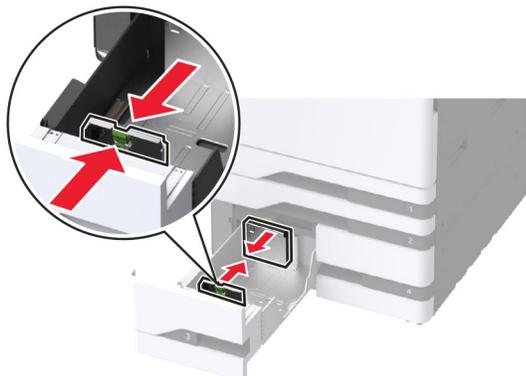

- 3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

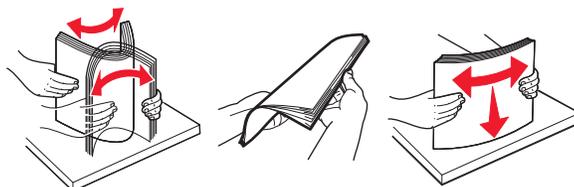

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Quando si carica carta intestata o carta preforata, effettuare una delle seguenti operazioni:

**Per la stampa su un lato**

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.



- Caricare la carta preforata rivolta verso l'alto, con i fori sul lato sinistro del vassoio.



### Per la stampa su due lati

- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.



- Caricare la carta preforata rivolta verso il basso, con i fori sul lato destro del vassoio.



**Note:**

- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

**5** Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio.


**Nota:** se è installato un fascicolatore, le immagini vengono ruotate di 180° quando stampate.

**Caricamento del vassoio da 2000 fogli**




**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio, quindi aprire lo sportello laterale del vassoio.


**Nota:** per evitare inceppamenti, non estrarre i vassoi quando la stampante è occupata.

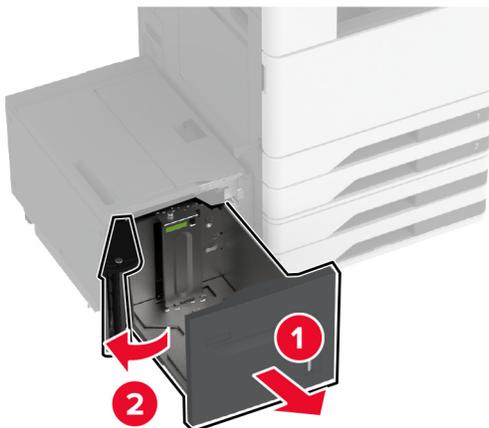


**2** Regolare la guida sul retro del vassoio. Eseguire la stessa operazione sulla parte anteriore del vassoio.

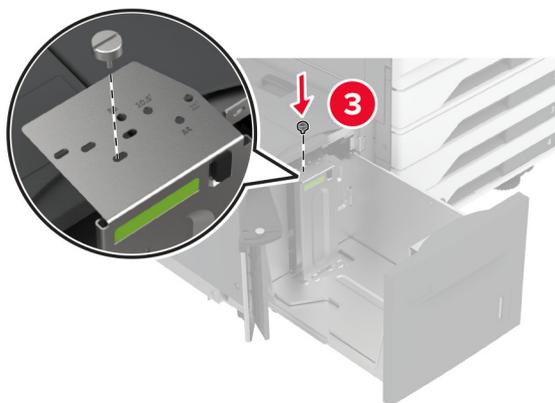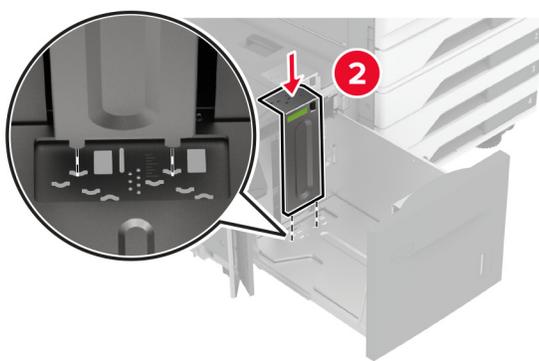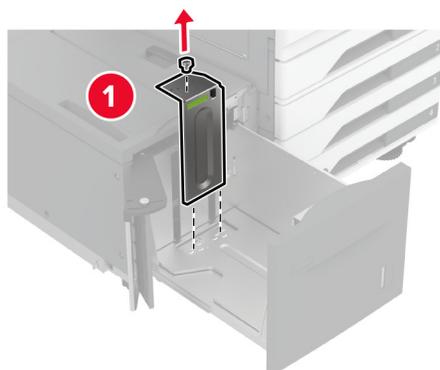

- 3** Regolare la leva sullo sportello laterale del vassoio.

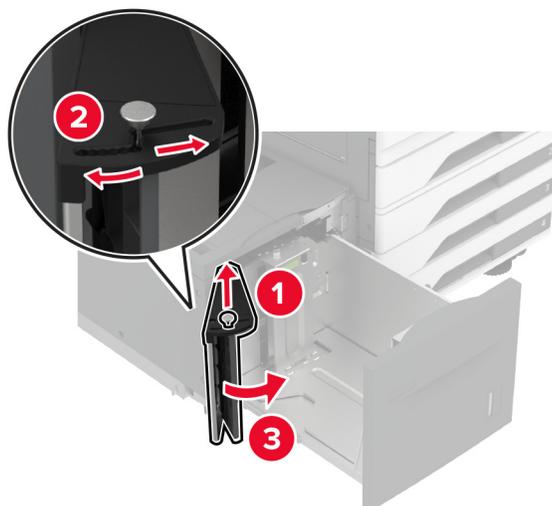

- 4** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

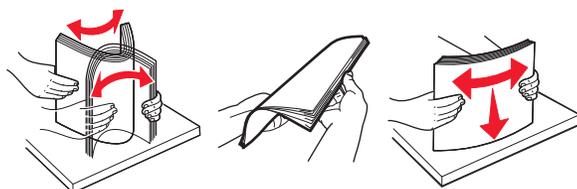


- 5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.


Quando si carica carta intestata o carta preforata, effettuare una delle seguenti operazioni:

**Per la stampa su un lato**

- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.

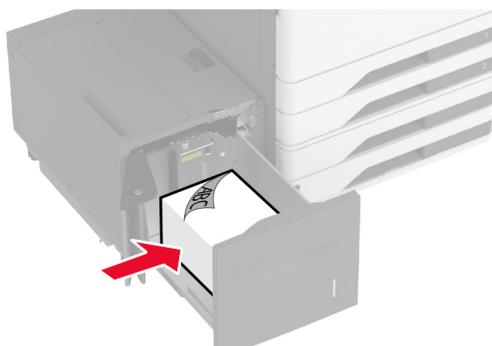


- Caricare la carta preforata rivolta verso il basso, con i fori sul lato sinistro del vassoio.

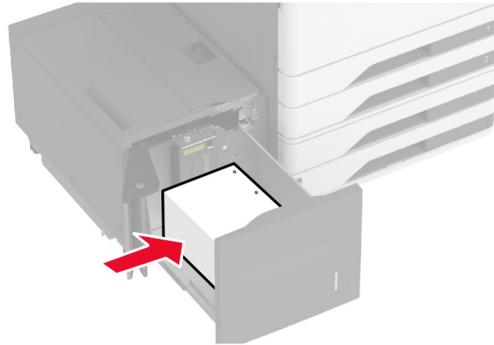


### Per la stampa su due lati


- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.

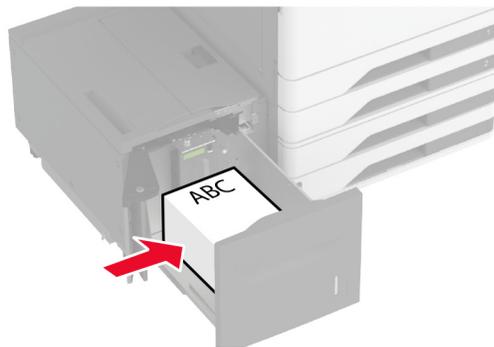

- Caricare la carta preforata rivolta verso l'alto, con i fori sul lato sinistro del vassoio.

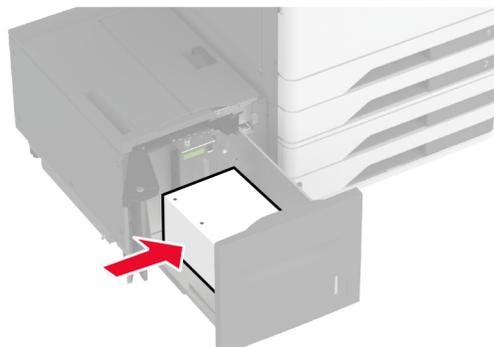

**Nota:** Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

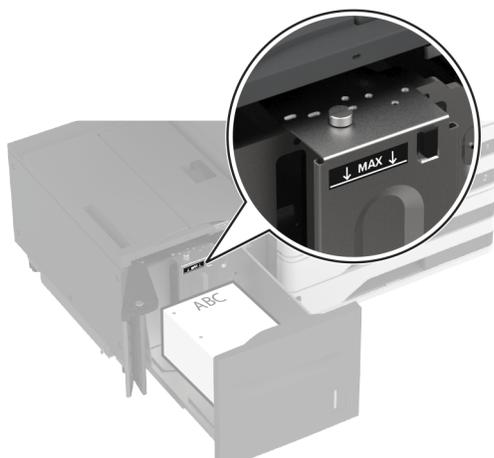

**6** Chiudere lo sportello laterale del vassoio, quindi inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** se è installato un fascicolatore, le immagini vengono ruotate di 180° quando stampate.


## Caricamento del vassoio buste




**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio buste.

**Nota:** per evitare inceppamenti, non estrarre i vassoi quando la stampante è occupata.

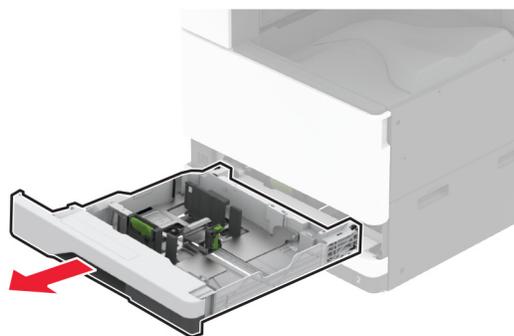


**2** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi delle buste prima di caricarle.

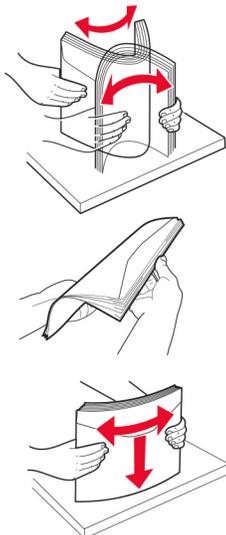


**3** Regolare le guide in modo che corrispondano al formato delle buste caricate.

**Nota:** utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.

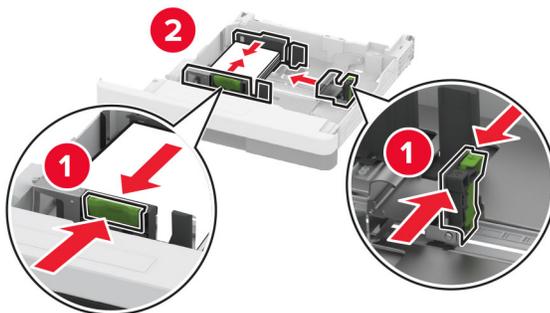


**4** Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e contro il lato sinistro del vassoio.

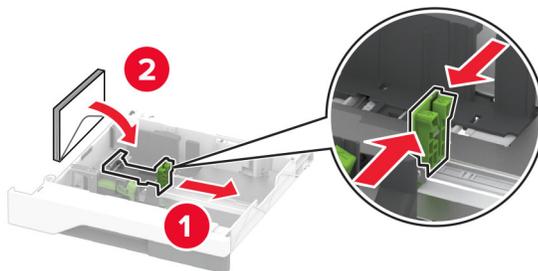

**Note:**

- Assicurarsi che le guide laterali aderiscano perfettamente alle buste.
- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

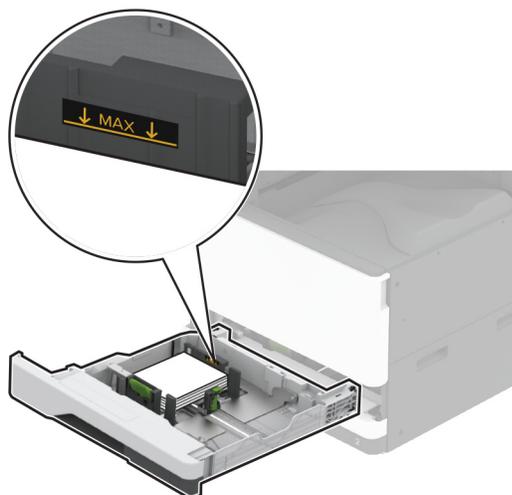


**5** Inserire il vassoio.


Se necessario, impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla busta caricata nel vassoio.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso


**1** Aprire l'alimentatore multiuso.

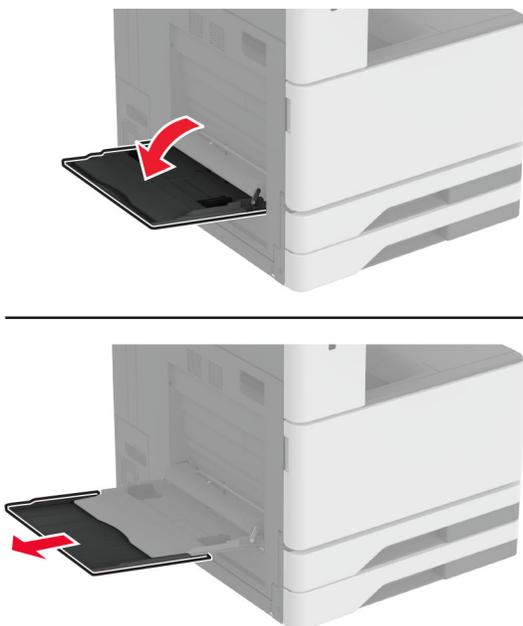

**2** Regolare le guide laterali in modo che corrispondano al formato della carta da caricare.

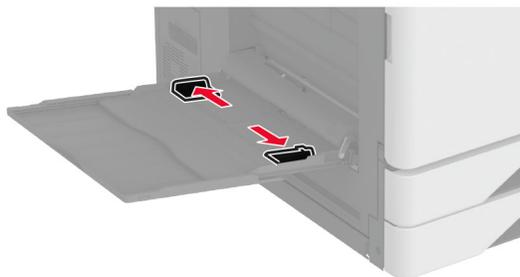

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.


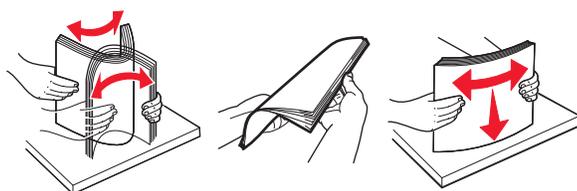


**4** Caricare la carta.



**Nota:** Assicurarsi che le guide laterali aderiscano perfettamente alla carta.

**Alimentazione lato lungo:**

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte posteriore della stampante. Caricare la carta perforata rivolta verso il basso, con i fori sul lato destro della carta.

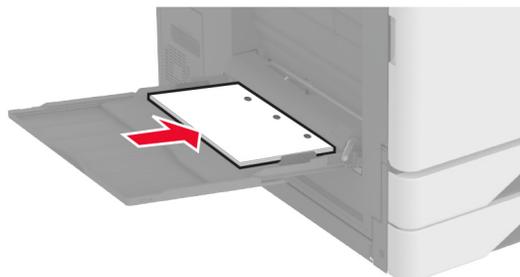
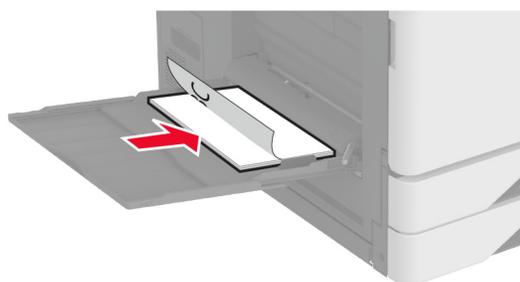


- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte posteriore della stampante. Caricare la carta preforata rivolta verso l'alto, con i fori sul lato sinistro della carta.

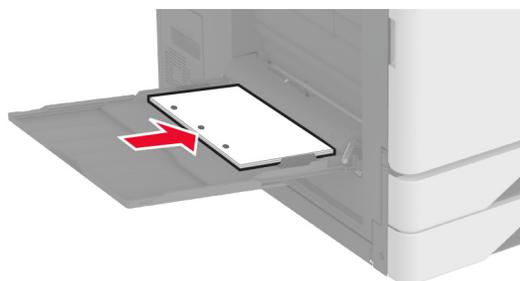
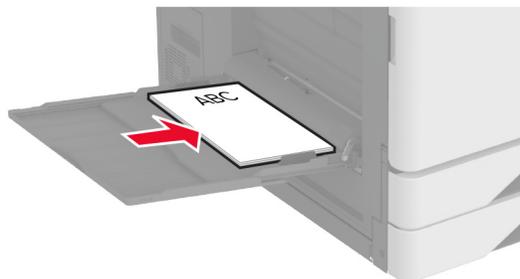


#### **Alimentazione lato corto:**

- Per la stampa su un lato, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione sul lato sinistro della carta. Caricare la carta preforata rivolta verso il basso, con i fori verso lato anteriore della stampante.

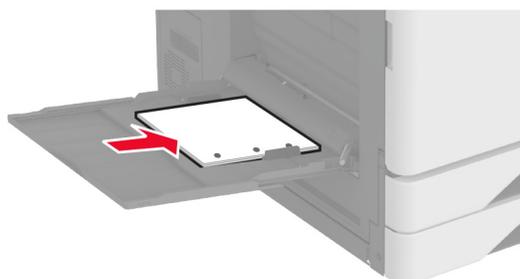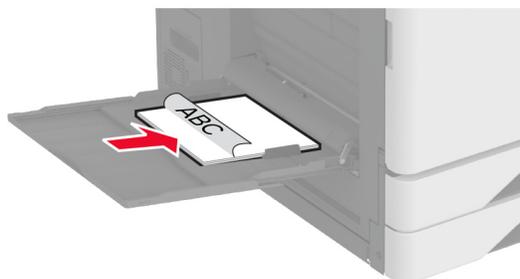

- Per la stampa su due lati, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione sul lato sinistro della carta. Caricare la carta perforata rivolta verso l'alto, con i fori verso lato posteriore della stampante.

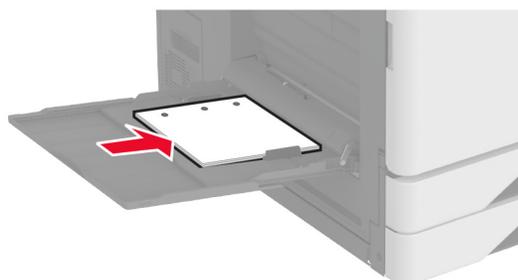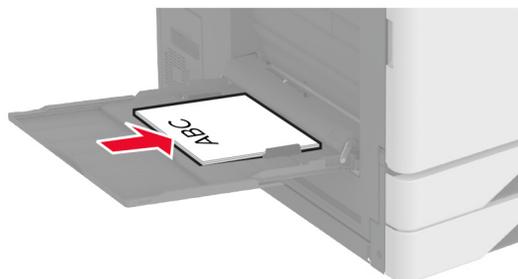

**Nota:** se è installato un fascicolatore, la stampante ruota le immagini a 180°.

## Collegamento dei vassoi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > e selezionare l'origine della carta.
- 2 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi** > **Collegamento vassoi**.
- 4 Toccare **Automatico**.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

**Attenzione - Possibili danni:** La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

# Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware

## Installazione del software della stampante

### Note:

- Il driver di stampa è incluso nel pacchetto del programma di installazione del software.
  - Per i computer Macintosh con macOS 10.7 o versione successiva, non è necessario installare il driver per stampare su una stampante certificata AirPrint. Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, scaricare il driver di stampa.
- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
    - Dal CD del software fornito con la stampante.
    - Accedere a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
  - 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

## Installazione del driver del fax

- 1 Accedere a [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), cercare il modello di stampante in uso, quindi scaricare il pacchetto di installazione appropriato.
- 2 Sul computer, fare clic su **Proprietà stampante**, quindi accedere alla scheda **Configurazione**.
- 3 Selezionare **Fax**, quindi fare clic su **Applica**.

## Aggiunta di stampanti a un computer

Prima di iniziare, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Connettere la stampante e il computer alla stessa rete. Per ulteriori informazioni sulla connessione della stampante a una rete, vedere "[Connessione della stampante a una rete Wi-Fi](#)" a pagina 187.
- Connettere il computer alla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Connessione di un computer alla stampante](#)" a pagina 189.
- Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere "[Collegamento dei cavi](#)" a pagina 36.

**Nota:** il cavo USB è venduto separatamente

### Per gli utenti Windows

- 1 Installare il driver di stampa sul computer.

**Nota:** per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione del software della stampante](#)" a pagina 79.
- 2 Aprire **Stampanti e scanner**, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
- 3 A seconda della connessione della stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare una stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
  - Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, selezionare una stampante, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

- Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**, quindi, nella finestra Aggiungi stampante, procedere come segue:
  - a** Selezionare **Aggiungi stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - b** Nel campo "Nome host o indirizzo IP" digitare l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
    - Note:**
      - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
      - Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
  - c** Selezionare un driver di stampa, quindi fare clic su **Avanti**.
  - d** Selezionare **Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - e** Digitare un nome per la stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
  - f** Selezionare un'opzione di condivisione della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
  - g** Fare clic su **Fine**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Aprire **Stampanti e scanner** sul computer.
- 2 Fare clic su **+**, quindi selezionare una stampante.
- 3 Nel menu Usa, selezionare un driver di stampa.

**Note:**

- Per utilizzare il driver di stampa Macintosh, selezionare **AirPrint** o **Secure AirPrint**.
- Se si desidera utilizzare funzioni di stampa personalizzate, selezionare il driver di stampa Lexmark. Per installare il driver, vedere ["Installazione del software della stampante" a pagina 79](#).

- 4 Aggiungere la stampante.

## Aggiornamento del firmware

Per migliorare le prestazioni della stampante e risolvere i problemi, aggiornare regolarmente il firmware della stampante.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, contattare il rappresentante Lexmark.

Per scaricare la versione più recente del firmware, visitare il sito Web [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), quindi cercare il modello di stampante in uso.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Aggiorna firmware**.

**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti > Accetto, avvia aggiornamento.**
- Caricare il file flash.
  - a** Individuare il file flash.

**Nota:** Assicurarsi di aver estratto il file zip del firmware.

- b** Fare clic su **Carica > Avvia.**

## Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione.**

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**4** Se la stampante supporta le applicazioni, effettuare le seguenti operazioni:

- a** Fare clic su **App** > selezionare l'applicazione > **Configura.**
- b** Fare clic su **Esporta** o **Importa.**

## Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

### Per gli utenti Windows

**1** Aprire la cartella delle stampanti.

**2** Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante.**
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà.**

**3** Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante.**

**4** Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

**1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo.**

**2** Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.


**3** Applicare le modifiche.

## Installazione delle opzioni hardware


### Installazione del vassoio buste

1 Rimuovere vassoio 1.

**Nota:** non gettare il vassoio standard.

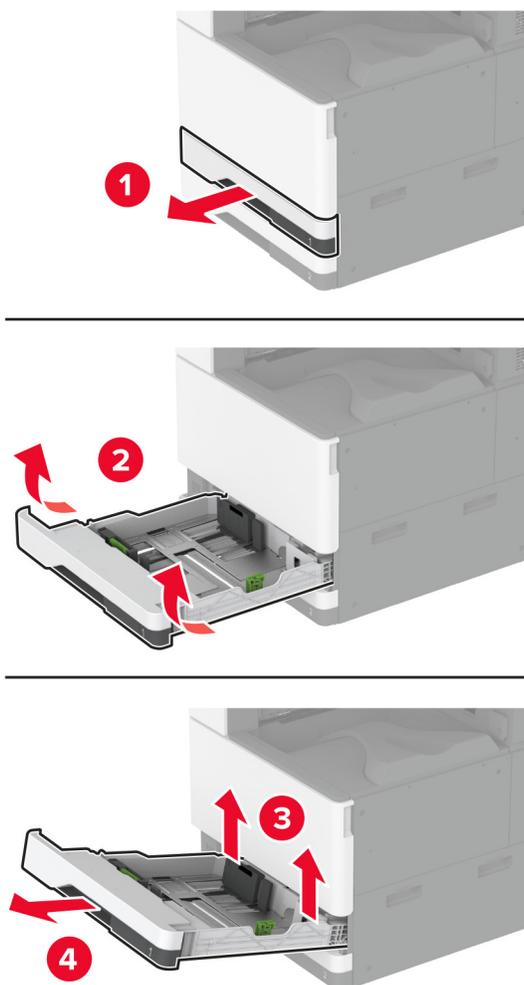

2 Estrarre il vassoio buste dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

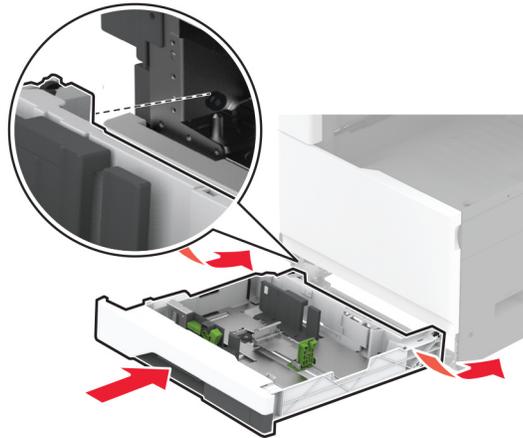
**3** Inserire il vassoio buste.

Affinché il vassoio buste sia disponibile per i processi di stampa, nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi** > **Impostazioni vassoio buste** > **Attivato**.


## Installazione del distanziatore opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.

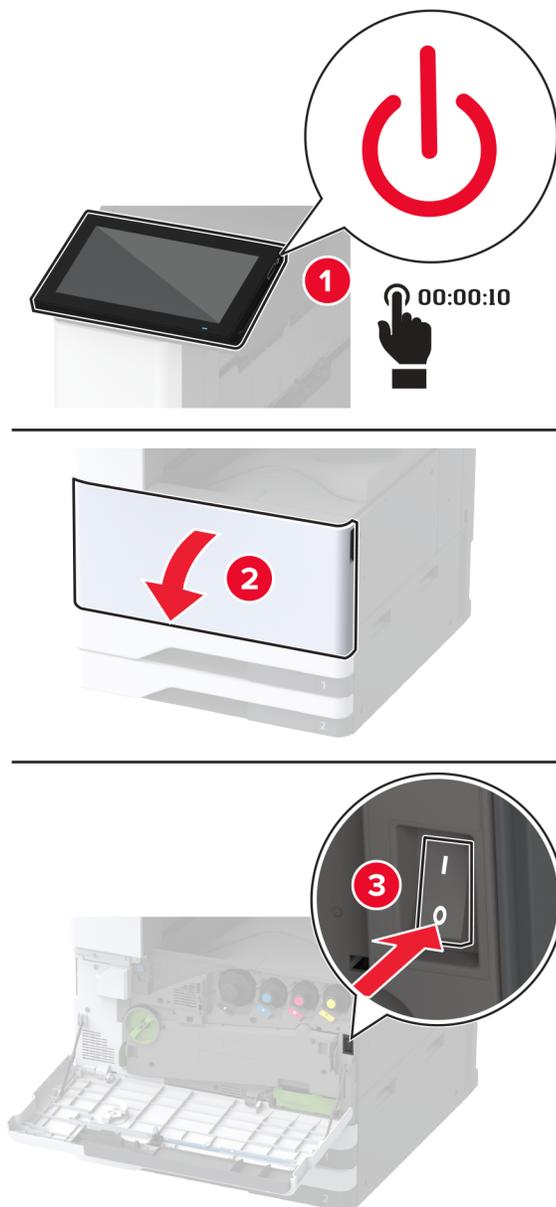

- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

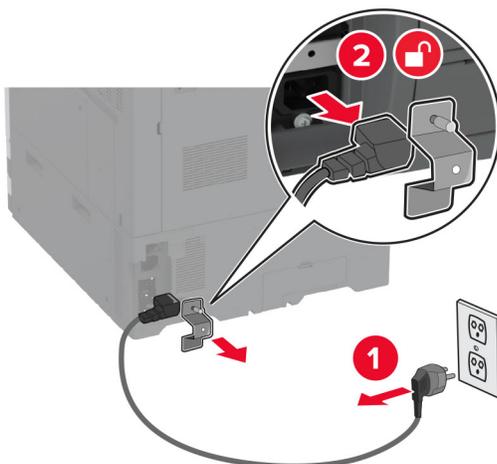


- 3** Estrarre il distanziatore opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


- 4** Bloccare le ruote per impedire che il distanziatore si muova.



- 5** Rimuovere il coperchio di installazione dell'opzione sotto il lato sinistro della stampante.

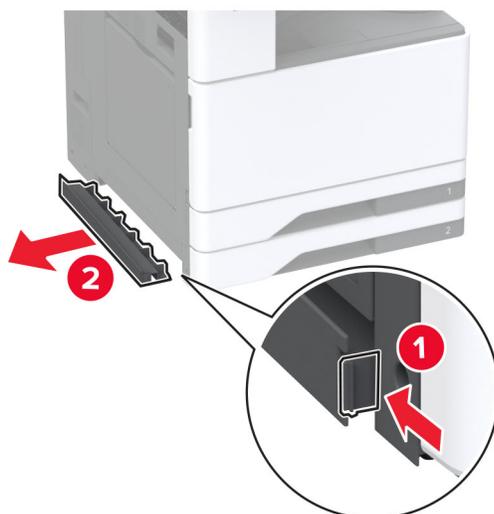


- 6 Estrarre la maniglia di sollevamento sul lato sinistro della stampante.

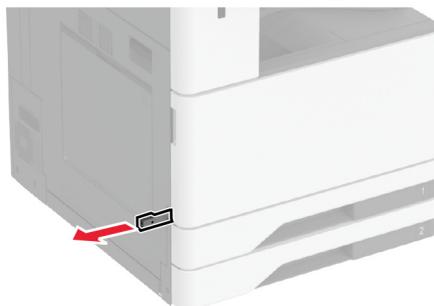


- 7 Allineare la stampante al distanziatore e abbassarla fino a bloccarla in posizione.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.

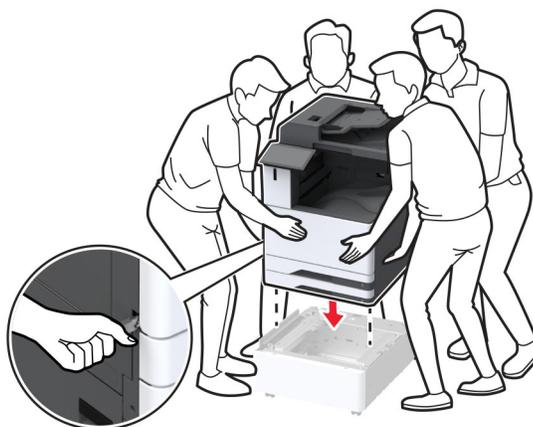

**8** Rimuovere vassoio 2.

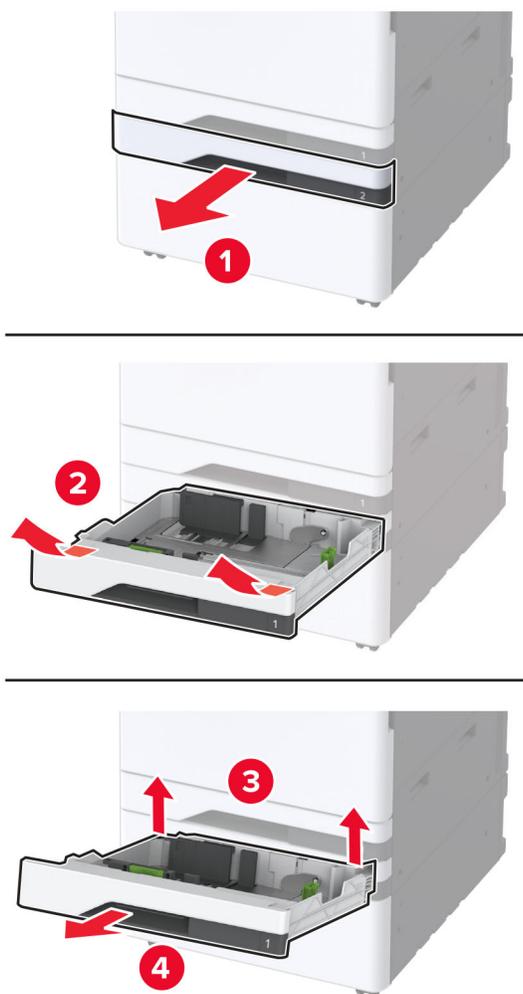


**9** Fissare il distanziatore alla stampante mediante viti.


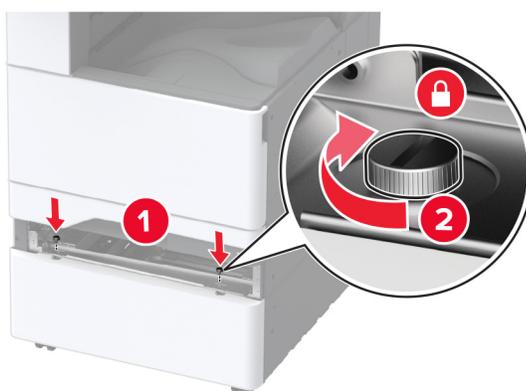


**10** Inserire il vassoio 2.



**11** Rimuovere il coperchio del connettore dalla parte posteriore della stampante.

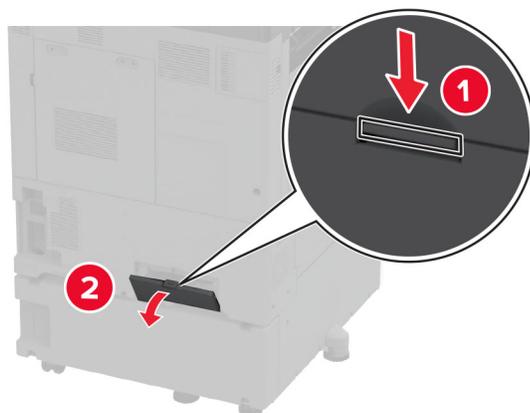

**12** Fissare la staffa di bloccaggio alla stampante, quindi chiudere il coperchio.

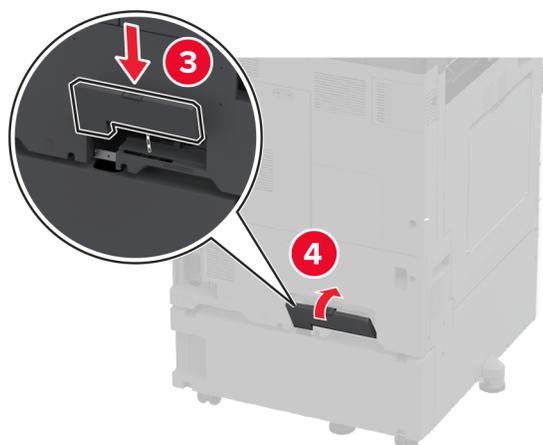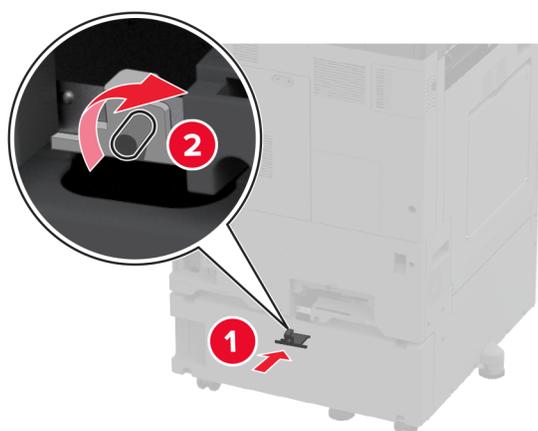

- 13** Regolare i dispositivi di livellamento per assicurarsi che tutti i lati della stampante abbiano la stessa altezza.

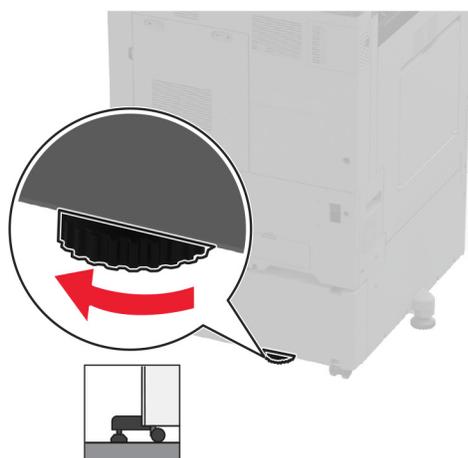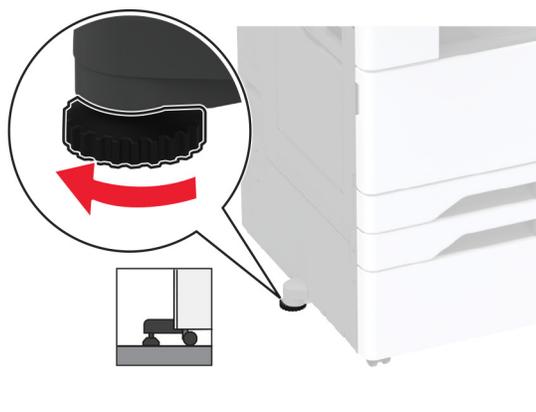

- 14** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

- 15** Accendere la stampante.


## Installazione del vassoio opzionale da 2 x 520 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 1 Spegnere la stampante.

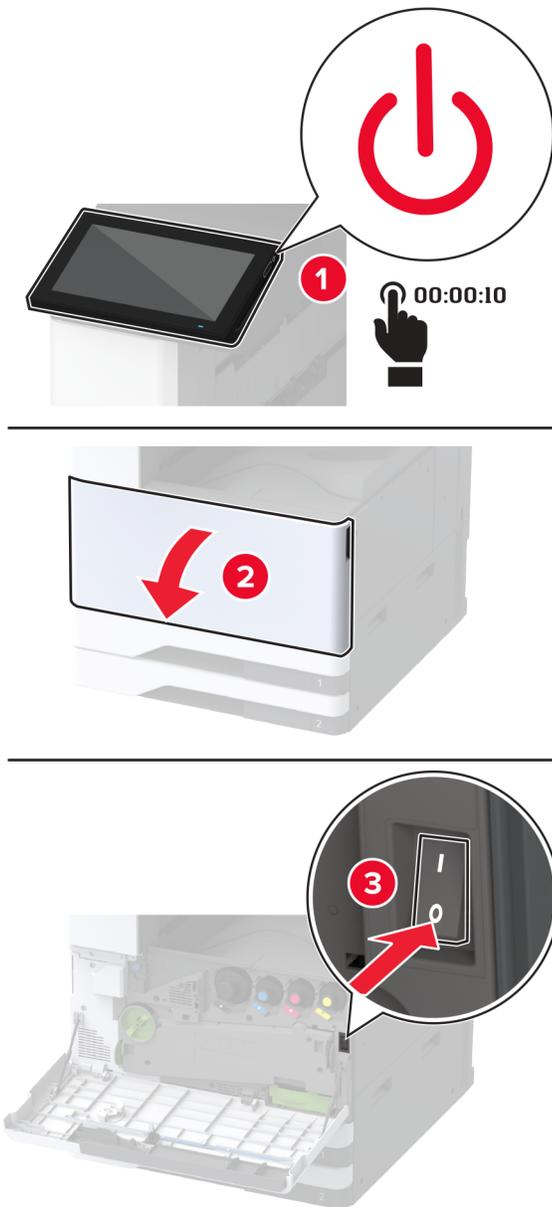



2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

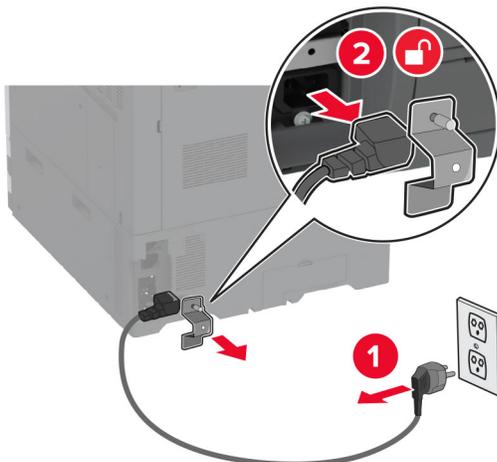


3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

4 Riporre il foglio fornito con il vassoio opzionale nel vano presente nel vassoio 1.


**Nota:** il foglio contiene informazioni importanti necessarie al tecnico dell'assistenza per la riparazione o la sostituzione del vassoio opzionale

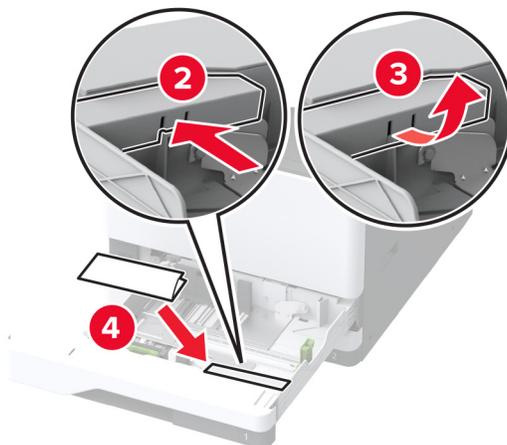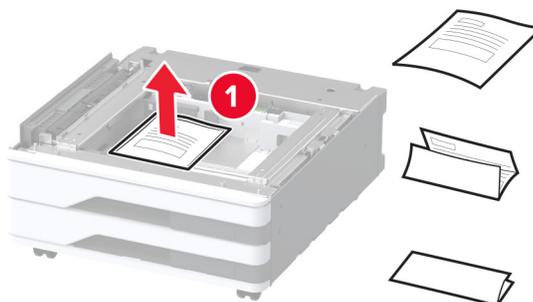


**5** Bloccare le ruote per impedire che il vassoio opzionale si muova.

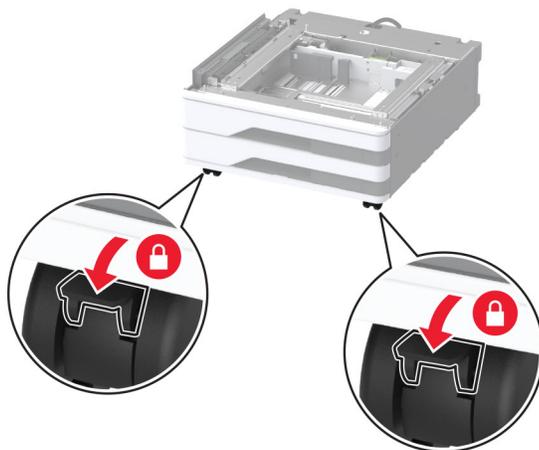

**6** Rimuovere il coperchio di installazione dell'opzione sotto il lato sinistro della stampante.

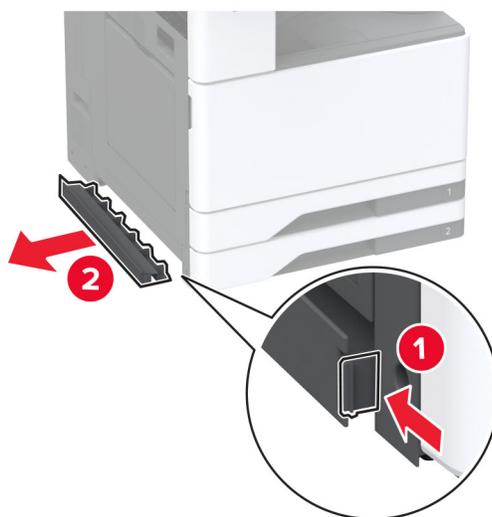

**7** Estrarre la maniglia di sollevamento sul lato sinistro della stampante.


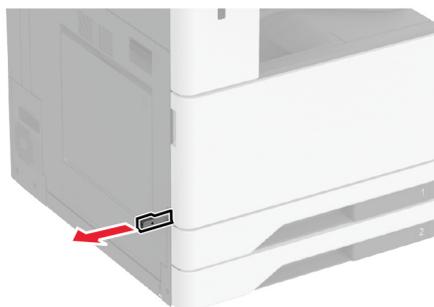


**8** Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla fino a bloccarla in posizione.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.



9 Rimuovere vassoio 2.

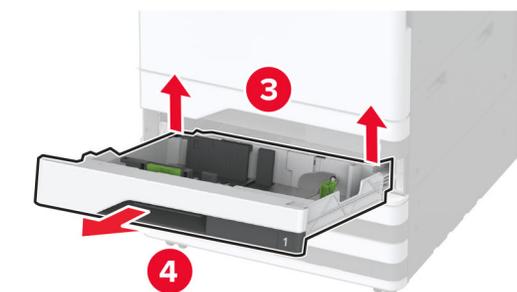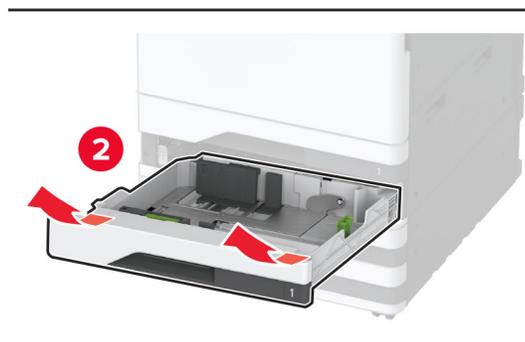


**10** Fissare il vassoio opzionale alla stampante mediante viti.

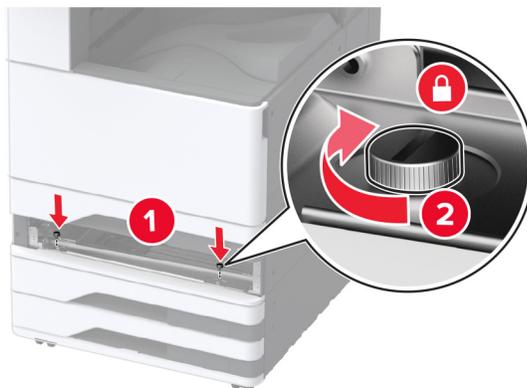


**11** Inserire il vassoio 2.

**12** Rimuovere il coperchio del connettore dalla parte posteriore della stampante.

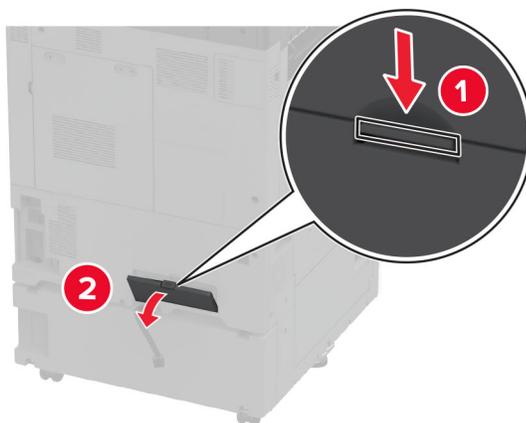

**13** Fissare il connettore del vassoio alla stampante, quindi chiudere il coperchio.

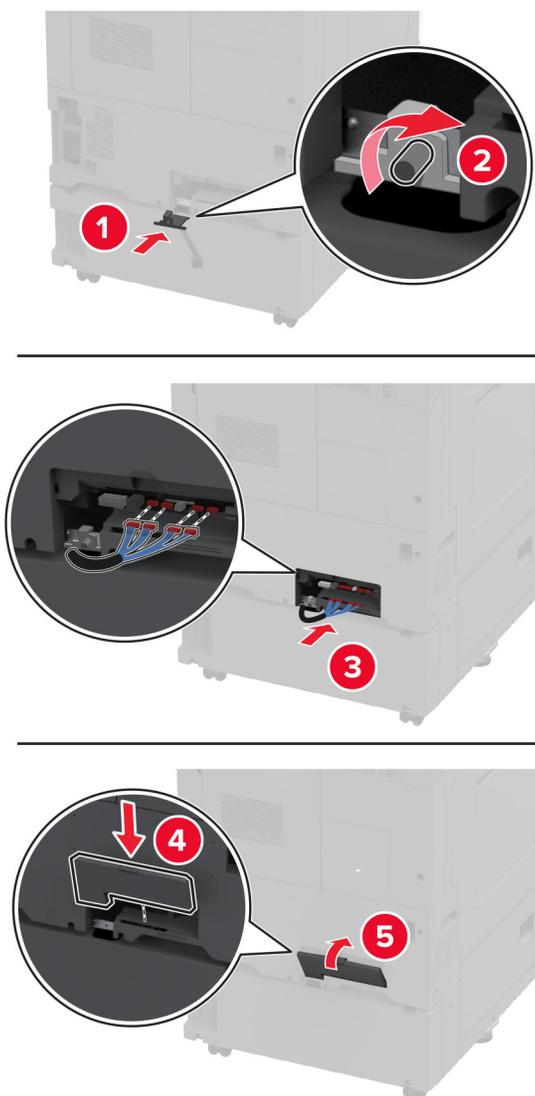

**14** Regolare i dispositivi di livellamento per assicurarsi che tutti i lati della stampante abbiano la stessa altezza.



**15** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


**16** Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81](#).


## Installazione del vassoio doppio opzionale da 2000 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.

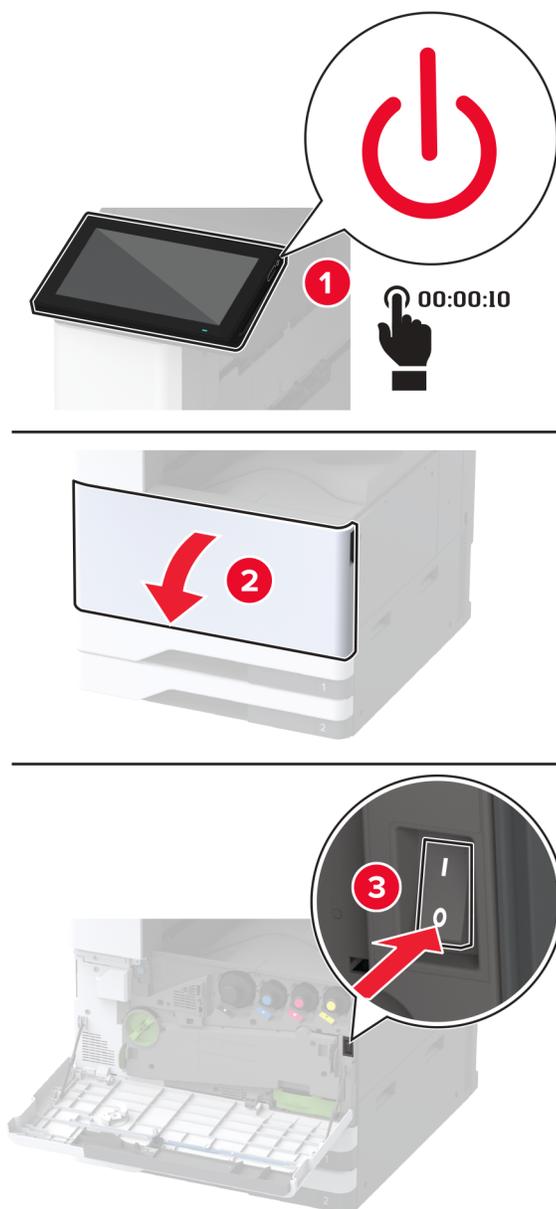



- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

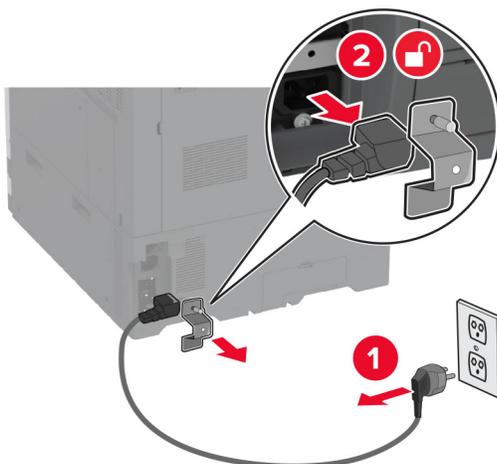


- 3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Riporre il foglio fornito con il vassoio opzionale nel vano presente nel vassoio 1.


**Nota:** il foglio contiene informazioni importanti necessarie al tecnico dell'assistenza per la riparazione o la sostituzione del vassoio opzionale

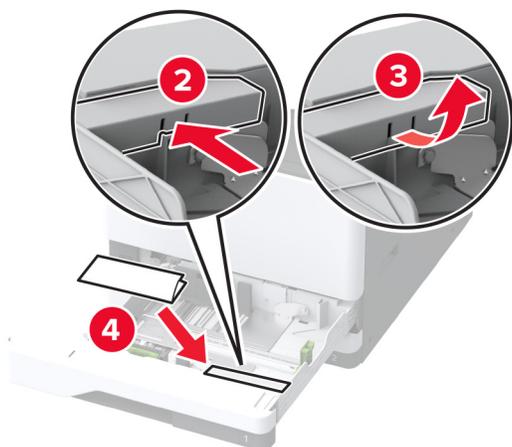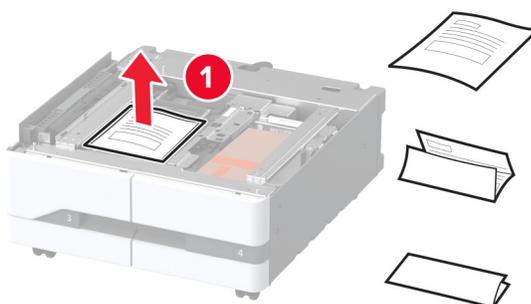


**5** Bloccare le ruote per impedire che il vassoio opzionale si muova.

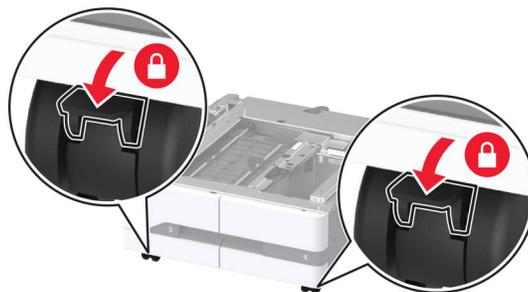


**6** Aprire lo sportello B.

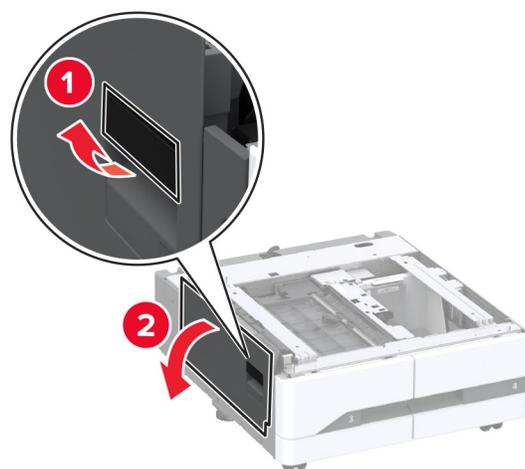

**7** Rimuovere il coperchio di installazione dell'opzione sotto il lato sinistro della stampante.

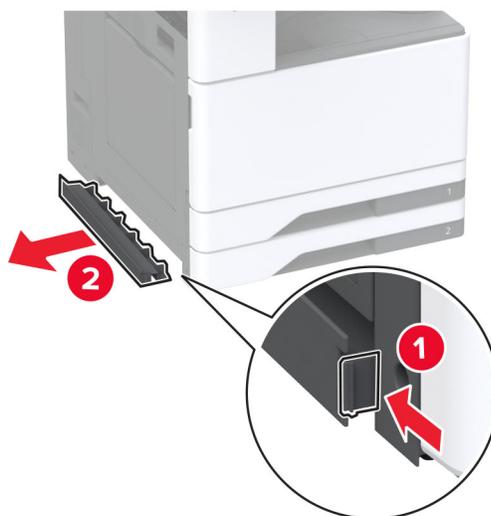

- 8** Estrarre la maniglia di sollevamento sul lato sinistro della stampante.

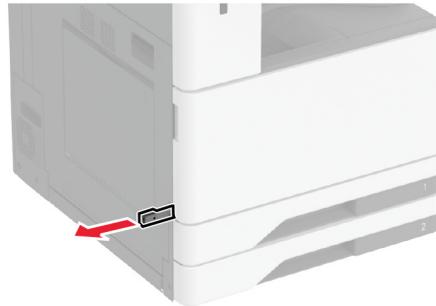


- 9** Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.




- 10** Chiudere lo sportello B.

**11** Rimuovere vassoio 2.

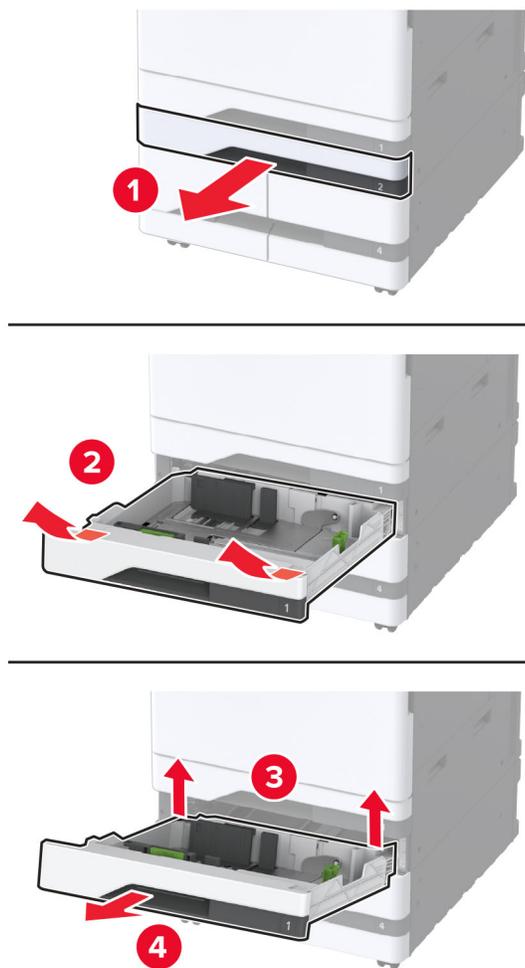


**12** Fissare il vassoio opzionale alla stampante mediante viti.



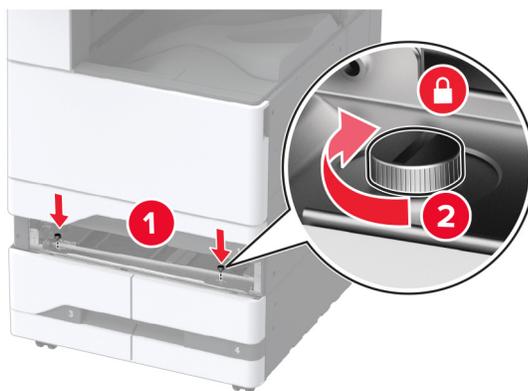


**13** Inserire il vassoio 2.


**14** Rimuovere il coperchio del connettore dalla parte posteriore della stampante.

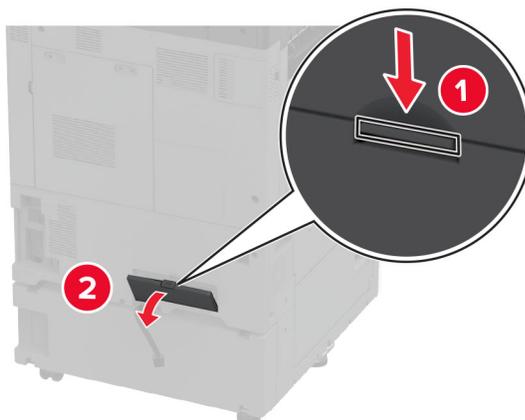

**15** Fissare il connettore del vassoio alla stampante, quindi chiudere il coperchio.

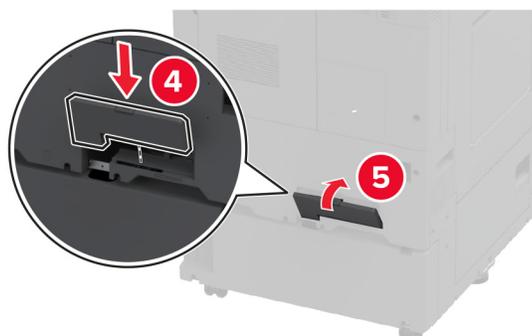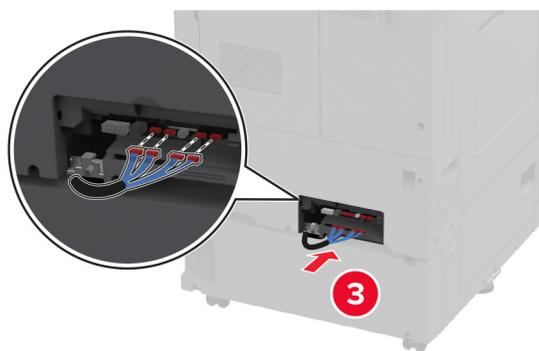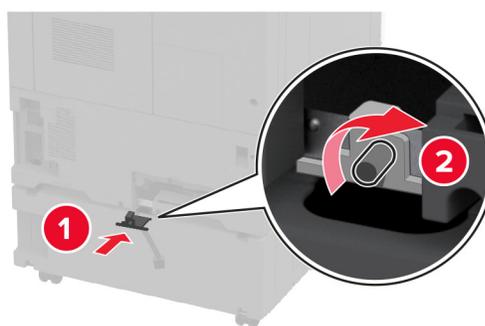

- 16** Regolare i dispositivi di livellamento per assicurarsi che tutti i lati della stampante abbiano la stessa altezza.

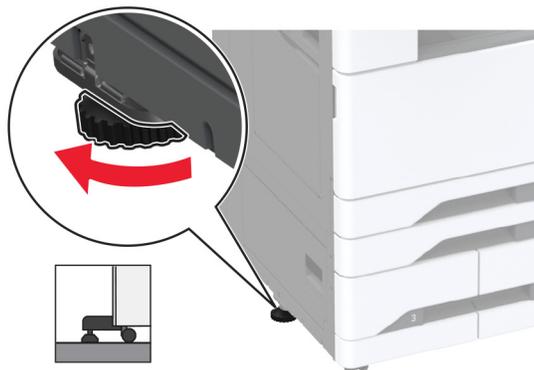

- 17** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


- 18** Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81](#).


## Installazione del vassoio opzionale da 2000 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.

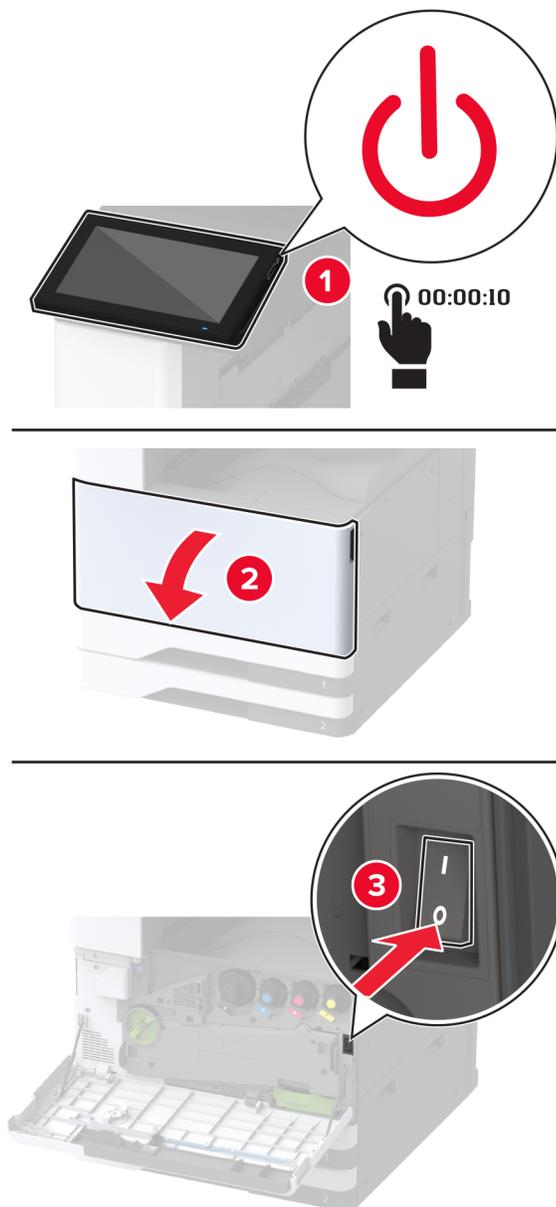


- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

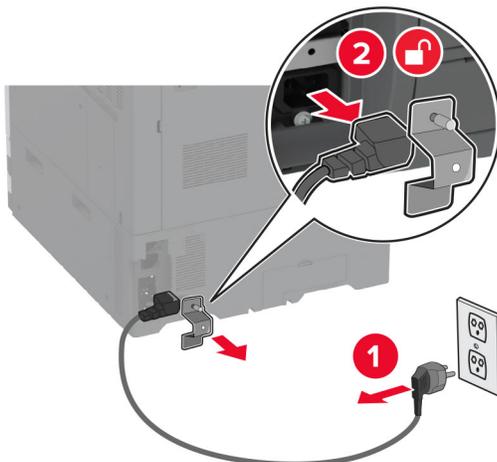


- 3** Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.  
**4** Rimuovere la vite di livellamento dal lato sinistro della stampante.

**Nota:** non gettare la vite.

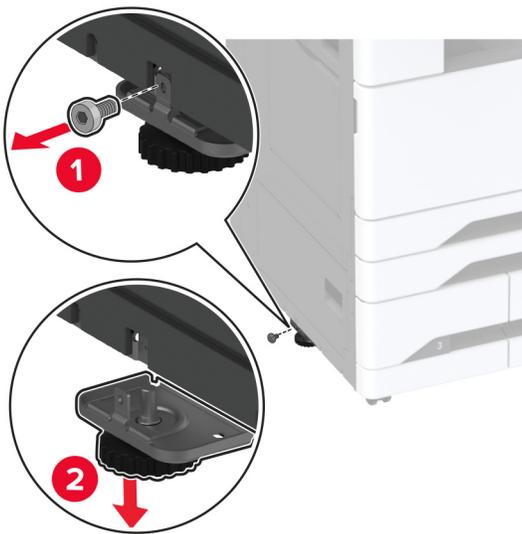


- 5** Fissare la staffa di attacco alla stampante.


**Nota:** utilizzare la staffa di attacco fornita in dotazione con il vassoio opzionale

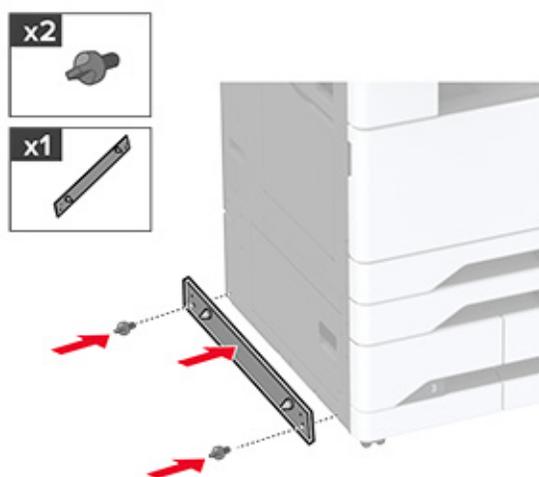


**6** Installare il vassoio opzionale.

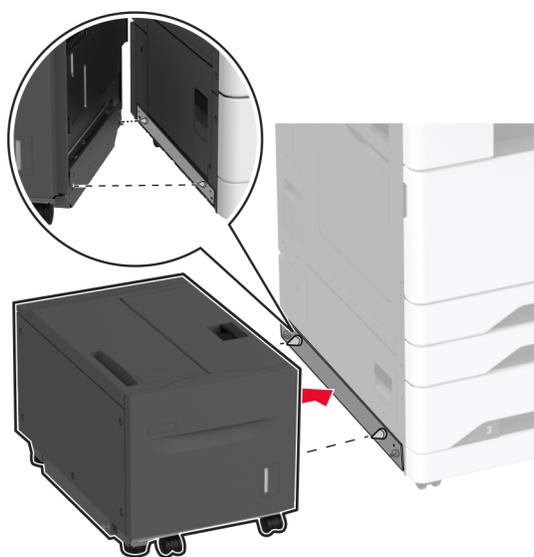

**7** Collegare il connettore del vassoio alla stampante.

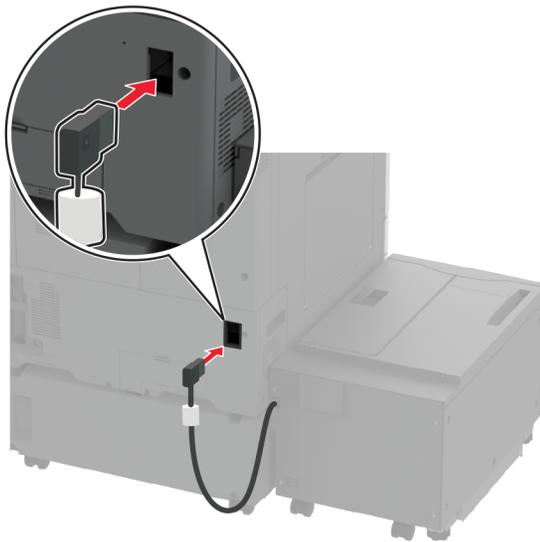

- 8** Regolare le viti di livellamento per assicurarsi che il vassoio sia allineato alla stessa altezza della stampante.

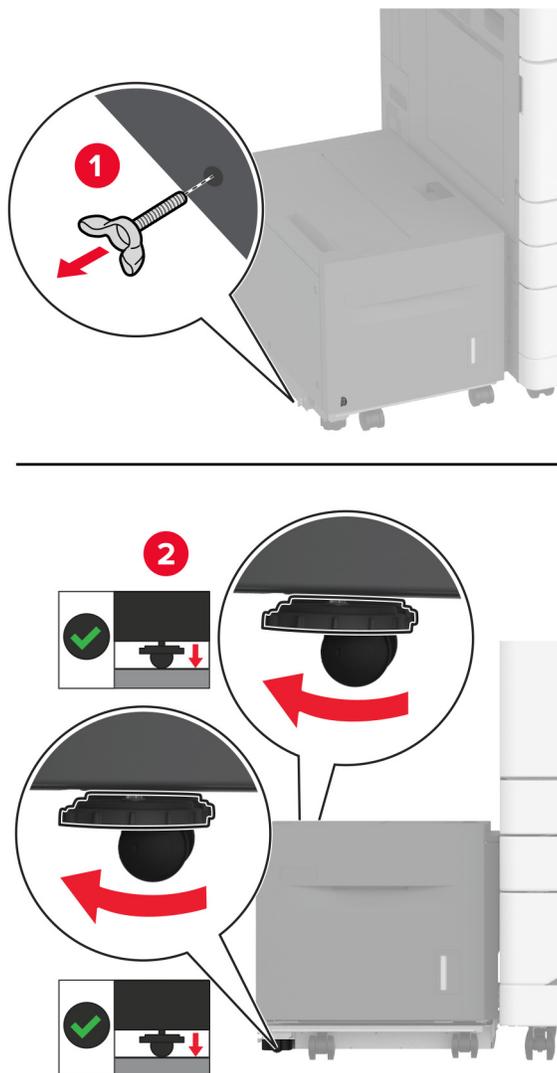

- 9** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


- 10** Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81](#).


## Installazione del mobiletto

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerle le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.

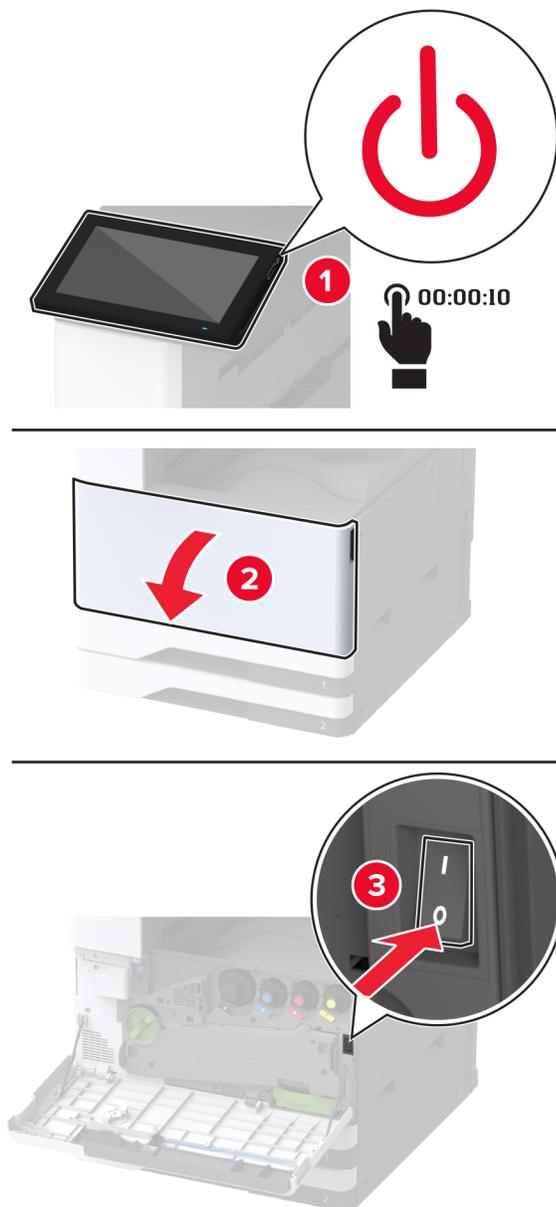

- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e quindi dalla stampante.

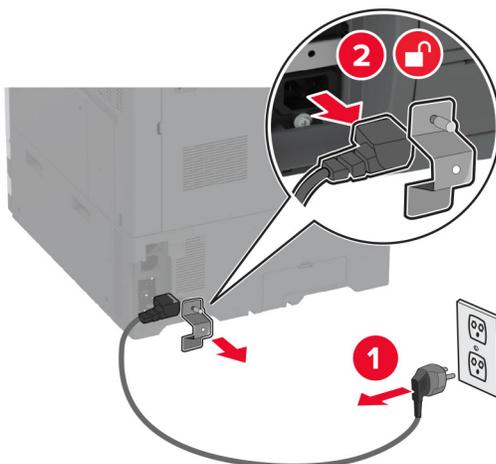


- 3 Disimballare il mobiletto.


- 4 Bloccare le ruote per impedire che il mobiletto si muova.



- 5 Rimuovere il coperchio di installazione dell'opzione sotto il lato sinistro della stampante.

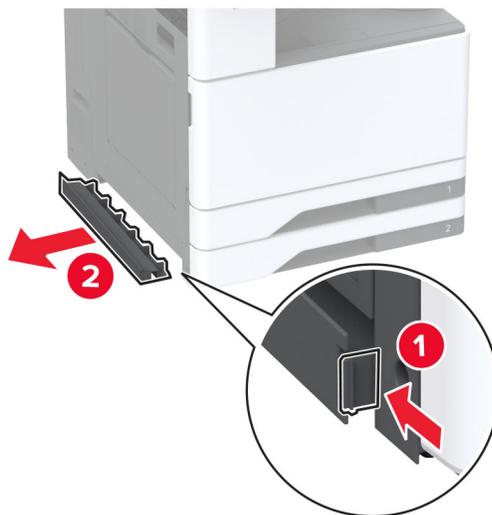

- 6 Estrarre la maniglia di sollevamento sul lato sinistro della stampante.


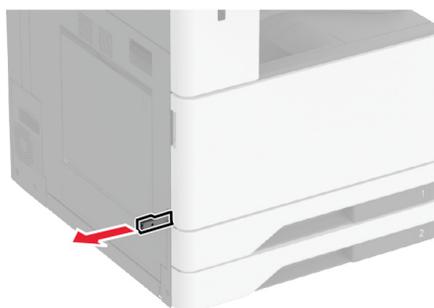


- 7 Allineare la stampante al mobiletto e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.



**8** Rimuovere vassoio 2.

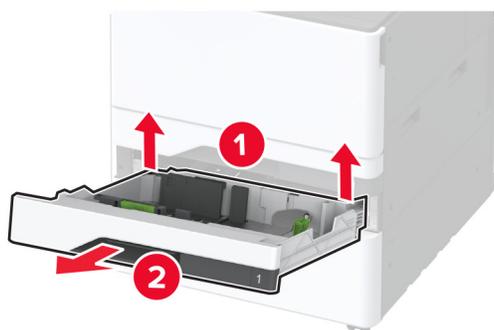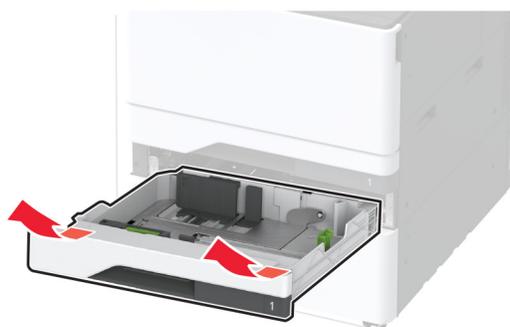


**9** Fissare il mobiletto opzionale alla stampante mediante viti.


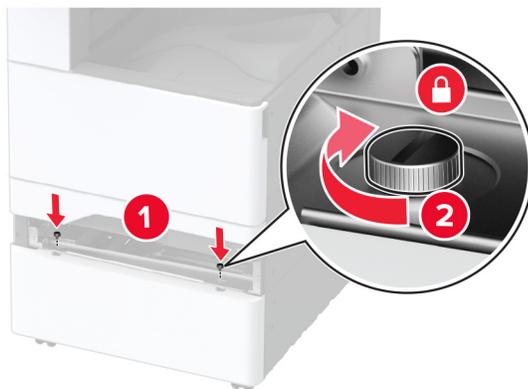


**10** Inserire il vassoio 2.


**11** Rimuovere il coperchio del connettore dalla parte posteriore della stampante.

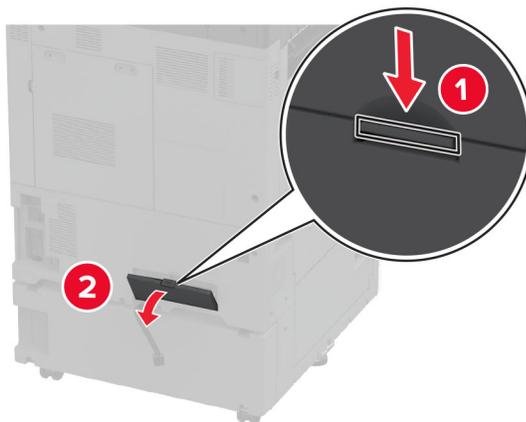

**12** Fissare il mobiletto alla stampante, quindi fissare il coperchio del connettore.

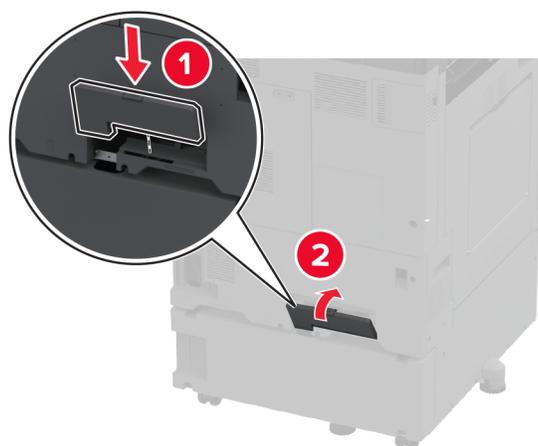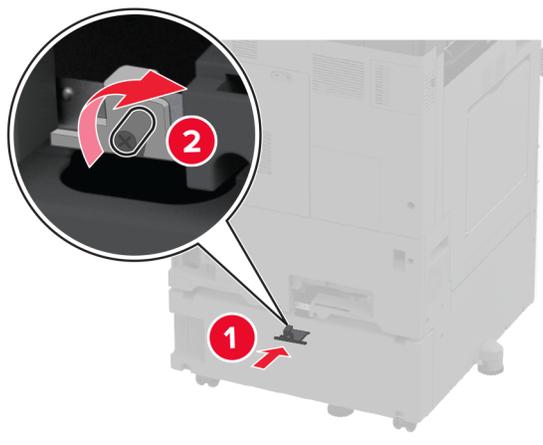

**13** Regolare i dispositivi di livellamento per assicurarsi che tutti i lati della stampante abbiano la stessa altezza.

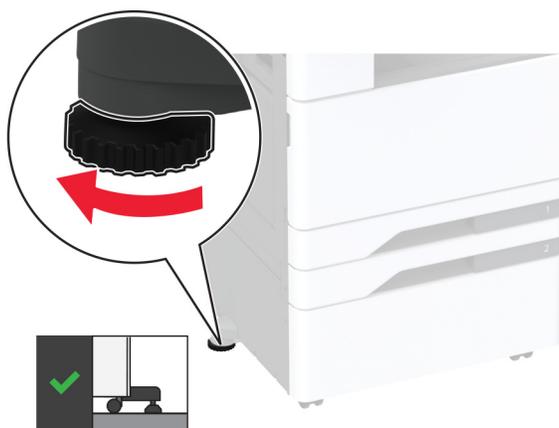


**14** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


**15** Accendere la stampante.

## Installazione del vassoio per striscioni

**1** Spegnere la stampante.

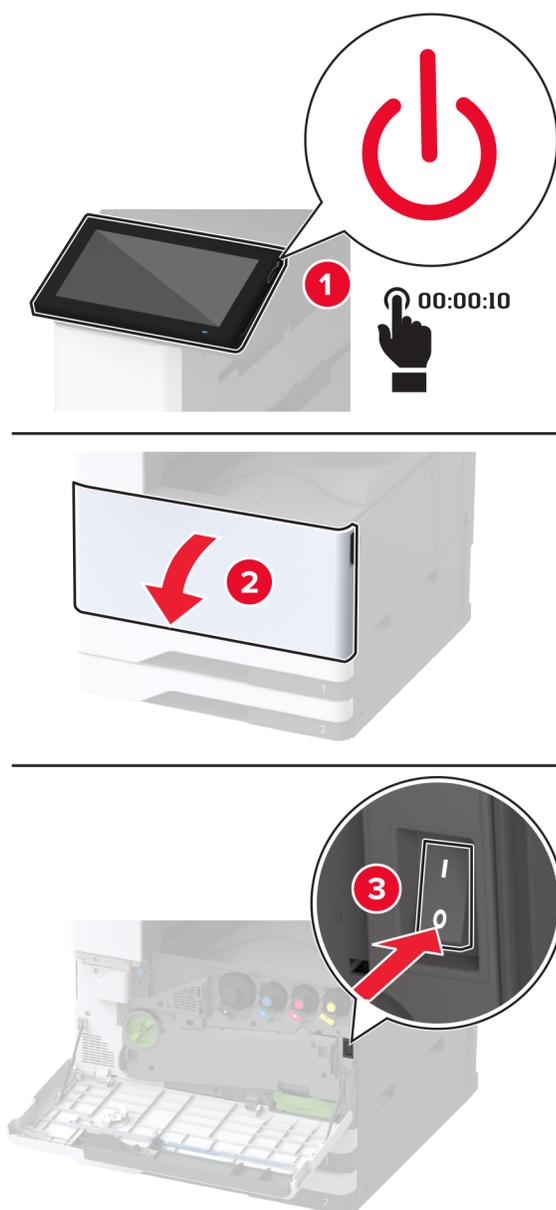

**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.


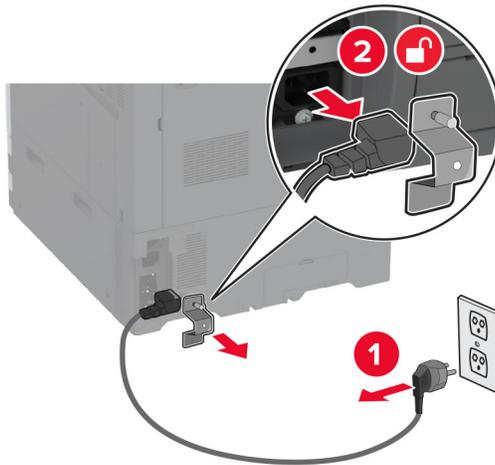


**3** Aprire l'alimentatore multiuso, quindi estendere le guide laterali.




**4** Estrarre il vassoi per striscioni dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.



**5** Fissare il vassoio per striscioni all'alimentatore multiuso.

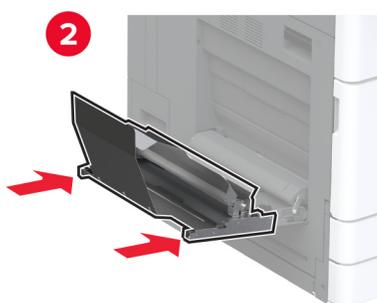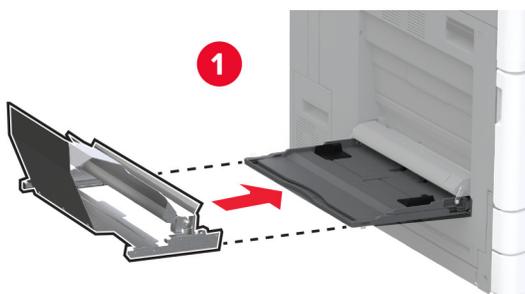


**6** Spingere il fermo del rotolo per striscioni verso la stampante.

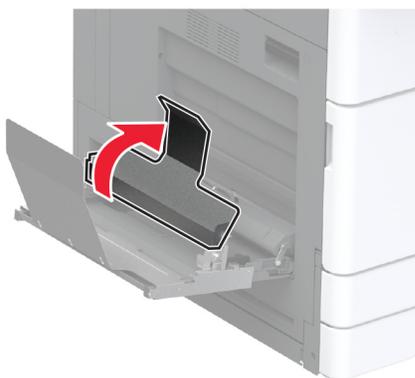

**7** Caricare la carta per striscioni nel vassoio, con il bordo di entrata sotto il fermo del rotolo per striscioni.

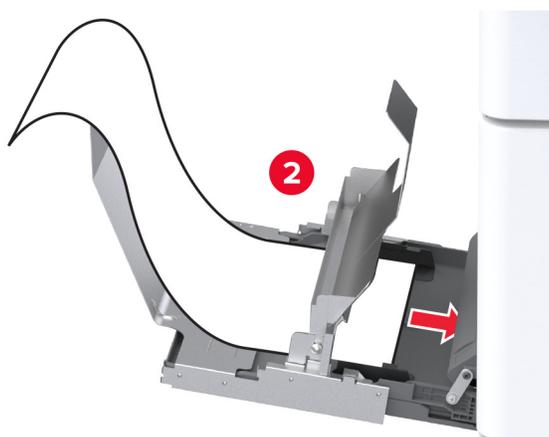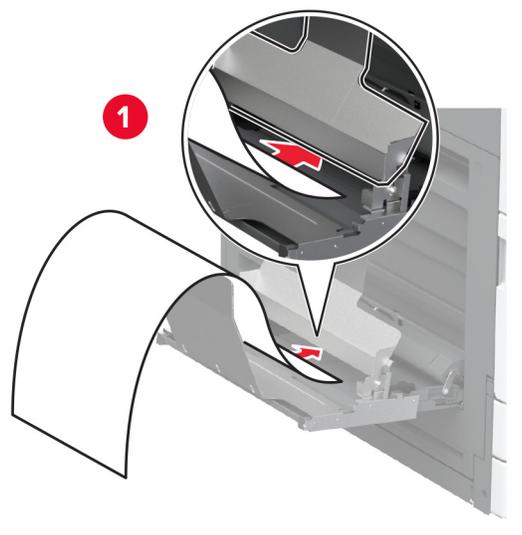

- 8** Posizionare il bordo di uscita della carta per striscioni sul fermo del rotolo per striscioni, quindi regolare le guide laterali.

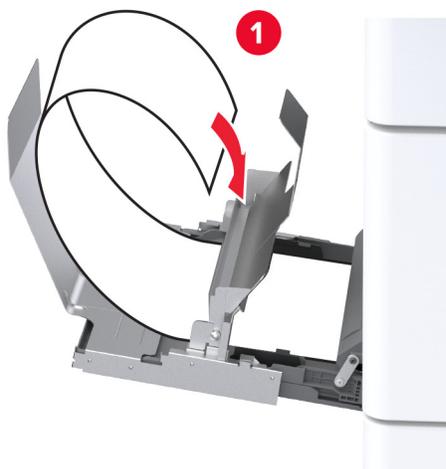


- 9** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


- 10** Accendere la stampante.

## Installazione del ripiano di lavoro

- 1 Spegnere la stampante.

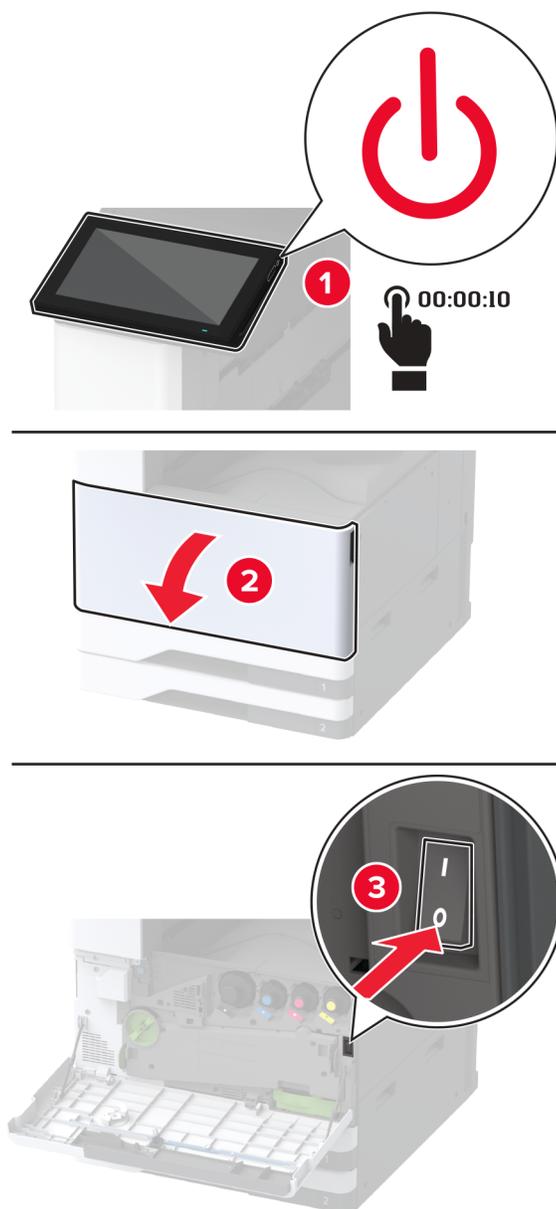


**2** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere le piastre di copertura.

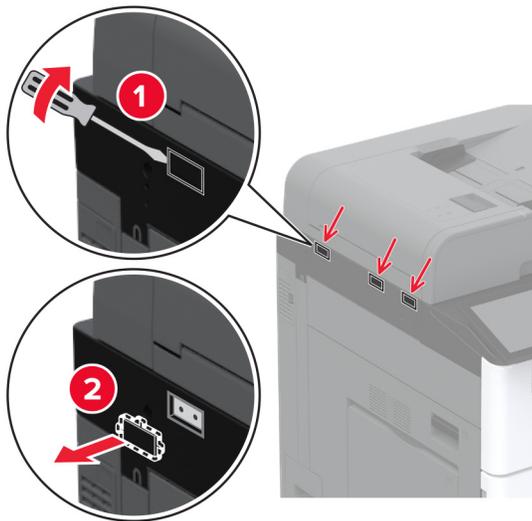


**3** Estrarre il ripiano di lavoro dalla confezione.

**4** Fissare la staffa di montaggio alla stampante.

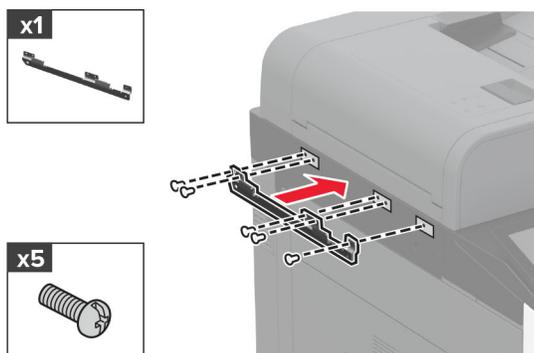

**5** Fissare il ripiano di lavoro alla staffa di montaggio.

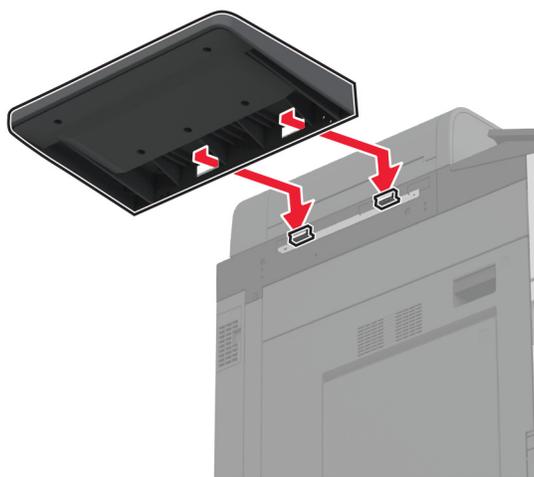


**6** Fissare il ripiano alla stampante.



**7** Accendere la stampante.

## Installazione del raccoglitore standard doppio

- 1 Estrarre il raccoglitore standard doppio dalla confezione.
- 2 Fissare il raccoglitore standard doppio alla stampante.

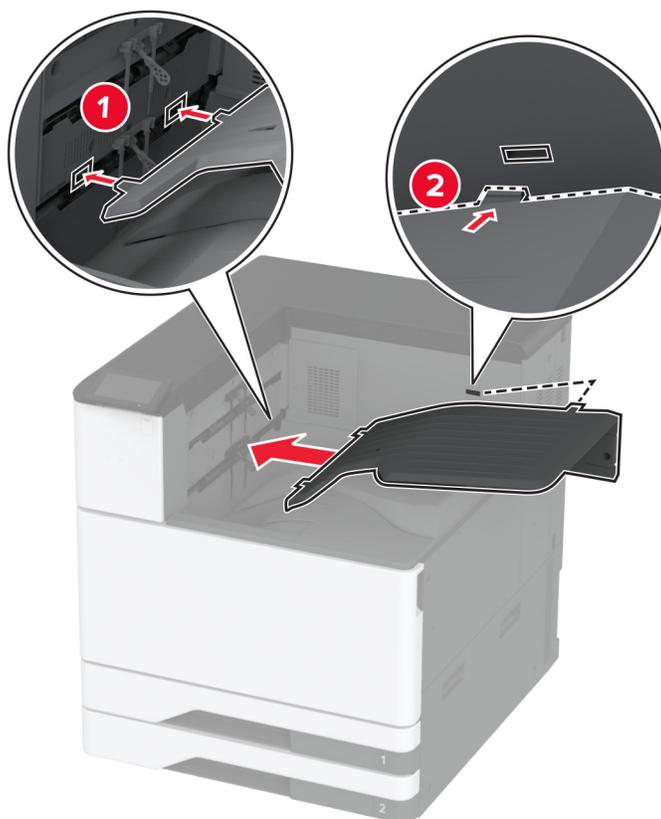


Per rendere il raccoglitore disponibile per i lavori di stampa, dalla schermata iniziale, toccare **Impostazione > Dispositivo > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione unità di finitura > Impostazione del vassoio di uscita 2 > Attivato**.


## Installazione del fascicolatore della cucitrice

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerle le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.



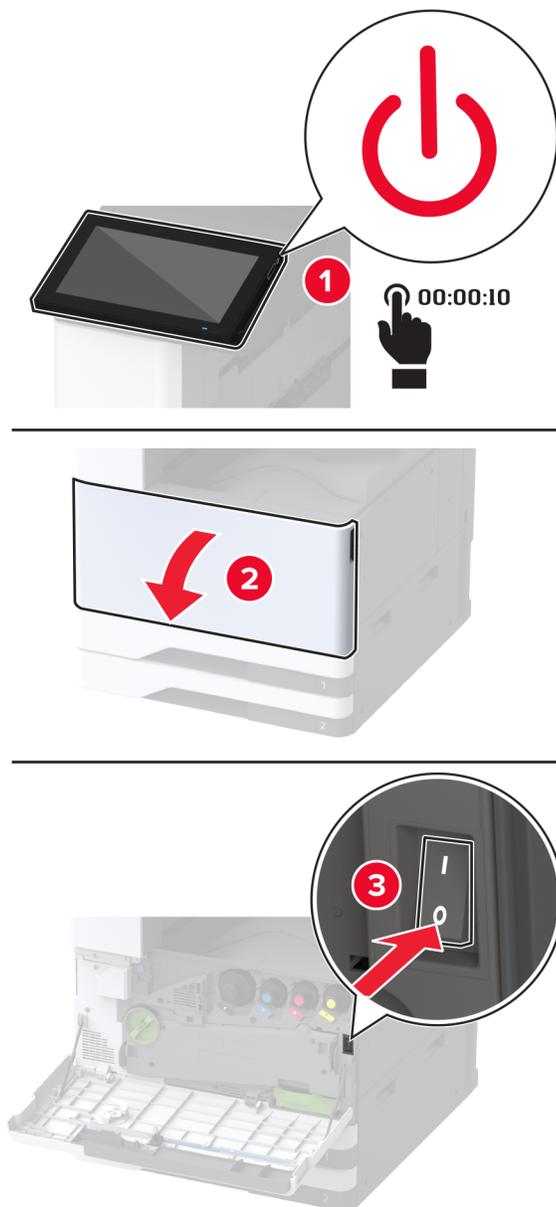


- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

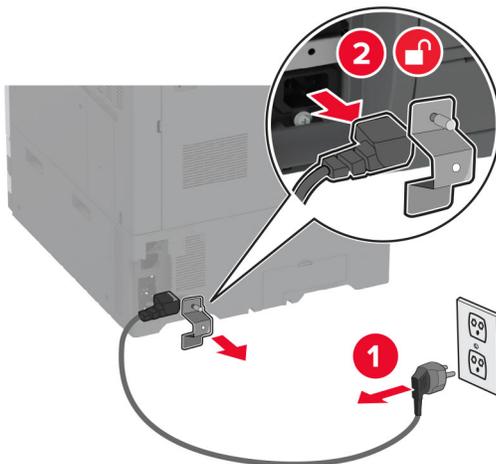


- 3 Rimuovere il raccoglitore standard.

**Nota:** non gettare il raccoglitore.

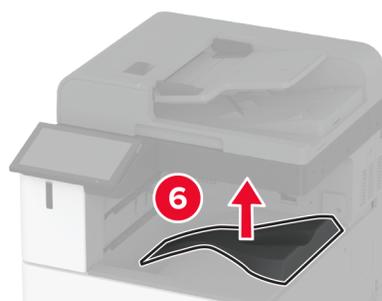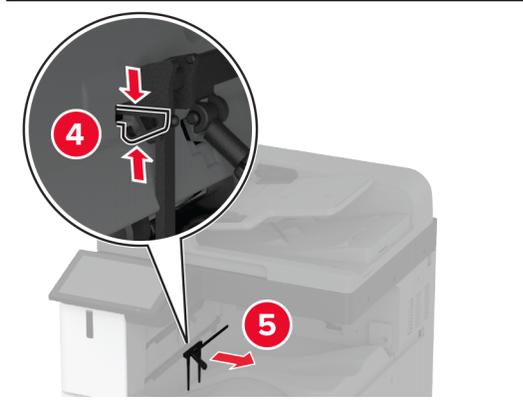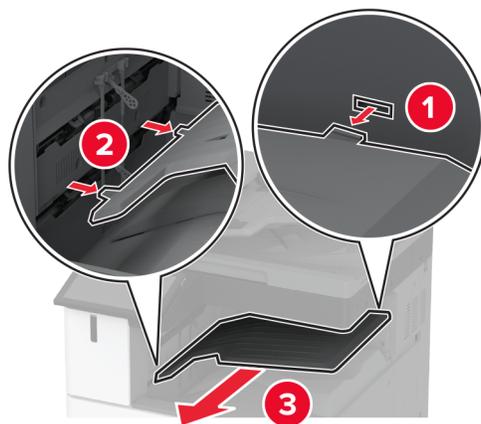


**4** Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la manopola blu.

**Nota:** non gettare la manopola.

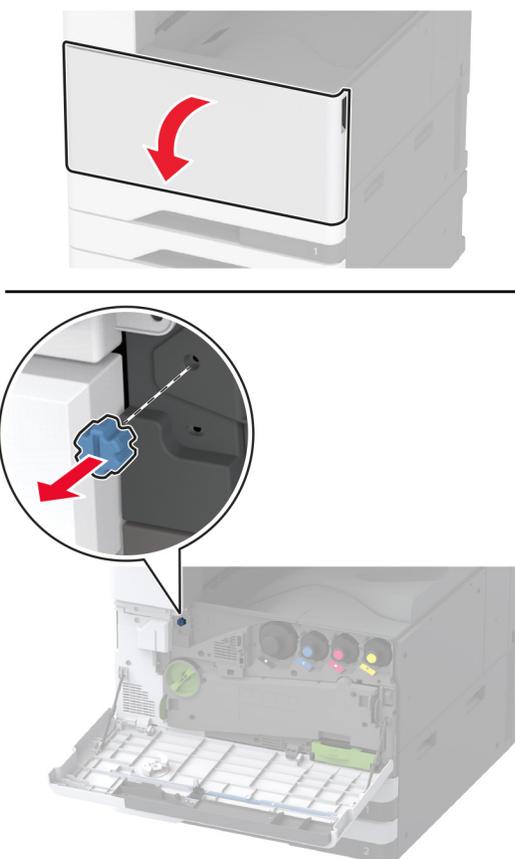


**5** Rimuovere il coperchio laterale del raccoglitore standard.

**Nota:** non gettare il coperchio.

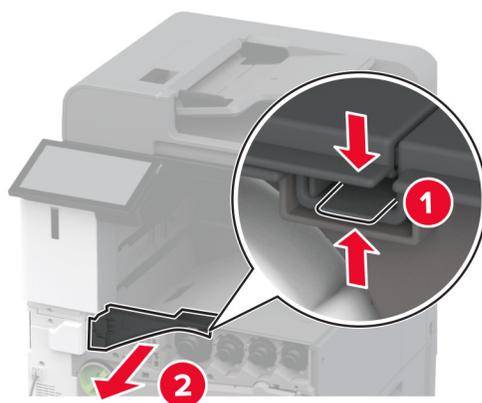

**6** Estrarre il fascicolatore della cucitrice dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


**7** Inserire il fascicolatore.

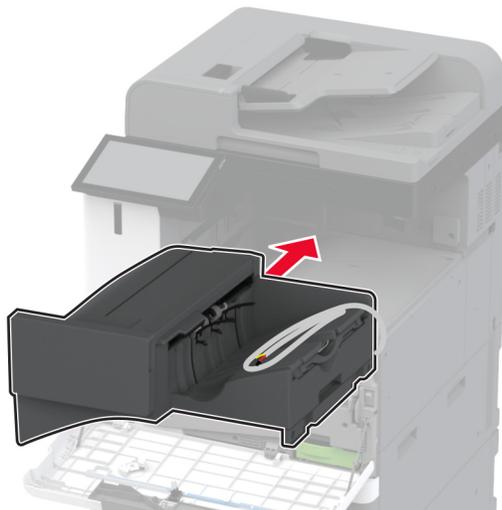

**8** Chiudere lo sportello anteriore.



**9** Fissare il fascicolatore alla stampante.

**Nota:** Utilizzare le viti in dotazione con il fascicolatore.

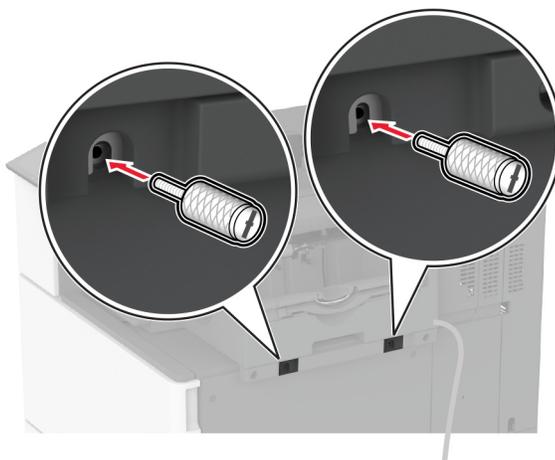


**10** Fissare il cavo del fascicolatore alla stampante.

**Nota:** utilizzare i morsetti forniti in dotazione con il fascicolatore.

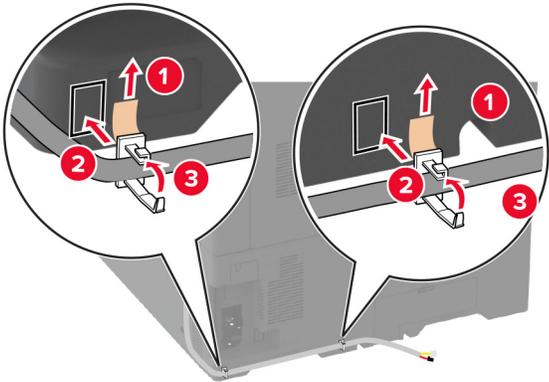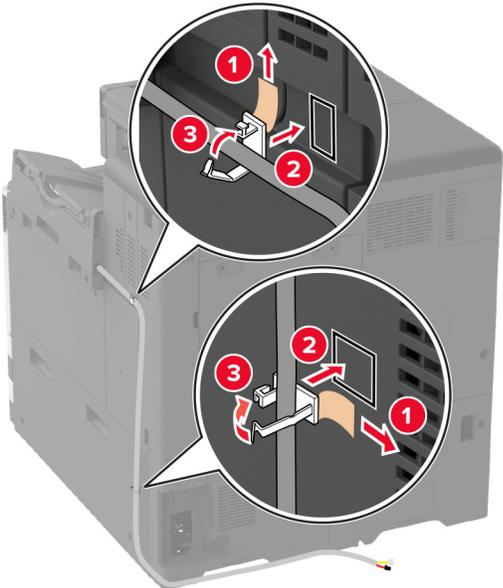

**11** Collegare il cavo del fascicolatore alla stampante.

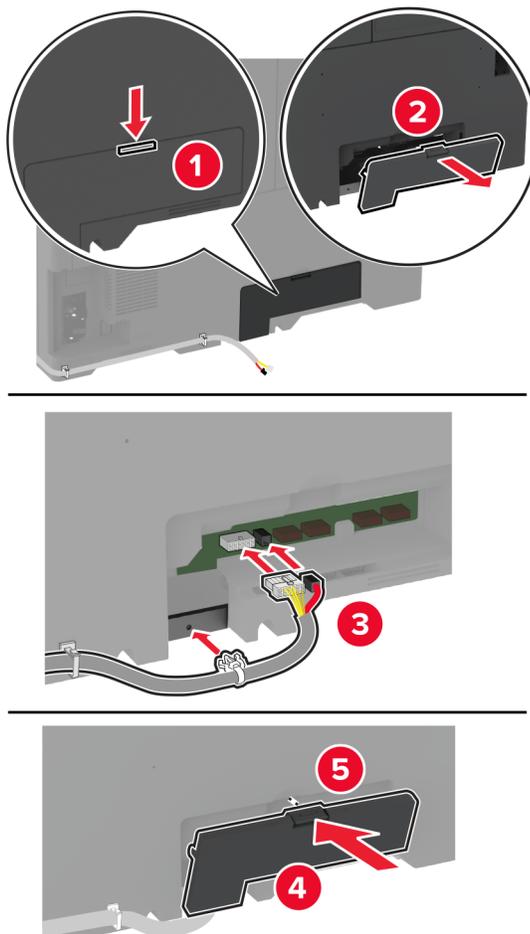

**12** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


**13** Accendere la stampante.

Aggiungere il fascicolatore nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81](#).


## Installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

1 Spegnere la stampante.


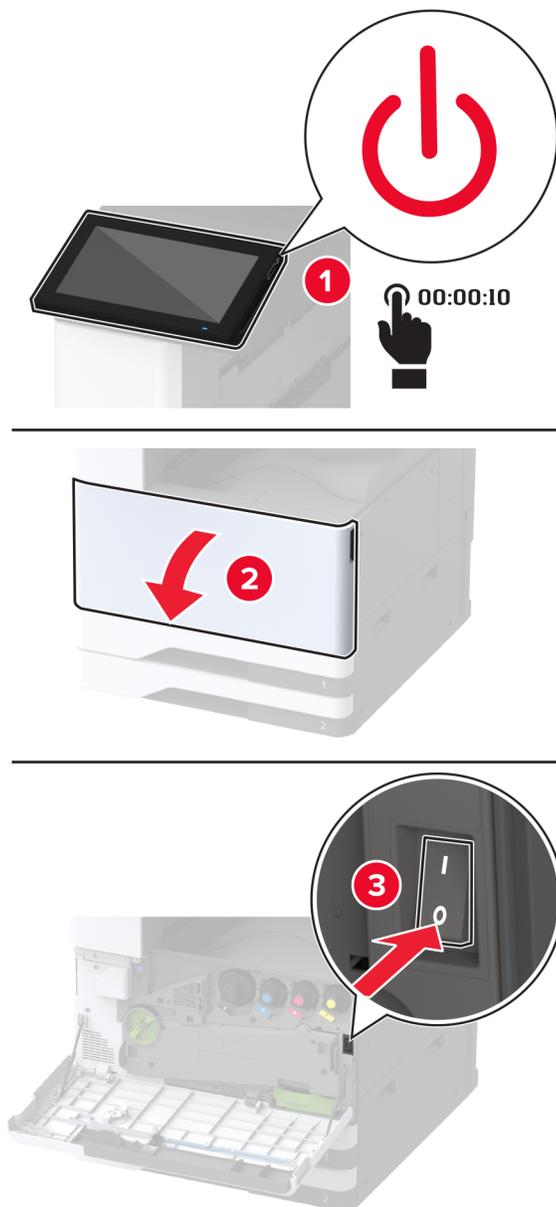


**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

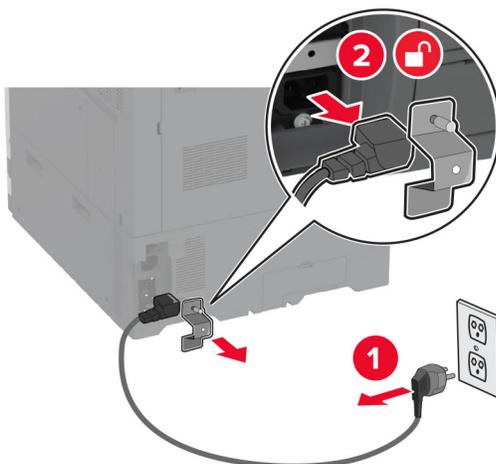


**3** Estrarre il fascicolatore con spillatrice e perforatrice dalla confezione, quindi rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


**4** Inserire il supporto della cartuccia graffette nel fascicolatore.

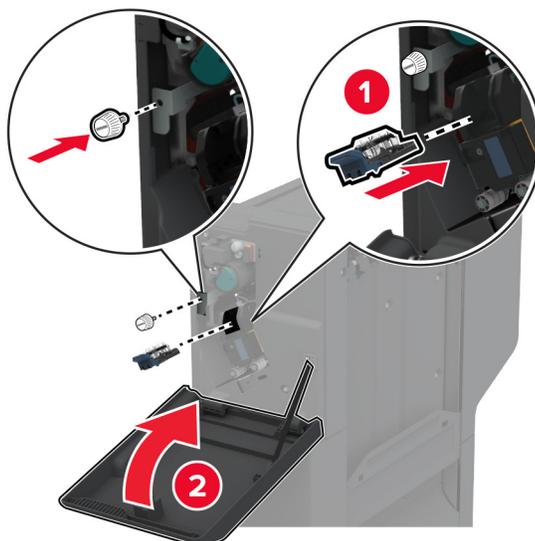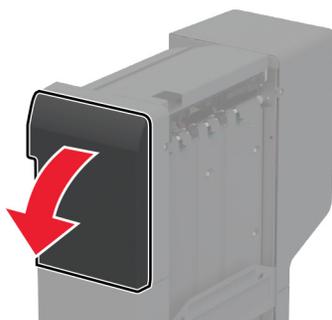

**5** Fissare le staffe al fascicolatore.



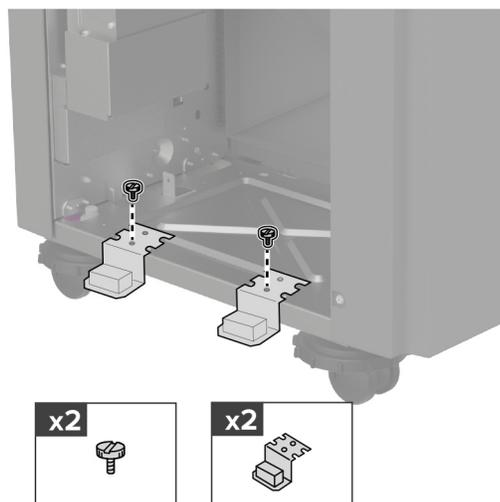


**6** Inserire il raccoglitore nel fascicolatore.

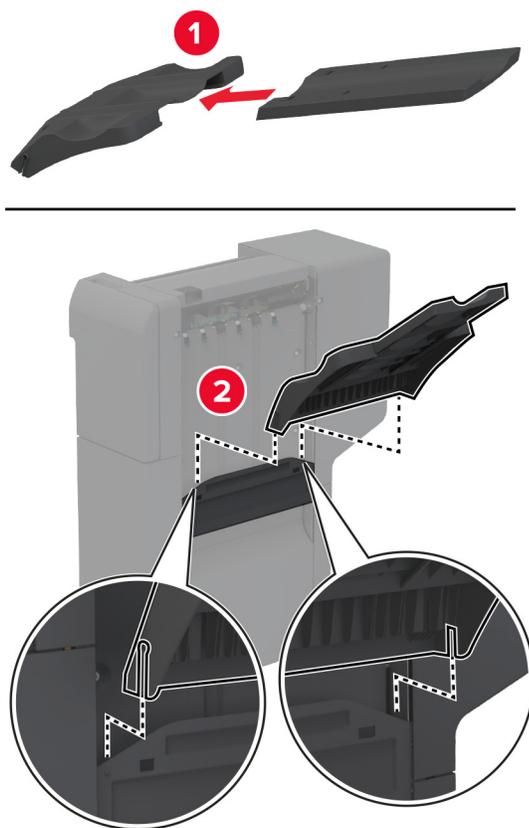


**7** Rimuovere il raccoglitore standard.

**Nota:** non gettare il raccoglitore standard.

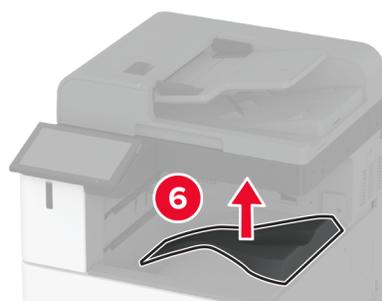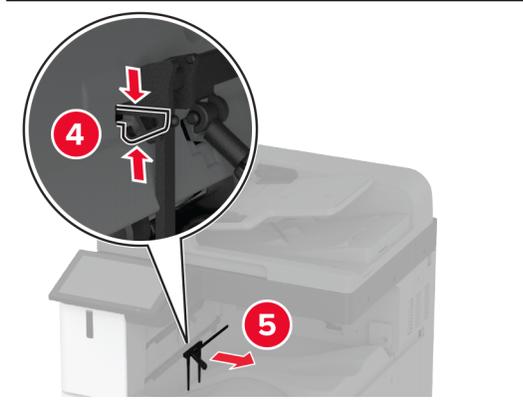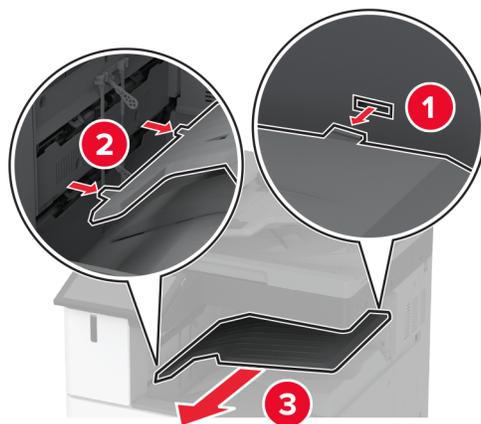


**8** Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la manopola blu.

**Nota:** non gettare la manopola blu.

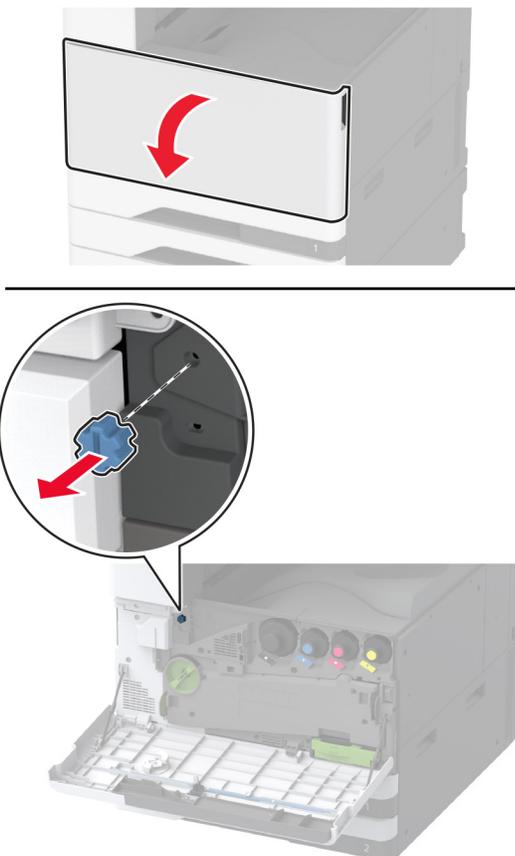

**9** Rimuovere il coperchio laterale del raccoglitore standard.



**Nota:** non gettare il coperchio laterale del raccoglitore standard.

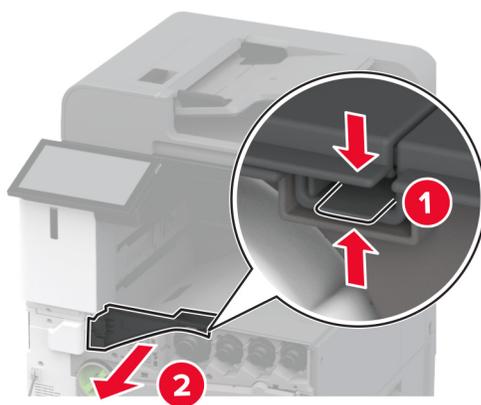


**10** Chiudere lo sportello anteriore.

**11** Inserire il trasporto carta, quindi utilizzare le viti per fissarlo.



**Nota:** Utilizzare le viti in dotazione con il fascicolatore.

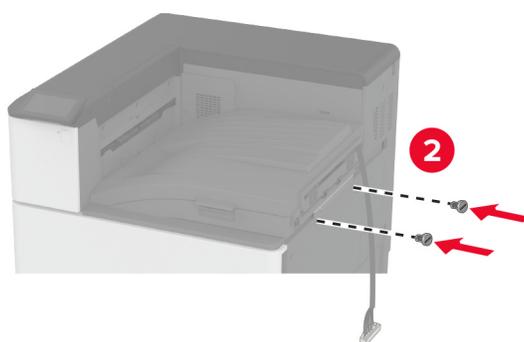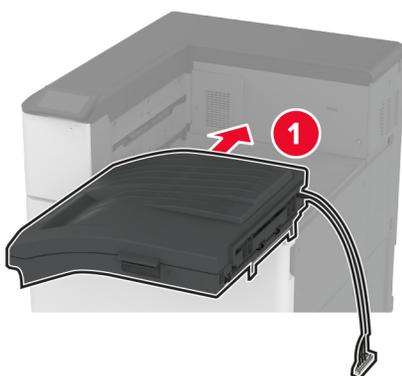


**12** Collegare il fascicolatore alla stampante.

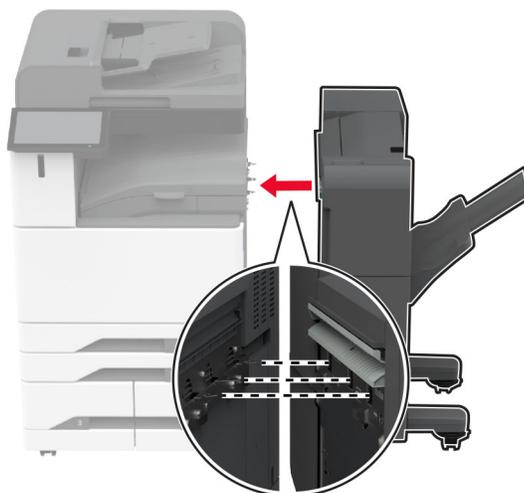

- 13** Regolare le viti di livellamento per assicurarsi che tutti i lati del fascicolatore abbiano la stessa altezza della stampante.

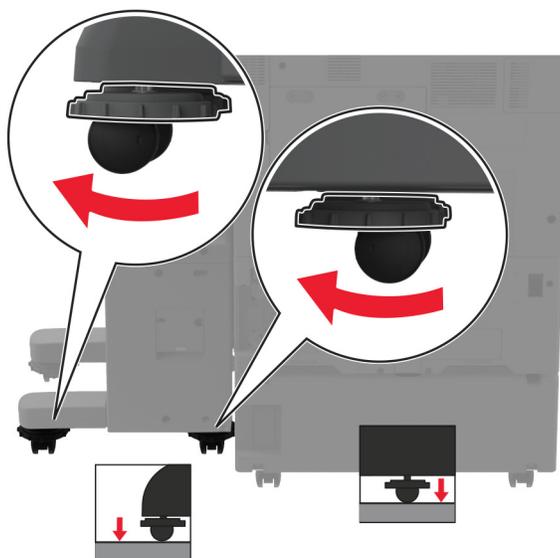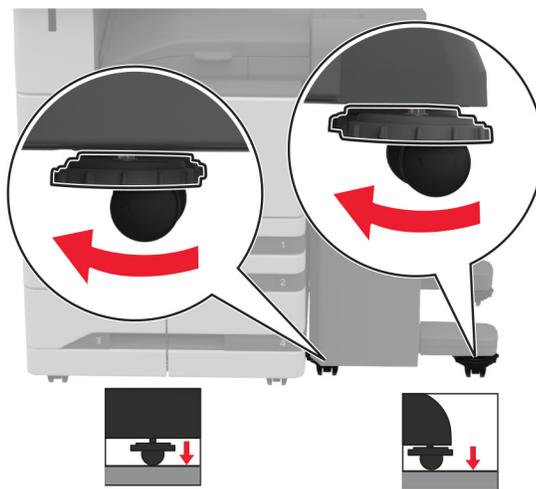


- 14** Aprire lo sportello del fascicolatore, quindi installare la vite sulla parte sinistra del fascicolatore.

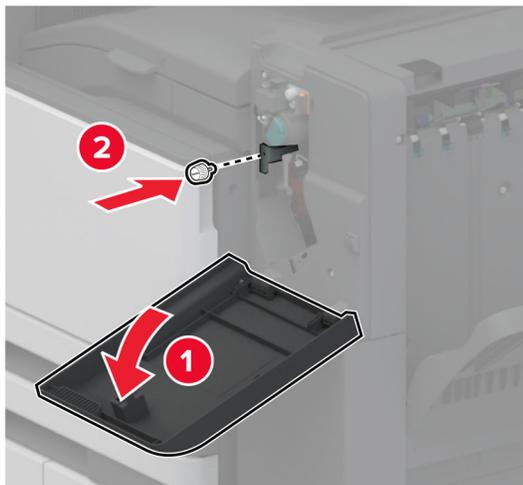


- 15** Chiudere lo sportello del fascicolatore.


**16** Collegare il cavo del trasporto carta alla parte posteriore del fascicolatore.

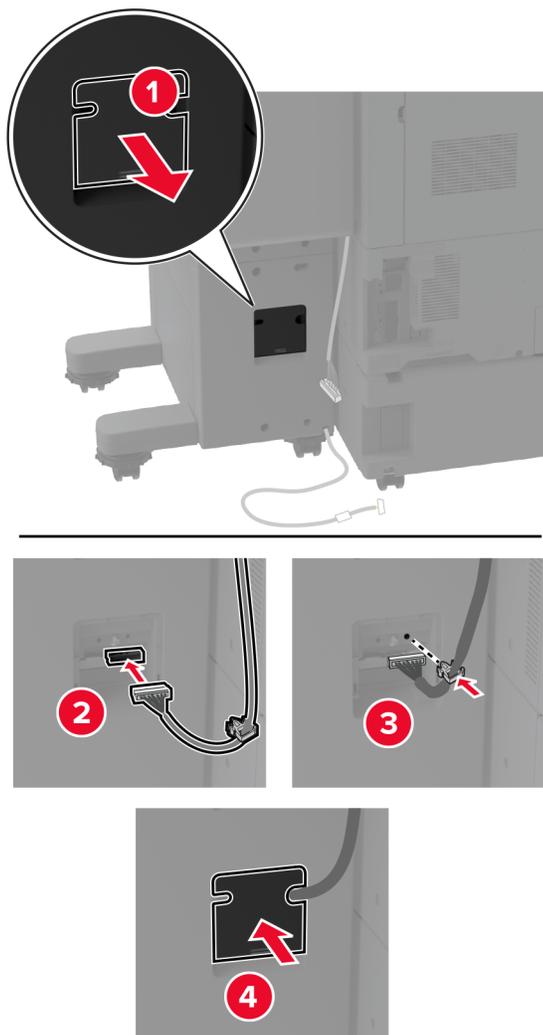

**17** Collegare il cavo del fascicolatore alla parte posteriore della stampante.

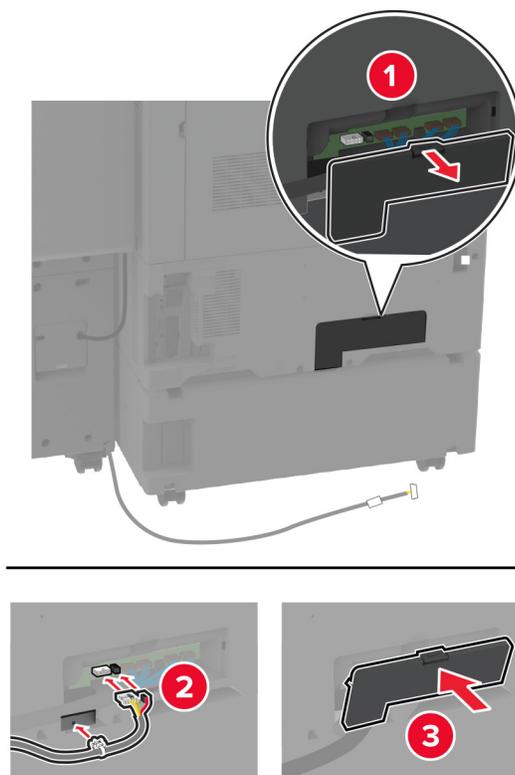

**18** Fissare il cavo lungo la parte posteriore della stampante.

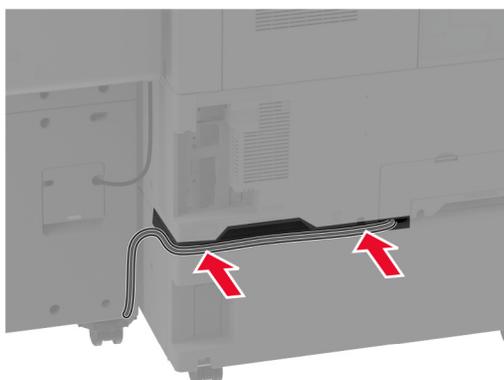

**19** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


**20** Accendere la stampante.

Affinché il fascicolatore sia disponibile per i processi di stampa, nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione unità di finitura** > **Configurazione perforazione** > selezionare una configurazione.


## Installazione del fascicolatore per opuscoli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.


**1** Spegnere la stampante.

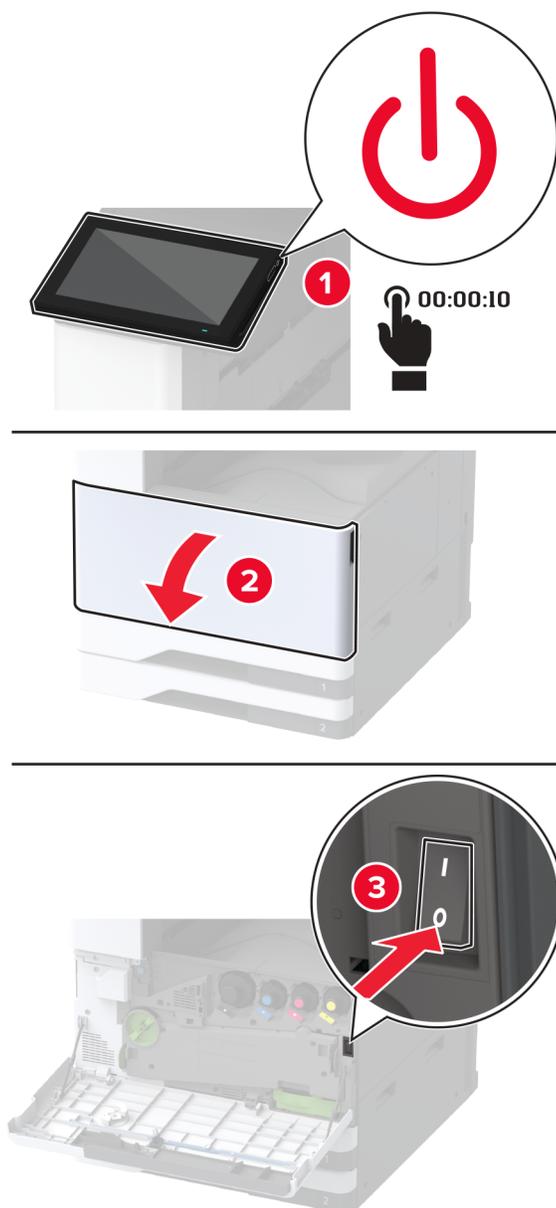


- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

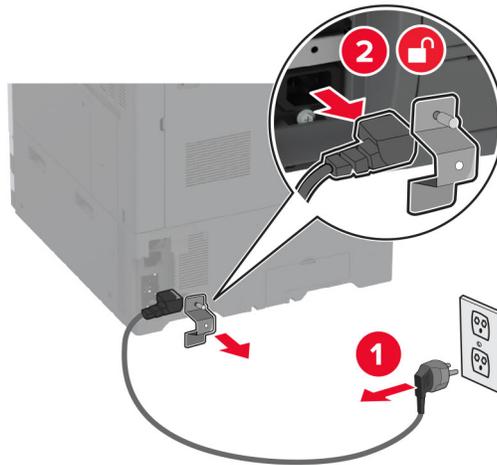

- 3 Estrarre il fascicolatore per opuscoli dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 4 Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

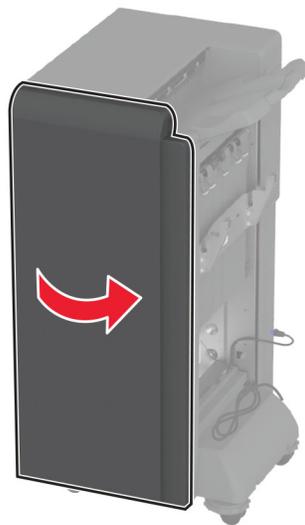


- 5** Rimuovere il materiale di imballaggio all'interno del fascicolatore per opuscoli.

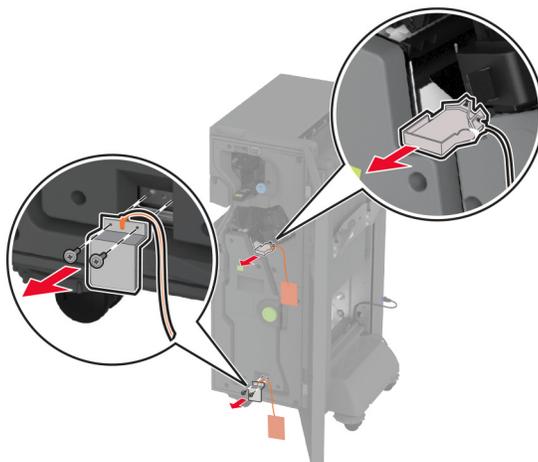

- 6** Inserire il supporto della cartuccia graffette.






- 7** Inserire il contenitore perforazione.

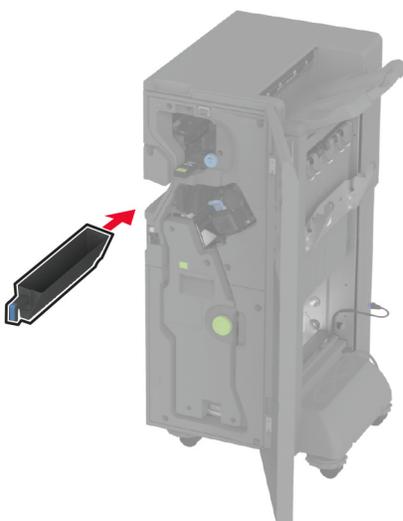


**8** Chiudere lo sportello del fascicolatore per opuscoli.




**9** Inserire i raccoglitori.

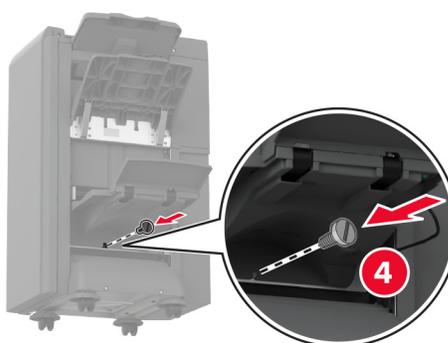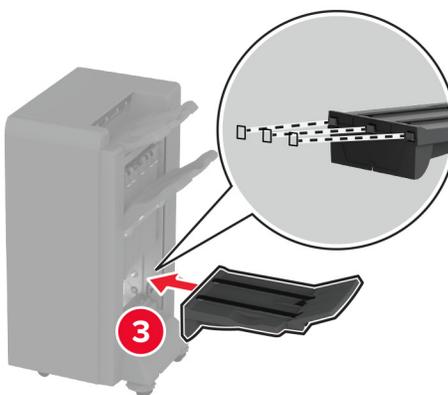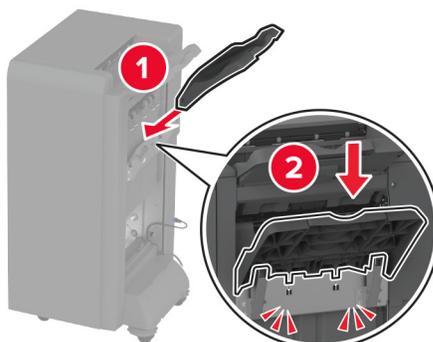

**10** Inserire il cavo del fascicolatore per opuscoli.

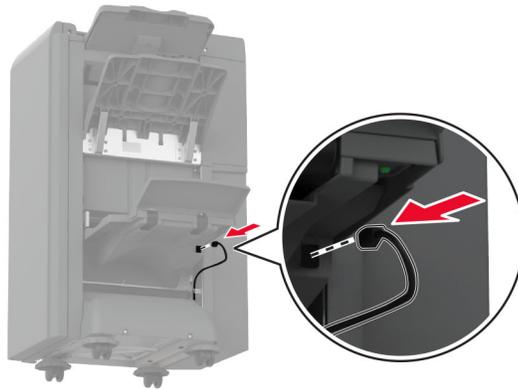


**11** Rimuovere il raccoglitore standard.

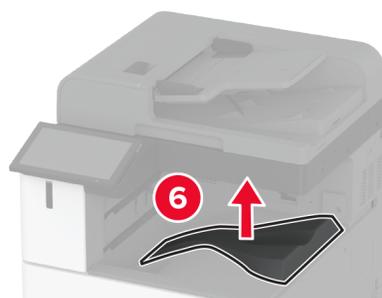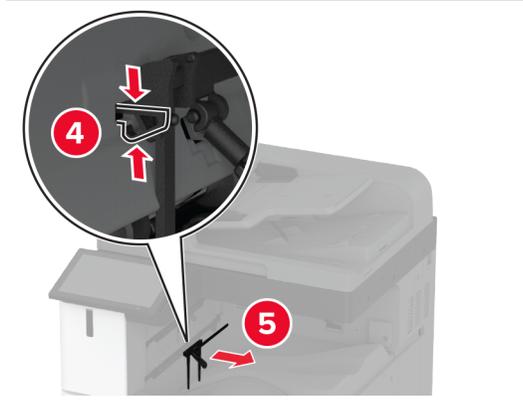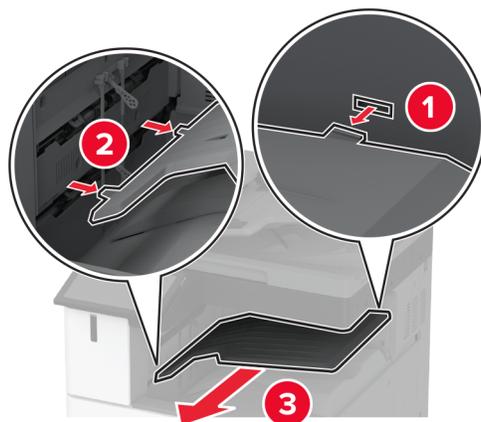

**Nota:** non gettare il raccoglitore standard.


**12** Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la manopola blu.

**Nota:** non gettare la manopola.

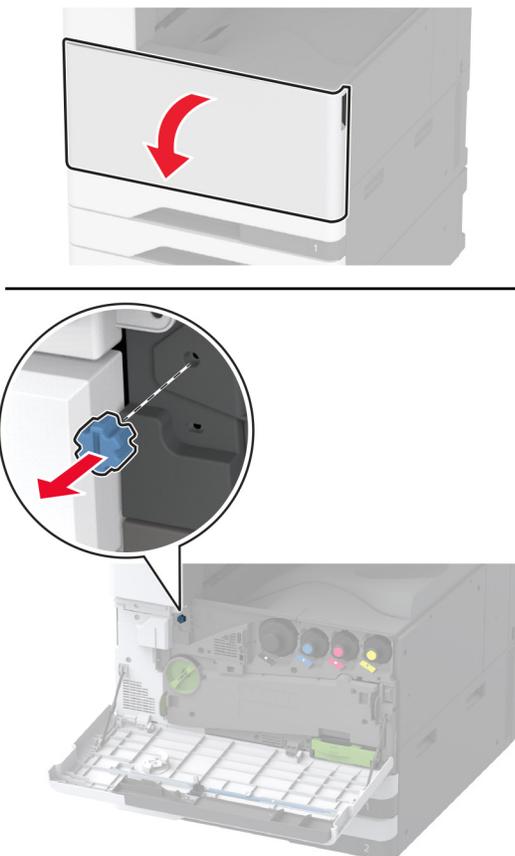


**13** Rimuovere il coperchio laterale del raccoglitore standard.

**Nota:** non gettare il coperchio laterale del raccoglitore.

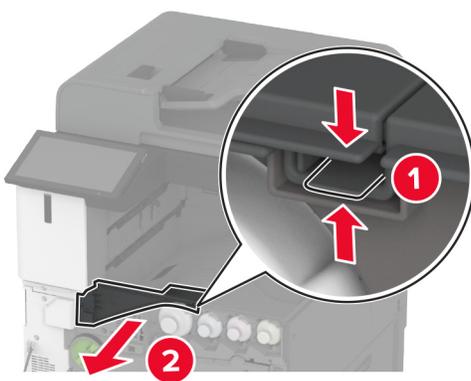



**14** Chiudere lo sportello anteriore.

**15** Fissare la staffa di installazione del fascicolatore.

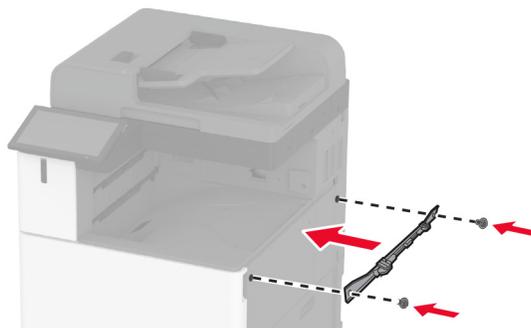


**16** Inserire il trasporto carta, quindi utilizzare le viti per fissarlo.


**Nota:** Utilizzare le viti in dotazione con il fascicolatore.

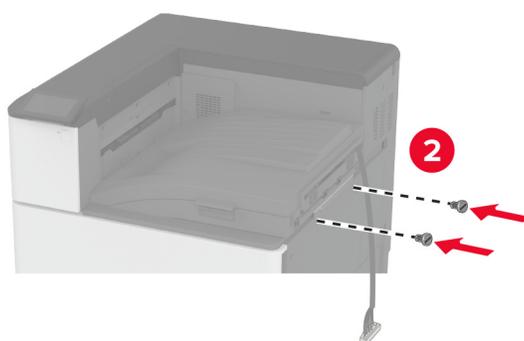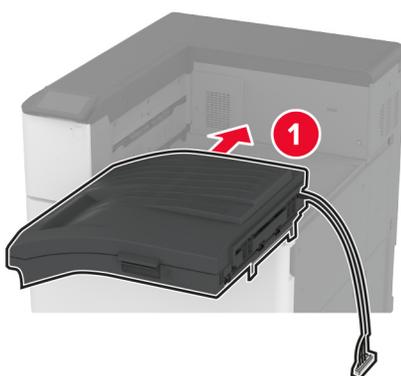


**17** Rimuovere il coperchio delle porte posteriori.

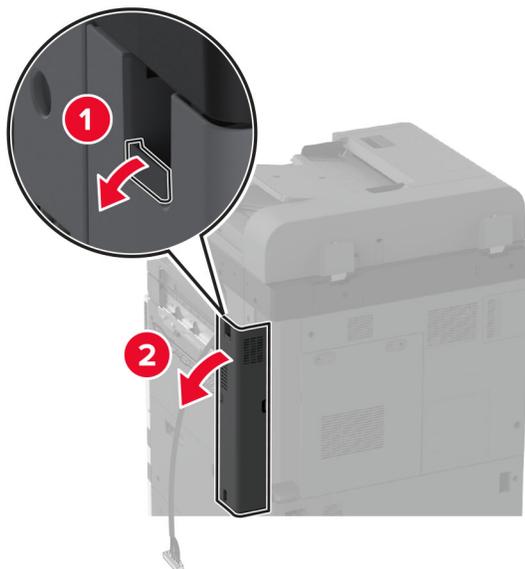


**18** Fissare il cavo.

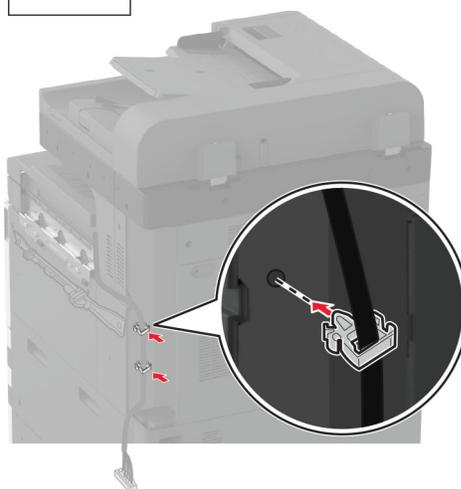

**19** Fissare il coperchio delle porte posteriori.

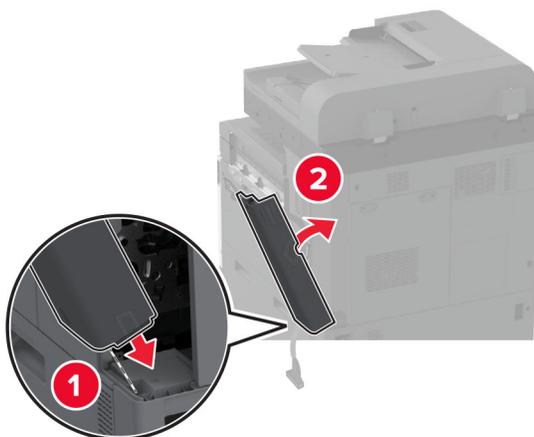


**20** Fissare le staffe alla parte inferiore del fascicolatore.

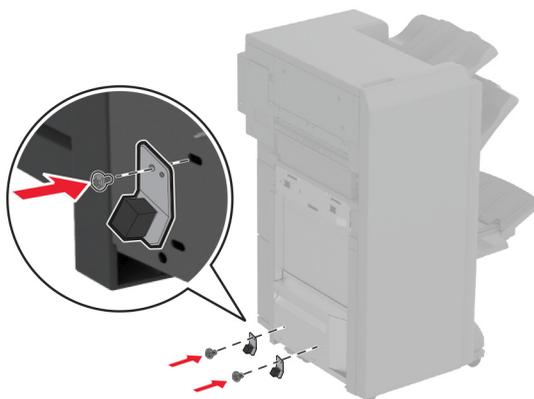


**21** Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.



**22** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere la vite, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.

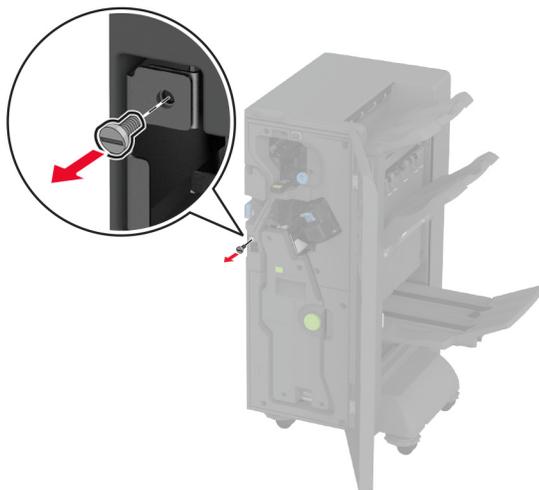



**23** Collegare il fascicolatore alla stampante.

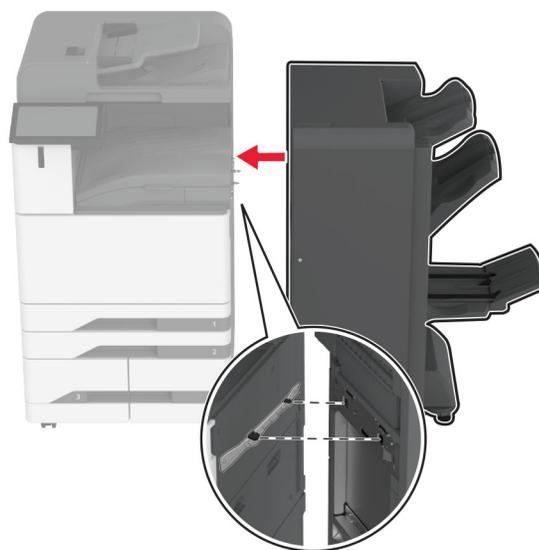


- 24** Aprire lo sportello del fascicolatore, utilizzare la vite per fissare il fascicolatore alla stampante, quindi chiudere lo sportello.

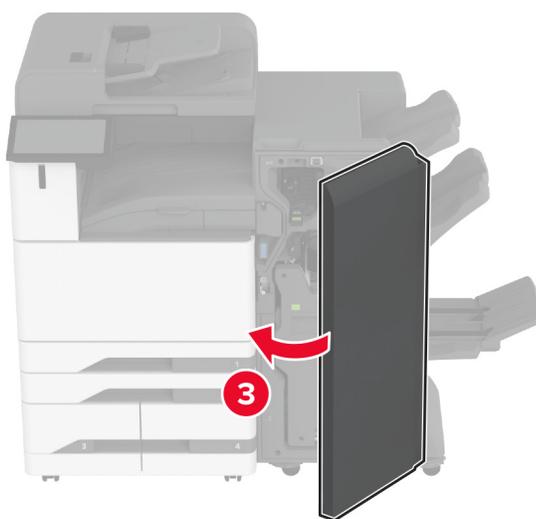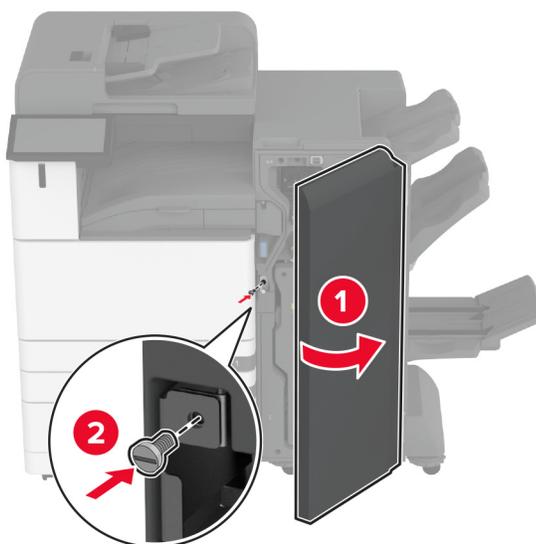

- 25** Ruotare le ruote laterali del fascicolatore in senso orario per assicurarsi che tutti i lati del fascicolatore abbiano la stessa altezza.

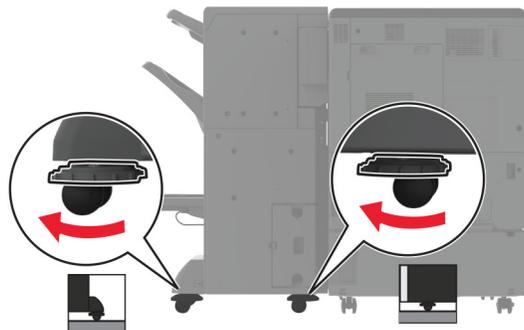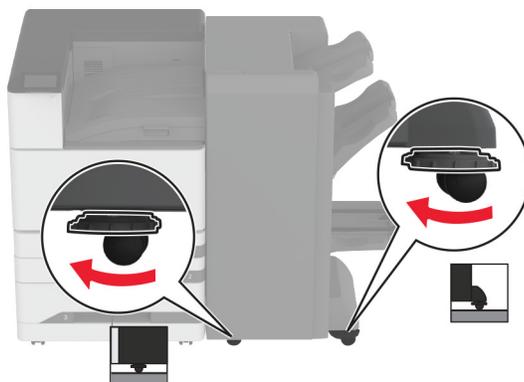

**26** Collegare i cavi alle porte della stampante e alle porte del fascicolatore.

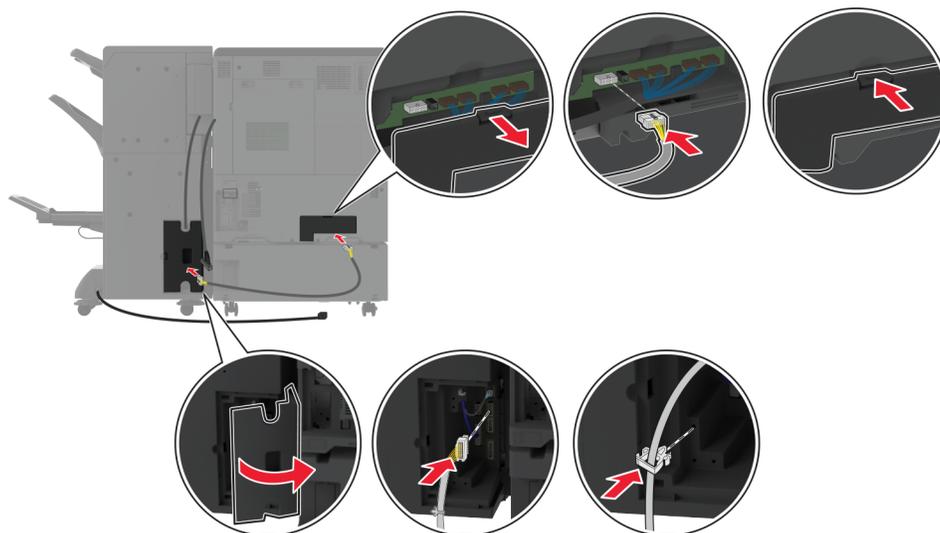

**27** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**28** Accendere la stampante.


Aggiungere il fascicolatore nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81](#).

## Installazione del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

**Nota:** Per installare il fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica, è prima necessario installare un fascicolatore per opuscoli.


- 1 Spegnere la stampante.

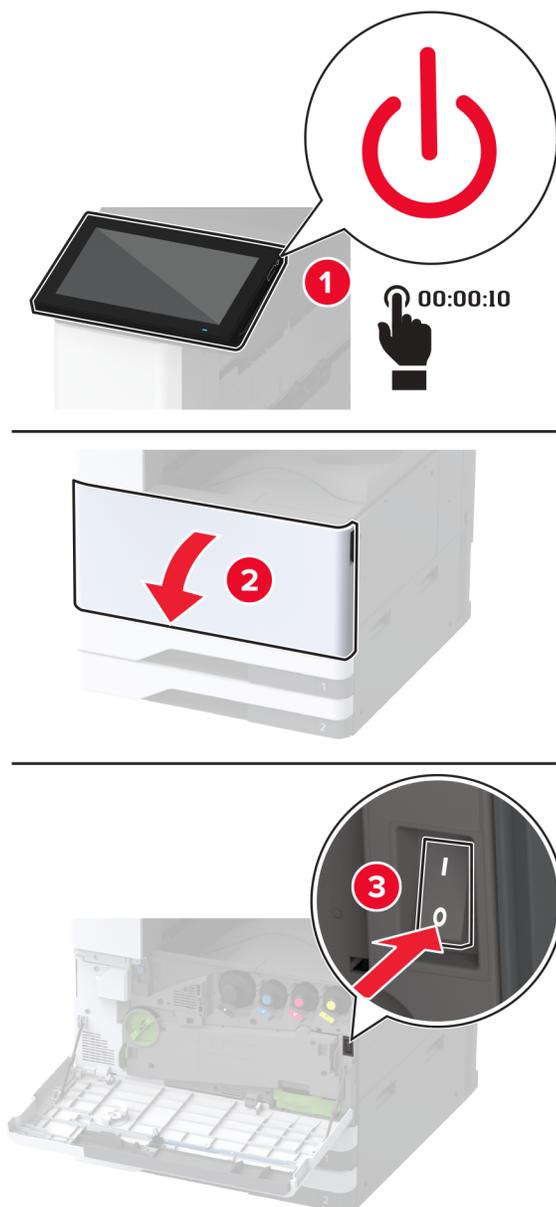


**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

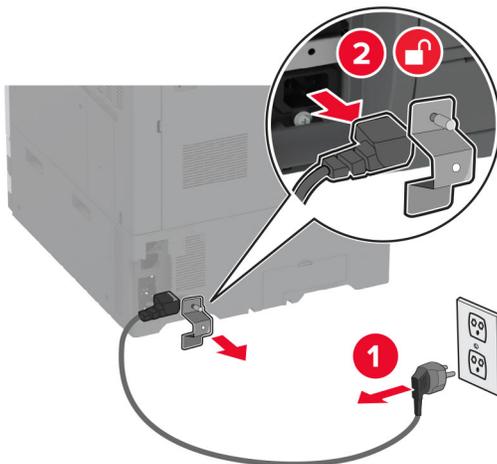


**3** Scollegare i cavi del fascicolatore per opuscoli dalla stampante.

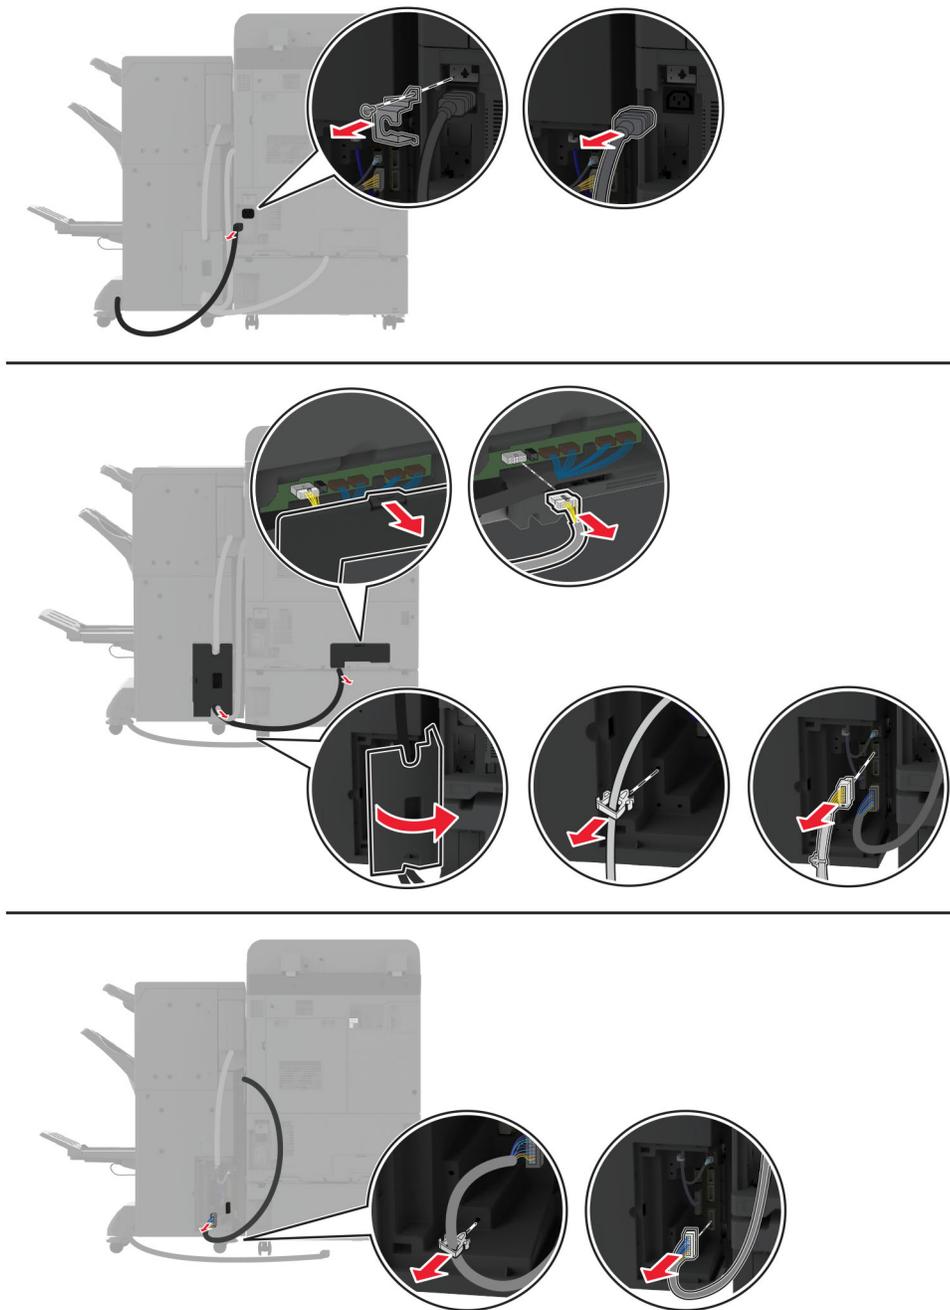

- 4** Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli, utilizzare un cacciavite a testa piatta per rimuovere la vite e la staffa metallica, quindi chiudere lo sportello.

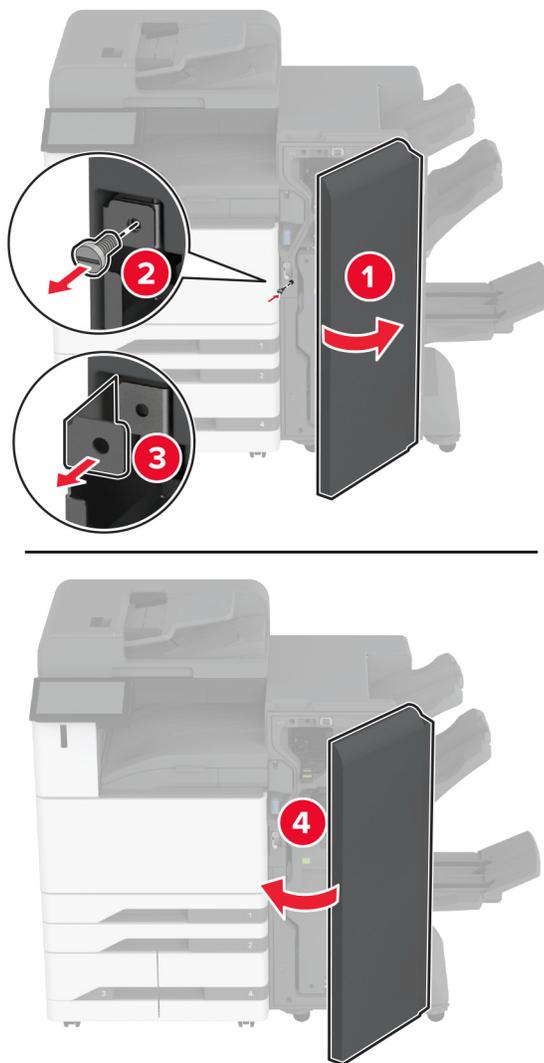

- 5** Rimuovere il fascicolatore per opuscoli.

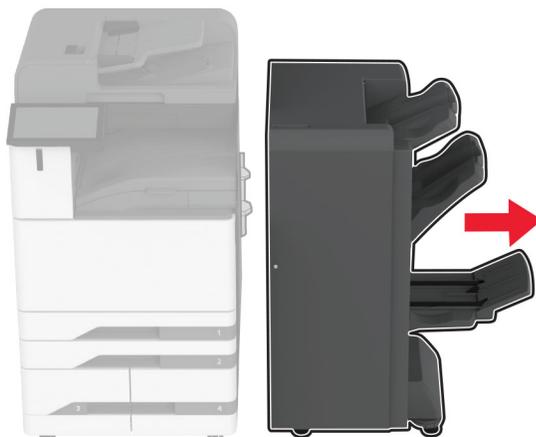


- 6** Estrarre il fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.




- 7** Aprire lo sportello del fascicolatore.



- 8** Rimuovere il raccoglitore del fascicolatore per piegatura tripla, fissare le viti al raccoglitore, quindi inserire il raccoglitore.

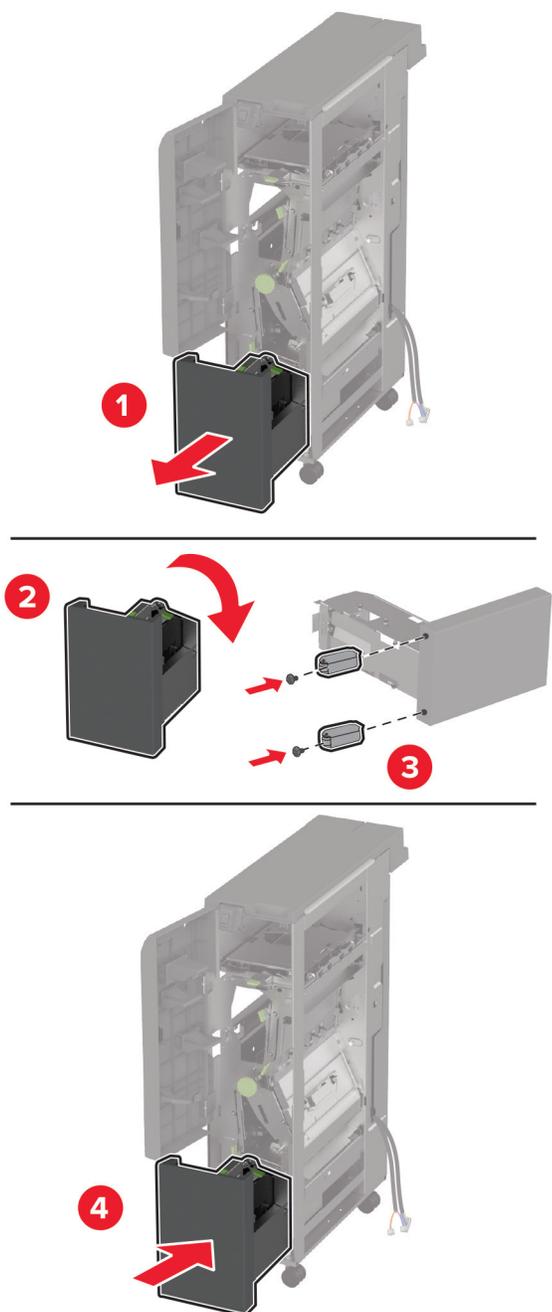



- 9 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, fissare la staffa di installazione per il fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica, rimuovere la vite, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.

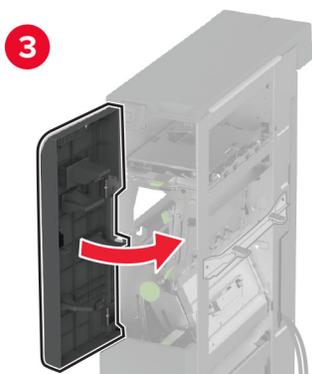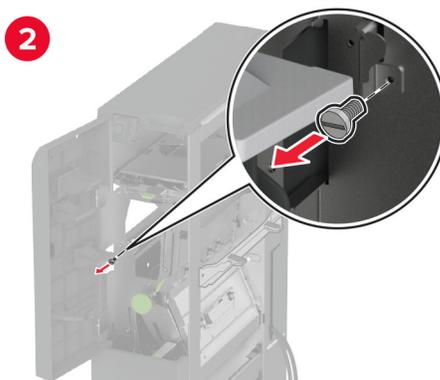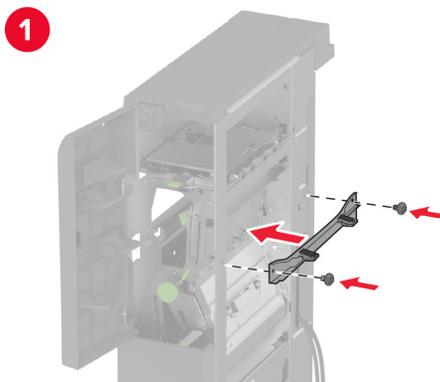



**10** Fissare il fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica alla stampante.






**11** Aprire lo sportello del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica, utilizzare la vite per fissare il fascicolatore alla stampante, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.

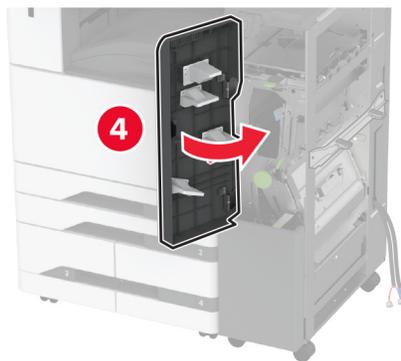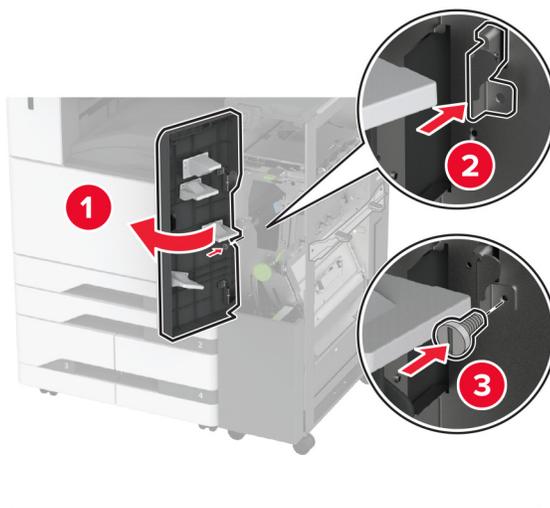


- 12** Rimuovere la chiave, quindi regolare le viti di livellamento per assicurarsi che la parte anteriore del fascicolatore abbia la stessa altezza della stampante.

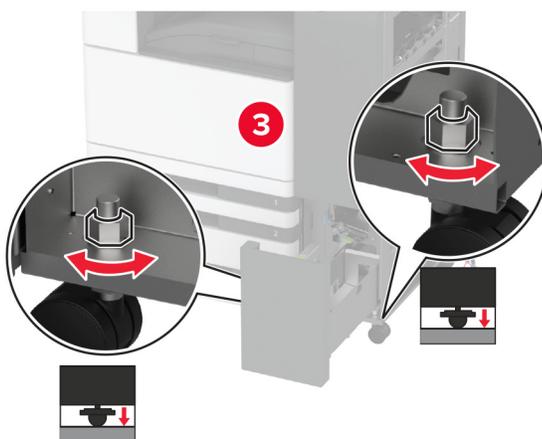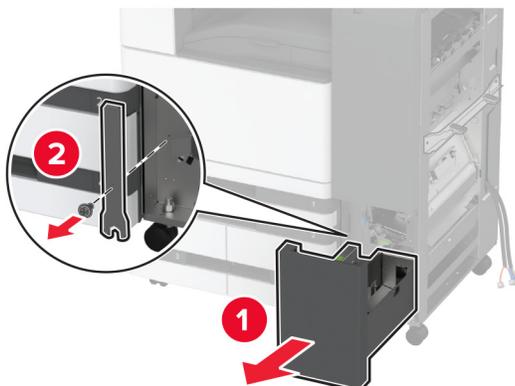


- 13** Regolare le viti di livellamento per assicurarsi che la parte posteriore del fascicolatore abbia la stessa altezza della stampante.

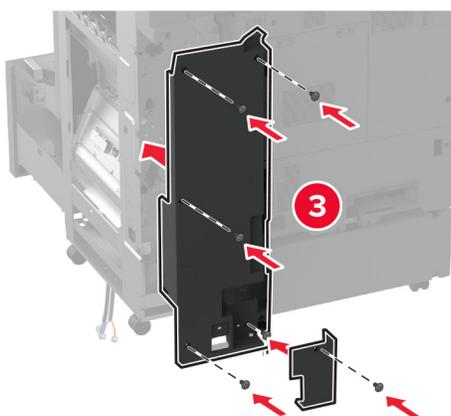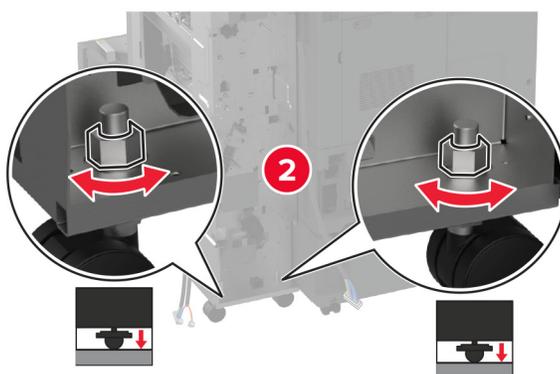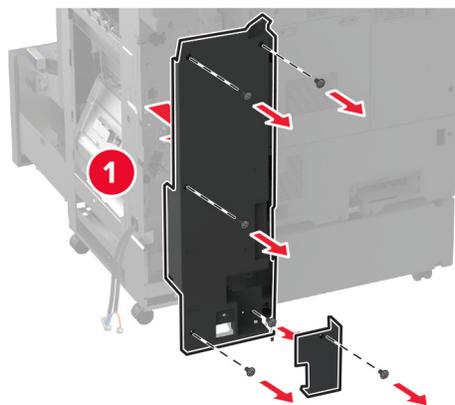


**14** Fissare la chiave al fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica

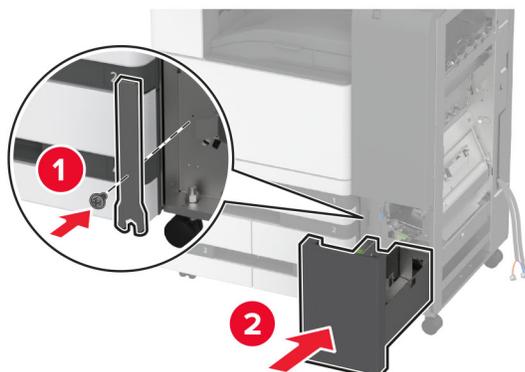


**15** Fissare il fascicolatore per opuscoli al fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica

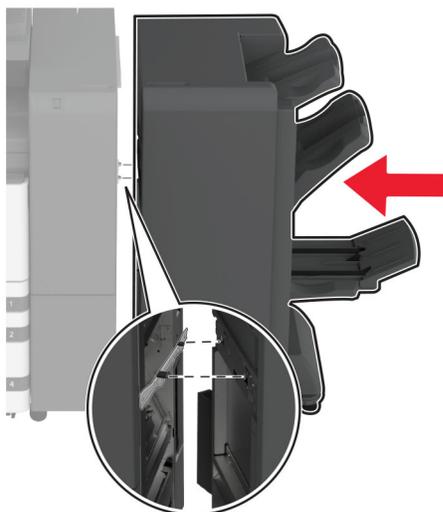


- 16** Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli, utilizzare la vite per fissare il fascicolatore per opuscoli al fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

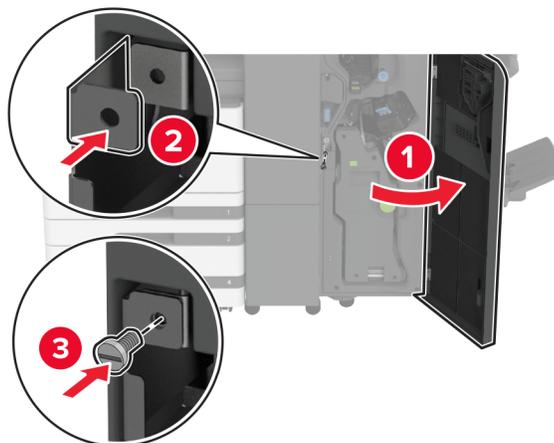

**17** Regolare le viti di livellamento per assicurarsi che tutti i lati del fascicolatore abbiano la stessa altezza.

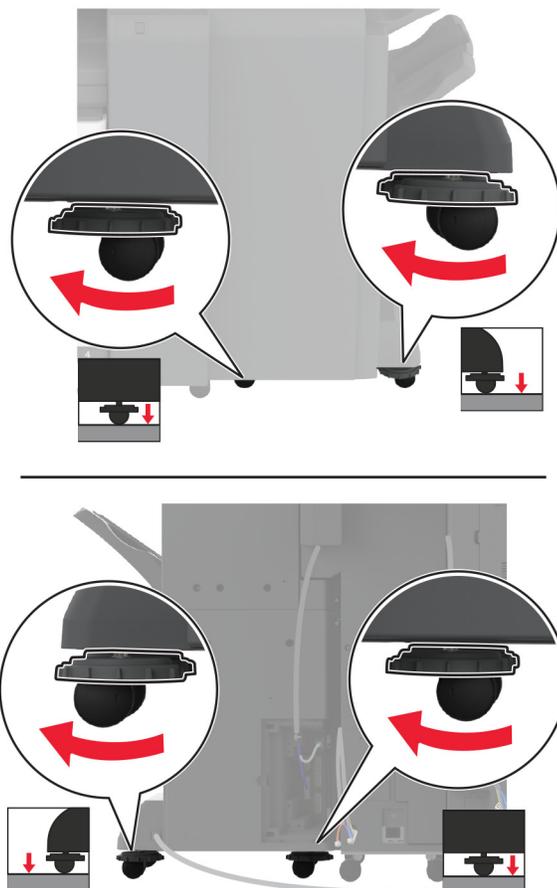


**18** Collegare i cavi alle porte della stampante e alle porte del fascicolatore.

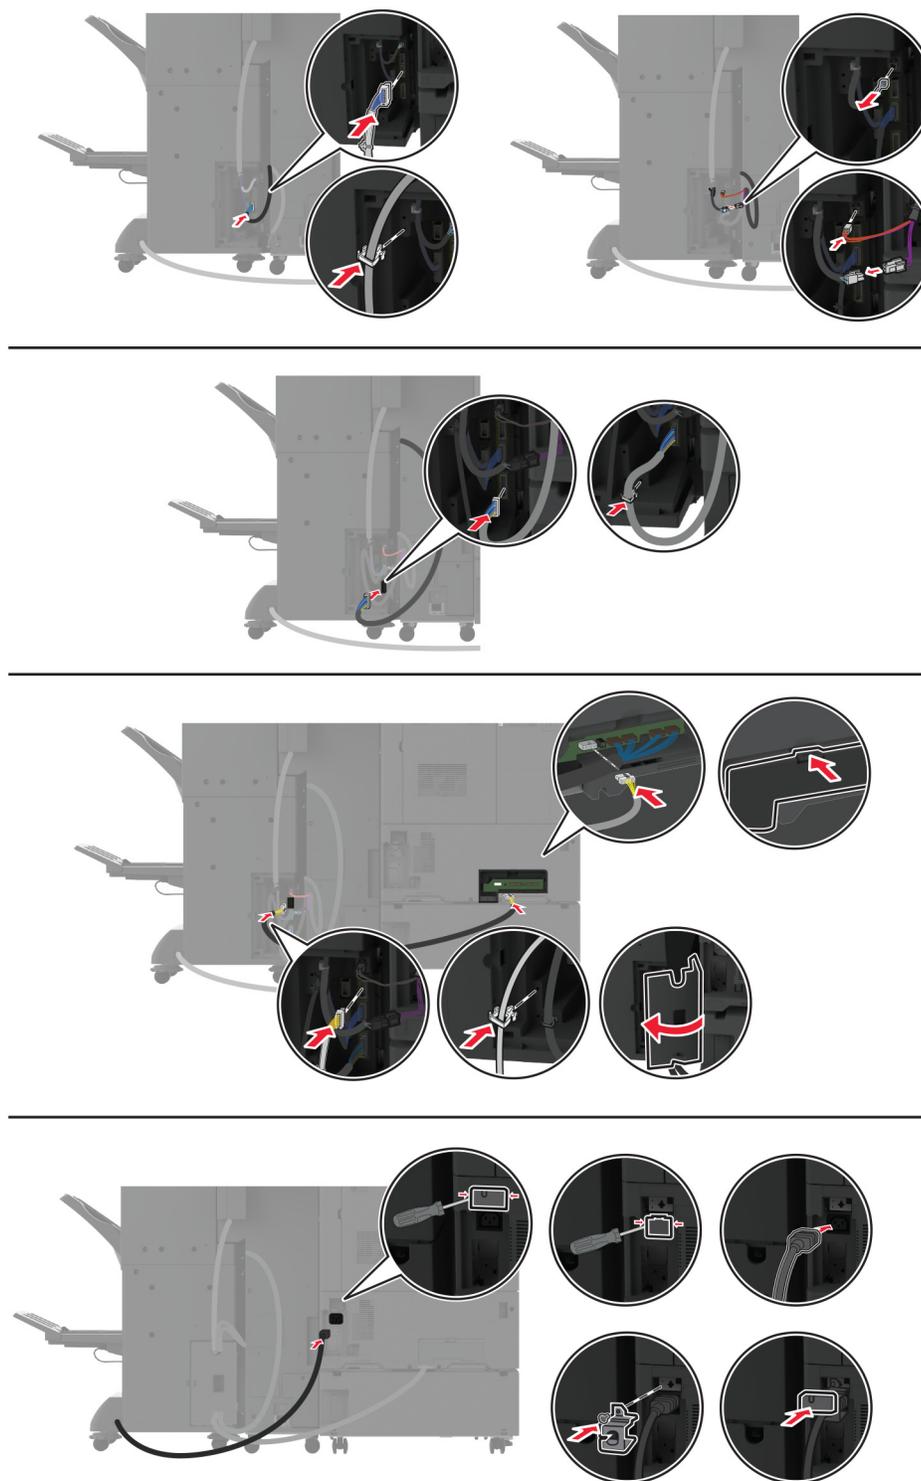

**19** Collegare i cavi di alimentazione della stampante e del fascicolatore alla stampante e al fascicolatore e quindi alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

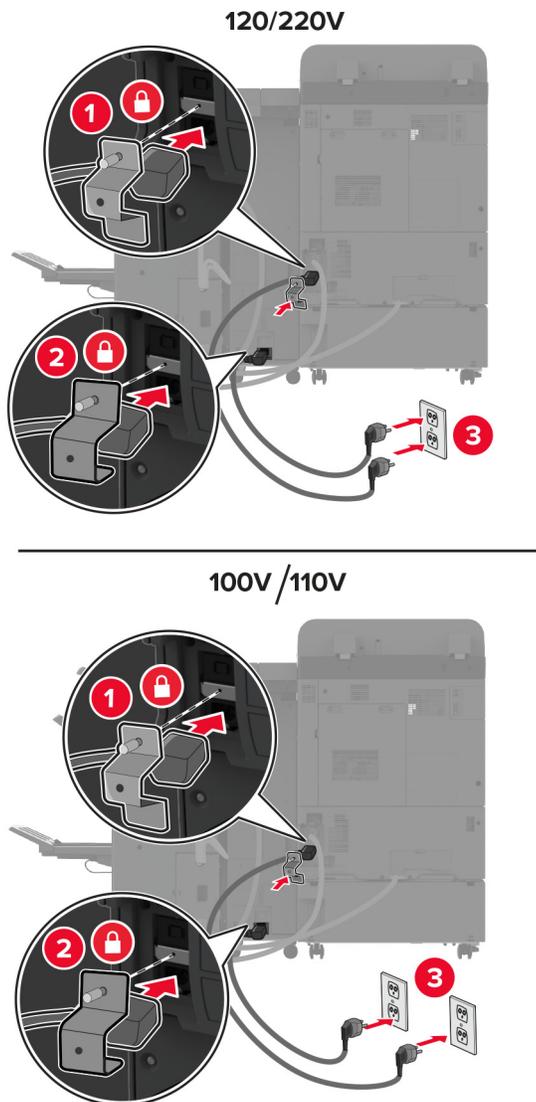

**Nota:** se la presa è da 120 o 220 V, è possibile collegare entrambi i cavi di alimentazione alla stessa presa. Se la presa è da 100 o 110 V, è necessario collegare i cavi di alimentazione a prese separate.


## 20 Accendere la stampante.

Aggiungere il fascicolatore nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 81.](#)


## Installazione del disco fisso della stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.


1 Spegnere la stampante.

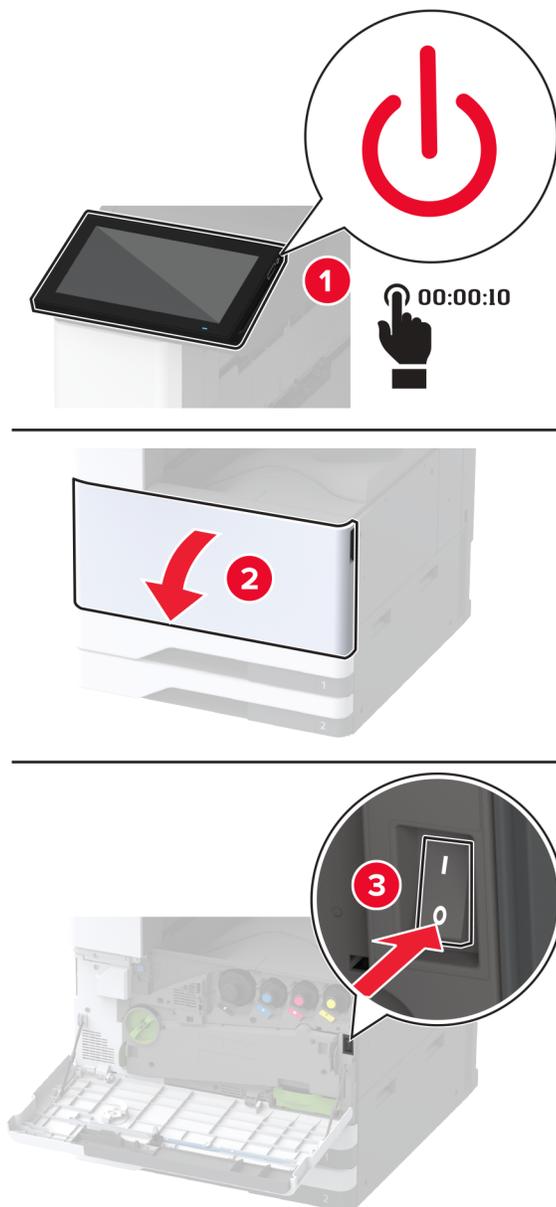

- 2 Rimuovere il coperchio delle porte posteriori.



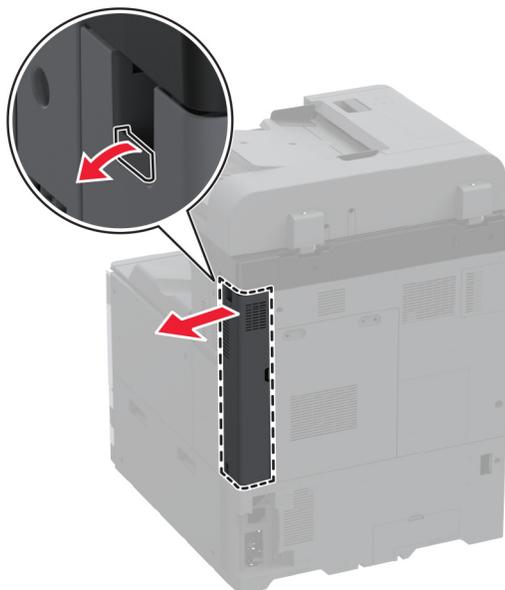


- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

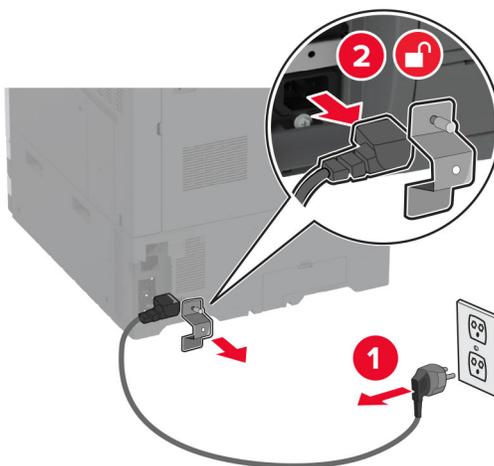

- 4 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.



**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

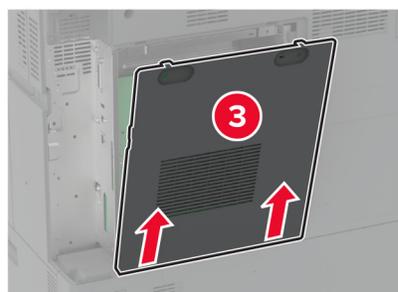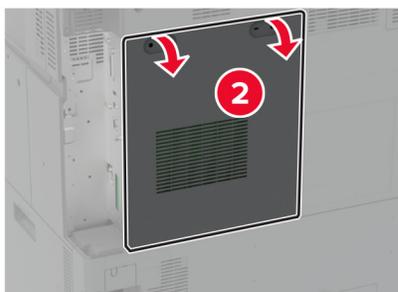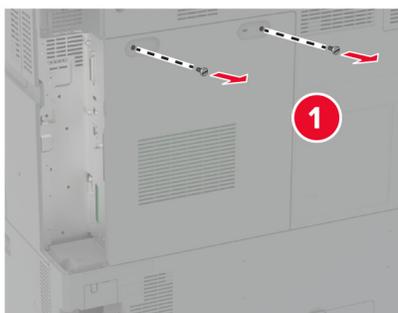


**5** Estrarre dalla confezione il disco rigido.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare o premere sul centro del disco fisso.




**6** Collegare il disco rigido alla scheda del controller.

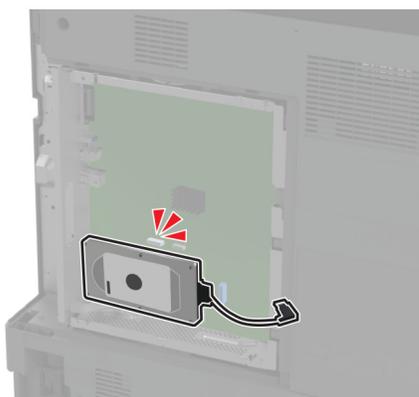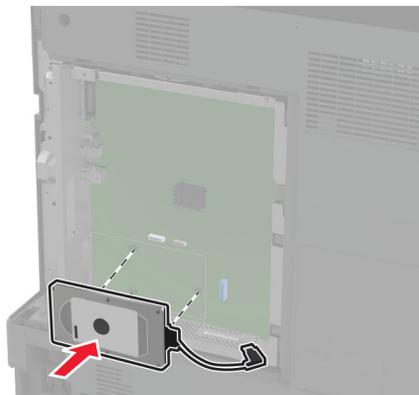


**7** Collegare il cavo del connettore del disco fisso alla scheda del controller.

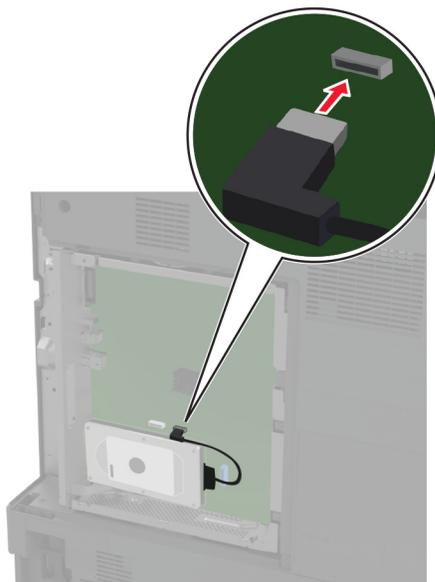

**8** Fissare il coperchio di accesso alla scheda del controller.

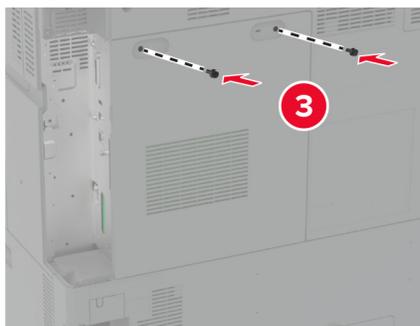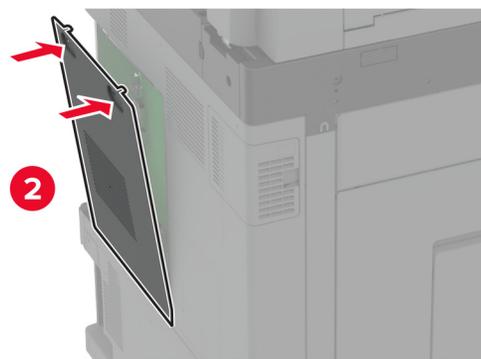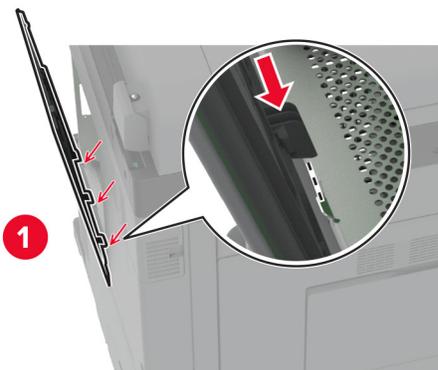

- 9 Fissare il coperchio delle porte posteriori.

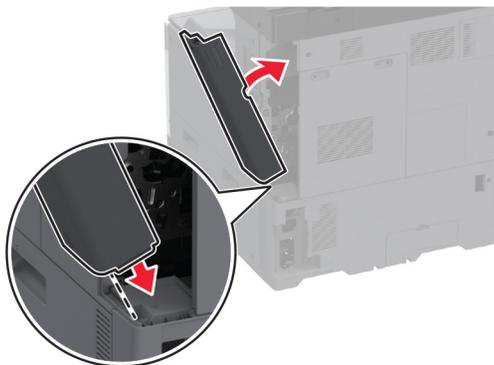


- 10 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

## Installazione di un server di stampa wireless

### Installazione del server di stampa wireless MarkNet N8372

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Applicare dell'alcol isopropilico su un panno morbido, umido e privo di lanugine, quindi pulire la superficie attorno alla porta USB.
- 3 Installare il modulo wireless.

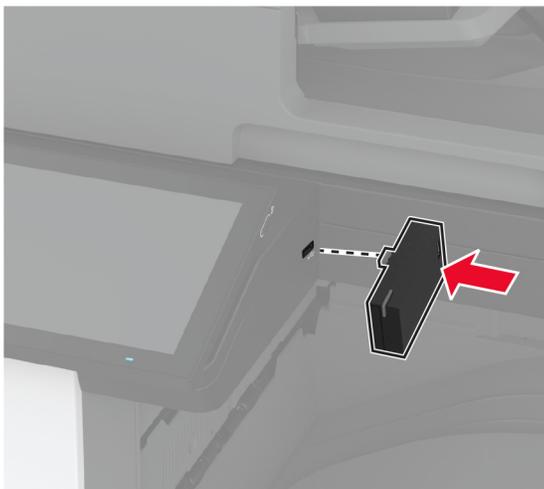


**Note:**

- Applicare una pressione decisa per assicurarsi che il nastro aderisca alla superficie della stampante.

- Accertarsi che la superficie della stampante sia asciutta e priva di umidità condensata.
- Il modulo viene fissato in modo ottimale alla stampante dopo 72 ore.

**4** Verificare la presenza di uno spazio tra il modulo e la stampante, quindi collegare il modulo distanziatore se necessario.

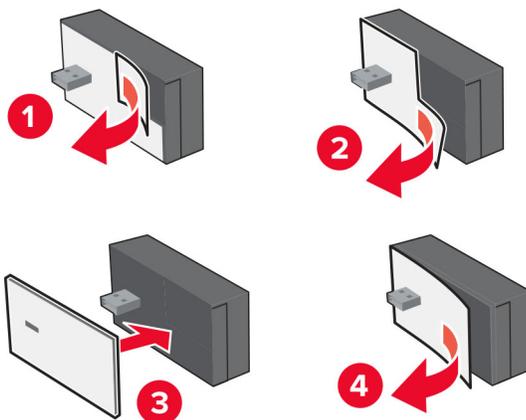

**5** Collegare la scheda NFC.




**6** Accendere la stampante.

## Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)




**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere il coperchio delle porte posteriori.

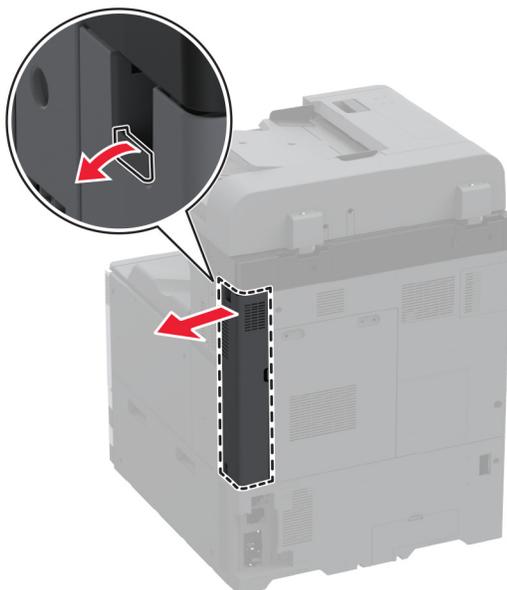


- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

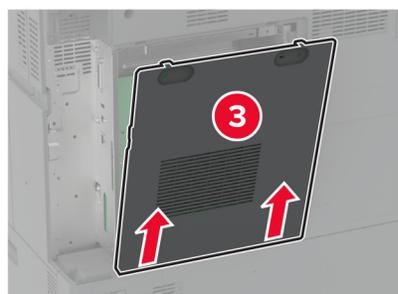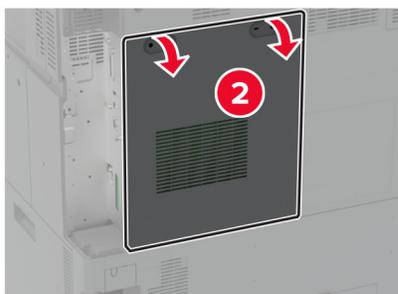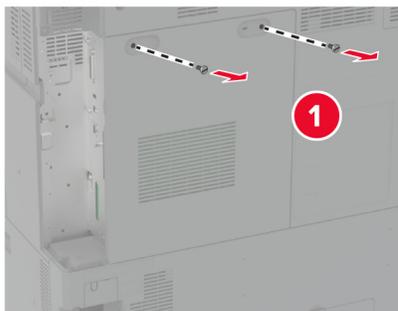

**4** Rimuovere il coperchio della porta ISP (Internal Solutions Port).

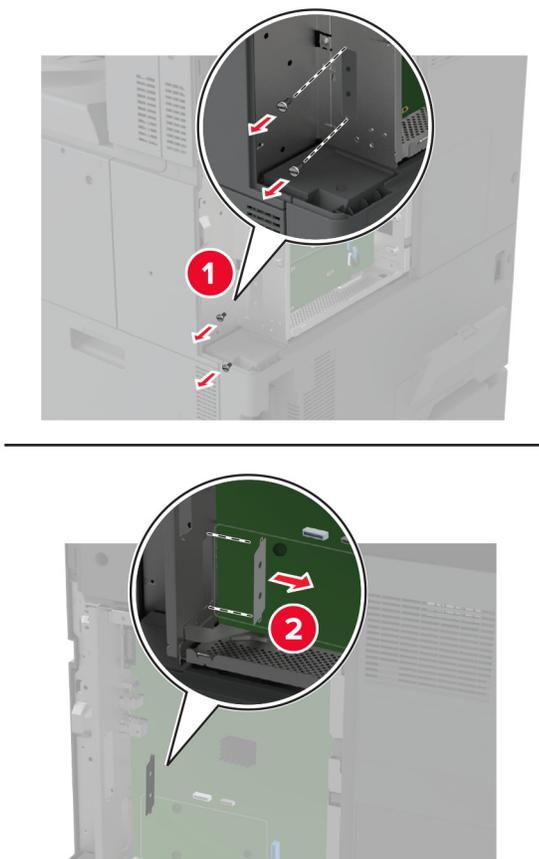



**5** Estrarre il kit ISP.

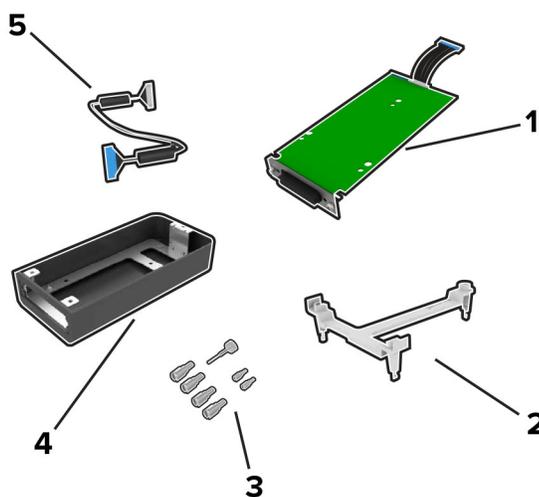


1	ISP
2	Staffa di montaggio

<b>3</b>	Viti a testa piatta
<b>4</b>	Alloggiamento <b>Nota:</b> non applicabile per questo modello di stampante.
<b>5</b>	Cavo ISP esteso


**6** Fissare la staffa di montaggio alla scheda del controller.

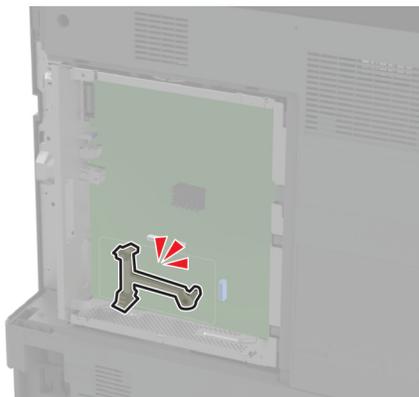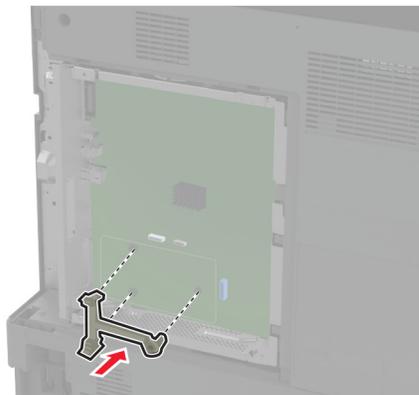


**7** Fissare l'ISP alla staffa di montaggio.

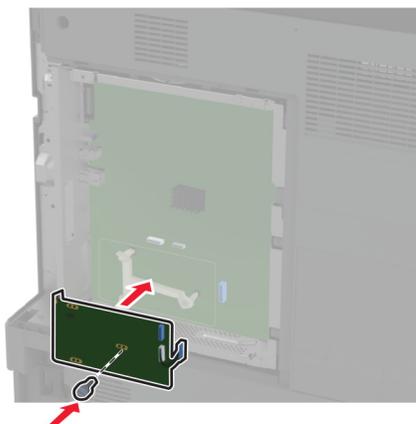




**8** Collegare il cavo ISP esteso al connettore ISP sulla scheda del controller.

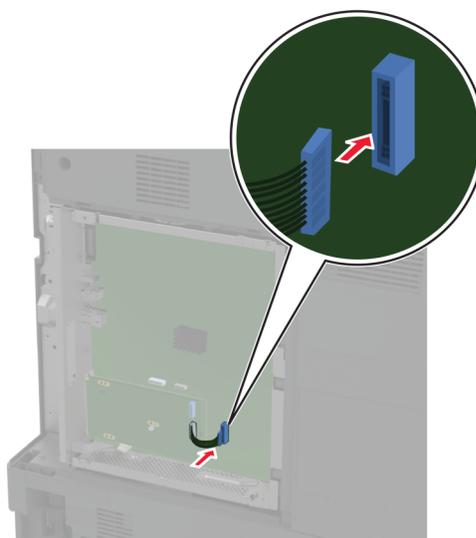


**9** Fissare l'ISP alla stampante.

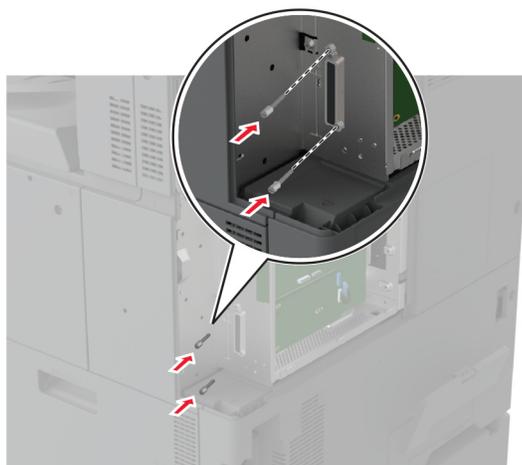

**10** Fissare il coperchio di accesso alla scheda del controller.

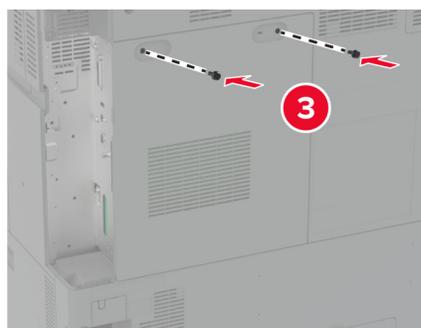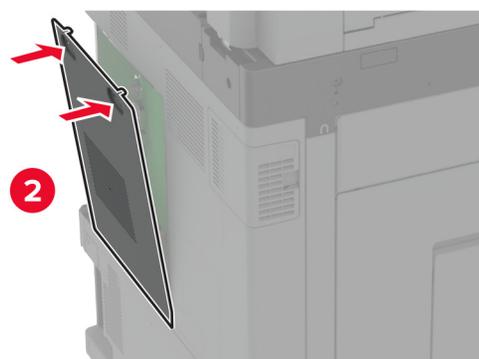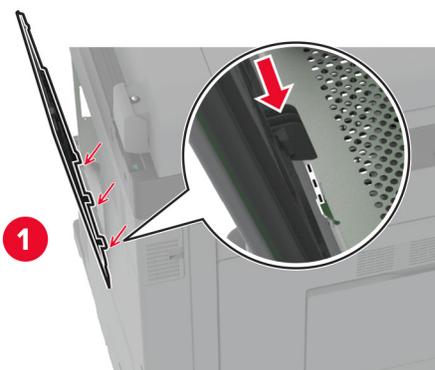

**11** Fissare il coperchio delle porte posteriori.

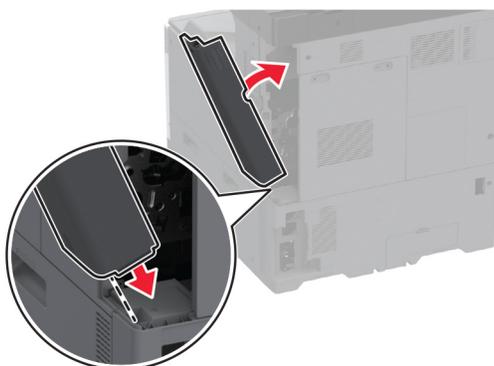

**12** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

## Modifica delle impostazioni della porta stampante dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

### Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

### Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella delle stampanti.
- 2** Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3** Configurare la porta dall'elenco.
- 4** Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5** Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ > IP**.
- 2** Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3** Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

Questo prodotto non è dotato di tecnologia di rete wireless. Per abilitare la rete wireless, acquistare e installare la seguente opzione:

MarkNet™ N8372 Wireless Print Server

Le seguenti istruzioni sono valide solo se l'opzione è stata installata. Per ulteriori informazioni sull'installazione dell'opzione, vedere la sezione "Installazione di un server di stampa wireless".

### Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica sulla rete** > **Adattatore attivo**.

#### Utilizzo del pannello di controllo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Configura su pannello stampante** > **Scegli rete**.
- 2 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.

**Nota:** per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

#### Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play™ Store o dall'App Store online.
- 2 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless** > **Configurazione tramite app per dispositivi mobili** > **ID stampante**.
- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.  
**Nota:** Se necessario, concedere le autorizzazioni.
- 4 Toccare **Connetti alla stampante** > **Vai a impostazioni Wi-Fi**.
- 5 Connettere il dispositivo mobile alla rete wireless della stampante.
- 6 Tornare all'applicazione, quindi toccare **Configura connessione Wi-Fi**.
- 7 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.
- 8 Toccare **Fine**.

### Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.

- Adattatore attivo è impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

### Uso del metodo a pulsante

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo a pulsante**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**.
- 2 Copiare il PIN WPS a otto cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- Per conoscere l'indirizzo IP, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
  - Se si utilizza un server proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
  - 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

## Configurazione di Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® è una tecnologia peer-to-peer basata su Wi-Fi che consente alle periferiche wireless di connettersi direttamente a una stampante compatibile con Wi-Fi Direct senza utilizzare un punto di accesso (router wireless).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurare le impostazioni.
  - **Abilita Wi-Fi Direct:** consente alla stampante di trasmettere sulla propria rete Wi-Fi Direct.
  - **Nome Wi-Fi Direct:** consente di assegnare un nome alla rete Wi-Fi Direct.
  - **Password Wi-Fi Direct:** consente di assegnare la password per la negoziazione della protezione wireless quando si utilizza la connessione peer-to-peer.
  - **Mostra password nella pagina Impostazioni:** consente di visualizzare la password nella Pagina delle impostazioni di rete.
  - **Accetta automaticamente le richieste del pulsante di comando:** consente alla stampante di accettare automaticamente le richieste di connessione.

**Nota:** l'accettazione automatica delle richieste pulsante di comando non è sicura.

#### Note:

- Per impostazione predefinita, la password di rete Wi-Fi Direct non è visibile sul display della stampante. Per visualizzare la password, abilitare l'icona di anteprima della password. Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Protezione > Varie > Abilita visualizzazione password/PIN**.

- Per conoscere la password della rete Wi-Fi Direct senza visualizzarla sul display della stampante, nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Report > Rete > Pagina delle impostazioni di rete**.

## Connessione di un dispositivo mobile alla stampante

Prima di connettere il dispositivo mobile, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 188](#).

### Connessione tramite Wi-Fi Direct

**Nota:** Queste istruzioni si applicano solo ai dispositivi mobili Android.

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Abilitare la funzione **Wi-Fi**, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 4 Confermare la connessione sul pannello di controllo della stampante.

### Connessione tramite Wi-Fi

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.  
**Nota:** la stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
- 3 Immettere la password Wi-Fi Direct.

## Connessione di un computer alla stampante

Prima di connettere il computer, assicurarsi che la funzione Wi-Fi Direct sia stata configurata. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione di Wi-Fi Direct" a pagina 188](#).

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire **Stampanti e scanner**, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
- 2 Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
- 3 Annotare il PIN a otto cifre indicato sul display della stampante.
- 4 Immettere il PIN sul computer.

**Nota:** se il driver di stampa non è già installato, Windows scarica il driver appropriato.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Fare clic sull'icona wireless, quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.  
**Nota:** la stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
- 2 Immettere la password Wi-Fi Direct.

**Nota:** ripristinare il computer sulla rete precedente dopo la disconnessione dalla rete Wi-Fi Direct.

## Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica di rete > Rete attiva > Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

## Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

## Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.


### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

## Protezione della stampante

### Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.

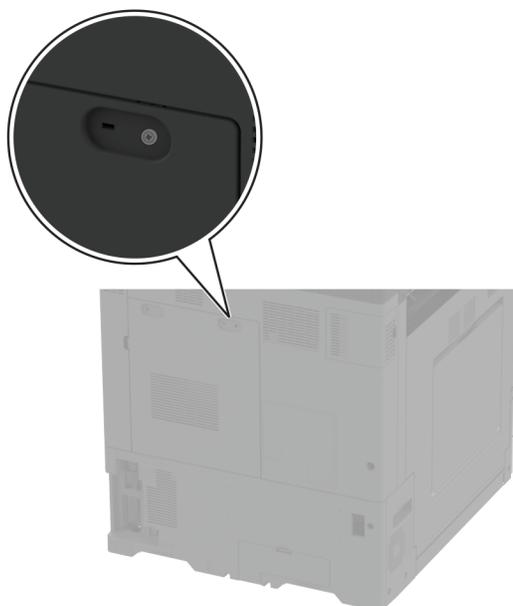

### Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati nella memoria volatile o nel buffer della stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed Embedded Solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2** Toccare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **CANCELLA**.
- 3** Toccare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti**.
- 4** Avviare l'operazione.

**Nota:** Questo processo distrugge anche la chiave di crittografia utilizzata per proteggere i dati utente. La distruzione della chiave di crittografia rende i dati irrecuperabili.

## Cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 A seconda dell'unità di archiviazione installata nella stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - In caso di disco fisso, toccare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso**, toccare **CANCELLA**, quindi selezionare un metodo per cancellare i dati.
  - Nota:** Il processo di cancellazione dei dati nel disco fisso può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
  - In caso di unità di archiviazione intelligente (ISD), toccare **Cancella unità di archiviazione intelligente**, quindi toccare **CANCELLA** per cancellare tutti i dati utente.
- 3 Avviare l'operazione.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Ripristina valori predefiniti di fabbrica**.
- 2 Toccare **Ripristina impostazioni** > selezionare le impostazioni che si desidera ripristinare e toccare > **RIPRISTINA**.
- 3 Avviare l'operazione.

## Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi i tipi memorizzano il sistema operativo, le impostazioni della stampante e le informazioni di rete. Inoltre, memorizzano le impostazioni dello scanner e dei segnalibri e le Embedded Solutions.
Unità di archiviazione disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	In alcune stampanti potrebbe essere installata un'unità ISD. L'unità ISD utilizza una memoria flash non volatile per memorizzare i dati degli utenti da processi di stampa complessi, dati dei moduli e dati dei font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso o l'unità ISD della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

**Nota:** Per smaltire un'unità di archiviazione, seguire i criteri e le procedure della propria organizzazione.

# Print

## Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo cellulare Android, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Toccare .

### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

**Note:**

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
  - Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
- 1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
  - 2 Toccare  > **Stampa**.
  - 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
  - 4 Stampare il documento.

**Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®**

Wi-Fi Direct è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

**Nota:** Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un dispositivo mobile alla stampante" a pagina 189](#).

- 1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare  > **Stampa**.
  - Toccare **...** > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

**Stampa di un opuscolo**

**Nota:** la stampa di opuscoli è possibile su qualsiasi formato carta supportato dalla stampa su due lati.

**Per gli utenti Windows**


- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Layout**, quindi nella sezione Layout di pagina selezionare **Opuscolo**.  
**Nota:** se necessario, configurare le impostazioni per l'opuscolo.
- 4 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

**Per gli utenti Macintosh**

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi nel menu Preimpostazioni scegliere **Layout avanzato > Opuscolo**.
- 3 Fare clic su **Stampa**.

## Stampa da un'unità flash

1 Inserire l'unità flash.

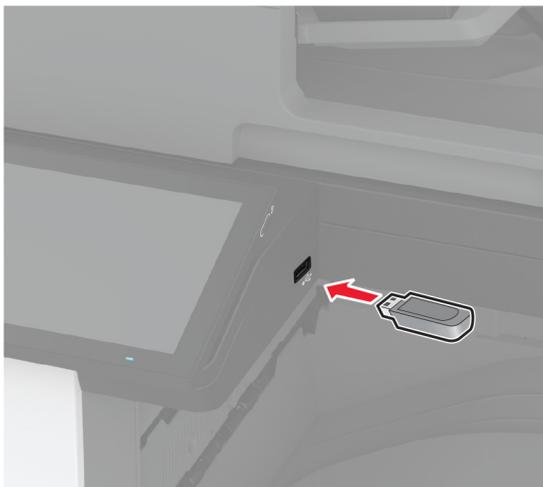

### Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.

3 Stampare il documento.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



## Unità flash e tipi di file supportati

### Unità flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB e 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB e 32 GB)

#### Note:

- La stampante supporta le unità flash ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash supportino il file system FAT (File Allocation Table).

### Tipi di file

Documenti	Immagini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (versione 1.7 o precedente)</li> <li>• Formati file Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG o JPG</li> <li>• TIFF o TIF</li> <li>• GIF</li> <li>• BMP</li> <li>• PNG</li> <li>• PCX</li> <li>• DCX</li> </ul>

## Configurazione di processi riservati

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

**2** Configurare le impostazioni.

Impostazione	Descrizione
N. max tentativi PIN errati	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. <b>Nota:</b> una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare una scadenza per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dalla memoria della stampante, dal disco fisso o dall'unità di archiviazione intelligente. <b>Nota:</b> Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
Scadenza processi da ripetere	Impostare l'ora di scadenza dei processi di stampa da ripetere.
Scadenza processo di verifica	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
Scadenza processo prenotato	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.

Impostazione	Descrizione
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.

## Stampa di processi riservati e in attesa

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (riservato, da ripetere, prenotato o di verifica).  
Se si seleziona **Riservato**, proteggere il processo di stampa con un numero di identificazione personale (PIN).
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
  - Per i processi di stampa riservata, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.
  - Per altri processi di stampa, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

#### Utilizzo di AirPrint

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa con PIN**.
- 3 Abilitare l'opzione **Stampa con PIN**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del proprio computer > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > **Stampa**.

#### Utilizzo del driver di stampa

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Stampa e mantieni**.
- 3 Scegliere **Stampa riservata**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.

- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del computer > **Riservato** > selezionare il processo di stampa > immettere il PIN > **Stampa**.

## Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Stampa** > **Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

## Stampa di un elenco di directory

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Stampa** > **Stampa directory**.

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Stampa** > **Layout** > **Fogli separatori** > **Tra copie**.
- 2 Stampare il documento.

## Cucitura di fogli stampati

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Carta/Finitura**.  
Se necessario, configurare le impostazioni della carta.
- 4 Nel menu **Finitura**, selezionare l'impostazione di cucitura.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo **Orientamento** scegliere **Finitura**.
- 3 Fare clic su **Cucitura**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

## Perforazione di fogli stampati

**Nota:** prima di iniziare, accertarsi che l'impostazione di perforazione sia configurata. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione unità di finitura > Configurazione perforazione** > selezionare una configurazione.

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Carta/Finitura**.  
Se necessario, configurare le impostazioni della carta.
- 4 Nel menu Finitura, selezionare l'impostazione di perforazione.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Finitura**.
- 3 Fare clic su **Perforazione**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

## Piegatura di fogli stampati

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Carta/Finitura**.  
Se necessario, configurare le impostazioni della carta.
- 4 Nel menu Finitura, selezionare l'impostazione di piegatura.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Finitura**.
- 3 Fare clic su **Piegatura**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

## Utilizzo dell'impilatura offset di fogli stampati

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Carta/Finitura**.  
Se necessario, configurare le impostazioni della carta.
- 4 Nel menu Finitura, selezionare l'impostazione di offset.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa dopo Orientamento scegliere **Finitura**.
- 3 Fare clic su **Offset**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

## Annullamento di un processo di stampa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.



**Nota:** È inoltre possibile annullare un processo toccando **Coda processi**.

## Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità**.
- 2 Nel menu Intensità toner, regolare le impostazioni.

## Copia

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

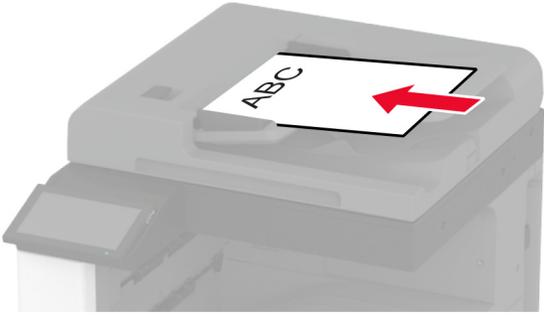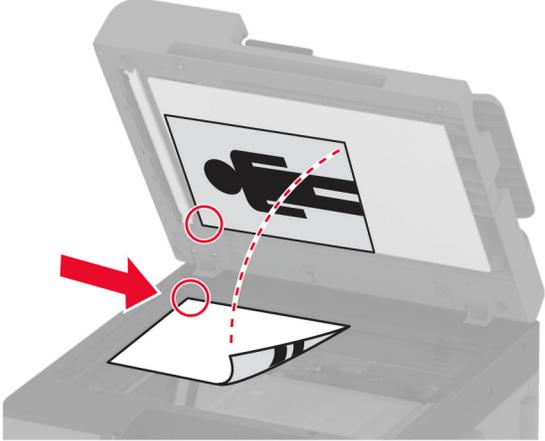Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Esecuzione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Copiare il documento.

**Nota:** Per effettuare una copia rapida, nella schermata iniziale, toccare .

## Copia di fotografie

- 1 Posizionare la foto sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Contenuto** > **Tipo di contenuto** > **Foto**.

- 3 Toccare **Origine contenuto** e selezionare l'impostazione che corrisponde meglio alla foto originale.
- 4 Copiare la foto.

## Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Copia da >** selezionare il formato del documento originale.
- 3 Toccare **Copia in**, quindi selezionare l'origine carta che contiene la carta intestata.  
Se è stata caricata carta intestata nell'alimentatore multiuso, toccare **Copia in > Alimentatore multiuso >** selezionare un formato carta > **Intestata**.
- 4 Copiare il documento.

## Copia su entrambi i lati del foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia > Lati**.
- 3 Toccare **1 lato su 2 lati** o **2 lati su 2 lati**.
- 4 Copiare il documento.

## Riduzione o ingrandimento di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > scala >** selezionare un valore di scala.  
**Nota:** Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore per Adatta, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.
- 3 Copiare il documento.

## Fascicolazione delle copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Fascicola > su [1,2,1,2,1,2 ]**.
- 3 Copiare il documento.

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Fogli separatori**.

- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il processo di copia.

## Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Pagine per lato**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Copiare il documento.

## Copia di carte d'identità

- 1 Caricare una carta d'identità sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia > Copia da**.
- 3 Toccare **Scheda ID**.
- 4 Copiare la scheda.

## Cucitura di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.  
**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Toccare **Finitura > Cucitura**, quindi selezionare l'impostazione di cucitura.
- 4 Copiare il documento.

## Perforazione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.  
**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Toccare **Finitura > Perforazione**, quindi selezionare l'impostazione di perforazione.
- 4 Copiare il documento.

## Creazione di un opuscolo da documenti copiati

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.  
**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Toccare **Crea opuscolo**, abilitare l'impostazione, quindi selezionare una modalità.
- 4 Copiare il documento.

## Piegatura di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.  
**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Toccare **Finitura**, toccare **Cucitura**, quindi selezionare un'impostazione di piegatura.
- 4 Copiare il documento.

## Utilizzo dell'impilatura offset di copie



- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.  
**Nota:** per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.  
se necessario, regolare le impostazioni di copia.
- 3 Toccare **Pagine sfalsate**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Copiare il documento.

## Creazione di una scelta rapida di copia

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

## E-mail

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

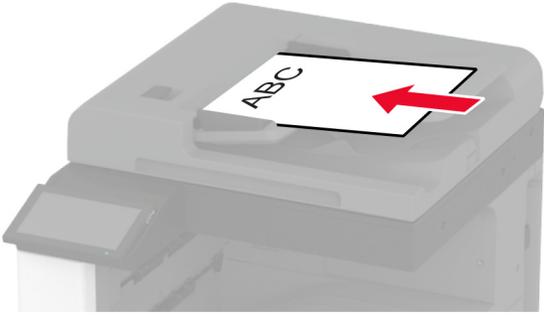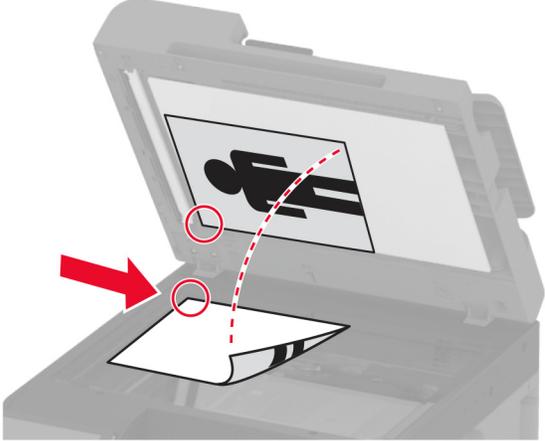Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Invio di un'e-mail

Prima di iniziare, accertarsi che le impostazioni SMTP siano configurate. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 53](#).

### Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.
- 4 Inviare l'e-mail.



## Creazione di una scelta rapida e-mail

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare ★.

**3** Creare una scelta rapida.

## Fax

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

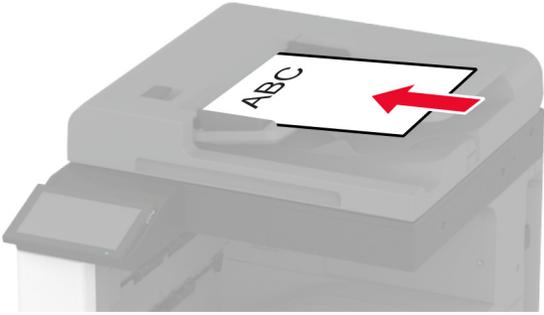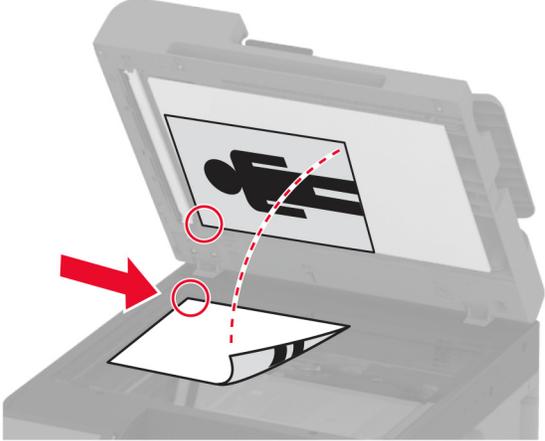Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Invio di un fax

**Nota:** Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

### Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.  
Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il fax.

### Utilizzo del computer

Prima di iniziare, accertarsi che il driver del fax sia installato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione del driver del fax" a pagina 79](#).

### Per gli utenti Windows

- 1 Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Fax > Abilita fax > Mostra sempre impostazioni prima di inviare il fax**, quindi immettere il numero del destinatario.  
Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il fax.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante a cui è stato aggiunto - **Fax** dopo il nome.
- 3 Immettere il numero del destinatario nel campo A.  
Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il fax.

## Programmazione di un fax

**Nota:** Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax > A** > immettere il numero di fax > **Fine**.
- 3 Toccare **Ora di invio**, configurare la data e l'ora, quindi toccare **OK**.
- 4 Inviare il fax.

## Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

**Nota:** Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione della stampante in modalità fax](#)" a pagina 45.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax > A**.
- 2 Immettere il numero del destinatario, quindi toccare **Fine**.
- 3 Toccare .
- 4 Creare una scelta rapida.

## Modifica della risoluzione del fax

**Nota:** Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Risoluzione**, quindi selezionare un'impostazione.
- 4 Inviare il fax.

## Regolazione dell'intensità del fax

**Nota:** Verificare che il fax sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Intensità** e regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il fax.

## Stampa di un registro fax

**Nota:** Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Fax**.
- 2 Toccare **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

## Blocco dei fax indesiderati

**Nota:** Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Impostare Blocca fax privo di nome su **Attivato**.

## Fax in attesa

**Nota:** Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Fax in attesa**.
- 2 Selezionare una modalità.

## Inoltro di un fax

**Nota:** Verificare che il fax analogico o etherFAX sia configurato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

- 1 Creare una scelta rapida di destinazione.
  - a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.



**Note:**

    - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
    - Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
  - b Fare clic su **Scelte rapide > Aggiungi scelta rapida**.
  - c Selezionare un tipo di scelta rapida e configurare le impostazioni.

**Nota:** Annotare il numero della scelta rapida.
  - d Applicare le modifiche.
- 2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi**.
- 3 Nel menu Inoltro fax, selezionare **Inoltra** o **Stampa e inoltra**.
- 4 Nel menu Inoltra a , selezionare il tipo di destinazione, quindi digitare il numero di scelta rapida.
- 5 Applicare le modifiche.

## Scansione

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

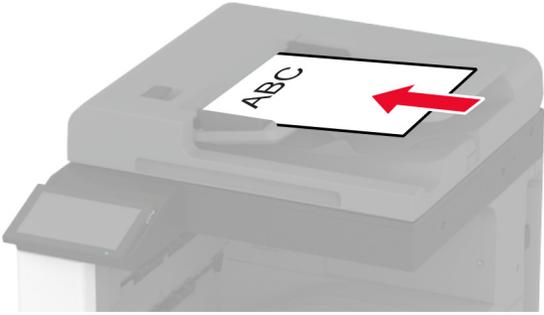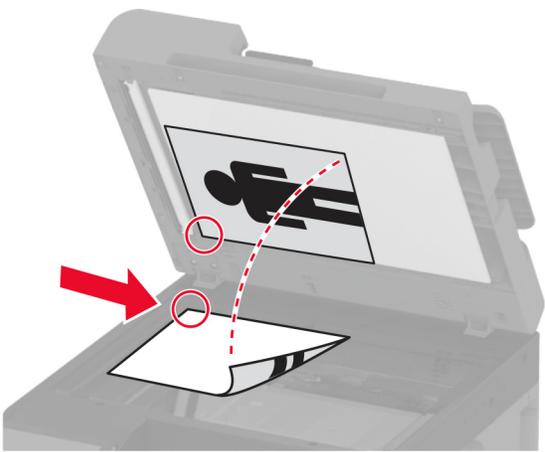Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Scansione su un computer

Prima di iniziare, accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete.

### Per gli utenti Windows

#### Uso di Lexmark ScanBack Utility

- 1 Dal computer, eseguire Lexmark ScanBack Utility, quindi fare clic su **Avanti**.

**Nota:** Per scaricare l'utility, visitare il sito Web [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi aggiungere l'indirizzo IP della stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 3 Fare clic su **Chiudi** > **Avanti**.

- 4 Selezionare il formato del documento originale, quindi fare clic su **Avanti**.

- 5 Selezionare un formato di file e la risoluzione di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 6 Digitare un nome univoco per il profilo di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

**7** Individuare la posizione in cui si desidera salvare il documento acquisito, creare un nome file, quindi fare clic su **Avanti**.

**Nota:** Per riutilizzare il profilo di acquisizione, abilitare l'opzione **Crea scelta rapida**, quindi creare un nome univoco per la scelta rapida.

**8** Fare clic su **Fine**.

**9** Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.

**10** Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Profili di acquisizione > Scan to Computer**, quindi selezionare un profilo di acquisizione.

**Nota:** assicurarsi che l'icona Profili di acquisizione sia aggiunta alla schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Personalizzazione della schermata iniziale" a pagina 39](#).

### Utilizzo di Fax e scanner di Windows

**Nota:** accertarsi che la stampante sia stata aggiunta al computer. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta di stampanti a un computer" a pagina 79](#).

**1** Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.

**2** Dal computer, aprire **Fax e scanner di Windows**.

**3** Dal menu Origine, selezionare un'origine per lo scanner.

**4** Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.

**5** Acquisire il documento.

### Per gli utenti Macintosh

**Nota:** accertarsi che la stampante sia stata aggiunta al computer. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta di stampanti a un computer" a pagina 79](#).

**1** Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.

**2** Sul computer, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Aprire **Acquisizione immagine**.
- Aprire **Stampanti e scanner**, quindi selezionare una stampante. Fare clic su **Acquisisci > Apri scanner**.

**3** Dalla finestra Scanner, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Selezionare la posizione in cui salvare il documento acquisito.
- Selezionare il formato del documento originale.
- Per eseguire la scansione dall'ADF, selezionare **Alimentatore documenti** dal Menu Acquisisci o abilitare l'opzione **Usa alimentatore documenti**.
- Se necessario, configurare le impostazioni di acquisizione.

**4** Fare clic su **Acquisisci**.

## Scansione su un server FTP

**1** Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.

**2** Nella schermata iniziale, toccare **FTP**, quindi immettere le informazioni necessarie.

- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
- 4 Inviare il processo FTP.

## Creazione di una scelta rapida FTP

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**.
- 2 Immettere l'indirizzo del server FTP, quindi toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

## Acquisizione su una cartella di rete


- 1 Caricare il documento nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.  
**Nota:** l'icona e il nome potrebbero essere stati modificati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare una destinazione.  
**Nota:** Per SFTP, impostare il numero di porta su **22**.
  - Per utilizzare una scelta rapida, toccare , quindi selezionare la scelta rapida dall'elenco.
- 4 Eseguire la scansione del documento.

## Creazione di una scelta rapida per una cartella di rete

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.  
**Note:**
  - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Scelte rapide > Agg. scelta rapida**.
- 3 Nel menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Cartella di rete**, quindi configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

## Acquisizione su un'unità flash

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire l'unità flash.

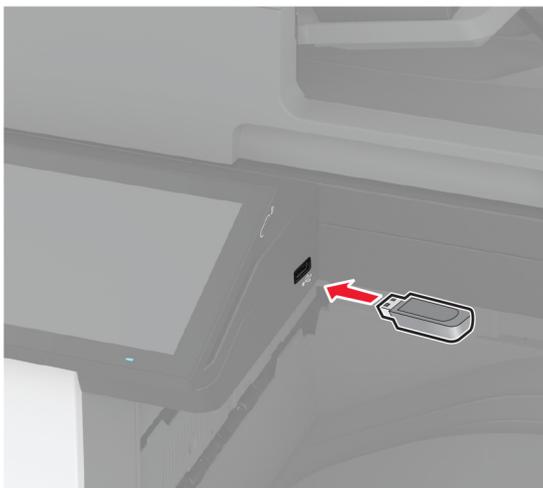

- 3 Toccare **Acquisizione su USB** e regolare le impostazioni, se necessario.

**Note:**

- Per salvare il documento acquisito in una cartella, toccare **Acquisisci su**, selezionare una cartella, quindi toccare **Acquisisci qui**.
- Se la schermata Unità USB non viene visualizzata, toccare **Unità USB** sul pannello di controllo.

- 4 Acquisire il documento.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



# Utilizza i menu della stampante

## Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferenze</a></li> <li>• <a href="#">Eco Mode</a></li> <li>• <a href="#">Pannello operatore remoto</a></li> <li>• <a href="#">Notifiche</a></li> <li>• <a href="#">Gestione alimentazione</a></li> <li>• <a href="#">Raccolta dati anonimi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilità</a></li> <li>• <a href="#">Ripristina valori predefiniti di fabbrica</a></li> <li>• <a href="#">Manutenzione</a></li> <li>• <a href="#">Personalizzazione della schermata iniziale</a></li> <li>• <a href="#">Info su stampante</a></li> </ul>
Print	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Finitura</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni</a></li> <li>• <a href="#">Qualità</a></li> <li>• <a href="#">Account processi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Immagine</a></li> </ul>
Carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione vassoi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dei supporti</a></li> </ul>
Copia	<a href="#">Valori predefiniti copia</a>	
Fax	<a href="#">Impostazioni predefinite fax</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione e-mail</a></li> <li>• <a href="#">Valori predefiniti e-mail</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impostazione collegamento Web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Valori predefiniti FTP</a>	
Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Acquisizione unità flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stampa unità flash</a></li> </ul>
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Panoramica sulla rete</a></li> <li>• <a href="#">Wireless</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">AirPrint</a></li> <li>• <a href="#">Gestione servizi mobili</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configurazione LPD</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Limita accesso alla rete esterna</a></li> </ul>
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Programma periferiche USB</a></li> <li>• <a href="#">Registro controllo protezione</a></li> <li>• <a href="#">Restrizioni di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Impostazione stampa riservata</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Codifica disco</a></li> <li>• <a href="#">Cancella file dati temporanei</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni LDAP soluzioni</a></li> <li>• <a href="#">Varie</a></li> </ul>
Servizi cloud	<a href="#">Registrazione ai servizi cloud</a>	
Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina impostazioni menu</a></li> <li>• <a href="#">Periferica</a></li> <li>• <a href="#">Print</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scelte rapide</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Rete</a></li> </ul>
<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>	Stampa pagine prova qualità	Pulizia dello scanner

# Dispositivo

## Preferenze

Voce di menu	Descrizione
<b>Lingua display</b> [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Paese/Regione</b> [Elenco dei Paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
<b>Esegui impostazione iniziale</b> Disattivata* Attivato	Eeguire la procedura guidata di impostazione.
<b>Tastiera</b> Tipo di tastiera [Elenco delle lingue]	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. <b>Nota:</b> tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati.
<b>Informazioni visualizzate</b> Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale.
<b>Data e ora</b> Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (MM-GG-AAAA*) Formato ora (12 ore AM/PM*) Fuso orario (UTC-5:00*) Protocollo orario rete Abilita NTP (Attivato*) Server NTP Abilita autenticazione (Nessuna*)	Configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo orario rete.
<b>Formati carta</b> Stati Uniti* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. <b>Nota:</b> la selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
<b>Luminosità schermo</b> 20-100% (100*)	Regolare la luminosità del display.
<b>Accesso unità flash</b> Disabilitato Abilitato*	Abilitare l'accesso all'unità flash.
<b>Consenti rimozione sfondo</b> Disattivato Attivato*	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti acquisizioni processi personalizzati</b> Disattivato Attivato*	Specificare se l'impostazione Acquisizione processo personalizzato deve essere visualizzata per i processi di copia, acquisizione e fax. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.
<b>Acquisizione superficie piana 1 pagina</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per l'acquisizione di qualsiasi tipo di processo relativo al vetro dello scanner come una singola pagina. <b>Nota:</b> la stampante torna alla schermata iniziale dopo aver eseguito una singola acquisizione della superficie piana invece di visualizzare istruzioni o richieste.
<b>Suoni periferica</b> Disattiva tutti i suoni (Disattivato*) Feedback pulsante (Attivato)* Volume (5*) Segnale ADF caricato (Attivato*) Controllo allarme (Singolo*) Allarme cartuccia (Singolo*) Modalità Altoparlante (Attivato finché connesso*) Volume suoneria (Attivato*)	Configurare le impostazioni audio della stampante.
<b>Timeout schermo</b> 5-300 secondi (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Eco Mode

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa</b> Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
<b>Stampa</b> Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Stampa</b> Intensità toner 1-5 (4*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa</b> Risparmio colore Disattivato* Attivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini.
<b>Copia</b> Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
<b>Copia</b> Pagine per lato Disattivato* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
<b>Copia</b> Intensità 1-9 (5*)	Determinare l'intensità delle immagini di testo acquisite.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
<b>Connessione VNC esterna</b> Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
<b>Tipo di autenticazione</b> Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
<b>Password VNC</b>	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Notifiche

Voce di menu	Descrizione
<b>Spie di errore</b> Disattivato Attivato*	Impostare l'accensione della spia luminosa quando si verifica un errore della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Segnale ADF caricato</b> Disattivato Attivato*	Abilitare un suono quando si carica la carta nell'ADF.
<b>Controllo allarme</b> Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
<b>Materiali di consumo</b> Mostra stime materiali di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
<b>Materiali di consumo</b> Allarme cartuccia Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la cartuccia è quasi esaurita.
<b>Materiali di consumo</b> Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP primario per l'invio dei messaggi e-mail.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP primario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Porta del gateway SMTP secondario (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Timeout SMTP (30*)	Specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*)	Utilizzare l'Indirizzo di risposta SMTP predefinito.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Usa SSL/TLS (Disabilitato*)	Inviare un'e-mail utilizzando un collegamento crittografato.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Richiedi certificato attendibile (Attivato*)	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*)	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail E-mail avviata dalla periferica (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dalla periferica.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail E-mail avviata dall'utente (Nessuna*)	Stabilire se sono necessarie le credenziali per le e-mail avviate dall'utente.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*)	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail ID utente della periferica	Specificare l'ID utente per la connessione al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Password periferica	Specificare la password per la connessione al server SMTP.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b> Configurazione e-mail Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Disabilitare la visualizzazione sul display di un messaggio di errore di impostazione SMTP.
<b>Prevenzione errori</b> Sensore di alimentazione multipla dell'ADF Disattivato Attivato*	Rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio alla volta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Prevenzione errori</b> Assistenza inceppamento Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.
<b>Prevenzione errori</b> Proseguimento automatico Disattivato Attivato* Ora proseguimento automatico (5*)	Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un processo automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto N. massimo riavvii automatici (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Finestra Riavvio automatico (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Contatore riavvii automatici	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Azzera contatore riavvii automatici Annulla Continua	Azzerare il contatore riavvii automatici.
<b>Prevenzione errori</b> Mostra errore carta corta Attivato Cancellazione automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta. <b>Nota:</b> carta corta si riferisce al formato della carta caricata.
<b>Prevenzione errori</b> Protezione pagina Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da elaborare l'intera pagina nella memoria prima della stampa.
<b>Ripristino contenuto inceppato</b> Rimozione inceppamento Disattivato Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristino contenuto inceppato</b> Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina*	Specificare come riavviare il processo di acquisizione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Profilo modalità sospensione</b> Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che rimanga attiva o torni alla modalità sospensione dopo la stampa.
<b>Profilo modalità sospensione</b> Tocca per attivare dalla sospensione profonda Disattivata* Attivato`	Attivare la stampante dalla modalità di sospensione profonda toccando il display della stampante.
<b>Timeout</b> Modalità sospensione 1-114 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non attivare ibernazione*	Impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
<b>Programma modalità di alimentazione</b> Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Raccolta dati anonimi

Voce di menu	Descrizione
<b>Raccolta dati anonimi</b> Info uso e prestazioni periferica Nessuno*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. <b>Nota:</b> Ora di invio dati anonimi viene visualizzato solo quando si imposta Raccolta dati anonima su Info uso e prestazioni periferica.
<b>Ora di invio dati anonimi</b> Ora di inizio Ora di arresto	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
<b>Intervallo pressione ripetuta dei tasti</b> 0-5 (0*)	Impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
<b>Ritardo iniziale ripetizione tasti</b> 0,25-5 (1*)	Impostare la lunghezza iniziale del ritardo in secondi prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Ripetizione tasti automatica</b> 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Estendi timeout schermo</b> Disattivato* Attivato	Consente di lasciare che l'utente rimanga nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
<b>Volume cuffie</b> 1-10 (5*)	Regolare il volume della cuffia. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Abilita guida vocale quando sono collegate le cuffie</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la guida vocale quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Pronuncia password/PIN</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la lettura ad alta voce delle password o dei PIN (Personal Identification Number). <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità del parlato</b> Molto lenta Lenta Normale* Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Impostare la velocità del parlato della Guida vocale. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ripristina valori predefiniti di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristina impostazioni</b> Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impostazioni stampante Ripristina impostazioni di rete Ripristina impostazioni fax Ripristina impostazioni app	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

## Manutenzione

### Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione USB</b> PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
<b>Configurazione USB</b> Acquisizione USB su locale Attivato* Disattivato	Specificare se il driver di periferica USB viene considerato come una periferica USB semplice (interfaccia singola) o come una periferica USB composta (interfacce multiple).
<b>Configurazione USB</b> Velocità USB Massima Automatico*	Impostare la porta USB alla velocità massima e disabilitare le funzioni ad alta velocità.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione vassoio</b> Rilevamento dimensioni Rilevamento vassoio [x] Disattivato Attivato*	Impostare il vassoio per il rilevamento automatico del formato carta caricato.
<b>Configurazione vassoio</b> Collegamento vassoio Automatico* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
<b>Configurazione vassoio</b> Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Visualizzare un messaggio che consente all'utente di modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta dopo l'inserimento del vassoio.
<b>Configurazione vassoio</b> Caricamento A5 Lato corto Lato lungo*	Determinare l'orientamento predefinito del caricamento per la carta in formato A5 in tutte le origini carta.
<b>Configurazione vassoio</b> Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta. <b>Nota:</b> perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
<b>Configurazione vassoio</b> Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste. <b>Nota:</b> perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
<b>Configurazione vassoio</b> Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
<b>Report</b> Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
<b>Utilizzo e contatori materiali di consumo</b> Cancella cronologia uso materiali di consumo	Ripristinare la cronologia dell'uso dei materiali, quali il numero di pagine e i giorni rimanenti, sul livello di fabbrica.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Utilizzo e contatori materiali di consumo</b> Ripristino MTI Azzerà contatore cartuccia nero Azzerà contatore cartuccia ciano Azzerà contatore cartuccia magenta Azzerà contatore cartuccia giallo Azzerà contatore manutenzione	Reimpostare il contatore dopo l'installazione di un nuovo materiale di consumo o kit di manutenzione.
<b>Utilizzo e contatori materiali di consumo</b> Intervalli copertura a livelli	Regolare la quantità di copertura del colore per ciascun intervallo di stampa.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PPDS Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PS Disattivato Attivato*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
<b>Emulazioni stampante</b> Abilita Formsmerge Disattivata* Attivato	Attivare formsmerge per memorizzare i moduli nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD). <b>Nota:</b> La stampante deve essere dotata di un disco fisso o un'unità ISD installata.
<b>Emulazioni stampante</b> Abilita Prescribe Disattivata* Attivato	Attivare Prescribe. <b>Nota:</b> La licenza di Prescribe deve essere installata.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Timeout pagina 0 - 60 (60*)	Impostare il timeout della pagina durante l'emulazione.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Ripristina emulatore dopo il processo Disattivata* Attivato	Reimpostare l'emulatore dopo un processo di stampa.
<b>Emulazioni stampante</b> Protezione emulatore Disabilita accesso ai messaggi della stampante Disattivato Attivato*	Disabilitare l'accesso ai messaggi della stampante durante l'emulazione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione fax</b> Supporto consumo ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatico*	Impostare il fax in modo che entri in modalità sospensione quando la stampante lo ritiene necessario.
<b>Configurazione fax</b> Posizione memoria fax NAND Disco*	Impostare la posizione di memorizzazione di tutti i fax. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Configurazione stampa</b> Modalità Solo nero Disattivata* Attivato	Stampare i processi non di copia in scala di grigi.
<b>Configurazione stampa</b> Trapping colori Disattivato 1 2* 3 4 5	Ottimizzare l'output stampato per compensare i difetti di registrazione della stampante.
<b>Configurazione stampa</b> Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare la dimensione in punti del testo su un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati dei font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensione di 24 punti o meno utilizzano i retini ad alta frequenza.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità Silenziosa Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa. <b>Nota:</b> l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
<b>Operazioni periferica</b> Menu pannello Disattivato Attivato*	Abilitare l'accesso ai menu della stampante dal pannello di controllo.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità provvisoria Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in una speciale modalità per continuare a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
<b>Operazioni periferica</b> Memoria copia minima 80 MB* 100 MB	Impostare l'allocazione minima della memoria per memorizzare i processi di copia.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Operazioni periferica</b> Cancella stato personalizzato	Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
<b>Operazioni periferica</b> Visualizzazione automatica errore Disattivato Attivato*	Mostra i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo.
<b>Operazioni periferica</b> Accetta orientamento per la copia percorso rapido Disattivata* Attivato	Abilitare la stampante per l'uso dell'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia veloce.
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Preferenza frequenza calibrazione Disabilitato Regolazioni colore minime Regolazioni colore ridotte Normale* Migliore accuratezza colore Accuratezza colore ottimale	Impostare la stampante in modo da erogare la corretta quantità di toner necessaria per mantenere l'uniformità del colore.
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Calibrazione completa	Eseguire la calibrazione completa del colore.
<b>Impostazione sensore patch toner</b> Stampa pagina informazioni TPS	Stampare una pagina di diagnostica contenente informazioni sulla calibrazione del sensore patch del toner.
<b>Configurazione app</b> Applicazioni LES Disattivato Attivato*	Abilitare le applicazioni Lexmark Embedded Solutions (LES).
<b>Configurazione scanner</b> Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa	Stampare una pagina di destinazione di prova rapida. <b>Nota:</b> accertarsi che lo spazio fra i margini della pagina di destinazione sia uniforme su tutta l'area di destinazione. In caso contrario, è necessario ripristinare i margini della stampante.
<b>Configurazione scanner</b> Registrazione manuale scanner Registrazione ADF anteriore Registrazione ADF posteriore Registrazione superficie piana	Impostare manualmente la registrazione della superficie piana e dell'ADF dopo aver sostituito l'ADF, il vetro dello scanner o la scheda del controller.
<b>Configurazione scanner</b> Azzerata contatore manutenzione	Azzerare il contatore dopo la sostituzione del kit di manutenzione dell'ADF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione scanner</b> Eliminazione bordi Eliminazione bordo superficie piana (3*) Eliminazione bordo ADF (3*)	Impostare le dimensioni, in millimetri, dell'area non stampabile di un processo di acquisizione dall'ADF o dalla superficie piana.
<b>Configurazione scanner</b> Correzione allineamento ADF Correzione allineamento elettronica ADF (Attivato*)	Ridurre l'inclinazione dei documenti acquisiti dall'ADF.
<b>Configurazione scanner</b> Disabilita scanner No* Sì Solo ADF	Disabilitare lo scanner quando non funziona correttamente.
<b>Configurazione scanner</b> Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Impostare l'ordine dei byte dell'output di acquisizione TIFF.
<b>Configurazione scanner</b> Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivato	Impostare il valore del tag RowsPerStrip dell'output di acquisizione in formato TIFF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione disco fisso: Ultima cancellazione ISD	Mostra un'informazione di sola lettura sull'ultima cancellazione dell'unità di archiviazione o della memoria della stampante.  <b>Nota:</b> l'opzione Ultima cancellazione disco fisso viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso.
<b>Cancellazione fuori servizio</b> Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella tutte le info su disco fisso Cancella download (cancella tutte le macro, i font, i PFO, ecc.) Cancella processi nel buffer Cancella processi in attesa Cancella unità di archiviazione intelligente	Cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e sull'unità di archiviazione.  <b>Nota:</b> l'opzione Cancella tutte le info su disco fisso è visualizzata solo quando è installato un disco fisso.

## Personalizzazione della schermata iniziale

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Menu	Descrizione
Copia E-mail Fax Fax in attesa Rilascia fax in attesa Stato/Materiali di consumo Coda processi Impostazioni Modifica lingua Rubrica Segnalibri Processi in attesa Unità USB FTP Profili di acquisizione Blocca periferica Centro acquisizione Copia Carta d'identità Centro scelte rapide	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata iniziale.

## Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
<b>Etichetta risorsa</b>	Specificare l'identità della stampante. La lunghezza massima è 32 caratteri.
<b>Posizione stampante</b>	Specificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Contattare</b>	Specificare i dati di contatto per la stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
<b>Versione firmware</b>	Mostrare la versione del firmware installata sulla stampante.
<b>Motore</b>	Mostrare il numero di motore della stampante.
<b>Numero di serie</b>	Mostrare il numero di serie della stampante.
<b>Esporta file di configurazione su USB</b>	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
<b>Esporta registri compressi su USB</b>	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.
<b>Invia registri</b>	Inviare informazioni di registro della stampante a Lexmark.

# Print

## Layout

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Consente di specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Consente di determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa fronte/retro.
<b>Pagine vuote</b> Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
<b>Fascicola</b> Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
<b>Area di stampa</b> Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Finitura

Voce di menu	Descrizione
<b>Processo cucitura</b> Disattivata* 1 graffetta, angolo superiore sinistro 2 graffette, a sinistra 1 graffetta, angolo superiore destro 2 graffette, in alto 1 graffetta, angolo inferiore sinistro 2 graffette, in basso 1 graffetta, angolo inferiore destro 2 graffette, a destra	Specificare la posizione di cucitura per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.
<b>Test cucitrice</b> Avvia	Determinare se il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.
<b>Perforazione</b> Disattivata* Attivato	Eseguire perforazioni lungo il bordo della pagina di stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.
<b>Modalità Perforazione</b> 2 fori 3 fori 4 fori	Impostare la modalità perforazione per la pagina stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 4 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Separazione pagine</b> Nessuno* Tra copie Tra processi	Sfalsare l'output di ogni processo di stampa o ogni copia di un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su Attivato [1,2,1,2,1,2]. Se l'opzione Fascicola è impostata su Disattivato [1,1,1,2,2,2], viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio tutte le pagine designate come 1 e tutte le pagine designate come 2.</li> <li>• Tra processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS*	Impostare il linguaggio della stampante. <b>Nota:</b> la selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
<b>Processo in attesa</b> Disattivata* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Timeout di attesa del processo</b> 0–255 (30*)	Impostare il tempo in secondi che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Utilizzo stampante</b> Velocità massima Massima resa*	Determinare la modalità di funzionamento delle unità sviluppatore durante la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando è impostata su Massima resa, le unità sviluppatore rallentano o si arrestano durante la stampa di gruppi di pagine in bianco e nero.</li> <li>• Quando è impostata su Velocità massima, le unità sviluppatore sono sempre in funzione, sia che vengano stampate pagine a colori o in bianco e nero.</li> </ul>
<b>Destinazione di download</b> RAM* Disco fisso della stampante	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti che sono state trasferite sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Salvataggio risorse</b> Disattivata* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate.</li> <li>• Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutti i linguaggi. Quando necessario, la stampante visualizza messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine che verrà seguito quando si sceglie di stampare tutti i processi in attesa e riservati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Qualità

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità stampa</b> Bianco e nero A colori*	Consente di impostare la modalità in cui la stampante genera contenuti a colori.
<b>Risoluzione di stampa</b> Qualità immagine 2400* 1200 dpi	Impostare la risoluzione per la pagina stampata.
<b>Intensità toner</b> Da 1 a 5 (4*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Mezzitoni</b> Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
<b>Risparmio colore</b> Disattivata* Attivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. <b>Nota:</b> quando è impostata su Attivato, questa impostazione sostituisce il valore dell'impostazione Intensità toner.
<b>Luminosità RGB</b> Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità di ogni oggetto RGB e grigio sulla pagina. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<b>Contrasto RGB</b> Da -6 a 6 (0*)	Regolare il contrasto di ogni oggetto RGB e grigio su una pagina. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<b>Saturazione RGB</b> Da 0 a 5 (0*)	Mantenere i valori in bianco e nero regolando i valori di colore di ogni oggetto sulla pagina. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*) Nero (0*)	Regolare la quantità di toner utilizzata per ogni colore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ripristina valori predefiniti	Reimpostare tutte le impostazioni dei colori sui valori predefiniti.
<b>Correzione colore</b> Disattivato Automatico* Manuale	Modificare le impostazioni del colore utilizzate per stampare i documenti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Disattivato consente alla stampante di ricevere la correzione del colore dal software.</li> <li>• L'opzione Automatico consente alla stampante di applicare diversi profili colore a ciascun oggetto della pagina stampata.</li> <li>• L'opzione Manuale consente di personalizzare le conversioni del colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata.</li> </ul>
<b>Campioni colore</b> Stampa campioni colore	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
<b>Regolazione colore</b>	Calibrare la stampante per regolare le variazioni di colore della pagina stampata.
<b>Sostituzione colore tinta piatta</b> Imposta CMYK personalizzato	Assegnare valori CMYK specifici a venti aree di colore denominate.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Account processi

Voce di menu	Descrizione
<b>Account processi</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliero Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Livello registro quasi pieno</b> Disattivato Attivato (5) *	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di Livello azione registro quasi pieno. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Livello azione registro quasi pieno</b> Nessuno* Invia registro corrente per e-mail Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso o dell'unità ISD è quasi piena. <b>Nota:</b> il valore definito in Livello registro quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Livello azione registro pieno</b> Nessuno* Invia tramite e-mail ed elimina registro corrente Invia tramite e-mail ed elimina registro meno recente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco fisso o dell'unità ISD raggiunge il limite massimo (100 MB).
<b>URL pubblicazione registri</b>	Specificare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail per invio registri</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Prefisso file di registro</b>	Specificare il prefisso per i file di registro. <b>Nota:</b> come prefisso file di registro predefinito viene utilizzato il nome host corrente definito nel menu TCP/IP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PDF

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta a pagina</b> Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
<b>Annotazioni</b> Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa errore PDF</b> Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PostScript

Voce di menu	Descrizione
<b>Errore stampa PS</b> Disattivata* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. <b>Nota:</b> quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
<b>Spessore linea minimo</b> 1-30 (2*)	Impostare lo spessore minimo del tratto. <b>Nota:</b> i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Disattivata Attivato*	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'attivazione del file SysStart espone la stampante o la rete a un rischio di sicurezza.
<b>Anti-aliasing immagine</b> Disattivata* Attivato	Migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.
<b>Priorità font</b> Residente* Flash/Disco	Specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente imposta la stampante per cercare il font desiderato nella relativa memoria prima che nel disco fisso o nell'unità di archiviazione intelligente (ISD).</li> <li>• Flash/Disco imposta la stampante per ricercare il font desiderato nel disco fisso e nell'unità ISD prima che nella memoria della stampante.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.</li> </ul>
<b>Timeout attesa</b> Disattivata Attivato* (40 secondi)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PCL

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine font</b> Residente* Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutto	Selezionare l'origine che contiene la selezione font predefinita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le opzioni Disco e Flash vengono visualizzate solo se sono installati un disco fisso e una memoria flash non difettosi e non protetti che contengono font.</li> <li>• L'opzione Download viene visualizzata solo se sono disponibili font scaricati nella memoria della stampante.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome font</b> [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
<b>Set di simboli</b> [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Nota:</b> per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
<b>Passo</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. <b>Nota:</b> per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
<b>Orientamento</b> Orientamento verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Righe per pagina</b> 1-255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina.</li> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Spessore linea minimo PCL5</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.
<b>Spessore linea minimo PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Larghezza A4</b> 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. <b>Nota:</b> la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
<b>CR automatico dopo LF</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. <b>Nota:</b> il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>LF automatico dopo CR</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Assegna alimentatore multiuso Assegna vassoio [x] Assegna carta manuale Assegna busta manuale	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Rinumerazione vassoio</b> Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
<b>Rinumerazione vassoio</b> Ripristina valori predefiniti	Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
<b>Timeout stampa</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare la stampante perché termini un processo di stampa dopo che è stato inattivo per il numero di secondi specificato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine

Voce di menu	Per
<b>Adatta automaticam.</b> Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. <b>Nota:</b> Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
<b>Inverti</b> Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Nota:</b> Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
<b>Proporzioni</b> Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. <b>Nota:</b> Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# Carta

## Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa.
<b>Formato/tipo carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
<b>Sostituisci formato</b> Disattivato Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato se il formato richiesto non è caricato in alcuna origine carta.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto.</li> <li>• L'opzione Intero elenco consente di utilizzare tutte le sostituzioni disponibili.</li> </ul>
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetto* Manuale Primo	Consente di determinare il funzionamento dell'alimentatore multiuso.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• Primo configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione dei supporti

### Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta Universal.  <b>Nota:</b> l'opzione Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Larghezza verticale</b> 3,5-52 pollici (8,5*) 89-1321 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta Universal.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Altezza verticale</b> 3,5-52 pollici (14*) 89-1321 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta Universal.
<b>Direzione alimentazione</b> Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal lato corto o dal lato lungo. <b>Nota:</b> l'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato acquisizione personalizzato [x]</b> Nome formato acquisizione Larghezza 1-8,5 pollici (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Altezza 1-25 pollici (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientamento Orientamento verticale* Orizzontale 2 acquisizioni per lato Disattivata* Attivato	Assegnare un nome per il formato dell'acquisizione e configurare le impostazioni di acquisizione.

## Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale Cartoncino Riciclata Lucida Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Leggera Spessa Ruvida/cotone Tipo personalizzato [x]	Specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta.

# Copia

## Valori predefiniti copia

Voce di menu	Descrizione
<b>Tipo di contenuto</b> Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Lati</b> 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato* Automatico	Impostare la stampante in modo da generare output a colori da un processo di acquisizione.
<b>Pagine per lato</b> Disattivata* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa bordi pagina</b> Disattivata* Attivato	Aggiungere un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
<b>Fascicola</b> Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
<b>Separazione pagine</b> Nessuno* Tra copie Tra processi	Sfalsare l'output di ogni processo di stampa o ogni copia di un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su Attivato [1,2,1,2,1,2]. Se l'opzione Fascicola è impostata su Disattivato [1,1,1,2,2,2], viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.</li> </ul>
<b>Graffatura</b> Disattivata* 1 graffetta, angolo superiore sinistro 2 graffette, a sinistra 1 graffetta, angolo superiore destro 2 graffette, in alto 1 graffetta, angolo inferiore sinistro 2 graffette, in basso 1 graffetta, angolo inferiore destro 2 graffette, a destra 4 graffette	Specificare la posizione di cucitura per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore.
<b>Perforazione</b> Disattivata* 2 fori 3 fori 4 fori	Praticare dei fori sull'output stampato. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.
<b>Formato "Copia da"</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Origine "Copia su"</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Intensità</b> Da 1 a 9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
<b>Intestazione/piè di pagina</b> Intestazione sinistra Intestazione centrale Intestazione destra Piè di pagina sinistro Piè di pagina centrale Piè di pagina destro	Specificare le informazioni relative all'intestazione o al piè di pagina sull'immagine acquisita.
<b>Sovrapposizione</b> Riservata Copia Bozza Urgente Personalizza Disattivata*	Specificare il testo sovrapposto da stampare su ciascuna copia.
<b>Sovrapposizione personalizzata</b>	Digitare il testo per l'opzione Personalizzata nel menu Sovrapposizione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Da ciano a rosso Da -4 a 4 (0*) Da magenta a verde Da -4 a 4 (0*) Da giallo a blu Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore (Nessuna*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilevamento automatico colore</b> Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Basato su contenuto rimuove il colore di sfondo dal documento originale.</li> <li>• L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.</li> </ul>
<b>Centrata automatica</b> Disattivata* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
<b>Immagine speculare</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nel documento originale.
<b>Acquisisci da bordo a bordo</b> Disattivata* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti copie a colori</b> Disattivato Attivato*	Stampare copie a colori.
<b>Consenti copie prioritarie</b> Disattivato Attivato*	Interrompere un processo di stampa per effettuare copie.
<b>Acquisizione processo personalizzato</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni di copia come scelta rapida.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Copia campione</b> Disattivata* Attivato	Stampare una copia campione per controllare la qualità prima di stampare le copie restanti.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Fax

### Impostazioni predefinite fax

#### Modalità fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità fax</b> Fax* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

#### Impostazione fax

##### Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome fax</b>	Specificare l'ID del fax.
<b>Numero fax</b>	Specificare il numero di fax.
<b>ID Fax</b> Nome fax Numero fax*	Impostare l'ID del fax da utilizzare durante la negoziazione del fax.
<b>Abilita fax manuale</b> Disattivata* Attivato	Attivare la funzione fax manuale nella stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico.</li> <li>• utilizzare una normale linea telefonica per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.</li> <li>• Per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale, toccare <b>#</b> e <b>0</b> sul tastierino.</li> </ul>
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Uso memoria</b> Tutti ricevuti Principalmente ricezione Uguale* Inviato principalmente Tutti inviati	Impostare la quantità di memoria interna della stampante assegnata per l'invio di fax.  <b>Nota:</b> questa voce di menu impedisce il verificarsi di condizioni buffer di memoria e fax non inviati.
<b>Annulla fax</b> Consenti* Non consentire	Annullare i fax in uscita o in entrata.
<b>Mascheramento numero fax</b> Disattivata* Da sinistra Da destra	Specificare il formato per il mascheramento del numero di fax in uscita.
<b>Cifre da mascherare</b> 0-58 (0*)	Specificare il numero di cifre da mascherare nel numero di fax in uscita.
<b>Abilita rilevamento linea collegata</b> Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è collegata alla stampante.  <b>Nota:</b> Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
<b>Abilita rilevamento linea nel jack errato</b> Disattivato Attivato*	Determinare se la linea del telefono è collegata alla porta corretta sulla stampante.  <b>Nota:</b> Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
<b>Abilita supporto estensione in uso</b> Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è utilizzata da un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono sulla stessa linea.  <b>Nota:</b> Gli eventi vengono rilevati immediatamente.
<b>Ottimizza compatibilità fax</b>	Configurare la funzionalità fax della stampante per garantire una compatibilità ottimale con altri apparecchi fax.
<b>Trasporto fax</b> T.38 Analogico G.711 etherFAX	Impostare il metodo di trasporto fax.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu appare solo se nella stampante è installato un pacchetto di licenze etherFAX o Fax su IP (FoIP).
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni fax HTTPS

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se Trasporto fax è impostato su etherFAX.

Voce di menu	Descrizione
<b>URL servizio HTTPS</b>	Consente di specificare l'URL del servizio etherFAX.
<b>Proxy HTTPS</b>	Consente di specificare l'URL di un proxy.
<b>Utente proxy HTTPS</b>	Consente di specificare il nome utente e la password per il proxy.
<b>Password proxy HTTPS</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Crittografia invio fax</b> Disabilitato Abilitato* Obbligatorio	Consente di abilitare la crittografia per i messaggi fax in uscita.
<b>Crittografia ricezione fax</b> Disabilitato Abilitato* Obbligatorio	Consente di abilitare la crittografia per i messaggi fax in arrivo.
<b>Stato fax HTTPS</b>	Mostra lo stato della comunicazione etherFAX.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione</b> Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> una risoluzione maggiore aumenta il tempo di trasmissione del fax e richiede una quantità di memoria superiore.
<b>Formato originale</b> [Elenco dei formati carta] (Formati misti*)	Specificare il formato del documento originale.
<b>Orientamento</b> Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
<b>Lati</b> Disattivata* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
<b>Tipo di contenuto</b> Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Tramite PABX</b> Attivato Disattivata*	Impostare la stampante affinché componga il numero di fax senza dover attendere di riconoscere il segnale di linea. <b>Nota:</b> PABX (Private Automated Branch Exchange) è una rete telefonica che consente a un singolo numero di accesso di offrire più linee ai chiamanti esterni.
<b>Modalità composizione</b> Tono* Impulsi	Specificare la modalità di composizione per i fax in entrata o in uscita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano - Rosso Da -4 a 4 (0*) Magenta - Verde Da -4 a 4 (0*) Giallo - Blu Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità del colore durante l'acquisizione.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore (Nessuna*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Impostare il contrasto della stampa.
<b>Rimozione sfondo</b> Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine acquisita.
<b>Immagine speculare</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili in un'immagine acquisita.
<b>Acquisisci da bordo a bordo</b> Attivato Disattivata*	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Ricomposizione automatica</b> 0-9 (5*)	Specificare il numero di tentativi che la stampante ricompone prima di annullare l'invio del fax a una destinazione specificata.
<b>Frequenza di ricomposizione</b> 1-200 minuti (3*)	Aumentare l'intervallo di tempo tra i tentativi di ricomposizione per aumentare la possibilità che il fax venga inviato correttamente.
<b>Abilita ECM</b> Attivato* Disattivato	Attivare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. <b>Nota:</b> ECM rileva e corregge gli errori nel processo di trasmissione fax che sono causati dal rumore della linea telefonica e dalla scarsa intensità del segnale.
<b>Abilita acquisizioni fax</b> Attivato* Disattivato	Creare i fax utilizzando lo scanner della stampante.
<b>Driver per fax</b> Attivato* Disattivato	Consentire al driver della stampante di inviare fax.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato* Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
<b>Velocità massima</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per l'invio di fax.
<b>Acquisizione processo personalizzato</b> Disattivata* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente (ISD).
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivata* Attivato	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità ISD.
<b>Regola inclinazione ADF</b> Disattivato Attivato*	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita.
<b>Abilita acquisizioni fax a colori</b> Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Abilitare le acquisizioni a colori per il fax.
<b>Conversione automatica fax da colori in monocromatico</b> Attivato* Disattivato	Convertire tutti i fax a colori in uscita in bianco e nero.
<b>Conferma numero fax</b> Disattivata* Attivato	Chiedere all'utente di confermare il numero di fax.
<b>Prefisso di composizione</b>	Impostare un prefisso di composizione.
<b>Regole prefisso di composizione</b>	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Processo FAX in attesa</b> Nessuno* Toner Toner e materiali di consumo	Rimuovere dalla coda di stampa i processi fax che richiedono determinate risorse non disponibili.
<b>Squilli prima della risposta</b> 1-25 (3*)	Impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda alle chiamate in entrata.
<b>Riduzione automatica</b> Attivato* Disattivato	Adattare i fax in entrata alla pagina.
<b>Origine carta</b> Vassoio [X] Automatico*	Impostare l'origine carta per stampare i fax in entrata.
<b>Lati</b> Attivato Disattivata*	Stampare su entrambi i lati della carta.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Prima del processo Dopo il processo	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [X] (1*)	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Raccoglitore di uscita</b> Raccoglitore standard	Specificare un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti.
<b>Piè di pagina fax</b> Attivato Disattivata*	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina di un fax ricevuto.
<b>Indicazione data/ora piè pagina fax</b> Ricevi* Print	Stampare le informazioni di data e ora in fondo a ogni pagina di un fax ricevuto.
<b>Fax in attesa</b> Modalità fax in attesa Disattivata* Sempre attivato Manuale Pianificato	Mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli.
<b>Fax in attesa</b> Programmazione memorizzazione fax	Assegnare una pianificazione per i fax in attesa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità fax in attesa è impostata su Programmato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita ricezione fax</b> Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere i fax.
<b>Abilita ricezione fax a colori</b> Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere fax a colori.
<b>Abilita ID chiamante</b> Attivato Disattivata*	Mostra le informazioni sull'ID chiamante della chiamata in entrata sul display della stampante.
<b>Blocca fax privo di nome</b> Attivato Disattivata*	Bloccare i fax in entrata senza ID fax.
<b>Elenco fax vietati</b> Aggiungi fax da bloccare	Specificare i numeri di telefono da bloccare.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Risposta a</b> Tutti gli squilli* Solo squillo singolo Solo squilli doppi Solo squilli tripli Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Impostare una sequenza di squilli differenziata per i fax in entrata.
<b>Risposta automatica</b> Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente.
<b>Codice di risposta manuale</b> 0-9 (9*)	Immettere manualmente un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di fax.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la stampante condivide una linea con un telefono.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale dei fax.</li> </ul>
<b>Inoltra fax</b> Stampa* Stampa e inoltra Inoltra	Specificare se il fax ricevuto deve essere inoltrato.
<b>Inoltra a</b> Destinazione 1 Destinazione 2	Specificare la destinazione di inoltra del fax ricevuto.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Inoltra fax è impostata su Stampa e inoltra o Inoltra.
<b>Velocità massima</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per la trasmissione di fax.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Frontespizio fax**

Voce di menu	Descrizione
<b>Frontespizio fax</b> Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Configurare le impostazioni per la copertina del fax.
<b>Includi campo A</b> Disattivata* Attivato	
<b>Includi campo Da</b> Disattivata* Attivato	
<b>Da</b>	
<b>Campo Includi messaggio</b> Disattivata* Attivato	
<b>Messaggio:</b>	
<b>Includi logo</b> Disattivata* Attivato	
<b>Includi piè di pagina [x]</b> Disattivata* Attivato	
<b>Piè di pagina [x]</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Impostazioni registro fax**

Voce di menu	Descrizione
<b>Frequenza registro di trasmissione</b> Sempre* Mai Solo in caso di errore	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un registro di trasmissione.
<b>Azione registro di trasmissione</b> Print Disattivato Attivato* E-mail Disattivata* Attivato	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Registro errori di ricezione</b> Non stampare mai* Stampa in caso di errore	Stampare un registro per ricezioni di fax non riuscite.
<b>Stampa automatica dei registri</b> Attivato* Disattivato	Stampare tutte le attività fax.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*)	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
<b>Visualizzazione registri</b> Nome fax remoto* Numero composto	Identificare il mittente tramite il nome fax remoto o il numero di fax.
<b>Attiva registro processo</b> Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo di tutti i processi fax.
<b>Abilita registro chiamate</b> Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo della cronologia di chiamate fax.
<b>Raccoglitore di uscita del registro</b> Raccoglitore standard* Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri stampati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità Altoparlante</b> Sempre disattivato* Sempre attivato Attivato finché connesso	Impostare la modalità altoparlante del fax.
<b>Volume altoparlante</b> Basso* Elevato	Regolare il volume dell'altoparlante del fax.
<b>Volume suoneria</b> Disattivata* Attivato	Attivare il volume della suoneria.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni VoIP

Voce di menu	Descrizione
<b>Protocollo VoIP</b> SIP* H.323	Impostare il protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol).
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Server STUN</b>	Specificare il server STUN per la comunicazione tramite un firewall.
<b>Forza Modalità fax</b> Disattivato Attivato*	Passare il gateway VoIP da analogico a T. 38 all'inizio di una chiamata fax.
<b>Forza ritardo mod. fax</b> 0-15 (7*)	Impostare il ritardo in secondi quando si invia un altro invito della Forza Modalità fax.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni SIP

Voce di menu	Descrizione
<b>Proxy</b>	Specificare l'indirizzo IP del sistema che converte il numero di telefono in un indirizzo IP in cui il fax viene inviato.
<b>Registrazione</b>	Specificare un nome o un indirizzo IP del sistema che gestisce la registrazione dei client SIP (Session Initiation Protocol).
<b>Utente</b>	Specificare il nome dell'utente per SIP.
<b>Password</b>	Specificare la password utilizzata per la registrazione alla registrazione SIP.
<b>ID autenticazione</b>	Il nome utente utilizzato durante la registrazione. <b>Nota:</b> Se l'impostazione ID autenticazione non è impostata, l'impostazione utilizza il nome utente del campo Utente.
<b>Trasporto per la registrazione</b> UDP* TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per la registrazione.
<b>Trasporto per le chiamate in entrata</b> UDP* TCP UDP e TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per le chiamate in entrata.
<b>Trasporto per le chiamate in uscita</b> UDP* TCP	Impostare il tipo di trasporto SIP per le chiamate in uscita.
<b>Proxy in uscita</b>	Specificare un proxy in uscita per inoltrare tutte le comunicazioni SIP.
<b>Contatto</b>	Specificare un nome di contatto per SIP.
<b>Area autenticazione</b>	Specificare un nome di area di autenticazione per SIP. <b>Nota:</b> Se l'impostazione Area autenticazione non è impostata, l'impostazione utilizza il nome del campo Contatto.
<b>Stato registrazione SIP</b>	Mostra lo stato della registrazione SIP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni H.323

Voce di menu	Descrizione
<b>Gateway</b>	Specificare l'indirizzo IP del gateway H.323.
<b>Gatekeeper</b>	Specificare il gatekeeper H.323.
<b>Utente</b>	Specificare il nome utente utilizzato con il gateway H.323.
<b>Password</b>	Specificare la password per il gateway H.323.
<b>Abilita avvio rapido</b> Disattivata* Attivato	Abilita avvio rapido.
<b>Disabilita tunneling H.245</b> Disattivata* Attivato	Disabilita tunneling H.323.
<b>Disabilita rilevamento gatekeeper</b> Disattivato Attivato*	Disabilita rilevamento gatekeeper H.323.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni T.38

Voce di menu	Descrizione
<b>Ridondanza indicatore</b> 0-5 (3*)	Impostare il numero di volte in cui un indicatore fax viene ripetuto nella comunicazione T.38.
<b>Ridondanza bassa velocità</b> 0-5 (3*)	Impostare il numero di volte in cui i dati a bassa velocità vengono ripetuti nella comunicazione T.38.
<b>Ridondanza alta velocità</b> 0-5 (1*)	Impostare il numero di volte in cui i dati ad alta velocità vengono ripetuti nella comunicazione T.38.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione server fax

### Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato A</b>	Specificare un destinatario per il fax. <b>Nota:</b> Se si desidera utilizzare il numero di fax, digitare il simbolo (#) prima del un numero.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il messaggio del fax.
<b>Messaggio</b>	
<b>Abilita ricezione analogica</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante per ricevere fax analogici.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Impostazioni e-mail del server fax**

Voce di menu	Descrizione
<b>Usa server SMTP e-mail</b> Attivato Disattivata*	Utilizzare le impostazioni SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio e la ricezione di fax tramite e-mail. <b>Nota:</b> Se l'opzione è impostata su Attivato, tutte le altre impostazioni del menu Impostazioni e-mail del server fax non vengono visualizzate.
<b>Gateway SMTP primario</b>	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale.
<b>Porta del gateway SMTP primario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Porta del gateway SMTP secondario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30 (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
<b>Usa SSL/TLS</b> Disabilitata* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare i fax tramite un collegamento crittografato.
<b>Richiedi certificato attendibile</b> Disattivato Attivato*	Specificare un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Autenticazione server SMTP</b> Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>E-mail avviata dalla periferica</b> Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuno* Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
<b>Utilizza credenziali periferica Active Directory</b> Disattivata* Attivato	Abilitare le credenziali dell'utente e le destinazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>ID utente della periferica</b>	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
<b>Password periferica</b>	
<b>Area di autenticazione Kerberos 5</b>	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Dominio NTLM</b>	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Disabilita errore "Server SMTP non impostato"</b> Disattivata* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni di acquisizione del server fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato immagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
<b>Tipo di contenuto</b> Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Risoluzione fax</b> Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione del fax.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati</b> Disattivata* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Impostare l'intensità della stampa.
<b>Orientamento</b> Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Formato originale</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa impostazione può variare a seconda del modello della stampante.</li> </ul>
<b>Usa TIFF multipagina</b> Disattivato Attivato*	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## E-mail

### Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
<b>Gateway SMTP primario</b>	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP primario per l'invio dei messaggi e-mail.
<b>Porta del gateway SMTP primario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP primario.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Porta del gateway SMTP secondario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
<b>Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito</b> Attivato Disattivata*	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Usa SSL/TLS</b> Disabilitata* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
<b>Richiedi certificato attendibile</b> Disattivata Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Autenticazione server SMTP</b> Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>E-mail avviata dalla periferica</b> Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
<b>Utilizza credenziali periferica Active Directory</b> Disattivata* Attivato	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
<b>ID utente della periferica</b>	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
<b>Password periferica</b>	
<b>Area di autenticazione Kerberos 5</b>	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Dominio NTLM</b>	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Disabilita errore "Server SMTP non impostato"</b> Disattivata* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Valori predefiniti e-mail

Voce di menu	Descrizione
<b>Oggetto:</b>	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
<b>Messaggio:</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per il documento acquisito.
<b>Formato</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per il documento acquisito. <b>Nota:</b> Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
<b>Impostazioni OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF del documento acquisito. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4.</li> <li>L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuto</b> Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
<b>A colori</b> Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
<b>Formato originale</b> Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
<b>Lati</b> Disattivato* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Rilevamento automatico colore</b> Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit e-mail 1 bit* 8 bit Risoluzione minima di acquisizione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale.</li> <li>• L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.</li> </ul>
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
<b>Acquisisci da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine vuote</b> Rimozione pagine vuote (Non rimuovere*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensioni massime e-mail</b> 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
<b>Messaggio di errore dimensioni</b>	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. <b>Nota:</b> è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
<b>Limita destinazioni</b>	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi dominio specificato. <b>Nota:</b> utilizzare virgole per separare i domini.
<b>Inviarmi una copia</b> Non viene mai visualizzato* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivo	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
<b>Consenti solo e-mail autoinviate</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per l'invio di e-mail solo a se stessi.
<b>Utilizza cc:/ccn:</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
<b>Usa TIFF multipagina</b> Disattivata Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
<b>Compressione TIFF</b> JPEG LZW*	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nel contenuto da acquisire.
<b>Impostazione predefinita testo/foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo e delle foto nel contenuto da acquisire.
<b>Impostazione predefinita foto</b> 5-95 (50*)	Impostare la qualità della foto del contenuto da acquisire.
<b>Regola inclinazione ADF</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate nei documenti acquisiti dall'ADF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Registro di trasmissione</b> Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro di trasmissione per le acquisizioni e-mail.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri e-mail.
<b>Acquisizione processo personalizzato</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi la serie successiva con impostazioni identiche o diverse.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivata Attivato*	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivata Attivato*	Salvare un indirizzo e-mail come scelta rapida.
<b>E-mail: Immagini inviate come</b> Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini incluse nell'e-mail.
<b>Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio</b> Disattivata Attivato*	Ripristinare i valori predefiniti dei campi A, Oggetto, Messaggio e Nome file dopo l'invio di un'e-mail.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
<b>Server</b>	Consente di specificare le credenziali del server che ospita le immagini incluse nell'e-mail.
<b>Accedi</b>	
<b>Password</b>	
<b>Percorso</b>	
<b>Nome file</b>	
<b>Collegamento Web</b>	

# FTP

## Impostazioni predefinite FTP

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
<b>Impostazioni OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica* Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF per l'immagine acquisita. <b>Nota:</b> l'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
<b>Tipo di contenuto</b> Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
<b>A colori</b> Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
<b>Formato originale</b> Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
<b>Lati</b> Disattivato* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilevamento automatico colore</b> Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit FTP (1 bit*) Risoluzione minima di acquisizione (300 dpi*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale.</li> <li>• L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.</li> </ul>
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
<b>Acquisisci da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
<b>Pagine vuote</b> Rimozione pagine vuote (Rimuovi*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita testo/foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita foto</b> 5-95 (50*)	Impostare la qualità delle foto in un'immagine acquisita.
<b>Usa TIFF multipagina</b> Attivato* Disattivato	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
<b>Compressione TIFF</b> LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
<b>Registro di trasmissione</b> Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Consente la stampa del registro di trasmissione per le acquisizioni FTP.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
<b>Acquisizione processo personalizzato</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato Attivato*	Visualizzare un'anteprima del documento originale. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare un indirizzo FTP come scelta rapida.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Unità USB

### Acquisizione unità flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazioni OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF dell'immagine acquisita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4.</li> <li>• L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuto</b> Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
<b>Colore</b> Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Orientamento</b> Orientamento verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato originale</b> Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
<b>Lati</b> Disattivata* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colori</b> Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore (Nessuna*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilevamento automatico colore</b> Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit di acquisizione (1 bit*) Risoluzione minima di acquisizione (300 dpi*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basato su contenuto*</li> <li>• Fisso</li> </ul> Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale.</li> <li>• L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.</li> </ul>
<b>Immagine speculare</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Immagine in negativo</b> Disattivata* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
<b>Acquisisci da bordo a bordo</b> Disattivata* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
<b>Pagine vuote</b> Rimozione pagine vuote (Rimuovi*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nell'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita testo/foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o delle foto nell'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita foto</b> 5-95 (50*)	Impostare la qualità di una foto nell'immagine acquisita.
<b>Usa TIFF multipagina</b> Disattivato Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
<b>Compressione TIFF</b> LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
<b>Acquisizione processo personalizzato</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Regola inclinazione ADF</b> Disattivato Attivato*	Impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate nei documenti acquisiti dall'ADF.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati.
<b>Graffatura</b> Disattivata* 1 graffetta, angolo superiore sinistro 2 graffette, a sinistra 1 graffetta, angolo superiore destro 2 graffette, in alto 1 graffetta, angolo inferiore sinistro 2 graffette, in basso 1 graffetta, angolo inferiore destro 2 graffette, a destra 4 graffette	Specificare la posizione di cucitura per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.
<b>Perforazione</b> Disattivata* 2 fori 3 fori 4 fori	Impostare la modalità di perforazione per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Separazione pagine</b> Nessuno* Tra copie Tra processi	Sfalsare l'output di ogni processo di stampa o ogni copia di un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su Attivato [1,2,1,2,1,2]. Se l'opzione Fascicola è impostata su Disattivato [1,1,1,2,2,2], viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio tutte le pagine designate come 1 e tutte le pagine designate come 2.</li> <li>• Tra processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> </ul>
<b>Stile rotazione</b> Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
<b>Pagine per lato</b> Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini di più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
<b>Fogli separatori</b> Disattivata* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine vuote</b> Non stampare* Print	Stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Rete/porte

### Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
<b>Adattatore attivo</b> Automatico* Rete standard Wireless	Consente di specificare il tipo di connessione di rete. <b>Nota:</b> l'opzione Wireless è disponibile solo per le stampanti connesse a una rete wireless.
<b>Stato rete</b>	Consente di visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
<b>Visualizza stato di rete sulla stampante</b> Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
<b>Velocità, Fronte/Retro</b>	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>IPv4</b>	Mostra l'indirizzo IPv4.
<b>Tutti gli indirizzi IPv6</b>	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
<b>Reimposta server di stampa</b>	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
<b>Timeout processo di rete</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
<b>Intervallo porte acquisizione su PC</b>	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
<b>Abilita connessioni di rete</b> Disattivato Attivato*	Consente di collegare la stampante a una rete.
<b>Abilita LLDP</b> Disattivato* Attivato	Consente di abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione tramite app per dispositivi mobili</b>	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.
<b>Configura su pannello stampante</b> Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome di rete Modalità di rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitata* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> WPS Auto Detect Disattivato Attivato* Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impostazione WPS Auto Detect viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.</li> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura*	Specificare la modalità di rete.
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi. <b>Nota:</b> le voci di menu 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
<b>Modalità di protezione wireless</b> Disabilitata* WEP WPA2/WPA-Personale WPA2-Personale 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi. <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità di autenticazione WEP</b> Automatica* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
<b>Imposta chiave WEP</b>	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2/WPA Personale</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personale.
<b>Imposta chiave precondivisa</b>	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2-Personale</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personale.
<b>Modalità di crittografia 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Abilita DHCP Attivato* Disattivato Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 Attivato* Disattivato Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato* Configurazione automatica indirizzo senza stato Attivata* Disattivata Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> se l'impostazione PCL SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> se l'impostazione PS SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Attivato Disattivato*	Memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita Wi-Fi Direct</b> Attivato Disattivato*	Impostare la stampante in modo che si connetta direttamente alle periferiche Wi-Fi.
<b>Nome Wi-Fi Direct</b>	Specificare il nome della rete Wi-Fi Direct.
<b>Password Wi-Fi Direct</b>	Impostare la password per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
<b>Mostra password nella pagina Impostazioni</b> Disattivato Attivato*	Mostrare la Password Wi-Fi Direct sulla Pagina delle impostazioni di rete.
<b>Numero di canale preferito</b> 1-11 Automatico*	Impostare il canale preferito della rete Wi-Fi.
<b>Indirizzo IP proprietario gruppo</b>	Specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando</b> Disattivato* Attivato	Accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete. <b>Nota:</b> non è sicuro accettare automaticamente i client.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## AirPrint

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
<b>Tutte le funzioni AirPrint</b>	Visualizzare lo stato AirPrint della stampante.
<b>Abilita AirPrint</b> Attivato* Disattivato	Abilitare la funzione AirPrint. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo se l'impostazione IPP (Internet Printing Protocol) o mDNS è disabilitata.
<b>Buongiorno Nome</b>	Identificare la designazione e la posizione della stampante.
<b>Nome organizzazione</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	
<b>Posizione stampante</b>	
<b>Latitudine stampante</b>	
<b>Longitudine stampante</b>	
<b>Altitudine stampante</b>	
<b>Altre opzioni</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione servizi mobili

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo in Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita stampa IPP</b> Attivato* Disattivato	Consentire la stampa da dispositivi mobili tramite IPP (Internet Printing Protocol).
<b>Abilita fax IPP</b> Attivato* Disattivato	Consentire l'invio di fax tramite IPP (Internet Printing Protocol).
<b>IPP abilitato su USB</b> Attivato* Disattivato	Consentire processi di stampa o acquisizione tramite connessione USB.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita acquisizione</b> Attivato* Disattivato	Consentire l'acquisizione tramite il protocollo eSCL.
<b>Abilita rilevamento Mopria</b> Attivato* Disattivato	Consentire il rilevamento della stampante da parte dei dispositivi abilitati Mopria.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ethernet

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità di rete</b>	Consente di visualizzare la velocità di un adattatore di rete attivo.
<b>IPv4</b> Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>• Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Ethernet a risparmio energetico</b> Attivato Disattivato Automatico*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## TCP/IP

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Nome dominio</b>	Impostare il nome di dominio.
<b>Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP</b> Attivato* Disattivato	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
<b>Nome configurazione Zero</b>	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
<b>Abilita IP automatico</b> Disattivato Attivato*	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Ordine di ricerca dominio</b>	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
<b>Abilita DDNS</b> Disattivata* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>DDNS TTL</b>	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
<b>TTL predefinito</b>	
<b>Durata aggiornamento DDNS</b>	
<b>Abilita mDNS</b> Disattivato Attivato*	Consente di aggiornare le impostazioni DNS multicast.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
<b>Abilita BOOTP</b> Disattivata* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
<b>Elenco server con limitazioni</b>	Specificare gli indirizzi IP a cui è consentito comunicare con la stampante mediante TCP/IP.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP.</li> <li>• È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.</li> </ul>
<b>Opzioni elenco server con limitazioni</b> Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Consente di specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP che non sono nell'elenco.
<b>MTU</b> 256-1500 Ethernet (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
<b>Porta di stampa raw</b> 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
<b>Velocità massima traffico in uscita</b> Disattivata* Attivato	Consente di impostare la velocità massima di trasferimento della stampante.  <b>Nota:</b> quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 kb/secondo.
<b>Supporto TLS</b> Abilita TLsv1.0 (Disattivato) Abilita TLsv1.1 (Disattivato*) Abilita TLsv1.2 (Attivato*)	Abilitare il protocollo Transport Layer Security.
<b>Elenco crittografie SSL</b>	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
<b>Elenco crittografie SSL TLSv1.3</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## SNMP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<p><b>SNMP versioni 1 e 2c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abitilitato               <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato*</li> </ul> </li> <li>Consenti impostazione SNMP               <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato*</li> </ul> </li> <li>Abilita MIB PPM               <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato*</li> </ul> </li> <li>Comunità SNMP</li> </ul>	<p>Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.</p>
<p><b>SNMP versione 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abitilitato               <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato*</li> </ul> </li> <li>Nome contesto</li> <li>Imposta credenziali lettura/scrittura               <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome utente</li> <li>Password di autenticazione</li> <li>Password di privacy</li> </ul> </li> <li>Imposta credenziali di sola lettura               <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome utente</li> <li>Password di autenticazione</li> <li>Password di privacy</li> </ul> </li> <li>Hash di autenticazione SNMPv3               <ul style="list-style-type: none"> <li>MD5</li> <li>SHA1*</li> </ul> </li> <li>Livello minimo di autenticazione SNMPv3               <ul style="list-style-type: none"> <li>No autenticazione, no privacy</li> <li>Autenticazione, no privacy</li> <li>Autenticazione, privacy*</li> </ul> </li> <li>Algoritmo di privacy SNMPv3               <ul style="list-style-type: none"> <li>DES</li> <li>AES-128*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.</p>
<p><b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>	

## IPSec

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita IPSec</b> Disattivato* Attivato	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configurazione base</b> Predefinita* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPSec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di crittografia proposto</b> 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di autenticazione proposto</b> SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Ciclo di vita IKE SA (ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Ciclo di vita IPSec SA (ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Certificato periferica IPSec</b>	Specificare un certificato IPSec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Connessioni autenticate con chiave precondivisa</b> Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante. <b>Nota:</b> Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
<b>Connessioni autenticate con certificato</b> Host [x] Indirizzo[/subnet]	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## 802.1x

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Attivo</b> Disattivata* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere.
<b>Autenticazione 802.1x</b> Nome accesso periferica Password accesso periferica Convalida certificato server (Attivato*) Abilita registrazione eventi (Disattivato*) Certificato periferica 802.1x	Configurare le impostazioni per l'autenticazione della connessione 802.1x.
<b>Meccanismi di autenticazione disponibili</b> EAP - MD5 (Attivato*) EAP - MSCHAPv2 (Attivato*) LEAP (Attivato*) PEAP (Attivato*) EAP - TLS (Attivato*) EAP - TTLS (Attivato*) Metodo di autenticazione TTLS (MSCHAPv2*)	Configurare i meccanismi di autenticazione consentiti per la connessione 802.1x.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione LPD

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Timeout LPD</b> 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
<b>Pagina intestazione LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
<b>Pagina trailer LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. <b>Nota:</b> La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
<b>Conversione ritorno a capo LPD</b> Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
<b>Proxy</b> Indirizzo IP proxy HTTP Porta IP predefinita HTTP Indirizzo IP proxy FTP Porta IP predefinita FTP Autenticazione Nome utente Password Domini locali	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita server HTTP (Attivato*)	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita HTTPS (Attivato*)	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
<b>Altre impostazioni</b> Forza connessioni HTTPS (Disattivato*)	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
<b>Altre impostazioni</b> Abilita FTP/TFTP (Attivato*)	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
<b>Altre impostazioni</b> Certificato periferica HTTP (predefinito*)	Visualizzare il certificato della periferica HTTP utilizzato sulla stampante.
<b>Altre impostazioni</b> Timeout per richieste HTTP/ (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
<b>Altre impostazioni</b> Tentativi per richieste HTTP/FTP (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita ThinPrint</b> Disattivato* Attivato	Stampare mediante ThinPrint.
<b>Numero porta</b> 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
<b>Larghezza di banda (bit/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
<b>Dimensioni pacchetti (kbyte)</b> 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## USB

Voce di menu	Descrizione
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh.</li> <li>• Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Attiva porta USB</b> Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
<b>Limita accesso alla rete esterna</b> Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
<b>Indirizzo della rete esterna</b>	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
<b>Indirizzo e-mail di notifica</b>	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
<b>Frequenza ping</b> 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
<b>Messaggio</b>	
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Servizi cloud

### Registrazione ai servizi cloud

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza ulteriori informazioni</b>	Visualizzare ulteriori informazioni sull'utilizzo Lexmark Cloud Services.
<b>Attiva comunicazione con Lexmark Cloud Services</b> Disattivata* Attivato	Abilitare la comunicazione con Lexmark Cloud Services.
<b>Visualizza stato attuale</b>	Visualizzare lo stato della connessione tra la stampante e Lexmark Cloud Services.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# Sicurezza

## Metodi di accesso

### Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Accesso alle funzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesso alla rubrica nelle app</li> <li>Modifica rubrica</li> <li>Gestisci scelte rapide</li> <li>Crea profili</li> <li>Gestisci segnalibri</li> <li>Stampa unità flash</li> <li>Stampa a colori unità flash</li> <li>Acquisizione unità flash</li> <li>Funzione Copia</li> <li>Copia stampa a colori</li> <li>Esclusione colore</li> <li>Funzione e-mail</li> <li>Funzione Fax</li> <li>Funzione FTP</li> <li>Rilascia fax in attesa</li> <li>Accesso ai processi in attesa</li> <li>Usa profili</li> <li>Annulla processi nella periferica</li> <li>Modifica lingua</li> <li>IPP (Internet Printing Protocol)</li> <li>Avvia scansioni da remoto</li> <li>Stampa in B/N</li> <li>Stampa a colori</li> <li>Cartella di rete - Acquisizione</li> <li>Disco fisso - Stampa</li> <li>Disco fisso - Stampa a colori</li> <li>Disco fisso - Acquisizione</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Alcune voci di menu vengono visualizzate solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.</p>
<p><b>Menu amministrativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu Protezione</li> <li>Menu Rete/Porte</li> <li>Menu Carta</li> <li>Menu Report</li> <li>Menu di configurazione delle funzioni</li> <li>Menu Materiali di consumo</li> <li>Menu Scheda opzionale</li> <li>Menu SE</li> <li>Menu Periferica</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.</p>

Voce di menu	Descrizione
<b>Gestione periferiche</b> Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Blocco pannello operatore Accesso a Embedded Web Server Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio Registrazione ai servizi cloud	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.
<b>App</b> Nuove app Presentazione Modifica sfondo Screen saver Copia Carta d'identità Centro acquisizione Centro acquisizione personalizzato [x]	Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.

## Account locali

Voce di menu	Descrizione
<b>Gestisci gruppi/autorizzazioni</b>	Consente di visualizzare un elenco di tutti i gruppi salvati nella stampante.
<b>Aggiungi utente</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Consente di creare account locali e specificare il relativo accesso alle funzioni della stampante, ai menu amministrativi, alle opzioni di gestione della stampante e alle applicazioni.

## Metodi di accesso predef.

**Nota:** Il menu viene visualizzato solo quando si configurano le impostazioni nel menu Account locali.

Voce di menu	Per
<b>Pannello di controllo</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al pannello di controllo.
<b>Browser</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al browser.

## Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
<b>Programmazioni</b> Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

## Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti controllo</b> Disattivata* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
<b>Abilita syslog remoto</b> Disattivata* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
<b>Server Syslog remoto</b>	Specificare il server syslog remoto.
<b>Porta Syslog remoto</b> 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
<b>Metodo Syslog remoto</b> UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Struttura Syslog remoto</b> 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Messaggi generati internamente dai Syslog 6 - Sottosistema stampante linea 7 - Sottosistema informazioni di rete 8 - Sottosistema UUCP 9 - Daemon clock 10 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Controllo log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 (local0) 17 - Uso locale 1 (local1) 18 - Uso locale 2 (local2) 19 - Uso locale 3 (local3) 20 - Uso locale 4 (local4) 21 - Uso locale 5 (local5) 22 - Uso locale 6 (local6) 23 - Uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
<b>Gravità degli eventi da registrare</b> 0 - Urgente 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Avviso 6 - Informazione 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
<b>Eventi non registrati nel syslog remoto</b> Disattivata* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
<b>Indirizzo e-mail amministratore</b>	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro con voci sovrascritte</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Comportamento registro pieno</b> Sovrascrivi voci meno recenti* Invia registro tramite e-mail ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
<b>Invia tramite e-mail avviso completamento %</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
<b>% livello avviso pieno</b> 1-99 (90*)	
<b>Invia tramite e-mail avviso registro esportato</b> Disattivata* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
<b>Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate</b> Disattivata* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
<b>Terminazioni riga registro</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
<b>Esportazione con firma digitale</b> Disattivata* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
<b>Cancella registro</b>	Eliminare tutti i registri di controllo.
<b>Esporta registro</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
<b>Errori di accesso</b> 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
<b>Intervallo di tempo errore</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
<b>Periodo di blocco</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
<b>Timeout di accesso al Web</b> 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
<b>N. max tentativi PIN errati</b> Da 2 a 10	Impostare il limite per l'immissione di un PIN non valido. <b>Nota:</b> una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare una scadenza per l'eliminazione automatica di ciascun processo in attesa dalla memoria della stampante o dal disco fisso. <b>Nota:</b> Un processo in attesa può essere di tipo Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.
<b>Scadenza processi da ripetere</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
<b>Scadenza processo di verifica</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare l'ora di scadenza per la stampa di una copia di un processo per verificarne la qualità prima di stampare le copie rimanenti.
<b>Scadenza processo prenotato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi che si desidera memorizzare nella stampante e stampare in un secondo momento.
<b>Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
<b>Conserva documenti duplicati</b> Disattivata* Attivato	Impostare la stampante in modo che tutti i documenti siano conservati con lo stesso nome file.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Codifica disco

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco fisso o un'unità di archiviazione intelligente.

Voce di menu	Descrizione
<b>Disco rigido</b>	Mostrare lo stato di crittografia del disco rigido.

Voce di menu	Descrizione
<b>Unità di archiviazione intelligente</b>	Mostrare lo stato di crittografia dell'unità di archiviazione intelligente (ISD). <b>Nota:</b> l'unità ISD viene disabilitata automaticamente se si installa un disco fisso.

## Elimina file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
<b>Salvato nella memoria interna</b> Disattivato* Attivato	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
<b>Salvati sul disco rigido</b> Cancellazione a 1 passo* Cancellazione a 3 passi Cancellazione a 7 passi	Eliminare tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Segui riferimenti LDAP</b> Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
<b>Verifica certificato LDAP</b> Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

## Varie

Voce di menu	Descrizione
<b>Funzioni protette</b> Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. <b>Nota:</b> l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
<b>Autorizzazione di stampa</b> Disattivata* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
<b>Accesso autorizzato stampa predefinito</b> Nome utente/Password* Nome utente	Consente di impostare l'accesso predefinito per l'Autorizzazione di stampa.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Ponticello di ripristino protezione</b> Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Consente di specificare l'accesso utente alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione Abilita accesso "guest" fornisce l'accesso a chiunque a tutti gli aspetti della stampante.</li> <li>• L'opzione Nessun effetto può rendere l'accesso alla stampante impossibile quando le informazioni di protezione richieste non sono disponibili.</li> </ul>
<b>Utilizza l'unità di archiviazione intelligente per i dati utente</b> Disattivato Attivato*	Abilitare un'unità di archiviazione intelligente per archiviare i dati degli utenti. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disabilitata se è installato un disco fisso.
<b>Lunghezza minima password</b> 0-32 (0*)	Specificare la lunghezza della password.
<b>Abilita visualizzazione password/PIN</b> Disattivata* Attivato	Mostrare la password o il numero di identificazione personale.
<b>Nota:</b> un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Referti

### Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report contenente i menu della stampante.

## Periferica

Voce di menu	Descrizione
<b>Informazioni sulla periferica</b>	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Report risorse</b>	Stampare uno strumento diagnostico per problemi di stampa. <b>Nota:</b> Per evitare di tagliare il contenuto, stampare il report su carta in formato Letter o A4.

## Stampa

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Font PS	Stampare campioni e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
<b>Stampa demo</b> Pagina demo	Stampare una pagina che mostra la capacità della stampante e le soluzioni supportate.
<b>Stampa directory</b>	Stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nel disco fisso della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash.

## Scelte rapide

Voce di menu	Descrizione
<b>Tutte le scelte rapide</b>	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
<b>Scelte rapide fax</b>	<b>Nota:</b> Scelte rapide fax viene visualizzato solo quando è installato il fax.
<b>Scelte rapide copia</b>	
<b>Scelte rapide e-mail</b>	
<b>Scelte rapide FTP</b>	
<b>Scelte rapide cartella di rete</b>	

## Invia tramite fax

**Nota:** questo menu appare solo se l'opzione Fax è configurata e se Attiva registro processo è impostato su Attivato.

Voce di menu	Descrizione
<b>Registro processi fax</b>	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati.
<b>Registro chiamate fax</b>	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate.

## Rete

Voce di menu	Per
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Client connessi con Wi-Fi Direct</b>	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

## Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla qualità del colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida funzione Copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di una copia e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione E-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di un'e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione Fax	Fornisce informazioni relative all'invio di un fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida informativa	Fornisce informazioni sulla stampante
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida all'acquisizione	Fornisce informazioni relative alla scansione di un documento e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Per
<b>Pagine di prova della qualità di stampa</b>	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.
<b>Pulizia dello scanner</b>	Stampare le istruzioni su come pulire lo scanner.

## Stampa della Pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** se non si eseguono interventi di manutenzione mirati o non si sostituiscono componenti e materiali di consumo, la stampante potrebbe subire dei danni.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

**Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
- 3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**.
- 4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
- 5 Applicare le modifiche.

## Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta oppure quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avviso e-mail**, quindi configurare le impostazioni.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni SMTP, rivolgersi al provider e-mail.

- 3 Applicare le modifiche.
- 4 Fare clic su **Imposta elenchi e allarmi e-mail**, quindi configurare le impostazioni.
- 5 Applicare le modifiche.

## Visualizzazione dei rapporti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report**.
- 2 Selezionare il report che si desidera visualizzare.

## Ordinazione di componenti e materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** Materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori del materiale di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

## Ordinazione di una cartuccia di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

**Cartucce di toner per Lexmark CX942, CX943, CX944**

Elemento	Universale
Ciano	83D0HC0
Magenta	83D0HM0
Giallo	83D0HY0
Nero	83D0HK0

**Cartucce di toner per Lexmark XC9445, XC9455, XC9465**

Elemento	Universale
Ciano	24B7523
Magenta	24B7524
Giallo	24B7525
Nero	24B7526

**Ordinazione di un'unità fotoconduttore**


Elemento	Universale
Unità fotoconduttore	73D0P00
Confezione da 3 unità fotoconduttore	73D0Q00

**Ordinazione del contenitore del toner di scarto**


Elemento	Codice
Contenitore del toner di scarto	73D0W00

**Sostituzione di componenti e materiali di consumo****Sostituzione della cartuccia di toner**

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

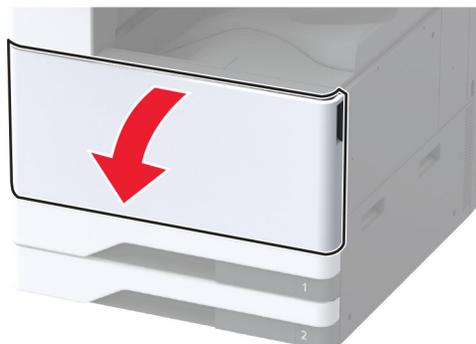

**2** Rimuovere la cartuccia di toner usata.

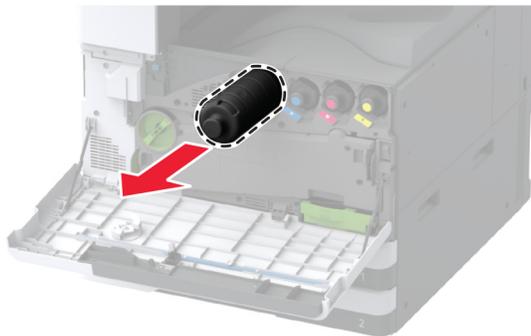

**3** Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.


**4** Agitare la cartuccia di toner per ridistribuire il toner.



**5** Inserire la nuova cartuccia di toner.






6 Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto.

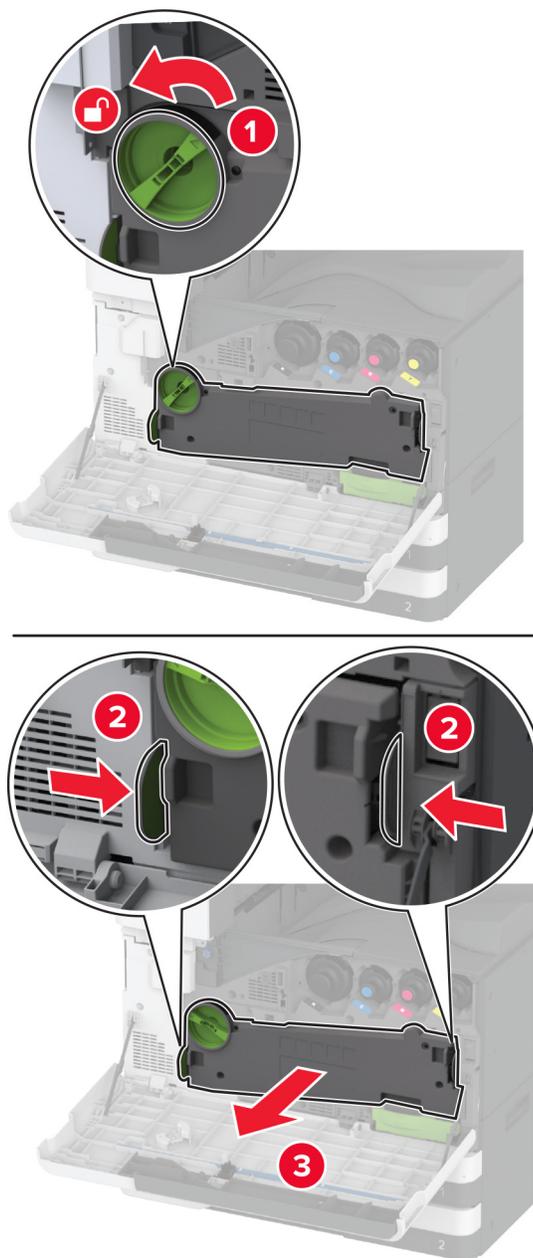



**Nota:** per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**7** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.

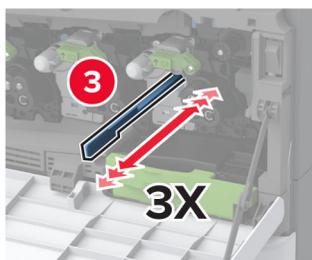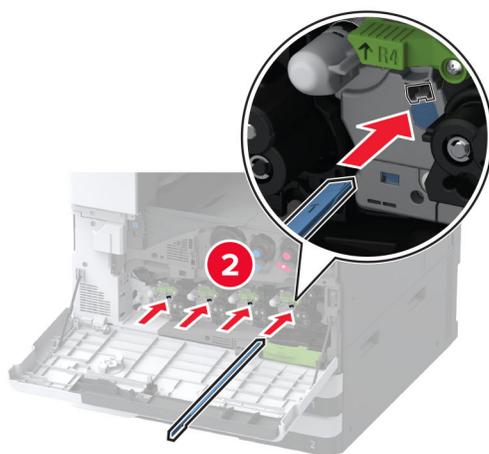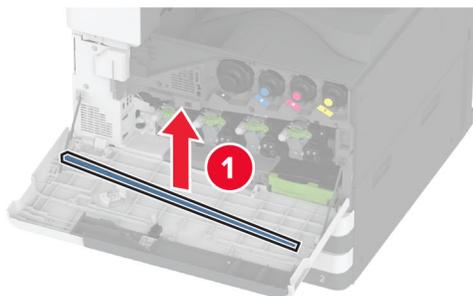

**8** Posizionare il dispositivo di pulizia della testina di stampa nuovamente in sede.


**9** Inserire l'unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

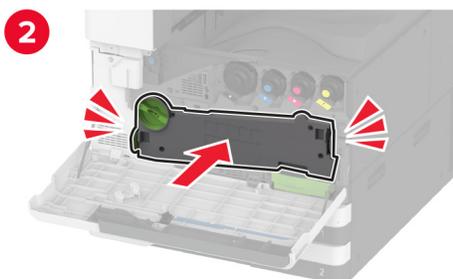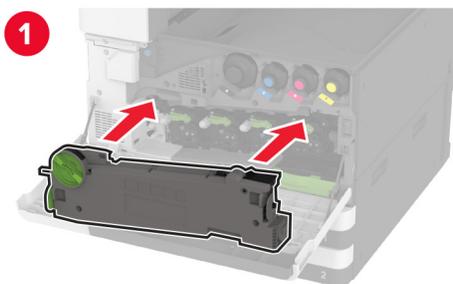


**10** Chiudere lo sportello.

## Sostituzione di un'unità fotoconduttore

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

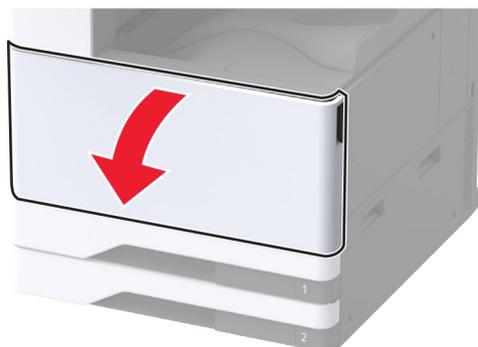


**2** Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto.

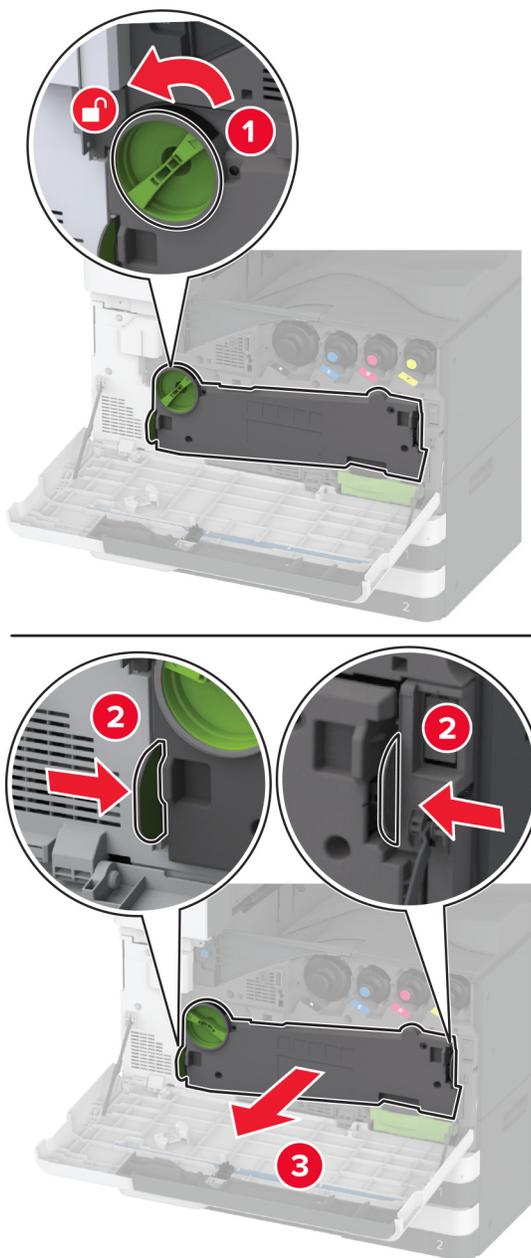


**Nota:** per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**3** Sbloccare l'unità fotoconduttore usata.

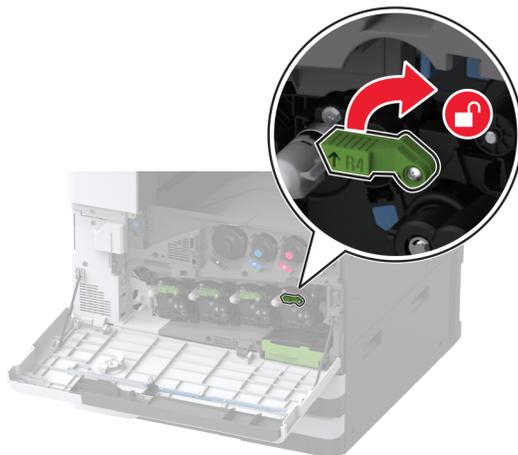

**4** Rimuovere l'unità fotoconduttore usata.


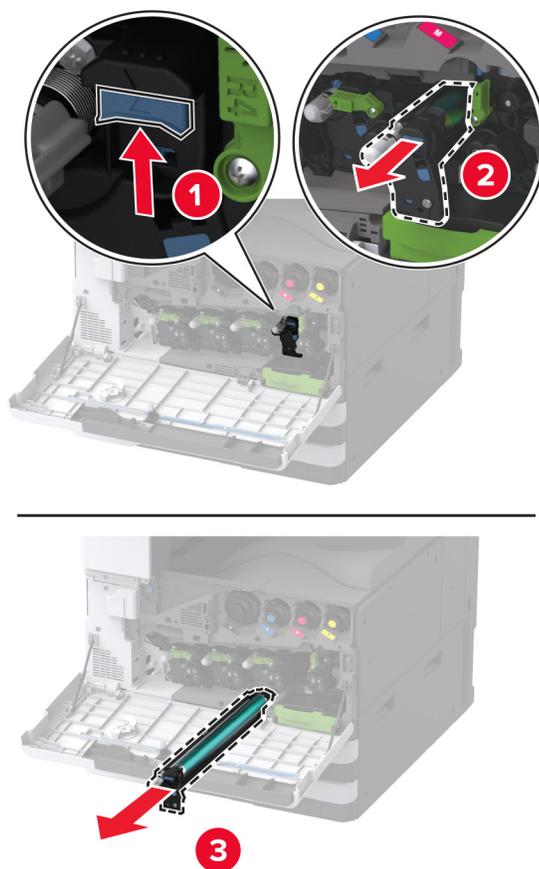


**5** Estrarre dalla confezione la nuova unità fotoconduttore.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di un minuto. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




**6** Inserire la nuova unità fotoconduttore finché non *scatta* in posizione.

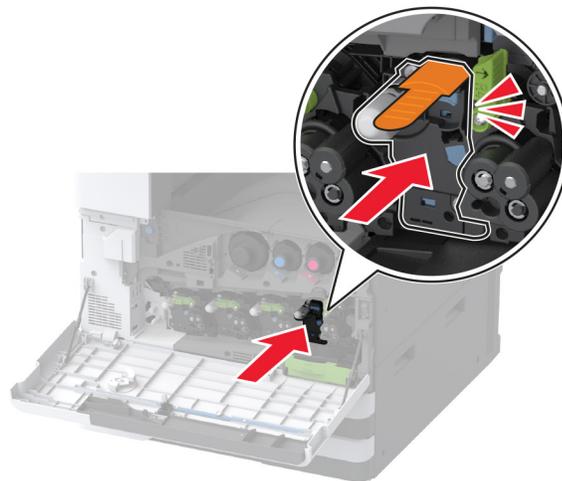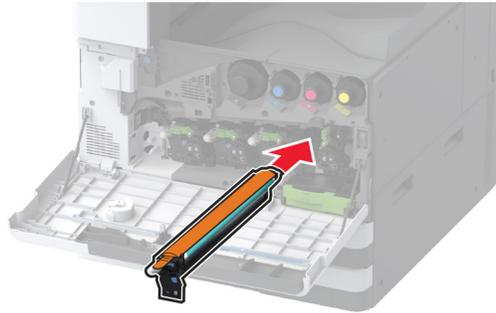

**7** Rimuovere il materiale di imballaggio, quindi bloccare la nuova unità fotoconduttore.





**8** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.

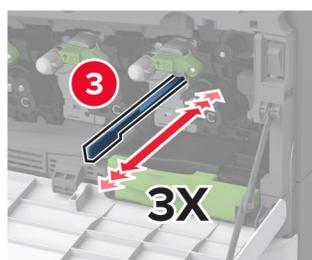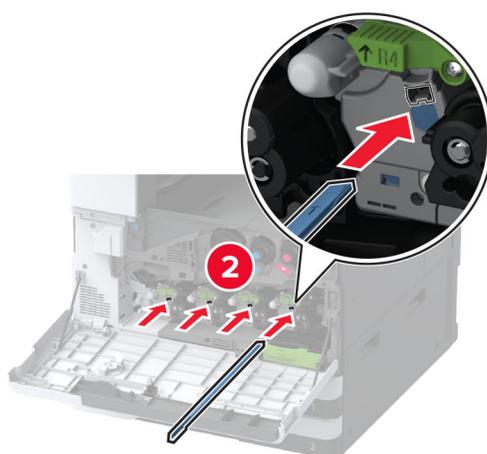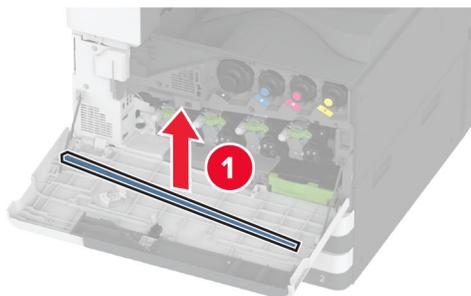

**9** Posizionare il dispositivo di pulizia della testina di stampa nuovamente in sede.


**10** Inserire l'unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

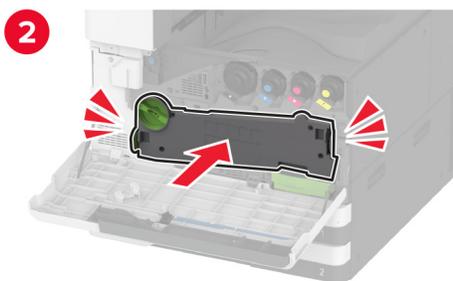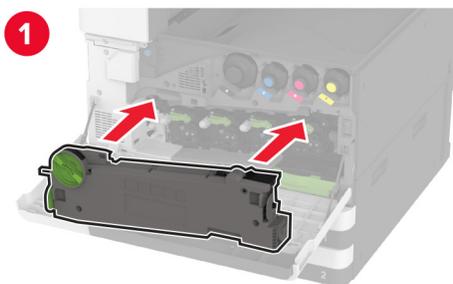

**11** Chiudere lo sportello.



## Sostituzione del cassetto del vassoio da 520 fogli

1 Rimuovere il cassetto del vassoio usato.

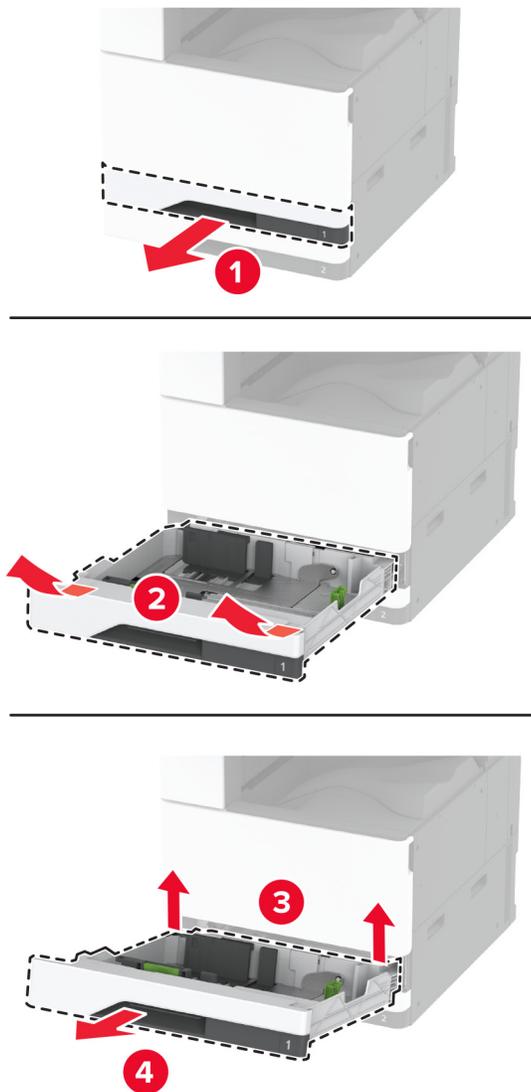


2 Estrarre il nuovo cassetto del vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

**3** Installare il nuovo cassetto del vassoio.

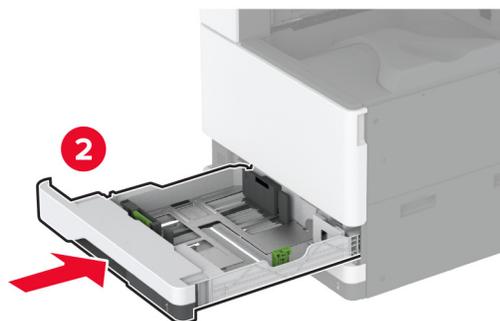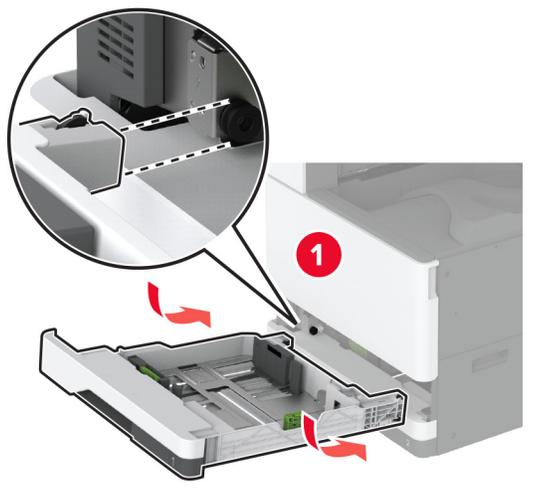

## Sostituzione del fusore


1 Spegnere la stampante.

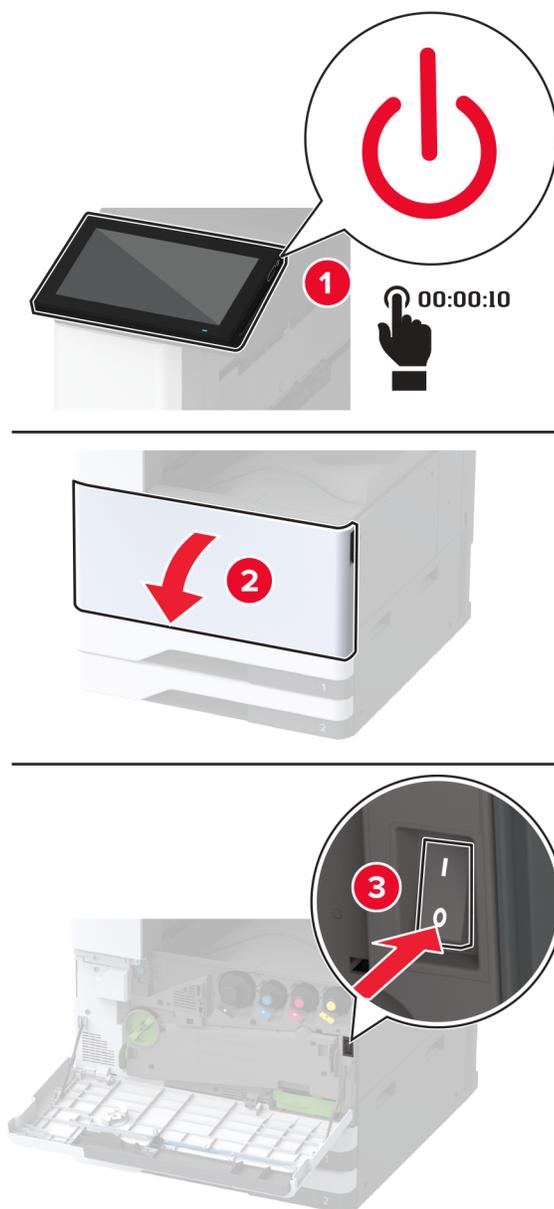



2 Aprire lo sportello A.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

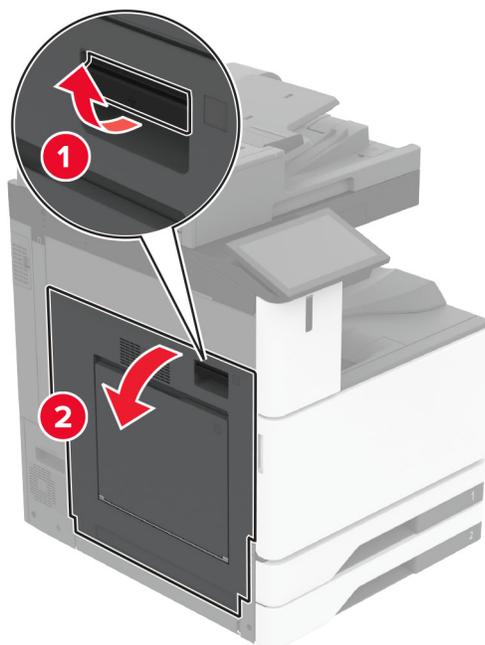

**3** Sbloccare l'unità di fusione.

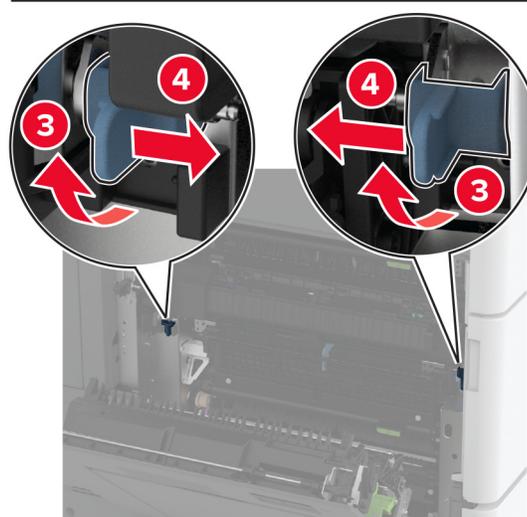
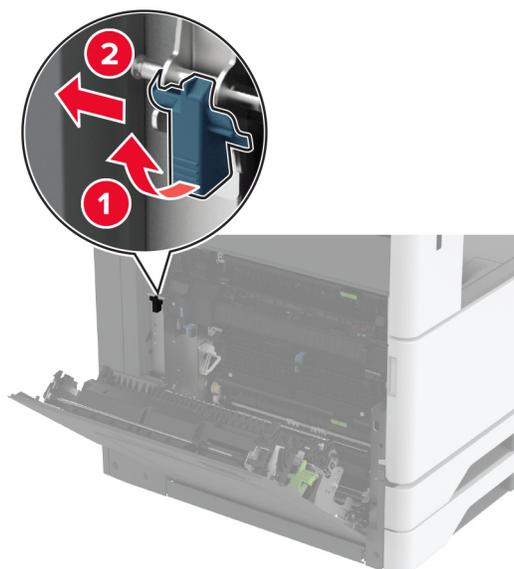


**4** Rimuovere l'unità di fusione usata.

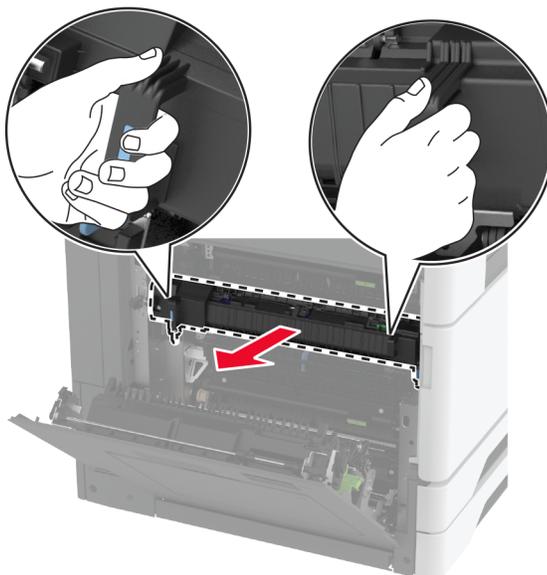

**5** Estrarre il nuovo fusore dalla confezione.

**6** Inserire il nuovo fusore finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarlo.

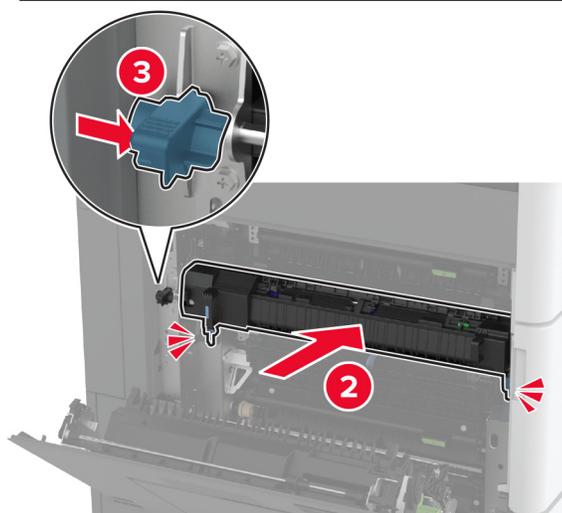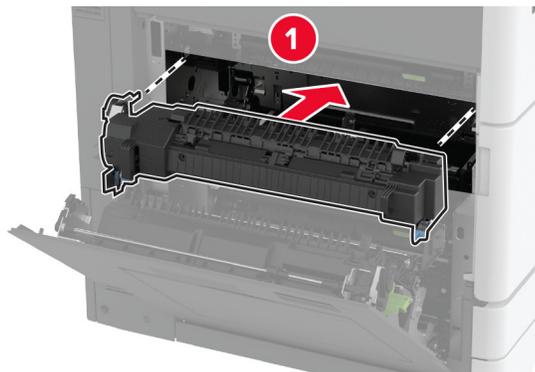


**7** Chiudere lo sportello A.


**8** Accendere la stampante.

## Sostituzione del dispositivo di pulizia della testina di stampa

**1** Aprire lo sportello anteriore.



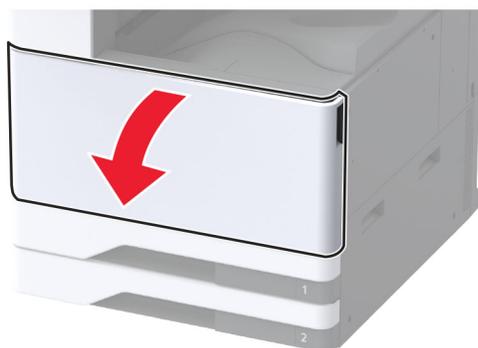


**2** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa usato.

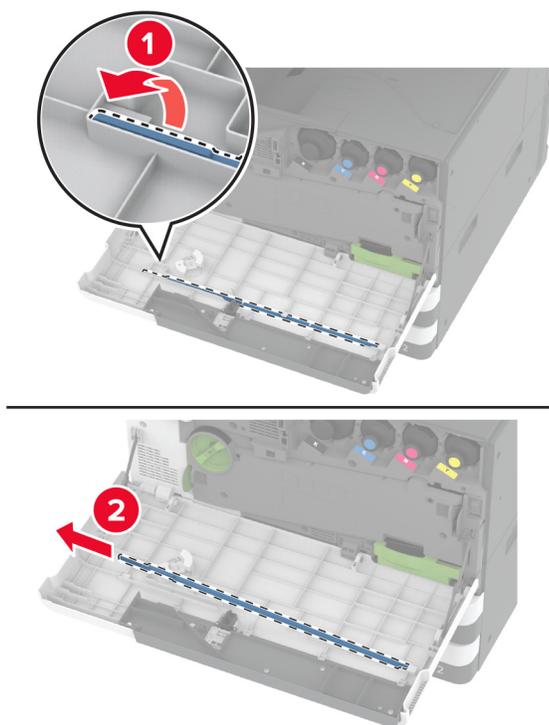

**3** Estrarre il nuovo dispositivo di pulizia della testina di stampa dalla confezione.


**4** Inserire il nuovo dispositivo di pulizia della testina di stampa.

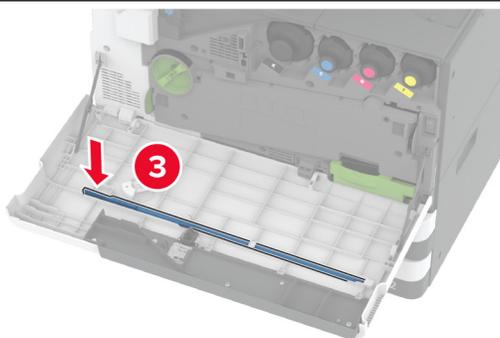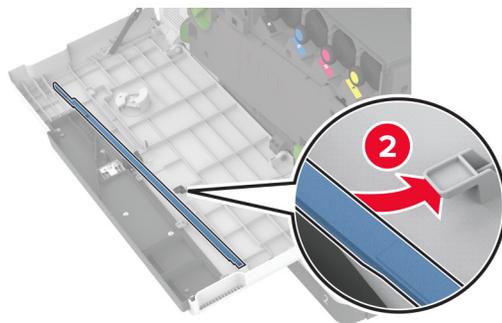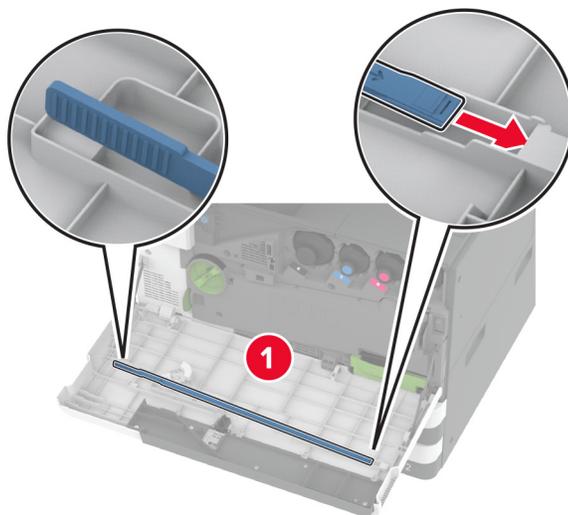


**5** Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione del dispositivo di pulizia del modulo di trasferimento

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

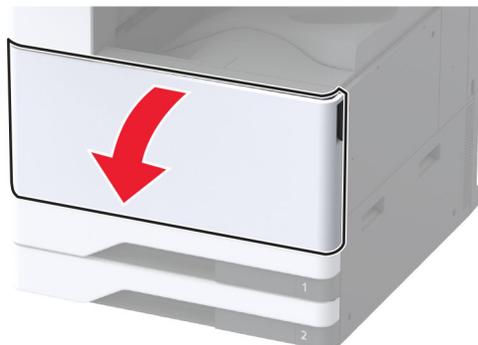


**2** Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto.

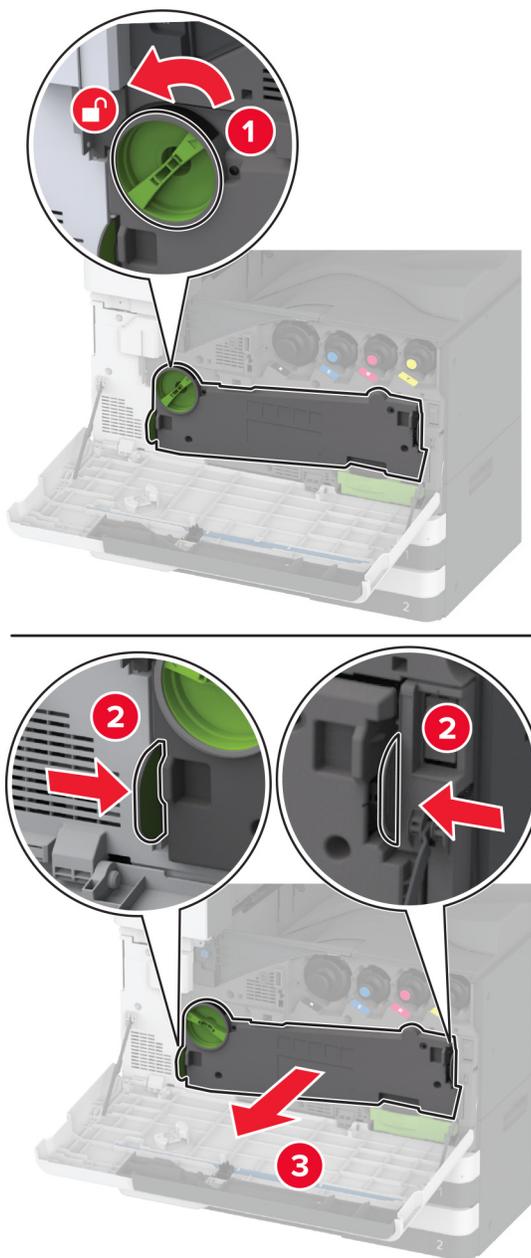



**Nota:** per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**3** Rimuovere il dispositivo di pulizia del modulo di trasferimento usato.


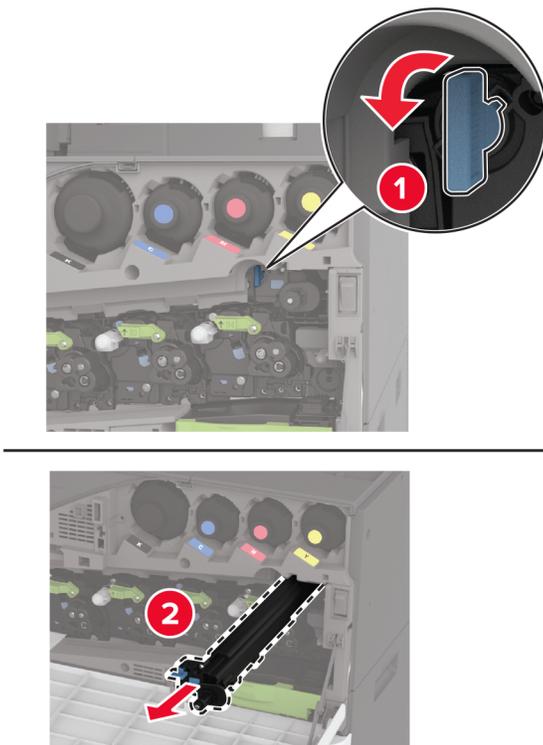


**4** Estrarre il nuovo dispositivo di pulizia del modulo di trasferimento dalla confezione.

**5** Inserire il nuovo dispositivo di pulizia del modulo di trasferimento.

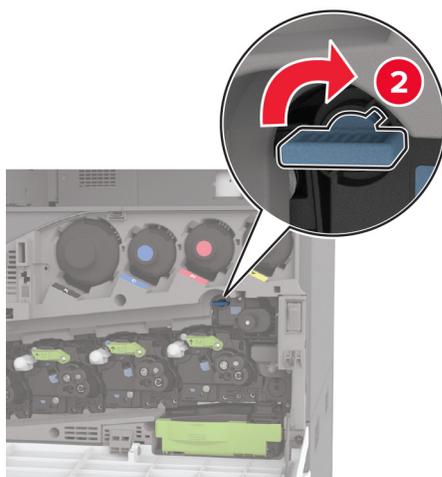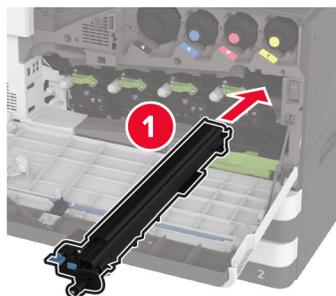


**6** Inserire l'unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

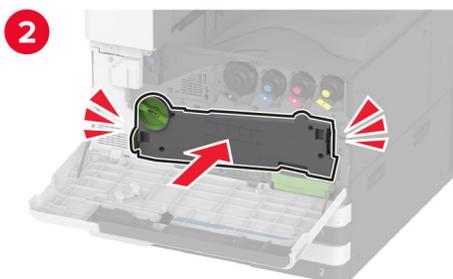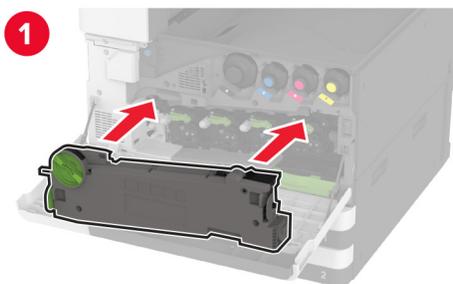


**7** Chiudere lo sportello anteriore.




## Sostituzione del kit rulli del vassoio

- 1 Spegnere la stampante.

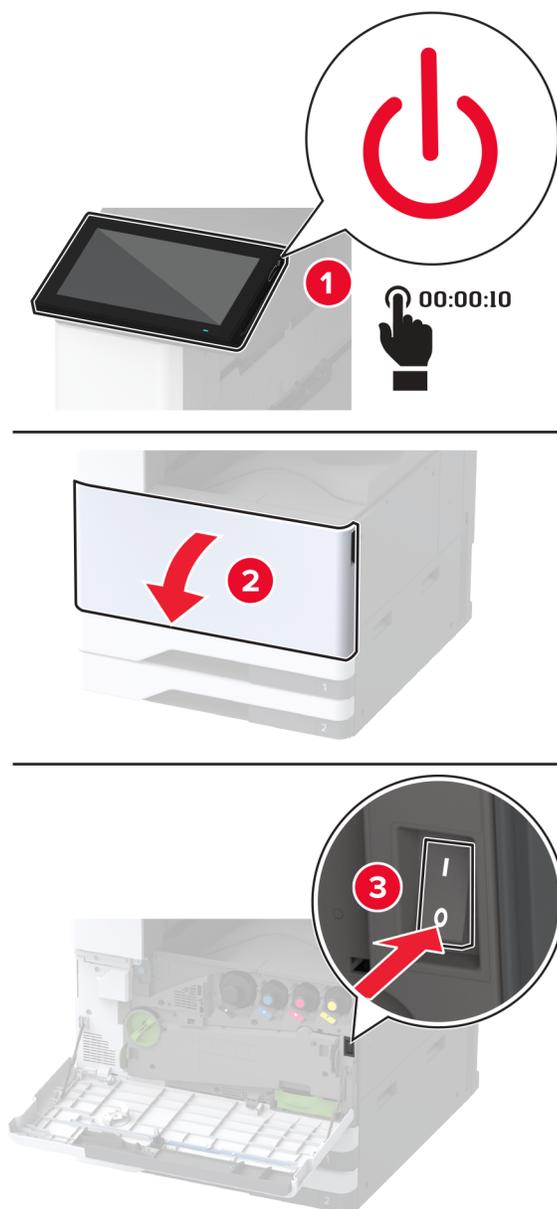


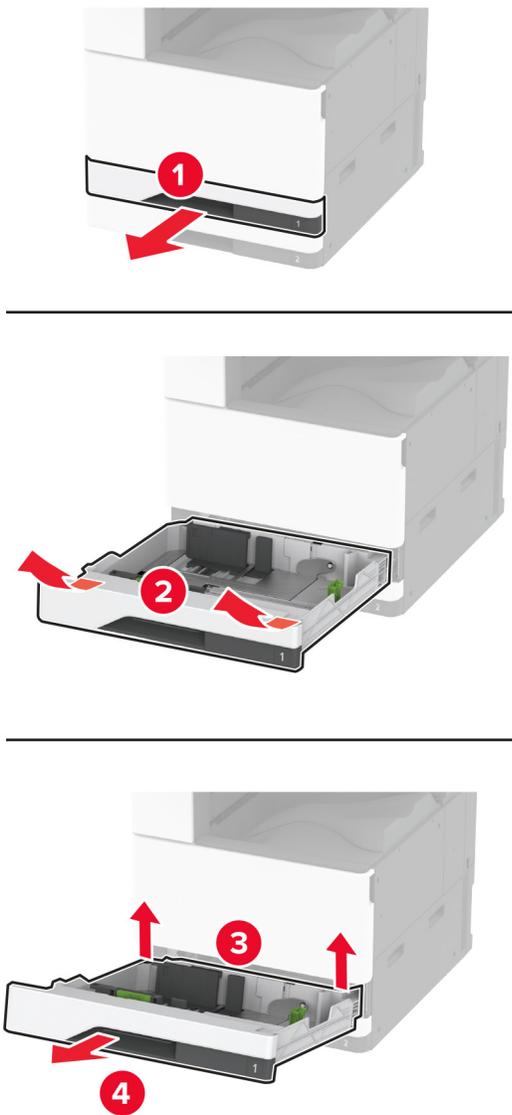
**2** Rimuovere il vassoio standard.**3** Rimuovere il kit rulli del vassoio usato.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

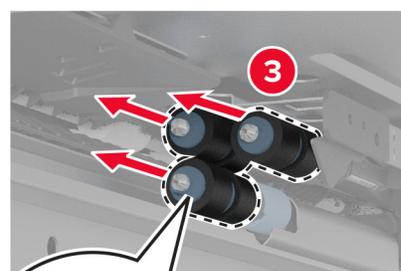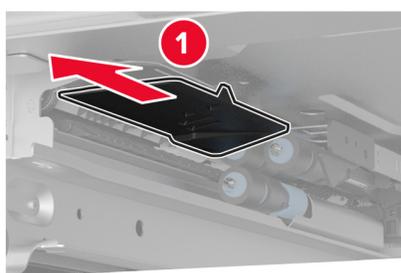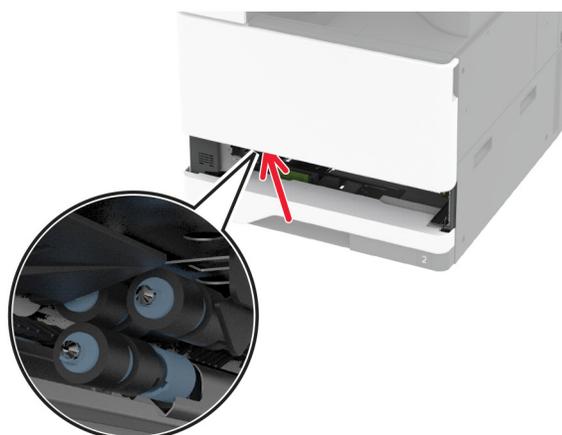

**4** Estrarre il nuovo kit rulli del vassoio dalla confezione.

**5** Inserire il nuovo kit rulli del vassoio finché non *scatta* in posizione.

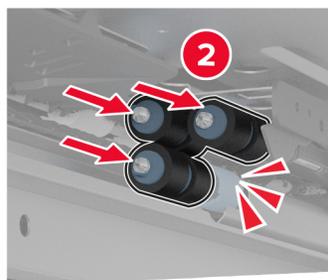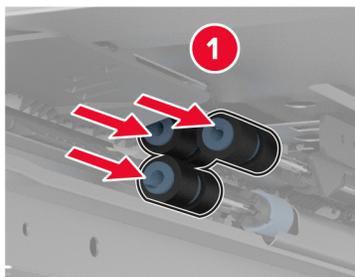


**6** Inserire il vassoio.


**7** Accendere la stampante.

## Sostituzione del kit rulli dell'ADF



- 1 Spegnere la stampante.

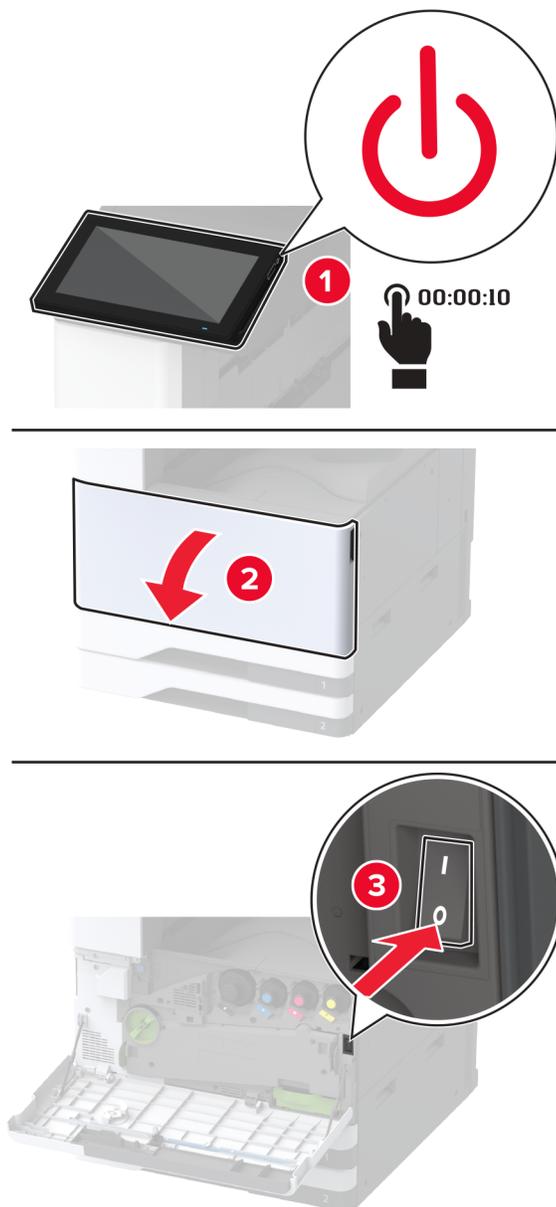


**2** Aprire il coperchio superiore dell'ADF.

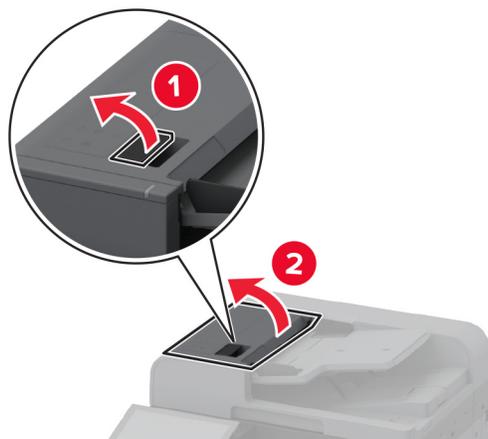

**3** Rimuovere il coperchio del rullo separatore.

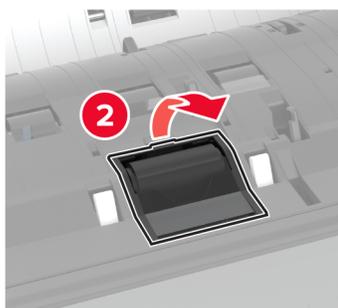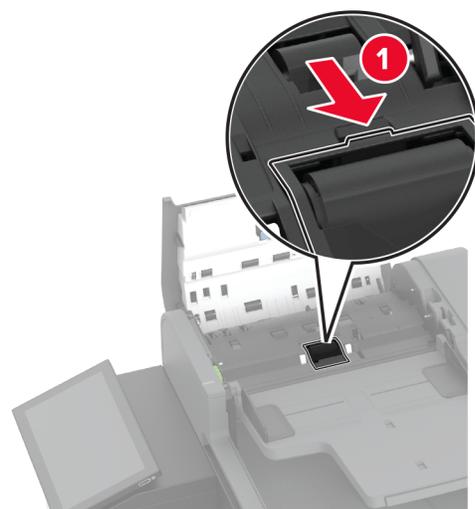


**4** Rimuovere il rullo separatore usato.

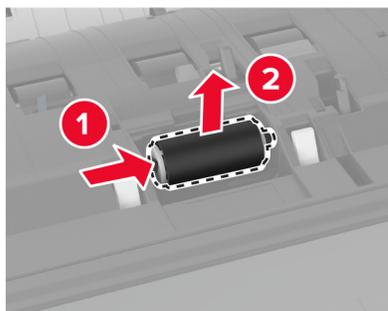


**5** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo separatore.

**6** Inserire il nuovo rullo separatore.


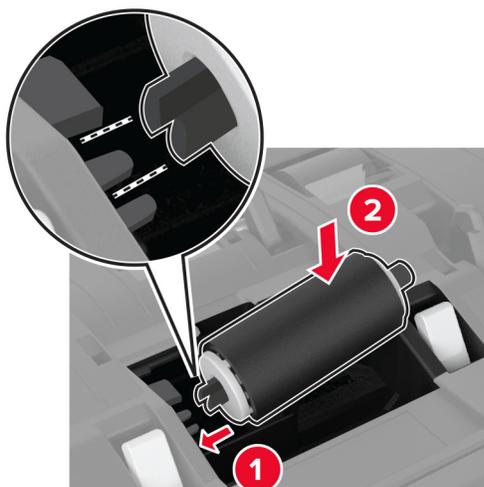


**7** Inserire il coperchio del rullo separatore finché non *scatta* in posizione.


**8** Aprire il coperchio interno dell'ADF.

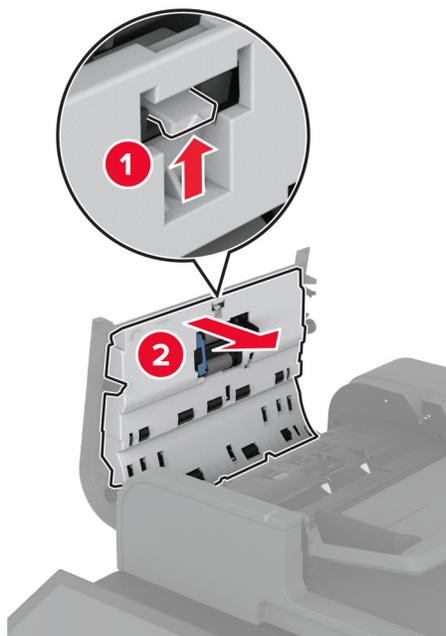

**9** Rimuovere il fermaglio dei rulli.

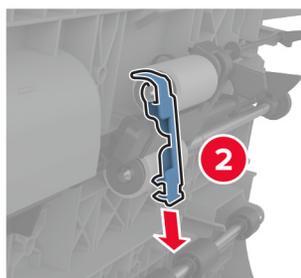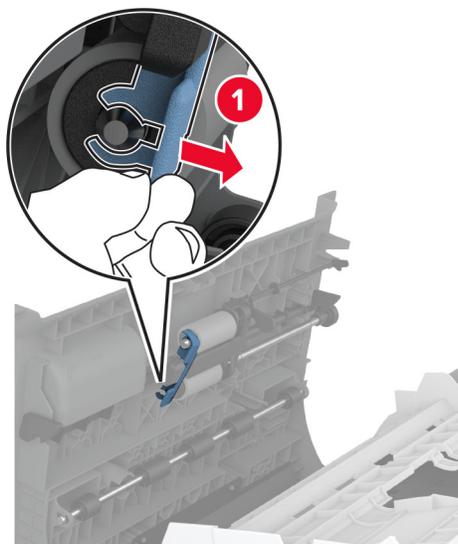


**10** Rimuovere i rulli di alimentazione usati.



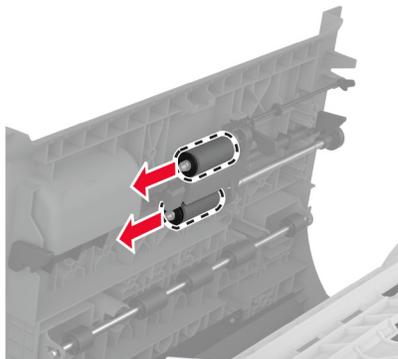


**11** Estrarre i nuovi rulli di alimentazione dalla confezione.



**12** Inserire i nuovi rulli di alimentazione.

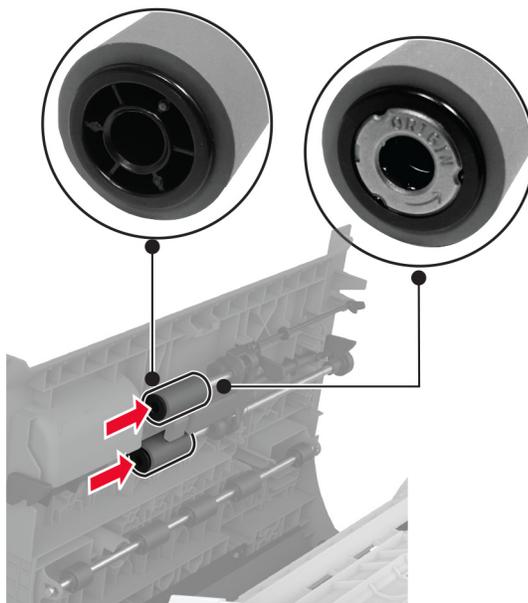

**13** Fissare il fermaglio dei rulli finché non *scatta* in posizione.

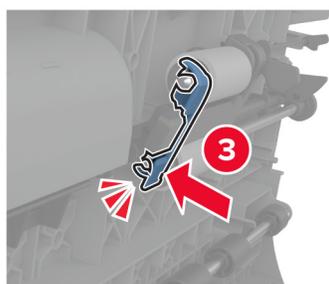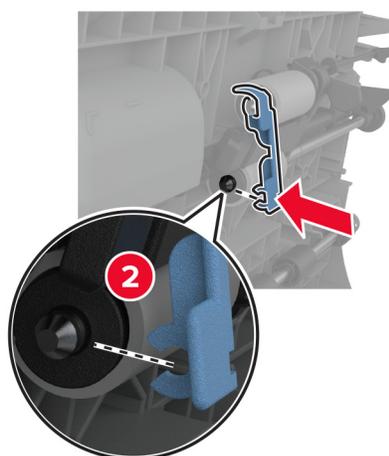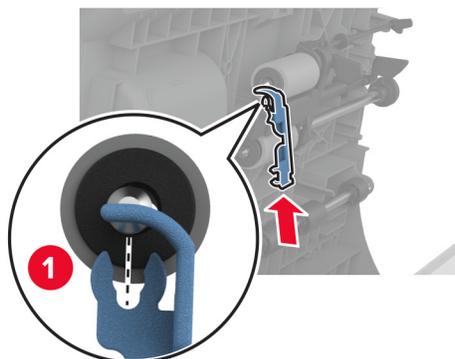

**14** Chiudere il coperchio interno dell'ADF finché non *scatta* in posizione.

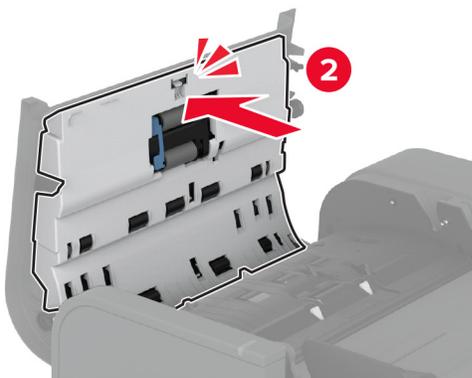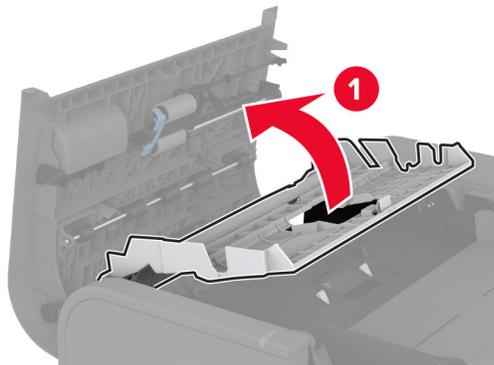


**15** Chiudere il coperchio superiore dell'ADF.


**16** Accendere la stampante.

## Sostituzione del kit rulli del vassoio da 2000 fogli


- 1 Spegnere la stampante.

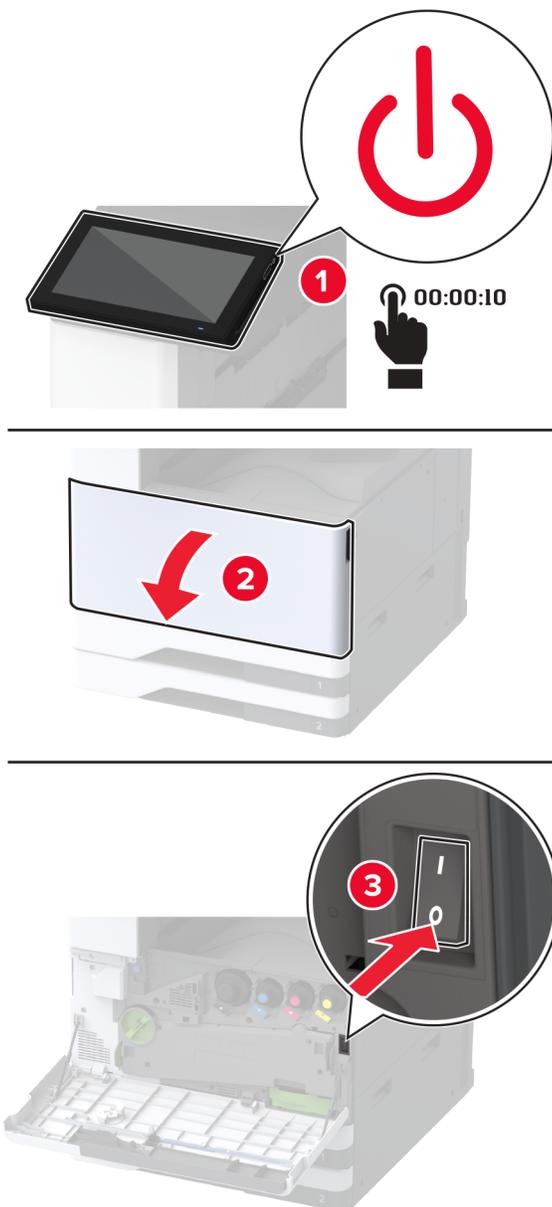


**2** Far scorrere il vassoio a sinistra.

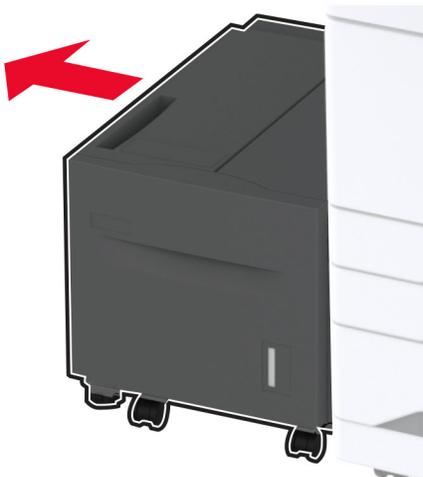

**3** Aprire lo sportello J, quindi aprire lo sportello del kit rulli.

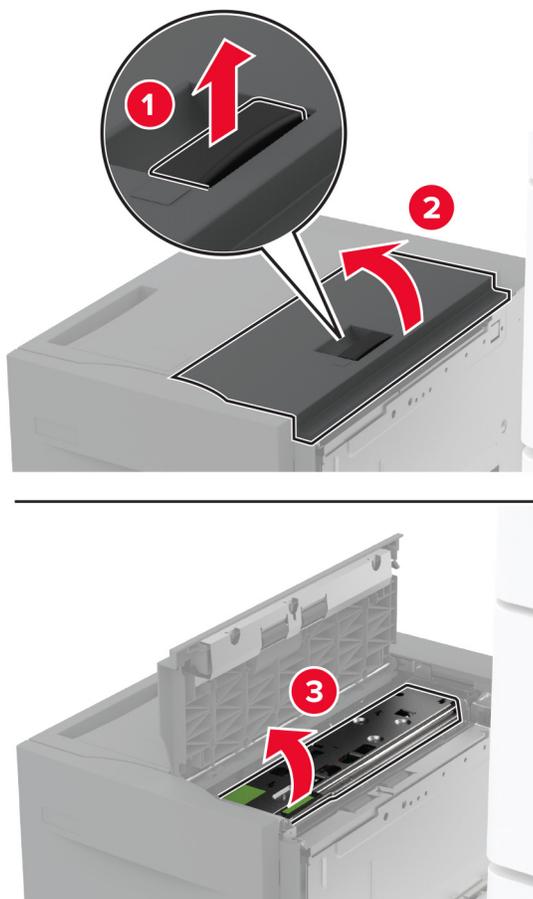


**4** Individuare e rimuovere il kit rulli usato.

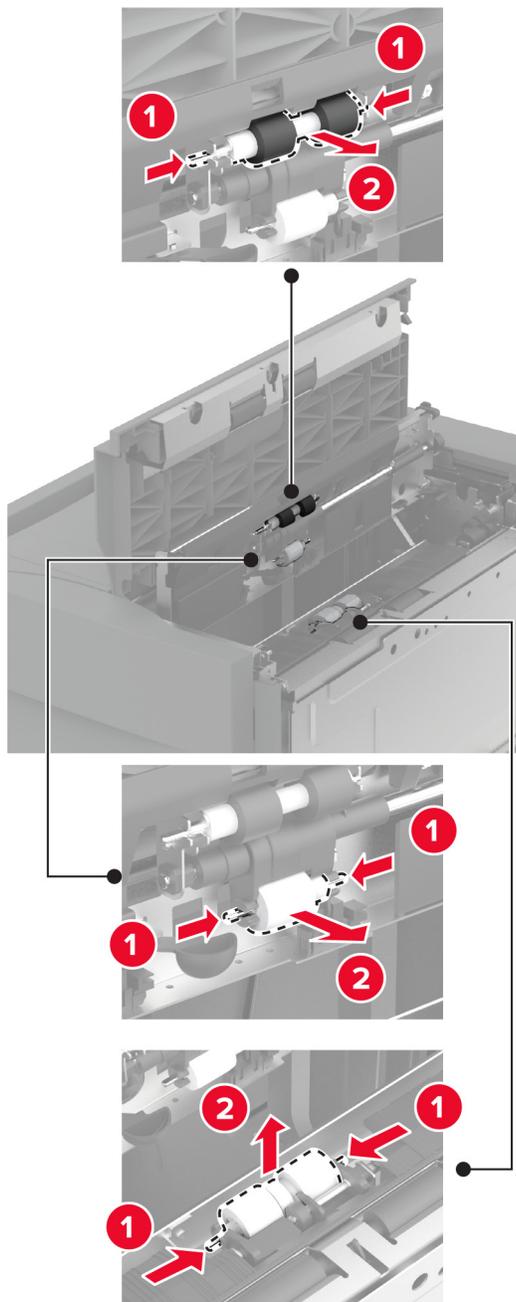

**5** Estrarre il nuovo kit rulli dalla confezione.

**6** Inserire il nuovo kit rulli.

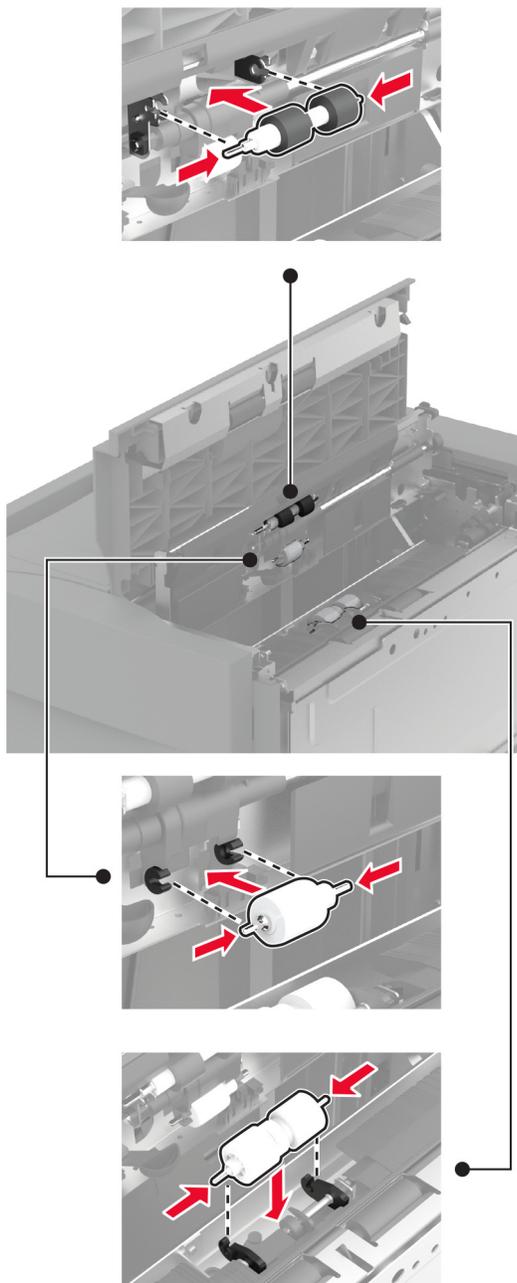

**7** Chiudere il coperchio del kit rulli, quindi chiudere lo sportello J.


**8** Far scorrere il vassoio di nuovo in posizione.

**9** Accendere la stampante.



## Sostituzione del kit rulli del vassoio doppio da 2000 fogli

### Nella maniglia C


- 1 Spegnere la stampante.

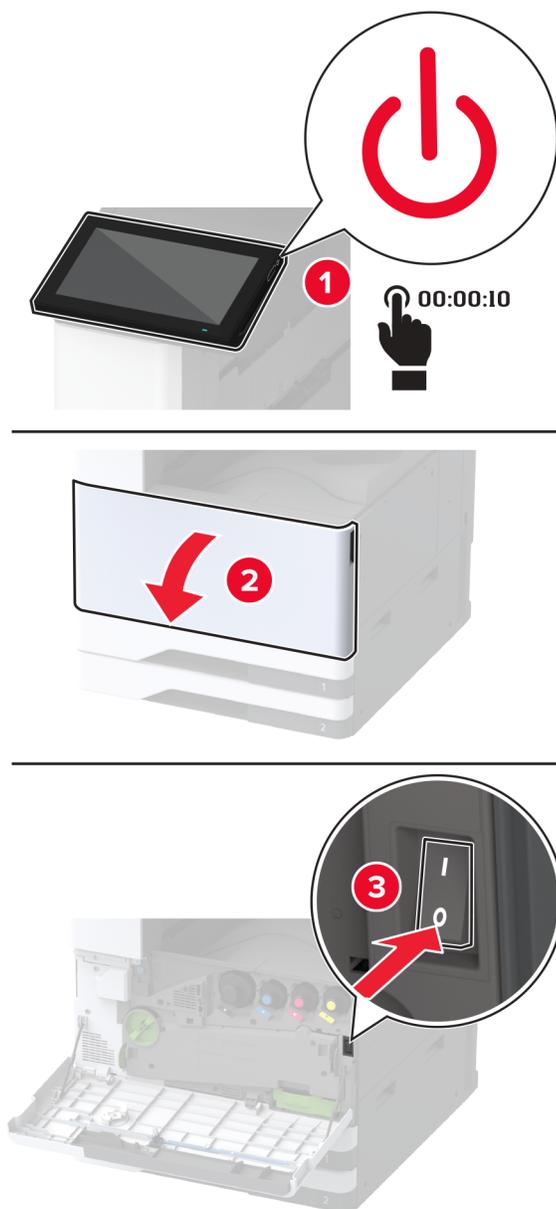

**2** Estrarre il vassoio 4, quindi estrarre il vassoio 3.

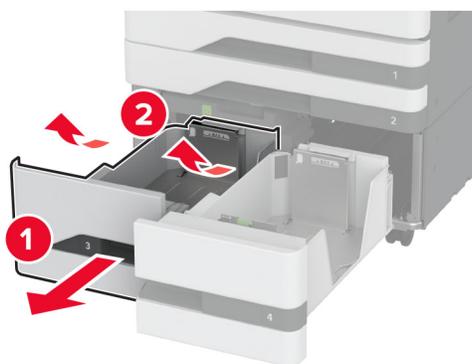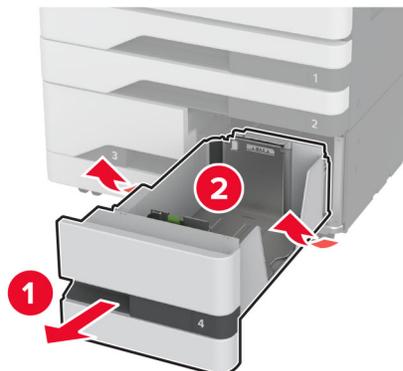

**3** Tirare la maniglia C, quindi aprire il coperchio interno.


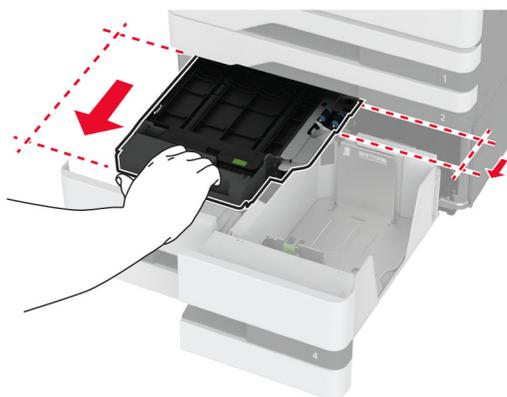


- 4 Aprire il coperchio del kit rulli.






- 5 Rimuovere il kit rulli del vassoio usato.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

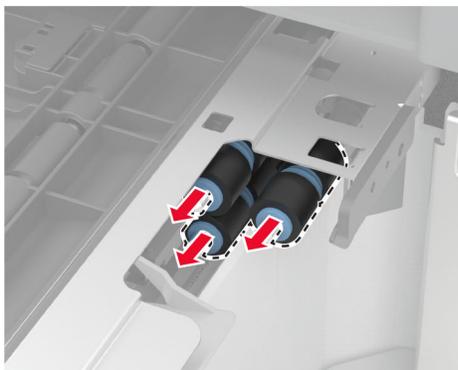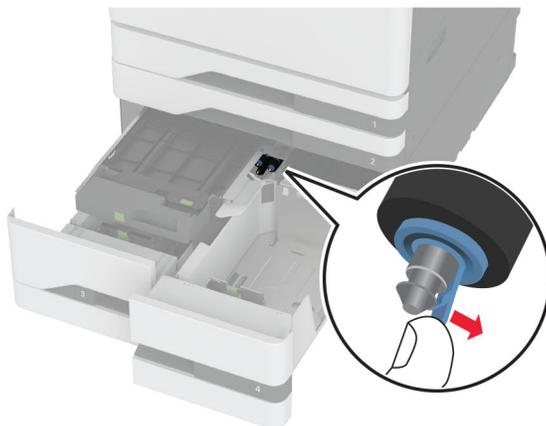

- 6 Estrarre il nuovo kit rulli del vassoio dalla confezione.

**7** Inserire il nuovo kit rulli del vassoio finché non *scatta* in posizione.

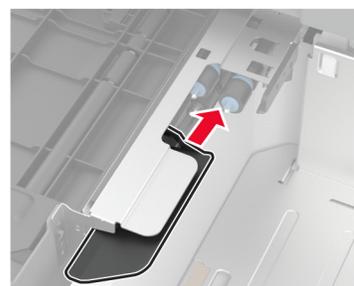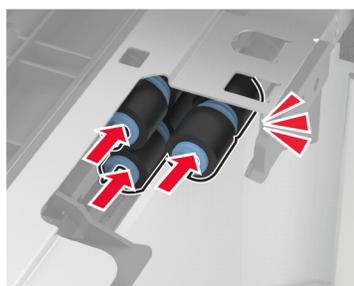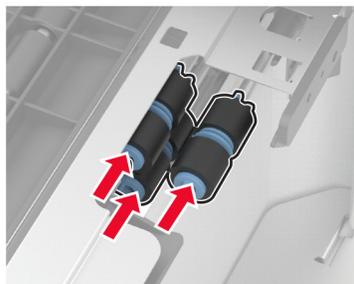

**8** Chiudere il coperchio del kit rulli.


**9** Chiudere il coperchio interno, quindi inserire la maniglia C.

**10** Inserire i vassoi 3 e 4.


**11** Accendere la stampante.

**Nel vassoio 3**


1 Spegnere la stampante.

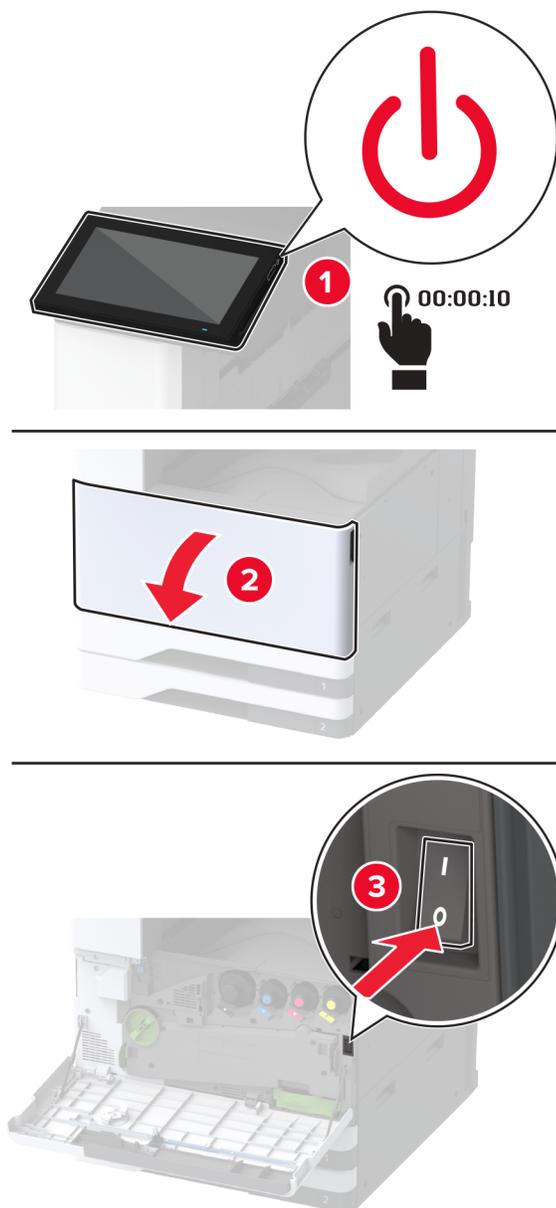


**2** Rimuovere il vassoio 1 e, successivamente, il vassoio 2.


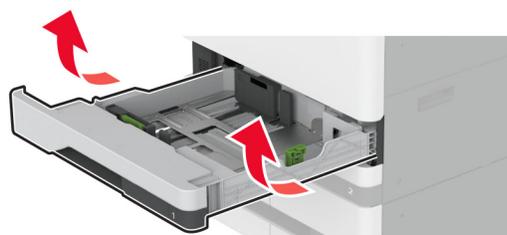


**3** Rimuovere i vassoi 3 e 4.



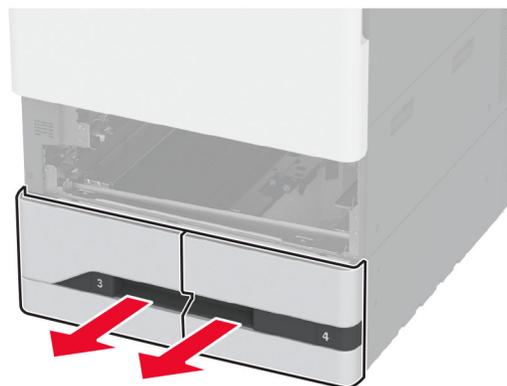


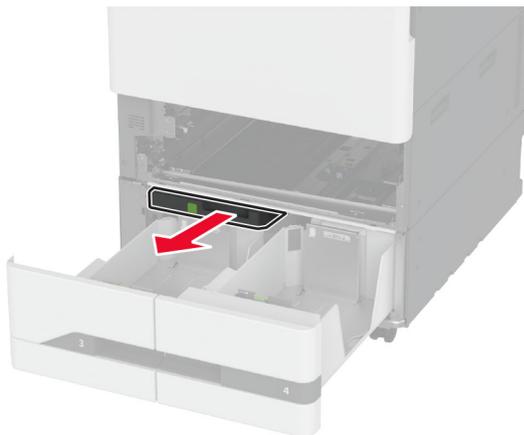**4** Estrarre la maniglia C.**5** Rimuovere il kit rulli del vassoio usato.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

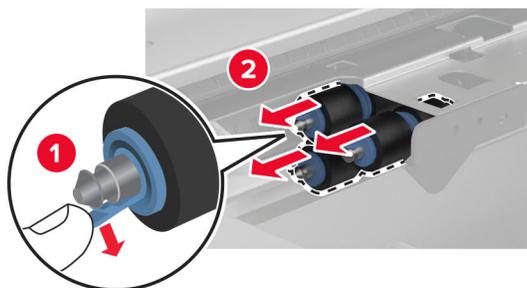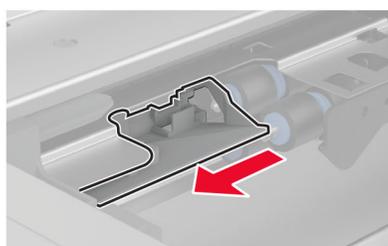

**6** Inserire il nuovo kit rulli del vassoio finché non *scatta* in posizione.

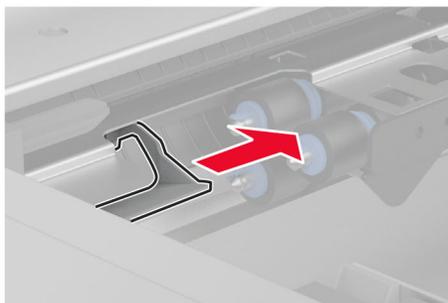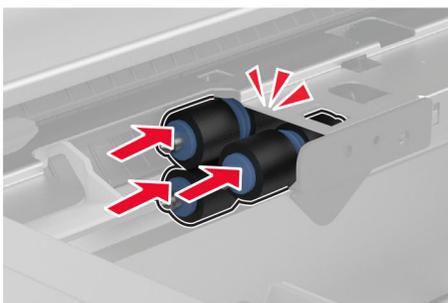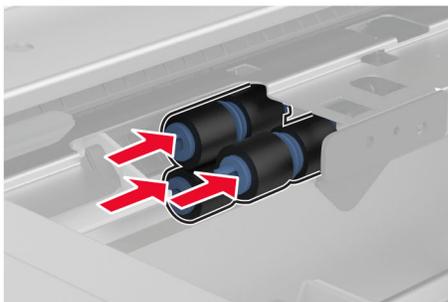

**7** Inserire la maniglia C.


**8** Inserire i vassoi 3 e 4.

**9** Inserire i vassoi 1 e 2.


**10** Accendere la stampante.

## Sostituzione del coperchio del rullo separatore dell'ADF.

1 Aprire il coperchio superiore dell'ADF.

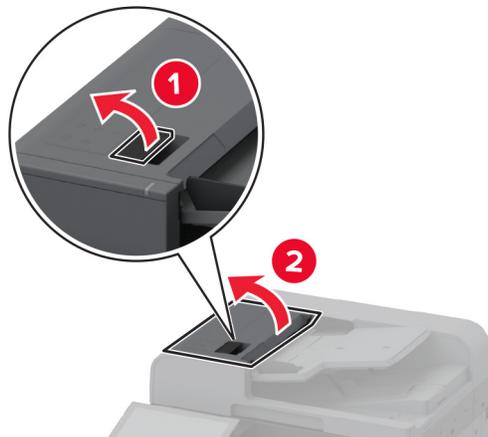


2 Rimuovere il coperchio del rullo separatore usato.

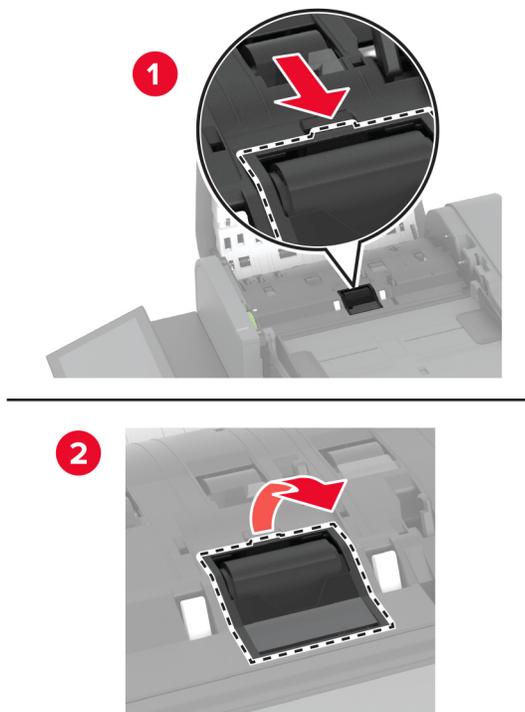

3 Estrarre il nuovo coperchio del rullo separatore dalla confezione.


- 4** Inserire il nuovo coperchio del rullo separatore fino a quando non *scatta* in posizione.

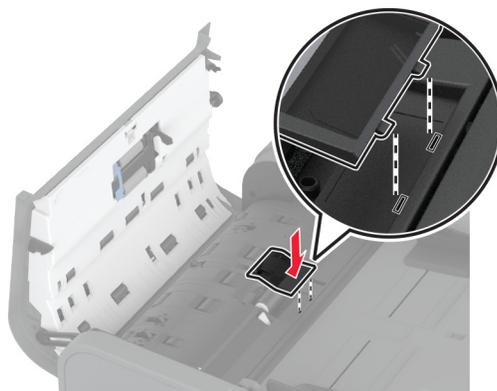

- 5** Chiudere il coperchio superiore dell'ADF.

## Sostituzione del secondo rullo di trasferimento


- 1 Spegnere la stampante.

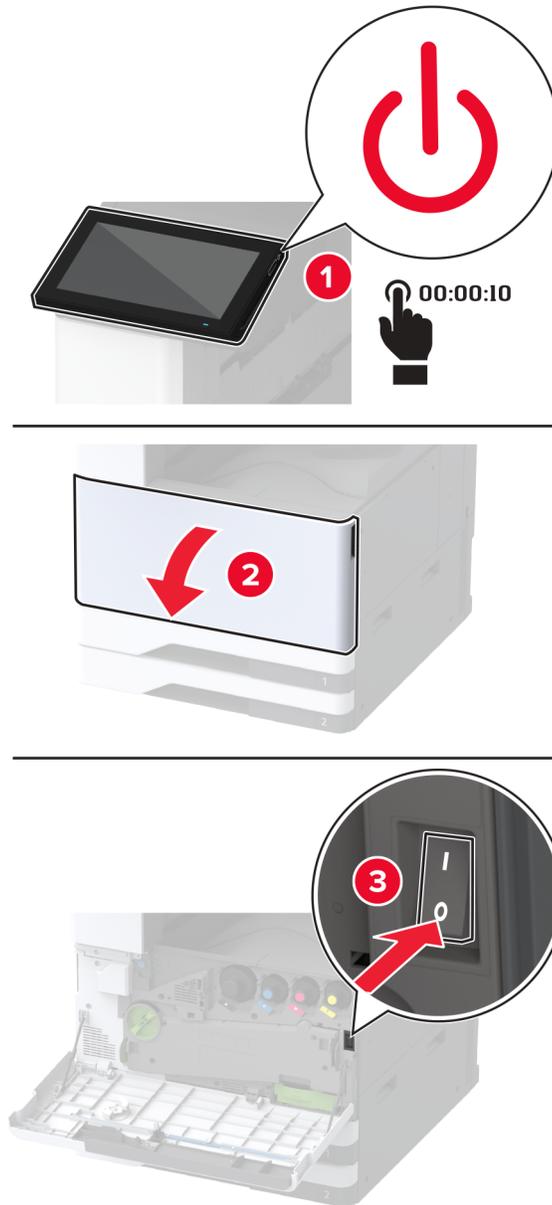


- 2 Aprire lo sportello A.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.


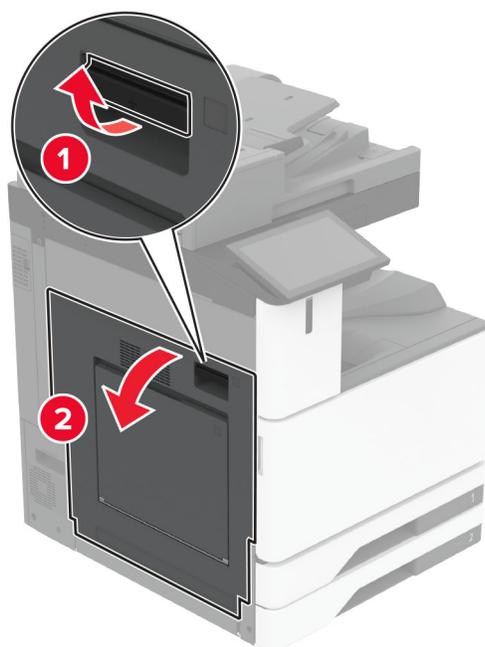


**3** Rimuovere il secondo rullo di trasferimento.

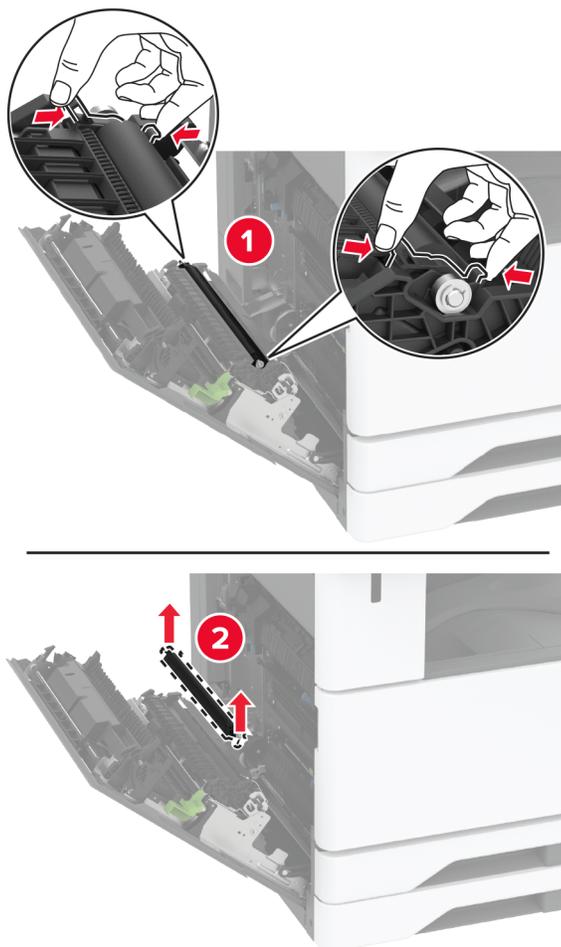

**4** Estrarre il nuovo secondo rullo di trasferimento dalla confezione.

**5** Inserire il nuovo secondo rullo di trasferimento.

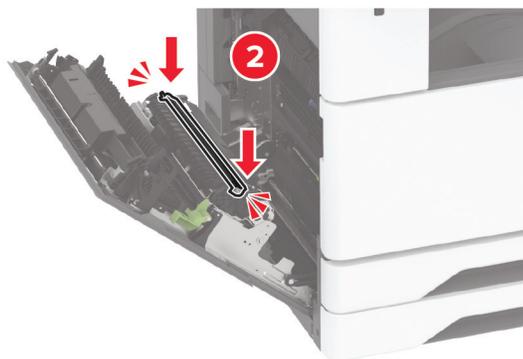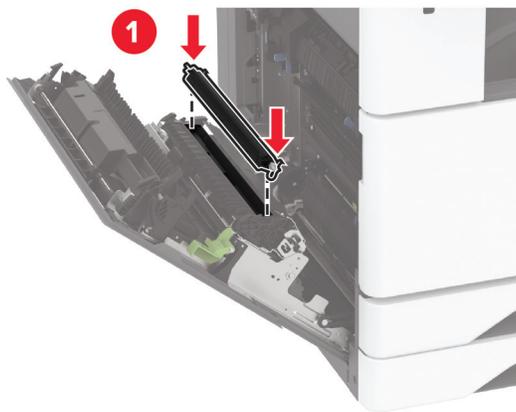


**6** Chiudere lo sportello.


**7** Accendere la stampante.

## Sostituzione del coperchio del connettore posteriore inferiore

- 1 Rimuovere il coperchio del connettore posteriore inferiore usato.

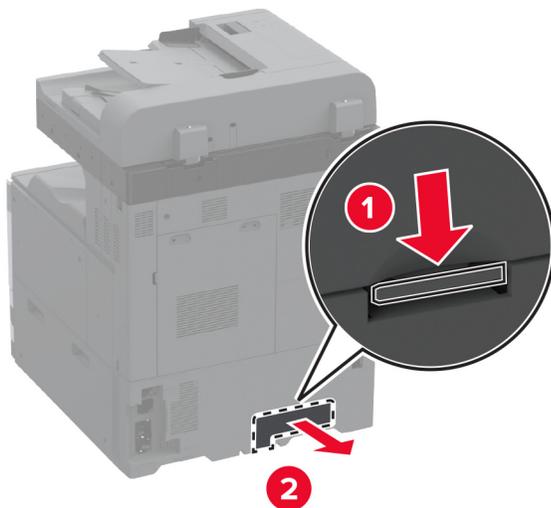


- 2 Estrarre il nuovo coperchio del connettore posteriore inferiore dalla confezione.
- 3 Inserire il nuovo coperchio del connettore posteriore inferiore finché non *scatta* in posizione.

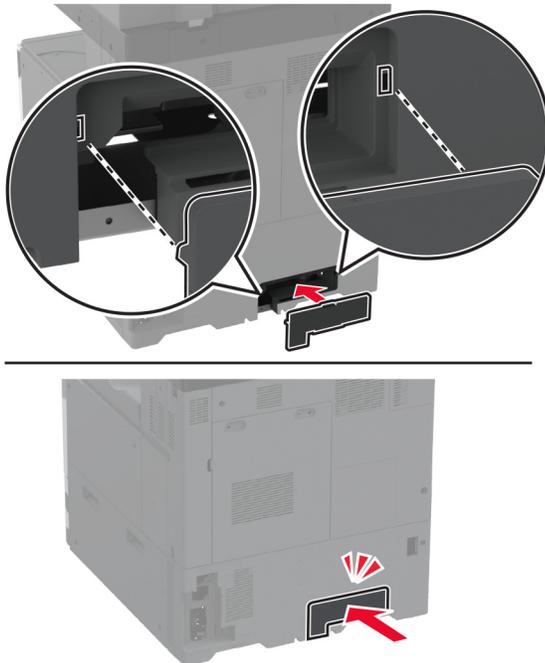


## Sostituzione del contenitore del toner di scarto

- 1 Aprire lo sportello anteriore.



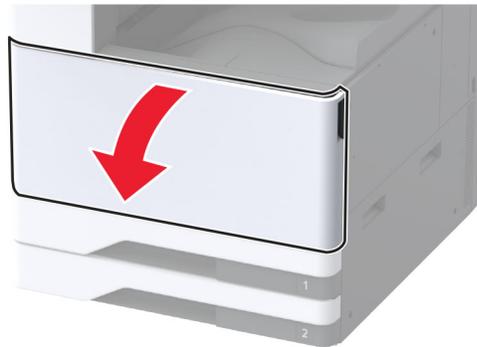


**2** Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto.

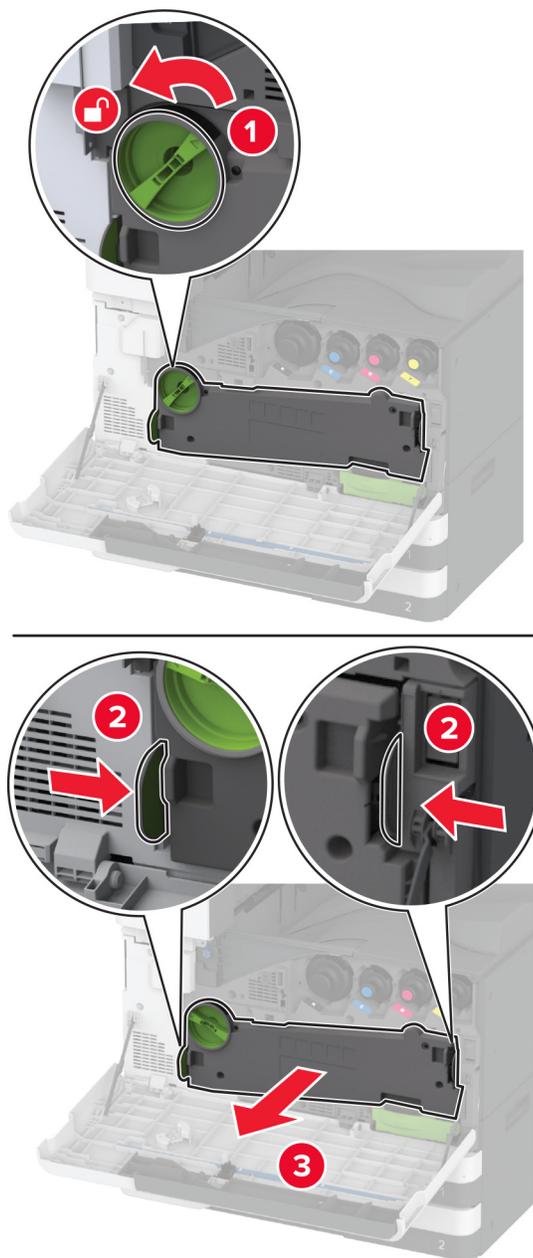



**Nota:** per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**3** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.

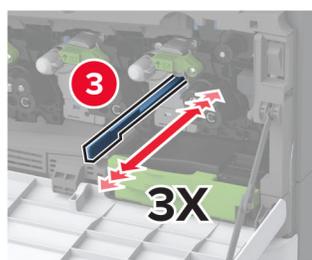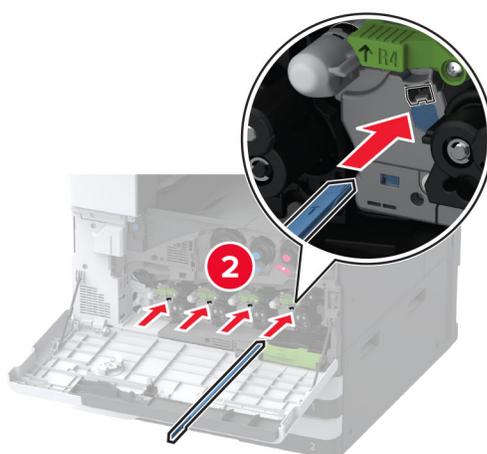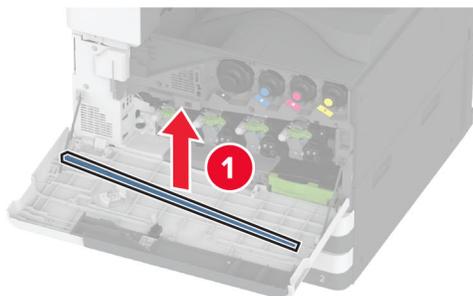


**4** Posizionare il dispositivo di pulizia della testina di stampa nuovamente in sede.

**5** Inserire l'unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

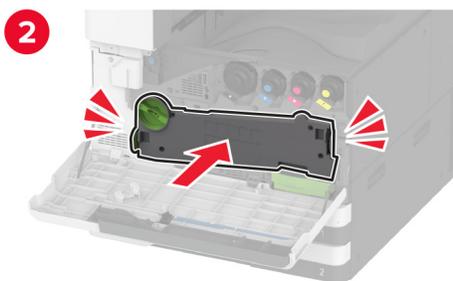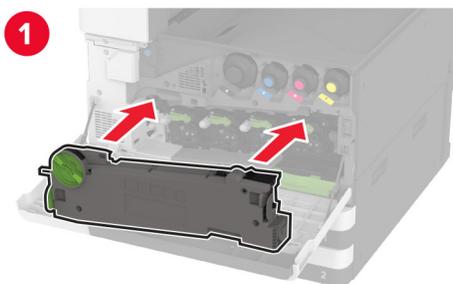


**6** Rimuovere il contenitore del toner di scarto usato.

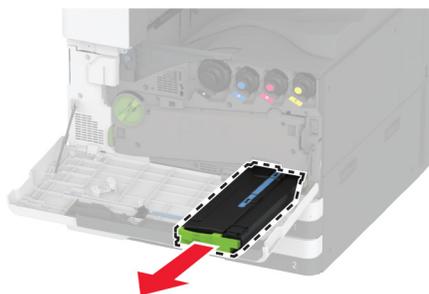


**7** Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

**8** Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi chiudere lo sportello.


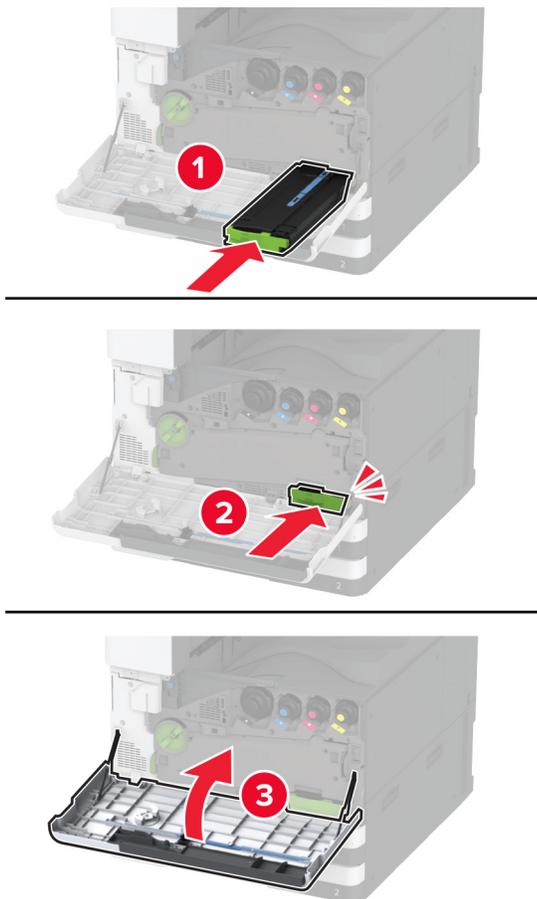


## Sostituzione dell'unità di trasferimento del toner di scarto

**1** Aprire lo sportello anteriore.

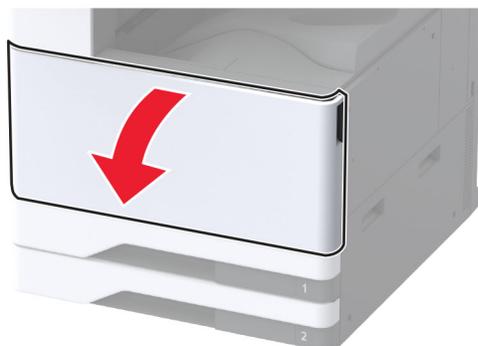



**2** Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto usata.

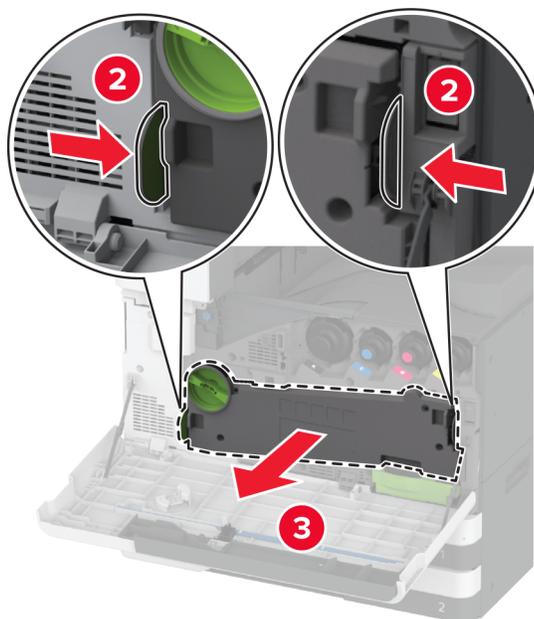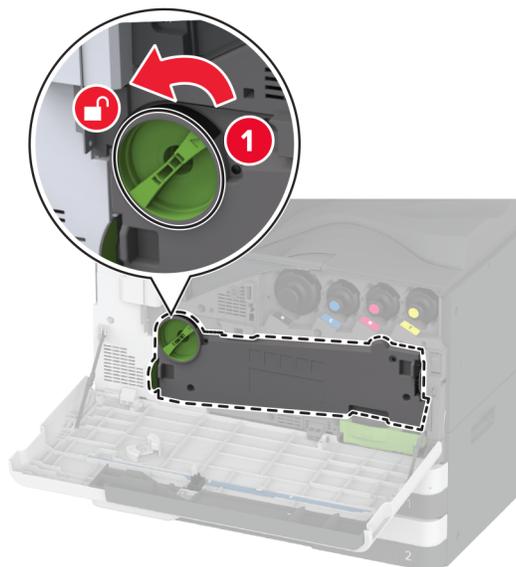

**Nota:** per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**3** Estrarre la nuova unità di trasferimento del toner di scarto dalla confezione.



**4** Inserire la nuova unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

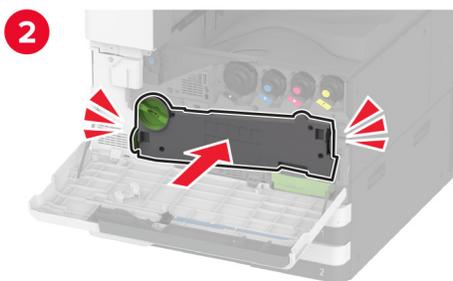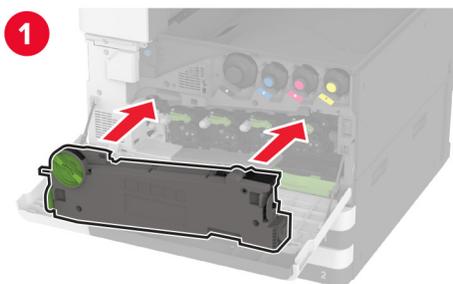

**5** Chiudere lo sportello anteriore.



## Sostituzione del coperchietto nel cassetto del vassoio

- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Rimuovere il coperchietto usato.

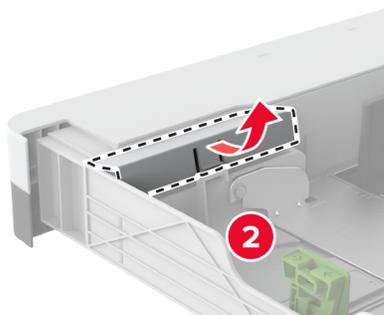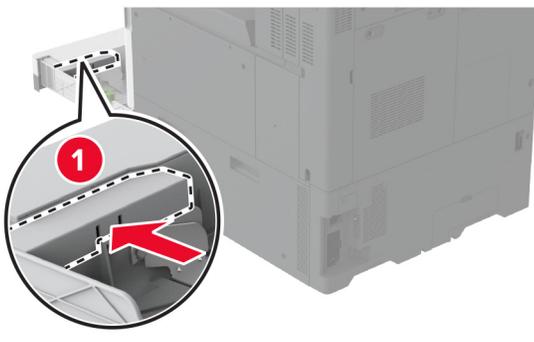

- 3 Estrarre il nuovo coperchietto dalla confezione.



**4** Inserire il nuovo coperchietto.

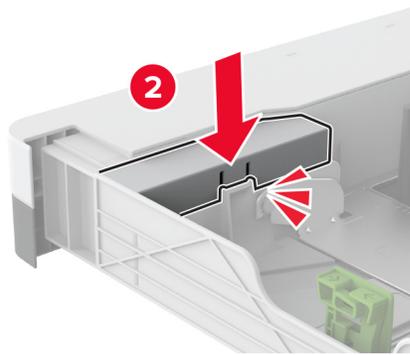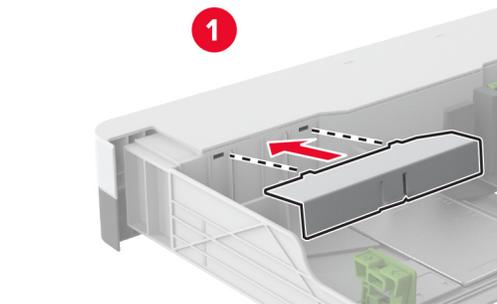

**5** Inserire il vassoio.


## Sostituzione della guida della carta B4 nel cassetto del vassoio

- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Rimuovere la guida della carta B4 usata.

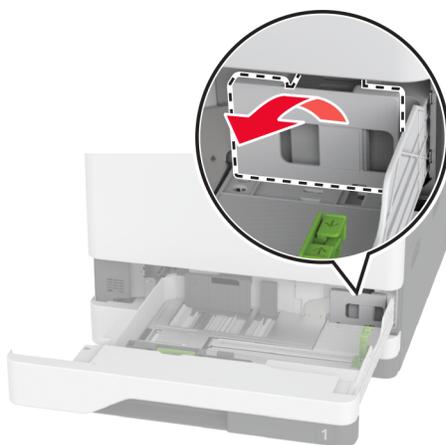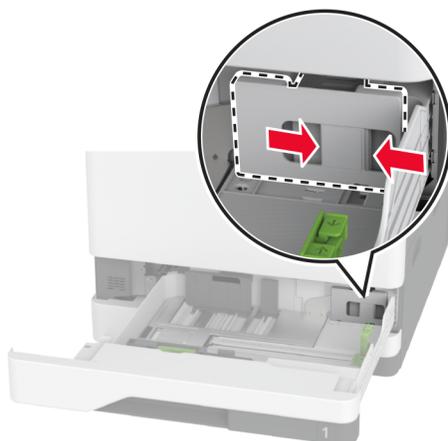

- 3 Estrarre la nuova guida della carta B4 dalla confezione.


- 4 Inserire la nuova guida della carta B4.

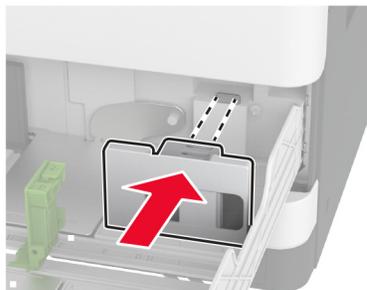


- 5 Inserire il vassoio.

## Sostituzione del pannello del vetro dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.

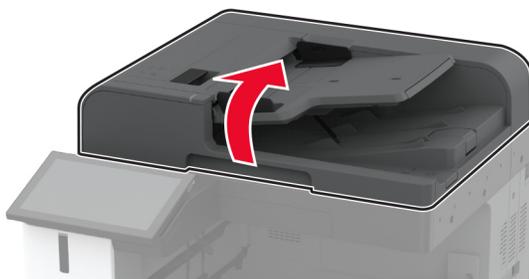


- 2 Rimuovere il pannello del vetro dello scanner usato.

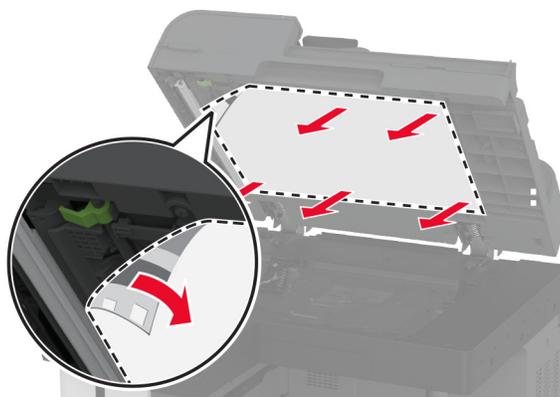


- 3 Estrarre dalla confezione il nuovo pannello del vetro dello scanner.

- 4 Allineare il nuovo pannello sul vetro dello scanner.

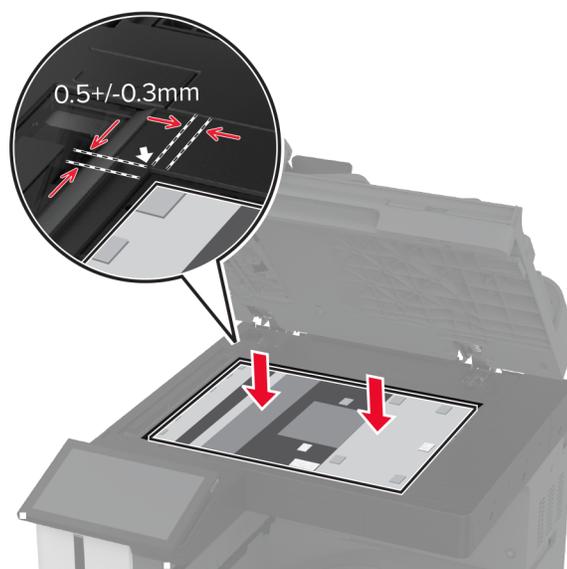


- 5** Chiudere il coperchio dello scanner per fare aderire il nuovo pannello del vetro dello scanner.

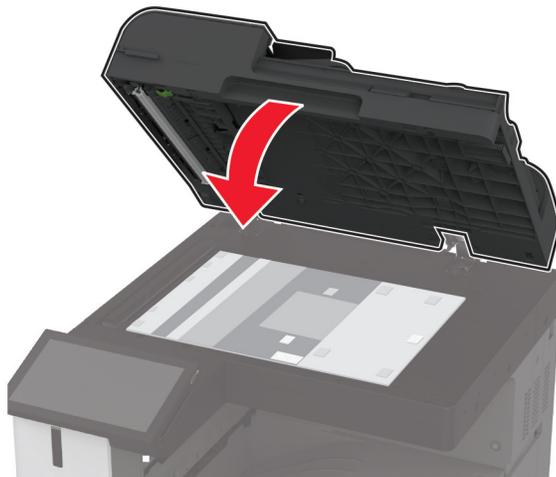

- 6** Aprire il coperchio dello scanner.


- 7** Esercitare una pressione sul pannello del vetro dello scanner per fissarlo.

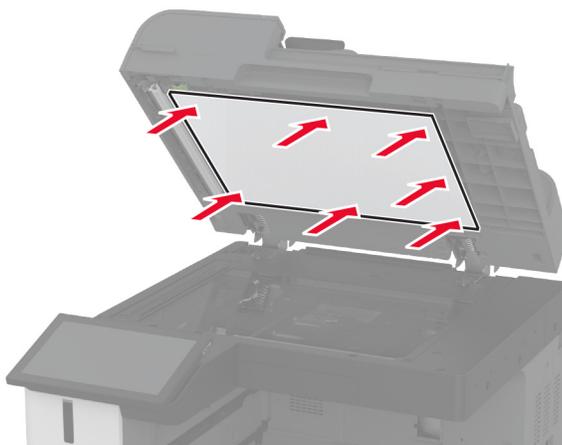



- 8** Chiudere il coperchio dello scanner.

## Sostituzione del contenitore perforazione nel fascicolatore per opuscoli

- 1 Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

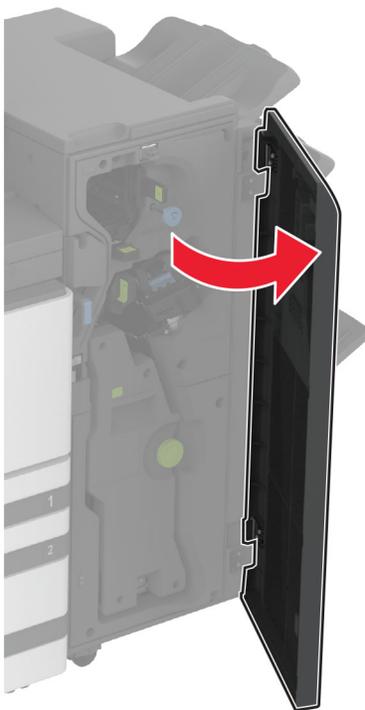

**2** Rimuovere il contenitore perforazione usato.

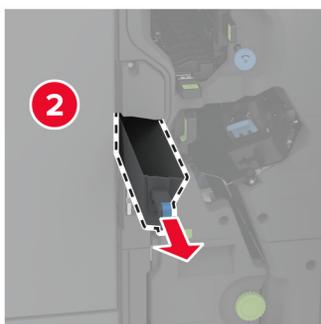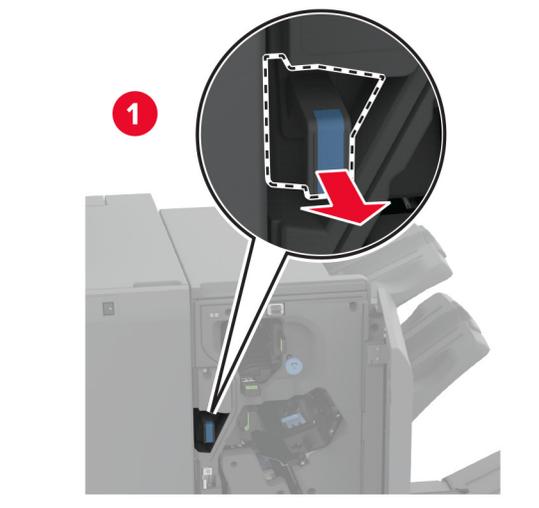

**3** Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore perforazione.


**4** Inserire il nuovo contenitore perforazione.




**5** Chiudere lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

## Sostituzione del raccogliitore del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica



- 1 Spegnere la stampante.

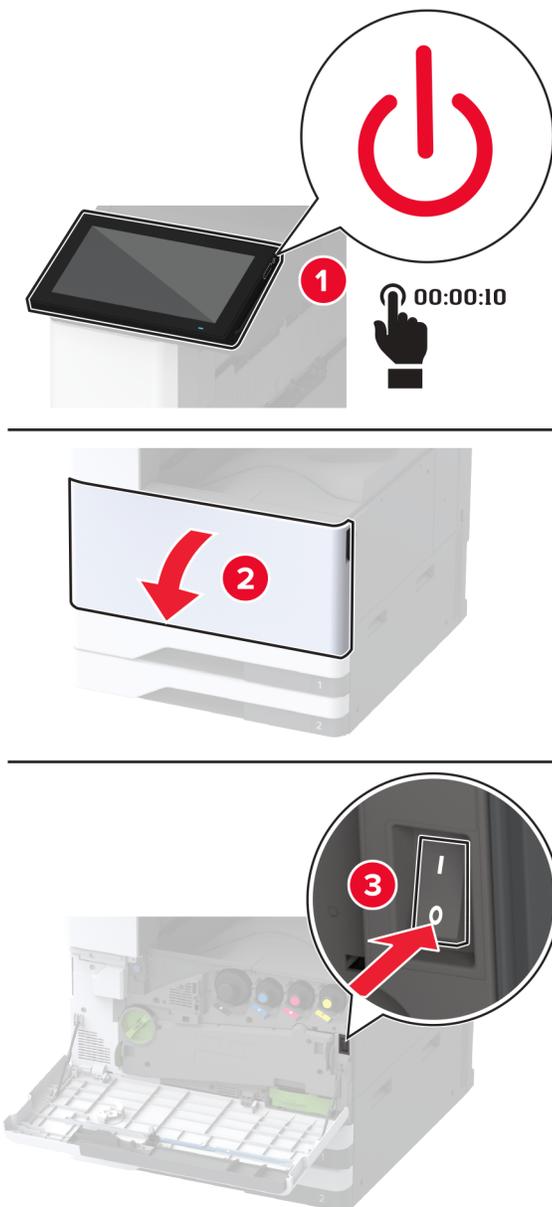

**2** Aprire lo sportello del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica.

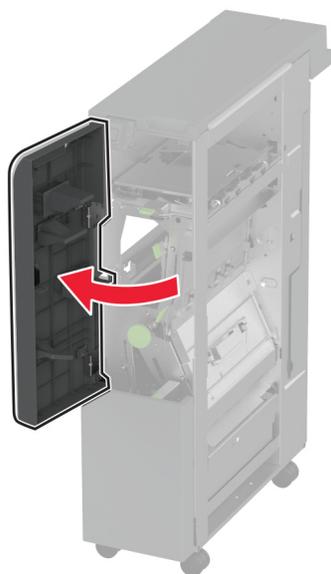


**3** Rimuovere il raccoglitore del fascicolatore usato.

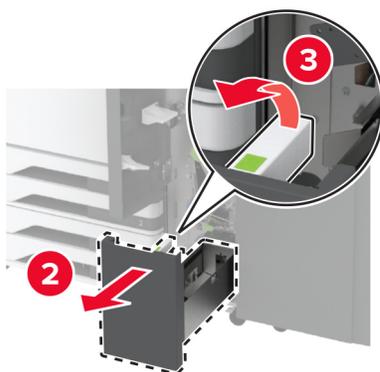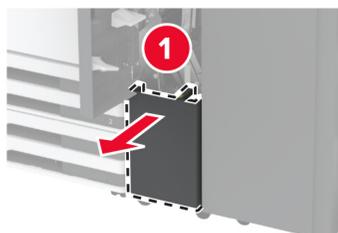

**4** Estrarre il nuovo raccoglitore del fascicolatore dalla confezione.

- 5 Inserire il nuovo raccoglitore del fascicolatore.

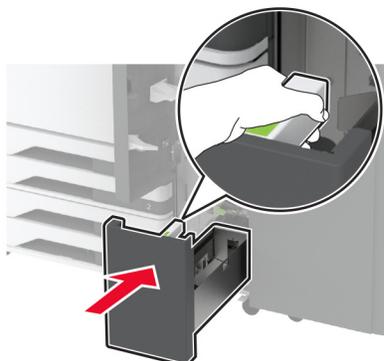


- 6 Chiudere lo sportello del fascicolatore.


- 7 Accendere la stampante.

## Inserimento della barra fermacarta

- 1 Stringere il lato sinistro della barra fermacarta per sbloccarla.



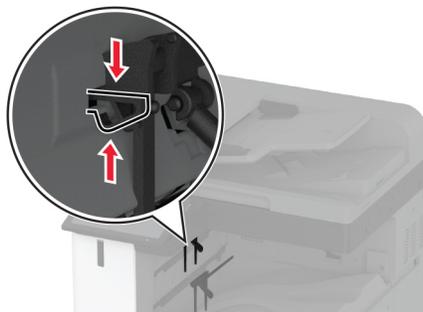


- 2 Rimuovere la barra fermacarta usata.

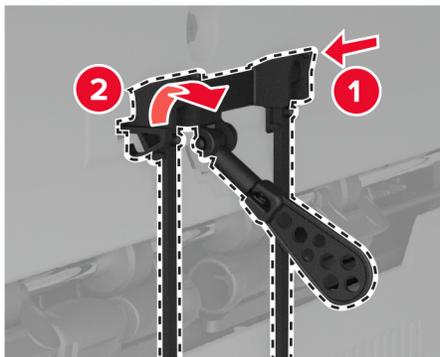


- 3 Estrarre la nuova barra fermacarta dalla confezione.

**4** Inserire la nuova barra fermacarta finché non *scatta* in posizione.

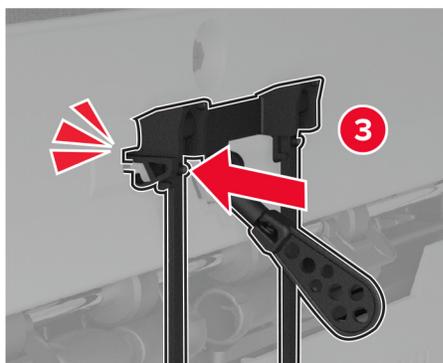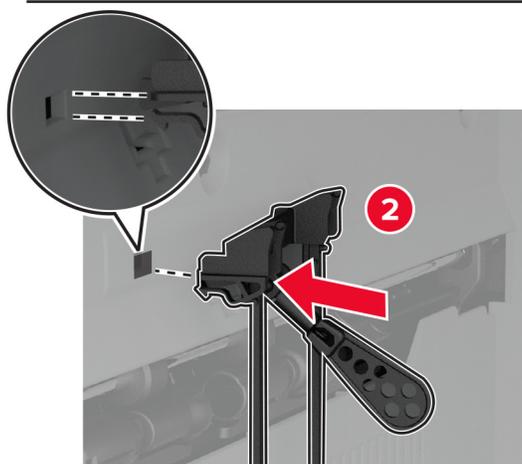
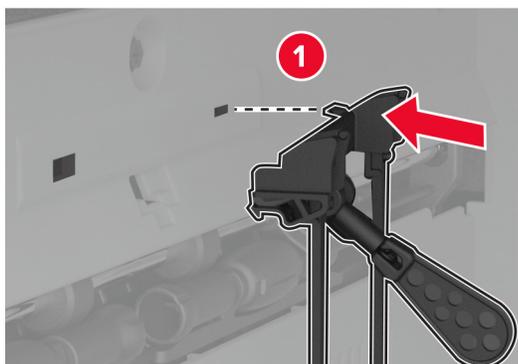


## Sostituzione del raccoglitore standard doppio

- 1 Rimuovere il raccoglitore standard doppio usato.

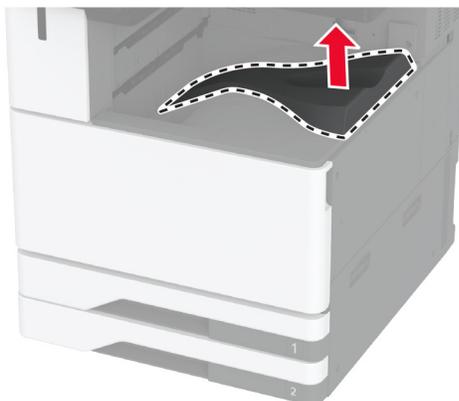


- 2 Estrarre il nuovo raccoglitore standard doppio dalla confezione.
- 3 Inserire il nuovo raccoglitore standard doppio finché non *scatta* in posizione.


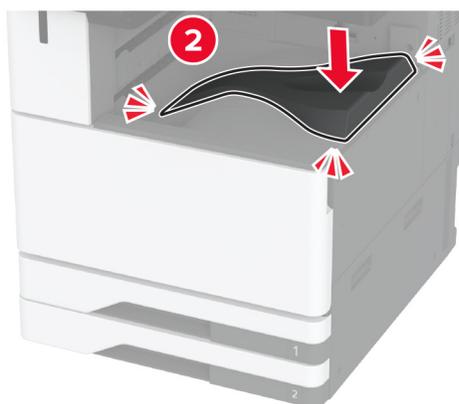
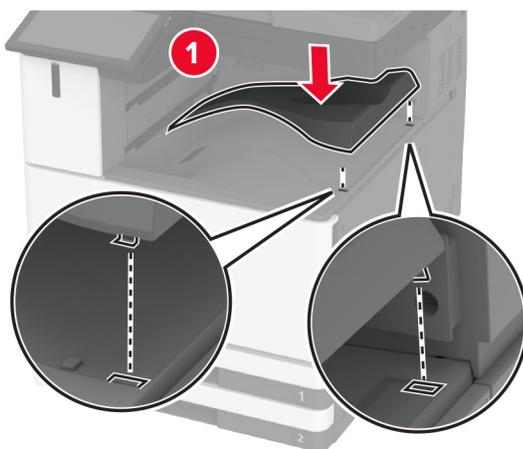


## Sostituzione del coperchio di accesso alla scheda del controller.

- 1 Rimuovere il coperchio delle porte posteriori.



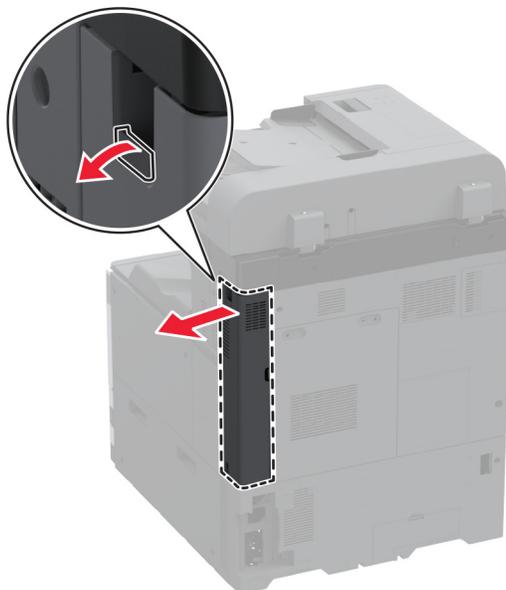


**2** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere il coperchio usato di accesso alla scheda del controller.

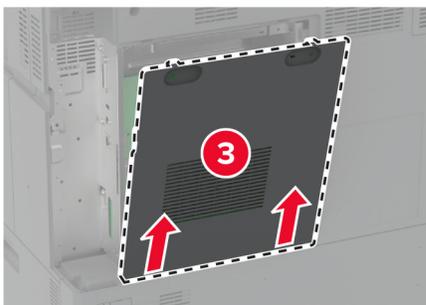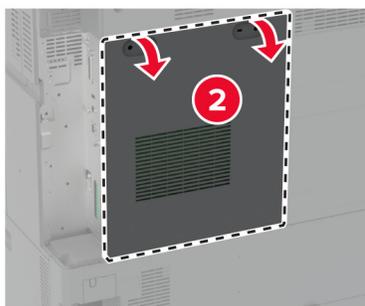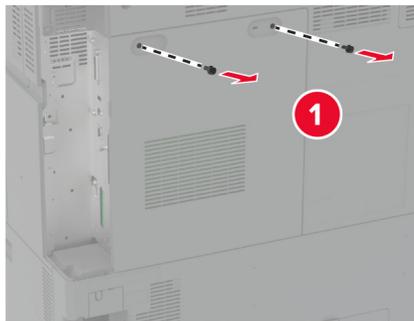


**3** Estrarre il coperchio di accesso alla scheda del controller dalla confezione.

**4** Fissare il nuovo coperchio di accesso alla scheda del controller.

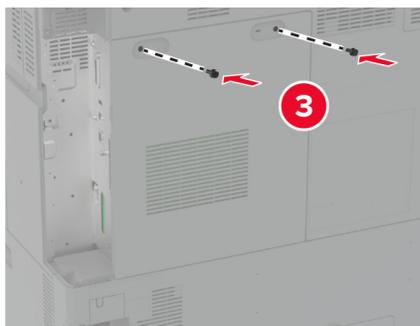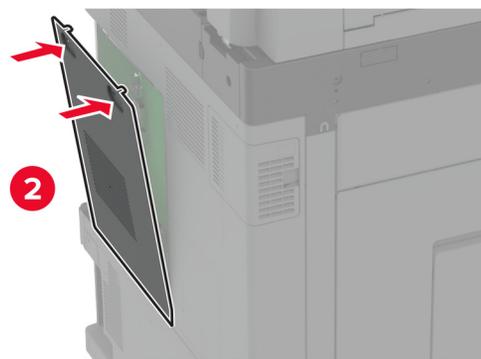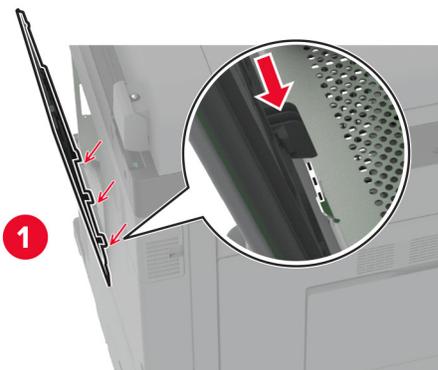


- 5 Fissare il coperchio delle porte posteriori.

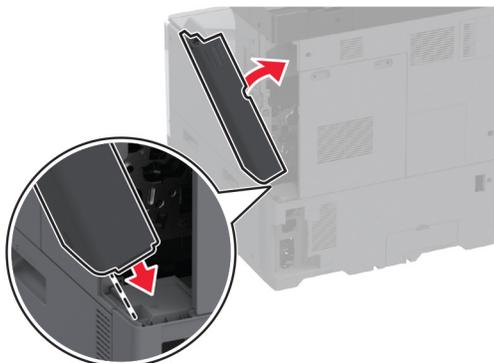


## Sostituzione del coperchio delle porte posteriori

- 1 Rimuovere il coperchio delle porte posteriori usato.

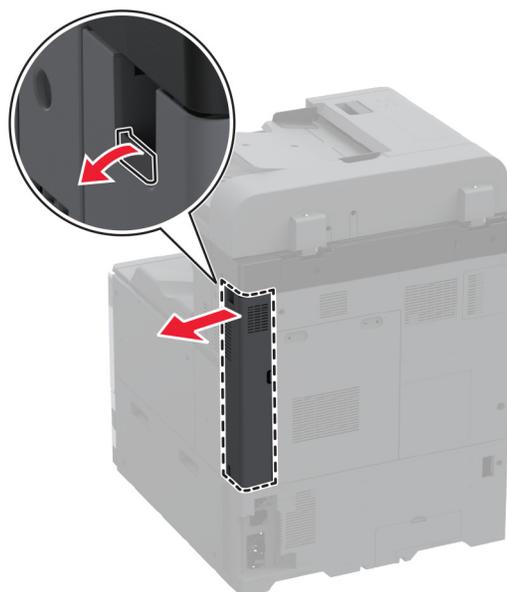


- 2 Estrarre il nuovo coperchio delle porte posteriori dalla confezione.

- 3 Fissare il nuovo coperchio delle porte posteriori.

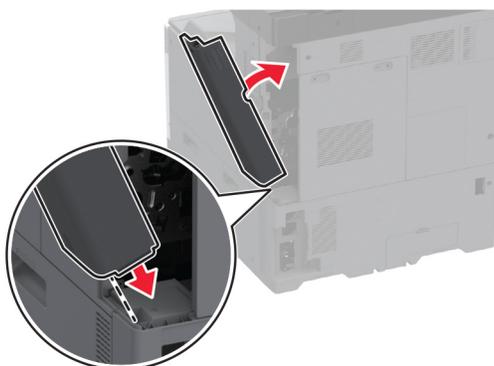


## Sostituzione del coperchio posteriore R9

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore R9.

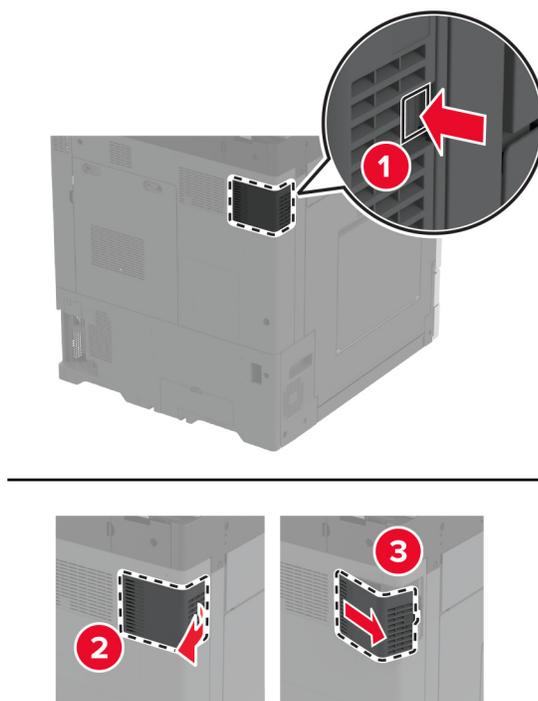

- 2 Estrarre il nuovo coperchio posteriore R9 dalla confezione.


**3** Inserire il nuovo coperchio posteriore R9 finché *non scatta* in posizione.

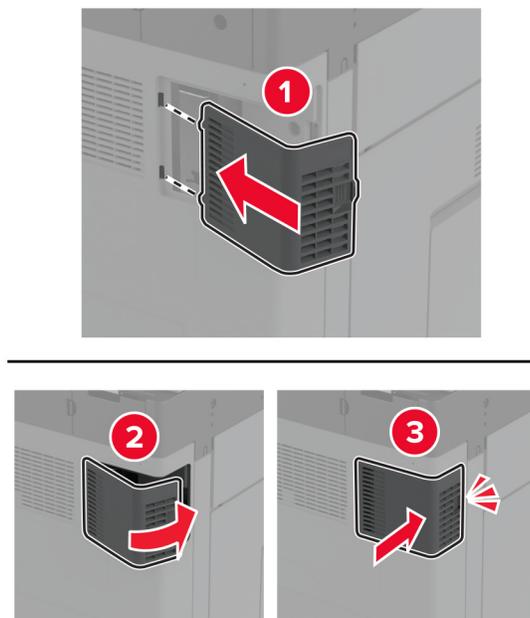


## Sostituzione della cartuccia graffette

### Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice


**1** Aprire lo sportello del fascicolatore.

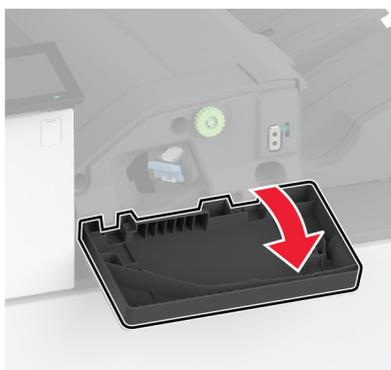

**2** Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.


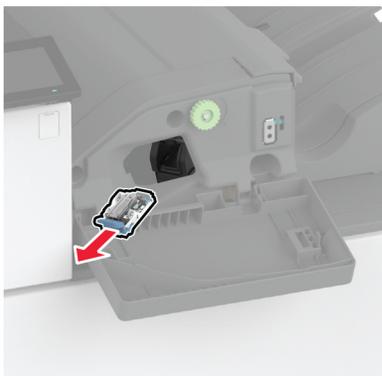


**3** Rimuovere la cartuccia graffette vuota.

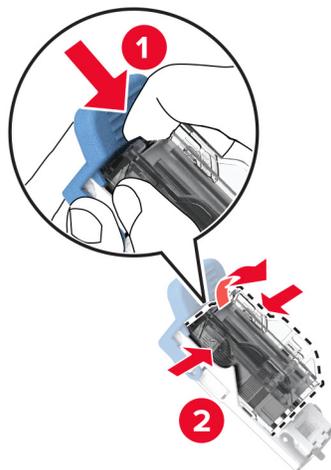

**4** Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia graffette.

**5** Inserire la nuova cartuccia graffette nel supporto finché *non scatta* in posizione.

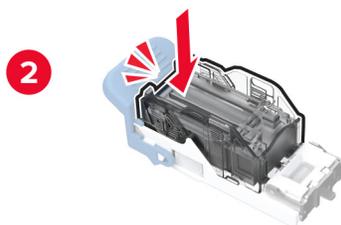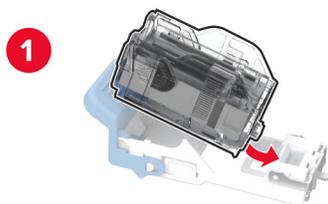

**6** Inserire il supporto della cartuccia graffette finché *non scatta* in posizione.




**7** Chiudere lo sportello.

## Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice con perforazione


- 1 Aprire lo sportello del fascicolatore.



- 2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.


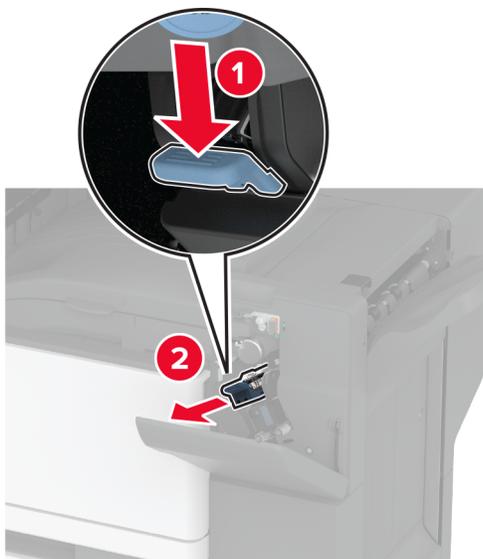


**3** Rimuovere la cartuccia graffette vuota.

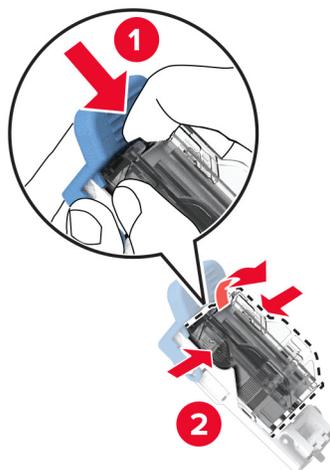

**4** Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia graffette.

**5** Inserire la nuova cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

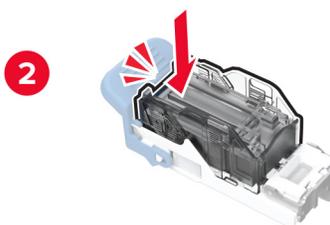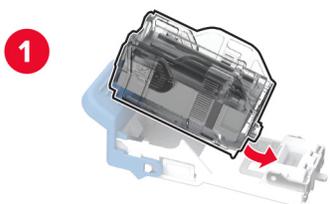


- 6 Inserire il supporto della cartuccia graffette.




- 7 Chiudere lo sportello.

### Sostituzione del supporto della cartuccia graffette standard


- 1 Aprire lo sportello del fascicolatore.

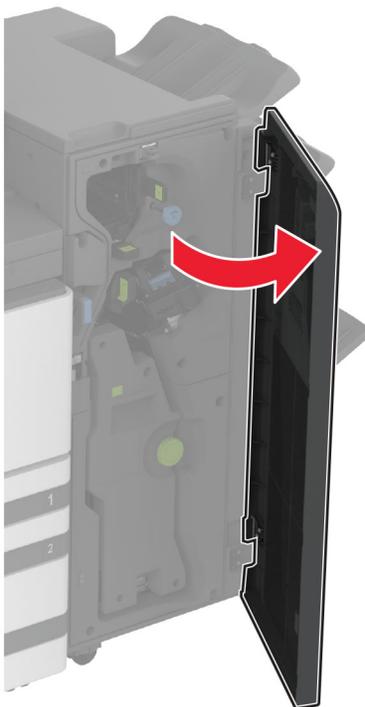

**2** Rimuovere il supporto della cartuccia graffette usato.

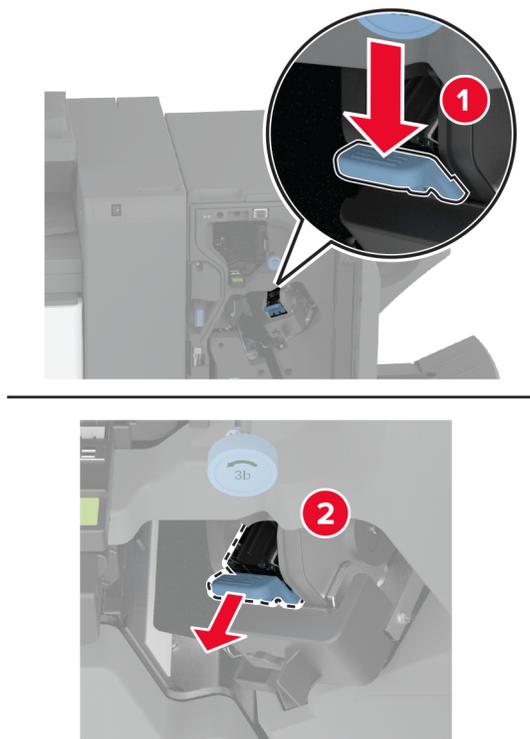


**3** Rimuovere la cartuccia graffette.

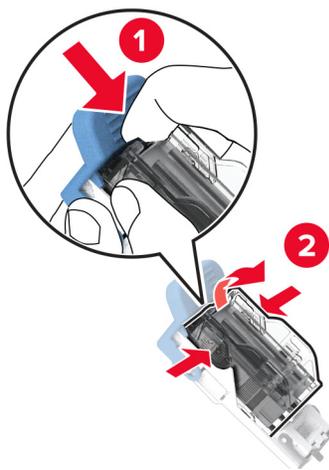


**4** Estrarre dalla confezione il nuovo supporto della cartuccia graffette.

**5** Inserire la cartuccia graffette nel nuovo supporto finché non *scatta* in posizione.

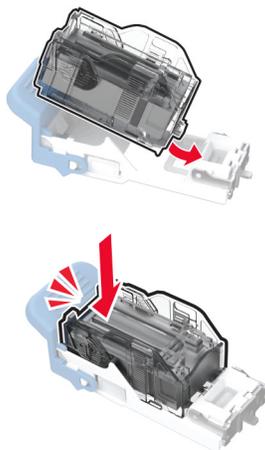


**6** Inserire il nuovo supporto della cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

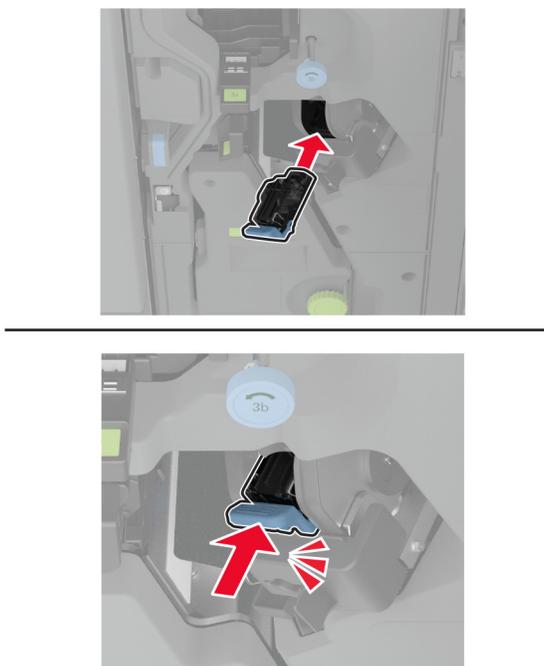



**7** Chiudere lo sportello del fascicolatore.

## Sostituzione del supporto della cartuccia graffette nel fascicolatore per opuscoli


- 1 Aprire lo sportello del fascicolatore, quindi estrarre l'unità per opuscoli.

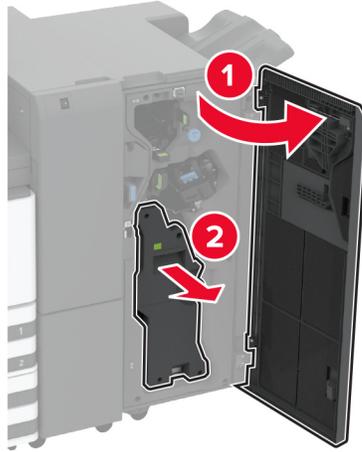

- 2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette usato.

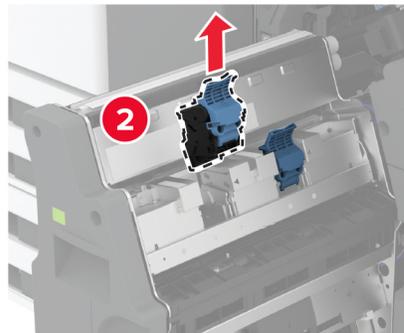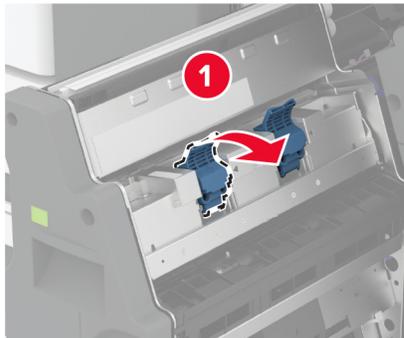


**3** Rimuovere la cartuccia graffette.

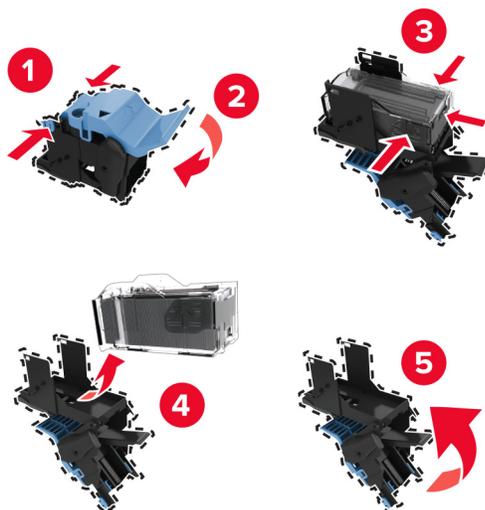

**4** Estrarre dalla confezione il nuovo supporto della cartuccia graffette.

**5** Inserire la cartuccia graffette nel nuovo supporto.

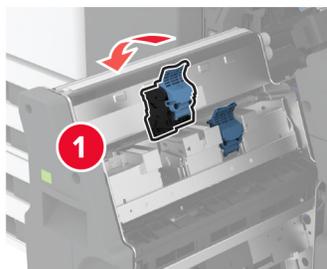

**6** Inserire il nuovo supporto della cartuccia graffette**7** Inserire l'unità per opuscoli, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.**Azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo**

**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu di configurazione > Utilizzo materiali di consumo e contatori**.

**2** Selezionare il contatore da azzerare.

**Attenzione - Possibili danni:** materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori dei materiali di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

## Pulizia dei componenti della stampante

### Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

#### Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

#### Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

### Pulizia dello schermo a sfioramento

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire lo schermo a sfioramento.

#### Note:


- Non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare lo schermo a sfioramento.
- Assicurarsi che lo schermo a sfioramento sia asciutto dopo la pulizia.

- 3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


## Pulizia dello scanner

1 Aprire il coperchio dello scanner.

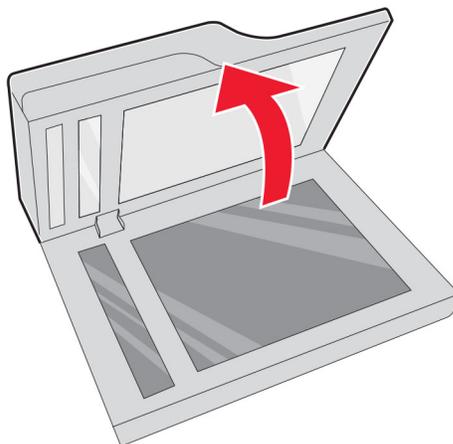


2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:


- Pannello dell'ADF

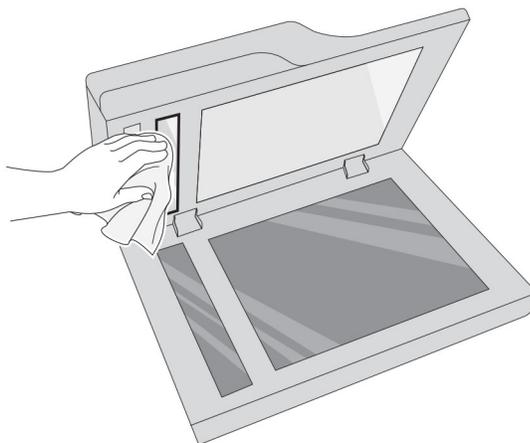

- Pannello dello scanner

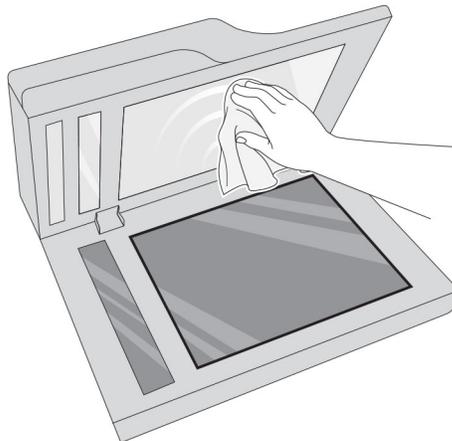

- Vetro dell'ADF

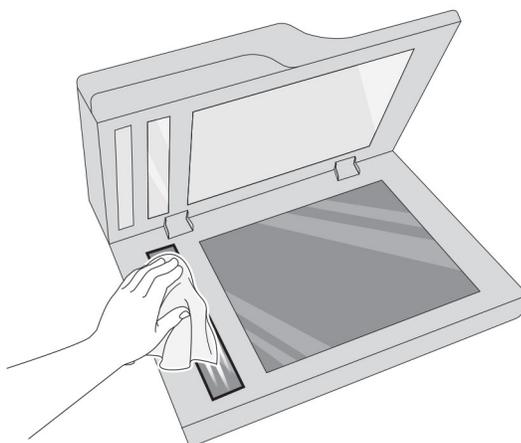


- Vetro dello scanner




**3** Chiudere il coperchio dello scanner.

## Pulizia delle lenti della testina di stampa

- 1 Aprire lo sportello anteriore.



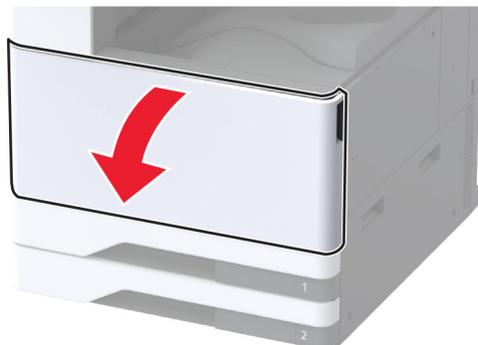


**2** Rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto.

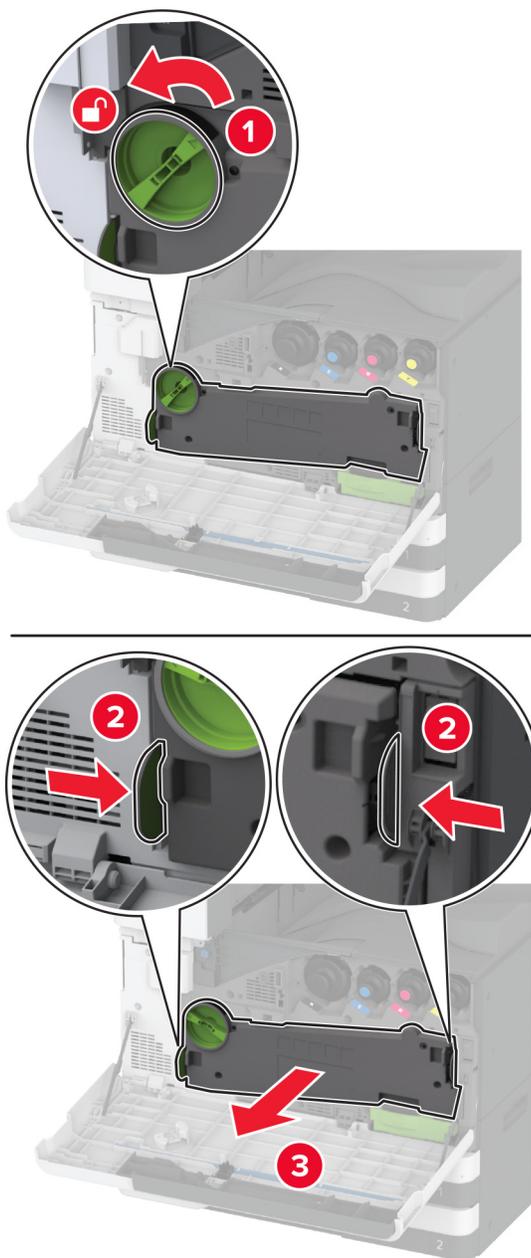



**Nota:** Per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.

**3** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.

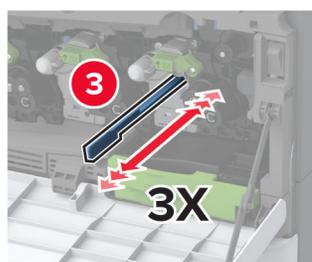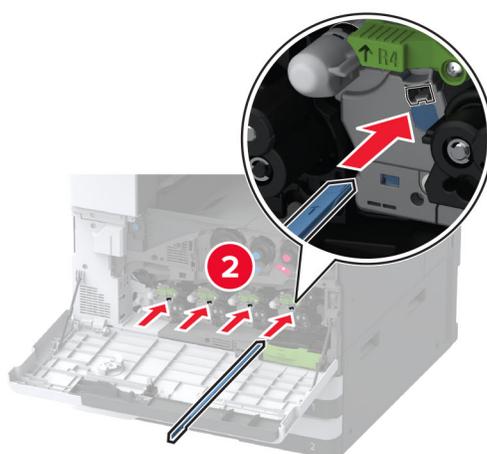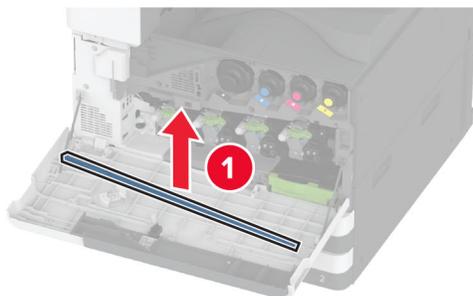

**4** Posizionare il dispositivo di pulizia della testina di stampa nuovamente in sede.


**5** Inserire l'unità di trasferimento del toner di scarto finché non *scatta* in posizione, quindi bloccarla.

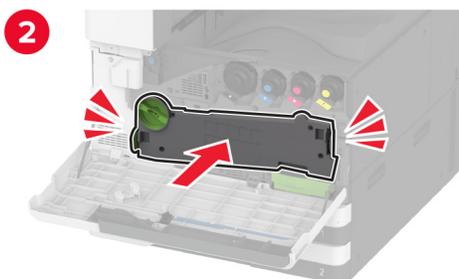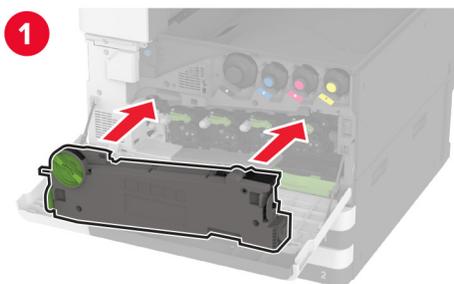


**6** Chiudere lo sportello.




## Pulizia del kit rulli del vassoio

- 1 Spegnere la stampante.

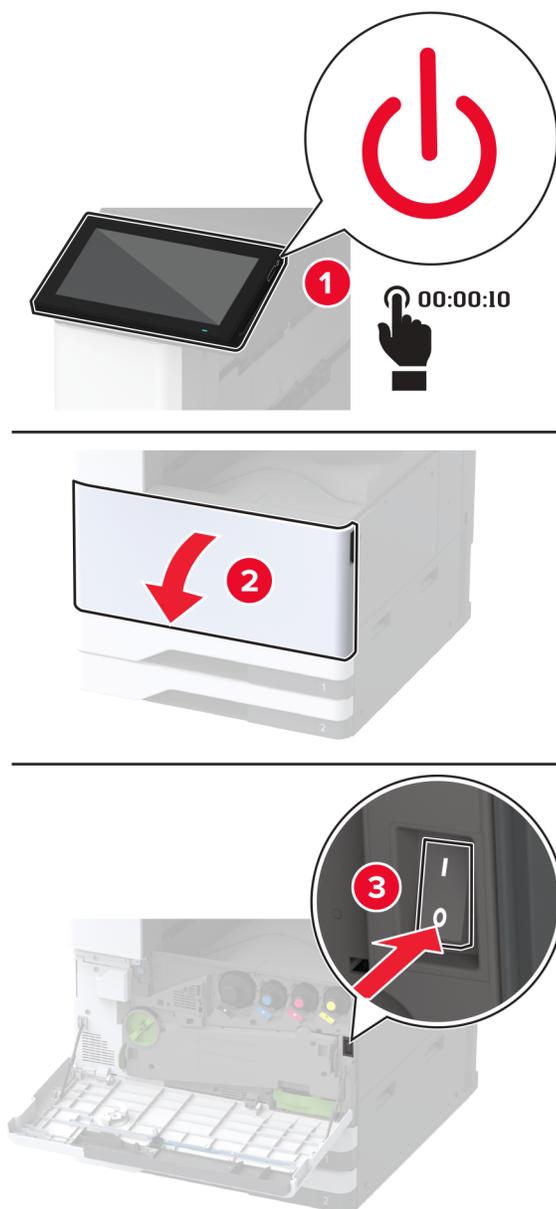

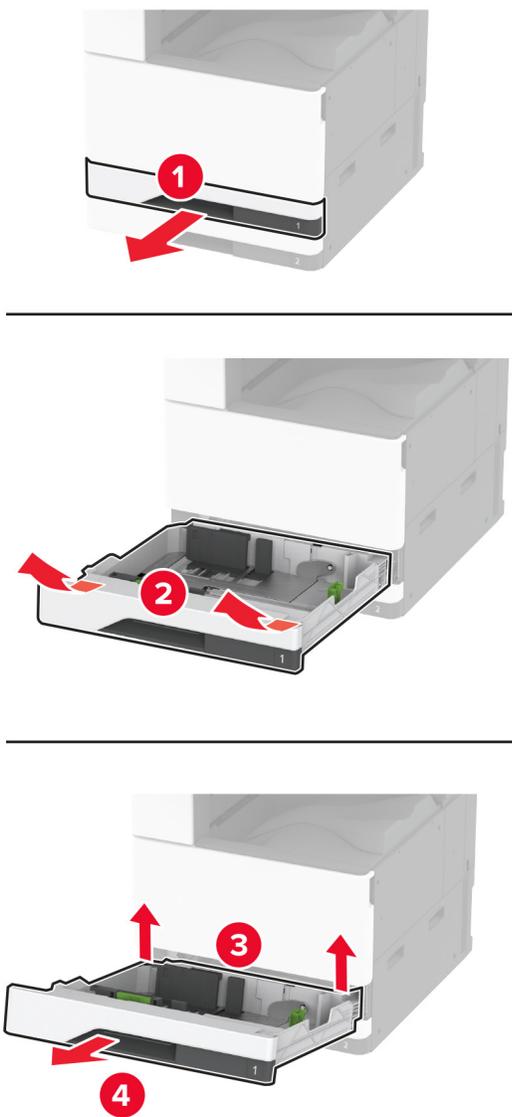
**2** Rimuovere il vassoio standard.**3** Rimuovere il kit rulli del vassoio.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

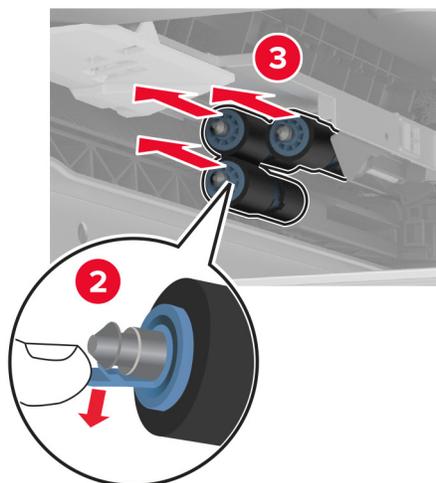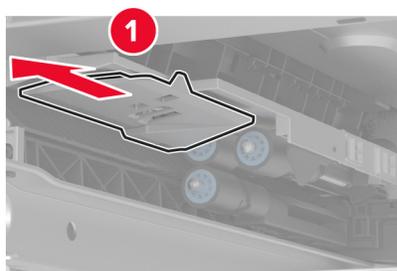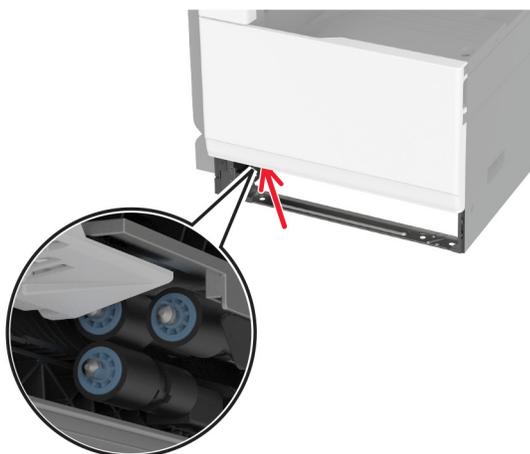

**4** Applicare dell'acqua su un panno morbido e privo di lanugine, quindi pulire i rulli di alimentazione.

**5** Inserire il kit rulli finché non *scatta* in posizione.

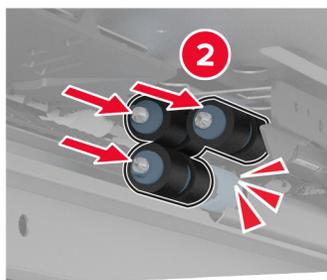


**6** Inserire il vassoio.


**7** Accendere la stampante.

## Pulizia del kit rulli del vassoio da 2000 fogli


- 1 Spegnere la stampante.

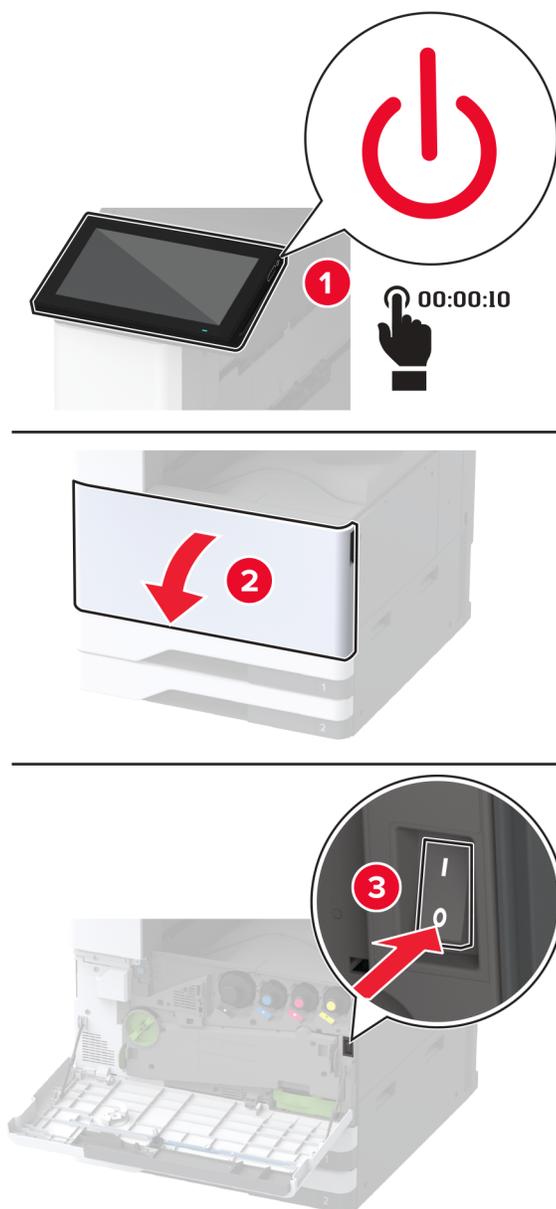


**2** Far scorrere il vassoio a sinistra.

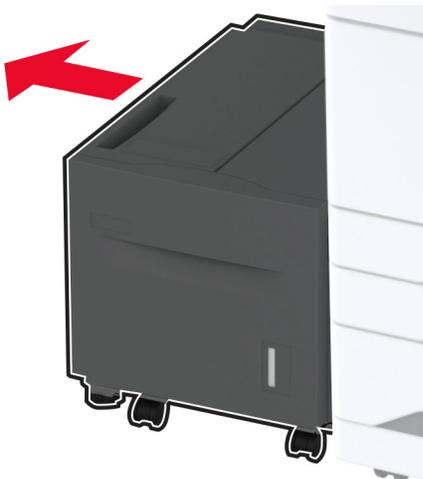

**3** Aprire lo sportello J, quindi aprire lo sportello del kit rulli.

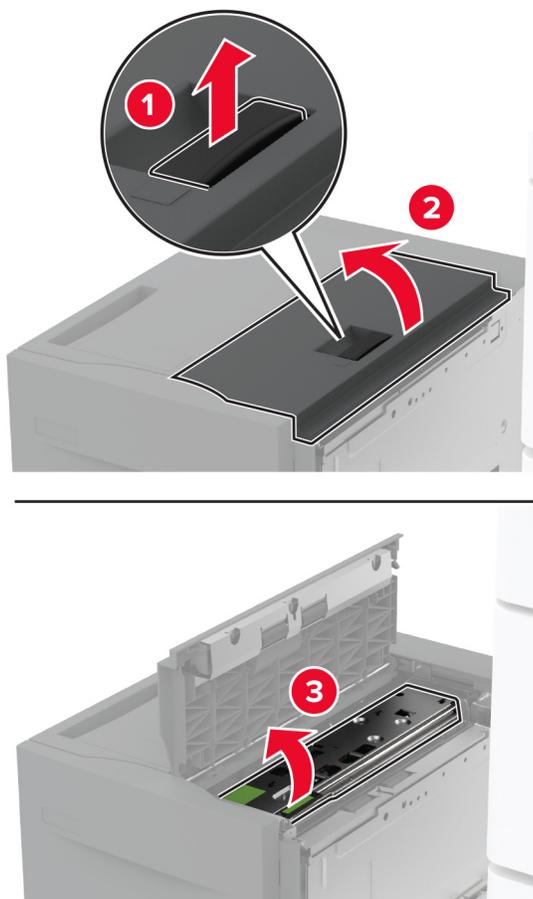


**4** Individuare e rimuovere il kit rulli del vassoio.

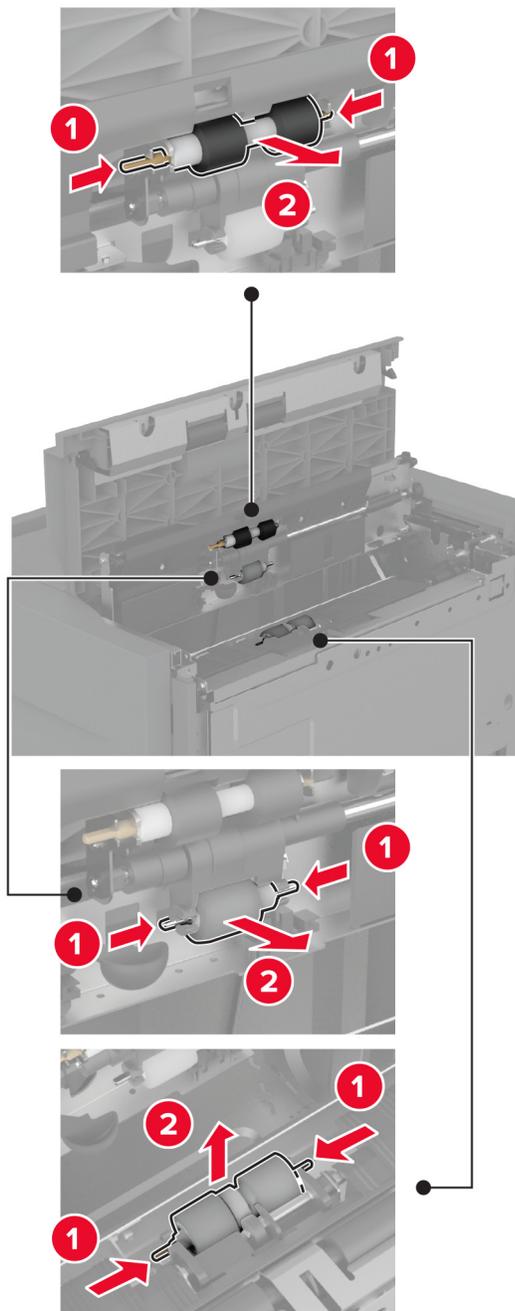

**5** Applicare dell'acqua su un panno morbido e privo di lanugine, quindi pulire il kit rulli.

**6** Inserire il kit rulli.

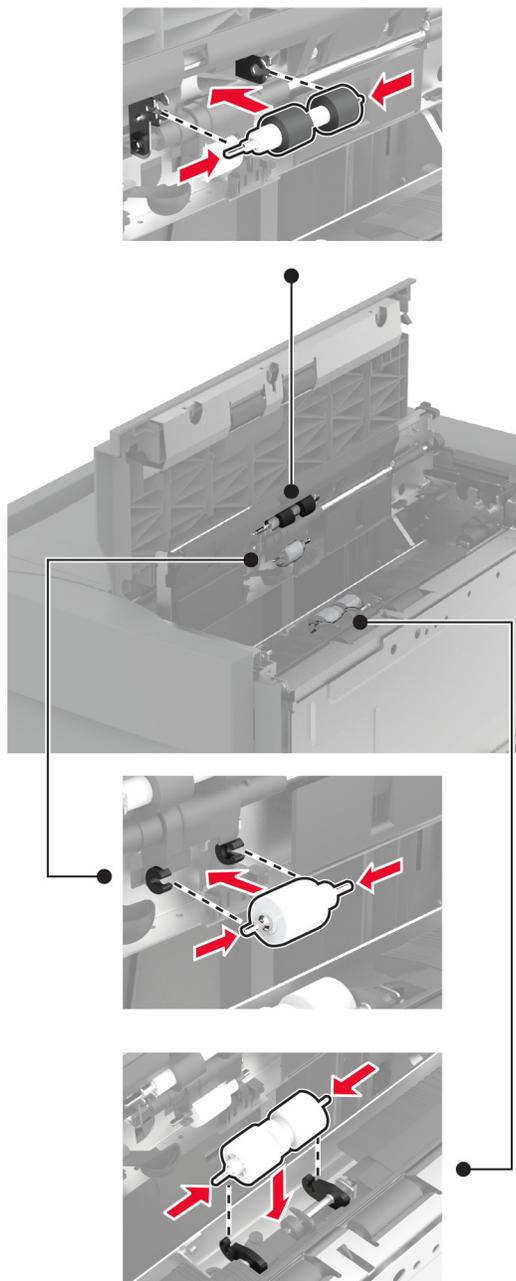

**7** Chiudere il coperchio del kit rulli, quindi chiudere lo sportello J.


**8** Far scorrere il vassoio di nuovo in posizione.

**9** Accendere la stampante.



## Pulizia del kit rulli dell'alimentatore doppio da 2.000 fogli

### Nella maniglia C


- 1 Spegnere la stampante.

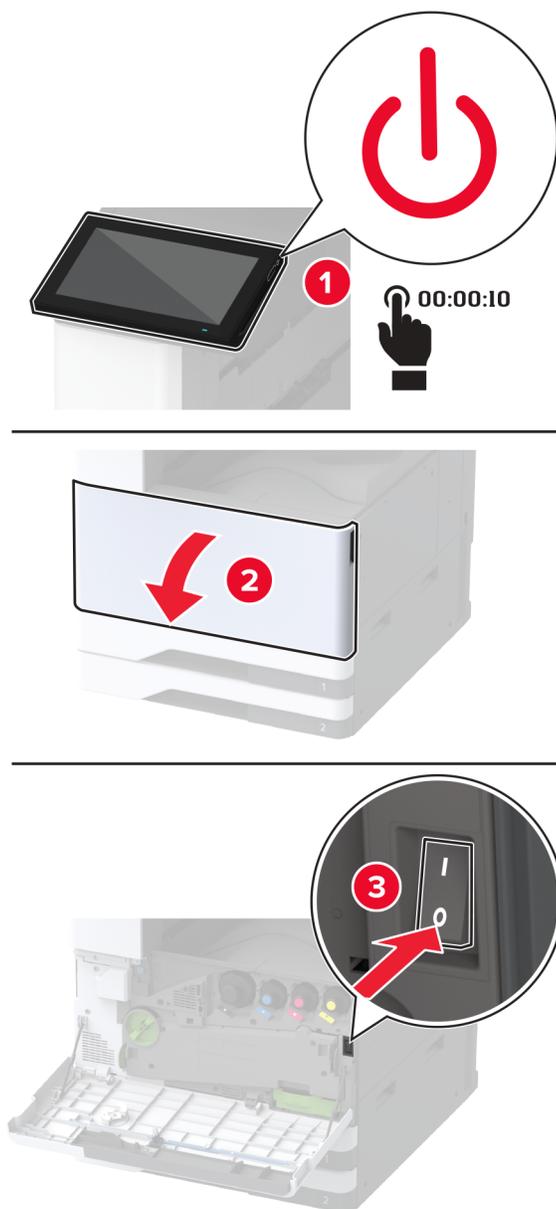


**2** Estrarre il vassoio 4, quindi estrarre il vassoio 3.

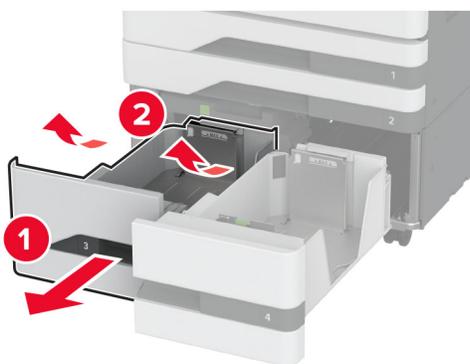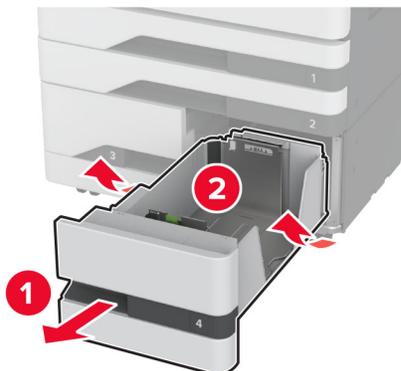

**3** Tirare la maniglia C, quindi aprire il coperchio interno.


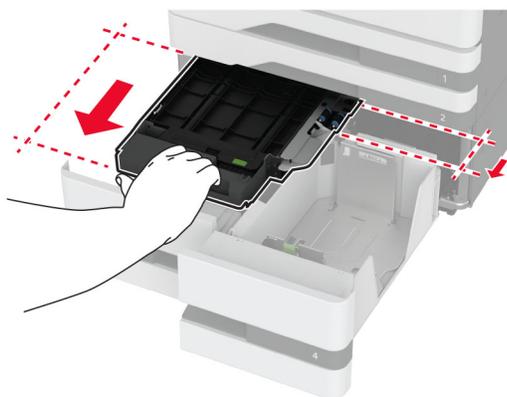


- 4 Aprire il coperchio del kit rulli.

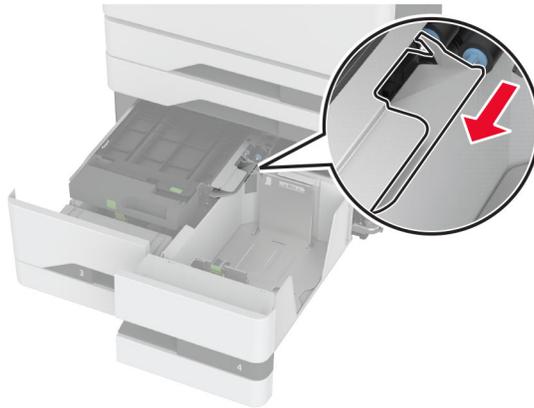

- 5 Rimuovere il kit rulli del vassoio.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

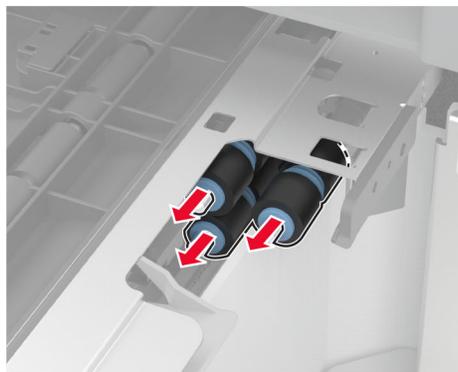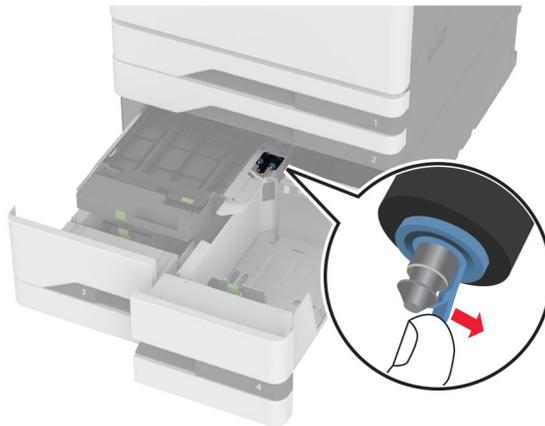

- 6 Applicare dell'acqua su un panno morbido e privo di lanugine, quindi pulire i rulli di prelievo.
- 7 Inserire il kit rulli finché non *scatta* in posizione.
- 8 Chiudere il coperchio del kit rulli.


**9** Chiudere il coperchio interno, quindi inserire la maniglia C.

**10** Inserire i vassoi 3 e 4.



**11** Accendere la stampante.

### Nel vassoio 3


**1** Spegnerla stampante.

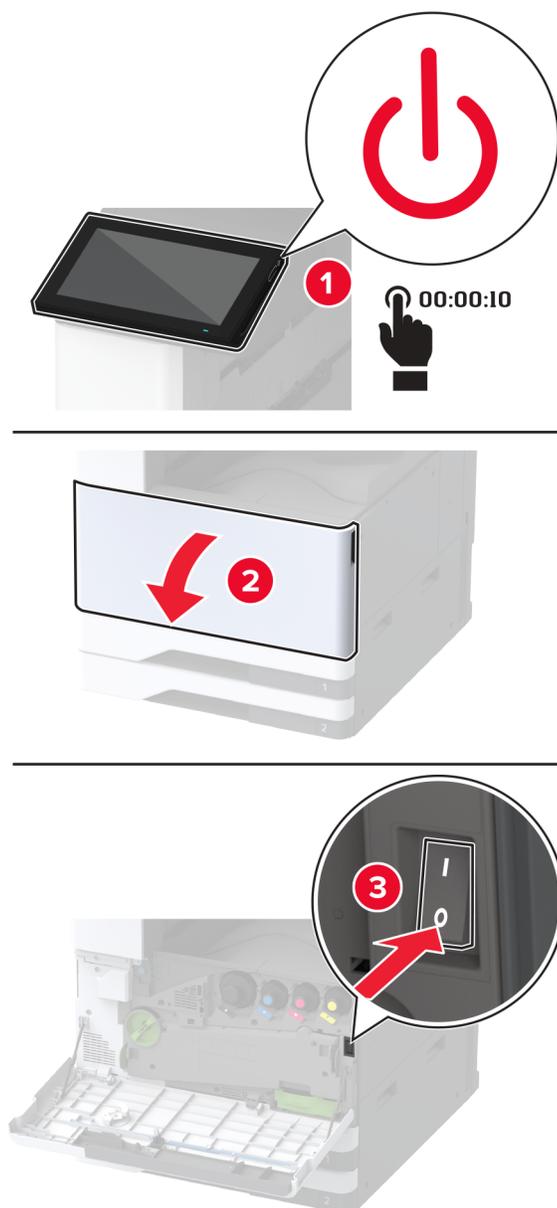


**2** Rimuovere il vassoio 1 e, successivamente, il vassoio 2.

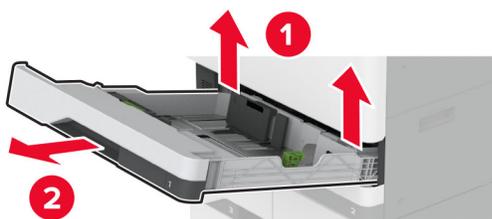
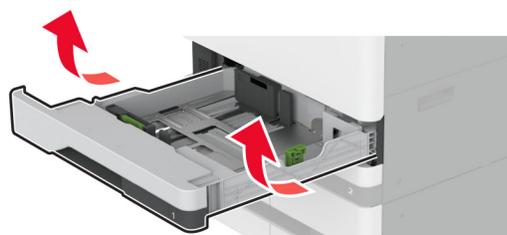


**3** Rimuovere i vassoi 3 e 4.

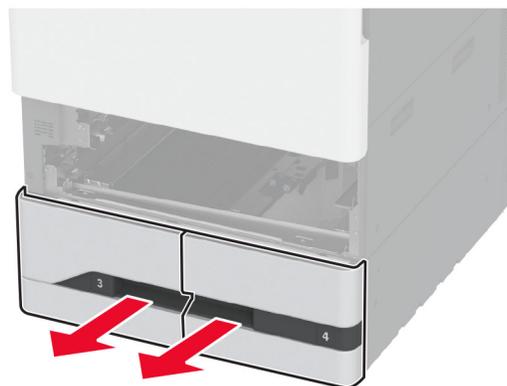

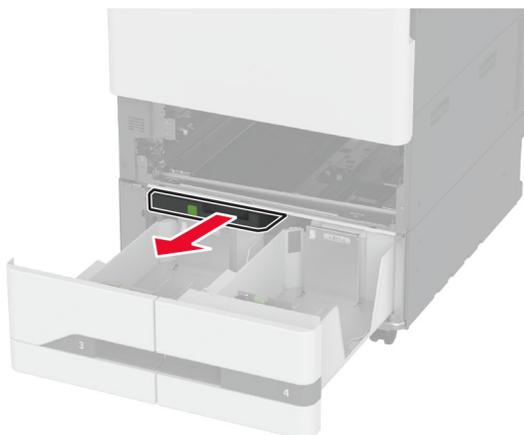**4** Estrarre la maniglia C.**5** Rimuovere il kit rulli del vassoio.


**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

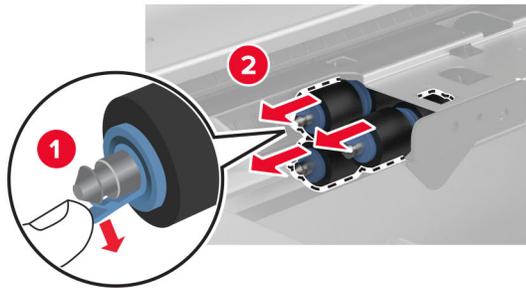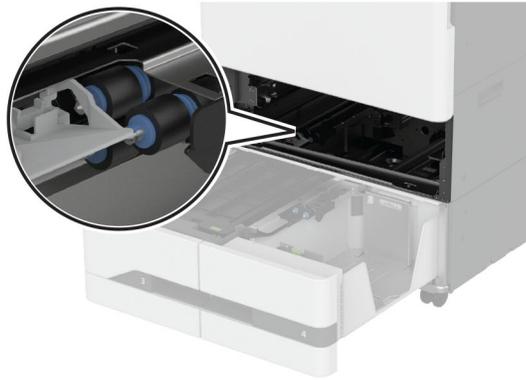


- 6** Applicare dell'acqua su un panno morbido e privo di lanugine, quindi pulire i rulli di prelievo.
- 7** Inserire il kit rulli finché non *scatta* in posizione.
- 8** Inserire la maniglia C.
- 9** Inserire i vassoi 3 e 4.
- 10** Inserire i vassoi 1 e 2.
- 11** Accendere la stampante.

## Svuotamento del contenitore perforazione


- 1 Sollevare il coperchio del trasporto carta F.

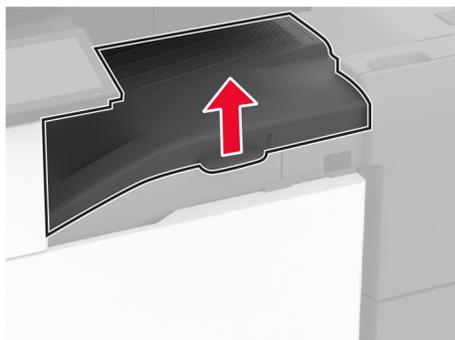


- 2 Rimuovere, quindi svuotare il contenitore perforazione.

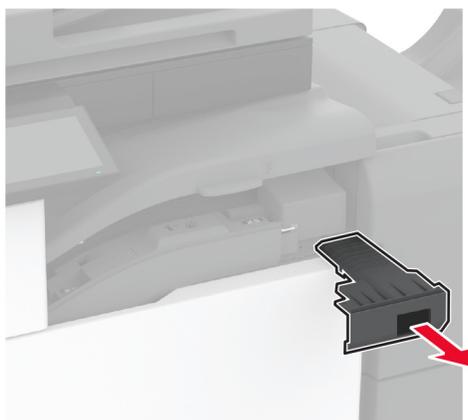


- 3 Inserire il contenitore perforazione.

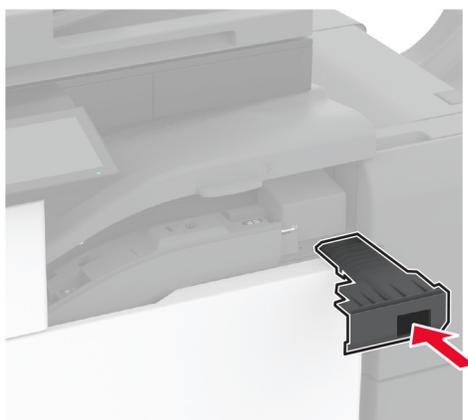


- 4 Chiudere il coperchio del trasporto carta F.
- 5 Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

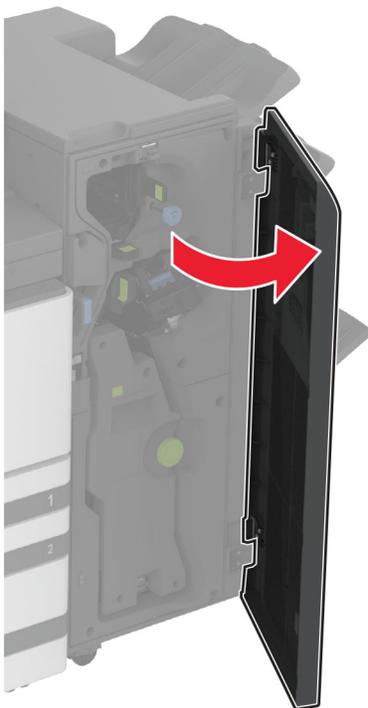

- 6 Rimuovere, quindi svuotare il contenitore perforazione.

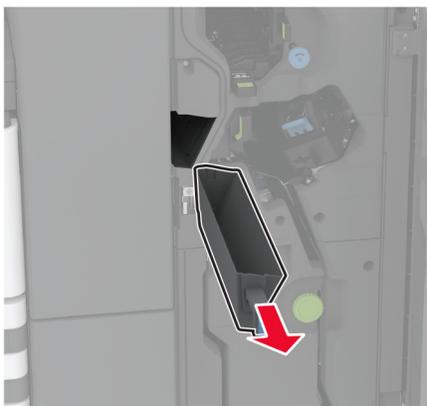

**7** Inserire il contenitore perforazione.

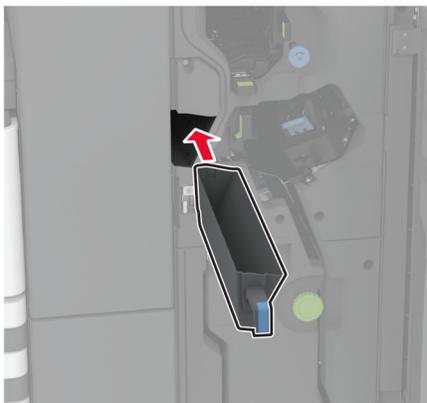

**8** Chiudere lo sportello del fascicolatore.

## Risparmio energetico e di carta

### Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

#### Modalità sospensione

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.
- 2** Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

#### Modalità ibernazione

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
- 2** Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

#### Note:

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

### Regolazione della luminosità del display

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze**.
- 2** Nel menu Luminosità schermo, regolare l'impostazione.

## Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.

- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

## Spostamento della stampante in un'altra posizione

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.


## Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.


# Risoluzione dei problemi

## Problemi di qualità di stampa

Individuare l'immagine che presenta lo stesso problema di qualità di stampa che si è verificato, quindi fare clic sul collegamento riportato di seguito per scoprire quali sono i passaggi di risoluzione dei problemi.

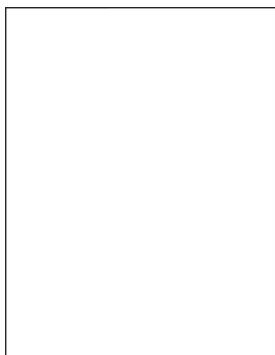

["Pagine vuote o bianche" a pagina 429](#)

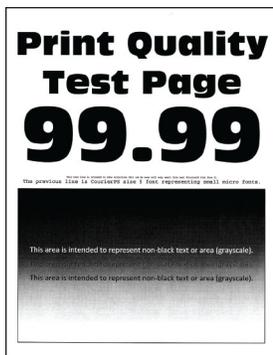

["Stampa scura" a pagina 430](#)




["Immagini sfocate" a pagina 431](#)



["Sfondo grigio o a colori" a pagina 432](#)



["Margini errati" a pagina 433](#)

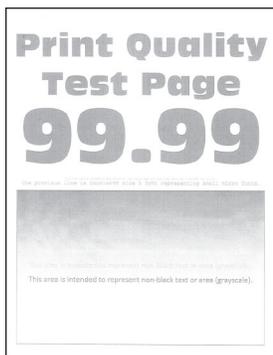

["Stampa chiara" a pagina 434](#)



["Colori mancanti" a pagina 436](#)




["Stampa con macchie e punti" a pagina 437](#)




["Arricciamento della carta" a pagina 438](#)



["Stampa storta o inclinata" a pagina 439](#)

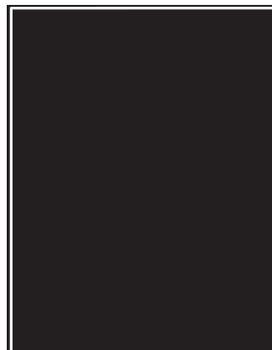

["Immagini nere o a tinta unita" a pagina 440](#)

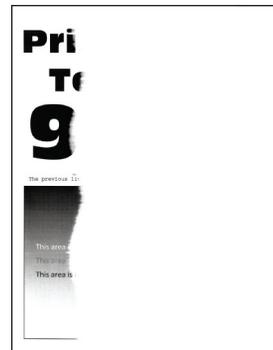


["Testo o immagini tagliate" a pagina 440](#)



"Problemi di aderenza del toner" a pagina 441



"Densità di stampa non uniforme" a pagina 442

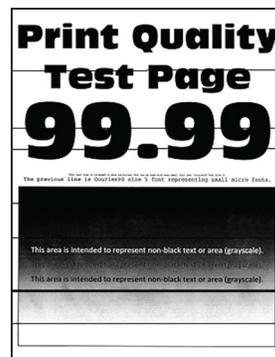

"Linee scure orizzontali" a pagina 442



"Linee scure verticali" a pagina 444



"Linee bianche orizzontali" a pagina 445



"Linee bianche verticali" a pagina 446



"Difetti ricorrenti" a pagina 448

## Codici di errore della stampante

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
2.01	<b>Materiale di consumo necessario.</b>	Toccare <b>Annulla processo</b> e ordinare la fornitura necessaria. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Ordinazione di componenti e materiali di consumo</a> " a pagina 301.
3.01	<b>Il raccoglitore di uscita standard è pieno.</b>	Rimuovere la carta dal raccoglitore, quindi toccare <b>Continua</b> .
3.21, 3.22, 3.23, 3.24	<b>Rimuovere la carta dietro al vassoio [x].</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il vassoio indicato.</li> <li>2 Rimuovere eventuale carta inceppata nell'area.</li> <li>3 Inserire il vassoio.</li> </ol>
7.13, 7.23, 7.33, 7.43, 7.53	<b>Inserire il vassoio [x].</b>	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire il vassoio indicato.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> </ul>
8.01	<b>Chiudere lo sportello anteriore.</b>	Tenere chiusi gli sportelli anteriori se non si eseguono attività di manutenzione.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05	<b>Chiudere sportello [x].</b>	Tenere chiusi gli sportelli indicati se non si eseguono attività di manutenzione.
8.06	<b>Collegare il vassoio 5.</b>	Far scorrere il vassoio verso sinistra e poi farlo rientrare in posizione.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
8.07	<b>Chiudere il coperchio del trasporto carta F.</b>	Tenere chiuso il coperchio di trasporto carta F se non si esegue la manutenzione.
8.08	<b>Chiudere lo sportello anteriore del fascicolatore della cucitrice.</b>	Tenere chiusi gli sportelli anteriori del rifinitore se non si eseguono attività di manutenzione.
8.09	<b>Chiudere il coperchio superiore del fascicolatore con spillatrice e perforatrice.</b>	Tenere chiuso il coperchio superiore del rifinitore se non si eseguono attività di manutenzione.
9,00	<b>È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.</b>	Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.
11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51	<b>Carica [sorgente] con [tipo] [dimensione].</b>	Caricare la carta nel vassoio indicato. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento della carta e dei supporti speciali</a> " a pagina 61.
11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52	<b>Caricare [source] con [type] [size] [orientation].</b>	
11.81, 11.91	<b>Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size].</b>	Caricare l'alimentatore multiuso con la carta. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento dell'alimentatore multiuso</a> " a pagina 75.
11.82, 11.92	<b>Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size] [orientation].</b>	
12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51	<b>Cambiare [source] in [type] [size].</b>	Rimuovere il vassoio indicato, rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento della carta e dei supporti speciali</a> " a pagina 61.
12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52	<b>Cambiare [source] in [type] [size] [orientation].</b>	
12,91	<b>Caricare l'alimentatore multiuso con [type] [size].</b>	Rimuovere la carta, quindi caricare il tipo e il formato di carta corretti. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Caricamento dell'alimentatore multiuso</a> " a pagina 75.
12,92	<b>Cambiare l'alimentatore multiuso in [type] [size] [orientation].</b>	
31.00	<b>Inserire il box perforazione.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Aprire il coperchio del trasporto carta F.</li> <li><b>2</b> Rimuovere il contenitore perforazione.</li> <li><b>3</b> Inserire il contenitore perforazione.</li> </ol>
31,35	<b>Reinstallare il contenitore del toner di scarto mancante o che non risponde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Aprire lo sportello anteriore.</li> <li><b>2</b> Rimuovere il contenitore del toner di scarto.</li> <li><b>Nota:</b> Per evitare fuoriuscite di toner, tenere il contenitore in posizione verticale.</li> <li><b>3</b> Inserisci il contenitore toner di scarto.</li> <li><b>4</b> Chiudere lo sportello anteriore.</li> </ol>

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
31.40, 31.41, 31.42, 31.43	<b>Reinstallare cartuccia [color] mancante o che non risponde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Aprire lo sportello anteriore.</li> <li><b>2</b> Rimuovere la cartuccia.</li> <li><b>3</b> Inserire la cartuccia.</li> <li><b>4</b> Chiudere lo sportello anteriore.</li> </ol>
31.60, 31.61, 31.62, 31.63	<b>Reinstallare il fotoconduttore [a colori] mancante o che non risponde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Aprire lo sportello anteriore.</li> <li><b>2</b> Sbloccare e rimuovere l'unità di trasferimento del toner di scarto. <b>Nota:</b> Per evitare fuoriuscite di toner, tenere l'unità in posizione verticale.</li> <li><b>3</b> Sbloccare l'unità fotoconduttore, quindi rimuoverla.</li> <li><b>4</b> Inserire l'unità fotoconduttore, quindi bloccarla in posizione.</li> <li><b>5</b> Inserire e bloccare l'unità di trasferimento del toner di scarto.</li> <li><b>6</b> Chiudere lo sportello anteriore.</li> </ol>
32.40, 31.41, 31.42, 31.43	<b>Sostituire cartuccia [color] non supportata.</b>	Vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 302.</a>
32.60, 32.61, 32.62, 32.63	<b>Sostituire il fotoconduttore [a colori] non supportato.</b>	Vedere <a href="#">"Sostituzione di un'unità fotoconduttore" a pagina 307.</a>
34.00	<b>Carta troppo corta.</b>	Impostare il formato carta in base alla carta caricata nel vassoio. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Maniglia del vassoio &gt; Configurazione &gt; Formato/tipo carta.</b>
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	<b>Controllare [sorgente], regolare le guide e l'orientamento.</b>	Estrarre il vassoio indicato e verificare che la carta sia caricata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Caricamento della carta e dei supporti speciali" a pagina 61.</a>
34.90	<b>Controllare l'alimentatore multiuso, regolare le guide e l'orientamento.</b>	Verificare che la carta sia caricata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 75.</a>
37.10	<b>Memoria insufficiente per fascicolare il processo.</b>	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per stampare la parte del processo memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo, toccare <b>Continua.</b></li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> </ul>
37.30	<b>Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa.</b>	Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.
38.10	<b>Memoria piena.</b>	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> <li>• Installare altra memoria nella stampante.</li> <li>• Ridurre il numero di pagine del processo di stampa.</li> </ul>

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
39.10	<b>Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati.</b>	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> <li>• Installare altra memoria nella stampante.</li> <li>• Ridurre la complessità e le dimensioni del processo di stampa prima di inviarlo per la stampa.</li> <li>• Ridurre il numero di pagine del processo di stampa.</li> <li>• Ridurre il numero e le dimensioni dei font scaricati.</li> <li>• Eliminare eventuali font o macro non necessari dal processo di stampa.</li> <li>• Ridurre il numero di grafica del processo di stampa.</li> </ul>
51	<b>Rilevata flash difettosa.</b>	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituisci la memoria flash.</li> <li>• Nella schermata iniziale, toccare <b>Continua</b> per chiudere il messaggio e continuare la stampa.</li> <li>• Annullare il processo di stampa corrente.</li> </ul>
52	<b>Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse.</b>	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.</li> <li>• Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.</li> <li>• Installare un disco fisso. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 171</a>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.</p>
55,1	<b>Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovi USB</b>	Rimuovere l'unità flash per continuare.
55,2	<b>Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.</b>	Rimuovere l'hub USB per continuare.
55.3	<b>Scollegare e modificare modalità.</b>	
61	<b>Rimuovere disco difettoso.</b>	Sostituire l'unità di archiviazione difettosa.
62	<b>Disco pieno.</b>	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio e continuare a stampare.</li> <li>• Eliminare font, macro e altri dati conservati nel disco fisso.</li> <li>• Installare un disco fisso. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 171</a>.</li> </ul>

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
63	<b>Eeguire la formattazione del disco.</b>	La formattazione cancella tutte le informazioni dall'unità di archiviazione. Per formattare il disco, effettuare le seguenti operazioni: <b>1</b> Toccare <b>Impostazioni &gt; Dispositivo &gt; Manutenzione &gt; Cancellazione fuori servizio.</b> <b>2</b> Toccare <b>Cancella tutte le info su disco fisso</b> , quindi toccare <b>CANCELLA.</b>
71,01	<b>Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema.</b>	Vedere " <a href="#">Impostazione della funzione fax con il fax analogico</a> " a pagina 45.
71,02	<b>Num. stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema.</b>	
71,03	<b>nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato</b>	Controllare il collegamento e la linea per verificare la presenza di un segnale. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Impostazione della funzione fax con il fax analogico</a> " a pagina 45.
71,06	<b>Impossibile connettersi al server fax HTTPS.</b>	Connessione al server fax HTTPS interrotta. Verificare la connessione Internet della stampante.
71,07	<b>La stampante non è registrata sul server fax HTTPS.</b>	Assicurarsi che la stampante sia aggiunta all'elenco delle periferiche nel portale del server fax HTTPS. Contattare l'amministratore di sistema.
71,11	<b>Partizione fax.</b>	La partizione fax non sta funzionando. Contattare l'amministratore di sistema.
71,12	<b>Memoria piena, impossibile stampare fax.</b>	Toccare <b>Stampa tutto</b> per stampare il maggior numero possibile dei fax salvati.
71,13	<b>Memoria piena. Impossibile inviare fax.</b>	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuare e provare a inviare nuovamente il fax.</li> <li>• Eseguire l'acquisizione del documento originale una pagina alla volta, comporre il numero di fax, quindi eseguire il fax del documento.</li> </ul>
71,40	<b>Ora della stampante errata.</b>	Configura l'ora della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Dispositivo &gt; Preferenze &gt; Data e ora &gt; Configura.</b>
72,01	<b>Server SMTP e-mail non configurato. contattare l'amministratore di sistema.</b>	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurare la funzione e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail</a>" a pagina 53.</li> <li>• Disabilitare il messaggio di errore. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Disabilitazione del messaggio di errore 'Server SMTP non impostato'</a>" a pagina 496.</li> </ul>
72,02	<b>Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema.</b>	Contattare l'amministratore del sistema.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
72.04	Server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema.	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione server fax &gt; Impostazioni fax generali</b>. Configurare l'impostazione Formato.</li> <li>• Contattare l'amministratore del sistema.</li> </ul>
80.21	Kit di manutenzione quasi esaurito	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .
80,31	Sostituire kit di manutenzione.	Vedere <a href="#">"Sostituzione del kit rulli del vassoio" a pagina 328</a> .
81.31	Sostituire il kit rullo, superata la durata consigliata.	
82,22	Bott. toner scarto quasi pieno.	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .
82.42	Sostituire bott. toner di scarto.	Vedere <a href="#">"Sostituzione del contenitore del toner di scarto" a pagina 358</a> .
83.20	Graffette in esaurimento o mancanti.	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere e inserire le cartucce graffette.</li> <li>• Sostituire la cartuccia graffette. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia graffette" a pagina 383</a>.</li> </ul>
83.30	Graffette esaurite o non alimentate correttamente.	
84.01	Livello unità fotoconduttore [a colori] quasi basso.	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .
84.11	Livello unità fotoconduttore [a colori] basso.	
84.21	Livello unità fotoconduttore [a colori] molto basso.	
84.31	Sostituire l'unità fotoconduttore [a colori], superata la durata consigliata.	Vedere <a href="#">"Sostituzione di un'unità fotoconduttore" a pagina 307</a> .
86.23	Manutenzione scanner necessaria a breve.	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .
86.33	Sostituire kit ADF, superata durata consigliata.	Vedere <a href="#">"Sostituzione del kit rulli dell'ADF" a pagina 332</a> .
87.20	Box perforazione quasi pieno.	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
87.30	<b>Svuotare il contenitore perforazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Aprire il coperchio del trasporto carta F.</li> <li><b>2</b> Rimuovere il box perforazione e svuotarlo.</li> <li><b>3</b> Inserire il contenitore perforazione.</li> <li><b>4</b> Chiudere il coperchio.</li> </ol>
88.00[x]	<b>Cartuccia [color] quasi esaurita.</b>	Per annullare il messaggio, toccare <b>Continua</b> .
88.10[x]	<b>Cartuccia [color] in esaurimento.</b>	
88.20[x]	<b>Cartuccia [color] praticamente esaurita.</b>	
88.30[x], 88.40[x]	<b>Sostituire cartuccia [a colori].</b>	Vedere <a href="#">"Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 302</a> .
200.03, 240.06	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso" a pagina 463</a> .
200.16[x], 241.16a	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento carta nel vassoio standard" a pagina 458</a> .
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 243.43, 244.43, 244.46	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento della carta nei vassoi opzionali" a pagina 459</a> .
200.56a, 245.53[x], 245,56	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento carta nel vassoio da 2000 fogli" a pagina 463</a> .
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere <a href="#">"Inceppamento carta nello sportello A" a pagina 464</a> .
280.06	<b>Ricarica gli originali nell'ADF e riavvia il processo.</b>	<p>Provare una delle seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere la carta e caricarla nuovamente nell'ADF.</li> <li>• Acquisisci da vetro dello scanner.</li> <li>• Terminare il lavoro senza acquisire le pagine rimanenti.</li> <li>• Annullare il processo.</li> </ul>

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.15, 283.91, 283.93, 283.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10	<b>Inceppamenti scanner.</b>	Vedere " <a href="#">Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti</a> " a pagina 468.
280.13Q, 280.15Q, 295.01Q, 680.20Q	<b>Sostituire gli originali inceppati.</b>	Provare una delle seguenti soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere la carta e caricarla nuovamente nell'ADF.</li> <li>• Acquisisci da vetro dello scanner.</li> <li>• Terminare il lavoro senza acquisire le pagine rimanenti.</li> <li>• Annullare il processo.</li> </ul>
280.13K, 280.15K, 680.20K, 680.40K, 295.01K,	<b>Ricarica gli originali e riavvia.</b>	Provare una delle seguenti soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere la carta e caricarla nuovamente nell'ADF.</li> <li>• Acquisisci da vetro dello scanner.</li> <li>• Annullare il processo.</li> </ul>
400.13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere " <a href="#">Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice con perforazione</a> " a pagina 471.
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a	<b>Inceppamenti carta, [jam header].</b>	Vedere " <a href="#">Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice</a> " a pagina 469.

Codici di errore	Messaggio di errore	Soluzione
420.15b, 450,33, 450.91a, 451.33a, 451.33b, 451,35, 454,33, 454,35, 454,36, 454,37, 457.35a, 457.35b, 490,33, 491,33, 491,35, 550,23, 551,23, 552,23, 553,23, 553,25, 555,23, 556,23	<b>Inceppamenti carta, [jam header] .</b>	Vedere " <a href="#">Inceppamento della carta nel fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica</a> " a pagina 474.
457.35b	<b>Inceppamenti carta, [jam header] .</b>	Provare ad eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se è stato installato il fascicolatore della cucitrice, vedere "<a href="#">Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice</a>" a pagina 469.</li> <li>• Se è stato installato il fascicolatore con spillatrice della cucitrice, vedere "<a href="#">Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice con perforazione</a>" a pagina 471.</li> </ul>

## Problemi di stampa

### Qualità di stampa scarsa

#### Pagine vuote o bianche



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Stampa scura



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine campione della qualità per determinare il colore mancante. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Eseguire la Regolazione colore.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, ridurre l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture ruvide.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o ruvida?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Immagini sfocate



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio con la carta del tipo e del peso corretti.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Eseguire la Regolazione colore.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Sfondo grigio o a colori



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Eseguire la Regolazione colore.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a>	Il problema è stato risolto.

### Margini errati



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>

### Stampa chiara




**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Eseguire la Regolazione colore.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Intensità toner.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Disattivare l'opzione Risparmio colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Risparmio colore.</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la carta ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o ruvida?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e poi inserire il contenitore del toner di scarto.</p> <p><b>b</b> Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore.</b></p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo chiara?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Colori mancanti

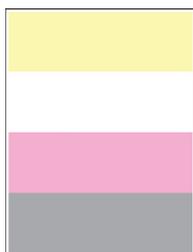

**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Rimuovere l'unità fotoconduttore del colore mancante.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Rimuovere la cartuccia di toner del colore mancante.</p> <p><b>d</b> Inserire la cartuccia di toner del colore mancante.</p> <p><b>e</b> Stampare il documento.</p> <p>Alcuni colori risultano mancanti sulla stampa?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Stampa con macchie e punti



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Verificare se le impostazioni relative al formato e al tipo di carta corrispondono alla carta caricata.</p> <p><b>Nota:</b> Verificare che la carta non abbia una superficie ruvida o poco levigata.</p> <p>Le impostazioni corrispondono?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b>                      Stampare sull'altro lato della carta.  <b>a</b> Rimuovere la carta, rovesciarla, e ricaricarla.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b>  <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.  <b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa storta o inclinata



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>  <b>a</b> Estrarre il vassoio.  <b>b</b> Rimuovere la carta, quindi caricare carta da una risma nuova.  <b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.  <b>c</b> Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata.  <b>d</b> Inserire il vassoio.  <b>e</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b>  <b>a</b> Assicurarsi di stampare su una carta supportata.  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Immagini nere o a tinta unita



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante produce immagini a colori o in nero a tinta unita?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a></p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Testo o immagini tagliate



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o l'immagine è tagliato?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoio &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o l'immagine è tagliato?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o l'immagine è tagliato?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Problemi di aderenza del toner**



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>1</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Densità di stampa non uniforme



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p>Sostituire le unità fotoconduttore, quindi stampare il documento.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	<p>Contattare l'<a href="#">assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Linee scure orizzontali



**Note:**

- prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee scure orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti.</a></p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Linee scure verticali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure verticali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure verticali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure verticali sulle stampe?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Linee bianche orizzontali



**Note:**

- prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee bianche orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoio &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Linee bianche verticali



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare che il tipo di carta utilizzato sia corretto.</p> <p><b>a</b> Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina di stampa, quindi pulire le lenti della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sono presenti righe scure orizzontali sulle stampe?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere le unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre le unità fotoconduttore alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare i tamburi dei fotoconduttori. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire le unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Difetti ricorrenti



**Nota:** prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizzando la pagina Righello dei difetti di manutenzione, misurare la distanza tra i difetti ricorrenti sulla pagina del colore interessato.</p> <p><b>b</b> Sostituire il materiale di consumo corrispondente alla misurazione sulla pagina del colore interessato.</p> <p><b>Unità fotoconduttore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,6 mm (3,72 poll.)</li> <li>• 37,7 mm (1,48 pollici)</li> </ul> <p><b>Unità sviluppatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32,7 mm (1,29 poll.)</li> </ul> <p><b>c</b> Stampare le pagine di prova della qualità di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Prendere nota della distanza, quindi contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> o il rappresentante dell'assistenza.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizzando la pagina Righello dei difetti di manutenzione, misurare la distanza tra i difetti ricorrenti sulla pagina del colore interessato.</p> <p><b>b</b> Sostituire il materiale di consumo corrispondente alla misurazione sulla pagina del colore interessato.</p> <p><b>Secondo rullo di trasferimento</b></p> <p>64,4 mm (2,54 poll.)</p> <p><b>Unità di fusione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 mm (3,78 pollici)</li> <li>• 88 mm (3,46 poll.)</li> </ul> <p><b>Nastro di trasferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 pollici)</li> <li>• 31,4 mm (1,24 poll.)</li> <li>• 70,7 mm (2,78 poll.)</li> <li>• 46,9 mm (1,85 poll.)</li> </ul> <p><b>c</b> Stampare le pagine di prova della qualità di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Prendere nota della distanza, quindi contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> o il rappresentante dell'assistenza.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p><b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p><b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</li> <li>Nella scheda Stampa e mantieni, fare clic su <b>Usa Stampa e mantieni</b>, quindi fare clic su <b>Conserva documenti duplicati</b>.</li> <li>Immettere un PIN, quindi salvare le modifiche.</li> <li>Inviare il processo di stampa.</li> </ol> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</li> <li>Inviare ogni processo singolarmente.</li> </ol> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</li> <li>Stampare i documenti.</li> </ol> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aggiungere memoria alla stampante.</li> <li>Stampare i documenti.</li> </ol> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Il tipo di carta o il vassoio utilizzato per il processo di stampa non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto.</li> <li>Stampare il documento.</li> </ol> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> è anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo di carta corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi sono collegati.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Collegamento dei vassoi</a>" a <a href="#">pagina 78</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Stampa lenta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Manutenzione &gt; Menu Configurazione &gt; Operazioni periferica &gt; Modalità silenziosa</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su Qualità immagine 2400.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</li> <li>• Con tipi di carta con un peso superiore la velocità di stampa diminuisce.</li> <li>• Con tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione dei supporti &gt; Tipi di supporto</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Per i tipi di carta pesante o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Rimuovere i processi in attesa.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo.</li> <li>• Osservare la temperatura ambientale consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Scelta della posizione della stampante</a>" a pagina 35.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare che la stampante non sia occupata a elaborare un altro processo di stampa, copia, scansione o fax.</p> <p>La stampante è pronta?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.</li> <li>• Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.</li> </ul> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta corretta?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Inserire l'unità flash nella porta corretta.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Controllare che l'unità flash sia supportata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 196</a>.</p> <p>L'unità flash è supportata?</p>	Andare al passaggio 7.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Inserire un'unità flash supportata.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Attivazione della porta USB


Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > USB > Attiva porta USB**.

## Rimozione degli inceppamenti


### Come evitare gli inceppamenti

#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

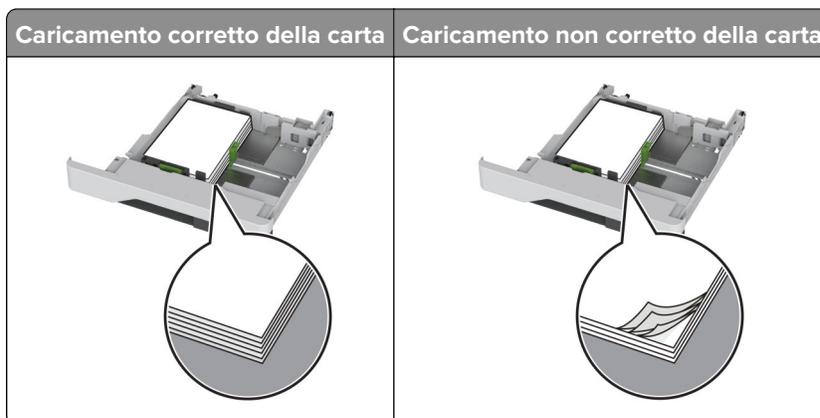

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

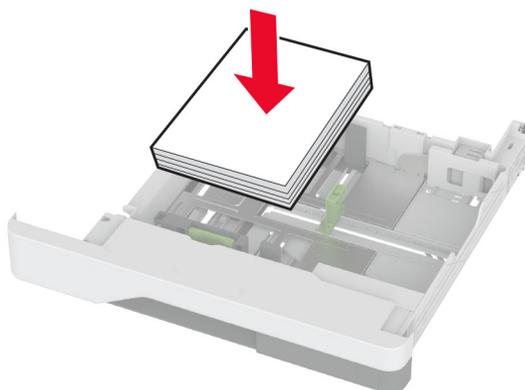


- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

#### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

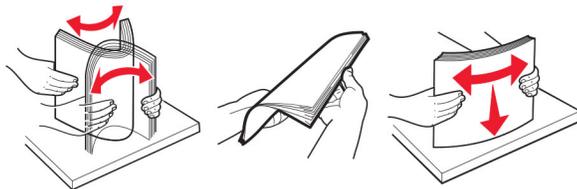


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione delle aree di inceppamento

### Note:

- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è attivata, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine vuote o parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa sono presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è attivata o impostata su Automatica, le pagine inceppate vengono ristampate.

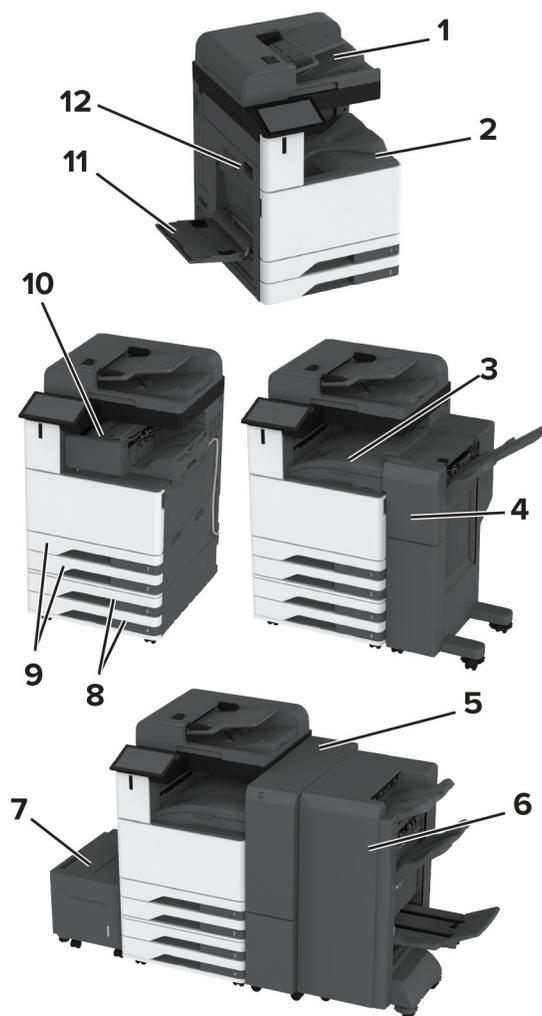


Aree di inceppamento	
1	Alimentatore automatico documenti
2	Raccoglitore standard
3	Trasporto carta
4	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
5	Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica
6	Fascicolatore per opuscoli
7	vassoio da 2000 fogli
8	Vassoi opzionali
9	Vassoi standard
10	Fascicolatore della cucitrice
11	Alimentatore multiuso
12	Sportello A

## Inceppamento carta nel vassoio standard


1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

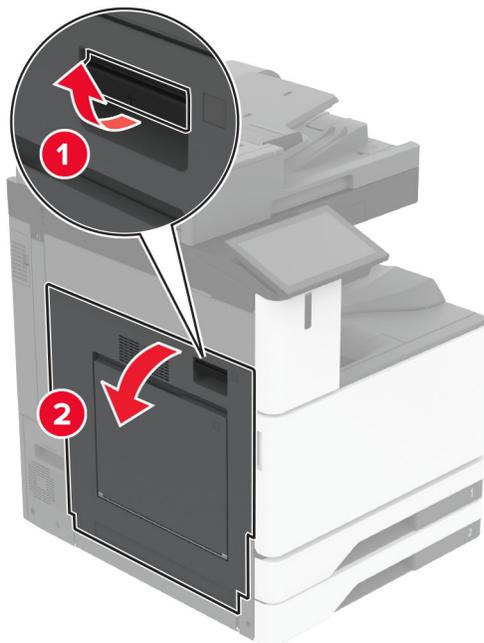


2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

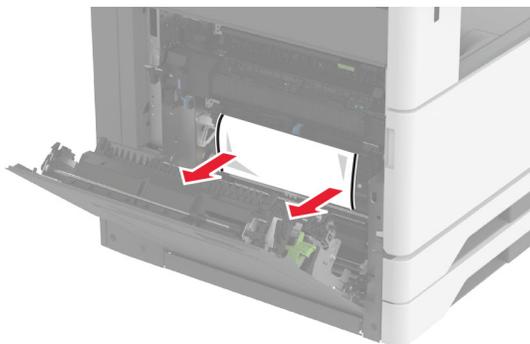


**3** Estrarre il vassoio standard.

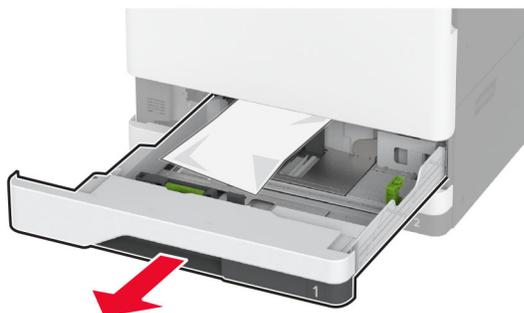

**4** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

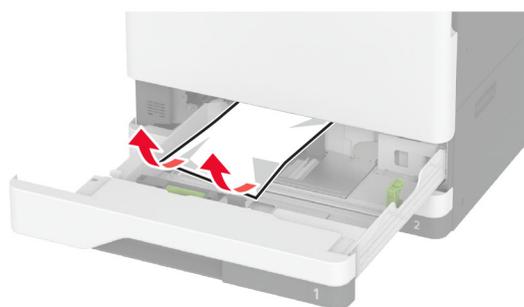

**5** Inserire il vassoio, quindi chiudere lo sportello A.


## Inceppamento della carta nei vassoi opzionali

**1** Aprire lo sportello B.

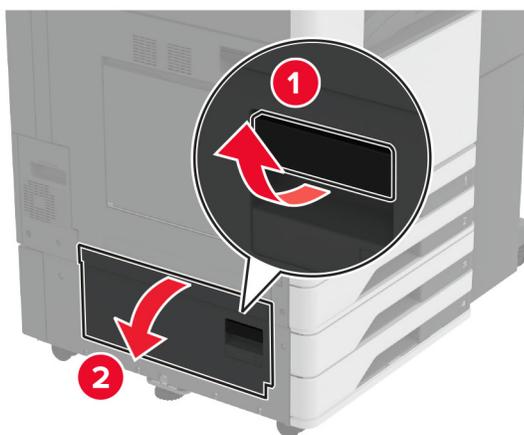

**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

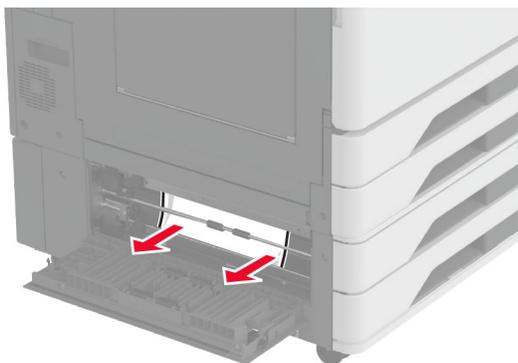




**3** Chiudere lo sportello.

**4** Estrarre il vassoio opzionale da 520 fogli o il vassoio doppio da 2000 fogli.





**5** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

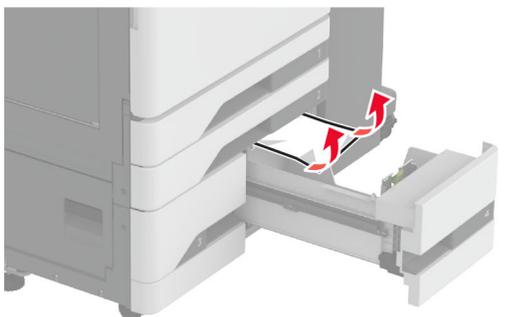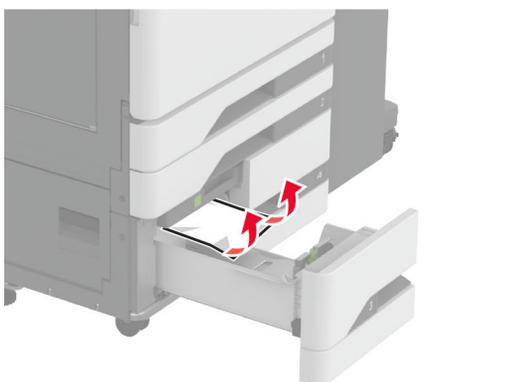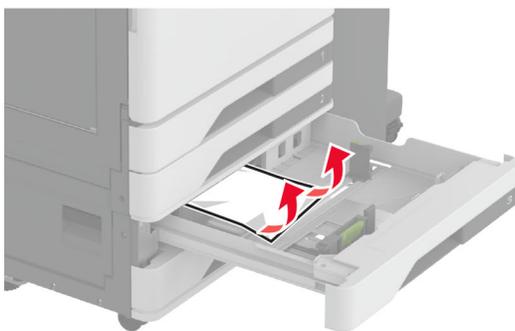


**6** Nei vassoi doppi, tirare la maniglia C, quindi aprire il coperchio interno.

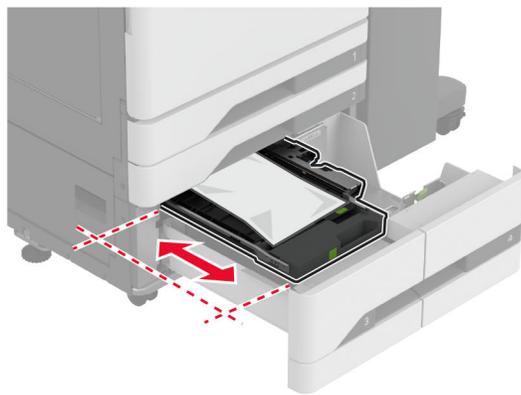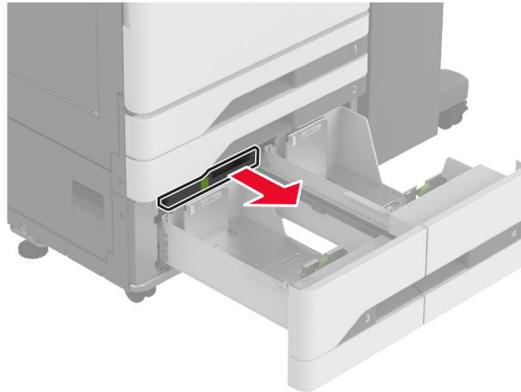

**7** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

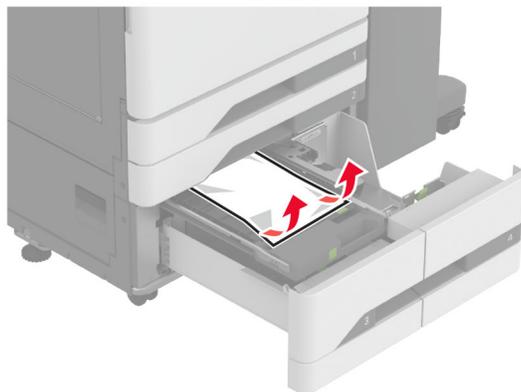


**8** Chiudere il coperchio, quindi inserire la maniglia C.

**9** Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

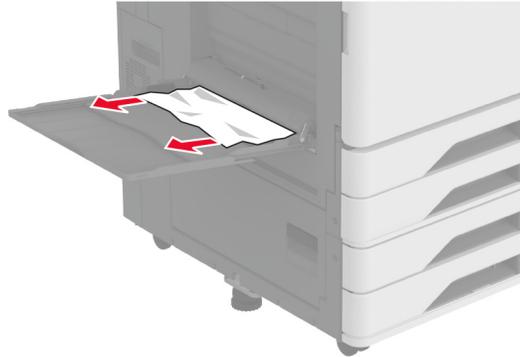


## Inceppamento carta nel vassoio da 2000 fogli

**1** Far scorrere il vassoio a sinistra.

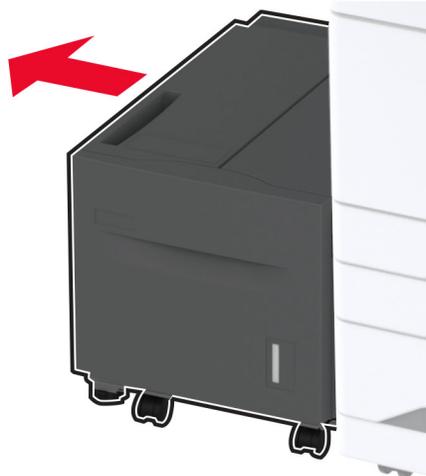

**2** Aprire lo sportello J e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

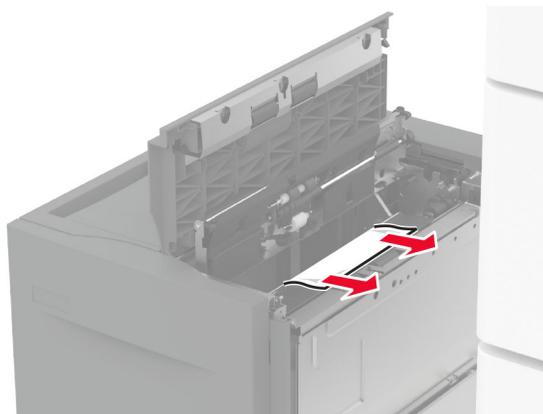

**3** Chiudere lo sportello, quindi riportare il vassoio in posizione facendolo scorrere.

**4** Estrarre il cassetto del vassoio, quindi rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

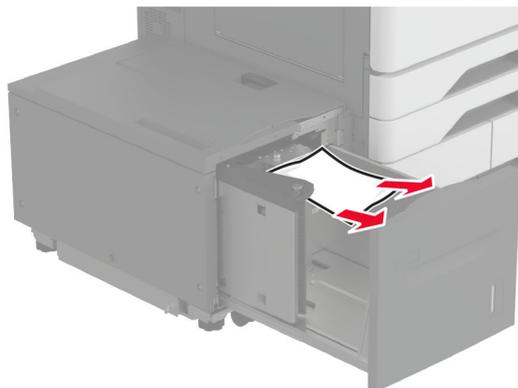


**5** Spingere il cassetto del vassoio nuovamente in posizione.

## Inceppamento carta nello sportello A

**1** Aprire lo sportello A.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

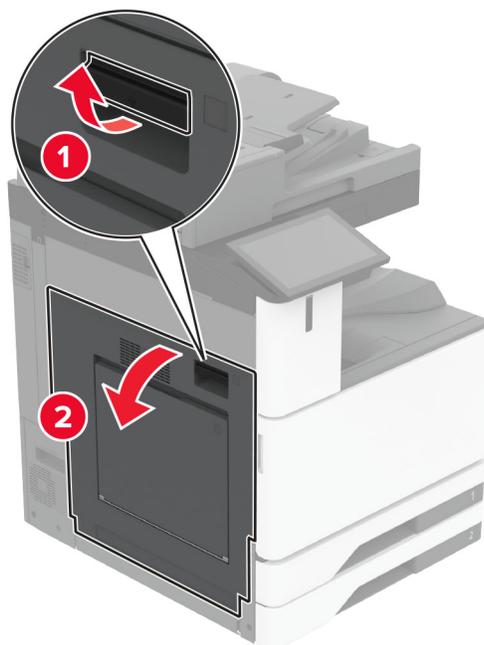


**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

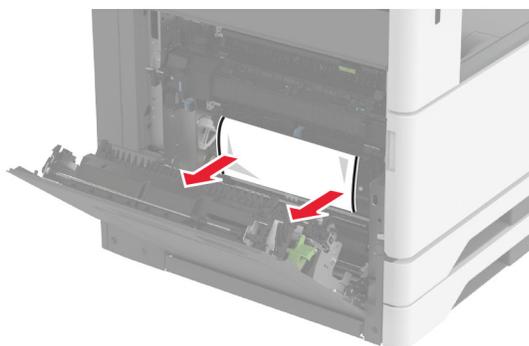


**3** Aprire lo sportello A2 e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

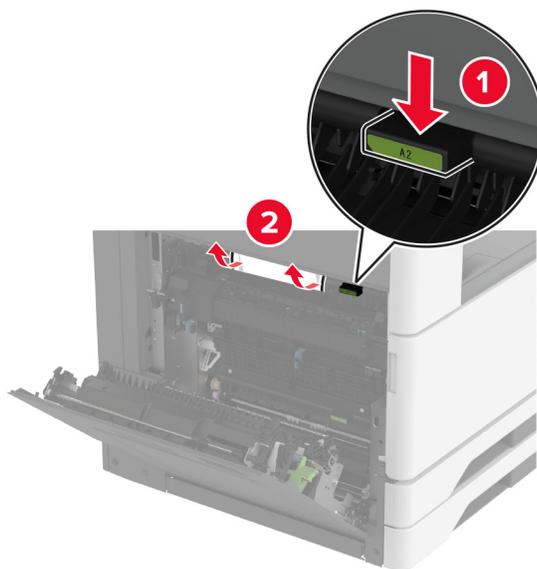


4 Sollevare lo sportello A3.

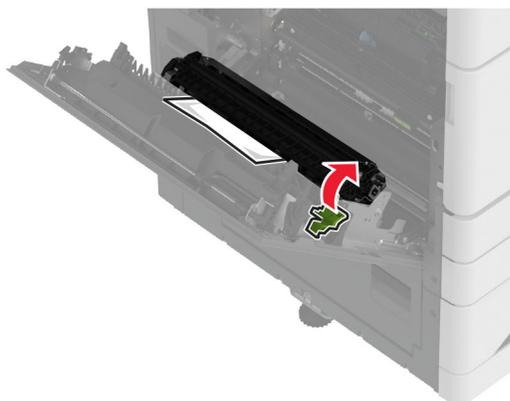

5 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

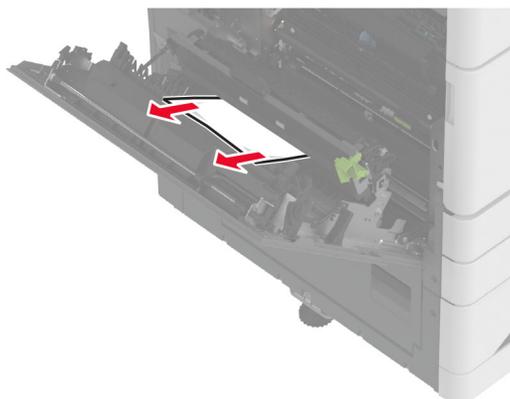


6 Chiudere lo sportello A2, quindi chiudere lo sportello A.

## Inceppamento della carta nel raccogliitore standard


1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

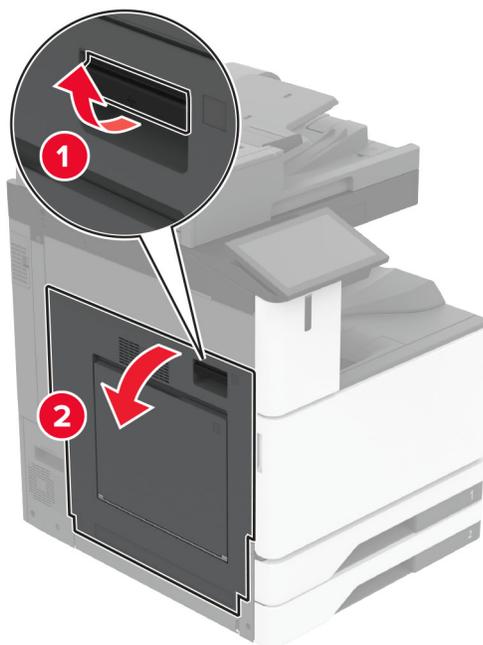

2 Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

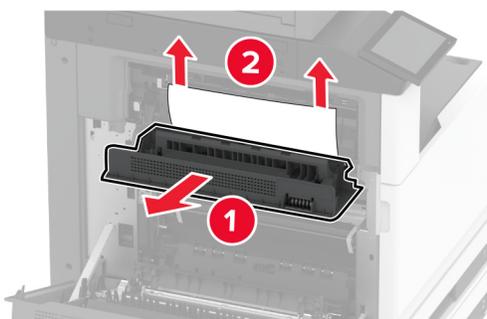

3 Chiudere lo sportello C, quindi chiudere lo sportello A.


4 Rimuovere la carta inceppata dal raccogliitore standard.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

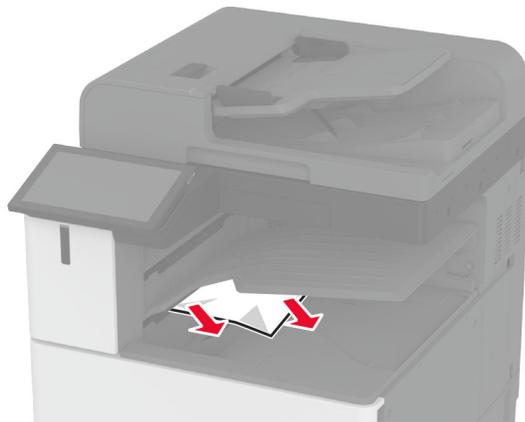


## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

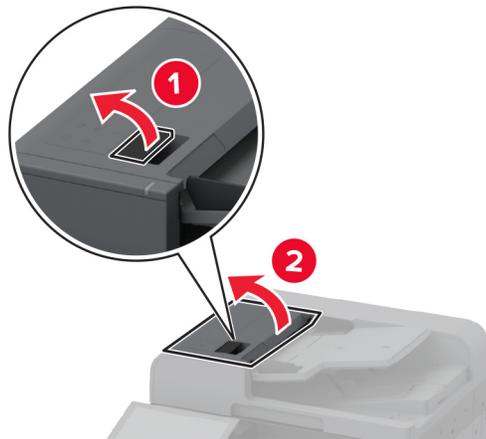

- 3 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

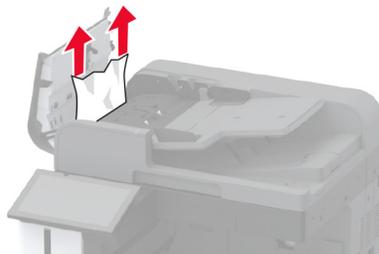


- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

## Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice


1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

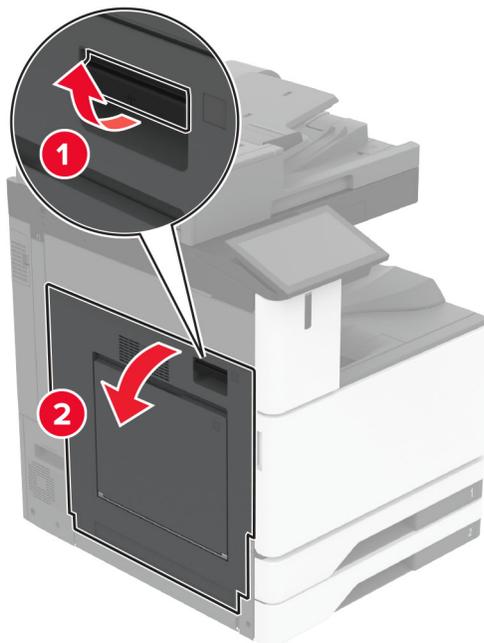

2 Aprire lo sportello A1 e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

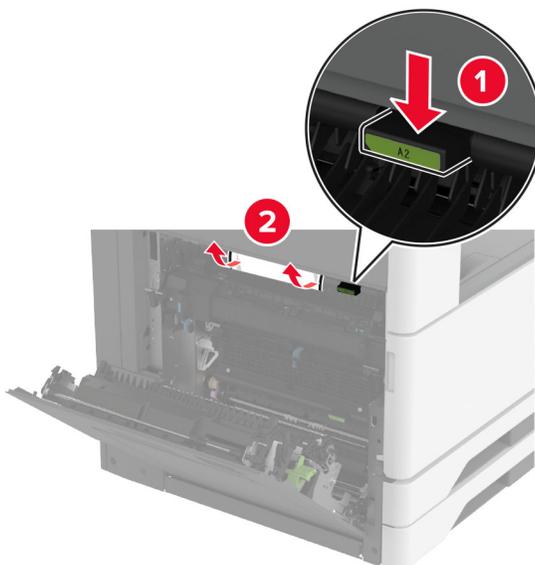

3 Chiudere lo sportello A1, quindi chiudere lo sportello A.

4 Aprire il coperchio superiore del fascicolatore, quindi rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

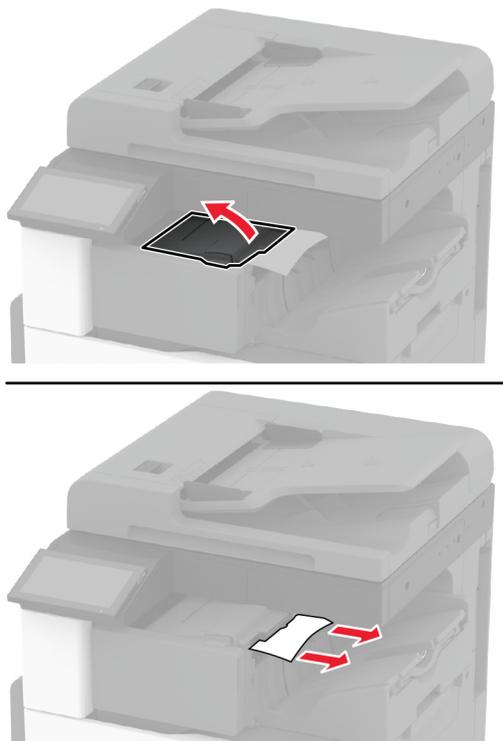

**5** Chiudere il coperchio.

**6** Aprire il coperchio anteriore del fascicolatore, ruotare la manopola, quindi rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

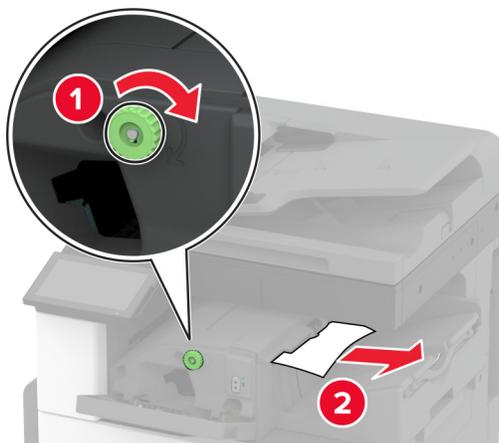


**7** Chiudere il coperchio.

**8** Aprire lo sportello A.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

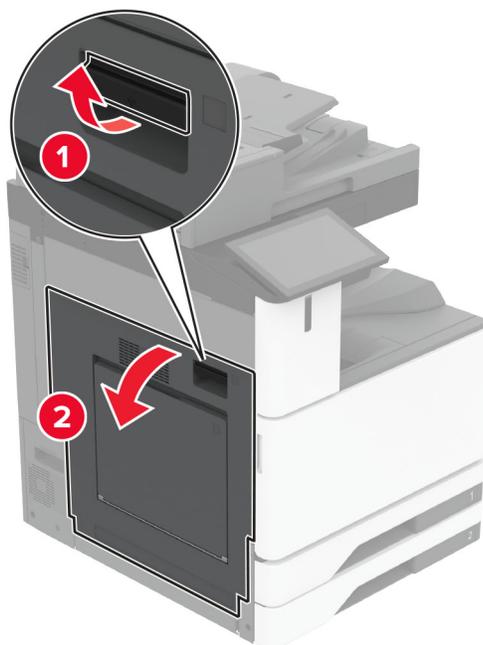

9 Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

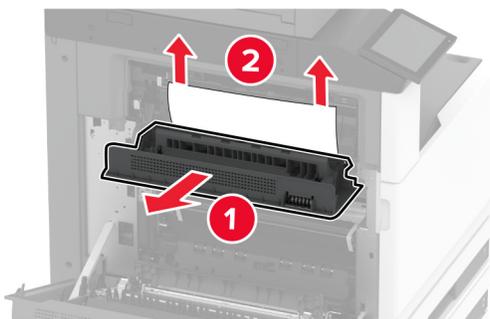


10 Chiudere lo sportello C, quindi chiudere lo sportello A.

## Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice con perforazione

1 Aprire lo sportello A.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe essere molto calda. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarli.

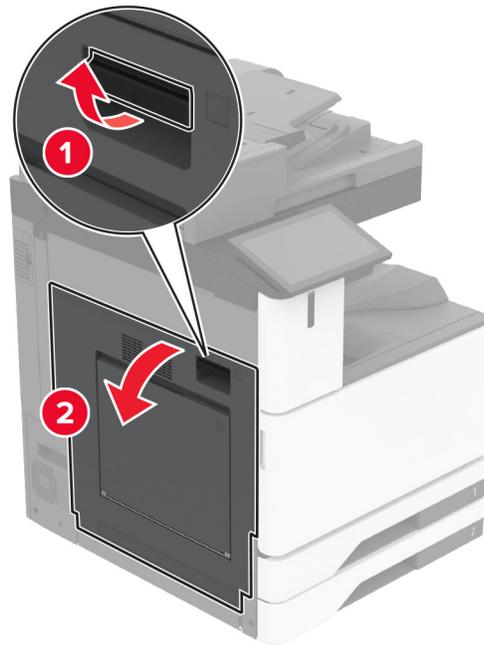

**2** Aprire lo sportello A1 e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

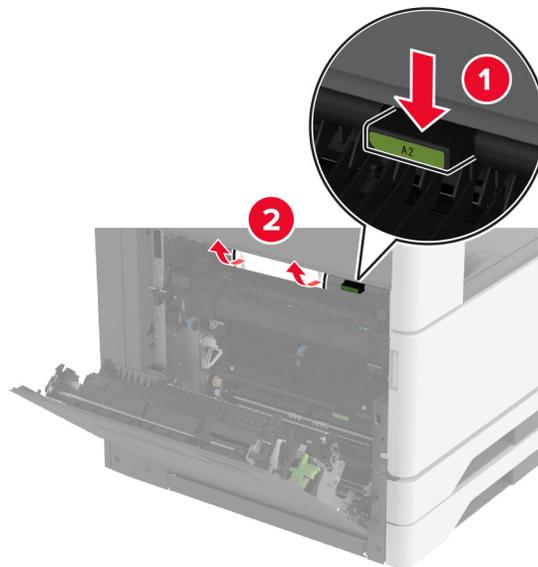

**3** Chiudere lo sportello A1, quindi chiudere lo sportello A.


**4** Sollevare il coperchio del trasporto carta F, quindi rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

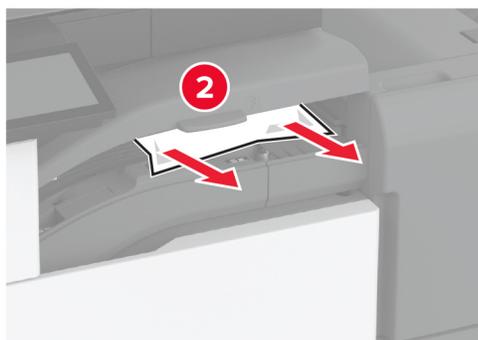


**5** Chiudere il coperchio del trasporto carta.

**6** Tirare la leva sul fascicolatore con spillatrice e perforatrice, quindi sollevare il coperchio.

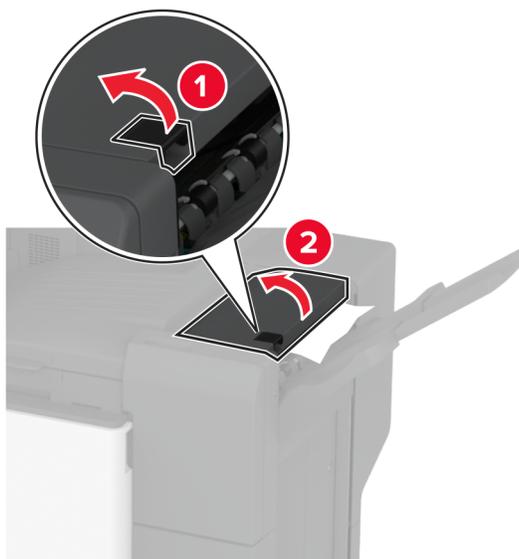

**7** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

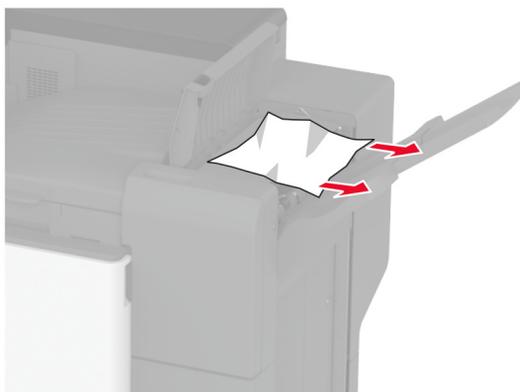


8 Chiudere il coperchio del fascicolatore.

## Inceppamento della carta nel fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica


1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

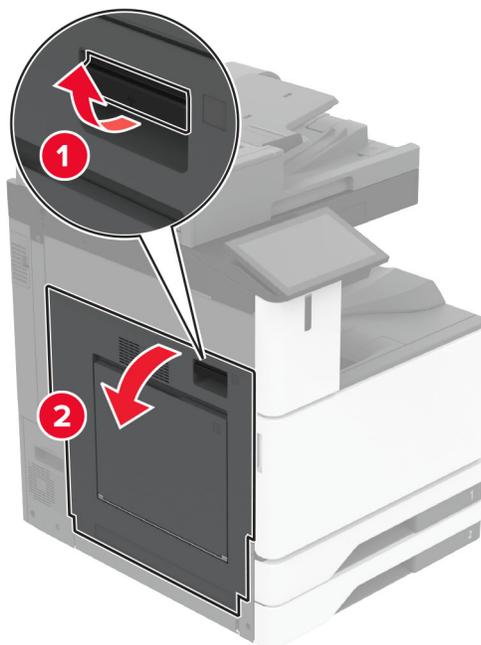

2 Aprire lo sportello A1 e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

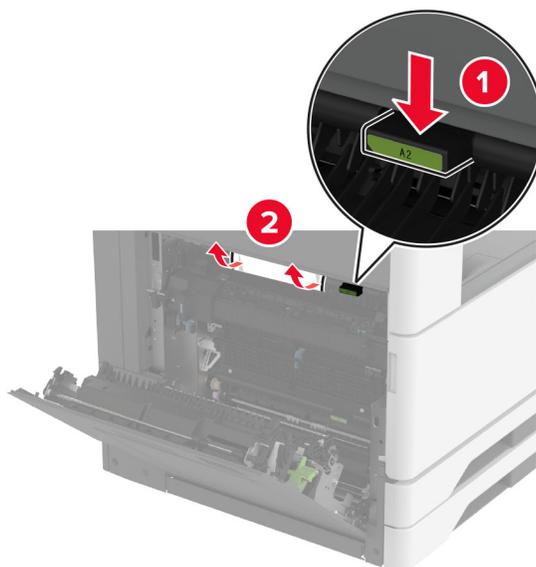

**3** Chiudere lo sportello A1, quindi chiudere lo sportello A.


**4** Sollevare il coperchio del trasporto carta F, quindi rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

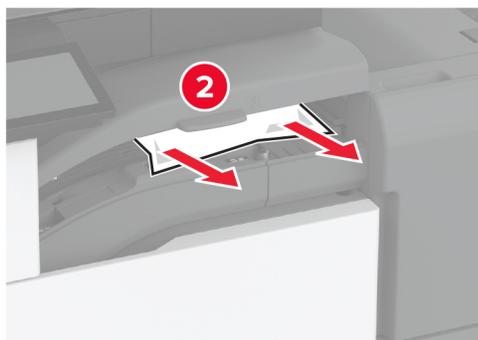

**5** Chiudere il coperchio.


**6** Aprire lo sportello del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica.

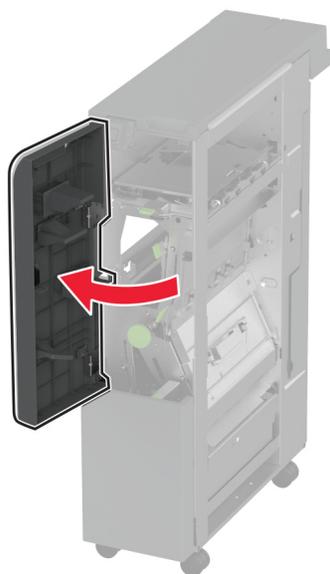

**7** Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Maniglia 2A

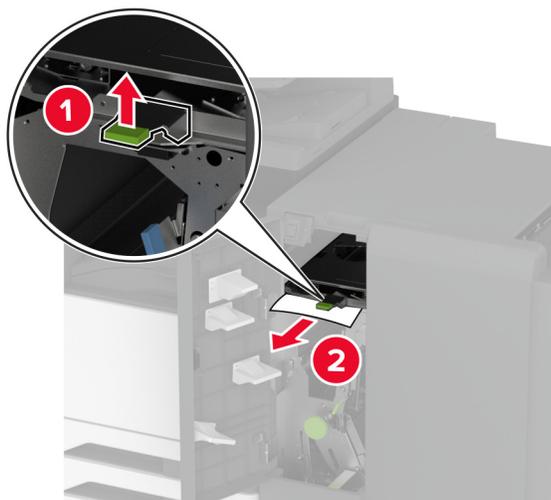


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Maniglia 2B

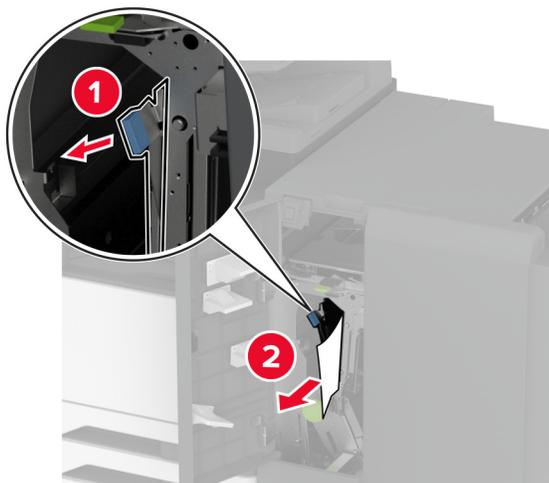

**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.


- 8** Estrarre il raccoglitore del fascicolatore.

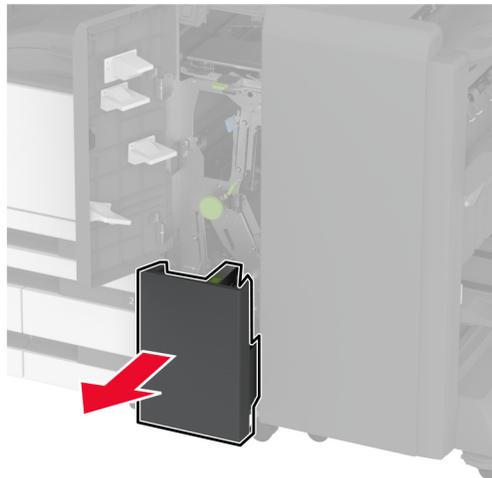

- 9** Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Maniglia 2E

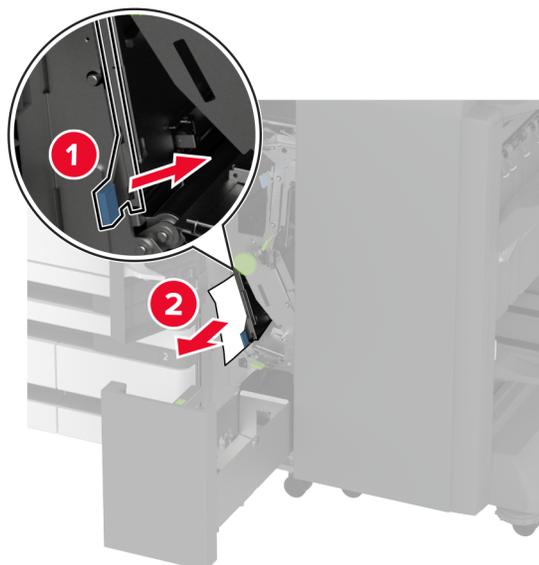


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Manopola 2C

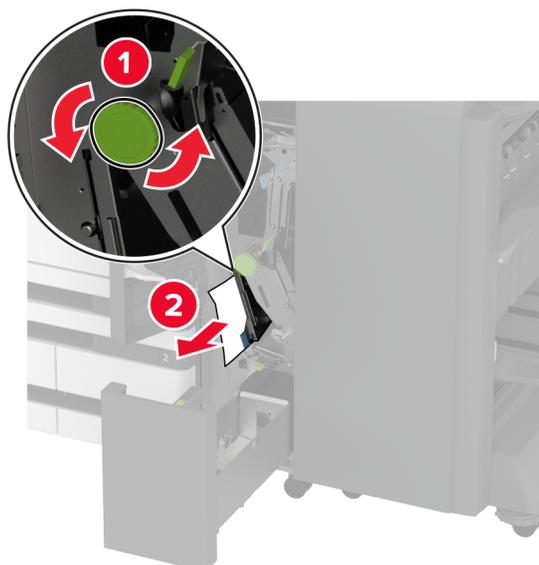


- Maniglia 2F

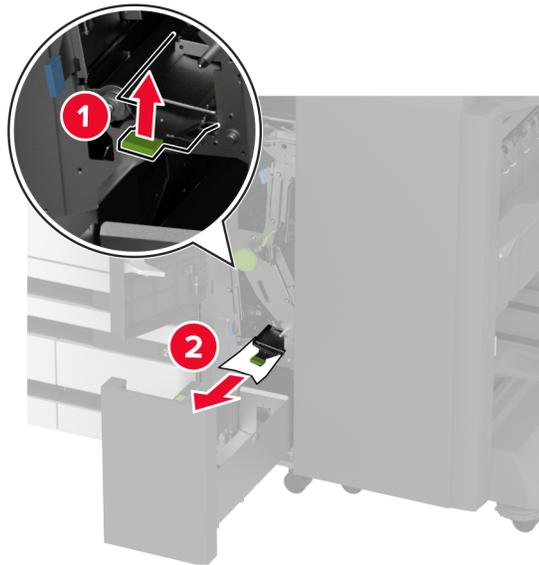

**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.


- Maniglia 2G

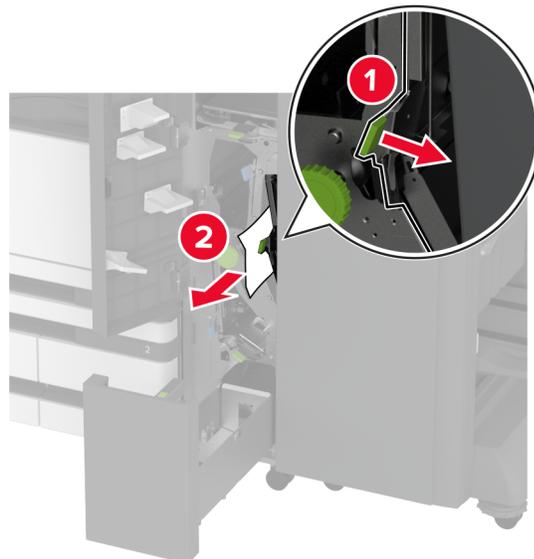

**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- 10 Spingere il raccoglitore del fascicolatore di nuovo in posizione, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica.


**11** Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

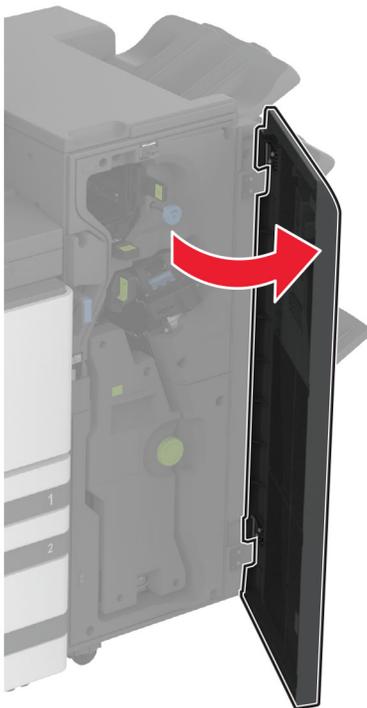

**12** Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Maniglia 3A

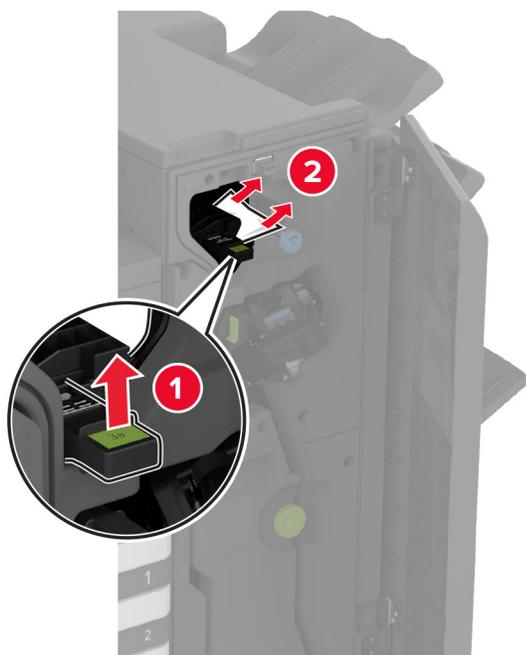


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Manopola 3B

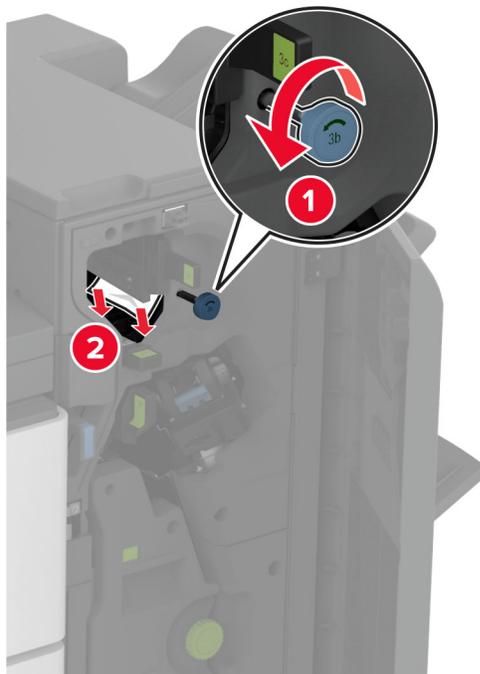


- Maniglia 3C

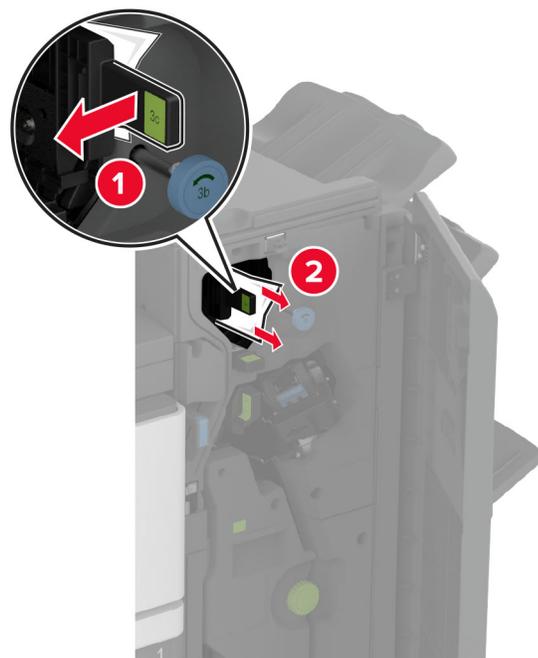


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Maniglia 3D

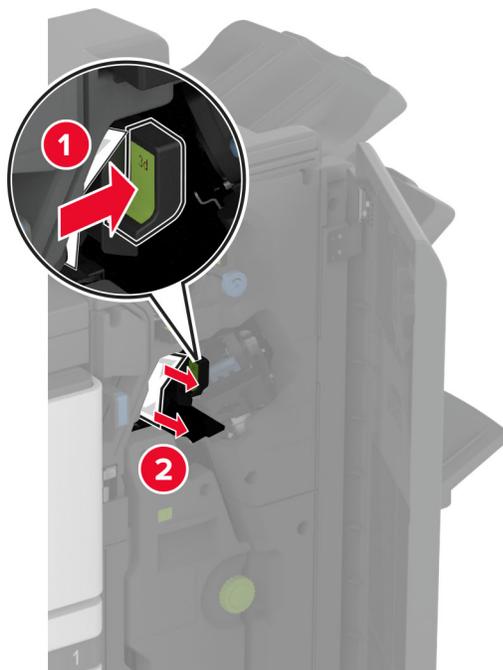


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- 13** Estrarre il raccogliitore per la creazione di opuscoli.

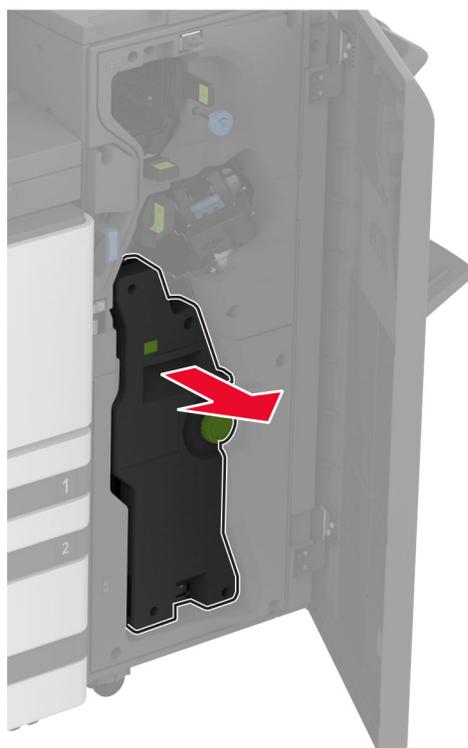

**14** Ruotare la manopola 4A e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

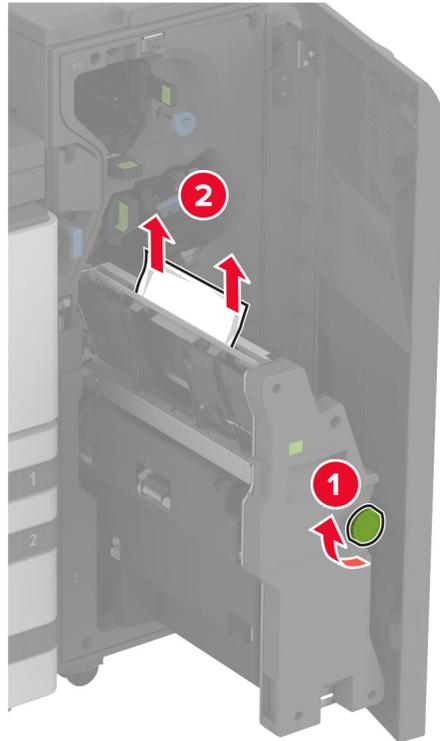


**15** Spingere l'unità per opuscoli di nuovo in posizione, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.

## Inceppamento carta nel fascicolatore per opuscoli

**1** Aprire lo sportello A.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'interno della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.

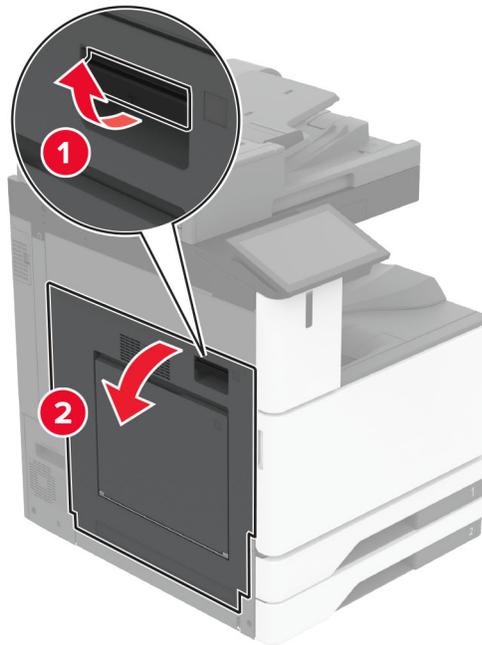

**2** Aprire lo sportello A1 e rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

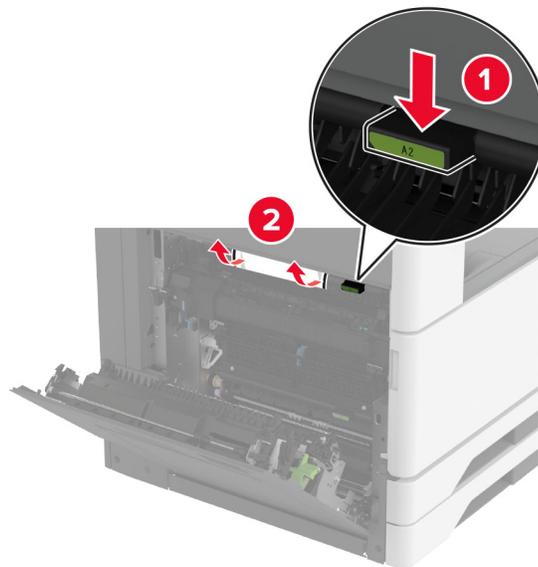

**3** Chiudere lo sportello A1, quindi chiudere lo sportello A.


**4** Sollevare il coperchio del trasporto carta, quindi rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

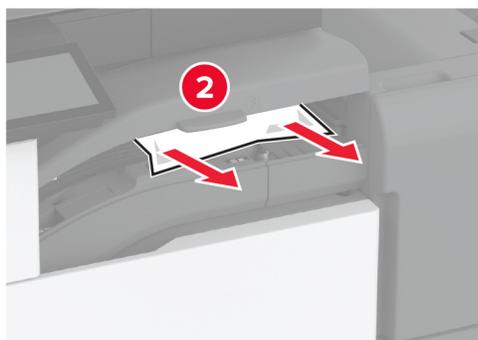


**5** Chiudere il coperchio.

**6** Aprire lo sportello del fascicolatore per opuscoli.

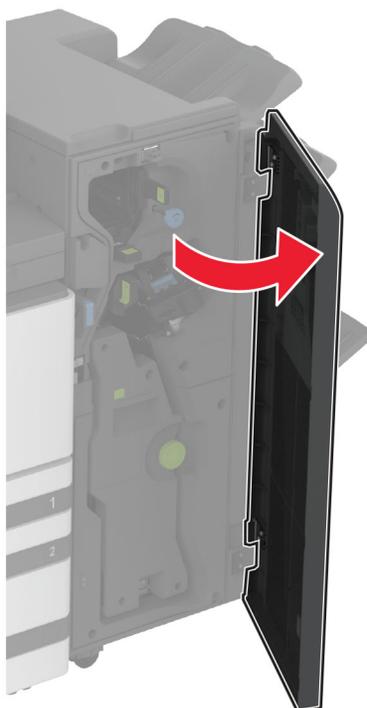


7 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti.

- Maniglia 3A

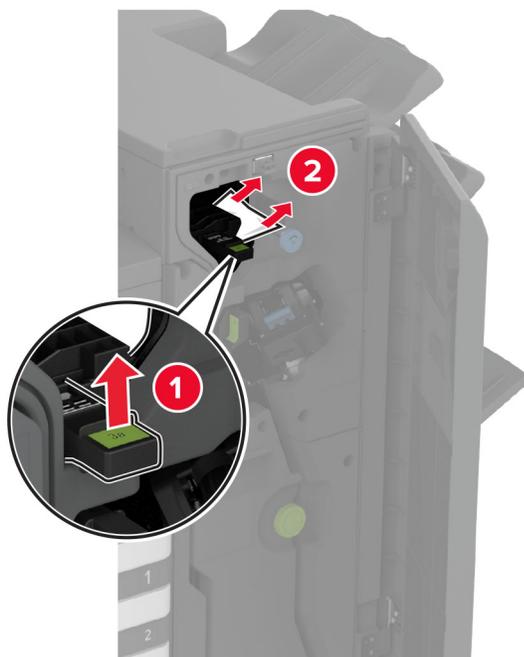


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Manopola 3B

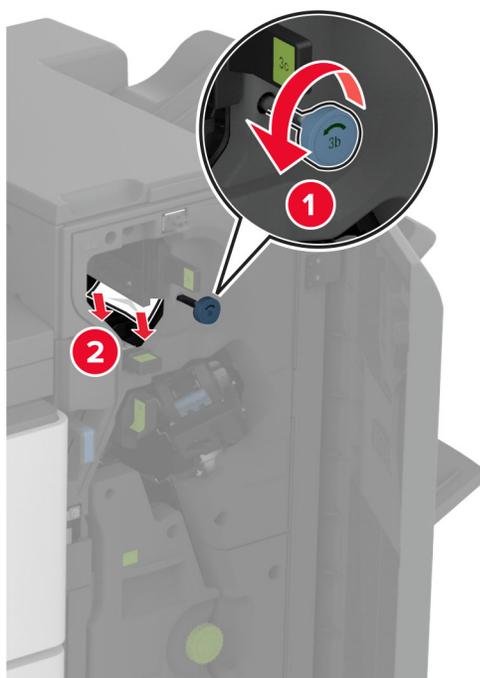


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Maniglia 3C

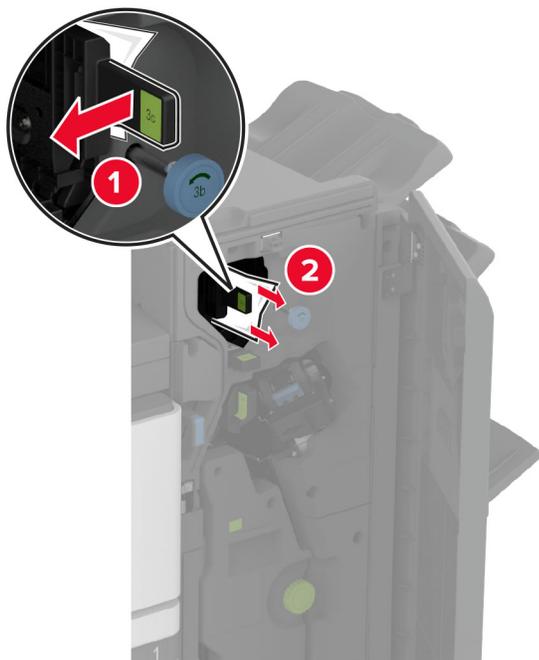


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

- Maniglia 3D

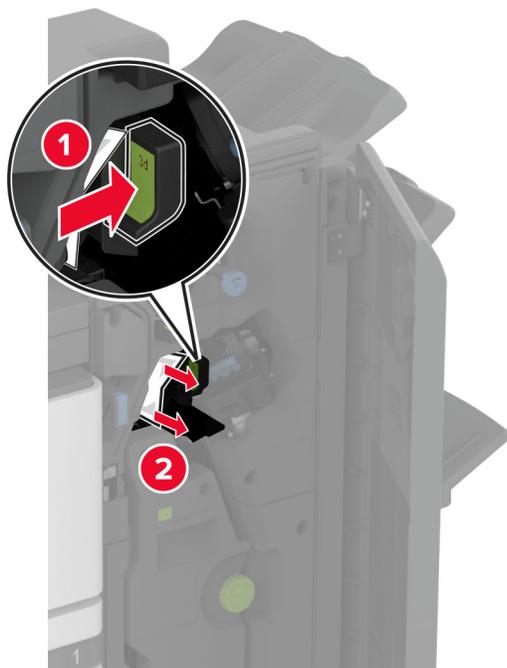


**Nota:** assicurarsi di riportare la maniglia nella posizione originale.

**8** Estrarre il raccoglitore per la creazione di opuscoli.

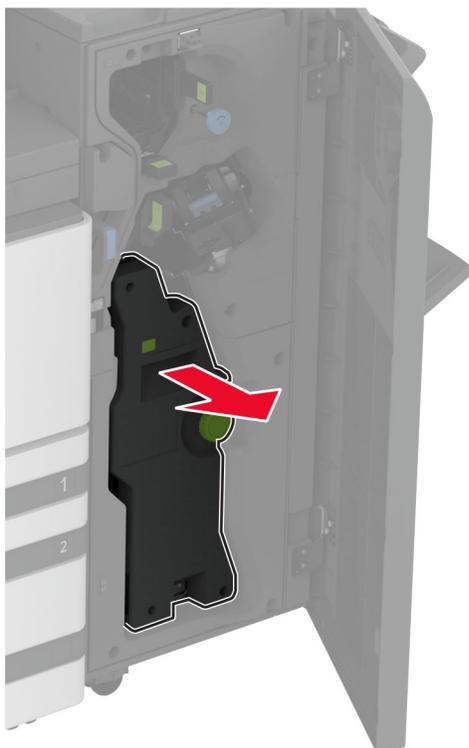

**9** Ruotare la manopola 4A e rimuovere la carta inceppata.

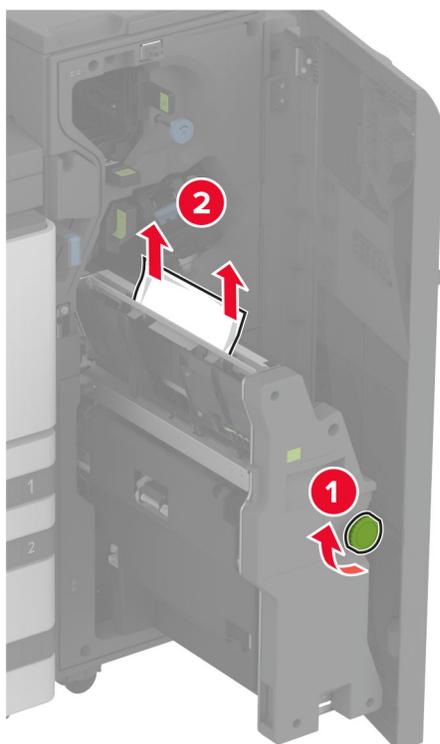

**10** Spingere l'unità per opuscoli di nuovo in posizione, quindi chiudere lo sportello del fascicolatore.

## Problemi di connessione di rete

### Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p><b>b</b> Accedere all'Embedded Web Server (EWS) della stampante.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale.</li> <li>• l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> </ul> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi di aver installato un browser supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versione 11 o successive</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versione 6 o successive</li> <li>• Google Chrome™ versione 32 o successive</li> <li>• Mozilla Firefox versione 24 o successive</li> </ul> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p><b>Nota:</b> Se la connessione non funziona, contattare l'amministratore.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il server di stampa.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i server proxy Web sono disattivati.  <b>Nota:</b> Se i server sono disabilitati, contattare l'amministratore.</p> <p><b>b</b> Accedere all'EWS.</p> <p>È possibile aprire l'EWS?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Non è possibile connettere la stampante alla rete Wi-Fi

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico.  Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rete/Porte &gt; Panoramica sulla rete &gt; Adattatore attivo &gt; Automatico</b>.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che sia selezionata la rete Wi-Fi corretta.  <b>Nota:</b> alcuni router potrebbero condividere l'SSID predefinito.</p> <p>Si sta tentando di connettersi alla rete Wi-Fi corretta?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Connettersi alla rete Wi-Fi corretta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Connessione della stampante a una rete Wi-Fi" a pagina 187</a>.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare la modalità di protezione wireless.  Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rete/Porte &gt; Wireless &gt; Modalità di protezione wireless</b>.</p> <p>È stata selezionata la modalità di protezione wireless corretta?</p>	Andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Selezionare la modalità di protezione wireless corretta.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Accertarsi di aver immesso la password di rete corretta.  <b>Nota:</b> Prendere nota degli spazi, dei numeri e delle lettere maiuscole nella password.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Problemi delle opzioni hardware

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Stampare la pagina impostazioni menu e controllare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'opzione interna è elencata?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato della scheda del controller.</p> <p><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Controllare se l'opzione interna è disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 81.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante rileva l'opzione interna?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

### Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire l'unità di archiviazione intelligente difettosa.
- Nella schermata iniziale, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

- Annullare il processo di stampa corrente.

## Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare un disco fisso.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Problemi con i materiali di consumo

### Cartuccia di toner mancante o che non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire lo sportello anteriore.</p> <p><b>b</b> Rimuovere e inserire la cartuccia di toner.</p> <p>La cartuccia di toner risulta mancante o non risponde?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>La cartuccia di toner risulta mancante o non risponde?</p>	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di altri produttori. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di altri produttori può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, toccare e tenere premuto il messaggio di errore sul display utilizzando due dita per 15 secondi. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, toccare **Continua**.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 301.

Se la stampante non stampa dopo aver cancellato il messaggio di errore, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.
- 2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi toccare **Avvia**.
- 3 Leggere il messaggio di avviso, quindi toccare **Continua**.
- 4 Con due dita, toccare il display per 15 secondi per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare il materiale di consumo presso il luogo di acquisto.

## Problemi di alimentazione della carta

### Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p><b>Nota:</b> La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Layout &gt; Fascicola</b>.</p> <p><b>b</b> Toccare <b>Attivato [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare <b>Fascicola</b>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato e tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Collegamento dei vassoi" a pagina 78</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Si verificano numerosi inceppamenti della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il vassoio.</p> <p><b>b</b> Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente.</li> <li>• Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>c</b> Inserire il vassoio.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Notifiche &gt; Ripristino contenuto inceppato</b>.</p> <p><b>b</b> Nel menu Rimozione inceppamento, toccare <b>Attivato o Automatico</b>.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Problemi di invio delle e-mail

### Disabilitazione del messaggio di errore "Server SMTP non impostato"

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > E-mail > Configurazione e-mail > Disabilita errore "Server SMTP non impostato" > Attivato**.

Per evitare che l'errore si ripresenti, effettuare una o più delle seguenti operazioni:

- Aggiornare il firmware della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiornamento del firmware" a pagina 80](#).
- Configurare le impostazioni SMTP e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 53](#).

### Impossibile inviare e-mail

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che le impostazioni SMTP e-mail siano configurate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 53</a>.</p> <p>È possibile inviare un'e-mail?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi di utilizzare la password di corretta. A seconda del provider del servizio e-mail, digitare la password dell'account, la password dell'app o la password di autenticazione. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Configurazione delle impostazioni SMTP e-mail" a pagina 53</a>.</p> <p>È possibile inviare un'e-mail?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet.</p> <p>È possibile inviare un'e-mail?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Problemi di invio dei fax

### ID chiamante non visualizzato

**Nota:** queste istruzioni sono valide solo per le stampanti che supportano il fax analogico. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazione della stampante in modalità fax](#).

Azione	Sì	No
<p>Abilitare l'ID chiamante.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax &gt; Impostazioni ricezione fax &gt; Controlli amministrativi &gt; Abilita ID chiamante</b>.</p> <p>L'ID chiamante compare?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### Impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefono</li> <li>• Ricevitore</li> <li>• Segreteria telefonica</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente.</li> <li>• Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.</li> </ul> <p>È presente il segnale di linea?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b>                      Controllare la presa telefonica a muro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro.</li> <li><b>b</b> Attendere il segnale di linea.</li> <li><b>c</b> Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente.</li> <li><b>d</b> Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro.</li> <li><b>e</b> Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b>                      Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN.</li> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.</li> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p><b>Passaggio 6</b>                      Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica.</li> <li><b>b</b> Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 7</b>                      Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Digitare il numero di fax.</li> <li><b>b</b> Acquisire il documento.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">assistenza clienti</a>.</p>

## Il fax analogico riceve i fax ma non li invia

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare.</li> <li>Comporre manualmente il numero di telefono.</li> </ul> <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Il fax analogico invia i fax ma non li riceve

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Accertarsi che l'origine carta non sia vuota.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p>Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax &gt; Impostazioni ricezione fax &gt; Squilli prima della risposta</b>.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Se la stampante stampa pagine vuote, vedere <a href="#">"Pagine vuote o bianche" a pagina 429</a>.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Impossibile configurare etherFAX

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare la connettività della stampante.</p> <p><b>a</b> Stampare la pagina delle impostazioni di rete. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rapporti &gt; Rete &gt; Pagina impostazioni rete</b>.</p> <p><b>b</b> Verificare lo stato della rete.</p> <p>La stampante è collegata alla rete?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet.</p> <p>È possibile configurare etherFAX?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Assicurarsi che etherFAX sia configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Impostazione della funzione Fax con etherFAX</a>" a pagina 47.</p> <p>È possibile configurare etherFAX?</p>	Il problema è stato risolto.	Visitare il sito <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che la stampante sia collegata a una rete, a sua volta collegata a Internet.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che etherFAX sia configurato correttamente.</p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax &gt; Impostazioni fax generali</b>.</p> <p><b>b</b> Verificare di possedere il numero di fax corretto.</p> <p><b>c</b> Assicurarsi che l'opzione Trasporto fax sia impostata su etherFAX.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo menu viene visualizzato solo quando è disponibile più di un trasporto fax.</li> <li>• Se sulla stampante è installato solo etherFAX, viene configurato automaticamente.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Dividere documenti di grandi dimensioni in file di dimensioni più piccole.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax con etherFAX?</p>	Il problema è stato risolto.	Visitare il sito <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Assicurarsi che non vi siano difetti di qualità di stampa.</p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Risoluzione dei problemi &gt; Stampa pagine prova qualità</b>.</p> <p><b>b</b> Correggere eventuali difetti di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Qualità di stampa scarsa</a>" a pagina 429.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Se si utilizza un fax analogico, diminuire la velocità di trasmissione del fax in entrata.</p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax &gt; Impostazioni ricezione fax &gt; Controlli amministrativi</b>.</p> <p><b>b</b> Nel menu Velocità massima, selezionare una velocità di trasmissione inferiore.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l' <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Informazioni mancanti sul frontespizio del fax

Azione	No	Sì
<p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare o recuperare il fax.</p> <p>Mancano delle informazioni sul frontespizio del fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">assistenza clienti</a> .

## Impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il driver di stampa sia aggiornato. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione del software della stampante</a>" a pagina 79.</p> <p><b>b</b> Inviare il fax.</p> <p>È possibile inviare il frontespizio del fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Selezionare la stampante, quindi fare clic su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni</b> o <b>Impostazioni</b>.</p> <p><b>c</b> Fare clic su <b>Fax</b>, quindi deselezionare l'impostazione <b>Mostra sempre impostazioni prima di inviare il fax</b>.</p> <p><b>d</b> Inviare il fax.</p> <p>È possibile inviare il frontespizio del fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">assistenza clienti</a>.</p>

## Problemi di acquisizione

### Impossibile eseguire l'acquisizione su un computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Eseguire un processo di copia.</p> <p>Il processo di copia ha esito positivo?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Acquisire il documento.</p> <p>L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare la connettività della stampante.</p> <p><b>a</b> Stampare la Pagina delle impostazioni di rete. Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Rapporti &gt; Rete &gt; Pagina delle impostazioni di rete</b>.</p> <p><b>b</b> Verificare lo stato della rete.</p> <p>La stampante è collegata alla rete?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Collegare la stampante alla rete.</p> <p><b>b</b> Acquisire il documento.</p> <p>L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante e il computer siano connessi alla stessa rete.</p> <p><b>b</b> Acquisire il documento.</p> <p>L'acquisizione del documento sul computer viene eseguita?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

## Impossibile eseguire l'acquisizione su una cartella di rete

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Creare una scelta rapida per una cartella di rete.</p> <p><b>b</b> Acquisire un documento tramite la scelta rapida. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Acquisizione su una cartella di rete" a pagina 213</a>.</p> <p>È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che il percorso e il formato della cartella di rete siano corretti. Ad esempio, <code>//server_hostname/foldername/path</code>, dove <b>server_hostname</b> è un indirizzo IP o un nome di dominio completo (FQDN).</p> <p>Il percorso e il formato della cartella di rete sono corretti?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Assicurarsi di disporre dei diritti di scrittura per la cartella di rete.</p> <p>È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b>                      Aggiornare la scelta rapida della cartella di rete.</p> <p><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> <li>• Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Fare clic su <b>Scelte rapide</b>, quindi selezionare una scelta rapida.</p> <p><b>Nota:</b> se si dispone di più tipi di scelte rapide, selezionare <b>Cartella di rete</b>.</p> <p><b>c</b> Nel campo Percorso di condivisione, digitare il percorso della cartella di rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il percorso di condivisione è <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, digitare <code>//server_hostname/foldername/path</code>.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare le barre rovesciate per digitare il percorso di condivisione.</li> </ul> <p><b>d</b> Nel menu Autenticazione, selezionare il metodo di autenticazione.</p> <p><b>Nota:</b> Se l'opzione Autenticazione è impostata su "Usa nome utente e password assegnati", digitare le credenziali nei campi Nome utente e Password.</p> <p><b>e</b> Fare clic su <b>Salva</b>.</p> <p>È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b>                      Accertarsi che la stampante e la cartella di rete siano collegate alla stessa rete.</p> <p>È possibile acquisire un documento e salvarlo in una cartella di rete?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">assistenza clienti</a>.</p>

## Copie parziali di documenti o foto


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p><b>b</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### Scarsa qualità di copia


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF con un panno morbido, umido e privo di lanugine. Se la stampante dispone di un secondo vetro ADF all'interno dell'ADF, pulire anche tale vetro. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Pulizia dello scanner" a pagina 395</a>.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p><b>c</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare la qualità del documento o della foto originale.</p> <p><b>b</b> Regolare le impostazioni della qualità di scansione.</p> <p><b>c</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### Striature scure verticali sulla stampa durante la scansione dall'ADF

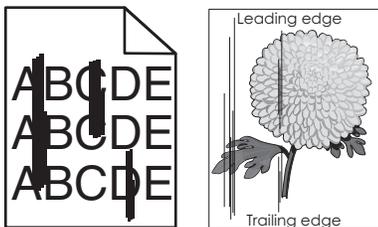

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire il coperchio dello scanner.</p> <p><b>b</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner.</p> <p><b>c</b> Chiudere il coperchio dello scanner.</p> <p>Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il coperchio dell'ADF.</p> <p><b>b</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e la parte inferiore bianca del coperchio dell'ADF.</p> <p><b>c</b> Chiudere il coperchio dell'ADF.</p> <p>Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Immagine o testo frastagliati durante l'acquisizione dall'ADF

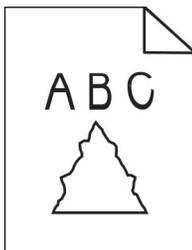

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Caricare 50 fogli di carta normale pulita nell'ADF.</p> <p><b>Nota:</b> La carta normale facilita la pulizia o la rimozione di polvere e altri residui dai rulli di alimentazione dell'ADF.</p> <p><b>b</b> Nella schermata iniziale, toccare .</p> <p><b>c</b> Caricare un documento originale nell'ADF.</p> <p><b>d</b> Acquisire il documento.</p> <p>Appaiono immagini o testi frastagliati sull'output?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare i collegamenti dei cavi.</p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Controllare il file che si desidera sottoporre a scansione.</p> <p><b>a</b> Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Assicurarsi che la casella di controllo <b>Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente</b> sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Rimuovere gli ostacoli che tengono aperto il coperchio dello scanner.</p> <p>Il coperchio dello scanner si è chiuso correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">il supporto clienti</a> .

## La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
<p>Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione.</p> <p>L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p><b>b</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p><b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p><b>c</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

## Regolazione della registrazione dello scanner

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2** Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3** Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi toccare **Registrazione superficie piana**.
- 4** Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 5** Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

**Nota:** se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.

- 6** Ripetere [passaggio 4](#) e [passaggio 5](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

## Regolazione della registrazione dell'ADF

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner.**
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia.**
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.
- 4 Toccare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore.**

### Note:

- Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

- 5 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia.**
- 6 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.  
**Nota:** se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.
- 7 Ripetere [passaggio 5](#) e [passaggio 6](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

## Problemi di qualità dei colori

### Modifica dei colori della pagina stampata

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Correzione colore.**
- 2 Dal menu Correzione colore toccare **Manuale > Contenuto correzione colore.**
- 3 Scegliere l'impostazione di conversione del colore appropriata.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brillante: produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata.</li> <li>• Display sRGB: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie.</li> <li>• Display - Nero effettivo: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Questa impostazione utilizza solo il toner nero per creare tutte le scale di grigio neutrale.</li> <li>• sRGB brillante: produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore Display sRGB. L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale.</li> <li>• Disattivato</li> </ul>

Tipo di oggetto	Tabella di conversione del colore
Immagine CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• Euro CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale.</li> <li>• Vivid CMYK: aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione US CMYK.</li> <li>• Disattivato</li> </ul>
Testo CMYK	
Grafica CMYK	

## Domande frequenti sulla stampa a colori

### Che cos'è il colore RGB?

"Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu utilizzata per riprodurre un colore. Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere aggiunti in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Gli schermi dei computer, gli scanner e le fotocamere digitali utilizzano questo metodo per visualizzare i colori.

### Che cos'è il colore CMYK?

"Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero utilizzata per riprodurre un particolare colore. Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo.

### Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

I programmi software vengono utilizzati per specificare e modificare il colore del documento che utilizza le combinazioni di colori RGB o CMYK. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

### Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Durante la stampa di un documento, le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto vengono inviate alla stampante e alle tabelle di conversione del colore. Il colore viene convertito nelle giuste quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero utilizzate per riprodurre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

### Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. Le impostazioni di correzione del colore manuale sono specifiche per il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini). Sono specifiche anche per la modalità in cui il colore dell'oggetto viene indicato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Per applicare una tabella di conversione del colore diversa manualmente, vedere ["Modifica dei colori della pagina stampata" a pagina 509](#).

La correzione del colore manuale è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK, oppure se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori. Nella maggior parte dei casi, se si imposta Correzione del colore su Automatica, vengono generati i colori preferiti per i documenti.

**Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?**

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. Ciascuna casella contiene una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella con il colore più appropriata per il colore che viene abbinato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un determinato problema di corrispondenza dei colori dipende da:

- L'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatica, Disattivata o Manuale)
- Il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini)
- La modalità in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK)

Le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, alcuni programmi software regolano le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. In queste situazioni, il colore stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

**Presenza di una dominante sulla stampa**

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Eseguire la Regolazione colore.  <b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Regolazione colore.</b>  <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La dominante è presente nella stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b>                      Eseguire il Bilanciamento colori.  <b>a</b> Nella schermata iniziale toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Immagine avanzata &gt; Bilanciamento colori.</b>  <b>b</b> Regolare le impostazioni.  <b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La dominante è presente nella stampa?</p>	<p>Contattare il <a href="#">il supporto clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Riciclo e smaltimento

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

**Nota:** è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

## Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark CX942adse; Lexmark CX943adtse, CX943adxse; Lexmark CX944adtse, CX944adxse; Lexmark XC9445; Lexmark XC9455; Lexmark XC9465 MFPs

Tipo di macchina:

7580

Modelli:

478, 498, 678, 698, 878, 898

## Nota sull'edizione

Luglio 2024

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2022 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark e MarkNet sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gmail, Android, Google Play e Google Chrome sono marchi di Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook e Windows sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft.

Il marchio Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori


Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	One-sided: 48 Two-sided: 50
Scansione	56
Copia	57
Pronta	29

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

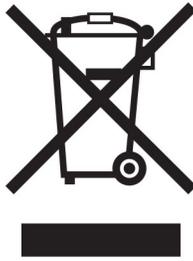

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Batteria ricaricabile agli ioni di litio



Questo prodotto può contenere una batteria a bottone agli ioni di litio ricaricabile, che deve essere rimossa solo da un tecnico qualificato. Il bidone dei rifiuti barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti indifferenziati, ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclo. Se la batteria viene rimossa, non smaltirla nei rifiuti domestici. Nella comunità locale potrebbero essere presenti sistemi di raccolta separati per le batterie, ad esempio un punto di raccolta per il riciclo delle batterie. La raccolta separata delle batterie garantisce il trattamento appropriato dei rifiuti, incluso il riutilizzo e il riciclo, ed evita potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Smaltire le batterie in modo responsabile.

## Normativa (UE) 2023/1542

Questo prodotto può contenere una batteria a bottone al litio ricaricabile. Questa batteria è conforme alla normativa (UE) 2023/1542. La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



Questo prodotto può contenere una delle seguenti batterie a bottone:

- Identificazione della batteria: numero di modello Seiko MS621FE  
Produttore: Seiko Instruments Inc.  
Indirizzo del produttore: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Giappone

- Identificazione della batteria: numero modello Panasonic ML621  
 Produttore: Panasonic Energy Co., Ltd.  
 Indirizzo del produttore: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Giappone
- Identificazione della batteria: numero modello FDK ML621  
 Produttore: FDK Corporation  
 Indirizzo del produttore: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Giappone

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo

Il Cartridge Collection Program di Lexmark consente di restituire gratuitamente a Lexmark le cartucce consumate per consentirne il riuso o il riciclo. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclo. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

- 2 Selezionare il proprio paese o la propria regione.
- 3 Selezionare **Cartridge Collection Program di Lexmark**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

## ENERGY STAR

La presenza del simbolo ENERGY STAR® sui prodotti Lexmark o sulla schermata di avvio ne certifica la conformità della configurazione con i requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR alla data di fabbricazione del prodotto.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F) e dal 15 all'80% di umidità relativa Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Ambiente senza condensa
Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini <sup>1</sup>	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -40 a 40 °C (da -40 a 104 °F)

<sup>1</sup> La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%.

<sup>2</sup> La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.

## Power Consumption

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	One-sided: 710 (CX942, XC9445); 790 (CX943, XC9455); 840 (CX944, XC9465) Two-sided: 640 (CX942, XC9445); 710 (CX943, XC9455); 770 (CX944, XC9465)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	780 (CX942, XC9445); 880 (CX943, XC9455); 870 (CX944, XC9465)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	136 (CX942, XC9445); 132 (CX943, XC9455); 125 (CX944, XC9465)
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	96 (CX942, XC9445); 88 (CX943, CX944, XC9455, XC9465)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1.2
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.1
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	15
--	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il timeout della Modalità sospensione tra 1 e 120 minuti o tra 1 e 114 minuti, a seconda del modello di stampante. Se la velocità della stampante è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout massimo a 60 o 54 minuti, a seconda del modello di stampante. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Alcuni modelli supportano una *modalità di sospensione profonda*, che riduce ulteriormente il consumo energetico dopo periodi di inattività più lunghi.

## Modalità ibernazione

Questo prodotto è stato progettato con una modalità di funzionamento a bassissima potenza denominata *modalità ibernazione*. Quando è attiva la modalità ibernazione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità ibernazione può essere attivata in uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando il timeout ibernazione
- Utilizzando l'opzione Programma modalità di alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 days
--	--------

Il tempo che la stampante attende dopo la stampa di un processo prima di entrare in modalità ibernazione può essere modificato tra un'ora e un mese.

## Note sui prodotti delle apparecchiature di grafica registrate EPEAT:

- Il livello di alimentazione in standby si verifica in modalità ibernazione o disattivata.
- Il prodotto si spegne automaticamente a un livello di alimentazione in standby di  $\leq 1$  W. La funzione di standby automatico (ibernazione o disattivata) deve essere attivata al momento della spedizione del prodotto.

## Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

## Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero:

LEX-M14-002

## Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE e 2011/65/UE nella versione modificata dalla (UE) 2015/863 in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di

tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato per SEE/UE è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. L'importatore SEE/UE è: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ginevra, Svizzera. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 62368-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### avvertenza

Questo prodotto è conforme ai limiti di Classe A sulle emissioni stabiliti dalla norma EN 55032 e ai requisiti di immunità della norma EN 55035. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

# Indice

## Dati numerici

vassoio da 2 x 520 fogli  
 installazione 90  
 vassoio doppio da 2000 fogli  
 caricamento in corso... 66  
 vassoio doppio da 2000 fogli  
 installazione 97  
 kit rulli del vassoio doppio da  
 2000 fogli  
 pulizia 409  
 sostituzione 343  
 Vassoio da 2000-fogli  
 installazione 104  
 rulli di alimentazione del vassoio  
 da 2000 fogli  
 pulizia 405  
 kit rulli del vassoio da 2000 fogli  
 sostituzione 339  
 vassoio doppio da 2520 fogli  
 caricamento in corso... 69  
 Vassoio da 520 fogli  
 caricamento in corso... 61  
 cassetto del vassoio da 520 fogli  
 sostituzione 314

## A

attivazione della Guida  
 vocale 42  
 spina dell'adattatore 51  
 aggiunta di una scelta rapida  
 copia 204  
 aggiunta di app alla schermata  
 iniziale 39  
 aggiunta di opzioni hardware  
 driver di stampa 81  
 aggiunta di opzioni interne  
 driver di stampa 81  
 aggiunta di stampanti a un  
 computer 79  
 aggiunta di scelte rapide  
 e-mail 205  
 destinazione fax 208  
 indirizzo FTP 213  
 registrazione dell'ADF  
 regolazione 509  
 kit rulli dell'ADF  
 sostituzione 332

coperchio del rullo separatore  
 dell'ADF  
 sostituzione 352  
 regolazione  
 registrazione dello scanner 508  
 regolazione della registrazione  
 dell'ADF 509  
 regolazione della luminosità  
 del display 418  
 regolazione del volume  
 predefinito  
 cuffia 44  
 altoparlante 45  
 regolazione dell'intensità del  
 fax 209  
 regolazione della velocità del  
 parlato  
 Guida vocale 44  
 regolazione dell'intensità del  
 toner 200  
 AirPrint  
 utilizzo 193  
 fax analogico  
 impostazione 45  
 segreteria telefonica  
 impostazione 48  
 applicazioni, supportate 39  
 assegnazione della stampante a  
 una sequenza di squilli 53  
 collegamento dei cavi 36  
 come evitare gli inceppamenti  
 della carta 455

## B

guida della carta B4  
 sostituzione 367  
 vassoio per striscioni  
 installazione 116  
 immagini nere 440  
 pagine vuote 429  
 blocco di fax indesiderati 209  
 opuscolo  
 stampa 194  
 copia di un opuscolo 204  
 fascicolatore per opuscoli  
 utilizzo 194

## C

ID chiamante non  
 visualizzato 497  
 annullamento di un processo di  
 stampa 200  
 impossibile connettere la  
 stampante al Wi-Fi 490  
 impossibile aprire Embedded  
 Web Server 489  
 impossibile ricevere fax con il fax  
 analogico 499  
 impossibile eseguire  
 l'acquisizione su un  
 computer 502  
 impossibile eseguire  
 l'acquisizione su una cartella di  
 rete 503  
 impossibile inviare e-mail 496  
 impossibile inviare o ricevere fax  
 con il fax analogico 497  
 impossibile inviare o ricevere fax  
 con etherFAX 500  
 impossibile inviare il frontespizio  
 del fax dal computer 501  
 Copia Carta d'identità  
 impostazione 40  
 carte d'identità  
 copia 203  
 modifica della risoluzione del  
 fax 209  
 modifica delle impostazioni della  
 porta della stampante dopo aver  
 installato l'ISP 186  
 modifica dello sfondo 41  
 verifica dello stato dei  
 componenti e dei materiali di  
 consumo della stampante 300  
 pulizia  
 parte esterna della  
 stampante 394  
 parte interna della  
 stampante 394  
 pulizia dei componenti  
 kit rulli del vassoio doppio da  
 2000 fogli 409  
 pulizia dei rulli di prelievo 409  
 pulizia delle lenti della testina di  
 stampa 397

- pulizia dei rulli di alimentazione del vassoio da 2000 fogli 405
  - pulizia della stampante 394
  - Pulizia dello scanner 299
  - pulizia dello scanner 395
  - pulizia dello schermo a sfioramento 394
  - pulizia del kit rulli del vassoio 401
  - rimozione di un inceppamento
    - nello sportello A 464
    - nello sportello B 459
    - nell'alimentatore multiuso 463
    - nei vassoi opzionali 459
    - nel raccoglitore standard 467
    - nel fascicolatore con spillatrice e perforatrice 471
    - nel vassoio doppio da 2000 fogli 459
    - nel vassoio da 2000 fogli 463
    - nel vassoio da 520 fogli 459
    - nell'alimentatore automatico documenti 468
    - nel fascicolatore per opuscoli 483
    - nel vassoio standard 458
    - nel fascicolatore della cucitrice 469
  - rimozione degli inceppamenti
    - nel fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica 474
  - fascicolazione non funzionante 494
  - fascicolazione delle copie 202
  - correzione del colore 509
  - risoluzione dei problemi di copia
    - presenza di una dominante sulla stampa 511
  - sfondo a colori sulla stampa 432
  - computer
    - connessione alla stampante 189
  - computer, acquisizione su 211
  - stampa di documenti riservati non eseguita 449
  - processi di stampa riservata
    - configurazione 196
    - stampa 197
  - configurazione dell'ora legale 53
  - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 300
  - configurazione delle impostazioni del server e-mail 53
  - configurazione delle impostazioni
    - altoparlante del fax 53
  - configurazione di Wi-Fi Direct 188
  - connessione di un computer alla stampante 189
  - connessione di un dispositivo mobile
    - alla stampante 189
  - connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 53
  - connessione della stampante a una rete wireless 187
  - connessione a una rete wireless con il metodo PIN 187
    - con il metodo a pulsante 187
  - conservazione dei materiali di consumo 419
  - come contattare l'assistenza clienti 512
  - pannello di controllo
    - utilizzo 14
  - coperchio di accesso alla scheda del controller
    - sostituzione 378
  - copie
    - piegatura 204
    - impilatura offset 204
    - eseguire fuori 203
    - cucitura 203
  - risoluzione di problemi nella copia
    - copie parziali di documenti o foto 504
    - scarsa qualità di copia 505
    - lo scanner non risponde 508
  - copia
    - carte d'identità 203
    - su entrambi i lati del foglio 202
    - carta intestata 202
    - foto 201
    - utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 201
    - uso del vetro dello scanner 201
  - copia di formati carta differenti 201
  - copia da
    - vassoio selezionato 201
  - copia di più pagine
    - su un singolo foglio 203
  - creazione di una scelta rapida copia 204
    - cartella di rete 213
  - creazione di un opuscolo da documenti copiati 204
  - creazione di scelte rapide e-mail 205
    - destinazione fax 208
    - indirizzo FTP 213
  - creazione delle scelte rapide 40
  - stampa storta 439
  - Assistenza clienti
    - utilizzo 41
  - l'assistenza clienti
    - come contattare 512
  - personalizzazione del display 41
- D**
- stampa scura 430
  - data e ora
    - impostazioni fax 53
  - ora legale
    - configurazione 53
  - disattivazione della rete Wi-Fi 190
  - disattivazione della Guida vocale 43
  - volume predefinito delle cuffie
    - regolazione 44
  - volume predefinito dell'altoparlante
    - regolazione 45
  - unità di archiviazione intelligente difettosa 491
  - Quote periferica
    - impostazione 42
  - formati carta differenti, copia 201
  - elenco di directory stampa 198
  - disabilitazione errore Server SMTP non impostato 496
  - luminosità display
    - regolazione 418
  - Personalizzazione del display
    - utilizzo 41
  - visualizzazione delle app sulla schermata iniziale 39

servizio di suoneria differenziata, fax  
 abilitazione 53  
 documenti, stampa  
 da un computer 193  
 da un dispositivo mobile 193  
 punti sulla pagina stampata 437  
 raccogliatore standard doppio  
 installazione 124  
 sostituzione 377

## E

avvertenze sulle emissioni 515  
 svuotamento del contenitore perforazione 416  
 abilitazione della modalità di ingrandimento 44  
 abilitazione dei PIN 45  
 abilitazione delle password vocali 45  
 abilitazione della porta USB 454  
 abilitazione di Wi-Fi Direct 189  
 ingrandimento delle dimensioni di una copia 202  
 le buste si incollano durante la stampa 493  
 vassoio buste  
 installazione 82  
 caricamento in corso... 73  
 impostazioni ambientali 418  
 cancellazione  
 memoria della stampante 191  
 cancellazione della memoria della stampante 192  
 cancellazione dell'unità di archiviazione della stampante 192  
 codici di errore 421  
 messaggi di errore 421  
 etherFAX  
 impostazione della funzione fax 47  
 porta Ethernet 36  
 esportazione di un file di configurazione  
 utilizzo di Embedded Web Server 81  
 e-mail  
 invio 205  
 avvisi e-mail  
 impostazione 300

funzione di e-mail  
 impostazione 53  
 server e-mail  
 configurazione 53  
 provider del servizio e-mail 53  
 scelta rapida e-mail  
 creazione 205  
 risoluzione dei problemi e-mail  
 impossibile inviare e-mail 496  
 e-mail  
 utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 205  
 uso del vetro dello scanner 205

## P

impostazioni predefinite di fabbrica  
 ripristino 192  
 Domande frequenti sulla stampa a colori 510  
 fax  
 inoltro 210  
 in attesa 210  
 invio 207  
 intensità del fax  
 regolazione 209  
 scelta rapida di destinazione fax  
 creazione 208  
 driver del fax  
 installazione 79  
 registro fax  
 stampa 209  
 risoluzione fax  
 modifica 209  
 server fax, uso  
 impostazione della funzione fax 47  
 impostazione del fax specifica per il Paese o la regione 51  
 connessione alla linea telefonica standard 48  
 altoparlante del fax  
 configurazione delle impostazioni 53  
 risoluzione di problemi per il fax  
 ID chiamante non visualizzato 497  
 il fax analogico invia i fax ma non li riceve 499

impossibile inviare fax tramite il fax analogico 499  
 impossibile inviare o ricevere fax con il fax analogico 497  
 impossibile inviare o ricevere fax con etherFAX 500  
 impossibile inviare il frontespizio del fax dal computer 501  
 impossibile configurare etherFAX 499  
 informazioni mancanti sul frontespizio del fax 501  
 qualità di stampa scarsa 501  
 fax, programmazione 208  
 funzione fax  
 impostazione della data e dell'ora 53  
 utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 207  
 uso del vetro dello scanner 207  
 rullo di alimentazione  
 sostituzione 332  
 tipi di file  
 supportate 196  
 individuazione delle informazioni sulla stampante 10  
 individuazione del numero di serie della stampante 11  
 firmware, aggiornamento 80  
 unità Flash  
 stampa da 195  
 acquisizione su 214  
 unità flash  
 supportate 196  
 piegatura di copie 204  
 piegatura di fogli stampati 199  
 elenco di esempi di font  
 stampa 198  
 inoltro di fax 210  
 indirizzo FTP  
 creazione di scelte rapide 213  
 server FTP, acquisizione su  
 utilizzo del pannello di controllo 212  
 unità di fusione  
 sostituzione 316

## G

componenti e materiali di consumo Lexmark originali 301

componenti e materiali di consumo originali 301  
 immagini sfocate 431  
 sfondo grigio sulla stampa 432

## T

disco fisso  
 cancellazione 192  
 unità di archiviazione disco fisso 192  
 opzioni hardware  
 vassoio da 2 x 520 fogli 90  
 vassoio doppio da 2000 fogli 97  
 Vassoio da 2000-fogli 104  
 vassoio per striscioni 116  
 fascicolatore per opuscoli 142  
 girevole 109  
 vassoio buste 82  
 spaziatore 84  
 fascicolatore della cucitrice 125  
 opzioni hardware, aggiunta driver di stampa 81  
 stampa di processi in attesa non eseguita 449  
 processi in attesa  
 stampa 197  
 impostazione della scadenza 196  
 modalità di ibernazione configurazione 418  
 fax in attesa 210  
 contenitore perforazione svuotamento 416  
 sostituzione 371  
 schermata iniziale  
 personalizzazione 39  
 utilizzo 37  
 icone della schermata iniziale visualizzazione 39  
 linee scure orizzontali 442  
 linee bianche orizzontali 445  
 umidità nell'ambiente della stampante 518

## I

le icone nella schermata iniziale visualizzare 39  
 immagini tagliate sulla stampa 440

importazione di un file di configurazione  
 utilizzo di Embedded Web Server 81  
 margini errati 433  
 spia luminosa  
 informazioni sullo stato 14  
 installazione  
 fascicolatore per opuscoli 142  
 fascicolatore della cucitrice 132  
 installazione del vassoio da 2 x 520 fogli 90  
 installazione del vassoio doppio da 2000 fogli 97  
 installazione del vassoio da 2000 fogli 104  
 installazione del mobiletto 109  
 installazione del distanziatore opzionale 84  
 installazione delle opzioni  
 porta ISP (Internal Solutions Port) 179  
 disco fisso della stampante 171  
 installazione del vassoio per striscioni 116  
 installazione del fascicolatore per opuscoli 142  
 installazione del raccoglitore standard doppio 124  
 installazione del vassoio buste 82  
 installazione del driver del fax 79  
 installazione del driver di stampa 79  
 installazione del software della stampante 79  
 installazione del fascicolatore della cucitrice 125  
 installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione 132  
 installazione del ripiano di lavoro 121  
 installazione del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica 156  
 installazione del server di stampa wireless 177  
 unità di archiviazione intelligente 192  
 cancellazione 192  
 opzione interna non rilevata 491

opzioni interne, aggiunta driver di stampa 81  
 porta ISP (Internal Solutions Port) installazione 179

## J

immagine frastagliata  
 acquisizione dall'ADF 506  
 testo frastagliato  
 acquisizione dall'ADF 506  
 aree di inceppamento  
 identificazione 456  
 mancata ristampa delle pagine inceppate 495  
 inceppamenti, carta  
 prevenzione 455  
 processo stampato dal vassoio errato 450  
 processo stampato su carta errata 450  
 fax indesiderati  
 blocco 209

## S

carta intestata  
 copia su 202  
 selezione 17  
 Lexmark Mobile Print  
 utilizzo 193  
 Utilità Lexmark ScanBack  
 utilizzo 211  
 stampa chiara 434  
 collegamento dei vassoi 78  
 caricamento del vassoio doppio da 2000 fogli 66  
 caricamento del vassoio doppio da 2520 fogli 69  
 caricamento del vassoio da 520 fogli 61  
 caricamento del vassoio buste 73  
 caricamento carta intestata 75  
 caricamento alimentatore multiuso 75  
 caricamento carta perforata 75  
 caricamento dei vassoi 61, 66  
 individuazione dello slot di sicurezza 191  
 coperchio del connettore posteriore inferiore  
 sostituzione 357

**M**

Modalità di ingrandimento  
  abilitazione 44  
creazione di un opuscolo da  
copie 204  
esecuzione di copie 201  
gestione dello screen saver 41  
correzione colore manuale 509  
Server di stampa wireless  
MarkNet N8372 177  
menu  
  802.1x 286  
  Info su stampante 230  
  Accessibilità 223  
  AirPrint 280  
  Raccolta dati anonimi 223  
  Registrazione ai servizi  
    cloud 289  
  Impostazione stampa  
    riservata 295  
  Menu Configurazione 224  
  Valori predefiniti copia 242  
  Dimensioni scansione  
    personalizzata 241  
  Metodi di accesso  
    predefiniti 291  
  Dispositivo 297  
  Codifica disco 295  
  Eco Mode 217  
  Cancella file dati  
    temporanei 296  
  Ethernet 281  
  Valori predefiniti e-mail 261  
  Impostazione e-mail 260  
  Fax 298  
  Modalità fax 246  
  Impostazione server fax 257  
  Impostazione fax 246  
  Finitura 232  
  Stampa unità flash 274  
  Acquisizione unità flash 270  
  Valori predefiniti FTP 267  
  Guida 299  
  Personalizzazione della  
    schermata iniziale 230  
  Impostazioni HTTP/FTP 287  
  Immagine 239  
  IPSec 284  
  Account processi 235  
  Layout 231  
  Account locali 291

Restrizioni di accesso 294  
Configurazione LPD 286  
Gestisci autorizzazioni 290  
Tipi di supporto 241  
Pagina impostazioni menu 297  
Varie 296  
Gestione servizi mobili 280  
Rete 298  
Panoramica sulla rete 276  
Notifiche 218  
Cancellazione fuori  
  servizio 229  
PCL 237  
PDF 236  
PostScript 237  
Gestione alimentazione 222  
Preferenze 216  
Print 298  
Qualità 234  
Pannello operatore remoto 218  
Ripristina valori predefiniti di  
  fabbrica 224  
Limita accesso alla rete  
  esterna 288  
Programma periferiche  
  USB 292  
Registro controllo  
  protezione 292  
Impostazioni 233  
Scelte rapide 298  
SNMP 283  
Impostazioni LDAP  
  soluzioni 296  
TCP/IP 282  
ThinPrint 287  
Configurazione vassoi 240  
Risoluzione dei problemi 299  
Impostazione Universale 240  
USB 288  
Impostazione collegamento  
  Web 266  
  Wireless 277  
  Wi-Fi Direct 279  
mappa dei menu 215  
Pagina impostazioni menu  
  stampa 299  
colori mancanti 436  
informazioni mancanti sul  
frontespizio del fax 501  
cartuccia di toner mancante o  
che non risponde 492

dispositivo mobile  
  connessione alla  
    stampante 189  
  stampa da 193, 194  
modifica della stampa a  
colori 509  
Mopria Print Service 193  
stampa a chiazze e punti 437  
spostamento della  
stampante 35, 419  
alimentatore multiuso  
  caricamento in corso... 75

**N**

navigazione su schermo  
  mediante gesti 43  
navigazione su schermo  
  mediante gesti 43  
cartella di rete  
  creazione di una scelta  
    rapida 213  
pagina delle impostazioni di rete  
  stampa 190  
livelli di emissione del  
rumore 515  
memoria non volatile  
  cancellazione 191  
materiale di consumo non  
Lexmark 492  
memoria non volatile 192  
spazio libero insufficiente nella  
memoria flash per le risorse 492  
avvertenze 515, 517, 519, 520

**O**

impilatura offset di copie 204  
impilatura offset di fogli  
stampati 200  
tastiera sullo schermo  
  utilizzo 44  
distanziatore opzionale  
  installazione 84  
ordinazione dei materiali di  
consumo  
  unità fotoconduttore 302  
  cartuccia di toner 301  
  contenitore toner di scarto 302

**P**

carta  
  carta intestata 17

- moduli prestampati 17
- selezione 15
- non adatta 16
- impostazione del formato carta  
Universale 61
- barra fermacarta  
sostituzione 375
- caratteristiche della carta 15
- inceppamenti carta  
frequenti 495
- istruzioni relative alla carta 15
- inceppamento carta  
nello sportello A 464
- nel raccoglitore standard 467
- nel vassoio da 2000 fogli 463
- nell'alimentatore automatico  
documenti 468
- nel fascicolatore per  
opuscoli 483
- nel vassoio standard 458
- nel fascicolatore della  
cucitrice 469
- nel fascicolatore per piegatura  
tripla/a fisarmonica 474
- inceppamento della carta nello  
sportello B 459
- inceppamenti carta  
nell'alimentatore multiuso 463
- inceppamento carta nei vassoi  
opzionali 459
- inceppamenti carta nel  
fascicolatore della cucitrice con  
perforazione 471
- inceppamento carta nel vassoio  
doppio da 2000 fogli 459
- inceppamento carta nel vassoio  
da 520 fogli 459
- inceppamenti carta  
prevenzione 455
- individuazione 456
- formato carta  
impostazione 61
- formati carta  
supportate 18
- tipo di carta  
impostazione 61
- tipi di carta  
supportate 30
- pesi carta  
supportate 34
- stato dei componenti  
verifica 300
- metodo PIN 187
- PIN  
abilitazione 45
- unità fotoconduttore  
ordinazione 302
- sostituzione 307
- foto, copia 201
- inserimento di fogli  
separatori 198
- inserimento di fogli separatori tra  
copie  
copia 202
- scarsa qualità di stampa del  
fax 501
- presa del cavo di  
alimentazione 36
- modalità risparmio energetico  
configurazione 418
- moduli prestampati  
selezione 17
- presenza di una dominante sulla  
stampa 511
- driver di stampa  
opzioni hardware, aggiunta 81
- installazione 79
- processo di stampa  
eliminazione 200
- processi di stampa non  
eseguiti 449
- qualità di stampa  
pulizia dello scanner 395
- Stampa pagine prova  
qualità 299
- risoluzione dei problemi della  
qualità di stampa  
pagine nere 429
- stampa storta 439
- stampa scura 430
- presenza di immagini sfocate  
sulle stampe 431
- sfondo grigio o a colori 432
- linee scure orizzontali 442
- linee bianche orizzontali 445
- stampa chiara 434
- colori mancanti 436
- stampa a chiazze e punti 437
- arricciamento della carta 438
- difetti di stampa ricorrenti 448
- stampa inclinata 439
- immagini nere o a tinta  
unita 440
- testo o immagini tagliati 440
- problemi di aderenza del  
toner 441
- densità di stampa non  
uniforme 442
- sono presenti righe scure  
verticali sulle stampe 444
- linee bianche verticali 446
- pagine bianche 429
- risoluzione dei problemi di  
stampa  
fascicolazione non  
funzionante 494
- stampa di documenti riservati e  
altri documenti in attesa non  
eseguita 449
- le buste si incollano durante la  
stampa 493
- margini errati 433
- processo stampato dal vassoio  
errato 450
- processo stampato su carta  
errata 450
- inceppamenti carta  
frequenti 495
- mancata esecuzione dei  
processi di stampa 449
- stampa lenta 451
- collegamento dei vassoi non  
funzionante 494
- impossibile leggere l'unità  
flash 454
- fogli stampati  
impilatura offset 200
- eseguire fuori 199
- cucitura 198
- fogli stampati, piegatura 199
- stampante  
spazio minimo 35
- selezione di una posizione  
per 35
- spedizione 419
- configurazioni della  
stampante 12
- codici di errore della  
stampante 421
- messaggi di errore della  
stampante 421
- disco fisso della stampante  
installazione 171
- informazioni relative alla  
stampante  
ricerca 10

- mancata risposta della stampante 453
  - memoria della stampante
    - cancellazione 191
  - menu della stampante 215, 299
  - messaggi della stampante
    - Rilevata flash difettosa 491
    - materiale di consumo non Lexmark 492
    - spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 492
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - impossibile rilevare l'opzione interna 491
  - impostazioni delle porte della stampante
    - modifica 186
  - porte della stampante 36
  - printer settings
    - ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 192
  - software della stampante
    - installazione 79
  - stato stampante 14
  - lenti della testina di stampa
    - pulizia 397
  - dispositivo di pulizia della testina di stampa
    - sostituzione 320
  - stampa
    - processi di stampa
      - riservata 197
      - elenco di directory 198
      - elenco di esempi di font 198
      - da un computer 193
      - da un'unità flash 195
      - da un dispositivo mobile 193, 194
      - processi in attesa 197
    - Pagina impostazioni menu 299
    - pagina delle impostazioni di rete 190
    - mediante Mopria Print Service 193
    - mediante Wi-Fi Direct 194
    - stampa di un opuscolo 194
    - stampa di un elenco di directory 198
    - stampa di un registro fax 209
    - stampa di un elenco di esempi di font 198
    - stampa di una pagina delle impostazioni di rete 190
    - stampa da un computer 193
    - perforazione di copie 203
    - perforazione di fogli stampati 199
    - metodo a pulsante 187
- D**
- coperchio posteriore R9
    - sostituzione 382
  - coperchio delle porte posteriori
    - sostituzione 381
  - fax ricevuti
    - in attesa 210
  - riciclaggio
    - materiali di imballaggio Lexmark 513
    - prodotti Lexmark 513
  - riduzione delle dimensioni di una copia 202
  - rimozione inceppamento carta
    - nello sportello A 464
    - nello sportello B 459
    - nell'alimentatore multiuso 463
    - nei vassoi opzionali 459
    - nel fascicolatore con spillatrice e perforatrice 471
    - nel vassoio doppio da 2000 fogli 459
    - nel vassoio da 2000 fogli 463
    - nel vassoio da 520 fogli 459
    - nell'alimentatore automatico documenti 468
    - nel fascicolatore per opuscoli 483
    - nel vassoio standard 458
    - nel fascicolatore della cucitrice 469
    - nel fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica 474
    - raccogliatore standard 467
  - ripeti processi di stampa 196
  - difetti di stampa ricorrenti 448
  - sostituzione dei componenti
    - kit rulli del vassoio doppio da 2000 fogli 343
    - kit rulli del vassoio da 2000 fogli 339
  - cassetto del vassoio da 520 fogli 314
  - kit rulli dell'ADF 332
  - coperchio del rullo separatore dell'ADF 352
  - guida della carta B4 367
  - coperchio di accesso alla scheda del controller 378
  - raccogliatore standard doppio 377
  - unità di fusione 316
  - coperchio del connettore posteriore inferiore 357
  - barra fermacarta 375
  - dispositivo di pulizia della testina di stampa 320
  - coperchio posteriore R9 382
  - coperchio delle porte posteriori 381
  - pannello del vetro dello scanner 368
  - secondo rullo di trasferimento 354
  - coperchietto 365
  - supporto della cartuccia graffette 388, 391
  - dispositivo di pulizia del modulo di trasferimento 323
  - kit rulli del vassoio 328
  - raccogliatore del fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica 373
  - unità di trasferimento del toner di scarto 362
  - sostituzione dei rulli di prelievo 343
  - sostituzione dei materiali di consumo
    - contenitore perforazione 371
    - unità fotoconduttore 307
    - cartuccia graffette 383, 386
    - cartuccia di toner 302
    - contenitore toner di scarto 358
  - sostituzione del contenitore del toner di scarto 358
  - report
    - stato stampante 301
    - utilizzo della stampante 301
  - reimpostazione
    - contatori di utilizzo dei materiali di consumo 492

azzeramento dei contatori di  
utilizzo dei materiali di  
consumo 393

azzeramento dei contatori di  
utilizzo dei materiali di  
consumo 492

adattatore RJ-11 51

esecuzione di una  
presentazione 41

## S

informazioni sulla sicurezza 8, 9

risparmio di carta 203

risparmio di toner 203

Centro acquisizione

impostazione 39

risoluzione di problemi legati alla  
scansione

impossibile eseguire

l'acquisizione su un  
computer 502

impossibile eseguire

l'acquisizione sulla cartella di  
rete 503

immagine frastagliata durante

l'acquisizione dall'ADF 506

testo frastagliato durante

l'acquisizione dall'ADF 506

copie parziali di documenti o  
foto 504

scarsa qualità di copia 505

processo di acquisizione non  
riuscito 507

lo scanner non risponde 508

l'acquisizione causa il blocco  
del computer 507

l'acquisizione richiede troppo  
tempo 507

striature scure verticali sulla  
stampa durante l'acquisizione  
dall'ADF 505

scanner

pulizia 395

l'unità scanner non si chiude 507

pannello del vetro dello scanner  
sostituzione 368

scansione

su un computer 211

su un server FTP 212

su un'unità flash 214

utilizzo dell'alimentatore  
automatico documenti  
(ADF) 211

uso del vetro dello scanner 211

acquisizione dall'ADF

immagine frastagliata 506

testo frastagliato 506

problema di qualità

dell'acquisizione 505

acquisizione su una cartella di  
rete 213

acquisizione su un server FTP

utilizzo del pannello di  
controllo 212

programmazione di un fax 208

secondo rullo di trasferimento

sostituzione 354

protezione dei dati della

stampante 192

slot di sicurezza

individuazione 191

scelta della posizione

per la stampante 35

invio di e-mail 205

invio fax 207

rullo separatore

sostituzione 332

fogli separatori

posizionamento 198

numero di serie, stampante

ricerca 11

stampa seriale

impostazione 190

impostazione del formato

carta 61

impostazione del tipo di carta 61

impostazione del formato carta

Universale 61

impostazione

fax analogico 45

impostazione di Quote

periferica 42

impostazione degli avvisi e-

mail 300

impostazione del fax

specifico per il Paese o la  
regione 51

connessione alla linea

telefonica standard 48

impostazione della funzione fax

utilizzando etherFAX 47

impostazione della stampa  
seriale 190

impostazione della funzione fax  
con il server fax 47

spedizione della stampante 419

scelta rapida

Copia 40

E-mail 40

Fax 40

FTP 40

scelta rapida, creazione

e-mail 205

destinazione fax 208

indirizzo FTP 213

scelta rapida, creazione di una  
copia 204

scelte rapide

creazione 40

stampa inclinata 439

Modalità sospensione

configurazione 418

stampa lenta 451

coperchietto

sostituzione 365

SMB

scansione 213

errore Server SMTP non

impostato

disabilitazione 496

impostazioni SMTP

configurazione 53

tinta unita 440

ordinamento di più copie 202

password vocali

abilitazione 45

cartuccia graffette

sostituzione 383, 386

supporto della cartuccia

graffette

sostituzione 388, 391

fascicolatore della cucitrice

installazione 125

cucitura di copie 203

cucitura di fogli stampati 198

dichiarazione di volatilità 192

unità di archiviazione

cancellazione 192

conservazione della carta 17

memorizzazione dei processi di

stampa 196

materiali di consumo

conservazione 419

stato dei materiali di consumo  
verifica 300  
materiali di consumo, risoluzione  
dei problemi  
cartuccia di toner mancante o  
che non risponde 492  
notifiche sui materiali di  
consumo  
configurazione 300  
contatori di utilizzo dei materiali  
di consumo  
reimpostazione 393, 492  
applicazioni supportate 39  
fax supportato 45  
tipi di file supportati 196  
unità flash supportate 196  
formati carta supportati 18  
tipi di carta supportati 30  
pesi carta supportati 34

## T

temperatura nell'ambiente della  
stampante 518  
testo tagliato sulla stampa 440  
cartuccia di toner  
ordinazione 301  
sostituzione 302  
intensità toner  
regolazione 200  
problemi di aderenza del  
toner 441  
touch screen  
pulizia 394  
dispositivo di pulizia del modulo  
di trasferimento  
sostituzione 323  
kit rulli del vassoio  
pulizia 401  
sostituzione 328  
vassoi  
collegamento 78  
scollegamento 78  
fascicolatore per piegatura  
tripla/a fisarmonica  
installazione 156  
raccogliore del fascicolatore per  
piegatura tripla/a fisarmonica  
sostituzione 373  
risoluzione dei problemi  
impossibile connettere la  
stampante al Wi-Fi 490

impossibile aprire Embedded  
Web Server 489  
Domande frequenti sulla  
stampa a colori 510  
mancata risposta della  
stampante 453  
errore Server SMTP non  
impostato 496  
qualità del colore, risoluzione dei  
problemi  
presenza di una dominante  
sulla stampa 511  
risoluzione di problemi, copia  
copie parziali di documenti o  
foto 504  
scarsa qualità di copia 505  
l'unità scanner non si  
chiude 507  
lo scanner non risponde 508  
risoluzione dei problemi, e-mail  
impossibile inviare e-mail 496  
risoluzione di problemi, fax  
ID chiamante non  
visualizzato 497  
il fax analogico invia i fax ma  
non li riceve 499  
impossibile inviare fax tramite il  
fax analogico 499  
impossibile inviare o ricevere  
fax con il fax analogico 497  
impossibile inviare o ricevere  
fax con etherFAX 500  
impossibile inviare il  
frontespizio del fax dal  
computer 501  
impossibile configurare  
etherFAX 499  
informazioni mancanti sul  
frontespizio del fax 501  
qualità di stampa scarsa 501  
risoluzione dei problemi, stampa  
fascicolazione non  
funzionante 494  
stampa di documenti riservati e  
altri documenti in attesa non  
eseguita 449  
le buste si incollano durante la  
stampa 493  
margini errati 433  
mancata ristampa delle pagine  
inceppate 495

processo stampato dal vassoio  
errato 450  
processo stampato su carta  
errata 450  
inceppamenti carta  
frequenti 495  
mancata esecuzione dei  
processi di stampa 449  
stampa lenta 451  
collegamento dei vassoi non  
funzionante 494  
risoluzione dei problemi, qualità  
di stampa  
pagine vuote 429  
stampa storta 439  
stampa scura 430  
presenza di immagini sfocate  
sulle stampe 431  
sfondo grigio o a colori 432  
linee scure orizzontali 442  
linee bianche orizzontali 445  
stampa chiara 434  
colori mancanti 436  
stampa a chiazze e punti 437  
arricciamento della carta 438  
difetti di stampa ricorrenti 448  
stampa inclinata 439  
immagini nere o a tinta  
unita 440  
testo o immagini tagliati 440  
problemi di aderenza del  
toner 441  
densità di stampa non  
uniforme 442  
sono presenti righe scure  
verticali sulle stampe 444  
linee bianche verticali 446  
pagine bianche 429  
risoluzione dei problemi, opzioni  
della stampante  
impossibile rilevare l'opzione  
interna 491  
risoluzione di problemi,  
scansione  
impossibile eseguire  
l'acquisizione su un  
computer 502  
impossibile eseguire  
l'acquisizione su una cartella di  
rete 503  
immagine frastagliata durante  
l'acquisizione dall'ADF 506

testo frastagliato durante  
l'acquisizione dall'ADF 506  
copie parziali di documenti o  
foto 504  
scarsa qualità di copia 505  
processo di acquisizione non  
riuscito 507  
l'unità scanner non si  
chiude 507  
lo scanner non risponde 508  
striature scure verticali sulla  
stampa durante l'acquisizione  
dall'ADF 505  
risoluzione dei problemi, materiali  
di consumo  
cartuccia di toner mancante o  
che non risponde 492  
copia su due lati 202

## U

impossibile leggere l'unità flash  
risoluzione dei problemi,  
stampa 454  
densità di stampa non  
uniforme 442  
formato carta Universale  
impostazione 61  
scollamento dei vassoi 78  
aggiornamento del firmware 80  
Porta USB 36  
abilitazione 454  
utilizzo di Supporto clienti 41  
utilizzo di Personalizzazione del  
display 41  
uso di componenti e materiali di  
consumo Lexmark originali 301  
tramite ADF  
copia 201  
utilizzo del pannello di  
controllo 14  
utilizzo della schermata  
iniziale 37  
uso del vetro dello scanner  
copia 201

## V

verifica processi di stampa 196  
sono presenti righe scure  
verticali sulle stampe 444

striature scure verticali sulla  
stampa durante l'acquisizione  
dall'ADF 505  
linee bianche verticali 446  
visualizzazione dei report 301  
Guida vocale  
attivazione 42  
disattivazione 43  
velocità del parlato 44  
velocità del parlato di Guida  
vocale  
regolazione 44  
memoria volatile 192  
cancellazione 191

## W

contenitore toner di scarto  
ordinazione 302  
sostituzione 358  
unità di trasferimento del toner di  
scarto  
sostituzione 362  
pagine bianche 429  
rete wireless  
collegamento della  
stampante 187  
Wi-Fi Protected Setup 187  
connessione a una rete  
wireless 187  
server di stampa wireless  
installazione 177  
Wi-Fi Direct  
configurazione 188  
abilitazione 189  
stampa da un dispositivo  
mobile 194  
rete Wi-Fi  
disattivazione 190  
Wi-Fi Protected Setup  
rete wireless 187  
ripiano di lavoro  
installazione 121