



B2338, B2442, M1242, MS321, MS421 printeri

Lietotāja rokasgrāmata

2024. gada jūlijs

www.lexmark.com

Iekārtas veids(i):

4600

Modeļi:

230, 238, 430, 438, 490

Saturis

Drošības informācija.....	5
Apzīmējumi.....	5
Paziņojumi saistībā ar produktu.....	5
Informācija par printeri.....	8
Informācijas atrašana par printeri.....	8
Printera atrašanās vietas izvēle.....	9
Printera konfigurācijas.....	10
Kabeļu pievienošana.....	11
Ja lietojat vadības paneli.....	12
par ieslēgšanas/izslēgšanas pogas statusu un indikatora gaismu.....	13
Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošana.....	14
Speciālā apdrukājamā materiāla izmēru un veida iestatīšana.....	14
Universālo papīra izmēru iestatījumu konfigurēšana.....	14
Papīra ievietošana paplātēs.....	14
Papīra ievietošana daudzfunkciju padevējā.....	16
Paplāšu pievienošana.....	17
Papīra atbalsts.....	18
Atbalstītie papīra izmēri.....	18
Atbalstītie papīra veidi.....	19
Atbalstītie papīra svāri.....	20
Nepieņemams papīrs.....	20
Pārstrādāta papīra lietošana.....	20
Drukāšana.....	21
Drukāšana no datora.....	21
Drukāšana no mobilās ierīces.....	21
Fontu paraugu saraksta drukāšana.....	22
Par printera izvēlnēm.....	23
Izvēlņu karte.....	23
ierīce.....	23
Drukāt.....	30

Papīrs.....	37
Tīkls/porti.....	39
Atskaites.....	50
problēmu novēršana.....	51
Izvēlņu iestatījumu lapas drukāšana.....	51
Printera drošība.....	52
Drošības slotas atrašana.....	52
Printera atmiņas dzēšana.....	52
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana.....	53
Paziņojums par energoatkarību.....	53
Printera uzturēšana.....	54
Tīklošana.....	54
Printera tīrīšana.....	56
Daļu un izejmateriālu pasūtīšana.....	56
Daļu un izejmateriālu nomaiņa.....	59
Printera pārvietošana.....	69
Energijas un papīra taupīšana.....	70
Pārstrāde.....	71
Iestrēguša papīra izņemšana.....	73
Izvairīšanās no sastrēgumiem.....	73
Sastrēgumu vietu noteikšana.....	74
Papīra sastrēgums durvīs A.....	75
Papīra sastrēgums aizmugurējās durvīs.....	78
Papīra sastrēgums standarta nodaļījumā.....	79
Papīra sastrēgums duplexās drukāšanas modulī.....	80
Papīra sastrēgums paplātēs.....	81
Papīra sastrēgums daudzfunkciju padevējā.....	81
problēmu novēršana.....	83
Tīkla savienojuma problēmas.....	83
Izejmateriālu problēmas.....	84
Papīra padeves problēmas.....	86
Drukāšanas problēmas.....	89
Sazināšanās ar klientu atbalstu.....	115

Jaunināšana un migrēšana.....	116
Aparatūra.....	116
Programmatūra.....	121
Programmaparatūra.....	122
Paziņojumi.....	124
Indekss.....	132

Drošības informācija

Apzīmējumi

Piezīme. *Piezīme* norāda informāciju, kas var būt noderīga.

Brīdinājums. *Brīdinājums* norāda uz kaut ko, kas var sabojāt produkta aparatūru vai programmatūru.

UZMANĪBU. *Uzmanības* paziņojums norāda iespējami bīstamu situāciju, kurā var gūt savainojumu.

Ir dažādu veidu uzmanības paziņojumi:



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Norāda savainojuma risku.



UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Norāda elektrošoka risku.



UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Norāda apdeguma risku, ja pieskaras.



UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS: Norāda nokrišanas briesmas.



UZMANĪBU — SASPIEŠANAS BRIESMAS: Norāda iespiešanas risku starp kustīgām daļām.

Paziņojumi saistībā ar produktu



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāvā, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai tos strāvas vadus, kas iekļauti šī produkta komplektācijā, vai ražotāja pilnvarotu rezerves daļu.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Nelietojiet šo produktu ar pagarinātājiem, vairāku izvadu strāvas līnijām, vairāku izvadu paplašinātājiem vai UPS ierīcēm. Lāzerprinteris var viegli pārsniegt šāda veida piederumu jaudas kapacitāti, un tā rezultātā var rasties aizdegšanās, īpašuma bojāšanas vai sliktas printera darbības risks.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ar šo produktu drīkst lietot tikai Lexmark iekļauto pārsprieguma aizsargierīci, kas ir pareizi pievienota starp printeri un printera komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Lietojot citas pārsprieguma aizsargierīces, kas nav Lexmark ražotas, pastāv aizdegšanās, īpašuma bojāšanas vai sliktas printera darbības risks.



UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, nenovietojiet šo produktu un nelietojiet to blakus ūdenim vai mitrās vietās.



UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, negaisa laikā neveiciet šī produkta uzstādīšanu un neveidojiet nekādus elektriskus vai kabeļu savienojumus, izmantojot, piemēram, strāvas vadu, faksa funkciju vai tālruņa līniju.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Negrieziet, nevijiet, nelieciet, nespiediet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Nepakļaujiet strāvas vadu nodilumam vai lielai slodzei. Neiespiediet strāvas vadu starp priekšmetiem, piemēram, mēbelēm un sienu. Ja rodas kāda no iepriekš minētajām situācijām, pastāv aizdegšanās vai elektrošoka risks. Regulāri apskatiet strāvas vadu, lai pārliecinātos, vai nav šo problēmu. Pirms strāvas vada apskates, atvienojiet to no elektrotīkla.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, pārbaudiet, vai visi ārējie savienojumi (piemēram, Ethernet un tālruņa sistēmas savienojumi) ir pareizi izveidoti, izmantojot tiem paredzētos pievienošanas portus.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat vadības ierīces platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabelus.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, tīrot printera korpusa ārpusi, pirms darba turpināšanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla un visus kabelus no printera.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Ja printera svars pārsniedz 18 kg (40 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk apmācīti cilvēki.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Pārvietojot printeri, ievērojiet šīs vadlīnijas, lai izvairītos no traumām vai printera sabojāšanas:

- Pārbaudiet, vai visas durvis un paplātes ir aizvērtas.
- Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
- Atvienojiet visus vadus un kabelus no printera.
- Ja printerim ir atsevišķas uz grīdas novietojamas papildu paplātes vai izvades ierīces, atvienojiet tās pirms printera pārvietošanas.
- Ja printerim ir ritenīši, uzmanīgi aizripiet to uz jauno atrašanās vietu. Ievērojiet piesardzību, šķērsojot sliekšņus un grīdas savienojumus.
- Ja printerim nav ritenīšu, bet tam ir papildu paplātes vai izvades ierīces, noņemiet izvades ierīces un izceliet no printera paplātes. Nemēģiniet vienlaicīgi pacelt printeri un citas ierīces.
- Vienmēr izmantojiet printera rokturus, lai to paceltu.
- Ja printera pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu printeri.
- Ja aparātūras pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu aparāturu.
- Turiet printeri stāvus pozīcijā.
- Izvairieties no lieliem triecieniem.
- Novietojot printeri, pārliecinieties, vai jūsu pirksti neatrodas zem tā.
- Nodrošiniet, lai ap printeri būtu pietiekami daudz brīvas vietas.

 **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Uzstādot printerim vai daudzfunkciju printerim vienu vai vairākus aprīkojumus, iespējams, ir jāizmanto ritenīši, mēbele vai cita ietaise, lai novērstu nestabilu novietojumu, kas varētu radīt traumas. Papildinformāciju par atbalstītām konfigurācijām skatiet vietnē www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet katru paplāti atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.

 **UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA:** Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

 **UZMANĪBU — SASPIEŠANAS BRIESMAS:** Lai izvairītos no saspiešanas riska, ievērojiet piesardzību, darbojoties vietās, kas apzīmētas ar šo simbolu. Saspiešanas risks var rasties kustīgu daļu, piemēram, mehānismu, durvju, paplāšu un vāku, tuvumā.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Šis produkts izmanto lāzeru. Izmantojot tādus vadības elementus, uzstādījumus vai darbības procedūras, kas nav norādītas *lietotāja rokasgrāmatā*, var notikt bīstama radiācija.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Šī produkta litija akumulatoru nav paredzēts mainīt. Nepareizi nomainot litija akumulatoru, pastāv eksplozijas briesmas. Nelādējiet, neizjauciet un nededziniet litija akumulatoru. Atbrīvojieties no lietotiem litija akumulatoriem atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem noteikumiem.

Šis produkts ir izstrādāts, pārbaudīts un apstiprināts atbilstoši stingriem globāliem drošības standartiem, lietojot ar noteiktiem ražotāja komponentiem. Dažu daļu drošības pazīmes ne vienmēr ir redzamas. Ražotājs nav atbildīgs par citu rezerves daļu lietošanu.

Tādus apkopes vai labošanas darbus, kas nav aprakstīti šajā lietotāja dokumentācijā, uzticiet apkopes servisa pārstāvim.

Šajā produktā tiek izmantots drukāšanas process, kura laikā tiek sakarsēts apdrukājamais materiāls. Karstuma ietekmē apdrukājamais materiāls var izraisīt emisiju. Jums ir jāiedziļinās darbības norādījumu sadaļā par apdrukājamo materiālu izvēli, lai izvairītos no iespējami kaitīgas emisijas.


Šis produkts parastas darbības laikā var radīt nelielu daudzumu ozona, un tas var būt aprīkots ar filtru, kas paredzēts, lai ierobežotu ozona koncentrāciju līdz līmenim, kas ir būtiski zemāks par ieteicamo iedarbības līmeni. Lai pastiprinātas lietošanas laikā novērstu augstu ozona koncentrāciju, novietojiet šo produktu labi vēdināmā vietā un nomainiet ozona un izplūdes filtrus, ja tas tiek prasīts produkta apkopes norādījumos. Ja produkta apkopes norādījumos nav minēti filtri, tad šim produktam nav maināmu filtru.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

Informācija par printeri

Informācijas atrašana par printeri

Kādu informāciju jūs meklējat?	Skatiet šeit
Sākotnējās iestatīšanas norādījumi: • Printera pievienošana • Printera programmatūras instalēšana	Skatiet kopā ar printeri piegādāto uzstādīšanas dokumentāciju vai dodieties uz vietni http://support.lexmark.com.
Papildu iestatīšana un printera lietošanas norādījumi: • Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla izvēle un glabāšana • Papīra ievietošana • Printera iestatījumu konfigurēšana • Dokumentu un fotoattēlu skatīšana un drukāšana • Printera programmatūras iestatīšana un lietošana • Printera konfigurēšana tīklā • Printera apkope un uzturēšana • Problēmu novēršana un risināšana	<i>Informācijas centrs</i> — dodieties uz vietni http://infoserve.lexmark.com. <i>Palīdzības izvēlnes lapas</i> — skatiet printera programmaparatūras rokasgrāmatas vai dodieties uz vietni http://support.lexmark.com. <i>Skārienekrāna rokasgrāmata</i> — skatiet vietni http://support.lexmark.com. Produktu videoklipi — dodieties uz vietni http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informācija par printera pieejamības funkciju iestatīšanu un konfigurēšanu	<i>Lexmark pieejamības rokasgrāmata</i> — dodieties uz vietni http://support.lexmark.com.
Palīdzība printera programmatūras izmantošanā	Palīdzība par Microsoft® Windows® vai Macintosh operētājsistēmām — atveriet printera programmatūru vai lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz Palīdzība. Noklikšķiniet uz , lai skatītu no konteksta atkarīgu informāciju. Piezīmes. • Palīdzības informācija tiek instalēta automātiski, instalējot printera programmatūru. • Atkarībā no operētājsistēmas printera programmatūra atrodas printera programmu mapē vai uz darbvirsmas.

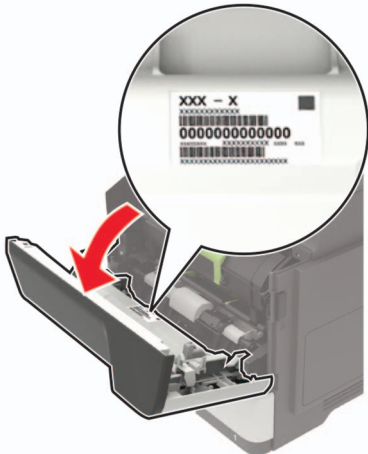Kādu informāciju jūs meklējat?	Skatiet šeit
Jaunākā papildinformācija, aktuāla informācija un klientu atbalsts: • Dokumentācija • Draiveru lejupielādes • Atbalsts, izmantojot tiešsaistes tīmekļa vietni • Atbalsts, izmantojot e-pastu • Atbalsts, izmantojot balsi	Apmeklējiet vietni http://support.lexmark.com. Piezīme. Izvēlieties savu valsti vai reģionu un pēc tam produktu, lai skatītu attiecīgo atbalsta vietni. Atbalsta dienesta kontaktinformāciju jūsu valstī vai reģionā var atrast tīmekļa vietnē vai drukātajā garantijā, kas bija iekļauta printera komplektācijā. Sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, sagatavojiet šādu informāciju: • Iegādes vieta un datums • Iekārtas veids un sērijas numurs 
• Drošības informācija • Reglamentējoša informācija • Informācija par garantiju • Vides informācija	Informācija par garantiju atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona: • ASV — skatiet printera komplektācijā iekļauto paziņojumu par ierobežoto garantiju vai skatiet vietni http://support.lexmark.com. • Citās valstīs vai reģionos — skatiet printera komplektācijā iekļauto drukāto garantiju. <i>Produkta informācijas ceļvedis</i> — skatiet kopā ar printeri piegādāto dokumentāciju vai dodieties uz tīmekļa vietni http://support.lexmark.com.

Printera atrašanās vietas izvēle

- Atstājiet pietiekami daudz vietas, lai varētu atvērt paplātes, vākus, durvis un uzstādīt aparatūras ierīces.
- Novietojiet printeri blakus elektrotīklam.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.




UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, nenovietojiet šo produktu un nelietojiet to blakus ūdenim vai mitrās vietās.

- Nodrošiniet, lai gaisa plūsma telpā atbilst jaunākajai ASHRAE 62 standarta vai CEN/TC 156 standarta versijai.
- Nodrošiniet līdzenu, stingru un stabilu virsmu.

- Nodrošiniet, lai printeris:
 - ir tīrs, sauss un bez putekļiem;
 - nesaskaras ar noklīdušām skavām un papīra saspraudēm;
 - neatrodas tiešā gaisa kondicionētāju, sildītāju vai ventilatoru gaisa plūsmas ietekmē;
 - nav pakļauts tiešai saules gaismai vai lielam mitrumam.
- Ņemiet vērā ieteicamās temperatūras un izvairieties no krasām temperatūras svārstībām.

Vides temperatūra	10–32 °C (50–90 °F)
Noliktavas temperatūra	0–40 °C (32–104 °F)

- Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ievērojiet šos norādījumus par nepieciešamo platību ap printeri.

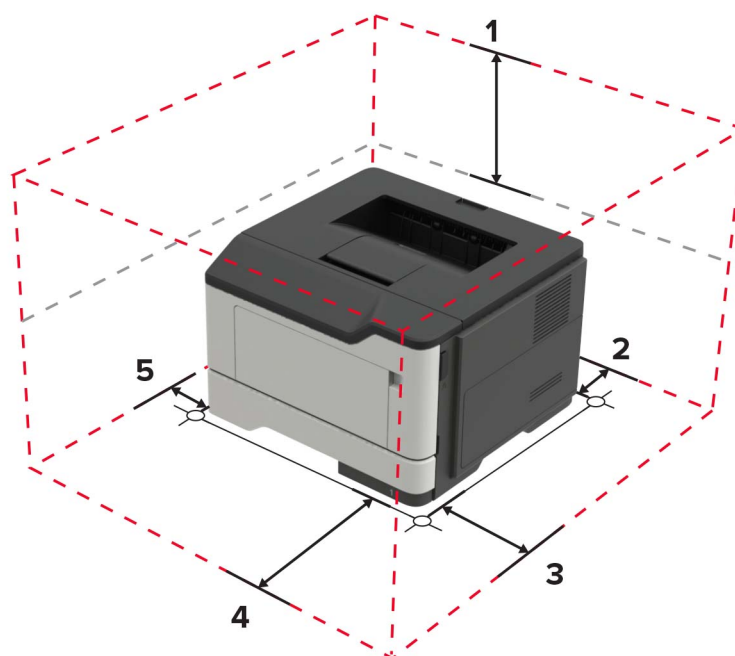

1	Augšpuse	305 mm (12 collas)
2	Aizmugure	100 mm (3,94 collas)
3	Labā puse	110 mm (4,33 collas)
4	Priekšpuse	305 mm (12 collas) Piezīme. Minimālā vieta, kāda nepieciešama printera priekšā, ir 76 mm (3 collas).
5	Kreisā puse	65 mm (2,56 collas)

Printera konfigurācijas

⚠ UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS: Uzstādot printerim vai daudzfunkciju printerim vienu vai vairākus aprīkojumus, iespējams, ir jāizmanto ritenīši, mēbele vai cita ietaise, lai novērstu nestabilu novietojumu, kas varētu radīt traumas. Papildinformāciju par atbalstītām konfigurācijām skatiet vietnē www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS: Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet papīru katrā paplātē atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.

Varat konfigurēt savu printeri, pievienojot izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāti. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Izvēles paplāšu uzstādīšana” 120. lpp.](#)



1	Vadības panelis
2	Standarta nodaļījums
3	Kontrollera plates piekļuves vāks
4	Standarta 250 lokšņu paplāte
5	Izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāte
6	Daudzfunkciju padevējs
7	Durvis A


Kabeļu pievienošana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, negaisa laikā neveiciet šī produkta uzstādīšanu un neveidojiet nekādus elektriskus vai kabeļu savienojumus, izmantojot, piemēram, strāvas vadu, faksa funkciju vai tālruņa līniju.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.


⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas iekļauts šī produkta komplektācijā, vai ražotāja apstiprinātu rezerves daļu.

Bīdīnājums — iespējams bojājums: Lai izvairītos no datu zaudēšanas vai nepareizas printera darbības, drukāšanas laikā nepieskarieties USB kabelim, bezvadu tīkla adapterim vai printerim šeit attēlotajā apgabalā.

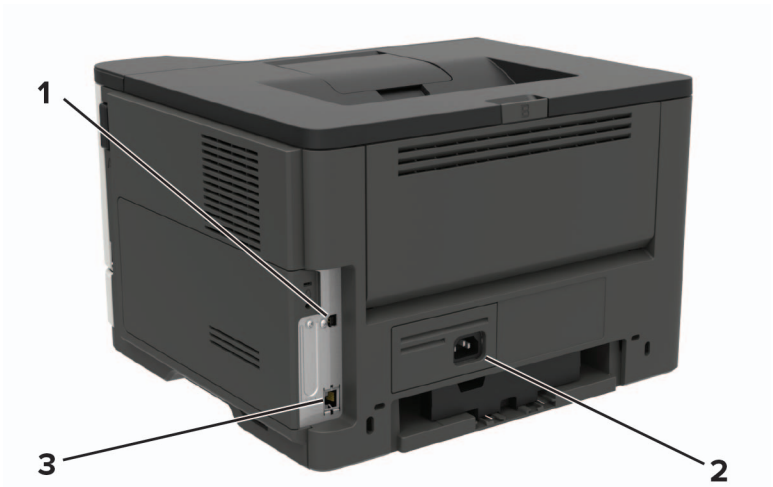

	Detaļa	Darbība
1	USB printera ports	Pievienojiet printeri datoram.
2	Strāvas vada kontaktligzda	Pievienojiet printeri elektrotīklam.
3	Ethernet ports	Pievienojiet printeri tīklam.

Ja lietojat vadības paneli

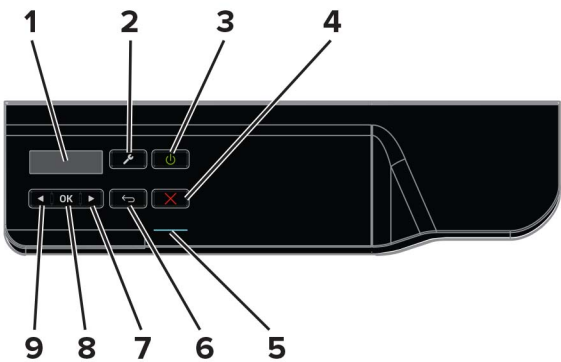

	Detaļa	Darbība
1	Displejs	Skatiet drukāšanas opcijas, printera statusa un kļūdu ziņojumus.
2	Izvēlņu poga	Atveriet izvēlnes.
3	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Ieslēdziet vai izslēdziet printeri. Piezīme. Lai izslēgtu printeri, nospiediet un piecas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
4	Apturēšanas vai atcelšanas poga	Apturiet pašreizējo drukas darbu.
5	Indikatora gaismā	Pārbaudiet printera statusu.

	Detaļa	Darbība
6	Poga Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
7	Pa labi vērsta bultiņas poga	- Ritiniet izvēlnes vai pārvietojieties starp ekrāniem un izvēlņu opcijām. - Palieliniet parādītā iestatījuma skaitlisko vērtību.
8	Atlases poga	- Atlasiet izvēlnes opcijas. - Parādiet izvēlnē pieejamās vērtības vai iestatījumus. Zvaigznīte (*) norāda pašreizējo noklusējuma iestatījumu. - Saglabāji iestatījumus.
9	Pa kreisi vērsta bultiņas poga	- Ritiniet izvēlnes vai pārvietojieties starp ekrāniem un izvēlņu opcijām. - Samaziniet parādītā iestatījuma skaitlisko vērtību.

par ieslēgšanas/izslēgšanas pogas statusu un indikatora gaismu

Indikatora gaisma	Printera statuss
Izslēgts	Printeris ir izslēgts vai hibernēšanas režīmā.
Zilā	Printeris ir darbībai gatavs vai apstrādā datus.
Sarkanā	Printerim ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas gaisma	Printera statuss
Izslēgts	Printeris ir izslēgts, darbībai gatavs vai apstrādā datus.
Vienmērīga, dzeltena	Printeris ir miega režīmā.
Mirgojoša, dzeltena	Printeris ir hibernēšanas režīmā.

Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošana

Speciālā apdrukājamā materiāla izmēru un veida iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pārvietojieties uz:

 > Papīrs >  > Paplašu konfigurēšana >  > Papīra izmēri/veids > 

- 2 Atlasiet papīra avotu un pēc tam konfigurējiet speciālā apdrukājamā materiāla izmērus un veidu.

Universālo papīra izmēru iestatījumu konfigurēšana

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Papīrs >  > Apdrukājamā materiāla konfigurēšana >  > Universālā iestatīšana > 

- 2 Atlasiet **Portreta platums** vai **Portreta augstums**, pēc tam nospiediet .


- 3 Pielāgojiet iestatījumu un pēc tam nospiediet pogu .

Papīra ievietošana paplātēs


 **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet papīru katrā paplātē atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.

- 1 Izņemiet paplāti.


Piezīme. Lai novērstu papīra iestrēgšanu, neizņemiet paplātes printera darbības laikā.

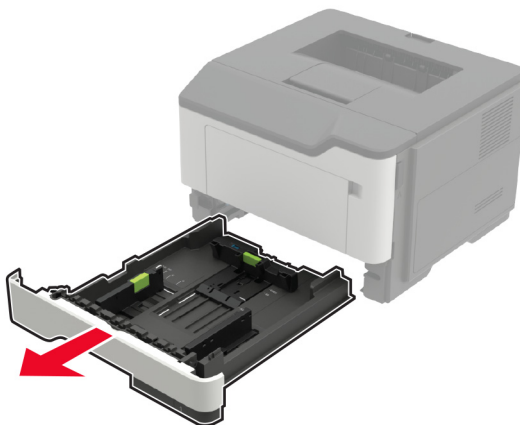


2 Pielāgojiet papīra vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.

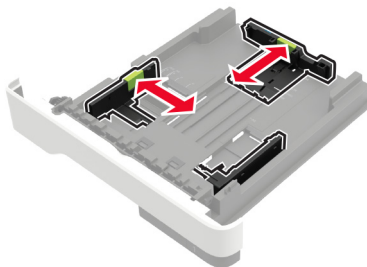

3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

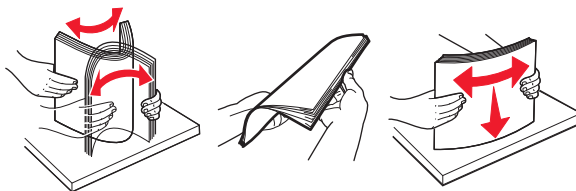

4 Ievietojiet papīra kaudzīti ar apdrukājamo pusi uz leju un pārbaudiet, vai sānu vadotnes cieši pieguļ papīram.

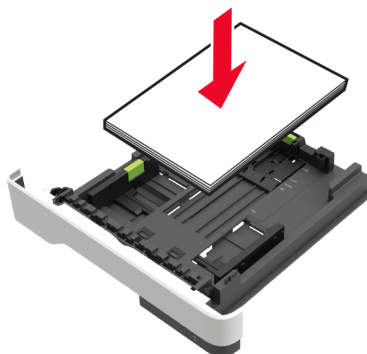

Piezīmes.


- Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes priekšpusi.
- Drukājot uz abām pusēm, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz augšu tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes aizmuguri.
- Neslidiniet papīru paplātē.
- Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru.

5 Ievietojiet paplāti.

Ja nepieciešams, vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši ievietotajam papīram.

Papīra ievietošana daudzfunkciju padevējā


1 Atveriet daudzfunkciju padevēju.

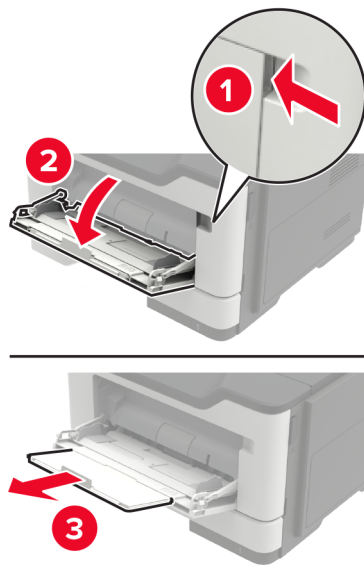

2 Pielāgojiet vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.



3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

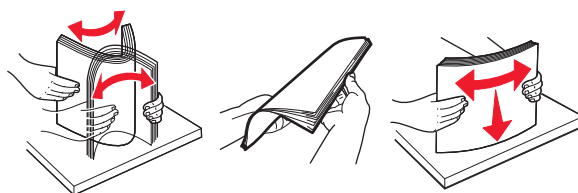

4 Papīru ievietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Piezīmes.

- Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz augšu tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes priekšpusi.
- Drukājot uz abām pusēm, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes aizmuguri.
- Aploksnes ievietojiet kreisajā pusē ar atloku uz leju.

- Ievietojiet Eiropas standarta aploksnes ar atloku uz leju, printerī vispirms liekot atloku.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Neizmantojiet aploksnes ar pastmarkām, skavām, spiedpogām, caurspīdīgiem ielaidumiem, pārklātu iekšpusi vai pašlīmējošām joslām.

5 Vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši ievietotajam papīram.

Paplāšu pievienošana

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana**.

3 Iestatiet vienādus papīra izmērus un veidu paplātēs, kuras tiek savienotas.

4 Saglabājiet iestatījumus.

5 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Izvēlne Konfigurēšana > Paplāšu konfigurēšana**.

6 Iestatiet paplāšu pievienošanu uz **Automātiski**.

7 Saglabājiet iestatījumus.

Lai atvienotu paplātes, nodrošiniet, ka paplātēm nav vienādu papīra izmēru vai veida iestatījumu.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Termofiksatora temperatūra mainās atkarībā no norādītā papīra veida. Lai novērstu drukāšanas problēmas, pieskaņojiet printera papīra veida iestatījumu atbilstoši paplātē ievietotajam papīram.

Papīra atbalsts

Atbalstītie papīra izmēri

Papīra izmēri	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 collas)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 collas)	✓	✓	X
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 collas)	✓	✓	X
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 collas)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 collas)	✓	✓	X
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 collas)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 collas)	X	✓	X
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 collas)	✓	✓	X
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 collas)	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 collas)	✓	✓	✓
Universāls 76,2 x 127 mm (3 x 5 collas) līdz 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)	✓	✓	X
Aploksne 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 collas)	X	✓	X
Aploksne 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 collas)	X	✓	X
Aploksne 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 collas)	X	✓	X
Aploksne DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 collas)	X	✓	X
* Šie papīra izmēri netiek atbalstīti izvēles paplātē.			

Papīra izmēri	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Aploksne C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 collas)	X	✓	X
Aploksne B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 collas)	X	✓	X
Cita izmēra aploksne 76,2 x 127 mm (3 x 5 collas) līdz 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)	X	✓	X
* Šie papīra izmēri netiek atbalstīti izvēles paplātē.			

Atbalstītie papīra veidi

Atbalstītie papīra veidi

Papīra veids	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Vienkāršs papīrs	✓	✓	✓
Kartons	X	✓	X
Kodaskopa plēve	✓	✓	X
Pārstrādāts	✓	✓	✓
Papīra etiķetes ¹	✓	✓	X
Augstas kvalitātes papīrs ²	✓	✓	✓
Veidlapa	✓	✓	✓
Iepriekš apdrukāts	✓	✓	✓
Krāsains	✓	✓	✓
Viegls	✓	✓	✓
Smags papīrs ²	✓	✓	✓
Raujš/kokvilnas	✓	✓	✓
Aploksne	X	✓	X
Raujja aploksne	X	✓	X

¹ Reizēm var izmantot vienpusējas papīra etiķetes, kas paredzētas lāzerprinteriem. Mēnesī ieteicams drukāt 20 vai mazāk papīra etiķešu lokšņu. Vinila, farmācijas un divpusējās etiķetes netiek atbalstītas.

² Divpusējas drukāšanas režīmā var izmantot augstas kvalitātes papīru un smagu papīru līdz 90 g/m² (24 mārciņām).

Atbalstītie papīra svari

	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Dīvpusēja drukāšana
Papīra svars	60–120 g/m ² (16–32 mārciņas)	60-216 g/m ² (16-58 mārciņas)	60-90 g/m ² (16-24 mārciņas)

Nepieņemams papīrs

Printerī nav ieteicams izmantot šāda veida papīru:

- Ķīmiski apstrādāts papīrs, ko izmanto kopiju ieguvei bez koppelapīra. To sauc arī par paškopējošo papīru, paškopējošo koppelapīru (CCP) vai bezkarbona papīru (NCR).
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kas satur ķīmikālijas, kuras var notraipīt printeri.
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kuru var ietekmēt printera termofiksatora temperatūra.
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kam ir nepieciešama reģistrācija (precīza drukāšana lapā), kas pārsniedz $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ collas). Piemēram, optiskās rakstzīmju atpazīšanas (optical character recognition — OCR) veidlapas.

Dažreiz reģistrāciju var koriģēt, izmantojot programmatūru, lai sekmīgi drukātu šīs veidlapas.

- Krītpapīrs (dzēšams, augstas kvalitātes), sintētisks papīrs vai termālais papīrs.
- Papīrs ar nelīdzenām malām vai izteiktu faktūru, raupjš vai sarullēts.
- Papīri, kas neatbilst EN12281:2002 (Eiropa).
- Papīrs, kas sver mazāk nekā 60 g/m² (16 mārciņas)
- Veidlapas vai dokumenti, kas sastāv no vairākām daļām.

Pārstrādāta papīra lietošana

Lexmark strādā, lai samazinātu papīra ietekmi uz vidi, nodrošinot klientiem izvēles iespējas drukāšanas jomā. Viens no veidiem, kā to panākt, ir produktu testēšana, lai nodrošinātu, ka var izmantot otrreizēji pārstrādātu papīru, jo īpaši tādu, kas izgatavots no 30%, 50% un 100% pēc patēriņa otrreizējās pārstrādes satura. Mēs sagaidām, ka pārstrādāts papīrs mūsu printeros darbosies tikpat labi kā neapstrādāts papīrs. Lai gan nav oficiāla standarta papīra izmantošanai biroja iekārtās, Lexmark izmanto Eiropas standartu EN 12281 kā minimālo īpašību standartu. Lai nodrošinātu testēšanas plašumu, testa papīrā ir 100% pārstrādāts papīrs no Ziemeļamerikas, Eiropas un Āzijas, un testi tiek veikti 8–80% relatīvajā mitrumā. Pārbaudē ietilpst abpusējā drukāšana. Var izmantot visu biroja papīru, kas izgatavots no atjaunojamiem, otrreizēji pārstrādātiem vai hloru nesaturošiem materiāliem.

Drukāšana

Drukāšana no datora

Piezīme. Ja drukājat uz etiķetēm, kartona un aploksnēm, pirms dokumenta drukāšanas printerī iestatiet papīra izmērus un veidu.

- 1 Dokumentā, kuru vēlaties izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana.
- 2 Ja nepieciešams, koriģējiet iestatījumus.
- 3 Izdrukājiēt dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot pakalpojumu Lexmark Mobile Print

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot pakalpojumu Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Pakalpojums Mobile Print ļauj nosūtīt dokumentus un attēlus tieši uz atbalstītu Lexmark printeri.

- 1 Atveriet dokumentu un pēc tam nosūtiet vai kopīgojiet dokumentu pakalpojumā Lexmark Mobile Print.

Piezīme. Dažas trešo pušu lietojumprogrammas var neatbalstīt sūtīšanas vai kopīgošanas funkciju. Papildinformāciju skatiet kopā ar lietojumprogrammu piegādātajā dokumentācijā.

- 2 Atlasiet printeri.
- 3 Izdrukājiēt dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot pakalpojumu Google Cloud Print

Google Cloud Print™ Google Cloud Print ir mobilās drukāšanas pakalpojums, kas mobilajās ierīcēs iespējojam lietojumprogrammām ļauj drukāt, izmantojot jebkuru pakalpojumam Google Cloud Print gatavu printeri

- 1 Mobilās ierīces sākuma ekrānā palaidiet iespējotu lietojumprogrammu.
- 2 Pieskarieties **Drukāt** un pēc tam atlasiet printeri.
- 3 Izdrukājiēt dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot Mopria drukas pakalpojumu

Mopria® drukas pakalpojums ir mobilās drukāšanas risinājums, kas paredzēts mobilajām ierīcēm ar operētājsistēmu Android™ 4.4 vai jaunāku versiju. Tas ļauj tieši drukāt no jebkura printera ar Mopria sertifikātu.

Piezīme. Pirms drukāšanas pārliecinieties, vai ir iespējots Mopria drukas pakalpojums.

- 1 Mobilās ierīces sākuma ekrānā palaidiet saderīgu lietojumprogrammu.
- 2 Pieskarieties **Drukāt** un pēc tam atlasiet printeri.
- 3 Nosūtiet drukas darbu.

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot AirPrint

AirPrint ir mobilās drukāšanas risinājums, kas ļauj drukāt tieši no Apple ierīcēm, izmantojot AirPrint sertificētu printeri.

Piezīmes.

- Šo lietojumprogrammu atbalsta tikai dažas Apple ierīces.
 - Tikai daži printera modeļi atbalsta šo lietojumprogrammu.
- 1 Mobilās ierīces sākuma ekrānā palaidiet saderīgu lietojumprogrammu.
 - 2 Atlasiet drukājamu vienumu, pēc tam pieskarieties kopīgošanas ikonai.
 - 3 Pieskarieties **Drukāt** un pēc tam atlasiet printeri.
 - 4 Izdrukājiet dokumentu.

Fontu paraugu saraksta drukāšana

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Atskaites >  > Druka >  > Drukāt fontus

- 2 Atlasiet **PCL fonti** vai **PostScript fonti** un pēc tam nospiediet .

Par printera izvēlnēm

Izvēlņu karte

ierīce	• preferences • attālā operatora panelis • Paziņojumi • Energijas pārvaldība	• Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija • Atjaunot rūpnīcas noklusējumus • Apkope • Par šo printeri
Drukāt	• izkārtojums • iestatīšana • kvalitāte • Darbu uzskaitē • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • attēls
Papīrs	• Paplašu konfigurēšana	• Apdrukājamā materiāla konfigurēšana
Tīkls/porti	• Tīklu pārskats • Bezvadu • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• LPD konfigurēšana • HTTP/FTP iestatījumi • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Atskaites	• Izvēlņu iestatījumu lapa • ierīce	• Drukāt • tīkls
problēmu novēršana	• drukas kvalitātes testa lapas	

ierīce

preferences

Izvēlnes vienums	Apraksts
Displeja valoda [Valodu saraksts]	Iestatiet displejā attēlotā teksta valodu.
Valsts/reģions [Valstu saraksts]	Norādiet, kurā valstī vai reģionā ir konfigurēta printera darbība.
Sākotnējās iestatīšanas palaišana Jā Nē*	Palaidiet iestatīšanas vedni.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Attēlotā informācija Displeja teksts 1 Displeja teksts 2	Norādiet, kāda informācija ir jārāda sākuma ekrānā.
Datums un laiks Konfigurēt Pašreizējais datums un laiks Manuāli iestatīt datumu un laiku Datuma formāts [MM-DD-GGGG*] Laika formāts [12 stundas AM/PM*] Laika zona [GMT*] Tīkla laika protokols Iespējot NTP NTP serveris	Konfigurējiet printera datumu un laiku.
Papīra izmēri ASV* Metriskā sistēma	Norādiet papīra izmēru mērvienību. Piezīme. Sākotnējo papīra izmēru iestatījumu nosaka sākotnējās iestatīšanas vednī izvēlētā valsts vai reģions.
Ekrāna taimauts 10–300 (60*)	Iestatiet, pēc cik dīkstāves sekundēm displejā tiek parādīts sākuma ekrāns vai printeris automātiski atsakās no lietotāja konta.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Attālā operatora panelis

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ārējs VNC savienojums Neatļaut* Atļaut	Pievienojiet virtuālās tīklskaitļošanas (Virtual Network Computing — VNC) klientu attālā operatora panelim.
Autentifikācijas veids Nav* Standarta autentificēšana	Iestatiet autentifikācijas veidu, piekļūstot VNS klienta serverim.
VNC parole	Norādiet paroli, lai pievienotos VNC klienta serverim. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Autentifikācijas veids iestatījums ir Standarta autentificēšana.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Paziņojumi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Izejmateriāli Izejmateriālu aprēķina rādīšana Rādīt aprēķinu* Nerādīt aprēķinu	Parādiet izejmateriālu aprēķina statusa informāciju.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes viensums	Apraksts
Izejmateriāli Parādīt aprēķinu Lapas* Procenti	Norādiet, lai printera izmantotā ierīce aprēķina izejmateriālu lietojumu un parāda pielāgotus paziņojumus, ja lietotājam ir jāveic kāda darbība. Piezīme. Šis izvēlnes viensums ir pieejams tikai serverī Embedded Web Server.
Izejmateriāli Kasetnes brīdinājums Izslēgts Vienreizējs* Nepārtraukts	Iestatiet brīdinājuma skaņas signāla atskaņošanas reižu skaitu, ja kasetnes uzpildes līmenis ir zems.
Izejmateriāli Pielāgoti izejmateriālu paziņojumi	Konfigurējiet paziņojumu iestatījumus, kad ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās. Piezīme. Šis izvēlnes viensums ir pieejams tikai serverī Embedded Web Server.
Kļūdu novēršana Iestrēguša papīra palīdzība Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārbaudīt, vai papīrs nav iestrēdzis.
Kļūdu novēršana Automātiski turpināt Atspējots 5–255 (5*)	Iespējojiet, lai printeris notīrītu noteiktus apkopes nosacījumus un automātiski turpinātu apstrādāt vai drukāt darbu.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Automātiski palaist atkārtoti Vienmēr palaist atkārtoti* Nekad nepalaist atkārtoti Palaist atkārtoti dīkstāves režīmā	Iestatiet printera restartēšanu kļūdas gadījumā.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Maksimālais automātiskas atkārtotas palaišanas reižu skaits 1–20 (2*)	Iestatiet, cik reižu printeris var tikt automātiski palaists atkārtoti.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Atkārtotas automātiskās palaišanas logs 1–525 600 (720*)	Iestatiet, pēc cik sekundēm printeris veic automātisku atkārtotu palaišanu.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Automātiskas atkārtotas palaišanas uzskaitē	Parādiet tikai lasāmu informāciju par atkārtotas palaišanas uzskaiti.
Kļūdu novēršana Parādīt kļūdu par īsu papīru Automātiski notīrīt* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris rādītu ziņojumu, ja ir īss papīrs. Piezīme. Īss papīrs ir saistīts ar ievietotā papīra izmēriem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Kļūdu novēršana Lapas aizsardzība Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris pirms drukāšanas atmiņā apstrādātu visu lapu.
Iestrēguša papīra satūra atkopšana Iestrēguša papīra atkopšana Izslēgts Ieslēgts Automātiski*	Iestatiet, lai printeris atkārtoti drukā iestrēgušās lapas.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Enerģijas pārvaldība

Izvēlnes vienums	Apraksts
Miega režīma profils Drukāšana ar izslēgtu displeju Atļaut drukāt ar izslēgtu displeju* Drukājot displejam jābūt ieslēgtam	Atļaujiet drukāt ar izslēgtu displeju.
Taimauti Miega režīms 1-120 minūtes (15*)	Iestatiet dīkstāves laiku, pirms printeris sāk strādāt miega režīmā.
Taimauti Hibernēšanas taimauts Atspējots 1 stunda 2 stundas 3 stundas 6 stundas 1 diena 2 dienas 3 dienas* 1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis	Iestatiet laiku, pirms printeris sāk strādāt hibernēšanas režīmā.
Taimauti Hibernēšanas taimauts savienojuma gadījumā Hibernēšanas režīms Nehibernēt*	Iestatiet printeri hibernēšanas režīmā pat tad, ja ir aktīvs Ethernet savienojums.
Ekonomiskais režīms Izslēgts* Enerģija Enerģija/papīrs Papīrs	Samaziniet enerģijas, papīra vai speciālā apdrukājamā materiāla patēriņu. Piezīme. Ja iestatāt Ekonomiskā režīma iestatījumu Enerģija vai Papīrs, var tikt ietekmēta printera veiktspēja, bet ne drukas kvalitāte.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija Saglabāt Izejmateriālu un lapu patēriņš (anonīmi) Ierīces veiktspēja (anonīmi) Neviens no iepriekšējā*	Sūtiet uzņēmumam Lexmark informāciju par printera lietošanu un veiktspēju. Piezīme. Informācijas nosūtīšanas laiks ir redzams tikai tad, ja ir atlasīts kāds no iestatījumiem sadaļā Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija, izņemot Neviens no iepriekšējā.
Informācijas nosūtīšanas laiks Sākuma laiks Beigu laiks	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Atjaunot rūpnīcas noklusējumus

Izvēlnes vienums	Apraksts
Atjaunot iestatījumus Atjaunot visus iestatījumus Atjaunot printera iestatījumus Atjaunot tīkla iestatījumus	Atjaunojiet printera noklusējuma iestatījumus.

Apkope

Izvēlne Konfigurēšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
USB konfigurēšana USB PnP 1* 2	Mainiet printera USB draivera režīmu, lai uzlabotu tā saderību ar personālo datoru.
USB konfigurēšana USB ātrums Pilns Automātiski*	Iestatiet USB porta darbību pilnā ātrumā un atspējojiet tā ātrdarbības funkciju.
Paplāšu konfigurēšana Paplāšu pievienošana Automātiski* Izslēgts	Iestatiet, lai printeris pievienotu tādas paplātes, kurām ir vienādi papīra veida un izmēru iestatījumi.
Paplāšu konfigurēšana Parādīt paplātes ievietošanas ziņojumu Izslēgts Tikai nezināmiem izmēriem* Vienmēr	Parādiet paplātes ievietošanas ziņojumu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Paplāšu konfigurēšana A5 ievietošana Īsā mala Garā mala*	Norādiet lapas orientāciju, ja tiek ievietots A5 izmēra papīrs.
Paplāšu konfigurēšana Papīra uzvednes Automātiski* Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve	Iestatiet, kurā papīra avotā lietotājam ir jāievieto materiāls, kad tiek parādīta uzvedne par papīra ievietošanu. Piezīme. Lai būtu redzams iestatījums Daudzfunkciju padevējs, izvēlnes Papīrs iestatījumam Konfigurēt daudzfunkciju padevēju izvēlieties vērtību Kasete.
Paplāšu konfigurēšana Aplokšņu uzvednes Automātiski* Daudzfunkciju padevējs Manuāla aplokšņu padeve	Iestatiet, kurā papīra avotā lietotājam ir jāievieto materiāls, kad tiek parādīta uzvedne par aploksnes ievietošanu. Piezīme. Lai būtu redzams iestatījums Daudzfunkciju padevējs, izvēlnes Papīrs iestatījumam Konfigurēt daudzfunkciju padevēju izvēlieties vērtību Kasete.
Paplāšu konfigurēšana Uzvedņu darbība Vaicāt lietotājam* Turpināt Izmantot pašreizējo	Iestatiet, lai printerī atrisinātu ar papīra vai aplokšņu maiņu saistītas uzvednes.
Atskaites Izvēlņu iestatījumu lapa Notikumu žurnāls Notikumu žurnāla kopsavilkums Darbspējas pārbaudes statistika	Drukājiet atskaites par printera izvēlņu iestatījumiem, printera notikumiem un notikumu žurnāliem.
Izejmateriālu patēriņš un uzskaitē Notīrīt izejmateriālu lietojuma vēsturi Atiestatīt melnās kasetnes uzskaiti Atiestatīt melnās attēlveidošanas vienības uzskaiti Atiestatīt apkopes uzskaiti	Pēc tonera kasetnes un attēlveidošanas vienības nomaiņas atiestatiet izejmateriālu lietošanas vēsturi vai izejmateriālu lapu uzskaiti.
Printera emulācijas PPDS emulācija Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris atpazītu un lietotu PPDS datu straumi.
Printera konfigurēšana Fonta asums 0–150 (24*)	Iestatiet teksta punkta lieluma vērtību, zem kuras tiek izmantoti augstas frekvences ekrāni, kad tiek drukāti fontu dati. Piemēram, ja vērtība ir 24, visi fontu ar 24 vai mazāk punktiem izmanto augstas frekvences ekrānus.
Printera konfigurēšana Drukas blīvums Atspējots* 1–5 (3*)	Koriģējiet tonera blīvumu, drukājot dokumentus.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ierīces darbības Klusais režīms Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet trokšņa daudzumu, kādu rada printeris. Piezīme. Iespējot šo iestatījumu, samazinās printera veiktspēja.
Ierīces darbības Paneļa izvēlnes Iespējot* Atspējot	Iespējotiet piekļuvi vadības paneļa izvēlnēm.
Ierīces darbības Drošais režīms Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris darbotos īpašā režīmā, kurā tas mēģina nodrošināt pēc iespējas plašāku funkciju klāstu, neskatoties uz zināmām problēmām. Piemēram, ja ir izvēlēts iestatījums Ieslēgts un nedarbojas duplexās drukāšanas moduļa motors, printeris dokumentus drukā uz vienas puses, pat ja tas ir divpusējās drukāšanas darbs.
Ierīces darbības Notīrīt pielāgotu statusu	Izdzēsiet lietotāja norādītas virknes noklusējuma vai citos pielāgotos ziņojumos.
Ierīces darbības Notīrīt visus attāli iestatītus ziņojumus	Izdzēsiet visus attāli iestatītus ziņojumus.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

dzēšana, pārtraucot lietošanu

Izvēlnes vienums	Apraksts
dzēšana, pārtraucot lietošanu Printera atmiņas pēdējā sanitizēšanas reize	Parādiet informāciju par to, kad pēdējo reizi tika sanitizēta printera atmiņa.
dzēšana, pārtraucot lietošanu Sanitizēt visu energoneatkarīgās atmiņas informāciju	Notīriet visus printera atmiņā saglabātos iestatījumus un lietojumprogrammas.
dzēšana, pārtraucot lietošanu Izdzēst visus printera un tīkla iestatījumus	Notīriet visus printeri un tīklā saglabātos iestatījumus un lietojumprogrammas.

Par šo printeri

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pamatlīdzekļa etiķete	Skatiet printera sērijas numuru.
Printera atrašanās vieta	Norādiet printera atrašanās vietu. Maksimālais garums ir 63 rakstzīmes.
Kontaktinformācija	Personalizējiet printera nosaukumu. Maksimālais garums ir 63 rakstzīmes.

Drukāt

izkārtojums

Izvēlnes vienums	Apraksts
Puses 1 puse* 2 puses	Norādiet, vai jādrukā uz vienas papīra puses vai abām.
Apvēršanas veids Garā mala* Īsā mala	Nosakiet, kura papīra mala (garā mala vai īsā mala) ir saistīta, veicot divpusējo drukāšanu. Piezīme. Atkarībā no atlasītās opcijas printeris automātiski izvieto katras drukātās lapas informāciju, lai pareizi saistītu darbu.
Tukšas lapas Drukāt Nedrukāt*	Drukājiet tukšas lapas, kas tiek iekļautas drukas darbā.
Salikt Izslēgts [1,1,1,2,2,2] Ieslēgts [1,2,1,2,1,2]*	Drukājot vairākus darba eksemplārus, drukas darba lapas varat salikt konkrētā secībā.
Atdalošās lapas Nav* Starp eksemplāriem Starp darbiem Starp lapām	Drukājot ievietojiet tukšas atdalošās lapas.
Atdalošo lapu avots Paplāte [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs	Norādiet atdalošās lapas papīra avotu.
Lapas vienā pusē Izslēgts* 2 lapas vienā pusē 3 lapas vienā pusē 4 lapas vienā pusē 6 lapas vienā pusē 9 lapas vienā pusē 12 lapas vienā pusē 16 lapas vienā pusē	Drukājiet vairākus lapas attēlus uz vienas papīra loksnes puses.
Lapas vienā pusē, virziens Horizontāli* Apvērsti horizontāli Vertikāli Apvērsti vertikāli	Norādiet vairāku lapu attēlu novietojumu, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē. Piezīme. Izvietojums ir atkarīgs no lapu attēlu skaita un to orientācijas.
Lapas vienā pusē, orientācija Automātiski* Ainava Portrets	Norādiet vairāku lapu dokumenta orientāciju, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Lapas vienā pusē, apmale Nav* Nepārtraukta	Drukājiēt apmali ap katru lapas attēlu, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē.
Eksemplāri 1–9999 (1*)	Norādiet katra drukas darba eksemplāru skaitu.
Drukas apgabals Normāls* Visa lapa	Iestatiet papīra loksnes apdrukājamo apgabalu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

iestatīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Printera valoda PCL emulācija* PS emulācija	Iestatiet printera valodu. Piezīme. Ja iestatāt printera noklusējuma valodu, datorprogramma tik un tā ļauj būt drukas darbus, kuros izmantota cita printera valoda.
Resursu taupīšana Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt īslaicīgās lejupielādes, ja tiek saņemts darbs, kura izpildei ir nepieciešams vairāk atmiņas, nekā ir pieejams. Piezīmes. - Iestatījums Izslēgts iestata printeri saglabāt lejupielādes tikai līdz brīdim, kad ir nepieciešams izmantot vietu atmiņā. Lejupielādes tiek izdzēstas, lai apstrādātu drukas darbus. - Ja šīs opcijas iestatījums ir ieslēgts un printera atmiņā sāk trūkt vietas, displejā tiek rādīts ziņojums Pilna atmiņa [38], taču lejupielādes netiek izdzēstas.
Visa darba drukāšanas secība Alfabētiski* Vecākie vispirms Jaunākie vispirms	Norādiet secību, kādā tiek veikti aizturētie un konfidencialie drukas darbi, ja esat atlasījis opciju Drukāt visu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

kvalitāte

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukas izšķirtspēja 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 dpi 300 dpi	Iestatiet izdrukas teksta un attēlu izšķirtspēju. Piezīme. Izšķirtspēju nosaka kā punktu skaitu collā vai attēla kvalitāti.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pikseļu skaita palielināšana Izslēgts* Fonti Horizontāli Vertikāli Abos virzienos	Iespējojiet lielāka pikseļu skaita kopu drukāšanu, lai panāktu labāku skaidrību un uzlabotu tekstu un attēlus.
Tonera intensitāte 1–10 (8*)	Nosakiet, cik gaiši vai tumši ir teksta attēli.
Pustoni Normāls* Detalizēti	Uzlaboji izdruku, nodrošinot gludākas līnijas un asākas malas.
Spilgtums no -6 līdz 6 (0*)	Koriģējiet izdrukas spilgtumu.
Kontrasts no 0 līdz 5 (0*)	Koriģējiet izdrukas kontrastu.
Pelēkās krāsas korekcija Izslēgts Automātiski*	Koriģējiet attēliem piemērotā kontrasta paspilgtināšanu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Darbu uzskaitē

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja ir uzstādīts printera cietais disks.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Darbu uzskaitē Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris veido žurnālu par saņemtajiem drukas darbiem.
Uzskaites žurnāla intervāls Katru dienu Katru nedēļu Katru mēnesi*	Norādiet, cik bieži printeris veido žurnālfailu.
Žurnāla darbība intervāla beigās Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst	Norādiet, kas printerim jādara intervāla beigās. Piezīme. Iestatījumā Uzskaites žurnāla intervāls norādītā vērtība nosaka, kad tiek aktivizēta šī darbība.
Žurnāls, kad gandrīz pilns Izslēgts* Ieslēgts	Norādiet, kāds ir maksimālais žurnālfaila lielums, pēc kura sasniegšanas printeris izpilda komandu Žurnāla darbība, kad gandrīz pilns.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Žurnāla darbība, kad gandrīz pilns Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Sūtīt pa e-pastu vecāko žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt vecāko žurnālu un izdzēst Izdzēst pašreizējo žurnālu Izdzēst vecāko žurnālu Izdzēst visus, izņemot pašreizējo Izdzēst visus žurnālus	Norādiet, kas printerim ir jādara, kad cietais disks ir gandrīz pilns. Piezīme. Iestatījumā Žurnāls, kad gandrīz pilns norādītā vērtība nosaka, kad tiek aktivizēta šī darbība.
Žurnāla darbība, kad pilns Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Sūtīt pa e-pastu vecāko žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt vecāko žurnālu un izdzēst Izdzēst pašreizējo žurnālu Izdzēst vecāko žurnālu Izdzēst visus, izņemot pašreizējo Izdzēst visus žurnālus	Norādiet, kāda ir printera darbība, kad ir sasniegts maksimālais diska ierobežojums (100 MB).
Žurnāla publicēšanas URL	Norādiet, kur printeris publicē darbu uzskaites žurnālus.
E-pasta adrese, uz kuru sūtīt žurnālus	Norādiet e-pasta adresi, uz kuru printeris sūta darbu uzskaites žurnālus.
Žurnālfaila prefikss	Norādiet, kādus prefikss ir jāizmanto žurnālfaila nosaukumam. Piezīme. Kā noklusējuma žurnālfaila prefikss tiek lietots pašreizējā resursdatora nosaukums, kas norādīts izvēlnē TCP/IP.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

XPS

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukāt kļūdu lapas Izslēgts* Ieslēgts	Drukāji testu lapu, kurā ir informācija par kļūdām, tostarp XML iezīmēšanas kļūdām.
Minimālais rindīņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet minimālo vilkuma platumu jebkuram drukas darbam, kura izšķirtspēja ir 1200 dpi.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PDF

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mērogot un ietilpināt Jā Nē*	Mērogojiet lapas saturu, lai tas ietilptu atlasītā papīra izmēros.
Piezīmes Drukāt Nedrukāt*	Norādiet, vai drukāt piezīmes PDF failos.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PostScript

Izvēlnes vienums	Apraksts
Izdrukāt PS kļūdu Ieslēgts Izslēgts*	Izdrukājiēt testa lapu, kas satur PostScript kļūdu.
Minimālais rindīņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet minimālo vilkuma platumu jebkuram drukas darbam, kura izšķirtspēja ir 1200 dpi.
Bloķēt PS startēšanas režīmu Ieslēgts Izslēgts*	Atspējojiet SysStart failu.
Gaidīšanas taimauts Atspējots 15-65 535 (40*)	Iestatiet printeri gaidīt papildu datus, iekams drukas darbs tiek atcelts.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PCL

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fonta avots Rezidenti* Visi	Izvēlieties avotu, kurā ir noklusējuma fonta atlase.
Fonta nosaukums [Pieejamo fontu saraksts]	Atlasiet fontu no norādītā fontu avota.
Simbolu kopa [Pieejamo simbolu kopu saraksts]	Norādiet katram fonta nosaukumam atbilstošo simbolu kopu. Piezīme. Simbolu kopa ir alfabēta un ciparu rakstzīmju, pieturzīmju un īpašo simbolu kopa. Simbolu kopas atbalsta dažādas valodas vai konkrētas programmas, piemēram, matemātikas simbolu izmantošanu zinātniskā tekstā.
Rakstzīmju iestatne 0,08–100 (10*)	Norādiet fonta rakstzīmju iestatni, kas paredzēta mērogojamiem vienplatuma fontiem. Piezīme. Rakstzīmju iestatne attiecas uz fiksēta lieluma rakstzīmju skaitu vienā collā horizontāli rakstīta teksta.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Orientācija Portrets* Ainava	Norādiet teksta un attēlu orientāciju lapā.
Rindiņu skaits lapā 1–255	Norādiet teksta rindiņu skaitu katrā lapā, kas tiek drukāta, izmantojot PCL® datu straumi. Piezīmes. - Šis izvēlnes vienums aktivizē vertikālus izlaidumus, lai atlasītais skaits pieprasīto rindiņu tiktu drukātas starp lapas noklusējuma piemalēm. 60 ir ASV rūpnīcas noklusējuma iestatījums. 64 ir starptautiskais rūpnīcas noklusējuma iestatījums.
PCL5 minimālais rindiņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet sākotnējo minimālo vilkuma platumu. Piezīmes.
PCLXL minimālais rindiņas platums 1–30 (2*)	- Darbi, kas tiek drukāti 1200 dpi kvalitātē, vērtību izmanto tieši. - Darbi, kas tiek drukāti 4800CQ kvalitātē, izmanto pusi no vērtības.
A4 platums 198 mm* 203 mm	Iestatiet loģiskās lapas platumu, drukājot uz A4 izmēra papīra. Piezīme. Loģiskā lapa ir vieta uz fiziskās lapas, uz kuras tiek drukāti dati.
Automātiska CR pēc LF Ieslēgts Izslēgts*	Iestatiet printeri veikt rakstatgriezi (carriage return — CR) pēc rindpadeves (line feed — LF) vadības komandas. Piezīme. Rakstatgrieze ir mehānisms, kas printerim dod komandu pārvietot kursoru tās pašas rindiņas sākuma pozīcijā.
Automātiska LF pēc CR Ieslēgts Izslēgts*	Iestatiet printeri veikt rindpadevi (line feed — LF) pēc rakstatgriezes vadības komandas.
Paplāšu pārumurēšana Piešķirt daudzfunkciju padevēju Izslēgts* Nav 0–201 Piešķirt paplāti [x] Izslēgts* Nav 0–201 Piešķirt manuālu papīra padevi Izslēgts* Nav 0–201 Piešķirt manuālu aploksnes padevi Izslēgts* Nav 0–201	Konfigurējiet printeri darbībai ar printera draiveriem vai lietojumprogrammām, kas kā papīra avotus izmanto citus avotus.
Paplāšu pārumurēšana Skatīt rūpnīcas noklusējumus	Parādiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumu, kāds piešķirts katram papīra avotam.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Paplāšu pārumurēšana Atiestatīt noklusējumu	Iestatiet visu paplāšu piešķirumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības.
Drukāšanas taimauts Atspējots 1–255 (90*)	Iestatiet printeri pabeigt drukas darbu pēc tam, kad tas ir atradies dīkstāvē norādīto laika periodu sekundēs.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

HTML

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fonta nosaukums [Fontu saraksts] (Times*)	Iestatiet HTML dokumentos izmantojamo fontu.
Fonta lielums 1–255 (12*)	Iestatiet HTML dokumentos izmantojamo fontu lielumu.
Mērogs 1–400% (100*)	Mērogojiet HTML dokumentus.
Orientācija Portrets* Ainava	Iestatiet HTML dokumentu lapu orientāciju.
Piemailes izmēri 8–255 mm (19*)	Iestatiet HTML dokumentu lapu piemailes.
Foni Nedrukāt Drukāt*	Drukājiet fona informāciju vai attēlus HTML dokumentos.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

attēls

Izvēlnes vienums	Apraksts
Automātiska ietilpināšana Izslēgts Ieslēgts*	Atlasiet attēlam piemērotākos no pieejamajiem papīra izmēru un orientācijas iestatījumiem. Piezīme. Ja izvēlaties iestatījumu Ieslēgts, šis izvēlnes vienums pārlabo attēla mēroga un orientācijas iestatījumus.
Apmaiņa Izslēgts* Ieslēgts	Apmainiet divtoņu un vienkāršsainus attēlus. Piezīme. Šis izvēlnes vienums neattiecas uz GIF vai JPEG formāta attēliem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mērogošana Vislabākā ietilpināšana* Enkurs augšā pa kreisi Enkurs centrā Ietilpināt augstumu/platumu Ietilpināt augstumu Ietilpināt platumu	Koriģējiet attēlu, lai tas ietilpst apdrukājamā apgabalā. Piezīme. Ja opcijas Automātiskā ietilpināšana iestatījums ir ieslēgts, opcijas Mērogošana iestatījums automātiski tiek norādīts Vislabākā ietilpināšana.
Orientācija Portrets* Ainava Apvērsts portrets Apvērsta ainava	Norādiet teksta un attēlu orientāciju lapā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Papīrs

Paplāšu konfigurēšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Noklusējuma avots Paplāte [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve Manuāla aplokšņu padeve	Iestatiet visu drukas darbu papīra avotu. Piezīme. Opcija Daudzfunkciju padevējs ir redzama tikai tad, ja opcijas Konfigurēt daudzfunkciju padevēju iestatījums ir Kasete.
Papīra izmēri/veids Paplāte [x] Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve Manuāla aplokšņu padeve	Norādiet katrā papīra avotā ievietotā papīra izmērus vai veidu.
Aizvietošanas izmēri Izslēgts Statement/A5 Letter/A4 Visi norādītie*	Iestatiet printeri aizstāt norādītos papīra izmērus, ja nepieciešamo izmēru papīrs nav ievietots nevienā papīra avotā. Piezīmes. - Izvēloties iestatījumu Izslēgts, lietotājam tiek pieprasīts ievietot nepieciešamo izmēru papīru. - Izvēloties iestatījumu Statement/A5, A5 izmēra dokuments tiek drukāts formātā Statement, ja ir ievietots Statement izmēra papīrs, bet Statement izmēra darbi tiek drukāti uz A5 izmēra papīra, ja ir ievietots A5 izmēra papīrs. - Izvēloties iestatījumu Letter/A4, A4 izmēra dokuments tiek drukāts formātā Letter, ja ir ievietots Letter izmēra papīrs, bet Letter izmēra darbi tiek drukāti uz A4 izmēra papīra, ja ir ievietots Letter izmēra papīrs. - Izvēloties iestatījumu Visi norādītie, tiek aizstāts formāts Letter/A4.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Konfigurēt daudzfunkciju padevēju Kasete* Manuāli Pirmais	Iestatiet printerī secību, kādā tiek ņemts daudzfunkciju padevējā ievietotais papīrs. Piezīmes. - Ja iestatījums ir Kasete, printeris izmanto daudzfunkciju padevēju kā paplāti. - Ja iestatījums ir Manuāli, printeris izmanto daudzfunkciju padevēju kā manuālo padevēju. - Ja iestatījums ir Pirmais, printeris ņemt papīru no daudzfunkciju padevēja, līdz tas ir tukšs, neatkarīgi no norādītā papīra avota vai papīra izmēriem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Apdrukājamā materiāla konfigurēšana

Universālā iestatīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mērvienības Collas Milimetri	Norādiet universālo papīra izmēru mērvienību. Piezīme. Collas ir ASV rūpnīcas noklusējuma iestatījums. Starptautiskais rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir Milimetri.
Portreta platums 3–14,17 collas (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Iestatiet universālo papīra izmēru portreta platumu.
Portreta augstums 3–14,17 collas (14*) 76–359,91 mm (356*)	Iestatiet universālo papīra izmēru portreta augstumu.
Padeves virziens Īsā mala* Garā mala	Iestatiet printeri ņemt papīru īsās vai garās malas virzienā. Piezīme. Iestatījums Garā mala ir redzams tikai tad, ja visgarākā mala ir īsāka nekā atbalstītais maksimālais platums.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

speciālā apdrukājamā materiāla veidi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Vienkāršs Kartons Kodoskopa plēve Pārstrādāts Etiketes Augstas kvalitātes Aploksne Raupja aploksne Veidlapa Iepriekš apdrukāts Krāsains Viegls Smags Raupjš/kokvilnas Pielāgots veids [x]	Norādiet ievietotā papīra tekstūru un svaru. Izvēlieties no šīm opcijām: Papīra tekstūra Gluds Normāls* Raupjš Papīra svars Viegls Normāls* Smags
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Tīkls/porti

Tīklu pārskats

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aktīvs adapteris Automātiski* Standarta tīkls	Norādiet, kā tīkls ir pievienots.
Tīkla statuss	Skatiet printera tīkla savienojuma statusu.
Rādīt tīkla statusu printerī Ieslēgts* Izslēgts	Skatiet tīkla statusu displejā.
Ātrums, dublexi	Skatiet pašreiz aktīvās tīkla kartes ātrumu.
IPv4	Skatiet IPv4 adresi.
Visas IPv6 adreses	Skatiet visas IPv6 adreses.
Atiestatīt drukas serveri	Atiestatiet visus aktīvos tīkla savienojumus ar printeri. Piezīme. Šis iestatījums noņem visus tīkla konfigurācijas iestatījumus.
Tīkla darba taimauts Izslēgts Ieslēgts* (90 sekundes)	Iestatiet laika periodu, pēc kura printeris atceļ tīkla drukas darbu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Lapa Reklāmkarogs Izslēgts* Ieslēgts	Izdrukājiēt lapu Reklāmkarogs.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Bezvadu

Piezīme. Šī izvēlne ir pieejama tikai tajos printeros, kas ir pievienoti Wi-Fi tīklam, vai printeros, kuros ir bezvadu tīkla adapteris.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iestatīšana, izmantojot mobilo lietotni	Konfigurējiet Wi-Fi savienojumu, izmantojot Lexmark Mobile Assistant.
Iestatīšana printera panelī Izvēlēties tīklu Pievienot Wi-Fi tīklu Tīkla nosaukums Tīkla režīms Infrastruktūra Bezvadu drošības režīms Atspējots* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Konfigurējiet Wi-Fi savienojumu, izmantojot vadības paneli. Piezīme. 802.1x - RADIUS var konfigurēt, tikai izmantojot serveri Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup WPS automātiskā noteikšana Izslēgts Ieslēgts* Sākšanas ar pogu metode Sākšanas ar PIN metode	Izveidojiet Wi-Fi tīklu un iespējojiet tīkla drošību. Piezīmes. - Opcija WPS automātiskā noteikšana ir redzama tikai tad, ja bezvadu drošības režīma iestatījums ir WEP. - Sākšanas ar pogu metode ļauj pievienot printeri Wi-Fi tīklam, konkrētā laika periodā nospiežot pogas gan uz printera, gan piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja). - Sākšanas ar PIN metode ļauj pievienot printeri Wi-Fi tīklam, ja printera PIN tiek ievadīts piekļuves punkta bezvadu iestatījumos.
Tīkla režīms BSS veids Infrastruktūra*	Norādiet tīkla režīmu.
Iespējot Wi-Fi Direct Ieslēgts Izslēgts*	Iespējojiet ierīces, kurās ir Wi-Fi Direct, lai tieši pievienotu printerim.
Saderība 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Norādiet Wi-Fi tīkla standartu. Piezīme. Opcija 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) un 802.11a/n/ac (5 GHz) ir redzama tikai tad, ja ir instalēta Wi-Fi opcija.

Izvēlnes viensums	Apraksts
Bezvadu drošības režīms Atspējots* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Iestatiet drošības režīmu, kāds jāizmanto, kad printeris tiek pievienots Wi-Fi ierīcēm. Piezīme. 802.1x - RADIUS var konfigurēt, tikai izmantojot serveri Embedded Web Server.
WEP autentifikācijas režīms Automātiski* Atvērts Kopīgs	Iestatiet, kāds printerī ir protokola WEP tips. Piezīme. Šis izvēlnes viensums ir redzams tikai tad, ja bezvadu drošības režīma iestatījums ir WEP.
Iestatīt WEP atslēgu	Norādiet WEP paroli, lai veidotu drošu Wi-Fi savienojumu.
WPA2/WPA Personal AES	Iespējojiet Wi-Fi drošību, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju (WPA). Piezīme. Šis izvēlnes viensums ir redzams tikai tad, ja bezvadu drošības režīma iestatījums ir WPA2/WPA-Personal.
Iestatīt sākotnēji kopīgotu atslēgu	Iestatiet droša Wi-Fi savienojuma paroli.
WPA2-Personal AES	Iespējojiet Wi-Fi drošību, izmantojot WPA2. Piezīme. Šis izvēlnes viensums ir redzams tikai tad, ja bezvadu drošības režīma iestatījums ir WPA2-Personal.
802.1x šifrēšanas režīms WPA+ WPA2*	Iespējojiet Wi-Fi drošību, izmantojot 802.1x standartu. Piezīmes. - Šis izvēlnes viensums ir redzams tikai tad, ja bezvadu drošības režīma iestatījums ir 802.1x - RADIUS. 802.1x - RADIUS var konfigurēt, tikai izmantojot serveri Embedded Web Server.
IPv4 Iespējot DHCP Ieslēgts* Izslēgts Iestatīt statisku IP adresi IP adrese Tīkla maska Vārteja	Iespējojiet un konfigurējiet printerī IPv4 iestatījumus.

Izvēlnes vienums	Apraksts
IPv6 Iespējot IPv6 Ieslēgts* Izslēgts Iespējot DHCPv6 Ieslēgts Izslēgts* Bezvalstnieciskas adreses automātiska konfigurēšana Ieslēgts* Izslēgts DNS servera adrese Manuāli piešķirta IPv6 adrese Manuāli piešķirts IPv6 maršrutētājs Adreses prefikss Visas IPv6 adreses Visu IPv6 maršrutētāju adreses	Iespējot un konfigurējiet printerī IPv6 iestatījumus.
Tīkla adrese UAA LAA	Skatiet tīkla adreses.
PCL SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PCL SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
PS SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PS emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PS SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
Darbu ievietošana buferī Ieslēgts Izslēgts*	Pirms drukāšanas īslaicīgi saglabāji drukas darbus printera cietajā diskā. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Mac binārais PS Automātiski* Ieslēgts Izslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Iestatījums Ieslēgts liek apstrādāt neapstrādātus binārus PostScript drukas darbus. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.

Ethernet

Izvēlnes vienums	Apraksts
Tīkla ātrums	Skatiet aktivā tīkla adaptera ātrumu.
IPv4 Iespējot DHCP Ieslēgts* Izslēgts	Iespējotiet dinamiskā resursdatora konfigurēšanas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Piezīme. DHCP ir standarta protokols, kas ļauj serverim dinamiski izdalīt klientiem IP adreses un konfigurēšanas informāciju.
IPv4 Iestatīt statisku IP adresi IP adrese Tīkla maska Vārteja	Iestatiet printera statisko IP adresi.
Iespējot IPv6 Ieslēgts* Izslēgts	Printerī konfigurējiet IPv6.
Iespējot DHCPv6 Ieslēgts Izslēgts*	IPv6 tīklā palaidiet DHCPv6.
Bezpaavalstnieciskas adreses automātiska konfigurēšana Ieslēgts* Izslēgts	Iestatiet, lai tīkla adapteris akceptētu automātiskas IPv6 adrešu konfigurāciju ievadnes, ko nodrošina maršrutētājs.
DNS adrese	Norādiet DNS servera adresi, IP adresi un IPv6 tīkla maršrutētāju.
Manuāli piešķirta IPv6 adrese	
Manuāli piešķirts IPv6 maršrutētājs	
Adreses prefikss 0–128 (64*)	
Visas IPv6 adreses	Skatiet visas IP un maršrutētāju adreses, kas tiek lietotas IPv6 tīklā.
Visu IPv6 maršrutētāju adreses	
Tīkla adrese UAA LAA	Skatiet printera vides piekļuves kontroles (Media Access Control — MAC) adreses: vietēji administrētu adresi (Locally Administered Address — LAA) un universāli administrētu adresi (Universally Administered Address — UAA). Piezīme. Printera LAA varat mainīt manuāli.
PCL SmartSwitch Ieslēgts* Izslēgts	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PCL SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē iestatīšana.
PS SmartSwitch Ieslēgts* Izslēgts	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PS emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PS SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē iestatīšana.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mac binārais PS Automātiski* Ieslēgts Izslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Iestatījums Ieslēgts liek apstrādāt neapstrādātus binārus PostScript drukas darbus. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.
Energoefektīvs Ethernet Ieslēgts* Izslēgts	Samaziniet enerģijas patēriņu, kad printeris saņem datus no Ethernet tīkla.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

TCP/IP

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Iestatīt resursdatora nosaukumu	Iestatiet pašreizējo TCP/IP resursdatora nosaukumu.
Domēna nosaukums	Iestatiet domēna nosaukumu.
Atļaut DHCP/BOOTP atjaunināt NTP serveri Izslēgts Ieslēgts*	Atļaujiet DHCP un BOOTP klientiem atjaunināt printera NTP iestatījumus.
Nulles konfigurācijas nosaukums	Norādiet nulles konfigurācijas tīkla pakalpojuma nosaukumu.
Iespējot automātisku IP Izslēgts Ieslēgts*	Automātiski piešķiriet IP adresi.
DNS servera adrese	Norādiet pašreizējo domēna nosaukumu sistēmas (DNS) servera adresi.
Rezerves DNS adrese	Norādiet rezerves DNS servera adreses.
Rezerves DNS 2. adrese	
Rezerves DNS 3. adrese	
Domēna meklēšanas secība	Norādiet domēnu nosaukumu sarakstu, kurā meklēt printeri un tā resursus, kas atrodas dažādos domēnos tīklā.
Iespējot DDNS Izslēgts Ieslēgts*	Atjauniniet dinamiskās DNS iestatījumus.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Norādiet pašreizējos DDNS iestatījumus.
Noklusējuma TTL 5-254 (254*)	
DDNS atsvaidzināšanas laiks 300-31536000 (604800*)	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot mDNS Izslēgts Ieslēgts*	Atjauniniet multiraides DNS iestatījumus.
WINS adrese	Norādiet Windows interneta nosaukumdošanas pakalpojuma (WINS) servera adresi.
Iespējot BOOTP Izslēgts* Ieslēgts	Atļaujiet BOOTP piešķirt printerim IP adresi.
Ierobežoto serveru saraksts	Norādiet TCP savienojumu IP adresi. Piezīmes. - Lai atdalītu IP adreses, izmantojiet komatu. - Varat pievienot līdz 50 IP adresēm.
Ierobežoto serveru saraksta opcijas Bloķēt visus portus* Bloķēt tikai drukāšanu Bloķēt tikai drukāšanu un HTTP	Norādiet, kā sarakstā iekļautās IP adreses var piekļūt drukāšanas funkcijai.
MTU 256-1500 (1500*)	Norādiet maksimālās pārraides vienības (MTU) parametru TCP savienojumiem.
Neapstrādātas drukas ports 1-65535 (9100*)	Norādiet neapstrādātas drukas porta skaitli tīklā pievienotajiem printeriem.
Izejošās plūsmas maksimālais ātrums Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiet printera maksimālās pārraides līmeni.
Iespējot SSLv2 Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiet SSLv2 protokolu.
Iespējot SSLv3 Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiet SSLv3 protokolu.
Iespējot TLSv1.0 Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet TLSv1.0 protokolu.
Iespējot TLSv1.1 Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet TLSv1.1 protokolu.
SSL šifrēšanas saraksts	Norādiet šifrēšanas algoritmus, kas ir jāizmanto SSL vai TLS savienojumiem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

SNMP

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
SNMP versija 1 un 2c iespējots Izslēgts Ieslēgts* Atļaut SNMP kopu Izslēgts Ieslēgts* Iespējot PPM MIB Izslēgts Ieslēgts* SNMP kopiena	Konfigurējiet vienkāršā tīkla pārvaldības protokola (Simple Network Management Protocol — SNMP) versijas 1 un 2c, lai instalētu printera draiverus un lietojumprogrammas.
SNMP versija 3 iespējots Izslēgts Ieslēgts* Iestatīt lasīšanas/rakstīšanas akreditācijas datus Lietotājsvārds Parole Iestatīt tikai lasīšanas akreditācijas datus Lietotājsvārds Parole Autentifikācijas jaucējkode MD5 SHA1* Minimālais autentifikācijas līmenis Bez autentificēšanas, bez konfidencialitātes Autentificēšana, bez konfidencialitātes Autentificēšana, konfidencialitāte* Konfidencialitātes algoritms DES AES-128*	Konfigurējiet SNMP versiju 3, lai uzstādītu un atjauninātu printera drošību.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

IPSec

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeriem vai printeriem, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot IPSec Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiet protokolu IPSec (Internet Protocol Security — IPSec).
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pamata konfigurācija Noklusējums* Saderība Drošs	Iestatiet IPSec pamata konfigurāciju. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Iespējot IPSec iestatījums ir Ieslēgts.
IPSec ierīces sertifikāts	Norādiet IPSec sertifikātu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Saderība.
Autentificēti savienojumi, izmantojot iepriekš zināmu atslēgu Resursdators [x] Adrese Atslēga	Konfigurējiet autentificētus printera savienojumus. Piezīme. Šie izvēlnes vienumi ir redzami tikai tad, ja opcijas Iespējot IPSec iestatījums ir Ieslēgts.
Sertificēt autentificētus savienojumus Resursdators [x] adrese [/apakštīkls] Adrese[/apakštīkls]	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

802.1x

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aktīvs Izslēgts* Ieslēgts	Ļaujiet printerim pievienoties tīkliem, kuros jāveic autentifikācija, lai varētu piekļūt. Piezīme. Lai konfigurētu šī izvēlnes vienuma iestatījumus, piekļūstiet Embedded Web Server.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

LPD konfigurēšana

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
LPD taimauts 0–65535 sekundes (90*)	Iestatiet taimautu, lai Line Printer Daemon (LPD) serveris pārtrauktu nebeidzami gaidīt uzkārušos vai nederīgus drukas darbus.
LPD reklāmkaroga lapa Izslēgts* Ieslēgts	Drukājiet reklāmkaroga lapu visos LPD drukas darbos. Piezīme. Reklāmkaroga lapa ir drukas darba pirmā lapa, kas tiek izmantota, lai atdalītu drukas darbus un identificētu drukas darba pieprasītāju.
LPD noslēguma lapa Izslēgts* Ieslēgts	Drukājiet noslēguma lapu visos LPD drukas darbos. Piezīme. Noslēguma lapa ir drukas darba pēdējā lapa.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
LPD rakstatgriezies pārslēgšana Izslēgts* Ieslēgts	Iespējotiet rakstatgriezies pārslēgšanu. Piezīme. Rakstatgrieze ir mehānisms, kas printerim dod komandu pārvietot kursoru tās pašas rindiņas sākuma pozīcijā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

HTTP/FTP iestatījumi

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot HTTP serveri Izslēgts Ieslēgts*	Pieklūstiet serverim Embedded Web Server, lai pārraudzītu un pārvaldītu printeri.
Iespējot HTTPS Izslēgts Ieslēgts*	Konfigurējiet protokola HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) iestatījumus.
Iespējot FTP/TFTP Izslēgts Ieslēgts*	Sūtiet failus, izmantojot FTP.
HTTP noklusējuma IP ports 1-65535 (80*)	Konfigurējiet HTTP un FTP servera iestatījumus.
HTTPS ierīces sertifikāts	
FTP noklusējuma IP ports 1-65535 (21*)	
HTTP/FTP pieprasījumu taimauts 1-299 (30*)	Norādiet, pēc cik sekundēm tiek pārtraukts servera savienojums.
HTTP/FTP pieprasījumu atkārtojumi 1-299 (3*)	Iestatiet, cik reižu tiek atkārtoti mēģināts izveidot HTTP/FTP servera savienojumu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

USB

Izvēlnes vienums	Apraksts
PCL SmartSwitch Ieslēgts* Izslēgts	Iestatiet printeri pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam, kas ir saņemts, izmantojot USB portu, neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PCL SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
PS SmartSwitch Ieslēgts* Izslēgts	Iestatiet printeri pārslēgt PS emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam, kas ir saņemts, izmantojot USB portu, neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PS SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mac binārais PS Automātiski* Izslēgts Izslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Iestatījums izslēgts liek apstrādāt neapstrādātus binārus PostScript drukas darbus. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.
Iespējot USB portu Iespējot* Atspējot	Iespējojiet standarta USB portu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

ThinPrint

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot ThinPrint Izslēgts Izslēgts*	Drukājiet, izmantojot serveri ThinPrint.
Porta numurs 4000–4999 (4000*)	Iestatiet ThinPrint servera porta numuru.
Joslas platums (biti sekundē) 0* 100–1000000	Iestatiet datu pārraides ātrumu ThinPrint vidē.
Paketes lielums (kilobaitos) 0–64000 (0*)	Iestatiet paketes izmēru datu pārraidīšanai.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Google Cloud Print

Izvēlnes vienums	Apraksts
Reģistrēšana Reģistrēt	Reģistrējiet printeri Google Cloud Print serverī.
Opcijas Iespējot Google Cloud Print Izslēgts Izslēgts*	Drukājiet tieši no sava Google konta.
Opcijas Iespējot Local Discovery Izslēgts Izslēgts*	Atļaujiet reģistrētiem lietotājiem un citiem lietotājiem tajā pašā apakštīklā lokāli sūtīt darbus uz printeri.
Opcijas Iespējot SSL vienranga verifikāciju Izslēgts Izslēgts*	Verificējiet vienranga sertifikāta autentiskumu, lai pievienotu savu Google kontu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Opcijas Vienmēr drukāt kā attēlu Izslēgts* Ieslēgts	Ātrākai drukāšanai iestatiet, lai printeris apstrādātu PDF failus kā attēlus.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Wi-Fi Direct

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, kad tiešais Wi-Fi tīkls ir aktīvais tīkls.

Izvēlnes vienums	Apraksts
SSID	Norādiet Wi-Fi tīkla pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID).
Iestatīt iepriekš koplietotu atslēgu	Iestatiet iepriekš koplietotu atslēgu (preshared key — PSK), lai autentificētu un pārbaudītu lietotājus Wi-Fi savienojumā.
Rādīt PSK iestatīšanas lapā Ieslēgts* Izslēgts	Rādīt PSK tīkla iestatīšanas lapā.
Grupas īpašnieka IP adrese	Norādiet grupas īpašnieka IP adresi.
Automātiski akceptēt sākšanas ar pogu pieprasījumus Ieslēgts Izslēgts*	Automātiski akceptējiet pieprasījumus izveidot savienojumu ar tīklu. Piezīme. Automātiska klientu akceptēšana nav droša.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Atskaites

Izvēlņu iestatījumu lapa

Izvēlnes vienums	Apraksts
Izvēlņu iestatījumu lapa	Izdrukājiet atskaiti ar informāciju par printera preferencēm, iestatījumiem un konfigurācijām.

Ierīce

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ierīces informācija	Izdrukājiet atskaiti ar informāciju par printeri.
Ierīces statistikas dati	Izdrukājiet atskaiti par printera lietojumu un izejmateriālu statusu.
Profilu saraksts	Izdrukājiet sarakstu ar printerī saglabātajiem profiliem.
Atskaite par pamatlīdzekli	Izdrukājiet atskaiti ar informāciju par printera sērijas numuru un modeļa nosaukumu.

Drukāt

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fontu drukāšana PCL fonti PostScript fonti	Izdrukājiēt paraugus un informāciju par fontiem, kas ir pieejami katrā printera valodā.

Tīkls

Izvēlnes vienums	Apraksts
Tīkla iestatīšanas lapa	Izdrukājiēt lapu, kurā ir redzams konfigurētais tīkls un printera bezvadu iestatījumi. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukas kvalitātes testa lapas	Izdrukājiēt parauga lapas, lai atrastu un labotu drukas kvalitātes defektus.

Izvēlņu iestatījumu lapas drukāšana

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:




2 Atlasiet **Izvēlņu iestatījumu lapa** un pēc tam nospiediet **OK**.

Printera drošība

Drošības slota atrašana

Printeris ir aprīkots ar drošības slēdža funkciju. Lai garantētu printera drošu atrašanos savā vietā, piestipriniet ar vairākumu klēpj datoru saderīgu drošības slēdzi, kā parādīts.

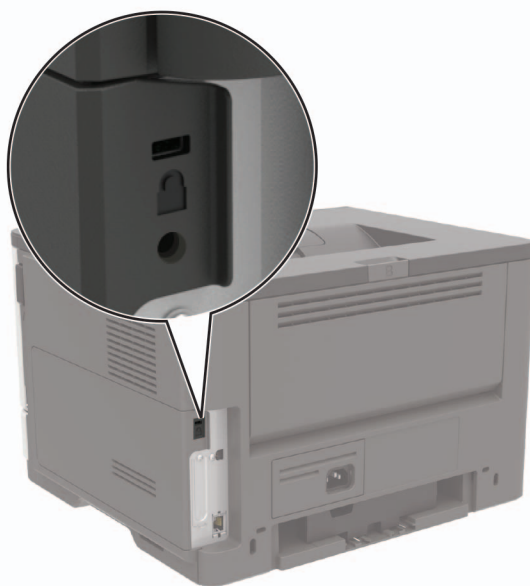

Printera atmiņas dzēšana

Lai izdzēstu energoatkarīgu atmiņu vai buferī esošos datus, izslēdziet printeri.

Lai izdzēstu energoneatkarīgu atmiņu, atsevišķus iestatījumus, ierīces un tīkla iestatījumus, drošības iestatījumus un iegultos risinājumus, rīkojieties šādi:

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Apkope >  > Dzēšana, ja nedarbojas > 

2 Atlasiet **Sensitivizēt visu informāciju energoneatkarīgajā atmiņā** un pēc tam nospiediet .

3 Lai sāktu darbu, atlasiet **Turpināt** un pēc tam nospiediet .

4 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Atjaunot rūpnīcas noklusējumus >  > Atjaunot iestatījumus > 

2 Atlasiet **Atjaunot visus iestatījumus** un pēc tam nospiediet pogu .

3 Lai sāktu, pārvietojieties uz:

ATJAUNOT >  > **Sākt** > 

Lai veiktu visaptverošu rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošanu, skatiet [“Printera atmiņas dzēšana” 52. lpp.](#)

Paziņojums par energoatkarību

Atmiņas veids	Apraksts
Energoatkarīga atmiņa	Printerī tiek lietota standarta brīvpiekluves atmiņa (RAM), lai vienkāršu drukas un kopēšanas darbu laikā buferī īslaicīgi ievietotu lietotāja datus.
Energoneatkarīga atmiņa	Printerī var izmanto divu veidu energoneatkarīgu atmiņu: EEPROM un NAND (zibatmiņa). Abu veidu atmiņa tiek izmantota, lai glabātu operētājsistēmu, printera iestatījumus, tīkla informāciju, skenera un grāmatzīmju iestatījumus, kā arī iegultos risinājumus.
Cietā diska atmiņa	Dažos printeros var būt uzstādīts cietais disks. Printera cietais disks ir paredzēts no printera atkarīgām funkcijām. Cietais disks ļauj printerim saglabāt buferī ievietotos lietotāja datus no sarežģītiem drukas darbiem, kā arī veidlapu datus un fontu datus.

Izdzēsiet visu uzstādīto printera atmiņas ierīču saturu šādos gadījumos:

- Printeris netiek izmantots.
- Printera cietais disks ir nomainīts.
- Printeris ir pārvietots uz citu nodaļu vai atrašanās vietu.
- Printera apkopi veic jūsu uzņēmumam nepiederoša persona.
- Printeris apkopes nolūkos ir pārvietots ārpus jūsu uzņēmuma telpām.
- Printeris ir pārdots citai organizācijai.

Atbrīvošanās no printera cietā diska

- **Demagnetizēšana** — cietais disks tiek pakļauts magnētiskā lauka iedarbībai, izdzēšot saglabātos datus
- **Salaušana** — cietais disks tiek fiziski bojāts, salaužot komponentus un padarot to nelasāmu
- **Sasmalcināšana** — cietais disks tiek sasmalcināts sīkos metāla gabaliņos

Piezīme. Lai garantētu visu datu pilnīgu izdzēšanu, fiziski iznīciniet visus cietos diskus, kuros tika glabāti dati.

Printera uzturēšana

Brīdinājums — iespējams bojājums: Ja netiek uzturēta optimāla printera veikspēja vai mainītas detaļas un izejmateriāli, var tikt bojāts printeris.

Tīklošana

Printera pievienošana Wi-Fi tīklam

Ja lietojat vadības paneli

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Tīkls/porti >  > Bezvadu >  > Iestatīšana printera panelī > 

- 2 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Piezīme. Printera modeļos, kuri ir gatavi darbam Wi-Fi tīklā, sākotnējās iestatīšanas laikā tiek parādīta uzvedne par Wi-Fi tīkla iestatīšanu.

Lexmark Mobile Assistant lietošana

- 1 Atkarībā no savas mobilās ierīces lejupielādējiet Lexmark Mobile Assistant lietojumprogrammu no Google Play™ veikala vai App Store tiešsaistes veikala.

- 2 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Tīkls/porti >  > Bezvadu >  > Iestatīšana, izmantojot mobilo lietotni >  > Iegūt printera ID > 

- 3 Savā mobilajā ierīcē palaidiet lietojumprogrammu un pēc tam apstipriniet, ka piekrītat lietošanas noteikumiem.
- 4 Piešķiriet atļaujas.
- 5 Pieskarieties pie **Sākt Wi-Fi iestatīšanu** un pēc tam atlasiet printeri.
- 6 Atlasiet Wi-Fi tīklu un pēc tam ievadiet savus akreditācijas datus.
- 7 Pieskarieties pie **Pabeigt Wi-Fi iestatīšanu**.

Printera pievienošana bezvadu tīklam, izmantojot Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pirms darba sākšanas izpildiet tālāk norādītos nosacījumus.

- Piekļuves punkts (bezvadu maršrutētājs) ir WPS sertificēts vai saderīgs ar WPS. Papildinformāciju skatiet kopā ar piekļuves punktu piegādātajā dokumentācijā.
- Printerī ir uzstādīts bezvadu tīkla adapteris. Papildinformāciju skatiet kopā ar adapteri piegādātajos norādījumos.

Metodes ar pogu lietošana

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Tīkls/porti >  > Bezvadu > 

- 2 Atlasiet **Wi-Fi Protected Setup** un pēc tam nospiediet pogu .

- 3 Atlasiet **Sākšanas ar pogu metode** un pēc tam nospiediet pogu .

- 4 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Personas identifikācijas numura (Personal Identification Number — PIN) metodes lietošana

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Tīkls/porti >  > Bezvadu > 

- 2 Atlasiet **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Sākšanas ar PIN metode** > .

- 3 Nokopējiet astoņu ciparu WPS PIN.

- 4 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet piekļuves punkta IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 5 Pieklūstiet WPS iestatījumiem. Papildinformāciju skatiet kopā ar piekļuves punktu piegādātajā dokumentācijā.

- 6 Ievadiet astoņu ciparu PIN, pēc tam saglabājiat izmaiņas.

Wi-Fi tīkla deaktivizēšana

- 1 Printera vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Tīkls/porti >  > Tīku pārskats >  > Aktīvs adapteris >  > Standarta tīklošana > 

- 2 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Printera tīrīšana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, tīrot printera korpusa ārpusi, pirms darba turpināšanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla un visus kabeļus no printera.

Piezīmes.

- Veiciet šo uzdevumu ik pēc pāris mēnešiem.
- Printera garantija neattiecas uz printera bojājumiem, kas ir radušies, ar to nepareizi apejoties.

- 1 Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
- 2 Izņemiet papīru no standarta nodalījuma un daudzfunkciju padevēja.
- 3 Notīriet ap printeri esošos putekļus, gružus un papīra gabaliņus, izmantojot mīkstu suku vai putekļu sūcēju.
- 4 Noslaukiet printera ārējo korpusu ar mitru, mīkstu bezplūksnu drānu.

Piezīmes.

- Neizmantojiet ikdienas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt printera apdari.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai visas printera virsmas ir sausas.

- 5 Pievienojiet elektrotīklam strāvas vadu un pēc tam ieslēdziet printeri.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

Detaļu un izejmateriālu pasūtīšana

Lai pasūtītu daļas un izejmateriālus ASV, sazinieties ar uzņēmumu Lexmark pa tālruni 1-800-539-6275 un uzziniet, kur jūsu reģionā atrodas Lexmark pilnvaroti izplatītāji. Ja atrodaties citā valstī vai reģionā, apmeklējiet vietni www.lexmark.com vai jautājiēt informāciju printera iegādes vietā.

Piezīme. Visu izejmateriālu patēriņš tiek aprēķināts pieņemot, ka tiek drukāts uz Letter vai A4 formāta vienkārša papīra.

Detaļu un materiālu statusa pārbaude

Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Statuss/izejmateriāli >  > Izejmateriāli > 

Originālo Lexmark detaļu un izejmateriālu lietošana

Lexmark printeris ir izstrādāts tā, ka vislabāk tas darbojas ar oriģinālajām Lexmark detaļām un izejmateriāliem. Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt printera un attēlveidošanas komponentu veiktspēju, uzticamību vai darba mūžu. Tas var arī ietekmēt garantijas darbību. Uz bojājumiem, kas ir radušies trešās puses detaļu un izejmateriālu izmantošanas dēļ, garantija neattiecas. Visi patēriņa indikatori ir izstrādāti darbībai ar Lexmark detaļām un izejmateriāliem, un to uzrādītie rezultāti var būt neparedzami, ja tiek izmantotas trešās puses detaļas un izejmateriāli. Ja attēlveidošanas komponents tiek izmantots ilgāk nekā paredzēts, Lexmark printeris vai saistītie komponenti var tikt bojāti.

Tonera kasetnes pasūtīšana

Piezīmes.

- Aprēķinātās kasetnes produktivitātes pamatā ir ISO/IEC 19752 standarts.
- Ja ilgstošu laika periodu tiek ļoti maz drukāts, tas var negatīvi ietekmēt faktisko produktivitāti.

Lexmark MS321 un MS421 tonera kasetņu atgriešanas programma

Vienums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika	Pārējais Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģions	Austrālija un Jaunzēlande
Tonera kasetņu atgriešanas programma	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Ļoti augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma ¹	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Augstas produktivitātes uzņēmumu tonera kasetņu atgriešanas programma ²	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Ļoti augstas produktivitātes uzņēmumu tonera kasetņu atgriešanas programma ^{1, 2}	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
¹ Atbalsta tikai Lexmark MS421 printera modelis. ² Pieejama tikai tiem printeriem, par kuru apkopi ir noslēgts līgums. Papildinformāciju vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim vai sistēmas administratoram.						

Lexmark MS321 un MS421 standarta tonera kasetnes

Vienums	Visā pasaulē
Augstas produktivitātes standarta tonera kasetne ¹	56F0HA0
Īpaši augstas produktivitātes standarta tonera kasetne ²	56F0XA0
¹ Atbalsta tikai Lexmark MS321 printera modelis. ² Atbalsta tikai Lexmark MS421 printera modelis.	

Lexmark M1242 tonera kasetņu atgriešanas programma

Vienums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika
Tonera kasetņu atgriešanas programma	24B6885	24B6888	24B6891	24B6894

Lexmark B2338 un B2442 tonera kasetņu atgriešanas programma

Vienums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika	Pārējais Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģions	Austrālija un Jaunzēlande
Tonera kasetņu atgriešanas programma	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma*	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00

* Atbalsta tikai Lexmark B2442 printera modelis.

Lexmark B2338 un B2442 standarta tonera kasetnes

Vienums	Visā pasaulē
Standarta tonera kasetne ¹	B2300A0
Augstas produktivitātes standarta tonera kasetne ²	B240HA0

¹ Atbalsta tikai Lexmark B2338 printera modelis.
² Atbalsta tikai Lexmark B2442 printera modelis.

Attēlveidošanas vienības pasūtīšana

Ja ilgstošu laika periodu tiek ļoti maz drukāts, attēlveidošanas vienības daļas var sabojāties, pirms beidzas toneris.

Vienums	Daļas numurs
Attēlveidošanas vienības atgriešanas programma	56F0Z00
Standarta attēlveidošanas vienība	56F0ZA0
Uzņēmumu attēlveidošanas vienību atgriešanas programma*	56F0Z0E

* Šī attēlveidošanas vienība ir pieejama tikai tiem printeriem, par kuru apkopi ir noslēgts līgums. Papildinformāciju vaicāji savam Lexmark pārstāvim vai sistēmas administratoram.

Izejmateriālu paziņojumu konfigurēšana

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Ierīce > Paziņojumi**.

3 Izvēlnē Izejmateriāli noklikšķiniet uz **Pielāgoti izejmateriālu paziņojumi**.


4 Atlasiet paziņojumu katram izejmateriāla vienumam.

5 Piemērojiet izmaiņas.


Detaļu un izejmateriālu nomaiņa

Tonera kasetnes nomaiņa


1 Atveriet durvis A.

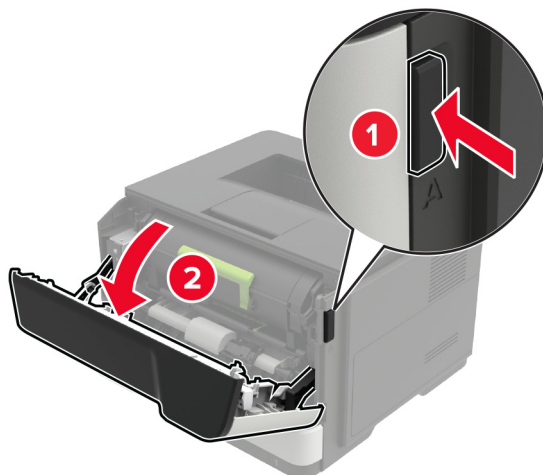

2 Izņemiet lietoto tonera kasetni.

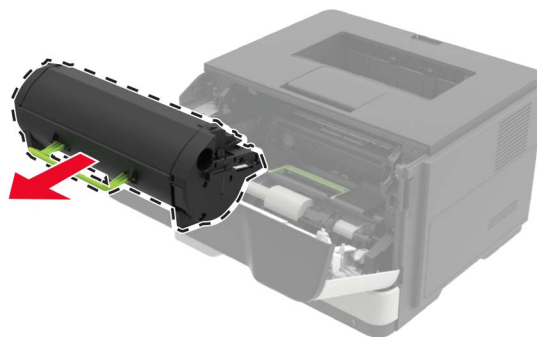


- 3 Izpakojiet jauno tonera kasetni un sakratiet to trīs reizes, lai izlīdzinātu toneri.

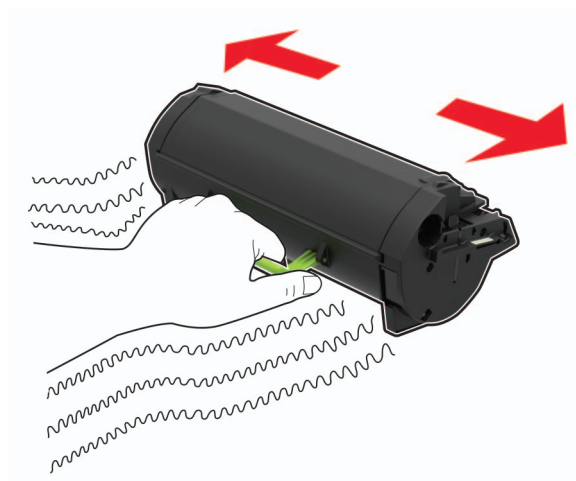

- 4 Ievietojiet jauno tonera kasetni.


Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

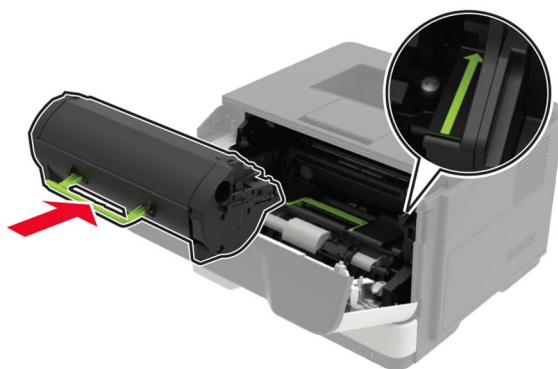


- 5 Aizveriet durvis A.

Attēlveidošanas vienības nomaīņa


1 Atveriet durvis A.

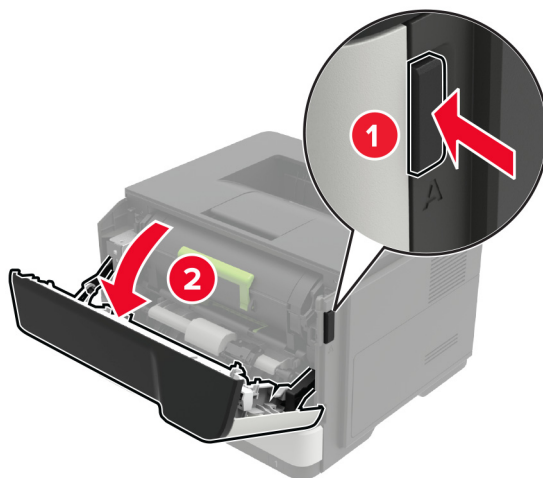


2 Noņemiet tonera kasetni.

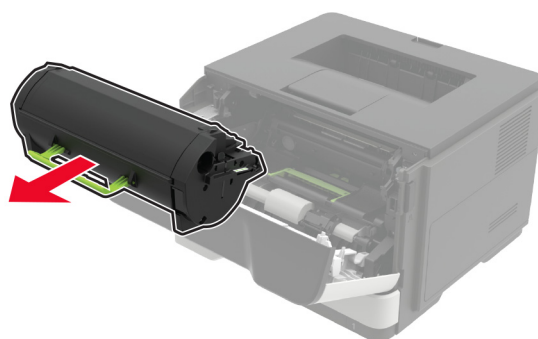

3 Noņemiet lietoto attēlveidošanas vienību.

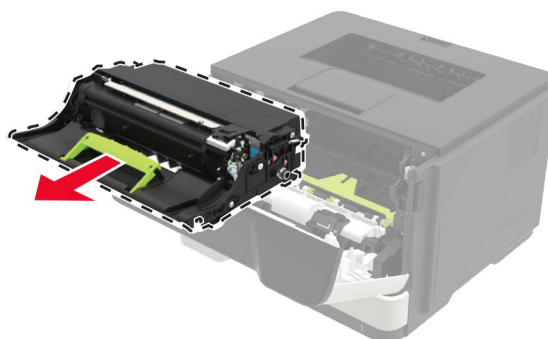

- 4 Izpakojiet jauno attēlveidošanas vienību un sakratiet to trīs reizes, lai izlīdzinātu toneri.

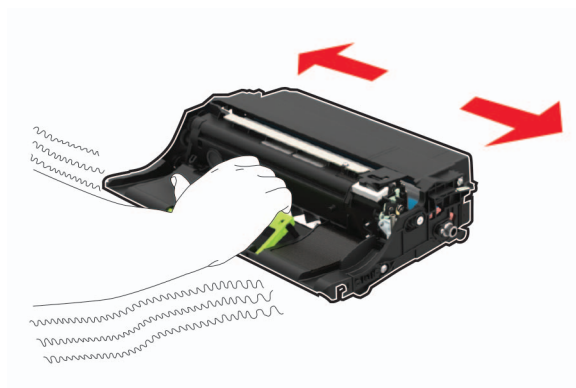


Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.




- 5 Ievietojiet jauno attēlveidošanas vienību.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

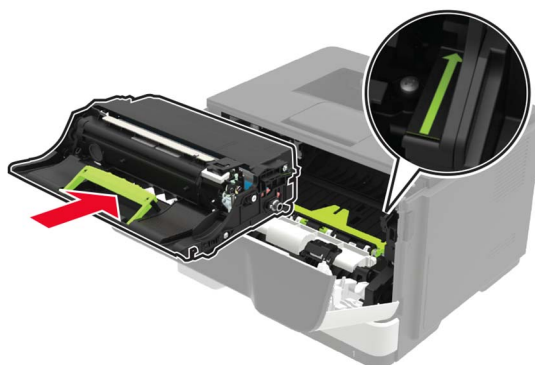

- 6 Ievietojiet tonera kasetni.


Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

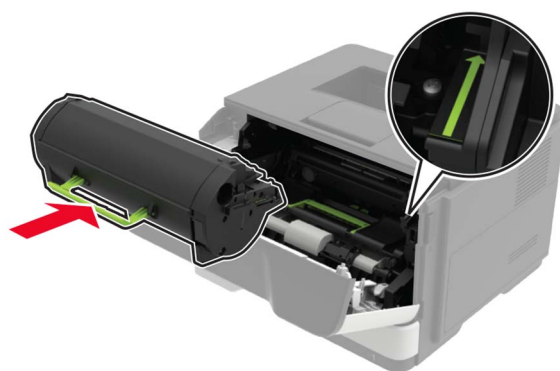


7 Aizveriet durvis A.

Paņemšanas riteņu nomaiņa

- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Izņemiet paplāti.

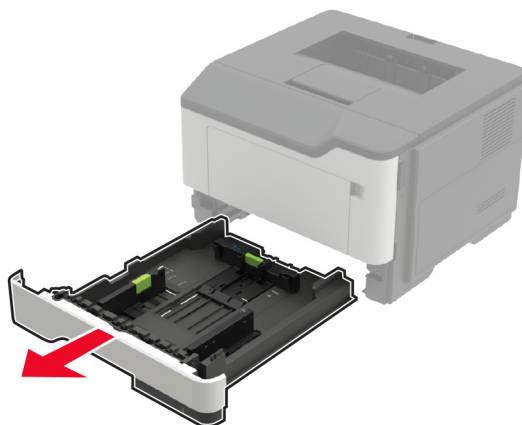


4 Vienu pēc otra izņemiet lietotos paņemšanas riteņus.

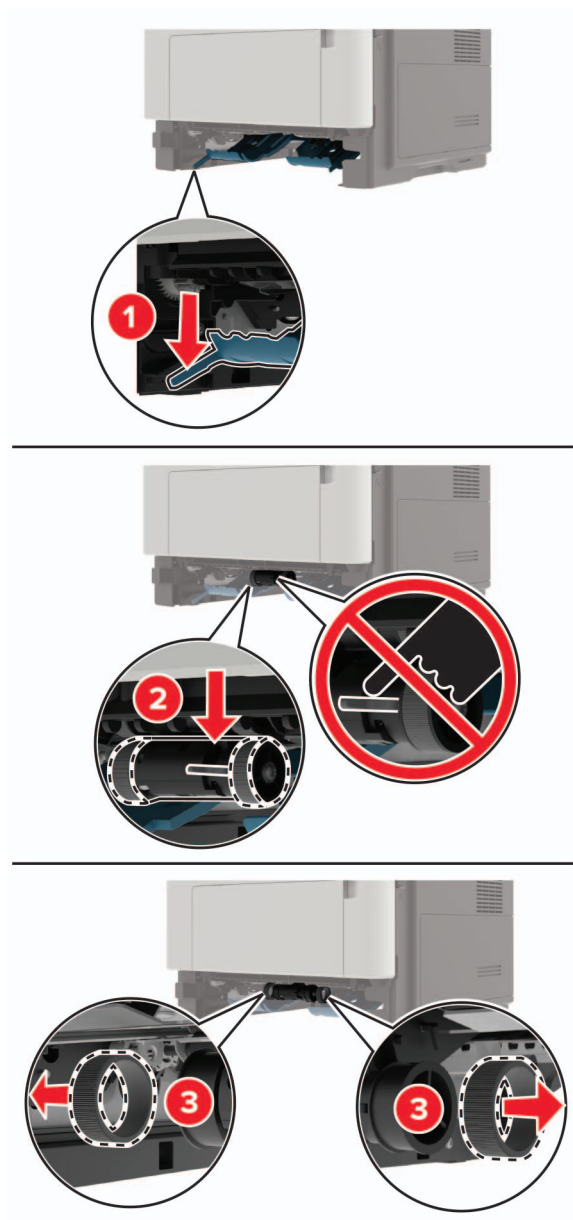

5 Izpakojiet jaunos paņemšanas riteņus.

6 Ievietojiet jaunus paņemšanas riteņus.

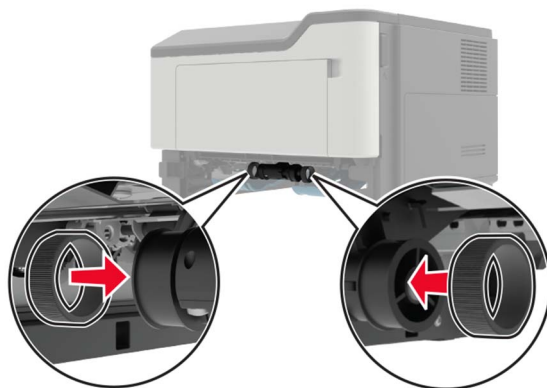

7 Ievietojiet paplāti.

8 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektroķīlam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektroķīla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

9 Ieslēdziet printeri.


Papīra paņemšanas ruļļa bloka nomaiņa

1 Izslēdziet printeri.


2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektroķīla, pēc tam — no printera.

3 Noņemiet papildu paplāti.



⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printera svars pārsniedz 18 kg (40 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk apmācīti cilvēki.

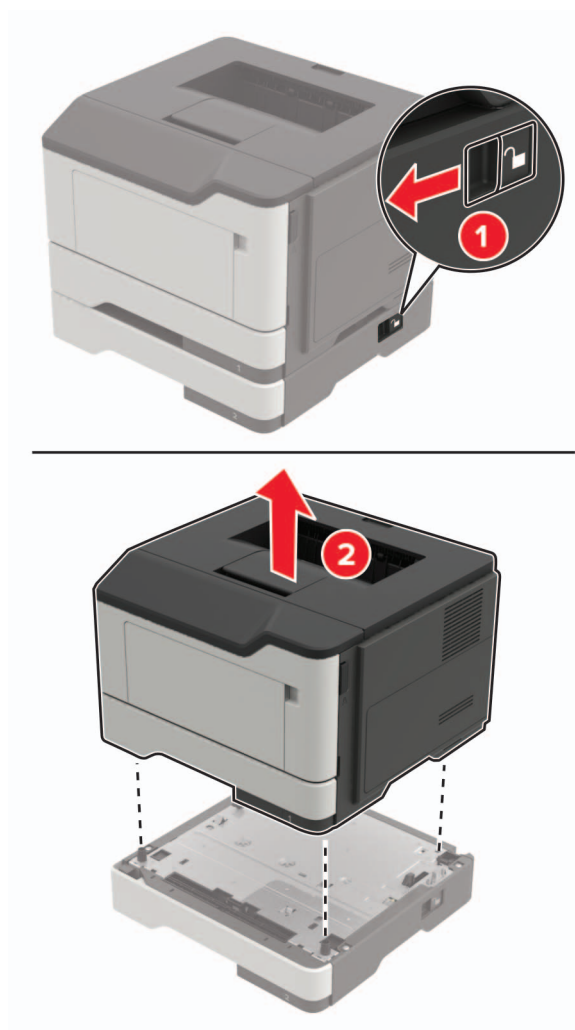

4 Izņemiet ievietoto paplāti un pēc tam apvērsiet paplātes korpusu.

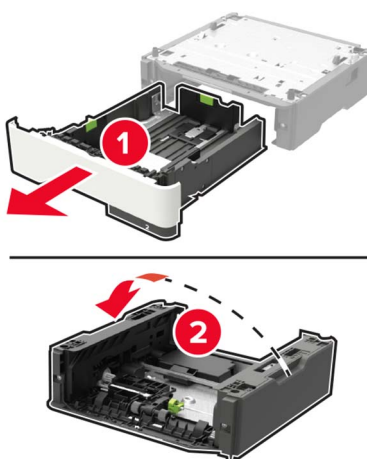


5 Izņemiet lietoto papīra paņemšanas ruļļa bloku.

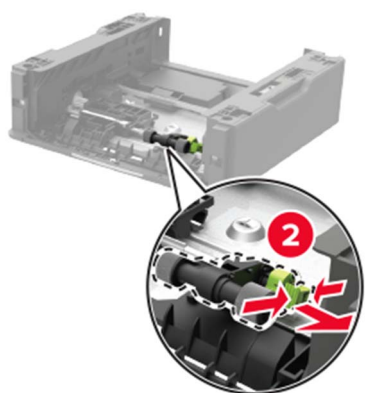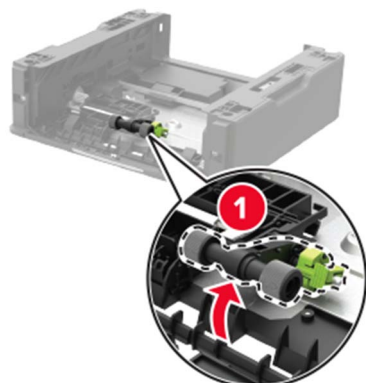


6 Izpakojiet jauno papīra paņemšanas ruļļa bloku.

7 Ievietojiet jauno papīra paņemšanas ruļļa bloku.

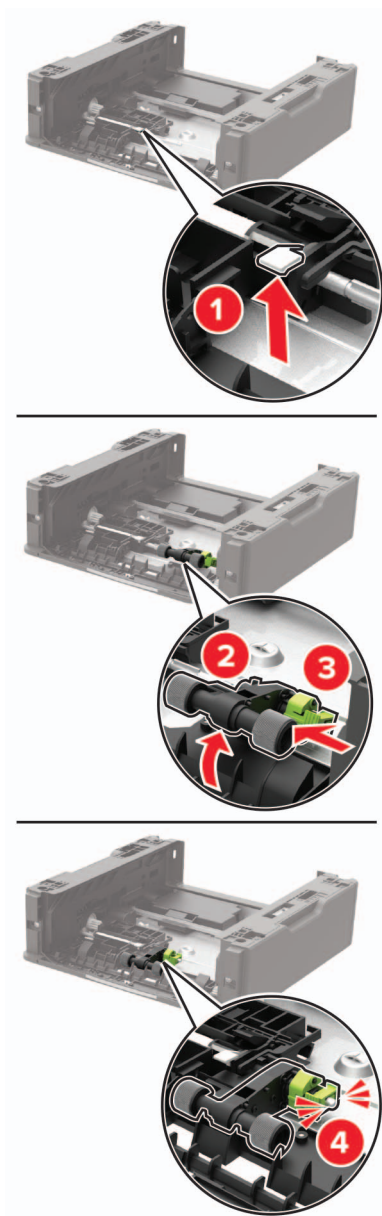

8 Apvērsiet paplātes korpusu un pēc tam ievietojiet paplāti.

9 Turiet printeri virs papildu paplātes un pēc tam nolaidiet printeri, līdz tas ar *klikšķi* fiksējas vietā.

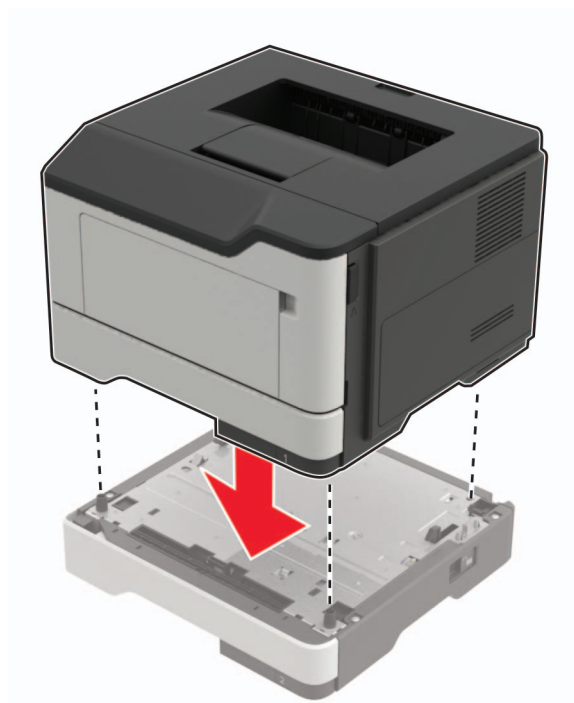

10 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektroīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektroīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

11 Ieslēdziet printeri.

Printera pārvietošana

Printera pārvietošana uz citu vietu

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printera svars pārsniedz 18 kg (40 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk apmācīti cilvēki.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas iekļauts šī produkta komplektācijā, vai ražotāja apstiprinātu rezerves daļu.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Pārvietojot printeri, ievērojiet šīs vadlīnijas, lai izvairītos no traumām vai printera sabojāšanas:

- Pārbaudiet, vai visas durvis un paplātes ir aizvērtas.
- Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektroīkla.
- Atvienojiet visus vadus un kabelus no printerā.
- Ja printerim ir atsevišķas uz grīdas novietojamas papildu paplātes vai izvades ierīces, atvienojiet tās pirms printerā pārvietošanas.

- Ja printerim ir ritenīši, uzmanīgi aizripiniet to uz jauno atrašanās vietu. Ievērojiet piesardzību, šķērsojot sliekšņus un grīdas savienojumus.
- Ja printerim nav ritenīšu, bet tam ir papildu paplātes vai izvades ierīces, noņemiet izvades ierīces un izceliet no printera paplātes. Nemēģiniet vienlaicīgi pacelt printeri un citas ierīces.
- Vienmēr izmantojiet printera rokturus, lai to paceltu.
- Ja printera pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu printeri.
- Ja aparatūras pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu aparatūru.
- Turiet printeri stāvus pozīcijā.
- Izvairieties no lieliem triecieniem.
- Novietojot printeri, pārliecinieties, vai jūsu pirksti neatrodas zem tā.
- Nodrošiniet, lai ap printeri būtu pietiekami daudz brīvas vietas.

Piezīme. Printera garantija neattiecas uz printera bojājumiem, kas ir radušies, to nepareizi pārvietojot.

Printera piegāde

Piegādes norādījumus skatiet vietnē <http://support.lexmark.com> vai sazinieties ar klientu atbalstu.

Enerģijas un papīra taupīšana

Enerģijas taupīšanas režīma iestatījumu konfigurēšana

ekonomiskais režīms

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Enerģijas pārvaldība >  > Ekonomiskais režīms > 

2 Atlasiet iestatījumu.

miega režīms

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Enerģijas pārvaldība >  > Taimauti >  > Miega režīms > 

2 Norādiet, pēc cik ilga dīkstāves laika printerī tiek aktivizēts miega režīms.

hibernēšanas režīms

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Enerģijas pārvaldība >  > Taimauti >  > Hibernēšanas taimauts > 

2 Atlasiet laika periodu, pēc kāda printeris sāk strādāt hibernēšanas režīmā.

Piezīmes.

- Pirms drukas darba nosūtīšanas pārliecinieties, vai printeris ir aktivizēts un neatrodas hibernēšanas režīmā.
- Serveris Embedded Web Server ir atspējots, kad printeris ir hibernēšanas režīmā.

Printera displeja spilgtuma korigēšana

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:



2 Atlasiet **Ekrāna spilgtums** un pēc tam nospiediet **OK**.

3 Pielāgojiet iestatījumu un pēc tam nospiediet pogu **OK**.

Izejmateriālu taupīšana

- Drukājiet uz abām papīra pusēm.

Piezīme. Divpusējā drukāšana ir printera draivera noklusējuma iestatījums.

- Drukājiet vairākas lapas uz vienas papīra loksnes.
- Pirms dokumenta drukāšanas apskatiet to, izmantojot priekšskatīšanas funkciju.
- Izdrukājiet vienu dokumenta eksemplāru un pārbaudiet tā saturu un formātu.

Pārstrāde

Lexmark produktu otrreizēja pārstrāde

Lai atgrieztu Lexmark produktus otrreizējai pārstrādei:

- 1 Skatiet vietni www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izvēlieties produktu, kuru vēlaties otrreiz pārstrādāt.

Piezīme. Tos printera materiālus un aparatūru, kas nav norādīta Lexmark savākšanas un otrreizējās pārstrādes programmā (Lexmar Collection and Recycling Program), var nodot otrreizējai pārstrādei vietējā otrreizējās pārstrādes iestādē.

Lexmark iepakojuma otrreizēja pārstrāde

Lexmark nepārtraukti cenšas samazināt iepakojuma materiālu apjomu. Mazāks iepakojuma materiālu apjoms palīdz nodrošināt, ka Lexmark printerus var transportēt visefektīvākajā un videi draudzīgākajā veidā, turklāt ir mazāk materiālu, no kuriem atbrīvoties. Šāda efektīva darbība sekmē arī mazāku siltumnīcefekta emisiju, taupa enerģiju un dabas resursus. Lexmark dažās valstīs vai reģionos piedāvā arī iepakojuma materiālu otrreizēju pārstrādi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vietni www.lexmark.com/recycle un izvēlieties savu valsti vai reģionu. Informācija par pieejamajām iepakojuma materiālu otrreizējās pārstrādes programmām ir iekļauta informācijas sadaļā par produktu otrreizējo pārstrādi.

Lexmark kartons ir 100% otrreiz pārstrādājams vietās, kur ir pieejamas gofrēta papīra otrreizējās pārstrādes iekārtas. Šādu iekārtu, iespējams, jūsu reģionā nav.

Lexmark iepakojuma materiālos izmantotais putuplasts ir otrreiz pārstrādājams vietās, kur ir pieejamas putuplasta otrreizējās pārstrādes iekārtas. Šādu iekārtu, iespējams, jūsu reģionā nav.

Ja uzņēmumam Lexmark atgriežat kasetni, varat izmantot kasti, kurā sākotnēji saņēmāt kasetni. Lexmark kasti otrreiz pārstrādā.

Lexmark kasetņu atgriešana atkārtotai izmantošanai un otrreizējai pārstrādei

Lexmark kasetņu savākšanas programma (Lexmar Cartridge Collection Program) ļauj bez maksas uzņēmumam Lexmar atgriezt lietotas kasetnes, lai tās izmantotu atkārtoti vai veiktu otrreizēju pārstrādi. Visas tukšās kasetnes, kas tiek atgrieztas uzņēmumam Lexmark, tiek izmantotas atkārtoti vai nodotas otrreizējai pārstrādei. Arī kastes, kurās tiek nosūtītas kasetnes, tiek otrreizēji pārstrādātas.

Lai uzņēmumam Lexmark atgrieztu kasetnes atkārtotai izmantošanai vai otrreizējai pārstrādei, izpildiet norādījumus, kas bija pievienoti kasetnei, un izmantojiet iepriekš apmaksātu nosūtīšanas etiķeti. Varat arī rīkoties šādi:


- 1 Skatiet vietni www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izvēlieties produktu, kuru vēlaties otrreiz pārstrādāt.

Iestrēguša papīra izņemšana


Izvairīšanās no sastrēgumiem

Ievietojiet papīru pareizi

- Nodrošiniet, lai paplātē ievietotais papīrs ir gluds.

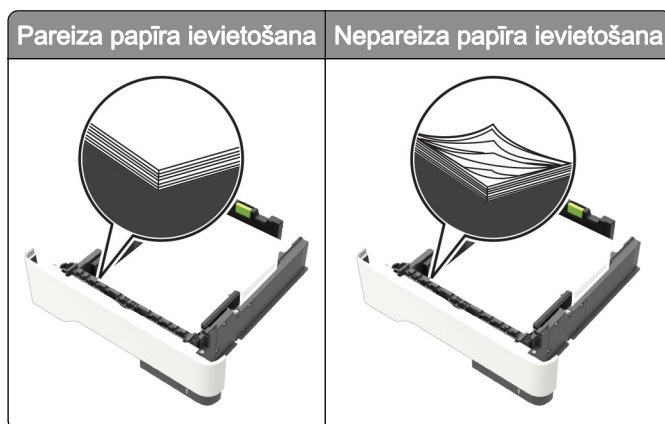

- Neievietojiet un neizņemiet paplāti, kamēr printeris drukā.
- Neievietojiet pārāk daudz papīra. Nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru.
- Neslidiniet papīru paplātē. Ievietojiet papīru tā, kā parādīts attēlā.

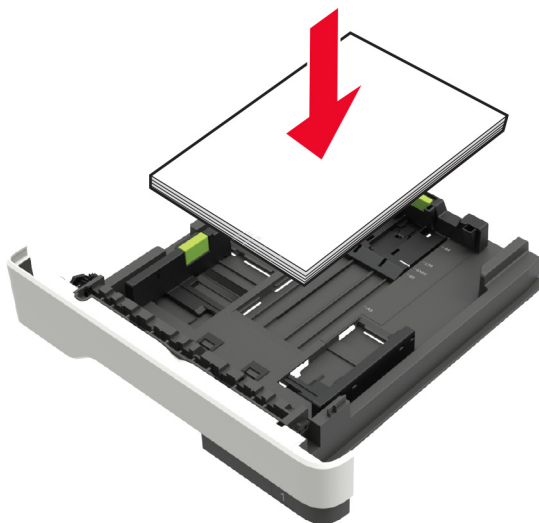


- Nodrošiniet, lai papīra vadotnes ir novietotas pareizi un cieši nespiežas pie papīra vai aploksnēm.
- Pēc papīra ievietošanas stingri stumiet paplāti printerī.

Izmantojiet ieteikto papīru

- Izmantojiet tikai ieteikto papīru vai speciālu apdrukājamo materiālu.
- Neievietojiet saburzītu, sagumzītu, mitru, salocītu vai sarullētu papīru.

- Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

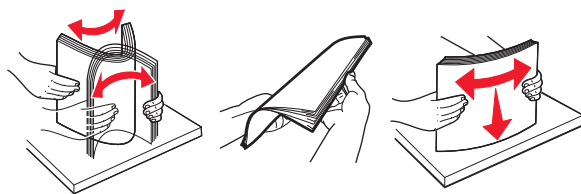


- Neizmantojiet papīru, kas ir apgriezts manuāli.
- Vienā paplātē neievietojiet dažādu izmēru, svara vai veida papīru.
- Nodrošiniet, lai datorā vai printera vadības panelī ir iestatīti pareizi papīra izmēri un veids.
- Glabājiet papīru atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

Sastrēgumu vietu noteikšana

Piezīmes.


- Ja opcijas Iestrēguša papīra palīdzība iestatījums ir Ieslēgts, printeris automātiski izdrukā tukšas lapas vai daļēji apdrukātas lapas, kad iestrēgušais papīrs ir izņemts. Pārbaudiet, vai izdrukās nav tukšu lapu.
- Ja opcijas Iestrēguša papīra atkopšana iestatījums ir Ieslēgts vai Automātiski, printeris atkārtoti izdrukā iestrēgušās lapas.

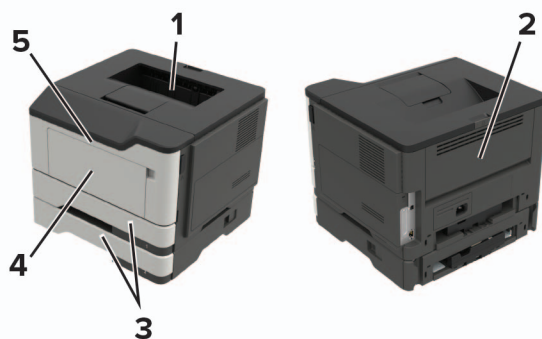


	Sastrēguma vieta
1	Standarta nodaļījums
2	Aizmugurējās durvis
3	Paplāte [x]
4	Daudzfunkciju padevējs
5	Durvis A

Papīra sastrēgums durvīs A


1 Izņemiet paplāti.

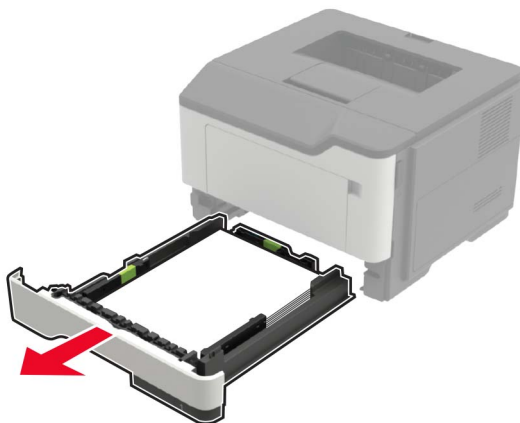


2 Atveriet durvis A.

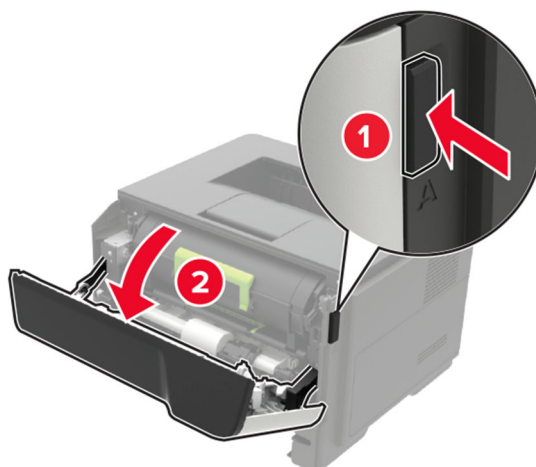

3 Noņemiet tonera kasetni.

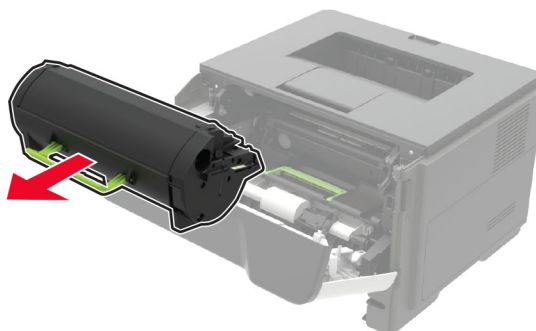

4 Noņemiet attēlveidošanas vienību.

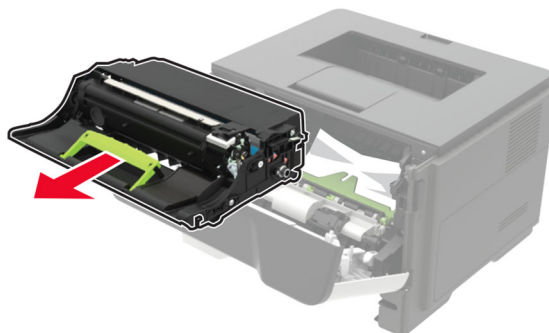

Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.





5 Izņemiet iestrēgušo papīru.




UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

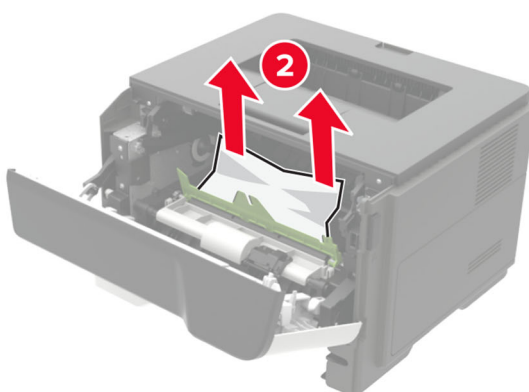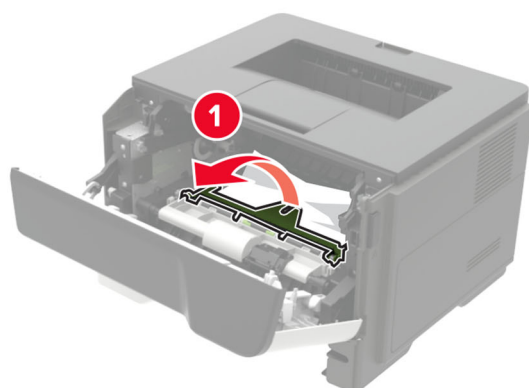


6 Ievietojiet attēlveidošanas vienību.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

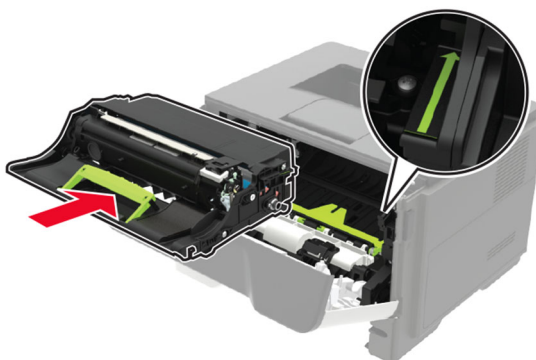

7 Ievietojiet tonera kasetni.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

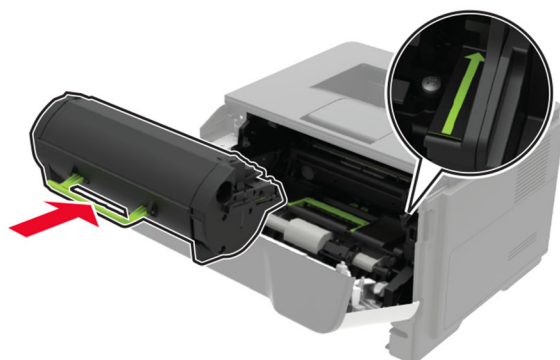

8 Aizveriet durvis A.


9 Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums aizmugurējās durvīs

1 Atveriet aizmugurējās durvis.




UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

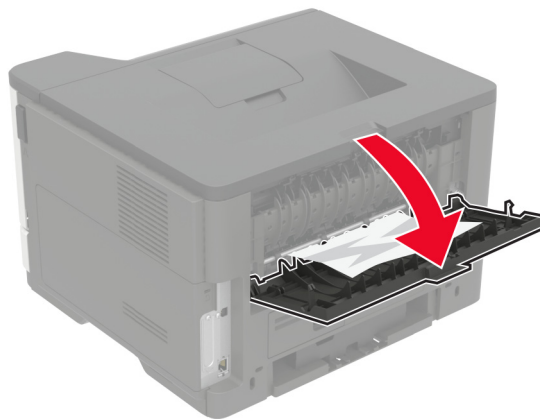

2 Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

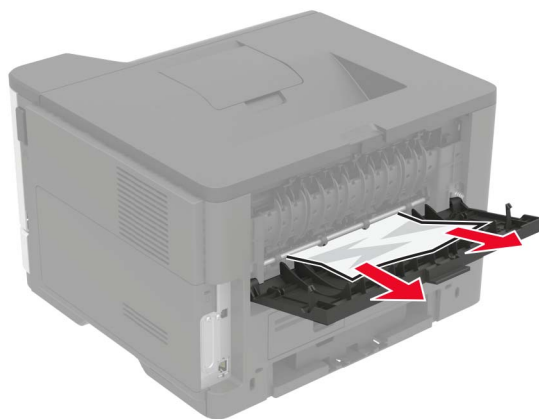


3 Aizveriet aizmugurējās durvis.

Papīra sastrēgums standarta nodaļumā


Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārļiecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

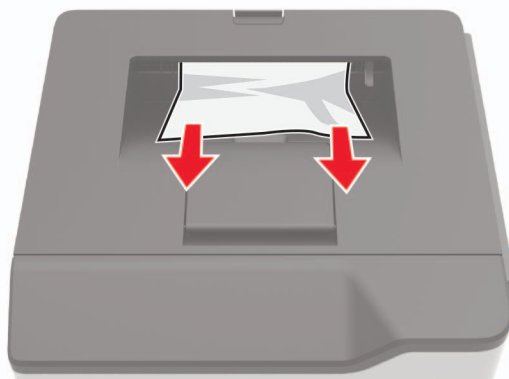


Papīra sastrēgums duplexās drukāšanas modulī

1 Izņemiet paplāti.

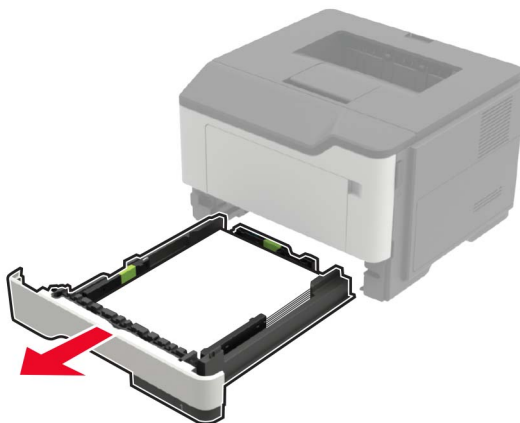

2 Izņemiet iestrēgušo papīru.


Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

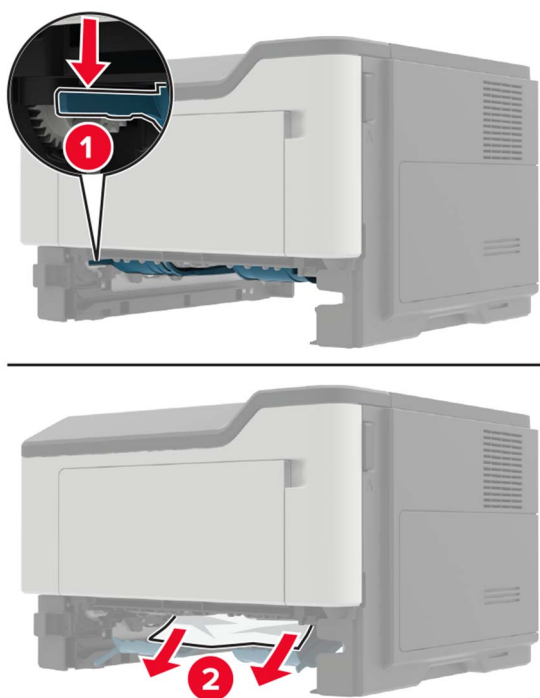

3 Ievietojiet paplāti.


Papīra sastrēgums paplātēs

- 1 Izņemiet paplāti.

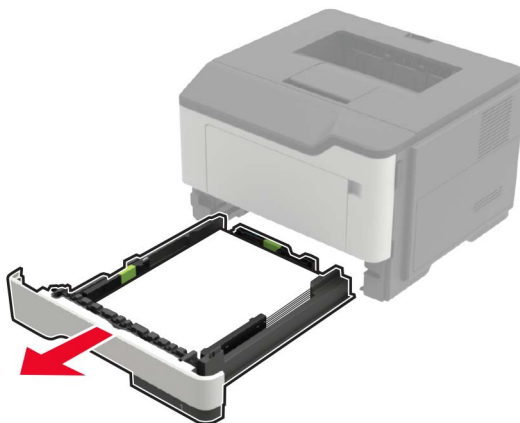

- 2 Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

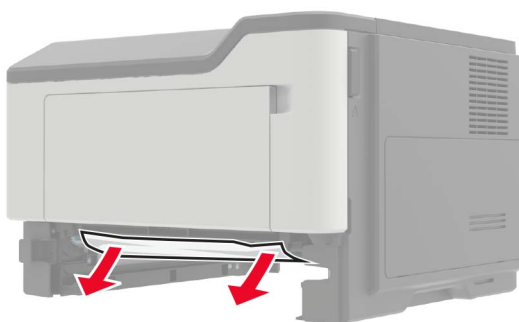

- 3 Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums daudzfunkciju padevējā


- 1 Izņemiet papīru no daudzfunkciju padevēja.

- 2 Izņemiet iestrēgušo papīru.


Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.



3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

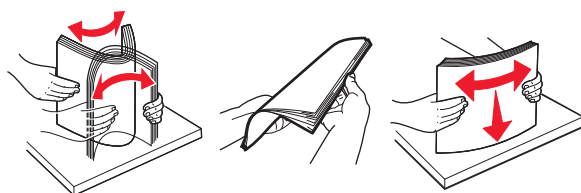

4 Atkārtoti ievietojiet papīru, pēc tam pielāgojiet papīra vadotni.

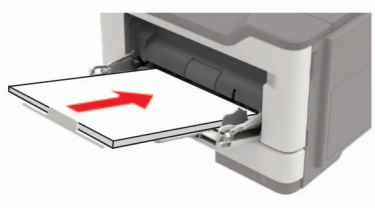

problēmu novēršana

Tīkla savienojuma problēmas

Nevar atvērt Embedded Web Server

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Vai printeris ir ieslēgts?	Pārejiet pie darbības: 2.	Ieslēdziet printeri.
Darbība: 2 Pārliecinieties, vai printera IP adrese ir pareiza. Printera IP adresi var skatīt: - Sākuma ekrānā - Izvēlnes Tīkls/porti sadaļā TCP/IP - Izdrukājot tīkla iestatīšanas lapu vai izvēlņu iestatījumu lapu un pēc tam atrodot sadaļu TCP/IP Piezīme. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123. Vai printera IP adrese ir pareiza?	Pārejiet pie darbības: 3.	Adreses laukā ievadiet pareizu printera IP adresi.
Darbība: 3 Pārbaudiet, vai izmantojat atbalstītu pārlūkprogrammu: - Internet Explorer® 9 vai jaunāku versiju - Microsoft Edge™ - Safari 6 vai jaunāku versiju - Google Chrome™ 32 vai jaunāku versiju - Mozilla Firefox 24 vai jaunāku versiju Vai jūsu pārlūkprogramma tiek atbalstīta?	Pārejiet pie darbības: 4.	Instalējiet atbalstītu pārlūkprogrammu.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai darbojas tīkla savienojums. Vai tīkla savienojums darbojas?	Pārejiet pie darbības: 5.	Sazinieties ar savu administratoru.
Darbība: 5 Nodrošiniet, lai kabeļu savienojumi starp printeri un datoru ir droši. Papildinformāciju skatiet kopā ar printeri piegādātajā dokumentācijā. Vai kabeļu savienojumi ir droši?	Pārejiet pie darbības: 6.	Izveidojiet drošus kabeļu savienojumus.
Darbība: 6 Pārbaudiet, vai tīmekļa starpniekserveri ir atspējoti. Vai tīmekļa starpniekserveri ir atspējoti?	Pārejiet pie darbības: 7.	Sazinieties ar savu administratoru.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 7 Piekļūstiet serverim Embedded Web Server. Vai Embedded Web Server tika atvērts?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Printera savienojuma pārbaude

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:



2 Atlasiet **Tīkla iestatīšanas lapu** un pēc tam nospiediet **OK**.

3 Skatiet tīkla iestatīšanas lapas pirmo sadaļu un pārliecinieties, vai statuss ir Pievienots.

Ja statuss ir Nav pievienots, iespējams, LAN savienojuma punkts nav aktīvs vai ir radusies tīkla kabeļa darbības kļūme, vai tas ir atvienots. Palīdzību jautāiet savam administratoram.

Izejmateriālu problēmas

Nomainiet kasetni, neatbilstošs printera reģions

Lai novērstu šo problēmu, iegādājieties kasetni ar pareizu reģionu, kas atbilst printera reģionam, vai iegādājieties visā pasaulē izmantojamo kasetni.

- Ziņojumā redzamais pirmais cipars aiz 42 norāda printera reģionu.
- Ziņojumā redzamais otrais cipars aiz 42 norāda kasetnes reģionu.

Printera un tonera kasetnes reģioni

Reģions	Skaitliskais kods
Visā pasaulē jeb nedefinēts reģions	0
Ziemeļamerika (Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda)	1
Eiropas Ekonomikas zona, Rietumeiropa, Ziemeļvalstis, Šveice	2
Āzijas un Klusā okeāna valstis	3
Latīņamerika	4
Pārējā Eiropa, Tuvie un Vidējie Austrumi, Āfrika	5
Austrālija, Jaunzēlande	6
Nederīgs reģions	9

Piezīme. Lai atrastu printera un tonera kasetnes reģionu iestatījumus, izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**.

Cits, nevis Lexmark izejmateriāls

Printeris ir konstatējis, ka printerī ir uzstādīts cits, nevis Lexmark izejmateriāls vai detaļa.

Lexmark printeris ir izstrādāts tā, ka vislabāk tas darbojas ar oriģinālajiem Lexmark izejmateriāliem un detaļām. Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt printera un attēlveidošanas komponentu veikspēju, uzticamību vai darba mūžu.

Visi patēriņa indikatori ir izstrādāti darbībai ar Lexmark izejmateriāliem un detaļām, un to uzrādītie rezultāti var būt neparedzami, ja tiek izmantoti trešās puses izejmateriāli vai detaļas. Ja attēlveidošanas komponents tiek izmantots ilgāk nekā paredzēts, Lexmark printeris vai saistītie komponenti var tikt bojāti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt garantijas segumu. Uz bojājumiem, kas ir radušies trešās puses izejmateriālu vai detaļu izmantošanas dēļ, garantija neattiecas.

Lai apstiprinātu jebkuru no šiem riskiem un tos visus, kā arī lai turpinātu darbu, printerī izmantojot citus, nevis oriģinālus izejmateriālus vai detaļas, vadības panelī vienlaikus nospiediet un 15 sekundes turiet

pogas **X** un .

Ja nevēlaties apstiprināt šos riskus, noņemiet trešās puses izejmateriālu vai detaļu no printera un uzstādiet oriģinālu Lexmark izejmateriālu vai detaļu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Oriģinālo Lexmark detaļu un izejmateriālu lietošana” 56. lpp.](#)

Ja printeris nedrukā pēc tam, kad vienlaikus esat nospiedis un 15 sekundes turējis pogas **X** un , atiestatiet izejmateriālu patēriņa uzskaiti.

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

 > Ierīce >  > Apkope >  > Izvēlne Konfigurēšana >  > Izejmateriālu patēriņš un uzskaite > 

- 2 Atlasiet detaļu vai izejmateriālu, ko vēlaties atiestatīt, un pēc tam atlasiet **Sākt** > .

- 3 Izlasiet brīdinājuma ziņojumu un pēc tam atlasiet **Turpināt** > .

- 4 Vienlaikus nospiediet un 15 sekundes turiet **X** un , lai notīrītu ziņojumu.

Piezīme. Ja nevarat atiestatīt izejmateriālu patēriņa uzskaiti, atgrieziet precī tās iegādes vietā.

Papīra padeves problēmas

Drukājot uz aploksnes, tā aizlīp

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izmantojiet aploksni, kas ir uzglabāta sausā vidē. Piezīme. Drukājot uz ļoti mitrām aploksnēm, atloki var aizlipt. b Nosūtiet drukas darbu. Vai aploksne drukājot aizlīp?	Pāreijiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Nodrošiniet, lai papīra veida iestatījums ir Aploksne. Vadības panelī pārvietojieties uz:  > Papīrs >  > Paplašu konfigurēšana >  > Papīra izmēri/veids >  b Nosūtiet drukas darbu. Vai aploksne drukājot aizlīp?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Saliktā drukāšana nedarbojas

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Vadības panelī pārvietojieties uz:  > Druka >  > Izkārtotums >  b Atlasiet Salikt un pēc tam nospiediet pogu  . c Iestatiet salikšanas opciju uz Ieslēgts un pēc tam nospiediet pogu  . d Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek salikts pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Dokumentā, kuru vēlaties izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana un pēc tam atlasiet Salikt. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek salikts pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 3.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Samaziniet drukājamo lapu skaitu. b Izdrukājiet dokumentu. Vai lapas ir saliktas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Paplāšu pievienošana nedarbojas

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai paplātēm ir vienādi papīra izmēri un papīra veids. b Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir novietotas pareizi. c Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Vadības panelī pārvietojieties uz:  > Papīrs >  > Paplāšu konfigurēšana >  > Papīra izmēri/veids >  b Iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši saistītajās paplātēs ievietotajam papīram. c Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Nodrošiniet tālāk norādīto prasību izpildi. Paplāšu pievienošana ir iestatīta uz Automātiski. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Paplāšu pievienošana” 17. lpp. b Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts .

Papīrs bieži iestrēgst

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izņemiet paplāti. b Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir novietotas pareizi. - Nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru. - Noteikti drukājiet, izmantojot ieteicamos papīra izmērus un veidu. c Ievietojiet paplāti. d Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Vadības panelī pārvietojieties uz:  > Papīrs >  > Paplāšu konfigurēšana >  > Papīra izmēri/veids >  b Iestatiet pareizus papīra izmērus un veidu. c Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Sazinieties ar klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

Iestrēgušas lapas netiek drukātas atkārtoti

Darbība	Jā	Nē
1 Vadības panelī pārvietojieties uz:  > Paziņojumi >  2 Izvēlnē Printerī iestrēguša papīra atkopšana atlasiet ieslēgts vai Automātiski un pēc tam nospiediet . Vai iestrēgušās lapas tika atkārtoti izdrukātas?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu.

Drukāšanas problēmas

Drukas kvalitāte ir slikta

Tukšas vai baltas lapas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir palicis attēlveidošanas vienībā. 1 Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. 2 Pārbaudiet, vai uz attēlveidošanas vienības nav bojājumu, un nomainiet to, ja nepieciešams. Piezīme. Pārbaudiet, vai fotorezistora cilindrs nav saliekts vai citā vietā. 3 Kārtīgi sakratiet attēlveidošanas vienību, lai izlīdzinātu toneri. 4 Ievietojiet attēlveidošanas vienību, pēc tam — tonera kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Tumša izdruka




Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Samaziniet tonera intensitāti. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai papīram nav tekstūras vai raupjas apdares. Vai drukājat, izmantojot papīru ar tekstūru vai rupju papīru?	Pārejiet pie darbības: 5.	Pārejiet pie 6. darbības.
Darbība: 5 a Nomainiet papīru ar tekstūru pret vienkāršu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 8.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 8 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Smalkas līnijas netiek drukātas pareizi

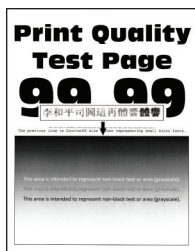

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāriet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukāriet dokumentu. Vai smalkas līnijas netiek drukātas pareizi?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Koriģējiet drukas kvalitātes iestatījumus. 1 Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte > Pikseļu skaita palielināšana > Fonti 2 Koriģējiet tonera intensitātes līmeni uz 7. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte b Izdrukāriet dokumentu. Vai smalkas līnijas netiek drukātas pareizi?	Sazinieties ar klientu atbalstu .	Problēma ir novērsta.


Salocījies vai sagumzījies papīrs



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāriet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Pelēks fons

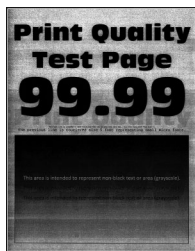

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Palieliniet tonera intensitātes līmeni. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Sazinieties ar klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

horizontālas gaišas joslas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.


Darbība	Jā	Nē
a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir gaišas horizontālas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Nepareizas piemales



Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pielāgojiet papīra vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukājiet dokumentu. Vai piemales ir pareizas?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai piemales ir pareizas?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts.

Gaiša izdruka

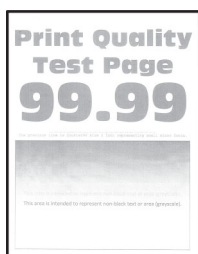

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāriet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Palieliniet tonera intensitātes līmeni. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Pabīdīet jebkuru pārnese bloka (atrodas zem attēlveidošanas vienības) sānu, lai pārbaudītu, vai tas saspiežas un atlec atpakaļ vietā.  UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai. c Ja pārnese bloks nespiežas un neatlec atpakaļ vietā, izņemiet to un ievietojiet vēlreiz. 1 Pavelciet uz augšu vienu pārnese bloka galu un spiediet to uz leju, līdz tas <i>ar klikšķi</i> atrodas vietā. 2 Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību ar otru galu. d Kārtīgi sakratiet attēlveidošanas vienību, lai izlīdzinātu toneri, un ievietojiet to. e Ievietojiet tonera kasetni. f Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. g Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Ja problēma rodas pēc jauna apkopes komplekta ievietošanas, pārbaudiet, vai ir uzstādīts komplektā iekļautais pārnese bloks. Piezīme. Ja nepieciešams, nomainiet pārnese bloku. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 Pārbaudiet attēlveidošanas vienības statusu. Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli Vai attēlveidošanas vienībai tuvojas ekspluatācijas laika beigas?	Pārejiet pie darbības: 8.	Kontaktinformācija klientu atbalstu.
Darbība: 8 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Kontaktinformācija klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

Sarullējies papīrs



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Koriģējiēt paplātes vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus un papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījumi atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumus varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiēt pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Izņemiet papīru no paplātes un apgrieziet uz otru pusi. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiēt pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts ievietotais papīrs. Piezīme. Ja papīrs netiek atbalstīts, ievietojiet atbalstītu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Šķība vai sašķiebusies izdruka



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Koriģējiet paplātes vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts ievietotais papīrs. Piezīme. Ja papīrs netiek atbalstīts, ievietojiet atbalstītu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Pārbaudiet, vai paplātes paņemšanas ritenim nav bojājumu vai netīrumu pazīmju; ja nepieciešams, nomainiet to. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.


Atkārtotas kļūdas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāji drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Drukas kvalitātes testa lapās pārbaudiet, vai attālums starp kļūdām, kas atkārtojas, atbilst kādam no šiem: • 97 mm (3,82 collas) • 47 mm (1,85 collas) • 38 mm (1,5 collas) Vai attālums starp kļūdām, kas atkārtojas, atbilst kādam no šiem mērījumiem?	Pāreji pie darbības: 2.	Pierakstiet attālumu un pēc tam sazinieties ar klientu atbalsts .
Darbība: 2 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukāji dokumentu. Vai ir redzamas atkārtotas kļūdas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Visas melnas lapas

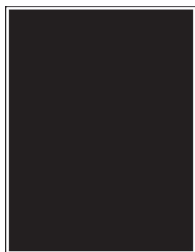

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai uz attēlveidošanas vienības nav bojājumu. Vai attēlveidošanas vienība nav bojāta?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Apgriezts teksts vai attēli


Apgriezts teksts vai attēli



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.


Toneris viegli nobirst

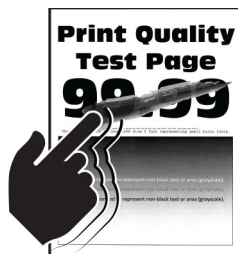

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai toneris viegli nobirst?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai toneris viegli nobirst?	Saziniēties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas tumšas joslas

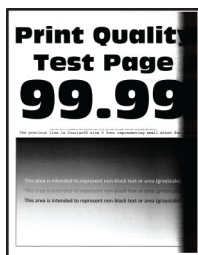

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Ievietojiet attēlveidošanas vienību, pēc tam — kasetni. c Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā. Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 4 a Pārbaudiet, vai printera labajā pusē ir pieejama spilgta gaisma; ja nepieciešams, pārvietojiet printeri. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.


Vertikālas tumšas līnijas vai svītras



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas tumšas svītras ar trūkstošām detaļām

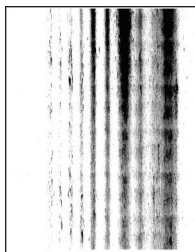

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas svītras ar trūkstošiem attēliem?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas svītras ar trūkstošiem attēliem?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Vertikālas gaišas joslas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir gaišas vertikālas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas baltas līnijas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas baltas līnijas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas baltas līnijas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Lēna drukāšana

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printeris nav ekonomiskajā vai klusajā režīmā. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst paplātē ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības paneļa izvēlnē Papīrs. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Samaziniet drukājamo lapu skaitu. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Droši pievienojiet printera kabeli printerim un datoram, drukas serverim, ierīcei vai citai tīkla ierīcei. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Vadības paneļa izvēlnē Kvalitāte iestatiet drukas izšķirtspēju uz 600 dpi. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Pārbaudiet, vai printeris nepārkarst. Piezīmes. • Ļaujiet, lai printeris pēc ļoti gariem drukas darbiem atdziest. • Ievērojiet ieteicamo vides temperatūru vietā, kur atrodas printeris. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Printera atrašanās vietas izvēle” 9. lpp. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 a Pievienojiet papildu printera atmiņu. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris joprojām drukā lēni?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Drukas darbi netiek drukāti

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Dokumentā, kuru mēģināt izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana un pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo printeri. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. b Novērsiet kļūdu ziņojumus, kas ir redzami displejā. c Izdrukājiēt dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Pārbaudiet, vai porti darbojas un kabeli ir droši pievienoti datoram un printerim. Papildinformāciju skatiet kopā ar printeri piegādātajā uzstādīšanas dokumentācijā. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 4.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 4 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 a Noņemiet printera draiveri un pēc tam uzstādiet to atkārtoti. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Printeris nereaģē

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots elektrotīklam.  UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Pārliecinieties, vai elektrotīkls ir atvienots, izmantojot slēdzi vai pārtraucēju. Vai elektrotīkls ir atvienots, izmantojot slēdzi vai pārtraucēju?	ieslēdziet slēdzi vai atiestatiet pārtraucēju.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Vai printeris ir ieslēgts?	Pārejiet pie darbības: 4.	ieslēdziet printeri.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai printeris ir miega vai hibernēšanas režīmā. Vai printeris ir miega vai hibernēšanas režīmā?	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pamodinātu printeri.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 Pārbaudiet, vai printeri un datoru savienojošie kabeļi ir ievietoti pareizajos portos. Vai kabeļi ir ievietoti pareizajos portos?	Pārejiet pie darbības: 6.	Ievietojiet kabeļus pareizajos portos.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 6 Izslēdziet printeri, uzstādiet aparatūras ierīces un pēc tam ieslēdziet printeri. Papildinformāciju skatiet kopā ar ierīci piegādātajā dokumentācijā. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 7.
Darbība: 7 Uzstādiet pareizo printera draiveri. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 8.
Darbība: 8 Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts .

Tonera intensitātes koriģēšana

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:



2 Atlasiet **Tonera intensitāte** un pēc tam nospiediet pogu **OK**.

3 Pielāgojiet iestatījumu un pēc tam nospiediet pogu **OK**.

Darbs tiek izdrukāts no nepareizas paplātes vai uz nepareiza papīra

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai drukājat uz pareiza papīra. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts uz pareiza papīra?	Pārejiet pie darbības: 2.	Ievietojiet pareizu izmēru papīru un papīra veidu.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus un papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīme. Iestatījumus varat arī mainīt printera vadības panelī. Pārvietojieties uz:  > Papīrs >  > Paplāšu konfigurēšana >  > Papīra izmēri/veids >  b Pārbaudiet, vai iestatījumi atbilst ievietotajam papīram. c Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts uz pareiza papīra?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Pārliecinieties, ka paplātes ir pievienotas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Paplāšu pievienošana” 17. lpp. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts no pareizās paplātes?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts.

Sazināšanās ar klientu atbalstu

Pirms sazināties ar klientu atbalsta nodaļu, sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera problēma
- Kļūdas ziņojums
- Printera modeļa veids un sērijas numurs

Apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com>, lai saņemtu atbalstu, izmantojot e-pastu vai tērzēšanu, vai pārlūkojiet bibliotēku ar rokasgrāmatām, atbalsta dokumentāciju, draiveriem un citu lejupielādējamu informāciju.

Ir pieejams arī tehniskais atbalsts pa tālruni. ASV vai Kanādā zvaniet pa tālruni 1-800-539-6275. Ja atrodaties citā valstī vai reģionā, apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com>.

Jaunināšana un migrēšana

Aparatūra

Pieejamās iekšējās ierīces

- Lietotāja zibatmiņa
- Fontkartes


Piekļuve kontrollera platei



UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja pieklūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparatūru vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Izmantojot plakano skrūvgriezi, atveriet kontrollera plates piekļuves pārsegu.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates komponentiem vai savienotājiem.

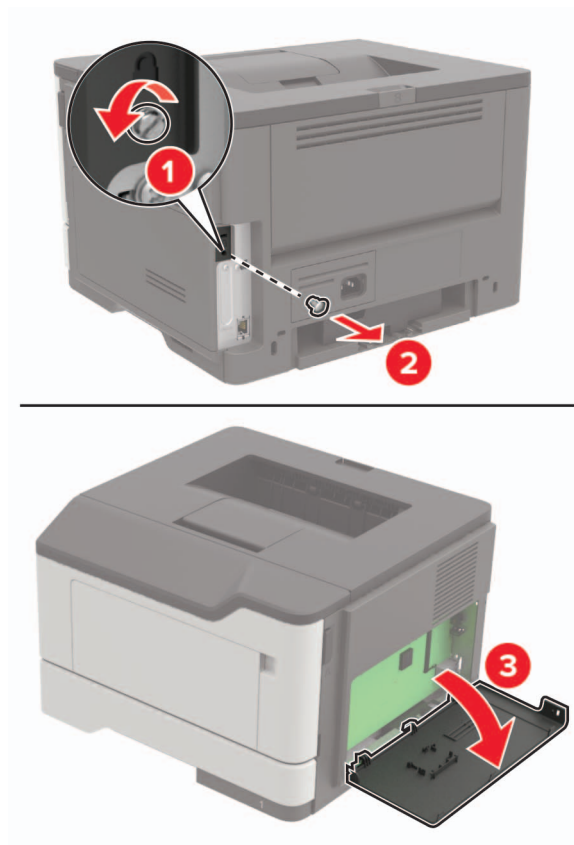

4 Aizveriet piekļuves vāku.

5 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

6 Ieslēdziet printeri.

Atmiņas kartes uzstādīšana


⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

1 Izslēdziet printeri.

2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Atveriet kontrollera plates piekļuves vāku.


Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates komponentiem vai savienotājiem.

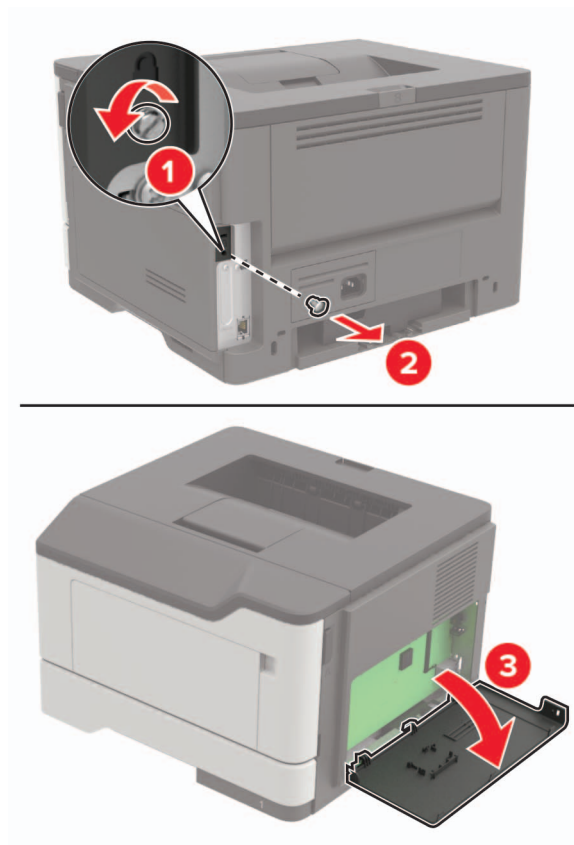

4 Izpakojiet atmiņas karti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties savienojuma punktiem kartes malā.

5 Ievietojiet atmiņas karti, līdz tā *ar klikšķi* atrodas vietā.

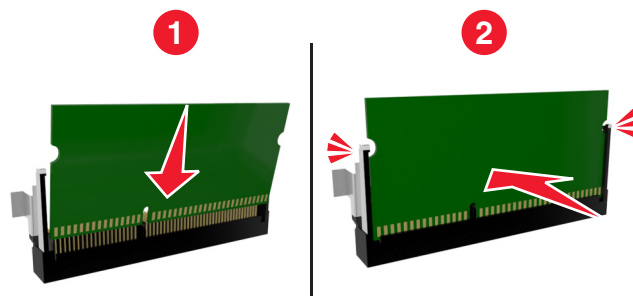

6 Aizveriet kontrollera plates piekļuves pārsegu.

7 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektroīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektroīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.


8 Ieslēdziet printeri.

Izvēles kartes uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Atveriet kontrollera plates piekļuves vāku.


Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no komponentiem vai savienotājiem.

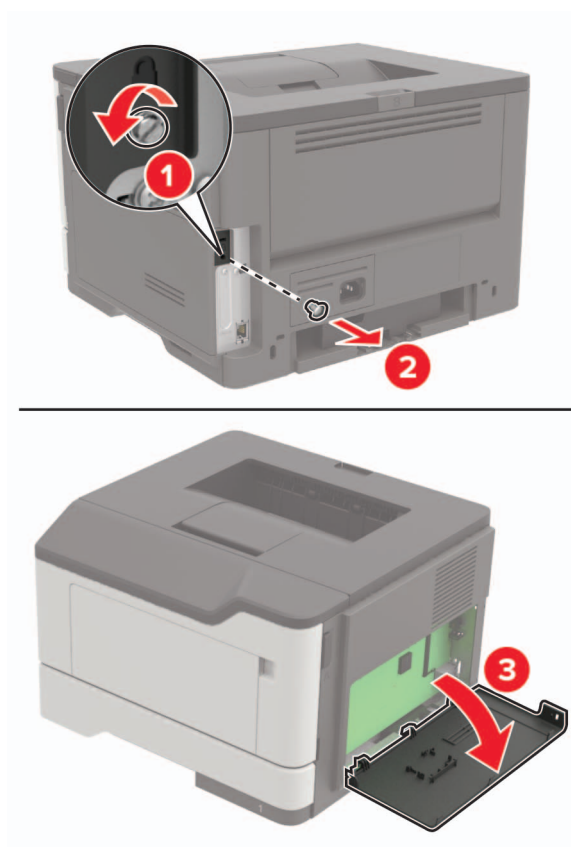

- 4 Izpakoiet izvēles karti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties savienojuma punktiem kartes malā.

5 Stingri iestumiet to vietā.

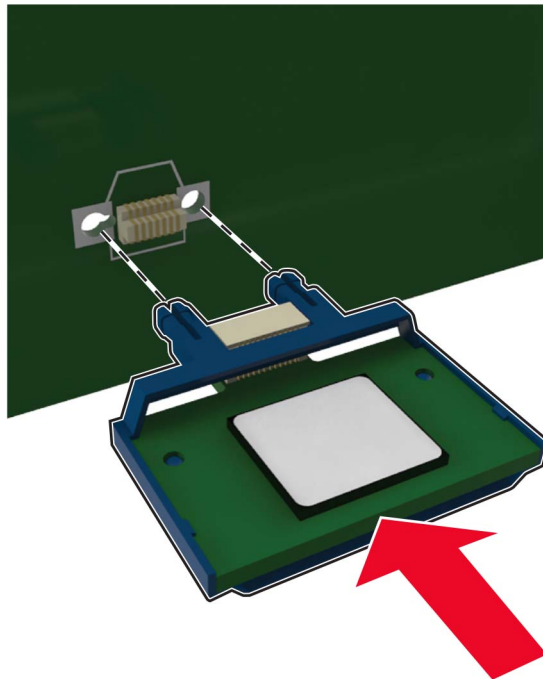

Piezīme. Kartes savienotājam visā garumā ir jāpieskaras kontrollera platei un ar to jāsavienojas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepareizi uzstādot karti, var sabojāt gan karti, gan kontrollera plati.

6 Aizveriet piekļuves vāku.

7 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

8 Ieslēdziet printeri.

Izvēles paplāšu uzstādīšana

Izvēles paplāšu uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

1 Izslēdziet printeri.


2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Izpakojiet izvēles paplāti un noņemiet visu iepakojumu.

Piezīme. Ja izvēles paplātes jau ir uzstādītas, atbrīvojiet tās no printera un tikai pēc tam paceliet printeri. Nemēģiniet vienlaicīgi pacelt printeri un paplātes.

4 Turiet printeri virs papildu paplātes un pēc tam nolaidiet printeri, līdz tas ar *klikšķi* fiksējas vietā.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printera svars pārsniedz 18 kg (40 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk apmācīti cilvēki.

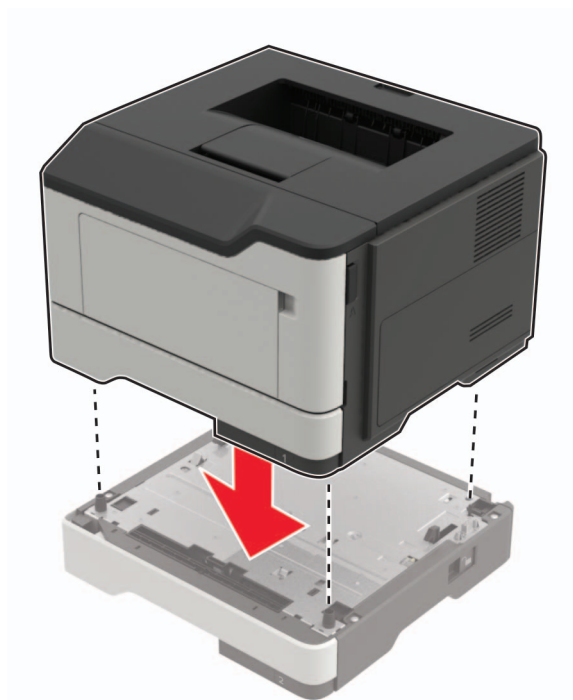

5 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

6 Ieslēdziet printeri.

Pievienojiet paplāti printera draiverī, lai tā būtu pieejama drukas darbiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Pieejamo ierīču pievienošana printera draiverim” 122. lpp.](#)

Programmatūra

Printera programmatūras instalēšana

1 Iegūstiet programmatūras instalētāja pakotnes kopiju.

- Izmantojiet programmatūras kompaktdisku, kas bija printera komplektācijā.
- Apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com> un pēc tam atlasiet savu printeri un operētājsistēmu.

2 Palaidiet instalētāju un pēc tam izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

3 Ja lietojat Macintosh, pievienojiet printeri.

Piezīme. Skatiet printera IP adresi izvēlnes Tīkls/porti sadaļā TCP/IP.

Pieejamo ierīču pievienošana printera draiverim

Windows lietotājiem

- 1 Atveriet printeru mapi.
- 2 Atlasiet printeri, kuru vēlaties atjaunināt, un veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Operētājsistēmā Windows 7 vai jaunākā versijā atlasiet **Printera rekvizīti**.
 - Vecākās versijās atlasiet **Rekvizīti**.
- 3 Pārejiet uz cilni Konfigurācija un pēc tam atlasiet **Atjaunināt tagad — jautāt printeri**.
- 4 Piemērojiet izmaiņas.

Macintosh lietotājiem

- 1 Izvēlnes Apple sadaļā Sistēmas preferences pārejiet uz printeri, pēc tam atlasiet **Ierīces un izejmateriāli**.
- 2 Pārejiet uz sarakstu ar aparatūras ierīcēm un pēc tam pievienojiet uzstādītās ierīces.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Programmaparatūra

Konfigurācijas faila eksportēšana vai importēšana

Printera konfigurācijas iestatījumus varat eksportēt teksta failā, pēc tam failu varat importēt, lai iestatījumus lietotu citos printeros.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Eksportējiet vai importējiet konfigurācijas failu vienai vai vairākām lietojumprogrammām.

Vienai lietojumprogrammai

- a Lietojumprogrammā Embedded Web Server noklikšķiniet uz **Lietojumprogrammas >** uz vajadzīgās lietojumprogrammas > **Konfigurēt**.
- b Noklikšķiniet uz **Eksportēt** vai **Importēt**.

Vairākām lietojumprogrammām

- a Lietojumprogrammā Embedded Web Server noklikšķiniet uz **Eksportēt konfigurāciju** vai **Importēt konfigurāciju**.
- b Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Programmaparatūras atjaunināšana

Dažām lietojumprogrammām, lai tās pareizi darbotos, ir nepieciešams minimāls ierīces programmaparatūras līmenis.

Papildinformāciju par ierīces programmaparatūras atjaunināšanu vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim.

- 1 Serverī Embedded Web Server noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Ierīce > Atjaunināt programmaparatūru**.
- 2 Pārlūkojiet, lai atrastu vajadzīgo zibatmiņas diska failu.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Paziņojumi

Produkta informācija

Produkta nosaukums:

Lexmark B2338dw; Lexmark B2442dw; Lexmark M1242; Lexmark MS321dn; Lexmark MS421dn; Lexmark MS421dw printeri

Iekārtas veids:

4600

Modelis(i):

230, 238, 430, 438, 490

Izdevuma paziņojums

2024. gada jūlijs

Nākamā rindkopa neattiecas uz valstīm, kurās šādi noteikumi neatbilst vietējai likumdošanai. UZŅĒMUMS LEXMARK INTERNATIONAL, INC., NODROŠINA ŠO PUBLIKĀCIJU TĀDU, KĀDA TĀ IR, BEZ TIEŠAS VAI ŠĶIETAMAS GARANTIJAS, TOSTARP (BET NE TIKAI) BEZ ŠĶIETAMAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs konkrētos darījumos nav atļauts izmantot tiešu vai šķietamu garantiju atrunu, tāpēc šis paziņojums, iespējams, uz jums neattiecas.

Šajā publikācijā var būt tehniskas neprecizitātes vai pārrakstīšanās kļūdas. Šeit minētā informācija tiek periodiski mainīta, konkrētās izmaiņas tiks iekļautas vēlākos izdevumos. Jebkurā laikā var tikt veikta šeit aprakstīto produktu vai programmu uzlabošana vai izmaiņas.

Šajā publikācijā iekļautās atsauces uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem nenozīmē, ka ražotājs apņemas tos padarīt pieejamus visās valstīs, kurās darbojas. Neviena atsauce uz produktu, programmu vai pakalpojumu nav uzskatāma par apgalvojumu vai pieņēmumu, ka var izmantot tikai konkrēto produktu, programmu vai pakalpojumu. Tā vietā var lietot jebkuru funkcionāli ekvivalentu produktu, programmu vai pakalpojumu, kuru izmantojot netiek pārkāptas esošas intelektuālā īpašuma tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu novērtēta un pārbaudīta darbība kopā ar citiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad ražotājs tos ir skaidri norādījis.

Lai saņemtu Lexmark tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com>.

Lai iegūtu informāciju par izejmateriāliem un lejupielādēm, apmeklējiet vietni www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Visas tiesības rezervētas.

Preču zīmes

Lexmark un Lexmark logotips ir Lexmark International, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Google Cloud Print un Google Chrome ir Google Inc. preču zīmes. Android un Google Play ir Google LLC. preču zīmes.

Macintosh, Mac, App Store un Safari ir Apple Inc. preču zīmes. AirPrint un AirPrint logotips ir Apple, Inc. preču zīmes.

Microsoft, Windows un Internet Explorer ir Microsoft uzņēmumu grupas reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un citās valstīs.

Mopria®, Mopria® logotips un Mopria® Alliance logotips ir Mopria Alliance, Inc. reģistrētas preču zīmes un pakalpojumu zīmes ASV un citās valstīs. Nesankcionēta izmantošana ir stingri aizliegta.

PCL® ir Hewlett-Packard Company reģistrēta preču zīme. PCL ir Hewlett-Packard Company apzīmējums, kas attiecas uz šī uzņēmuma printeru iekļauto printera komandu kopu (valodu) un funkcijām. Šis printeris ir izstrādāts tā, lai būtu saderīgs ar PCL valodu. Tas nozīmē, ka printeris atpazīst dažādās lietojumprogrammās lietotās PCL komandas un emulē komandām atbilstošās funkcijas.

PostScript ir Adobe Systems Incorporated reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Paziņojumi par licencēšanu

Visus ar šo produktu saistītos paziņojumus par licencēšanu var skatīt instalēšanas programmatūras kompaktdiska direktoriā CD:\NOTICES.

Troškņu emisijas līmeņi

Tālāk norādītie mērījumi ir veikti saskaņā ar ISO 7779, un tie atbilst ISO 9296.

Piezīme. Daži režīmi var neattiekties uz jūsu produktu.

Vidējais skaņas spiediens (1 metrs), dBA	
Drukāšana	Vienpusēji: 54 (MS321, B2338), 55 (MS421, M1242, B2442); Divpusēji: 53 (MS321, B2338), 54 (MS421, M1242, B2442)
Skenēšana	N/A
Kopēšana	N/A
Darbībai gatavs	14

Rādītāji var mainīties. Aktuālākos rādītājus skatiet vietnē www.lexmark.com.

Atkritumu savākšana atbilstoši Elektrisko un elektronisko iekārtu direktīvai (EEIA)



EEIA logotips apzīmē noteiktas elektronisko produktu otrreizējās pārstrādes programmas un procedūras Eiropas Savienības valstīs. Mēs iesakām veikt mūsu produktu otrreizēju pārstrādi.

Ja jums ir papildu jautājumi par otrreizējās pārstrādes iespējām, skatiet Lexmark tīmekļa vietni www.lexmark.com, lai noskaidrotu vietējā tirdzniecības biroja tālruņa numuru.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Atbrīvošanās no produkta

Neatbrīvojieties no printera vai tā materiāliem kā no parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai noskaidrotu par atbrīvošanās un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Litija jonu lādējama baterija

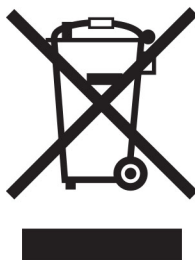

Šajā produktā var būt monētveida litija jonu lādējama baterija, kuru drīkst izņemt tikai apmācīts tehniskais darbinieks. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar nešķirojamiem atkritumiem, bet tas ir jānogādā atsevišķā atkritumu savākšanas punktā atjaunošanai un otrreizējai pārstrādei. Ja baterija ir izņemta, neizmetiet to kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Jūsu apkaimē, iespējams, ir atsevišķi atkritumu savākšanas punkti, piemēram, bateriju otrreizējās pārstrādes vieta. Atsevišķa bateriju atkritumu savākšanas vieta nodrošina pareizu atkritumu pārstrādi, tostarp atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, un novērš jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lūdzu, atbrīvojieties no baterijām atbildīgi.

Regula (EU) 2023/1542

Regula (EU) 2023/1542

Šajā produktā var būt lādējama litija monētveida baterija. Šī baterija atbilst regulai (EU) 2023/1542. Atbilstību norāda CE marķējums:



Šajā izstrādājumā var būt viena no šīm monētu elementu baterijām:

- Akumulatora identifikācija: Seiko modeļa numurs MS621FE
Ražotājs: Seiko Instruments Inc.
Ražotāja adrese: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japāna
- Akumulatora identifikācija: Panasonic modeļa numurs ML621
Ražotājs: Panasonic Energy Co., Ltd.
Ražotāja adrese: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japāna
- Akumulatora identifikācija: FDK modeļa numurs ML621
Ražotājs: FDK Corporation
Ražotāja adrese: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokija 108-8212, Japāna


Lexmark kasetņu atgriešana atkārtotai izmantošanai un pārstrādei

Lexmark kasetņu savākšanas programma (Lexmark Cartridge Collection Program) ļauj bez maksas uzņēmumam Lexmark atgriezt lietotas kasetnes, lai tās izmantotu atkārtoti vai veiktu otrreizēju pārstrādi. Visas tukšās kasetnes, kas tiek atgrieztas uzņēmumam Lexmark, tiek izmantotas atkārtoti vai nodotas pārstrādei. Arī kastes, kurās tiek nosūtītas kasetnes, tiek otrreizēji pārstrādātas.

Lai Lexmark kasetnes atgrieztu atkārtotai izmantošanai un otrreizējai pārstrādei, rīkojieties šādi:

- 1 Skatiet vietni www.lexmark.com/recycle.
- 2 Atlasiet valsti vai reģionu.
- 3 Atlasiet **Lexmark kasetņu savākšanas programma**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Paziņojums par jutību pret statisko elektrību

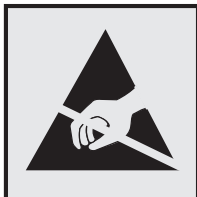

Šis simbols apzīmē daļas, kuras ir jutīgas pret statisko elektrību. Vispirms pieskarieties metāla virsmai vietā, kas neatrodas pie šī simbola, un tikai pēc tam pieskarieties vietām, kas atrodas blakus šiem simboliem.

Lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes savainojumiem, veicot apkopes darbus, piemēram, izņemot iestrēgušu papīru vai nomainot izejmateriālus, pieskarieties printera metāla korpusam un tikai pēc tam pieklūstiet vai pieskarieties printera iekšējām daļām pat tad, ja nav parādīts simbols.

Emblēma “ENERGY STAR”

Visi Lexmark produkti, kuriem uz korpusa vai ieslēgšanas ekrānā ir emblēma “ENERGY STAR®”, ir sertificēti atbilstoši Vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency — EPA) ENERGY STAR prasībām, un Lexmark tos ir konfigurējis pirms piegādes.



Informācija par temperatūru

Vides temperatūra printera darbības laikā	10–32 °C (50–90 °F)
Temperatūra piegādes laikā	-20–40 °C (-4–104 °F)
Noliktavas temperatūra un relatīvais mitruma daudzums	0–40 °C (32–104 °F) 8–80% RH

Paziņojums par lāzerstarojumu

Printeris ir sertificēts ASV atbilstoši DHHS 21 CFR nodaļas I, apakšnodaļas J prasībām saistībā ar I (1) klases lāzerproduktiem; citviet tas ir sertificēts kā I klases lāzerprodukts atbilstoši IEC 60825-1: 2014 prasībām.

I klases lāzerprodukti netiek uzskatīti par bīstamiem. Printera iekšienē atrodas IIIb (3b). klases AlGaInP lāzers, kas nomināli satur 15 milivatus, tā darbības viļņu garums ir 650-670 nanometri un tas atrodas drukas galviņas korpusā, kur tam nevar piekļūt. Lāzersistēma un printeris ir veidoti tā, lai parastas darbības, uzturēšanas vai noteikto apkopes darbu laikā uz cilvēku nekad neiedarbotos lāzerstarojums, kas pārsniedz I klases starojuma līmeni.

Jaudas patēriņš

Produkta jaudas patēriņš

Šajā tabulā ir norādīts produkta jaudas patēriņš.

Piezīme. Daži režīmi var neattiekties uz jūsu produktu.

Režīms	Apraksts	Jaudas patēriņš (vatos)
Drukāšana	Produkts ģenerē cietas kopijas izvadi, izmantojot elektromīkiskas ievades.	Vienpusēji: 520 (MS321, B2338), 570 (MS421, M1242, B2442); Divpusēji: 315 (MS321, B2338), 345 (MS421, M1242, B2442)
Kopēšana	Produkts ģenerē cietas kopijas izvadi, izmantojot oriģinālus cietas kopijas dokumentus.	N/A
Skenēšana	Produkts skenē cietas kopijas dokumentus.	N/A
Darbībai gatavs	Produkts gaida drukas darbu.	7 (MS321, B2338), 7,5 (MS421, M1242, B2442)
Miega režīms	Produktā ir aktivizēts augsta līmeņa enerģijas taupīšanas režīms.	1,8 (MS321, B2338), 1,6 (MS421, M1242, B2442)
Hibernēšanas režīms	Produktā ir aktivizēts zema līmeņa enerģijas taupīšanas režīms.	0,1
Izslēgts	Produkts ir pievienots elektrotīklam, bet jaudas slēdzis ir izslēgts.	0,1

Šajā tabulā norādītie jaudas patēriņa līmeņi atspoguļo vidējos rādītājus. Tūlītējā darbības režīmā jaudas patēriņš var būt būtiski lielāks nekā vidējie rādītāji.

Rādītāji var mainīties. Aktuālākos rādītājus skatiet vietnē www.lexmark.com.

Miega režīms

Šim produktam ir enerģijas taupīšanas režīms; to sauc par *miega režīmu*. Miega režīmā tiek taupīta enerģija, samazinot enerģijas patēriņu ilgstošas dīkstāves laikā. Miega režīms tiek ieslēgts automātiski, ja šis produkts netiek lietots noteiktu laika periodu; šo laika periodu sauc par *miega režīma taimautu*.

Rūpnīcā iestatītais miega režīma taimauts šim produktam (minūtēs): 15

Izmantojot konfigurēšanas izvēlnes, miega režīma taimautu vai mainīt no 1 līdz 120 minūtēm. Ja miega režīma taimautam tiek iestatīta zema vērtība, samazinās enerģijas patēriņš, taču tas var paildzināt produkta atbildes laiku. Ja miega režīma taimautam tiek iestatīta augsta vērtība, tiek nodrošināta ātra atbilde, bet enerģijas patēriņš palielinās.

Hibernēšanas režīms

Šim produktam ir darbības režīms ar īpaši zemu enerģijas patēriņu; to sauc par *hibernēšanas režīmu*. Darbojoties hibernēšanas režīmā, visām pārējām sistēmām un ierīcēm tiek droši samazināts enerģijas patēriņš.

Lai ieslēgtu hibernēšanas režīmu, var izmantot kādu no šīm metodēm:

- Izmantot hibernēšanas taimautu
- Izmantot enerģijas režīmu grafiku

Rūpnīcā iestatītais noklusējuma hibernēšanas taimauts šim produktam visās valstīs vai reģionos	3 dienas
--	----------

Laiku, cik ilgi printeris gaida, lai pēc darba izdrukāšanas ieslēgtu hibernēšanas režīmu, var mainīt no vienas stundas līdz vienam mēnesim.

Izslēgtas darbības režīms

Ja šim produktam ir izslēgtas darbības režīms, kas tomēr patērē nelielu enerģijas daudzumu, atvienojiet barošanas avota vadu no elektrotīkla, lai pilnībā novērstu produkta enerģija patēriņu.

Kopējais enerģijas patēriņš

Dažreiz ir noderīgi aprēķināt kopējo produkta enerģijas patēriņu. Tā kā jaudas patēriņš tiek norādīts vatos, šis rādītājs ir jāreizina ar laiku, kādu produkts atrodas katrā no darbības režīmiem, lai aprēķinātu enerģijas patēriņu. Kopējais produkta enerģijas patēriņš ir summa, kas iegūta, saskaitot enerģijas patēriņu visos režīmos.

Reglamentējoši paziņojumi par bezvadu produktiem

Šajā sadaļā ir pieejama reglamentējoša informācija, kas attiecas tikai uz bezvadu modeļiem.

Lai noskaidrotu, vai jums ir bezvadu modelis, dodieties uz vietni <http://support.lexmark.com>.

Modulāra komponenta paziņojums

Modeļiem, kas aprīkoti ar bezvadu iespējām, ir kāds no šiem modulāriem komponentiem:

Lexmark reglamentējoša informācija, veids/modelis numuram LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark reglamentējoša informācija, veids/modelis numuram LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

Lai noteikti, kuri modulārie komponenti ir uzstādīti konkrētajā produktā, skatiet etiķeti uz konkrētā produkta.

Radiofrekvences starojuma iedarbība

Šīs ierīces izstarotā radiofrekvences enerģija ir daudz zemāka nekā noteikts FCC paziņojumā un citu reglamentējošo aģentūru noteiktajos radiofrekvences starojuma ierobežojumos. Atbilstoši FCC paziņojumam un citu reglamentējošo aģentūru noteiktajām radiofrekvences starojuma prasībām starp antenu un ierīces lietotāju jābūt vismaz 20 cm (8 collu) attālumam.

Atbilstība Eiropas Kopienas (EK) direktīvām

Šis produkts atbilst EK Padomes direktīvā 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES noteiktajām aizsardzības prasībām saistībā ar to dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu un harmonizāciju, kas attiecas uz

elektromagnētisko savienojamību, tādu elektrisko iekārtu drošumu, ko paredzēts lietot noteiktās sprieguma robežās, ar enerģiju saistītu produktu ekodizainu, kā arī noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Šī produkta ražotājs ir: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Pilnvarotais pārstāvis ir: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Paziņojumu par atbilstību direktīvu prasībām var iegūt pēc pieprasījuma no pilnvarotā pārstāvja vai vietnē

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Šis produkts atbilst EN 55022 un EN 55032 B klases ierobežojumiem, kā arī EN 60950-1 vai EN 62368-1 drošības prasībām.

Atbilstība Eiropas Kopienas (EK) direktīvām

Šis produkts atbilst EK Padomes direktīvā 2014/53/ES noteiktajām aizsardzības prasībām saistībā ar to dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu un harmonizāciju, kas attiecas uz radioaparāturu.

Šī produkta ražotājs ir: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Pilnvarotais pārstāvis ir: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Paziņojumu par atbilstību direktīvu prasībām var iegūt pēc pieprasījuma no pilnvarotā pārstāvja vai vietnē

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Atbilstību norāda CE marķējums:



ES paziņojums par radoraidītāju darbības frekvences joslām un maksimālo radiofrekvences enerģiju

Šis radio produkts ES raida 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) joslā. Maksimālā raidītāja EIRP enerģija (ieskaitot antenu) ir ≤ 20 dBm.

Indekss

A

AirPrint
lietošana 22
aparātūras ierīce
 paplātes 120
aparātūras ierīces, pievienošana
 printera draiveris 122
aparātūras ierīču pievienošana
 printera draiveris 122
aploksnes
 izmēri 14
aploksņu ievietošana
 daudzfunkciju padevējā 16
atbalstītie papīra izmēri 18
atbalstītie papīra svāri 20
atbalstītie papīra veidi 0
atīstāšana
 izejmateriālu patēriņa
 uzskaite 85
atmiņas karte
 uzstādīšana 117
atmiņas kartes uzstādīšana 117
attēlveidošanas vienība
 nomaina 61
 pasūtīšana 58

B

baltas lapas 89
baltas līnijas 110
bezvadu tīklošana 54
bezvadu tīkls
 printera pievienošana 54
 Wi-Fi Protected Setup 54

C

Cits, nevis Lexmark
izejmateriāls 85

D

daudzfunkciju padevējs
 ievietošana 16
detāļu un materiālu statuss 56
dokumenti, drukāšana
 no datora 21
 no mobilās ierīces 21, 22
drošības informācija 6, 7
drošības slotā atrašana 52

drošības slots
 atrašana 52
drukas kvalitātes problēmu
 novēršana
 apgriezts teksts vai attēli 104
 atkārtotas kļūdas 102
 gaiša izdruka 96
 graudaina izdruka un punkti 99
 horizontālas gaišas joslas 95
 papīrs sarullējies 100
 pelēks fons izdrukās 93
 salocījies vai sagumzījies
 papīrs 92
 smalkas līnijas netiek drukātas
 pareizi 92
 toneris viegli nobirst 106
 tukšas vai baltas lapas 89
 tumša izdruka 90
 vertikālas baltas līnijas 110
 vertikālas gaišas joslas 110
 vertikālas tumšas joslas 106
 vertikālas tumšas līnijas vai
 svītras 108
 vertikālas tumšas svītras ar
 trūkstošām detaļām 109
 visas melnas lapas 103
 šķība vai sašķiebusies
 izdruka 101
drukas kvalitātes testa lapas 51
drukas problēmu novēršana
 darbs tiek drukāts no
 nepareizas paplātes 114
 darbs tiek drukāts uz nepareiza
 papīra 114
drukas darbi netiek drukāti 112
drukājot uz aploksnes, tā
 aizlīp 86
iestrēgušas lapas netiek
 drukātas atkārtoti 88
lēna drukāšana 111
nepareizas piemales 96
paplāšu pievienošana
 nedarbojas 87
papīrs bieži iestrēgst 88
saliktā drukāšana
 nedarbojas 86
drukāšana
 fontu paraugu saraksts 22

Izvēlņu iestatījumu lapa 51
 no datora 21
 no mobilās ierīces 21
drukāšana no datora 21

E

ekonomiskais režīms
 iestatīšana 70
energoatkarīga atmiņa 53
 dzēšana 52
energoneatkarīga atmiņa 53
 dzēšana 52
enerģijas taupīšanas režīmi
 iestatīšana 70
Ethernet ports 11
etiķetes
 izmēri 14

F

FCC paziņojumi 130
fontu paraugu saraksta
 drukāšana 22
fontu paraugu saraksts
 drukāšana 22

G

Google Cloud Print
 lietošana 21
graudaina izdruka 99

H

hibernēšanas režīms
 iestatīšana 70

I

iekšējo ierīču pievienošana
 printera draiveris 122
iekšējās ierīces
 atmiņas karte 117
 fontkartes 116
 lietotāja zibatmiņa 116
 uzstādīšana 119
iekšējās ierīces, pievienošana
 printera draiveris 122
ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
 gaisma
 par statusu 13

iestrēdzis papīrs
 izvairīšanās 73
iestrēguša papīra izņemšana
 durvīs A 75
ievietošana
 daudzfunkciju padevējs 16
indikatora gaismas
 par statusu 13
informācija par printeri
 atrasšana 8
izejmateriāli
 taupīšana 71
izejmateriāli, pasūtīšana
 tonera kasetne 57
izejmateriālu nomaiņa
 attēlveidošanas vienība 61
 tonera kasetne 59
izejmateriālu patēriņa uzskaites
 atiestatīšana 85
izejmateriālu patēriņa uzskaites
 atiestatīšana 85
izejmateriālu paziņojumi
 konfigurēšana 58
izejmateriālu paziņojumu
 konfigurēšana 58
izejmateriālu taupīšana 71
izvairīšanās no iestrēguša
 papīra 73
izvēles karte
 uzstādīšana 119
izvēles kartes uzstādīšana 119
izvēlne
 802.1x 47
 Atjaunot rūpnīcas
 noklusējumus 27
 attālā operatora panelis 24
 attēls 36
 Darbu uzskaites 32
 Drukāt 51
 dzēšana, pārtraucot
 lietošanu 29
 Energijas pārvaldība 26
 Ethernet 42
 Google Cloud Print 49
 HTML 36
 HTTP/FTP iestatījumi 48
 ierīce 50
 iestatīšana 31
 IPSec 46
 izkārtojums 30
 Izvēlne Konfigurēšana 27
 Izvēlņu iestatījumu lapa 50

kvalitāte 31
LPD konfigurēšana 47
Paplašu konfigurēšana 37
 par šo printeri 29
Paziņojumi 24
PCL 34
PDF 34
PostScript 34
preferences 23
problēmu novēršana 51
SNMP 45
speciālā apdrukājamā materiāla
 veidi 39
TCP/IP 44
ThinPrint 49
tīkls 51
Tīklu pārskats 39
Universālā iestatīšana 38
USB 48
Uzņēmumam Lexmark nosūtītā
 informācija 27
Wi-Fi Direct 50
XPS 33
izvēlne Atjaunot rūpnīcas
 noklusējumus 27
izvēlne Bezvadu 40
izvēlne Ethernet 42
izvēlnes
 Bezvadu 40
Izvēlņu iestatījumu lapa
 drukāšana 51
izvēlņu karte 23

K

kabeļu pievienošana 11
kartons
 izmēri 14
klientu atbalstu
 sazināšanās 115
konfigurācijas faila
 eksportēšana
 Embedded Web Server
 lietošana 122
konfigurācijas faila importēšana
 Embedded Web Server
 lietošana 122
kontrollera plate
 piekļuve 116

L

Lexmark Mobile Print
 lietošana 21
lietošana
 oriģinālie Lexmark
 izejmateriāli 56
 oriģinālās Lexmark detaļas 56

M

metode ar pogu 54
Miega režīms
 iestatīšana 70
mobila ierīce
 drukāšana no 21, 22
Mopria drukas pakalpojums
 lietošana 21

N

neizdrukāti drukas darbi 112
nevar atvērt Embedded Web
 Server 83
Nomainiet kasetni, neatbilstošs
 printera reģions 84

P

papildinformācijas atrašana par
 printeri 8
paplates
 ievietošana 14
 uzstādīšana 120
paplašu atvienošana 17
paplašu ievietošana 14
paplašu pievienošana 17
papīra paņemšanas ruļļa bloka
 nomaiņa 65
papīra paņemšanas ruļļa bloks
 nomaiņa 65
papīra sastrēgumi, tīrīšana
 standarta nodalījumā 79
papīra sastrēgums aizmugurējās
 durvīs 78
papīra sastrēgums daudzfunkciju
 padevējā 81
papīra sastrēgums duplexās
 drukāšanas modulī 80
papīra sastrēgums durvīs A 75
papīra sastrēgums paplātēs 81
papīra sastrēgums, tīrīšana
 aizmugurējās durvīs 78
 daudzfunkciju padevējā 81

dupleksās drukāšanas
modulī 80
paplates 81
papīra sastrēgumu atrašana 74
pasūtīšana
attēlveidošanas vienība 58
tonera kasetne 57
paziņojumi 125, 126, 128, 129, 130
paziņojumi par emisiju 125, 130
paziņojums par
energoatkarību 53
paņemšanas ritenis
nomaiņa 63
paņemšanas riteņu nomaiņa 63
personas identifikācijas numura
metode 54
piekļuve vadības ierīcei 116
pievienošana bezvadu tīklam
metodes ar pogu lietošana 54
PIN metodes izmantošana 54
printera atmiņas drošība 53
printera atmiņas dzēšana 52, 53
printera atrašanās vietas
izvēle 9
printera cietā diska atmiņa 53
printera displeja spilgtuma
koriģēšana 71
printera displeja spilgtums
koriģēšana 71
printera displejs
spilgtuma koriģēšana 71
printera draiveris
aparātūras ierīces,
pievienošana 122
printera iestatījumi
rūpnīcas noklusējumu
atjaunošana 53
printera izvēlnes 23
printera konfigurācijas 10
printera piegāde 70
printera pievienošana
bezvadu tīklam 54
printera porti 11
printera programmatūra,
instalēšana 121
printera programmatūras
instalēšana 121
printera pārvietošana 9, 69
printera savienojuma
pārbaude 84
printera statuss 13

printera tīrīšana 56
printera ziņojumi
Cits, nevis Lexmark
izejmateriāls 85
Nomainiet kasetni, neatbilstošs
printera reģions 84
printeris
atrašanās vietas izvēle 9
minimāla brīvā vieta 9
piegāde 70
printeris nereaģē 113
problēmu novēršana
nevar atvērt Embedded Web
Server 83
printeris nereaģē 113
problēmu novēršana, drukas
kvalitāte
apgriezts teksts vai attēli 104
atkārtotas kļūdas 102
gaiša izdruka 96
graudaina izdruka un punkti 99
horizontālas gaišas joslas 95
papīrs sarullējies 100
pelēks fons izdrukās 93
salocījies vai sagumzījies
papīrs 92
smalkas līnijas netiek drukātas
pareizi 92
toneris viegli nobirst 106
tukšas vai baltas lapas 89
tumša izdruka 90
vertikālas baltas līnijas 110
vertikālas gaišas joslas 110
vertikālas tumšas joslas 106
vertikālas tumšas līnijas vai
svītras 108
vertikālas tumšas svītras ar
trūkstošām detaļām 109
visas melnas lapas 103
šķība vai sašķiebusies
izdruka 101
problēmu novēršana, drukāšana
darbs tiek drukāts no
nepareizas paplates 114
darbs tiek drukāts uz nepareiza
papīra 114
drukas darbi netiek drukāti 112
drukājot uz aplokšnes, tā
aizlīp 86
iestrēgušas lapas netiek
drukātas atkārtoti 88
lēna drukāšana 111

nepareizas piemales 96
paplašu pievienošana
nedarbojas 87
papīrs bieži iestrēgst 88
saliktā drukāšana
nedarbojas 86
programmaparatūra
atjaunināšana 123
programmaparatūras
atjaunināšana
zibatmiņas diska fails 123
punkti izdrukā 99
pārstrāde
Lexmark iepakojums 71
Lexmark produkti 71
tonera kasetnes 72

R

rūpnīcas noklusējuma
iestatījumu atjaunošana 53

S

sagumzījies papīrs 92
salocījies papīrs 92
sastrēgumi
izvairīšanās 73
sastrēgumi, tīrīšana
daudzfunkciju padevējā 81
dupleksās drukāšanas
modulī 80
paplates 81
standarta nodalījumā 79
sastrēgumu vietu noteikšana 74
sazināšanās ar klientu
atbalstu 115
sašķiebusies izdruka 101
speciālais apdrukājamais
materiāls
papīra izmēru iestatīšana 14
papīra veida iestatīšana 14
statusa pārbaude
detaļas 56
izejmateriāli 56
strāvas vada kontaktligzda 11

T

tonera intensitāte
koriģēšana 114
tonera intensitātes
koriģēšana 114

- tonera kasetne
 - nomaiņa 59
 - pasūtīšana 57
- tonera kasetnes
 - pārstrāde 72
- trokšņu emisijas līmeņi 125
- tukšas lapas 89
- tīkla iestatīšanas lapas
- drukāšana 84
- tīrīšana
 - printera korpusa iekšpuse 56
 - printera korpusa ārpuse 56

U

- universālo papīra izmēru
- iestatījumi
 - konfigurēšana 14
- universālo papīra izmēru
- iestatījumu konfigurēšana 14
- USB printera ports 11

V

- vadības panelis
 - indikatora gaisma 12
 - lietošana 12
 - pogas 12
- vertikālas svītras izdrukās 108
- vertikālas tumšas līnijas
- izdrukās 108
- vides iestatījumi 70

W

- Wi-Fi Protected Setup
 - bezvadu tīkls 54
- Wi-Fi tīkla deaktivizēšana 55
- Wi-Fi tīkls
 - deaktivizēšana 55

Š

- šķība izdruka 101