



Imprimantele B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

Ghidul utilizatorului

Iulie 2024

www.lexmark.com

Tip de echipament:

4601

Modele:

230, 280, 4a0, 480, 489

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Declarații privind produsul.....	5
Aflați despre imprimantă.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	9
Configurație imprimantă.....	10
Utilizarea panoului de control.....	11
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	11
Selectarea hârtiei.....	12
Configurarea și instalarea.....	18
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	18
Atașarea cablurilor.....	19
Instalarea tăvilor opționale.....	19
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	20
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	24
Lucrul în rețea.....	26
Imprimarea Paginii setări meniu.....	30
Securizarea imprimantei.....	31
Localizarea slotului de securitate.....	31
Ștergerea memoriei imprimantei.....	31
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	31
Declarație privind volatilitatea.....	32
Imprimarea.....	33
Imprimarea de pe un computer.....	33
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	33
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	34
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	35
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	36
Inserarea cilor de separare între copii.....	37
Anularea unei lucrări de imprimare.....	37

Reglarea luminozității tonerului.....	37
Utilizarea meniurilor imprimantei.....	38
Hartă meniuri.....	38
Dispozitiv.....	38
Imprimare.....	45
Hârtie.....	50
Rețea/Porturi.....	52
Securitate.....	63
Rapoarte.....	67
Rezolvarea problemelor.....	68
Întreținerea imprimantei.....	69
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	69
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	69
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	69
Vizualizarea rapoartelor.....	69
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	70
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	72
Curățarea componentelor imprimantei.....	83
Economisirea de energie și hârtie.....	87
Mutarea imprimantei în altă locație.....	87
Expedierea imprimantei.....	88
Depanarea unei probleme.....	89
Probleme legate de calitatea imprimării.....	89
Probleme de imprimare.....	90
Imprimanta nu răspunde.....	116
Probleme de conectare la rețea.....	117
Probleme cu consumabilele.....	119
Eliminarea blocajelor.....	121
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	135
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	138
Reciclare și eliminare.....	139
Reciclarea produselor Lexmark.....	139
Reciclarea ambalajelor Lexmark.....	139

Note.....	140
Index.....	149

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații privind produsul

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă



Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
• Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar	Accesați www.lexmark.com/downloads , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	Centrul de informații – accesați https://infoserve.lexmark.com. Videoclipuri explicative – accesați https://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.


Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
• Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie Pentru informații suplimentare, consultați "Găsirea numărului de serie al imprimantei" la pagina 9.
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți ușa frontală.

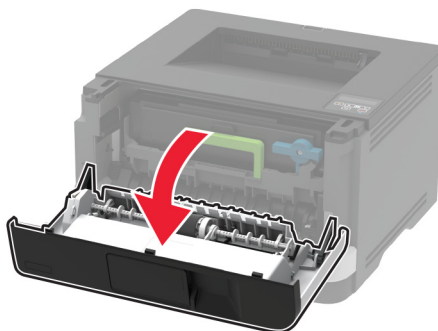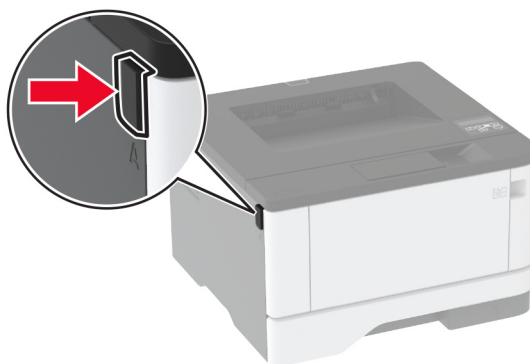

2 Găsiți numărul de serie al imprimantei în spatele ușii frontale.

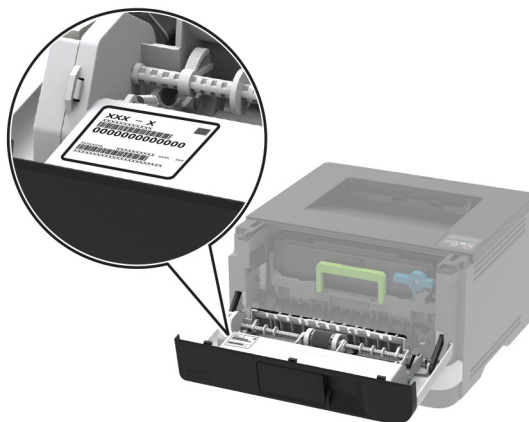


Configurație imprimantă



1	Panou de control
2	Alimentator multifuncțional
3	Tavă standard de 250 de coli
4	Tavă opțională de 550 de coli
5	Recipient standard

Utilizarea panoului de control

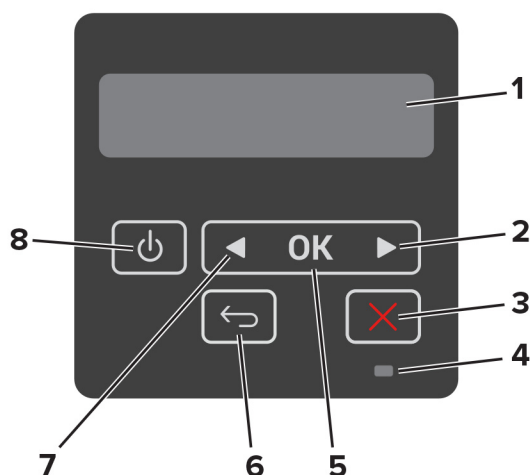

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Afișare	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată dreapta	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Măriți valoarea numerică a unei setări.
3	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
4	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
5	Butonul Selectare	- Selectați o opțiune de meniu. - Salvați modificările unei setări.
6	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
7	Butonul săgeată stânga	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Reduceți valoarea numerică a unei setări.
8	Butonul Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Oprit	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.

Selectarea hârtiei

Recomandări privind hârtia

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tava standard poate asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutatea cuprinsă între 60 și 120 g/m² (între 16 și 32 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-120 g/m² (16-32 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ inch). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștersă), hârtia sintetică sau hârtia termică.
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtie care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m² (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Utilizarea hârtiei reciclate

Lexmark acționează pentru a reduce impactul hârtiei asupra mediului, oferind clienților variante atunci când vine vorba de imprimare. O modalitate prin care obținem acest obiectiv este testarea produselor pentru a ne asigura că poate fi utilizată hârtie reciclată – în special, hârtie produsă cu 30%, 50% și 100% conținut reciclat post consum. Așteptarea noastră este ca hârtia reciclată să performeze la fel de bine ca hârtia nouă pe imprimantele noastre. Deși nu există niciun standard oficial pentru utilizarea hârtiei în echipamente de birou, Lexmark utilizează standardul european EN 12281 ca standard de proprietăți minime. Pentru a asigura o testare exhaustivă, hârtia de test include 100% hârtie reciclată din America de Nord, Europa și Asia, iar testele sunt efectuate la o umiditate relativă de 8–80%. Testarea include imprimarea față-verso. Se poate utiliza hârtie de birou care utilizează conținut regenerabil, reciclat sau fără clor.

Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 portret (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	x
A5 vedere (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	x

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte.

² Hârtia trebuie să aibă cel puțin 210 mm (8,27 in.) lățime și 279,4 mm (11 in.) lungime pentru imprimare față-verso.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicație.

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100x148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	X	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
Universal³ 99 x 148 mm – 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 in. – 8,5 x 14,17 in.)	✓	✓	✓	✓ ²
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	✓	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	✓	X

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte.

² Hârtia trebuie să aibă cel puțin 210 mm (8,27 in.) lățime și 279,4 mm (11 in.) lungime pentru imprimare față-verso.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicație.

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	X	✓	X
Altă dimensiune de plic 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. – 6,93 x 9,84 in.)	X	X	✓	X

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte.

² Hârtia trebuie să aibă cel puțin 210 mm (8,27 in.) lățime și 279,4 mm (11 in.) lungime pentru imprimare față-verso.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicație.

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓
Carton	X	X	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓	✓
Etichete de hârtie*	✓	✓	✓	X
Bond	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓	✓

* Etichetele pe o singură față a hârtiei sunt acceptate pentru utilizare ocazională, de sub 20 de pagini pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

Tip de hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
Hârtie grea	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	✓
Plicuri	x	x	✓	x
Plic aspru	x	x	✓	x

* Etichetele pe o singură față a hârtiei sunt acceptate pentru utilizare ocazională, de sub 20 de pagini pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

Greutăți acceptate pentru hârtie

	Tavă standard de 250 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	Imprimare față-verso
Greutate hârtie	60-120 g/m ² (16-32 lb)	60-120 g/m ² (16-32 lb)	60-217 g/m ² (16-58 lb)	60-90 g/m ² (16-24 lb)

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

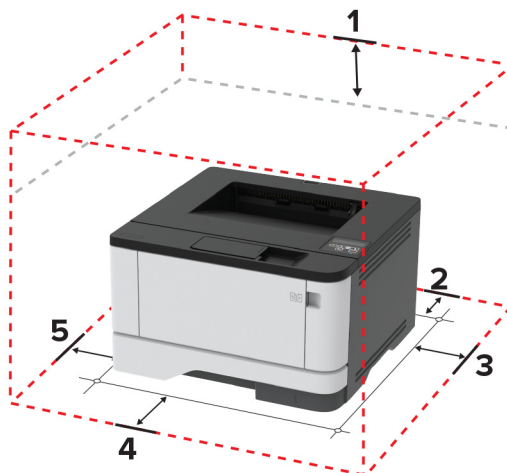

1	Partea superioară	305 mm (12 in.)
2	Spate	100 mm (3,94 in.)
3	Partea dreaptă	76,2 mm (3 in.)

4	Față	305 mm (12 in.) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 76 mm (3 in.).
5	Partea stângă	110 mm (4,33 in.)

Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.



	Port imprimantă	Funcție
1	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
2	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică.


Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

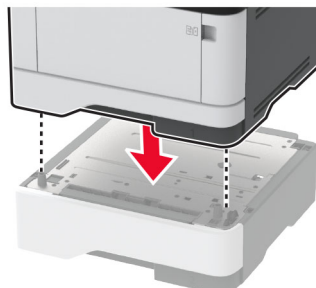

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 26.](#)

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > Hârtie > **OK** > Configurație tavă > **OK** > Dimensiune/Tip hârtie > **OK** > selectați o sursă de hârtie

2 Setati dimensiunea și tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul Universal de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:


Setări > **OK** > Hârtie > **OK** > Configurație media > **OK** > Configurare universală > **OK**

2 Configurați setările.


Încărcarea tăvilor

1 Scoateți tava.


Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tava în timp ce imprimanta este ocupată.

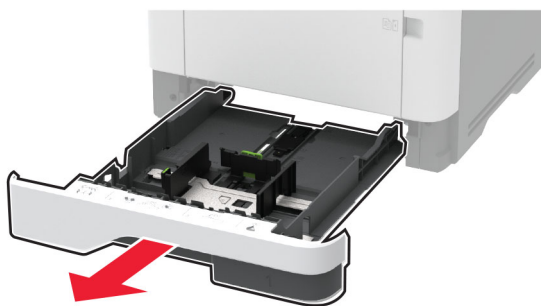

2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

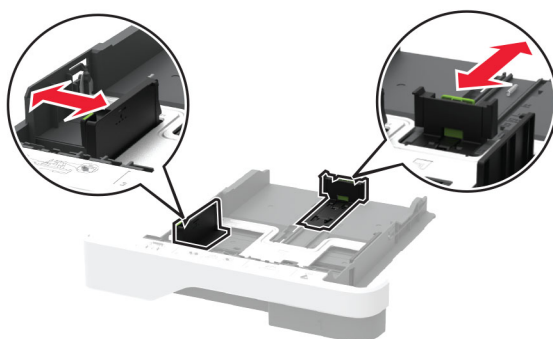

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

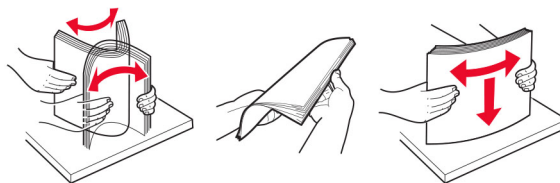



4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos, apoi asigurați-vă că ghidajele se potrivesc perfect cu hârtia.

Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

**5** Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

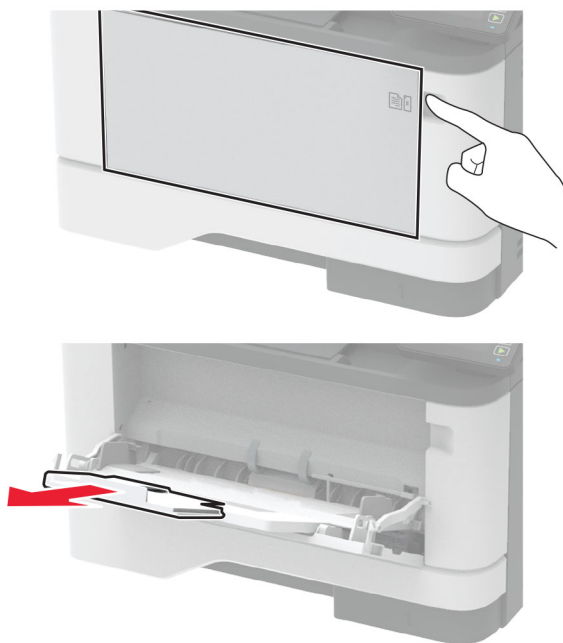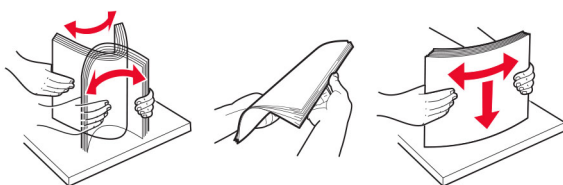
Încărcarea alimentatorului multifuncțional**1** Deschideți alimentatorul multifuncțional.**2** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.**3** Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a imprimantei.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a imprimantei.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

- 4 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

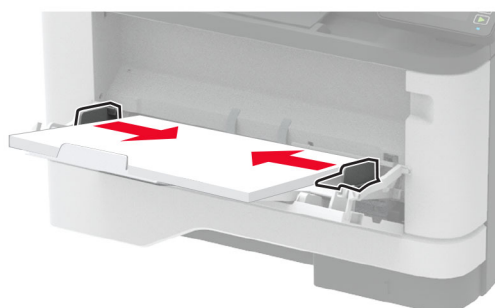

- 5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Hârtie** > **OK** > **Configurarea tăvii** > **OK** > **Dimensiune/Tip hârtie** > **OK**

- 2 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

- 3 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniu Configurare** > **OK** > **Configurație tavă** > **OK**

- 4 Setați opțiunea Unirea tăvilor la **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 26](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 29](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 19](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 24](#).

- 2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:
 - Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- c** Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- d** Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- e** Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- f** Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- g** Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2** Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3** Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 24](#).

- 4** Adăugați imprimanta.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

- 3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

Notă: Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.lexmark.com/downloads, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

- a** Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul ZIP cu firmware-ul.

- b** Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Lucrul în rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Setări** > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală rețea** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Automat** > **OK**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea panoului de control

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Configurare de la panoul imprimantei** > **OK** > **Alegere rețea** > **OK**

2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark din Magazinul Google Play™ sau de pe App Store.

2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Configurare utilizând aplicația mobilă** > **OK** > **ID-ul imprimantei** > **OK**

3 De pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Condițiile de utilizare.

Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.

4 Atingeți **Conectare la imprimantă** > **Accesați setările Wi-Fi**.

5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.

6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.

7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

8 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală rețea** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Automat** > **OK**

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Fără fir > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > Pornire metodă cu apăsare pe buton > OK

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Fără fir > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > Pornire metodă PIN > OK

- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Wi-Fi Direct > OK

- 2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribue un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribue parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagină configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 28](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 28](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală a rețelei** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Rețea standard** > **OK**

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rapoarte** > **OK** > **Rețea** > **OK** > **Pagină configurare rețea** > **OK**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii și confirmați dacă starea este Conectat.

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea Paginii setări meniu

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rapoarte** > **OK**

- 2 Selectați **Pagină setări meniu**, apoi apăsați pe **OK**.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Dispozitiv > OK > Întreținere > OK > Ștergere pentru scoaterea din uz > OK > Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă > OK > Da > OK

2 Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**, apoi apăsați pe **OK**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Dispozitiv > OK > Revenire la setările prestabilite din fabrică > OK > Restabiliți toate setările > OK

2 Selectați **Da**, apoi apăsați pe **OK**.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 29](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.
- 3 Configurați setările.

Utilizați	Către
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

7 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele de utilizator > **OK** > **Confidențial** > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > configurați setările > **OK** > **Imprimare** > **OK**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele de utilizator > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > configurați setările > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele computerului > **OK** > **Confidențial** > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele computerului > **OK** > **Confidențial** > **OK** > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rapoarte** > **OK** > **Imprimare** > **OK** > **Fonturi imprimare** > **OK**

- 2 Selectați un eșantion de font, apoi apăsați **OK**.

Inserarea colilor de separare între copii

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Imprimare** > **OK** > **Aspect** > **OK** > **Coli de separare** > **OK** > **Între copii** > **OK**

2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

De la panoul de control al imprimantei

1 De la panoul de control, apăsați de două ori pe , apoi apăsați .

2 Selectați o lucrare de imprimare pe care să o anulați, apoi apăsați **OK**.

De la computer

1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Selectați o lucrare de imprimare pe care să o anulați.

Reglarea luminozității tonerului

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Imprimare** > **OK** > **Calitate** > **OK** > **Luminozitate toner** > **OK**

2 Reglați setarea, apoi apăsați pe **OK**.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Eco Mode • Notificări • Gestionarea energiei	• Colectare anonimă a datelor • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Configurare • Calitate	• PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Rețea/Porturi	• Prezentare generală rețea • Fără fir • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate*	• Metode de conectare • Administrare certificate • Restricții de conectare	• Configurare imprimare confidențială • Ștergere fișiere de date temporare • Diverse
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv	• Imprimare • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	
* Se poate configura numai din Embedded Web Server.		

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Da Nu*	Execută expertul de configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Informații afișate Text afișat 1 Text afișat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [SUA/Canada EST *] Protocol oră rețea Activare NTP Server NTP	Configurați data și ora imprimantei.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Expirare ecran 5-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal Port poartă SMTP primară (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) Solicită Certificat de încredere (Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) ID de utilizator dispozitiv Parolă dispozitiv Domeniu NTLM	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivată 5-255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată (Repornește întotdeauna*)	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Ștergere automată* Activat	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Auto* Dezactivat Activat	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Permiteți colectarea de date anonime Da Nu	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniu Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator MF Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Alimentator MF Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare emulator după lucrare (Dezactivat*)	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei (Activat*)	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare Dezactivată 1-5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea documentelor.
Operații dispozitiv Modul silențios Dezactivat* Activat	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso. Notă: Această setare nu poate fi utilizată când tava nu este introdusă complet sau senzorul tăvii este deteriorat.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți toate mesajele particularizate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere Memorie imprimantă Memorie imprimantă curățată ultima dată Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea	Ștergeți toate setările și aplicațiile stocate pe imprimantă.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Jurnale trimitere Revocare Trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalază automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2]* Activat [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între copii Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaaj imprimantă Emulare PCL* Emulare PS	Setări limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: - Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. - Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de imprimare 300 dpi 600 dpi* Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Expirare așteptare 15–65535 (40 secunde*) Dezactivat	Setați imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabeticе și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumeroare tăvi Atribuire alimentator multifuncțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie. Alegeți una dintre următoarele opțiuni: Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuiri surselor de hârtie implicite din fabrică. Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. 0 – 199 – Selectați o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Renumeroare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumeroare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumeroare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare 1–255 (90 secunde*) Dezactivat	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selecționați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setati sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Opțiunea Alimentator MF apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setati imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Setati momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional. Note: - Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă. - Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe un alimentator manual. - Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea de hârtie necesară.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurație universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,90-14,17 inchi (8,50*) 99-360 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3,90-14,17 inchi (14*) 99-360 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Etichete Hârtie de corespondență Plic Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Activare conexiuni la rețea Activare* Dezactivare	Activați sau dezactivați toate conexiunile la rețea.
Activare LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea fără fir folosind aplicația Asistent mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi - Nume rețea - Mod Rețea - Mod securitate fără fir (Dezactivat*)	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: - Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsată într-un interval dat. - Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
WPA2-Personal AES*	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Setați PSK	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă Mod securitate fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal AES*	Activați securitatea fără fir prin WPA2/WPA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.

Element de meniu	Descriere
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - Radius.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să atribuie dinamic o adresă IP și alți parametri de configurare a rețelei fiecărui dispozitiv din rețea, astfel încât să poată comunica cu alte rețele IP.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 IPv6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă. • Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteza rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Auto* Activat Dezactivat	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare AutoIP Activat* Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
DNS de rezervă 2	
DNS de rezervă 3	
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Activat* Dezactivat	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Activat Dezactivat*	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Activat Dezactivat*	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare TLSv1.0 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setați acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setați acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Setați criptarea IPSec. Note: - Propunere grup DH (Diffie-Hellman) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Compatibilitate. - Durată de viață IKE SA (ore) și Durată de viață IPSec SA (ore) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Securizat.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predis-tribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/surețea] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Oprit Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Oprit Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare FTP/TFTP Oprit Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Notă: Adresă IP proxy HTTP și Adresă IP proxy FTP apar numai în Embedded Web Server.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Activat Auto* Oprit	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Când opțiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. - Când opțiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh - Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB Dezactivare Activare*	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Public

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Acces funcții Acces la lucrările în așteptare Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Gestionare permisiuni Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Acces la Embedded Web Server	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Admin Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Administrare certificate

Element de meniu	Element de meniu
Configurare valori prestabilite certificat Nume obișnuit Nume organizație Nume unitate Țară/Regiune Nume provincie Nume oraș Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.

Element de meniu	Element de meniu
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10 (0*)	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Valoarea zero dezactivează această setare. - Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: - Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Permite stocarea documentelor cu același nume de fișier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permișiune imprimare Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să imprime.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlului. - Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. - Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rapoarte** > **OK** > **Dispozitiv** > **OK** > **Statistici dispozitiv** > **OK**

2 Din secțiunea Informații consumabile, verificați starea pieselor și a consumabilelor.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

3 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark MS331 și MS431 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare ¹	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Cartuș de toner cu program de returnare pentru firme ²	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ²	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ^{1, 2}	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MS431.

² Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

Cartușe de toner obișnuite Lexmark MS331 și MS431

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit de mare capacitate ¹	55B0HA0
Cartuș de toner obișnuit de foarte mare capacitate ²	55B0XA0

¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MS331.

² Acceptată numai pentru modelul de imprimantă MS431.

Cartuș de toner Lexmark MS439 cu program de returnare

Articol	Cod de produs
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	55B3X0K
Cartuș de toner cu program de returnare	55B300K

Cartușe de toner Lexmark B3340 și B3442 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	B341000	B342000	B343000	B344000	B345000	B346000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	B341H00	B342H00	B343H00	B344H00	B345H00	B346H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare*	B341X00	B342X00	B343X00	B344X00	B345X00	B346X00
* Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark B3442.						

Cartușe de toner obișnuite Lexmark B3340 și B3442

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit de mare capacitate ¹	B340HA0
Cartuș de toner obișnuit de foarte mare capacitate ²	B340XA0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark B3340.	
² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark B3442.	

Cartușe de toner obișnuite Lexmark M1342

Articol	Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Mexic	Statele Unite, Canada și Australia
Cartuș de toner obișnuit	24B7005	24B7002

Comandarea unei unități imagistice



Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Număr componentă
Unitate imagistică obișnuită	55B0ZA0


Înlocuirea pieselor și consumabilelor**Înlocuirea cartușului de toner**

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

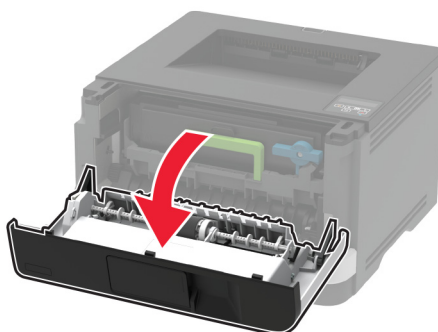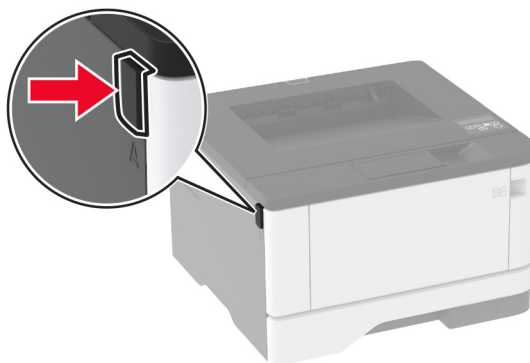


2 Scoateți unitatea imagistică.

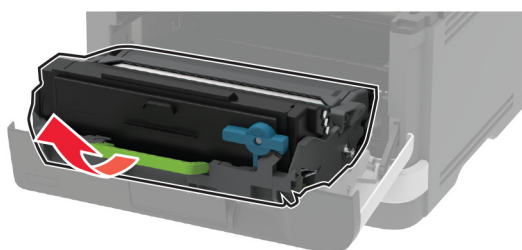


3 Răsuciți dispozitivul de blocare albastru și scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

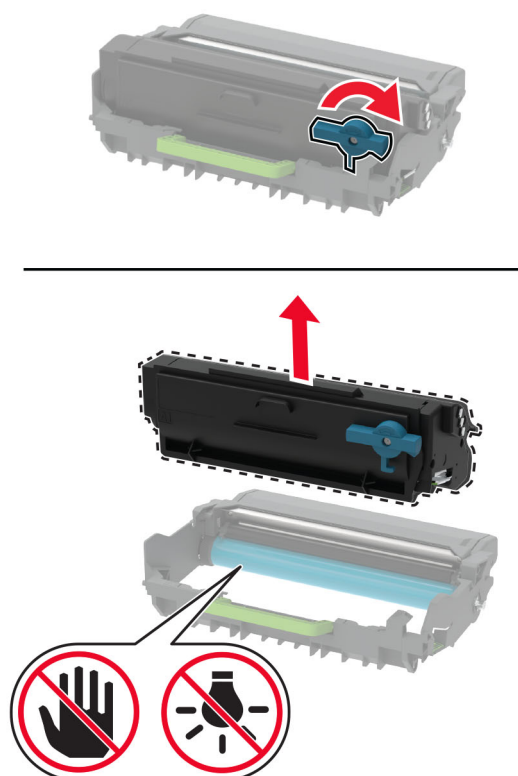


- 4 Scoateți cartușul nou din ambalaj.
- 5 Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

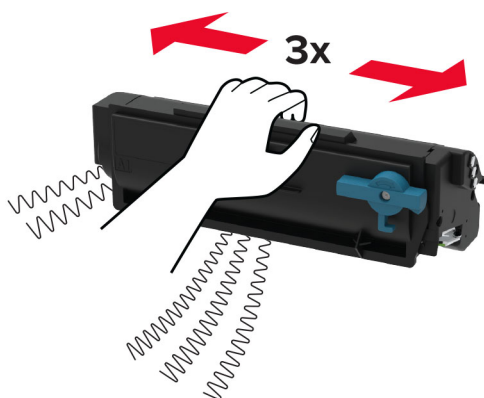

6 Introduceți noul cartuş de toner în unitatea imagistică până când se fixează în poziție cu un *clic*.

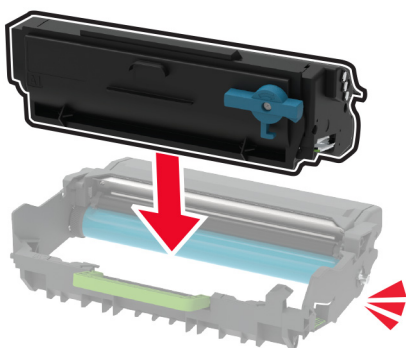

7 Introduceți unitatea imagistică.


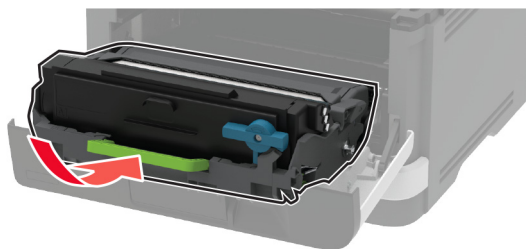


8 Închideți ușa.


Înlocuirea unității de imagistică

1 Deschideți ușa frontală.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

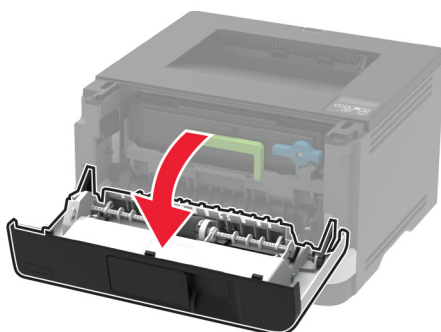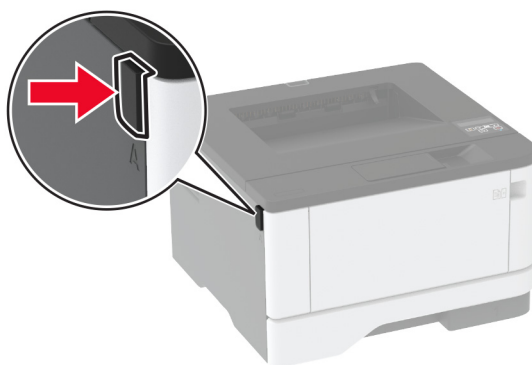

2 Scoateți unitatea imagistică uzată.

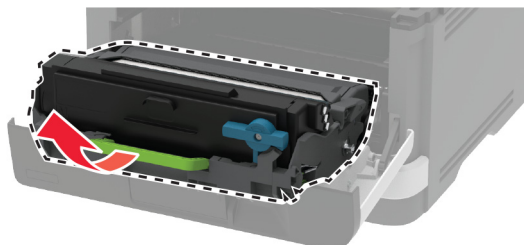


- 3 Răsuciți dispozitivul de blocare albastru și scoateți cartușul de toner din unitatea imagistică uzată.

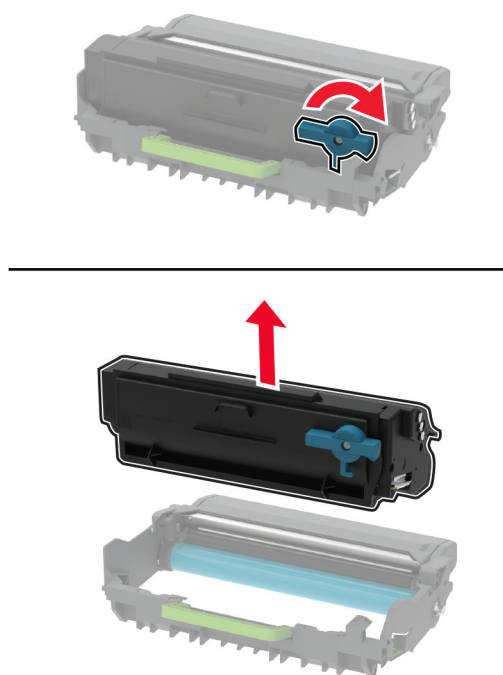


- 4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi introduceți cartușul de toner până când se fixează în poziție cu un *clic*.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

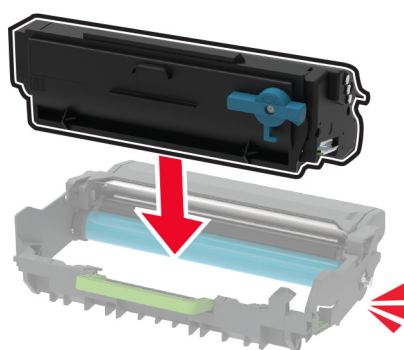

5 Introduceți noua unitate imagistică.

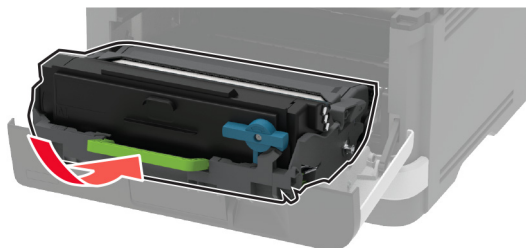

6 Închideți ușa.

Înlocuirea tăvii

1 Scoateți tava uzată.



2 Despachetați noua tavă.

3 Instalați noua tavă.





Înlocuirea ansamblului rolor de tragere


1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Deschideți ușa frontală.

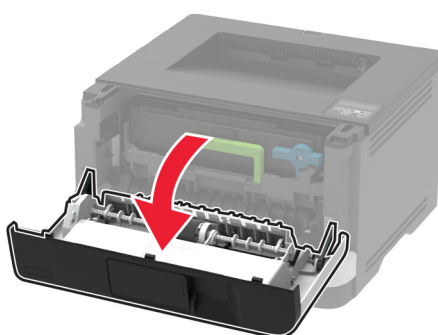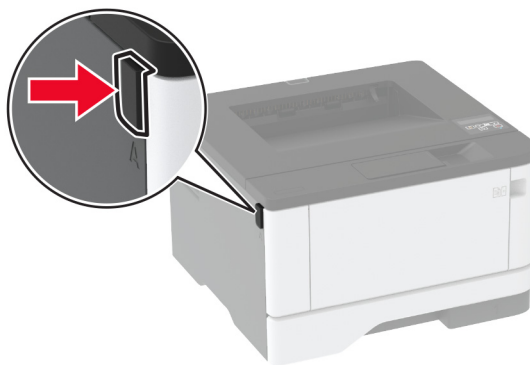


4 Scoateți unitatea imagistică.

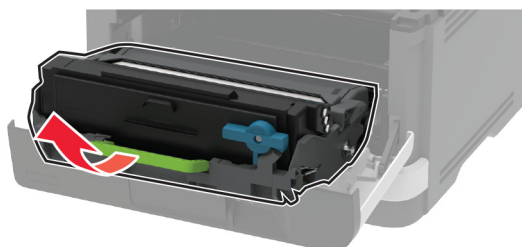


5 Închideți ușa frontală.


6 Scoateți tava.

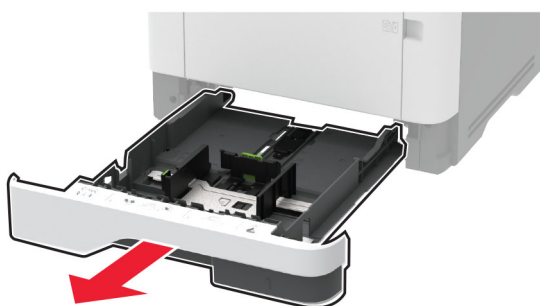

7 Poziționați imprimanta pe o parte.

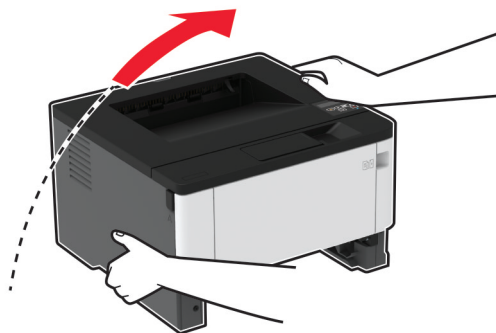



8 Îndepărtați ansamblul uzat al roților de tragere a hârtiei.

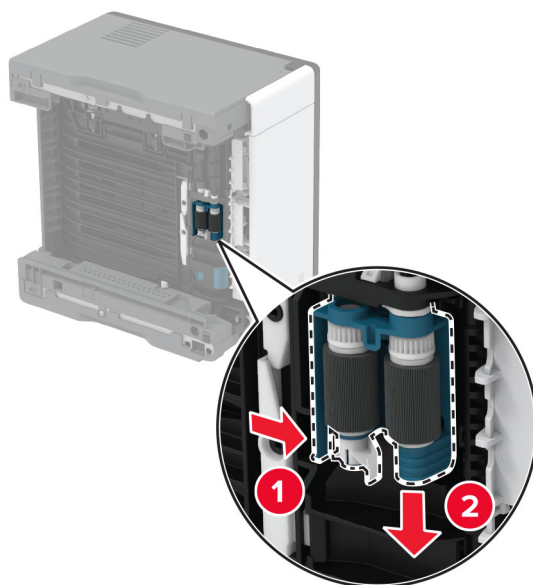

9 Despachetați noul ansamblu al roților de tragere.

Notă: Pentru a evita contaminarea, asigurați-vă că mâinile dvs. sunt curate.

10 Inșerați noul ansamblu al rozelor de tragere.

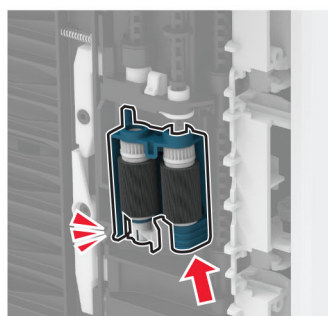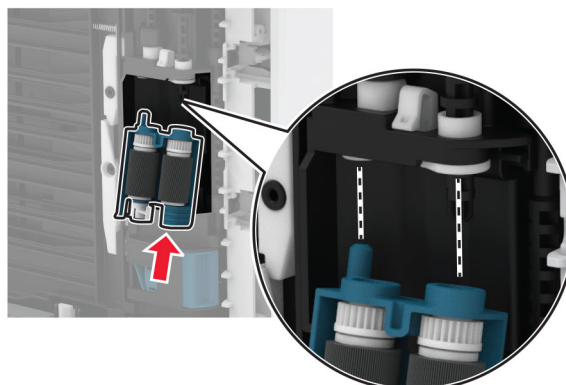

11 Plasați imprimanta în poziția sa inițială, apoi introduceți tava.

12 Deschideți ușa frontală.

13 Introduceți unitatea imagistică.

14 Închideți ușa frontală.


15 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

16 Porniți imprimanta.

Înlocuirea rolei de separare a tăvii


- 1 Scoateți tava, apoi scoateți rola de separare uzată.

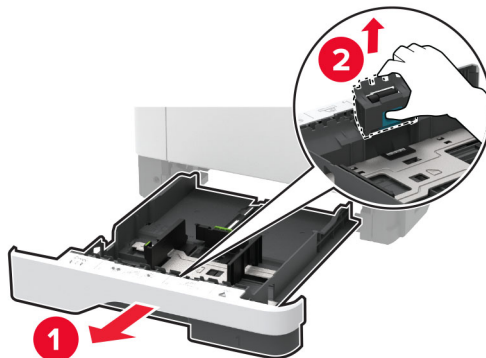


- 2 Despachetați noua rolă de separare.

Notă: Pentru a evita contaminarea, asigurați-vă că mâinile dvs. sunt curate.

- 3 Introduceți noua rolă de separare.

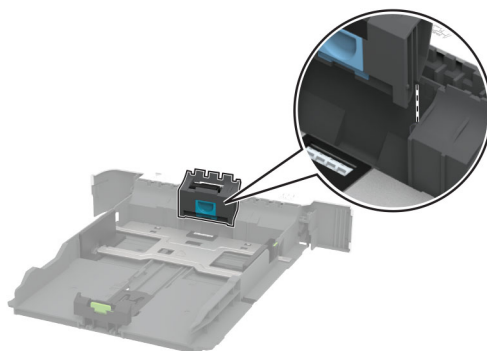

- 4 Introduceți tava.

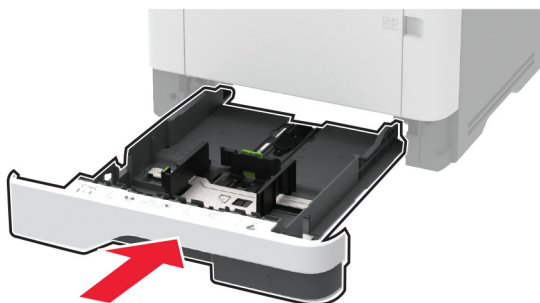

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > OK > Dispozitiv > OK > Întreținere > OK > Meniul Config > OK > Utilizare consumabile și contoare > OK

2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:



- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea ansamblului rolelor de tragere

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Deschideți ușa frontală.

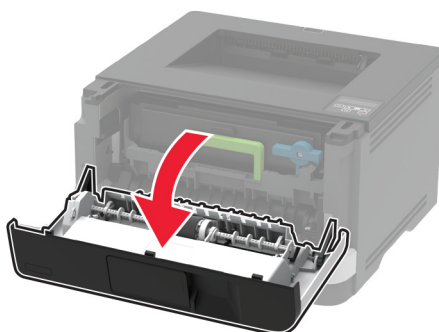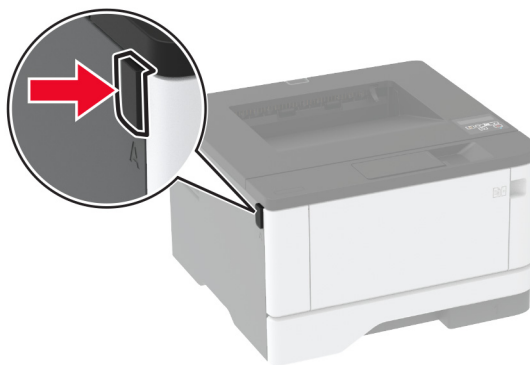


- 4 Scoateți unitatea de imagine.

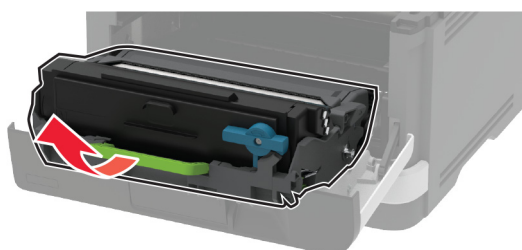


- 5 Închideți ușa frontală.


6 Scoateți tava.

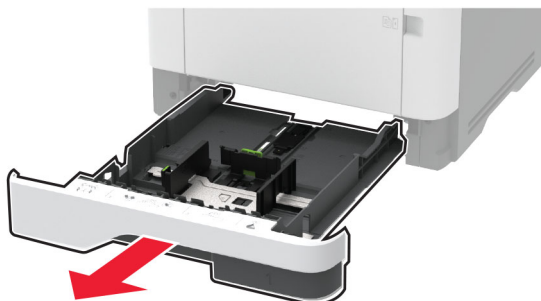



7 Poziționați imprimanta pe o parte.

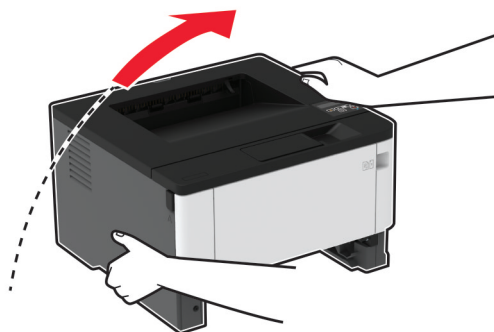

8 Scoateți ansamblul rolelor de tragere.

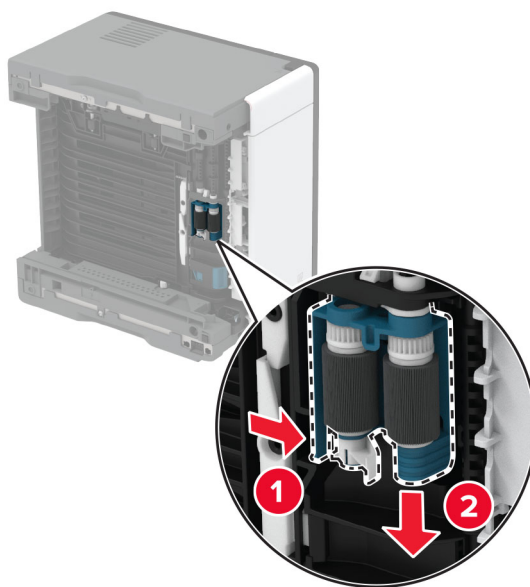

9 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți ansamblul rolelor de tragere.

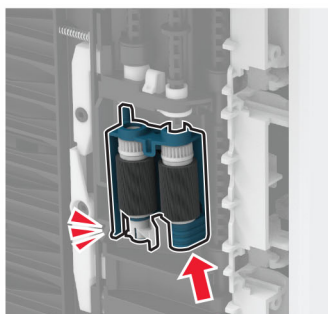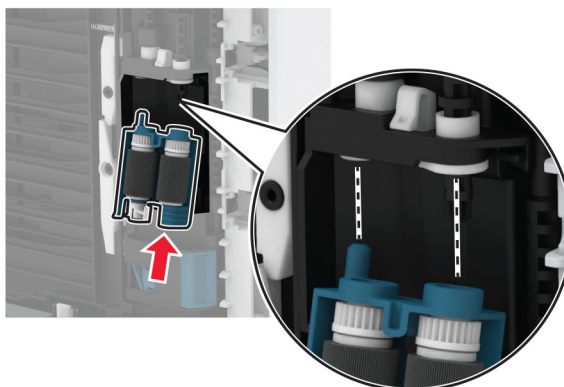10 Inșerați ansamblul roților de tragere.**11** Plasați imprimanta în poziția sa inițială, apoi introduceți tava.**12** Deschideți ușa frontală.**13** Introduceți unitatea de imagine.**14** Închideți ușa frontală.**15** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

16 Porniți imprimanta.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Mod Repaus

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > Dispozitiv > **OK** > Gestionare energie > **OK** > Expirări > **OK** > Mod repaus > **OK**

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > Dispozitiv > **OK** > Gestionare energie > **OK** > Expirări > **OK** > Expirare hibernare > **OK**

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

Mutarea imprimantei în altă locație

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.


Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.



[“Pagini necomplete sau albe” la pagina 90](#)

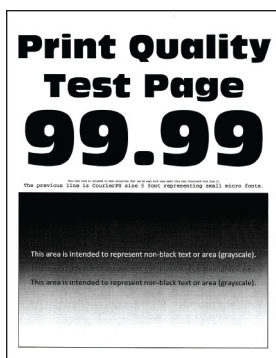


[“Materiale imprimate întunecate” la pagina 91](#)




[“Linii fine nu sunt imprimate corect” la pagina 93](#)



[“Hârtie pliată sau încrețită” la pagina 94](#)

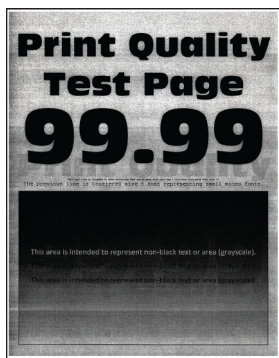


[“Fundal gri” la pagina 95](#)

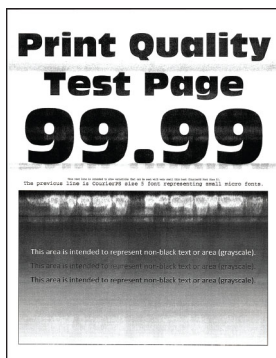

[“Benzi orizontale deschise la culoare” la pagina 105](#)



[“Margini incorecte” la pagina 96](#)

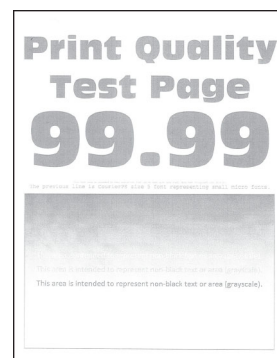

[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 97](#)



[“Documente cu puncte și modele” la pagina 99](#)




[“Încrețire hârtie” la pagina 100](#)




[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 101](#)




[“Defecte repetitive” la pagina 111](#)

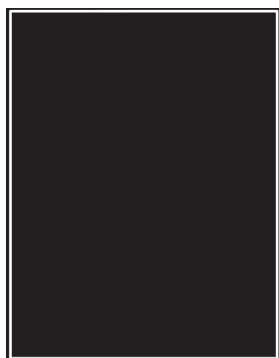

[“Pagini negre” la pagina 102](#)

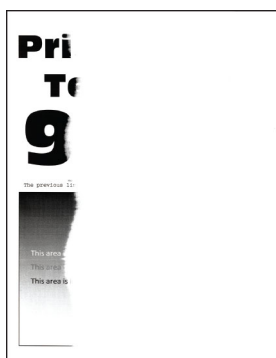

[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 103](#)

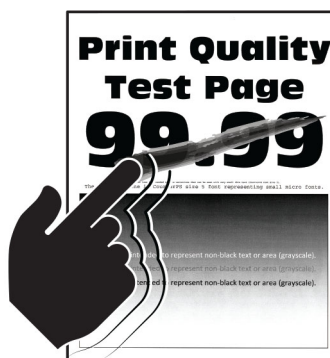


[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 104](#)



[“Dungi verticale închise la culoare” la pagina 108](#)



[“Linii sau dungi verticale, închise la culoare” la pagina 109](#)

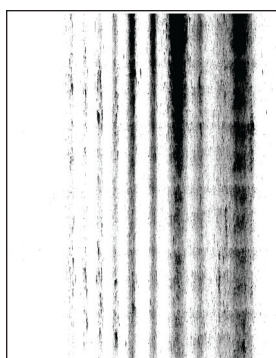

[“Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării” la pagina 110](#)



[“Benzi verticale deschise la culoare” la pagina 106](#)




[“Linii verticale albe” la pagina 107](#)

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. c Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. d Introduceți unitatea imagistică. e Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Materiale imprimate întunecate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Hârtie pliată sau încrețită



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b Creșteți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Actualizare firmware” la pagina 25. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

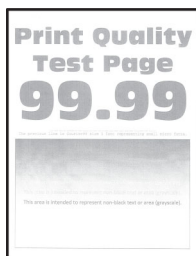

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b Setați rezoluția la 600 dpi. c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. c Introduceți unitatea imagistică. d Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. e Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner. Cartușul tonerului este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 7.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 7 a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 3.	Contactați asistența pentru clienți .

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea unității imagistice. Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 4.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Pentru imprimarea pe ambele părți, verificați dacă setarea de dimensiune a hârtiei din unitatea duplex este setată corect. Notă: Letter, legal, Oficio sau folio trebuie să fie configurată la Letter. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

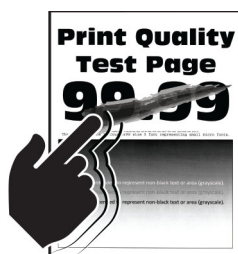

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare

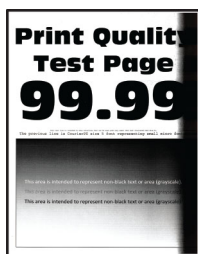

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii sau dungi verticale, închise la culoare




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi instalați din nou unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

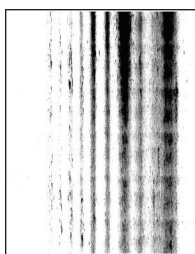

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: Unitate imagistică • 96 mm (3,78 in.) • 37,7 mm (1,48 in.) Cartuș de toner • 43,5 mm (1,71 in.) • 37,5 mm (1,48 in.) Rolă de transfer • 52 mm (2,05 in.) Unitate de fuziune • 79,8 mm (3,14 in.) • 62,5 mm (2,46 in.) Distanța dintre defectele repetitive corespunde măsurătorilor efectuate asupra cartușului de toner sau unității imagistice?	Treceți la pasul 2. Notă: Dacă defectele repetitive corespund măsurătorilor efectuate asupra rolei de transfer sau unității de fuziune, contactați asistența pentru clienți.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.
Pas 2 a Înlocuiți consumabilul afectat. b Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Dispozitiv > OK > Întreținere > OK > Meniu Configurare > OK > Operații dispozitiv > OK > Mod Silențios > OK b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b Setati rezoluția la 600 dpi . c Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Imprimare > OK > Calitate > OK > Rezoluție de imprimare > OK b Setati rezoluția la 600 dpi . c Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - Hârtia mai grea se imprimă mai lent. - Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Hârtie > OK > Configurare suporturi > OK > Tipuri suport > OK Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Eliminați lucrările în așteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați "Alegerea unui loc pentru imprimantă" la pagina 18. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > OK > Hârtie > OK > Configurație tavă > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 23. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți.

Operațiunile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Din secțiunea Imprimare confidențială, introduceți un PIN. d Imprimați documentele. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Note: - Vizualizați adresa IP în ecranul de început. - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Prezentare generală rețea > OK > Adaptor activ > OK > Automat > OK Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit. Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 26. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Fără fir > OK > Mod securitate fără fir > OK Este selectat modul corect de securitate fără fir?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6

Regiune	Cod numeric
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalată.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și țineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 70](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniu configurare** > **OK** > **Utilizare consumabile și contoare** > **OK**

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **OK**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare** > **OK**.

4 Pentru a șterge mesajul, apăsați și țineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde.


Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Eliminarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

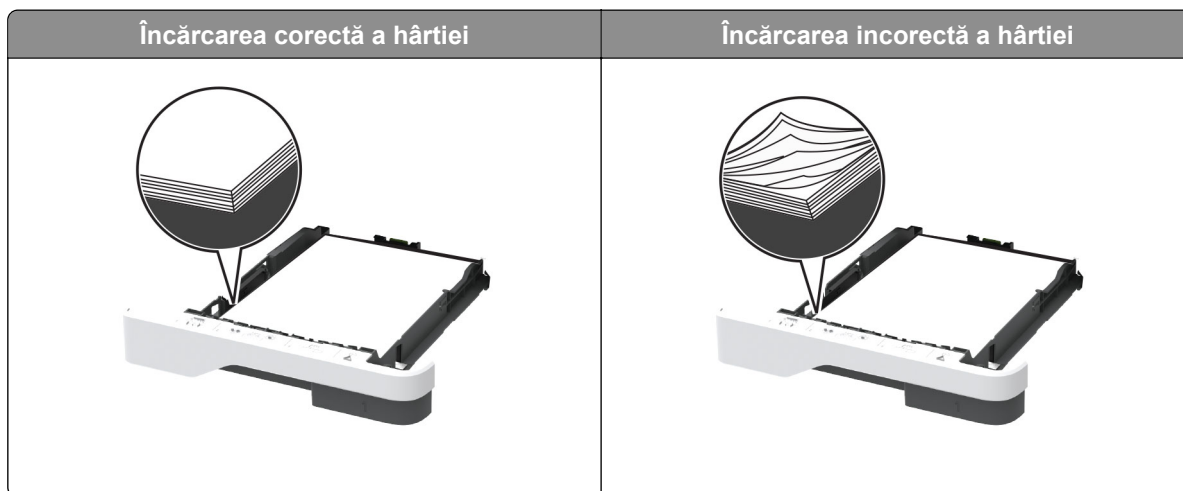

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

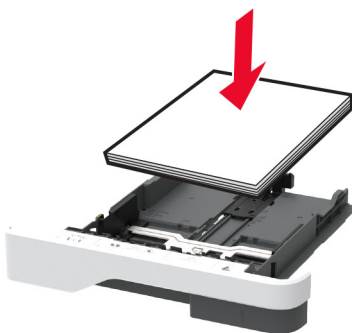


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

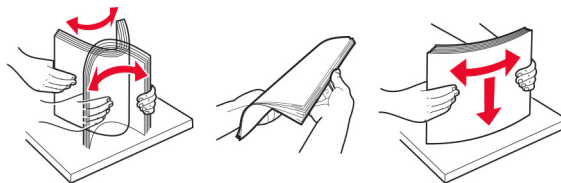


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

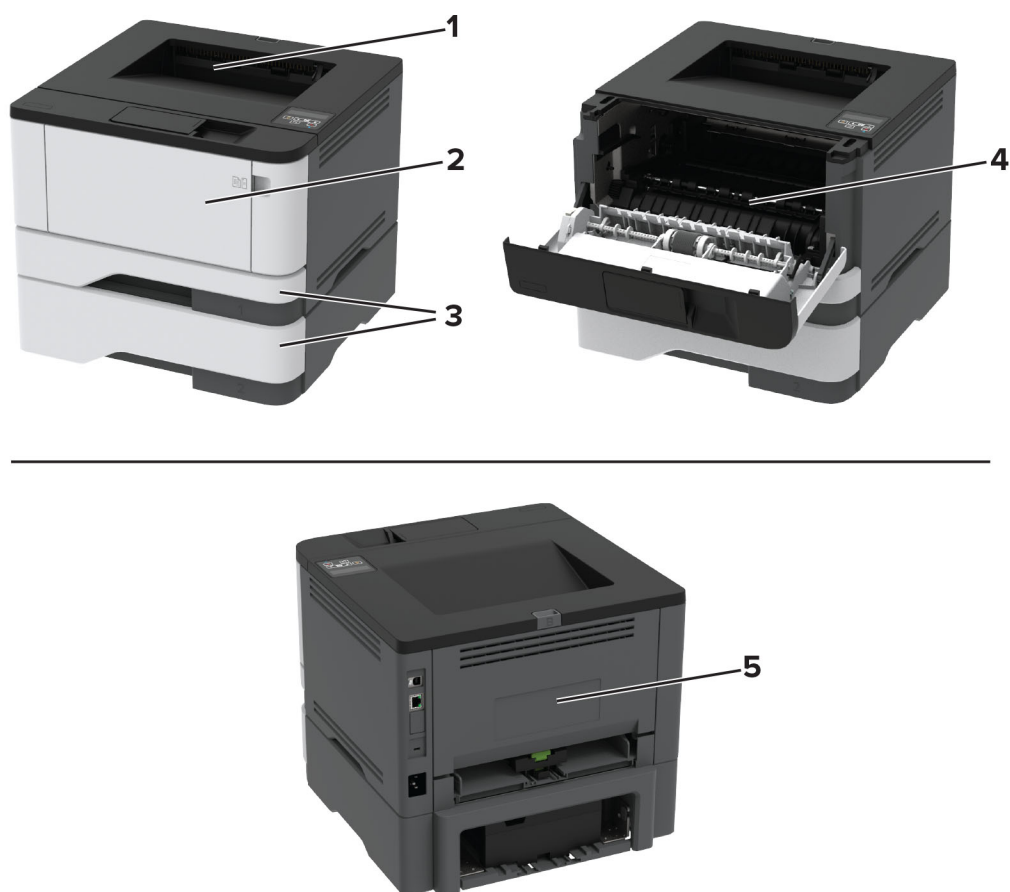

	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Alimentator multifuncțional
3	Tăvi
4	Unitate duplex
5	Ușă din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.





- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 3 Închideți alimentatorul multifuncțional.

- 4 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

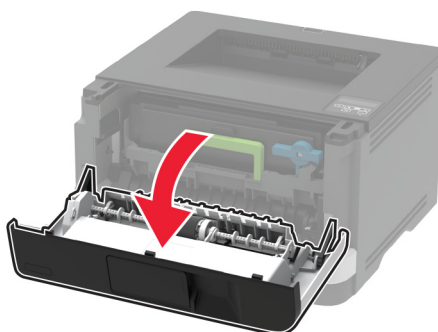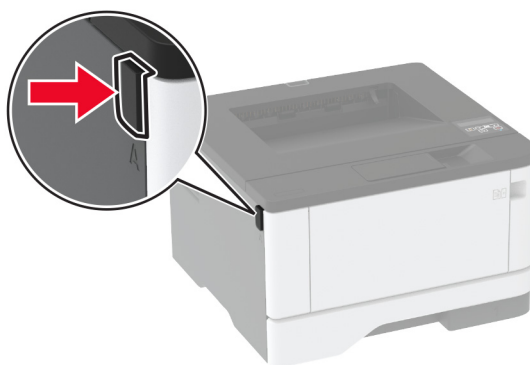

5 Scoateți unitatea imagistică.

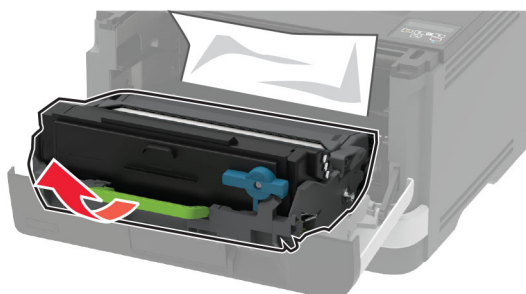

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




6 Scoateți hârtia blocată.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

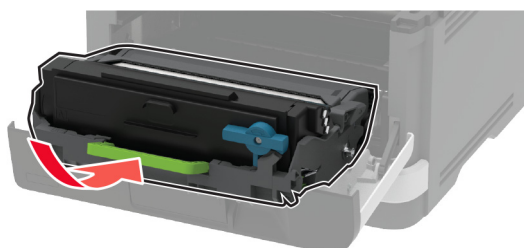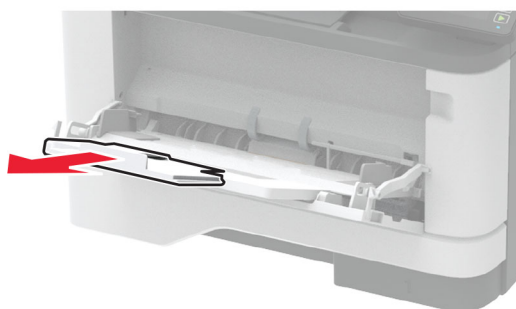**7** Introduceți unitatea imagistică.**8** Închideți ușa.**9** Deschideți alimentatorul multifuncțional.

10 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

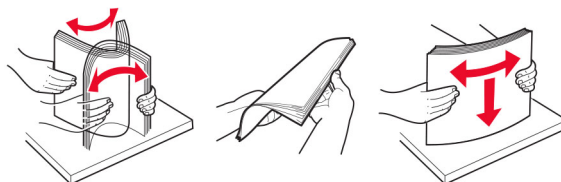


11 Reîncărcați hârtia.





Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.

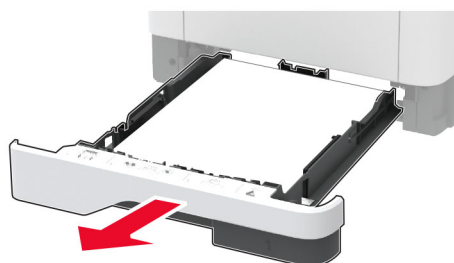


2 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

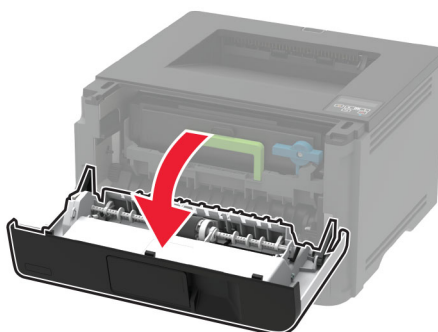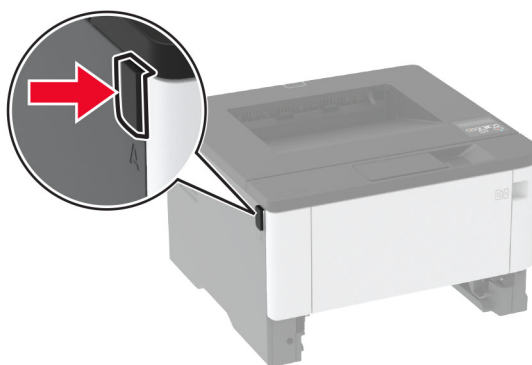

3 Scoateți unitatea imagistică.

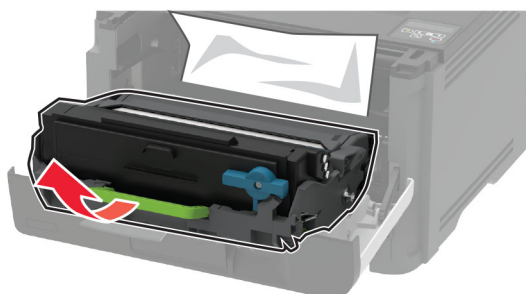

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



4 Scoateți hârtia blocată.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

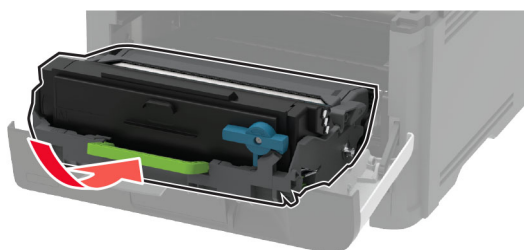**5** Introduceți unitatea imagistică.**6** Închideți ușa frontală, apoi introduceți tava.**7** Deschideți ușa de acces din spate.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


**8** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


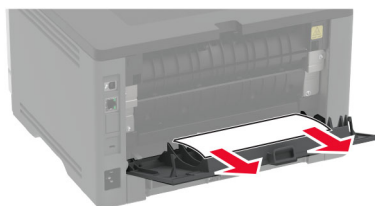
**9** Închideți ușa din spate.

10 Scoateți tava opțională.**11** Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

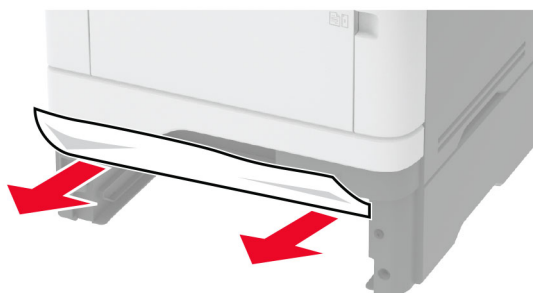**12** Introduceți tava.**Blocaj de hârtie în unitatea duplex****1** Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

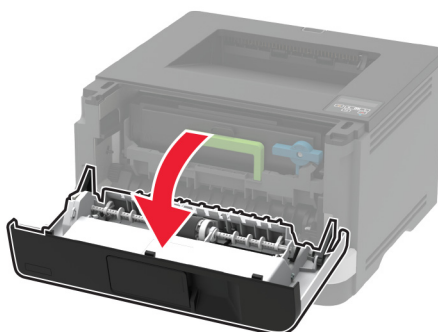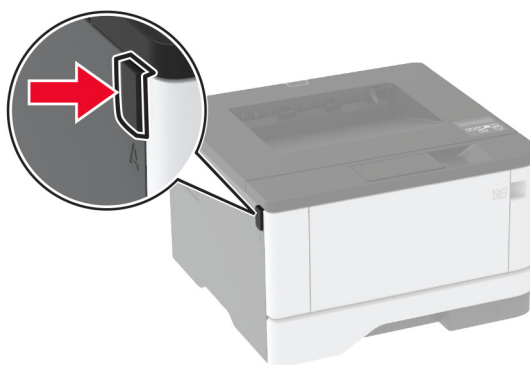

2 Scoateți unitatea imagistică.

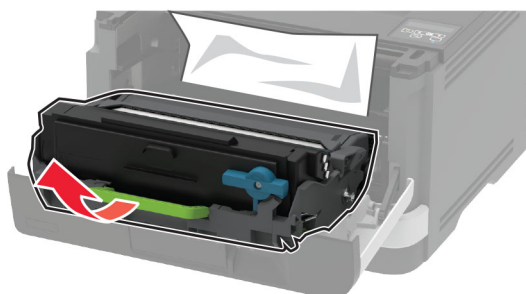

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




3 Scoateți hârtia blocată.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

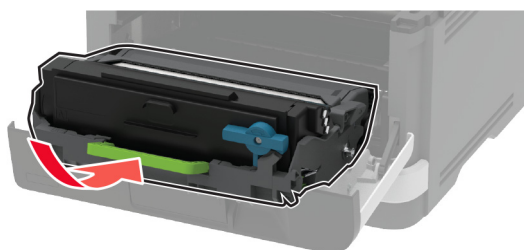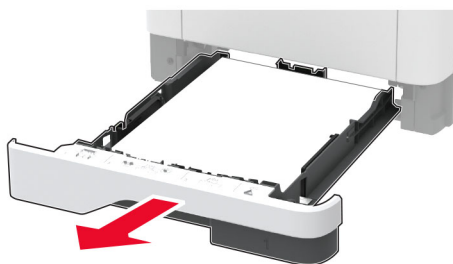
**4** Introduceți unitatea imagistică.**5** Închideți ușa.**6** Scoateți tava.

7 Apăsați dispozitivul de blocare a unității duplex pentru a deschide unitatea duplex.

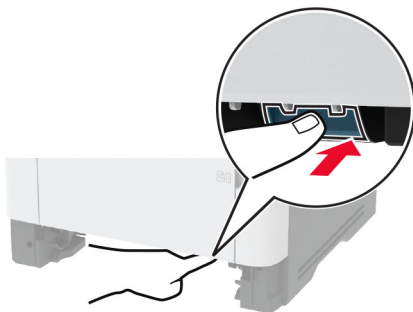

8 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

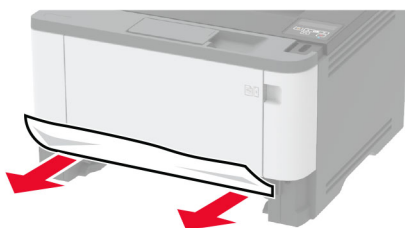



9 Închideți unitatea duplex.

10 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

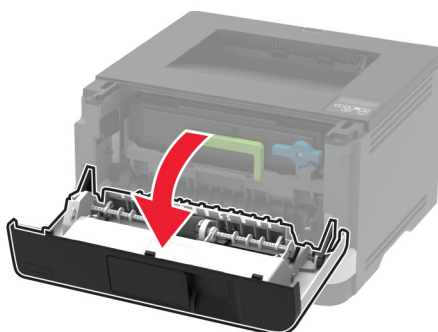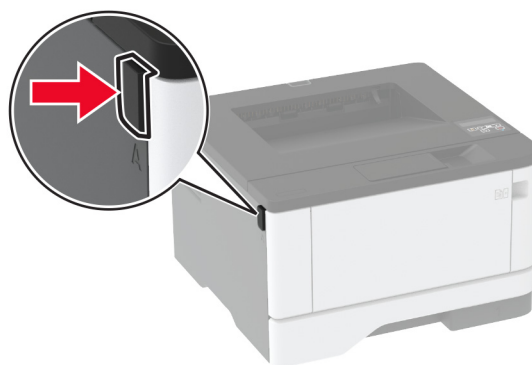

2 Scoateți unitatea imagistică.

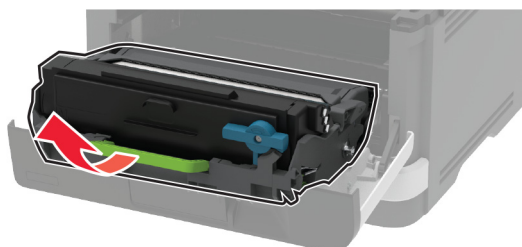

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



3 Deschideți ușa de acces din spate.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

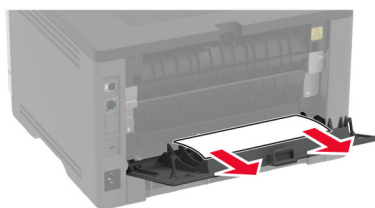

5 Închideți ușa din spate.

6 Introduceți unitatea imagistică.

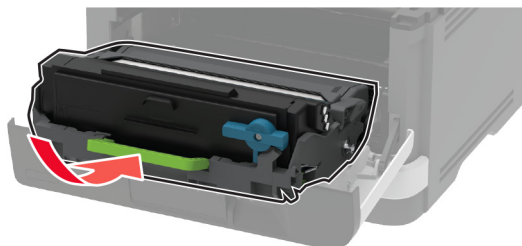

7 Închideți ușa frontală.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Imprimare > OK > Aspect > OK > Asamblare > OK b Setati opțiunea Asamblare la Activat [1,2,1,2,1,2] , apoi apăsați OK . c Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare . b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 23 . b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: - Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. - Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. - Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
1 De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Dispozitiv > OK > Notificări > OK > Recuperare conținut blocat > OK 2 În meniul Recup. pag. bloc., selectați Activat sau Automat, apoi apăsați pe OK. Au fost reimprimare paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apăsați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimantele Lexmark B3340dw; Lexmark B3442dw; Lexmark M1342, Lexmark MS331dn; Lexmark MS431dn, Lexmark MS431dw; Lexmark Ms439dn

Tip echipament:

4601

Modele:

230, 280, 4a0, 480, 489

Note referitoare la ediție

Iulie 2024

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 53 Față-verso: 50
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

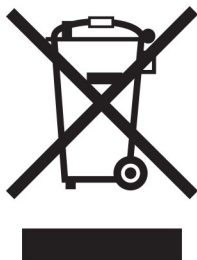

Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

20 PAP	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
21 PAP	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
22 PAP	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoierului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion



Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți bară înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Regulamentul (UE) 2023/1542

Regulamentul (UE) 2023/1542

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu, de tip monedă. Această baterie respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Acest produs poate conține una dintre următoarele baterii rotunde:

- Identificare baterie: Număr model Seiko MS621F
Producator: Seiko Instruments Inc.
Adresa producătorului: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identificare baterie: Număr model Panasonic ML621
Producator: Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresa producătorului: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identificare baterie: Număr de model FDK ML621
Producator: FDK Corporation
Adresa producătorului: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonia

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare


Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție

de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notificare de sensibilitate statică

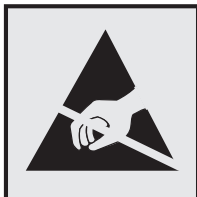

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul transportului	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F) Între 8 % și 80 % RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieșire nominală (miliwați): 25

Lungime de undă (nanometri): 775-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 550 (B3340, MS331); 570 (B3442, M1342, MS431, MS439) Față-verso: 300 (B3340, MS331); 305 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	5,5 (B3340, MS331), 4,9 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	0,9
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernare (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conține următoarea componentă modulară:

Număr tip/model LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inch) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este:

Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Index

A

- activarea Wi-Fi Direct 29
- actualizarea firmware-ului 25
- adăugarea de imprimante la un computer 24
- adăugarea opțiunilor hardware
 - driver de imprimare 26
- adăugarea opțiunilor interne
 - driver de imprimare 26
- AirPrint
 - utilizare 34
- alerte de poștă electronică
 - configurare 69
- alimentator multifuncțional
 - încărcare 22
- ansamblu rolă de tragere
 - curățare 84
 - înlocuire 78
- anularea legării tăvilor 23
- anularea unei lucrări de imprimare
 - de la computer 37
 - de la panoul de control al imprimantei 37
- asistența pentru clienți
 - contactare 138
- atașarea cablurilor 19

B

- benzi orizontale deschise la culoare 105
- benzi verticale deschise la culoare 106
- benzi verticale închise la culoare 108
- blocaj de hârtie
 - în tăvi 127
 - la ușa din spate 133
- blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 124
- blocaj de hârtie în unitatea duplex 130
- blocaje
 - evitare 121
- blocaje de hârtie
 - evitare 121
 - locație 122

- blocaje de hârtie, eliminare
 - în recipientul standard 123
- blocaje, eliminare
 - în recipientul standard 123

C

- caracteristicile hârtiei 12
- cartuș de toner
 - comandă 70
 - înlocuire 72
- coli de separare
 - plasare 37
- comandarea consumabilelor
 - cartuș de toner 70
 - unitate de imagine 72
- computer
 - conectarea la imprimantă 29
- conectare la rețeaua fără fir
 - utilizarea metodei cu apăsare pe buton 27
 - utilizarea metodei PIN 27
- conectarea imprimantei
 - la o rețea fără fir 26
- conectarea unui computer la imprimantă 29
- conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 29
- conectivitatea imprimantei
 - verificare 30
- configurarea alertelor de poștă electronică 69
- configurarea notificărilor pentru consumabile 69
- configurarea setărilor
 - Hârtie universală 20
- configurarea Wi-Fi Direct 28
- configurația imprimantei 10
- conservarea consumabilelor 87
- consumabil care nu provine de la Lexmark 120
- consumabile
 - conservare 87
- contactarea serviciului de asistență pentru clienți 138
- contoare de utilizare a consumabilelor
 - resetare 83, 120

- curățare
 - exteriorul imprimantei 83
 - interiorul imprimantei 83
- curățarea ansamblului rolor de tragere 84
- curățarea imprimantei 83

D

- declarație de volatilitate 32
- defecte repetitive pe materialele imprimate 111
- depozitarea hârtiei 14
- dezactivarea rețelei Wi-Fi 30
- dimensiuni de hârtie acceptate 14
- dimensiuni hârtie, acceptate 14
- dispozitiv mobil
 - conectare la imprimantă 29
 - imprimare de pe 33, 34
- documente, imprimare
 - de pe computer 33
 - de pe un dispozitiv mobil 33
- driver de imprimare
 - instalare 24
 - opțiuni hardware, adăugare 26
- dungi verticale închise la culoare 110
- dungi verticale pe materialele imprimate 109

E

- eliminarea blocajului de hârtie
 - în alimentatorul multifuncțional 124
 - în tăvi 127
 - în unitatea duplex 130
 - la ușa din spate 133
- evitarea blocajelor de hârtie 121
- expedierea imprimantei 88
- exportul unui fișier de configurare
 - utilizarea Embedded Web Server 26

F

- firmware, actualizare 25

formulare preimprimare
selectare 13
fundal gri pe materialele
imprimare 95

G

găsirea informațiilor despre
imprimantă 8
găsirea numărului de serie al
imprimantei 9
greutăți acceptate pentru
hârtie 17

H

hârtie
formulare preimprimare 13
hârtie cu antet 13
neacceptată 13
selectare 12
hârtie cu antet
selectare 13
hârtie încrețită 94
hârtie pliată 94
Hârtie universală
configurarea setărilor 20

I

identificarea locațiilor
blocajelor 122
identificarea zonelor de
blocaj 122
imagini trunchiate 103
importul unui fișier de
configurare
utilizarea Embedded Web
Server 26
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 117
imprimanta nu răspunde 116
imprimanta nu se poate conecta
la Wi-Fi 118
imprimantă
alegerea unui loc 18
expediere 88
spații libere minime 18
imprimantă, mesaje
consumabil care nu provine de
la Lexmark 120
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 119

imprimare
de pe computer 33
de pe un dispozitiv
mobil 33, 34
listă de eșantioane de
fonturi 36
lucrări de imprimare
confidențiale 35
lucrări de imprimare
repetate 35
lucrări în așteptare 35
Pagină configurare rețea 30
Pagină setări meniu 30
rezervarea lucrărilor de
imprimare 35
utilizarea Mopria Print
Service 33
utilizând Wi-Fi Direct 34
verificarea lucrărilor de
imprimare 35
imprimare cu pete 99
imprimare de pe un
computer 33
imprimare lentă 113
imprimare lipsă 110
imprimare oblică 101
imprimare strâmbă 101
imprimarea de documente
asamblate nu funcționează 136
indicator luminos
înțelegerea stării 11
informații de siguranță 6, 7
informații despre imprimantă
găsire 8
inserarea de coli de separare 37
instalarea driverului de
Imprimare 24
instalarea software-ului
imprimantei 24
instalarea tăvilor 19

Î

încărcare plicuri
în alimentatorul
multifuncțional 22
încărcarea hârtiei cu antet
în alimentatorul
multifuncțional 22
încărcarea tăvilor 20
încrețirea hârtiei 100

îndepărtarea blocajelor
în alimentatorul
multifuncțional 124
în tăvi 127
în unitatea duplex 130
la ușa din spate 133
înlocuirea consumabilelor
cartuș de toner 72
unitate de imagine 75
înlocuirea pieselor
ansamblu rolă de tragere 78
rolă de separare a tăvii 82
tavă 78
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 119

L

legarea tăvilor 23
legarea tăvilor nu
funcționează 136
Lexmark Mobile Print
utilizare 33
linii albe 107
linii verticale albe 107
linii verticale închise la culoare
pe materialele imprimate 109
liniile fine nu sunt imprimate
corect 93
listă de eșantioane de fonturi
imprimare 36
localizarea slotului de
securitate 31
lucrare de imprimare
anulare de la panoul de control
al imprimantei 37
anulare de pe computer 37
lucrări de imprimare
confidențiale
configurare 34
lucrări de imprimare
neimprimare 112
lucrările de imprimare
confidențiale nu se imprimă 115
lucrările în așteptare nu sunt
imprimare 115
luminozitatea tonerului
reglare 37

M

marginii incorecte 96

materiale imprimate
întunecate 91
materiale imprimate
luminoase 97
memoria imprimantei
ștergere 31
memorie
tipuri instalate pe
imprimantă 32
memorie nevolatilă 32
ștergere 31
memorie volatilă 32
ștergere 31
meniu
802.1x 61
Administrare certificate 64
Aspect 45
Calitate 47
Colectare anonimă a
datelor 42
Configurare 46
Configurare imprimare
confidențială 65
Configurație LPD 61
Configurație tavă 50
Configurație universală 51
Conturi locale 64
Despre această imprimantă 44
Dispozitiv 67
Diverse 66
Eco Mode 39
Ethernet 56
Fără fir 53
Gestionarea energiei 41
Imagine 49
Imprimare 67
IPSec 59
Meniu Configurare 42
Notificări 40
Pagină setări meniu 67
PCL 47
PostScript 47
Preferințe 38
Prezentare generală rețea 52
Public 63
Restricții de conectare 65
Restricționați accesul la
rețeaua externă 63
Rețea 67
Revenire la setările prestabilite
din fabrică 42
Rezolvarea problemelor 68

Setări HTTP/FTP 61
SNMP 59
Ștergere fișiere de date
temporare 66
Ștergere pentru scoaterea din
uz 44
TCP/IP 57
Tipuri suport 51
USB 62
Wi-Fi Direct 55
meniurile imprimantei 38
metoda cu apăsare pe buton 27
metoda numărului personal de
identificare 27
mod Hibernare
setare 87
Mod Repaus
setare 87
moduri de economisire a
energiei
setare 87
Mopria Print Service 33
mutarea imprimantei 18, 87

N

niveluri de poluare fonică 141
note 141, 142, 144, 145, 146,
147
note FCC 147
note privitoare la emisii 141, 147
notificări pentru consumabile
configurare 69
număr de serie, imprimantă
găsire 9

O

opțiuni hardware
tăvi 19
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 26
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 26

P

Pagină setări meniu
imprimare 30
pagini albe 90
Pagini de testare a calității
imprimării 68
pagini goale 90
pagini negre 102

paginile blocate nu sunt
reimprimare 138
panou de control
utilizare 11
piese de schimb și consumabile
originale Lexmark 70
piese și consumabile
stare, verificare 69
piese și consumabile
originale 70
plicurile se lipesc la
imprimare 135
Port Ethernet 19
portul USB al imprimantei 19
porturile imprimantei 19
priză pentru cablul de
alimentare 19
probleme legate de calitatea
imprimării 89
puncte la imprimare 99

R

rapoarte
vizualizare 69
reciclare
ambalaj Lexmark 139
produse Lexmark 139
recomandări privind hârtia 12
reglarea luminozității
tonerului 37
resetare
contoare de utilizare a
consumabilelor 120
resetarea contoarelor 83
rețea fără fir 26
conectarea imprimantei la 26
Wi-Fi Protected Setup 27
rețea Wi-Fi
dezactivare 30
rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 117
imprimanta nu răspunde 116
imprimanta nu se poate
conecta la Wi-Fi 118
probleme legate de calitatea
imprimării 89
rezolvarea problemelor de
calitate a imprimării
benzi orizontale deschise la
culoare 105

benzi verticale deschise la culoare 106
benzi verticale închise la culoare 108
defecte repetitive 111
dungi verticale închise la culoare și imprimare lipsă 110
fundal gri pe materialele imprimate 95
hârtie pliată sau încrețită 94
imprimare cu pete și puncte 99
imprimare oblică 101
imprimare strâmbă 101
încrețirea hârtiei 100
linii sau dungi verticale închise la culoare 109
linii verticale albe 107
liniile fine nu sunt imprimate corect 93
materiale imprimate întunecate 91
materiale imprimate luminoase 97
pagini goale sau albe 90
pagini negre 102
text sau imagini trunchiate 103
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 104
rezolvarea problemelor de imprimare
documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 115
hârtia se blochează frecvent 137
imprimare lentă 113
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 136
legarea tăvilor nu funcționează 136
lucrarea este imprimată din tava incorectă 114
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 114
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 112
marginii incorecte 96
paginile blocate nu sunt reimprimare 138
plicurile se lipesc la imprimare 135

probleme legate de calitatea imprimării 89
rezolvarea problemelor, calitatea imprimării
benzi orizontale deschise la culoare 105
benzi verticale deschise la culoare 106
benzi verticale închise la culoare 108
defecte repetitive 111
dungi verticale închise la culoare și imprimare lipsă 110
fundal gri pe materialele imprimate 95
hârtie pliată sau încrețită 94
imprimare cu pete și puncte 99
imprimare oblică 101
imprimare strâmbă 101
încrețirea hârtiei 100
linii sau dungi verticale închise la culoare 109
linii verticale albe 107
liniile fine nu sunt imprimate corect 93
materiale imprimate întunecate 91
materiale imprimate luminoase 97
pagini goale sau albe 90
pagini negre 102
text sau imagini trunchiate 103
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 104
rezolvarea problemelor, imprimare
documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 115
hârtia se blochează frecvent 137
imprimare lentă 113
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 136
lucrarea este imprimată din tava incorectă 114
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 114
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 112
marginii incorecte 96

paginile blocate nu sunt reimprimare 138
plicurile se lipesc la imprimare 135
rolă de separare a tăvii înlocuire 82

S

selectarea unei locații pentru imprimantă 18
setarea dimensiunii hârtiei 20
setarea tipului de hârtie 20
setări de protecție a mediului 87
setări implicite din fabrică restabilire 31
setările imprimantei revenire la setările prestabilite din fabrică 31
slot de securitate localizare 31
software pentru imprimantă instalare 24
starea imprimantei 11

Ș

ștergerea memoriei imprimantei 31

T

tăvi
anularea legării 23
instalare 19
încărcare 20
înlocuire 78
legare 23
text trunchiat 103
tipuri de hârtie acceptate 16
tipuri de hârtie, acceptate 16
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 104

U

unitate de imagine comandă 72
înlocuire 75
utilizarea panoului de control 11
utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark 70

V

- verificarea stării
 - piese și consumabile 69
- vizualizare
 - rapoarte 69
- volatilitate
 - declarație de 32

W

- Wi-Fi Direct
 - configurare 28
- Wi-Fi Direct
 - activare 29
 - imprimare de pe un dispozitiv mobil 34
- Wi-Fi Protected Setup
 - rețea fără fir 27