



Lexmark™

B2546, B2650, M1246, MS521, MS621 Yazıcılar

Kullanıcı Kılavuzu

Temmuz 2024

www.lexmark.com

Makine türleri:

4600

Modeller:

630, 638, 690, 830, 838

İçerikler

Güvenlik bilgileri.....	5
Kurallar.....	5
Ürün beyanları.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	8
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	8
Yazıcı için bir yer seçme.....	9
Yazıcı yapılandırmaları.....	10
Kabloları takma.....	11
Kontrol panelini kullanarak.....	12
Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....	13
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	14
Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama.....	14
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	14
Tepsileri yükleme.....	14
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	16
Tepsileri bağlantılandırma.....	17
Kağıt desteği.....	18
Desteklenen kağıt boyutları.....	18
Desteklenen kağıt türleri.....	19
Desteklenen kağıt ağırlıkları.....	20
Kabul edilemez kağıtlar.....	20
Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma.....	20
Yazdırma.....	21
Bilgisayardan yazdırma.....	21
Mobil aygıttan yazdırma.....	21
Bir flash sürücüden yazdırma.....	22
Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri.....	23
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....	24
Bir dizin listesi yazdırma.....	24

Yazıcı menülerini anlama.....25

Menü haritası.....	25
Aygıt.....	25
Yazdır.....	33
Kağıt.....	40
Ağ/Bağlantı Noktaları.....	42
USB Sürücüsü.....	54
Güvenlik.....	55
Raporlar.....	59
Yardım.....	60
Sorun Giderme.....	60
Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma.....	60

Yazıcıyı sabitleme..... 61

Güvenlik yuvasının konumlandırılması.....	61
Yazıcı belleğini silme.....	61
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	62
Geçicilik Bildirimi.....	62

Yazıcının bakımını yapma..... 63

Ağ.....	63
Yazıcıyı temizleme.....	65
Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....	65
Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....	69
Yazıcıyı taşıma.....	79
Enerji ve kağıt tasarrufu.....	80
Geri dönüşüm.....	81

Sıkışmaları giderme.....83

Sıkışmaları önleme.....	83
Sıkışma konumlarını belirleme.....	84
A kapağında kağıt sıkışması.....	85
Arka kapakta kağıt sıkışması.....	88
Standart seledede kağıt sıkışması.....	89
Önlü arkalı ünitesinde kağıt sıkışması.....	90
Tepsilerde kağıt sıkışması.....	91

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....	91
---	----

Sorun Giderme..... 93

Ağ bağlantı sorunları.....	93
Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar.....	95
Kağıt besleme sorunları.....	96
Yazdırma sorunları.....	99
Müşteri destek merkezine başvurma.....	126

Yükseltme ve geçiş..... 127

Donanım.....	127
Yazılım.....	132
Bellenim.....	133

Uyarılar..... 135

Dizin..... 143

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Not: *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

Uyarı: *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

DİKKAT: *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini belirtir.



DİKKAT–SICAK YÜZEY: Dokunulursa yanma riskini belirtir.



DİKKAT–DEVİRİLME TEHLİKESİ: Çarpışma tehlikesini belirtir.



DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ: Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.

Ürün beyanları



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
 - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
 - Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
 - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
 - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
 - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
 - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
 - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
 - Yazıcıyı dik tutun.
 - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
 - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
 - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişiler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.


Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını kurma	Yazıcıyla birlikte verilen kurulum belgelerine bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Kurulum ve yazıcıyı kullanmayla ilgili daha fazla yönerge: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma - Yazıcının bakımı - Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Bilgi Merkezi:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com. <i>Yardım Menüsü Sayfaları:</i> Yazıcı belleğiyle ilgili kılavuzlara erişin veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. <i>Doküman Ekran Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. Ürün videoları: Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırma ile ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Microsoft® Windows® veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım ögesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sistemine bağlı olarak yazıcı yazılımı, yazıcı program klasöründe veya masaüstünde bulunur.

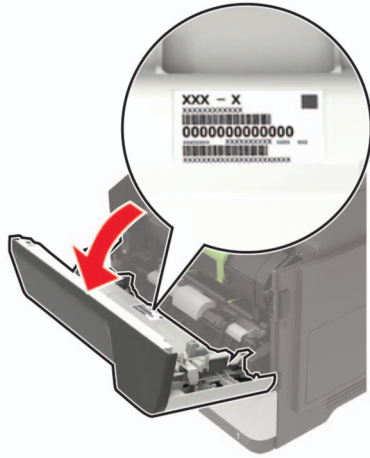Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	http://support.lexmark.com. Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun: • Satın alma yeri ve tarihi • Makine türü ve seri numarası 
• Güvenlik bilgileri • Düzenleyici bilgiler • Garanti bilgileri • Çevre bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD’de—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın. Ürün Bilgileri Kılavuzu: Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Yazıcı için bir yer seçme

- Donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapakları ve kapıları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.
- Yazıcıyı prizın yakınına kurun.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz
 - Zimba tellerin ve ataşların uzağında

- Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
- Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin.

Ortam sıcaklığı	10 - 32°C (50 - 90°F)
Saklama sıcaklığı	0 - 40°C (32 - 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

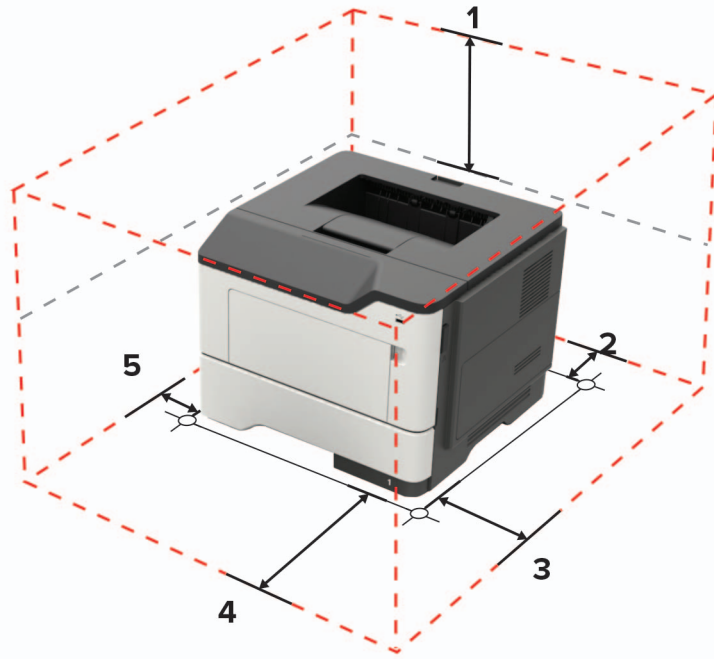

1	Üst	305 mm (12 inç)
2	Arka	100 mm (3,94 inç)
3	Sağ taraf	110 mm (4,33 inç)
4	Ön	305 mm (12 inç) Not: Yazıcının önünde olması gereken minimum boşluk 76 mm'dir (3 inç).
5	Sol taraf	65 mm (2,56 inç)

Yazıcı yapılandırmaları

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Yazıcınızı isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi ekleyerek yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [131. sayfadaki "İsteğe bağlı tepsileri takma"](#).



1	Kontrol paneli
2	Standart sele
3	Denetleyici anakartı erişim kapağı
4	Standart 250 veya 550 yapraklık tepsi Not: Standart tepsi, yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.
5	İsteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepsi
6	Çok amaçlı besleyici
7	Kapak A


Kabloları takma

⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken USB kablosuna, herhangi bir kablolu ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanlarına dokunmayın.

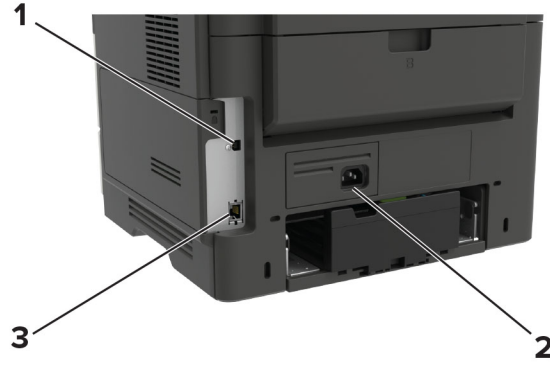

	Kullanın	Bunun için
1	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
2	Güç kablosu girişi	Yazıcıyı bir prize bağlayın.
3	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağa bağlayın.

Kontrol panelini kullanarak

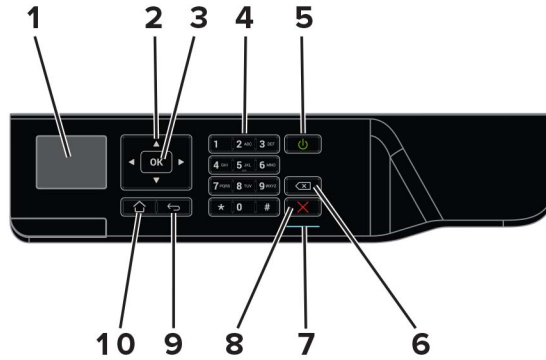

	Kullanın	Bunun için
1	Göster	Yazdırma seçeneklerini, yazıcı durumunu ve hata mesajlarını görüntüleyin.
2	Ok düğmeleri	Menülerde ilerlemek veya ekranlar ile menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.
3	Seç düğmesi	- Menü seçenekleri arasından seçim yapın. - Ayarı kaydedin.
4	Sayısal tuş takımı	Giriş alanına sayı veya simge girin.
5	Güç düğmesi	Yazıcıyı açın veya kapatın. Not: Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesini beş saniye basılı tutun.
6	Geri düğmesi	İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.
7	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu kontrol edin.
8	Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli yazıcı görevini durdurun.
9	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.

	Kullanın	Bunun için
10	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Mavi	Yazıcı hazır veya verileri işliyor.
Kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Güç düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Hazırda Bekleme modunda.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt** >  > **Tepsi Yapılandırması** >  > **Kağıt Boyutu/Türü** > 

2 Bir kağıt kaynağı seçin ve ardından özel ortamın boyutunu ve türünü yapılandırın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt** >  > **Ortam Yapılandırma** >  > **Universal Kurulum** > 

2 **Dikey Genişliği** veya **Dikey Yüksekliği**'ni seçin ve sonra  düğmesine basın.


3 Ayarları yapın ve  düğmesine basın.

Tepsileri yükleme


 **DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi çıkarın.


Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılırken çıkarmayın.

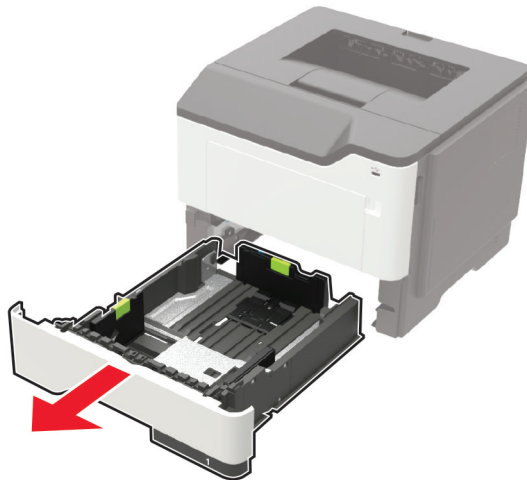


2 Kağıt kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

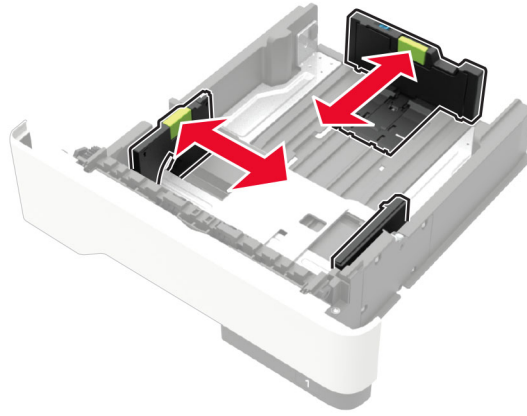

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

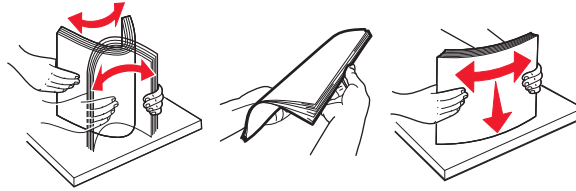

4 Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kenar kılavuzlarının kağıda iyice uyduğundan emin olun.

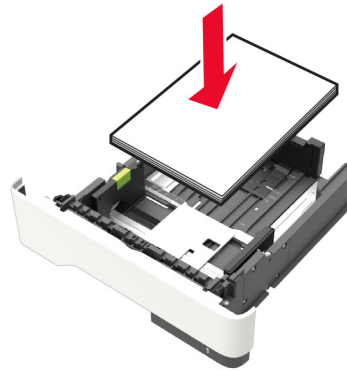

Notlar:


- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

5 Tepsiyi takın.


Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

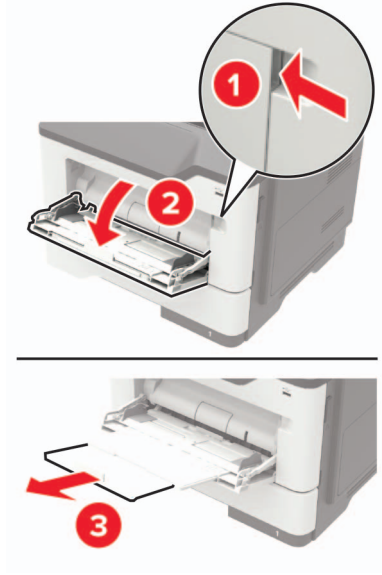

2 Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

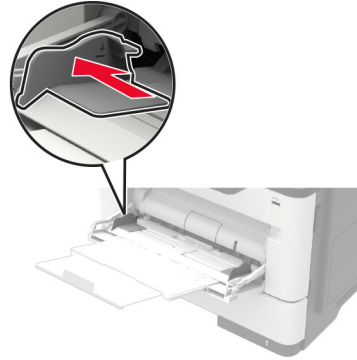

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

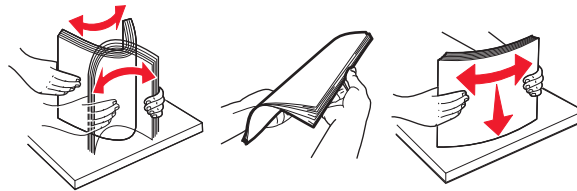

4 Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar:

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Zarfları, kapak tarafı sol tarafta kalacak ve aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

- Avrupa zarflarını, kapak tarafı aşağı bakacak ve yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

5 Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması** ögesine tıklayın.

3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için aynı kağıt boyutunu ve kağıt türünü ayarlayın.

4 Ayarları kaydedin.

5 **Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Tepsi Yapılandırması** ögesine tıklayın.

6 Tepsi Bağlantısı ögesini **Otomatik** olarak ayarlayın.

7 Ayarları kaydedin.

Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için hiçbir tepsinin kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının aynı olmadığından emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Yazdırma sorunlarını önlemek için yazıcının kağıt türü ayarını tepsiye yüklenen kağıt ile eşleştirin.

Kağıt desteği

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓	x
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓	x
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	x
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)	x	✓	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	x
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	x	✓	x
9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	x	✓	x
10 Zarf 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	x	✓	x
DL Zarf 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	x	✓	x

* Bu kağıt boyutu isteğe bağlı tepside desteklenmemektedir.

Kağıt boyutu	Tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	✓	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	✓	X
Diğer Zarf 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	X	✓	X
* Bu kağıt boyutu isteğe bağlı tepside desteklenmemektedir.			

Desteklenen kağıt türleri

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
Düz kağıt	✓	✓	✓
Kart destesi	X	✓	X
Asetat	✓	✓	X
Geri Dönüştürülmüş	✓	✓	✓
Kağıt etiketleri¹	✓	✓	X
Bond²	✓	✓	✓
Antet	✓	✓	✓
Önceden Basılı	✓	✓	✓
Renkli Kağıt	✓	✓	✓
Hafif kağıt	✓	✓	✓
Ağır Kağıt²	✓	✓	✓
Kaba/Pamuk	✓	✓	✓
Zarf	X	✓	X
Pürüzlü zarf	X	✓	X

¹ Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek taraflı kağıt etiketler, ara sıra kullanım için desteklenir. Ayda 20 veya daha az sayfa kağıt etiket yazdırmanız önerilir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift taraflı etiketler desteklenmez.

² Bond ve Ağır Kağıt, 90 g/m² (24 lb) kağıt ağırlığına kadar çift taraflı yazdırmada desteklenir.

Desteklenen kağıt ağırlıkları

	Tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
Kağıt ağırlığı	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbon kağıdı olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal işlem görmüş kağıtlar. Bunlar; karbonsuz kağıtlar, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinir.
- Yazıcıyı kirletebilecek kimyasallar içeren önceden basılmış kağıtlar.
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar.
- $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ inç) ölçülerinden büyük, kayıt gerektiren matbu kağıtlar (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu). Örneğin, optik karakter tanıma (OCR) formları.

Bazen kayıt bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar veya termal kağıtlar.
- Kaba kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar.
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan kağıtlar.
- Ağırlığı 60g/m²'den (16lb) az olan kağıtlar.
- Çok parçalı formlar veya belgeler.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, müşterilerine yazdırma konusunda seçenekler sunarak kağıdın çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çalışır. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri, ürünlerin geri dönüştürülmüş kağıt kullanılabilmesini sağlamak için test etmektir. Bunlar özellikle %30, %50 ve %100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içerikle üretilen kağıtlardır. Beklentimiz, geri dönüştürülmüş kağıtların yazıcılarımızda işlenmemiş kağıt kadar iyi performans göstermesidir. Ofis ekipmanlarında kağıt kullanımı için resmi bir standart bulunmamakla birlikte, Lexmark minimum özellik standardı olarak Avrupa Standardı EN 12281'i benimsemektedir. Yeterli kapsamda test yapıldığından emin olmak için test kağıdı Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan %100 geri dönüştürülmüş kağıtları içerir ve testler %8-80 bağıl nemde gerçekleştirilir. Testler çift taraflı yazdırmayı içerir. Yenilenebilir, geri dönüştürülmüş veya klorsuz içerik kullanan ofis kağıtlarının tümü kullanılabilir.

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Mobil aygıttan yazdırma

Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.

Not: Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Google Cloud Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Google Cloud Print™, mobil cihazlarda bu özelliğe sahip uygulamaları kullanarak herhangi bir Google Cloud Print özellikli yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma hizmetidir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından bu özelliğe sahip uygulamayı başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Mopria Print Service kullanarak mobil aygıttan yazdırma yapma

Mopria® Print Service, Android™ 4.4 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

Not: Yazdırma yapmadan önce, Mopria Print Service'in etkin olduğundan emin olun.

- 1 Mobil aygıtınızın ana ekranından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun ve yazıcı seçin.

3 Yazdırma işini gönderin.

AirPrint kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

AirPrint, Apple cihazınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.


Not: Bu uygulama yalnızca bazı Apple cihazları tarafından desteklenir.

- 1** Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2** Yazdırılacak öğeyi seçin ve paylaşma simgesine dokununuz.
- 3** **Yazdır** öğesine dokununuz ve yazıcı seçin.
- 4** Yazdırma işini gönderin.

Bir flash sürücüden yazdırma

Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

- 1** Flash sürücüyü takın.

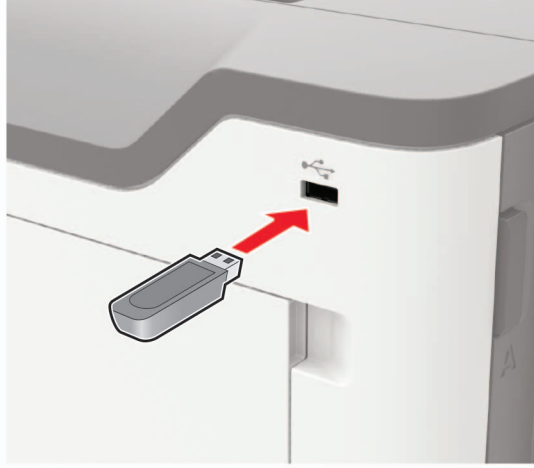

Notlar:

- Bir hata iletisi görüldüğünde flash sürücü takarsanız yazıcı flash sürücüyü görmeyecektir.
- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, ekranda **Meşgul** mesajı görüntülenir.

- 2** Yazdırmak istediğiniz belgeyi seçin.

Gerekliyse diğer yazdırma ayarlarını yapılandırın.

- 3** Belgeyi yazdırın.

Başka bir belgeyi yazdırmak için **USB Sürücüsü** öğesini seçin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da yazarken belirtilen alanda flash sürücüye veya yazıcıya dokunmayın.



Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücüler

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB ve 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB ve 32 GB)
- PNY Attache (16 GB ve 32 GB)

Notlar:

- Yazıcı, tam hız standardına sahip yüksek hızlı USB flash sürücülerini destekler.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir.

Dosya türleri

Belgeler

- PDF (sürüm 1.7 veya öncesi)
- XPS

Resimler

- .dcx
- .gif
- .JPEG veya .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF veya .tif
- .png

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Raporlar >  > Yazdırma >  > Yazdırma Yazı Tipleri

2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ni seçip  düğmesine basın.

Bir dizin listesi yazdırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Raporlar >  > Yazdırma > 

2 **Dizini Yazdır** öğesini seçip  düğmesine basın.

Yazıcı menülerini anlama

Menü haritası

Aygıt	• Tercihler • Uzak Operatör Paneli • Bildirimler • Güç Yönetimi	• Lexmark'a Gönderilen Bilgiler • Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle • Bakım • Bu Yazıcı Hakkında
Yazdır	• Düzen • Ayarlar • Kalite • İş Hesaplama • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Görüntü
Kağıt	• Tepsi Yapılandırması	• Ortam Yapılandırması
Ağ/Bağlantı Noktaları	• Ağa Genel Bakış • Kablosuz • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• LPD Yapılandırması • HTTP/FTP Ayarları • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Raporlar	• Menü Ayarları Sayfası • Aygıt	• Yazdır • Ağ
Güvenlik	• Güvenlik Denetim Günlüğü • Oturum Açma Sınırlamaları • Gizli Yazdırma Ayarı	• Çözüm LDAP Ayarları • Mobil Hizmetler Yönetimi • Muhtelif
Yardım	• Tüm Kılavuzları Yazdır • Mono Kalite Kılavuzu • Bağlantı Kılavuzu • Bilgi Kılavuzu	• Ortam Kılavuzu • Taşıma Kılavuzu • Yazdırma Kalitesi Kılavuzu • Sarf M. Kılavuzu
Sorun Giderme	• Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları	

Aygıt

Tercihler

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili [Dillerin listesi]	Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Ülke/Bölge [Ülke veya bölge listesi]	Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi veya bölgeyi tanımlayın.
Başlangıç kur. çalıştır Hayır Evet*	Kurulum sihirbazını çalıştırır.
Görüntülenen bilgiler Ekran Metni 1 [IP Adresi*] Ekran Metni 2 [Tarih/Saat*] Özel Metin 1 Özel Metin 2	Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.
Tarih ve Saat Yapılandır Geçerli Tarih ve Saat Tarih ve Saati Manuel Ayarla Tarih Biçimi [GG.AA.YYYY*] Zaman Biçimi [12 saat A.M./P.M.*] Zaman Dilimi [GMT*]	Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.
Tarih ve Saat Ağ Zaman Protokolü NTP'yi Etkinleştir [Açık*] NTP Sunucusu	Ağ Zaman Protokolü (NTP) için ayarları yapılandırır.
Kağıt Boyutları ABD* Metrik	Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir. Not: İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.
Flash Sürücü Erişimi Etkin* Devre dışı	Flash sürücüye erişimi etkinleştirir.
Ekran Zaman Aşımı 5–300 (60*)	Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Uzak Operatör Paneli

Menü öğesi	Açıklama
Harici VNC Bağlantısı İzin Verme* İzin Ver	Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.
Kimlik Doğrulama Türü Yok* Standart Kimlik Doğrulama	VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
VNC Parolası	VNC istemci sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler. Not: Bu Menü öğesi yalnızca Kimlik Doğrulama Türü Standart Kimlik Doğrulama olarak ayarlandığında görünür.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Bildirimler

Menü öğesi	Açıklama
Sarf malzemeleri Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster Tahminleri Göster* Tahminleri Gösterme	Tahmini sarf malzemesi durumu bilgilerini gösterir.
Sarf malzemeleri Tahminleri Görüntüle Sayfalar* Yüzde	Yazıcının sarf malzemesi kullanımını tahmin etmek için kullandığı birimi belirler ve kullanıcı müdahalesi gerektiğinde özel bildirimleri tetikler. Not: Bu Menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.
Sarf malzemeleri Kartuş Alarmı Kapalı Tek* Sürekli	Toner kartuşu az olduğunda alarmin kaç kez çalacağını ayarlar.
Sarf malzemeleri Özel Sarf Malzemesi Bildirimleri	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde bildirim ayarlarını yapılandırır. Not: Bu Menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.
Hata Önleme Sıkışma Yardımı Kapalı Açık*	Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar.
Hata Önleme Oto Devam Devre dışı 5–255 (5*)	Yazıcının bazı katılım koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.
Hata Önleme Otomatik Yeniden Başlatma Otomatik Yeniden Başlatma Daima yeniden başlat* Asla yeniden başlatma Boştaiken yeniden başlat	Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.
Hata Önleme Otomatik Yeniden Başlatma Maks. Oto. Yeniden Başlatma 1–20 (2*)	Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Hata Önleme Otomatik Yeniden Başlatma Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi 1–525600 (720*)	Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.
Hata Önleme Otomatik Yeniden Başlatma Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı	Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.
Hata Önleme Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle Otomatik temizle* Açık	Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar. Not: Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder.
Hata Önleme Sayfa Koruması Kapalı* Açık	Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.
Sıkışma İçeriği Giderme Sıkışma Giderme Kapalı Açık Otomatik*	Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Güç Yönetimi

Menü öğesi	Açıklama
Uyku Modu Profili Ekran kapalıyken Yazdır Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver* Yazdırma sırasında ekran açık	Ekran kapalıyken yazdırma imkanı sunar.
Zaman aşımaları Uyku Modu 1–120 dakika (15*)	Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü ögesi	Açıklama
Zaman aşırımları Hazırda Bekleme Süre Sonu Devre dışı 1 saat 2 saat 3 saat 6 saat 1 gün 2 gün 3 gün* 1 hafta 2 hafta 1 ay	Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmesinden önceki süreyi ayarlar.
Zaman aşırımları Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Hazırda Bekleme Hazırda Bekletme*	Etkin bir Ethernet bağlantısı olduğunda bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın.
Eko Modu Kapalı* Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Not: Eko Modu, Enerji veya Kağıt ayarının yapılması, yazıcı performansını etkileyebilir ancak yazdırma kalitesini etkilemez.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle

Menü ögesi	Açıklama
Ayarları Geri Yükle Tüm ayarları geri yükleyin Yazıcı ayarlarını geri yükleyin Ağ ayarlarını geri yükleyin	Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

Menü öğesi	Açıklama
Lexmark'a Gönderilen Bilgiler Kaydet Sarf Malzemeleri ve Sayfa Kullanımı (Anonim) Aygıt Performansı (Anonim) Yukarıdakilerin Hiçbiri*	Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin. Not: Bilgi Gönderme Süresi Lexmark'a Gönderilen Bilgiler alanında Yukarıdakilerin Hiçbiri seçeneği dışındaki herhangi bir ayar seçildiğinde görüntülenir.
Bilgi Gönderme Süresi Başlangıç Saati Bitiş Saati	
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Bakım

Yapıl. Menüsü

Menü öğesi	Açıklama
USB Yapılandırması USB PnP 1* 2	Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.
USB Yapılandırması USB Hızı Dolu Otomatik*	
Tepsi Yapılandırması Tepsi Bağlantısı Otomatik* Kapalı	Yazıcıyı, aynı kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarına sahip tepsileri bağlayacak şekilde ayarlar.
Tepsi Yapılandırması Tepsi İçliği Mesajını Göster Kapalı Sadece bilinmeyen boyutlar için* Her zaman	Tepsi İçliği mesajını gösterir.
Tepsi Yapılandırması A5 Yükleniyor Kısa Kenar Uzun Kenar*	A5 boyutunda kağıt yüklerken sayfa yönlendirmesini belirler.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi Yapılandırması Kağıt Komut İstemleri Otomatik* ÇA Besleyici Elle Kağıt	Kağıt yüklenmesine dair bir istem görüldüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar. Not: ÇA Besleyici seçeneğinin görünmesi için Kağıt menüsünden ÇA Yapılandır seçeneğini Kaset olarak ayarlayın.
Tepsi Yapılandırması Zarf Komut İstemleri Otomatik* ÇA Besleyici Elle Zarf	Zarf yüklenmesine dair bir istem görüldüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar. Not: ÇA Besleyici seçeneğinin görünmesi için Kağıt menüsünden ÇA Yapılandır seçeneğini Kaset olarak ayarlayın.
Tepsi Yapılandırması Komut Eylemi Kullanıcıya sor* Continue (Devam) Geçerli olanı kullan	Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.
Raporlar Menü Ayarları Sayfası Olay Günlüğü Olay Günlüğü Özeti Durum Denetimi İstatistikleri	Yazıcının menü ayarları, yazıcı olayları ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.
Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle Siyah Kartuş Sayacını Sıfırla Siyah Görüntüleme Ünitesi Sayacını Sıfırla Bakım Sayacını Sıfırla	Toner kartuşu ve görüntüleme ünitesini değiştirdikten sonra sarf malzemesi kullanım geçmişini veya sarf malzemesi sayaçlarını sıfırlar.
Yazıcı Öykünmeleri PPDS Öykünmesi Kapalı* Açık	Yazıcıyı, PPDS veri akışını tanıyacak ve kullanacak şekilde ayarlar.
Yazdırma Yapılandırması Yazı Tipi Netleştirme 0-150 (24*)	Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar. Örneğin değer 24 ise 24 punto veya daha az olan tüm yazı tipi boyutları yüksek frekanslı ekranları kullanır.
Yazdırma Yapılandırması Yazdırma Yoğunluğu Devre dışı* 1-5 (3*)	Belgeleri yazdırırken toner yoğunluğunu ayarlar.
Aygıt İşlemleri Sessiz Modu Kapalı* Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını ayarlar. Not: Bu ayarı etkinleştirdiğinizde yazıcının performansı yavaşlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Aygıt İşlemleri Panel Menüleri Etkinleştir* Devreden çıkar	Kontrol paneli menülerine erişimi etkinleştirir. Not: Bu Menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.
Aygıt İşlemleri Güvenli Mod Kapalı* Açık	Yazıcıyı, bilinen sorunlara rağmen mümkün olduğunca fazla işlevsellik sunmayı denediği özel modda çalışacak şekilde ayarlar. Örneğin, Açık olarak ayarlandığında ve çift taraflı motor çalışmadığında yazıcı, çift taraflı yazdırma işlerinde bile belgelerin tek taraflı baskılarını yapar.
Aygıt İşlemleri Özel Durumu Temizle	Varsayılan veya Alternatif özel mesajlar için kullanıcı tarafından tanımlanmış dizeleri siler.
Aygıt İşlemleri Tüm uzaktan yüklenmiş mesajları temizle	Uzaktan yüklenmiş mesajları siler.
Aygıt İşlemleri Hata Ekranlarını Otomatik Göster Açık* Kapalı	Yazıcı, Ekran Zaman Aşımı ayarına eşit bir süre boyunca ana ekranda etkin olmadıysa ekranda mevcut hata mesajları görünür.
Aygıt İşlemleri İsteğe Bağlı Paralel Bağlantı Noktasını Etkinleştir Kapalı* Açık	İsteğe bağlı paralel bağlantı noktasını etkinleştirir. Not: Açık olarak ayarlandığında yazıcı yeniden başlatılır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Servis Dışı Silme

Menü öğesi	Açıklama
Servis Dışı Silme Yazıcı Belleği Son Silinme Tarihi	Yazıcı belleğinin son silinme tarihi bilgisini gösterir.
Servis Dışı Silme Kalıcı bellekteki tüm bilgileri silin	Yazıcı belleğinde depolanan tüm ayarları ve uygulamaları siler.
Servis Dışı Silme Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin	Yazıcı ve ağda depolanan tüm ayarları ve uygulamaları siler.

Görünür Ana Ekran Simgeleri

Menü	Açıklama
Dil Değiştir Yer İmleri Bekletilen İşler USB	Ana ekranda hangi simgelerin gösterileceğini belirler. Not: USB yalnızca 4702P yazıcı modelinde bulunur.

Bu Yazıcı Hakkında

Menü ögesi	Açıklama
Varlık Etiketi	Yazıcının seri numarasını gösterir.
Yazıcının Konumu	Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.
İrtibat	Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.
Yapılandırma Dosyasını USB'ye Aktar	Yapılandırma dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.
Sıkıştırılmış Günlükleri USB'ye Aktar	Sıkıştırılmış günlük dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.

Yazdır

Düzen

Menü ögesi	Açıklama
Kenarlar Tek taraflı* Çift taraflı	Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.
Çevirme Stili Uzun Kenar* Kısa Kenar	Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler. Not: Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır.
Boş Sayfalar Yazdır Yazdırma*	Yazdırma işine dahil edilen boş sayfaları yazdırır.
Harmanla Kapalı [1,1,1,2,2,2] Açık [1,2,1,2,1,2]*	Özellikle işin birden fazla kopyası yazdırılırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış şekilde tutar.
Ayırma Sayfaları Yok* Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları ekler.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] (1*) ÇA Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Taraf başına Sayfa Kapalı* Taraf başına 2 sayfa Taraf başına 3 sayfa Taraf başına 4 sayfa Taraf başına 6 sayfa Taraf başına 9 sayfa Taraf başına 12 sayfa Taraf başına 16 sayfa	Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.
Taraf Başına Sayfa Sırası Yatay* Ters Yatay Dikey Ters Dikey	Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler. Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.
Taraf Başına Sayfa Yönü Oto* Yatay Dikey	Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.
Taraf Başına Sayfa Kenarlığı Yok* Katı	Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.
Kopyalar 1–9999 (1*)	Her yazdırma işi için kopya sayısını belirler.
Yazdırma Alanı Normal* Tüm Sayfa	Kağıt yaprağı üzerindeki yazdırılabilir alanı ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Ayarlar

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi* PS Öykünmesi	Yazıcı dilini ayarlar. Not: Bir varsayılan yazıcı dilinin ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
Kaynakları Kaydet Kapalı* Açık	Yazıcıyı, mevcut bellekten daha fazla bellek gerektiren bir iş aldığı anda geçici indirmeleri işleyecek şekilde ayarlar. Notlar: - Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için indirmeler silinir. - Açık olarak ayarlandığında, yazıcının belleği dolduğu zaman ekranda Bellek Dolu [38] mesajı görünür ancak indirilenler silinmez.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Hepsini Yazdır Sırası Alfabetik* Önce En Eski Önce En Yeni	Tümünü Yazdır seçildiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Kalite

Menü öğesi	Açıklama
Yaz Çözünürlüğü 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 dpi 300 dpi	Yazdırılan çıktıdaki metin ve görüntüler için çözünürlüğü ayarlar. Not: Çözünürlük, inç başına nokta sayısı veya görüntü kalitesi olarak belirlenir.
Piksel Artırma Kapalı* Yazı Tipleri Yatay Dikey Her iki yön	Metin ve görüntüleri geliştirmek üzere netlik için daha fazla pikselin yığınlar halinde yazdırılmasını sağlar.
Toner Koyuluğu 1–10 (8*)	Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.
Yarı tonlama Normal* Ayrıntı	Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirir.
Parlaklık -6 - 6 (0*)	Yazdırılan çıktının parlaklığını ayarlar.
Kontrast 0 - 5 (0*)	Yazdırılan çıktının kontrastını ayarlar.
Gri Düzeltme Kapalı Oto*	Resimlere uygulanan kontrast iyileştirmesini ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

İş Hesaplama

Not: Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
İş Hesaplama Kapalı* Açık	Yazıcıyı, aldığı yazdırma işlerinin günlüğünü oluşturacak şekilde ayarlar.
Hesaplama Günlüğü Frekansı Günlük Haftalık Aylık*	Yazıcının hangi sıklıkta günlük dosyası oluşturacağını belirler.
Frekans Sonunda Günlük Eylemi Yok* Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil	Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler. Not: Hesaplama Günlüğü Frekansı öğesinde tanımlanan değer, bu eylemin ne zaman tetikleneceğini belirler.
Doluya Yakın Günlük Eylemi Kapalı* Açık	Yazıcı Günlük Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir.
Doluya Yakın Günlük Eylemi Yok* Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil Tüm Günlükleri Sil	Sabit disk dolmak üzereyken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler. Not: Günlük Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.
Dolu Günlük Eylemi Yok* Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil Tüm Günlükleri Sil	Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) ulaştığında yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.
Günl. Yay. URL'si	Yazıcının iş hesaplama günlüklerini nereye göndereceğini belirler.
Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi	Yazıcının iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.
Günlük Dosyası Öneki	Günlük dosyasının adı için öneki belirler. Not: TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana bilgisayar adı, varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

XPS

Menü öğesi	Açıklama
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı* Açık	XML işaretleme hataları dahil olmak üzere hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir test sayfası yazdırır.
Minimum Çizgi Genişliği 1–30 (2*)	1200 dpi'de yazdırılan işler için minimum strok genişliğini ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

PDF

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Evet Hayır*	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir.
Ek notlar Yazdır Yazdırma*	PDF'deki notların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

PostScript

Menü öğesi	Açıklama
Baskı PS Hatası Açık Kapalı*	PostScript hatası içeren bir test sayfası yazdırır.
Minimum Çizgi Genişliği 1–30 (2*)	1200 dpi'de yazdırılan işler için minimum strok genişliğini ayarlar.
PS Başlangıç Modunu Kilitle Açık Kapalı*	SysStart dosyasını devre dışı bırakır.
Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 15–65535 (40*)	Yazıcıyı, bir yazdırma işini iptal etmeden önce ek verileri bekleyecek şekilde ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

PCL

Menü ögesi	Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik* Flash Tümü	Varsayılan yazı tipi seçimini içeren kaynağı seçer. Notlar: - Flash yalnızca bir flash bellek takılıysa görünür. - Flash'ın görünmesi için okuma veya yazma korumalı olmadığından emin olun.
Yazı Tipi Adı [Mevcut yazı tiplerinin listesi] (Courier*)	Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.
Simge Takımı [Mevcut simge takımının listesi] (10U PC-8*)	Her yazı tipi adının simge takımını belirtir. Not: Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.
Karakter Aralığı 0,08–100 (10*)	Sabit veya tek aralıklı yazı tipleri için karakter aralığını belirleyin. Not: Karakter aralığı, yazının bir yatay inç indeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.
Yönlendirme Dikey* Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.
Sayfa Başına Satır 1–255	PCL® veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin sayısını belirler. Notlar: - Bu menü ögesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir. 60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
PCL5 Minimum Çizgi Genişliği 1–30 (2*)	İlk minimum strok genişliğini ayarlar. Notlar: 1200 dpi'de yazdırılan işler, değeri doğrudan kullanır. 4800CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.
PCLXL Minimum Çizgi Genişliği 1–30 (2*)	
A4 Genişliği 198 mm* 203 mm	A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar. Not: Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.
Önce SB sonra SD Kapalı* Açık	Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar. Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.
Önce SD sonra SB Kapalı* Açık	Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Tepsi [x] Ata Elle Kağıt Ata Elle Zarf Ata	Yazıcıyı, belirli bir kağıt kaynağı talep etmek üzere farklı bir kaynak atamaları seti kullanan farklı bir yazdırma sürücüsü veya özel uygulamayla çalışması için yapılandırır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Kapalı*: Yazıcı, fabrika varsayılan kağıt kaynağı atamalarını kullanır. Hiçbiri: Kağıt kaynağı, Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. 0-199: Kağıt kaynağına özel bir değer atamak için sayısal bir değer seçin.
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster	Her kağıt kaynağına atanan varsayılan fabrika değerini gösterir.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle	Yeniden tepsi seçme değerlerini fabrika varsayılanlarına geri yükler.
Yazdırma Zaman Aşımı Kapalı Açık* [90]	Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

HTML

Menü öğesi	Açıklama
Font Adı [Fontların listesi] (Times*)	HTML belgeleri için kullanılacak fontu ayarlar.
Font Boyutu 1–255 (12*)	HTML belgeleri için kullanılacak font boyutunu ayarlar.
Ölçekle %1–400 (100*)	HTML belgelerini ölçeklendirir.
Yönlendirme Dikey* Yatay	HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar.
Marj Boyutu 8–255 mm (19*)	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar.
Artalanlar Yazdırma Yazdır*	HTML belgeleri için artalan bilgilerini veya grafikleri yazdırır.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Görüntü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Kapalı Açık*	Bir görüntü için en uygun kağıt boyutunu ve yönlendirme ayarını seçer. Not: Açık olarak ayarlandığında, bu Menü öğesi görüntünün ölçeklendirme ve yönlendirme ayarlarını geçersiz kılar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Negatif Kapalı* Açık	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır. Not: Bu Menü öğesi GIF veya JPEG görüntü formatlarına uygulanmaz.
Ölçekleme En İyi Sığdır* Sol Üstü Sabitle Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Görüntüyü yazdırılabilir alana sığacak şekilde ayarlar. Not: Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey* Yatay Dikey Ters Çevir Yatay Ters Çevir	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Kağıt

Tepsi Yapılandırması

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] (1*) ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için kağıt kaynağını ayarlar. Not: ÇA Besleyici seçeneğinin görünmesi için Kağıt menüsünden ÇA Yapılandır seçeneğini Kaset olarak ayarlayın.
Kağıt Boyutu/Türü Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Her kağıt kaynağına yüklenen kağıt boyutunu veya kağıt türünü belirler.
Boyut Değiştir Kapalı Letter/A4 Tümü Listelendi*	Yazıcıyı, istenen boyut herhangi bir kağıt kaynağına yüklenmemişse belirlenen bir kağıt boyutuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Kapalı seçeneği kullanıcıdan gerekli kağıt boyutunu yüklemesini ister. - Letter/A4 seçeneği, letter boyutunda kağıt yüklerken A4 boyutundaki belgeyi letter boyutunda, A4 boyutunda kağıt yüklerken letter boyutundaki belgeyi A4 kağıt boyutunda yazdırır. - Tümü Listelendi seçeneği Letter/A4'ü değiştirir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
MP Yapılandır Kaset* Manuel İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdı ne zaman alacağını ayarlar. Notlar: - Kaset olarak ayarlandığında, yazıcı çok amaçlı besleyiciyi tepsi gibi kabul eder. - Elle olarak ayarlandığında, yazıcı çok amaçlı besleyiciyi el ile besleyici gibi kabul eder. - İlk olarak ayarlandığında, gerekli kağıt kaynağı veya kağıt boyutu ne olursa olsun, yazıcı kağıdı boşalana kadar çok amaçlı besleyiciden alır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Ortam Yapılandırma menüsü

Universal Ayarları

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Milimetre	Universal kağıt için ölçüm birimini belirler. Not: ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3–14,17 inç (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Universal kağıdın dikey genişliğini ayarlar.
Dikey Yüksekliği 3–14,17 inç (14*) 76–359,91 mm (356*)	Universal kağıdın dikey yüksekliğini ayarlar.
Besleme Yönü Kısa Kenar* Uzun Kenar	Yazıcıyı, kağıdı kısa kenar veya uzun kenar yönünden alacak şekilde ayarlar. Not: Uzun Kenar seçeneği yalnızca en uzun kenar desteklenen maksimum genişlikten kısa olduğunda gösterilir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Ortam Türleri

Menü öğesi	Açıklama
Düz Kağıt	Yüklenen kağıdın dokusu ve ağırlığını belirtir.
Stok Kartı	Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:
Saydamlık	Kağıt Dokusu
Geri Dönüştürülmüş	Düzgün
Etiketler	Normal*
Bond	Kaba
Zarf	Kağıt Ağırlığı
Pürüzlü Zarf	Hafif
Antet	Normal*
Önceden Basılı	Ağır
Renkli Kağıt	
Hafif	
Ağır	
Kaba/Pamuk	
Özel Tür [x]	
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Ağ/Bağlantı Noktaları

Ağa Genel Bakış

Menü öğesi	Açıklama
Etkin Bağdaştırıcı Oto* Standart Ağ	Ağın basıl bağlandığını belirler.
Ağ Durumu	Yazıcı ağının bağlantı durumunu gösterir.
Yazıcıda Ağ Durumunu Göster Açık* Kapalı	Ağ durumunu ekranda gösterir.
Hız, Çift Taraflı	Halen etkin ağ kartının hızını gösterir.
IPv4	IPv4 adresini gösterir.
Tüm IPv6 Adresleri	Tüm IPv6 adreslerini gösterir.
Yaz.Sunucusunu Sıfırla	Yazıcının tüm etkin ağ bağlantılarını sıfırlar. Not: Bu ayar tüm ağ yapılandırma ayarlarını kaldırır.
Ağ İş Zamaşımı Kapalı Açık* (90 saniye)	Yazıcının bir ağ yazdırma işini iptal etmesinden önceki süreyi ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Banner Sayfası Kapalı* Açık	Banner sayfası yazdırır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Kablosuz

Not: Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcılarda kullanılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Kablosuz Bağlantı Kurulumu Ağ Adı Ağ Modu Altyapı* Kablosuz Güvenlik Modu Devre dışı* WEP WPA2/WPA - Kişisel WPA2 - Kişisel 802.1x - Radius	Yazıcının bağlandığı kablosuz ağı belirler.
Wi-Fi Korumalı Kurulum WPS Otomatik Algılama Kapalı Açık* Düğme Yöntemini Başlat PIN Yöntemini Başlatma	Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin. Notlar: - Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını sağlar. - PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda bir PIN kullanıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilmesini sağlar.
Ağ Modu BSS Türü Altyapı* Özel Tercih Edilen Kanal Numarası Oto* 1–11	Ağ modunu belirtir. Not: Tercih Edilen Kanal Numarası yalnızca BSS Türü Geçici olarak ayarlandığında görünür.
Wi-Fi Direct'i Etkinleştir Açık Kapalı*	Yazıcıyı doğrudan Wi-Fi cihazlarına bağlanacak şekilde ayarlar.
Uyumluluk 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir.

Menü ögesi	Açıklama
Kablosuz Güvenlik Modu Devre dışı* WEP WPA2/WPA-Kişisel WPA2-Kişisel 802.1x - RADIUS	Yazıcıyı kablosuz cihazlara bağlamaya yönelik güvenlik türünü ayarlar.
WEP Kimlik Doğrulama Modu Oto* Açık Paylaşılmış	Yazıcı tarafından kullanılan Wireless Encryption Protocol (WEP) türünü ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.
WEP Anahtarı Ayarla	Güvenli kablosuz bağlantı için bir WEP parolası belirtir.
WPA-PSK Şifreleme Modu AES	Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir. Not: Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel veya WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.
Ön Paylaşımlı Anahtar Ayarla	Güvenli kablosuz bağlantı için bir parola ayarlar.
WPA2-PSK Şifreleme Modu AES	WPA2 üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir. Not: Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel veya WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.
802.1x Şifreleme Modu WPA+ WPA2*	802.1x standardı üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir. Not: Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu 802.1x - Radius olarak ayarlandığında görünür.
IPv4 DHCP'yi Etkinleştir Açık* Kapalı Statik IP Adresini Ayarla IP Adresi Ağ Maskesi Ağ Geçidi	Yazıcının IPv4 ayarlarını etkinleştirir ve yapılandırır.

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 IPv6'yi Etkinleştir Açık* Kapalı DHCPv6'yi Etkinleştir Açık Kapalı* Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması Açık* Kapalı DNS Sunucusu Adresi Elle Atanmış IPv6 Adresi Elle Atanmış IPv6 Router Adres Öneki Tüm IPv6 Adresleri Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri	Yazıcının IPv6 ayarlarını etkinleştirir ve yapılandırır.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntüler.
PCL Smartswitch Açık* Kapalı*	Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS Smartswitch Açık* Kapalı*	Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
Mac İkili PS Oto* Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. • Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.

Ethernet

Menü öğesi	Açıklama
Network Speed (Ağ Hızı)	Etkin ağ bağdaştırıcısının hızını gösterir.
IPv4 DHCP'yi Etkinleştir Açık* Kapalı	Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir. Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilerle dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
IPv4 Statik IP Adresini Ayarla IP Adresi Ağ Maskesi Ağ Geçidi	Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.
IPv6 IPv6'yi Etkinleştir Kapalı Açık*	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.
IPv6 DHCPv6'yi Etkinleştir Kapalı* Açık	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.
IPv6 Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması Kapalı Açık*	Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.
IPv6 DNS Sunucusu Adresi	DNS sunucusu adresini belirler.
IPv6 Elle Atanmış IPv6 Adresi	IPv6 adresini atar.
IPv6 Elle Atanmış IPv6 Router	IPv6 adresini atar.
IPv6 Adres Öneki 0–128 (64*)	Adres öneki belirler.
IPv6 Tüm IPv6 Adresleri	Tüm IPv6 adreslerini gösterir.
IPv6 Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri	Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.
Ağ Adresi UAA LAA	Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerini gösterir: Yerel Yönetimli Adres (LAA) ve Evrensel Yönetimli Adres (UAA). Not: Yazıcı LAA'sını elle değiştirebilirsiniz.
PCL SmartSwitch Kapalı Açık*	Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Kapalı Açık*	Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Oto* Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
Enerji Tasarruflu Ethernet Kapalı Açık*	Yazıcı Ethernet ağından veri almadığında güç tüketimini azaltır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

TCP/IP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana bilgisayar adını ayarlar.
Etki Alanı Adı	Etki alanı adını ayarlar.
DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu güncellemesine izin ver Kapalı Açık*	DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazıcının NTP ayarlarını güncelle- mesine izin verir.
Sıfır Yapılandırma Adı	Sıfır yapılandırılmalı ağ için bir hizmet adı belirler.
Auto IP'yi etkinleştir Kapalı Açık*	Otomatik olarak bir IP adresi atar.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.
Yedek DNS Adresi	Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.
Yedek DNS Adresi 2	
Yedek DNS Adresi 3	
Etki Alanı Arama Sırası	Ağın farklı etki alanlarında bulunan yazıcıyı ve kaynaklarını bulmak için etki alanı adlarının listesini belirler.
DDNS'yi Etkinleştir Kapalı Açık*	Dinamik DNS ayarlarını günceller.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Geçerli DDNS ayarlarını belirler.
Varsayılan TTL 5-254 (254*)	
DDNS Yenileme Süresi 300-31536000 (604800*)	
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
mDNS'i Etkinleştir Kapalı Açık*	Multicast DNS ayarlarını günceller.
WINS Adresi	Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) için bir sunucu adresi belirler.
BOOTP'yi Etkinleştir Kapalı* Açık	BOOTP'nin yazıcı IP adresi atamasını sağlar.
Sınırlı Sunucu Listesi	TCP bağlantıları için bir IP adresi belirler. Notlar: - IP adreslerini ayırmak için virgül kullanın. - En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.
Sınırlı Sunucu Listesi Seçenekleri Tüm Bağlantı Noktalarını Engelle* Yalnızca Yazdırmayı Engelle Yalnızca Yazdırmayı ve HTTP'yi Engelle	Listedeki IP adreslerinin yazıcı işlevine nasıl erişebileceğini belirler.
MTU 256-1500 (1500*)	TCP bağlantıları için bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi belirler.
Ham Baskı Bağlantı Noktası 1-65535 (9100*)	Ağa bağlı yazıcılar için bir ham bağlantı noktası numarası belirler.
Çıkış Trafiği Maksimum Hızı Kapalı* Açık	Yazıcının maksimum iletim oranını etkinleştirir.
SSLv2'yi etkinleştir Kapalı* Açık	SSLv2 protokolünü etkinleştirir.
SSLv3'ü etkinleştir Kapalı* Açık	SSLv3 protokolünü etkinleştirir.
TLSv1.0'ı etkinleştir Kapalı Açık*	TLSv1.0 protokolünü etkinleştirir.
TLSv1.1'i etkinleştir Kapalı Açık*	TLSv1.1 protokolünü etkinleştirir.
SSL Şifreleme Listesi	SSL veya TLS bağlantılarında kullanılacak şifre algoritmalarını belirler.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

SNMP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
SNMP Sürüm 1 ve 2c Etkin Kapalı Açık* SNMP Setine İzin Ver Kapalı Açık* PPM MIB'yi Etkinleştir Kapalı Açık* SNMP Topluluğu	Yazdırma sürücülerini ve uygulamaları yüklemek için Simple Network Management Protocol (SNMP) sürüm 1 ve 2c'yi yapılandırır.
SNMP Sürüm 3 Etkin Kapalı Açık* Okunur/Yazılır Kimlik Bilgilerini Belirle Kullanıcı Adı Parola Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle Kullanıcı Adı Parola Kimlik Doğrulama Karması MD5 SHA1* Minimum Kimlik Doğrulama Düzeyi Kimlik Doğrulama Yok, Gizlilik Yok Kimlik Doğrulama, Gizlilik Yok Kimlik Doğrulama, Gizlilik* Gizlilik Algoritması DES AES-128*	Yazıcı güvenliğini yüklemek ve güncellemek için SNMP sürüm 3'ü yapılandırır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

802.1x

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
Etkin Kapalı* Açık	Yazıcının erişime izin vermeden önce kimlik doğrulaması isteyen ağlara katılmasını sağlar. Not: Bu menü öğesinin ayarlarını yapılandırmak için Embedded Web Server'a erişin.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

IPSec

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
IPSec'i Etkinleştir Kapalı* Açık	Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinleştirir.
Temel Yapılandırma Varsayılan* Uyumluluk Güvenli	IPSec temel yapılandırmasını ayarlar. Not: Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.
DH (Diffie-Hellman) Grup Önerisi modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	IPSec şifrelemesini ayarlar. Not: Bu menü öğeleri yalnızca Temel Yapılandırma Güvenli olarak ayarlandığında görünür.
IKE SA Ömrü (Saat) 1 2 4 8 24*	
Önerilen Şifreleme Yöntemi 3DES AES*	Ağa güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılacak şifreleme ve kimlik doğrulama yöntemlerini belirler. Not: Bu menü öğeleri yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.
Önerilen Kimlik Doğrulama Yöntemi SHA1 SHA256* SHA512	
IPSec Aygıt Sertifikası	Bir IPSec sertifikası belirler. Not: Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.
Ön Paylaşımlı Anahtarla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar Ana Makine [x] Adres Anahtar	Yazıcının kimlik doğrulamalı bağlantılarını yapılandırır. Not: Bu menü öğeleri yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.
Sertifikayla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar Ana Makine [x] Adresi[/subnet] Adres[/subnet]	
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

LPD Yapılandırması

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
LPD Zaman Aşımı 0–65535 saniye (90*)	Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askıda kalmış veya geçersiz yazdırma işlerini sonsuza kadar beklemesini önlemek için zaman aşımı değerini ayarlar.
LPD Kapak Sayfası Kapalı* Açık	Tüm LPD yazdırma işleri için kapak sayfası yazdırır. Not: Kapak sayfası, yazdırma işinin yazdırma işlerini ayıran ve yazdırma işini isteyen kullanıcıyı tanımlayan ilk sayfasıdır.
LPD Tanıtım Sayfası Kapalı* Açık	Tüm LPD yazdırma işleri için tanıtım sayfası yazdırır. Not: Tanıtım sayfası yazdırma işinin son sayfasıdır.
LPD Sürgü Dönüş Dönüşümü Kapalı* Açık	Sürgü dönüş dönüşümünü etkinleştirir. Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

HTTP/FTP Ayarları

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi	Açıklama
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Kapalı Açık*	Yazıcıyı izlemek ve yönetmek için Embedded Web Server'a erişir.
HTTPS'yi Etkinleştir Kapalı Açık*	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarını yapılandırır.
FTP/TFTP Etkinleştir Kapalı Açık*	FTP'yi kullanarak dosya gönderir.
Yerel Etki Alanları	HTTP ve FTP sunucuları için etki alanı adlarını belirler. Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.
HTTP Proxy IP Adresi	HTTP ve FTP sunucu ayarlarını yapılandırır. Not: Bu menü öğeleri yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.
FTP Proxy IP Adresi	
HTTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası 1–65535 (80*)	
HTTPS Cihaz Sertifikası	
FTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası 1–65535 (21*)	
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
HTTP/FTP İstekleri İçin Zamaşımı 1–299 (30*)	Sunucu bağlantısı durmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.
HTTP/FTP İstekleri Deneme Sayısı 1–299 (3*)	HTTP/FTP sunucusuna bağlanma denemelerinin sayısını ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

ThinPrint

Menü öğesi	Açıklama
ThinPrint'i Etkinleştir Kapalı Açık*	ThinPrint'i kullanarak yazdırır.
Bağlantı Noktası Numarası 4000–4999 (4000*)	ThinPrint sunucusu için bağlantı noktası numarasını ayarlar.
Bant Genişliği (bit/sn) 0* 100–1000000	ThinPrint ortamında veri iletme hızını ayarlar.
Paket Boyutu (kбайt) 0–64000 (0*)	Veri iletimi için paket boyutunu ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

USB

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık* Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PCL öykünmesine geçirir. Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık* Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PS öykünmesine geçirir. Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
Mac İkili PS Oto* Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir Etkinleştir* Devreden çıkar	Standart USB bağlantı noktasını etkinleştirir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Google Cloud Print

Menü öğesi	Açıklama
Kayıt Kaydol	Yazıcıyı Google Cloud Print sunucusuna kaydedin.
Seçenekler Google Cloud Print'i Etkinleştir Kapalı Açık*	Doğrudan Google hesabınızdan yazdırır.
Seçenekler Yerel Keşfi Etkinleştir Kapalı Açık*	Kayıtlı kullanıcıya ve aynı alt ağdaki diğer kullanıcılara işleri yazıcıya yerel olarak gönderme izni verir.
Seçenekler SSL Eşleştirme Doğrulamasını Etkinleştir Kapalı Açık*	Google hesabınıza bağlanmak için eşleştirme sertifikasının gerçekliğini doğrular.
Seçenekler Daima Görüntü Olarak Yazdır Kapalı* Açık	Daha hızlı yazdırma için yazıcıyı PDF dosyalarını görüntü olarak işleyecek şekilde ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Wi-Fi Direct

Not: Bu menü yalnızca etkin ağ doğrudan bir Wi-Fi ağı olduğunda görüntülenir.

Menü öğesi	Açıklama
SSID	Wi-Fi ağının hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) bilgilerini belirtir.
Ön Paylaşımlı Anahtarı Ayarla	Wi-Fi bağlantısındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve bu kullanıcıları onaylamak için ön paylaşımlı anahtarı (PSK) ayarlar.
Ayar Sayfasında PSK'yi Göster Açık* Kapalı	Ağ Ayarları Sayfasında PSK'yi gösterir.
Grup Sahibi IP Adresi	Grup sahibinin IP adresini belirtir.
Push Düğmesi İsteklerini Otomatik Kabul Et Açık Kapalı*	Ağ bağlantısı isteklerini otomatik olarak kabul eder. Not: İstemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

USB Sürücüsü

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Flash Sürücü Yazdırma

Menü öğesi	Açıklama
Kopya Sayısı 1–9999 (1*)	Kopya sayısını ayarlar.
Kağıt Kaynağı Tepsi [x] (1*) ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Yazdırma işi için kağıt kaynağını ayarlar.
Harmanla 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Sırayla birden çok kopya yazdırır.
Kenarlar Tek Taraflı* Çift Taraflı	Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.
Taraf başına Sayfa Kapalı* Taraf başına 2 sayfa Taraf başına 3 sayfa Taraf başına 4 sayfa Taraf başına 6 sayfa Taraf başına 9 sayfa Taraf başına 12 sayfa Taraf başına 16 sayfa	Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.
Taraf Başına Sayfa Sırası Yatay* Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler. Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.
Taraf Başına Sayfa Yönü Oto* Yatay Dikey	Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.
Taraf Başına Sayfa Kenarlığı Yok* Katı	Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Sayfaları Kapalı* Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] (1*) ÇA Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.
Boş Sayfalar Yazdırma* Yazdır	Bir yazdırma işinde boş sayfaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Güvenlik

Güvenlik Denetim Günlüğü

Menü öğesi	Açıklama
Denetimi Etkinleştir Kapalı* Açık	Olayları güvenli denetim günlüğü ve uzak sistem günlüğünde kaydeder.
Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Kapalı* Açık	Denetim günlüklerini uzak sunucuya gönderir.
Uz. Sis. Gnlğ. Sncs.	Uzak sistem günlüğü sunucusunu belirtin.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Uzak SisGünlüğü Tesisi 0 - Çekirdek Mesajları 1 - Kullanıcı Düzeyi Mesajlar 2 - Posta Sistemi 3 - Sistem Araçları 4 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları* 5 - Sistem Günlükleri Tarafından Dahili Olarak Oluşturulan Mesajlar 6 - Çizgi Yazıcı Alt Sistemi 7 - Ağ Haberleri Alt Sistemi 8 - UUCP Alt Sistemi 9 - Saat Araçları 10 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları 11 - FTP Araçları 12 - NTP Alt Sistemi 13 - Günlük Denetimi 14 - Günlük Uyarısı 15 - Saat Araçları 16 - Yerel Kullanım 0 (local0) 17 - Yerel Kullanım 1 (local1) 18 - Yerel Kullanım 2 (local2) 19 - Yerel Kullanım 3 (local3) 20 - Yerel Kullanım 4 (local4) 21 - Yerel Kullanım 5 (local5) 22 - Yerel Kullanım 6 (local6) 23 - Yerel Kullanım 7 (local7)	Yazıcının günlük olaylarını uzak sunucuya gönderirken kullandığı tesis kodunu belirler.
Günlüklenecek Olayların Ciddiyeti 0 - Acil Durum 1 - Uyarı 2 - Kritik 3 - Hata 4 - Uyarı* 5 - Duyuru 6 - Bilgi Amaçlı 7 - Hata Ayıklama	Günlüklenecek mesajlar ve olayların minimum öncelik düzeyini belirler. Notlar: 0 - Acil Durum en yüksek ciddiye düzeyidir. 7 - Hata Ayıklama en düşük düzeydir. - Seçilen ciddiye düzeyi ve üzerindeki kaydedilir. Örneğin, 4 - Uyarı seçildiğinde 0 ile 4 arasındaki ciddiye düzeyleri günlüklenir.
Günlüğü Temizle Başlat	Tüm denetim günlüklerini siler.
Günlüğü Gönder Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Güvenlik günlüğünü flash sürücüyeye aktarır.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Oturum Açma Sınırlamaları

Menü öğesi	Açıklama
Oturum açılmama sayısı 1–10 (3*)	Kullanıcının bağlantısının kaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitleneceğini belirler.
Açılmama zaman çerçevesi 1–60 dakika (5*)	Kullanıcının bağlantısının kilitlenmemesi için başarısız oturum açma denemeleri arasında geçmesi gereken süreyi belirler.
Kilitlenme süresi 1–60 dakika (5*)	Bağlantının kilitli kaldığı süreyi belirler.
Web'den Oturum Açma Zaman Aşımı 1–120 dakika (10*)	Kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılmadan önceki uzaktan oturum açma gecikmesini belirler.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Gizli Yazdırma Ayarı

Menü öğesi	Açıklama
Maks Geçersiz PIN 2–10	Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar. Notlar: - Sıfır değeri bu ayarı kapatır. - Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir. - Bu Menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.
Gizli İş Bitimi Kapalı* 1 Saat 4 Saat 24 Saat 1 Hafta	Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar. Notlar: - Bu Menü öğesi yazıcı belleği veya sabit diskinde gizli yazdırma işleri varken değiştirilirse bu yazdırma işlerinin sona erme süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. - Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
Tekrarlanan İş Bitimi Kapalı* 1 Saat 4 Saat 24 Saat 1 Hafta	Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.
Doğrulan İş Bitimi Kapalı* 1 Saat 4 Saat 24 Saat 1 Hafta	Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce kullanıcının kalitesini incelemesi için bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.
Not: Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Menü öğesi	Açıklama
Yedek İş Bitimi Kapalı* 1 Saat 4 Saat 24 Saat 1 Hafta	Yazıcının daha sonra yazdırmak üzere yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar.
Tüm İşlerin Bekletilmesini İste Kapalı* Açık	Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.
Çift belgeleri sakla Kapalı* Açık	Yazıcıyı, aynı dosya adına sahip belgeleri yazdırırken önceki yazdırma işinin üzerine yazmayacak şekilde ayarlar.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Çözüm LDAP Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
LDAP Yönlendirmelerini İzle Kapalı* Açık	Oturum açan kullanıcı hesabı için etki alanında farklı sunucuları arar.
LDAP Sertifika Doğrulaması Hayır* Evet	LDAP sertifikalarının doğrulamasını etkinleştirir.

Geçici Veri Dosyalarını Sil

Menü öğesi	Açıklama
Dahili belleğe kaydedildi Kapalı* Açık	Yazıcı belleğinde kayıtlı tüm dosyaları siler.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Mobil Hizmetler Yönetimi

Bunu kullanın	Bunun için
AirPrint Yazdır Tara Faks	AirPrint yazılım özelliğindeki işlevleri etkinleştirir.

Muhtelif

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma İzni Kapalı* Açık	Yazdırmadan önce kullanıcının oturum açmasına izin verir.
Güvenlik Sıfırlama Anahtarı "Ziyaretçi" erişimini etkinleştir* Etkisiz	Güvenlik sıfırlama anahtarını kullanmanın etkisini belirler. Notlar: - Anahtar, denetleyici anakartındaki kilit simgesinin arkasında bulunur. "Ziyaretçi" erişimini etkinleştir seçeneği, oturum açmamış kullanıcılara tam erişim denetimi sağlar. - Etkisiz seçeneği, sıfırlamanın yazıcı güvenlik yapılandırması üzerinde hiçbir etkisinin olmamasını sağlar.
Minimum Parola Uzunluğu 0–32 (0*)	Parola için izin verilen minimum karakterleri belirler.
Not: Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.	

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Yazıcı tercihleri, ayarlar ve yapılandırmaları içeren bir rapor yazdırır.

Aygıt

Menü öğesi	Açıklama
Aygıt Bilgileri	Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.
Aygıt İstatistikleri	Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.

Yazdır

Menü öğesi	Açıklama
Fontları Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Her bir yazıcı dilinde mevcut olan fontlar hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır.

Ağ

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Ayarları Sayfası	Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır. Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.

Yardım

Menü öğesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır
Ortam Kılavuzu	Kağıt ve özel ortamları yüklemekle ilgili bilgi sağlar
Yazdırma Kalitesi Kılavuzu	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir
Mono Kalite Kılavuzu	Tek renkli yazdırma kalitesi ayarlarıyla ilgili bilgi sağlar
Bilgi Kılavuzu	Yazıcıyla ilgili daha fazla bilgi kaynağı sağlar
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı taşıma, yerleştirme veya nakletmekle ilgili bilgi sağlar
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar

Sorun Giderme

Sorun Giderme

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları	Yazdırma kalitesi kusurlarını tanımlamak ve düzeltmek için örnek sayfalar yazdırın.

Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:



>

Ayarlar >



>

Raporlar >




2 Menü Ayarları Sayfası'nı seçip düğmesine basın.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.

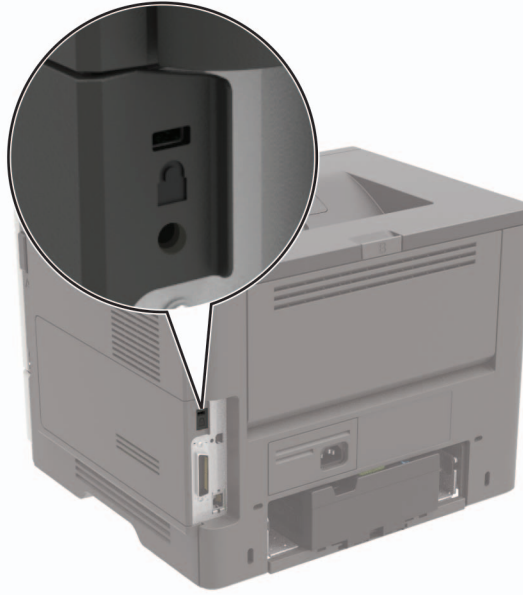

Yazıcı belleğini silme

Geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği veya kişisel ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **OK** > **Cihaz** > **OK** > **Bakım** > **OK** > **Servis Dışı Silme** > **OK**

2 **Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil** öğesini seçip **OK** düğmesine basın.

3 İş başlatmak için **Devam Et**'i seçip **OK** düğmesine basın.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Aygıt** >  > **Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle**

2 **Tüm ayarları geri yükle**'yi seçip  düğmesine basın.

3 **Geri Yükle** öğesini seçin,  öğesine basın ve ardından **Başlat** öğesini seçin.

Geçicilik Bildirimi

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcı basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart rastgele erişim belleğini (RAM) kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcı iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tür de işletim sistemi, yazıcı ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ile yerleşik çözümleri depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklü olabilir. Yazıcı sabit disk, yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Sabit disk, yazıcının karmaşık yazdırma işleri, form verileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınan kullanıcı verilerini korumasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için tesisinizden başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmak için verilerin depolandığı tüm sabit diskleri fiziksel olarak imha edin.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Ağ

Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama

Kontrol panelini kullanarak

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Kablosuz** > 

- 2 **Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum** ögesini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında bir Wi-Fi ağı kurulumu istemi görüntülenir.

Lexmark Mobile Assistant'ı kullanarak

- 1 Mobil aygıtınıza bağlı olarak Lexmark Mobile Assistant uygulamasını Google Play™ mağazası veya App Store çevrimiçi mağazasından indirin.

- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Kablosuz** >  > **Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur** >  > **Yazıcı Kimliği Ekranına Devam Et** > 

- 3 Mobil aygıtınızdan uygulamayı çalıştırın ve ardından Kullanım Koşullarını kabul edin.

- 4 İzinleri verin.

- 5 **Wi-Fi Kurulumunu Başlat** ögesine dokunun ve ardından yazıcıyı seçin.

- 6 Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından kimlik bilgilerinizi girin.

- 7 **Wi-Fi Kurulumunu Bitir** ögesine dokunun.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörü yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelerle bakın.

Push Düğmesi yöntemini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Kablosuz > 

- 2 Wi-Fi Protected Setup'ı seçip  düğmesine basın.

- 3 Push Düğmesi Yöntemini Başlat'ı seçip  düğmesine basın.

- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Kablosuz > 

- 2 Wi-Fi Protected Setup'ı seçip  düğmesine basın.

- 3 PIN Yöntemini Başlat'ı seçip  düğmesine basın.

- 4 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

- 5 Bir web tarayıcısı açıp adres alanına erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 6 WPS ayarlarına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

- 7 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

Wi-Fi ağını devre dışı bırakma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Ağa Genel Bakış >  > Etkin Bağdaştırıcı > 
> Standart Ağ > 

- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcıyı temizleme

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de parça ve sarf malzemesi siparişi vermek için 1-800-539-6275 numaralı telefondan bölgenizdeki yetkili Lexmark bayileri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, www.lexmark.com web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Kontrol panelinden şuraya gidin:



> Durum/Sarf Malzemeleri >



> Sarf Malzemeleri >



Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Lexmark MS521 ve MS621 İade Programı toner kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi	Asya Pasifik'in Geri Kalanı	Latin Amerika	Avrupa'nın Geri Kalanı, Orta Doğu ve Afrika	Avustralya ve Yeni Zelanda
İade Programı toner kartuşu	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Yüksek verimli İade Programı toner kartuşu	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Ekstra yüksek verimli İade Programı toner kartuşu	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Ultra yüksek verimli İade Programı toner kartuşu	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Yüksek verimli Kurumsal İade Programı toner kartuşu*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Ekstra yüksek verimli Kurumsal İade Programı toner kartuşu*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Ultra yüksek verimli Kurumsal İade Programı toner kartuşu*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

* Yalnızca sözleşmeye tabi yazıcılarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Lexmark temsilcinize veya sistem yöneticinize başvurun.

Lexmark MS521 ve MS621 normal toner kartuşu

Öge	Tüm Dünyada
Ultra yüksek verimli normal toner kartuşu	56F0UA0

Lexmark M1246 İade Programı toner kartuşu

Öge	Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda	Avrupa Ekonomik Bölgesi	Asya Pasifik'in Geri Kalanı	Latin Amerika
İade Programı toner kartuşu	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Lexmark B2546 ve B2650 İade Programı toner kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi	Asya Pasifik'in Geri Kalanı	Latin Amerika Dağıtımı	Avrupa'nın Geri Kalanı, Orta Doğu ve Afrika	Avustralya ve Yeni Zelanda
İade Programı toner kartuşu	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Yüksek verimli İade Programı toner kartuşu	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Ekstra yüksek verimli İade Programı toner kartuşu	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Ultra yüksek verimli İade Programı toner kartuşu*	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00
* Yalnızca Lexmark B2650 yazıcı modelinde desteklenir.						

Lexmark B2546 ve B2650 normal toner kartuşları

Öge	Tüm Dünyada
B2546 Ekstra yüksek verimli normal toner kartuşu	B250XA0
B2650 Ultra yüksek verimli normal toner kartuşu	B260UA0

Görüntüleme ünitesi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

Öge	Parça Numarası
İade Programı görüntüleme ünitesi	56F0Z00
Normal görüntüleme ünitesi	56F0ZA0
* Bu görüntüleme ünitesi yalnızca sözleşmeye tabi yazıcılarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Lexmark temsilcinize veya sistem yöneticinize başvurun.	

Öge	Parça Numarası
Kurumsal İade Programı görüntüleme ünitesi*	56F0Z0E
* Bu görüntüleme ünitesi yalnızca sözleşmeye tabi yazıcılarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Lexmark temsilcinize veya sistem yöneticinize başvurun.	

Bakım kiti sipariş etme

Bakım kiti, yazıcının voltaj değerleriyle uyumlu olmalıdır.

Notlar:

- Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
- Bakım kitinde ısıtıcı, MPF alma silindiri ve ayırma pedi, alma tekerleği, ayırma silindiri düzeneği ve aktarma silindiri bulunur. Bu parçalar gerektiğinde ayrı olarak sipariş edilebilir ve değiştirilebilir.

Öge	Parça numarası
MS521	
200K bakım kiti, 100 V	41X1230
200K bakım kiti, 110 V	41X1228
200K bakım kiti, 220 V	41X1229
MS621	
200K bakım kiti, 100 V	41X1227
200K bakım kiti, 110 V	41X1225
200K bakım kiti, 220 V	41X1226
Not: Bakım kitini yalnızca yetkili bir servis teknisyeni değiştirebilir. Hizmet sağlayıcınıza başvurun.	

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Aygıt > Bildirimler** ögesine tıklayın.

- 3 Sarf Malzemeleri menüsünden **Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri** ögesine tıklayın.


- 4 Her sarf malzemesi ögesi için bir bildirim seçin.

- 5 Değişiklikleri uygulayın.


Parça ve sarf malzemeleri deęiřtirme

Toner kartuřunu deęiřtirme


1 A kapaęını aın.

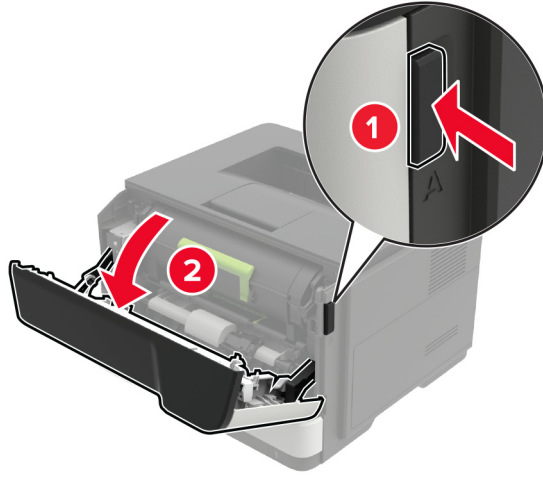

2 Kullanılmıř toner kartuřunu ıkarın.

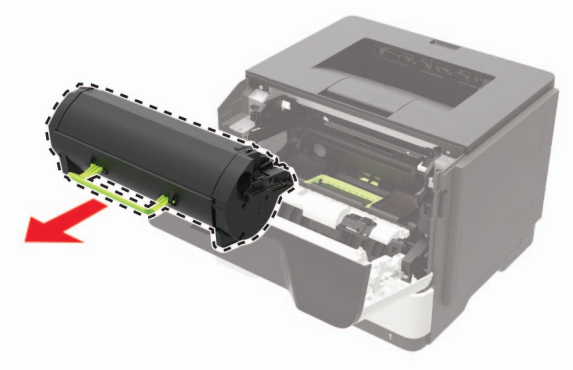


- 3** Yeni toner kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra toneri eşit dağıtmak için üç kez sallayın.

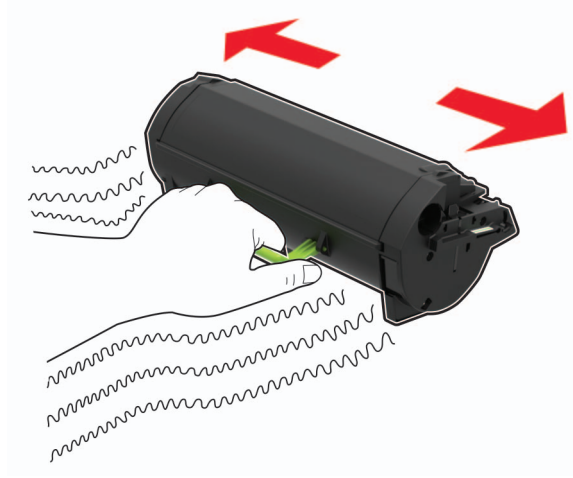

- 4** Yeni toner kartuşunu takın.


Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

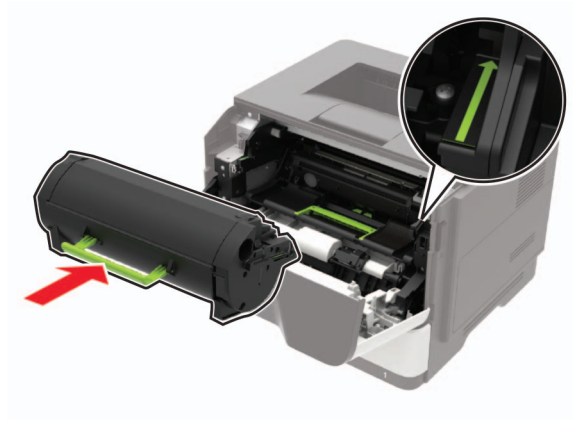


- 5** A kapağını kapatın.

Görüntüleme ünitesini değiştirme


1 A kapağını açın.

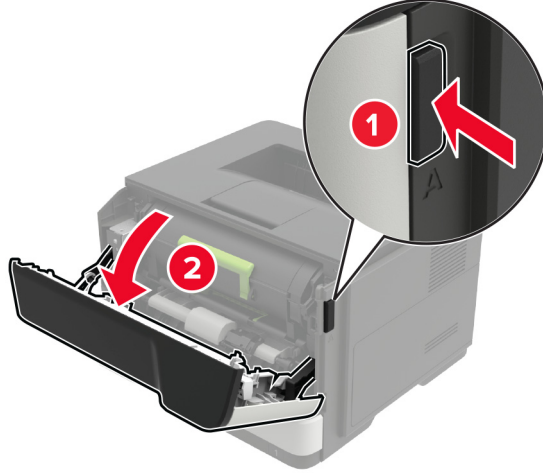


2 Toner kartuşunu çıkarın.

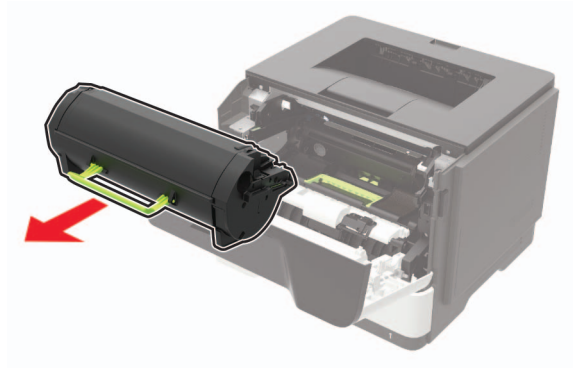

3 Kullanılmış görüntüleme ünitesini çıkarır.

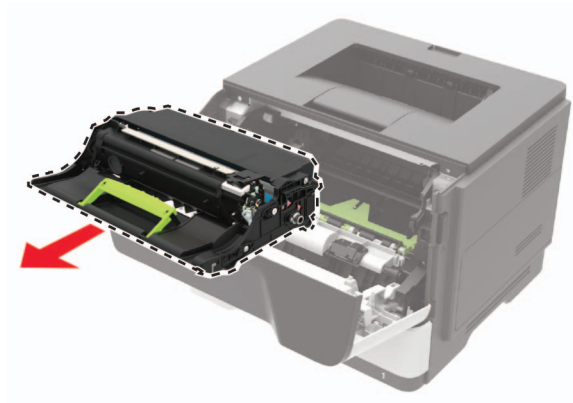

- 4 Yeni görüntüleme ünitesini paketinden çıkarın ve sonra toneri eşit dağıtmak için üç kez sallayın.

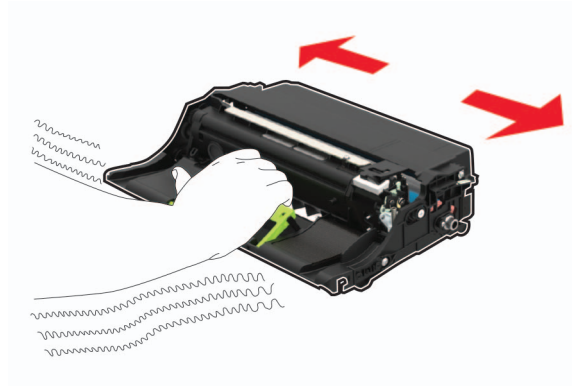


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.




- 5 Yeni görüntüleme ünitesini takın.

Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

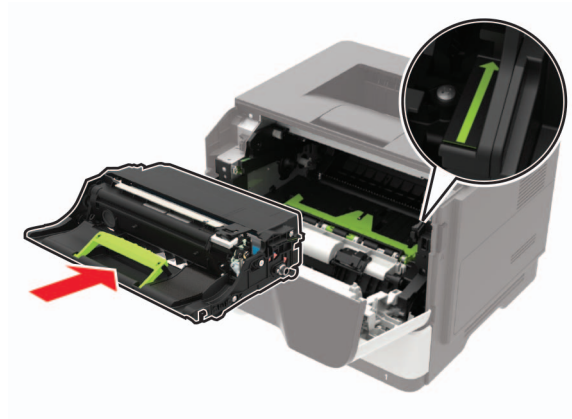

- 6 Toner kartuşunu takın.


Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

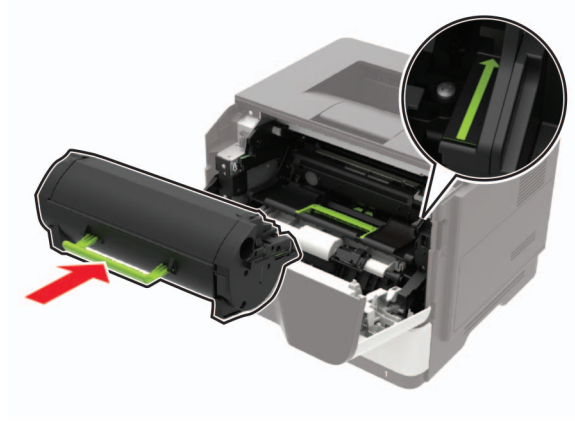


7 A kapağını kapatın.

Alma tekerleklerini değiştirme


- 1** Yazıcıyı kapatın.
- 2** Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3** Tepsiyi çıkarın.

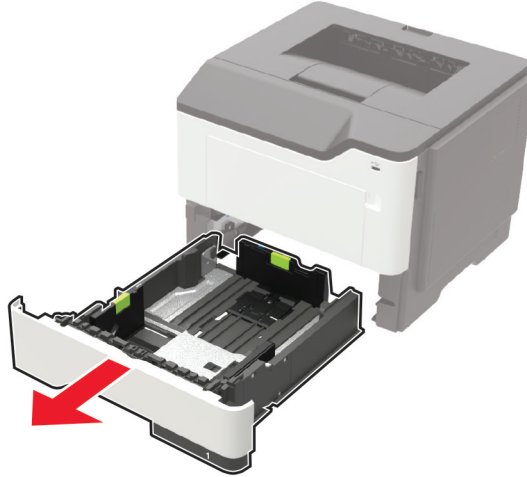

4 Kullanılan alma tekerleklerini sırayla çıkarın.

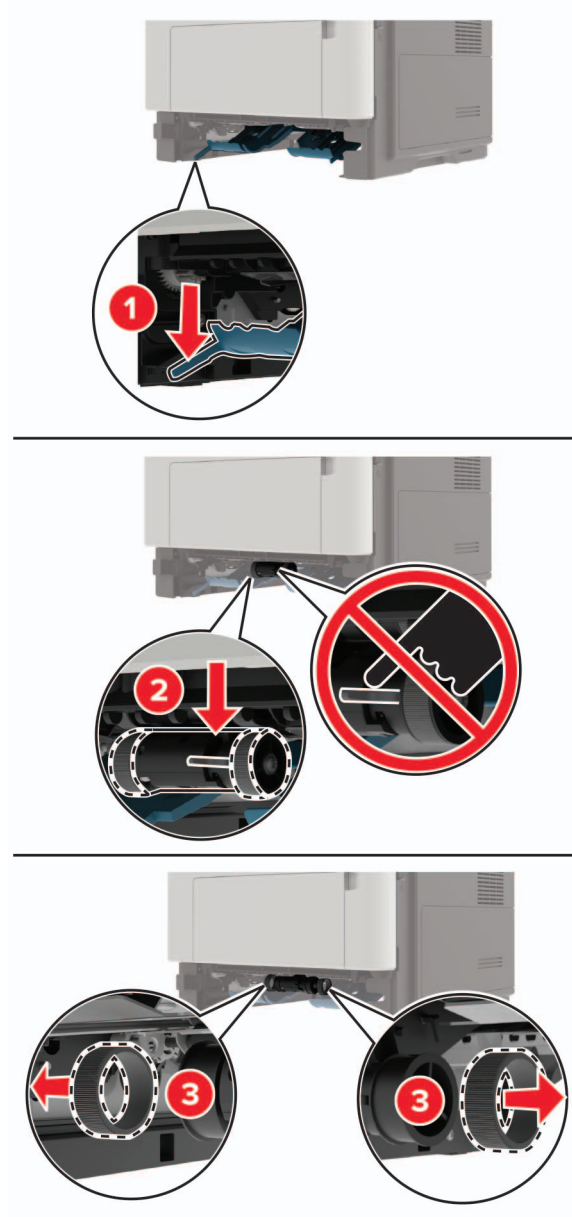

5 Yeni alma tekerleklerini ambalajından çıkarın.

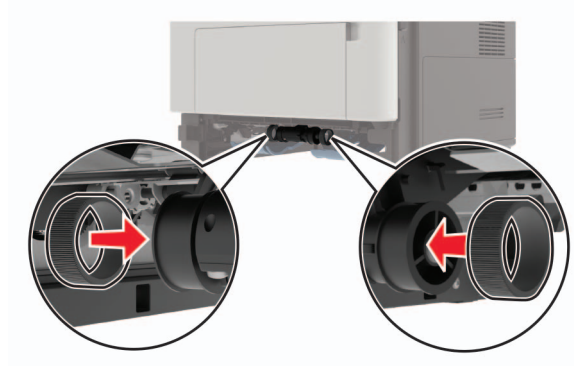6 Yeni alma tekerleklerini takın.**7** Tepsiyi takın.**8** Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.


DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

9 Yazıcıyı açın.**Alma silindir grubunu değiştirme****1** Yazıcıyı kapatın.**2** Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.**3** İsteğe bağlı tepsiyi çıkarın.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.



4 Tepsi içliğini çıkarın ve ardından tepsi altlığını çevirin.

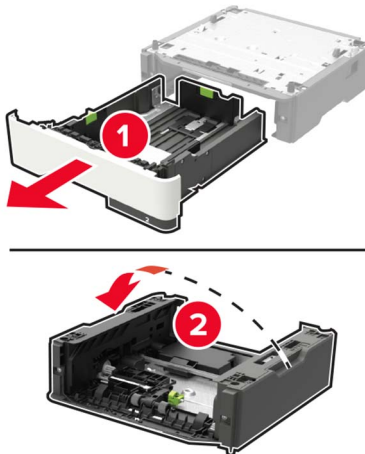


5 Kullanılmış alma silindiri grubunu çıkarın.

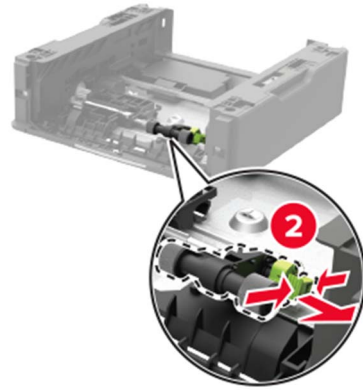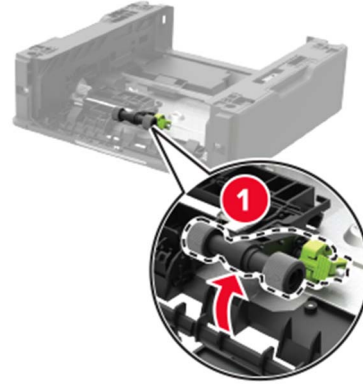


6 Yeni alma silindiri grubunu ambalajından çıkarın.

7 Yeni alma silindiri grubunu takın.

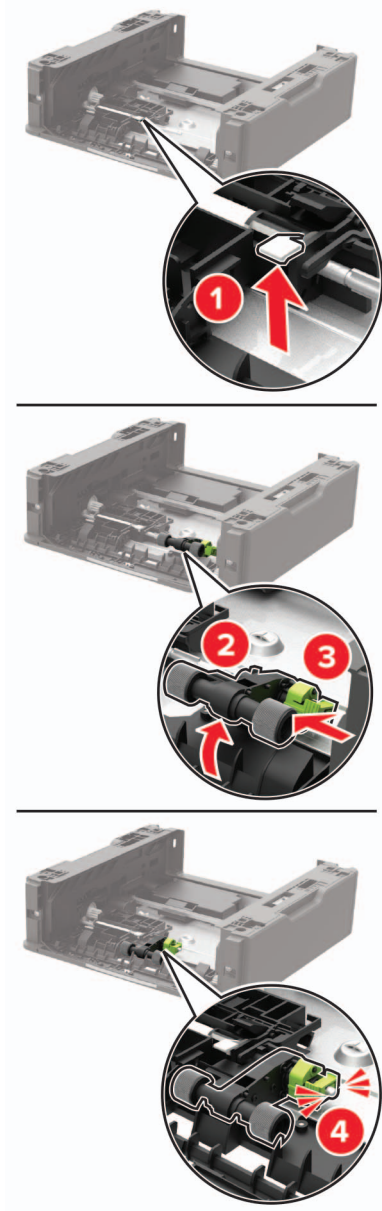

8 Tepsi altlığını çevirin ve ardından tepsi içliğini takın.

9 Yazıcıyı isteğe bağlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

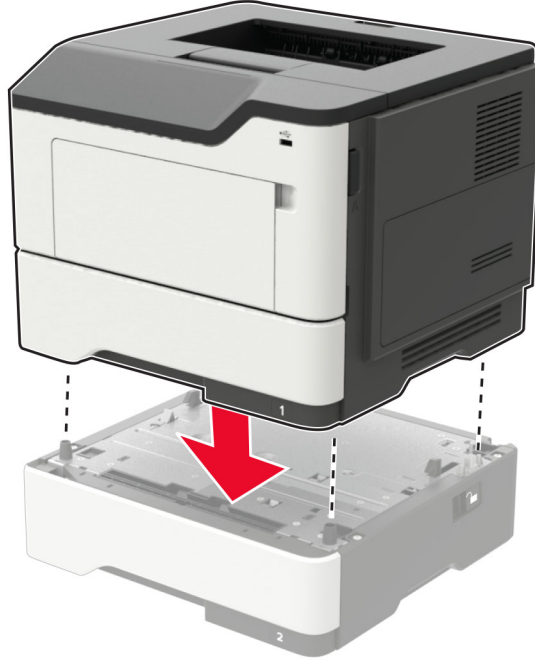

10 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

11 Yazıcıyı açın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.

- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.

Enerji ve kağıt tasarrufu

Güç tasarrufu modu ayarlarını yapılandırma

Eko Modu

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Cihaz >  > Güç Yönetimi >  > Eko Modu > 

- 2 Bir ayar seçin.

Uyku modu

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Cihaz >  > Güç Yönetimi >  > Zaman Aşırımları >  > Uyku Modu > 

- 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği süreyi girin.

Hazırda Bekleme modu

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Cihaz >  > Güç Yönetimi >  > Zaman Aşırımları >  > Hazırda Bekleme Zaman Aşımı > 

- 2 Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi seçin.

Notlar:

- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Embedded Web Server, yazıcı Hazırda Bekleme modundayken devre dışıdır.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

Not: Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.

- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Geri dönüşüm**Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü**

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Not: Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com/recycle adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun konduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:


- 1** www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2** Geri dönuştürmek istediđiniz ürünü seđin.

Sıkışmaları giderme


Sıkışmaları önleme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

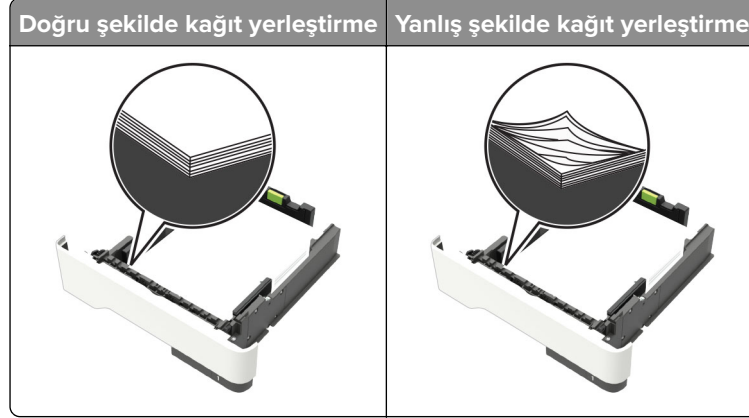

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

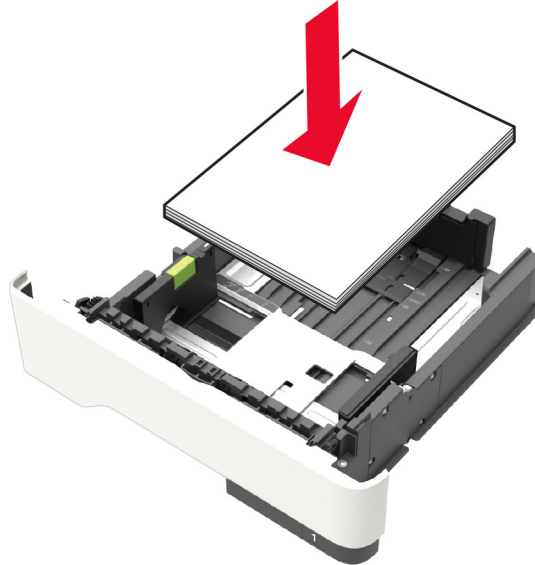


- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.

- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

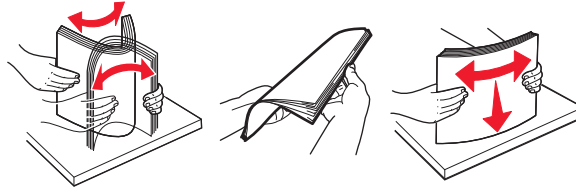

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma konumlarını belirleme

Notlar:


- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, otomatik olarak standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdırdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.




	Sıkışma yeri
1	Standart kutu
2	Arka kapak
3	Tepsi [x]
4	Çok amaçlı besleyici
5	Kapak A

A kapağında kağıt sıkışması


1 Tepsiyi çıkarın.

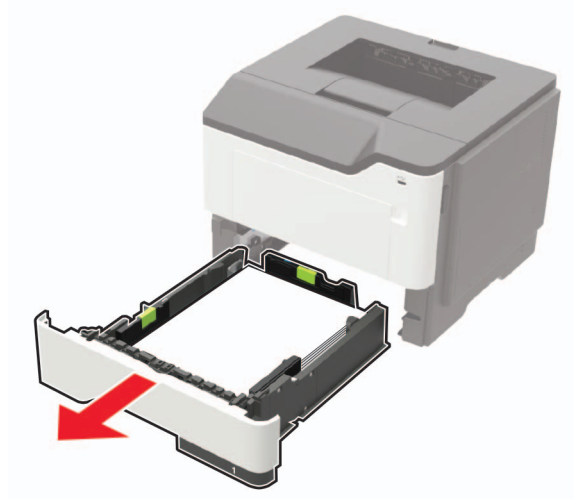


2 A kapağını açın.

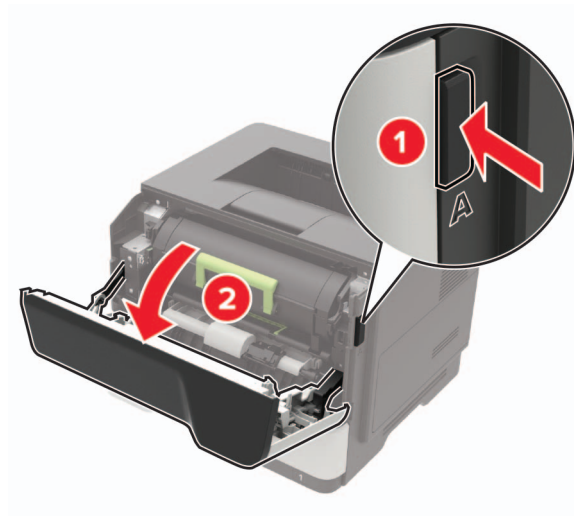

3 Toner kartuşunu çıkarın.

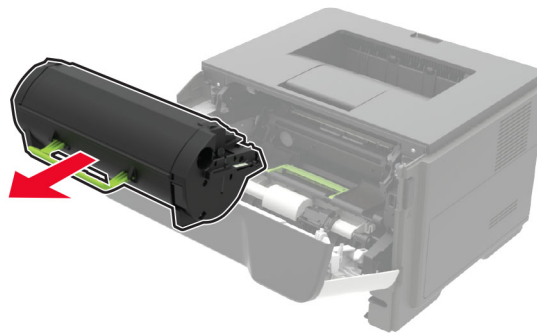

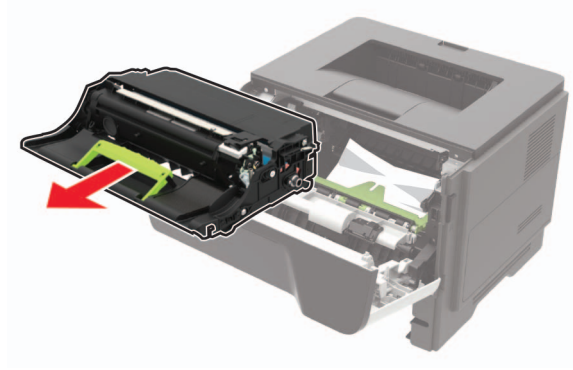4 Görüntüleme ünitesini çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

**5** Sıkışan kağıdı çıkarın.


DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

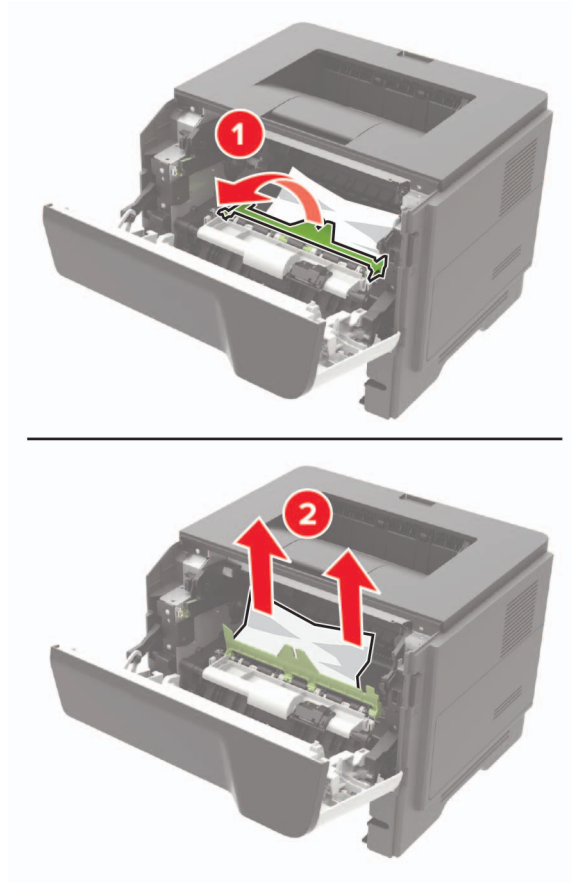


6 Görüntüleme ünitesini takın.

Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

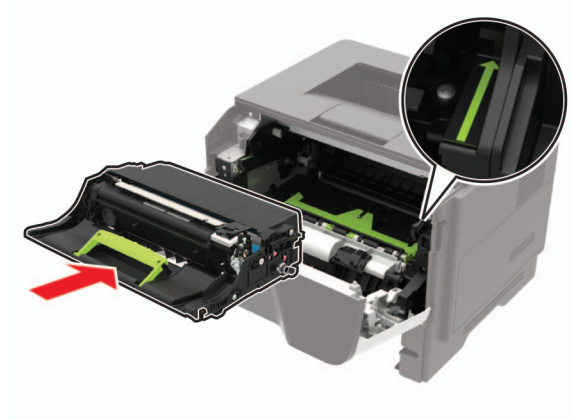

7 Toner kartuşunu takın.

Not: Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

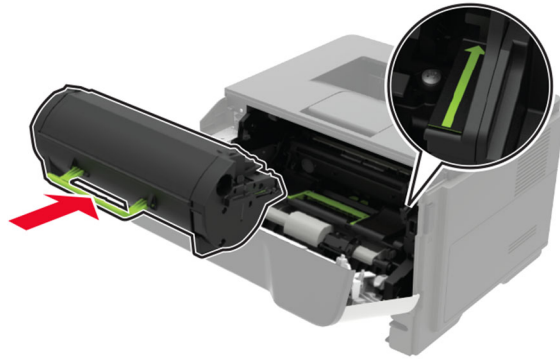

8 A kapağını kapatın.


9 Tepsiyi takın.

Arka kapakta kağıt sıkışması

1 Arka kapağı açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

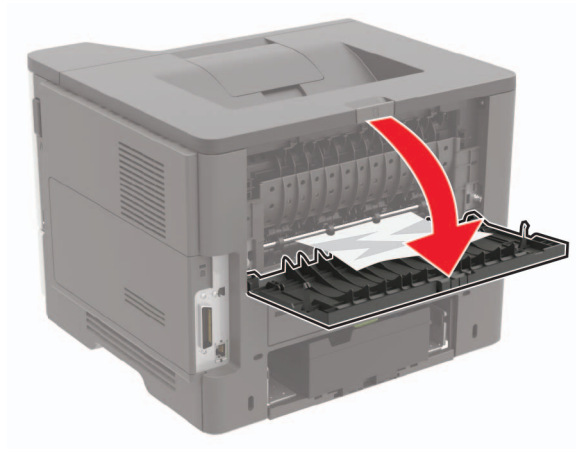

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

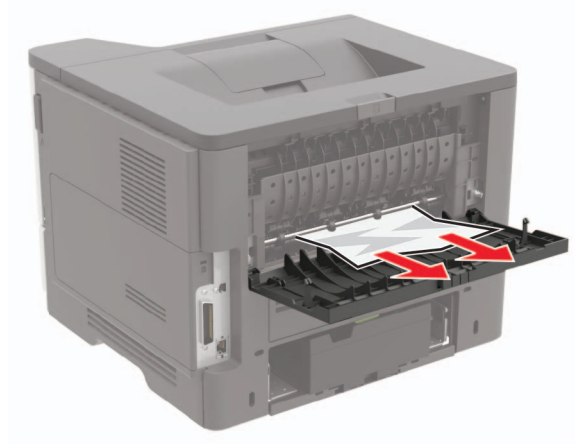


3 Arka kapağı kapatın.

Standart seledede kağıt sıkışması


Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

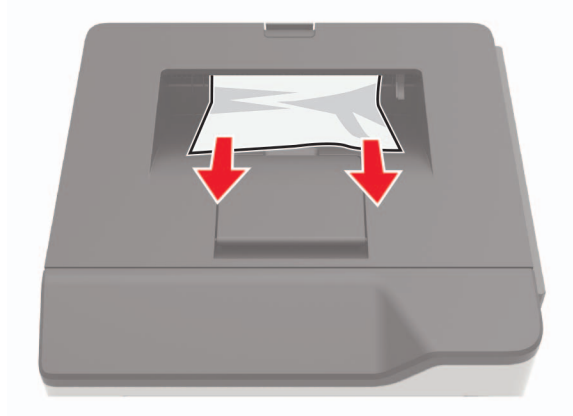


Önlü arkalı ünitesinde kağıt sıkışması

1 Tepsiyi çıkarın.

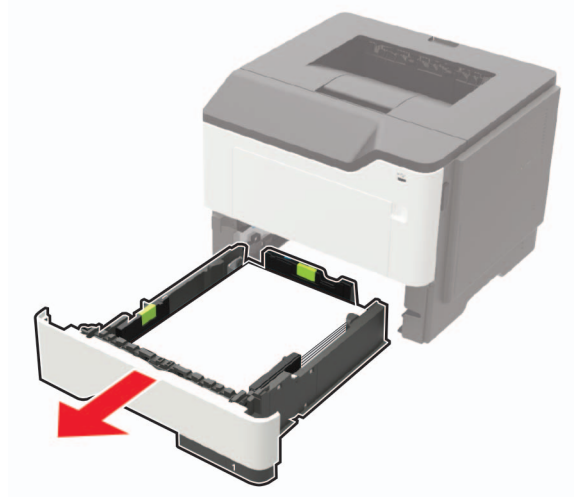

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

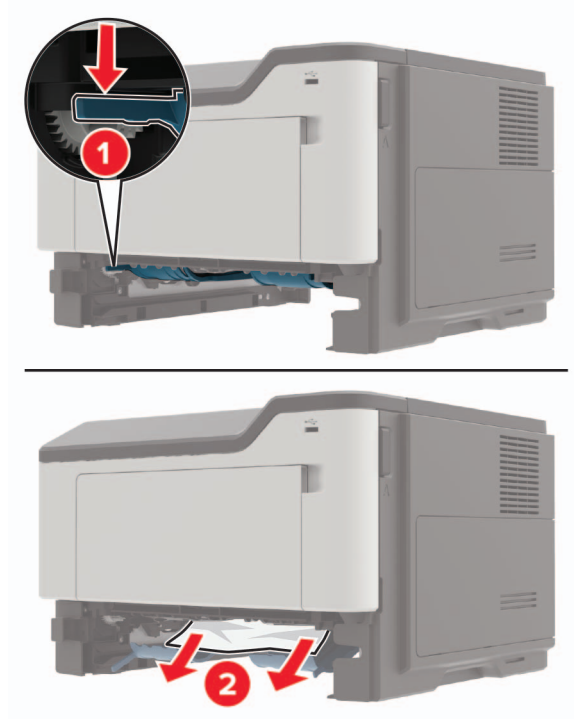

3 Tepsiyi takın.


Tepsilerde kağıt sıkışması

- 1 Tepsiyi çıkarın.

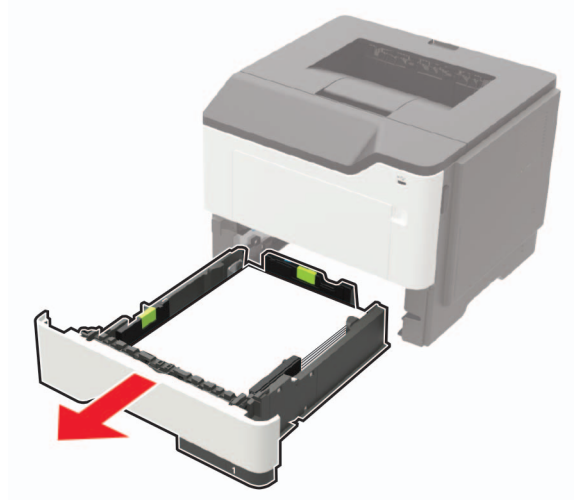

- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

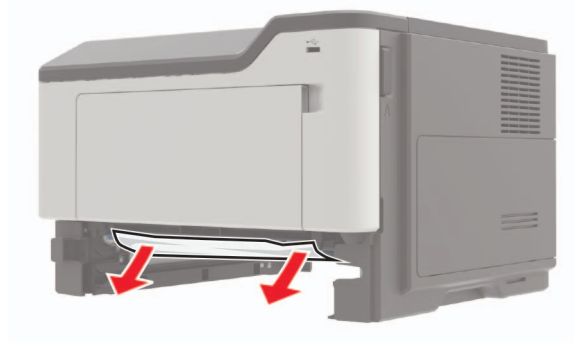

- 3 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması


- 1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

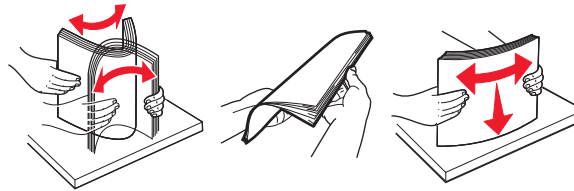

4 Yeniden kağıt yükleyin ve ardından kağıt kılavuzunu ayarlayın.



Sorun Giderme

Ağ bağlantı sorunları

Embedded Web Server açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 2 Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: - Ana ekrandan - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	3 adıma gidin.	Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin.
Adım 3 Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: - Internet Explorer® sürüm 11 veya sonraki sürümleri - Microsoft Edge™ - Safari sürüm 6 veya sonraki sürümleri - Google Chrome™ sürüm 32 veya sonraki sürümleri - Mozilla Firefox sürüm 24 veya sonraki sürümleri Tarayıcınız destekleniyor mu?	4 adıma gidin.	Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.
Adım 4 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	5 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 5 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen belgelere bakın. Kablo bağlantıları düzgün mü?	6 adıma gidin.	Kablo bağlantılarını sabitleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	7 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 7 Embedded Web Server'a erişin. Embedded Web Server açıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.

Flash sürücü okunamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının başka bir yazdırma, kopyalama, tarama veya faks işi ile meşgul olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı hazır mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının diğer işi işlemeyi tamamlamasını bekleyin.
Adım 2 Flash sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Not: Flash sürücü arka USB bağlantı noktasına takıldığında çalışmaz. Flash sürücü doğru bağlantı noktasına takılı mı?	3 adıma gidin.	Flash sürücüyü doğru bağlantı noktasına takın.
Adım 3 Flash sürücünün desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. 23. sayfadaki "Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri" . Flash sürücü destekleniyor mu?	4 adıma gidin.	Desteklenen bir flash sürücü takın.
Adım 4 a USB bağlantı noktasının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. 94. sayfadaki "USB bağlantı noktasını etkinleştirme" . b Flash sürücüyü çıkarıp yeniden takın. Yazıcı, flash sürücüyü tanıdı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > USB > 

2 USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir'i seçip  düğmesine basın.

Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:



2 Ağ Ayarları Sayfası'nı seçip OK düğmesine basın.

3 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.

Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu çıkmış ya da doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

- Mesajda 42'den sonraki ilk sayı, yazıcının bölgesini gösterir.
- Mesajda 42'den sonraki ikinci sayı, kartuşun bölgesini gösterir.

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge	Sayısal kod
Tüm Dünya veya Tanımsız bölge	0
Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)	1
Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre	2
Asya Pasifik	3
Latin Amerika	4
Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika	5
Avustralya, Yeni Zelanda	6
Geçersiz bölge	9

Not: Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları.**

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelinden **X** ve **OK** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. [66. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

X ve **OK** düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttuktan sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > **OK** > Aygıt > **OK** > Bakım > **OK** > Yapıl. Menü > **OK** > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar > **OK**

2 Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin, ardından **Başlat** düğmesini seçin.

3 Uyarı mesajını okuyun, ardından **Devam** düğmesini seçin.

4 Mesajı silmek için **X** ve **OK** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Not: Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kuru ortamda muhafaza edilmiş bir zarf kullanın. Not: Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. b Yazdırma işini gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Kağıt türünün Zarf olarak ayarlandığından emin olun. Kontrol panelinden şuraya gidin:  > Ayarlar >  > Kağıt >  > Tepsi Yapılandırması >  > Kağıt Boyutu/Türü b Yazdırma işini gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelinden şuraya gidin:  > Ayarlar >  > Yazdırma >  > Düzen >  b Harmanlama'yı seçip  düğmesine basın. c Harmanlamayı Açık olarak ayarlayın, ardından  düğmesine basın. d Belgeyi yazdırın. Belge doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın, ardından Harmanlama seçeneğini belirleyin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsilerin aynı kağıt boyutuna ve kağıt türüne sahip olup olmadığını kontrol edin. b Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Kontrol panelinden şuraya gidin:  b İlgili tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Tepsi Bağlantısı öğesinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. 17. sayfadaki "Tepsileri bağlantılandırma" . b Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çıkarın. b Kağıdın doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Notlar: - Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. - Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun. c Tepsiyi takın. d Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Kontrol panelinden şuraya gidin:  > Ayarlar >  > Kağıt >  > Tepsi Yapılandırması >  > Kağıt Boyutu/Türü >  b Doğru kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
1 Kontrol panelinden şuraya gidin:  > Ayarlar >  > Cihaz >  > Bildirimler >  2 Sıkışan İçeriği Giderme menüsünden Sıkışma Giderme işlevini Açık veya Otomatik olarak ayarlayıp  düğmesine basın. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.

Yazdırma sorunları

Yazdırma kalitesi kötü


Boş veya beyaz sayfalar



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesinde kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. 1 Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. 2 Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Not: Fotoğraf iletkeni tamburu temas noktasının eğilmediğinden veya yerinden çıkmadığından emin olun. 3 Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sertçe sallayın. 4 Önce görüntüleme ünitesini ve ardından toner kartuşunu takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. a Kontrol panelinden şuraya gidin: Durum/Sarf Malzemeleri > Sarf Malzemeleri b Belgeyi yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Koyu baskı

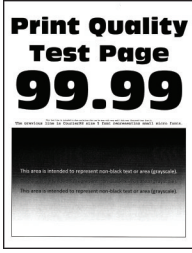


Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. b Toner koyuluğunu azaltın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Yazdırma > Kalite c Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	5 adıma gidin.	6. adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Dokulu kağıdı düz kağıtla değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 7 a Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	8 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 8 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı koyu mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış

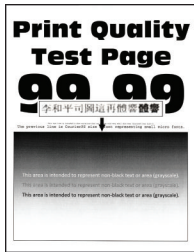

Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı

modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yazdırma kalitesi ayarlarını düzenleyin. 1 Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Piksel Güçlendirme > Yazı Tipleri 2 Toner Koyuluğunu 7 olarak ayarlayın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Yazdırma > Kalite b Belgeyi yazdırın. İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Katlanmış veya buruşmuş kağıt




Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Belgeyi yazdırın. Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Gri artalan

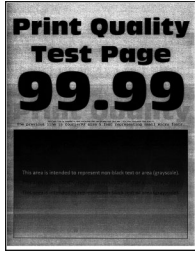


Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. b Toner koyuluğunu artırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Yazdırma > Kalite c Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. a Kontrol panelinden şuraya gidin: Durum/Sarf Malzemeleri > Sarf Malzemeleri b Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.  Not: Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun. c Görüntüleme ünitesini takın. d Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Açık renk yatay şeritler

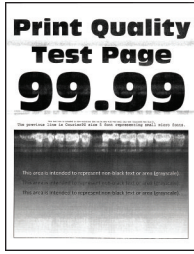

Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda hala açık renk yatay şeritler beliriyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.


Hatalı marjlar



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin. b Belgeyi yazdırın. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. • Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Açık yazdırma

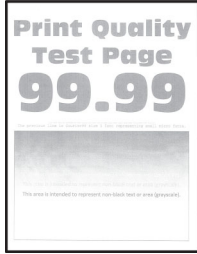

Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. b Toner koyuluğunu artırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Yazdırma > Kalite c Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. • Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. a Kontrol panelinden şuraya gidin: Durum/Sarf Malzemeleri > Sarf Malzemeleri b Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinin altındaki aktarma silindirin bastırılıp yerine geri döndüğünü kontrol etmek için aktarma silindirini bir tarafından itin.  DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin. c Aktarma silindiri bastırılıp yerine geri dönmüyorsa çıkarın ve tekrar takın. 1 Aktarma silindirinin bir ucunu yukarı doğru çekin ve yerine <i>oturana</i> kadar aşağı doğru bastırın. 2 Gerekirse bu adımı diğer uç için de tekrarlayın. d Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini dikkatlice sallayın, ardından takın. e Toner kartuşunu takın. f Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. g Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Yeni bir bakım kiti takıldıktan sonra sorun devam ederse kitle beraber verilen aktarma silindirin takılıp takılmadığını kontrol edin. Not: Gerekirse aktarma silindirini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 7 Görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin. Kontrol panelinden şuraya gidin: Durum/Sarf Malzemeleri > Sarf Malzemeleri Görüntüleme ünitesi Tükenmek Üzere mi?	8 adıma gidin.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.
Adım 8 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı açık mı?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Benekli baskı ve noktalar



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Baskı benekli mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Yazıcıda toner sızmasından kaynaklı kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Yazıcıda toner sızıntısı yok mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Toner kartuşunu değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı benekli mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin. Kontrol panelinden şuraya gidin: Durum/Sarf Malzemeleri > Sarf Malzemeleri Görüntüleme ünitesi tükenmek üzere mi?	5 adıma gidin.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.
Adım 5 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı benekli mi?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Kağıt kıvrılması



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin. Notlar: - Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Kağıdı tepsiden çıkarın ve ters çevirin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 a Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Not: Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt kıvrılıyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Yamuk veya eğik baskılar



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı yamuk veya eğik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Not: Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Baskı yamuk veya eğik mi?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Tepsideki alma tekerlerinde hasar ve kirlenme belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı yamuk veya eğik mi?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Tekrarlayan kusurlar



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını kullanarak tekrarlayan kusurlar arasındaki mesafenin aşağıdakilerden herhangi birine eşit olup olmadığını kontrol edin: • 97 mm (3,82 inç) • 47 mm (1,85 inç) • 38 mm (1,5 inç) Tekrarlayan kusurlar arasındaki mesafe bu ölçülerden herhangi birine uyuyor mu?	2 adıma gidin.	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği ile iletişime geçin .
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Tekrarlayan kusurlar beliriyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin .	Sorun çözüldü.

Tamamen siyah sayfalar



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

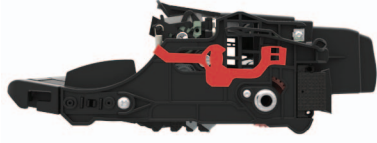İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.  Not: Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun. c Görüntüleme ünitesini takın. d Belgeyi yazdırın. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Görüntüleme ünitesi hasarsız mı?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Metin veya resim kesme



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Metinler veya görüntüler kesik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Belgeyi yazdırın. Metinler veya görüntüler kesik mi?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.  Not: Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun. c Görüntüleme ünitesini takın. d Belgeyi yazdırın. Metinler veya görüntüler kesik mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Metinler veya görüntüler kesik mi?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.


Toner kolay siliniyor



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Toner kolay siliniyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Toner kolay siliniyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Koyu renk dikey şeritler

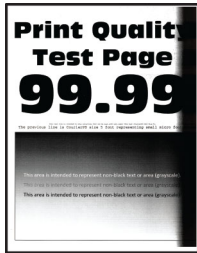


Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda koyu renk dikey şeritler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

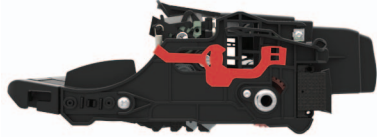İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın. c Belgeyi yazdırın. Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.  Not: Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun. c Görüntüleme ünitesini takın. d Belgeyi yazdırın. Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Yazıcının sağ tarafından parlak bir ışığın girip girmediğini kontrol edin ve gerekirse yazıcıyı taşıyın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.


Dikey koyu hatlar veya çizgiler

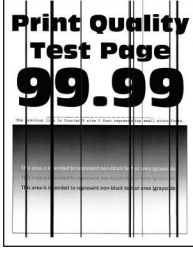

Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Eksik yazdırma ile koyu renk dikey çizgiler

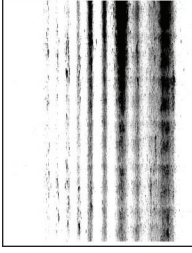

Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir. b Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.  Not: Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun. c Görüntüleme ünitesini takın. d Belgeyi yazdırın. Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler beliriyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Açık renk dikey şeritler



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda hala açık renk dikey şeritler belirliyor mu?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Dikey beyaz çizgiler



Not: Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Not: Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği ile iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Yavaş yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının Eko veya Sessiz Modunda olmadığından emin olun. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarı, yazıcı kontrol panelinde bulunan Kağıt menüsünden değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden, Yazdırma Çözünürlüğünü 600 dpi olarak ayarlayın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 a Yazıcının aşırı ısınmadığından emin olun. Notlar: - Çok uzun süren yazdırma işlemlerinden sonra yazıcının soğumasına izin verin. - Yazıcı için önerilen ortam sıcaklığını gözlemleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 9. sayfadaki "Yazıcı için bir yer seçme". b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 7 a Yazıcı hafızasını arttırın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının açık olduğundan emin olun. b Ekranda görünen hata mesajlarını çözün. c Belgeyi yazdırın. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Belgeyi yazdırın. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. b Belgeyi yazdırın. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazdırma sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Güç kablosunun elektrik prizine doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.  DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Yazıcının Uyku veya Hazırda Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, Uyku veya Hazırda Bekleme modunda mı?	Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına takıldıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı takılmış?	6 adıma gidin.	Kabloları doğru bağlantı noktalarına takın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Yazıcıyı kapatın, donanım seçeneklerini yükleyin ve ardından yazıcıyı açın. Daha fazla bilgi için seçenek ile birlikte gelen belgelere başvurun. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	7 adıma gidin.
Adım 7 Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin.

Toner koyuluğunu ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Yazdırma** >  > **Kalite** >  > **Toner Koyuluğu** > 

2 Ayarı uygulayın.

3 Değişiklikleri uygulayın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Doğru kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru kağıda yazdırıldı mı?	2 adıma gidin.	Doğru kağıt boyutunu ve kağıt türünü yükleyin.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki konuma gidin:  > Ayarlar >  > Kağıt >  > Tepsi Yapılandırması >  > Kağıt Boyutu/Türü >  b Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun. c Belgeyi yazdırın. Belge doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. 17. sayfadaki "Tepsileri bağlantılandırma" . b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

E-posta veya sohbet desteği almak ya da kullanma kılavuzu kitaplığı, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmelere göz atmak için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Yükseltme ve geiş

Donanım

Mevcut dahili seçenekler


- Flash bellek
- Yazı tipi kartları
- Belleim kartları
 - Formlar ve Barkod
 - IPDS
 - REÇETE
- Yerel arabirim kartı
 - İnce Paralel
- Dahili yazıcı sunucusu
 - Marknet™ N8370 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu

Denetleyici anakartına erişim

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek cihazları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka cihazlarınız varsa bu cihazları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını açın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

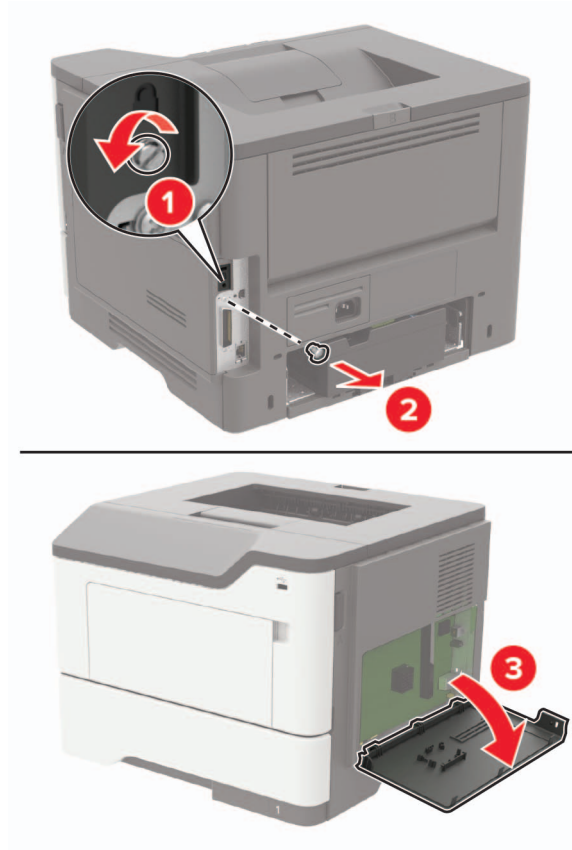

4 Eriřim kapađını kapatın.

5 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bađlayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve dođru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bađlayın.

6 Yazıcıyı açın.

Bir bellek kartı takma


⚠ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 Denetleyici anakartı erişim kapađını açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileřenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileřenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

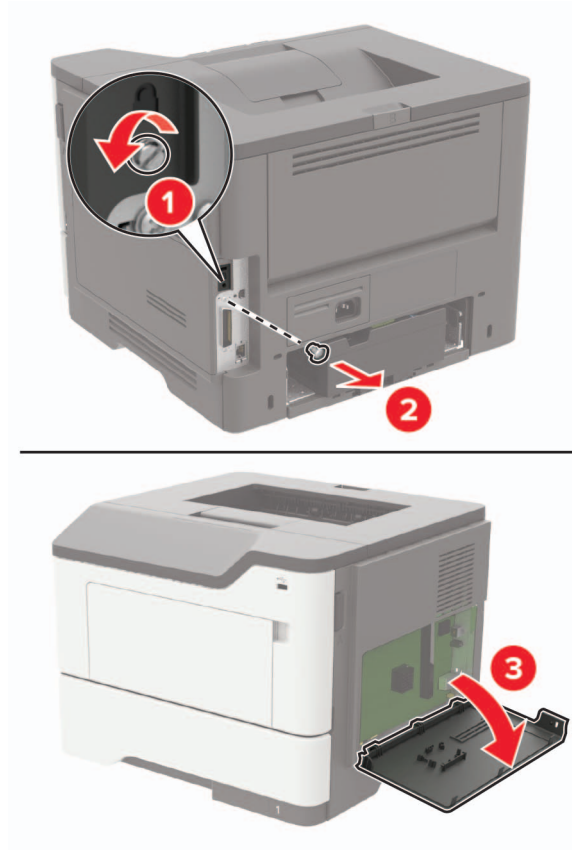

4 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmayın.

5 Hafıza kartını yerine *oturana* kadar itin.

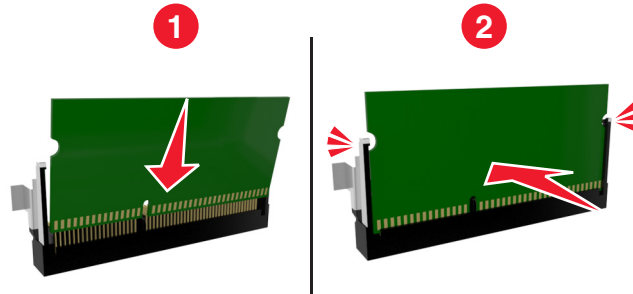

6 Denetleyici anakartın erişim kapağını kapatın.

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


8 Yazıcıyı açın.

İsteęe baęlı bir kart takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteęe baęlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baęlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.
- 3 Denetleyici anakartı erişim kapaęını açın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Elektronik bileşenlere veya konektörlere dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

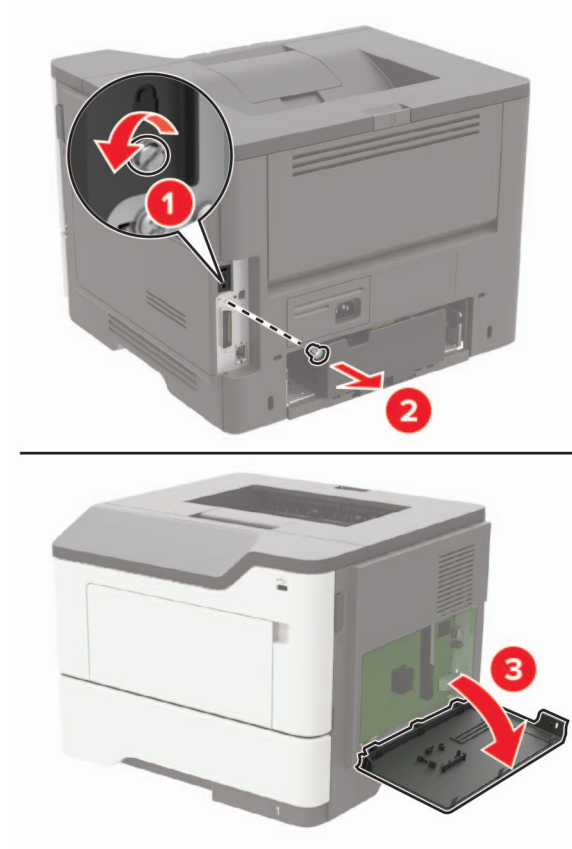

- 4 İsteęe baęlı kartı ambalajından ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki baęlantı noktalarına dokunmayınız.

5 Kartı kuvvetlice yerine itin.

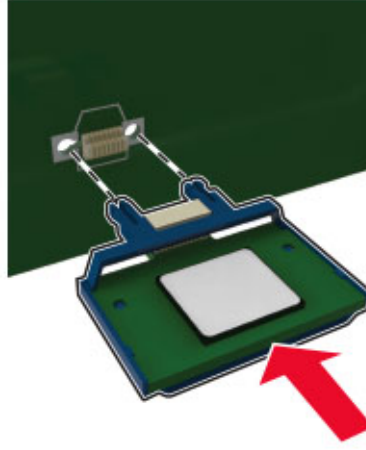

Not: Konektör tüm uzunluęu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

6 Eriřim kapaęını kapatın.

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize baęlayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine baęlayın.

8 Yazıcıyı açın.

İsteęe baęlı tepsileri takma

⚡ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteęe baęlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baęlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın.


2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 İsteęe baęlı tepsiyi ambalajından ıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.

Not: İsteęe baęlı tepsiler yüklenmişse yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya alışmayın.

4 Yazıcıyı isteęe baęlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının aęırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

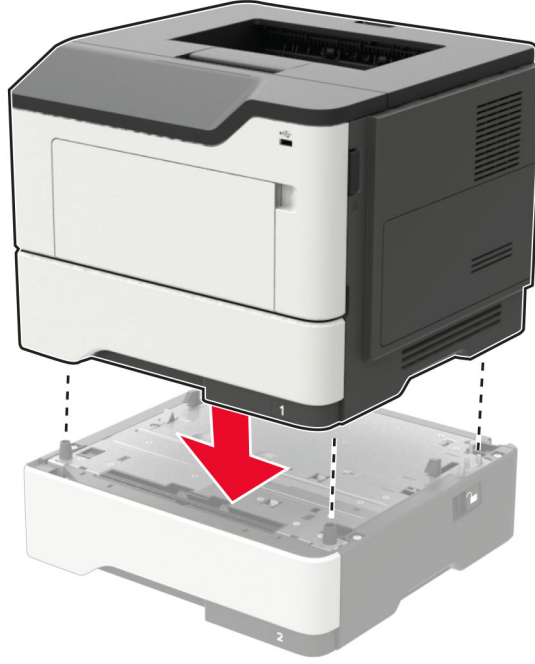

5 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

6 Yazıcıyı açın.

Tepsiyi, yazdırma işleri için kullanılabilir olması amacıyla yazıcı sürücüsüne ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [133. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).

Yazılım

Yazıcı yazılımını kurma

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.

- Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
- <http://support.lexmark.com> adresine gidip, yazıcınızı ve işletim sisteminizi seçin.

2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Bellenim

Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Uygulamalar** > istediğiniz uygulama > **Yapılandır** yolunu tıklatın.
- b **Dışa Aktar** veya **İçe Aktar** ögesini tıklatın.

Birden çok uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İçe Aktarma Yapılandırması** ögesini tıklatın.
- b Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Bellenim gncelleme

Bazı uygulamaların dzgn řekilde alıřması iin minimum cihaz bellenimi seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleniminin gncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak iin Lexmark temsilcinizle iletiřime gein.

- 1 Embedded Web Server zerinden, **Ayarlar > Cihaz > Bellenimi Gncelle** yolunu tıklatın.
- 2 Gereken flash dosyasını bulmak iin gz atın.
- 3 Deėiřiklikleri uygulayın.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark B2546dn, Lexmark B2546dw; Lexmark B2650dn, Lexmark B2650dw; Lexmark M1246, Lexmark MS521dn, Lexmark MS621dn yazıcılar

Makine türü:

4600

Modeller:

630, 638, 690, 830, 838

Sürüm uyarısı

Temmuz 2024

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Google Cloud Print ve Google Chrome, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, Mac, App Store ve Safari Apple Inc.'in ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirket gruplarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.'in tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	Tek taraflı: 56 (Tüm modeller; Çift taraflı: 55 (B2546, M1246, MS521), 56 (B2650, MS621)
Tarama	-
Kopyalama	-
Hazır	14

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Laddningsbart litiumjonbatteri

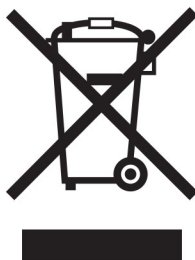

Den här produkten kan innehålla ett laddningsbart litiumjonknappcells batteri som endast bör tas bort av en utbildad tekniker. En överkryssad soptunna betyder att produkten inte ska kasseras som osorterat avfall utan

måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning. Om batteriet tas bort ska du inte kassera det i hushållsavfall. Det kan finnas separata insamlingssystem för batterier i din kommun, till exempel en insamlingsplats för batteriåtervinning. Genom särskild insamling av förbrukade batterier säkerställs lämplig hantering av avfall, inklusive återanvändning och återvinning, samtidigt som eventuella negativa effekter på hälsa och miljö undviks. Kassera batterierna på ett ansvarsfullt sätt.

Förordning (EU) 2023/1542

Förordning (EU) 2023/1542

Denna punkt kan innehålla ett uppladdningsbart litiumknappcells batteri. Detta batteri överensstämmer med förordning (EU) 2023/1542. Uppfylldheten av kravet visas med CE-märkning:



Denna produkt kan innehålla ett av följande knappcells batterier:

- Batteriidentifiering: Seiko modellnummer MS621FE
Tillverkare: Seiko Instruments Inc.
Tillverkarens adress: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Batteriidentifiering: Panasonic modellnummer ML621
Tillverkare: Panasonic Energy Co., Ltd.
Tillverkarens adress: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Batteriidentifiering: FDK modellnummer ML621
Tillverkare: FDK Corporation
Tillverkarens adress: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japan

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Genom Lexmarks insamlingsprogram kan du lämna tillbaka använda kassetter gratis till Lexmark för återanvändning eller återvinning. Alla kassetter som återlämnas till Lexmark antingen återanvänds eller monteras isär för återvinning. Förpackningarna som kassetterna återlämnas i återvinns också.

Om du vill lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning gör du följande:

- 1 Gå till www.lexmark.com/recycle.
- 2 Välj land eller område.
- 3 Välj **Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP)**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR® amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	10 - 32°C (50 - 90°F)
Nakliye sıcaklığı	-40 - 43,3°C (-40 - 110°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	0 - 40°C (32 - 104°F) %8 - 80 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014 gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 650-670 nanometre dalga uzunluk alanında çalışan, nominal olarak 15 miliwatt'lık ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIb (3b) AlGaInP lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonunun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor.	Tek taraflı: 620 (B2546, M1246, MS521), 670 (B2650, MS621); Çift taraflı: 370 (Tüm modeller)
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	8 (B2546, M1246, MS521), 9,5 (B2650, MS621)
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	2 (B2546, M1246, MS521), 2,2 (B2650, MS621)
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,1 W
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0,1 W

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): 15

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarındır 3 gün

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablосunu elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: <http://support.lexmark.com>.

Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere aşağıdaki modüler bileşenlerden biri dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisinde.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:



Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücü AB beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı ≤ 20 dBm'dir.

Dizin

A

- A kapağında kağıt sıkışması 85
- A kapağındaki
 - kağıt sıkışmasını giderme 85
 - sıkışmayı giderme 85
- ağ ayarları sayfası yazdırma 95
- AirPrint
 - kullanım 22
- alış silindir grubu
 - değiştirme 75
- alma silindir grubunu
 - değiştirme 75
- alma tekerleği
 - değiştirme 73
- alma tekerleklerini değiştirme 73
- arka kapakta kağıt sıkışması 88

B

- bakım kiti
 - sipariş etme 68
- baskıda noktalar 109
- baskılarda dikey çizgiler 119
- baskılarda dikey koyu hatlar 119
- belgeler, yazdırma
 - bilgisayardan 21
 - mobil aygıttan 21
- bellek kartı
 - takma 128
- bellenim
 - güncelle 134
- bellenim güncelleme
 - flash dosyası 134
- benekli baskı 109
- beyaz çizgiler 121
- beyaz sayfalar 99
- bilgisayardan yazdırma 21
- bir bellek kartı takma 128
- bir dizin listesi yazdırma 24
- bir flash sürücünden yazdırma 22
- boş sayfalar 99
- Bu Yazıcı menüsü hakkında 33
- buruşmuş kağıt 103

Ç

- çarpık yazdırılıyor 111
- çevre ayarları 80

- çift taraflı birimde kağıt sıkışması 90
- çok amaçlı besleyici
 - yükleme 16
- çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması 91

D

- dahili seçenekler
 - bellek kartı 128
 - bellenim kartları 127
- dahili yazıcı sunucusu 127
- flash bellek 127
- takma 130
- yazı tipi kartları 127
- yerel arabirim kartı 127
- dahili seçenekler, ekleme
 - yazdırma sürücüsü 133
- dahili seçenekleri ekleme
 - yazdırma sürücüsü 133
- denetleyici anakartı
 - erişme 127
- denetleyici anakartına erişim 127
- desteklenen dosya türleri 23
- desteklenen flash sürücüler 23
- desteklenen kağıt ağırlıkları 20
- desteklenen kağıt boyutları 18
- desteklenen kağıt türleri 0
- dizin listesi
 - yazdırma 24
- donanım seçenekleri
 - tepsiler 131
- donanım seçenekleri, ekleme
 - yazdırma sürücüsü 133
- donanım seçeneklerini ekleme
 - yazdırma sürücüsü 133

E

- Eko Modu
 - yapılandırılıyor 80
- Embedded Web Server
 - açılmıyor 93
- emisyon uyarıları 136, 141
- Ethernet bağlantı noktası 11
- etiket boyutunu ayarlama 14

F

- fabrika varsayılanlarına sıfırlama
 - yazıcı ayarları 62
- Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle menüsü 29
- FCC uyarıları 141
- flash sürücü
 - buradan yazdırma 22
- flash sürücü okunamıyor
 - sorun giderme, yazdırma 94

G

- geçici bellek 62
- silme 61
- geçicilik bildirimi 62
- geri dönüşüm
 - Lexmark ambalajı 81
 - Lexmark ürünleri 81
 - toner kartuşları 81
- Google Cloud Print
 - kullanım 21
- görüntüleme ünitesi
 - değiştirme 71
 - sipariş etme 67
- gösterge ışığı
 - durumu anlama 13
- güç düğmesi ışığı
 - durumu anlama 13
- güç kablosu girişi 11
- güç tasarrufu modları
 - yapılandırılıyor 80
- güvenlik bilgileri 5, 6, 7
- güvenlik yuvası
 - bulma 61
- güvenlik yuvasını bulma 61

H

- Hazırda Bekleme modu
 - yapılandırılıyor 80
- HTTP/FTP Ayarları menüsü 51

I

- isteğe bağlı bir kart takma 130
- isteğe bağlı kart
 - takma 130

K

kabloları takma 11
 kablosuz ağ 63
 devre dışı bırakma 64
 Wi-Fi Korumalı Kurulum 63
 yazıcıyı bağlama 63
 Kablosuz menüsü 43
 kağıt sıkışmaları
 önleme 83
 kağıt sıkışmaları, giderme
 standart seledede 89
 kağıt sıkışmalarını önleme 83
 kağıt sıkışması, giderme
 arka kapakta 88
 çift taraflı birimde 90
 çok amaçlı besleyicide 91
 tepsiler 91
 kağıt sıkışmasını bulma 84
 kalıcı bellek 62
 silme 61
 kart destesi boyutunu
 ayarlama 14
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi
 uyuşmuyor 95
 katlanmış kağıt 103
 kıvrılan baskı 111
 kişisel kimlik numarası
 yöntemi 63
 kontrol paneli
 düğmeler 12
 gösterge ışığı 12
 kullanım 12
 kullanım
 orijinal Lexmark parçaları 66
 orijinal Lexmark sarf
 malzemeleri 66

L

Lexmark markalı olmayan sarf
 malzemesi 95
 Lexmark Mobil Yazdırma
 kullanım 21

M

menü
 802.1x 49
 Ağ 60
 Ağa Genel Bakış 42
 Ayarlar 34
 Aygıt 59
 Bildirimler 27

Çözüm LDAP Ayarları 58
 Düzen 33
 Ethernet 45
 Fabrika Varsayılanlarını Geri
 Yükle 29
 Flash Sürücü Yazdırma 54
 Geçici Veri Dosyalarını Sil 58
 Gizli Yazdırma Ayarı 57
 Google Cloud Print 53
 Görüntü 39
 Görünür Ana Ekran
 Simgeleri 32
 Güç Yönetimi 28
 Güvenlik Denetim Günlüğü 55
 HTML 39
 HTTP/FTP Ayarları 51
 IPSec 50
 İş Hesaplama 35
 Kalite 35
 Lexmark'a Gönderilen
 Bilgiler 30
 LPD Yapılandırması 51
 Menü Ayarları Sayfası 59
 Mobil Hizmetler Yönetimi 58
 Muhtelif 59
 Ortam Türleri 42
 Oturum Açma Sınırlamaları 57
 PCL 38
 PDF 37
 PostScript 37
 Servis Dışı Silme 32
 SNMP 48
 Sorun Giderme 60
 TCP/IP 47
 Tepsi Yapılandırması 40
 Tercihler 25
 ThinPrint 52
 Universal Ayarları 41
 USB 52
 Uzak Operatör Paneli 26
 Wi-Fi Direct 53
 XPS 37
 Yapıl. Menüsü 30
 Yardım 60
 Yazdır 59
 Menü Ayarları Sayfası
 yazdırma 60
 menü haritası 25
 menüler
 Bu Yazıcı Hakkında 33
 Kablosuz 43

mobil aygıt
 buradan yazdırma 21, 22
 Mopria Print Service
 kullanım 21
 müşteri desteği
 bağlanılıyor 126
 müşteri destek merkezine
 başvurma 126

Ö

özel ortamlar
 kağıt boyutunu ayarlama 14
 kağıt türünü ayarlama 14

P

parçaların ve sarf malzemelerinin
 durumunu kontrol etme 65
 PIN yöntemini kullanarak
 bir kablosuz ağa bağlanma 63
 Push Düğmesi yöntemini
 kullanma 63
 Push Düğmesi yöntemi 63

S

sarf malzemeleri
 durumunu denetleme 65
 tasarruf etme 81
 sarf malzemeleri, sipariş etme
 toner kartuşu 66
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 81
 sarf malzemelerini değiştirme
 görüntüleme ünitesi 71
 toner kartuşu 69
 sarf malzemesi bildirimleri
 yapılandırılıyor 68
 sarf malzemesi bildirimlerini
 yapılandırma 68
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçları
 sıfırlama 95
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçlarını sıfırlama 95
 sarf malzemesi sipariş etme
 bakım kiti 68
 ses emisyon seviyeleri 136
 sıfırlama
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçları 95
 sıkışan sayfaları yeniden
 yazdırma 99

sıkışma konumlarını belirleme 84
 sıkışmalar
 önleme 83
 sıkışmalar, giderme
 çift taraflı birimde 90
 çok amaçlı besleyicide 91
 standart seledede 89
 tepsiler 91
 sıkıştırılmış günlükleri dışa
 aktarma 33
 sipariş etme
 görüntüleme ünitesi 67
 toner kartuşu 66
 sorun giderme
 Embedded Web Server
 açılamıyor 93
 yazıcı yanıt vermiyor 124
 sorun giderme, yazdırma
 harmanlanmış yazdırma
 çalışmıyor 97
 hatalı marjlar 106
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 125
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 125
 kağıt çok sık sıkışıyor 98
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 99
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 98
 yavaş yazdırılıyor 122
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 123
 yazdırma sırasında zarf yapışkan
 oluyor 96
 sorun giderme, yazdırma kalitesi
 açık renk dikey şeritler 121
 açık renk yatay şeritler 106
 açık yazdırma 107
 baskılarda gri artalan 104
 benekli baskı ve noktalar 109
 boş veya beyaz sayfalar 99
 dikey beyaz çizgiler 121
 dikey koyu hatlar veya
 çizgiler 119
 eksik yazdırma ile koyu renk
 dikey çizgiler 120
 ince çizgiler doğru şekilde
 yazdırılmamış 102
 kağıt kırılması 110
 katlanmış veya buruşmuş
 kağıt 103
 koyu baskı 101
 koyu renk dikey şeritler 117

metin veya resim kesme 114
 siyah sayfalar 113
 tekrarlayan kusurlar 112
 toner kolay siliniyor 116
 yamuk veya eğik baskı 111

T

temizleme
 yazıcının dışı 65
 yazıcının içi 65
 tepsi bağlantılarını kaldırma 17
 tepsiler
 takma 131
 yükleme 14
 tepsilerde kağıt sıkışması 91
 tepsileri bağlantılandırma 17
 tepsileri yükleme 14
 toner kartuşları
 geri dönüşüm 81
 toner kartuşu
 değiştirme 69
 sipariş etme 66
 toner koyuluğu
 ayarlar 125
 toner koyuluğunu ayarlama 125

U

Universal kağıt ayarları
 yapılandırılıyor 14
 Universal kağıt ayarlarını
 yapılandırma 14
 USB bağlantı noktası
 etkinleştirme 94
 USB bağlantı noktasını
 etkinleştirme 94
 USB yazıcı bağlantı noktası 11
 uyarılar 136, 137, 139, 140, 141
 Uyku modu
 yapılandırılıyor 80

W

Wi-Fi ağını
 devre dışı bırakma 64
 Wi-Fi ağını devre dışı bırakma 64
 Wi-Fi Korumalı Kurulum
 kabloşuz ağ 63

Y

yapılandırma dosyasını dışa
 aktarma 33
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 133
 yapılandırma dosyasını içe
 aktarma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 133
 yazdırma
 bilgisayardan 21
 dizin listesi 24
 flash sürücünden 22
 Menü Ayarları Sayfası 60
 mobil aygıttan 21, 22
 yazı tipi örneği listesi 24
 yazdırma işleri yazdırılmadı 123
 Yazdırma Kalitesi Sınama
 Sayfaları 60
 yazdırma kalitesi sorunlarını
 giderme
 açık renk dikey şeritler 121
 açık renk yatay şeritler 106
 açık yazdırma 107
 baskılarda gri artalan 104
 benekli baskı ve noktalar 109
 boş veya beyaz sayfalar 99
 dikey beyaz çizgiler 121
 dikey koyu hatlar veya
 çizgiler 119
 eksik yazdırma ile koyu renk
 dikey çizgiler 120
 ince çizgiler doğru şekilde
 yazdırılmamış 102
 kağıt kırılması 110
 katlanmış veya buruşmuş
 kağıt 103
 koyu baskı 101
 koyu renk dikey şeritler 117
 metin veya resim kesme 114
 siyah sayfalar 113
 tekrarlayan kusurlar 112
 toner kolay siliniyor 116
 yamuk veya eğik baskı 111
 yazdırma sorunlarını giderme
 flash sürücü okunamıyor 94
 harmanlanmış yazdırma
 çalışmıyor 97
 hatalı marjlar 106
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 125

iş yanlış tepside
yazdırılıyor 125
kağıt çok sık sıkışıyor 98
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 99
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 98
yavaş yazdırılıyor 122
yazdırma işleri yazdırılmıyor 123
yazdırma sırasında zarf yapışkan
oluyor 96
yazdırma sürücüsü
donanım seçenekleri,
ekleme 133
yazı tipi örneği listesi
yazdırma 24
yazı tipi örneği listesi
yazdırma 24
yazıcı
bir yer seçme 9
minimum boşluklar 9
nakliye 80
yazıcı ayarları
fabrika ayarlarına geri
yükleme 62
yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol
edilmesi 95
yazıcı belleğini silme 61, 62
yazıcı belleğinin güvenliğini
sağlama 62
yazıcı bilgileri
bulma 8
yazıcı durumu 13
yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 8
yazıcı için bir yer seçme 9
yazıcı menüleri 25, 33
yazıcı mesajları
Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi
uyuşmuyor 95
Lexmark markalı olmayan sarf
malzemesi 95
yazıcı parçaları
durumunu denetleme 65
yazıcı sabit diski belleği 62
yazıcı yanıt vermiyor 124
yazıcı yapılandırmaları 10
yazıcı yazılımı, yükleme 132
yazıcı yazılımını kurma 132
yazıcının bağlantı noktaları 11
yazıcıyı
kablosuz ağa bağlama 63

yazıcıyı taşıma 9, 79
yazıcıyı temizleme 65
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 80
yükleme
çok amaçlı besleyici 16

Z

zarf boyutunu ayarlama 14
zarf yükleme
çok amaçlı besleyicide 16