



LexmarkTM

M3250, MS622 prentarar

Notendahandbók

Júlí 2024

www.lexmark.com

Tegund(ir) vélar:

4600

Gerðir:

835, 895

Innihald

Öryggisupplýsingar.....	6
Tilkynningar.....	6
Yfirlýsingar um vöruna.....	6
Upplýsingar um prentarann.....	9
Finna upplýsingar um prentarann.....	9
Velja staðsetningu fyrir prentara.....	10
Stillingar prentara.....	11
Tenging á köplum.....	12
Nota stjórnborð prentara.....	13
Skilja stöðuna á straumtakkanum og gaumljósi.....	14
Prenta uppsetningarsíðu netkerfis.....	14
Setja upp og nota forrit á heimaskjánum.....	15
Nota heimaskjáinn.....	15
Sérsmíða heimaskjáinn.....	16
Nota sérsnið á skjá.....	16
Stilla sparnaðarstillingar.....	16
Nota stuðning viðskiptavina.....	17
Nota skapara QR kóða.....	17
Setja upp kvóta tækis.....	17
Búa til prófil fyrir Cloud Connector.....	18
Stjórna bókmerkjum.....	18
Stjórna tengiliðum.....	19
Setja upp og nota eiginleika aðgengis.....	21
Virkja raddstýringu.....	21
Fara um skjáinn með því að nota bendingar.....	21
Virkja stillingu stækkunar.....	22
Stilla hraða á raddstýringu.....	22
Nota hnappaborðið á skjánum.....	22
Virkja töluð aðgangsorð eða persónuauðkennanleg númer (PIN).....	22
Setja í pappír og sérstaka miðla.....	23
Stilling á stærð og gerð pappírs.....	23

Stilla alhliða pappírsstillingar.....	23
Hleðsla á skúffum.....	23
Hlaða í fjölnotamatara.....	25
Tengja skúffur.....	26
Pappírsstuðningur.....	27
Studdar pappírsstærðir.....	27
Studdar pappírsgerðir.....	29
Studdar pappírspyngdir.....	29
Óásættanlegur pappír.....	30
Notkun á endurunnum pappír.....	30
Prentun.....	31
Prentun frá tölvu.....	31
Prentun frá fartæki.....	31
Prentun af minniskorti.....	32
Studd minniskort og skráargerðir.....	33
Setja upp trúnaðarverk.....	34
Prentun á trúnaðarmálum og öðrum vernduðum verkum.....	34
Prentun frá Cloud Connector prófil.....	35
Prenta lista yfir sýnishorn leturgerða.....	35
Prenta lista skráasafns.....	35
Hætta við verk í prentun.....	36
Skilja valmyndir prentarans.....	37
Yfirlit valmynda.....	37
Tæki.....	38
Prenta.....	48
Pappír.....	56
USB-drif.....	57
Netkerfi/tengi.....	59
Öryggi.....	69
Skýrslur.....	76
Hjálp.....	77
Bilanaleit.....	77
Prentar stillingarsíðu valmyndar.....	77

Gera prentarann öruggan.....	78
Finna öryggistengi.....	78
Eyða minni prentara.....	78
Eyða minni á hörðum diskum prentara.....	78
Dulkóðun á hörðum diskum prentara.....	79
Endurheimta sjálfgefna verksmiðjustillingar.....	79
Yfirlýsing varðandi óstöðugleika.....	79
Viðhald á prentaranum.....	81
Setja upp viðvaranir tölvupósts.....	81
Stilla sjálfvalinn hljóðstyrk höfuðheyrnatóla.....	81
Nettenging.....	82
Setja upp prentun á raðtengi (aðeins Windows).....	84
Prentarinn hreinsaður.....	85
Pöntun á hlutum og rekstrarvörum.....	85
Skipta um hluti og rekstrarvörur.....	88
Færa prentarann.....	98
Spara orku og pappír.....	99
Endurvinnsla.....	100
Losa um flækjur.....	101
Komast hjá stíflum.....	101
Finna staðsetningar flækju.....	102
Pappírflækja í hurð A.....	104
Pappírstífla í hurð að aftan.....	107
Pappírstífla í staðalskúffu.....	108
Pappírstífla í tvívirkri einingu (duplex).....	109
Pappírstífla í skúffum.....	110
Pappírstífla í fjölnotamatara.....	110
Bilanaleit.....	112
Vandamál við nettengingu.....	112
Vandamál varðandi valkosti vélbúnaðar.....	115
Vandamál varðandi rekstarvörur.....	117
Vandamál við mótun pappírs.....	119
Vandamál við prentun.....	121

Hafa samband við stuðning viðskiptavina.....	148
Uppfærsla og flutningur.....	149
Vélbúnaður.....	149
Hugbúnaður.....	163
Fastbúnaður.....	164
Tilkynningar.....	165
Yfirlit.....	173

Öryggisupplýsingar

Tilkynningar

Athugasemd: *Athugasemd* gefur til kynna upplýsingar sem geta aðstoðað þig.

Viðvörðun: *Viðvörðun* gefur eitthvað til kynna sem gæti skemmt vélbúnað eða hugbúnað vörunnar.

VARÚÐ: *Varúð* gefur til kynna mögulega hættu sem gæti skaðað þig.

Mismunandi gerðir af varúðaryfirlýsingum innifela:



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Gefur til kynna hættu á að meiðast.



VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Gefur til kynna hættu á raflosti.



VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Gefur til kynna hættu á að brennast við snertingu.



VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Gefur til kynna hættu á að klemmast.



VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ KLEMMAST: Gefur til kynna hættu á að festast á milli hreyfanlegra hluta.

Yfirlýsingar um vöruna



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkenndri skiptivöru frá framleiðanda.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ekki nota þessa vöru með framlengingarsnúrum, fjöltengjum eða varaspennugjafa (UPS). Straumgeta á þessum tegundum aukahluta getur hæglega verið yfirhlaðin af leysiprentara og getur leitt til hættu á eldsvoða, eignatjóni, eða lélegri frammistöðu prentara.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Aðeins má nota Lexmark yfirspennuvara í lögn sem er rétt tengdur á milli prentara og rafmagnsleiðslu sem fylgir með prentaranum með þessari vöru. Notkun á yfirspennuvörn frá öðrum en Lexmark getur leitt til eldhættu, eignatjóns eða lélegri frammistöðu prentarans.



VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, ekki setja þessa vöru upp eða nota nálægt vatni eða blautum stöðum.



VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ekki skera, snúa, binda, klemma eða setja þunga hluti á rafmagnsleiðsluna. Ekki láta rafmagnsleiðsluna verða fyrir núningi eða álagi. Ekki klemma rafmagnssnúruna á milli hluta svo sem húsgagna og veggs. Ef eitthvað af þessu gerist, er hættu á bruna eða raflosti. Skoðið rafmagnssnúruna reglulega varðandi slík einkenni. Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við rafstraum áður en hún er skoðuð.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, skal ganga úr skugga um að allar ytri tengingar (t.d. ethernet og símatengingar) eru rétt tengdar í merktum tengjum þeirra.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti þegar verið er að þrifa prentarann að utan, takið rafmagnssnúruna úr sambandi úr innstungunni og aftengið allar snúrur frá prentaranum áður en haldið er áfram.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Fylgdu þessum leiðbeiningum þegar verið er að flytja prentarann til að koma í veg fyrir slys eða skemmdir á prentaranum:

- Gangið úr skugga um að allar hurðir og skúffur séu lokaðar.
- Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- Aftengdu allar snúrur og kapla frá prentaranum.
- Ef prentarinn er með aðskildar viðbótarskúffur standandi á gólfi eða áfesta úttaksvalkosti, þá á að aftengja þá áður en prentarinn er fluttur.
- Ef prentarinn er á hjólavagni, rúllið þá honum varlega á nýja staðinn. Sýnið aðgát þegar farið er yfir þröskulda og mishæðir í gólfi.
- Ef prentarinn er ekki á hjólavagni en er uppsettur með viðbótarskúffum eða úttaksvalkostum, fjarlægðu úttaksvalkostina og lyftu honum af skúffunum. Reynið ekki að lyfta prentaranum og neinum valkostum samtímis.
- Notið ávallt handföngin á prentaranum til að lyfta honum.
- Sérhver vagn sem er notaður til að færa prentarann verður að vera fær um að styðja undir allan prentarann.
- Sérhver vagn sem notaður er til að færa vélbúnaðarvalkosti verður að vera með yfirborð sem er fært um að bera búnaðinn.
- Haldið prentaranum í uppréttri stöðu.
- Varist allar harkalegar hreyfingar.
- Gangið úr skugga um að fingurnir séu ekki undir prentarann þegar hann er settur niður.
- Gangið úr skugga um að það sé fullnægjandi pláss í kringum prentarann.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Uppsetning á einum eða fleiri valkostum á þínum prentara eða fjölnotatæki (MFP) getur krafist undirstöðu á hjólum, húsgagni eða öðrum eiginleika til að koma í veg óstöðugleika sem getur valdið hugsanlegum meiðslum. Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Til að draga úr hættu á óstöðugleika búnaðar, hlaðið hvern bakka fyrir sig. Haldið öllum öðrum bökkum lokuðum þar til þörf er á.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ KLEMMAST:** Til að koma í veg fyrir hættu á meiðslum vegna þess að klemmast, sýnið aðgát á svæðum sem merkt eru með þessu merki. Meiðsl vegna þess að klemmast geta átt sér stað í kring um hreyfanlega hluti, svo sem tannhjól, hurðir, bakka og hlífur.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Þessi vara notar leysigeisla (laser). Notkun stjórntækja, stillinga eða annarra aðferða en þeirra sem tilgreindar eru í *notendahandbókinni* geta valdið hættulegum geislunarváhrifum.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ekki er ætlast til þess að litíum rafhlöðunni í þessari vöru sé skipt út. Það er hættu á sprengingu ef litíum rafhlöðunni er rangt skipt út. Ekki endurhlaða, taka í sundur eða brenna litíum rafhlöðu. Fargið notuðum litíum rafhlöðum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og staðbundnar reglugerðir.

Þessi vara er hönnuð, prófuð og samþykkt til að uppfylla stranga alþjóðlega staðla um öryggi við notkun skilgreindum efnispáttum framleiðanda. Öryggiseiginleikar sumra hluta eru ekki alltaf augljósir. Framleiðandinn er ekki ábyrgur gagnvart notkun á öðrum varahlutum.

Vísu þjónustu eða viðgerðum, öðru en sem er lýst í notendahandbók, til þjónustuaðila.

Þessi vara notar prentunarferli sem hitar prentmiðilinn og hitinn getur valdið því að miðillinn sendi frá sér útgeislun efna. Þú verður að skilja kafla í notkunarleiðbeiningum þínum sem fjallar um viðmiðunarreglur um val á prentmiðlum til að forðast skaðleg losun.


Þessi vara getur búið til lítið magn ósons við venjulega notkun, og má útbúa hana með síu sem ætlað er að takmarka styrk ósons við stig vel undir meðmæltum mengunarmörkum. Til að forðast hærri styrk ósons við mikla notkun, setjið þessa vöru upp á vel loftræstum stað og skiptið um óson- og útblásturssíur ef fyrirmæli um það eru í viðhaldsleiðbeiningum vöru. Ef það eru engar tilvísanir í síur í viðhaldsleiðbeiningum vöru, þá eru engar síur sem þarf að skipta um fyrir þessa vöru.

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR.

Upplýsingar um prentarann

Finna upplýsingar um prentarann

Að hverju ertu að leita?	Finndu það hér
Leiðbeiningar varðandi fyrstu uppsetningu: - Tengja prentarann - Setja upp hugbúnað prentara	Sjá uppsetningarskjölin sem fylgdu með prentaranum eða farðu á http://support.lexmark.com.
Viðbótarupplýsingar varðandi uppsetningu og notkun á prentaranum: - Velja og geyma pappír og sérstaka miðla - Hlaða pappír - Breyta stillingum prentarans - Skoða og prenta skjöl og myndir - Setja upp og nota hugbúnað prentarans - Setja prentarann upp á netkerfi - Umhirða og viðhald á prentaranum - Villuleit og lausn vandamála	<i>Upplýsingamiðstöð</i>—Farðu á http://infoserve.lexmark.com. <i>Síður hjálparvalmyndar</i>—Farðu í leiðbeiningarnar í fastbúnaði prentarans eða farðu á http://support.lexmark.com. <i>Leiðbeiningar á snertiskjá</i>—Farðu á http://support.lexmark.com. Vídeó um vöruna—Farðu á http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Upplýsingar varðandi uppsetningu og stillingu á aðgangseiginleikum á þínum prentara.	<i>Leiðbeiningar um aðgengi Lexmark</i>—Farðu á http://support.lexmark.com.
Hjálp varðandi notkun á hugbúnaði prentarans	Hjálp fyrir stýrikerfi Microsoft Windows® eða Macintosh—Opnaðu hugbúnað prentara eða forrit og smelltu síðan á Hjálp. Smelltu á  til að sjá samhengisnæmar upplýsingar. Athugasemdir: - Hjálp er uppsett sjálfvirkt með hugbúnaði prentarans. - Prentarahugbúnaðurinn er staðsettur í kerfismöppu prentara eða á skjáb-orðinu, en það fer eftir stýrikerfinu.

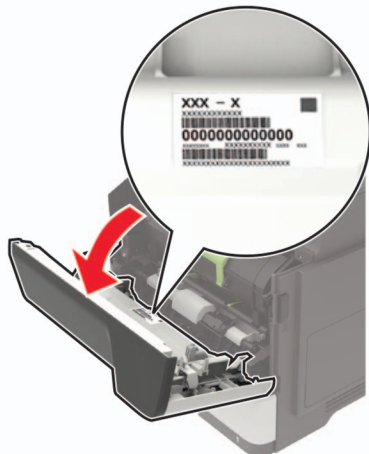Að hverju ertu að leita?	Finndu það hér
Nýjustu viðbótarupplýsingar, uppfærslur og þjónusta við viðskiptavinum: • Skjöl • Niðurhal á reklamum • Stuðningur í beinu spjalli • Stuðningur í tölvupósti • Stuðningur í síma	Farðu á http://support.lexmark.com. Athugasemd: Veldu landið þitt eða svæði, og veldu síðan vöruna til að skoða viðeigandi vefsvæði stuðnings. Upplýsingar varðandi stuðningstengiliði fyrir land þitt eða svæði er hægt að finna á vefsíðunni eða í prentaðri ábyrgð sem fylgdi með prentaranum þínum. Hafðu eftirfarandi upplýsingar tilbúnar þegar þú hefur samband við þjónustudeild: • Staður og dagsetning kaupa • Gerð vélar og raðnúmer 
• Öryggisupplýsingar • Upplýsingar um reglugerðir • Upplýsingar um ábyrgð • Umhverfisupplýsingar	Ábyrgðarupplýsingar mismunandi eftir löndum eða svæðum: • Í Bandaríkjunum—Sjá yfirlýsingu varðandi takmörkun ábyrgðar sem fylgdi með prentaranum, eða farðu á http://support.lexmark.com. • Í öðrum löndum eða svæðum—Sjá prentaða ábyrgð sem fylgdi með prentaranum. <i>Upplýsingahandbók vöru</i>—Skoðaðu skjölin sem fylgdu með prentaranum eða farðu á http://support.lexmark.com.

Velja staðsetningu fyrir prentara

- Skilja eftir nægt pláss til að opna skúffur, hlífar og hurðir og til að setja upp valkosti vélbúnaðar.
- Settu prentarann upp nálægt rafmagnstengli.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, ekki setja þessa vöru upp eða nota nálægt vatni eða blautum stöðum.

- Gangið úr skugga um að loftflæði í herberginu uppfylli ASHRAE 62 staðal eða staðal CEN Technical Committee 156.
- Tryggið flatt, sterkt og stöðugt yfirborð.

- Haldið prentaranum:
 - Hreinum, þurrum og lausum við ryk.
 - Fjarri lausum heftum og pappírsklemmum.
 - Fjarri beinu loftflæði frá loftræstitækjum, hiturum eða blásurum.
 - Fjarri beinu sólarljósi eða miklum raka.
- Fylgið meðmæltu hitastigi og varist óstöðugleika.

Umhverfishiti	10 til 32°C (50 til 90°F)
Geymsluhiti	0 til 40°C (32 til 104°F)

- Haldið meðmæltu plássi umhverfis prentarann fyrir rétta loftræstingu:

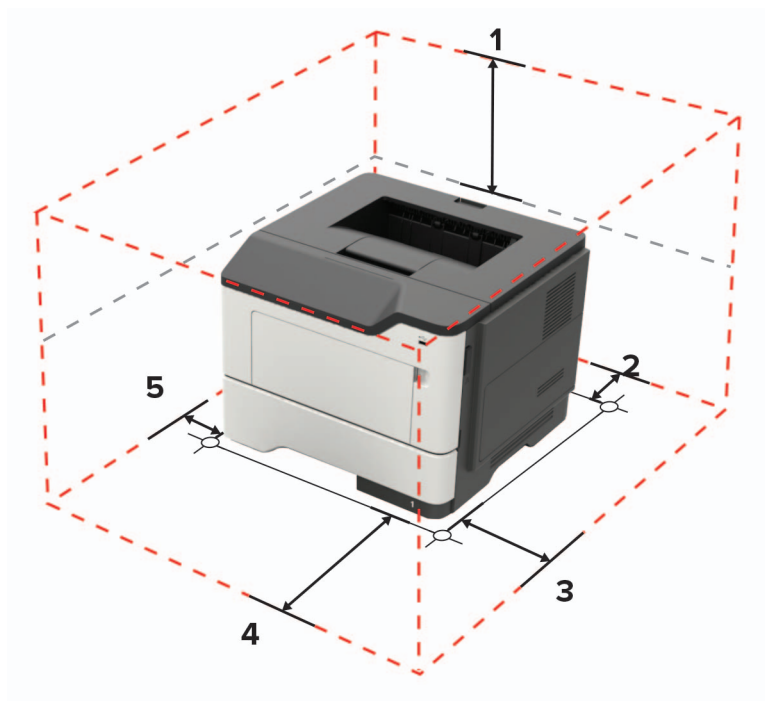

1	Ofan	305 mm (12 to.)
2	Aftan	100 mm (3,94 to.)
3	Hægri hlið	110 mm (4,33 to.)
4	Framan	305 mm (12 to.) Athugasemd: Lágmarkspláss sem þörf er á fyrir framan prentarann er 76 mm (3 to.).
5	Vinstri hlið	65 mm (2,56 to.)

Stillingar prentara

VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Uppsetning á einum eða fleiri valkostum á þínum prentara eða fjölnotatæki (MFP) getur krafist undirstöðu á hjólum, húsgagni eða öðrum eiginleika til að koma í veg óstöðugleika sem getur valdið hugsanlegum meiðslum. Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá www.lexmark.com/multifunctionprinters.

VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

Þú getur breytt prentaranum þínum með því að bæta við auka 250- eða 550-blaða skúffu. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Setja upp skúffur sem eru aukabúnaður” á síðu 162.](#)



1	Stjórnborð
2	Staðalbakki
3	Aðgangshurð að stýrispjaldi
4	Staðalskúffa fyrir 550 blöð
5	Viðbótar 250- eða 550-blaða skúffa
6	Fjölnotamatari
7	Hurð A


Tenging á köplum

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.


VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.

Viðvörun—hugsanleg hættu: Til að forðast gagnatap eða truflun prentara, ekki snerta USB snúruna, millistykki fyrir þráðlaust net, eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun er virk.

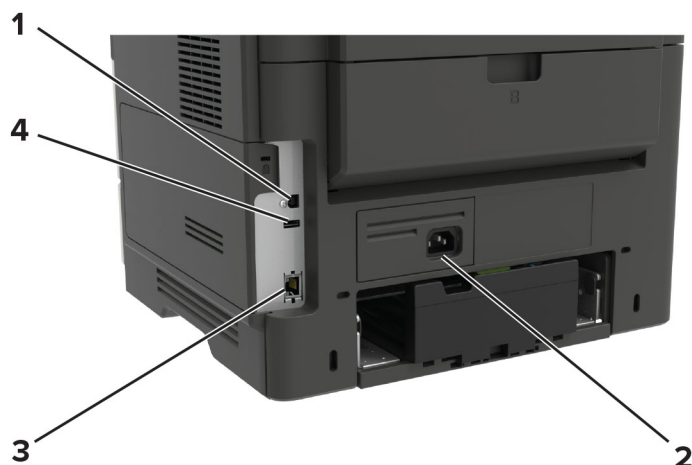

	Prentaratengi	Virkni
1	USB-prentaratengi	Tengja prentarann við tölvu.
2	Tengi fyrir straumsnúru	Tengja prentarann við rafmagnsinnstungu.
3	Ethernet-tengi	Tengja prentarann við netkerfi.
4	USB-tengi	Tengja lyklaborð eða einhvern samhæfan valkost.

Nota stjórnborð prentara

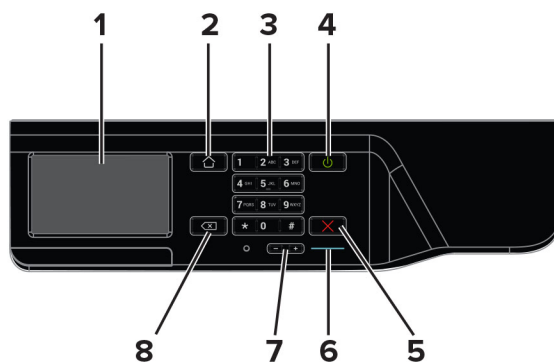

	Notið	Til
1	Skjár	Skoða valkosti prentunar jafnt og stöðu- og villuskilaboð.
2	Heimahnappur	Fara á heimaskjáinn.
3	Hnappaborð	Skrá tölur eða tákn í inntakssvæði.
4	Straumhnappur	Kveikja á eða slökkva á prentaranum Athugasemd: Til að slökkva á prentaranum, ýtið á og haldið straumhnappi í fimm sekúndur.
5	Stopp-hnappur eða hnappur til að hætta við	Stöðvar verk prentara sem er í gangi.
6	Gaumljós	Athuga stöðu prentarans
7	Hnappar fyrir hljóðstyrk	Stilla hljóðstyrkinn í hátölurum prentara.

	Notið	Til
8	Hnappur til baka	Færa bendilinn til baka og eyða staftákni á inntakssvæði.

Skilja stöðuna á straumtakkanum og gaumljósi

Gaumljós	Staða prentara
Slökkt	Slökkt er á prentaranum eða hann er í stillingu dvala.
Blár	Prentarinn er tilbúinn eða er að vinna úr gögnum.
Rauður	Prentarinn þarfnast íhlutunar notandans.

Ljós straumtakka	Staða prentara
Slökkt	Slökkt er á prentaranum eða hann er að vinna úr gögnum.
Stöðugt gult ljós	Prentarinn er í svefnstillingu.
Blikkandi gult	Prentarinn er í stillingu dvala.


Prenta uppsetningarsíðu netkerfis

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar** > > **Skýrslur** > **Netkerfi** > > **Uppsetningarsíða netkerfis**.

Setja upp og nota forrit á heimaskjánum

Nota heimaskjáinn

Athugasemd: Heimaskjárin þinn getur verið mismunandi eftir á sérstillingum á heimaskjánum, stjórnendauppsetningu og virkum innfelldum lausnum.

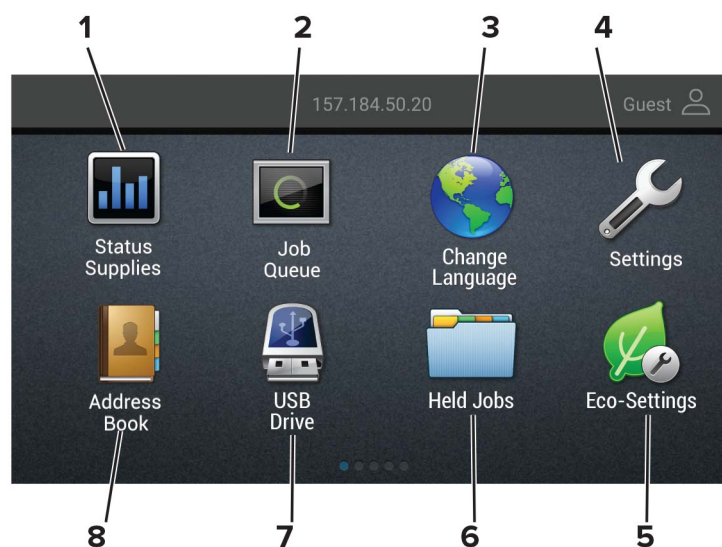

Snerta		Til
1	Staða/birgðir	- Sýna viðvörðun prentara eða villuskilaboð þegar prentari þarf íhlutun til að halda áfram vinnslu. - Skoða frekari upplýsingar um viðvörðun prentara eða skilaboð, og um hvernig á að hreinsa þau. Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.
2	Verk í biðröð	Sýna öll núverandi prentverk. Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.
3	Breyta um tungumál	Breyta tungumálinu á skjánum.
4	Stillingar	Aðgengi að valmyndum prentarans.
5	Sparnaðarstillingar	Stjórna stillingum á orkunotkun, hávaða, notkun á prentlit og pappír.
6	Verk í bið	Sýna prentverk sem eru geymd í bið í minni prentarans.
7	USB-drif	Prenta myndir og skjöl af minniskorti.
8	Heimilisfangabók	Stjórna lista yfir tengiliði sem önnur forrit á prentaranum geta komist í.

Séršníða heimaskjáinn

- 1 Frá stjórnborðinu, snertu **Stillingar > Tæki > Sýnileg tákn á heimaskjánum**.
- 2 Veldu táknin sem eiga að birtast á heimaskjánum.
- 3 Beittu breytingunum.

Nota sérsnið á skjá

Vertu viss um að gera eftirfarandi áður en forritið er notað:

- Í innbyggða vefþjónum, smella á **Forrit > Séršníða skjá > Setja upp**.
- Virkja og setja upp stillingar fyrir skjáhvílu, myndasýningu og veggfóður.

Stjórna myndum fyrir skjáhvílu og myndasýningu

- 1 Í hluta fyrir myndir skjáhvílu og myndasýningar, bættu við, breyttu eða eyddu mynd.

Athugasemdir:

- Þú getur bætt við allt að 10 myndum.
- Þegar virkt þá birtast stöðutákn aðeins á skjáhvílu þegar villur, viðvaranir eða tilkynningar frá skýi eru til staðar.

- 2 Beittu breytingunum.

Breyta um mynd veggfóðurs

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Breyta um veggfóður**.
- 2 Veldu mynd til að nota.
- 3 Beittu breytingunum.

Keyra myndasýningu frá minniskorti

- 1 Settu minniskort í USB-tengið.
- 2 Frá heimaskjá, snertu **Myndasýning**.

Myndirnar birtast í stafrófsröð.

Athugasemd: Þú getur fjarlægt minniskortið eftir að myndasýningin byrjar en myndirnar eru ekki vistaðar í prentaranum. Ef myndasýningin stöðvast, settu minniskortið inn aftur til að skoða myndirnar.

Stilla sparnaðarstillingar

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Sparnaðarstillingar**.
- 2 Stilla sparnaðarstillingu eða tímastilla straumstillingar.
- 3 Beittu breytingunum.

Nota stuðning viðskiptavina

1 Á heimaskjá prentarans, snertu **Stuðningur viðskiptavina**.

2 Prenta eða senda upplýsingar í tölvupósti.

Athugasemd: Varðandi upplýsingar um uppsetningu á stillingum forritsins, sjá *Handbók stjórnanda stuðnings viðskiptavina*.

Nota skapara QR kóða

Þú gætir þarfnast stjórnendaréttinda til að fara í forritið.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Forrit > Skapari QR kóða > Setja upp**.

3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Veldu sjálfvalið gildi QR kóða.
- Skráðu gildi QR kóða.

4 Beittu breytingunum.

Setja upp kvóta tækis

Þú gætir þarfnast stjórnendaréttinda til að fara í forritið.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Forrit > Kvótar tækis > Setja upp**.

3 Í kafla notendareikningar, bættu við eða breyttu notanda, og stilltu síðan notandakvóta.

4 Beittu breytingunum.

Athugasemd: Nánari upplýsingar um hvernig á að stilla forritið og öryggisstillingar þess er að finna í *Leiðbeiningum stjórnanda kvóta*.

Búa til prófíl fyrir Cloud Connector

Athugasemd: Þetta forrit er aðeins tiltækt í ákveðnu landi eða svæði. Hafðu samband við fulltrúa Lexmark varðandi frekari upplýsingar.

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Cloud Connector**.
- 2 Veldu skýjapjónustu.
- 3 Snertu **Búa til** eða  .
- 4 Skráðu einstakt heiti á prófíl.

Athugasemd: Við mælum með að búa til PIN-númer til að vernda prófílinn.

- 5 Snertu **OK**, og skráðu hjá þér heimildarkóðann.

Athugasemd: Heimildarkóðinn er aðeins gildur í 24 klst.

- 6 Opnaðu vafra og farðu síðan á <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Smelltu á **Næst**, og samþykktu síðan notkunarskilmálana.
- 8 Skráðu viðeigandi upplýsingar og smelltu síðan á **Tengja**.
- 9 Skráðu inn á reikning þinnar netþjónustu.
- 10 Veita heimildir.

Athugasemd: Opnaðu prófílinn innan 72 klst til að ljúka sannvottunarferlið.

Stjórna bókmerkjum

Búa til bókmerki

Nota bókmerki til að prenta skjöl sem oft eru notuð og sem eru geymd á netþjónum eða á vefnum.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Bókmerki > Bæta við bókmerki**, og skráðu síðan nefn á bókmerki.
- 3 Veldu samskiptareglur vistfangs og gerðu síðan eitt af eftirfarandi:
 - Fyrir HTTP og HTTPS, skráðu vefsíðuslóðina sem þú vilt bókmerkja.
 - Fyrir HTTPS, vertu viss um að nota heiti hýsils í stað IP-tölu. Til dæmis, skráðu **myWebsite.com/sample.pdf** í stað þess að skrá **123.123.123.123/sample.pdf**. Vertu einnig viss um að heiti hýsils samsvari einnig gildi almenns heitis (CN) í vottorði netþjóns. Nánari upplýsingar um að fá CN-gildi í vottorði netþjóns er að finna í hjálparupplýsingum fyrir vafrann þinn.
 - Fyrir FTP, skráðu FTP vistfangið. Til dæmis, **myServer/myDirectory**. Skráðu FTP-tengið. Tenging 21 er sjálfvalið tengi til að senda skipanir.

- Fyrir SMB, skráðu vistfang fyrir möppu netkerfis. Til dæmis, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skráðu heiti á léni netkerfis.
- Ef þörf krefur, veldu gerð sannvottunar fyrir FTP og SMB.

Skráðu PIN-númer til að takmarka aðgengi að bókmerkinu.

Athugasemd: Forritið styður eftirfarandi gerðir skráa: Vefsíður byggðar á PDF, JPEG, TIFF og HTML. Aðrar gerðir á skrá, svo sem DOCX og XLSX eru studdar í sumum gerðum prentara.

4 Smelltu á **Vista**.

Búa til möppur

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Bókmerki** > **Bæta við möppu**, og skrá síðan nafn á möppu.

Athugasemd: Skráðu PIN-númer til að takmarka aðgengi að möppunni.

- 3 Smelltu á **Vista**.

Athugasemd: Þú getur búið til möppur og bókmerki í möppu. Til að búa til bókmerki, sjá [“Búa til bókmerki” á síðu 18](#).

Stjórna tengiliðum

bæta við tengiliðum

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Heimilisfangabók**.

- 3 Í hluta yfir tengiliði, bættu við tengilið.

Athugasemd: Þú getur sett tengiliðinn einn eða fleiri hópa.

- 4 Skilgreindu innskráningaraðferð ef þörf krefur til að leyfa aðgengi að forritum.

- 5 Beittu breytingunum.

Bæta við hópum

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Heimilisfangabók**.

- 3 Í hluta yfir tengiliðahópa, bættu við heiti á hóp.

Athugasemd: Þú getur sett einn eða fleiri tengiliði í hópinn.

- 4 Beittu breytingunum.

Breyta tengiliðum eða hópum

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Heimilisfangabók**.

- 3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Í hluta yfir tengiliði, smelltu á nafn tengiliðar og breyttu upplýsingunum.
- Í vali á hópum tengiliða, veldu heiti hóps og breyttu upplýsingunum.

- 4 Beittu breytingunum.

Eyða tengiliðum eða hópum

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Heimilisfangabók**.

- 3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Í hluta yfir tengiliði, veldu tengilið sem þú vilt eyða.
- Í vali á hópum tengiliða, veldu heiti hóps sem þú vilt eyða.

Setja upp og nota eiginleika aðgengis

Virkja raddstýringu

Frá stjórnborðinu

- 1 Ýttu á og haltu **5** hnappinum þar til að talboð heyrast.
- 2 Veldu **OK**.

Frá hnappaborðinu

- 1 Ýttu á og haltu **5** hnappinum þar til að talboð heyrast.
- 2 Ýttu á **Tab** til að færa bendilinn á OK-hnappinn og ýttu síðan á **Enter**.

Athugasemdir:

- Raddstýring er einnig virk þegar þú setur höfuðtöl í tengi fyrir höfuðtöl.
- Til að stilla hljóðstyrk, notaðu hnappa fyrir hljóðstyrk á neðri hluta stjórnborðsins.

Fara um skjáinn með því að nota bendingar

Athugasemdir:

- Bendingar eiga aðeins við þegar raddstýring er virk.
- Virkja stækkun til að nota bendingar aðdráttar og skimunar.
- Notaðu áþreifanlegt lykklaborð til að skrá staftákn og stilla ákveðnar stillingar.

Bending	Virkni
Pikka tvisvar	Velja valkost eða hlut á skjánum.
Pikka þrisvar	Aðdráttur inn eða út í texta eða myndum.
Renna til hægri eða renna niður	Fara í næsta hlut á skjánum.
Renna til vinstri eða renna upp	Fara í fyrri hlut á skjánum.
Skima	Fara í hluta af mynd með aðdrætti sem eru fyrir utan mörk skjásins. Athugasemd: Þessi bending þarfnast notkunar á tveimur fingrum til að færa þvert á mynd með aðdrætti.
Renna upp og síðan til vinstri	Hætta í forriti og fara til baka í heimaskjá
Renna niður og síðan til vinstri	• Hætta við verk. • Fara til baka í fyrri stillingu. • Hætta í skjámynd sem er til staðar án þess að breyta neinni stillingu eða gildi.
Renna upp og síðan niður	Endurtaka talaða kvaðningu.

Virkja stillingu stækkunar

- 1 Frá stjórnborði, ýttu á og haltu 5 hnappinum þar til að talboð heyrast.
- 2 Veldu **Stækkunarstilling**.
- 3 Veldu **OK**.

Varðandi frekari upplýsingar varðandi færslu á stækkuðum skjá, sjá [“Fara um skjáinn með því að nota bendingar” á síðu 21](#).

Stilla hraða á raddstýringu

- 1 Frá heimaskjánum, veldu **Stillingar > Tæki > Aðgengileiki > Hraði raddstýringar**.
- 2 Veldu hraða tals.

Nota hnappaborðið á skjánum

Gerðu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Dragðu fingur yfir hnappinn til að velja staftáknið.
- Lyftu fingri til að skrá eða skrifa staftáknið í svæðið.
- Veldu **Hnapp til baka** til að eyða staftáknum.
- Til að heyra innihald í inntakssvæði, veldu **Tab**, og veldu síðan **Shift + Tab**.

Virkja töluð aðgangsorð eða persónuauðkennanleg númer (PIN)

- 1 Frá heimaskjánum, veldu **Stillingar > Tæki > Aðgengileiki > Tala aðgangsorð/persónuauðkennanleg númer (PIN)**.
- 2 Virkja stillinguna.

Setja í pappír og sérstaka miðla

Stilling á stærð og gerð pappírs

- 1 Frá heimaskjá, farðu á:
Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð > veldu uppruna pappírs
- 2 Stílltu stærð og gerð af pappír.

Stilla alhliða pappírsstillingar

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Pappír > Uppsetning á miðli > Alhliða uppsetning**.
- 2 Settu upp stillingarnar.


Hleðsla á skúffum




VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

- 1 Fjarlægðu skúffuna.


Athugasemd: Ekki fjarlægja skúffur til að komast hjá pappírslækjum.

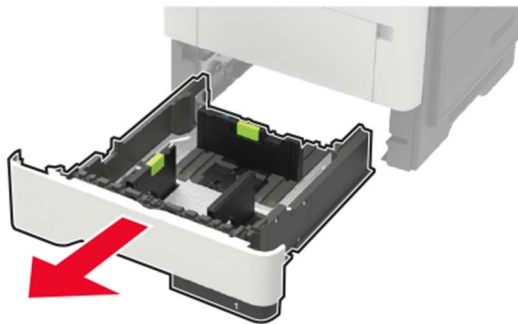


2 Stilltu pappírsstýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

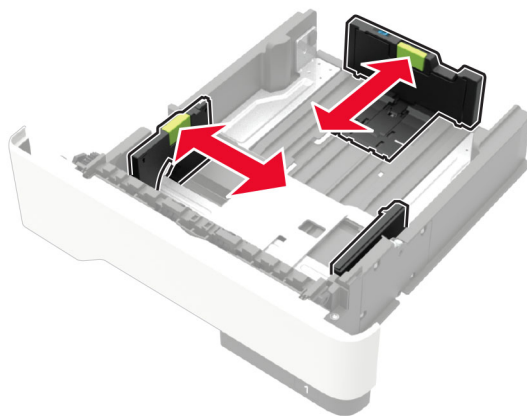

3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

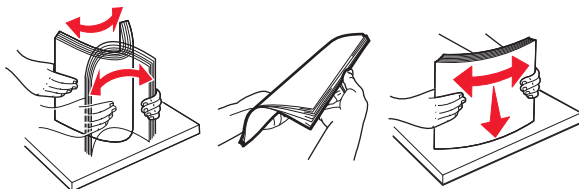

4 Hlaðið pappírsstaflanum með prenthlið snúandi niður og gangið úr skugga um að hliðarstýringarnar falli þétt að pappírnum.

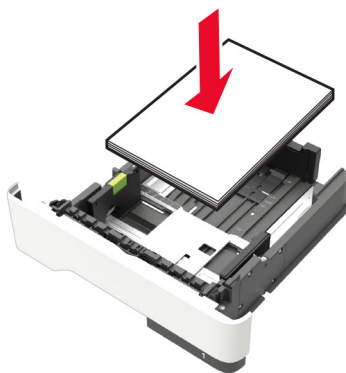

Athugasemdir:


- Hlaðið bréfhaus snúandi niður með efri brún í átt að framenda skúffunnar fyrir prentun á eina hlið.
- Fyrir prentun á báðar hliðar, hlaðið bréfhaus snúandi upp með neðri brún í átt að framenda skúffunnar.
- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu til að komast hjá flækjum.

5 Settu skúffuna inn.


Stilltu pappírsstærð og gerð í valmynd fyrir pappír á stjórnborðinu til að samsvara pappír sem er hlaðið.

Hlaða í fjölnotamatarara


1 Opnaðu fjölnotamatarann.

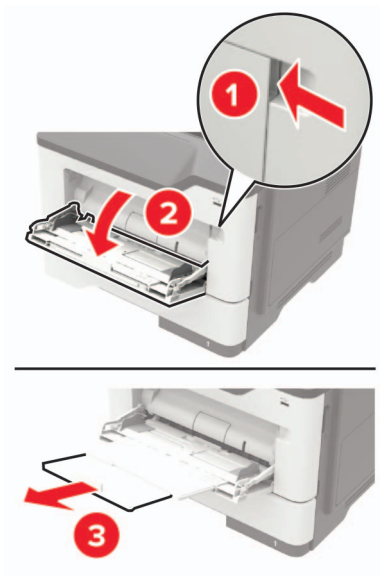

2 Stilltu stýringuna til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

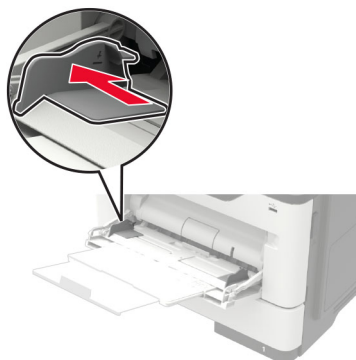

3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

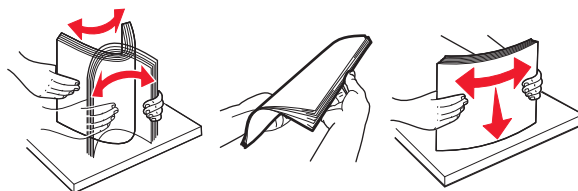

4 Hlaðið pappír með meðmæltri hlið sem á að prenta á upp.

Athugasemdir:

- Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi upp með efri brún í átt að framenda skúffunnar fyrir prentun á eina hlið.
- Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi niður með neðri brún á pappír í átt að framenda skúffunnar fyrir prentun á báðar hliðar.
- Hlaðið umslögum með lokufliða á vinstri hlið og snúandi niður.

- Settu evrópsk umslög í með flipann snúandi niður og inn á undan.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Notið ekki umslög með frímerkjum, klemmum, smellu, glugga, fóðrun að innan eða sjálflímandi.

- 5 Stilltu pappírsstærð og gerð í valmynd fyrir pappír á stjórnborðinu til að samsvara pappír sem er í skúffunni.

Tengja skúffur

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar** > > **Pappír** > **Uppsetning skúffu** > > veldu uppruna pappírs.
- 2 Stilla sömu pappírsstærð og pappírsgerð fyrir skúffur sem þú ert að tengja.
- 3 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar** > **Tæki** > **Viðhald** > **Valmynd uppsetningar** > **Uppsetning skúffu** > **Tenging skúffu**.
- 4 Snertu **Sjálfvirkt**.

Til að aftengja bakka skaltu ganga úr skugga um að engar skúffur séu með sömu stillingar á pappírsstærð eða gerð.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Hitastig á hitagjafa er breytilegt og fer eftir skilgreindri pappírsgerð. Samstilltu stillingar á pappírsgerð í prentaranum við pappírinn sem hlaðið er í skúffuna til að komast hjá vandamálum í prentun.

Pappírsstuðningur

Studdar pappírsstærðir

Pappírsstærð	Staðal 550-blaða skúffa	Aukabúnaður 250- eða 550-blaða skúffa	Fjölnotamatari	Prentun á tvær hliðar
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 to.)	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 to.)	✓	✓	✓	X
A5 LEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 to.)	✓	X	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 to.)	✓	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 to.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 to.)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 to.)	X	X	✓	X
Nafnspjald 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 to.)	X	X	X	X
Yfirlýsing 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 to.)	✓	✓	✓	X
Stjórnunarleg (Evecutive) 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 to.)	✓	✓	✓	X
Bréf (Letter) 216 x 279 mm (8,5 x 11 to.)	✓	✓	✓	✓

Pappírstærð	Staðal 550-blaða skúffa	Aukabúnaður 250- eða 550-blaða skúffa	Fjölnotamatari	Prentun á tvær hliðar
Lögfræði (Legal) 216 x 356 mm (8,5 x 14 to.)	✓	✓	✓	✓
Fólió 216 x 330 mm (8,5 x 13 to.)	✓	✓	✓	✓
Alhliða 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 to. til 8,5 x 14 to.)	X	X	✓	X
Alhliða 105 x 148 mm til 216 x 356 mm 4,13 x 5,83 to. til 8,5 x 14 to.)	✓	X	X	X
Alhliða 148 x 210 mm til 216 x 356 mm 5,83 x 8,27 to. til 8,5 x 14 to.)	X	✓	X	X
7 3/4 umslag (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 to.)	X	X	✓	X
9 umslag 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 to.)	X	X	✓	X
10 umslag 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 to.)	X	X	✓	X
DL umslag 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 to.)	X	X	✓	X
C5 umslag 162 x 229 mm (6,4 x 9 to.)	X	X	✓	X
B5 umslag 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 to.)	X	X	✓	X
Önnur umslög 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 to. til 8,5 x 14 to.)	X	X	✓	X

Studdar pappírsgerðir

Pappírsgerð	Staðal 550-blaða skúffa	Aukabúnaður 250- eða 550-blaða skúffa	Fjölnotamatari	Prentun á tvær hliðar
Venjulegur pappír	✓	✓	✓	✓
Þykkur pappír	X	X	✓	X
Glæra	✓	X	✓	X
Endurunninn	✓	✓	✓	✓
Pappírsmiðar ¹	✓	✓	✓	X
Pappi ²	✓	✓	✓	✓
Bréfhaus	✓	✓	✓	✓
Forprentaður	✓	✓	✓	✓
Litaður pappír	✓	✓	✓	✓
Þunnur pappír	✓	✓	✓	✓
Þykkur pappír ²	✓	✓	✓	✓
Grófur/bómull	✓	✓	✓	✓
Umslag	X	X	✓	X
Gróft umslag	X	X	✓	X

¹ Pappírsmiðar á einni hlið hannaðir fyrir leysiprentara eru studdir fyrir notkun einstaka sinnum. Það er mælt með því að prenta 20 eða færri síður af pappírsmiðum á mánuði. Vínýl, miðar fyrir lyfjaglös og miðar á báðum hliðum eru ekki studdir.

² pappi og þykkur pappír er studdur í stillingu tvíhliða prentunar (duplex) allt að 90-g/m² (24-lb) pappírspyngd.

Studdar pappírspyngdir

Pappírsgerð	Skúffa	Fjölnotamatari	Prentun á tvær hliðar
Venjulegur pappír	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)
Þykkur pappír	Á ekki við	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Á ekki við

* Pappírsmiðar á einni hlið hannaðir fyrir leysiprentara eru studdir fyrir notkun einstaka sinnum. Það er mælt með því að prenta 20 eða færri síður af pappírsmiðum á mánuði. Vínýl, miðar fyrir lyfjaglös og miðar á báðum hliðum eru ekki studdir.

Pappírsgerð	Skúffa	Fjölnotamatari	Prentun á tvær hliðar
Glæra	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Á ekki við
Miðar*	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Á ekki við
Umslög	Á ekki við	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Á ekki við

* Pappírsmiðar á einni hlið hannaðir fyrir leysiprentara eru studdir fyrir notkun einstaka sinnum. Það er mælt með því að prenta 20 eða færri síður af pappírsmiðum á mánuði. Vínýl, miðar fyrir lyfjaglös og miðar á báðum hliðum eru ekki studdir.

Óásættanlegur pappír

Ekki er mælt með eftirfarandi pappírsgerðum til nota í prentaranum:

- Efnafræðilega meðhöndlaðir pappírar sem eru notaðir til að gera afrit án kalkipappírs. Þeir eru einnig þekktir sem kolefnislausir pappírar, kolefnislaus afritunarpappír (CCP) eða pappír sem ekki þarfnast kolefnis (NCR).
- Forprentaður pappír með kemískum efnum sem geta mengað prentarann
- Forprentaður pappír sem getur orðið fyrir áhrifum að hitastigi í prentaranum
- Forprentaður pappír sem þarfnast stillingar (nákvæmni prentunar á pappírinn) meiri eða minni en ± 2.3 mm (± 0.09 to.). Til dæmis eyðublöð með ljóskennsl stafa (OCR).

Í sumum tilfellum, er hægt að stilla samfærslu með hugbúnaði til að prenta með árangri á þessi eyðublöð.

- Húðaður pappír (útþurrkanlegur), pappír úr gerviefnum eða hitanæmur pappír
- Með grófum brúnum. grófan eða mjög munstraður pappír eða krumpaður pappír
- Pappírar sem ekki uppfylla EN12281:2002 (evrópa).
- Pappír sem er þynnri en 60g/m² (16lb)
- Margskipt eyðublöð eða skjöl.

Notkun á endurunnum pappír

Lexmark vinnur að því að draga úr umhverfisáhrifum pappírs með því að bjóða viðskiptavinum val þegar kemur að prentun. Ein leið til þess að ná þessu er að prófa vörur til að tryggja að hægt sé að nota endurunnninn pappír, sérstaklega pappíra sem eru úr 30%, 50% og 100% endurunnu efni. Við gerum ráð fyrir því að endurunnninn pappír virki jafn vel og pappír sem ekki er endurunnninn virkar í prenturum okkar. Þó að enginn opinber staðall sé til fyrir notkun pappírs á skrifstofum notar Lexmark Evrópustaðalinn EN 12281 sem staðal fyrir lágmarkskröfur. Til að tryggja umfang prófana inniheldur prófunarpappír 100% endurunnninn pappír frá Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu og prófanir eru gerðar við 8–80% rakastig. Prófun felur í sér tvíhliða prentun. Nota má allan skrifstofupappír sem er gerður úr endurnýjanlegu, endurunnu eða klórlausu efni.

Prentun

Prentun frá tölvu

Athugasemd: Fyrir miða, þykkan pappír og umslög, stilltu pappírsstærð og gerð í prentaranum áður en skjalið er prentað.

- 1 Opnaðu Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta.
- 2 Breyttu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Prentaðu skjalið.

Prentun frá fartæki

Prenta frá fartæki með því að nota Lexmark Mobile Print

Prenta frá fartæki með því að nota Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print leyfir þér að senda skjöl og myndir beint til studds Lexmark prentara.

- 1 Opnaðu skjalið og sendu eða deildu því til Lexmark Mobile Print.

Athugasemd: Sum forrit frá þriðja aðila kunna ekki að styðja eiginleika deilingar eða sendingar. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með forritinu varðandi frekari upplýsingar.

- 2 Veldu prentara.
- 3 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Mopria Print Service

Mopria® Print Service er prentlausn fartækja fyrir fartæki sem nota Android™ útgáfu 5.0 eða nýrri. Hún leyfir þér að prenta beint á einhvern Mopria-vottaðan prentara.

Athugasemd: Tryggðu að þú hlaðið niður Mopria Print Service forritinu frá Google Play™ versluninni og gerir það virkt á fartækinu.

- 1 Opnaðu samhæft forrit í Android fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum skráarstjóra.
- 2 Pikkaðu á  > **Prenta**.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Pikkaðu á .

Prenta frá fartæki með því að nota AirPrint

AirPrint-hugbúnaður er prentlausn fyrir fartæki sem leyfir þér að prenta beint frá Apple-tækjum á AirPrint-vottuðum prentara.

Athugasemdir:

- Vertu viss um að Apple-tækið og prentarinn séu tengd við sama netkerfið. Ef netið er með margar þráðlausar miðstöðvar skaltu ganga úr skugga um að bæði tækin séu tengd við sama undirnet.
- Þetta forrit er aðeins stutt í sumum tækjum Apple.

1 Frá fartækinu þínu veldu skjal frá þinni skjalastjórnun eða ræstu samhæft forrit.

2 Pikkaðu á  > **Prenta**.

3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.

4 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er prentþjónusta fartækja sem gerir þér mögulegt til að prenta á hvaða Wi-Fi Direct-tilbúnum prentara sem er.

Athugasemd: Tryggðu að fartækið sé tengt við þráðlaust netkerfi prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Tengja fartæki við prentarann” á síðu 83](#).

1 Opnaðu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum skráarstjóra.

2 Það fer eftir gerð á þínu fartæki, gerðu eitt af eftirfarandi:


- Pikkaðu á  > **Prenta**.
- Pikkaðu á  > **Prenta**.
- Pikkaðu á  > **Prenta**.

3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.

4 Prentaðu skjalið.

Prentun af minniskorti

1 Settu inn minniskort.

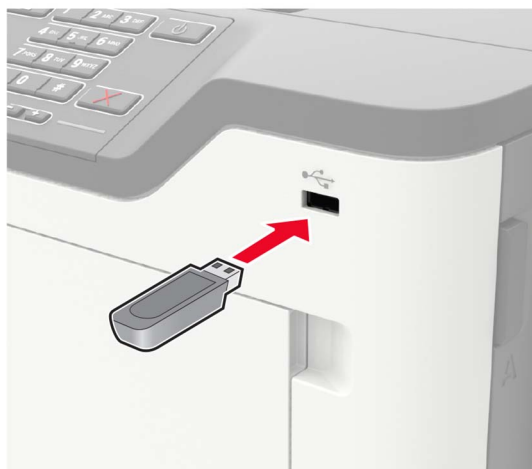

Athugasemdir:

- Ef þú setur inn minniskortið þegar villuskilaboð birtast, hunsar prentarinn minniskortið.
- Ef þú setur inn minniskort þegar prentarinn er að vinna önnur prentverk, þá birtist **Upptekinn** á skjánum.

2 Snertu skjalið á skjánum sem þú vilt prenta.

Stilltu aðrar stillingar prentara ef þörf krefur.

3 Sendu verkið sem á að prenta.

Til að prenta annað skjal, snertu **USB-drif**.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Til að forðast gagnatap eða truflun, ekki snerta minniskortið eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun, lestur eða skrif er virk frá minniskorti.



Studd minniskort og skráargerðir

Minniskort

- Lexar JumpDrive S70 (16GB og 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB og 32GB)
- PNY Attaché (16GB and 32GB)

Athugasemdir:

- Prentarinn styður háhraða USB-minniskort með fullum háhraðastaðli.
- USB-minniskort verða að styðja kerfi skráarúthlutunartöflu (FAT).

Skráargerðir

Skjöl:

- PDF (version 1.7 or earlier)
- HTML
- XPS
- Microsoft file formats (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Myndir:

- .dcx
- .gif
- .JPEG eða .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF eða .tif
- .png

Setja upp trúnaðarverk

- Frá stjórnborðinu skaltu fletta á:
Stillingar > Öryggi > Stillingar trúnaðarprentunar.
- Settu upp stillingarnar.

Nota	Til
Hámark ógildra PIN-númera	Takmarkar fjölda skipta sem hægt er að skrá ógilt PIN-númer. Athugasemd: Þegar mörkunum er náð er prentverkum fyrir það notandaheiti eytt.
Gildislok trúnaðarverka	Stilla tíma gildisloka fyrir verk trúnaðarprentunar. Athugasemd: Trúnaðarverk í bið eru geymd í prentaranum þar til að þeim er sleppt eða eytt handvirkt.
Gildislok endurtekinna verka	Stilla tíma gildisloka fyrir endurtekin prentverk. Athugasemd: Endurtekin verk í bið eru geymd í minni prentarans til endurprentunar.
Gildislok staðfesta verka	Stilla tíma gildisloka sem prentari prentar út afrit áður en eftirfarandi eintök eru prentuð. Athugasemd: Staðfest verk prenta eitt eintak til að athuga hvort það sé fullnægjandi áður en þú prentar afritin sem eru eftir.
Gildislok frestaðra verka	Stilla tíma gildisloka hve lengi prentarinn geymir prentverk. Athugasemd: Frestuðum verkum í bið er sjálfkrafa eytt eftir prentun.
Krefjast að öll verk séu geymd	Stillir prentarann til að geyma öll prentverk.
Geyma afrit skjala	Stilla prentarann til að prenta öll skjöl með sama skráarheiti.

Prentun á trúnaðarmálum og öðrum vernduðum verkum

Fyrir Windows-notendur

- Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta**.
- Smelltu á **Eiginleika, Kjörstillingar, Valkostir, eða Uppsetning**.
- Smelltu á **Prenta og vernda**.
- Veldu **Nota Prenta og vernda** og úthlutaðu notandaheiti.

- 5 Veldu gerð prentverks (trúnaðarmál, endurtaka, frestað eða staðfest).
Skráðu fjögurra staftákna PIN-kóða ef prentverkið er trúnaðarmál.
- 6 Smelltu á **OK** eða **Prenta**.
- 7 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans.
 - Fyrir trúnaðarprentverk, snertu **Verk í bið** > veldu þitt notandaheiti > **Trúnaðarmál** > skráðu PIN > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > **Prenta**.
 - Fyrir önnur prentverk, snertu **Verk í bið** > veldur þitt notandaheiti > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > **Prenta**.

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá** > **Prenta**.
- 2 Í valmynd Forskoðun eða Miðill og Gæði, veldu **Prentun með PIN**.
- 3 Virkja **Prentun með PIN**, og skráðu fjögurra stafa PIN.
- 4 Smelltu á **Prenta**.
- 5 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans. Snertu **Verk í bið** > veldu nafnið á þínum prentara > **Trúnaðarmál** > skráðu PIN > veldu prentverkið > **Prenta**.

Prentun frá Cloud Connector prófíl

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Cloud Connector**.
- 2 Veldu þjónustuveitu fyrir skýjaþjónustu og veldu síðan prófíl.
Athugasemd: Verðandi frekari upplýsingar varðandi það að búa til Cloud Connector prófíl, sjá [“Búa til prófíl fyrir Cloud Connector” á síðu 18](#).
- 3 Pikkaðu á **Prenta**, og veldu síðan skrána.
Breyttu stillingum ef þörf krefur.
Athugasemd: Vertu viss um að velja studda skrá.
- 4 Prentaðu skjalið.

Prenta lista yfir sýnishorn leturgerða

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar** > **Skýrslur** > **Prenta** > **Prenta leturgerðir**.
- 2 Snertu **PCL-leturgerðir** eða **PS-leturgerðir**.

Prenta lista skráasafns

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar** > **Skýrslur** > **Prenta** > **Prenta skráasafn**.

Hætta við verk í prentun

Frá stjórnborði prentara

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Verk í biðröð**.

Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.

- 2 Veldu verkið sem á að hætta við.

Frá tölvunni

- 1 Það fer eftir stýrikerfi, gerðu annað af eftirfarandi:
 - Opnaðu möppu prentara og veldu þinn prentara.
 - Farðu í þinn prentara í kjörstillingum kerfis í Apple-valmyndinni.
- 2 Veldu verkið sem á að hætta við.

Skilja valmyndir prentarans

Yfirlit valmynda

Tæki	• Kjörstillingar • sparnaðarstilling • Fjarstýrt stjórnborð • Tilkynningar • Orkustýring • Upplýsingar sendar til Lexmark	• Aðgengileiki • Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar • Viðhald • Sýnileg tákn á heimaskjá • Um þennan prentara
Prenta	• Útlit • Uppsetning • Gæði • Verkreikningar • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Mynd
Pappír	• Uppsetning skúffu	• Uppsetning á miðli
USB-drif	Prentun frá minniskorti	
Netkerfi/tengi	• Yfirlit netkerfis • Bráðlaust • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • LPD-uppsetning • HTTP/FTP-stillingar • USB • Takmarka ytra aðgengi að netkerfi • Wi-Fi Direct
Öryggi	• Aðferðir innskráningar • Skipuleggja USB-tæki • Eftirlitsskrá öryggis • Hömlur á innskráningu • Uppsetning trúnaðarprentunar	• Dulkóðun disks • Eyða tímabundnum gagnaskrá • Stillingar LDAP-laúsna • Stjórnun þjónustu fartækja • Ýmislegt
Skýrslur	• Síða yfir stillingar valmynda • Tæki	• Prenta • Netkerfi
Hjálp	• Prenta allar leiðbeiningar • Leiðbeiningar varðandi einslitagæði • Leiðbeiningar um tengingar • Upplýsingahandbók	• Leiðbeiningar um miðla • Flutningsleiðbeiningar • Leiðbeiningar varðandi prentgæði • Leiðbeiningar um birgðir
Bilanalet	Prenta gæðaprófunarsíður	

Tæki

Kjörstillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Tungumál á skjá [Listi yfir tungumál]	Stillir tungumál texta sem birtist á skjánum.
Land/svæði [Listi yfir lönd eða svæði]	Auðkennir landið eða svæðið sem prentarinn er settur upp fyrir.
Keyra byrjunaruppsetningu Kveikt Slökkt*	Keyra leiðsagnarforrit uppsetningar.
Lyklaborð Gerð lyklaborðs [Listi yfir tungumál]	Velja tungumál sem gerð lyklaborðs. Athugasemd: Öll gildi yfir gerð lyklaborðs kunna ekki að birtast eða gætu krafist þess að sérstakur vélbúnaður sé uppsettur til að birtast.
Upplýsingar á skjá Skjátexti 1 [IP-tala*] Skjátexti 2 [Dags/tími*] Sérniðinn texti 1 Sérniðinn texti 2	Skilgreina upplýsingar sem á að birtast á heimaskjánum.
Dagsetning og tími Setja upp Núverandi dagsetning og tími Stilla dagsetningu og tíma handvirkt Snið dagsetningar [MM-DD-ÁÁÁÁ*] Snið tíma [12 klst. F.H./E.H.*] Tímabelti [tími austurhluta*]	Setja upp dagsetningu og tíma prentarans.
Dagsetning og tími Samskiptatími netkerfis (NTP) Virkja samskiptatíma netkerfis (NTP) [kveikt*] NTP-þjónn Virkja sannvottun	Setja upp stillingar fyrir samskiptatíma netkerfis samskiptatíma netkerfis (NTP). Athugasemd: Þegar virkja sannvottun er stillt á MD5-lykil, birtist auðkenni lykils og aðgangsorð.
Pappírsstærðir U.S.* Metramál	Skilgreinir mælieiningar fyrir pappírsstærðir. Athugasemd: Land eða svæði sem þú valdir í leiðsagnarforriti uppsetningar í byrjun ákvarðar upphafsstillingar á pappírsstærð.
Birtustig á skjá 20–100% (100*)	Stilla birtustig á úttaki.
Aðgengi að minniskorti Virkt* Óvirkt	Virkja aðgengi að minniskorti.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Tímarof á skjá 5–300 sekúndur (60*)	Stilla aðgerðalausn tíma í sekúndum áður en skjáinn sýnir heimaskjáinn, eða áður en prentari skráir sjálfkrafa út af notandareikningi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Sparnaðarstilling

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappír.
Prenta Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Prenta Svertustig prentdufts 1–10 (8*)	Ákvarða stig birtu eða svertu í textamyndum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Fjarstýrt stjórnborð

Atriði valmyndar	Lýsing
Ytri VNC-tenging Ekki leyfa* Leyfa	Tengja ytri „Virtual Network Computing“ (VNC) biðlara við fjarstýrt stjórnborð.
Gerð sannprófunar Engin* Staðal sannprófun	Stilla gerð sannprófunar þegar tengst er við VNC-þjón biðlara.
Aðgangsorð VNC	Skilgreina aðgangsorð til að tengjast við VNC-þjón biðlara. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins ef Gerð sannprófunar er stillt á Staðalgerð sannprófunar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Tilkynningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Rekstrarvörur Sýna áætlaðar rekstrarvörur Sýna áætlun* Ekki sýna áætlun	Sýna áætlaða stöðu á rekstrarvörum.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Aðal SMTP-gátt	Sláðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti aðal SMTP-miðlara til að senda tölvupóst.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Aðaltengi SMTP-gáttar 1–65535 (25*)	Skráðu númer á gátt fyrir aðal SMTP-miðlara.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Auka SMTP-gátt	Sláðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Aukatengi SMTP-gáttar 1–65535 (25*)	Sláðu inn númer tengis á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Tímarof SMTP 5–30 sekúndur (30*)	Tilgreindu hversu lengi prentarinn er með tímarof ef SMTP-þjónninn svarar ekki.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Vistfang svörunar	Skilgreina vistfang svörunar í tölvupósti.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Nota ávallt sjálfvalið vistfang svörunar SMTP Slökkt* Kveikt	Nota sjálfvalið SMTP vistfang svörunar.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Nota SSL/TLS Óvirkt* Framselja Þarfnast	Sendu tölvupóst með því að nota dulkóð<ð<n tengil.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Krefjast áreiðanlegs vottorðs Kveikt* Slökkt	Krefjast áreiðanlegs vottorðs þegar tengst er SMTP þjóni.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Sannvottun á SMTP-þjóni Ekki þörf á sannvottun* Innskráning / venjuleg NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stilla gerð sannprófunar fyrir SMTP þjón.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Tölvupóstur að frumkvæði tækis Engin* Nota SMTP-réttindi tækis	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði tækis.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Nota virk vottorð skráarsafns tækis Slökkt Kveikt*	Virkja vottorð notanda og úthlutun hóps til að tengjast við SMTP-þjóninn.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Notandaauðkenni tækis	Skilgreina auðkenni notanda til að tengjast SMTP-þjóni.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Aðgangsorð tækis	Skilgreina aðgangsorð til að tengjast SMTP-þjóni.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Kerberos 5 REALM	Skilgreina svið fyrir samskiptareglur Kerberos 5 sannvottunar.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts NTLM-lén	Skilgreina heiti fyrir samskipti NTLM öryggis.
Komist hjá villum Hjálp við flækju Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til að senda sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flæktri síðu hefur verið eytt.
Komist hjá villum Halda áfram sjálfvirk Slökkt Kveikt* (5 sekúndur)	Láta prentarann halda áfram að vinna eða prenta verk sjálfkrafa eftir að hreinsa ákveðin prentunarskilyrði sem þarfnast íhlutunar notanda.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Sjálfvirk endurræsing Endurræsing þegar óvirkur Ávallt endurræsa* Aldrei endurræsa	Stilla prentarann til að endurræsa þegar villa á sér stað.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Hám. sjálfvirkar endurræsingar 1–20 (2*)	Stilla fjölda sjálfvirkra endurræsinga sem prentarinn getur framkvæmt.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Gluggi sjálfvirkar endurræsingar 1–525600 (720*)	Stilla fjölda á sekúndum áður en prentarinn framkvæmir sjálfvirka endurræsinguna.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Teljari sjálfvirkar endurræsingar	Sýna eingöngu lesnar upplýsingar um teljara endurræsingar.
Komist hjá villum Sýna villu varðandi of stuttan pappír Kveikt Sjálfvirk hreinsun*	Stilla prentarann til að sýna skilaboð þegar villan of stuttur pappír á sér stað. Athugasemd: Of stuttur pappír á við um pappír sem verið er að hlaða.
Komist hjá villum Verndun síðu Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að vinna alla síðuna í minni áður en hún er prentuð.
Endurheimta innihald flækju Endurheimta flækju Slökkt Kveikt Sjálfvirk*	Stilla prentarann til að endurprenta flæktar síður.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Orkustýring

Atriði valmyndar	Lýsing
Prófill svefnstillingar Prenta úr svefnstillingu Halda vakandi eftir prentun Fara í svefnstillingu eftir prentun*	Stilla prentarann til að haldast í stillingu Tilbúinn eða fara aftur til baka í Svefnstillingu eftir prentun.
Tímarof Svefnstilling 1–120 mínútur (15*)	Stilla tímalengd aðgerðarleysis áður en prentarinn fer í stillingu fyrir svefn.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Tímarof Tímarof stillingar í dvala Óvirkt 1 klst. 2 klst. 3 klst. 6 klst. 1 dagur 2 dagar 3 dagar* 1 vika 2 vikur 1 mánuður	Stilla tímann áður en það slokknar á prentaranum.
Tímarof Tímarof dvala í tengingu Setja í dvala Ekki setja í dvala*	Stilla Tímarof dvala til að slökkva á prentaranum þegar virk Ethernet-tenging er til staðar.
Tímastilla straumstillingar Skipulag Bæta við nýju skipulagi	Tímastilla þegar prentarinn á að fara í svefnstillingu eða stillingu í dvala.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Upplýsingar sendar til Lexmark

Atriði valmyndar	Lýsing
Upplýsingar sendar til Lexmark Notkun rekstrarvöru og síðunotkun Frammistaða tækis Ekkert af ofangreindu*	Senda upplýsingar um notkun prentarans og frammistöðu til Lexmark. Athugasemd: Upplýsingar um senditíma birtist aðeins þegar þú velur einhverjar af stillingunum í IUpplýsingar sendar til Lexmark, nema Ekkert af ofansögðu.
Senditími upplýsinga Upphafstími Lokatími	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Aðgengileiki

Atriði valmyndar	Lýsing
Millibil endurtekens ásláttar lykils 0–5 (0*)	Stilltu bilið í sekúndum þar sem prentari hunsar endurtekinn þrýsting á lykil á áföstu lyklaborði.
Upphaflegur biðtími endurtekens ásláttar á lykil 0,25–5 (1*)	Stilla upphaflegan biðtíma í sekúndum áður en endurtekinn lykill byrjar endurtekningu. Athugasemd: Þetta atriði valmyndir birtist aðeins þegar lyklaborð er áfast prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hlutfall endurtekens lykils 0,5–30 (30*)	Stilla fjölda hve oft á sekúndu er ýtt á endurtekinn lykil. Athugasemd: Þetta atriði valmyndir birtist aðeins þegar lyklaborð er áfast prentaranum.
Lengja tímarof á skjá Slökkt* Kveikt	Láta notandann vera kyrran á sama stað og endurstilla tímastillingu fyrir tímarof á skjá í stað þess að fara til baka í heimaskjá.
Hljóðstig heyrnartóla 1–10 (5*)	Stilla hljóðstyrk höfuðheyrnatóla. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrn-artól er áfast prentaranum.
Leyfa raddstýringu þegar höfuðheyrnartólk eru tengd Slökkt* Kveikt	Leyfa raddstýringu þegar höfuðheyrnartólk eru tengd prentara.
Tala aðgangsorð/PIN-númer Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að tala aðgangsorð eða persónuauðkennanleg númer upphátt. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrn-artól eða hátalari eru áföst prentaranum.
Hraði tals Mjög hægt Hægt Venjuleg* Hratt Hraðara Mjög hratt Ör Mjög ör Hraðast	Stilla hraða tals í raddstýringu Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrn-artól eða hátalari eru áföst prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Endurheimta stillingar Endurheimta allar stillingar Endurheimta stillingar prentarans Endurheimta stillingar netkerfisins. Endurheimta stillingar forrits	Endurheimta sjálfgefnar stillingar frá verksmiðju.

Viðhald

Uppsetningarvalmynd

Atriði valmyndar	Lýsing
USB-uppsetning USB PnP 1* 2	Breyta stillingu á USB-rekli prentarans til að bæta samhfæni við einkatölvu.
USB-uppsetning USB-hraði Fullur Sjálfvirk*	Stilla USB-tengið til að virka á fullum hraða og gera háhraðagetu þess óvirka.
Uppsetning skúffu Tenging á skúffum Sjálfvirk* Slökkt	Stilla prentarann til að tengja skúffur sem eru með stillingar á sömu pappírsgerð og pappírsstærð.
Uppsetning skúffu Sýna skilaboð um innsetningu á skúffu Slökkt Aðeins fyrir óþekktar stærðir* Alltaf	Sýna skilaboð um að velja pappírsstærð og gerð eftir að skúffan hefur verið sett inn.
Uppsetning skúffu Hleðsla á A5 Stutt brún* Löng brún	Skilgreina stefnu á síðu þegar A5-stærð á pappír er hlaðið.
Uppsetning skúffu Pappírskvaðningar Sjálfvirk* Fjölnotamatari Handvirk stilling pappírs	Stilla uppruna pappírs sem notandinn fyllir á þegar kvaðning birtist um að hlaða pappír.
Uppsetning skúffu Kvaðningar umslags Sjálfvirk* Fjölnotamatari Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna pappírs sem notandinn fyllir á þegar kvaðning birtist um að hlaða umslagi.
Uppsetning skúffu Aðgerð vegna kvaðninga Kvaðning notanda* Halda áfram Nota núverandi	Stilla prentarann til að leysa kvaðningar vegna pappírs eða umslaga.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Skýrslur Síða yfir stillingar valmyndar Atvikaskráning Samantekt atvikaskrár Tölfræði heilsuathugunar (HealthCheck)	Prentar skýrslur um stillingar á valmynd prentara, stöðu og atvikaskráningu.
Notkun rekstrarvöru og teljarar Hreinsa notkunarsögu rekstrarvöru Endurstilla teljara fyrir svart blekhylki Endurstilla teljara fyrir svarta myndeiningu Endurstilla viðhaldsteljara	Endurstilla teljara á mötun á síðu eða skoða heildarfjölda á prentuðum síðum.
Herming prentara PPDS-herming Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að bera kennsl á og nota PPDS-gagnastreymi.
Herming prentara PS-herming Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til að bera kennsl á og nota PS-gagnastreymi.
Herming prentara Öryggi hermingar Tímarof síðu 0–60 (60*)	Stilla tímarof síðu við hermingu.
Herming prentara Öryggi hermingar Endurstilla hermingu eftir verk Slökkt* Kveikt	Endurstilla hermingu eftir verk í prentun.
Herming prentara Öryggi hermingar Gera aðgengi skilaboða prentara óvirk Slökkt Kveikt*	Gera aðgengi að skilaboðum prentara óvirkt á meðan á hermingu stendur.
Uppsetning prentunar Skerping leturs 0–150 (24*)	Stilla gildi fyrir punktastærð texta fyrir neðan hátíðnirasta sem er notaður við prentun leturgagna.
Uppsetning prentunar Þéttleiki prentunar Óvirkt* 1–5	Stilla þéttleika prentliitar við prentun eða afritun skjala.
Notkun tækis Hljóðlát stilling Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að draga úr hávaða sem hann býr til við prentun. Athugasemd: Virkjun á þessari stillingu hægir á heildarafköstum prentarans.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Notkun tækis Valmyndir stjórnborðs Slökkt Kveikt*	Virkja aðgengi að valmyndum stjórnborðs.
Notkun tækis Örugg stilling Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til notkunar í sérstakri stillingu, þar sem hann reynir að halda áfram að bjóða upp á eins mikla virkni og mögulegt er, þrátt fyrir þekkt vandamál. Til dæmis, þegar stillt á kveikt og mótur fyrir tvíhliða prentun (duplex) er ekki virkur, prentar prentarinn með einar hliðar prentun á skjölunum, jafnvel þótt verkið sé tvíhliða prentun.
Notkun tækis Hreinsa stöðu sérstillingar	Eyða öllum sérsniðnum stillingum.
Notkun tækis Hreinsa öll fjarstillt skilaboð.	Eyða öllum fjaruppsettum skilaboðum.
Notkun tækis Sýna skjámyndir villu sjálfvirk Slökkt Kveikt*	Sýna núverandi villuboð á skjánum eftir að prentarinn er óvirkur á heimaskjánum í tíma sem samsvarar stillingu á tímarofi á skjá.
Uppsetning forrita LES-forrit Slökkt Kveikt*	Virkja forrit fyrir innbyggðar lausnir Lexmark (LES).
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Eyða utan þjónustu

Atriði valmyndar	Lýsing
Eyða utan þjónustu Minni síðast hreinsað Harður diskur síðast hreinsaður	Sýnir upplýsingar um það hvenær minni prentarans eða harði diskurinn voru síðast hreinsuð. Athugasemd: Harður diskur síðast hreinsaður birtist aðeins þegar harður diskur sem er aukabúnaður er uppsettur.
Eyða utan þjónustu Hreinsa allar upplýsingar á fastheldnu minni Eyða öllum stillingum fyrir prentara og netkerfi. Eyða öllum forritum og stillingum forrita Hreinsa allar upplýsingar á hörðum disk	Hreinsa allar stillingar og forrit sem geymd eru í minni prentarans eða á hörðum disk prentara. Athugasemd: Hreinsa allar upplýsingar á hörðum disk birtist aðeins þegar harður diskur sem er aukabúnaður er uppsettur.

Sýnileg tákn á heimaskjá

Valmynd	Lýsing
Staða/birgðir Verk í biðröð Breyta um tungumál Heimilisfangabók Bókmerki Verk í bið USB Prófilar forrita sérsníða skjá Sparnaðarstillingar	Skilgreina hvaða tákn á að sýna á heimaskjánum.

Um þennan prentara

Atriði valmyndar	Lýsing
Flipi eignar	Sýna raðnúmer prentarans.
Staðsetningu prentarans	Auðkenna staðsetningu prentarans. Hámarks lengd er 63 staftákn.
Hafa samband við	Persónugera heiti prentarans. Hámarks lengd er 63 staftákn.
Flytja út uppsetningarskrá til USB	Flytja út uppsetningarskrár á minniskort.
Flytja út þjappaða atvikaskrá til USB	Flytja út þjappaða atvikaskrá á minniskort.
Senda atvikaskrár Hætta við Senda	Senda greiningarupplýsingar til Lexmark.

Prenta

Útlit

Atriði valmyndar	Lýsing
Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappír.
Veltistíll Löng brún* Stutt brún	Ákvarða hvaða hlið á pappír er bundin þegar prentað er á báðar hliðar. Athugasemd: Prentarinn hliðar sjálfvirkt prentuðum upplýsingum á síðunni til að binda rétt, en það fer eftir hvaða valkostur er valinn.
Auðar síður Prenta Ekki prenta*	Prenta auðar síður sem eru innifaldar í prentverki.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Raða Slökkt [1,1,1,2,2,2]* Kveikt [1,2,1,2,1,2]	Stafla síðum í prentverki í röð þegar verið er að prenta mörg eintök af verkinu..
Aðskilnaðarsíður Engin* Á milli eintaka Á milli verka Á milli síðna	Setja inn auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffá [x] (1*) Fjölnotamatari	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Röðun á síðum á hlið Lárétt* Öfugt lárétt Lóðrétt Öfugt lóðrétt	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota Síður á hlið. Athugasemd: Staðsetningin fer eftir fjölda á síðumyndum og hvernig þær snúa.
Stefna á síðum á hlið Sjálfvirkt* Langsnið Skammsnið	Skilgreina stefnu á skjali með mörgum síðum þegar verið er að nota Síður á hlið.
Spássía á síðum á hlið Engin* Heil	Prenta spássíu á hverja síðumynd þegar verið er að nota Síður á hlið.
Eintök 1–9999 (1*)	Skilgreina fjölda eintaka fyrir hvert prentverk.
Prentsvæði Venjuleg* Heil síða	Stilla prentanlegt svæði á pappírsörk.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning

Atriði valmyndar	Lýsing
Tungumál prentara PCL-herming* PS-herming	Stilla tungumál prentara. Athugasemd: Stilling á sjálfgefnu tungumáli prentara kemur ekki í veg fyrir að hugbúnaður sendi prentverk sem nota annað tungumál prentara.
Verk í bið Slökkt* Kveikt	Geyma prentverk sem þarfnast rekstrarvöru þannig að hægt sé að prenta verk sem ekki þarfnast rekstrarvöru. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Tímarof verk í bið 0–255 (30*)	Stilla tímann í sekúndum sem prentarinn bíður eftir íhlutun notanda áður en hann setur verk í bið sem krefjast ótiltækra tilfanga og heldur áfram að prenta önnur verk í prentbiðröðinni. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Hlaða niður marki Vinnsluminni (RAM)* Diskur	Skilgreina hvar á að vista öll varanleg aðföng, svo sem leturgerðir og fjölva, sem hefur verið hlaðið niður í prentarann. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Vista aðföng Slökkt* Kveikt	Skilgreina hvað prentarinn gerir með niðurhlaðin aðföng, svo sem leturgerðir og fjölva, þegar hann fær verk sem krefst meira minnis en er tiltækt. Athugasemdir: • Þegar stillt á Slökkt þá geymir prentarinn niðurhlaðin aðföng aðeins þar til að þörf er á meira minni. Aðföngum sem eru tengd óvirku tungumáli prentara er eytt. • Þegar stillt á Kveikt geymir prentarinn öll varanleg aðföng þvert á allar tungumálastillingar. Þegar þörf krefur sýnir prentarinn skilaboð um fullt minni í stað þess að eyða varanlegum aðföngum.
Skipun prenta allt Í stafrófsröð* Nýjast fyrst Það elsta fyrst	Skilgreina í hvaða röð geymd verk og trúnaðarmál eru prentuð þegar Prenta allt allt er valið. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Gæði

Atriði valmyndar	Lýsing
Prentupplausn 300 dpi 600 dpi* 1200 myndgæði 2400 myndgæði 1200 dpi	Stilla upplausn fyrir texta og myndir í prentuðu úttaki. Athugasemd: Upplausn er ákvörðuð í punktum á tommu eða gæðum myndar.
Aukning pixla Slökkt* Leturgerðir Lárétt Lóðrétt Báðar áttir	Leyfa að fleiri pixlar séu prentaðir í klösum fyrir skírleika, til að bæta texta og myndir.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Svertustig prentdufts 1–10 (8*)	Ákvarða stig birtu eða svertu í textamyndum.
Hálftóna Venjuleg* Smáatriði	Bæta prentað úttak til að vera með mjúkar línur með skörpum brúnum.
Birtustig –6 til 6 (0*)	Skilgreina birtustig á prentuðu úttaki.
Birtuskil 0–5 (0*)	Skilgreina birtuskil á prentuðu úttaki.
Grátónaleiðrétting Sjálfvirk* Slökkt	Stilla bætta skerpustillingu sem stillt er á myndum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Verkreikningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Verkreikningar Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að búa loggskrá yfir prentverk sem hann tekur á móti. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsett.
Tíðni loggskrár verkeikninga Daglega Vikulega Mánaðarlega*	Skilgreina hve oft prentarinn býr til loggskrá.
Aðgerð loggskrár við lok á tíðni. Engin* Senda núverandi loggskrá í tölvupósti Senda núverandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda núverandi loggskrá í pósti Senda núverandi loggskrá í pósti og eyða	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar mörk tíðni renna út. Athugasemd: Gildið sem er skilgreint í tíðni loggskrár reiknings ákvarðar hvenær þessi aðgerð er gangsett.
Aðgerð loggskrár þegar nærri því full Engin* Senda núverandi loggskrá í tölvupósti Senda núverandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda elstu loggskrá í tölvupósti og eyða Senda núverandi loggskrá í pósti Senda núverandi loggskrá í pósti og eyða Senda elstu loggskrá í pósti og eyða Eyða núverandi loggskrá Eyða elstu loggskrá Eyða öllu nema núverandi Eyða öllum loggskráum	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar harði diskurinn er nánast fullur.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðgerð loggskrár þegar full Engin* Senda núverandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda elstu loggskrá í tölvupósti og eyða Senda núverandi loggskrá í pósti og eyða Senda elstu loggskrá í pósti og eyða Eyða núverandi loggskrá Eyða elstu loggskrá Eyða öllu nema núverandi Eyða öllum loggskráum	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar notkun á hörðum diskni nálgast hámarksþökk (100MB).
Vefsíða til að senda loggskrár í pósti	Skilgreina hvert prentarinn sendir loggskrár verkreikninga.
Tölvupóstfang til að senda loggskrár	Skilgreina netfangið sem tækið sendir loggskrár verkreikninga.
Forskeyti á loggskrá	Skilgreina forskeytið sem þú setur á heiti loggskrár. Athugasemd: Núverandi hýsinafn skilgreint í TCP/IP -valmyndinni er notað sem sjálfvalið forskeyti á loggskrár.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

XPS

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta síður með villum Slökkt* Kveikt	Prenta þrúfusíðu sem inniheldur upplýsingar um villur.
Lágmarksínubreidd 1–30 (2*)	Stilla lágmarksásíttarþreidd á öllum prentverkum sem prentuð eru í 1200 dpi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

PDF

Atriði valmyndar	Lýsing
Kvarða til að passa Slökkt* Kveikt	Kvarða innihald síðu til að passa á valda þappírsstærð.
Glósur Prenta Ekki prenta*	Skilgreina hvort prenta á glósur á PDF.
Villa prentun PDF Slökkt Kveikt*	Virkja prentun á PDF-villu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

PostScript

Atriði valmyndar	Lýsing
Villa prentun PS Slökkt* Kveikt	Prenta síðu sem lýsir PostScript®-villunni. Athugasemd: Þegar villa kemur upp hættir vinnsla á verkinu, prentari prentar villuskilaboð og restin af prentuninni er sleppt.
Lágmarkslínubreidd 1–30 (2*)	Stilla lágmarksbreidd slaga. Athugasemd: Verk sem prentuð eru í 1200 dpi nota gildið beint.
Læsa PS-gangsetningarstillingu Slökkt Kveikt*	Gera SysStart-skrá óvirka.
Forgangur leturtegundar Vistfast* Skyndiminni/diskur	Setja upp leitarröð leturtegunda. Athugasemdir: - Vistfast stillir prentarann til að leita í sínu minni að umbeðinni leturgerð áður en leitað er í skyndiminni eða á harða disknum. - Skyndiminni/diskur stillir prentarann til að leita í skyndiminni að umbeðinni leturgerð áður en leitað er í minni prentarans. - Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsett.
Tímarof í bið Slökkt Kveikt* (40 sekúndur)	Virkja prentarann til að bíða eftir fleiri gögnum áður en hætt er við prentverk.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

PCL

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppruni leturgerða Vistfast* Diskur Niðurhal Minniskort Allt	Velja uppruna sem inniheldur sjálfvalið val á leturgerð. Athugasemdir: - Diskur og Flass birtast aðeins þegar ógallaður, óvarinn harður diskur eða flassminni eru uppsett. - Niðurhal birtist aðeins ef niðurlaðar leturgerðir eru til staðar í minni prentarans.
Heiti leturgerðar [Listi yfir tiltækar leturgerðir] (Courier*)	Veldu leturgerð úr skilgreindum uppruna leturs.
Stilling á tákni [Listi yfir tiltæk sett tákna] (10U PC-8*)	Skilgreina tákni sem er stillt fyrir hvert heiti leturgerðar. Athugasemd: Stilling á tákni er sett staftákna stafrófs og talna, punkta og sérstakra tákna. Stilling tákna styður mismunandi tungumál eða sérstök kerfi, svo sem reiknitákni eða vísindatexta.
Halli 0,08–100,00 (10,00*)	Skilgreina halla á leturgerðum með föstu eða jafnbreiðu millibili. Athugasemd: Halli á við um staftákni með föstu millibili á gerð láréttrar færslu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Stefna Skammsnið* Langsnið Viðsnúið skammsnið Viðsnúið langsnið	Skilgreina stefnu á texta og myndefni á síðu.
Línur á síðu 1–255 (60*)	Skilgreina fjölda af línur af texta fyrir hverja síðu sem prentuð er í gegnum PCL® gagnstrauminn. Athugasemdir: - Þetta valmyndaratriði virkjar lóðréttu stýringu sem veldur því að valinn fjöldi af umbeðnum línur er prentaður á milli sjálfgefinnar spássía á síðunni. 60 er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. 64 er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju.
PCL5 lágmarksbreidd á línu 1–30 (2*)	Stillir lágmark upphafsbreiddar slaga.
PCLXL lágmarksbreidd á línu 1–30 (2*)	
A4 breidd 198 mm* 203 mm	Stillir breidd á rökrænni síðu þegar prentað er á A4-stærð pappírs. Athugasemd: Rökræn síða er plássíð á raunverulegri síðu þegar gögn eru prentuð.
Sjálfvirk ný lína (CR) eftir línuskipti (LF) Kveikt Slökkt*	Stillir prentarann til að framkvæma sjálfvirk stýriskipunina ný lína (CR) eftir línuskipti (LF). Athugasemd: Ný lína er búnaður sem stjórnar prentara til að færa stöðu bendilsins í fyrstu stöðu á sömu línu.
Sjálfvirk línuskipti (LF) eftir nýja línu (CR) Kveikt Slökkt*	Stilla prentarann til að framkvæma sjálfvirk stýriskipunina línuskipti (LF) eftir nýja línu (CR).
Endurvelja númer á skúffu Úthluta skúffu [x]	Stilla prentarann til að vinna með öðrum prentrekli eða sérsniðnu forriti sem notar annað sett af úthlutun verka til að biðja um tiltekinn uppruna pappírs.
Endurvelja númer á skúffu Skoða sjálfgefnar verksmiðjustillingar	Sýna sjálfvalda verksmiðjustillingu úthlutaða fyrir hvern uppruna pappírs.
Endurvelja númer á skúffu Endurheimta sjálfvaldar stillingar	Færa allar úthlutanir á skúffum aftur í verksmiðjustillingu.
Tímaröf prentunar Slökkt Kveikt* (90 sekúndur)	Stilla prentarann til að ljúka við prentverk eftir að hann hefur verið í aðgerðarleysi í tilgreindan tíma.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

HTML

Atriði valmyndar	Lýsing
Heiti leturgerðar Times*	Stilla leturgerð til að nota við prentun á HTML-skjölum.
Stærð á leturgerð 1-255 (12*)	Stilla leturstærð til að nota þegar verið er að prenta HTML-skjöl.
Kvarða 1–400% (100*)	Kvarðae HTML-skjöl fyrir prentun.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Stilla snúningsátt síðu fyrir HTML-skjöl.
Stærð á spássíu 8-255 mm (19*)	Stilla spássíu síðu fyrir HTML-skjöl.
Bakgrunnar Ekki prenta Prenta*	Prenta bakgrunnsupplýsingar eða gróf/teikningar fyrir HTML-skjöl.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Mynd

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvirk aðlögun Kveikt Slökkt*	Velja bestu tiltæku pappírsstærð og stillingu á stefnu fyrir mynd. Athugasemd: Þegar þetta er stillt á Kveikt mun þetta valmyndaratriði yfirkeyra stillingar fyrir kvörðun og stefnu fyrir myndina.
Snúa við Slökkt* Kveikt	Snúa við tvítóna einlitum myndum. Athugasemd: Þessi stilling á ekki við um GIF eða JPEG snið fyrir myndir.
Kvörðun Festipunktur efst vinstra megin Besta aðlögun* Festipunktur í miðju Láta hæð/breidd passa Lát hæð passa Láta breidd passa	Stilla mynd til að passa í prentanlegt svæði. Athugasemd: Þegar sjálfvirk aðlögun er stillt á kveikt, er kvörðun sjálfkrafa stillt á bestu aðlögun.
Stefna Skammsnið* Langsnið Viðsnúið skammsnið Viðsnúið langsnið	Skilgreina stefnu á texta og myndefni á síðu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Pappír

Uppsetning skúffu

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvalinn uppruni Skúffa [x] (1*) Fjölnotamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna fyrir öll prentverk.
Pappírsstærð/gerð Skúffa [x] Fjölnotamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Skilgreina pappírsstærð eða pappír sem hlaðið er í hvern uppruna pappírs.
Stærð í staðinn Slökkt Yfirlýsing/A5 Bréf (Letter)/A4 Allt uppgefið*	Stilltu prentara til að setja tiltekna pappírsstærð í staðinn ef umbeðinni stærð er ekki hlaðið í neinn uppruna pappírs. Athugasemdir: • Slökkt setur kvaðningu til notanda að hlaða pappírsstærð sem beðið er um. • Yfirlýsing/A5 prentar A5-stærð skjals á yfirlýsingu þegar verk með yfirlýsingu og verk í stærð yfirlýsingar á A5 pappírsstærð þegar þú hleður A5. • Bréf /A4 prentar A4-stærð skjals á bréfsefni þegar bréf og verk í stærð bréfs á A4 pappírsstærð þegar þú hleður bréfi. • Allt uppgefið kemur í stað bréfs/A4.
Setja upp fjölnotaprentara (MP) Kasetta* Handvirkt Fyrst	Ákvarða hegðun fjölnotamatara. Athugasemdir: • Kasetta stillir fjölnotamatarann sem sjálfvirkan uppruna pappírs. • Handvirkt stillir fjölnotamatarann aðeins fyrir handvirka fæðingu prentverka. • Fyrst stillir fjölnotamatarann sem aðaluppruna pappírs.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Valmynd uppsetningar miðla

Alhliða uppsetning

Atriði valmyndar	Lýsing
Mælieiningar Tommur Millímetrar	Skilgreinir mælieiningar fyrir alhliða pappír. Athugasemd: Tommur er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. Millímetrar er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju.
Breidd á skammsniði 3,00–14,17 tommur (8,50*) 76–360 mm (216*)	Stilla breidd á skammsniði á alhliða pappír.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hæð á skammsniði 3,00-14,17 tommur (14*) 76-360 mm (356*)	Stilla hæð á skammsniði á alhliða pappír.
Stefna færslu Stutt brún* Löng brún	Stilla prentarann til að grípa pappír frá stuttri brún eða langri brún. Athugasemd: Löng brún birtist aðeins þegar lengsta brún er styttri en hámarks breidd sem er studd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Gerðir miðla

Atriði valmyndar	Lýsing
Venjulegur Glæra Endurunninn Miðar Þykkur pappír Umslag Bréfhous Forprentaður Litaður pappír Létt Þung Sérnsiðin gerð [X]	Skilgreina áferð, þyngd og stefnu á pappír sem er hlaðið.

USB-drif

Prentun frá minniskorti

Atriði valmyndar	Lýsing
Fjöldi eintaka 1–9999 (1*)	Stilla fjölda eintaka.
Uppruni pappírs Skúffa [x] (1*) Fjölnotamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna pappírs fyrir prentverk.
Raða (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Stafla síðum í prentverki í röð þegar verið er að prenta mörg eintök af verkinu..
Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappírinn.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Veltistíll Löng brún* Stutt brún	Ákvarða hvaða hlið á pappír er bundin þegar prentað er á báðar hliðar.
Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Röðun á síðum á hlið Lárétt* Öfugt lárétt Öfugt lóðrétt Lóðrétt	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Stefna á síðum á hlið Sjálfvirkt* Langsnið Skammsnið	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Spássía á síðum á hlið Engin* Heil	Prenta spássíu á hverja síðumynd þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Aðskilnaðarsíður Slökkt* Á milli eintaka Á milli verka Á milli síðna	Setja inn auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffu [x] (1*) Fjölnotamatari	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Auðar síður Ekki prenta* Prenta	Prenta auðar síður í prentverki.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Netkerfi/tengi

Yfirlit netkerfis

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkur tengibúnaður Sjálfvirk* Staðalnetkerfi Þráðlaust	Skilgreina gerð af tengingu netkerfis. Athugasemd: Þráðlaust er aðeins í boði í gerðum prentara sem eru tengdir við þráðlaust net.
Staða netkerfis	Sýna stöðu tengingar við netkerfi prentarans.
Sýna stöðu netkerfis á prentara Slökkt Kveikt*	Sýna stöðu netkerfis á skjánum.
Hraði, Duplex	Sýna hraðann á núverandi virku netkorti.
IPv4	Sýna IPv4-vistfangið.
Öll IPv6-vistföng	Sýna öll IPv6-vistföng.
Endurstilla prentþjón	Endurstilla allar virkar nettengingar prentarans. Athugasemd: Þessi stilling fjarlægir allar uppsetningarstillingar netkerfis.
Tímarof verks í netkerfi Slökkt Kveikt* (90 sekúndur)	Stilla tímann áður en prentarinn hættir við prentverk á netinu.
Upplýsingasíða Slökkt* Kveikt	Prenta upplýsingasíðu.
Virkja nettengingar Slökkt Kveikt*	Virkja tengingu á prentaranum við netkerfi.
Virkja LLDP Slökkt* Kveikt	Virkja LLDP (Link Layer Discovery Protocol) í prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þráðlaust

Athugasemd: Þessi valmynd er aðeins tiltæk í gerðum prentara sem er tengdur við þráðlaust net eða prenturum sem eru með tengi fyrir þráðlaust net.

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning með því að nota forrit fyrir fartæki	Stilla tengingu við þráðlaust net með því að nota Lexmark Mobile Assistant.

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning á stjórnborði prentara Velja netkerfi Bæta við þráðlausu netkerfi Heiti netkerfis Stilling netkerfis (Innviðir*) Öryggisstilling þráðlausrar tengingar (Óvirk*)	Stilla þráðlausa tengingu með því að nota stjórnborðið.
Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) Aðferð gangsetningar með hnöppum Gangsetning með PIN-aðferð	Koma á þráðlaustu neti og virkja öryggi netkerfis
Virkja beint þráðlaust net (Wi-Fi) Kveikt Slökkt*	Virkja að tæki sem eru með þráðlaust net geti tengst við prentarann.
Samhæfni 802.11b/g/n (2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5GHz)	Skilgreina staðal fyrir þráðlaust netkerfi.
Öryggisstilling þráðlausrar tengingar Óvirk* WEP WPA2/WPA-Persónulegt WPA2-Persónulegt 802.1x - RADIUS	Stilla öryggisstillingu til að tengja prentarann við þráðlaus tæki.
IPv4 Virkja samskiptatíma netkerfis (DHCP) (Kveikt*) Stilla fasta IP-tölu	Stilla IPv4-stillingarnar.
IPv6 Virkja IPv6 (Kveikt*) Virkja DHCPv6 (Slökkt*) Sjálfvirk uppsetning vistfangs án staðsetningar (Kveikt*) DNS-tala netþjóns Handvirkt úthlutað IPv6 vistfang Handvirkt úthlutaður IPv6 beinir Forskeyti vistfangs (64*) Öll IPv6-vistföng Öll IPv6-vistföng beinis.	Stilla IPv6-stillingarnar.
Vistfang netkerfis	Skilgreina vistfang netkerfis.
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef PCL SmartSwitch er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.

Atriði valmyndar	Lýsing
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PostScript-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef PCL SmartSwitch er óvirkt skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Verki í biðminni Slökkt* Kveikt	Vista verk tímabundið á hörðum diskum fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirkt* Kveikt Slökkt	Stillir prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: - Kveikt vinnur úr raw binary PostScript prentverkum. - Slökkt sýar prentverk sem nota staðalsamskipti.

Ethernet

Atriði valmyndar	Lýsing
Hraði netkerfis	Sýna hraða á virkum tengibúnaði netkerfis.
IPv4 Virkja DHCP Slökkt Kveikt*	Virkja samskiptareglur fyrir samstillt kerfi (Dynamic Host Configuration Protocol) (DHCP). Athugasemd: DHCP er staðal samskiptareglur sem gerir þjóni kleift að dreifa IP-tölu og stillingarupplýsingum til biðlara.
IPv4 Stilla fasta IP-tölu IP-tala Netsía Gátt	Stilla fasta IP-tölu á þínum prentara.
IPv6 Virkja IPv6 Slökkt Kveikt*	Virkja IPv6 í prentaranum.
IPv6 Virkja DHCPv6 Slökkt* Kveikt	Virkja DHCPv6 í prentaranum.
IPv6 Sjálfvirk uppsetning vistfangs án staðsetningar Slökkt Kveikt*	Stilla netengi fyrir þráðlaust net til að samþykka sjálfvirkar uppsetningarfærslur IPv6-tölu sem koma frá beini.
IPv6 DNS-tala netþjóns	Skilgreina DNS-tölu netþjóns.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
IPv6 Handvirkir úthlutað IPv6 vistfang	Úthluta IPv6 vistfangi.
IPv6 Handvirkir úthlutaður IPv6 beinir	Úthluta IPv6 vistfangi.
IPv6 Forskeyti vistfangs 0–128 (64*)	Skilgreina forskeyti vistfangs.
IPv6 Öll IPv6-vistföng	Sýna öll IPv6-vistföng.
IPv6 Öll IPv6-vistföng beinis.	Sýna öll vistföng IPv6-beinis.
Vistfang netkerfis UAA LAA	Sýna „Media Access Control“ (MAC) vistföng: Staðbundin stjórnun vistfangs (Locally Administered Address) (LAA) og alhliða stjórnun vistfangs (Universally Administered Address) (UAA). Athugasemd: Hægt er að breyta staðbundinni stjórnun vistfangs (LAA) handvirkir.
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef slökkt er á PCL SmartSwitch skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PS-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef slökkt er á PS SmartSwitch skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Verki í biðminni Slökkt Kveikt*	Vista verk tímabundið á hörðum diskum prentara fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirkir* Kveikt Slökkt	Stilla prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: - Kveikt vinnur úr raw binary PostScript prentverkum. - Slökkt sýnar prentverk sem nota staðalsamskipti.
Ethernet með orkuskilvirkni Slökkt Kveikt*	Draga úr orkunotkun þegar prentarinn tekur ekki við gögnum frá Ethernet-netkerfi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

TCP/IP

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Stilla heiti hýsis.	Stilla núverandi hýsisnafn TCP/IP.
Heiti léns	Stilla heiti léns
Leyfa DHCP/BOOTP að uppfæra NTP-þjón Kveikt* Slökkt	Leyfa DHCP og BOOTP biðlurum að uppfæra NTP-stillingar á prentaranum.
Nafn núllstillingar	Skilgreina þjónustuheiti fyrir núllstillt netkerfi.
Virkja sjálfvirka IP-tölu Kveikt* Slökkt	Úthlutar IP-tölu sjálfvirkt.
DNS-tala netþjóns	Skilgreina núverandi DNS-tölu netþjóns.
Afrit DNS-tölu netþjóns	Skilgreina afritun á DNS-tölu netþjóna.
Afrit DNS-tölu netþjóns 2	
Afrit DNS-tölu netþjóns 3	
Leitarröð léns	Skilgreina lista yfir lén til að finna prentara og tilföng hans sem eru í mismunandi lénum á netinu.
Virkja DDNS Slökkt* Kveikt	Uppfæra breytilegar DNS-stillingar.
DDNS TTL 300–31536000 sekúndur (3600*)	Skilgreina núverandi DDNS-stillingar.
Sjálfvalið TTL 5–254 sekúndur (254*)	
Endurnýjunartími DDNS 300–31536000 sekúndur (604800*)	
Virkja mDNS Kveikt* Slökkt	Uppfæra stillingar DNS margvarps.
WINS-tala netþjóns	Skilgreina vistfang fyrir Windows Internet Name Service (WINS).
Virkja BOOTP Slökkt* Kveikt	Leyfa BOOTP að úthluta IP-tölu prentara.
Listi yfir takmarkanir netþjóns	Skilgreina IP-tölu fyrir TCP-tengingar Athugasemdir: - Nota kommu til að aðgreina hverja IP-tölu. - Þú getur bætt við allt að 50 IP-tölum.
Listi yfir valkosti takmarkana netþjóns Loka á öll tengi* Loka aðeins á prentun Loka aðeins á prentun og HTTP	Skilgreina hvernig IP-tölur á listanum geta fengið aðgengi að virkni prentarans.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
MTU 256–1500 (1500*)	Skilgreina breytu hámarkseiningu samskipta (MTU) fyrir TCP-tengingar.
Raw-prentaratengi 1–65535 (9100*)	Skilgreina númer raw-tengis fyrir prentara sem tengdir eru netkerfi.
Hámarkshraði umferðar á útleið Óvirkt* Virkt 100–1000000 (100000*)	Virkja hámarksflutningshraða prentarans.
Virkja TLSv1.0 Kveikt* Slökkt	Virkja TLSv1.0 samskiptamátann
Virkja TLSv1.1 Kveikt* Slökkt	Virkja TLSv1.1 samskiptamátann
SSL dulmálslisti	Skilgreina algrím dulmáls til að nota við SSL eða TLS tengingar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

SNMP

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
SNMP útgáfa 1 og 2c Virkt Slökkt Kveikt* Leyfa stillingu SNMP Slökkt Kveikt* Virkja PPM MIB Slökkt Kveikt* SNMP umhverfi	Setja upp „Simple Network Management Protocol“ (SNMP) útgáfu 1 og 2c til að setja upp prentrekla og forrit.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
SNMP útgáfa 3 Virkt Slökkt Kveikt* Samhengisheiti Stilla skirteini lesa/skrifa Nafn notanda Aðgangsorð sannvottunar Aðgangsorð persónuverndar Stilla skirteini aðeins lesa Nafn notanda Aðgangsorð sannvottunar Aðgangsorð persónuverndar Myllutákn vottunar MD5 SHA1* Lágmarksstig sannvottunar Engin sannvottun, engin gagnaleynd Sannvottun, engin gagnaleynd Sannvottun, gagnaleynd* Algrím gagnaleyndar DES AES-128*	Stilla SNMP útgáfu 3 til að setja upp og uppfæra öryggi prentara.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

IPSec

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja IPSec Slökkt* Kveikt	Virkja „Internet Protocol Security“ (IPSec).
Grunnuppsetning Sjálfvalið* Samhæfni Öruggt	Stilla grunnuppsetningu IPSec. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
DH (Diffie-Hellman) uppástunga hóps modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Stilla grunnuppsetningu IPSec. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Samhæfi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Tillaga um dulkóðunaraðferð 3DES AES*	Stilla aðferð dulkóðunar. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Samhæfi.
Tillaga um staðfestingaraðferð SHA1 SHA256* SHA512	Stilla aðferð sannvottunar. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Samhæfi.
IKE SA líftími (klst) 1 2 4 8 24*	Skilgreina tímabil gildisloka IKE SA. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Öruggt.
IPSec SA líftími (klst) 1 2 4 8* 24	Skilgreina tímabil gildisloka IPSec SA. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Öruggt.
Skírteini IPSec-tækis	Skilgreina IPSec vottorð. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
Fyrir fram samnýttar lykilvottaðar tengingar Hýsill [x]	Setja upp staðfestar tengingar á prentaranum. Athugasemd: Þessi atriði valmyndar birtast aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
Votta staðfestar tengingar Hýsill [x] Vistfang[/undirnet]	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

802.1x

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkt Slökkt* Kveikt	Láta prentarann tengjast netkerfum sem þarfnast sannvottunar áður en aðgengi er leyft.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

LPD-uppsetning

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Tímarof LPD 0–65535 sekúndur (90*)	Stilla gildi tímarofs til að stöðva að Line Printer Daemon-miðlarinn (LPD) sé að biða endalaust fetir föstum eða ógildum prentverkum.
Upplýsingasíða LPD Slökkt* Kveikt	Prenta upplýsingasíðu fyrir öll LPD prentverk Athugasemd: Upplýsingasíða er fyrsta blaðsíðu prentunar sem notað er sem aðskilnaðarsíða prentverka og til að bera kennsl á upphaf beiðni prentunar.
Lokasíða LPD Slökkt* Kveikt	Prenta lokasíðu fyrir öll LPD prentverk Athugasemd: Lokasíða er síðasta síðan í prentverki.
Umbreyting á nýrri línu LPD Slökkt* Kveikt	Virkja umbreytingu á nýrri línu Athugasemd: Ný lína er búnaður sem stjórnar prentara til að færa stöðu bendilsins í fyrstu stöðu á sömu línu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

HTTP/FTP-stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja HTTP-þjón Slökkt Kveikt*	Aðgengi að innbyggðum vefþjón til að fylgjast með og stjórna prentaranum.
Virkja HTTPS Slökkt Kveikt*	Virkja „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (HTTPS) til að dulkóða gögn til og frá prentþjóni.
Þvinga HTTPS-tengingar Kveikt Slökkt*	Þvinga prentarann til að nota HTTPS-tengingar.
Virkja FTP/TFTP Slökkt Kveikt*	Sendi skrár með því að nota FTP/TFTP.
Staðbundin lén	Skilgreina heiti á lénum fyrir HTTP- og FTP-þjóna.
IP-tala HTTP Proxy	Setja upp stillingar fyrir HTTP- og FTP-þjón.
IP-tala FTP Proxy	
HTTP sjálfvalið IP-tengi	
Skírteini HTTPS-tækis	
Sjálfvalið IP-tengi fyrir FTP	
Tímarof fyrir HTTP/FTP beiðnir 1–299 (30*)	Skilgreina tímann áður en tenging þjóns stöðvast.
Beiðnir fyrir endurtengingu HTTP/FTP 1–299 (3*)	Stilla fjölda á tilraunum til endurtengingar á HTTP/FTP-þjón.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

USB

Atriði valmyndar	Lýsing
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk sem tekið er á móti í gegnum USB-tengi krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PostScript-hermingu þegar prentverk sem tekið er á móti í gegnum USB-tengi krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Verki í biðminni Slökkt* Kveikt	Vista verk tímabundið á hörðum disk fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirkt* Kveikt Slökkt	Stillir prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: - Sjálfvirkt vinnur prentverkum frá tölvum sem nota annað hvort stýrikerfi frá Windows eða Macintosh. - Slökkt sýnar PostScript-prentverk sem nota staðalsamskipti.
Virkja USB-tengi Slökkt Kveikt*	Virkja USB-tengi að framan.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Takmarka ytra aðgengi að netkerfi

Atriði valmyndar	Lýsing
Takmarka ytra aðgengi að netkerfi Slökkt* Kveikt	Takmarka aðgengi að svæðum á netinu
Ytra vistfang netkerfis	Skilgreina vistföng netkerfis með takmarkað aðgengi.
Tölvupóstfang fyrir tilkynningu	Skilgreina tölvupóstfang til að senda tilkynningu um skráð atvik.
Ping-tíðni 1–300 (10*)	Skilgreina millibil leitar í netkerfi í sekúndum.
Efni	Skilgreina efni og skilaboð í tilkynningartölvupósti.
Skilaboð	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Wi-Fi Direct

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins þegar beint þráðlaust netkerfi (Wi-Fi) er virka netkerfið.

Atriði valmyndar	Lýsing
SSID	Skilgreina auðkenni þjónustustillingar (SSID) á Wi-Fi netkerfi.
Forgangsrásarnúmer Sjálfvirkt 1–11 (6*)	Sýna PSK á uppsetningarsíðu netkerfisins.
Stilla PSK	Stilla fordeildan lykil (PSK) til að sannvotta og sannreyna notendur á Wi-Fi tengingu.
Sýna PSK á uppsetningarsíðu Slökkt Kveikt*	Sýna PSK á uppsetningarsíðu netkerfisins.
IP-tala eiganda hóps	Skilgreina IP-tölu fyrir eiganda hóps.
Samþykkja sjálfvirkt beiðni ýtihnappa Slökkt* Kveikt	Samþykkja beiðnir til að tengjast netkerfi sjálfvirkt. Athugasemd: Sjálfvirkt samþykki viðskiptavina er ekki öruggt.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Öryggi

Aðferðir innskráningar

Stjórna heimildum

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðgengi að aðgerðum Breyta heimilisfangabók. Stjórna flýtvísun Stofna prófíla Stjórna bókarmerkjum Prentun frá minniskorti Aðgengi að verkum í bið Nota prófíla Hætta við verk við tækið Breyta um tungumál Samskiptaaðferð internetprentunar (IPP) Svart-hvít prentun Mappa á neti - skönnun	Stjórna aðgengi að aðgerðum prentarans

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórnunarlegar valmyndir Öryggisvalmynd Valmynd fyrir netkerfi/tengi Pappírvalmynd Skýrsluvalmynd Valmyndir uppsetningar aðgerða Valmynd rekstrarvöru Valmynd aukakorts SE-valmynd Valmynd tækis	Stjórna aðgengi að stillingarvalmynd prentarans
Stjórnun tækis Fjarstýrð stjórnun Uppfærsla fastbúnaðar Uppsetning forrita Aðgengi að innbyggðum vefþjóni Flytja inn / flytja út allar stillingar Eyða utan þjónustu	Stjórna aðgengi að stjórnunarvalkostum prentarans
Forrit Ný forrit Skygg nusýning Breyta um veggfóður Skjáhvíla Sparnaðarstillingar	Stjórna aðgengi að forritum prentarans

Staðbundnir reikningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórna hópum/heimildum	Sýna lista yfir alla vistaða hópa í prentaranum.
Bæta við notanda Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer	Búa til staðbundna reikninga og skilgreina aðgengi þeirra að aðgerðum prentarans, stjórnunarlegum valmyndum, valkostum stjórnunar prentarans og forritum.

Sjálfvaldar aðferðir innskráningar

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins þegar þú stillir stillingar í valmynd Staðbundnir reikningar.

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórnborð Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer HELIOS LDAP Kerberos	Skilgreina sjálfvalda aðferð innskráningar til að komast á stjórnborðið.
Vafri Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer HELIOS LDAP Kerberos	Skilgreina sjálfvalda aðferð innskráningar til að komast í vafrann.

Skipuleggja USB-tæki

Atriði valmyndar	Lýsing
Skipulag Bæta við nýju skipulagi	Skipuleggja aðgengi að USB-tengjum að framan.

Eftirlitsskrá öryggis

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja eftirlit Slökkt* Kveikt	Skrá atvik í örugga atvikaskrá eftirlits og fjartengda atvikaskrá kerfis.
Virkja fjartengda kerfisrá Slökkt* Kveikt	Senda atvikaskrár eftirlits til fjartengds þjóns.
Þjónn fjartengdrar kerfisrá	Skilgreina þjón fjartengdrar kerfisrá
Tengi fjartengdrar kerfisrá 1–65535 (514*)	Skilgreina tengi fjartengdrar kerfisrá
Aðferð fjartengdrar kerfisrá Venjulegt UDP* Stunnel	Skilgreina aðferð kerfisrá til að senda skráð atvik til fjartengds þjóns.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðstaða fjartengdrar kerfisskrár 0 - Kjarnaskilaboð 1 - Skilaboð á stigi notanda 2 - Póstkerfi 3 - Kerfispúkar 4 - Skilaboð öryggis/sannvottunar* 5 - Innri skilaboð búin til af kerfisskrám 6 - Undirkerfi línuprentara 7 - Undirkerfi fréttanetkerfis 8 - UUCP-undirkerfi 9 - Klukkupúki 10 - Skilaboð öryggis/sannvottunar 11 - FTP-púki 12 - NTP-undirkerfi 13 - Atvikaskrá endurskoðunar 14 - Atvikaskrá viðvörunar 15 - Klukkupúki 16 - Staðbundin notkun 0 (local0) 17 - Staðbundin notkun 1 (local1) 18 - Staðbundin notkun 2 (local2) 19 - Staðbundin notkun 3 (local3) 20 - Staðbundin notkun 4 (local4) 21 - Staðbundin notkun 5 (local5) 22 - Staðbundin notkun 6 (local6) 23 - Staðbundin notkun 7 (local7)	Skilgreina aðgerðarkóða sem prentari notar þegar hann sendir atvikaskrár til fjarlægs miðlara.
Alvarleiki atvika sem á að skrá 0 - Neyð 1 - Aðvörun 2 - Alvarleg 3 - Villa 4 - Viðvörun* 5 - Tilkynning 6 - Til upplýsingar 7 - Aflúsa	Skilgreina stig afmörkunar forgangs fyrir skráningu á skilaboðum og atvikum.
Óskráð atvik fjartengdar kerfisskrár Slökkt* Kveikt	Senda öll atvik óháð stigi alvarleika til fjartengds þjóns.
Tölvupóstfang stjórnanda	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans.
Viðvörun loggskrár í tölvupósti um hreinsuð atvik Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans þegar atvik eru hreinsuð.
Viðvörun í tölvupósti skrifað yfir viðvörun Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans þegar atvikaskrá er full og byrjar að skrifa yfir atvik.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Skrá fulla hegðun Skrifa yfir elstu innfærslur* Senda loggskrá í tölvupósti og eyða öllum færslum	Leysa geymsluvandamál þegar atvikaskrá fyllir úthlutað pláss.
Tölvupóstur % full viðvörðun Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar atvikaskrá fyllir úthlutað minni.
% stig fullrar viðvörðunar 1–99 (90*)	
Útflutt viðvörðun loggskrár í tölvupósti Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar atvikaskrá er send.
Viðvörðun stillingum loggskrár breytt í tölvupósti Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar virkja endurskoðun er stillt.
Endingar línuskráninga í atvikaskrá LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Skilgreina hvernig atvikaskrá lokar hverri línuendingu.
Undirrita útflutning stafrænt Slökkt* Kveikt	Bæta við stafrænni undirritun við hverja útflutta skrá.
Hreinsa atvikaskrá	Eyða öllum endurskoðunarskrám.
Flytja út loggskrá Atvikaskrá kerfis (Syslog) (RFC 5424) Atvikaskrá kerfis (Syslog) (RFC 3164) CSV	Flytja út öryggisskrá á minniskort.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Hömlur á innskráningu

Atriði valmyndar	Lýsing
Misheppnaðar innskráningar 1–10 (3*)	Skilgreina fjölda misheppnaðra innskráningartilrauna áður en notendur eru læstir úti.
Misheppnaður tímarammi 1–60 mínútur (5*)	Skilgreina tímaramma á milli misheppnaðra innskráningartilrauna áður en notendur eru læstir úti.
Tími læsingar 1–60 mínútur (5*)	Skilgreina tímalengd lokunar.
Tímarof fjartengdrar innskráningar 1–120 mínútur (10*)	Skilgreina biðtíma fyrir fjartengda innskráningu áður en notandi er útskráður sjálf-virkt.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning trúnaðarprentunar

Atriði valmyndar	Lýsing
Hámark ógildra PIN-númera 2–10	Takmarkar fjölda skipta sem hægt er að skrá ógilt PIN-númer. Athugasemdir: - Gildið núll slekkur á þessari stillingu. - Þegar mörkunum er náð er prentverkum fyrir það notandaheiti og PIN-númer eytt.
Gildislok trúnaðarverka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stilla tíma gildisloka fyrir verk trúnaðarprentunar. Athugasemdir: - Ef þessu atriði valmyndar er breytt meðan trúnaðarprentverk er til staðar í minni prentara eða á harða disk prentarans, þá breytist gildistími fyrir það prentverk ekki í nýja sjálfgefna gildið. - Ef slökkt er á prentaranum þá er öllum trúnaðarprentverkum sem vistuð eru í RAM-minni eytt.
Gildislok endurtekinna verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stilla tíma gildisloka fyrir prentverk sem þú vilt endurtaka.
Gildislok staðfesta verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stilla tíma gildisloka sem prentari prentar út afrit til notanda til að skoða gæði þess, áður en eftirfarandi eintök eru prentuð.
Gildislok frestaðra verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stilla tíma gildisloka hve lengi prentarinn geymir prentverk sem prenta á síðar.
Krefjast að öll verk séu geymd Slökkt* Kveikt	Stillir prentarann til að geyma öll prentverk.
Geyma afrit skjala Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að prenta önnur skjöl með sama skrárheiti án þess að yfirskrifa nein prentverk.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Dulkóðun disks

Athugasemd: Þessi atriði valmyndar birtast aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.

Atriði valmyndar	Lýsing
Staða Virkt Óvirkt	Virkja dulkóðun disks.
Hefja dulkóðun.	

Eyða tímabundnum gagnaskrá

Atriði valmyndar	Lýsing
Vistað í minni á staðnum Slökkt* Kveikt	Eyða öllum skráum sem eru vistaðar í minni prentara.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stillingar LDAP-laúsna

Atriði valmyndar	Lýsing
Fylgja tilvísunum LDAP Slökkt* Kveikt	Leita á mismunandi þjónum í léninu að innþráðum notendareikningum.
LDAP staðfesting vottorðs Já Nei*	Virkja staðfestingu á LDAP-vottorðum.

Stjórnun þjónustu fartækja

Nota	Til
AirPrint Prenta Skönnun Fax	Virkja aðgerðir í eiginleika AirPrint hugbúnaðar.

Ýmislegt

Atriði valmyndar	Lýsing
Verndaðir eiginleikar Sýna* Fela	Sýna alla þá eiginleika sem aðgangsstjórnun aðgerða (FAC) verndar óháð öryggisheimildum sem notandinn hefur. Athugasemd: Fela sýnir aðeins FAC-vernda eiginleika sem notandinn hefur aðgengi að.
Prentheimildir Slökkt* Kveikt	Láta stjórnandann skrá sig inn fyrir prentun.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvalin innskráning prentheimilda Nafn notanda/aðgangsorð* Nafn notanda	Stilla sjálfvalda innskráningu fyrir Prientheimildir.
Öryggisendurstilling Virkja aðgengi „gesta“** Engin áhrif	Skilgreina aðgengi notenda að prentaranum. Athugasemdir: • Millitengið er staðsett við hliðina á tákni læsingar á stjórnborðinu. • Virkja aðgengi „gesta“ veitir öllum aðgengi að öllum atriðum prentarans. • Engin áhrif getur gert aðgengi að prentaranum ómögulegt þegar nauðsynlegar öryggisupplýsingar eru ekki tiltækar.
Lágmarkslengd aðgangsorðs 0–32	Skilgreina lengd á aðgangsorði.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Skýrslur

Síða yfir stillingar valmyndar

Atriði valmyndar	Lýsing
Stillingarsíða valmyndar	Prenta skýrslu sem inniheldur valmyndir prentara.

Tæki

Atriði valmyndar	Lýsing
Upplýsingar um tæki	Prenta skýrslu sem inniheldur upplýsingar um prentarann.
Tölfræði tækis	Prenta skýrslu um notkun prentarans og stöðu á rekstrarvörum.
Listi yfir prófíla	Prenta lista yfir prófíla sem eru vistaðir í prentaranum.
Eignaskýrsla	Prenta skýrslu sem inniheldur upplýsingar um raðnúmer og gerðarheiti.

Prenta

Atriði valmyndar	Lýsing
Leturgerðir prentunar PCL-leturgerðir PS-leturgerðir	Prenta sýnishorn og upplýsingar um leturgerðir sem eru tiltækar í hverju tungumáli prentarans.
Sýnishorn prentunar Sýnishornasíða	Prenta síðu sem sýnir getu prentarans og studdar lausnir.
Prentskrá	Prenta tilföng sem eru vistuð á minniskorti eða á hörðum diskum prentarans. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsettur.

Netkerfi

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetningarsíða netkerfis	Prenta síðu sem uppsett net og þráðlausar stillingar á prentara. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.
Tengdir biðlarar Wi-Fi Direct	Prenta síðu sem sýnir lista yfir tæki sem eru tengd við prentarann með því að nota Wi-Fi Direct. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja Wi-Fi Direct er stillt á Kveikt.

Hjálp

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta allar leiðbeiningar	Prentar allar leiðbeiningarnar
Leiðbeiningar um tengingar	Er með upplýsingar um staðbundna tengingu á prentaranum (USB) eða við netkerfi
Upplýsingahandbók	Veitir upplýsingar um prentarann
Leiðbeiningar um miðla	Veitir upplýsingar um hleðslu á pappír og öðrum sérstökum miðlum
Leiðbeiningar varðandi einslitagæði	Veitir upplýsingar varðandi lasun á stillingum á einslitagæðum.
Flutningsleiðbeiningar	Veitir upplýsingar um færslu, staðsetningu eða flutning á prentaranum.
Leiðbeiningar varðandi prentgæði	Veitir upplýsingar varðandi lausn á gæðavandamálum
Leiðbeiningar um birgðir	Er með upplýsingar varðandi pöntun á birgðum

Bilanaleit

Bilanaleit

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta gæðaprófunarsíður	Prenta sýnishornasíður til að finna og leiðrétta galla í prentgæðum.


Prentar stillingarsíðu valmyndar

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar** > **Skýrslur** > **Síða yfir stillingar valmyndar**.

Gera prentarann öruggan

Finna öryggistengi

Prentarinn er búinn eiginleika öryggislæsingar. Festa öryggislæsingu sem er samhæfð við flestar fartölvur á staðinn sem er sýndur til að tryggja prentarann á staðnum.

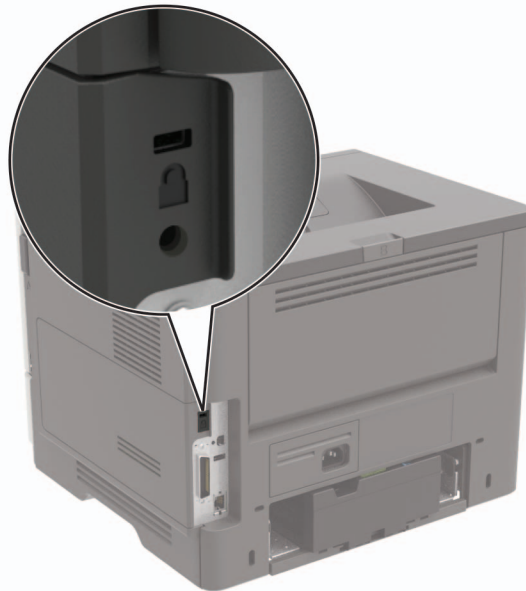

Eyða minni prentara

Til að eyða gögnum í lausheldnu minni eða biðminni, slökktu á prentaranum.

Til að eyða fastheldnu minni eða einstökum stillingum, stillingum tækis og nets, öryggisstillingum og innbyggðum lausnum skaltu gera eftirfarandi:

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Eyða utan þjónustu**.
- 2 Veldu gátreitinn **Hreinsa allar upplýsingar á fastheldnu minni** og snertu síðan **EYÐA**.
- 3 Veldu **Gangsetja upphaflega leiðsagnarforrit uppsetningar** eða **Láta prentarann vera utan nets**, og snertu síðan **Næst**.
- 4 Gangsetja aðgerðina.

Eyða minni á hörðum diskum prentara

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Eyða utan þjónustu**.
- 2 Veldu gátreitinn **Hreinsa allar upplýsingar á hörðum diskum** og snertu síðan **EYÐA**.
- 3 Velja aðferð til að eyða gögnum.
- 4 Gangsetja aðgerðina.

Athugasemd: Þetta ferli getur tekið frá nokkrum mínútum í allt að meira en klukkustund, þar sem prentarinn verður ekki tiltækur fyrir önnur verkefni notenda.

Dulkóðun á hörðum diskum prentara

Þetta ferli eyðir öllu innihaldi á harða diskinn. Taktu afrit af öllum mikilvægum gögnum í prentaranum áður en hafist er handa við dulkóðun, ef þörf er á því.

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Öryggi > Dulkóðun á diskum > Byrja dulkóðun**.
- 2 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Athugasemdir:

- Ekki slökkva á prentaranum á meðan á dulkóðunarferli stendur til að komast hjá tapi á gögnum.
- Þetta ferli getur tekið frá nokkrum mínútum í allt að meira en klukkustund, þar sem prentarinn verður ekki tiltækur fyrir önnur verkefni notenda.
- Prentarinn fer sjálfvirkur í gang aftur að lokinni dulkóðun.

Endurheimta sjálfgefna verksmiðjustillingar

- 1 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Endurheimta sjálfgildi frá verksmiðju**.
- 2 Snertu **Endurheimta stillingar** > veldu stillingarnar sem þú vilt endurheimta > **ENDURHEIMTA**.
- 3 Gangsetja aðgerðina.

Yfirlýsing varðandi óstöðugleika

Gerð minnis	Lýsing
Óstöðugt minni	Prentarinn þinn notar staðalgerð vinnsluminnis (RAM) til að geyma gögn tímabundið í biðminni við einföld prentverk og afritun.
Fastheldið minni	Prentarinn þinn kann að nota tvær gerðir af fastheldnu minni: EEPROM og NAND (skyndiminni). Báðar tegundir eru notaðar til að geyma stýrikerfi, stillingar tækisins, netupplýsingar, stillingar á skanner og bókamerkjum og innbyggðar lausnir.
Minni á hörðum diskum	Sumir prentarar eru með uppsettan harðan disk. Harður diskur prentara er ætlaður fyrir sérstaka prent-virkni tækisins. Harður diskur lætur prentarann viðhalda gögnum í biðminni varðandi flókin prentverk, jafnt sem gögn varðandi eyðublöð og leturgerðir.

Eyðið innihaldi í uppsettu minni prentara við eftirfarandi aðstæður:

- Prentarinn er tekinn úr notkun.
- Skipt er um harða diskinn í prentaranum.
- Prentarinn er fluttur í aðra deild eða staðsetningu.
- Prentarinn er þjónustaður af einhverjum fyrir utan þitt fyrirtæki.
- Prentarinn er fluttur úr þínu húsnæði vegna þjónustu.
- Prentarinn er seldur til annars fyrirtækis.

Förgun á hörðum diskum prentara

- **Afsegulmögnun**—Skolar diskinn með rafsegulsviði sem eyðir vistuðum gögnum.
- **Mulning**—Pressar diskinn til að brjóta íhluti og gerir gögnin ólæsileg.
- **Fræsing**—Rífur diskinn í litla málmbita

Athugasemd: Til að tryggja að öll gögnum sé alveg eytt, fargaðu formlega öllum hörðum diskum þar sem gögn eru geymd.

Viðhald á prentaranum

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Misbrestur á að viðhalda bestu frammistöðu prentara, eða við að skipta út hlutum og rekstrarvörum, getur valdið skemmdum á prentaranum.

Setja upp viðvaranir tölvupósts

Stilla prentarann til að senda viðvaranir í tölvupósti þegar birgðir eru litlar eða þegar verður að breyta pappír eða bæta við eða þegar það er pappírslækja.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Tilkygningar > Uppsetning á viðvörðun tölvupósts**, og settu síðan upp stillingarnar.

Athugasemd: Hafðu samband við tölvupóstþjónustu þína til að fá frekari upplýsingar um SMTP-stillingar.

- 3 Smelltu á **Uppsetning á tölvupóstlista og viðvörðunum**, og settu síðan upp stillingarnar.

- 4 Beittu breytingunum.

Stilla sjálfvalinn hljóðstyrk höfuðheyrnatóla

- 1 Frá stjórnborðinu, farðu á:

Stillingar > Tæki > Aðgengileiki

- 2 Stilla hljóðstyrk höfuðheyrnatóla.

Athugasemd: Hljóðstyrkur verður endurstilltur í sjálfgefið gildi eftir að lotu lýkur eða þegar prentarinn vaknar eftir svefn eða dvala.

Nettenging

Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)

Vertu viss um að Virkur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirk. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður**.

Nota stjórnborð prentara

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning á stjórnborði prentara > Velja netkerfi**.
- 2 Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.

Athugasemd: Fyrir gerðir prentara sem eru tilbúnir fyrir þráðlaus netkerfi (Wi-Fi) birtist kvaðning varðandi uppsetningu á þráðlausu netkerfi við fyrstu uppsetningu.

Nota „Lexmark Mobile Assistant“

- 1 Það fer eftir þínu fartæki, hladdu niður Lexmark Mobile Assistant forritinu annað hvort frá verslun Google Play eða vefverslun forrita á netinu.
- 2 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning með forriti fartækis > Auðkenni prentara**.
- 3 Gangsettu forritið frá þínu fartæki og samþykktu síðan notkunarskilmálana.
Athugasemd: Fáðu heimildir ef þörf krefur.
- 4 Pikkaðu á **Tengjast prentara > Fara í stillingar fyrir þráðlaust net (Wi-Fi)**.
- 5 Tengdu fartækið þitt við þráðlaust netkerfi prentara
- 6 Farðu til baka í forritið og pikkaðu síðan á **Setja upp þráðlausa tengingu**
- 7 Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.
- 8 Pikkaðu á **Búið**.

Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi með því að nota verndaða þráðlausa uppsetningu (WPS)

Áður en þú byrjar, vertu viss um:

- Aðgangsstaðurinn (þráðlaus beinir) sé vottaður sem vernduð þráðlaus uppsetning (WPS) eða WPS-samhæfður. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með aðgangsstaðnum varðandi frekari upplýsingar.
- Tengir fyrir þráðlaust net er uppsett í prentaranum þínum. Skoðaðu leiðbeiningarskjölin sem fylgdu með tenginu varðandi frekari upplýsingar.
- Virkur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirk. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður**.

Nota stillingaraðferð með hnöppum

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) > Aðferð með hnöppum**.
- 2 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Nota aðferð persónuauðkennanlegs númers (PIN)

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) > Aðferð með PIN**.
- 2 Afritaðu átta stafa PIN fyrir WPS.
- 3 Opnaðu vafra og skráðu síðan IP-tölu aðgangsstaðarins í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoðaðu skjölin sem fylgdu með aðgangsstaðnum til að þekkja IP-töluna.
 - Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.
- 4 Aðgengi að WPS-stillingum. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með aðgangsstaðnum varðandi frekari upplýsingar.
 - 5 Skráðu átta stafa PIN-númer, og vistaðu síðan breytingarnar.

Tengja fartæki við prentarann

Gangtu úr skugga um að framkvæma eftirfarandi áður en fartækið er tengt:

- Virkja Wi-Fi Direct í prentaranum. Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Virkja Wi-Fi Direct**.
- Sýna fyrir fram deildan lykil (PSK) á uppsetningarsíðu netkerfisins. Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: **Stillingar > Netkerfi/tengi > Wi-Fi Direct > Sýna PSK á uppsetningarsíðu**.
- Prenta uppsetningarsíðu netkerfis. Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis**.

Tengja með því að nota Wi-Fi Direct

- 1 Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- 2 Virkjaðu Wi-Fi, og smelltu síðan á **Wi-Fi Direct**.
- 3 Veldu SSID fyrir prentarann.
- 4 Staðfestu tenginguna á stjórnborði prentarans.

Tengja með því að nota Wi-Fi

- 1 Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- 2 Smelltu á **Wi-Fi**, og veldu síðan SSID fyrir prentarann.

Athugasemd: Strengnum **DIRECT-xy** (þar sem x og y eru tvö staftákn af handahófi) er bætt fyrir framan SSID.

3 Skráðu PSK.

Athugasemd: PSK er aðgangsorðið.

Athugasemdir:

- Þú getur breytt SSID á stjórnborðinu. Farðu á: **Stillingar > Netkerfi/tengi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Þú getur einnig breytt PSK á stjórnborðinu. Farðu á: **Stillingar > Netkerfi/tengi > Wi-Fi Direct > Stilla PSK**.

Wi-Fi netið gert óvirkt

- 1 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður > Staðalnetkerfi**.
- 2 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Breyta stillingum á tengi prentarans eftir að hafa sett upp nýtt tengi fyrir innri lausnir.

Athugasemdir:

- Ef prentarinn er með fasta IP-tölu, þá á ekki breyta stillingunni.
- Ef tölvurnar eru stilltar til að nota heiti netkerfis í stað IP-tölu, þá á ekki breyta stillingum.
- Ef þú ert að bæta við þráðlausu tengi innri lausna (ISP) í prentara sem var áður stilltur fyrir Ethernet tengingu, aftengdu þá prentarann frá Ethernet-netkerfinu.

Fyrir Windows-notendur

- 1 Opnaðu möppu fyrir prentara.
- 2 Í flýtvísi í valmynd prentarans með nýja ISP, opnaðu eiginleika prentarans.
- 3 Stilltu tengið í listanum.
- 4 Uppfærðu IP-töluna.
- 5 Beittu breytingunum.

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Frá kjörstillingum kerfis í Apple-valmyndinni, farðu í lista yfir prentara og veldu síðan **+ > IP**.
- 2 Skráðu IP-töluna í svæði vistfangs.
- 3 Beittu breytingunum.

Setja upp prentun á raðtengi (aðeins Windows)

- 1 Stilla breytur í prentaranum.
 - a Frá stjórnborði, farðu í valmynd fyrir stillingar á tengjum.
 - b Finndu valmynd fyrir stillingar á raðtengi og stilltu tengingarnar ef þörf er á.
 - c Beittu breytingunum.

- 2 Frá tölvunni, opnaðu möppu fyrir prentara og veldu þinn prentara.
- 3 Opnaðu eiginleika prentara, og veldu síðan COM-tengið í listanum.
- 4 Stilltu breytur fyrir COM-tengið í Tækjastjóra.

Athugasemdir:

- Prentun um raðtengi hægir á prenthraðanum.
- Vertu viss um að kapall fyrir raðtengi sé tengdur við raðtengið á prentaranum þínum.

Prentarinn hreinsaður



VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti þegar verið er að þrifa prentarann að utan, takið rafmagnssnúruna úr sambandi úr innstungunni og aftengið allar snúrur frá prentaranum áður en haldið er áfram.

Athugasemdir:

- Framkvæmdu þetta verk á nokkurra mánaða fresti.
- Skemmdir á prentaranum af völdum óviðeigandi meðhöndlunar fellur ekki undir ábyrgð prentarans.

- 1 Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- 2 Fjarlægðu pappír úr staðalskúffu og fjölnotamataranum.
- 3 Fjarlægið allt ryk, ló og pappírssnifsi í prentaranum með mjúkum burstu eða ryksugu.
- 4 Þurrkaðu af prentaranum að utan með rökum mjúkum og lófríum klút.

Athugasemdir:

- Ekki nota hreinsiefni eða sápu, þar sem slík efni geta skemmt ytra byrði prentarans.
- Vertu viss um að öll svæði prentarans séu þurr eftir hreinsun.

- 5 Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og síðan við prentarann.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

Pöntun á hlutum og rekstrarvörum

Til að panta hluti og rekstrarvörur í Bandaríkjunum, hafið samband við 1-800-539-6275 varðandi vottaða umboðsaðila fyrir Lexmark á þínu svæði. Í öðrum löndum eða svæðum, farið á www.lexmark.com eða hafið samband við þann stað sem prentarinn var keyptur.

Athugasemd: Áætlun um endingu á rekstrarvörum prentara miðað við prentun á venjulegan pappír í bréfa- eða A4-stærð.

Athugun á stöðunni á hlutum og rekstrarvörum

- 1 Á heimaskjánum, ýttu á **Staða/rekstrarvörur**.
- 2 Veldu hlutina eða rekstrarvöru sem þú vilt merkja við.

Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.

Nota upprunalega hluti og rekstarvörur frá Lexmark

Lexmark prentarinn þinn er hannaður til að virka best með upprunalegum hlutum og rekstarvörum frá Lexmark. Notkun á rekstarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á afköst, áreiðanleika eða endingu prentarans og myndeiningar hans. Það getur einnig haft áhrif á gildi ábyrgðar. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir sem verða vegna notkunar á rekstarvörum eða hlutum frá þriðja aðila. Allar vísanir á endingu eru hannaðar til að virka með rekstarvörum eða hlutum frá Lexmark og geta því gefið ónákvæmar niðurstöður ef rekstarvörur eða hlutir frá þriðja aðila eru notaðir. Notkun á hlutum myndeiningar umfram ætlaða endingu geta skaðað Lexmark-prentarann þinn eða tengda hluti.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rekstarvöru og íhluti án skilakerfis er hægt að endurstilla og endurframleiða. Hins vegar nær ábyrgð framleiðanda ekki yfir tjón sem stafar af rekstarvörum eða íhlutum sem eru ekki upprunalegir. Endurstilling teljara á rekstarvöru eða íhlutum án réttar endurvinnslu getur valdið skemmdum á prentara. Eftir endurstillingu á teljara fyrir rekstarvöru eða íhlut getur prentari sýnt villu sem sýnir tilvist endurstilla hlutarins.

Panta blekhylki

Athugasemdir:

- Áætluð ending blekhylkis er byggð á ISO/IEC 19752 staðlinum.
- Einstaklega lítil þekja um langan tíma kann að hafa neikvæð áhrif á raunverulega endingu.

Lexmark MS622 blekhylki í skilakerfi

Hlutur	Bandaríkin og Kanada	Evrópska efnahags-svæðið	Afgangurinn af Kyrrahafs-svæði Asíu	Latneska Ameríka	Afgangurinn af Evrópu, Mið-Austurlönd og Afríka	Ástralía og Nýja-Sjáland
Blekhylki í skilakerfi	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Blekhylki í skilakerfi með mikið magn	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Blekhylki í skilakerfi með mjög mikið magn*	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Blekhylki í skilakerfi með sérlega mikið magn	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Blekhylki með mikið magn í skilakerfi fyrir-tækja*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Blekhylki með mjög mikið magn í skilakerfi fyrir-tækja*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E

* Aðeins fáanlegt fyrir prentara sem stjórnað er samkvæmt samningi. Hafðu samband við fulltrúa Lexmark eða kerfisstjóra varðandi frekari upplýsingar.

Hlutur	Bandaríkin og Kanada	Evrópska efnahags-svæðið	Afgangurinn af Kyrrahafs-svæði Asíu	Latneska Ameríka	Afgangurinn af Evrópu, Mið-Austurlönd og Afríka	Ástralía og Nýja-Sjáland
Blekhyli með sérlega mikið magn í skilakerfi fyrir-tækja*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E
* Aðeins fáanlegt fyrir prentara sem stjórnað er samkvæmt samningi. Hafðu samband við fulltrúa Lexmark eða kerfisstjóra varðandi frekari upplýsingar.						

Lexmark MS622 venjuleg blekhyli

Hlutur	Á heimsvísu
Venjuleg blekhyli með sérlega mikla útkomu	56F0UA0

Lexmark M3250 blekhyli í skilakerfi

Hlutur	Bandaríkin, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland	Evrópska efnahags-svæðið	Afgangurinn af Kyrrahafs-svæði Asíu	Latneska Ameríka
Venjuleg blekhyli	24B6887	24B6890	24B6893	24B6896

Panta myndvals

Afar lítil þekja prentunar um lengri tíma getur hugsanlega valdið því að hlutir myndeiningar bili áður en prentlitur klárast í prenthylkinu.

Hlutur	Hlutanúmer
Myndavalseining í skilakerfi	56F0Z00
Venjuleg myndavalseining	56F0ZA0
Myndavalseining í skilakerfi fyrir-tækja*	56F0Z0E
* Þessi myndavalseining er aðeins fáanleg fyrir prentara sem stjórnað er samkvæmt samningi. Hafðu samband við fulltrúa Lexmark eða kerfisstjóra varðandi frekari upplýsingar.	

Pöntun á viðhaldssetti

Match the maintenance kit to the printer voltage.

Athugasemdir:

- Notkun á ákveðnum tegundum af pappír getur þarfnast tíðari skipta á viðhaldssetti.
- The maintenance kit includes a fuser, MPF pick roller and separator pad, pick tires, separator roller assembly, and transfer roller. These parts may be individually ordered and replaced if necessary.

Hlutur	Hlutanúmer
200K maintenance kit, 100 V	41X1227
200K maintenance kit, 110 V	41X1225
200K maintenance kit, 220 V	41X1226
Athugasemd: Only an authorized service technician can replace the maintenance kit. Contact your service provider.	

Stilla tilkynningar varðandi rekstrarvöru

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Tilkynningar**.

3 Í valmynd fyrir rekstrarvöru, smelltu á **Sérstilla tilkynningar varðandi rekstrarvöru**.


4 Veldu tilkynningu fyrir hvert atriði rekstrarvöru.



5 Beittu breytingunum.

Skipta um hluti og rekstrarvörur


Skipt um blekhylki

1 Opnaðu hurð A.

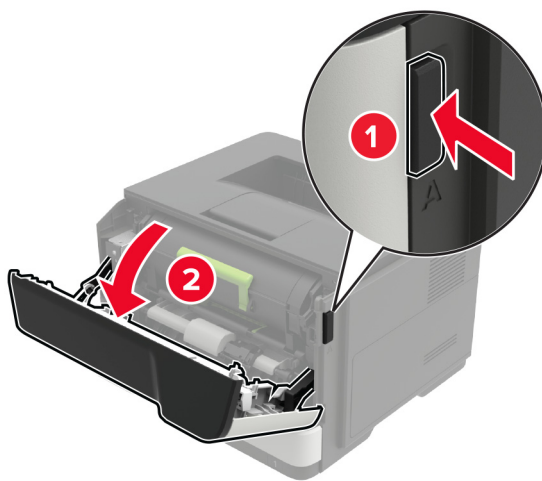

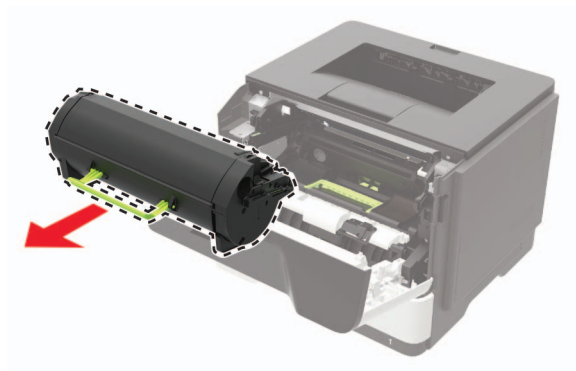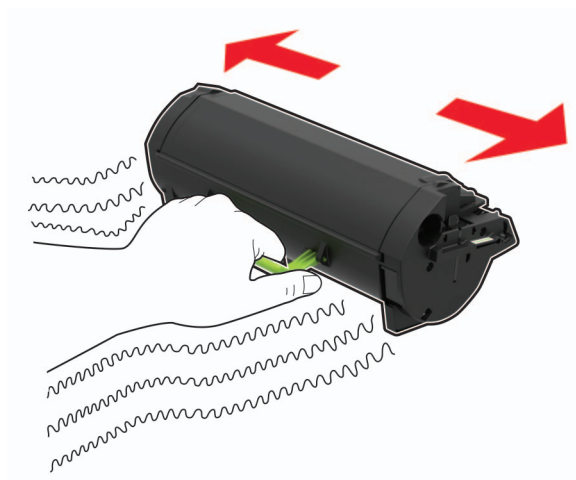
2 Fjarlægðu notaða blekhylkið.**3 Taktu nýja blekhylkið úr umbúðunum og hristu það þrisvar sinnum til að dreifa prentlitnum.****4 Settu nýja blekhylkið á sinn stað.**

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til leiðbeiningar.

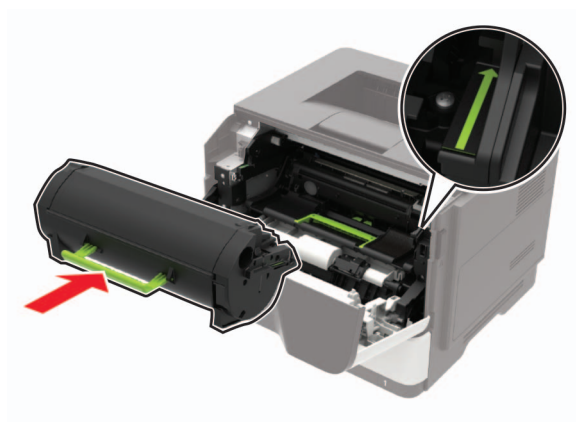
**5 Loka hurð A.**

Skipt um myndvalsinn


1 Opnaðu hurð A.

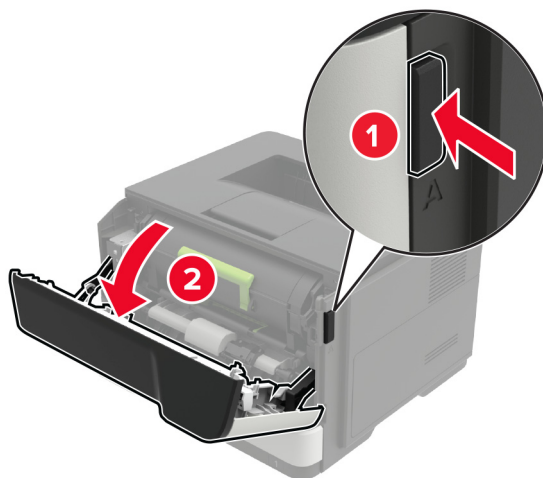


2 Fjarlægðu blekhylkið.

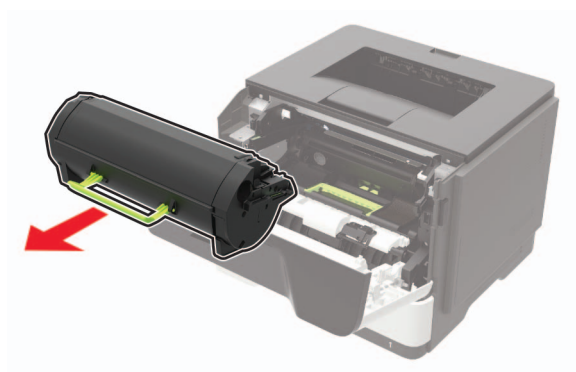

3 Fjarlægðu notaða myndvalsinn.

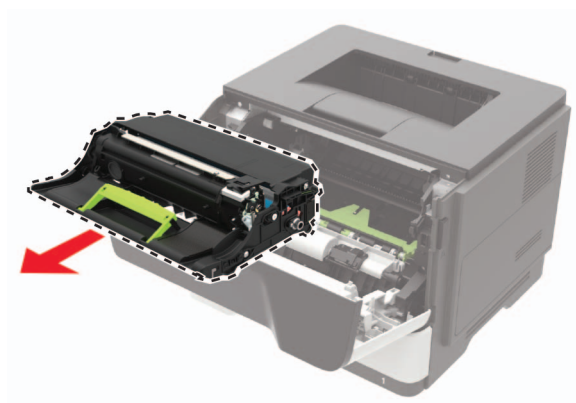

- 4 Taktu nýja myndvalsinn úr umbúðunum og hristu hann þrisvar sinnum til að dreifa prentlitnum.

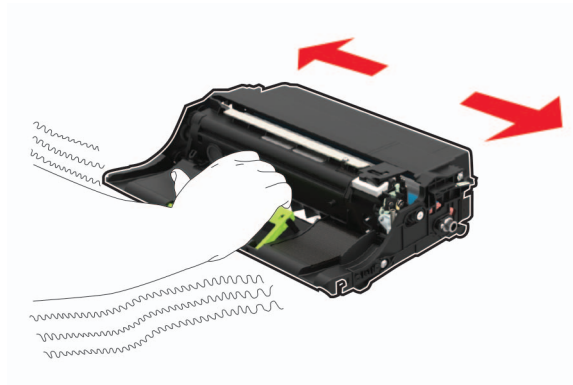


Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.




- 5 Settu nýja myndvalsinn á sinn stað.

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til leiðbeiningar.

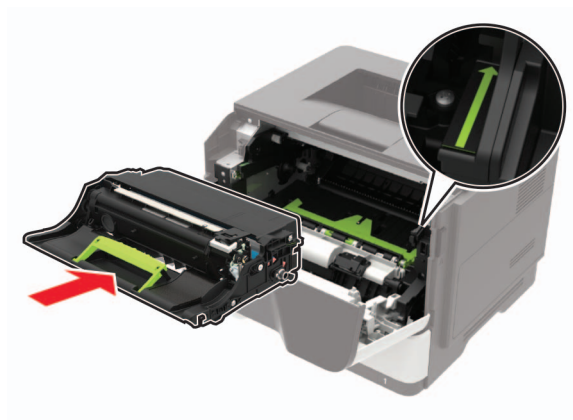

- 6 Settu blekhylkið á sinn stað.


Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til leiðbeiningar.

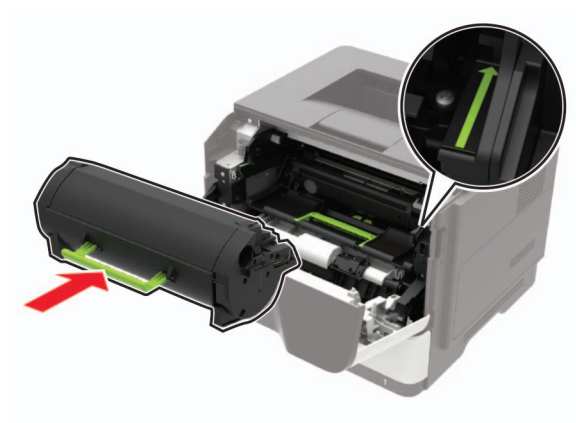


7 Loka hurð A.

Skipt um upptökuhjólin

- 1 Slökktu á prentaranum.
- 2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.
- 3 Fjarlægðu skúffuna.

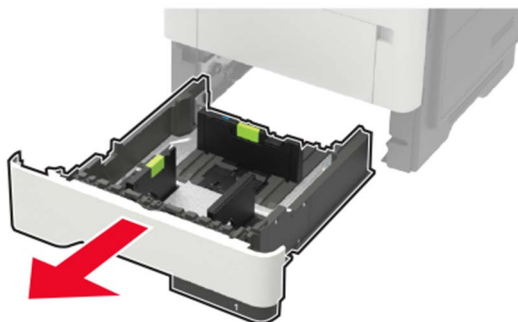


4 Fjarlægðu notuðu upptökuhjólin eitt af öðru.

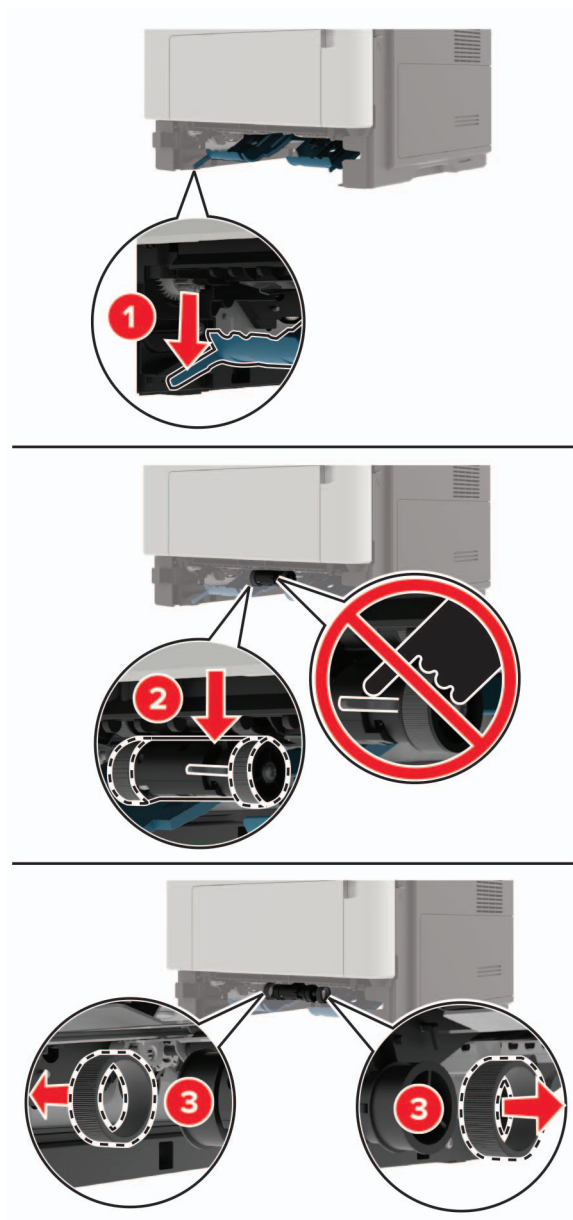

5 Taktu nýju hjólin úr umbúðum.

- 6 Settu nýju hjólin á sinn stað.

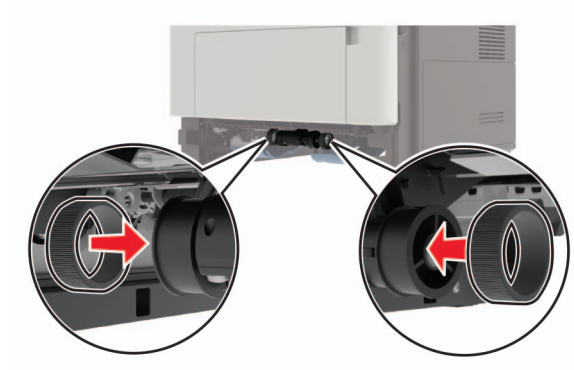

- 7 Settu skúffuna inn.
8 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.


VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

- 9 Kveiktu á prentaranum


Skipta um samstæðu upptökurúllu

- 1 Slökktu á prentaranum.
2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.
3 Fjarlægðu aukaskúffuna.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

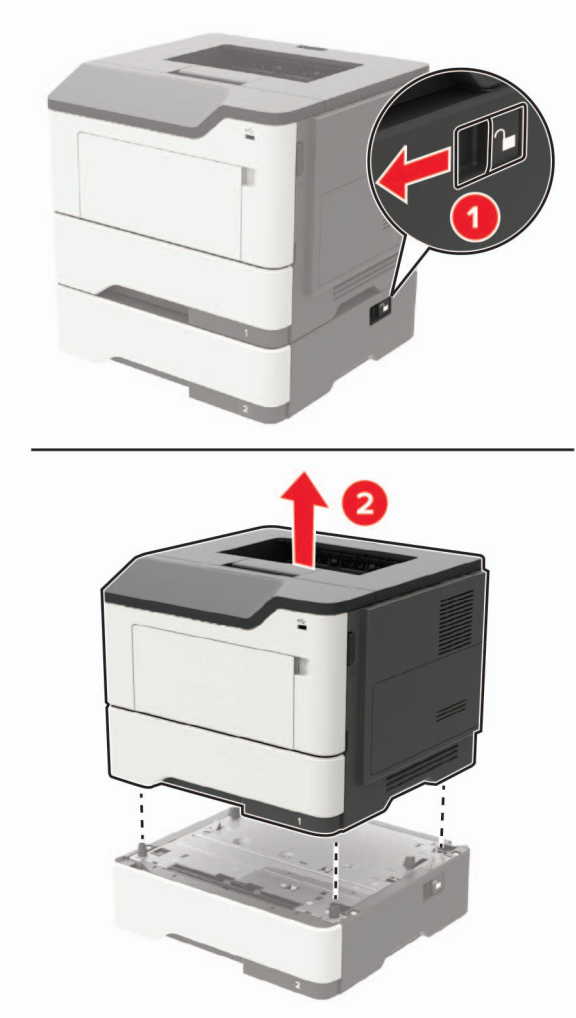

4 Fjarlægðu innsetta búnaðinn í skúffunni og snúðu síðan botni skúffunnar.

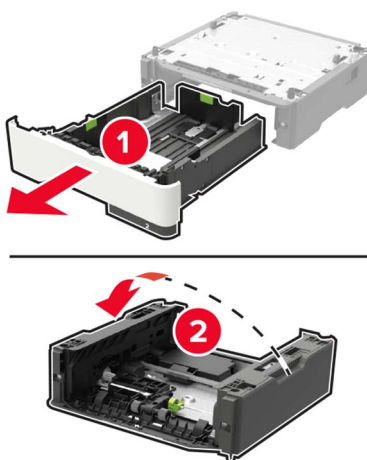


5 Fjarlægðu notaða samstæðu upptökurúllu.

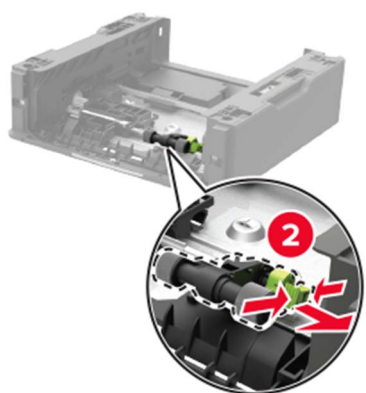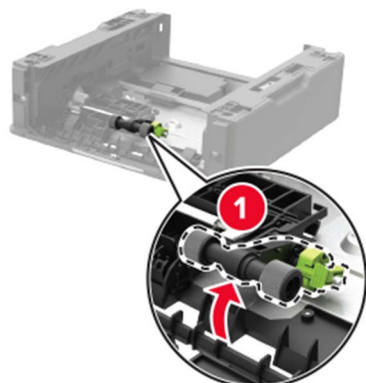


6 Taktu nýju samstæðuna úr umbúðum.

7 Settu nýju samstæðuna á sinn stað.

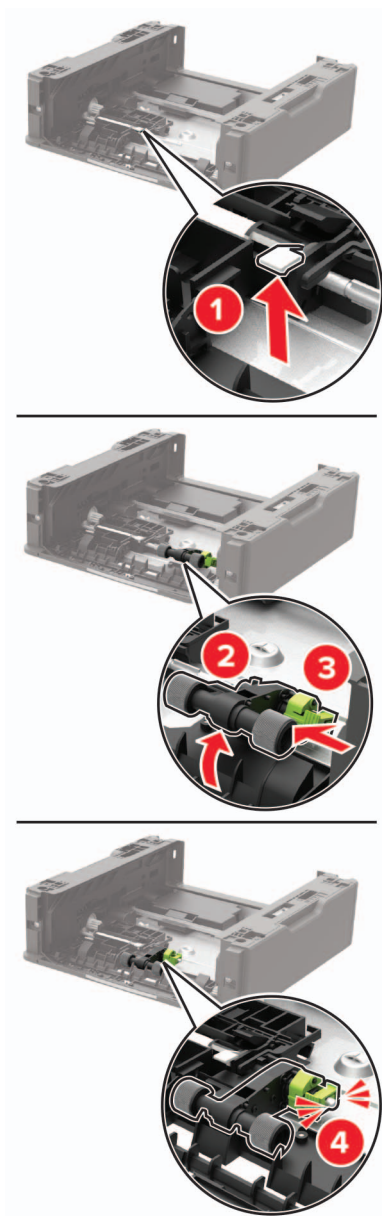

8 Snúðu botni skúffunnar við og settu innsetta búnaðinn á sinn stað.

9 Stilltu prentarann af við aukaskúffuna og láttu prentarann síga þar til að hann *smellur* á sinn stað.

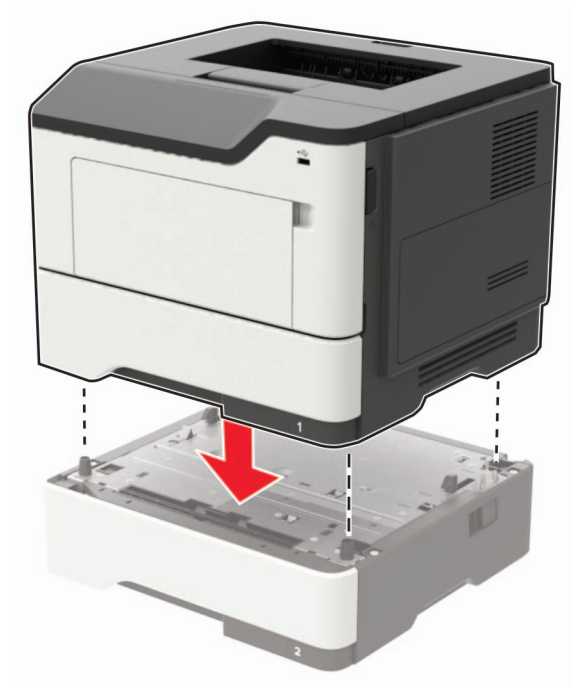

10 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

11 Kveiktu á prentaranum

Færa prentarann

Prentarinn færður á aðra staðsetningu

Prentarinn færður á aðra staðsetningu

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Fylgdu þessum leiðbeiningum þegar verið er að flytja prentarann til að koma í veg fyrir slys eða skemmdir á prentaranum:

- Gangið úr skugga um að allar hurðir og skúffur séu lokaðar.
- Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- Aftengdu allar snúrur og kapla frá prentaranum.
- Ef prentarinn er með aðskildar viðbótarskúffur standandi á gólfi eða áfesta úttaksvalkosti, þá á að aftengja þá áður en prentarinn er fluttur.

- Ef prentarinn er á hjólavagni, rúllið þá honum varlega á nýja staðinn. Sýnið aðgát þegar farið er yfir þröskulda og mishæðir í gólfi.
- Ef prentarinn er ekki á hjólavagni en er uppsettur með viðbótarskúffum eða úttaksvalkostum, fjarlægðu úttaksvalkostina og lyftu honum af skúffunum. Reynið ekki að lyfta prentaranum og neinum valkostum samtímis.
- Notið ávallt handföngin á prentaranum til að lyfta honum.
- Sérhver vagn sem er notaður til að færa prentarann verður að vera fær um að styðja undir allan prentarann.
- Sérhver vagn sem notaður er til að færa vélbúnaðarvalkosti verður að vera með yfirborð sem er fært um að bera búnaðinn.
- Haldið prentaranum í uppréttri stöðu.
- Varist allar harkalegar hreyfingar.
- Gangið úr skugga um að fingurnir séu ekki undir prentarann þegar hann er settur niður.
- Gangið úr skugga um að það sé fullnægjandi pláss í kringum prentarann.

Athugasemd: Skemmdir á prentaranum af völdum óviðeigandi tilfærslu fellur ekki undir ábyrgð prentarans.

Flutningur á prentaranum

Varðandi flutningsupplýsingar, farðu á <http://support.lexmark.com> eða hafðu samband við þjónustu viðskiptavina.

Spara orku og pappír

Setja upp stillingar orkusparnaðar

Svefnstilling

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Orkustýring > Tímarof > Svefnstilling**.
- 2 Skrá tímalengd sem prentarinn er iðjulaus áður en hann fer í Svefnstillingu.

Stilling í dvala

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Orkustýring > Tímarof > Tímarof stillingar í dvala**.
- 2 Skrá tímalengd sem prentarinn er iðjulaus áður en hann fer í stillingu í dvala.

Athugasemdir:

- Til að Tímarof í dvala virki, stilltu Tímarof í dvala á tengingu í Dvala.
- Innbyggð vefþjónninn er óvirkur þegar prentarinn er í stillingu fyrir Dvala.

Stilla birtustig á skjá prentarans

- 1 Frá heimaskjánum, veldu **Stillingar > Tæki > Kjörstillingar > Birtustig á skjá**.
- 2 Aðlagðu stillinguna.

Spara rekstrarvörur

- Prentaðu á báðar hliðar á pappírnum.

Athugasemd: Prentun á báðar hliðar er sjálfvalin stilling í rekli prentarans.

- Prentaðu margar síður á eina pappírsörk.
- Notaðu eiginleika forskoðunar til að sjá hvernig skjalið lítur áður en það er prentað.
- Prentaðu eitt eintak af skjalinu til að athuga innihald þess og snið varðandi nákvæmni.

Endurvinnsla

Endurnýting á vörum Lexmark

Til að skila vörum frá Lexmark til endurnýtingar:

1 Farðu á www.lexmark.com/recycle.

2 Veldur vöruna sem þú vilt endurnýta.

Athugasemd: Vörur fyrir prentara og vélbúnaður sem ekki eru skráðar í söfnunar- og endurvinnslukerfi Lexmark má endurvinna með endurvinnslustöð í þínu nágrenni.

Endurvinnsla Lexmark umbúða

Lexmark leitast stöðugt við að lágmarka umbúðir. Minni umbúðir hjálpa til við að tryggja að Lexmark prentarar eru fluttir á sem skilvirkastan og umhverfisvænan hátt og að það er minna af umbúðum sem þarf að farga. Þessi framkvæmd leiðir til minni losunar efna, orkusparnaðar og nýtingu náttúrulegra gæða. Lexmark býður einnig upp á endurvinnslu umbúðanna í sumum löndum eða svæðum. Fyrir frekari upplýsingar farðu á www.lexmark.com/recycle, og veldu síðan þitt land eða svæði. Upplýsingar um tiltæk endurvinnslukerfi fylgja með upplýsingum um endurvinnslu á vöru

Kassar Lexmark eru 100% endurvinnanlegir þar sem endurvinnslustöðvar bylgjupappa eru til staðar. Þessar aðstæður kunna ekki að vera til staðar á þínu svæði.

Frað sem er notað í Lexmark umbúðunum er endurvinnanlegt þar sem slíkar endurvinnslustöðvar eru. Þessar aðstæður kunna ekki að vera til staðar á þínu svæði.


Þegar þú skila prenthylki til Lexmark, getur þú endurnýtt kassann sem prenthylkið kom í. Lexmark endurvinnur kassann.

Losa um flækjur


Komast hjá stíflum

Settu í pappír á réttan hátt

- Vertu viss um að pappír liggi flatur í skúffunni.

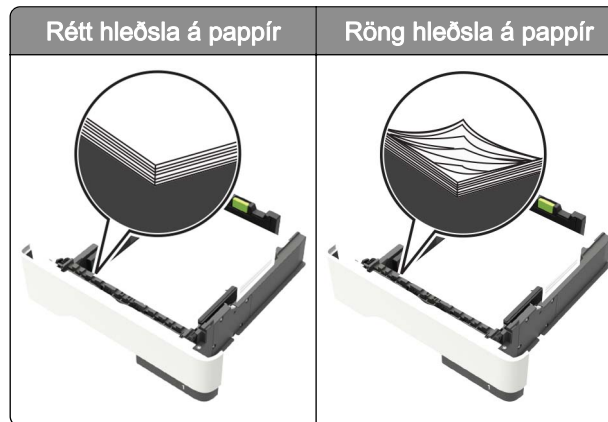


- Ekki hlaða né fjarlægja skúffu þegar prentarinn er að prenta.
- Ekki hlaða of miklum pappír. Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu.
- Ekki renna pappírnum í skúffuna. Hlaðið pappírnum eins og sýnt er á skýringarmyndinni.

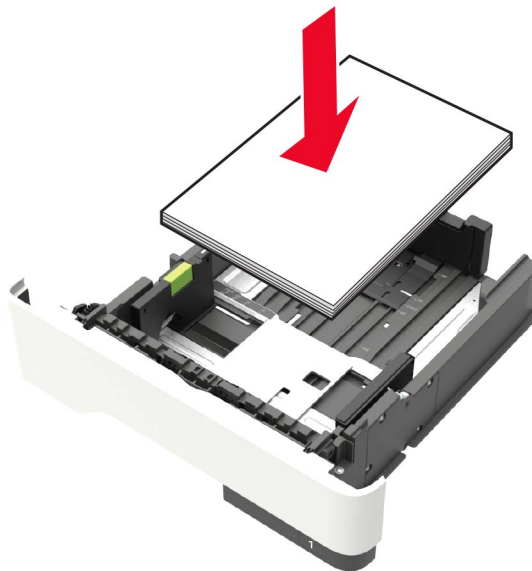

- Vertu viss um að stýringar fyrir pappír séu rétt staðsettar og eru ekki að ýta þétt á móti pappír eða umslögum.
- Ýttu skúffunni þétt inn í prentarann eftir hleðslu á pappír.

Notið meðmæltan pappír

- Notið aðeins meðmæltan pappír eða sérstakan miðil.
- Ekki hlaða krumpuðum, brotnum, rökum, beygluðum eða krulluðum pappír.
- Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

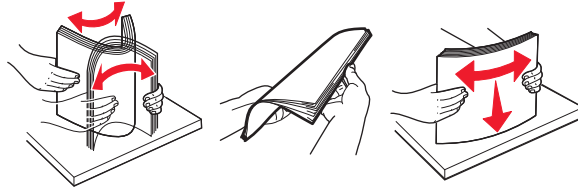


- Ekki nota pappír sem hefur verið skorinn eða klipptur með hendi.
- Ekki blanda saman pappírsstærðum, þyngd og gerð saman í skúffu.
- Vertu viss um að stærð og gerð pappírs sé rétt stillt í tölvunni eða á stjórnborði prentarans.
- Geymið pappír samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.

Finna staðsetningar flækju

Athugasemdir:


- Þegar kveikt er á flækjuaðstoð, sendir prentarinn sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flækt síðu hefur verið hreinsuð. Athugaðu útprentun varðandi auðar síður.
- Þegar flækjuaðstoð er stillt á Kveikt eða Sjálfvirkt þá endurprentar prentarinn flæktar síður.

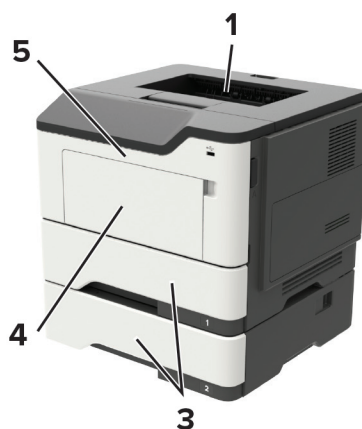


	Staðsetning flækju
1	Staðalbakki
2	Hurð að aftan
3	Skúffa [x]
4	Fjölnotamatari
5	Hurð A

Pappírsflækja í hurð A


1 Fjarlægðu skúffuna.

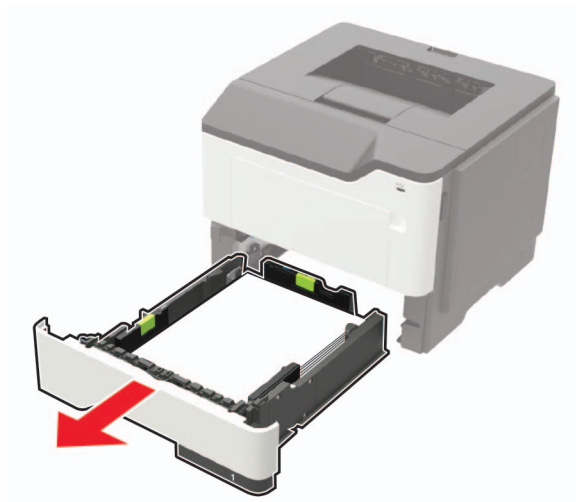


2 Opnaðu hurð A.

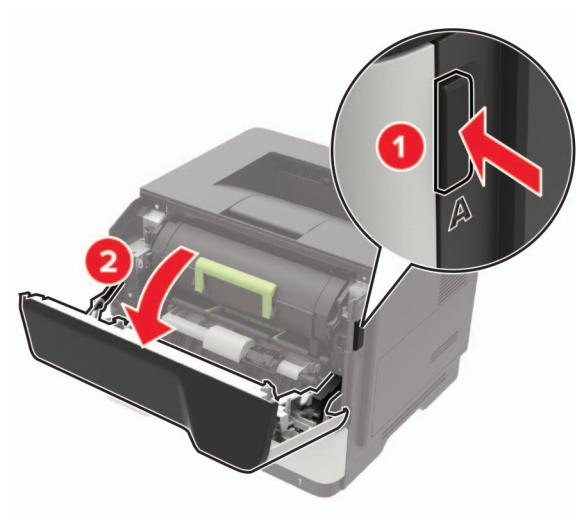

3 Fjarlægðu blekhylkið.

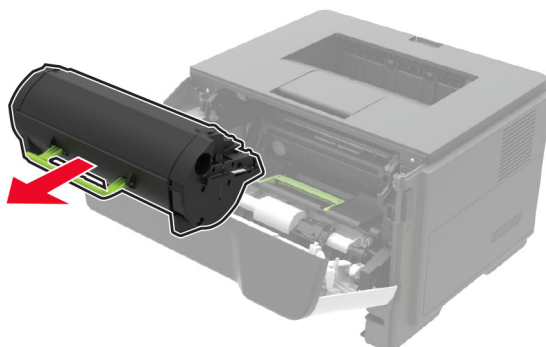

4 Fjarlægðu myndeinguna.

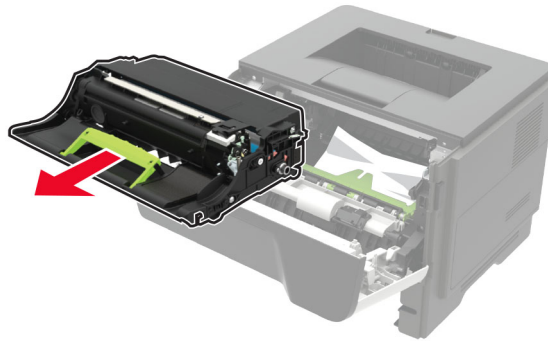

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.




5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.




VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

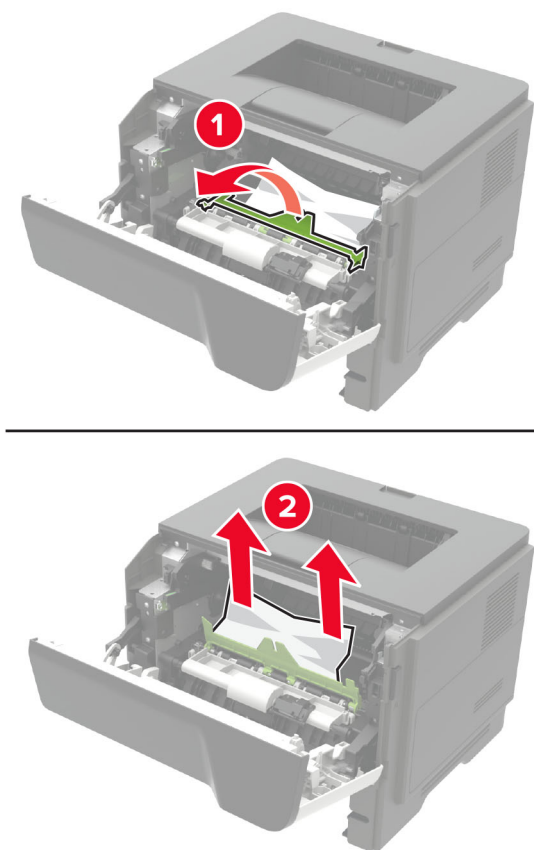


6 Settu myndeininguna á sinn stað.

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til leiðbeiningar.

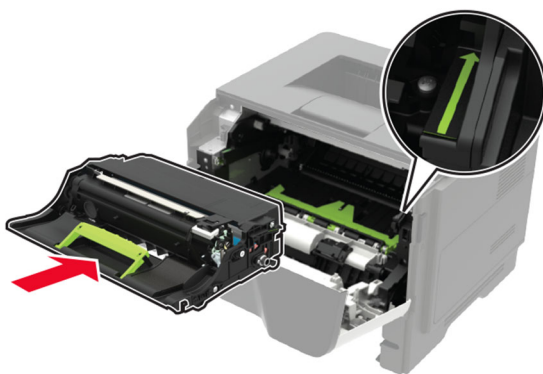

7 Settu blekhylkið á sinn stað.

Athugasemd: Notaðu örvarnar inni í prentaranum til leiðbeiningar.

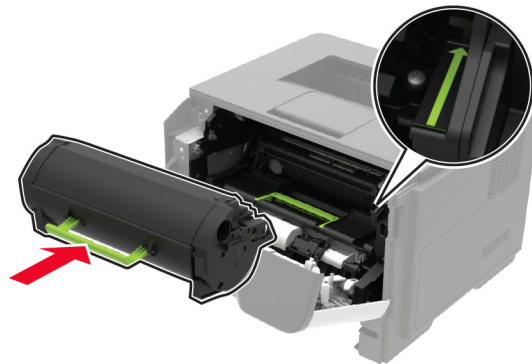

8 Loka hurð A.


9 Settu skúffuna inn.

Pappírsstífla í hurð að aftan

1 Opnaðu hurð að aftan.




VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

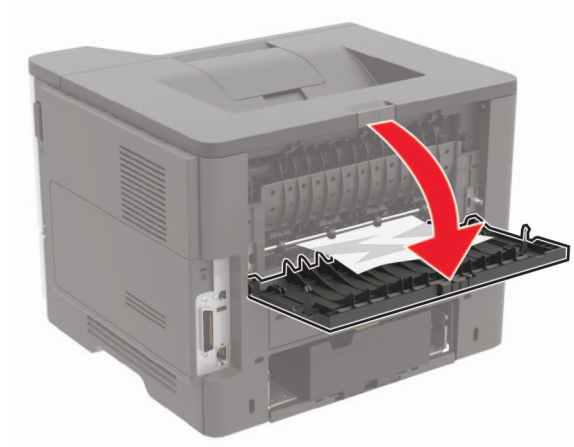

2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

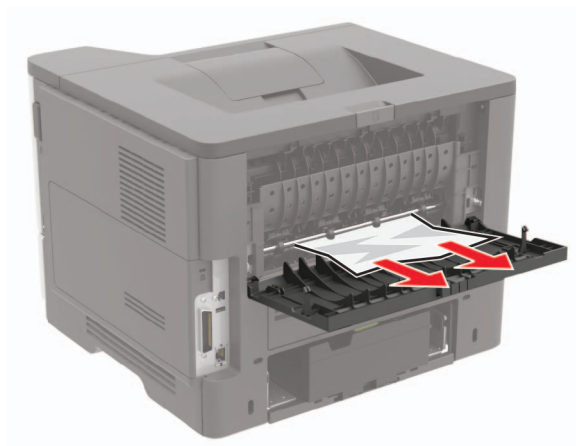


3 Lokaðu hurð að aftan.

Pappírsstífla í staðalskúffu


Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

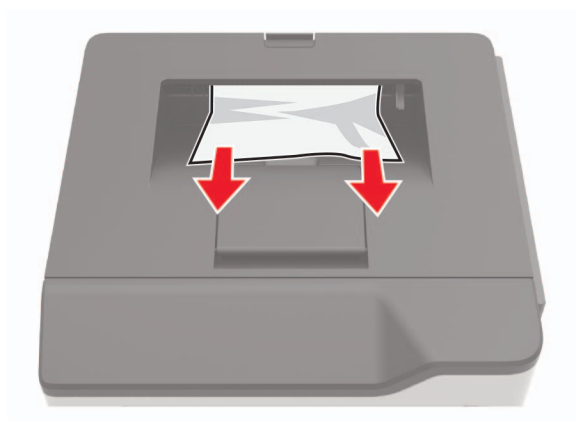


Pappírsstífla í tvívirkri einingu (duplex)

1 Fjarlægðu skúffuna.

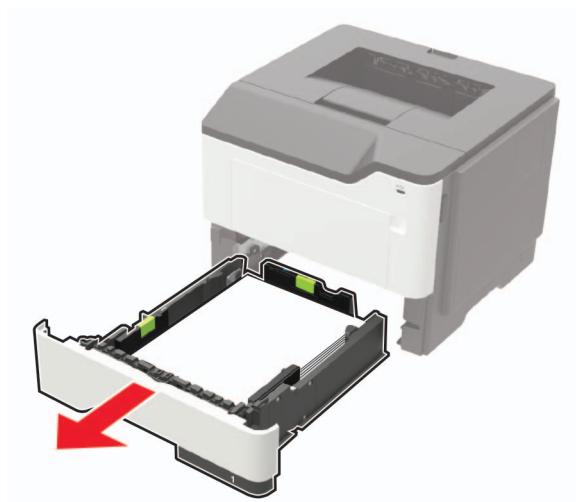

2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

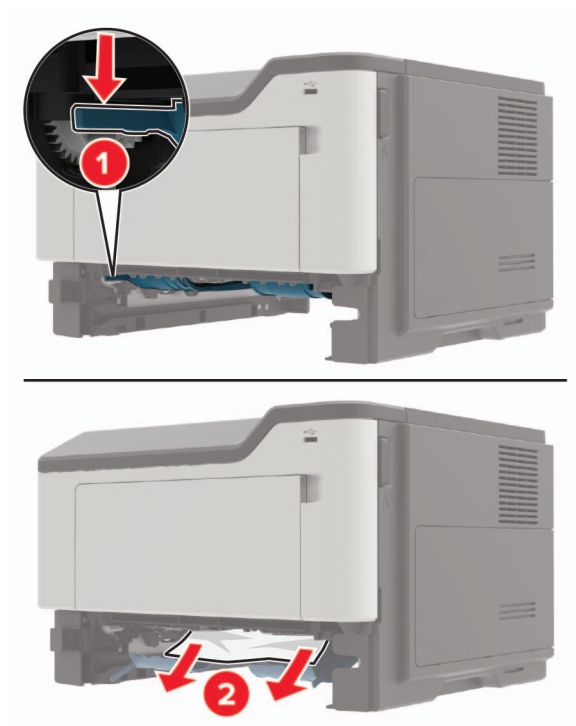

3 Settu skúffuna inn.


Pappírsstífla í skúffum

- 1 Fjarlægðu skúffuna.

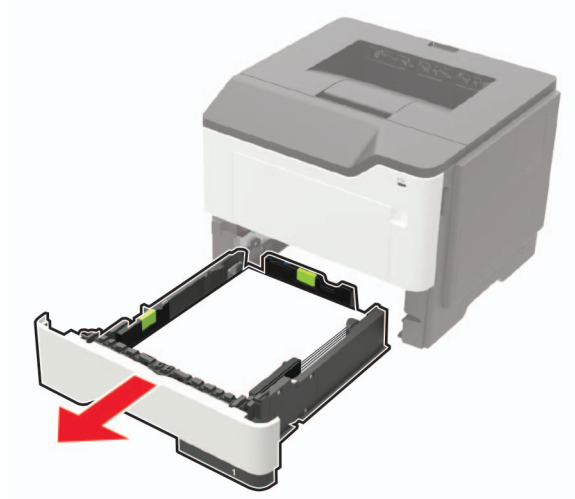

- 2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

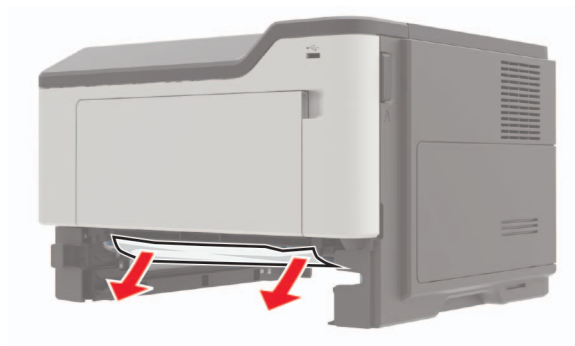

- 3 Settu skúffuna inn.


Pappírsstífla í fjölnotamatara

- 1 Fjarlægðu pappír úr fjölnotamataranum.
- 2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.



3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

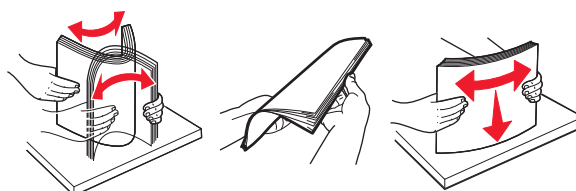

4 Settu pappírinn í aftur og stilltu stýringu fyrir pappírinn.



Bilanaleit

Vandamál við nettengingu

Get ekki opnað innfelldan vefþjón

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. Er kveikt á prentaranum?	Farðu í skref 2.	Kveiktu á prentaranum
Skref 2 Vertu viss um að IP-tala prentarans sé rétt. Athugasemdir: - Skoða IP-töluna á heimaskjánum. - IP-tala birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123. Er IP-tala prentarans rétt?	Farðu í skref 3.	Skráðu rétta IP-tölu í svæði vistfangs.
Skref 3 Athugað hvort þú ert að nota studdan vafra: - Internet Explorer útgáfa 11 eða nýrri - Microsoft Edge - Safari útgáfa 6 eða nýrri - Google Chrome™ útgáfa 32 eða nýrri - Mozilla Firefox útgáfa 24 eða nýrri Er vafriinn þinn studdur?	Farðu í skref 4.	Settu upp studdan vafra
Skref 4 Athugun hvort tenging við netkerfi sé virk. Er tenging við netkerfið að virka?	Farðu í skref 5.	Hafðu samband við þinn kerfisstjóra.
Skref 5 Vertu viss um að tengingar á köplum við prentarann og prentþjóninn séu rétt tengdar. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með prentaranum varðandi frekari upplýsingar. Eru tengingarnar rétt festar?	Farðu í skref 6.	Athugaðu tengingar kapla.
Skref 6 Athugaðu hvort staðgengilsþjónar (proxy) séu óvirkir. Eru staðgengilsþjónar (proxy) óvirkir?	Farðu í skref 7.	Hafðu samband við þinn kerfisstjóra.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 7 Farðu í innbyggða vefþjóninn. Opnaðist innbyggði vefþjóninn?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki lesið minniskort

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athuga hvort prentarinn er ekki upptekinn við að vinna við aðra prentun, afritun, skönnun eða faxesendingu. Er prentarinn tilbúinn?	Farðu í skref 2.	Bíða þar til að prentarinn lýkur við vinnslu á öðru verki.
Skref 2 Athugaðu hvort minniskortið er stutt. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Studd minniskort og skráargerðir" á síðu 33 . Er minniskortið stutt?	Farðu í skref 3.	Settu inn minniskort sem er stutt.
Skref 3 Fjarlægðu minniskortið og settu inn aftur. Þekkir prentarinn minniskortið?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Virkja USB-tengið

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > USB > Virkja USB-tengi**.

Get ekki tengt prentarann við þráðlausa netið (Wi-Fi)

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Vertu viss um að Virkur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirkt. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður > Sjálfvirkt . Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Athugaðu hvort rétt Wi-Fi net sé valið. Athugasemd: Sumir beinar geta deilt sjálfvöldu SSID. Ertu að reyna að tengjast réttu Wi-Fi neti?	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 Tengstu við rétt þráðlaust net (Wi-Fi). Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)” á síðu 82. Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 Athugaði öryggisstillingu þráðlausrar tengingar Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Öryggisstilling þráðlausrar tengingar. Er rétt öryggisstilling þráðlausrar tengingar valin?	Farðu í skref 6.	Farðu í skref 5.
Skref 5 Veldu rétta öryggisstillingu fyrir þráðlausa tengingu. Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 6.
Skref 6 Vertu viss um að þú hafir skráð rétt aðgangsorð fyrir netið. Athugasemd: Skrifaðu hjá þér millibil, tölur og upphafsstafi í aðgangsorðinu. Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina.

Athugun á tengingu prentarans

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis.**
- 2 Athugaðu fyrsta kaflann í uppsetningarsíðu netkerfis, og staðfestu að staðan sé Tengdur.
Ef staðan er ekki tengdur, þá kann tengistaður við netið að vera ekki virkur eða netkapalinn er ekki tengdur eða í lagi. Hafðu samband við þinn kerfisstjóra varðandi aðstoð.

Vandamál varðandi valkosti vélbúnaðar

Getur ekki uppgötvað innri valkost

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. Virkar innri valkostur rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Prentaðu síður valmyndar fyrir stillingar og athugaðu hvort innri valkostur birtist á lista yfir uppsetta eiginleika. Er innri valkostur gefin upp í valmynd síðu stillinga?	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu hvort innri valkostur er rétt uppsettur á stýrispjaldinu. a Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn. b Vertu viss um að innri valkostur sé uppsettur í viðeigandi tengi á stýrispjaldinu. c Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og síðan við prentarann.  VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg. Virkar innri valkostur rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 a Athugaðu hvort innri valkostur sé tiltækur í rekli prentarans. Athugasemd: Ef þörf krefur, bættu innri valkosti handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hann tiltækan fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli” á síðu 163. b Endursendu verkið sem á að prenta. Virkar innri valkostur rétt?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .

Samskiptakort fyrir USB/samhliða tengi virkar ekki rétt

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Prentaðu valmynd síðu fyrir stillingar og athugaðu síðan hvort samskiptakort fyrir USB eða samhliða tengi sé gefið upp í lista yfir uppsetta eiginleika. Er samskiptakort fyrir USB eða samhliða tengi gefið upp í lista yfir uppsetta eiginleika?	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Remove, and then install the parallel or serial interface card. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Setja upp tengi fyrir innri lausnir” á síðu 155. Virkar samskiptakortið fyrir USB eða samhliða tengi rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Check the connection between the cable and the parallel or serial interface card. Virkar samskiptakortið fyrir USB eða samhliða tengi rétt?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina.

Tengi fyrir innri lausnir virkar ekki rétt

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Prentaðu síður valmyndar fyrir stillingar og athugaðu hvort innri valkostur sé gefinn upp í lista yfir uppsetta eiginleika. Er ISP gefið upp í lista yfir uppsetta eiginleika?	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Fjarlægðu myndeininguna og settu inn aftur. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Setja upp tengi fyrir innri lausnir” á síðu 155. Athugasemd: Use a supported ISP. Does the ISP operate correctly?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu kapalinn og tengingu á ISP. a Notaðu réttan kapal og vertu síðan viss um að hann sé örugglega rétt festur við ISP. b Athugaðu hvort samskiptakapallinn fyrir ISP-lausnina sé rétt tengdur við móttökutengið á stýrispjaldinu. Does the ISP operate correctly?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina.

Bilað minniskort uppgötvað

Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Skiptu út bilaða minniskortinu.
- Á stjórnborði prentara, veldu **Halda áfram** til að hunsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
- Hætta við núverandi verk í prentun.

Ekki nægilegt pláss á minniskorti fyrir tilföng

Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Veldu **Halda áfram** á stjórnborði prentara til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
- Eyða leturgerðum, fjölvum og öðrum gögnum á minniskortinu.
- Settu inn minniskort með meira pláss.

Athugasemd: Niðurlöðnum leturtegundum og fjölvum sem eru ekki áður vistuð á minniskorti er eytt.

Ósniðið minniskort uppgötvað

Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Veldu **Halda áfram** á stjórnborðinu til að stöðva samröðunina og halda áfram að prenta.
- Sníða minniskortið.

Athugasemd: Ef villuboðin eru viðvarandi þá kann minniskortið að vera gallað og þarf að skipta því út.

Vandamál varðandi rekstarvörur

Skiptu um hylki, misræmi á svæði prentara

Til að leiðrétta þetta vandamál skaltu kaupa hylki með réttu svæði sem samsvarar svæði prentarans eða kaupa hylki sem gildir á heimsvísu.

- Fyrsta talan í skilaboðunum á eftir 42 gefur til kynna svæði prentarans.
- Önnur talan í skilaboðunum á eftir 42 gefur til kynna svæði hylkisins.

Svæði prentara og prenthylkja

Svæði	Talnakóði
Á heimsvísu eða óskilgreint svæði	0
Norður-Ameríka (Bandaríkin, Kanada)	1
Evrópska efnahagssvæðið, Vestur-Evrópa, Norðurlöndin, Sviss	2
Kyrrahafssvæði Asíu	3
Latneska Ameríka	4
Afgangurinn af Evrópu, Mið-Austurlönd, Afríka	5
Ástralía, Nýja-Sjáland	6

Svæði	Talnakóði
Ógilt svæði	9

Athugasemd: Prentaðu gæðaprófunarsíður til að finna svæðisstillingar á prentaranum og á prenthylki. Frá stjórnborðinu, farðu á: **Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður.**

Rekstrarvara sem er ekki frá Lexmark

Prentarinn hefur uppgötvað rekstrarvöru eða hlut sem er ekki frá Lexmark sem er uppsettur í prentaranum.

Lexmark prentarinn þinn er hannaður til að virka best með upprunalegum rekstrarvörum og hlutum frá Lexmark. Notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á afköst, áreiðanleika eða endingu prentarans og myndeiningar hans.

Allar vísanir á endingu eru hannaðar til að virka með rekstrarvörum eða hlutum frá Lexmark og geta því gefið ónákvæmar niðurstöður ef rekstrarvörur eða hlutir frá þriðja aðila eru notaðir. Notkun á hlutum myndeiningar umfram ætlaða endingu geta skaðað Lexmark-prentarann þinn eða tengda hluti.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á ábyrgð. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir vegna notkunar á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila.

Til að samþykkja einhverja og alla þessa áhættu og að halda áfram með notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá öðrum aðila í prentaranum, ýttu á og haltu **X** og **#** á stjórnborði prentarans samtímis í 15 sekúndur.

Ef þú vilt ekki að taka þessa áhættu, fjarlægðu þá rekstrarvöru eða hlut frá þriðja aðila úr prentaranum þínum, og settu síðan ósvikna rekstrarvöru eða hlut frá Lexmark í staðinn. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Nota upprunalega hluti og rekstarvörur frá Lexmark” á síðu 86.](#)

Ef prentarinn prentar ekki eftir að ýta á og halda **X** og **#** samtímis í 15 sekúndur, endurstilltu þá teljara notkunar á rekstrarvörum.

1 Frá stjórnborðinu, farðu á:

Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Notkun á rekstrarvöru og teljarar

2 Veldu hlut eða rekstrarvöru sem þú vilt endurstilla, og veldu síðan **Start**.

3 Lestu viðvörðunarskilaboðin, og veldu síðan **Halda áfram**.

4 Ýtið á og haldið **X** og **#** samtímis í 15 sekúndur til að hreinsa skilaboðin.

Athugasemd: Ef þú getur ekki endurstillt teljara notkunar skaltu skila hlutnum á staðinn þar sem hann var keyptur.

Vandamál við mötun pappírs

Umslag lokast við prentun

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Notað umslög sem hafa verið geymd í þurru umhverfi. Athugasemd: Prentun á umslög með miklu rakainnihaldi getur lokað flípanum. b Sendu verkið sem á að prenta. Lokast umslagið við prentun?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Vertu viss um að gerð pappírs sé stillt á Umslag. Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð b Sendu verkið sem á að prenta. Lokast umslagið við prentun?	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Prentun með samröðun virkar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: Stillingar > Prenta > Útlit > Samröðun b Snertu Kveikt [1,2,1,2,1,2] . c Prentaðu skjalið. Er skjalinu raðað rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Opnaðu Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta og veldu síðan Samraða . b Prentaðu skjalið. Er skjalinu raðað rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Fækkaðu fjölda á síðum sem á að prenta. b Prentaðu skjalið. Er síðunum raðað rétt saman?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Tenging á skúffum virkar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort skúffur séu með sömu pappírsstærð og gerð pappírs. b Athugaðu hvort stýringar séu rétt staðsettar. c Prentaðu skjalið. Tengjast skúffurnar rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Frá stjórnborðinu, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð . b Stillið stærð pappírs og gerð til að samsvara pappírnum sem hlaðið er í tengdu skúffurnar. c Prentaðu skjalið. Tengjast skúffurnar rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Vertu viss um að Tenging á skúffum sé stillt á Sjálfvirk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Tengja skúffur" á síðu 26 . b Prentaðu skjalið. Tengjast skúffurnar rétt?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Pappír flækist oft

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Fjarlægðu skúffuna. b Athugaðu hvort pappír sé hlaðið rétt. Athugasemdir: • Vertu viss um að pappírsstýringar séu rétt staðsettar. • Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. • Vertu viss um að prenta á meðmælt stærð og gerð pappírs. c Settu skúffuna inn. d Prentaðu skjalið. Eiga pappírflækjur sér stað oft?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 a Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð b Stilltu rétta stærð og gerð af pappír. c Prentaðu skjalið. Eiga pappírsflækjur sér stað oft?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Eiga pappírsflækjur sér stað oft?	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Síður sem flækjast eru ekki endurprentaðar

Aðgerð	Já	Nei
a Frá stjórnborðinu skaltu fletta á: Stillingar > Tæki > Tilkynningar > Endurheimta innihald flækju b Í valmynd fyrir endurheimtu flækju, veldu Kveikt eða Sjálfvirk . c Prentaðu skjalið. Eru flæktar síður endurprentaðar?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Vandamál við prentun

Prentgæði eru léleg

Auðar eða hvítar síður



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta auðar eða hvítar síður?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Fjarlægja umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum. 1 Fjarlægðu blekhylkið og síðan myndvalsinn. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. 2 Athugaðu myndvalsinn varðandi skemmdir og skiptu um ef þörf krefur. Athugasemd: Athugaðu að ljósnæma tromlan sé ekki bogin eða í rangri staðsetningu. 3 Hristu myndeininguna vel til að jafna prentduftið. 4 Settu myndvalsinn aftur á sinn stað og síðan blekhylkið. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta auðar eða hvítar síður?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 Athugaðu stöðuna á belkhylkinu og skiptu um ef þörf krefur. a Frá stjórnborðinu, farðu á: Staða/rekstrarvörur > Rekstrarvörur b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta auðar eða hvítar síður?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Dökk prentun




Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. b Draga úr svertustigi prentdufts. Frá stjórnborðinu, farðu á: Stillingar > Prentun > Gæði c Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 Athugaðu hvort pappírinn sé með áferð eða grófur. Eru að prenta á pappír með áferð eða sem er grófur?	Farðu í skref 5.	Farðu í skref 6.
Skref 5 a Skiptu út pappír með áferð með venjulegum pappír. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.
Skref 6 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til að það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 7.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 7 a Fjarlægðu myndeininguna og settu inn aftur. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Farðu í skref 8.	Vandamálið er leyst.
Skref 8 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Er prentunin dökk?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Fínar línur prentast ekki rétt

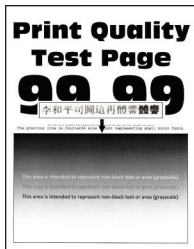

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Prentast fínar línur ekki rétt?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 a Stilla gæðastillingar prentunar. 1 Frá stjórnborðinu, farðu á: Stillingar > Prentun > Gæði > Aukning pixla > Leturgerðir 2 Stilla svertustig prentdufts í 7. Frá stjórnborðinu, farðu á: Stillingar > Prentun > Gæði b Prentaðu skjalið. Prentast fínar línur ekki rétt?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Brotinn eða krumpaður pappír




Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn brotinn eða krumpaður?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til að það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn brotinn eða krumpaður?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsgerð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: - Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið. - Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn brotinn eða krumpaður?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Grár bakgrunnur

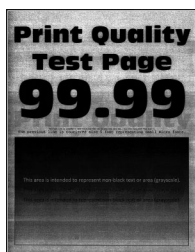

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. b Auka svertustig prentdufts Frá stjórnborðinu, farðu á: Stillingar > Prentun > Gæði c Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhyllki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhyllkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsgerð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 Athugaðu stöðuna á blekhylkinu og skiptu um ef þörf krefur. a Frá stjórnborðinu, farðu á: Staða/rekstrarvörur > Rekstrarvörur b Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
Skref 5 a Fjarlægðu myndeininguna. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Fjarlægðu umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum.  Athugasemd: Vertu viss um að fjarlægja hindrun sem kann að vera á milli hleðslurúllunnar og myndvalsins. c Settu myndeininguna á sinn stað. d Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.
Skref 6 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Birtist grár bakgrunnur á útprintun?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Láréttar ljósar rendur



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhyliki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Eru láréttar ljósar rendur að birtast á því sem verið er að prenta?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.	Vandamálið er leyst.


Rangar spássíur



Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Stillið pappírsstýringar í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið. b Prentaðu skjalið. Eru spássíur réttar?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Eru spássíur réttar?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Ljós prentun

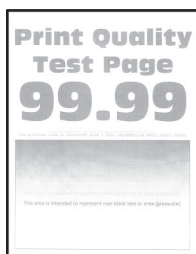

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. b Auka svertustig prentdufts Frá stjórnborðinu, farðu á: Stillingar > Prentun > Gæði c Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 Athugaðu stöðuna á blekhylkinu og skiptu um ef þörf krefur. a Frá stjórnborðinu, farðu á: Staða/rekstrarvörur > Rekstrarvörur b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
Skref 5 a Fjarlægðu blekhylkið og síðan myndvalsinn. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi getur valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Ýttu á hvorra hlið flutningsrúllunnar, sem er staðsett fyrir neðan myndeininguna, til að athuga hvort hún gengur inn og smellur til baka á sinn stað.  VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert. c Ef ekki er hægt að ýta flutningsrúllunni niður og láta hana koma til baka á sinn stað, fjarlægðu hana og setji inn aftur. 1 Dragið annann enda flutningsrúllunnar upp og ýtið niður þar til að hún <i>smellur</i> á sinn stað. 2 Endurtakið þetta á hinum endanum ef þörf krefur. d Hristu myndeininguna vel til að jafna prentduftið og settu síðan á sinn stað. e Settu blekhylkið á sinn stað. f Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. g Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 6 a Ef vandamálið kemur upp, eftir að þú hefur sett upp nýtt viðhaldssett skaltu athuga hvort flutningsrúllan fylgdi með í settinu. Athugasemd: Skiptu um flutningsrúllu ef þarf. b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 7.	Vandamálið er leyst.
Skref 7 Athuga stöðuna á myndeiningunni. Frá stjórnborðinu, farðu á: Staða/rekstrarvörur > Rekstrarvörur Er myndvalsinn að nálgast mörk líftíma?	Farðu í skref 8.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .
Skref 8 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Hafa samband stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Flekkótt prentun og punktar

Flekkótt prentun og punktar



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er prentunin flekkótt?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 Athugaði varðandi mengun vegna leka á prentlit. Er prentarinn laus við leka á prentlit?	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Skiptu um blekhylki. b Prentaðu skjalið. Er prentunin flekkótt?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 Athuga stöðuna á myndeiningunni. Frá stjórnborðinu, farðu á: Staða/rekstrarvörur > Rekstrarvörur Er myndvalsinn að nálgast mörk líftíma?	Farðu í skref 5.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .
Skref 5 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Er prentunin flekkótt?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Pappír krullast



Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort pappír sem var hlaðið sé studdur. Athugasemd: Ef pappír er ekki studdur, settu í pappír sem er studdur. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 a Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð og gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: - Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. - Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Farðu á Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á  til að fletta um stillingarnar. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
Skref 5 a Fjarlægðu pappírinn, snúið honum við og hlaðið honum aftur. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.
Skref 6 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Útprintun skáhallandi eða skökk



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á  til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið. b Prentaðu skjalið. Er útprentun skáhallandi eða skökk?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Athugaðu hvort pappír sem var hlaðið sé studdur. Athugasemd: Ef pappír er ekki studdur, settu í pappír sem er studdur. b Prentaðu skjalið. Er útprentun skáhallandi eða skökk?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Athugaðu upptökuhjólíð í skúffunni varðandi skemmdir eða óhreinindi og skiptu um ef þörf er á. b Prentaðu skjalið. Er útprentun skáhallandi eða skökk?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Endurteknir gallar



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Notaðu gæðaprófunarsíður til að athuga hvort fjarlægðin á milli endurtekinna galla samsvari einhverju af eftirfarandi: • 97 mm (3,82 to.) • 47 mm (1,85 to.) • 38 mm (1,5 to.) Samsvarar fjarlægðin á milli endurtekinna galla einverjum af mælingunum?	Farðu í skref 2.	Skráðu fjarlægðina og hafðu síðan samband við stuðning viðskiptavina .

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 a Skiptu um myndeyninguna. b Prentaðu skjalið. Birtast endurteknu gallarnir?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Heilar svartar síður



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta heilar svartar síður?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Fjarlægðu myndeyninguna og settu inn aftur. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeyningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta heilar svartar síður?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 a Fjarlægðu myndeininguna. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Fjarlægðu umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum.  Athugasemd: Vertu viss um að fjarlægja hindrun sem kann að vera á milli hleðslurúllunnar og myndvalsins. c Settu myndeininguna á sinn stað. d Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta heilar svartar síður?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 Athugaðu myndvalsinn varðandi skemmdir. Er myndvalsinn laus við skemmdir?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Farðu í skref 5.
Skref 5 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn að prenta heilar svartar síður?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Skorið af texta eða myndum

Skorið af texta eða myndum




Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Skorið af texta eða myndum?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Fjarlægðu myndeininguna og settu inn aftur. Viðvörðun—hugsanleg hætt: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hætt: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Prentaðu skjalið. Skorið af texta eða myndum?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Fjarlægðu myndeininguna. Viðvörðun—hugsanleg hætt: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hætt: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Fjarlægðu umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum.  Athugasemd: Vertu viss um að fjarlægja hindrun sem kann að vera á milli hleðslurúllunnar og myndvalsins. c Settu myndeininguna á sinn stað. d Prentaðu skjalið. Skorið af texta eða myndum?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Skorið af texta eða myndum?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Prentlitur nuddast auðveldlega af

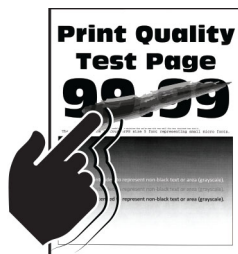


Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Nuddast prentlitur auðveldlega af?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsgerð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Nuddast prentlitur auðveldlega af?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar dökkar rákir

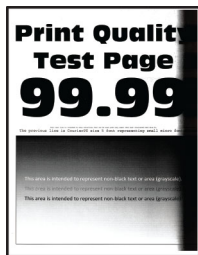

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkan rákir á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Fjarlægðu blekhylkið og síðan myndvalsinn. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Settu myndvalsinn á sinn stað og síðan hylkið. c Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkan rákir á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Fjarlægðu myndeininguna. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Fjarlægðu umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum. Athugasemd: Vertu viss um að fjarlægja hindrun sem kann að vera á milli hleðslurúllunnar og myndvalsins. c Settu myndeininguna á sinn stað. d Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkan rákir á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 a Athugaðu hvort bjart ljós kemst inn um hægri hlið prentarans og færðu prentarann ef þörf krefur. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkan rákir á því sem verið er að prenta?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar dökkar línur eða rákir




Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.


Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðrétt dökk strik eða rákir á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Fjarlægðu myndeininguna og settu inn aftur. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi getur valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðrétt dökk strik eða rákir á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Skiptu um myndeininguna. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðrétt dökk strik eða rákir á því sem verið er að prenta?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar dökkar rákir með prentun sem vantar

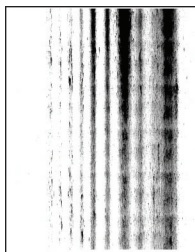

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

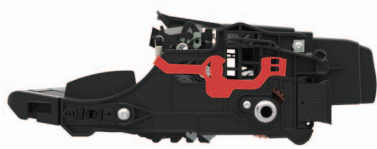Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Fjarlægðu myndeininguna. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki láta myndvalsinn vera í beinu ljósi meira en 10 mínútur. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta ljósnæmu tromluna undir myndeiningunni. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Fjarlægðu umbúðir sem kunna að vera ennþá á myndvalsinum.  Athugasemd: Vertu viss um að fjarlægja hindrun sem kann að vera á milli hleðslurúllunnar og myndvalsins. c Settu myndeininguna á sinn stað. d Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkar rákir með myndum sem vantar á útprintun?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkar rákir með myndum sem vantar á útprintun?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar ljósar rendur



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Eru lóðréttar ljósar rendur að birtast á því sem verið er að prenta?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar hvítar línur



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá stjórnborðinu, farðu á

Stillingar > Villuleit > Prenta gæðaprófunarsíður. Á prenturum sem eru ekki með snertiskjá, ýttu á **OK** til að fletta um stillingarnar.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhylki frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. Eru lóðréttar hvítar línur að birtast á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsgerð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. b Prentaðu skjalið. Eru lóðréttar hvítar línur að birtast á því sem verið er að prenta?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.	Vandamálið er leyst.

Trúnaðarmál og önnur skjöl í bið prentast ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu á stjórnborðinu hvort skjölin birtast í lista yfir Verk í bið. Athugasemd: Ef skjölin eru ekki á listanum, prentaðu þá skjölin með því að nota valkostina Prenta og bið. b Prentaðu skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Prentverkið kann að innihalda sniðvillu eða ógild gögn. Eyddu prentverkinu og sendu það síðan aftur. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Ef þú ert að prenta af Netinu, þá getur prentarinn verið að lesa marga verktitla sem afrit. Fyrir Windows-notendur a Opnaðu samskipti kjörstillinga prentunar. b Í flípa prenta og halda, smelltu á Nota prenta og halda, og smelltu síðan á Halda afriti skjala. c Skráðu PIN-númer, og vistaðu síðan breytingarnar. d Sendu verkið sem á að prenta. Fyrir Macintosh-notendur a Vista og nefna hvert verk sérstaklega. b Sendu verkin hvert fyrir sig. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 4 a Eyða nokkrum verkum í bið til að losa um minni prentarans. b Prentaðu skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Skref 5 a Bættu við prentaraminni. b Prentaðu skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Hæg prentun

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Vertu viss um að prentarakapallinn sé tengdur við prentara og tölvuna, prentþjón, valkost eða annan búnað netkerfis. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Vertu viss um að prentarinn sé ekki í Þögulli stillingu. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Tæki > Viðhald > Valmynd uppsetningar > Notkun tækis > Hljóðlát stilling . b Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu upplausn prentunar í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. b Stilltu upplausnina á 600 dpi . c Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Upplausn í prentun . b Stilltu upplausnina á 600 dpi . c Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 5 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: • Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. • Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. • Það tekur lengi tíma að prenta á mjög þykkan pappír. • Pappír mjórri en bréf, A4 og lagalegt tekur lengri tíma í prentun. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.
Skref 6 a Vertu viss um að stillingar prentarans fyrir áferð og þyngd samsvari pappírnum sem er hlaðið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning á miðli > Gerðir miðla. Athugasemd: Gróf áferð pappírs og mjög þykkur pappír tekur lengri tíma í prentun. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 7.	Vandamálið er leyst.
Skref 7 Fjarlægja verk í bið Er prentarinn lengi að prenta?	Farðu í skref 8.	Vandamálið er leyst.
Skref 8 a Vertu viss um að prentarinn sé ekki að ofhitna. Athugasemdir: • Leyfðu prentaranum að kólna eftir löng prentverk. • Fylgstu með meðmæltum umhverfishita fyrir prentarann. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Velja staðsetningu fyrir prentara” á síðu 10. b Prentaðu skjalið. Er prentarinn lengi að prenta?	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Prentverk prentast ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Opnaðu prentsamskipti í skjalinu sem þú ert að prenta og athugaðu síðan hvort þú hefur valið réttan prentara. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. b Leystu úr villuboðum sem birtast á skjánum. c Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Athugaðu hvort tengin eru að virka og hvort kaplar séu örugglega tengdir á milli tölvu og prentara. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með prentaranum varðandi frekari upplýsingar. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Skref 5 a Fjarlægðu prentrekilinn og settu síðan upp aftur. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .

Prentarinn svarar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athugaðu að rafmagnssnúran sé tengd við rafmagnsinnstungu.  VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Athugaðu að ekki sé slökkt á rafmagnsinnstungu með rofa eða öryggi. Er slökkt á rafmagnsinnstungu með rofa eða öryggi?	Kveiktu á rofanum eða endurstilltu öryggið.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. Er kveikt á prentaranum?	Farðu í skref 4.	Kveiktu á prentaranum
Skref 4 Athugaðu hvort prentarinn sé í svefnstillingu eða stillingu í dvala. Er prentarinn í svefnstillingu eða stillingu í dvala?	Ýttu á straumh-nappinn til að vekja prentarann,	Farðu í skref 5.
Skref 5 Athugað hvort snúrur í prentara og tölvu séu í réttum tengjum. Eru kaplar settir í rétt tengi?	Farðu í skref 6.	Settu kapla í rétt tengi.
Skref 6 Slökktu á prentaranum, settu upp valkosti vélbúnaðar og kveiktu síðan á honum aftur. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með aukabúnaðinum varðandi frekari upplýsingar. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 7.
Skref 7 Settu upp réttan rekil fyrir prentara. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 8.
Skref 8 Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Stilla svertustig prentdufts

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Prenta > Gæði**.
- 2 Stílltu stillinguna í valmynd fyrir svertustig prentdufts.

Verk prentast úr rangri skúffu eða á rangan pappír

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort þú ert að prenta á rétta gerð af pappír. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað á rétta gerð pappírs?	Farðu í skref 2.	Settu í rétta stærð og gerð af pappír.
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð og gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemd: Þú getur einnig breytt stillingunum á stjórnborði prentarans. Farðu á: Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð b Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. c Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað á rétta gerð pappírs?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Athugaðu hvort skúffur séu tengdar. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Tengja skúffur” á síðu 26 . b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað úr réttri skúffu?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Hafa samband við stuðning viðskiptavina

Áður en samband er haft við þjónustuver, vertu viss um að hafa eftirfarandi upplýsingar:

- Vandamál prentara
- Villuboð
- Gerð á prentara og raðnúmer

Farðu á <http://support.lexmark.com> til að fá stuðningi í tölvupósti eða spjalli, eða fletta í safni handbóka, rekla eða öðru niðurhali.

Tæknilegur stuðningur í síma er einnig tiltækur. Í Bandaríkjunum eða Kanada, hringdu í 1-800-539-6275. Í öðrum löndum eða svæðum, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Uppfærsla og flutningur

Vélbúnaður

Tiltækir innri valkostir

- Minniskort
- Kort leturgerða
- Kort með fastbúnaði
 - Eyðublöð og strikamerki
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Tengi fyrir innri lausnir
 - RS-232C samskiptaspjald raðtengis
 - Thin Parallel


Aðgengi að stýrispjaldi



VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.
- 2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.
- 3 Opnaðu aðgangshurð að stýrispjaldi með því að nota skrufjárn með beinum haus.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rafeindahlutir á stjórnborði geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum vegna stöðurafragns. Snertu yfirborð úr málm á prentaranum áður en þú snertir hluti eða tengingar á stjórnborði.

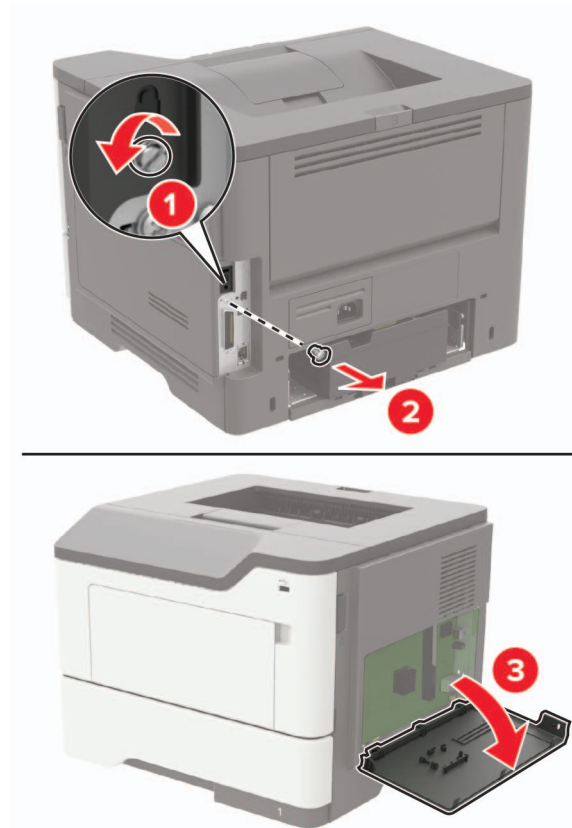

4 Lokaðu aðgangshurðinni.

5 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

6 Kveiktu á prentaranum

Setja upp minniskort


⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

1 Slökktu á prentaranum.

2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

3 Opnaðu aðgangshlíf að stýrispjaldi.


Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rafeindahlutir á stjórnborði geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum vegna stöðurafmagns. Snertu yfirborð úr málm á prentaranum áður en þú snertir hluti eða tengingar á stjórnborði.

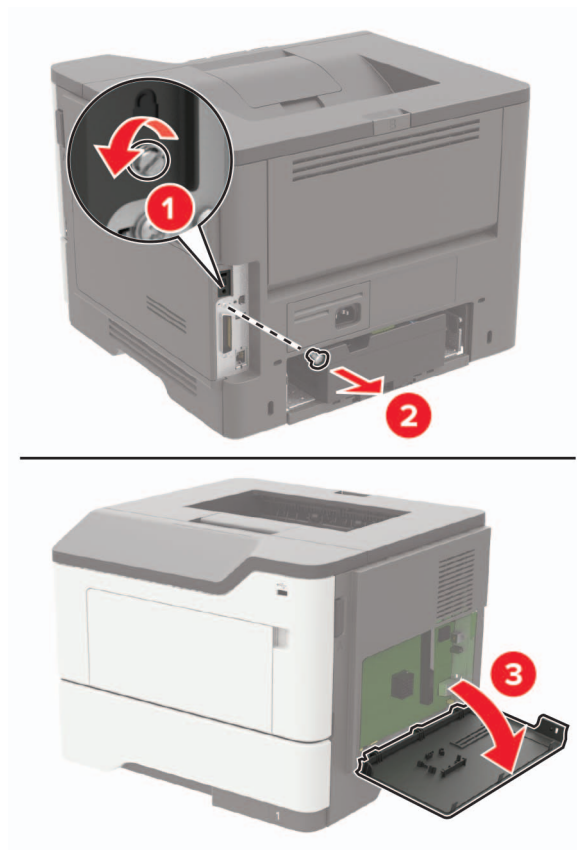

4 Taktu minniskort úr umbúðum.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta tengistaði á brún spjaldsins.

- 5 Settu minniskortið inn þar til að það *smellur* á sinn stað.

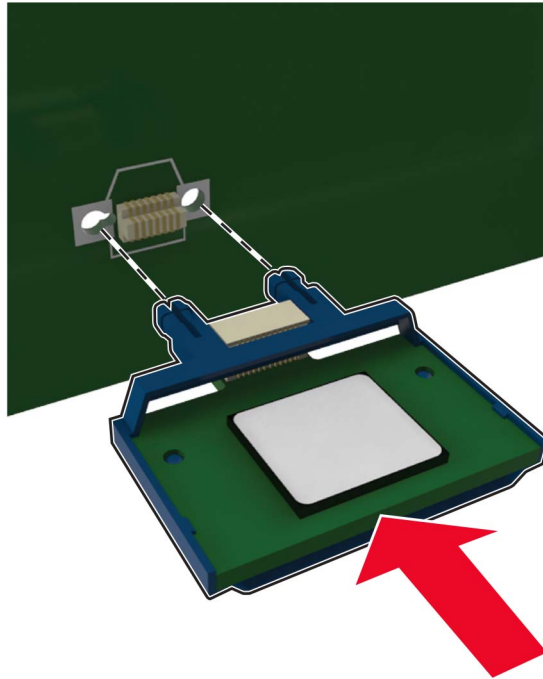

- 6 Lokaðu aðgangshurð að stýrispjaldi.
- 7 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.


- 8 Kveiktu á prentaranum

Setja upp aukaspjald

⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.
- 2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.
- 3 Opnaðu aðgangshlíf að stýrispjaldi.


Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rafeindahlutir á stjórnborði geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum vegna stöðurafmagns. Snertu yfirborð úr málm í prentaranum áður en þú snertir hluti eða tengingar.

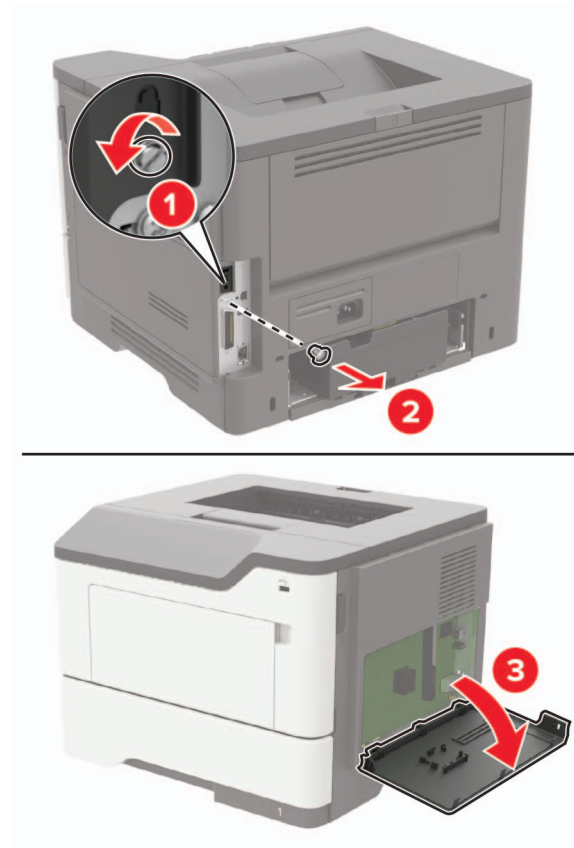

4 Taktu aukaspjaldið úr umbúðum.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta tengistaði á brún spjaldsins.

5 Ýttu spjaldinu þétt á sinn stað.

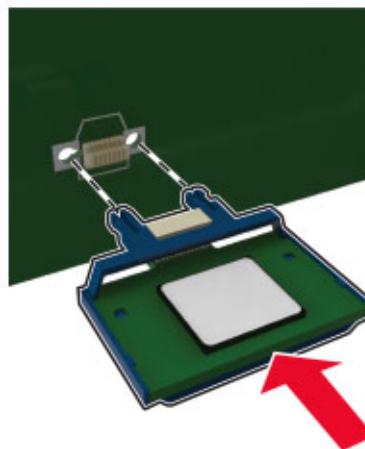

Athugasemd: Öll lengd tengis á spjaldinu verður að snerta og flúttu við stýrispjaldið.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Röng uppsetning á spjaldinu getur valdið skemmdum á því og á stýrispjaldinu.

6 Lokaðu aðgangshurðinni.

7 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

8 Kveiktu á prentaranum

Setja upp harðan disk prentara


VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

1 Slökktu á prentaranum.

2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.


3 Opnaðu aðgangshlíf að stýrispjaldi.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rafeindahlutir á stjórnborði geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum vegna stöðurafmagns. Snertu yfirborð úr málmni á prentaranum áður en þú snertir hluti eða tengingar á stjórnborði.

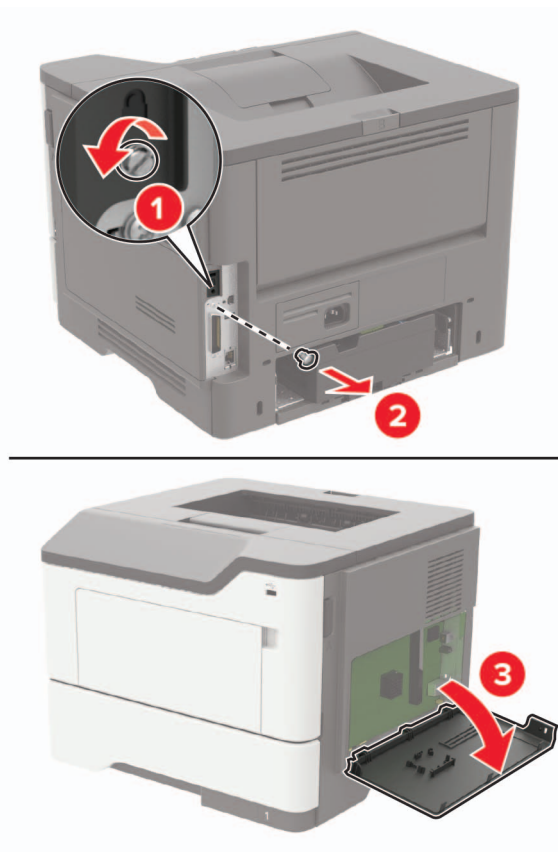


4 Taktu harða diskinn úr umbúðunum.

5 Festu samskiptakapal harða disksins við stjórnborðið.

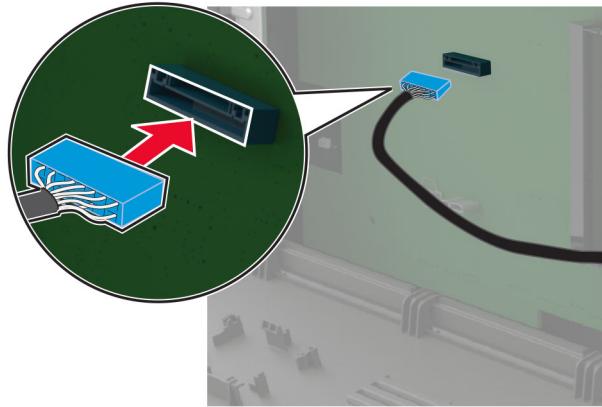

6 Festu harða diskinn við stjórnborðið.

Viðvörðun—hugsanleg hættu: Ekki snerta eða ýta á miðjuna á harða disknum.

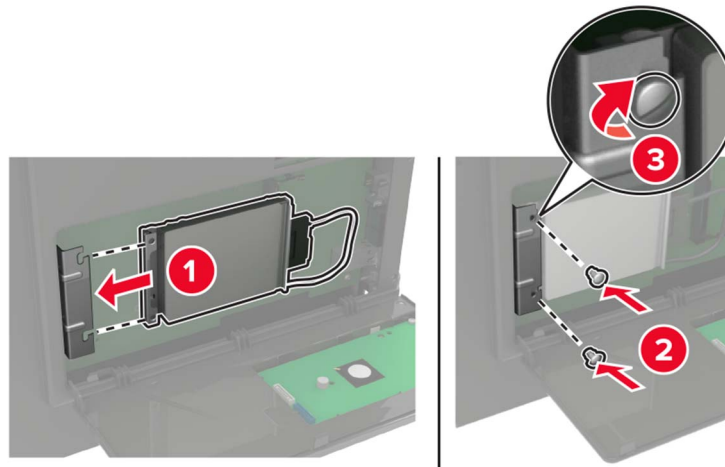

7 Lokaðu aðgangshurðinni.

8 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

9 Kveiktu á prentaranum


Setja upp tengi fyrir innri lausnir

Setja upp tengi fyrir innri lausnir

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.


- 1 Slökktu á prentaranum.
- 2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.
- 3 Taktu sett fyrir tengi innri lausna (ISP) úr umbúðunum.

Athugasemd: Fjarlægðu fyrirfram tengdan samskiptakapal frá ISP.

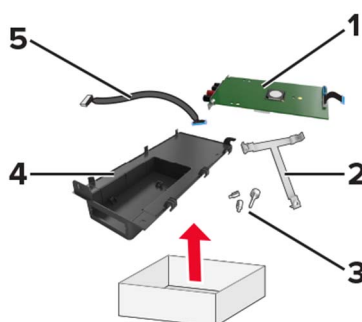


1	ISP (tengibúnaður fyrir innri lausnir)
2	Festing
3	Þumalskrúfur
4	Hús
5	Samskiptakapall

- 4 Komdu ISP fyrir í sínu húsi.

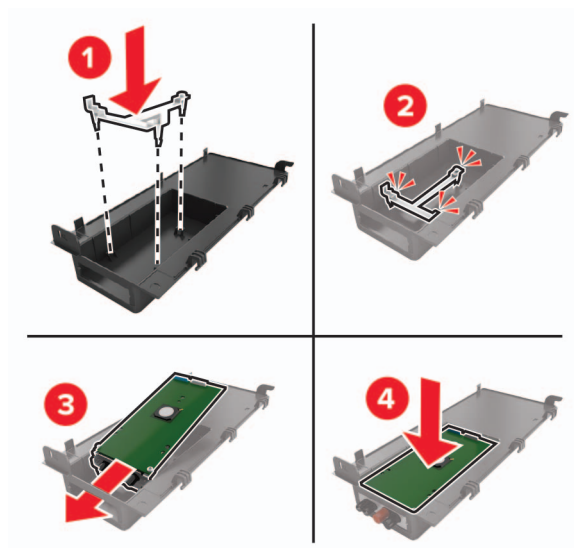



5 Festu ISP á sinn stað og tengdu lengdan kapál fyrir ISP.

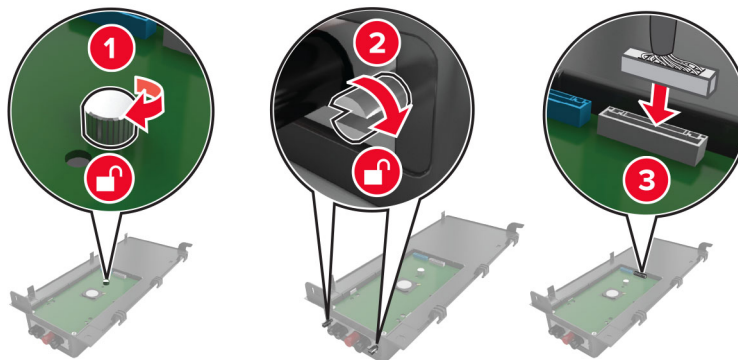

6 Opnaðu og fjarlægðu síðan aðgangshlíf að stýrispjaldi.




Viðvörðun—hugsanleg hættu: Rafeindahlutir á stjórnborði geta auðveldlega orðið fyrir skemmdum vegna stöðurafmagns. Snertu yfirborð úr málm á prentaranum áður en þú snerti rafeindahluti eða tengingar á stjórnborði.

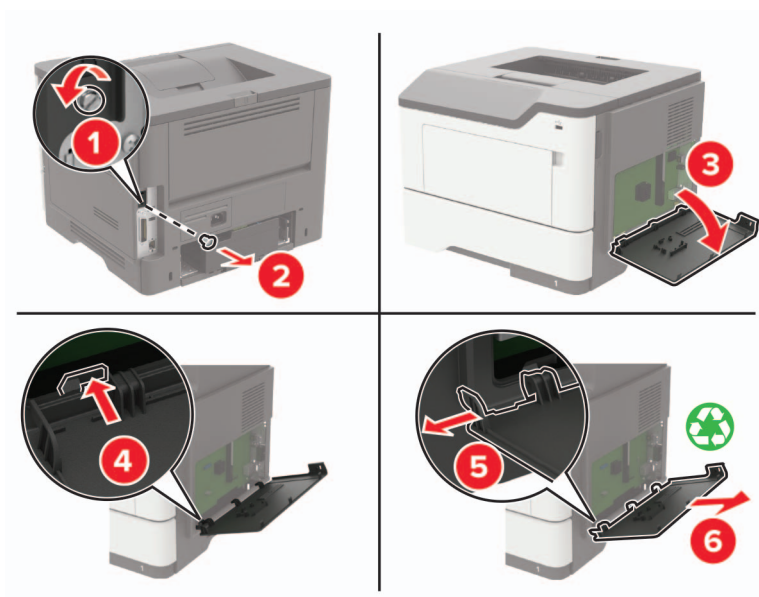

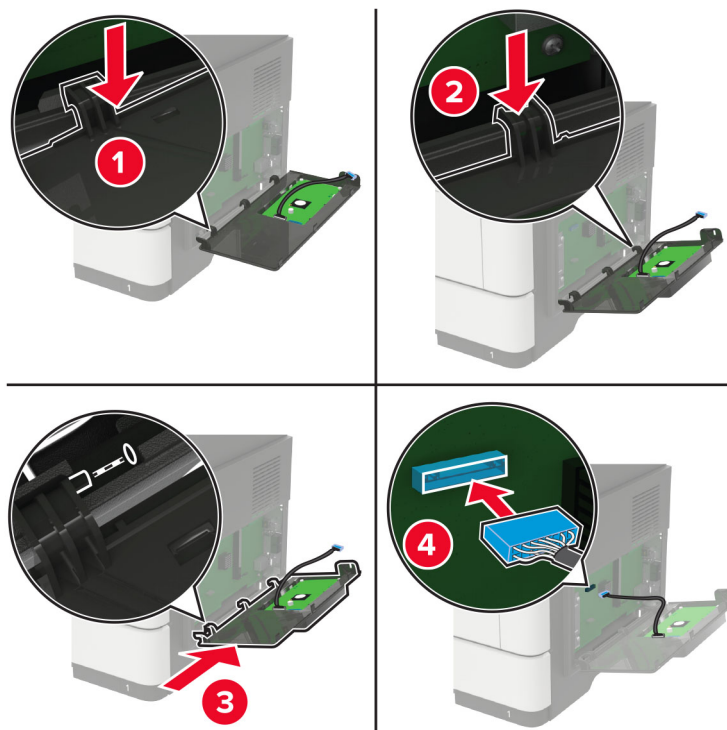
7 Festu ISP-settið við prentarann.

Ef harður diskur prentara er uppsettur skal fjarlægja harða diskinn áður en ISP er sett upp.




- a** Aftengdu samskiptakapal harða disksins frá stjórnborðinu.

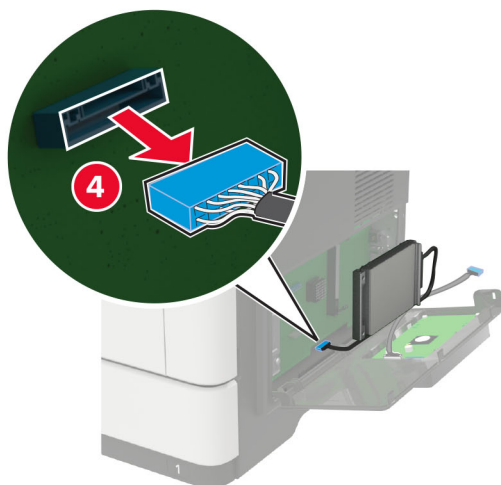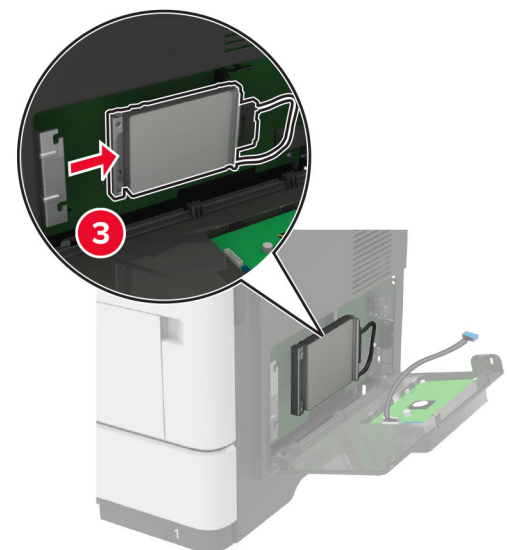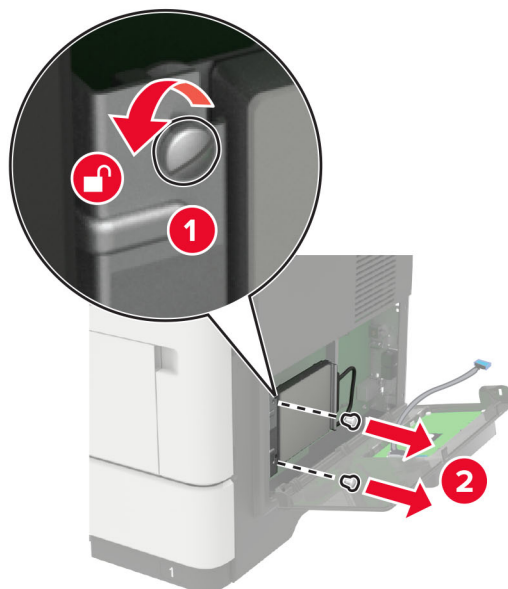

- b** Tengdu lengdan kapal fyrir ISP við ISP-tengið

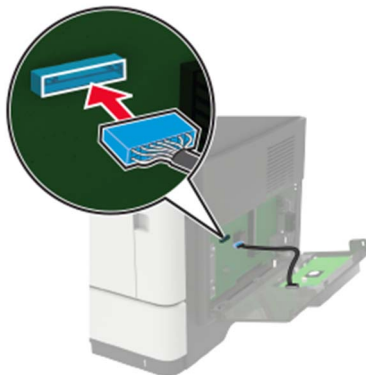

c Settu harða diskinn á sinn stað.

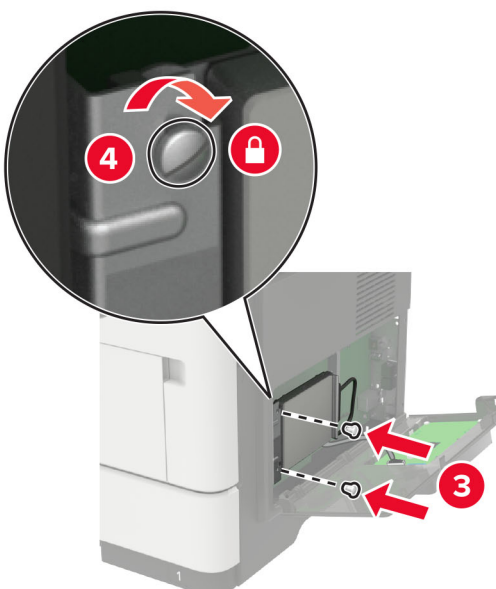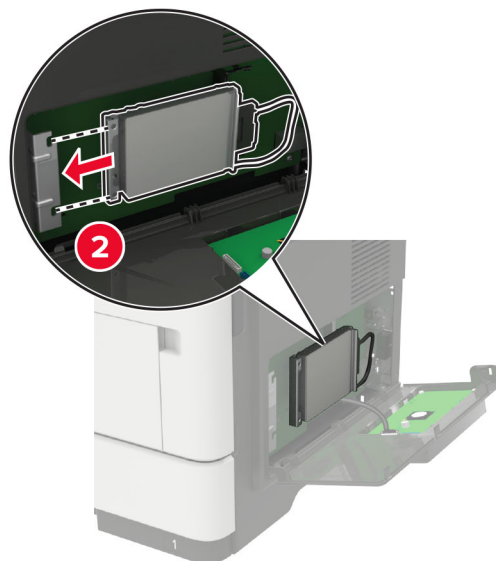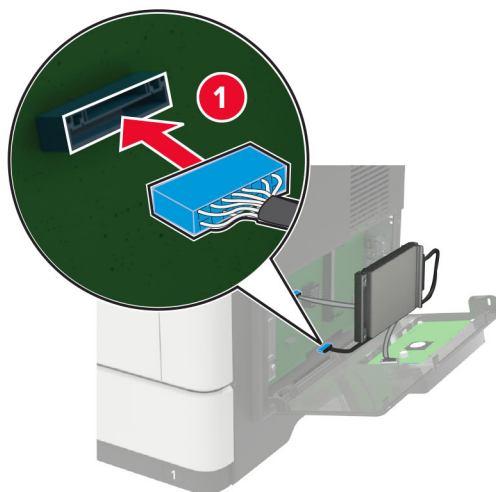

8 Lokaðu aðgangshurðinni.

9 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

10 Kveiktu á prentaranum

Setja upp skúffur sem eru aukabúnaður

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áföst prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.


1 Slökktu á prentaranum.

2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

3 Taktu viðbótarskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.

4 Stilltu prentarann af við skúffuna sem er aukabúnaður og láttu prentarann síga á sinn stað.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

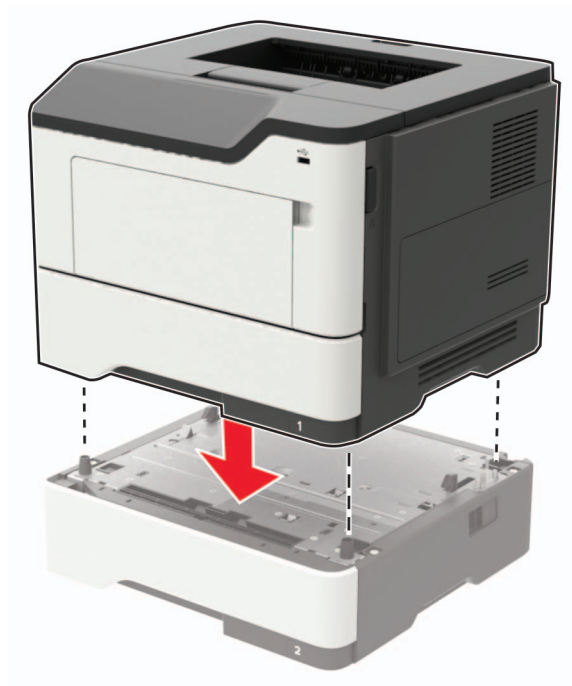

5 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

6 Kveiktu á prentaranum

Bættu skúffunni handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli” á síðu 163](#).

Hugbúnaður

Setja upp hugbúnað prentara

Athugasemdir:

- Prentrekilinn er innifalinn í uppsetningarpakka hugbúnaðar.
- Fyrir Macintosh tölvur með macOS útgáfu 10.7 eða nýrri þarftu ekki að setja upp rekilinn til að prenta á AirPrint-vottaðan prentara.

1 Náðu í afrit af uppsetningarbúnaði hugbúnaðar.

- Á geisladiski hugbúnaðar sem fylgdi með prentaranum.
- Farðu á <http://support.lexmark.com>, og veldu prentarann þinn og stýrikerfi.

2 Keyrðu uppsetningarforritið og fylgdu leiðbeiningum sem birtast á tölvuskjánum.

Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli

Fyrir Windows-notendur

1 Opnaðu möppu fyrir prentara.

2 Veldu prentarann sem þú vilt uppfæra, og gerðu síðan annað af eftirfarandi:

- Fyrir Windows 7 eða nýrra, veldu **Eiginleika prentara**.
- Fyrir eldri gerðir, veldu **Eiginleikar**.

3 Farðu í flipa fyrir stillingar og veldu síðan **Uppfæra núna - spyrja prentara**.

4 Beittu breytingunum.

Fyrir Macintosh-notendur

1 Frá kjörstillingum kerfis í Apple-valmyndinni, farðu í þinn prentara og veldu síðan **Valkostir & Birgðir**.

2 Farðu í lista yfir valkosti vélbúnaðar og bættu síðan við uppsettum valkostum.

3 Beittu breytingunum.

Fastbúnaður

Flytja út eða flytja inn uppsetningarskrá.

Þú getur flutt uppsetningarstillingar út í textaskrá, og flutt síðan skrána inn til að beita stillingum á aðra prentara.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Í innfellda vefþjónum, smelltu á **Flytja út uppsetningu** eða **Flytja inn uppsetningu**.

- 3 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

- 4 Ef prentarinn styður forrit, framkvæmdu þá eftirfarandi:

- a Smelltu á **Forrit** > veldu forritið > **Setja upp**.
- b Smelltu á **Flytja út** eða **Flytja inn**.

Uppfæra fastbúnað

Sum forrit þarfnast lágmarksstigs fastbúnaðar tækis til að vinna rétt.

Varðandi nánari upplýsingar um uppfærslu á fastbúnaði tækisins, hafðu samband við þinn söluaðila Lexmark.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar** > > **Tæki** > **Uppfæra fastbúnað**.

- 3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Smelltu á **Athuga varðandi uppfærslur** > **Ég samþykki, hefja uppfærslu**.
- Hlaða upp flasskrá.

Athugasemd: Til að sækja nýjasta fastbúnað, farðu á www.lexmark.com/downloads, og leitaðu síðan að þinni gerð prentara.

- a Skoða flass-skrána.

Athugasemd: Vertu viss um að hafa dregið út zip-skrá fastbúnaðar.

- b Smelltu á **Hlaða upp** > **Byrja**.

Tilkynningar

Vöruupplýsingar

Heiti vöru:

Lexmark M3250, Lexmark MS622de prentarar

Tegund vélar:

4600

Gerð(ir):

835, 895

Tilkynning varðandi útgáfu

Júlí 2024

Eftirfarandi málsgrein gildir ekki um þau lönd þar sem slík ákvæði eru í ósamræmi við gildandi staðbundin lög: EXMARK INTERNATIONAL, INC., LÆTUR ÞESSA ÚTGÁFU Í TÉ „EINS OG HÚN KEMUR FYRIR“ ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR, HVORKI MEÐ BERUM ORÐUM EÐA GEFIÐ TIL KYNNA, INNIFALIÐ, EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ, ÓBEINA ÁBYRGÐ Á SELJANLEIKA EÐA HÆFNI TIL TILTEKINNAR NOTKUNAR. Sum ríki heimila ekki höfnun á ábyrgð með berum orðum eða gefinni til kynna í tilteknum viðskiptum; því kann þessi yfirlýsing ekki að eiga við þig.

Þessi útgáfa gæti verið tæknilega ónákvæm eða með innsláttarvillum. Breytingar eru reglulega gerðar á upplýsingum; þessar breytingar verða innfelldar í síðari útgáfum. Breytingar eða endurbætur á vörum eða kerfum sem er lýst hér kunna að vera gerðar hvenær sem er.

Tilvísanir í þessu riti til vöru, forrita eða þjónustu fela ekki í sér að framleiðandi hyggst koma þeim á framfæri í öllum löndum sem hann starfar í. Einhver tilvísun til vöru, kerfis eða þjónustu er ekki ætlað að sýna eða gefa í skyn að aðeins má nota þá vöru, kerfi eða þjónustu. Nota má hvers kyns aðra sambærilega vöru, kerfi eða þjónustu sem ekki brýtur á neinum hugverkaréttindum í staðinn. Mat og sannprófun á starfsemi í tengslum við aðrar vörur, kerfi eða þjónustu, að undanskildum þeim sem sérstaklega tilnefnd af framleiðanda, er á ábyrgð notanda.

Fyrir tæknistuðning Lexmark, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Varðandi upplýsingar um persónuverndarstefnu Lexmark, sem gildir um notkun á þessari vöru, farðu á www.lexmark.com/privacy.

Fyrir upplýsingar um rekstrarvörur og niðurhal, farðu á www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Öll réttindi áskilin.

Vörumerki

Lexmark, lógó Lexmark og MarkNet eru vörumerki eða skráð vörumerki Lexmark International, Inc. í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Google Chrome, Android og Google Play eru vörumerki Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® orðmerkið er skráð og/eða óskráð vörumerki Mopria Alliance, Inc. í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Öheimil notkun er stranglega bönnuð.

PCL® er skráð vörumerki Hewlett-Packard Company. PCL er auðkenni Hewlett-Packard Company á prentaraskipunum (tungumál) og aðgerðum sem eru innifaldar í prenturum þeirra. Þessum prentara er ætlað að vera samhæfur við PCL-tungumálið. Þetta þýðir að prentarinn þekkir PCL skipanir notaðar í ýmsum forritum og að prentarinn líkir eftir aðgerðum sem samsvara skipunum.

PostScript er skráð vörumerki Adobe Systems Incorporated í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® eru skráð vörumerki Wi-Fi Alliance®.

Öll önnur vörumerki eru eign viðkomandi eigenda þeirra.

Tilkynningar varðandi leyfismál

Allar tilkynningar varðandi leyfi í tengslum við þessa vöru er hægt að skoða á geisladiskinum: \Skráasafni TILKYNNINGAR á uppsetningargeisladiski hugbúnaðar.

Stig hávaðamengunar


Eftirfarandi mælingar voru gerðar í samræmi við ISO 7779 og upplýstar í samræmi við ISO 9296.

Athugasemd: Sumar stillingar kunna ekki að eiga við um þína vöru.

1-metra meðal hljóðþrýstingur, dBA	
Prentun	56
Skönnun	Á ekki við
Afritun	Á ekki við
Tilbúinn	14

Gildi geta breyst. Sjá www.lexmark.com varðandi núverandi gildi.

Tilskipun vegna úrgangs frá raf- og rafeindabúnaði (WEEE)

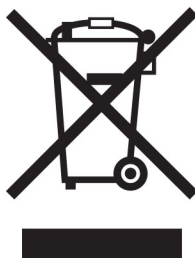

Táknmynd fyrir WEEE gefur til kynna sérstök endurvinnslukerfi og aðferðir fyrir framleiðsluvörur fyrir rafeindabúnað í löndum Evrópusambandsins. Við mælum með endurvinnslu á okkar búnaði.

Ef þú hefur frekari spurningar um valkosti fyrir endurvinnslu, komdu í heimsókn á vef Lexmark á www.lexmark.com til að finna staðbundið símanúmer fyrir söluaðila.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Förgun á vörinni

Ekki má farga prentaranum eða rekstrarvörum á sama hátt og venjulegu heimilissorpi. Hafið samráð við staðbundin yfirvöld varðandi kosti fyrir förgunar og endurvinnslu.

Litíum-íon endurhlaðanleg rafhlaða

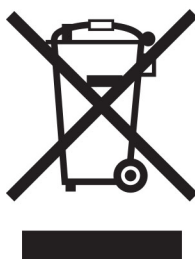

Þessi vara getur innihaldið litíum-íonraflöðu í stærð penings, sem aðeins þjálfaður tæknimaður ætti að fjarlægja. Yfirstrikað tákn ruslatunnu á hjólum þýðir að ekki má henda vörunni sem óflokkuðum úrgangi heldur þarf að senda hana í sérstaka söfnunaraðstöðu til endurheimtu og endurvinnslu. Ef rafhlaðan er fjarlægð, ekki henda rafhlöðunni í heimilissorpið. Það getur verið sérstakt söfnunarkerfi fyrir rafhlöður í þínu nærsamfélagi, svo sem staðsetning fyrir skil á rafhlöðum til endurvinnslu. Sérstök söfnun á notuðum rafhlöðum tryggir viðeigandi meðhöndlun úrgangs, þar með talið endurnotkun og endurvinnslu og kemur í veg fyrir hugsanleg neikvæð áhrif á heilsu manna og umhverfi. Vinsamlegast fargaðu rafhlöðunum á ábyrgan hátt.

Reglugerð (ESB) 2023/1542

Reglugerð (ESB) 2023/1542

Þessi vara getur innihaldið endurhlaðanlega litíum rafhlöðu í stærð við mynt. Þessi rafhlaða er í samræmi við reglugerð (ESB) 2023/1542. Samhæfi er gefið til kynna með CE-merkingu:



Þessi vara gæti innihaldið eina af eftirfarandi myntfrumu rafhlöðum:

- Auðkenni rafhlöðu: Seiko tegundarnúmer MS621FE
Framleiðandi: Seiko Instruments Inc.
Heimilisfang framleiðanda: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Auðkenni rafhlöðu: Panasonic tegundarnúmer ML621
Framleiðandi: Panasonic Energy Co., Ltd.
Heimilisfang framleiðanda: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Auðkenni rafhlöðu: FDK tegundarnúmer ML621
Framleiðandi: FDK Corporation
Heimilisfang framleiðanda: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japan

Skil á Lexmark-hylkjum til endurnota eða endurnýtingar

Skilakerfi Lexmark-blekhylkja leyfir þér að skila notuðum blekhylkjum ókeypis til Lexmark fyrir endurnotkun eða endurvinnslu. Eitt hundrað prósent af tónum blekhylkjum sem var skilað aftur til Lexmark eru annaðhvort endurnýtt eða meðhöndluð til endurvinnslu. Umbúðirnar sem notaðar eru til að skila hylkjum eru einnig endurunnar.

Framkvæmdu eftirfarandi til að skila Lexmark-hylkjum til endurnota eða endurnýtingar:

- 1 Farðu á www.lexmark.com/recycle.
- 2 Veldu þitt land eða svæði
- 3 Velja kerfi Lexmark hylkissöfnunar.
- 4 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Tilkynning vegna stöðurafragns



Þetta tákn auðkennir hluti sem eru viðkvæmir gagnvart stöðurafragn. Snertu ekki svæði nálægt þessum táknum án þess að snerta fyrst yfirborð úr málm á svæði fjarri táknuinu.

Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu þegar verið er að framkvæma viðhaldsverkefni eins og að hreinsa pappírslækjur eða skipta um rekstrarvörur, skaltu snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans jafnvel þótt táknid sé ekki til staðar.

ENERGY STAR

Sérhver vara Lexmark sem er með ENERGY STAR® merki á vörunni eða á ræsiskjá er vottað til að uppfylla kröfur Umhverfisverndarstofnunar Bandaríkjanna (EPA) ENERGY STAR frá og með framleiðsludegi.



Upplýsingar um hitastig

Umhverfisvinnuhiti	10 til 32°C (50 til 90°F)
Flutningshitastig	-40 til 43,3°C (-40 til 110°F)
Geymsluhitastig og hlutfallslegur raki	0 til 40°C (32 til 104°F) 8 til 80% rakastig

Tilkynning um leysigeisla

Prentarinn er vottaður í Bandaríkjunum til að vera í samræmi við kröfur DHHS 21 CFR I. kafla, millikafla J fyrir flokk I (1) vörur í leysigeislafllokki, og eru vottaðir annars staðar sem vara í leysigeislafllokki I sem er í samræmi við kröfur IEC 60825-1: 2014.

Vörur í leysigeislafllokki I eru ekki taldar vera hættulegar. Leysikerfið og prentarinn eru hönnuð þannig að það er aldrei neitt mannlegt aðgengi að leysigeislum fyrir ofan flokk I að jafnaði við eðlilega notkun, viðhald notanda eða lýst þjónustuástand. Prentarinn er með prenthausstæðu sem ekki er hægt að þjónusta sem inniheldur leysigeisla með eftirfarandi tæknilýsingu:

Flokkur: IIIb (3b) AlGaInP

Nafngildi útaksafis (milliwött): 15

Bylgjulengd (nanómetrar): 650–670

Orkunotkun

Straumnotkun vöru

Í eftirfarandi töflu er að finna dæmigerða eiginleika orkunotkunar vörunnar.

Athugasemd: Sumar stillingar kunna ekki að eiga við um þína vöru.

Stilling	Lýsing	Straumnotkun (wött)
Prentun	Varan býr til útprentun frá rafrænu inntaki.	Einnar hliðar: 670 Tveggja hliða: 395
Afritun	Varan býr til útprentun frá upphaflegum útprentuðum skjölum.	Á ekki við
Skönnun	Varan skannar útprentuð skjöl,	Á ekki við
Tilbúinn	Varan er að bíða eftir verki til prentunar.	9,5
Svefnstilling	Varan er í háttsettri orkusparnaðarstillingu.	1,06
Í dvala	Varan er í lágsettri orkusparnaðarstillingu.	0,1
Slökkt	Varan er tengd við rafmagnstengil, en það er slökkt á straumrofa.	0,1

Stig orkunotkunar sem gefin eru upp í fyrri töflu tákna meðaltíma mælingar. Augnabliksorkunotkun kann að vera verulega hærri en meðaltalið.

Gildi geta breyst. Sjá www.lexmark.com varðandi núverandi gildi.

Svefnstilling

Þessi vara er hönnuð með orkusparnaðarstillingu sem er kölluð *svefnstilling*. Svefnstilling sparar orku með því að lækka orkunotkun á lengri tímabilum af óvirkni. Svefnstilling kemur sjálfkrafa á ef varan er ekki notuð í tiltekinn tíma, sem er kallað *tímarof svefnstillingar*.

Sjálfvalin verksmiðjustilling tímarofs svefnstillingar fyrir þessa vöru (í mínútum):	15
--	----

Með því að nota uppsetningarvalmyndir, er hægt að breyta tímarofi svefnstillingar frá 1 mínútu upp í 120 mínútur. Ef prenthraði er minni eða jafn 30 síðum á mínútu þá getur þú aðeins stillt tímarof allt að 60 mínútum. Stilling á tímarofi svefnstillingar í lágt gildi dregur úr orkunotkun, en getur aukið viðbragðstíma vörunnar. Stilling á tímarofi svefnstillingar í hátt viðheldur fljóttum svartíma, en notar meiri orku.

Stilling í dvala

Þessi vara er hönnuð með ofur-lágri straumstillingu sem er kölluð *stilling í dvala*. Þegar stilling í dvala er í gangi eru slökkt á öllum öðrum kerfum og búnaði með öruggum hætti.

Hægt er að fara í stillingu í dvala með einhverri af eftirfarandi aðferðum:

- Nota tímarof dvala
- Nota tímastilltar straumstillingar

Sjálfvalin verksmiðjustilling tímarofs dvalastillingar fyrir þessa vöru í öllum löndum eða svæðum	3 dagar
---	---------

Tíminn sem prentarinn bíður eftir að verk sé prentað áður en hann fer í tímastillingu dvala er hægt að breyta á milli einnar klukkustundar og einn mánuð.

Slökkt stilling

Ef þessi vara er með slökkt stillingu sem enn eyðir lítilli orku, þá er leiðin til að stöðva orkunotkunina alveg sú að aftengja rafmagnssnúruna.

Heildarorkunotkun

Það er stundum gagnlegt að áætla heildarorkunotkun vöru. Þar sem orkunotkun er gefin upp í Wöttum ætti að margfalda orkunotkunina með þeim tíma sem varan eyðir í hverri stillingu í því skyni að reikna orkunotkun. Heildarorkunotkun vöru er summan af orkunotkun hverrar stillingar.

Tilkynningar eftirlitsaðila varðandi þráðlausar vörur

Þessi hluti inniheldur upplýsingar, sem eiga aðeins við um þráðlausar gerðir.

Ef vafi leikur á hvort þín gerð sé þráðlaus gerð, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Tilkynning um hlut einingar

Gerðir þínar þráðlausri tengingu innihalda eftirfarandi hluti einingar:

Lexmark reglugerð tegund/gerðarnúmer: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark reglugerð tegund/gerðarnúmer: LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Til að ákvarða hvaða einingar íhluta eru uppsettir í þinni einstöku vöru, sjá merkingar á núverandi vöru.

Váhrif af völdum útgeislunar útvarpstíðni

Uppgefið afl útgeislunar frá þessu tæki er langt undir útvarpsbylgjumark FCC og annarra eftirlitsstofnana. Halda verður lágmarksaðskilnaði sem nemur 20 cm (8 tommur) milli loftnets og allra einstaklinga fyrir þetta tæki til að fullnægja RF-kröfum FCC og annarra eftirlitsstofnana.

Samræmi við tilskipanir Evrópusambandsins (EB)

Þessi vara er í samræmi við verndunarkröfur tilskipunar EB ráðsins 2014/53/EB um samræmingu og samhæfingu laga aðildarríkjanna um þráðlausan fjarskipti.

Framleiðandi þessarar vöru er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Bandaríkjunum. Viðurkenndur fulltrúi er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGVERJALANDI. Yfirlýsing um samræmi við kröfur tilskipananna er í boði sé þess óskað hjá viðurkenndum fulltrúa eða má nálgast hana á www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Samhæfi er gefið til kynna með CE-merkingu:



Yfirlýsing EB og annarra landa um tíðnisvið fyrir útvarpsbylgjur og hámarksafl sendinga

Þetta útvarpstæki sendir á 2,4GHz (2.412–2.472 GHz) tíðnisviði innan EB. Hámarks EIRP úttaksafli sendis, þar með talin aukning loftnets, er $\leq 20\text{dBm}$.

Samræmi við tilskipanir Evrópusambandsins (EB)

Þessi vara er í samræmi við verndunarkröfur tilskipana EB ráðsins 2014/30/EB, 2014/35/EB og 2011/65/EB eins og breytt með 2015/863/EB um samræmingu og samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi, öryggi raffanga til notkunar innan ákveðinna marka spennu og á takmörkunum við notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði.

Framleiðandi þessarar vöru er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Bandaríkjunum. Viðurkenndur fulltrúi er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGVERJALANDI. Yfirlýsing um samræmi við kröfur tilskipananna er í boði sé þess óskað hjá viðurkenndum fulltrúa eða má nálgast hana á www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Þessi vara uppfyllir mörk A-flokks EN 55022 og EN 55032 og öryggiskröfur EN 62368-1.

Tilkynning um útvarpstruflanir

Viðvörðun

Þetta er vara sem er í samræmi við kröfurnar varðandi útsendingu í EN55022 og EN55032 mörk í flokkun A marka og kröfur friðhelgi EN55024. Þessi vara er ekki ætluð til að vera notuð í umhverfi í íbúðum/heimilum.

Þetta er vara í flokki A. Í umhverfi á heimilum getur þessi vara valdið útvarpstruflunum, í því tilviki gæti notandinn þurft að gera viðeigandi ráðstafanir.

Yfirlit

P

þráðlaust netkerfi 82
tengja prentarann við 82
Vernduð þráðlaus uppsetning
(Wi-Fi Protected Setup
(WPS)) 82
þráðlaust netkerfi prentara
tengja fartæki við 83

A

aftengir skúffur 26
AirPrint
notar 31
Alhliða pappírsstærð
stilling 23
athugun á stöðu á hlutum og
rekstrarvörum 85
aukaspjald
setja upp 152
auðar síður 121
aðferð með hnöppum 82
aðferð persónuauðkennanlegs
númers (PIN) 82
Aðstoð við viðskiptavini
notar 17

B

bæta við hópum 20
bæta við innri valkostum
prentrekill 163
bæta við tengiliðum 19
bæta við valkostum vélbúnaður
prentrekill 163
bilanaleit
get ekki opnað innfelldan
vefþjón 112
get ekki tengt prentara við
þráðlaust net (Wi-Fi) 113
prentarinn svarar ekki 147
Bilað minniskort uppgötvað 117
blekhyllki
panta 86
skipt um 88
bogin prentun 133
bókmerki
búa til möppur fyrir 19
býr til 18

breyta hópum 20
breyta stillingum á tengi
prentarans eftir uppsetningu á
ISP 84
breyta tengiliðum 20
breyta um veggfóður 16
brotinn pappír 125
búa til bókmerki 18
búa til möppur
fyrir bókmerki 19
búa til prófil fyrir Cloud
Connector 18

C

Cloud Connector prófill
býr til 18
prentar frá 35

D

dulkóðun
harður diskur prentara 79

E

Ekki nægilegt pláss á minniskorti
fyrir tilföng 117
endurstilla
teljarar notkunar
rekstrarvöru 118
endurstilla teljara notkunar
rekstrarvöru 118
endurtaka prentverk 34
endurvinnsla
Lexmark-vörur 100
Umbúðir Lexmark 100
Ethernet-tengi 12
eyða hópum 20
eyða minni á hörðum disk 78
eyða tengiliðum 20
eyðir
minni prentara 78
eyðir minni prentara 79

F

færa prentarann 10, 98
fara um skjáinn
nota bendingar 21

fara um skjáinn með því að nota
bendingar 21
fartæki
prentar frá 31, 32
fastbúnaður, uppfæra 164
fastheldið minni 79
eyðir 78
FCC-tilkynningar 171
finna frekari upplýsingar um
prentarann 9
finna öryggistengi 78
finna pappírsflækju 102
finna staðsetningar flækju 102
fjarlægja pappírsflækju
í hurð A 104
fjölnotamatari
hlaða 25
flækjur
komast hjá 101
flækjur, hreinsa
í fjölnotamatara 110
í staðalskúffunni 108
í tvívirkri (duplex) einingu 109
skúffur 110
flekkótt prentun 131
flutningur á prentaranum 99
flytja inn uppsetningarskrá.
notar innbyggða
vefþjóninn 164
flytja út uppsetningarskrá
notar innbyggða
vefþjóninn 164

G

gaumljós
skilja stöðuna 14
gera Wi-Fi netið óvirkt 84
get ekki lesið minniskort
villuleit, prentun 113
get ekki opnað innfelldan
vefþjón 112
get ekki tengt prentara við
þráðlaust net (Wi-Fi) 113

H

hafa samband við stuðning
viðskiptavina 148
hæg prentun 144

harður diskur prentara
 dulkóðun 79
 setja upp 154
 hætta við verk í prentun
 frá stjórnborði prentara 36
 frá tölvunni 36
 heimaskjár
 notar 15
 sérsníða 16
 hlaða
 fjölnotamatari 25
 hlaða skúffur 23
 hlaða umslögum
 í fjölnotamatara 25
 hnappaborð á skjánum
 notar 22
 hópar
 bæta við 20
 breyta 20
 eyða 20
 hraði raddstýringar
 stillir 22
 hreinsa flækju
 í hurð A 104
 hreinsun
 prentarinn að innan 85
 prentarinn að utan 85
 hvítar línur 142
 hvítar síður 121

I
 innri valkostir
 kort leturgerða 149
 kort með fastbúnaði 149
 minniskort 149, 150
 setja upp 152
 tengi fyrir innri lausnir 149
 innri valkostir, bætir við
 prentrekill 163
 innri valkostur ekki
 uppgötvaður 115

K
 kaplar
 Ethernet 12
 samhliða 12
 USB 12
 keyra skyggusýningu 16
 komast að stýrispjaldi 149
 komast hjá pappírslækju 101
 krumpaður pappír 125

Kvótar tækis
 uppsetning 17

L
 Lexmark Mobile Print
 notar 31
 listi skráasafns
 prentar 35
 listi yfir sýnishorn leturgerða
 prentar 35
 ljós straumtakka
 skilja stöðuna 14
 lóðréttar dökkar línur á
 útprintun 140
 lóðréttar rákir á útprintun 140

M
 minni á hörðum disk
 eyðir 78
 minni á hörðum disk
 prentara 79
 minni prentara
 eyðir 78
 minniskort
 prentar frá 32
 setja upp 150
 Mopria-prentþjónusta 31
 myndvals
 panta 87
 skipt um 90

N
 nota Aðstoð við viðskiptavini 17
 nota heimaskjáinn 15
 nota skapara QR kóða 17
 nota upprunalega íhluti og
 rekstarvörur frá Lexmark 86
 notar sérsnið á skjá 16

Ó
 Ósniðið minniskort
 uppgötvað 117
 óstöðugt minni 79
 eyðir 78

Ö
 öryggistengi
 finna 78
 öryggisupplýsingar 6, 7, 8

P
 panta
 myndvals 87
 viðhaldssett 87
 panta rekstrarvörur
 blekhylki 86
 pappír
 Alhliða stærðarstilling 23
 pappír krullast 132
 pappírslækja í hurð A 104
 pappírslækja í hurð að
 aftan 107
 pappírslækja í skúffum 110
 pappírslækja, hreinsa
 í fjölnotamatara 110
 í hurð að aftan 107
 í tvívirkri (duplex) einingu 109
 skúffur 110
 pappírsgerðir
 studdar 29
 pappírssærðir
 studdar 27
 pappírstífla í
 fjölnotamatara 110
 pappírstífla í tvívirkri einingu
 (duplex) 109
 pappírstíflur
 komast hjá 101
 pappírstíflur, hreinsa
 í staðalskúffunni 108
 pappírspyngdir
 studdar 29
 persónuauðkennanleg númer
 (PIN)
 virkja 22
 Prenta gæðaprófunarsíður 77
 prenta lista skráasafns 35
 prenta lista yfir sýnishorn
 leturgerða 35
 prenta uppsetningarsíðu
 netkerfis 114
 prentar
 frá Cloud Connector prófíl 35
 frá fartæki 31, 32
 frá minniskorti 32
 frá tölvu 31
 listi skráasafns 35
 listi yfir sýnishorn leturgerða 35
 nota Mopria-prentþjónustu 31
 nota Wi-Fi Direct 32

Síða yfir stillingar
valmyndar 77
trúnaðarprentverk 34
Uppsetningarsíða netkerfis 14
uppsetningarsíða netkerfis 114
verk í bið 34
prentar frá tölvu 31
prentaraskjár
stilla birtustigið 99
prentari
flutningur 99
lágmarksmillibil 10
velja staðsetningu 10
prentarinn hreinsaður 85
prentarinn svarar ekki 147
prenthugbúnaður
setja upp 163
prentrekill
setja upp 163
valkostir vélbúnaðar, bætir
við 163
prentun af minniskorti 32
prentun með samröðun virkar
ekki 119
prentun um raðtengi
uppsetning 84
prentverk
hætta við frá stjórnborði
prentara 36
hætta við frá tölvu 36
prentverk eru ekki prentuð 146
punktur á útprentun 131

Q

QR-kóðar
bæta við 17

R

raddstýring
hraði tals 22
virkjar 21
rekstrarvörur
varðveitir 100
Rekstrarvörur ekki frá
Lexmark 118
rekstrarvörur, panta
viðhaldssett 87

S

samhliða tengi 12

samskiptaspjald raðtengis
bilanaleit 116
samstæða upptökurúllu
skipt um 94
sérnsíða skjá
notar 16
sérnsíða skjáinn 16
setja upp aukaspjald 152
setja upp kvóta tækis 17
setja upp minniskort 150
setja upp prentun um
raðtengi 84
setja upp rekil fyrir prentara 163
setja upp skúffur 162
setja upp tengi fyrir innri
lausnir 155
setja upp valkosti
harður diskur prentara 154
setja upp viðvaranir
tölvupósts 81
setur upp hugbúnað
prentara 163
Síða yfir stillingar valmyndar
prentar 77
sjálfvaldar verksmiðjustillingar
endurheimtir 79
sjálfvalinn hljóðstyrkur
höfuðheyrnartóla
stillir 81
skáhallandi prentun 133
skilaboð prentara
Bilað minniskort
uppgötvað 117
Ekki nægilegt pláss á
minniskorti fyrir tilföng 117
Ósniðið minniskort
uppgötvað 117
Rekstrarvörur ekki frá
Lexmark 118
Skiptu um hylki, misræmi á
svæði prentara 117
skipt um rekstrarvörur
blekhylki 88
myndvals 90
skipt um samstæðu
upptökurúllu 94
skipt um upptökuhjólín 92
Skiptu um hylki, misræmi á
svæði prentara 117
skjöl í bið prentast ekki 143
skjöl trúnaðarmála prentast
ekki 143

skjöl, prentun
frá fartæki 31
frá tölvu 31
skúffur
aftengir 26
hlaða 23
setja upp 162
tengir 26
Sparnaðarstillingar
stillir 16
Stækkunarstilling
virkja 22
staða á rekstrarvörum
athugar 85
staða hluta
athugar 85
staða prentara 14
staðfesta prentverk 34
stig hávaðamengunar 166
stilla alhliða pappírsstærð 23
stilla birtustig á skjá
prentarans 99
stilla birtustigið
prentaraskjár 99
stilla hraða tals
raddstýring 22
stilla pappírsgerðina 23
stilla pappírsstærðina 23
stilla sjálfgefinn hljóðstyrk
höfuðtöl 81
stilla sparnaðarstillingar 16
stilla svertustig prentdufts 148
stilla tilkynningar varðandi
rekstrarvöru 88
stilling á sparnaðarstillingu 16
Stilling í dvala
stillir 99
stillingar fyrir tengi prentara
breyta 84
stillingar orkusparnaðar
stillir 99
stillingar prentara 11
endurheimta sjálfgildi frá
verksmiðju 79
stjórna skjáhvílu 16
stjórnborð
gaumljós 13
hnappar 13
notar 13
studd minniskort 33
studdar pappírsgerðir 29
studdar pappírsstærðir 27

studdar pappírspýngdir 29
 studdar skráargerðir 33
 stuðning viðskiptavina
 hafa samband 148
 stýrispjald
 aðgengi 149
 Svefnstilling
 stillir 99
 svertustig prentdufts
 stillir 148
 sýndarlyklaborð
 notar 22

T

tákn á heimaskjá 15
 sýnir 16
 tákn á heimaskjánum
 sýna 16
 teljarar notkunar rekstrarvöru
 endurstilla 118
 tengi fyrir innri lausnir
 bilanaleit 116
 setja upp 155
 tengiliðir
 bæta við 19
 breyta 20
 eyða 20
 tengja fartæki
 við þráðlaust netkerfi
 prentara 83
 tengja kapla 12
 tengja prentarann
 við þráðlaust net 82
 tengja skúffur 26
 tengjast þráðlausu neti
 nota aðferð með hnöppum
 (PBC) 82
 nota PIN-aðferð 82
 tilkynningar 166, 167, 169, 170,
 171
 tilkynningar um losun 166, 171
 tilkynningar varðandi
 rekstrarvöru
 stillir 88
 tímastilla straumstillingar 16
 töluð aðgangsorð
 virkja 22
 trúnaðarprentverk 34
 prentar 34
 tryggja minni prentara 79

U

umhverfisstillingar 99
 uppfæra fastbúnað 164
 upplýsingar um prentara
 finna 9
 Upprunalegir íhlutir og
 rekstarvörur frá Lexmark 86
 Uppsetningarsíða netkerfis
 prentar 14
 uppsetningarsíða netkerfis
 prentar 114
 upptökuhjól
 skipt um 92
 USB-tengi 12
 virkja 113
 USB/samhliða samskiptaspjald
 bilanaleit 116

V

valkostir
 tengi fyrir innri lausnir 155
 valkostir vélbúnaðar
 skúffur 162
 valkostir vélbúnaðar, bætir við
 prentrekil 163
 valmynd
 802.1x 66
 þráðlaust 59
 Alhliða uppsetning 56
 Aðgengileiki 43
 Bilanaleit 77
 Dulkóðun disks 74
 Eftirlitsskrá öryggis 71
 Endurheimta sjálfgefnar
 verksmiðjustillingar 44
 Ethernet 61
 Eyða tímabundnum
 gagnaskrá 75
 Eyða utan þjónustu 47
 Fjarstýrt stjórnborð 39
 Gæði 50
 Gerðir miðla 57
 Hjálp 77
 Hömlur á innskráningu 73
 HTML 55
 HTTP/FTP-stillingar 67
 IPSec 65
 Kjörstillingar 38
 LPD-uppsetning 66
 Mynd 55
 Netkerfi 77

Orkustýring 42
 PCL 53
 PDF 52
 PostScript 53
 Prenta 76
 Prentun frá minniskorti 57
 Síða yfir stillingar
 valmyndar 76
 Sjálfvaldar aðferðir
 innskráningar 70
 Skipuleggja USB-tæki 71
 SNMP 64
 sparnaðarstilling 39
 Staðbundnir reikningar 70
 Stillingar LDAP-lausna 75
 Stjórna heimildum 69
 Stjórnun þjónustu fartækja 75
 Sýnileg tákn á heimaskjá 48
 Tæki 76
 Takmarka ytra aðgengi að
 netkerfi 68
 TCP/IP 62
 Tilkynningar 40
 Um þennan prentara 48
 Upplýsingar sendar til
 Lexmark 43
 Uppsetning 50
 Uppsetning skúffu 56
 Uppsetning
 trúnaðarprentunar 74
 Uppsetningarvalmynd 45
 USB 68
 Útlit 48
 Verkreikningar 51
 Wi-Fi Direct 68
 XPS 52
 Yfirlit netkerfis 59
 Ýmislegt 75
 valmyndir prentara 37
 varðveisla á rekstrarvörum 100
 velja staðsetningu fyrir
 prentarann 10
 verk í bið 34
 prentar 34
 Vernduð þráðlaus uppsetning
 (Wi-Fi Protected Setup (WPS))
 þráðlaust netkerfi 82
 villuleit prentunar
 get ekki lesið minniskort 113
 hæg prentun 144
 pappír flækist oft 120

- prentun með samröðun virkar ekki 119
 - prentverk prentast ekki 146
 - rangar spássíur 128
 - síður sem flækjast eru ekki endurprentaðar 121
 - tenging á skúffum virkar ekki 120
 - trúnaðarmál og önnur skjöl í bið prentast ekki 143
 - umslag lokast við prentun 119
 - verk prentast á rangan pappír 148
 - verk prentast úr rangri skúffu 148
 - villuleit valkosta prentara getur ekki uppgötvað innri valkost 115
 - samskiptaspjald raðtengis 116
 - tengi fyrir innri lausnir 116
 - USB/samhliða samskiptaspjald 116
 - villuleit varðandi prentgæði auðar eða hvítar síður 121
 - bogin eða skáhallandi prentun 133
 - brotinn eða krumpaður pappír 125
 - dökk prentun 122
 - endurteknir gallar 134
 - finar línur prentast ekki rétt 124
 - flekkótt prentun og punktar 131
 - grár bakgrunnur á því sem verið er að prenta 126
 - heilar svartar síður 135
 - láréttar ljósar rendur 128
 - ljós prentun 129
 - lóðrétt dökk strik 138
 - lóðréttar dökkar línur eða rákir 140
 - lóðréttar dökkar rákir með prentun sem vantar 141
 - lóðréttar hvítar línur 142
 - lóðréttar ljósar rendur 142
 - pappír krullast 132
 - prentlitur nuddast auðveldlega af 138
 - skorið af texta eða myndum 136
 - villuleit, prentun hæg prentun 144
 - pappír flækist oft 120
 - prentun með samröðun virkar ekki 119
 - prentverk prentast ekki 146
 - rangar spássíur 128
 - síður sem flækjast eru ekki endurprentaðar 121
 - tenging á skúffum virkar ekki 120
 - trúnaðarmál og önnur skjöl í bið prentast ekki 143
 - umslag lokast við prentun 119
 - verk prentast á rangan pappír 148
 - verk prentast úr rangri skúffu 148
 - villuleit, valkostir prentara getur ekki uppgötvað innri valkost 115
 - tengi fyrir innri lausnir 116
 - virka persónuauðkennanleg númer 22
 - virka raddstýringu 21
 - virka stækkunarstillingu 22
 - virka töluð aðgangsorð 22
 - virka USB-tengið 113
 - virka Wi-Fi Direct 83
 - vistar prentverk 34
 - viðhaldssett panta 87
 - viðvaranir tölvupósts uppsetning 81
- ## W
- Wi-Fi Direct 83
 - Prentun frá fartæki 32
 - Wi-Fi netkerfi gera óvirkt 84
- ## Y
- yfirlýsing varðandi óstöðugleika 79