



M3250, MS622 printeri

Lietotāja rokasgrāmata

2024. gada jūlijs

www.lexmark.com

Iekārtas veids(i):

4600

Modeļi:

835, 895

Saturs

Drošības informācija.....	6
Apzīmējumi.....	6
Paziņojumi saistībā ar produktu.....	6
Informācija par printeri.....	9
Informācijas atrašana par printeri.....	9
Printera atrašanās vietas izvēle.....	10
Printera konfigurācijas.....	11
Kabeļu pievienošana.....	12
Ja lietojat vadības paneli.....	13
par ieslēgšanas/izslēgšanas pogas statusu un indikatora gaismu.....	14
Tīkla iestatīšanas lapas drukāšana.....	14
Sākuma ekrāna lietojumprogrammu iestatīšana un lietošana.....	15
Sākuma ekrāna izmantošana.....	15
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	16
Displeja pielāgošanas lietošana.....	16
Ekonomisko iestatījumu konfigurēšana.....	16
Klientu atbalsta lietošana.....	17
QR kodu ģenerators lietošana.....	17
Ierīces kvotu iestatīšana.....	17
Cloud Connector profila izveide.....	18
Grāmatzīmju pārvaldība.....	18
Kontaktpersonu pārvaldīšana.....	19
Pieejamības funkciju iestatīšana un lietošana.....	21
Balss norāžu aktivizēšana.....	21
Pārvietošanās ekrānā, izmantojot žestus.....	21
Palielinājuma režīma iespējošana.....	22
Balss norāžu runas ātruma pielāgošana.....	22
Tastatūras izmantošana displejā.....	22
Izrunātu paroli vai personas identifikācijas numuru iespējošana.....	22
Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošana.....	23
Papīra izmēru un veida iestatīšana.....	23

Universālo papīra izmēru iestatījumu konfigurēšana.....	23
Papīra ievietošana paplātēs.....	23
Papīra ievietošana daudzfunkciju padevējā.....	25
Paplāšu pievienošana.....	26
Papīra atbalsts.....	27
Atbalstītie papīra izmēri.....	27
Atbalstītie papīra veidi.....	29
Atbalstītie papīra svāri.....	29
Nepieņemams papīrs.....	30
Pārstrādāta papīra lietošana.....	30
Drukāšana.....	31
Drukāšana no datora.....	31
Drukāšana no mobilās ierīces.....	31
Drukāšana no zibatmiņas diska.....	33
Atbalstīto zibatmiņas disku un failu veidi.....	34
Konfidencialu darbu konfigurēšana.....	34
Konfidencialu un citu aizturētu darbu drukāšana.....	35
Drukāšana no Cloud Connector profila.....	36
Fontu paraugu saraksta drukāšana.....	36
Direktoriju saraksta drukāšana.....	36
Drukas darba atcelšana.....	36
Par printera izvēlnēm.....	37
Izvēlņu karte.....	37
Ierīce.....	38
Drukāt.....	48
Papīrs.....	56
USB disks.....	58
Tīkls/porti.....	60
Drošība.....	71
Atskaites.....	77
Palīdzība.....	78
Problēmu novēršana.....	79
Izvēlņu iestatījumu lapas drukāšana.....	79

Printera drošība.....	80
Drošības slota atrašana.....	80
Printera atmiņas dzēšana.....	80
Printera cietā diska atmiņas dzēšana.....	80
Printera cietā diska šifrēšana.....	81
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana.....	81
Paziņojums par energoatkarību.....	81
Printera uzturēšana.....	83
E-pasta brīdinājumu iestatīšana.....	83
Austinu noklusējuma skaļuma koriģēšana.....	83
Tīklošana.....	83
Seriālās drukāšanas iestatīšana (tikai Windows).....	86
Printera tīrīšana.....	87
Detaļu un izejmateriālu pasūtīšana.....	87
Detaļu un izejmateriālu nomaiņa.....	90
Printera pārvietošana.....	100
Energijas un papīra taupīšana.....	101
Pārstrāde.....	102
Iestrēguša papīra izņemšana.....	103
Izvairīšanās no sastrēgumiem.....	103
Sastrēgumu vietu noteikšana.....	104
Papīra sastrēgums durvīs A.....	106
Papīra sastrēgums aizmugurējās durvīs.....	109
Papīra sastrēgums standarta nodaļījumā.....	110
Papīra sastrēgums duplexs drukāšanas modulī.....	111
Papīra sastrēgums paplātēs.....	112
Papīra sastrēgums daudzfunkciju padevējā.....	112
Problēmu novēršana.....	114
Tīkla savienojuma problēmas.....	114
Aparatūras ierīču problēmas.....	117
Izejmateriālu problēmas.....	119
Papīra padeves problēmas.....	121
Drukāšanas problēmas.....	123

Sazināšanās ar klientu atbalstu.....	151
Jaunināšana un migrēšana.....	152
Aparatūra.....	152
Programmatūra.....	166
Programmaparatūra.....	166
Paziņojumi.....	168
Indekss.....	176

Drošības informācija

Apzīmējumi

Piezīme. *Piezīme* norāda informāciju, kas var būt noderīga.

Brīdinājums. *Brīdinājums* norāda uz kaut ko, kas var sabojāt produkta aparatūru vai programmatūru.

UZMANĪBU. *Uzmanības* paziņojums norāda iespējami bīstamu situāciju, kurā var gūt savainojumu.

Ir dažādu veidu uzmanības paziņojumi:

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Norāda savainojuma risku.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Norāda elektrošoka risku.

 **UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA:** Norāda apdeguma risku, ja pieskaras.

 **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Norāda nokrišanas briesmas.

 **UZMANĪBU — SASPIEŠANAS BRIESMAS:** Norāda iespiešanas risku starp kustīgām daļām.

Paziņojumi saistībā ar produktu

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāvā, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai tos strāvas vadus, kas iekļauti šī produkta komplektācijā, vai ražotāja pilnvarotu rezerves daļu.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Nelietojiet šo produktu ar pagarinātājiem, vairāku izvadu strāvas līnijām, vairāku izvadu paplašinātājiem vai UPS ierīcēm. Lāzerprinteris var viegli pārsniegt šāda veida piederumu jaudas kapacitāti, un tā rezultātā var rasties aizdegšanās, īpašuma bojāšanas vai sliktas printera darbības risks.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Ar šo produktu drīkst lietot tikai Lexmark iekļauto pārsprieguma aizsargierīci, kas ir pareizi pievienota starp printeri un printera komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Lietojot citas pārsprieguma aizsargierīces, kas nav Lexmark ražotas, pastāv aizdegšanās, īpašuma bojāšanas vai sliktas printera darbības risks.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, nenovietojiet šo produktu un nelietojiet to blakus ūdenim vai mitrās vietās.

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, negaisa laikā neveiciet šī produkta uzstādīšanu un neveidojiet nekādus elektriskus vai kabeļu savienojumus, izmantojot, piemēram, strāvas vadu, faksa funkciju vai tālruņa līniju.

-  **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Negrieziet, nevijiet, nelieciet, nespiediet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Nepakļaujiet strāvas vadu nodilumam vai lielai slodzei. Neiespiediet strāvas vadu starp priekšmetiem, piemēram, mēbelēm un sienu. Ja rodas kāda no iepriekš minētajām situācijām, pastāv aizdegšanās vai elektrošoka risks. Regulāri apskatiet strāvas vadu, lai pārliecinātos, vai nav šo problēmu. Pirms strāvas vada apskates, atvienojiet to no elektrotīkla.
-  **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, pārbaudiet, vai visi ārējie savienojumi (piemēram, Ethernet un tālruņa sistēmas savienojumi) ir pareizi izveidoti, izmantojot tiem paredzētos pievienošanas portus.
-  **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat vadības ierīces platei vai uzstādāt papildu aparatūru vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabelus.
-  **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, tīrot printera korpusa ārpusi, pirms darba turpināšanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla un visus kabelus no printera.
-  **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Ja printera svars pārsniedz 20 kg (44 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
-  **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Pārvietojot printeri, ievērojiet šīs vadlīnijas, lai izvairītos no traumām vai printera sabojāšanas:
- Pārbaudiet, vai visas durvis un paplātes ir aizvērtas.
 - Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
 - Atvienojiet visus vadus un kabelus no printera.
 - Ja printerim ir atsevišķas uz grīdas novietojamas papildu paplātes vai izvades ierīces, atvienojiet tās pirms printera pārvietošanas.
 - Ja printerim ir ritenīši, uzmanīgi aizripiet to uz jauno atrašanās vietu. Ievērojiet piesardzību, šķērsojot sliekšņus un grīdas savienojumus.
 - Ja printerim nav ritenīšu, bet tam ir papildu paplātes vai izvades ierīces, noņemiet izvades ierīces un izceliet no printera paplātes. Nemēģiniet vienlaicīgi pacelt printeri un citas ierīces.
 - Vienmēr izmantojiet printera rokturus, lai to paceltu.
 - Ja printera pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu printeri.
 - Ja aparatūras pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu aparatūru.
 - Turiet printeri stāvus pozīcijā.
 - Izvairieties no lieliem triecieniem.
 - Novietojot printeri, pārliecinieties, vai jūsu pirksti neatrodas zem tā.
 - Nodrošiniet, lai ap printeri būtu pietiekami daudz brīvas vietas.
-  **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Uzstādot printerim vai daudzfunkciju printerim vienu vai vairākus aprīkojumus, iespējams, ir jāizmanto ritenīši, mēbele vai cita ietaise, lai novērstu nestabilu novietojumu, kas varētu radīt traumas. Papildinformāciju par atbalstītām konfigurācijām skatiet vietnē www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet katru paplāti atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.
-  **UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA:** Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

 **UZMANĪBU — SASPIEŠANAS BRIESMAS:** Lai izvairītos no saspiešanas riska, ievērojiet piesardzību, darbojoties vietās, kas apzīmētas ar šo simbolu. Saspiešanas risks var rasties kustīgu daļu, piemēram, mehānismu, durvju, paplāšu un vāku, tuvumā.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Šis produkts izmanto lāzeru. Izmantojot tādus vadības elementus, uzstādījumus vai darbības procedūras, kas nav norādītas *lietotāja rokasgrāmatā*, var notikt bīstama radiācija.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Šī produkta litija akumulatoru nav paredzēts mainīt. Nepareizi nomainot litija akumulatoru, pastāv eksplozijas briesmas. Nelādējiet, neizjauciet un nededziniet litija akumulatoru. Atbrīvojieties no lietotiem litija akumulatoriem atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem noteikumiem.

Šis produkts ir izstrādāts, pārbaudīts un apstiprināts atbilstoši stingriem globāliem drošības standartiem, lietojot ar noteiktiem ražotāja komponentiem. Dažu daļu drošības pazīmes ne vienmēr ir redzamas. Ražotājs nav atbildīgs par citu rezerves daļu lietošanu.

Tādus apkopes vai labošanas darbus, kas nav aprakstīti šajā lietotāja dokumentācijā, uzticiet apkopes servisa pārstāvim.

Šajā produktā tiek izmantots drukāšanas process, kura laikā tiek sakarsēts apdrukājamais materiāls. Karstuma ietekmē apdrukājamais materiāls var izraisīt emisiju. Jums ir jāiedziļinās darbības norādījumu sadaļā par apdrukājamo materiālu izvēli, lai izvairītos no iespējami kaitīgas emisijas.


Šis produkts parastas darbības laikā var radīt nelielu daudzumu ozona, un tas var būt aprīkots ar filtru, kas paredzēts, lai ierobežotu ozona koncentrāciju līdz līmenim, kas ir būtiski zemāks par ieteicamo iedarbības līmeni. Lai pastiprinātas lietošanas laikā novērstu augstu ozona koncentrāciju, novietojiet šo produktu labi vēdināmā vietā un nomainiet ozona un izplūdes filtrus, ja tas tiek prasīts produkta apkopes norādījumos. Ja produkta apkopes norādījumos nav minēti filtri, tad šim produktam nav maināmu filtru.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

Informācija par printeri

Informācijas atrašana par printeri

Kādu informāciju jūs meklējat?	Skatiet šeit
Sākotnējās iestatīšanas norādījumi: • Printera pievienošana • Printera programmatūras instalēšana	Skatiet kopā ar printeri piegādāto uzstādīšanas dokumentāciju vai dodieties uz vietni http://support.lexmark.com.
Papildu iestatīšana un printera lietošanas norādījumi: • Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla izvēle un glabāšana • Papīra ievietošana • Printera iestatījumu konfigurēšana • Dokumentu un fotoattēlu skatīšana un drukāšana • Printera programmatūras iestatīšana un lietošana • Printera konfigurēšana tīklā • Printera apkope un uzturēšana • Problēmu novēršana un risināšana	<i>Informācijas centrs</i> — dodieties uz vietni http://infoserve.lexmark.com. <i>Palīdzības izvēlnes lapas</i> — skatiet printera programmaparatūras rokasgrāmatas vai dodieties uz vietni http://support.lexmark.com. <i>Skārienekrāna rokasgrāmata</i> — skatiet vietni http://support.lexmark.com. Produktu videoklipi — dodieties uz vietni http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informācija par printera pieejamības funkciju iestatīšanu un konfigurēšanu	<i>Lexmark pieejamības rokasgrāmata</i> — dodieties uz vietni http://support.lexmark.com.
Palīdzība printera programmatūras izmantošanā	Palīdzība par Microsoft Windows vai Macintosh operētājsistēmām — atveriet printera programmatūru vai lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz Palīdzība. Noklikšķiniet uz , lai skatītu no konteksta atkarīgu informāciju. Piezīmes. • Palīdzības informācija tiek instalēta automātiski, instalējot printera programmatūru. • Atkarībā no operētājsistēmas printera programmatūra atrodas printera programmu mapē vai uz darbvirsmas.

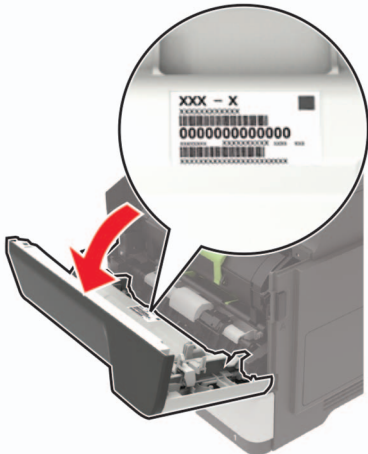Kādu informāciju jūs meklējat?	Skatiet šeit
Jaunākā papildinformācija, aktuāla informācija un klientu atbalsts: • Dokumentācija • Draiveru lejupielādes • Atbalsts, izmantojot tiešsaistes tīmekļa vietni • Atbalsts, izmantojot e-pastu • Atbalsts, izmantojot balsi	Apmeklējiet vietni http://support.lexmark.com. Piezīme. Izvēlieties savu valsti vai reģionu un pēc tam produktu, lai skatītu attiecīgo atbalsta vietni. Atbalsta dienesta kontaktinformāciju jūsu valstī vai reģionā var atrast tīmekļa vietnē vai drukātajā garantijā, kas bija iekļauta printera komplektācijā. Sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, sagatavojiet šādu informāciju: • Iegādes vieta un datums • Iekārtas veids un sērijas numurs 
• Drošības informācija • Reglamentējoša informācija • Informācija par garantiju • Vides informācija	Informācija par garantiju atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona: • ASV — skatiet printera komplektācijā iekļauto paziņojumu par ierobežoto garantiju vai skatiet vietni http://support.lexmark.com. • Citās valstīs vai reģionos — skatiet printera komplektācijā iekļauto drukāto garantiju. <i>Produkta informācijas ceļvedis</i> — skatiet kopā ar printeri piegādāto dokumentāciju vai dodieties uz tīmekļa vietni http://support.lexmark.com.

Printera atrašanās vietas izvēle

- Atstājiet pietiekami daudz vietas, lai varētu atvērt paplātes, vākus, durvis un uzstādīt aparatūras ierīces.
- Novietojiet printeri blakus elektrotīklam.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.




UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, nenovietojiet šo produktu un nelietojiet to blakus ūdenim vai mitrās vietās.

- Nodrošiniet, lai gaisa plūsma telpā atbilst jaunākajai ASHRAE 62 standarta vai CEN/TC 156 standarta versijai.
- Nodrošiniet līdzenu, stingru un stabilu virsmu.

- Nodrošiniet, lai printeris:
 - ir tīrs, sauss un bez putekļiem;
 - nesaskaras ar noklīdušām skavām un papīra saspraudēm;
 - neatrodas tiešā gaisa kondicionētāju, sildītāju vai ventilatoru gaisa plūsmas ietekmē;
 - nav pakļauts tiešai saules gaismai vai lielam mitrumam.
- Ņemiet vērā ieteicamās temperatūras un izvairieties no krasām temperatūras svārstībām.

Vides temperatūra	10–32 °C (50–90 °F)
Noliktavas temperatūra	0–40 °C (32–104 °F)

- Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ievērojiet šos norādījumus par nepieciešamo platību ap printeri.

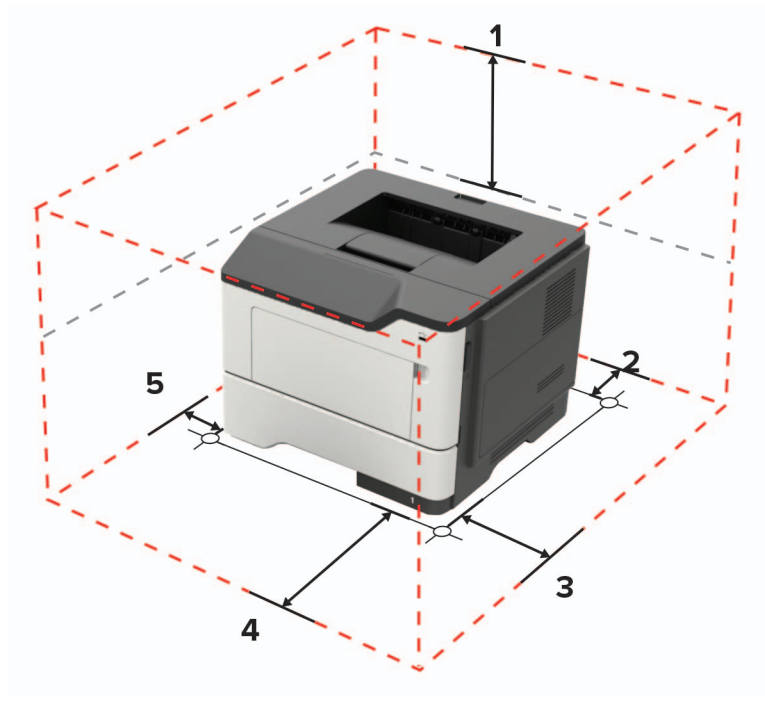

1	Augšpuse	305 mm (12 collas)
2	Aizmugure	100 mm (3,94 collas)
3	Labā puse	110 mm (4,33 collas)
4	Priekšpuse	305 mm (12 collas) Piezīme. Minimālā vieta, kāda nepieciešama printera priekšā, ir 76 mm (3 collas).
5	Kreisā puse	65 mm (2,56 collas)

Printera konfigurācijas

⚠ UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS: Uzstādot printerim vai daudzfunkciju printerim vienu vai vairākus aprīkojumus, iespējams, ir jāizmanto riteniņi, mēbele vai cita ietaise, lai novērstu nestabilu novietojumu, kas varētu radīt traumas. Papildinformāciju par atbalstītām konfigurācijām skatiet vietnē www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS: Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet papīru katrā paplātē atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.

Varat konfigurēt savu printeri, pievienojot izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāti. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Izvēles paplāšu uzstādīšana” 165. lpp.](#)



1	Vadības panelis
2	Standarta nodaļījums
3	Kontrollera plates piekļuves vāks
4	Standarta 550 lokšņu paplāte
5	Izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāte
6	Daudzfunkciju padevējs
7	Durvis A


Kabeļu pievienošana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska, negaisa laikā neveiciet šī produkta uzstādīšanu un neveidojiet nekādus elektriskus vai kabeļu savienojumus, izmantojot, piemēram, strāvas vadu, faksa funkciju vai tālruņa līniju.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.


⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas iekļauts šī produkta komplektācijā, vai ražotāja apstiprinātu rezerves daļu.

Bīdīnājums — iespējams bojājums: Lai izvairītos no datu zaudēšanas vai nepareizas printera darbības, drukāšanas laikā nepieskarieties USB kabelim, bezvadu tīkla adapterim vai printerim šeit attēlotajā apgabalā.

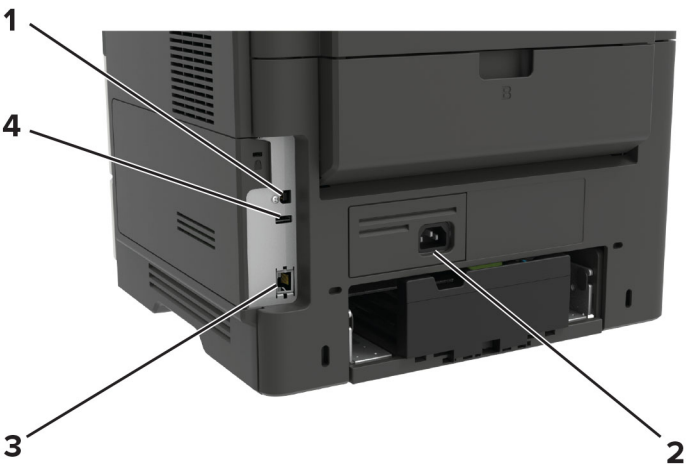

	Printera ports	Funkcija
1	USB printera ports	Pievienojiet printeri datoram.
2	Strāvas vada kontaktligzda	Pievienojiet printeri elektrotīklam.
3	Ethernet ports	Pievienojiet printeri tīklam.
4	USB ports	Pievienojiet tastatūru vai citu saderīgu ierīci.

Ja lietojat vadības paneli

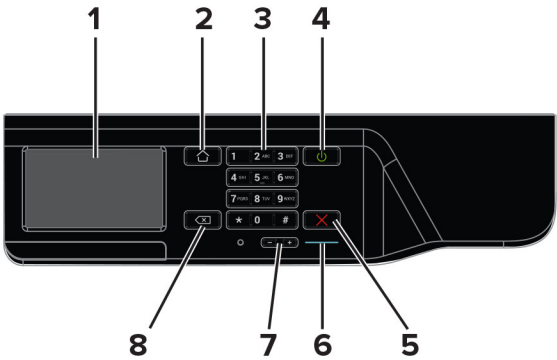

	Detaļa	Darbība
1	Displejs	Skatiet drukāšanas opcijas, printera statusa un kļūdu ziņojumus.
2	Sākuma ekrāna poga	Atveriet sākuma ekrānu.
3	Tastatūra	Ievades laukā ievadiet ciparus vai simbolus.
4	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Ieslēdziet vai izslēdziet printeri. Piezīme. Lai izslēgtu printeri, nospiediet un piecas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

	Detaļa	Darbība
5	Apturēšanas vai atcelšanas poga	Apturiet pašreizējo drukas darbu.
6	Indikatora gaisma	Pārbaudiet printera statusu.
7	Skaļuma regulēšanas pogas	Koriģējiet austiņas vai skaļruņa skaļumu.
8	Atpakaļatkāpes poga	Pārvietojiet kursoru atpakaļ un ievades laukā izdzēsiet rakstzīmi.

par ieslēgšanas/izslēgšanas pogas statusu un indikatora gaismu

Indikatora gaisma	Printera statuss
Izslēgts	Printeris ir izslēgts vai hibernēšanas režīmā.
Zilā	Printeris ir darbībai gatavs vai apstrādā datus.
Sarkanā	Printerim ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas gaisma	Printera statuss
Izslēgts	Printeris ir izslēgts, darbībai gatavs vai apstrādā datus.
Vienmērīga, dzeltena	Printeris ir miega režīmā.
Mirgojoša, dzeltena	Printeris ir hibernēšanas režīmā.

Tīkla iestatīšanas lapas drukāšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > > Atskaites > Tīkls > > Tīkla iestatīšanas lapa**.

Sākuma ekrāna lietojumprogrammu iestatīšana un lietošana

Sākuma ekrāna izmantošana

Piezīme. Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no sākuma ekrāna pielāgošanas iestatījumiem, administratīvajām izvēlēm un aktīvajiem iegultajiem risinājumiem.



Ikona		Darbība
1	Statuss/izejmateriāli	- Skatiet brīdinājuma vai kļūdas ziņojumus gadījumos, kad printerim ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās, lai varētu turpināt darbu. - Skatiet papildinformāciju par printera brīdinājumu vai ziņojumu, kā arī uzziniet, kā to notīrīt. Piezīme. Varat arī piekļūt šim iestatījumam, pieskaroties sākuma ekrāna augšpusē sadaļai.
2	Darbu rinda	Skatiet visus aktuālos drukas darbus. Piezīme. Varat arī piekļūt šim iestatījumam, pieskaroties sākuma ekrāna augšpusē sadaļai.
3	Valodas maiņa	Mainiet displeja valodu.
4	Iestatījumi	Piekļūstiet printera izvēlnēm.
5	Ekonomiskie iestatījumi	Pārvaldiет enerģijas patēriņa, trokšņa, tonera un papīra lietošanas iestatījumus.
6	Aizturēti darbi	Skatiet printera atmiņā aizturētos drukas darbus.
7	USB disks	Drukājiет fotoattēlus un dokumentus no zibatmiņas diska.
8	Adrešu grāmata	Pārvaldiет kontaktpersonu sarakstu, kam var piekļūt citas printera lietojumprogrammas.

Sākuma ekrāna pielāgošana

- 1 Vadības panelī pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Redzamas sākuma ekrāna ikonas**.
- 2 Izvēlieties ikonas, kuras jārāda sākuma ekrānā.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Displeja pielāgošanas lietošana

Pirms lietojumprogrammas izmantošanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Serverī Embedded Web Server noklikšķiniet uz **Lietotnes > Displeja pielāgošana > Konfigurēt**.
- Iespējojiet un konfigurējiet ekrānsaudzētāja, slaidrādes un fona tapetes iestatījumus.

Ekrānsaudzētāja un slaidrādes attēlu pārvaldība

- 1 Sadaļā Ekrānsaudzētāja un slaidrādes attēli pievienojiet, rediģējiet vai izdzēsiet attēlu.

Piezīmes.

- Varat pievienot līdz 10 attēliem.
- Ja opcija ir iespējota, ekrānsaudzētājā tiek parādītas statusa ikonas tikai tad, kad ir kļūdas, brīdinājumi vai mākoņa paziņojumi.

- 2 Piemērojiet izmaiņas.

Fona tapetes attēla maiņa

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Mainīt fona tapeti**.
- 2 Atlasiet izmantojamo attēlu.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Slaidrādes rādīšana no zibatmiņas diska

- 1 Ievietojiet zibatmiņas disku USB portā.
- 2 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Slaidrāde**.

Attēli tiek rādīti alfabētiskā secībā.

Piezīme. Kad slaidrāde ir sāhta, varat noņemt zibatmiņas disku, taču attēli netiks glabāti printerī. Ja slaidrāde tiek apturēta, vēlreiz ievietojiet zibatmiņas disku, lai skatītu attēlus.

Ekonomisko iestatījumu konfigurēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Ekonomiskie iestatījumi**.
- 2 Konfigurējiet ekonomisko režīmu vai iestatiet enerģijas režīmu grafiku.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Klientu atbalsta lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Klientu atbalsts**.
- 2 Izdrukājiēt informāciju vai nosūtiet pa e-pastu.

Piezīme. Informāciju par lietojumprogrammas iestatījumu konfigurēšanu skatiet dokumentā *Klientu atbalsta administratora rokasgrāmata*.

QR kodu ģeneratora lietošana

Lai piekļūtu lietojumprogrammai, iespējams, nepieciešamas administratīvās tiesības.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Noklikšķiniet uz **Lietotnes > QR kodu ģenerators > Konfigurēt**.

- 3 Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Atlasiet noklusējuma QR koda vērtību.
- Ierakstiet QR koda vērtību.

- 4 Piemērojiet izmaiņas.

Ierīces kvotu iestatīšana

Lai piekļūtu lietojumprogrammai, iespējams, nepieciešamas administratīvās tiesības.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Noklikšķiniet uz **Lietotnes > Ierīces kvotas > Konfigurēt**.

- 3 Sadaļā Lietotāju konti pievienojiet vai rediģējiet lietotāju un pēc tam iestatiet lietotāja kvotu.

- 4 Piemērojiet izmaiņas.

Piezīme. Informāciju par lietojumprogrammas konfigurēšanu un tās drošības iestatījumiem skatiet dokumentā *Ierīces kvotu administratora rokasgrāmata*.

Cloud Connector profila izveide

Piezīme. Šī lietojumprogramma ir pieejama tikai noteiktā valstī vai reģionā. Papildinformāciju vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Darbu rinda**.
- 2 Atlasiet mākoņpakalpojuma sniedzēju.
- 3 Pieskarieties pie **Izveidot** vai  .
- 4 Ierakstiet profila nosaukumu.
Piezīme. Mēs iesakām izveidot PIN, lai aizsargātu profilu.
- 5 Pieskarieties pie **Labi** un pēc tam pierakstiet autorizācijas kodu.
Piezīme. Autorizācijas kods ir derīgs tikai 24 stundas.
- 6 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un pēc tam dodieties uz <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Noklikšķiniet uz **Tālāk** un pēc tam piekīrtiet lietošanas noteikumiem.
- 8 Ievadiet atbilstošo informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz **Iesniegt**.
- 9 Piesakieties savā mākoņpakalpojumu sniedzēja kontā.
- 10 Piešķiriet atļaujas.
Piezīme. Lai pabeigtu autorizēšanas procesu, 72 stundu laikā atveriet profilu.

Grāmatzīmju pārvaldība

Grāmatzīmju izveide

Izmantojiet grāmatzīmes, lai drukātu bieži izmantotus dokumentus, kas ir saglabāti serveros vai tīmeklī.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.
Piezīmes.
 - Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
 - Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.
- 2 Noklikšķiniet uz **Grāmatzīmes > Pievienot grāmatzīmi** un pēc tam ierakstiet grāmatzīmes nosaukumu.
- 3 Atlasiet adreses protokola veidu un pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Ja izmantojat HTTP un HTTPS, ierakstiet URL, ko lietot kā grāmatzīmi.
 - Izmantojot HTTPS, noteikti izmantojiet resursdatora nosaukumu, nevis IP adresi. Piemēram, ierakstiet **manatīmekļavietne.com/paraugs.pdf**, nevis **123.123.123.123/paraugs.pdf**. Pārbaudiet, vai resursdatora nosaukums atbilst arī servera sertifikātā norādītajam kopējam nosaukumam (Common Name — CN). Papildinformāciju par CN vērtības iegūšanu servera sertifikātā skatiet tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības saturā.
 - Ja izmantojat FTP, ierakstiet FTP adresi. Piemēram, **mansserveris/mansdirektoījs**. Ievadiet FTP portu. 21. ports ir noklusējuma ports, kurā tiek sūtītas komandas.

- Ja izmantojat SMB, ierakstiet tīkla mapes adresi. Piemēram, **mansserveris/manakoplietošana/mansfails.pdf**. Ierakstiet tīkla domēna nosaukumu.
- Ja nepieciešams, atlasiet FTP un SMB autentifikācijas veidu.

Lai ierobežotu piekļuvi grāmatzīmei, ievadiet PIN.

Piezīme. Lietojumprogramma atbalsta šādus failu veidus: PDF, JPEG, TIFF un HTML tīmekļa lapas. Daži printeru modeļi atbalsta citus failu veidus, piemēram, DOCX un XLXS.

4 Noklikšķiniet uz **Saglabāt**.

Mapju izveide

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Grāmatzīmes > Pievienot mapi** un pēc tam ierakstiet mapes nosaukumu.

Piezīme. Lai ierobežotu piekļuvi mapei, ievadiet PIN.

3 Noklikšķiniet uz **Saglabāt**.

Piezīme. Mapē varat izveidot mapes vai grāmatzīmes. Lai izveidotu grāmatzīmi, skatiet [“Grāmatzīmju izveide” 18. lpp.](#)

Kontaktpersonu pārvaldīšana

Kontaktpersonu pievienošana

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Adrešu grāmata**.

3 Sadaļā Kontaktpersonas pievienojiet kontaktpersonu.

Piezīme. Kontaktpersonu varat piesaistīt vienai vai vairākām grupām.

4 Ja nepieciešams, norādiet pieteikšanās veidu, lai atļautu piekļuvi lietojumprogrammām.

5 Piemērojiet izmaiņas.

Grupu pievienošana

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Adrešu grāmata**.**3** Sadaļā Kontaktpersonu grupas pievienojiet grupas nosaukumu.

Piezīme. Grupā varat iekļaut vienu vai vairākas kontaktpersonas.

4 Piemērojiet izmaiņas.

Kontaktpersonu vai grupu rediģēšana

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.**Piezīmes.**

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Adrešu grāmata**.**3** Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Sadaļā Kontaktpersonas noklikšķiniet uz kontaktpersonas vārda un pēc tam rediģējiet informāciju.
- Sadaļā Kontaktpersonu grupas noklikšķiniet uz grupas nosaukuma un pēc tam rediģējiet informāciju.

4 Piemērojiet izmaiņas.

Kontaktpersonu vai grupu dzēšana

1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.**Piezīmes.**

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

2 Noklikšķiniet uz **Adrešu grāmata**.**3** Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Sadaļā Kontaktpersonas atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties izdzēst.
- Sadaļā Kontaktpersonu grupas atlasiet tās grupas nosaukumu, kuru vēlaties izdzēst.

Pieejamības funkciju iestatīšana un lietošana

Balss norāžu aktivizēšana

Lietojot vadības paneli

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu **5**, līdz dzirdat balss ziņojumu.
- 2 Atlasiet **Labi**.

Lietojot tastatūru

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu **5**, līdz dzirdat balss ziņojumu.
- 2 Nospiediet taustiņu **Tab**, lai pārvietotu kursoru uz pogas **Labi**, pēc tam nospiediet taustiņu **Enter**.

Piezīmes.

- Balss norādes tiek arī aktivizētas, ja austiņu ligzdā pievienojat austiņas.
- Lai korigētu skaļumu, izmantojiet skaļuma pogas vadības paneļa apakšējā daļā.

Pārvietošanās ekrānā, izmantojot žestus

Piezīmes.

- Žestus var izmantot tikai tad, ja ir aktivizēta balss vadība.
- Iespējojiet palielinājumu, lai lietotu tālummaiņas un panoramēšanas žestus.
- Izmantojiet fizisko tastatūru, lai ievadītu rakstzīmes un korigētu noteiktus iestatījumus.

Žests	Funkcija
Dubultskāriens	Ekrānā atlasiet opciju vai vienumu.
Trīskāršs skāriens	Tuviniet vai tāliniet tekstu un attēlus.
Pavilkšana pa labi vai pavilkšana uz leju	Pārejiet pie nākamā vienuma ekrānā.
Pavilkšana pa kreisi vai pavilkšana uz augšu	Pārejiet pie iepriekšējā vienuma ekrānā.
Bīdīšana	Pieklūstiet tālummainīta attēla detaļām, kas atrodas ārpus ekrāna. Piezīme. Lai veiktu šo žestu, ar diviem pirkstiem velciet pār tālummainīto attēlu.
Pavilkšana uz augšu, pēc tam — pa kreisi	Izejiet no lietojumprogrammas un atgriezieties sākuma ekrānā.
Pavilkšana uz leju, pēc tam — pa kreisi	• Atceliet darbu. • Atgriezieties pie iepriekšējā iestatījuma. • Izejiet no atvērtā ekrāna, nemainot iestatījumus vai vērtības.
Pavilkšana uz augšu, pēc tam — uz leju	Atkārtojiet izrunātu pieprasījumu.

Palielinājuma režīma iespējošana

- 1 Vadības panelī nospiediet un turiet taustiņu **5**, līdz dzirdat balss ziņojumu.
- 2 Atlasiet **Palielinājuma režīms**.
- 3 Atlasiet **Labi**.

Lai iegūtu papildinformāciju par pārvietošanos palielinātā ekrānā, skatiet: [“Pārvietošanās ekrānā, izmantojot žestus” 21. lpp.](#)

Balss norāžu runas ātruma pielāgošana

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Pieejamība > Runas ātrums**.
- 2 Atlasiet runas ātrumu.

Tastatūras izmantošana displejā

Izmēģiniet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

- Velciet pirkstu pār taustiņu, lai skatītu rakstzīmi.
- Paceliet pirkstu, lai ievadītu vai ierakstītu rakstzīmi laukā.
- Atlasiet **Atpakaļatkāpe**, lai dzēstu rakstzīmes.
- Lai dzirdētu ievades laukā esošo saturu, atlasiet **Tab** un pēc tam atlasiet taustiņu kombināciju **Shift + Tab**.

Izrunātu paroļu vai personas identifikācijas numuru iespējošana

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Pieejamība > Paroļu/PIN izrunāšana**.
- 2 Iespējojiet iestatījumu.

Papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošana

Papīra izmēru un veida iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pārvietojieties uz:
Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids > atlasiet papīra avotu
- 2 Iestatiet papīra izmērus un veidu.

Universālo papīra izmēru iestatījumu konfigurēšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Papīrs > Apdrukājamā materiāla konfigurēšana > Universālā iestatīšana**.
- 2 Konfigurējiet iestatījumus.

Papīra ievietošana paplātēs


 **UZMANĪBU — APGĀŠANĀS BRIESMAS:** Lai novērstu nestabilu iekārtas novietojumu, ievietojiet papīru katrā paplātē atsevišķi. Turiet pārējās paplātes aizvērtas, kamēr tās netiek lietotas.

- 1 Izņemiet paplāti.


Piezīme. Lai novērstu papīra iestrēgšanu, neizņemiet paplātes printera darbības laikā.

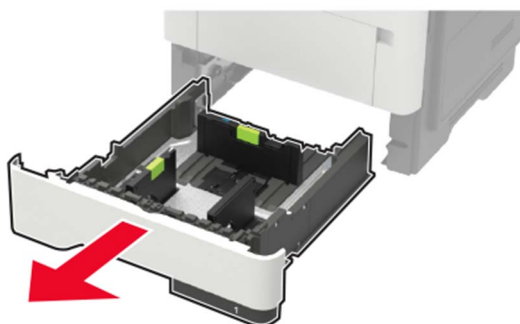


2 Pielāgojiet papīra vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.

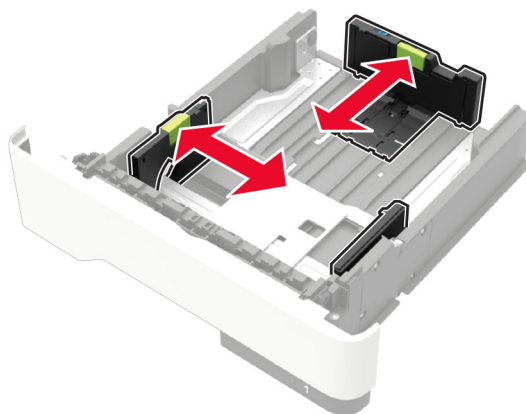

3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

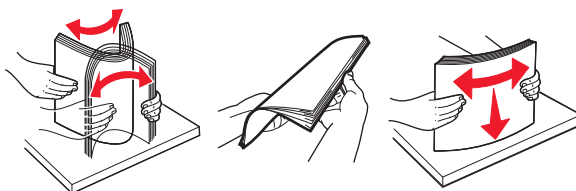

4 Ievietojiet papīra kaudzīti ar apdrukājamo pusi uz leju un pārbaudiet, vai sānu vadotnes cieši pieguļ papīram.

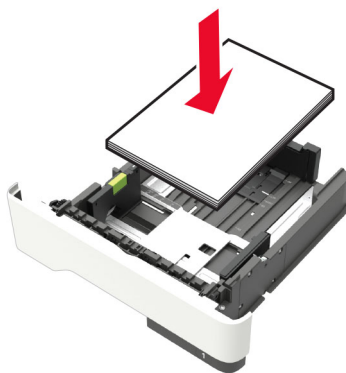

Piezīmes.


- Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes priekšpusi.
- Drukājot uz abām pusēm, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz augšu tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes aizmuguri.
- Neslidiniet papīru paplātē.
- Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru.

5 Ievietojiet paplāti.


Ja nepieciešams, vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši ievietotajam papīram.

Papīra ievietošana daudzfunkciju padevējā


1 Atveriet daudzfunkciju padevēju.

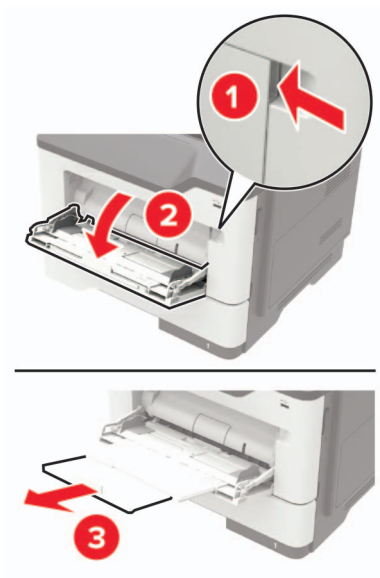

2 Pielāgojiet vadotnes atbilstoši ievietojamā papīra izmēriem.

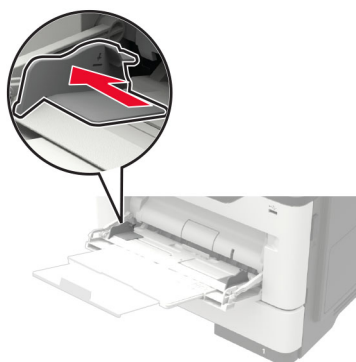

3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

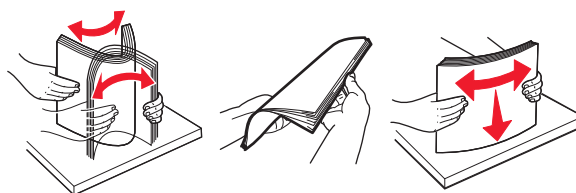

4 Papīru ievietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Piezīmes.

- Drukājot uz vienas puses, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz augšu tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes priekšpusi.
- Drukājot uz abām pusēm, veidlapas ievietojiet ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai loksnes augšmala ir vērsta uz paplātes aizmuguri.
- Aploksnes ievietojiet kreisajā pusē ar atloku uz leju.

- Ievietojiet Eiropas standarta aploksnes ar atloku uz leju, printerī vispirms liekot atloku.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Neizmantojiet aploksnes ar pastmarkām, skavām, spiedpogām, caurspīdīgiem ielaidumiem, pārklātu iekšpusi vai pašlīmējošām joslām.

5 Vadības panelī iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši ievietotajam papīram.

Paplāšu pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > >** atlasiet papīra avotu.
- 2 Iestatiet vienādus papīra izmērus un veidu paplātēs, kuras tiek savienotas.
- 3 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Izvēlne Konfigurēšana > Paplāšu konfigurēšana > Paplāšu pievienošana**.
- 4 Pieskarieties pie **Automātiski**.

Lai atvienotu paplātes, nodrošiniet, ka paplātēm nav vienādu papīra izmēru vai veida iestatījumu.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Termofiksatora temperatūra mainās atkarībā no norādītā papīra veida. Lai novērstu drukāšanas problēmas, pieskaņojiet printera papīra veida iestatījumu atbilstoši paplātē ievietotajam papīram.

Papīra atbalsts

Atbalstītie papīra izmēri

Papīra izmēri	Standarta 550 lokšņu paplāte	Izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 collas)	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 collas)	✓	✓	✓	x
A5 LEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 collas)	✓	x	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 collas)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 colla)	✓	✓	✓	x
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 collas)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 collas)	x	x	✓	x
Vizītkarte 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 collas)	x	x	x	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 collas)	✓	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 collas)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)	✓	✓	✓	✓

Papīra izmēri	Standarta 550 lokšņu paplāte	Izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 collas)	✓	✓	✓	✓
Universāls No 76,2 x 127 mm līdz 216 x 356 mm (no 3 x 5 collām līdz 8,5 x 14 collām)	X	X	✓	X
Universāls No 105 x 148 mm līdz 216 x 356 mm (no 4,13 x 5,83 collām līdz 8,5 x 14 collām)	✓	X	X	X
Universāls No 148 x 210 mm līdz 216 x 356 mm (no 5,83 x 8,27 collām līdz 8,5 x 14 collām)	X	✓	X	X
Aploksne 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 collas)	X	X	✓	X
Aploksne 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 collas)	X	X	✓	X
Aploksne 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 collas)	X	X	✓	X
Aploksne DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 collas)	X	X	✓	X
Aploksne C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 collas)	X	X	✓	X
Aploksne B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 collas)	X	X	✓	X
Cita izmēra aploksne No 76,2 x 127 mm līdz 216 x 356 mm (no 3 x 5 collām līdz 8,5 x 14 collām)	X	X	✓	X

Atbalstītie papīra veidi

Papīra veids	Standarta 550 lokšņu paplāte	Izvēles 250 vai 550 lokšņu paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Vienkāršs papīrs	✓	✓	✓	✓
Kartons	X	X	✓	X
Kodoskopa plēve	✓	X	✓	X
Pārstrādāts	✓	✓	✓	✓
Papīra etiķetes ¹	✓	✓	✓	X
Augstas kvalitātes papīrs ²	✓	✓	✓	✓
Veidlapa	✓	✓	✓	✓
Iepriekš apdrukāts	✓	✓	✓	✓
Krāsains	✓	✓	✓	✓
Viegls	✓	✓	✓	✓
Smags papīrs ²	✓	✓	✓	✓
Raupjš/kokvilnas	✓	✓	✓	✓
Aploksne	X	X	✓	X
Raupja aploksne	X	X	✓	X

¹ Reizēm var izmantot vienpusējas papīra etiķetes, kas paredzētas lāzerprinteriem. Mēnesī ieteicams drukāt 20 vai mazāk papīra etiķešu lokšņu. Vinila, farmācijas un divpusējās etiķetes netiek atbalstītas.

² Divpusējas drukāšanas režīmā var izmantot augstas kvalitātes papīru un smagu papīru līdz 90 g/m² (24 mārciņām).

Atbalstītie papīra svāri

Papīra veids	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Vienkāršs papīrs	60–120 g/m ² (16–32 mārciņas)	60–216 g/m ² (16–58 mārciņas)	60–90 g/m ² (16–24 mārciņas)
Kartons	N/A	60–216 g/m ² (16–58 mārciņas)	N/A

* Reizēm var izmantot vienpusējas papīra etiķetes, kas paredzētas lāzerprinteriem. Mēnesī ieteicams drukāt 20 vai mazāk papīra etiķešu lokšņu. Vinila, farmācijas un divpusējās etiķetes netiek atbalstītas.

Papīra veids	Paplāte	Daudzfunkciju padevējs	Divpusēja drukāšana
Kodoskopa plēve	60–120 g/m ² (16–32 mārciņas)	60–216 g/m ² (16–58 mārciņas)	N/A
Etiķetes*	60–120 g/m ² (16–32 mārciņas)	60–216 g/m ² (16–58 mārciņas)	N/A
Aploksnes	N/A	60–216 g/m ² (16–58 mārciņas)	N/A

* Reizēm var izmantot vienpusējas papīra etiķetes, kas paredzētas lāzerprinteriem. Mēnesī ieteicams drukāt 20 vai mazāk papīra etiķešu lokšņu. Vinila, farmācijas un divpusējās etiķetes netiek atbalstītas.

Nepieņemams papīrs

Printerī nav ieteicams izmantot šāda veida papīru:

- Ķīmiski apstrādāts papīrs, ko izmanto kopiju ieguvei bez koppelapīra. To sauc arī par paškopējošo papīru, paškopējošo koppelapīru (CCP) vai bezkarbona papīru (NCR).
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kas satur ķīmikālijas, kuras var notraipīt printeri.
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kuru var ietekmēt printera termofiksatora temperatūra.
- Iepriekš apdrukāts papīrs, kam ir nepieciešama reģistrācija (precīza drukāšana lapā), kas pārsniedz $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ collas). Piemēram, optiskās rakstzīmju atpazīšanas (optical character recognition — OCR) veidlapas.

Dažreiz reģistrāciju var koriģēt, izmantojot programmatūru, lai sekmīgi drukātu šīs veidlapas.

- Krītpapīrs (dzēšams, augstas kvalitātes), sintētisks papīrs vai termālais papīrs.
- Papīrs ar nelīdzenām malām vai izteiktu faktūru, raupjš vai sarullēts.
- Papīri, kas neatbilst EN12281:2002 (Eiropa).
- Papīrs, kas sver mazāk nekā 60 g/m² (16 mārciņas)
- Veidlapas vai dokumenti, kas sastāv no vairākām daļām.

Pārstrādāta papīra lietošana

Lexmark strādā, lai samazinātu papīra ietekmi uz vidi, nodrošinot klientiem izvēles iespējas drukāšanas jomā. Viens no veidiem, kā to panākt, ir produktu testēšana, lai nodrošinātu, ka var izmantot otrreizēji pārstrādātu papīru, jo īpaši tādu, kas izgatavots no 30%, 50% un 100% pēc patēriņa otrreizējās pārstrādes satura. Mēs sagaidām, ka pārstrādāts papīrs mūsu printeros darbosies tikpat labi kā neapstrādāts papīrs. Lai gan nav oficiāla standarta papīra izmantošanai biroja iekārtās, Lexmark izmanto Eiropas standartu EN 12281 kā minimālo īpašību standartu. Lai nodrošinātu testēšanas plašumu, testa papīrā ir 100% pārstrādāts papīrs no Ziemeļamerikas, Eiropas un Āzijas, un testi tiek veikti 8–80% relatīvajā mitrumā. Pārbaudē ietilpst abpusējā drukāšana. Var izmantot visu biroja papīru, kas izgatavots no atjaunojamiem, otrreizēji pārstrādātiem vai hloru nesaturošiem materiāliem.

Drukāšana

Drukāšana no datora

Piezīme. Ja drukājat uz etiķetēm, kartona un aploksnēm, pirms dokumenta drukāšanas printerī iestatiet papīra izmērus un veidu.

- 1 Dokumentā, kuru vēlaties izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana.
- 2 Ja nepieciešams, koriģējiet iestatījumus.
- 3 Izdrukājiēt dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot pakalpojumu Lexmark Mobile Print

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot pakalpojumu Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Pakalpojums Mobile Print ļauj nosūtīt dokumentus un attēlus tieši uz atbalstītu Lexmark printeri.

- 1 Atveriet dokumentu un pēc tam nosūtiet vai kopīgojiet dokumentu pakalpojumā Lexmark Mobile Print.

Piezīme. Dažas trešo pušu lietojumprogrammas var neatbalstīt sūtīšanas vai kopīgošanas funkciju. Papildinformāciju skatiet kopā ar lietojumprogrammu piegādātajā dokumentācijā.

- 2 Atlasiet printeri.
- 3 Izdrukājiēt dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot Mopria drukāšanas pakalpojumu

Mopria® drukāšanas pakalpojums ir mobilās drukāšanas risinājums, kas paredzēts mobilajām ierīcēm ar operētājsistēmu Android™ 5.0 vai jaunāku versiju. Tas ļauj tieši drukāt no jebkura printera ar Mopria sertifikātu.

Piezīme. Pārliecinieties, vai esat lejupielādējis Mopria drukāšanas pakalpojuma lietojumprogrammu no Google Play™ veikala, un iespējojiet to mobilajā ierīcē.

- 1 Savā Android mobilajā ierīcē palaidiet saderīgu lietojumprogrammu vai atlasiet dokumentu failu pārvaldniekā.
- 2 Pieskarieties pie  > Drukāt.
- 3 Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.
- 4 Pieskarieties pie .

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot AirPrint

AirPrint programmatūras funkcija ir mobilās drukāšanas risinājums, kas ļauj drukāt tieši no Apple ierīcēm, izmantojot AirPrint sertificētu printeri.

Piezīmes.

- Nodrošiniet, lai Apple ierīce un printeris ir pievienoti vienam tīklam. Ja tīklam ir vairāki bezvadu centrmezgli, pārbaudiet, vai abas ierīces ir pievienotas vienam apakštīklam.
- Šo lietojumprogrammu atbalsta tikai dažas Apple ierīces.

1 Mobilās ierīces failu pārvaldniekā atlasiet dokumentu vai palaidiet saderīgu lietojumprogrammu.

2 Pieskarieties pie  > **Drukāt.**

3 Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.

4 Izdrukājiet dokumentu.

Drukāšana no mobilās ierīces, izmantojot Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® ir drukāšanas pakalpojums, kas ļauj drukāt, izmantojot jebkuru pakalpojumam Wi-Fi Direct gatavu printeri.

Piezīme. Pārbaudiet, vai mobilā ierīce ir pievienota printera bezvadu tīklam. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Mobilās ierīces pievienošana printerim” 85. lpp.](#)

1 Savā mobilajā ierīcē palaidiet saderīgu lietojumprogrammu vai atlasiet dokumentu failu pārvaldniekā.

2 Atkarībā no mobilās ierīces veiciet kādu no šīm darbībām:

- Pieskarieties pie  > **Drukāt.**
- Pieskarieties pie  > **Drukāt.**
- Pieskarieties pie  > **Drukāt.**

3 Atlasiet printeri un pēc tam koriģējiet iestatījumu, ja nepieciešams.

4 Izdrukājiet dokumentu.

Drukāšana no zibatmiņas diska

1 Ievietojiet zibatmiņas disku.



Piezīmes.

- Ja ievietojat zibatmiņas disku, kamēr tiek rādīts kļūdas ziņojums, printeris ignorē zibatmiņas disku.
- Ja ievietojat zibatmiņas disku, kamēr printeris apstrādā citus drukas darbus, printera displejā tiek parādīts ziņojums **Aizņemts**.

2 Displejā pieskarieties pie izdrukājamā dokumenta.

Ja nepieciešams, konfigurējiet citus drukāšanas iestatījumus.

3 Nosūtiet drukas darbu.

Lai izdrukātu citu dokumentu, pieskarieties pie **USB disks**.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Lai izvairītos no datu zaudēšanas vai nepareizas printera darbības, nepieskarieties zibatmiņas diskam vai printerim šeit attēlotajā apgabalā, kamēr notiek drukāšana no atmiņas ierīces, tās lasīšana vai rakstīšana tajā.



Atbalstīto zibatmiņas disku un failu veidi

Zibatmiņas diski

- Lexar JumpDrive S70 (16GB un 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB un 32GB)
- PNY Attache (16GB un 32GB)

Piezīmes.

- Printeris atbalsta ātrdarbīgus USB zibatmiņas diskus ar pilna ātruma standartu.
- USB zibatmiņas diskiem ir jāatbalsta failu iedales tabulas (File Allocation Table — FAT) sistēma.

Failu veidi

Dokumenti

- PDF (1.7 vai vecāka versija)
- HTML
- XPS
- Microsoft failu formāti (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Attēli

- .dcx
- .gif
- .JPEG vai .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF vai .tif
- .png

Konfidenciālu darbu konfigurēšana

1 Vadības panelī pārvietojieties uz:

Iestatījumi > Drošība > Konfidenciālas drukāšanas iestatīšana.

2 Konfigurējiet iestatījumus.

Izvēlnes vienums	Darbība
Maksimālais nederīga PIN skaits	Norādiet, cik reižu var ievadīt nederīgu PIN. Piezīme. Kad tiek sasniegts šis ierobežojums, konkrētajam lietotājbārdam atbilstošie drukas darbi tiek izdzēsti.
Konfidenciālu darbu derīguma termiņš	Iestatiet konfidenciālu drukas darbu derīguma termiņu. Piezīme. Aizturēti konfidenciāli darbi tiek glabāti printerī, līdz tie tiek izpildīti vai izdzēsti manuāli.
Atkārtotu darbu derīguma termiņš	Iestatiet atkārtota drukas darba derīguma termiņu. Piezīme. Atkārtoti aizturēti darbi tiek glabāti printera atmiņā, lai tos drukātu atkārtoti.

Izvēlnes vienums	Darbība
Pārbaudāmu darbu derīguma termiņš	Iestatiet derīguma termiņu, kura laikā printeris izdrukā kopiju, pirms visu kopiju drukāšanas. Piezīme. Izpildot pārbaudāmu darbu, pirms visu kopiju drukāšanas tiek izdrukāta viena kopija, lai pārbaudītu, vai tās kvalitāte ir apmierinoša.
Rezervētu darbu derīguma termiņš	Iestatiet derīguma termiņu, cik ilgi printeris glabā drukas darbus. Piezīme. Aizturēti rezervēti darbi tiek automātiski izdzēsti pēc drukāšanas.
Pieprasīt visu darbu aizturēšanu	Iestatiet printeri aizturēt visus drukas darbus.
Paturēt dublētus dokumentus	Iestatiet, lai printeris drukātu visus dokumentus ar vienādu faila nosaukumu.

Konfidenciālu un citu aizturētu darbu drukāšana

Windows lietotājiem

- 1 Kad dokuments ir atvērts, noklikšķiniet uz **Fails > > Drukāt**.
- 2 Noklikšķiniet uz **Rekvizīti, Preferences, Opcijas** vai **Iestatīšana**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Drukāšana un aizturēšana**.
- 4 Atlasiet **Izmantot drukāšanu un aizturēšanu** un pēc tam piešķiriet lietotājvārdu.
- 5 Atlasiet drukas darba veidu (konfidenciāls, atkārtots, rezervēts vai pārbaudāms).
Ja drukas darbs ir konfidenciāls, ievadiet četru ciparu PIN.
- 6 Noklikšķiniet uz **Labi** vai **Drukāt**.
- 7 Printera sākuma ekrānā izpildiet drukas darbu.
 - Ja ir konfidenciāli drukas darbi, pieskarieties pie **Aizturēti darbi** > atlasiet savu lietotājvārdu > **Konfidenciāli** > ievadiet PIN > atlasiet drukas darbu > konfigurējiet iestatījumus > **Drukāt**.
 - Ja ir citi drukas darbi, pieskarieties pie **Aizturēti darbi** > atlasiet savu lietotājvārdu > atlasiet drukas darbu > konfigurējiet iestatījumus > **Drukāt**.

Macintosh lietotājiem

- 1 Kad dokuments ir atvērts, izvēlieties **Fails > > Drukāt**.
- 2 Priekšskatījuma vai apdrukājamo materiālu un kvalitātes izvēlnē izvēlieties **Drukāšanas PIN**.
- 3 Iespējojiet **Drukāt ar PIN** un pēc tam ievadiet četru ciparu PIN.
- 4 Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
- 5 Printera sākuma ekrānā izpildiet drukas darbu. Pieskarieties pie **Aizturēti darbi** > atlasiet sava datora nosaukumu > **Konfidenciāli** > ievadiet PIN > atlasiet drukas darbu > **Drukāt**.

Drukāšana no Cloud Connector profila

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Darbu rinda**.

2 Atlasiet mākoņpakalpojumu sniedzēju un pēc tam atlasiet profilu.

Piezīme. Papildinformāciju par Cloud Connector profila izveidi skatiet [“Cloud Connector profila izveide” 18. lpp.](#)

3 Pieskarieties pie **Drukāt** un pēc tam atlasiet failu.

Ja nepieciešams, koriģējiet iestatījumus.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir atlasīts atbalstīts fails.

4 Izdrukājiet dokumentu.

Fontu paraugu saraksta drukāšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Atskaites > Drukāšana > Fontu drukāšana**.

2 Pieskarieties pie **PCL fonti** vai **PS fonti**.

Direktoriju saraksta drukāšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Atskaites > Drukāšana > Direktoriju drukāšana**.

Drukas darba atcelšana

No printera vadības paneļa

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Darbu rinda**.

Piezīme. Varat arī piekļūt šim iestatījumam, pieskaroties sākuma ekrāna augšpuses sadaļai.

2 Atlasiet atceļamo darbu.

No datora

1 Atkarībā no operētājsistēmas veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Atveriet printeru mapi un atlasiet savu printeri.
- Izvēlnes Apple sadaļā Sistēmas preferences pārvietojieties uz savu printeri.

2 Atlasiet atceļamo darbu.

Par printera izvēlnēm

Izvēlņu karte

Ierīce	• Preferences • ekonomiskais režīms • Attālā operatora panelis • Paziņojumi • Energijas pārvaldība • Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija	• Pieejamība • Atjaunot rūpnīcas noklusējumus • Apkope • Redzamas sākuma ekrāna ikonas • Par šo printeri
Drukāt	• Izkārtojums • Iestatīšana • Kvalitāte • Darbu uzskaitē • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Attēls
Papīrs	• Paplašu konfigurēšana	• Apdrukājamā materiāla konfigurēšana
USB disks	drukāšana no zibatmiņas diska	
Tīkls/porti	• Tīklu pārskats • Bezvadu • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • LPD konfigurēšana • HTTP/FTP iestatījumi • USB • Ārējas piekļuves tīklam ierobežošana • Wi-Fi Direct
Drošība	• Pieteikšanās veidi • USB ierīču plāna izveide • Drošības audita žurnāls • Pieteikšanās ierobežojumi • Konfidencialas drukāšana iestatīšana	• Diska šifrēšana • Dzēst pagaidu datu failus • Risinājumu LDAP iestatījumi • mobilo pakalpojumu pārvaldība • Dažādi
Atskaites	• Izvēlņu iestatījumu lapa • Ierīce	• Drukāt • Tīkls
Palīdzība	• Drukāt visus ceļvežus • Mono kvalitātes ceļvedis • Savienojumu ceļvedis • Informācijas ceļvedis	• Apdrukājamo materiālu ceļvedis • Pārvietošanas ceļvedis • Drukas kvalitātes ceļvedis • Izejmateriālu ceļvedis
Problēmu novēršana	Drukas kvalitātes testa lapas	

Ierīce

Preferences

Izvēlnes vienums	Apraksts
Displeja valoda [Valodu saraksts]	Iestatiet displejā attēlotā teksta valodu.
Valsts/reģions [Valstu vai reģionu saraksts]	Norādiet, kurā valstī vai reģionā ir konfigurēta printera darbība.
Sākotnējās iestatīšanas palaišana Ieslēgts Izslēgts*	Palaidiet iestatīšanas vedni.
Tastatūra Tastatūras veids [Valodu saraksts]	Atlasiet valodu kā tastatūras veidu. Piezīme. Visas tastatūras veida vērtības var nebūt redzamas, var būt nepieciešama speciāla aparatūra, lai tās būtu redzamas.
Attēlotā informācija Displeja teksts 1 [IP adrese*] Displeja teksts 2 [Datums/laiks*] Pielāgots teksts 1 Pielāgots teksts 2	Norādiet, kāda informācija ir jārāda sākuma ekrānā.
Datums un laiks Konfigurēt Pašreizējais datums un laiks Manuāli iestatīt datumu un laiku Datuma formāts [MM-DD-GGGG*] Laika formāts [12 stundas AM/PM*] Laika josla [Austrumu laiks*]	Konfigurējiet printera datumu un laiku.
Datums un laiks Tīkla laika protokols Iespējot NTP [Ieslēgts*] NTP serveris Iespējot autentifikāciju	Konfigurējiet tīkla laika protokola (Network Time Protocol — NTP) iestatījumus. Piezīme. Opcijas Atslēgas ID un Parole ir redzamas tad, ja opcijas Iespējot autentifikāciju iestatījums ir MD5 atslēga.
Papīra izmēri ASV* Metriskā sistēma	Norādiet papīra izmēru mērvienību. Piezīme. Sākotnējo papīra izmēru iestatījumu nosaka sākotnējās iestatīšanas vednī izvēlētajā valsts vai reģions.
Ekrāna spilgtums 20–100% (100*)	Koriģējiet displeja spilgtumu.
Piekļuve zibatmiņas diskam Iespējots* Atspējots	Iespējojiet piekļuvi zibatmiņas diskam.
Ekrāna taimauts 5-300 sekundes (60*)	Iestatiet, pēc cik dīkstāves sekundēm displejā tiek parādīts sākuma ekrāns vai printeris automātiski atsakās no lietotāja konta.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Ekonomiskais režīms

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukāt Puses 1 puse 2 puses	Norādiet, vai jādrukā uz vienas papīra puses vai abām.
Drukāt Lapas vienā pusē Izslēgts* 2 lapas vienā pusē 3 lapas vienā pusē 4 lapas vienā pusē 6 lapas vienā pusē 9 lapas vienā pusē 12 lapas vienā pusē 16 lapas vienā pusē	Drukājiet vairākus lapas attēlus uz vienas papīra loksnes puses.
Drukāt Tonerā intensitāte 1–10 (8*)	Nosakiet, cik gaiši vai tumši ir teksta attēli.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Attālā operatora panelis

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ārējs VNC savienojums Neatļaut* Atļaut	Pievienojiet virtuālās tīklskaitļošanas (Virtual Network Computing — VNC) klientu attālā operatora panelim.
Autentifikācijas veids Nav* Standarta autentificēšana	Iestatiet autentifikācijas veidu, piekļūstot VNS klienta serverim.
VNC parole	Norādiet paroli, lai pievienotos VNC klienta serverim. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Autentifikācijas veids iestatījums ir Standarta autentificēšana.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Paziņojumi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Izejmateriāli Izejmateriālu aprēķina rādīšana Rādīt aprēķinu* Nerādīt aprēķinu	Skatiet aptuvenu izejmateriālu statusu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Primārā SMTP vārteja	Ievadiet primārā SMTP servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, lai sūtītu e-pasta ziņojumus.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Primārās SMTP vārtejas ports 1–65535 (25*)	Ievadiet primārā SMTP servera porta numuru.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Sekundārā SMTP vārteja	Ievadiet sekundārā vai rezerves SMTP servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Sekundārās SMTP vārtejas ports 1–65535 (25*)	Ievadiet sekundārā vai rezerves SMTP servera porta numuru.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana SMTP taimauts 5–30 sekundes (30*)	Norādiet, pēc cik ilga laika iestājas printera taimauts, ja SMTP serveris neatbild.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Atbildes adrese	E-pasta ziņojumā norādiet atbildes adresi.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Vienmēr izmantot SMTP noklusējuma atbildes adresi Izslēgts* Ieslēgts	Izmantojiet SMTP noklusējuma atbildes adresi.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Izmantot SSL/TLS Atspējots* Varbūtēji Nepieciešams	Sūtiet e-pasta ziņojumu, izmantojot šifrētu saiti.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Pieprasīt uzticamu sertifikātu Ieslēgts* Izslēgts	Pieprasiet uzticamu sertifikātu, piekļūstot SMTP serverim.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana SMTP servera autentifikācija Nav nepieciešama autentifikācija* Pieteikšanās/parasta NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Iestatiet SMTP servera autentifikācijas veidu.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Ierīces iniciēts e-pasts Nav* Lietot ierīces SMTP akreditācijas datus	Iestatiet, vai ierīces iniciēta e-pasta izmantošanai ir nepieciešami akreditācijas dati.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Izmantot aktīva direktorija ierīces akreditācijas datus Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet lietotāja akreditācijas datu un grupu apzīmējumu lietošanu, lai pievienotos SMTP serverim.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Ierīces lietotāja ID	Norādiet lietotāja ID, lai pievienotos SMTP serverim.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Ierīces parole	Norādiet paroli, lai pievienotos SMTP serverim.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana Kerberos 5 REALM	Norādiet Kerberos 5 autentificēšanas protokola nozarojumu.
E-pasta brīdinājumu iestatīšana E-pasta iestatīšana NTLM domēns	Norādiet NTLM drošības protokola domēna nosaukumu.
Kļūdu novēršana Iestrēguša papīra palīdzība Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski drukāt tukšas vai daļēji apdrukātas lapas, kad iestrēgušais papīrs ir izņemts.
Kļūdu novēršana Automātiski turpināt Izslēgts Ieslēgts* (5 sekundes)	Ļaujiet printerim automātiski turpināt darba apstrādi vai drukāšanu pēc tam, kad ir novērsti konkrēti printera darbības traucējumi, kam ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Automātiski palaist atkārtoti Palaist atkārtoti dīkstāves režīmā Vienmēr palaist atkārtoti* Nekad nepalaist atkārtoti	Iestatiet printera restartēšanu kļūdas gadījumā.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Maksimālais automātiskas atkārtotas palaišanas reižu skaits 1–20 (2*)	Iestatiet, cik reižu printeris var tikt automātiski palaists atkārtoti.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Atkārtotas automātiskās palaišanas logs 1–525600 (720*)	Iestatiet, pēc cik sekundēm printeris veic automātisku atkārtotu palaišanu.
Kļūdu novēršana Automātiski palaist atkārtoti Automātiskas atkārtotas palaišanas uzskaitē	Parādiet tikai lasāmu informāciju par atkārtotas palaišanas uzskaiti.
Kļūdu novēršana Parādīt kļūdu par īsu papīru Ieslēgts Automātiski notīrīt*	Iestatiet, lai printeris rādītu ziņojumu, ja ir īss papīrs. Piezīme. Īss papīrs ir saistīts ar ievietotā papīra izmēriem.
Kļūdu novēršana Lapas aizsardzība Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris pirms drukāšanas atmiņā apstrādātu visu lapu.
Iestrēguša papīra satura atkopšana Iestrēguša papīra atkopšana Izslēgts Ieslēgts Automātiski*	Iestatiet, lai printeris atkārtoti drukā iestrēgušās lapas.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Enerģijas pārvaldība

Izvēlnes vienums	Apraksts
Miega režīma profils Drukāt no miega režīma Palikt nomodā pēc drukāšanas Aktivizēt miega režīmu pēc drukāšanas*	Iestatiet, lai printeris pēc drukāšanas paliktu gatavs darbam vai atgrieztos miega režīmā.
Taimauti Miega režīms 1–120 minūtes (15*)	Iestatiet dīkstāves laiku, pirms printeris sāk strādāt Miega režīmā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Taimauti Hibernēšanas taimauts Atspējots 1 stunda 2 stundas 3 stundas 6 stundas 1 diena 2 dienas 3 dienas* 1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis	Iestatiet, pēc kāda laika printeris izslēdzas.
Taimauti Hibernēšanas taimauts savienojuma gadījumā Hibernēšanas režīms Nehibernēt*	Iestatiet Hibernēšanas taimauts, lai izslēgtu printeri, ja ir aktīvs Ethernet savienojums.
Enerģijas režīmu grafiks Grafiki Pievienot jaunu grafiku	Izveidojiet grafiku, pēc kura printeris sāk darboties miega vai hibernēšanas režīmā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija

Izvēlnes vienums	Apraksts
Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija Izejmateriālu un lapu patēriņš Ierīces veikspēja Neviens no iepriekšējā*	Sūtiet uzņēmumam Lexmark informāciju par printera lietošanu un veikspēju. Piezīme. Informācijas nosūtīšanas laiks — šis iestatījums ir redzams tikai tad, ja atlasāt kādu no iestatījumiem sadaļā Uzņēmumam Lexmark nosūtītā informācija (izņemot Neviens no iepriekšējā).
Informācijas nosūtīšanas laiks Sākuma laiks Beigu laiks	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Pieejamība

Izvēlnes vienums	Apraksts
Divreiz nospiesta taustiņa intervāls 0–5 (0*)	Iestatiet sekunžu skaitu, kuru laikā printeris neņem vērā, ja pievienotās tastatūras taustiņi tiek piespiesti divas reizes.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Atkārtotas taustiņa darbības sākotnējā atlikšana 0,25–5 (1*)	Iestatiet sākotnējo atlikšanas ilgumu sekundēs, pirms atkārtoti piespiests taustiņš veic atkārtotu darbību. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja printerim ir pievienota tastatūra.
Taustiņa atkārtotāšanas ātrums 0,5-30 (30*)	Iestatiet, cik reižu sekundē taustiņš jāpiespiež, lai tas tiktu atkārtots. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja printerim ir pievienota tastatūra.
paildzināt ekrāna taimautu Izslēgts* Ieslēgts	Ļaujiet lietotājam palikt esošajā atrašanās vietā un atiestatiet opcijas Ekrāna taimauts taimerī, kad paiet tā noteiktais laiks, nevis lieciet lietotājam atgriezties sākuma ekrānā.
Austiņu skaļums 1–10 (5*)	Koriģējiet austiņu skaļumu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja printerim ir pievienotas austiņas.
Iespējot balss norādes, ja ir pievienotas austiņas Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiet balss norādes, ja printerim ir pievienotas austiņas.
Izrunāt paroles/PIN Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet printeri skaļi izrunāt paroles vai personas identifikācijas numurus. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja printerim ir pievienotas austiņas vai skaļrunis.
Runas ātrums Ļoti lēns Lēns Normāls* Ātrs Ātrāks Ļoti ātrs Straujš Ļoti straujš Visātrākais	Iestatiet balss norāžu runas ātrumu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja printerim ir pievienotas austiņas vai skaļrunis.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Atjaunot rūpnīcas noklusējumus

Izvēlnes vienums	Apraksts
Atjaunot iestatījumus Atjaunot visus iestatījumus Atjaunot printera iestatījumus Atjaunot tīkla iestatījumus Atjaunot lietotnes iestatījumus	Atjaunojiet printera noklusējuma iestatījumus.

Apkope

izvēlne Konfigurēšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
USB konfigurēšana USB PnP 1* 2	Mainiet printera USB draivera režīmu, lai uzlabotu tā saderību ar personālo datoru.
USB konfigurēšana USB ātrums Pilns Automātiski*	Iestatiet USB porta darbību pilnā ātrumā un atspējojiet tā ātrdarbības funkciju.
Paplāšu konfigurēšana Paplāšu pievienošana Automātiski* Izslēgts	Iestatiet, lai printeris pievienotu tādas paplātes, kurām ir vienādi papīra veida un izmēru iestatījumi.
Paplāšu konfigurēšana Parādīt paplātes ievietošanas ziņojumu Izslēgts Tikai nezināmiem izmēriem* Vienmēr	Parāda ziņojumu, lai pēc paplātes ievietošanas atlasītu papīra izmērus un veidu.
Paplāšu konfigurēšana A5 ievietošana Īsā mala* Garā mala	Norādiet lapas orientāciju, ja tiek ievietots A5 izmēra papīrs.
Paplāšu konfigurēšana Papīra uzvednes Automātiski* Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve	Iestatiet, kurā papīra avotā lietotājam ir jāievieto materiāls, kad tiek parādīta uzvedne par papīra ievietošanu.
Paplāšu konfigurēšana Aplokšņu uzvednes Automātiski* Daudzfunkciju padevējs Manuāla aplokšņu padeve	Iestatiet, kurā papīra avotā lietotājam ir jāievieto materiāls, kad tiek parādīta uzvedne par aploksnes ievietošanu.
Paplāšu konfigurēšana Uzvedņu darbība Vaicāt lietotājam* Turpināt Izmantot pašreizējo	Iestatiet, lai printerī atrisinātu ar papīra vai aplokšņu maiņu saistītas uzvednes.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Atskaites Izvēlņu iestatījumu lapa Notikumu žurnāls Notikumu žurnāla kopsavilkums Darbspējas pārbaudes statistika	Drukājiat atskaites par printera izvēlņu iestatījumiem, statusiem un notikumu žurnāliem.
Izejmateriālu patēriņš un uzskaitē Notīrīt izejmateriālu lietojuma vēsturi Atiestatīt melnās kasetnes uzskaitē Atiestatīt melnās attēlveidošanas vienības uzskaitē Atiestatīt apkopes uzskaitē	Atiestatiet izejmateriālu lapu uzskaitē vai skatiet izdrukāto lapu kopsummu.
Printera emulācijas PPDS emulācija Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris atpazītu un lietotu PPDS datu straumi.
Printera emulācijas PS emulācija Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet, lai printeris atpazītu un lietotu PS datu straumi.
Printera emulācijas Emulatora drošība Lapas taimauts 0–60 (60*)	Iestatiet lapas taimautu emulācijas laikā.
Printera emulācijas Emulatora drošība Atiestatīt emulatoru pēc darba Izslēgts* Ieslēgts	Atiestatiet emulatoru pēc drukas darba.
Printera emulācijas Emulatora drošība Atspējot piekļuvi printera ziņojumiem Izslēgts Ieslēgts*	Atspējojiat piekļuvi printera ziņojumam emulācijas laikā.
Printera konfigurēšana Fonta asums 0–150 (24*)	Iestatiet teksta punkta lieluma vērtību, zem kuras tiek izmantoti augstas frekvences ekrāni, kad tiek drukāti fontu dati.
Printera konfigurēšana Drukas blīvums Atspējots* 1–5	Koriģējiat tonera blīvumu, drukājiat vai kopējiat dokumentus.
Ierīces darbības Klusais režīms Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris samazinātu drukāšanas laikā radīto trokšņu apjomu. Piezīme. Iespējojiat šo iestatījumu, tiek palēnināta kopējiat printera veikspēja.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ierīces darbības Panela izvēlnes Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet piekļuvi vadības paneļa izvēlnēm.
Ierīces darbības Drošais režīms Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris darbotos īpašā režīmā, kurā tas mēģina nodrošināt pēc iespējas plašāku funkciju klāstu, neskatoties uz zināmām problēmām. Piemēram, ja ir izvēlēts iestatījums Ieslēgts un nedarbojas duplexs drukāšanas moduļa motors, printeris dokumentus drukā uz vienas puses, pat ja tas ir divpusējās drukāšanas darbs.
Ierīces darbības Notīrīt pielāgotu statusu	Izdzēsiet visus pielāgotus ziņojumus.
Ierīces darbības Notīrīt visus attāli iestatītus ziņojumus	Izdzēsiet visus attāli iestatītus ziņojumus.
Ierīces darbības Automātiski parādīt kļūdu ekrānus Izslēgts Ieslēgts*	Parādiet ekrānā esošu kļūdu ziņojumus, ja printera sākuma ekrāns tik ilgi, cik norādīts iestatījumā Ekrāna taimauts.
Lietotāju konfigurēšana LES lietojumprogrammas Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet Lexmark iegulto risinājumu (Lexmark Embedded Solutions — LES) lietojumprogrammas.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Dzēšana, pārtraucot lietošanu

Izvēlnes vienums	Apraksts
Dzēšana, pārtraucot lietošanu Atmiņas pēdējā sanitizēšanas reize Cietā diska pēdējā sanitizēšanas reize	Parādiet informāciju par to, kad pēdējo reizi tika sanitizēta printera atmiņa vai cietais disks. Piezīme. Opcija Cietā diska pēdējā sanitizēšanas reize ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīts izvēles cietais disks.
Dzēšana, pārtraucot lietošanu Sanitizēt visu energoneatkarīgās atmiņas informāciju Izdzēst visus printera un tīkla iestatījumus Izdzēst visas lietojumprogrammas un lietojumprogrammu iestatījumus Sanitizēt visu informāciju cietajā diskā	Notīriet visus printera atmiņā vai cietajā diskā saglabātos iestatījumus un lietojumprogrammas. Piezīme. Opcija Sanitizēt visu informāciju cietajā diskā ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīts izvēles cietais disks.

Redzamas sākuma ekrāna ikonas

Izvēlne	Apraksts
Statuss/izejmateriāli Darbu rinda Valodas maiņa Adrešu grāmata Grāmatzīmes Aizturēti darbi USB Lietotņu profili displeja pielāgošana Ekonomiskie iestatījumi	Norādiet, kuras ikonas rādīt sākuma ekrānā.

Par šo printeri

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pamatlīdzekļa etiķete	Skatiet printera sērijas numuru.
Printera atrašanās vieta	Norādiet printera atrašanās vietu. Maksimālais garums ir 63 rakstzīmes.
Sazinieties ar	Personalizējiet printera nosaukumu. Maksimālais garums ir 63 rakstzīmes.
Eksportēt konfigurācijas failu USB	Eksportējiet konfigurācijas failu zibatmiņas diskā.
Eksportēt saspīstus žurnālus USB	Eksportējiet saspīstos žurnālfailus zibatmiņas diskā.
Sūtīt žurnālus Atcelt Sūtīt	Sūtiet diagnostikas informāciju uzņēmumam Lexmark.

Drukāt

Izkārtojums

Izvēlnes vienums	Apraksts
Puses 1 puse 2 puses	Norādiet, vai jādrukā uz vienas papīra puses vai abām.
Apvēršanas veids Garā mala* Īsā mala	Nosakiet, kura papīra mala ir saistīta, veicot divpusējo drukāšanu. Piezīme. Atkarībā no atlasītās opcijas printeris automātiski izvieto katras drukātās lapas informāciju, lai pareizi saistītu darbu.
Tukšas lapas Drukāt Nedrukāt*	Drukājiet tukšas lapas, kas tiek iekļautas drukas darbā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Salikt Izslēgts [1,1,1,2,2,2]* Ieslēgts [1,2,1,2,1,2]	Drukājot vairākus darba eksemplārus, drukas darba lapas varat salikt konkrētā secībā.
Atdalošās lapas Nav* Starp eksemplāriem Starp darbiem Starp lapām	Drukājot ievietojiet tukšas atdalošās lapas.
Atdalošo lapu avots Paplaite [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs	Norādiet atdalošās lapas papīra avotu.
Lapas vienā pusē Izslēgts* 2 lapas vienā pusē 3 lapas vienā pusē 4 lapas vienā pusē 6 lapas vienā pusē 9 lapas vienā pusē 12 lapas vienā pusē 16 lapas vienā pusē	Drukājiēt vairākus lapas attēlus uz vienas papīra loksnes puses.
Lapas vienā pusē, virziens Horizontāli* Apvērsti horizontāli Vertikāli Apvērsti vertikāli	Norādiet vairāku lapu attēlu novietojumu, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē. Piezīme. Izvietojums ir atkarīgs no lapu attēlu skaita un to orientācijas.
Lapas vienā pusē, orientācija Automātiski* Ainava Portrets	Norādiet vairāku lapu dokumenta orientāciju, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē
Lapas vienā pusē, apmale Nav* Nepārtraukta	Drukājiēt apmali ap katru lapas attēlu, ja tiek lietota opcija Lapas vienā pusē.
Eksemplāri 1-9999 (1*)	Norādiet katra drukas darba eksemplāru skaitu.
Drukas apgabals Normāls* Visa lapa	Iestatiet papīra loksnes apdrukājamo apgabalu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Iestatīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Printera valoda PCL emulācija* PS emulācija	Iestatiet printera valodu. Piezīme. Printera noklusējuma valodas iestatīšana datorprogrammai tik un tā ļauj sūtīt drukas darbus, kuros izmantota cita printera valoda.
Darbu gaidīšana Izslēgts* Ieslēgts	Paturiet drukas darbus, kuru drukāšanai ir nepieciešami izejmateriāli, lai varētu drukāt tos darbus, kuriem nav nepieciešami trūkstošie izejmateriāli. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Uzdevuma aizturēšanas taimauts 0–255 (30*)	Iestatiet laiku sekundēs, cik ilgi printeris gaida lietotāja iekļaušanos, pirms tiek aizturēts darbs, kura izpildei nepieciešamie resursi nav pieejami, un turpina drukāt citus darbus no drukas rindas. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Lejupielādes mērķis RAM* Disks	Norādiet, vai jā saglabā visi printerī lejupielādētie pastāvīgie resursi, piemēram, fonti un makro. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Resursu taupīšana Izslēgts* Ieslēgts	Nosakiet, kas printerim ir jā dara ar lejupielādētajiem resursiem, piemēram, fontiem un makro, kad tiek saņemts darbs, kura izpildei nepieciešams vairāk atmiņas, nekā ir pieejams Piezīmes. - Ja iestatījums ir Izslēgts, printeris patur lejupielādētos resursus tikai līdz brīdim, kad ir nepieciešama atmiņa. Resursi, kas ir saistīti ar neaktīvo printera valodu, tiek izdzēsti. - Ja iestatījums ir Ieslēgts, printeris patur visus pastāvīgos lejupielādētos resursus visās valodās. Ja nepieciešams, printeris parāda ziņojumu, ka atmiņa ir pilna, nevis izdzēš pastāvīgos resursus.
Visa darba drukāšanas secība Alfabētiski* Jaunākie vispirms Vecākie vispirms	Norādiet secību, kādā tiek veikti aizturētie un konfidenciālie drukas darbi, ja ir atlasīta opcija Drukāt visu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Kvalitāte

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukas izšķirtspēja 300 dpi 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 dpi	Iestatiet izdrukas teksta un attēlu izšķirtspēju. Piezīme. Izšķirtspēju nosaka kā punktu skaitu collā vai attēla kvalitāti.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pikseļu skaita palielināšana Izslēgts* Fonti Horizontāli Vertikāli Abos virzienos	Iespējojiet lielāka pikseļu skaita kopu drukāšanu, lai panāktu labāku skaidrību un uzlabotu tekstu un attēlus.
Tonera intensitāte 1–10 (8*)	Nosakiet, cik gaiši vai tumši ir teksta attēli.
Pustopi Normāls* Detalizēti	Uzlabojiet izdruku, nodrošinot gludākas līnijas un asākas malas.
Spilgtums no -6 līdz 6 (0*)	Koriģējiet izdrukas spilgtumu.
Kontrasts 0–5 (0*)	Koriģējiet izdrukas kontrastu.
Pelēkās krāsas korekcija Automātiski* Izslēgts	Koriģējiet attēliem piemērotā kontrasta paspilgtināšanu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Darbu uzskaitē

Izvēlnes vienums	Apraksts
Darbu uzskaitē Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris veido žurnālu par saņemtajiem drukas darbiem. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīta zibatmiņa vai cietais disks.
Uzskaites žurnāla intervāls Katru dienu Katru nedēļu Katru mēnesi*	Norādiet, cik bieži printeris veido žurnālfailu.
Žurnāla darbība intervāla beigās Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst	Norādiet, kas printerim jādara intervāla beigās. Piezīme. Iestatījumā Uzskaites žurnāla intervāls norādītā vērtība nosaka, kad tiek aktivizēta šī darbība.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Žurnāla darbība, kad gandrīz pilns Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Sūtīt pa e-pastu vecāko žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt vecāko žurnālu un izdzēst Izdzēst pašreizējo žurnālu Izdzēst vecāko žurnālu Izdzēst visus, izņemot pašreizējo Izdzēst visus žurnālus	Norādiet, kas printerim ir jādara, kad cietais disks ir gandrīz pilns.
Žurnāla darbība, kad pilns Nav* Sūtīt pa e-pastu pašreizējo žurnālu un izdzēst Sūtīt pa e-pastu vecāko žurnālu un izdzēst Publicēt pašreizējo žurnālu un izdzēst Publicēt vecāko žurnālu un izdzēst Izdzēst pašreizējo žurnālu Izdzēst vecāko žurnālu Izdzēst visus, izņemot pašreizējo Izdzēst visus žurnālus	Norādiet, kāda ir printera darbība, kad ir sasniegts maksimālais cietā diska ierobežojums (100 MB).
Žurnāla publicēšanas URL	Norādiet, kur printeris publicē darbu uzskaites žurnālus.
E-pasta adrese, uz kuru sūtīt žurnālus	Norādiet e-pasta adresi, uz kuru printeris sūta darbu uzskaites žurnālus.
Žurnālfaila prefikss	Norādiet, kāds prefikss ir jāizmanto žurnālfaiļiem. Piezīme. Kā noklusējuma žurnālfaila prefikss tiek lietots pašreizējā resursdatora nosaukums, kas norādīts izvēlnē TCP/IP.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

XPS

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukāt kļūdu lapas Izslēgts* Ieslēgts	Izdrukājieta testa lapu, kurā ir informācija par kļūdām.
Minimālais rindīņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet minimālo vilkuma platumu jebkuram drukas darbam, kura izšķirtspēja ir 1200 dpi.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PDF

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mērogot un ietilpināt Izslēgts* Ieslēgts	Mērogojiet lapas saturu, lai tas ietilptu atlasītā papīra izmēros.
Piezīmes Drukāt Nedrukāt*	Norādiet, vai drukāt piezīmes PDF failos.
Drukāt PDF kļūdu Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet PDF kļūdas drukāšanu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PostScript

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukāt PS kļūdu Izslēgts* Ieslēgts	Izdrukājiet lapu, kurā ir PostScript® kļūda. Piezīme. Kad rodas kļūda, darba apstrāde tiek pārtraukta, printeris izdrukā kļūdas ziņojumu un atlikušais drukas darbs netiek izpildīts.
Minimālais rindiņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet minimālo vilkuma platumu. Piezīme. Darbos, kas tiek drukāti 1200 dpi kvalitātē, vērtību izmanto tieši.
Blokēt PS startēšanas režīmu Izslēgts Ieslēgts*	Atspējojiet SysStart failu.
Fontu prioritāte Rezidenti* Zibatmiņa/disks	Izveidojiet fontu meklēšanas secību. Piezīmes. - Izvēloties iestatījumu Rezidenti, printeris meklē savā atmiņā pieprasīto fontu un tikai pēc tam meklē zibatmiņā vai cietajā diskā. - Izvēloties iestatījumu Zibatmiņa/disks, printeris meklē zibatmiņā vai printera cietajā diskā pieprasīto fontu un tikai pēc tam meklē printera atmiņā. - Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīta zibatmiņa vai cietais disks.
Gaidīšanas taimauts Izslēgts Ieslēgts* (40 sekundes)	Iespējojiet printeri gaidīt papildu datus, iekams drukas darbs tiek atcelts.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

PCL

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fonta avots Rezidenti* Disks Lejupielāde Zibatmiņas disks Visi	Atlasiet avotu, kurā ir noklusējuma fonta atlase. Piezīmes. - Izvēlne Disks un Zibatmiņas disks ir redzama tikai tad, ja ir instalēts tāds cietais disks vai zibatmiņa, kas nav bojāta vai aizsargāta. - Izvēlne Lejupielāde ir redzama tikai tad, ja printera atmiņā ir lejupielādētie fonti.
Fonta nosaukums [Pieejamo fontu saraksts] (Courier*)	Atlasiet fontu no norādītā fontu avota.
Simbolu kopa [Pieejamo simbolu kopu saraksts] (10U PC-8*)	Norādiet katram fonta nosaukumam atbilstošo simbolu kopu. Piezīme. Simbolu kopa ir alfabēta un ciparu rakstzīmju, pieturzīmju un īpašo simbolu kopa. Simbolu kopas atbalsta dažādas valodas vai konkrētas programmas, piemēram, matemātikas simbolu izmantošanu zinātniskā tekstā.
Rakstzīmju iestatne 0,08-100,00 (10,00*)	Norādiet rakstzīmju iestatni fiksētiem vai vienplatuma fontiem. Piezīme. Rakstzīmju iestatne attiecas uz fiksēta lieluma rakstzīmju skaitu vienā collā horizontāli rakstīta teksta.
Orientācija Portrets* Ainava Apvērsts portrets Apvērsta ainava	Norādiet teksta un attēlu orientāciju lapā.
Rindiņu skaits lapā 1-255 (60*)	Norādiet teksta rindiņu skaitu katrā lapā, kas tiek drukāta, izmantojot PCL® datu straumi. Piezīmes. - Šis izvēlnes vienums aktivizē vertikālus izlaidumus, lai atlasītais skaits pieprasīto rindiņu tiktu drukātas starp lapas noklusējuma piemalēm. 60 ir ASV rūpnīcas noklusējuma iestatījums. 64 ir starptautiskais rūpnīcas noklusējuma iestatījums.
PCL5 minimālais rindiņas platums 1–30 (2*)	Iestatiet sākotnējo minimālo rindiņas platumu.
PCLXL minimālais rindiņas platums 1–30 (2*)	
A4 platums 198 mm* 203 mm	Iestatiet loģiskās lapas platumu, drukājot uz A4 izmēra papīra. Piezīme. Loģiskā lapa ir vieta uz fiziskās lapas, uz kuras tiek drukāti dati.
Automātiska CR pēc LF Ieslēgts Izslēgts*	Iestatiet printeri veikt rakstatgriezi (carriage return — CR) pēc rindpadeves (line feed — LF) vadības komandas. Piezīme. Rakstatgrieze ir mehānisms, kas printerim dod komandu pārvietot kursoru tās pašas rindiņas sākuma pozīcijā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Automātiska LF pēc CR Ieslēgts Izslēgts*	Iestatiet printeri veikt rindpadevi (line feed — LF) pēc rakstatgriezies vadības komandas.
Paplāšu pārumurēšana Piešķirt paplāti [x]	Konfigurējiet printeri darbībai ar dažādiem printera draiveriem vai pielāgotām lietojumprogrammām, kas izmanto atšķirīgus avota piešķirumus, lai pieprasītu norādīto papīra avotu.
Paplāšu pārumurēšana Skatīt rūpnīcas noklusējumu	Parādiet rūpnīcas noklusējuma vērtību, kāda ir piešķirta katram papīra avotam.
Paplāšu pārumurēšana Atiestatīt noklusējumu	Iestatiet visu paplāšu piešķirumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības.
Drukāšanas taimauts Izslēgts Ieslēgts* (90 sekundes)	Iestatiet printeri pabeigt drukas darbu pēc tam, kad tas ir atradies dīkstāvē norādīto laika periodu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

HTML

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fonta nosaukums Times*	Iestatiet HTML dokumentu drukāšanai izmantojamo fontu.
Fonta lielums 1–255 (12*)	Iestatiet HTML dokumentu drukāšanai izmantojamo fontu lielumu.
Mērogs 1–400% (100*)	Mērogojiet HTML dokumentus drukāšanai.
Orientācija Portrets* Ainava	Iestatiet HTML dokumentu lapu orientāciju.
Piemaļes izmēri 8–255 mm (19*)	Iestatiet HTML dokumentu lapu piemaļes.
Foni Nedrukāt Drukāt*	Drukājiet fona informāciju vai attēlus HTML dokumentos.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Attēls

Izvēlnes vienums	Apraksts
Automātiska ietilpināšana Ieslēgts Izslēgts*	Atlasiet attēlam piemērotākos no pieejamajiem papīra izmēru un orientācijas iestatījumiem. Piezīme. Ja izvēlaties iestatījumu Ieslēgts, šis izvēlnes vienums pārlabo attēla mēroga un orientācijas iestatījumus.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Apmaiņa Izslēgts* Ieslēgts	Apmainiet divtoņu un vienkāršainus attēlus. Piezīme. Šis izvēlnes vienums neattiecas uz GIF vai JPEG formāta attēliem.
Mērogošana Enkurs augšā pa kreisi Vislabākā ietilpināšana* Enkurs centrā Ietilpināt augstumu/platumu Ietilpināt augstumu Ietilpināt platumu	Koriģējiet attēlu, lai tas ietilpst apdrukājamā apgabalā. Piezīme. Ja opcijas Automātiskā ietilpināšana iestatījums ir ieslēgts, opcijas Mērogošana iestatījums automātiski ir Vislabākā ietilpināšana.
Orientācija Portrets* Ainava Apvērsts portrets Apvērsta ainava	Norādiet teksta un attēlu orientāciju lapā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Papīrs

Paplāšu konfigurēšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Noklusējuma avots Paplāte [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve Manuāla aplokšņu padeve	Iestatiet visu drukas darbu papīra avotu.
Papīra izmēri/veids Paplāte [x] Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve Manuāla aplokšņu padeve	Norādiet katrā papīra avotā ievietotā papīra izmērus vai veidu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aizvietošanas izmēri Izslēgts Statement/A5 Letter/A4 Visi norādītie*	Iestatiet printeri aizstāt norādītos papīra izmērus, ja nepieciešamo izmēru papīrs nav ievietots nevienā papīra avotā. Piezīmes. - Izvēloties iestatījumu Izslēgts, lietotājam tiek pieprasīts ievietot nepieciešamo izmēru papīru. - Izvēloties iestatījumu Statement/A5, A5 izmēra dokuments tiek drukāts formātā Statement, ja ir ievietots Statement izmēra papīrs, bet Statement izmēra darbi tiek drukāti uz A5 izmēra papīra, ja ir ievietots A5 izmēra papīrs. - Izvēloties iestatījumu Letter/A4, A4 izmēra dokuments tiek drukāts formātā Letter, ja ir ievietots Letter izmēra papīrs, bet Letter izmēra darbi tiek drukāti uz A4 izmēra papīra, ja ir ievietots Letter izmēra papīrs. - Izvēloties iestatījumu Visi norādītie, tiek aizstāts formāts Letter/A4.
Konfigurēt daudzfunkciju padevēju Kasete* Manuāli Pirmais	Norādiet daudzfunkciju padevēja darbību. Piezīmes. - Ja ir atlasīta opcija Kasete, daudzfunkciju padevējs tiek konfigurēts kā automātiskais papīra avots. - Opcija Manuāli iestata, ka daudzfunkciju padevējs tiek izmantots tikai drukas darbiem ar manuālu padevi. - Ja ir atlasīta opcija Pirmais, daudzfunkciju padevējs tiek konfigurēts kā primārais papīra avots.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlne Apdrukājamā materiāla konfigurēšana

Universālā iestatīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Mērvienības Collas Milimetri	Norādiet universālo papīra izmēru mērvienību. Piezīme. Collas ir ASV rūpnīcas noklusējuma iestatījums. Milimetri ir starptautiskais rūpnīcas noklusējuma iestatījums.
Portreta platums 3–14,17 collas (8,50*) 76–360 mm (216*)	Iestatiet universālo papīra izmēru portreta platumu.
Portreta augstums 3–14,17 collas (14*) 76–360 mm (356*)	Iestatiet universālo papīra izmēru portreta augstumu.
Padeves virziens Īsā mala* Garā mala	Iestatiet printeri ņemt papīru īsās vai garās malas virzienā. Piezīme. Iestatījums Garā mala ir redzams tikai tad, ja visgarākā mala ir īsāka nekā atbalstītais maksimālais platums.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Apdrukājamo materiālu veidi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Vienkāršs Kodoskopa plēve Pārstrādāts Etiķetes Augstas kvalitātes Aploksne Veidlapa Iepriekš apdrukāts Krāsains Viegls Smags Pielāgots veids [X]	Norādiet ievietotā papīra tekstūru, svaru un orientāciju.

USB disks

drukāšana no zibatmiņas diska

Izvēlnes vienums	Apraksts
Eksemplāru skaits 1-9999 (1*)	Iestatiet eksemplāru skaitu.
Papīra avots Paplāte [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs Manuāla papīra padeve Manuāla aplokšņu padeve	Iestatiet drukas darbu papīra avotu.
Salikt (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Drukājot vairākus darba eksemplārus, drukas darba lapas varat salikt konkrētā secībā.
Puses 1 puse 2 puses	Norādiet, vai jādrukā uz vienas papīra puses vai abām.
Apvēršanas veids Garā mala* Īsā mala	Nosakiet, kura papīra mala ir saistīta, veicot divpusējo drukāšanu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Lapas vienā pusē Izslēgts* 2 lapas vienā pusē 3 lapas vienā pusē 4 lapas vienā pusē 6 lapas vienā pusē 9 lapas vienā pusē 12 lapas vienā pusē 16 lapas vienā pusē	Drukājiēt vairākus lapas attēlus uz vienas papīra loksnes puses.
Lapas vienā pusē, virziens Horizontāli* Apvērsti horizontāli Apvērsti vertikāli Vertikāli	Norādiet vairāku lapu attēlu novietojumu, ja tiek lietota izvēlne Lapas vienā pusē.
Lapas vienā pusē, orientācija Automātiski* Ainava Portrets	Norādiet vairāku lapu attēlu orientāciju, ja tiek lietota izvēlne Lapas vienā pusē.
Lapas vienā pusē, apmale Nav* Nepārtraukta	Drukājiēt apmali ap katru lapas attēlu, ja tiek lietota izvēlne Lapas vienā pusē.
Atdalošās lapas Izslēgts* Starp eksemplāriem Starp darbiem Starp lapām	Drukājiēt ievietojiet tukšas atdalošās lapas.
Atdalošo lapu avots Paplāte [x] (1*) Daudzfunkciju padevējs	Norādiet atdalošās lapas papīra avotu.
Tukšas lapas Nedrukāt* Drukāt	Drukājiēt darbā tukšas lapas.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Tīkls/porti

Tīklu pārskats

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aktīvs adapteris Automātiski* Standarta tīkls Bezvadu	Norādiet tīkla savienojuma veidu. Piezīme. Izvēlne Bezvadu ir pieejama tikai tajos printeros, kas ir pievienoti bezvadu tīklam.
Tīkla statuss	Skatiet printera tīkla savienojuma statusu.
Rādīt tīkla statusu printerī Izslēgts Ieslēgts*	Skatiet tīkla statusu displejā.
Ātrums, duplexi	Skatiet pašreiz aktīvās tīkla kartes ātrumu.
IPv4	Skatiet IPv4 adresi.
Visas IPv6 adreses	Skatiet visas IPv6 adreses.
Atiestatīt drukas serveri	Atiestatiet visus aktīvos tīkla savienojumus ar printeri. Piezīme. Šis iestatījums noņem visus tīkla konfigurācijas iestatījumus.
Tīkla darba taimauts Izslēgts Ieslēgts* (90 sekundes)	Iestatiet laika periodu, pēc kura printeris atceļ tīkla drukas darbu.
Lapa Reklāmkarogs Izslēgts* Ieslēgts	Izdrukājiet lapu Reklāmkarogs.
Iespējot tīkla savienojumus Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet, lai printeris varētu izveidot savienojumu ar tīklu.
Iespējot LLDP Izslēgts* Ieslēgts	Printerī iespējojiet saites slāņa noteikšanas protokolu (Link Layer Discovery Protocol — LLDP).
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Bezvadu

Piezīme. Šī izvēlne ir pieejama tikai tajos printeros, kas ir pievienoti Wi-Fi tīklam, vai printeros, kuros ir bezvadu tīkla adapteris.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iestatīšana, izmantojot mobilo lietotni	Konfigurējiet bezvadu savienojumu, izmantojot Lexmark Mobile Assistant.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iestatīšana printera panelī Izvēlēties tīklu Pievienot Wi-Fi tīklu Tīkla nosaukums Tīkla režīms (Infrastruktūra*) Bezvadu drošības režīms (Atspējots*)	Konfigurējiet bezvadu savienojumu, izmantojot vadības paneli.
Wi-Fi Protected Setup Sākšanas ar pogu metode Sākšanas ar PIN metode	Izveidojiet Wi-Fi tīklu un iespējojiet tīkla drošību.
Iespējot Wi-Fi Direct Ieslēgts Izslēgts*	Iespējojiet, lai ierīces, kurās ir Wi-Fi Direct, pievienotu printerim.
Saderība 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Norādiet Wi-Fi tīkla standartu.
Bezvadu drošības režīms Atspējots* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Iestatiet drošības režīmu, kāds jāizmanto, kad printeris tiek pievienots Wi-Fi ierīcēm.
IPv4 Iespējot DHCP (Ieslēgts*) Iestatīt statisku IP adresi	Konfigurējiet IPv4 iestatījumus.
IPv6 Iespējot IPv6 (Ieslēgts*) Iespējot DHCPv6 (Izslēgts*) Bezpavalstnieciskas adreses automātiska konfigurēšana (Ieslēgts*) DNS servera adrese Manuāli piešķirta IPv6 adrese Manuāli piešķirts IPv6 maršrutētājs Adreses prefikss (64*) Visas IPv6 adreses Visu IPv6 maršrutētāju adreses	Konfigurējiet IPv6 iestatījumus.
Tīkla adrese	Norādiet tīkla adresi.
PCL SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja šis iestatījums ir atspējots, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.

Izvēlnes vienums	Apraksts
PS SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PostScript emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja šis iestatījums ir atspējots, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē iestatīšana.
Darbu ievietošana buferī Izslēgts* Ieslēgts	Pirms drukāšanas īslaicīgi saglabājiēt drukas darbus cietajā diskā. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Mac binārais PS Automātiski* Izslēgts Ieslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Iestatījums Ieslēgts liek apstrādāt neapstrādātus binārus PostScript drukas darbus. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.

Ethernet

Izvēlnes vienums	Apraksts
Tīkla ātrums	Skatiet aktīvā tīkla adaptera ātrumu.
IPv4 Iespējot DHCP Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet dinamiskā resursdatora konfigurēšanas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Piezīme. DHCP ir standarta protokols, kas ļauj serverim dinamiski izdalīt klientiem IP adreses un konfigurēšanas informāciju.
IPv4 Iestatīt statisku IP adresi IP adrese Tīkla maska Vārteja	Iestatiet printera statisko IP adresi.
IPv6 Iespējot IPv6 Izslēgts Ieslēgts*	Printerī iespējojiet IPv6.
IPv6 Iespējot DHCPv6 Izslēgts* Ieslēgts	Printerī iespējojiet DHCPv6.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
IPv6 Bezpavalstnieciskas adreses automātiska konfigurēšana Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet, lai tīkla adapteris akceptētu automātiskas IPv6 adrešu konfigurāciju ievadnes, ko nodrošina maršrutētājs.
IPv6 DNS servera adrese	Norādiet DNS servera adresi.
IPv6 Manuāli piešķirta IPv6 adrese	Piešķiriet IPv6 adresi.
IPv6 Manuāli piešķirts IPv6 maršrutētājs	Piešķiriet IPv6 adresi.
IPv6 Adreses prefikss 0–128 (64*)	Norādiet adreses prefiksu.
IPv6 Visas IPv6 adreses	Skatiet visas IPv6 adreses.
IPv6 Visu IPv6 maršrutētāju adreses	Skatiet visas IPv6 maršrutētāja adreses.
Tīkla adrese UAA LAA	Skatiet printera vides piekļuves kontroles (Media Access Control — MAC) adreses: vietēji administrētu adresi (Locally Administered Address — LAA) un universāli administrētu adresi (Universally Administered Address — UAA). Piezīme. Printera LAA varat mainīt manuāli.
PCL SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PCL SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
PS SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri automātiski pārslēgt PS emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja iestatījums PS SmartSwitch ir izslēgts, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
Darbu ievietošana buferī Izslēgts Ieslēgts*	Pirms drukāšanas īslaicīgi saglabāji darbus printera cietajā diskā. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Mac binārais PS Automātiski* Ieslēgts Izslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Iestatījums Ieslēgts liek apstrādāt neapstrādātus binārus PostScript drukas darbus. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Energoefektīvs Ethernet Izslēgts Ieslēgts*	Samaziniet enerģijas patēriņu, kad printeris nesaņem datus no Ethernet tīkla.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

TCP/IP

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iestatīt resursdatora nosaukumu	Iestatiet pašreizējo TCP/IP resursdatora nosaukumu.
Domēna nosaukums	Iestatiet domēna nosaukumu.
Atļaut DHCP/BOOTP atjaunināt NTP serveri Ieslēgts* Izslēgts	Atļaujiet DHCP un BOOTP klientiem atjaunināt printera NTP iestatījumus.
Nulles konfigurācijas nosaukums	Norādiet nulles konfigurācijas tīkla pakalpojuma nosaukumu.
Iespējot automātisku IP Ieslēgts* Izslēgts	Automātiski piešķiriet IP adresi.
DNS servera adrese	Norādiet pašreizējo domēna nosaukumu sistēmas (DNS) servera adresi.
Rezerves DNS servera adrese	Norādiet rezerves DNS servera adreses.
Rezerves DNS servera 2. adrese	
Rezerves DNS servera 3. adrese	
Domēna meklēšanas secība	Norādiet domēnu nosaukumu sarakstu, kurā meklēt printeri un tā resursus, kas atrodas dažādos domēnos tīklā.
Iespējot DDNS Izslēgts* Ieslēgts	Atjauniniet dinamiskās DNS iestatījumus.
DDNS TTL 300-31 536 000 sekundes (3600*)	Norādiet pašreizējos DDNS iestatījumus.
Noklusējuma TTL 5-254 sekundes (254*)	
DDNS atsvaidzināšanas laiks 300-31 536 000 sekundes (6 048 00*)	
Iespējot mDNS Ieslēgts* Izslēgts	Atjauniniet multirades DNS iestatījumus.
WINS servera adrese	Norādiet Windows interneta nosaukumdošanas pakalpojuma (WINS) servera adresi.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot BOOTP Izslēgts* Ieslēgts	Atļaujiet BOOTP piešķirt printerim IP adresi.
Ierobežoto serveru saraksts	Norādiet TCP savienojumu IP adresi. Piezīmes. - Lai atdalītu IP adreses, izmantojiet komatu. - Varat pievienot līdz 50 IP adresēm.
Ierobežoto serveru saraksta opcijas Bloķēt visus portus* Bloķēt tikai drukāšanu Bloķēt tikai drukāšanu un HTTP	Norādiet, kā sarakstā iekļautās IP adreses var piekļūt drukāšanas funkcijai.
MTU 256-1500 (1500*)	Norādiet maksimālās pārraides vienības (MTU) parametru TCP savienojumiem.
Neapstrādātas drukas ports 1–65 535 (9100*)	Norādiet neapstrādātas drukas porta skaitli tīklā pievienotajiem printeriem.
Izejošās plūsmas maksimālais ātrums Atspējots* Iespējots 100-1 000 000 (100 000*)	Iespējojiet printera maksimālās pārraides līmeni.
Iespējot TLSv1.0 Ieslēgts* Izslēgts	Iespējojiet TLSv1.0 protokolu.
Iespējot TLSv1.1 Ieslēgts* Izslēgts	Iespējojiet TLSv1.1 protokolu.
SSL šifrēšanas saraksts	Norādiet šifrēšanas algoritmus, kas ir jāizmanto SSL vai TLS savienojumiem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

SNMP

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
SNMP versija 1 un 2c Iespējots Izslēgts Ieslēgts* Atļaut SNMP kopu Izslēgts Ieslēgts* Iespējot PPM MIB Izslēgts Ieslēgts* SNMP kopiena	Konfigurējiet vienkāršā tīkla pārvaldības protokola (Simple Network Management Protocol — SNMP) versijas 1 un 2c, lai instalētu printera draiverus un lietojumprogrammas.
SNMP versija 3 Iespējots Izslēgts Ieslēgts* Konteksta nosaukums Iestatīt lasīšanas/rakstīšanas akreditācijas datus Lietotājmārks Autentificēšanas parole Konfidencialitātes parole Iestatīt tikai lasīšanas akreditācijas datus Lietotājmārks Autentificēšanas parole Konfidencialitātes parole Autentifikācijas jaucējkode MD5 SHA1* Minimālais autentifikācijas līmenis Bez autentificēšanas, bez konfidencialitātes Autentificēšana, bez konfidencialitātes Autentificēšana, konfidencialitāte* Konfidencialitātes algoritms DES AES-128*	Konfigurējiet SNMP versiju 3, lai uzstādītu un atjauninātu printera drošību.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

IPSec

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot IPSec Izslēgts* Ieslēgts	Iespējot protokolus IPSec (Internet Protocol Security — IPSec).
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pamata konfigurācija Noklusējums* Saderība Drošs	Iestatiet IPSec pamata konfigurāciju. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Iespējot IPSec iestatījums ir Ieslēgts.
DH (Diffie-Hellman) grupas priekšlikums modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Iestatiet IPSec pamata konfigurāciju. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Saderība.
Ieteiktā šifrēšanas metode 3DES AES*	Iestatiet šifrēšanas metodi. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Saderība.
Ieteiktā autentificēšanas metode SHA1 SHA256* SHA512	Iestatiet autentificēšanas metodi. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Saderība.
IKE SA darbības laiks (stundas) 1 2 4 8 24*	Norādiet IKE SA derīguma periodu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Drošs.
IPSec SA darbības laiks (stundas) 1 2 4 8* 24	Norādiet IPSec SA derīguma periodu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Pamata konfigurācija iestatījums ir Drošs.
IPSec ierīces sertifikāts	Norādiet IPSec sertifikātu. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas Iespējot IPSec iestatījums ir Ieslēgts.
Autentificēti savienojumi, izmantojot iepriekš zināmu atslēgu Resursdators [x]	Konfigurējiet autentificētus printera savienojumus. Piezīme. Šie izvēlnes vienumi ir redzami tikai tad, ja opcijas Iespējot IPSec iestatījums ir Ieslēgts.
Sertificēt autentificētus savienojumus Resursdators [x] Adrese[/apakštīkls]	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

802.1x

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aktīvs Izslēgts* Ieslēgts	Ļaujiet printerim pievienoties tīkliem, kuros jāveic autentifikācija, lai varētu piekļūt.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

LPD konfigurēšana

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.

Izvēlnes vienums	Apraksts
LPD taimauts 0–65535 sekundes (90*)	Iestatiet taimautu, lai Line Printer Daemon (LPD) serveris pārtrauktu nebeidzami gaidīt uzkārušos vai nederīgus drukas darbus.
LPD reklāmkaroga lapa Izslēgts* Ieslēgts	Drukājiēt reklāmkaroga lapu visos LPD drukas darbos. Piezīme. Reklāmkaroga lapa ir drukas darba pirmā lapa, kas tiek izmantota, lai atdalītu drukas darbus un identificētu drukas darba pieprasītāju.
LPD noslēguma lapa Izslēgts* Ieslēgts	Drukājiēt noslēguma lapu visos LPD drukas darbos. Piezīme. Noslēguma lapa ir drukas darba pēdējā lapa.
LPD rakstatgriezies pārslēgšana Izslēgts* Ieslēgts	Iespējojiēt rakstatgriezies pārslēgšanu. Piezīme. Rakstatgrieze ir mehānisms, kas printerim dod komandu pārvietot kursoru tās pašas rindiņas sākuma pozīcijā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

HTTP/FTP iestatījumi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot HTTP serveri Izslēgts Ieslēgts*	Piekļūstiet serverim Embedded Web Server, lai pārraudzītu un pārvaldītu printeri.
Iespējot HTTPS Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiēt protokolu Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), lai šifrētu tos datus, kas tiek pārraidīti uz drukas serveri un no tā.
Piespiedu HTTPS savienojumi Ieslēgts Izslēgts*	Iestatiet, lai printeris noteikti izmantotu HTTPS savienojumus.
Iespējot FTP/TFTP Izslēgts Ieslēgts*	Sūtiet failus, izmantojot FTP/TFTP.
Vietējie domēni	Norādiēt domēnu nosaukumus HTTP un FTP serveriem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
HTTP starpniekservera IP adrese	Konfigurējiet HTTP un FTP servera iestatījumus.
FTP starpniekservera IP adrese	
HTTP noklusējuma IP ports	
HTTPS ierīces sertifikāts	
FTP noklusējuma IP ports	
HTTP/FTP pieprasījumu taimauts 1-299 (30*)	Norādiet, pēc cik ilga laika tiek pārtraukts servera savienojums.
HTTP/FTP pieprasījumu atkārtojumi 1-299 (3*)	Iestatiet, cik reižu tiek atkārtoti mēģināts izveidot HTTP/FTP servera savienojumu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

USB

Izvēlnes vienums	Apraksts
PCL SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri pārslēgt PCL emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam, kas ir saņemts, izmantojot USB portu, neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja šis iestatījums ir atspējots, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
PS SmartSwitch Izslēgts Ieslēgts*	Iestatiet printeri pārslēgt PostScript emulāciju, ja tas ir nepieciešams drukas darbam, kas ir saņemts, izmantojot USB portu, neatkarīgi no printera noklusējuma valodas. Piezīme. Ja šis iestatījums ir atspējots, printeris nepārbauda ienākošos datus un izmanto noklusējuma printera valodu, kas norādīta izvēlnē Iestatīšana.
Darbu ievietošana buferī Izslēgts* Ieslēgts	Pirms drukāšanas īslaicīgi saglabājiet darbus cietajā diskā. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts cietais disks.
Mac binārais PS Automātiski* Ieslēgts Izslēgts	Iestatiet printeri apstrādāt Macintosh bināros PostScript drukas darbus. Piezīmes. - Izvēloties iestatījumu Automātiski, drukas darbi no datoriem tiek apstrādāti, izmantojot Windows vai Macintosh operētājsistēmas. - Iestatījums Izslēgts liek filtrēt PostScript drukas darbus, izmantojot standarta protokolu.
Iespējot USB portu Izslēgts Ieslēgts*	Iespējojiet priekšējo USB diska portu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Ārējas piekļuves tīklam ierobežošana

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Ārējas piekļuves tīklam ierobežošana Izslēgts* Ieslēgts	Ierobežojiet piekļuvi tīkla vietnēm.
Ārējā tīkla adrese	Norādiet tīkla adreses, kurām ir ierobežota piekļuve.
E-pasta adrese paziņojumiem	Norādiet e-pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumus par reģistrētajiem notikumiem.
Ping biežums 1–300 (10*)	Norādiet tīkla vaicājumu intervālu sekundēs.
Tēma	Norādiet paziņojuma e-pasta tēmu un ziņojumu.
Ziņojums	
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Wi-Fi Direct

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, kad tiešais Wi-Fi tīkls ir aktīvais tīkls.

Izvēlnes vienums	Apraksts
SSID	Norādiet Wi-Fi tīkla pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID).
Ieteicamā kanāla numurs Automātiski, 1–11 (6*)	Rādiet PSK tīkla iestatīšanas lapā.
Iestatīt PSK	Iestatiet iepriekš koplietotu atslēgu (preshared key — PSK), lai autentificētu un pārbaudītu lietotājus Wi-Fi savienojumā.
Rādīt PSK iestatīšanas lapā Izslēgts Ieslēgts*	Rādiet PSK tīkla iestatīšanas lapā.
Grupas īpašnieka IP adrese	Norādiet grupas īpašnieka IP adresi.
Automātiski akceptēt sākšanas ar pogu pieprasījumus Izslēgts* Ieslēgts	Automātiski akceptējiet pieprasījumus izveidot savienojumu ar tīklu. Piezīme. Automātiska klientu akceptēšana nav droša.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Drošība

Pieteikšanās veidi

atļauju pārvaldīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Piekļuve funkcijām Modificēt adresu grāmatu Pārvaldīt īsceļus Izveidot profilus Pārvaldīt grāmatzīmes drukāšana no zibatmiņas diska Piekļuve aizturētiem darbiem Lietošanas profili Atcelt darbus ierīcē Valodas maiņa Interneta drukas protokols (Internet Printing Protocol — IPP) Melnbalta druka Tīkla mape — skenēšana	Kontrolējiet piekļuvi printera funkcijām.
Administratīvās izvēlnes Izvēlne Drošība Izvēlne Tīkls/porti Izvēlne Papīrs Izvēlne Atskaite Funkciju konfigurēšanas izvēlnes Izvēlne Izejmateriāli Izvēlne Ierīces karte Izvēlne Servisa inženieris Izvēlne Ierīce	Kontrolējiet piekļuvi printera izvēlņu iestatījumiem.
Ierīču pārvaldība Attāla pārvaldība Programmaparatūras atjaunināšana Lietotņu konfigurēšana Embedded Web Server piekļuve Importēt/eksportēt visus iestatījumus Dzēšana, pārtraucot lietošanu	Kontrolējiet piekļuvi printera pārvaldības iespējām.
Lietotnes Jaunas lietotnes Slaidrāde Mainīt fona tapeti Ekrānsaudzētājs Ekonomiskie iestatījumi	Kontrolējiet piekļuvi printera lietojumprogrammām.

Vietējie konti

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Grupu/atļauju pārvaldīšana	Parādiet sarakstu ar visām printerī saglabātajām grupām.
Pievienot lietotāju Lietotājvārds/parole Lietotājvārds Parole PIN	Izveidojiet vietējos kontus un norādiet to piekļuvi printera funkcijām, administratīvajām izvēlnēm, printera pārvaldības opcijām un lietojumprogrammām.

Noklusējuma pieteikšanās metodes

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja izvēlnē Vietējie konti tiek konfigurēti iestatījumi.

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Vadības panelis Lietotājvārds/parole Lietotājvārds Parole PIN HELIOS LDAP Kerberos	Norādiet noklusējuma pieteikšanās metodi, lai piekļūtu vadības panelim.
Pārlūks Lietotājvārds/parole Lietotājvārds Parole PIN HELIOS LDAP Kerberos	Norādiet noklusējuma pieteikšanās metodi, lai piekļūtu pārlūkam.

USB ierīču grafika izveide

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Grafiki Pievienot jaunu grafiku	Ieplānojiet piekļuvi priekšējam USB portam.

Drošības audita žurnāls

Izvēlnes viensoms	Apraksts
Iespējot auditu Izslēgts* Ieslēgts	Reģistrējiet notikumus drošā audita žurnālā un attālajā Syslog.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Iespējot attālo Syslog Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet audita žurnālus uz attālu serveri.
Attālais Syslog serveris	Norādiet attālo Syslog serveri.
Attālais Syslog ports 1–65535 (514*)	Norādiet attālo Syslog portu.
Attālā Syslog metode Normāls UDP* Stunnel	Norādiet Syslog metodi, lai pārraidītu reģistrētos notikumus uz attālu serveri.
Attālā Syslog funkcija 0 — Kernel ziņojumi 1 — lietotāja līmeņa ziņojumi 2 — pasta sistēma 3 — sistēmas dēmoni 4 — drošības/autorizācijas ziņojumi* 5 — Syslog iekšēji ģenerētie ziņojumi 6 — rindprintera apakšsistēma 7 — tīkla jaunumu apakšsistēma 8 — UUCP apakšsistēma 9 — pulksteņa dēmons 10 — drošības/autorizācijas ziņojumi 11 — FTP dēmons 12 — NTP apakšsistēma 13 — žurnāla audits 14 — žurnāla brīdinājums 15 — pulksteņa dēmons 16 — vietējai izmantošanai 0 (local0) 17 — vietējai izmantošanai 1 (local1) 18 — vietējai izmantošanai 2 (local2) 19 — vietējai izmantošanai 3 (local3) 20 — vietējai izmantošanai 4 (local4) 21 — vietējai izmantošanai 5 (local5) 22 — vietējai izmantošanai 6 (local6) 23 — vietējai izmantošanai 7 (local7)	Norādiet funkcijas kodu, kuru printeris izmanto, sūtot reģistrētos notikumus uz attālu serveri.
Reģistrējamo notikumu nozīmīgums 0 — ārkārtas situācija 1 — trauksme 2 — kritisks notikums 3 — kļūda 4 — brīdinājums* 5 — paziņojums 6 — informatīvs paziņojums 7 — atklūdošana	Norādiet reģistrējamo ziņojumu un notikumu iedalījumu pēc prioritātes līmeņa.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Attāļajā Syslog neregistrētie notikumi Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet visus notikumus uz attālo serveri neatkarīgi no to nozīmīguma.
Administratora e-pasta adrese	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumus par reģistrētajiem notikumiem.
Sūtīt pa e-pastu brīdinājumu par izdzēstu žurnālu Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumu par žurnāla ieraksta dzēšanu.
Sūtīt pa e-pastu brīdinājumu par žurnāla aplaušanu Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumu, ja žurnāls ir pilns un tiek sākta vecāko ierakstu pārrakstīšana.
Visu darbību reģistrēšana Aplauzt vecākos ierakstus* Nosūtīt žurnālu pa e-pastu, pēc tam izdzēst visus ierakstus	Atrisiniet žurnāla glabāšanas problēmas, kad žurnāls ir aizpildījis visu tam paredzēto vietu atmiņā.
Sūtīt pa e-pastu brīdinājumu par % aizpildījumu Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumu, kad žurnāls ir aizpildījis tam paredzēto vietu atmiņā.
% aizpildījuma brīdinājuma līmenis 1–99 (90*)	
Sūtīt pa e-pastu brīdinājumu par eksportētu žurnālu Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumu par žurnāla eksportēšanu.
Sūtīt pa e-pastu brīdinājumu par žurnāla iestatījumu maiņu Izslēgts* Ieslēgts	Sūtiet administratoram e-pasta paziņojumu, ja ir iestatīta opcija iespējot auditu.
Žurnāla rindiņu beigas LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Norādiet, kā žurnālfailā tiek pabeigta katra rindiņa.
Digitāli parakstīt eksportētos žurnālus Izslēgts* Ieslēgts	Pievienojiet digitālu parakstu katram eksportētajam žurnālfailam.
Dzēst žurnālu	Izdzēsiet visus audita žurnālus.
Eksportēt žurnālu Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksportējiet drošības žurnālu zibatmiņas diskā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Pieteikšanās ierobežojumi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Pieteikšanās kļūmes 1–10 (3*)	Norādiet nesekmīgu pieteikšanās mēģinājumu skaitu, pirms lietotājs tiek bloķēts.
Kļūmju laika periods 1–60 minūtes (5*)	Norādiet laika periodu starp nesekmīgiem pieteikšanās mēģinājumiem, pirms lietotājs tiek bloķēts.
Slēguma laiks 1–60 minūtes (5*)	Norādiet bloķēšanas ilgumu.
Timekļa pieteikšanās taimauts 1–120 minūtes (10*)	Norādiet attālās pieteikšanās aizturi, pirms notiek automātiska lietotāja atteikšanās.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Konfidencialas drukāšana iestatīšana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Maksimālais nederīga PIN skaits 2–10	Norādiet, cik reižu var ievadīt nederīgu PIN. Piezīmes. - Ja ievadāt nulli, šis iestatījums tiek izslēgts. - Kad tiek sasniegts šis ierobežojums, konkrētajam lietotājavārdam un PIN atbilstošie drukas darbi tiek izdzēsti.
Konfidencialu darbu derīguma termiņš Izslēgts* 1 stunda 4 stundas 24 stundas 1 nedēļa	Iestatiet konfidencialu drukas darbu derīguma termiņu. Piezīmes. - Ja šis iestatījums tiek mainīts brīdī, kad printera atmiņā vai cietajā diskā ir konfidenciali drukas darbi, jaunā derīguma termiņa noklusējuma vērtība neattiecas uz šiem drukas darbiem. - Ja printeris tiek izslēgts, tiek izdzēsti visi printera atmiņā esošie konfidencialie darbi.
Atkārtotu darbu derīguma termiņš Izslēgts* 1 stunda 4 stundas 24 stundas 1 nedēļa	Iestatiet derīguma termiņu drukas darbam, kuru vēlaties atkārtot.
Pārbaudāmu darbu derīguma termiņš Izslēgts* 1 stunda 4 stundas 24 stundas 1 nedēļa	Iestatiet derīguma termiņu, kura laikā printeris izdrukā kopiju, lai lietotājs var pārbaudīt tās kvalitāti pirms visu kopiju drukāšanas.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Izvēlnes vienums	Apraksts
Rezervētu darbu derīguma termiņš Izslēgts* 1 stunda 4 stundas 24 stundas 1 nedēļa	Iestatiet derīguma termiņu, cik ilgi printeris glabā drukas darbus, kuri jādrukā vēlāk.
Pieprasīt visu darbu aizturēšanu Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet printeri aizturēt visus drukas darbus.
Paturēt dublētus dokumentus Izslēgts* Ieslēgts	Iestatiet, lai printeris drukātu citus dokumentus ar tādu pašu faila nosaukumu, nepārrakstot nevienu drukas darbiem.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Diska šifrēšana

Piezīme. Šī izvēlne ir redzama tikai tad, ja ir uzstādīts printera cietais disks.

Izvēlnes vienums	Apraksts
Statuss Iespējots Atspējots	Iespējojiet diska šifrēšanu.
Sākt šifrēšanu	

Dzēst pagaidu datu failus

Izvēlnes vienums	Apraksts
Saglabāts iebūvētajā atmiņā Izslēgts* Ieslēgts	Dzēsiet failus, kas ir saglabāti printera atmiņā.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Risinājumu LDAP iestatījumi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Sekot LDAP attiecinājumiem Izslēgts* Ieslēgts	Dažādos domēna serveros meklējiet tāda lietotāja kontu, kurš ir pieteicies.
LDAP sertifikāta pārbaude Jā Nē*	Iespējojiet LDAP sertifikātu verifikāciju.

Mobilo pakalpojumu pārvaldība

Izvēlnes vienums	Darbība
AirPrint Drukāt Skenēt Fakss	Iespējojiet funkcijas programmatūrā AirPrint.

Dažādi

Izvēlnes vienums	Apraksts
Aizsargātas funkcijas Rādīt* Slēpt	Parādiet visas funkcijas, kuras aizsargā funkciju piekļuves vadība (Function Access Control — FAC), neatkarīgi no lietotājam piešķirtās drošības atļaujas. Piezīme. Izvēloties Slēpt, tiek rādītas tikai tās ar FAC aizsargātās funkcijas, kurām lietotājs var piekļūt.
Drukāšanas atļauja Izslēgts* Ieslēgts	Ļaujiet lietotājam pirms drukāšanas pieteikties.
Noklusējuma drukāšanas atļaujas pieteikumvārds Lietotājvārds/parole* Lietotājvārds	Iestatiet Drukāšanas atļaujas noklusējuma pieteikumvārdu.
Drošības atiestatīšanas tiltslēgs Iespējot piekļuvi "Viesis"* Bez ietekmes	Norādiet, kāda lietotājam ir piekļuve printerim. Piezīmes. - Tiltslēgs atrodas blakus bloķēšanas ikonai uz kontrollera plates. - Iespējot piekļuvi "Viesis" ļauj ikvienam lietotājam piekļūt visiem printera iestatījumiem. - Bez ietekmes var liegt piekļuvi printerim, ja nav pieejama nepieciešamā drošības informācija.
Minimālais PIN garums 0-32	Norādiet paroles garumu.
Piezīme. Zvaigznīte (*) blakus vērtībai norāda rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.	

Atskaites

Izvēlņu iestatījumu lapa

Izvēlnes vienums	Apraksts
Izvēlņu iestatījumu lapa	Izdrukājiat atskaiti ar printera izvēlņēm.

Ierīce

Izvēlnes vienums	Apraksts
Ierīces informācija	Izdrukājiat atskaiti ar informāciju par printeri.
Ierīces statistikas dati	Izdrukājiat atskaiti par printera lietojumu un izejmateriālu statusu.
Profilu saraksts	Izdrukājiat sarakstu ar printerī saglabātajiem profiliem.
Atskaite par pamatlīdzekli	Izdrukājiat atskaiti ar informāciju par printera sērijas numuru un modeļa nosaukumu.

Drukāt

Izvēlnes vienums	Apraksts
Fontu drukāšana PCL fonti PS Fonti	Izdrukājiat paraugus un informāciju par fontiem, kas ir pieejami katrā printera valodā.
Demonstrācijas lapas drukāšana Demonstrācijas lapa	Izdrukājiat lapu, kurā redzamas printera funkcijas un atbalstītie risinājumi.
Direktoriju drukāšana	Izdrukājiat resursus, kas ir saglabāti zibatmiņas diskā vai printera cietajā diskā. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja ir uzstādīts zibatmiņas disks vai printera cietais disks.

Tīkls

Izvēlnes vienums	Apraksts
Tīkla iestatīšanas lapa	Izdrukājiat lapu, kurā ir redzams konfigurētais tīkls un printera bezvadu iestatījumi. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai tīkla printeros vai printeros, kas ir pievienoti drukas serveriem.
Wi-Fi Direct pieslēgušies klienti	Izdrukājiat lapu, kurā ir to ierīču saraksts, kas ir pieslēgtas printerim, izmantojot Wi-Fi Direct. Piezīme. Šis izvēlnes vienums ir redzams tikai tad, ja opcijas iespējot Wi-Fi Direct iestatījums ir leslēgts.

Palīdzība

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukāt visus ceļvežus	Tiek izdrukāti visi ceļveži
Savienojumu ceļvedis	Sniedz informāciju par printera pievienošanu lokāli (USB) vai tīklam
Informācijas ceļvedis	Sniedz informāciju par printeri
Apdrukājamo materiālu ceļvedis	Sniedz informāciju par papīra un speciālā apdrukājamā materiāla ievietošanu
Mono kvalitātes ceļvedis	Sniedz informāciju, kā darboties ar mono drukas kvalitātes iestatījumiem
Pārvietošanas ceļvedis	Sniedz informāciju par printera pārvietošanu, novietošanu vai piegādi
Drukas kvalitātes ceļvedis	Sniedz informāciju par drukas kvalitātes problēmu risināšanu
Izejmateriālu ceļvedis	Sniedz informāciju par izejmateriālu pasūtīšanu

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Izvēlnes vienums	Apraksts
Drukas kvalitātes testa lapas	Izdrukājiet parauga lapas, lai atrastu un labotu drukas kvalitātes defektus.


Izvēlņu iestatījumu lapas drukāšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Atskaites > Izvēlņu iestatījumu lapa**.

Printera drošība

Drošības slota atrašana

Printeris ir aprīkots ar drošības slēdža funkciju. Lai garantētu printera drošu atrašanos savā vietā, piestipriniet ar vairākumu klēpj datoru saderīgu drošības slēdzi, kā parādīts.

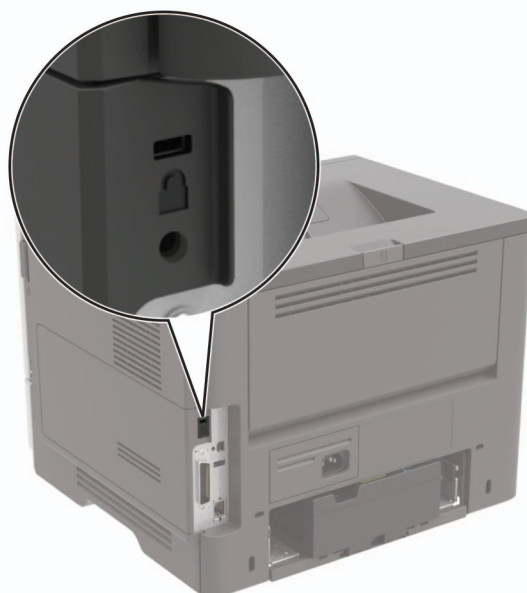

Printera atmiņas dzēšana

Lai printerī izdzēstu energoatkarīgu atmiņu vai buferī esošos datus, izslēdziet printeri.

Lai izdzēstu energoneatkarīgu atmiņu, atsevišķus iestatījumus, ierīces un tīkla iestatījumus, drošības iestatījumus un iegultos risinājumus, rīkojieties šādi:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Dzēšana, pārtraucot lietošanu**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Sanitizēt visu informāciju energoneatkarīgajā atmiņā** un pēc tam pieskarieties pie **DZĒST**.
- 3 Atlasiet **Sākt sākotnējās iestatīšanas vedni** vai **Printerim jāatrodas bezsaistē** un pēc tam pieskarieties pie **Tālāk**.
- 4 Sāciet darbību.

Printera cietā diska atmiņas dzēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Dzēšana, pārtraucot lietošanu**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Sanitizēt visu informāciju cietajā diskā** un pēc tam pieskarieties pie **DZĒST**.

3 Atlasiet datu dzēšanas metodi.

4 Sāciet darbību.

Piezīme. Šis process var ilgt no dažām minūtēm līdz vairāk nekā stundai, šajā laikā printeris nevar veikt citus uzdevumus.

Printera cietā diska šifrēšana

Veicot šo procesu, tiek izdzēsts viss cietā diska saturs. Ja nepieciešams, pirms šifrēšanas sākšanas izveidojiet printerī esošo svarīgo datu rezerves kopijas.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Drošība > Diska šifrēšana > Sākt šifrēšanu**.

2 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Piezīmes.

- Lai izvairītos no datu zuduma, neizslēdziet printeri šifrēšanas laikā.
- Šis process var ilgt no dažām minūtēm līdz vairāk nekā stundai, šajā laikā printeris nevar veikt citus uzdevumus.
- Pēc šifrēšanas printeris tiek automātiski restartēts.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Atjaunot rūpnīcas noklusējumus**.

2 Pieskarieties pie **Atjaunot iestatījumus** > atlasiet tos iestatījumus, ko vēlaties atjaunot, > **ATJAUNOT**.

3 Sāciet darbību.

Paziņojums par energoatkarību

Atmiņas veids	Apraksts
Energoatkarīga atmiņa	Printerī tiek lietota standarta brīvpiekļuves atmiņa (RAM), lai vienkāršu drukas un kopēšanas darbu laikā buferī īslaicīgi ievietotu lietotāja datus.
Energoneatkarīga atmiņa	Printerī var izmanto divu veidu energoneatkarīgu atmiņu: EEPROM un NAND (zibatmiņa). Abu veidu atmiņa tiek izmantota, lai glabātu operētājsistēmu, printera iestatījumus, tīkla informāciju, skenera un grāmatzīmju iestatījumus, kā arī iegultos risinājumus.
Cietā diska atmiņa	Dažos printeros var būt uzstādīts cietais disks. Printera cietais disks ir paredzēts no printera atkarīgām funkcijām. Cietais disks ļauj printerim saglabāt buferī ievietotos lietotāja datus no sarežģītiem drukas darbiem, kā arī veidlapu datus un fontu datus.

Izdzēsiet visu uzstādīto printera atmiņas ierīču saturu šādos gadījumos:

- Printeris netiek izmantots.
- Printera cietais disks ir nomainīts.
- Printeris ir pārvietots uz citu nodaļu vai atrašanās vietu.
- Printera apkopi veic jūsu uzņēmumam nepiederoša persona.

- Printeris apkopes nolūkos ir pārvietots ārpus jūsu uzņēmuma telpām.
- Printeris ir pārdots citai organizācijai.

Atbrīvošanās no printera cietā diska

- **Demagnetizēšana** — cietais disks tiek pakļauts magnētiskā lauka iedarbībai, izdzēšot saglabātos datus
- **Salaušana** — cietais disks tiek fiziski bojāts, salaužot komponentus un padarot to nelasāmu
- **Sasmalcināšana** — cietais disks tiek sasmalcināts sīkos metāla gabaliņos

Piezīme. Lai garantētu visu datu pilnīgu izdzēšanu, fiziski iznīciniet visus cietos diskus, kuros tika glabāti dati.

Printera uzturēšana

Brīdinājums — iespējams bojājums: Ja netiek uzturēta optimāla printera veiktspēja vai mainītas detaļas un izejmateriāli, var tikt bojāts printeris.

E-pasta brīdinājumu iestatīšana

Konfigurējiet printeri sūtīt e-pasta brīdinājumus, ja izejmateriālu uzpildes līmenis kļūst zems, ir jāmaina vai jāpapildina papīrs vai ir iestrēdzis papīrs.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi > > Ierīce > Paziņojumi > > E-pasta brīdinājumu iestatīšana** un pēc tam konfigurējiet iestatījumus.

Piezīme. Papildinformāciju par SMTP iestatījumiem vaicājiēt savam e-pasta pakalpojuma sniedzējam.

- 3 Noklikšķiniet uz **E-pasta sarakstu un brīdinājumu iestatīšana** un pēc tam konfigurējiet iestatījumus.
- 4 Piemērojiet izmaiņas.

Austiņu noklusējuma skaļuma korigēšana

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:
Iestatījumi > Ierīce > Pieejamība

- 2 Korigējiet austiņu skaļumu.

Piezīme. Skaļums tiek atiestatīts uz noklusējuma vērtību, kad lietotājs pēc sesijas atsakās vai printeris atsāk darbību pēc miega vai hibernēšanas režīma.

Tīklošana

Printera pievienošana Wi-Fi tīklam

Nodrošiniet, lai opcijas Aktīvs adapteris iestatījums ir Automātiski. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Tīklu pārskats > Aktīvs adapteris**.

Ja lietojat vadības paneli

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Iestatīšana printera panelī > Izvēlēties tīklu**.
- 2 Atlasiet Wi-Fi tīklu un pēc tam ierakstiet tīkla paroli.

Piezīme. Printera modeļos, kuri ir gatavi darbam Wi-Fi tīklā, sākotnējās iestatīšanas laikā tiek parādīta uzvedne par Wi-Fi tīkla iestatīšanu.

Lexmark Mobile Assistant lietošana

- 1 Atkarībā no savas mobilās ierīces lejupielādējiet Lexmark Mobile Assistant lietojumprogrammu no Google Play veikala vai App Store tiešsaistes veikala.
- 2 Printera sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Iestatīšana, izmantojot mobilo lietotni > Printera ID**.
- 3 Savā mobilajā ierīcē palaidiet lietojumprogrammu un pēc tam apstipriniet, ka piekrītat lietošanas noteikumiem.

Piezīme. Ja nepieciešams, piešķiriet atļaujas.

- 4 Pieskarieties pie **Pievienot printerim > Atvērt Wi-Fi iestatījumus**.
- 5 Pievienojiet savu mobilo ierīci printera bezvadu tīklam.
- 6 Atgriezieties lietojumprogrammā un pēc tam pieskarieties pie **Iestatīt Wi-Fi savienojumu**.
- 7 Atlasiet Wi-Fi tīklu un pēc tam ierakstiet tīkla paroli.
- 8 Pieskarieties pie **Gatavs**.

Printera pievienošana bezvadu tīklam, izmantojot Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pirms darba sākšanas izpildiet tālāk norādītos nosacījumus.

- Piekļuves punkts (bezvadu maršrutētājs) ir WPS sertificēts vai saderīgs ar WPS. Papildinformāciju skatiet kopā ar piekļuves punktu piegādātajā dokumentācijā.
- Printerī ir uzstādīts bezvadu tīkla adapteris. Papildinformāciju skatiet kopā ar adapteri piegādātajos norādījumos.
- Aktīvā adaptera iestatījums ir Automātiski. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Tīklu pārskats > Aktīvs adapteris**.

Metodes ar pogu lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Wi-Fi Protected Setup > Sākšanas ar pogu metode**.
- 2 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Personas identifikācijas numura (Personal Identification Number — PIN) metodes lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Wi-Fi Protected Setup > Sākšanas ar PIN metode**.
- 2 Nokopējiet astoņu ciparu WPS PIN.
- 3 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet piekļuves punkta IP adresi.

Piezīmes.

- IP adresi skatiet kopā ar piekļuves punktu piegādātajā dokumentācijā.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 4 Piekļūstiet WPS iestatījumiem. Papildinformāciju skatiet kopā ar piekļuves punktu piegādātajā dokumentācijā.
- 5 Ievadiet astoņu ciparu PIN, pēc tam saglabājiēt izmaiņas.

Mobilās ierīces pievienošana printerim

Pirms mobilās ierīces pievienošanas veiciet šādas darbības:

- Iespējojiet Wi-Fi Direct printerī. Vadības panelī pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Iespējot Wi-Fi Direct**.
- Rādiet iepriekš koplieto to atslēgu (preshared key — PSK) tīkla iestatīšanas lapā. Vadības panelī pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Tīkls/porti > Wi-Fi Direct > Rādīt PSK iestatīšanas lapā**.
- Izdrukājiēt tīkla iestatīšanas lapu. Vadības panelī pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Atskaite > Tīkls > Tīkla iestatīšanas lapa**.

Pievienošana, izmantojot Wi-Fi Direct

- 1 Mobilajā ierīcē atveriet iestatījumu izvēlni.
- 2 Iespējojiet Wi-Fi un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atlasiet printera SSID.
- 4 Apstipriniet pievienošanu printera vadības panelī.

Pievienošana, izmantojot Wi-Fi

- 1 Mobilajā ierīcē atveriet iestatījumu izvēlni.
- 2 Pieskarieties pie **Wi-Fi** un pēc tam atlasiet printera SSID.

Piezīme. Pirms SSID ir pievienota virkne **DIRECT-xy** (kur **x** un **y** ir divas nejaušas rakstzīmes).

- 3 Ievadiet PSK.

Piezīme. PSK ir parole.

Piezīmes.

- SSID varat mainīt vadības panelī. Pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Tīkls/porti > Wi-Fi Direct > SSID**.
- PSK varat arī mainīt vadības panelī. Pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Tīkls/porti > Wi-Fi Direct > Iestatīt PSK**.

Wi-Fi tīkla deaktivizēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkls/porti > Tīklu pārskats > Aktīvs adapteris > Standarta tīkls**.
- 2 Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Printera porta iestatījumu maiņa pēc iekšējo risinājumu porta uzstādīšanas

Piezīmes.

- Ja printerim ir statiska IP adrese, nemainiet konfigurāciju.
- Ja datori ir konfigurēti izmantot tīkla nosaukumu, nevis IP adresi, nemainiet konfigurāciju.
- Ja printerim, kurš iepriekš bija konfigurēts Ethernet savienojumam, pievienojat bezvadu iekšējo risinājumu portu (ISP), atvienojiet printeri no Ethernet tīkla.

Windows lietotājiem

- 1 Atveriet printeru mapi.
- 2 Tā printera īsceļu izvēlnē, kuram ir jauns ISP, atveriet printera rekvizītus.
- 3 Konfigurējiet portu no saraksta.
- 4 Atjauniniet IP adresi.
- 5 Piemērojiet izmaiņas.

Macintosh lietotājiem

- 1 Izvēlnes Apple sadaļā Sistēmas preferences pārejiet uz printeru sarakstu, pēc tam atlasiet **+** > **IP**.
- 2 Adreses laukā ievadiet IP adresi.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Seriālās drukāšanas iestatīšana (tikai Windows)

- 1 Printerī iestatiet parametrus.
 - a Vadības panelī pārvietojieties uz porta iestatījumu izvēlni.
 - b Atrodiet seriālā porta iestatījumu izvēlni un pēc tam koriģējiet iestatījumus, ja nepieciešams.
 - c Piemērojiet izmaiņas.
- 2 Datorā atveriet printeru mapi un atlasiet savu printeri.
- 3 Atveriet printera rekvizītus un pēc tam sarakstā atlasiet COM portu.
- 4 Ierīču pārvaldniekā iestatiet COM porta parametrus.

Piezīmes.

- Seriālā drukāšana samazina drukāšanas ātrumu.
- Nodrošiniet, lai seriālais kabelis ir pievienots printera seriālajam portam.

Printera tīrīšana

 **UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS:** Lai izvairītos no elektrošoka riska, tīrot printera korpusa ārpusi, pirms darba turpināšanas atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla un visus kabeļus no printera.

Piezīmes.

- Veiciet šo uzdevumu ik pēc pāris mēnešiem.
- Printera garantija neattiecas uz printera bojājumiem, kas ir radušies, ar to nepareizi apejoties.

- 1 Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
- 2 Izņemiet papīru no standarta nodalījuma un daudzfunkciju padevēja.
- 3 Notīriet ap printeri esošos putekļus, gružus un papīra gabaliņus, izmantojot mīkstu suku vai putekļu sūcēju.
- 4 Noslaukiet printera ārējo korpusu ar mitru, mīkstu bezplūksnu drānu.

Piezīmes.

- Neizmantojiet ikdienas tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt printera apdari.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai visas printera virsmas ir sausas.

- 5 Pievienojiet elektrotīklam strāvas vadu un pēc tam ieslēdziet printeri.

 **UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS:** Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

Detaļu un izejmateriālu pasūtīšana

Lai pasūtītu daļas un izejmateriālus ASV, sazinieties ar uzņēmumu pa tālruni 1-800-539-6275 un uzziniet, kur jūsu reģionā atrodas Lexmark pilnvaroti izplatītāji. Ja atrodaties citā valstī vai reģionā, apmeklējiet vietni www.lexmark.com vai jautājiēt informāciju printera iegādes vietā.

Piezīme. Visu izejmateriālu patēriņš tiek aprēķināts pieņemot, ka tiek drukāts uz Letter vai A4 formāta vienkārša papīra.

Detaļu un izejmateriālu statusa pārbaude

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Statuss/izejmateriāli**.
- 2 Atlasiet detaļas vai izejmateriālus, kurus vēlaties pārbaudīt.

Piezīme. Varat arī piekļūt šim iestatījumam, pieskaroties sākuma ekrāna augšpuses sadaļai.

Originālo Lexmark detaļu un izejmateriālu lietošana

Lexmark printeris ir izstrādāts tā, ka vislabāk tas darbojas ar oriģinālajām Lexmark detaļām un izejmateriāliem. Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt printera un attēlveidošanas komponentu veiktspēju, uzticamību vai darba mūžu. Tas var arī ietekmēt garantijas darbību. Uz bojājumiem, kas ir radušies trešās puses detaļu un izejmateriālu izmantošanas dēļ, garantija neattiecas. Visi patērēja indikatori ir izstrādāti darbībai ar Lexmark detaļām un izejmateriāliem, un to uzrādītie rezultāti var būt neparedzami, ja tiek izmantotas trešās puses detaļas un izejmateriāli. Ja attēlveidošanas komponents tiek izmantots ilgāk nekā paredzēts, Lexmark printeris vai saistītie komponenti var tikt bojāti.

Bridinājums — iespējams bojājums: Izejmateriālus un detaļas, uz kurām neattiecas atgriešanas programmas līguma noteikumi, var atiestatīt un atjaunot. Tomēr ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījuši neoriģināli izejmateriāli un detaļas. Ja atiestatāt izejmateriāla vai detaļas skaitītāju, neveicot atbilstošu atjaunošanu, printeris var tikt bojāts. Pēc izejmateriāla vai detaļas skaitītāja atiestatīšanas printerī var tikt rādīts kļūdas ziņojums, norādot, ka atiestatītā vienība ir ievietota.

Tonera kasetnes pasūtīšana

Piezīmes.

- Aprēķinātās kasetnes produktivitātes pamatā ir ISO/IEC 19752 standarts.
- Ja ilgstošu laika periodu tiek ļoti maz drukāts, tas var negatīvi ietekmēt faktisko produktivitāti.

Lexmark MS622 tonera kasetņu atgriešanas programma

Viensums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika	Pārējais Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģions	Austrālija un Jaunzēlande
Tonera kasetņu atgriešanas programma	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Ļoti augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma*	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Īpaši augstas produktivitātes tonera kasetņu atgriešanas programma	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Augstas produktivitātes uzņēmumu tonera kasetņu atgriešanas programma*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E

* Pieejama tikai tiem printeriem, par kuru apkopi ir noslēgts līgums. Papildinformāciju vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim vai sistēmas administratoram.

Vienums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika	Pārējais Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģions	Austrālija un Jaunzēlande
Ļoti augstas produktivitātes uzņēmumu tonera kasetņu atgriešanas programma*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Īpaši augstas produktivitātes uzņēmumu tonera kasetņu atgriešanas programma*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E
* Pieejama tikai tiem printeriem, par kuru apkopi ir noslēgts līgums. Papildinformāciju vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim vai sistēmas administratoram.						

Lexmark MS622 standarta tonera kasetne

Vienums	Visā pasaulē
Ļoti īpaši augstas produktivitātes standarta tonera kasetne	56F0UA0

Lexmark M3250 tonera kasetņu atgriešanas programma

Vienums	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande	Eiropas Ekonomikas zona	Pārējais Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions	Latīņamerika
Standarta tonera kasetne	24B6887	24B6890	24B6893	24B6896

Attēlveidošanas vienības pasūtīšana

Ja ilgstošu laika periodu tiek ļoti maz drukāts, attēlveidošanas vienības daļas var sabojāties, pirms beidzas toneris.

Vienums	Daļas numurs
Attēlveidošanas vienības atgriešanas programma	56F0Z00
Standarta attēlveidošanas vienība	56F0ZA0
Uzņēmumu attēlveidošanas vienību atgriešanas programma*	56F0Z0E
* Šī attēlveidošanas vienība ir pieejama tikai tiem printeriem, par kuru apkopi ir noslēgts līgums. Papildinformāciju vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim vai sistēmas administratoram.	

Apkopes komplekta pasūtīšana

Izvēlieties printera spriegumam atbilstošu apkopes komplektu.

Piezīmes.

- Izmantojot konkrēta veida papīru, iespējams, ir biežāk jānomaina apkopes komplekts.

- Apkopes komplektā ir iekļauts termofiksators, daudzfunkciju padevēja paņemšanas rullis un atdalītāja paliktnis, paņemšanas riteņi, atdalītāja rullja bloks un pārneses rullis. Ja nepieciešams, šīs detaļas var pasūtīt un nomainīt atsevišķi.

Vienums	Daļas numurs
200K apkopes komplekts, 100 V	41X1227
200K apkopes komplekts, 110 V	41X1225
200K apkopes komplekts, 220 V	41X1226
Piezīme. Apkopes komplektu drīkst nomainīt tikai pilnvarots servisa darbinieks. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.	

Izejmateriālu paziņojumu konfigurēšana

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.


- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi > Ierīce > Paziņojumi**.
- 3 Izvēlnē Izejmateriāli noklikšķiniet uz **Pielāgoti izejmateriālu paziņojumi**.
- 4 Atlasiet paziņojumu katram izejmateriāla vienumam.
- 5 Piemērojiet izmaiņas.


Detaļu un izejmateriālu nomaiņa

Tonera kasetnes nomaiņa


- 1 Atveriet durvis A.

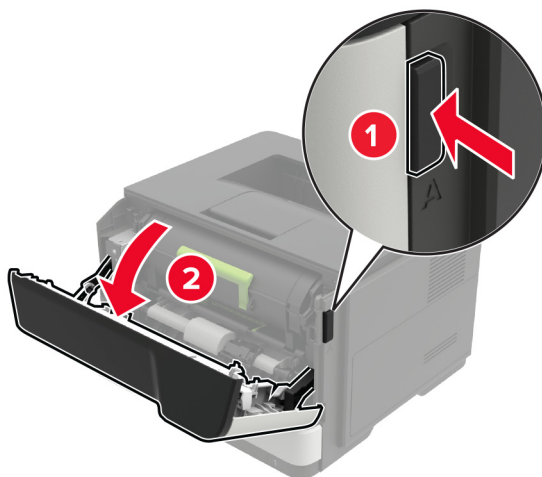

2 Izņemiet lietoto tonera kasetni.

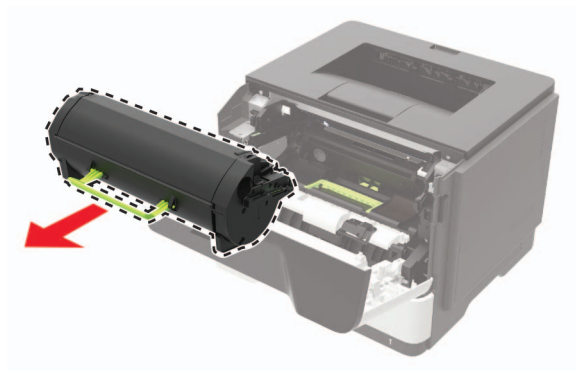


3 Izpakojiet jauno tonera kasetni un sakratiet to trīs reizes, lai izlīdzinātu toneri.

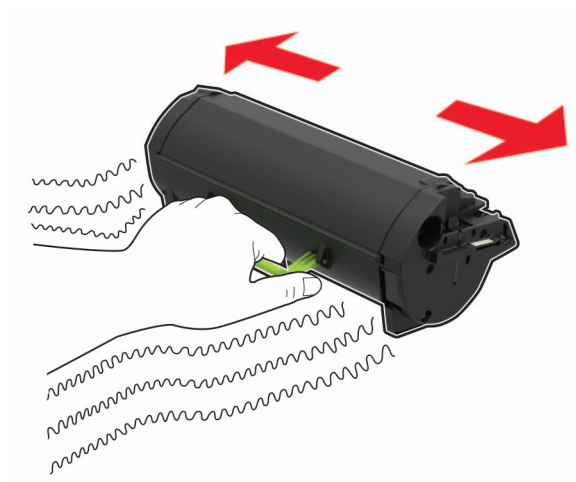

4 Ievietojiet jauno tonera kasetni.


Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

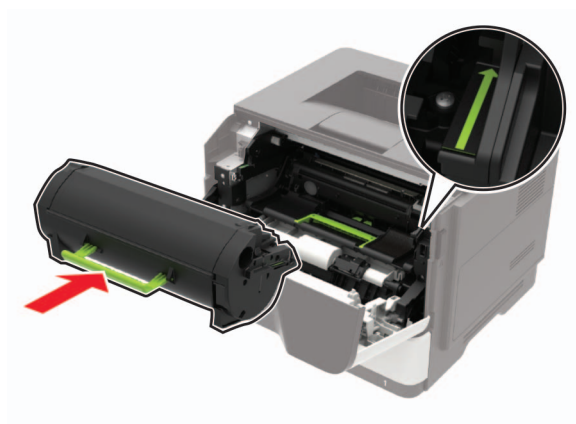


5 Aizveriet durvis A.

Attēlveidošanas vienības nomaiņa


1 Atveriet durvis A.

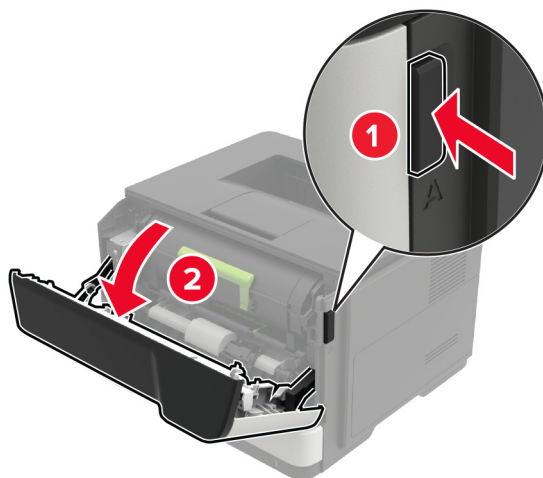


2 Noņemiet tonera kasetni.

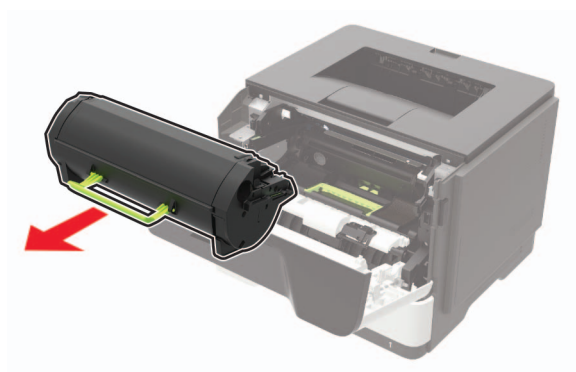

3 Noņemiet lietoto attēlveidošanas vienību.

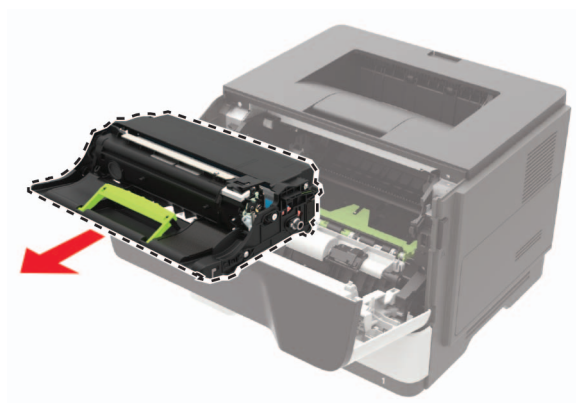

- 4 Izpakojiet jauno attēlveidošanas vienību un sakratiet to trīs reizes, lai izlīdzinātu toneri.

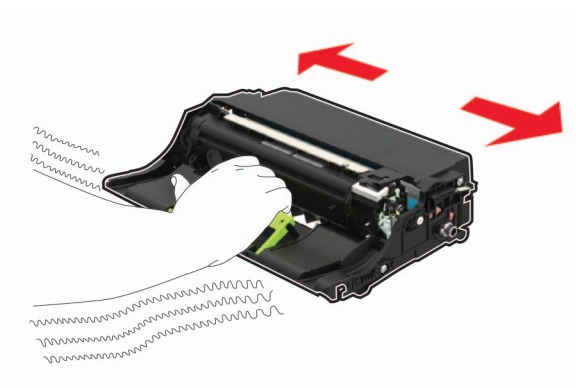


Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.




- 5 Ievietojiet jauno attēlveidošanas vienību.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

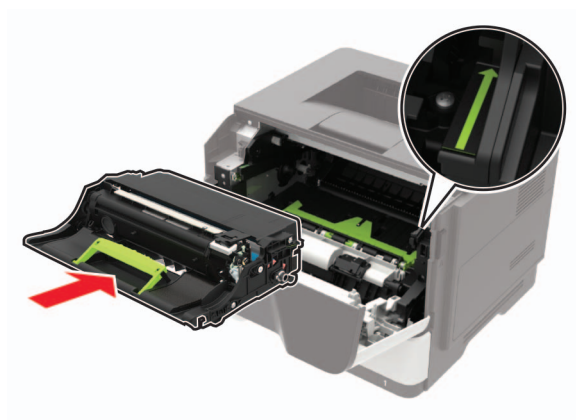

- 6 Ievietojiet tonera kasetni.


Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

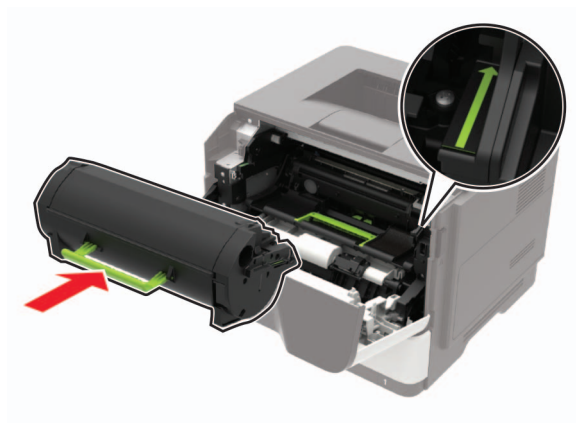


7 Aizveriet durvis A.

Paņemšanas riteņu nomaiņa

- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Izņemiet paplāti.

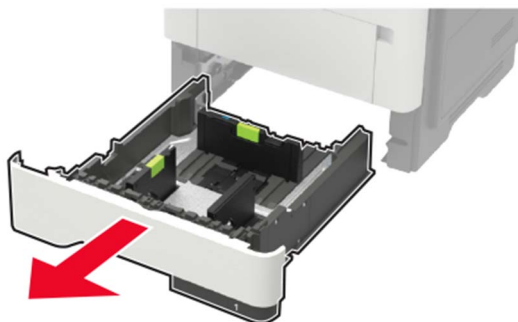


4 Vienu pēc otra izņemiet lietotos paņemšanas riteņus.

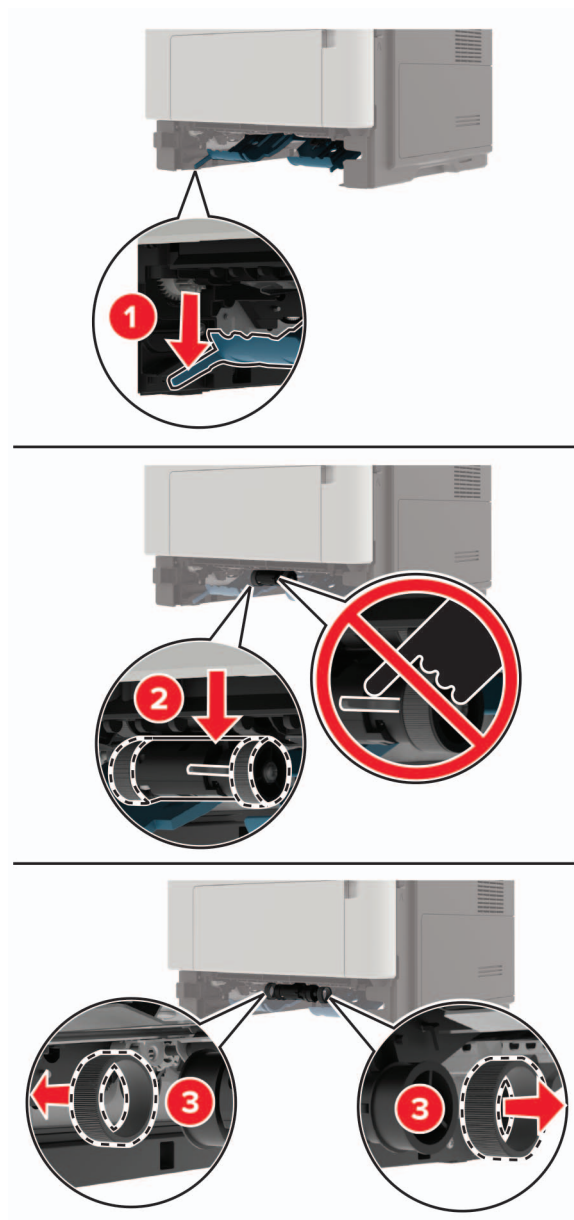

5 Izpakojiet jaunos paņemšanas riteņus.

6 Ievietojiet jaunus paņemšanas riteņus.

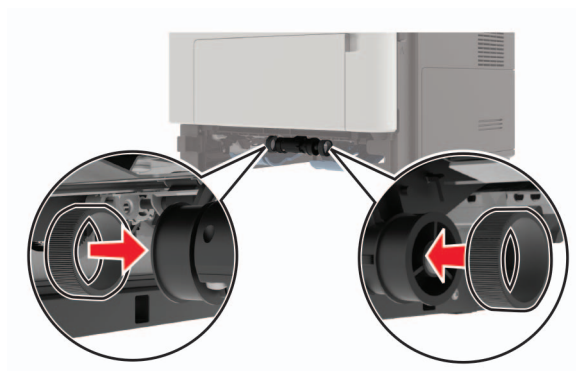

7 Ievietojiet paplāti.

8 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

9 Ieslēdziet printeri.


Papīra paņemšanas ruļļa bloka nomaiņa

1 Izslēdziet printeri.


2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Noņemiet papildu paplāti.



⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printera svars pārsniedz 20 kg (44 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.

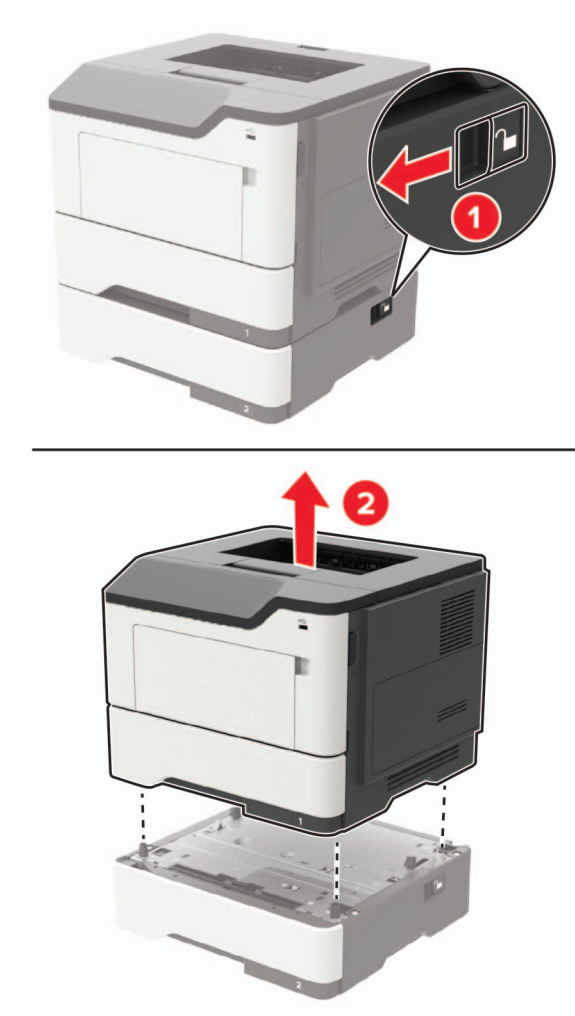

4 Izņemiet ievietoto paplāti un pēc tam apvērsiet paplātes korpusu.

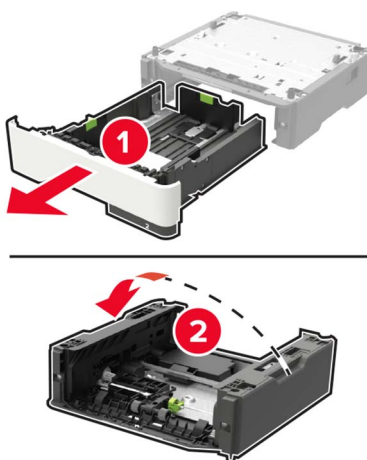


5 Izņemiet lietoto papīra paņemšanas ruļļa bloku.

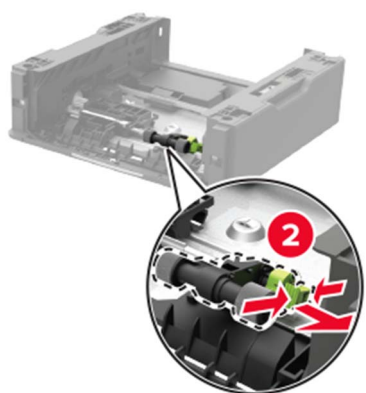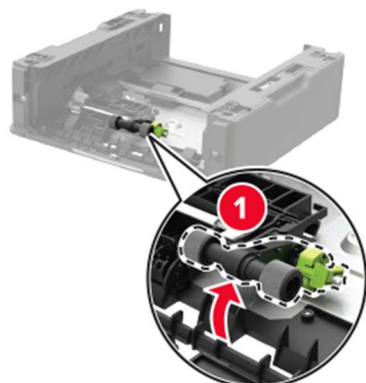


6 Izpakoiet jauno papīra paņemšanas ruļļa bloku.

7 Ievietojiet jauno papīra paņemšanas ruļļa bloku.

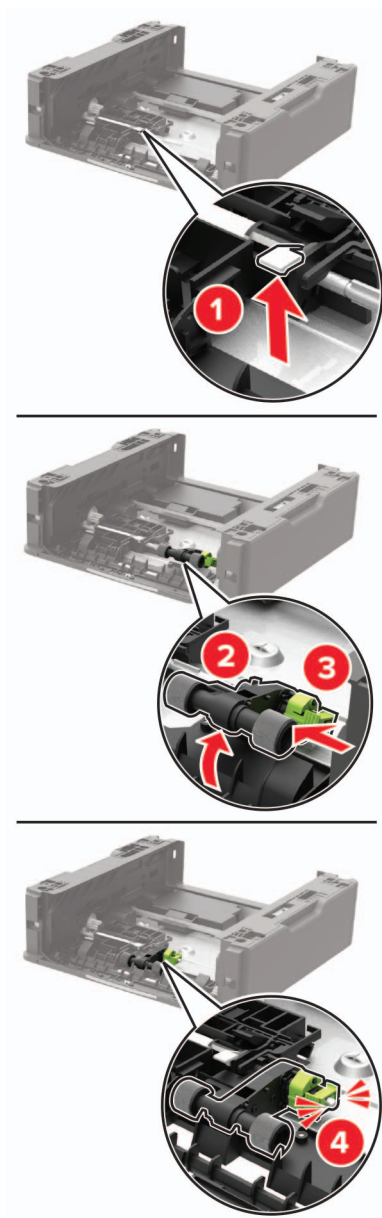

8 Apvērsiet paplātes korpusu un pēc tam ievietojiet paplāti.

9 Turiet printeri virs papildu paplātes un pēc tam nolaidiet printeri, līdz tas ar *klikšķi* fiksējas vietā.

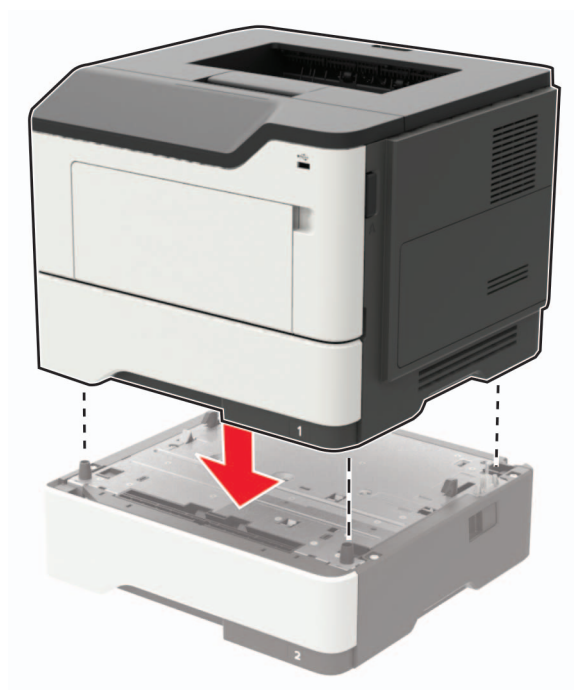

10 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektroīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektroīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

11 Ieslēdziet printeri.

Printeru pārvietošana

Printeru pārvietošana uz citu vietu

Printeru pārvietošana uz citu vietu

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printeru svars pārsniedz 20 kg (44 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas iekļauts šī produkta komplektācijā, vai ražotāja apstiprinātu rezerves daļu.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Pārvietojot printeri, ievērojiet šīs vadlīnijas, lai izvairītos no traumām vai printeru sabojāšanas:

- Pārbaudiet, vai visas durvis un paplātes ir aizvērtas.
- Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektroīkla.
- Atvienojiet visus vadus un kabelus no printeru.

- Ja printerim ir atsevišķas uz grīdas novietojamas papildu paplātes vai izvades ierīces, atvienojiet tās pirms printera pārvietošanas.
- Ja printerim ir ritenīši, uzmanīgi aizripiniet to uz jauno atrašanās vietu. Ievērojiet piesardzību, šķērsojot sliekšņus un grīdas savienojumus.
- Ja printerim nav ritenīšu, bet tam ir papildu paplātes vai izvades ierīces, noņemiet izvades ierīces un izceliet no printera paplātes. Nemēģiniet vienlaicīgi pacelt printeri un citas ierīces.
- Vienmēr izmantojiet printera rokturus, lai to paceltu.
- Ja printera pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu printeri.
- Ja aparātūras pārvietošanai tiek izmantoti rati, to virsmai jābūt tādai, lai pilnībā varētu novietot visu aparātūru.
- Turiet printeri stāvus pozīcijā.
- Izvairieties no lieliem triecieniem.
- Novietojot printeri, pārliedzieties, vai jūsu pirksti neatrodas zem tā.
- Nodrošiniet, lai ap printeri būtu pietiekami daudz brīvas vietas.

Piezīme. Printera garantija neattiecas uz printera bojājumiem, kas ir radušies, to nepareizi pārvietojot.

Printera piegāde

Piegādes norādījumus skatiet vietnē <http://support.lexmark.com> vai sazinieties ar klientu atbalstu.

Enerģijas un papīra taupīšana

Enerģijas taupīšanas režīma iestatījumu konfigurēšana

Miega režīms

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Enerģijas pārvaldība > Taimauti > Miega režīms**.
- 2 Norādiet, pēc cik ilga dīkstāves laika printerī tiek aktivizēts miega režīms.

hibernēšanas režīms

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Enerģijas pārvaldība > Taimauti > Hibernēšanas taimauts**.
- 2 Izvēlieties, pēc cik ilga dīkstāves laika printerī tiek aktivizēts miega režīms.

Piezīmes.

- Lai hibernēšanas taimauts darbotos, opcijas Hibernēt iestatījumam ir jābūt Hibernēšanas taimauts pieslēdzoties.
- Serveris Embedded Web Server ir atspējots, kad printeris ir hibernēšanas režīmā.

Printera displeja spilgtuma korigēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Ierīce > Preferences > Ekrāna spilgtums**.
- 2 Korigējiet iestatījumu.

Izejmateriālu taupīšana

- Drukājiēt uz abām papīra pusēm.

Piezīme. Divpusējā drukāšana ir printera draivera noklusējuma iestatījums.

- Drukājiēt vairākas lapas uz vienas papīra loksnes.
- Pirms dokumenta drukāšanas apskatiet to, izmantojot priekšskatīšanas funkciju.
- Izdrukājiēt vienu dokumenta eksemplāru un pārbaudiet tā saturu un formātu.

Pārstrāde

Lexmark produktu otrreizēja pārstrāde

Lai atgrieztu Lexmark produktus otrreizējai pārstrādei:

- 1 Skatiet vietni www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izvēlieties produktu, kuru vēlaties otrreiz pārstrādāt.

Piezīme. Tos printera materiālus un aparatūru, kas nav norādīta Lexmark savākšanas un otrreizējās pārstrādes programmā (Lexmar Collection and Recycling Program), var nodot otrreizējai pārstrādei vietējā otrreizējās pārstrādes iestādē.

Lexmark iepakojuma otrreizēja pārstrāde

Lexmark nepārtraukti cenšas samazināt iepakojuma materiālu apjomu. Mazāks iepakojuma materiālu apjoms palīdz nodrošināt, ka Lexmark printerus var transportēt visefektīvākajā un videi draudzīgākajā veidā, turklāt ir mazāk materiālu, no kuriem atbrīvoties. Šāda efektīva darbība sekmē arī mazāku siltumnīcefekta emisiju, taupa enerģiju un dabas resursus. Lexmark dažās valstīs vai reģionos piedāvā arī iepakojuma materiālu otrreizēju pārstrādi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vietni www.lexmark.com/recycle un izvēlieties savu valsti vai reģionu. Informācija par pieejamajām iepakojuma materiālu otrreizējās pārstrādes programmām ir iekļauta informācijas sadaļā par produktu otrreizējo pārstrādi.

Lexmark kartons ir 100% otrreiz pārstrādājams vietās, kur ir pieejamas gofrēta papīra otrreizējās pārstrādes iekārtas. Šādu iekārtu, iespējams, jūsu reģionā nav.

Lexmark iepakojuma materiālos izmantotais putuplasts ir otrreiz pārstrādājams vietās, kur ir pieejamas putuplasta otrreizējās pārstrādes iekārtas. Šādu iekārtu, iespējams, jūsu reģionā nav.


Ja uzņēmumam Lexmark atgriežat kasetni, varat izmantot kasti, kurā sākotnēji saņēmāt kasetni. Lexmark kasti otrreiz pārstrādā.

lestrēguša papīra izņemšana


Izvairīšanās no sastrēgumiem

Ievietojiet papīru pareizi

- Nodrošiniet, lai paplātē ievietotais papīrs ir gluds.

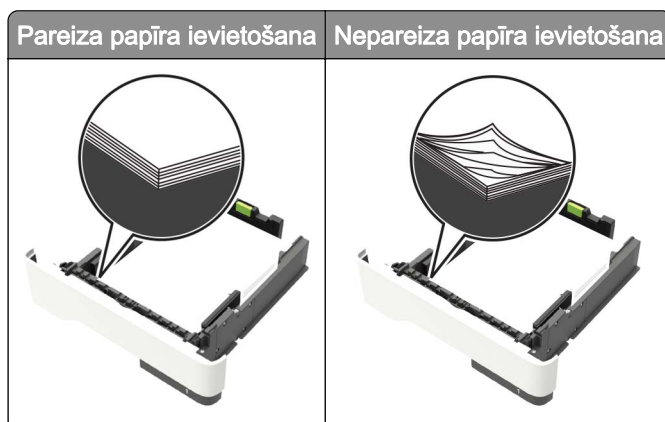


- Neievietojiet un neizņemiet paplāti, kamēr printeris drukā.
- Neievietojiet pārāk daudz papīra. Nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru.
- Neslidiniet papīru paplātē. Ievietojiet papīru tā, kā parādīts attēlā.

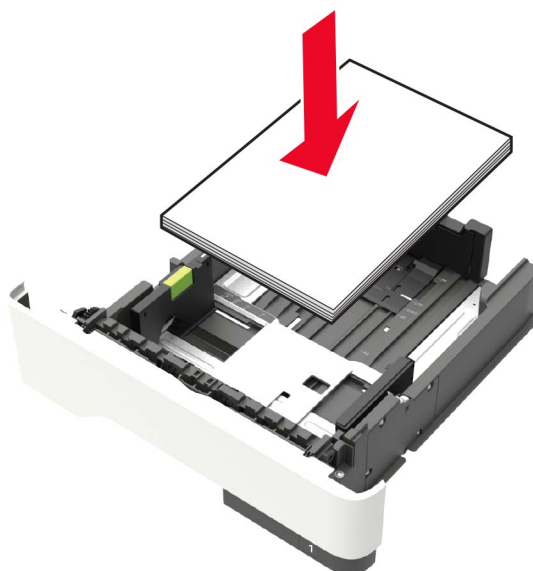

- Nodrošiniet, lai papīra vadotnes ir novietotas pareizi un cieši nespiežas pie papīra vai aploksnēm.
- Pēc papīra ievietošanas stingri stumiet paplāti printerī.

Izmantojiet ieteikto papīru

- Izmantojiet tikai ieteikto papīru vai speciālu apdrukājamo materiālu.
- Neievietojiet saburzītu, sagumzītu, mitru, salocītu vai sarullētu papīru.
- Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

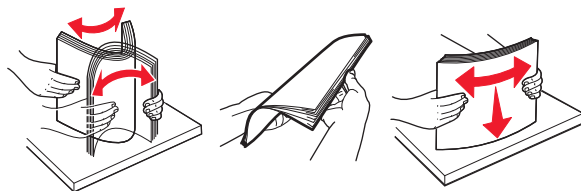


- Neizmantojiet papīru, kas ir apgriezts manuāli.
- Vienā paplātē neievietojiet dažādu izmēru, svara vai veida papīru.
- Nodrošiniet, lai datorā vai printera vadības panelī ir iestatīti pareizi papīra izmēri un veids.
- Glabājiet papīru atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

Sastrēgumu vietu noteikšana

Piezīmes.


- Ja opcijas Iestrēguša papīra palīdzība iestatījums ir ieslēgts, printeris automātiski izdrukā tukšas lapas vai daļēji apdrukātas lapas, kad iestrēgušais papīrs ir izņemts. Pārbaudiet, vai izdrukās nav tukšu lapu.
- Ja opcijas Iestrēguša papīra atkopšana iestatījums ir ieslēgts vai Automātiski, printeris atkārtoti izdrukā iestrēgušās lapas.

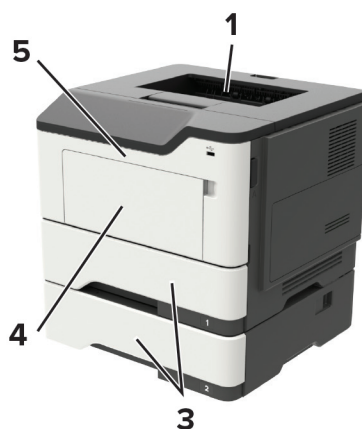


	Sastrēguma vieta
1	Standarta nodaļījums
2	Aizmugurējās durvis
3	Paplāte [x]
4	Daudzfunkciju padevējs
5	Durvis A

Papīra sastrēgums durvīs A


1 Izņemiet paplāti.

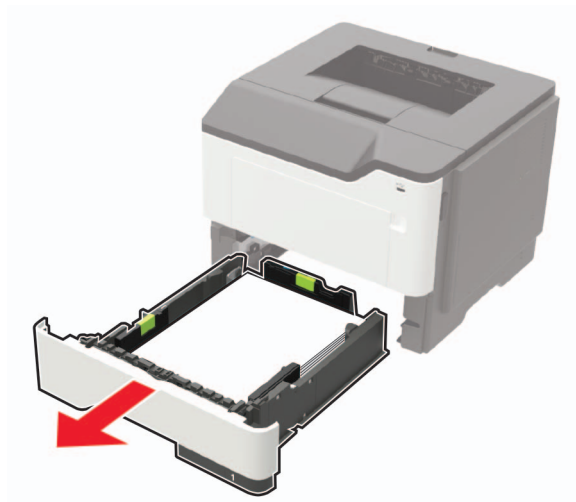


2 Atveriet durvis A.

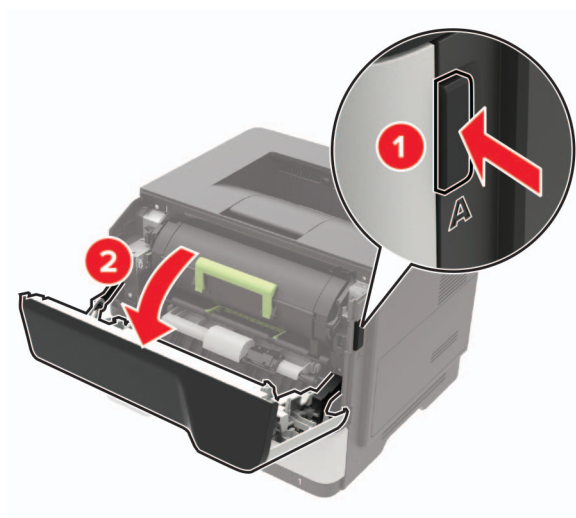

3 Noņemiet tonera kasetni.

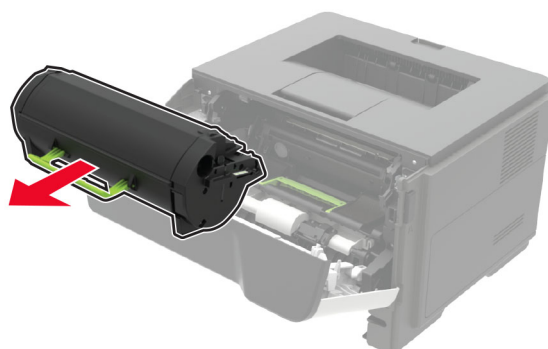

4 Noņemiet attēlveidošanas vienību.

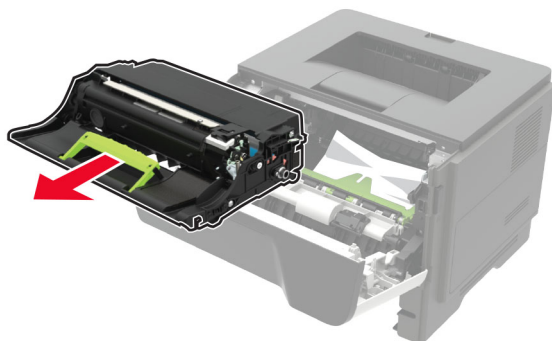

Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte.




5 Izņemiet iestrēgušo papīru.




UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

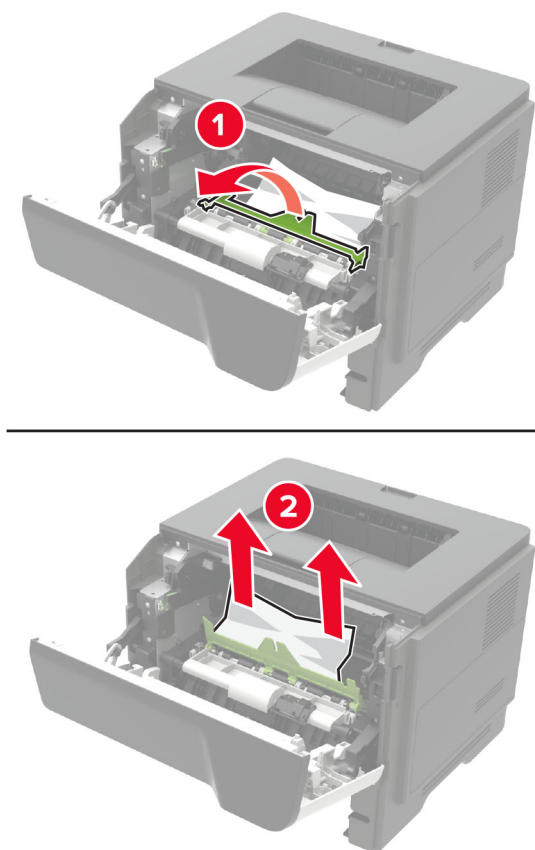


6 Ievietojiet attēlveidošanas vienību.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

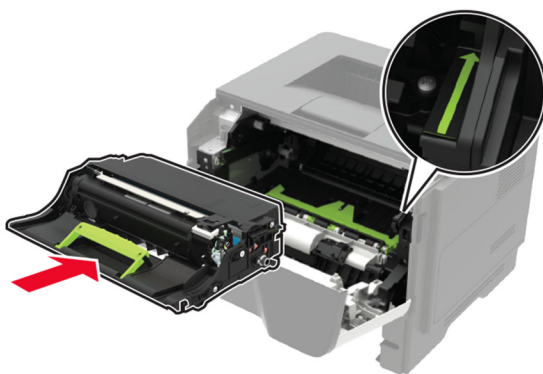

7 Ievietojiet tonera kasetni.

Piezīme. Izmantojiet printera korpusa iekšpusē esošās bultiņas kā norādes.

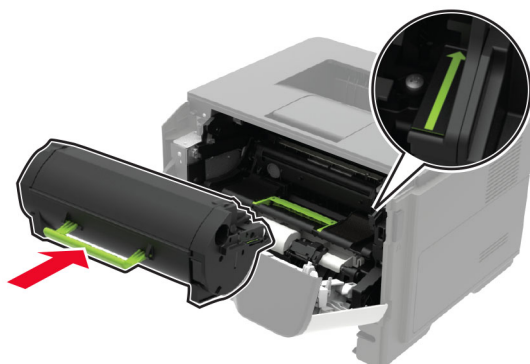

8 Aizveriet durvis A.


9 Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums aizmugurējās durvīs

1 Atveriet aizmugurējās durvis.




UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai.

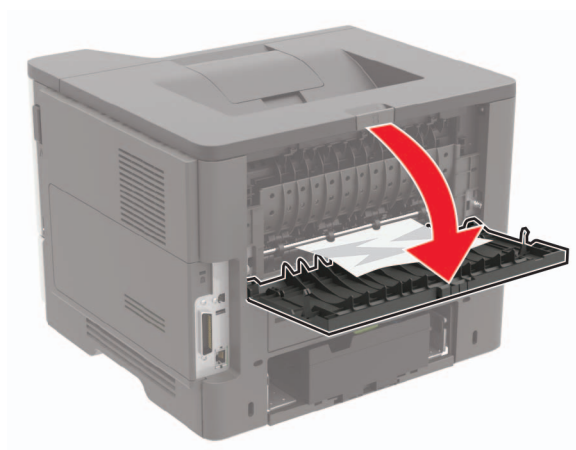

2 Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

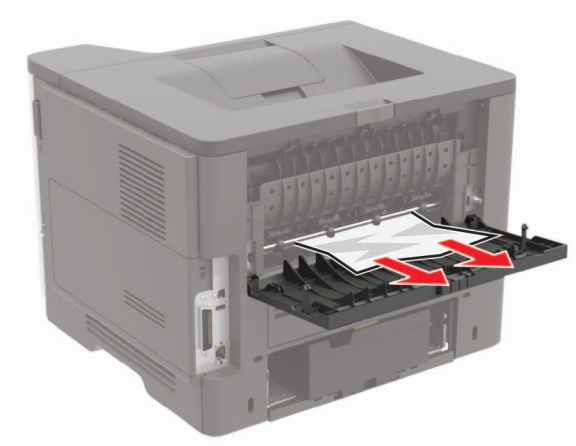


3 Aizveriet aizmugurējās durvis.

Papīra sastrēgums standarta nodaļumā


Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārļiecinieties, vai ir izņemti visi papīra gabaliņi.

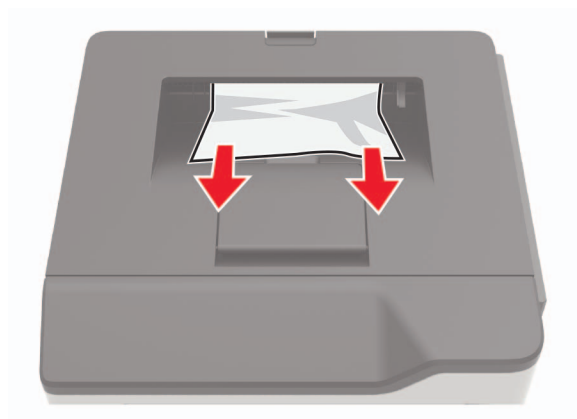


Papīra sastrēgums dupleksās drukāšanas modulī

1 Izņemiet paplāti.

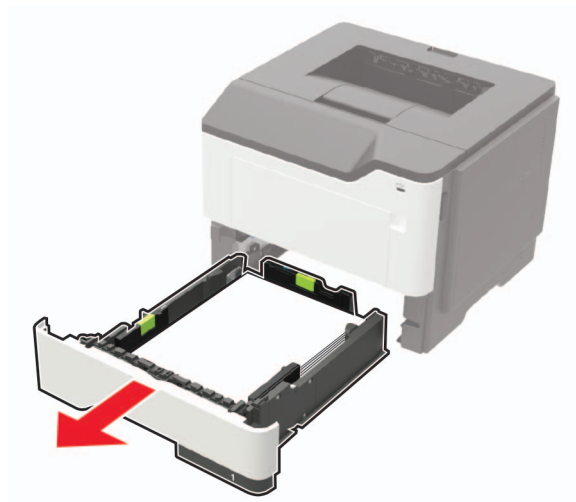

2 Izņemiet iestrēgušo papīru.


Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

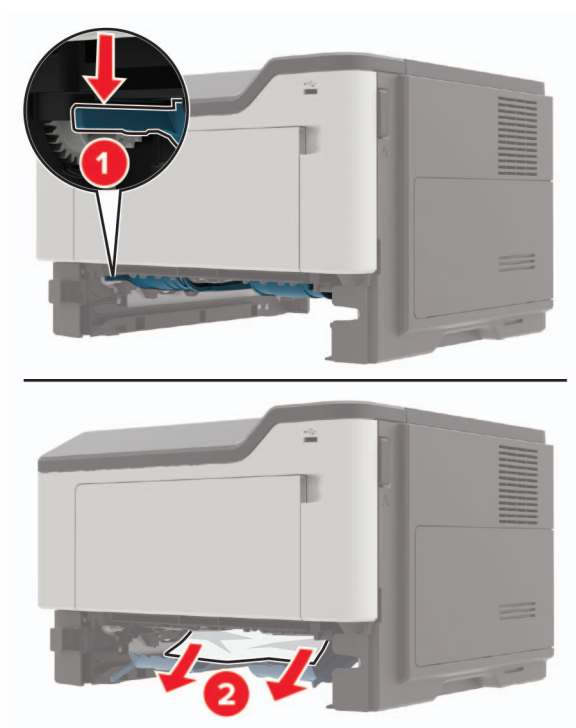

3 Ievietojiet paplāti.


Papīra sastrēgums paplātēs

- 1 Izņemiet paplāti.

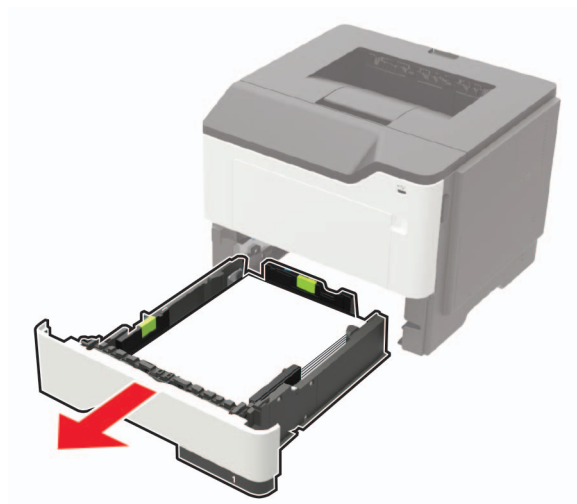

- 2 Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.

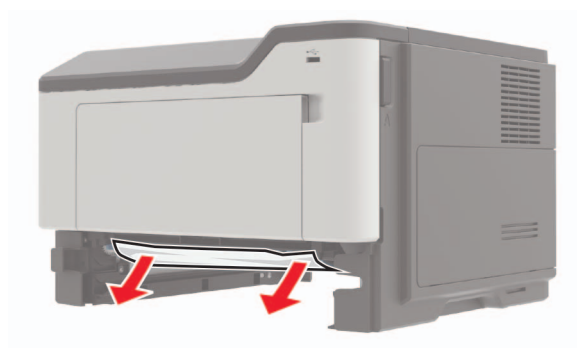

- 3 Ievietojiet paplāti.

Papīra sastrēgums daudzfunkciju padevējā


- 1 Izņemiet papīru no daudzfunkciju padevēja.

- 2 Izņemiet iestrēgušo papīru.

Piezīme. Pārbaudiet, vai ir izņemts viss papīrs.



3 Pirms papīra ievietošanas izlieciet, pāršķirstiet to un nolīdziniet papīra malas.

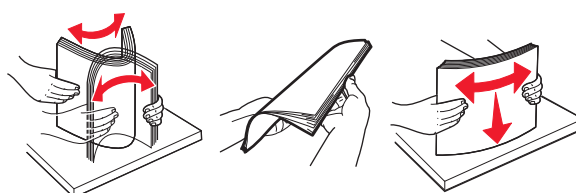

4 Atkārtoti ievietojiet papīru, pēc tam pielāgojiet papīra vadotni.



Problēmu novēršana

Tīkla savienojuma problēmas

Nevar atvērt Embedded Web Server

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Vai printeris ir ieslēgts?	Pārejiet pie darbības: 2.	Ieslēdziet printeri.
Darbība: 2 Pārliecinieties, vai printera IP adrese ir pareiza. Piezīmes. - IP adrese ir redzama sākuma ekrānā. - IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123. Vai printera IP adrese ir pareiza?	Pārejiet pie darbības: 3.	Adreses laukā ievadiet pareizu printera IP adresi.
Darbība: 3 Pārbaudiet, vai izmantojat atbalstītu pārlūkprogrammu: - Internet Explorer 11 vai jaunāku versiju - Microsoft Edge - Safari 6 vai jaunāku versiju - Google Chrome™ 32 vai jaunāku versiju - Mozilla Firefox 24 vai jaunāku versiju Vai jūsu pārlūkprogramma tiek atbalstīta?	Pārejiet pie darbības: 4.	Instalējiet atbalstītu pārlūkprogrammu.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai darbojas tīkla savienojums. Vai tīkla savienojums darbojas?	Pārejiet pie darbības: 5.	Sazinieties ar savu administratoru.
Darbība: 5 Nodrošiniet, lai kabeļu savienojumi starp printeri un datoru ir droši. Papildinformāciju skatiet kopā ar printeri piegādātajā dokumentācijā. Vai kabeļu savienojumi ir droši?	Pārejiet pie darbības: 6.	Izveidojiet drošus kabeļu savienojumus.
Darbība: 6 Pārbaudiet, vai tīmekļa starpniekserveri ir atspējoti. Vai tīmekļa starpniekserveri ir atspējoti?	Pārejiet pie darbības: 7.	Sazinieties ar savu administratoru.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 7 Pieklūstiet serverim Embedded Web Server. Vai Embedded Web Server tika atvērts?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Nevar lasīt zibatmiņas disku

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Pārbaudiet, vai printeris nav aizņemts, apstrādājot citu drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas vai faksa darbu. Vai printeris ir gatavs?	Pārejiet pie darbības: 2.	Gaidiet, līdz printeris pabeidz apstrādāt citu darbu.
Darbība: 2 Pārbaudiet, vai zibatmiņas disks tiek atbalstīts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: "Atbalstīto zibatmiņas disku un failu veidi" 34. lpp. Vai zibatmiņas disks tiek atbalstīts?	Pārejiet pie darbības: 3.	Ievietojiet atbalstītu zibatmiņas disku.
Darbība: 3 Izņemiet un pēc tam ievietojiet zibatmiņas disku. Vai printeris atpazīst zibatmiņas disku?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

USB porta iespējošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Tīkli/porti > USB > Iespējot USB portu**.

Printeri nevar pievienot Wi-Fi tīklam

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Nodrošiniet, lai opcijas Aktīvs adapteris iestatījums ir Automātiski. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Tīkls/porti > Tīklu pārskats > Aktīvs adapteris > Automātiski . Vai printeri var pievienot Wi-Fi tīklam?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Pārbaudiet, vai ir atlasīts pareizais Wi-Fi tīkls. Piezīme. Daži maršrutētāji var koplietot noklusējuma SSID. Vai mēģināt izveidot savienojumu ar pareizo Wi-Fi tīklu?	Pārejiet pie 4. darbības.	Pārejiet pie darbības: 3.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 Pievienojiet pareizajam Wi-Fi tīklam. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Printera pievienošana Wi-Fi tīklam” 83. lpp. Vai printeri var pievienot Wi-Fi tīklam?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 4.
Darbība: 4 Pārbaudiet bezvadu drošības režīmu. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Tīkls/porti > Bezvadu > Bezvadu drošības režīms . Vai ir atlasīts pareizais bezvadu drošības režīms?	Pārejiet pie 6. darbības.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 Atlasiet pareizo bezvadu drošības režīmu. Vai printeri var pievienot Wi-Fi tīklam?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 6.
Darbība: 6 Pārbaudiet, vai esat ievadījis pareizo tīkla paroli. Piezīme. Parolē pievērsiet uzmanību atstarpēm, cipariem un lielajiem/mazajiem burtiem. Vai printeri var pievienot Wi-Fi tīklam?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Printera savienojuma pārbaude

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Atskaites > Tīkls > Tīkla iestatīšanas lapa**.
- 2 Skatiet tīkla iestatīšanas lapas pirmo sadaļu un pārliedzinieties, vai statuss ir Pievienots.
Ja statuss ir Nav pievienots, iespējams, LAN savienojuma punkts nav aktīvs vai ir radusies tīkla kabeļa darbības kļūme. Palīdzību jautājiet savam administratoram.

Aparatūras ierīču problēmas

Nevar noteikt iekšējo ierīci

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. Vai iekšējā ierīce darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Izdrukājiet izvēlņu iestatījumu lapu un pārbaudiet, vai iekšējā ierīce ir iekļauta uzstādīto ierīču sarakstā. Vai iekšējā ierīce ir norādīta izvēlņu iestatījumu lapā?	Pārejiet pie 4. darbības.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Pārbaudiet, vai iekšējā ierīce ir pareizi uzstādīta kontrollera platē. a Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla. b Pārliedzinieties, vai iekšējā ierīce ir uzstādīta atbilstošā kontrollera plates savienotājā. c Pievienojiet elektrotīklam strāvas vadu un pēc tam ieslēdziet printeri.  UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt. Vai iekšējā ierīce darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 4.
Darbība: 4 a Pārbaudiet, vai iekšējā ierīce ir pieejama printera draiverī. Piezīme. Ja nepieciešams, printera draiverī manuāli pievienojiet iekšējo ierīci, lai tā būtu pieejama drukas darbiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Pieejamo ierīču pievienošana printera draiverim” 166. lpp. b Atkārtoti nosūtiet drukas darbu. Vai iekšējā ierīce darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Paralēlā vai seriālā interfeisa karte nedarbojas pareizi

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Izdrukājiet izvēlņu iestatījumu lapu un pārbaudiet, vai paralēlā vai seriālā interfeisa karte ir redzama uzstādīto ierīču sarakstā. Vai paralēlā vai seriālā interfeisa karte ir iekļauta uzstādīto ierīču sarakstā?	Pārejiet pie 3. darbības.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Noņemiet paralēlo vai seriālo interfeisa karti un pēc tam uzstādiet to atkārtoti. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Iekšējo risinājumu porta uzstādīšana” 158. lpp. Vai paralēlā vai seriālā interfeisa karte darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Pārbaudiet kabeļa un paralēlās vai seriālās interfeisa kartes savienojumu. Vai paralēlā vai seriālā interfeisa karte darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Iekšējo risinājumu ports nedarbojas pareizi

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Izdrukājiet izvēlņu iestatījumu lapu un pārbaudiet, vai iekšējo risinājumu ports ir iekļauts uzstādīto ierīču sarakstā. Vai ISP ir iekļauts uzstādīto ierīču sarakstā?	Pārejiet pie 3. darbības.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Noņemiet un pēc tam uzstādiet iekšējo risinājumu portu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Iekšējo risinājumu porta uzstādīšana” 158. lpp. Piezīme. Izmantojiet atbalstītu iekšējo risinājumu portu. Vai iekšējo risinājumu ports darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Pārbaudiet kabeļa un ISP savienojumu. a Izmantojiet pareizu kabeli un pārbaudiet, vai tas ir droši pievienots ISP. b Pārbaudiet, vai ISP risinājuma interfeisa kabelis ir droši pievienots kontrollera plates kontaktligzdai. Vai iekšējo risinājumu ports darbojas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Noteikts bojāts zibatmiņas disks

Izmēģiniet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

- Nomainiet bojāto zibatmiņu.
- Printera vadības panelī atlasiet **Turpināt**, lai ignorētu ziņojumu un turpinātu drukāt.
- Atceliet pašreizējo drukas darbu.

Zibatmiņas diskā nepietiek brīvas vietas resursiem

Izmēģiniet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

- Printera vadības panelī atlasiet **Turpināt**, lai notīrītu ziņojumu un turpinātu drukāt.
- Izdzēsiet zibatmiņas diska atmiņā saglabātos fontus, makro un citus datus.
- Uzstādiet zibatmiņu ar lielāku ietilpību.

Piezīme. Lejupielādētie fonti un makro, kas iepriekš nebija saglabāti zibatmiņas diskā, tiek izdzēsti.

Noteikts neformatēts zibatmiņas disks

Izmēģiniet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

- Vadības panelī atlasiet **Turpināt**, lai apturētu defragmentēšanu un turpinātu drukāt.
- Formatējiet zibatmiņas disku.

Piezīme. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts, iespējams, zibatmiņas disks ir bojāts un tas ir jānomaina.

Izejmateriālu problēmas

Nomainiet kasetni, neatbilstošs printera reģions

Lai novērstu šo problēmu, iegādājieties kasetni ar pareizu reģionu, kas atbilst printera reģionam, vai iegādājieties visā pasaulē izmantojamo kasetni.

- Ziņojumā redzamais pirmais cipars aiz 42 norāda printera reģionu.
- Ziņojumā redzamais otrais cipars aiz 42 norāda kasetnes reģionu.

Printera un tonera kasetnes reģioni

Reģions	Skaitliskais kods
Visā pasaulē jeb nedefinēts reģions	0
Ziemeļamerika (Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda)	1
Eiropas Ekonomikas zona, Rietumeiropa, Ziemeļvalstis, Šveice	2
Āzijas un Klusā okeāna valstis	3
Latīņamerika	4
Pārējā Eiropa, Tuvie un Vidējie Austrumi, Āfrika	5
Austrālija, Jaunzēlande	6

Reģions	Skaitliskais kods
Nederīgs reģions	9

Piezīme. Lai atrastu printera un tonera kasetnes reģionu iestatījumus, izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz: **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**.

Cits, nevis Lexmark izejmateriāls

Printeris ir konstatējis, ka printerī ir uzstādīts cits, nevis Lexmark izejmateriāls vai detaļa.

Lexmark printeris ir izstrādāts tā, ka vislabāk tas darbojas ar oriģinālajiem Lexmark izejmateriāliem un detaļām. Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt printera un attēlveidošanas komponentu veikspēju, uzticamību vai darba mūžu.

Visi patēriņa indikatori ir izstrādāti darbībai ar Lexmark izejmateriāliem un detaļām, un to uzrādītie rezultāti var būt neparedzami, ja tiek izmantoti trešās puses izejmateriāli vai detaļas. Ja attēlveidošanas komponents tiek izmantots ilgāk nekā paredzēts, Lexmark printeris vai saistītie komponenti var tikt bojāti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Ja izmantojat trešās puses izejmateriālus vai detaļas, tas var ietekmēt garantijas segumu. Uz bojājumiem, kas ir radušies trešās puses izejmateriālu vai detaļu izmantošanas dēļ, garantija neattiecas.

Lai apstiprinātu jebkuru no šiem riskiem un tos visus, kā arī lai turpinātu darbu, printerī izmantojot citus, nevis oriģinālus izejmateriālus vai detaļas, vadības panelī vienlaikus nospiediet un 15 sekundes turiet pogas **X** un **#**.

Ja nevēlaties apstiprināt šos riskus, noņemiet trešās puses izejmateriālu vai detaļu no printera un uzstādiet oriģinālu Lexmark izejmateriālu vai detaļu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: ["Oriģinālo Lexmark detaļu un izejmateriālu lietošana" 88. lpp.](#)

Ja printeris nedrukā pēc tam, kad vienlaikus esat nospiedis un 15 sekundes turējis pogas **X** un **#**, atiestatiet izejmateriālu patēriņa uzskaiti.

- 1 Vadības panelī pārvietojieties uz:
Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Izvēlne Konfigurēšana > Izejmateriālu patēriņš un uzskaitē
- 2 Atlasiet detaļu vai izejmateriālu, ko vēlaties atiestatīt, un pēc tam atlasiet **Sākt**.
- 3 Izlasiet brīdinājuma ziņojumu un pēc tam atlasiet **Turpināt**.
- 4 Vienlaikus nospiediet un 15 sekundes turiet **X** un **#**, lai notīrītu ziņojumu.

Piezīme. Ja nevarat atiestatīt izejmateriālu patēriņa uzskaiti, atgrieziet precī tās iegādes vietā.

Papīra padeves problēmas

Drukājot uz aploksnes, tā aizlīp

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izmantojiet aploksni, kas ir uzglabāta sausā vidē. Piezīme. Drukājot uz ļoti mitrām aploksnēm, atloki var aizlīpt. b Nosūtiet drukas darbu. Vai aploksne drukājot aizlīp?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Nodrošiniet, lai papīra veida iestatījums ir Aploksne. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids b Nosūtiet drukas darbu. Vai aploksne drukājot aizlīp?	Sazinieties ar klientu atbalstu .	Problēma ir novērsta.

Saliktā drukāšana nedarbojas

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Drukāt > Izkārtotums > Salikt b Pieskarieties pie Ieslēgts [1,2,1,2,1,2] . c Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek salikts pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Dokumentā, kuru vēlaties izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana un pēc tam atlasiet Salikt . b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tiek salikts pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Samaziniet drukājamo lapu skaitu. b Izdrukājiet dokumentu. Vai lapas ir saliktas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Paplāšu pievienošana nedarbojas

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai paplātēm ir vienādi papīra izmēri un papīra veids. b Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir novietotas pareizi. c Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Vadības panelī pieskarieties pie Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids . b Iestatiet papīra izmērus un veidu atbilstoši saistītajās paplātēs ievietotajam papīram. c Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Nodrošiniet, lai paplāšu pievienošanas iestatījums ir Automātiski. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Paplāšu pievienošana” 26. lpp. b Izdrukājiet dokumentu. Vai paplātes tiek pievienotas pareizi?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Papīrs bieži iestrēgst

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izņemiet paplāti. b Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir novietotas pareizi. - Nodrošiniet, lai ievietotā papīra daudzums nepārsniedz maksimālā papīra daudzuma indikatoru. - Noteikti drukājiet, izmantojot ieteicamos papīra izmērus un veidu. c Ievietojiet paplāti. d Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids b Iestatiet pareizus papīra izmērus un veidu. c Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs bieži iestrēgst?	Sazinieties ar klientu atbalstu .	Problēma ir novērsta.


Iestrēgušas lapas netiek drukātas atkārtoti

Darbība	Jā	Nē
a Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Ierīce > Paziņojumi > Iestrēguša papīra atkopšana b Izvēlnē Iestrēguša papīra atkopšana atlasiet Ieslēgts vai Automātiski . c Izdrukājiet dokumentu. Vai iestrēgušās lapas tika atkārtoti izdrukātas?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Drukāšanas problēmas

Drukas kvalitāte ir slikta

Tukšas vai baltas lapas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir palicis attēlveidošanas vienībā. 1 Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. 2 Pārbaudiet, vai uz attēlveidošanas vienības nav bojājumu, un nomainiet to, ja nepieciešams. Piezīme. Pārbaudiet, vai fotorezistora cilindrs nav saliekts vai citā vietā. 3 Kārtīgi sakratiet attēlveidošanas vienību, lai izlīdzinātu toneri. 4 Ievietojiet attēlveidošanas vienību, pēc tam — tonera kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā tukšas vai baltas lapas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Tumša izdruka




Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Samaziniet tonera intensitāti. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiēt pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai papīram nav tekstūras vai raupjas apdares. Vai drukājat, izmantojot papīru ar tekstūru vai rupju papīru?	Pārejiēt pie darbības: 5.	Pārejiēt pie 6. darbības.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Nomainiet papīru ar tekstūru pret vienkāršu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Pārejiet pie darbības: 8.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 8 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir tumša?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Smalkas līnijas netiek drukātas pareizi

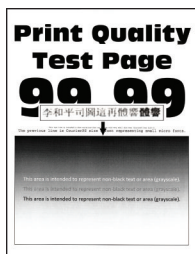

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai smalkas līnijas netiek drukātas pareizi?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Koriģējiet drukas kvalitātes iestatījumus. 1 Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte > Pikseļu skaita palielināšana > Fonti 2 Koriģējiet tonera intensitātes līmeni uz 7. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte b Izdrukājiet dokumentu. Vai smalkas līnijas netiek drukātas pareizi?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Salocījies vai sagumzījies papīrs




Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir salocījies vai sagumzījies?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Pelēks fons

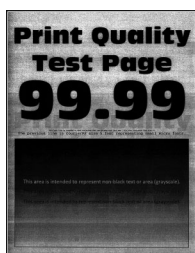

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Palieliniet tonera intensitātes līmeni. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir pelēks fons?	Sazinieties ar klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

horizontālas gaišas joslas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdrukās ir gaišas horizontālas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Nepareizas piemales



Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pielāgojiet papīra vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukāji dokumentu. Vai piemales ir pareizas?	Problēma ir novērsta.	Pāreji pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukāji dokumentu. Vai piemales ir pareizas?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts.

Gaiša izdruka



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāriet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Palieliniet tonera intensitātes līmeni. Vadības panelī pārvietojieties uz: Iestatījumi > Druka > Kvalitāte c Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet tonera kasetnes statusu un nomainiet to, ja nepieciešams. a Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli b Izdrukāriet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Pabīdīet jebkuru pārnese bloka (atrodas zem attēlveidošanas vienības) sānu, lai pārbaudītu, vai tas saspiežas un atlec atpakaļ vietā.  UZMANĪBU — KARSTA VIRSMA: Printera korpusa iekšpuse var būt karsta. Lai samazinātu risku gūt traumu, pieskaroties karstai detaļai, gaidiet, līdz virsma atdziest, un tikai pēc tam pieskarieties tai. c Ja pārnese bloks nespiežas un neatlec atpakaļ vietā, izņemiet to un ievietojiet vēlreiz. 1 Pavelciet uz augšu vienu pārnese bloka galu un spiediet to uz leju, līdz tas <i>ar klikšķi</i> atrodas vietā. 2 Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību ar otru galu. d Kārtīgi sakratiet attēlveidošanas vienību, lai izlīdzinātu toneri, un ievietojiet to. e Ievietojiet tonera kasetni. f Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. g Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Ja problēma rodas pēc jauna apkopes komplekta ievietošanas, pārbaudiet, vai ir uzstādīts komplektā iekļautais pārnese bloks. Piezīme. Ja nepieciešams, nomainiet pārnese bloku. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 Pārbaudiet attēlveidošanas vienības statusu. Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli Vai attēlveidošanas vienībai tuvojas ekspluatācijas laika beigas?	Pārejiet pie darbības: 8.	Kontaktinformācija klientu atbalstu.
Darbība: 8 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir gaiša?	Kontaktinformācija klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

Graudaina izdruka un punkti

Graudaina izdruka un punkti



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdruka ir graudaina?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 Pārbaudiet, vai printerī nav noplūduša tonera netīrumu. Vai printerī nav noplūduša tonera?	Pārejiet pie 4. darbības.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Nomainiet tonera kasetni. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdruka ir graudaina?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet attēlveidošanas vienības statusu. Vadības panelī pārvietojieties uz: Statuss/izejmateriāli > Izejmateriāli Vai attēlveidošanas vienībai tuvojās ekspluatācijas laika beigas?	Pārejiet pie darbības: 5.	Sazinieties ar klientu atbalsts .
Darbība: 5 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdruka ir graudaina?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Sarullējies papīrs



Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts ievietotais papīrs. Piezīme. Ja papīrs netiek atbalstīts, ievietojiet atbalstītu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Koriģējiet paplātes vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus un papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījumi atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. Pārejiet uz Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet , lai pārvietotos pa iestatījumiem. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Izņemiet papīru, apvērsiet to un pēc tam ievietojiet atpakaļ. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Ievietojiet papīru no jaunas pakas. Piezīme. Papīrs uzsūc mitrumu, ja atrodas vietā ar augstu mitruma līmeni. Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot. b Izdrukājiet dokumentu. Vai papīrs ir sarullējies?	Sazinieties ar klientu atbalstu .	Problēma ir novērsta.

Šķība vai sašķiebusies izdruka



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Koriģējiet paplātes vadotnes atbilstoši ievietotajam papīram. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts ievietotais papīrs. Piezīme. Ja papīrs netiek atbalstīts, ievietojiet atbalstītu papīru. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Pārbaudiet, vai paplātes paņemšanas ritenim nav bojājumu vai netīrumu pazīmju; ja nepieciešams, nomainiet to. b Izdrukāji dokumentu. Vai izdruka ir šķība vai sašķiebusies?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.


Atkārtotas kļūdas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukāji drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Drukas kvalitātes testa lapās pārbaudiet, vai attālums starp kļūdām, kas atkārtojas, atbilst kādam no šiem: • 97 mm (3,82 collas) • 47 mm (1,85 collas) • 38 mm (1,5 collas) Vai attālums starp kļūdām, kas atkārtojas, atbilst kādam no šiem mērījumiem?	Pāreji pie darbības: 2.	Pierakstiet attālumu un pēc tam sazinieties ar klientu atbalsts .
Darbība: 2 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukāji dokumentu. Vai ir redzamas atkārtotas kļūdas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Visas melnas lapas

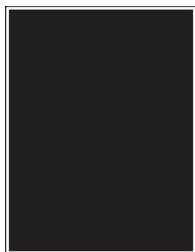

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiēt pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai uz attēlveidošanas vienības nav bojājumu. Vai attēlveidošanas vienība nav bojāta?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā visas lapas melnas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Apgriezts teksts vai attēli


Apgriezts teksts vai attēli



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai teksts un attēli ir apgriezti?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.


Toneris viegli nobirst

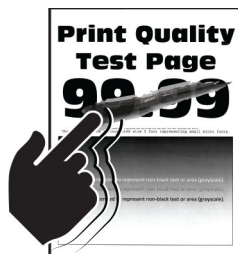

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai toneris viegli nobirst?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. - Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. - Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai toneris viegli nobirst?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas tumšas joslas

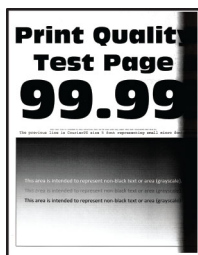

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet tonera kasetni, pēc tam — attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Ievietojiet attēlveidošanas vienību, pēc tam — kasetni. c Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā. Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 4 a Pārbaudiet, vai printera labajā pusē ir pieejama spilgta gaisma; ja nepieciešams, pārvietojiet printeri. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.


Vertikālas tumšas līnijas vai svītras



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Izņemiet un pēc tam ievietojiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Nomainiet attēlveidošanas vienību. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas līnijas vai svītras?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas tumšas svītras ar trūkstošām detaļām

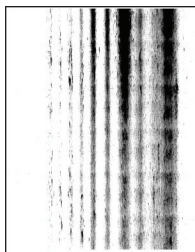

Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiet drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Noņemiet attēlveidošanas vienību. Brīdinājums — iespējams bojājums: Attēlveidošanas vienība nedrīkst atrasties tiešā gaismas ietekmē ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāka atrašanās gaismā var radīt drukas kvalitātes problēmas. Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties fotorezistora cilindram, kas atrodas zem attēlveidošanas vienības. Tādējādi var tikt ietekmēta turpmāku drukas darbu kvalitāte. b Noņemiet visu iepakojuma materiālu, kas ir iestrēdzis attēlveidošanas vienībā.  Piezīme. Izņemiet visus priekšmetus starp uzlādes rulli un fotorezistora cilindru. c Ievietojiet attēlveidošanas vienību. d Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas svītras ar trūkstošiem attēliem?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja tonera kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas tumšas svītras ar trūkstošiem attēliem?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Vertikālas gaišas joslas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir gaišas vertikālas joslas?	Sazinieties ar klientu atbalsts .	Problēma ir novērsta.

Vertikālas baltas līnijas



Piezīme. Pirms problēmas novēršanas izdrukājiēt drukas kvalitātes testa lapas. Vadības panelī pārvietojieties uz **Iestatījumi > Problēmu novēršana > Drukas kvalitātes testa lapas**. Printera modeļos bez skārienekrāna nospiediet **OK**, lai pārvietotos pa iestatījumiem.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai printerī tiek izmantota autentiska un atbalstīta Lexmark tonera kasetne. Piezīme. Ja kasetne netiek atbalstīta, ievietojiet atbalstītu kasetni. b Izdrukājiēt dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas baltas līnijas?	Pārejiēt pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. b Izdrukājiet dokumentu. Vai izdrukās ir vertikālas baltas līnijas?	Sazinieties ar klientu atbalsts.	Problēma ir novērsta.

Konfidenciali un citi aizturēti dokumenti netiek drukāti

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Vadības panelī pārbaudiet, vai dokumenti tiek rādīti aizturēto darbu sarakstā. Piezīme. Ja dokumenti nav iekļauti šajā sarakstā, izdrukājiet dokumentus, izmantojot opciju Drukāt un aizturēt. b Izdrukājiet dokumentus. Vai dokumenti tika izdrukāti?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Iespējams, drukas darbs satur formatēšanas kļūdas vai nederīgus datus. Izdzēsiet drukas darbu un pēc tam nosūtiet to atkārtoti. Vai dokumenti tika izdrukāti?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Ja drukājat, izmantojot internetu, iespējams, printeris vairāku darbu nosaukumus nolasa kā dublikātus. Windows lietotājiem a Atveriet dialoglodziņu Drukāšanas preferences. b Cilnē Drukāšana un aizturēšana noklikšķiniet uz Izmantot drukāšanu un aizturēšanu un pēc tam noklikšķiniet uz Paturēt dublētus dokumentus. c Ievadiet PIN un pēc tam saglabājiet izmaiņas. d Nosūtiet drukas darbu. Macintosh lietotājiem a Saglabājiet katru darbu atsevišķi un piešķiriet tam citu nosaukumu. b Nosūtiet darbu atsevišķi. Vai dokumenti tika izdrukāti?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 4.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 4 a Izdzēsiet dažus aizturētus darbus, lai atbrīvotu vietu printera atmiņā. b Izdrukājiet dokumentus. Vai dokumenti tika izdrukāti?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 a Palieliniet printera atmiņu. b Izdrukājiet dokumentus. Vai dokumenti tika izdrukāti?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Lēna drukāšana

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Nodrošiniet, lai printera kabelis ir droši pievienots printerim un datoram, drukas serverim, ierīcei vai citai tīkla ierīcei. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 2.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printeris nav klusajā režīmā. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Ierīce > Apkope > Izvēlne Konfigurēšana > Ierīces darbības > Klusais režīms . b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 3.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 3 a Atkarībā no operētājsistēmas drukas izšķirtspēju varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. b Iestatiet izšķirtspēju 600 dpi . c Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 4.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 4 a Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Drukāšana > Kvalitāte > Drukas izšķirtspēja . b Iestatiet izšķirtspēju 600 dpi . c Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 5.	Problēma ir novērsta.

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 5 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīmes. • Pārbaudiet, vai iestatījums atbilst ievietotajam papīram. • Iestatījumu varat arī mainīt printera vadības panelī. • Smagāks papīrs tiek drukāts lēnāk. • Papīrs, kas ir plānāks par Letter, A4 un Legal, var tikt drukāts lēnāk. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 6.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 6 a Nodrošini, lai printerī norādītie apdrukājamā papīra tekstūras un svara iestatījumi atbilst ievietotā papīra iestatījumiem. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Iestatījumi > Papīrs > Apdrukājamā materiāla konfigurēšana > Apdrukājamā materiāla veidi. Piezīme. Papīrs ar raupju tekstūru un smags papīrs var tikt drukāts lēnāk. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 7.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 7 Noņemiet aizturētus darbus. Vai printeris drukā lēni?	Pārejiet pie darbības: 8.	Problēma ir novērsta.
Darbība: 8 a Pārbaudiet, vai printeris nepārkarst. Piezīmes. • Ļaujiet, lai printeris pēc gara drukas darba atdziest. • Ievērojiet ieteicamo vides temperatūru vietā, kur atrodas printeris. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: "Printera atrašanās vietas izvēle" 10. lpp. b Izdrukājiet dokumentu. Vai printeris drukā lēni?	Sazinieties ar klientu atbalstu.	Problēma ir novērsta.

Drukas darbi netiek drukāti

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Dokumentā, kuru mēģināt izdrukāt, atveriet dialoglodziņu Drukāšana un pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo printeri. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 a Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. b Novērsiet kļūdu ziņojumus, kas ir redzami displejā. c Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Pārbaudiet, vai porti darbojas un kabeļi ir droši pievienoti datoram un printerim. Papildinformāciju skatiet kopā ar printeri piegādātajā uzstādīšanas dokumentācijā. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 4.
Darbība: 4 a Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Pāreijiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 a Noņemiet printera draiveri un pēc tam uzstādiet to atkārtoti. b Izdrukājiet dokumentu. Vai dokuments tika izdrukāts?	Problēma ir novērsta.	Kontaktinformācija klientu atbalstu .

Printeris nereaģē

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots elektrotīklam.  UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 2.
Darbība: 2 Pārliecinieties, vai elektrotīkls ir atvienots, izmantojot slēdzi vai pārtraucēju. Vai elektrotīkls ir atvienots, izmantojot slēdzi vai pārtraucēju?	Ieslēdziet slēdzi vai atiestatiet pārtraucēju.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Vai printeris ir ieslēgts?	Pārejiet pie darbības: 4.	Ieslēdziet printeri.
Darbība: 4 Pārbaudiet, vai printeris ir miega vai hibernēšanas režīmā. Vai printeris ir miega vai hibernēšanas režīmā?	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pamodinātu printeri.	Pārejiet pie darbības: 5.
Darbība: 5 Pārbaudiet, vai printeri un datoru savienojošie kabeļi ir ievietoti pareizajos portos. Vai kabeļi ir ievietoti pareizajos portos?	Pārejiet pie darbības: 6.	Ievietojiet kabeļus pareizajos portos.
Darbība: 6 Izslēdziet printeri, uzstādiet aparatūras ierīces un pēc tam ieslēdziet printeri. Papildinformāciju skatiet kopā ar ierīci piegādātajā dokumentācijā. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 7.
Darbība: 7 Uzstādiet pareizo printera draiveri. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 8.
Darbība: 8 Izslēdziet printeri, nogaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam ieslēdziet printeri. Vai printeris reaģē?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalsts .

Tonera intensitātes korigēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi > Drukāšana > Kvalitāte**.
- 2 Izvēlnē Toneru intensitāte korigējiet iestatījumus.

Darbs tiek izdrukāts no nepareizas paplātes vai uz nepareiza papīra

Darbība	Jā	Nē
Darbība: 1 a Pārbaudiet, vai drukājat uz pareiza papīra. b Izdrukāji dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts uz pareiza papīra?	Pārejiet pie darbības: 2.	Ievietojiet pareizu izmēru papīru un papīra veidu.
Darbība: 2 a Atkarībā no operētājsistēmas papīra izmērus un papīra veidu varat norādīt dialoglodziņā Drukāšanas preferences vai Drukāšana. Piezīme. Iestatījumus varat arī mainīt printera vadības panelī. Pārvietojieties uz: Iestatījumi > Papīrs > Paplāšu konfigurēšana > Papīra izmēri/veids b Pārbaudiet, vai iestatījumi atbilst ievietotajam papīram. c Izdrukāji dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts uz pareiza papīra?	Problēma ir novērsta.	Pārejiet pie darbības: 3.
Darbība: 3 a Pārliecinieties, ka paplātes ir pievienotas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: “Paplāšu pievienošana” 26. lpp. b Izdrukāji dokumentu. Vai dokuments tiek drukāts no pareizās paplātes?	Problēma ir novērsta.	Sazinieties ar klientu atbalstu .

Sazināšanās ar klientu atbalstu

Pirms sazināties ar klientu atbalsta nodaļu, sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera problēma
- Kļūdas ziņojums
- Printera modeļa veids un sērijas numurs

Apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com>, lai saņemtu atbalstu, izmantojot e-pastu vai tērēšanu, vai pārlūkojiet bibliotēku ar rokasgrāmatām, atbalsta dokumentāciju, draiveriem un citu lejupielādējamu informāciju.

Ir pieejams arī tehniskais atbalsts pa tālruni. ASV vai Kanādā zvaniet pa tālruni 1-800-539-6275. Ja atrodaties citā valstī vai reģionā, apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com>.

Jaunināšana un migrēšana

Aparatūra

Pieejamās iekšējās ierīces

- Zibatmiņa
- Fontkartes
- Programmaparatūras kartes
 - Veidlapas un svītrkods
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Iekšējo risinājumu ports
 - RS-232C seriālā interfeisa karte
 - Plāns paralēlais


Piekļuve kontrollera platei



UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparatūru vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Izmantojot plakano skrūvgriezi, atveriet kontrollera plates piekļuves pārsegu.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates komponentiem vai savienotājiem.

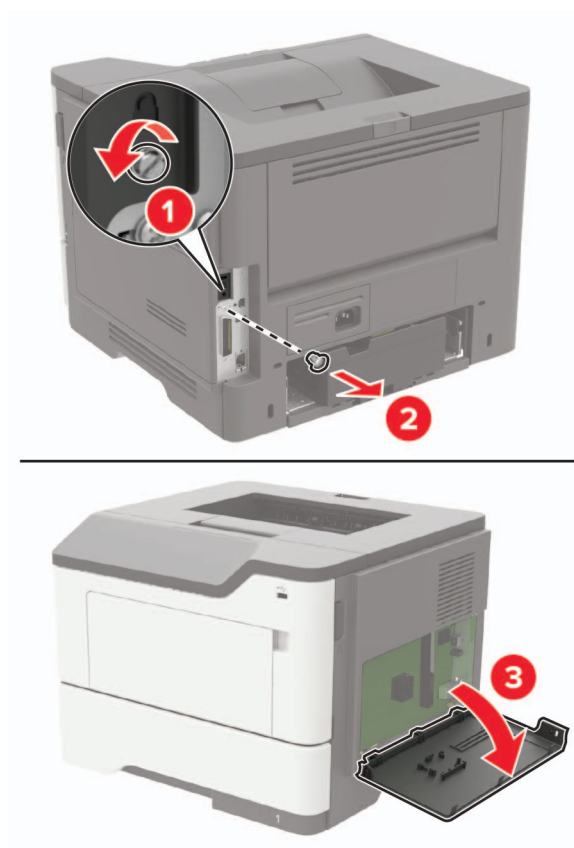

4 Aizveriet piekļuves vāku.

5 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

6 Ieslēdziet printeri.

Atmiņas kartes uzstādīšana


⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

1 Izslēdziet printeri.

2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Atveriet kontrollera plates piekļuves vāku.


Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates komponentiem vai savienotājiem.

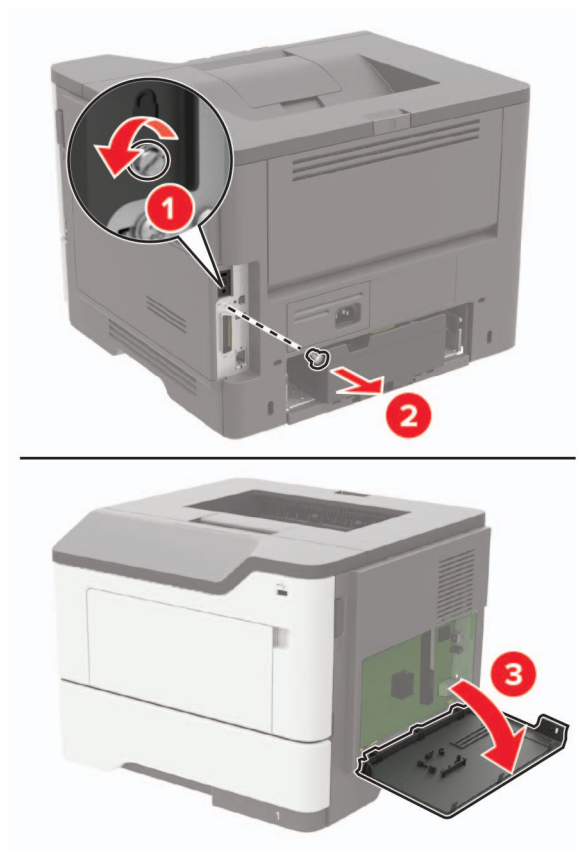

4 Izpakojiet atmiņas karti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties savienojuma punktiem kartes malā.

5 Ievietojiet atmiņas karti, līdz tā *ar klikšķi* atrodas vietā.

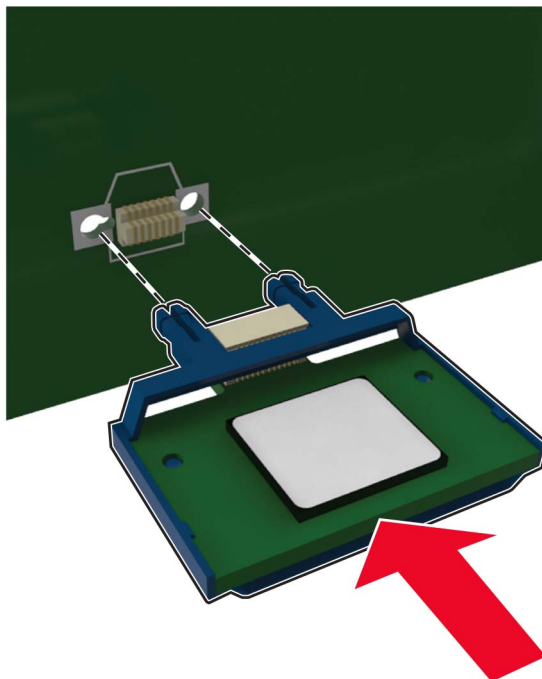

6 Aizveriet kontrollera plates piekļuves pārsegu.

7 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

8 Ieslēdziet printeri.

Izvēles kartes uzstādīšana


⚡ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

1 Izslēdziet printeri.

2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Atveriet kontrollera plates piekļuves vāku.


Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no komponentiem vai savienotājiem.

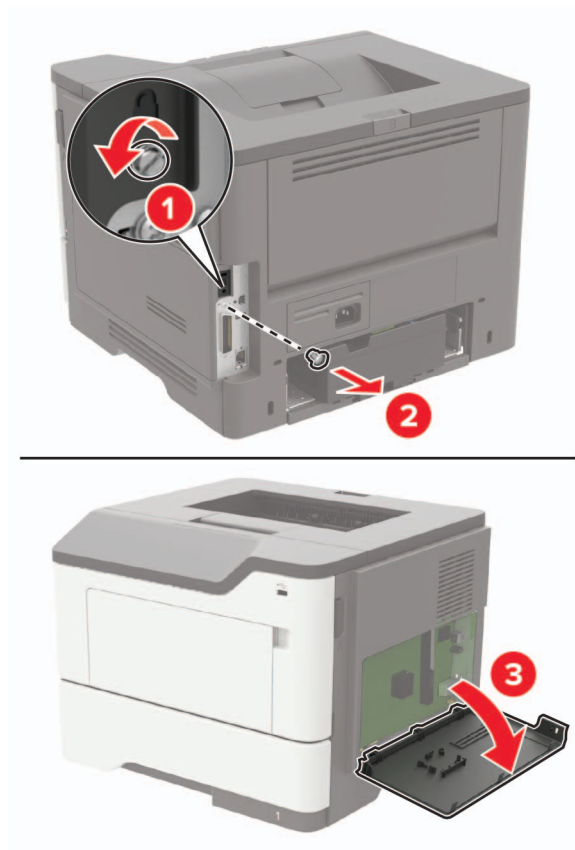

4 Izpakojiet izvēles karti.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties savienojuma punktiem kartes malā.

5 Stingri iestumiet to vietā.

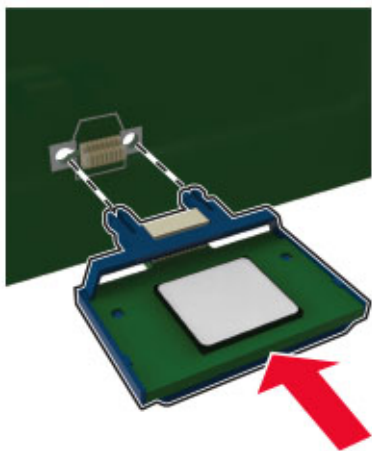

Piezīme. Kartes savienotājam visā garumā ir jāpieskaras kontrollera platei un ar to jāsavienojas.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepareizi uzstādot karti, var sabojāt gan karti, gan kontrollera plati.

6 Aizveriet piekļuves vāku.

7 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

8 Ieslēdziet printeri.

Printera cietā diska uzstādīšana


⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparatūru vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.

1 Izslēdziet printeri.

2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.


3 Atveriet kontrollera plates piekļuves vāku.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates komponentiem vai savienotājiem.

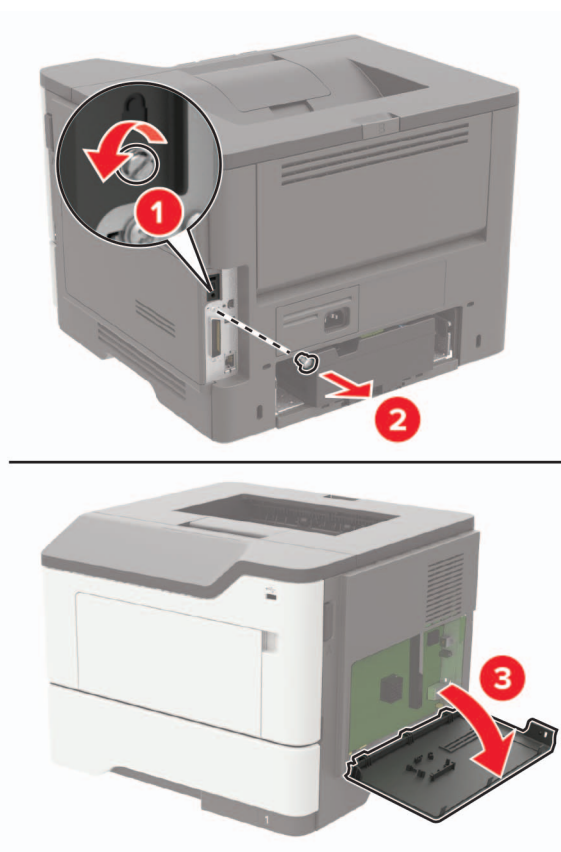


4 Izpakojiet cieto disku.

5 Pievienojiet cietā diska interfeisa kabeli kontrollera platei.

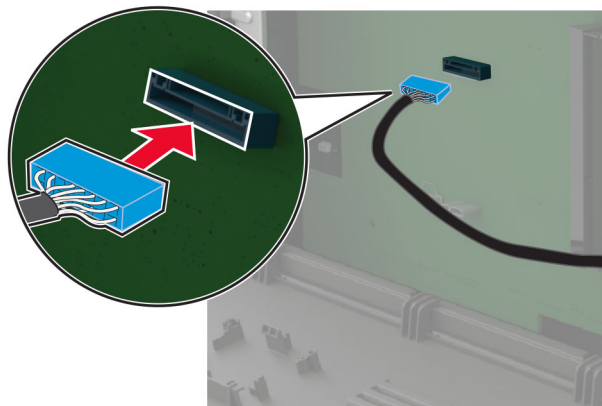

6 Pievienojiet cieto disku kontrollera platei.

Brīdinājums — iespējams bojājums: Nepieskarieties cietā diska centram un nespiediet to.

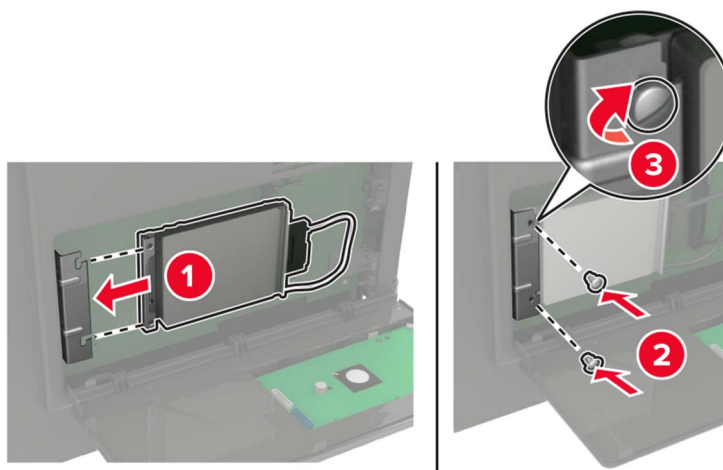

7 Aizveriet piekļuves vāku.

8 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.



UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

9 Ieslēdziet printeri.


Iekšējo risinājumu porta uzstādīšana

Iekšējo risinājumu porta uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.


- 1 Izslēdziet printeri.
- 2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no no elektrotīkla, pēc tam — no printera.
- 3 Izpakojiet iekšējo risinājumu porta (ISP) komplektu.

Piezīme. Noņemiet sākotnēji uzstādīto interfeisa kabeli no ISP.

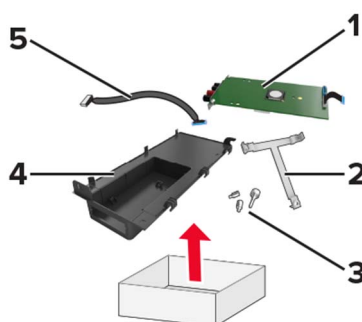


1	ISP
2	Montāžas plate
3	Skrūves
4	Korpuss
5	Interfeisa kabelis

- 4 Ievietojiet ISP tā korpusā.

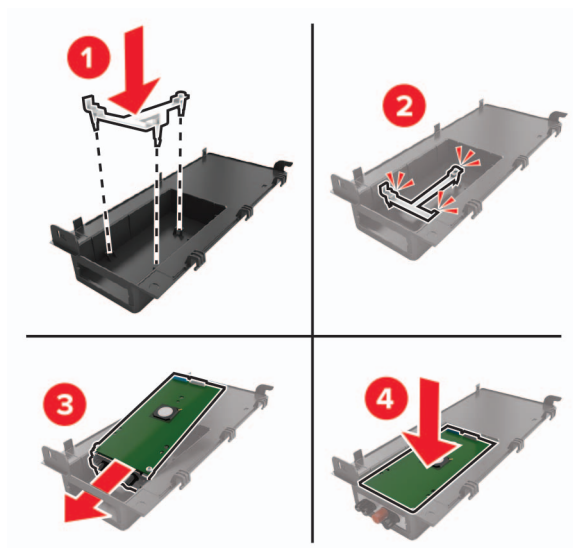



5 Nostipriniet ISP vietā un piestipriniet ISP pagarināto kabeli.

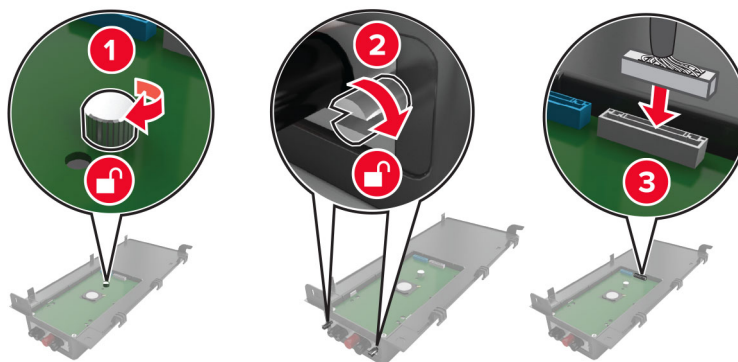

6 Atveriet un pēc tam noņemiet kontrollera plates piekļuves vāku.




Brīdinājums — iespējams bojājums: Statiskā elektrība var viegli sabojāt kontrollera plates elektroniskos komponentus. Vispirms pieskarieties printera metāla virsmai un tikai pēc tam kādam no kontrollera plates elektroniskajiem komponentiem vai savienotājiem.

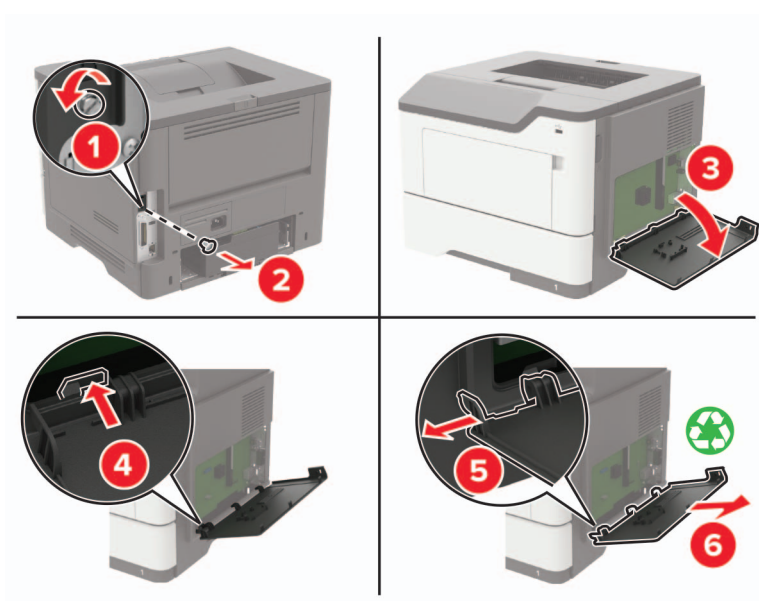

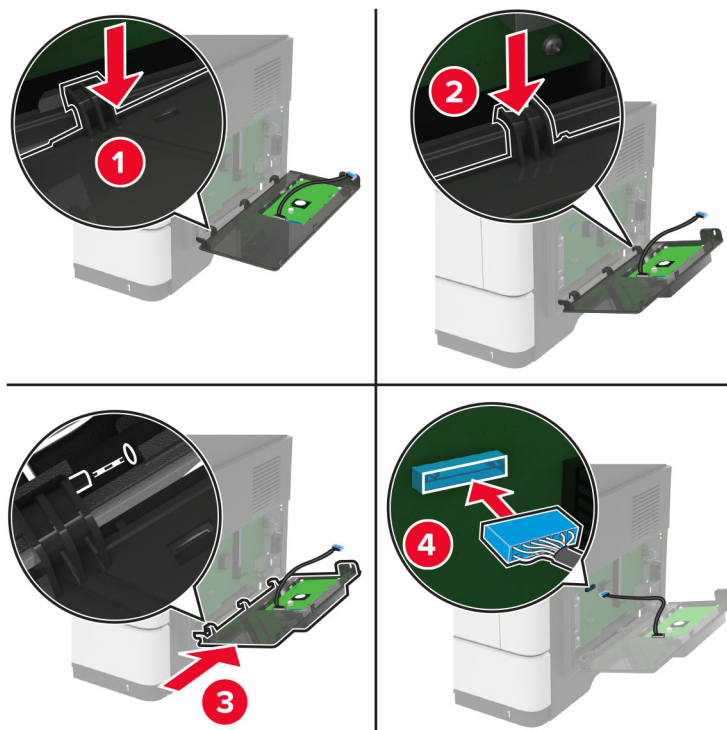
7 Pievienojiet ISP komplektu printerim.

Ja ir uzstādīts printera cietais disks, vispirms noņemiet cietao disku un tikai pēc tam uzstādiet ISP.




a Atvienojiet cieta diskā interfeisa kabeli no kontrollera plates.

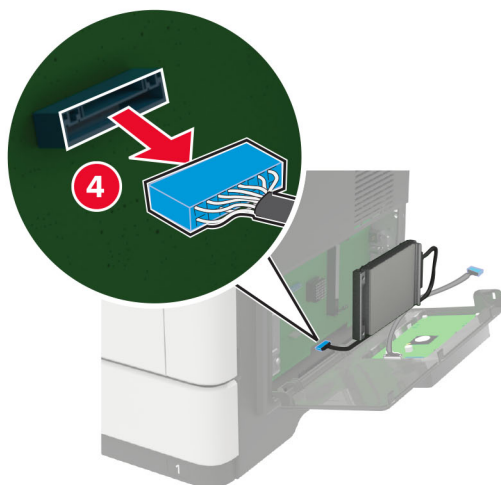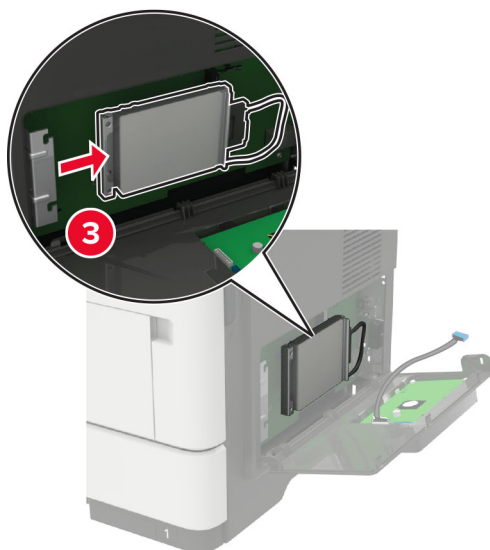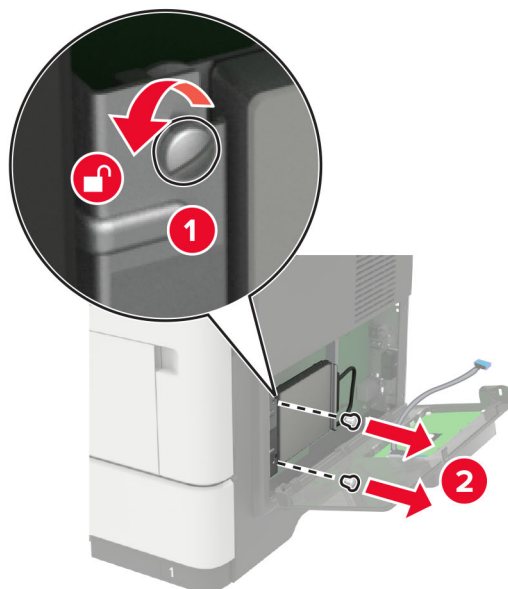

- b** Pievienojiet ISP pagarināto kabeli ISP savienotājam.

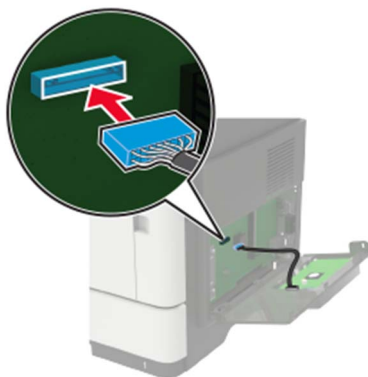

c Uzstādiet cieto disku.

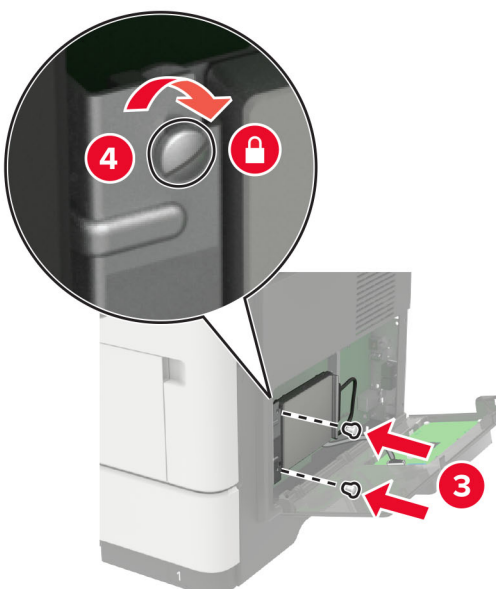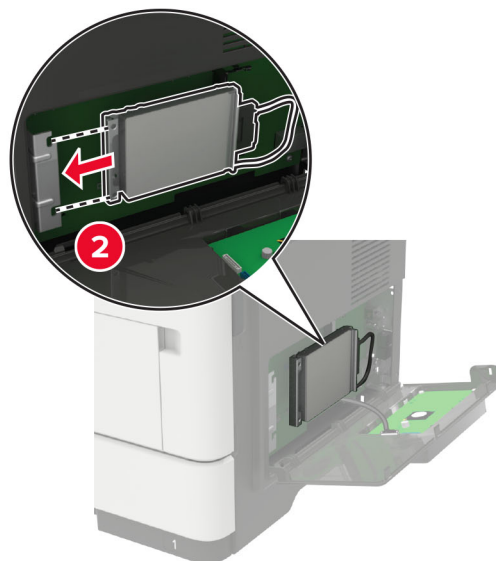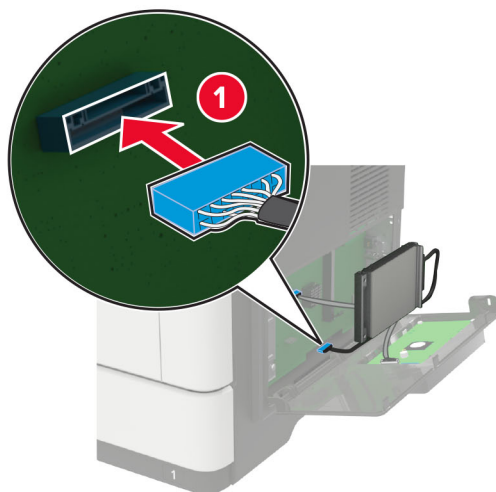

8 Aizveriet piekļuves vāku.

9 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

10 Ieslēdziet printeri.

Izvēles paplāšu uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU — ŠOKA BRIESMAS: Lai izvairītos no elektrošoka riska gadījumā, ja piekļūstat kontrollera platei vai uzstādāt papildu aparāturu vai atmiņas ierīces tad, kad printeris jau ir uzstādīts, izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla pirms darbu turpināšanas. Ja printerim ir pievienotas citas ierīces, izslēdziet arī tās un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus.


1 Izslēdziet printeri.

2 Strāvas vadu vispirms atvienojiet no elektrotīkla, pēc tam — no printera.

3 Izpakojiet izvēles paplāti un noņemiet visu iepakojumu.

4 Turiet printeri virs papildu paplātes un pēc tam nolaidiet printeri vietā.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Ja printera svars pārsniedz 20 kg (44 mārciņas), tā drošai pacelšanai nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.

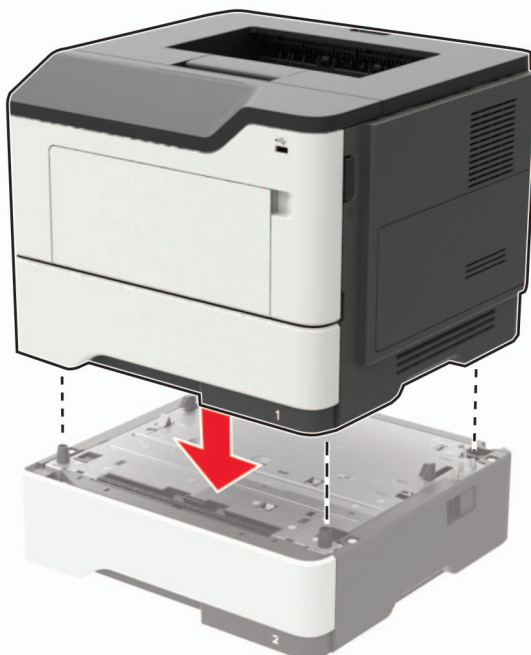

5 Pievienojiet strāvas vadu printerim, pēc tam — elektrotīklam.

⚠ UZMANĪBU — IESPĒJAMS SAVAINOJUMS: Lai izvairītos no aizdegšanās vai elektrošoka riska, pievienojiet strāvas vadu pie tāda elektrotīkla, kuram ir attiecīgā nominālā strāva, kas ir pareizi iezemēts, atrodas produkta tuvumā un kuram var ērti piekļūt.

6 Ieslēdziet printeri.

Pievienojiet paplāti printera draiverī, lai tā būtu pieejama drukas darbiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: [“Pieejamo ierīču pievienošana printera draiverim” 166. lpp.](#)

Programmatūra

Printera programmatūras instalēšana

Piezīmes.

- Printera draiveris ir iekļauts programmatūras instalētāja pakotnē.
 - Macintosh datoros, kuros ir macOS 10.7 vai jaunāka versija, nav jāinstalē draiveris, lai drukātu AirPrint sertificētā printerī.
- 1 Iegūstiet programmatūras instalētāja pakotnes kopiju.
 - Izmantojiet programmatūras kompaktdisku, kas bija printera komplektācijā.
 - Apmeklējiet vietni <http://support.lexmark.com> un pēc tam atlasiet savu printeri un operētājsistēmu.
 - 2 Palaidiet instalētāju un pēc tam izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamo ierīču pievienošana printera draiverim

Windows lietotājiem

- 1 Atveriet printeru mapi.
- 2 Atlasiet printeri, kuru vēlaties atjaunināt, un veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - Operētājsistēmā Windows 7 vai jaunākā versijā atlasiet **Printera rekvizīti**.
 - Vecākās versijās atlasiet **Rekvizīti**.
- 3 Pārejiet uz cilni Konfigurācija un pēc tam atlasiet **Atjaunināt tagad — jautāt printeri**.
- 4 Piemērojiet izmaiņas.

Macintosh lietotājiem

- 1 Izvēlnes Apple sadaļā Sistēmas preferences pārejiet uz printeri, pēc tam atlasiet **Ierīces un izejmateriāli**.
- 2 Pārejiet uz sarakstu ar aparatūras ierīcēm un pēc tam pievienojiet uzstādītās ierīces.
- 3 Piemērojiet izmaiņas.

Programmaparatūra

Konfigurācijas faila eksportēšana vai importēšana

Printera konfigurācijas iestatījumus varat eksportēt teksta failā, pēc tam failu varat importēt, lai iestatījumus lietotu citos printeros.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Lietojumprogrammā Embedded Web Server noklikšķiniet uz **Eksportēt konfigurāciju** vai **Importēt konfigurāciju**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Ja printeris atbalsta lietojumprogrammas, veiciet tālāk norādītās darbības.
 - a Noklikšķiniet uz **Lietotnes** > atlasiet lietojumprogrammu > **Konfigurēšana**.
 - b Noklikšķiniet uz **Eksportēt** vai **Importēt**.

Programmaparatūras atjaunināšana

Dažām lietojumprogrammām, lai tās pareizi darbotos, ir nepieciešams minimāls ierīces programmaparatūras līmenis.

Papildinformāciju par ierīces programmaparatūras atjaunināšanu vaicājiēt savam Lexmark pārstāvim.

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet printera IP adresi.

Piezīmes.

- Printera IP adrese ir redzama printera sākuma ekrānā. IP adrese tiek attēlota kā četras ciparu kopas, kas atdalītas ar punktiem, piemēram, 123.123.123.123.
- Ja lietojat starpniekserveri, uz laiku to atspējojiet, lai tīmekļa lapa tiktu pareizi ielādēta.

- 2 Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** > > **Ierīce** > **Atjaunināt programmaparatūru**.

- 3 Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Noklikšķiniet uz **Pārbaudīt atjauninājumus** > **Es piekrītu sākt atjauninājumu**.
- Augšupielādējiet zibatmiņas diska failu.

Piezīme. Lai iegūtu jaunāko programmaparatūru, atveriet vietni www.lexmark.com/downloads un meklējiet savu printera modeli.

- a Pārlūkojiet, lai atrastu zibatmiņas diska failu.

Piezīme. Pārbaudiet, vai esat izvilcis programmaparatūras tilpsaspiestu failu.

- b Noklikšķiniet uz **Augšupielādēt** > **Sākt**.

Paziņojumi

Produkta informācija

Produkta nosaukums:

Lexmark M3250; Lexmark MS622de printeri

Iekārtas veids:

4600

Modelis(li):

835, 895

Izdevuma paziņojums

2024. gada jūlijs

Nākamā rindkopa neattiecas uz valstīm, kurās šādi noteikumi neatbilst vietējai likumdošanai. UZŅĒMUMS LEXMARK INTERNATIONAL, INC., NODROŠINA ŠO PUBLIKĀCIJU TĀDU, KĀDA TĀ IR, BEZ TIEŠAS VAI ŠĶIETAMAS GARANTIJAS, TOSTARP (BET NE TIKAI) BEZ ŠĶIETAMAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs konkrētos darījumos nav atļauts izmantot tiešu vai šķietamu garantiju atrunu, tāpēc šis paziņojums, iespējams, uz jums neattiecas.

Šajā publikācijā var būt tehniskas neprecizitātes vai pārrakstīšanās kļūdas. Šeit minētā informācija tiek periodiski mainīta, konkrētās izmaiņas tiks iekļautas vēlākos izdevumos. Jebkurā laikā var tikt veikta šeit aprakstīto produktu vai programmu uzlabošana vai izmaiņas.

Šajā publikācijā iekļautās atsauces uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem nenozīmē, ka ražotājs apņemas tos padarīt pieejamus visās valstīs, kurās darbojas. Neviena atsauce uz produktu, programmu vai pakalpojumu nav uzskatāma par apgalvojumu vai pieņēmumu, ka var izmantot tikai konkrēto produktu, programmu vai pakalpojumu. Tā vietā var lietot jebkuru funkcionāli ekvivalentu produktu, programmu vai pakalpojumu, kuru izmantojot netiek pārkāptas esošas intelektuālā īpašuma tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu novērtēta un pārbaudīta darbība kopā ar citiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad ražotājs tos ir skaidri norādījis.

Lai saņemtu Lexmark tehnisko atbalstu, dodieties uz vietni <http://support.lexmark.com>.

Lai iegūtu informāciju par Lexmark privātuma politiku, kas nosaka šī produkta lietošanu, dodieties uz vietni www.lexmark.com/privacy.

Lai iegūtu informāciju par izejmateriāliem un lejupielādēm, dodieties uz vietni www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Visas tiesības rezervētas.

Preču zīmes

Lexmark, Lexmark logotips un MarkNet ir Lexmark International, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Google Chrome, Android un Google Play ir Google LLC. preču zīmes.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® vārda zīme ir reģistrēta un/vai neregistrēta Mopria Alliance, Inc. preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Nesankcionēta izmantošana ir stingri aizliegta.

PCL® ir Hewlett-Packard Company reģistrēta preču zīme. PCL ir Hewlett-Packard Company apzīmējums, kas attiecas uz šī uzņēmuma printeru iekļauto printera komandu kopu (valodu) un funkcijām. Šis printeris ir izstrādāts tā, lai būtu saderīgs ar PCL valodu. Tas nozīmē, ka printeris atpazīst dažādās lietojumprogrammās lietotās PCL komandas un emulē komandām atbilstošās funkcijas.

PostScript ir Adobe Systems Incorporated reģistrēta preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Wi-Fi® un Wi-Fi Direct® ir Wi-Fi Alliance® reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Paziņojumi par licencēšanu

Visus ar šo produktu saistītos paziņojumus par licencēšanu var skatīt instalēšanas programmatūras kompaktdiska direktoriā CD:\NOTICES.

Troškšņu emisijas līmeņi

Tālāk norādītie mērījumi ir veikti saskaņā ar ISO 7779, un tie atbilst ISO 9296.

Piezīme. Daži režīmi var neattiekties uz jūsu produktu.

Vidējais skaņas spiediens (1 metrs), dBA	
Drukāšana	56
Skenēšana	N/A
Kopēšana	N/A
Darbībai gatavs	14

Rādītāji var mainīties. Aktuālākos rādītājus skatiet vietnē www.lexmark.com.

Atkritumu savākšana atbilstoši Elektrisko un elektronisko iekārtu direktīvai (EEIA)



EEIA logotips apzīmē noteiktas elektronisko produktu otrreizējās pārstrādes programmas un procedūras Eiropas Savienības valstīs. Mēs iesakām veikt mūsu produktu otrreizēju pārstrādi.

Ja jums ir papildu jautājumi par otrreizējās pārstrādes iespējām, skatiet Lexmark tīmekļa vietni www.lexmark.com, lai noskaidrotu vietējā tirdzniecības biroja tālruna numuru.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Atbrīvošanās no produkta

Neatbrīvojieties no printera vai tā materiāliem kā no parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai noskaidrotu par atbrīvošanās un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Litija jonu lādējama baterija

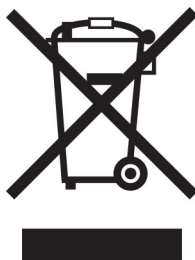

Šajā produktā var būt monētveida litija jonu lādējama baterija, kuru drīkst izņemt tikai apmācīts tehniskais darbinieks. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar nešķirojamiem atkritumiem, bet tas ir jānogādā atsevišķā atkritumu savākšanas punktā atjaunošanai un otrreizējai pārstrādei. Ja baterija ir izņemta, neizmetiet to kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Jūsu apkaimē, iespējams, ir atsevišķi atkritumu savākšanas punkti, piemēram, bateriju otrreizējās pārstrādes vieta. Atsevišķa bateriju atkritumu savākšanas vieta nodrošina pareizu atkritumu pārstrādi, tostarp atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, un novērš jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lūdzu, atbrīvojieties no baterijām atbildīgi.

Regula (EU) 2023/1542

Regula (EU) 2023/1542

Šajā produktā var būt lādējama litija monētveida baterija. Šī baterija atbilst regulai (EU) 2023/1542. Atbilstību norāda CE marķējums:



Šajā izstrādājumā var būt viena no šīm monētu elementu baterijām:

- Akumulatora identifikācija: Seiko modeļa numurs MS621FE
Ražotājs: Seiko Instruments Inc.
Ražotāja adrese: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japāna
- Akumulatora identifikācija: Panasonic modeļa numurs ML621
Ražotājs: Panasonic Energy Co., Ltd.
Ražotāja adrese: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japāna
- Akumulatora identifikācija: FDK modeļa numurs ML621
Ražotājs: FDK Corporation
Ražotāja adrese: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokija 108-8212, Japāna


Lexmark kasetņu atgriešana atkārtotai izmantošanai un pārstrādei

Lexmark kasetņu savākšanas programma (Lexmark Cartridge Collection Program) ļauj bez maksas uzņēmumam Lexmark atgriezt lietotas kasetnes, lai tās izmantotu atkārtoti vai veiktu otrreizēju pārstrādi. Visas tukšās kasetnes, kas tiek atgrieztas uzņēmumam Lexmark, tiek izmantotas atkārtoti vai nodotas pārstrādei. Arī kastes, kurās tiek nosūtītas kasetnes, tiek otrreizēji pārstrādātas.

Lai Lexmark kasetnes atgrieztu atkārtotai izmantošanai un otrreizējai pārstrādei, rīkojieties šādi:

- 1 Skatiet vietni www.lexmark.com/recycle.
- 2 Atlasiet valsti vai reģionu.
- 3 Atlasiet **Lexmark kasetņu savākšanas programma**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Paziņojums par jutību pret statisko elektrību

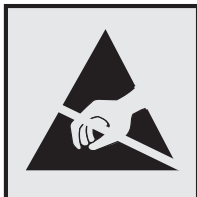

Šis simbols apzīmē daļas, kuras ir jutīgas pret statisko elektrību. Vispirms pieskarieties metāla virsmai vietā, kas neatrodas pie šī simbola, un tikai pēc tam pieskarieties vietām, kas atrodas blakus šiem simboliem.

Lai izvairītos no elektrostatiskās izlādes savainojumiem, veicot apkopes darbus, piemēram, izņemot iestrēgušu papīru vai nomainot izejmateriālus, pieskarieties printera metāla korpusam un tikai pēc tam pieklūstiet vai pieskarieties printera iekšējām daļām pat tad, ja nav parādīts simbols.

Emblēma “ENERGY STAR”

Visi Lexmark produkti, kuriem uz korpusa vai ieslēgšanas ekrānā ir emblēma “ENERGY STAR”,[®] ir sertificēti atbilstoši Vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency — EPA) ENERGY STAR prasībām ražošanas datumā.



Informācija par temperatūru

Vides temperatūra printera darbības laikā	10–32 °C (50–90 °F)
Temperatūra piegādes laikā	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Noliktavas temperatūra un relatīvais mitruma daudzums	0–40 °C (32–104 °F) 8–80% RH

Paziņojums par lāzerstarojumu

Printeris ir sertificēts ASV atbilstoši DHHS 21 CFR nodaļas I, apakšnodaļas J prasībām saistībā ar I (1) klases lāzerproduktiem; citviet tas ir sertificēts kā I klases lāzerprodukts atbilstoši IEC 60825-1: 2014 prasībām.

I klases lāzerprodukti netiek uzskatīti par bīstamiem. Lāzersistēma un printeris ir veidoti tā, lai parastas darbības, uzturēšanas vai noteikto apkopes darbu laikā uz cilvēku nekad neiedarbotos lāzerstarojums, kas pārsniedz I klases starojuma līmeni. Printerim ir tāds drukas galviņas korpuss, kuram nevar piekļūt un kurā ir lāzers ar šādām specifikācijām:

Klase: IIIb (3b) AlGaInP

Nominālā izejas jauda (milivati): 15

Vilņu garums (nanometri): 650-670

Jaudas patēriņš

Produkta jaudas patēriņš

Šajā tabulā ir norādīts produkta jaudas patēriņš.

Piezīme. Daži režīmi var neattiekties uz jūsu produktu.

Režīms	Apraksts	Jaudas patēriņš (vatos)
Drukāšana	Produkts ģenerē cietas kopijas izvadi, izmantojot elektroniskas ievades.	Vienpusēji: 670 Divpusēji: 395
Kopēšana	Produkts ģenerē cietas kopijas izvadi, izmantojot oriģinālus cietas kopijas dokumentus.	N/A
Skenēšana	Produkts skenē cietas kopijas dokumentus.	N/A
Darbībai gatavs	Produkts gaida drukas darbu.	9,5
Miega režīms	Produktā ir aktivizēts augsta līmeņa enerģijas taupīšanas režīms.	1,06
Hibernēšanas režīms	Produktā ir aktivizēts zema līmeņa enerģijas taupīšanas režīms.	0,1
Izslēgts	Produkts ir pievienots elektrotīklam, bet jaudas slēdzis ir izslēgts.	0,1

Šajā tabulā norādītie jaudas patēriņa līmeņi atspoguļo vidējos rādītājus. Tūlītējā darbības režīmā jaudas patēriņš var būt būtiski lielāks nekā vidējie rādītāji.

Rādītāji var mainīties. Aktuālākos rādītājus skatiet vietnē www.lexmark.com.

Miega režīms

Šim produktam ir enerģijas taupīšanas režīms; to sauc par *miega režīmu*. Miega režīmā tiek taupīta enerģija, samazinot enerģijas patēriņu ilgstošas dīkstāves laikā. Miega režīms tiek ieslēgts automātiski, ja šis produkts netiek lietots noteiktu laika periodu; šo laika periodu sauc par *miega režīma taimautu*.

Rūpnīcā iestatītais miega režīma taimauts šim produktam (minūtēs):	15
--	----

Izmantojot konfigurēšanas izvēlnes, miega režīma taimautu vai mainīt no 1 līdz 120 minūtēm. Ja drukāšanas ātrums ir 30 lpp./min. vai mazāks, taimautu var iestatīt tikai līdz 60 minūtēm. Ja miega režīma taimautam tiek iestatīta zema vērtība, samazinās enerģijas patēriņš, taču tas var paildzināt produkta atbildes laiku. Ja miega režīma taimautam tiek iestatīta augsta vērtība, tiek nodrošināta ātra atbilde, bet enerģijas patēriņš palielinās.

Hibernēšanas režīms

Šim produktam ir darbības režīms ar īpaši zemu enerģijas patēriņu; to sauc par *hibernēšanas režīmu*. Darbojoties hibernēšanas režīmā, visām pārējām sistēmām un ierīcēm tiek droši samazināts enerģijas patēriņš.

Lai ieslēgtu hibernēšanas režīmu, var izmantot kādu no šīm metodēm:

- Izmantot hibernēšanas taimautu

- Izmantot enerģijas režīmu grafiku

Rūpnīcā iestatītais noklusējuma hibernēšanas taimauts šim produktam visās valstīs vai reģionos	3 dienas
--	----------

Laiku, cik ilgi printeris gaida, lai pēc darba izdrukāšanas ieslēgtu hibernēšanas režīmu, var mainīt no vienas stundas līdz vienam mēnesim.

Izslēgtas darbības režīms

Ja šim produktam ir izslēgtas darbības režīms, kas tomēr patērē nelielu enerģijas daudzumu, atvienojiet barošanas avota vadu no elektrotīkla, lai pilnībā novērstu produkta enerģija patēriņu.

Kopējais enerģijas patēriņš

Dažreiz ir noderīgi aprēķināt kopējo produkta enerģijas patēriņu. Tā kā jaudas patēriņš tiek norādīts vatos, šis rādītājs ir jāreizina ar laiku, kādu produkts atrodas katrā no darbības režīmiem, lai aprēķinātu enerģijas patēriņu. Kopējais produkta enerģijas patēriņš ir summa, kas iegūta, saskaitot enerģijas patēriņu visos režīmos.

Reglamentējoši paziņojumi par bezvadu produktiem

Šajā sadaļā ir pieejama reglamentējoša informācija, kas attiecas tikai uz bezvadu modeļiem.

Lai noskaidrotu, vai jums ir bezvadu modelis, dodieties uz vietni <http://support.lexmark.com>.

Modulāra komponenta paziņojums

Modeļiem, kas aprīkoti ar bezvadu iespējām, ir kāds no šiem modulāriem komponentiem:

Lexmark reglamentējoša informācija, veids/modelis numuram LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark reglamentējoša informācija, veids/modelis numuram LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

Lai noteikti, kuri modulārie komponenti ir uzstādīti konkrētajā produktā, skatiet etiķeti uz konkrētā produkta.

Radiofrekvences starojuma iedarbība

Šīs ierīces izstarotā radiofrekvences enerģija ir daudz zemāka nekā noteikts FCC paziņojumā un citu reglamentējošo aģentūru noteiktajos radiofrekvences starojuma ierobežojumos. Atbilstoši FCC paziņojumam un citu reglamentējošo aģentūru noteiktajām radiofrekvences starojuma prasībām starp antenu un ierīces lietotāju jābūt vismaz 20 cm (8 collu) attālumam.

Atbilstība Eiropas Kopienas (EK) direktīvām

Šis produkts atbilst EK Padomes direktīvā 2014/53/ES noteiktajām aizsardzības prasībām saistībā ar to dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu un harmonizāciju, kas attiecas uz radioaparāturu.

Šī produkta ražotājs ir: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Pilnvarotais pārstāvis ir: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Paziņojumu par atbilstību direktīvu prasībām var iegūt pēc pieprasījuma no pilnvarotā pārstāvja vai vietnē

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Atbilstību norāda CE marķējums:



ES un citu valstu paziņojums par radoraidītāju darbības frekvences joslām un maksimālo radiofrekvences enerģiju

Šis radio produkts ES raida 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) joslā. Maksimālā raidītāja EIRP enerģija (ieskaitot antenu) ir ≤ 20 dBm.

Atbilstība Eiropas Kopienas (EK) direktīvām

Šis produkts atbilst EK Padomes direktīvā 2014/30/ES, 2014/35/ES un 2011/65/ES, ko groza 2015/863/ES, noteiktajām aizsardzības prasībām saistībā ar to dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu un harmonizāciju, kas attiecas uz elektromagnētisko savienojamību, tādu elektrisko iekārtu drošumu, ko paredzēts lietot noteiktās sprieguma robežās, kā arī noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Šī produkta ražotājs ir: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Pilnvarotais pārstāvis ir: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Paziņojumu par atbilstību direktīvu prasībām var iegūt pēc pieprasījuma no pilnvarotā pārstāvja vai vietnē

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Šis produkts atbilst EN 55022 un EN 55032 A klases ierobežojumiem, kā arī EN 62368-1 drošības prasībām.

Paziņojums par radioviļņu ietekmi

Bīdinājums

Šis produkts atbilst emisijas prasībām, kādas nosaka EN55022 un EN55032 A klases ierobežojumi, un EN55024 noturības prasībām. Šo produktu nav paredzēts lietot dzīvojamā/mājsaimniecības vidē.

Šis ir A klases produkts. Mājsaimniecības vidē šis produkts var izraisīt radioviļņu ietekmi; tādā gadījumā lietotājam var tikt prasīts veikt atbilstošus pasākumus.

Indekss

A

AirPrint
lietošana 32
aizturēti darbi 34
drukāšana 35
aizturēti dokumenti netiek
drukāti 146
aparātūras ierīce
paplātes 165
aparātūras ierīces, pievienošana
printerā draiveris 166
aparātūras ierīču pievienošana
printerā draiveris 166
apkopes komplekts
pasūtīšana 89
aploksņu ievietošana
daudzfunkciju padēvējā 25
atbalstītie failu veidi 34
atbalstītie papīra izmēri 27
atbalstītie papīra svāri 29
atbalstītie papīra veidi 29
atbalstītie zibatmiņas diski 34
atiestatīšana
izejmateriālu patēriņa
uzskaite 120
atmiņas karte
uzstādīšana 153
atmiņas kartes uzstādīšana 153
attēlveidošanas vienība
nomaiņa 92
pasūtīšana 89
austiņu noklusējuma skaļums
korigēšana 83

B

balss norādes
aktivizēšana 21
runas ātrums 22
Balss norāžu aktivizēšana 21
balss norāžu runas ātrums
korigēšana 22
baltas lapas 123
baltas līnijas 145
bezvadu tīklošana 83
bezvadu tīkls
printerā pievienošana 83
Wi-Fi Protected Setup 84

C

cietā diska atmiņa
dzēšana 80
cietā diska atmiņas dzēšana 80
Cits, nevis Lexmark
izejmateriāls 120
Cloud Connector profila
izveide 18
Cloud Connector profils
drukāšana no 36
izveide 18

D

daudzfunkciju padēvējs
ievietošana 25
detāļu statuss
pārbaude 87
detāļu un izejmateriālu statusa
pārbaude 87
direktoriju saraksta
drukāšana 36
direktoriju saraksts
drukāšana 36
displeja pielāgošana 16
lietošana 16
Displeja pielāgošana
lietošana 16
dokumenti, drukāšana
no datora 31
no mobilās ierīces 31
drošības informācija 7, 8
drošības slota atrašana 80
drošības slots
atrašana 80
drukas darba atcelšana
no datora 36
no printerā vadības paneļa 36
drukas darbs
atcelšana no datora 36
atcelšana no printerā vadības
paneļa 36
drukas darbu atkārtošana 34
drukas darbu glabāšana 34
drukas darbu pārbaude 34
drukas kvalitātes problēmu
novēršana
atkārtotas kļūdas 137
gaiša izdruka 131

graudaina izdruka un
punkti 134
horizontālas gaišas joslas 130
nepilnīgs teksts vai attēli 139
papīrs sarullējies 135
pelēks fons izdrukās 128
salocījies vai sagumzījies
papīrs 127
smalkas līnijas netiek drukātas
pareizi 126
toneris viegli nobirst 141
tukšas vai baltas lapas 123
tumša izdruka 125
vertikālas baltas līnijas 145
vertikālas gaišas joslas 145
vertikālas tumšas joslas 141
vertikālas tumšas līnijas vai
svītras 143
vertikālas tumšas svītras ar
trūkstošām detaļām 144
visas melnas lapas 138
šķība vai sašķiebusies
izdruka 136
Drukas kvalitātes testa lapas 79
drukas problēmu novēršana
darbs tiek drukāts no
nepareizas paplātes 151
darbs tiek drukāts uz nepareiza
papīra 151
drukas darbi netiek drukāti 149
drukājot uz aploksnes, tā
aizlīp 121
iestrēgušas lapas netiek
drukātas atkārtoti 123
konfidenciali un citi aizturēti
dokumenti netiek drukāti 146
lēna drukāšana 147
nepareizas piemales 131
nevar lasīt zibatmiņas
disku 115
paplāšu pievienošana
nedarbojas 122
papīrs bieži iestrēgst 122
saliktā drukāšana
nedarbojas 121
drukāšana
aizturēti darbi 35
direktoriju saraksts 36

fontu paraugu saraksts 36
izmantojot Mopria drukāšanas
pakalpojumu 31
izmantojot Wi-Fi Direct 32
Izvēlņu iestatījumu lapa 79
konfidenciāli drukas darbi 35
no Cloud Connector profila 36
no datora 31
no mobilās ierīces 31, 32
no zibatmiņas diska 33
Tīkla iestatīšanas lapa 14
tīkla iestatīšanas lapa 116
drukāšana no datora 31
drukāšana no zibatmiņas
diska 33
dzēšana
printera atmiņa 80

E

e-pasta brīdinājumi
iestatīšana 83
e-pasta brīdinājumu
iestatīšana 83
Ekonomiskie iestatījumi
konfigurēšana 16
ekonomisko iestatījumu
konfigurēšana 16
ekonomiskā režīma iestatījuma
konfigurēšana 16
ekrānsaudzētāja pārvaldība 16
energoatkarīga atmiņa 81
dzēšana 80
energoneatkarīga atmiņa 81
dzēšana 80
enerģijas režīmu grafiks 16
enerģijas taupīšanas režīmi
konfigurēšana 101
Ethernet ports 12

F

FCC paziņojumi 174
fona tapetes maiņa 16
fontu paraugu saraksta
drukāšana 36
fontu paraugu saraksts
drukāšana 36

G

graudaina izdruka 134
grupas
dzēšana 20

pievienošana 19
redigēšana 20
grupu dzēšana 20
grupu pievienošana 19
grupu redigēšana 20
grāmatzīmes
izveide 18
mapju izveide 19
grāmatzīmju izveide 18

H

hibernēšanas režīms
konfigurēšana 101

I

iekšēja ierīce nav noteikta 117
iekšējo ierīču pievienošana
printera draiveris 166
iekšējo risinājumu porta
uzstādīšana 158
iekšējo risinājumu ports
problēmu novēršana 118
uzstādīšana 158
iekšējās ierīces
atmiņas karte 153
fontkartes 152
iekšējo risinājumu ports 152
programmaparatūras
kartes 152
uzstādīšana 155
zibatmiņa 152
iekšējās ierīces, pievienošana
printera draiveris 166
ierīces
iekšējo risinājumu ports 158
ierīces kvotas
iestatīšana 17
ierīces kvotu iestatīšana 17
ierīču uzstādīšana
printera cietais disks 157
ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
gaisma
par statusu 14
iestrēdzis papīrs
izvairīšanās 103
iestrēguša papīra izņemšana
durvīs A 106
ievietošana
daudzfunkciju padevējs 25
ikonas sākuma ekrānā
rādīšana 16

indikatora gaisma
par statusu 14
informācija par printeri
atrašana 9
izejmateriāli
taupīšana 102
izejmateriāli, pasūtīšana
apkopes komplekts 89
izejmateriālu nomaiņa
attēlveidošanas vienība 92
tonera kasetne 90
izejmateriālu pasūtīšana
tonera kasetne 88
izejmateriālu patēriņa uzskaitē
atiestatīšana 120
izejmateriālu patēriņa uzskaites
atiestatīšana 120
izejmateriālu paziņojumi
konfigurēšana 90
izejmateriālu paziņojumu
konfigurēšana 90
izejmateriālu statuss
pārbaude 87
izejmateriālu taupīšana 102
izrunātas paroles
iespējošana 22
izrunātu paroli iespējošana 22
izvairīšanās no iestrēguša
papīra 103
izvēles karte
uzstādīšana 155
izvēles kartes uzstādīšana 155
izvēlne
802.1x 67
Apdrukājamo materiālu
veidi 58
Atjaunot rūpnīcas
noklusējumus 44
Attālā operatora panelis 39
Attēls 55
atļauju pārvaldīšana 71
Bezvadu 60
Darbu uzskaitē 51
Dažādi 77
Diska šifrēšana 76
Drošības audita žurnāls 72
Drukāt 78
drukāšana no zibatmiņas
diska 58
Dzēst pagaidu datu failus 76
Dzēšana, pārtraucot
lietošanu 47

ekonomiskais režīms 39
Energijas pārvaldība 42
Ethernet 62
HTML 55
HTTP/FTP iestatījumi 68
Ierīce 78
Iestatīšana 50
IPSec 66
Izkārtojums 48
izvēlne Konfigurēšana 45
Izvēlņu iestatījumu lapa 77
Konfidencialas drukāšana
 iestatīšana 75
Kvalitāte 50
LPD konfigurēšana 68
mobilo pakalpojumu
 pārvaldība 77
Noklusējuma pieteikšanās
 metodes 72
Palīdzība 78
Paplašu konfigurēšana 56
Par šo printeri 48
Paziņojumi 39
PCL 54
PDF 53
Pieejamība 43
Pieteikšanās ierobežojumi 75
PostScript 53
Preferences 38
Problēmu novēršana 79
Redzamas sākuma ekrāna
 ikonas 48
Risinājumu LDAP
 iestatījumi 76
SNMP 65
TCP/IP 64
Tīkls 78
Tīklu pārskats 60
Universālā iestatīšana 57
USB 69
USB ierīču plāna izveide 72
Uzņēmumam Lexmark nosūtītā
 informācija 43
Vietējie konti 72
Wi-Fi Direct 70
XPS 52
Ārējas piekļuves tīklam
 ierobežošana 70
Izvēlņu iestatījumu lapa
 drukāšana 79

K

kabeļi
 Ethernet 12
 paralēls 12
 USB 12
kabeļu pievienošana 12
klientu atbalsta lietošana 17
Klientu atbalsts
 lietošana 17
klientu atbalstu
 sazināšanās 151
konfidenciali dokumenti netiek
 drukāti 146
konfidenciali drukas darbi 34
 drukāšana 35
konfigurācijas faila
 eksportēšana
 Embedded Web Server
 lietošana 166
konfigurācijas faila importēšana
 Embedded Web Server
 lietošana 166
kontaktpersonas
 dzēšana 20
 pievienošana 19
 redīgēšana 20
kontaktpersonu dzēšana 20
kontaktpersonu pievienošana 19
kontaktpersonu redīgēšana 20
kontrollera plate
 piekļuve 152

L

Lexmark Mobile Print
 lietošana 31
lēna drukāšana 147

M

mapju izveide
 grāmatzīmēm 19
metode ar pogu 84
Miega režīms
 konfigurēšana 101
mobila ierīce
 drukāšana no 31, 32
mobilās ierīces pievienošana
 printera bezvadu tīklam 85
Mopria drukāšanas
 pakalpojums 31

N

neizdrukāti drukas darbi 149
nevar atvērt Embedded Web
 Server 114
nevar lasīt zibatmiņas disku
 problēmu novēršana,
 drukāšana 115
nevar pievienot printeri
Wi-Fi 115
noklusējuma skaļuma
 regulēšana
 austiņas 83
Nomainiet kasetni, neatbilstošs
 printera reģions 119
Noteikts bojāts zibatmiņas
 disks 119
Noteikts neformatēts zibatmiņas
 disks 119

O

oriģinālas Lexmark detaļas un
 izejmateriāli 88
oriģinālo Lexmark detaļu un
 izejmateriālu lietošana 88

P

palielinājuma režīma
 iespējošana 22
palielinājuma režīms
 iespējošana 22
papildinformācijas atrašana par
 printeri 9
paplates
 atvienošana 26
 ievietošana 23
 pievienošana 26
 uzstādīšana 165
paplašu atvienošana 26
paplašu ievietošana 23
paplašu pievienošana 26
paplašu uzstādīšana 165
papīra izmēri
 atbalstīts 27
papīra izmēru iestatīšana 23
papīra paņemšanas ruļļa bloka
 nomaiņa 96
papīra paņemšanas ruļļa bloks
 nomaiņa 96
papīra sastrēgumi, tīrīšana
 standarta nodalījumā 110

- papīra sastrēgums aizmugurējās durvīs 109
- papīra sastrēgums daudzfunkciju padevējā 112
- papīra sastrēgums dupleksās drukāšanas modulī 111
- papīra sastrēgums durvīs A 106
- papīra sastrēgums paplātēs 112
- papīra sastrēgums, tīrīšana aizmugurējās durvīs 109
- daudzfunkciju padevējā 112
- dupleksās drukāšanas modulī 111
- aplaudes 112
- papīra sastrēgumu atrašana 104
- papīra svārs
- atbalstīts 29
- papīra veida iestatīšana 23
- papīra veidi
- atbalstīts 29
- papīrs
- universālu izmēru iestatījums 23
- papīrs sarullējies 135
- paralēla interfeisa karte
- problēmu novēršana 118
- paralēls ports 12
- pasūtīšana
- apkopes komplekts 89
- attēlveidošanas vienība 89
- paziņojumi 169, 170, 172, 173, 174
- paziņojumi par emisiju 169, 174
- paziņojums par energoatkarību 81
- paņemšanas ritenis
- nomaiņa 94
- paņemšanas riteņu nomaiņa 94
- personas identifikācijas numura metode 84
- personas identifikācijas numuri iespējošana 22
- personas identifikācijas numuru iespējošana 22
- piekļuve vadības ierīcei 152
- pievienošana bezvadu tīklam
- metodes ar pogu izmantošana 84
- PIN metodes izmantošana 84
- printera atmiņa
- dzēšana 80
- printera atmiņas drošība 81
- printera atmiņas dzēšana 81
- printera atrašanās vietas izvēle 10
- printera bezvadu tīkls
- mobilās ierīces pievienošana 85
- printera cietais disks
- uzstādīšana 157
- šifrēšana 81
- printera cietā diska atmiņa 81
- printera displeja spilgtuma korigēšana 102
- printera displejs
- spilgtuma korigēšana 102
- printera draivera uzstādīšana 166
- printera draiveris
- aparātūras ierīces, pievienošana 166
- uzstādīšana 166
- printera ierīču problēmu novēršana
- iekšējo risinājumu ports 118
- nevar noteikt iekšēju ierīci 117
- paralēla interfeisa karte 118
- seriālā interfeisa karte 118
- printera iestatījumi
- rūpnīcas noklusējumu atjaunošana 81
- printera izvēlnes 37
- printera konfigurācijas 11
- printera piegāde 101
- printera pievienošana bezvadu tīklam 83
- printera porta iestatījumi maiņa 86
- printera porta iestatījumu maiņa pēc ISP uzstādīšanas 86
- printera programmatūra
- uzstādīšana 166
- printera programmatūras instalēšana 166
- printera pārvietošana 10, 100
- printera statuss 14
- printera tīrīšana 87
- printera ziņojumi
- Cits, nevis Lexmark izejmateriāls 120
- Nomainiet kasetni, neatbilstošs printera reģions 119
- Noteikts bojāts zibatmiņas disks 119
- Noteikts neformatēts zibatmiņas disks 119
- Zibatmiņas diskā nepietiek brīvas vietas resursiem 119
- printeris
- atrašanās vietas izvēle 10
- minimāla brīvā vieta 10
- piegāde 101
- printeris nereaģē 150
- problēmu novēršana
- nevar atvērt Embedded Web Server 114
- nevar pievienot printeri Wi-Fi 115
- printeris nereaģē 150
- problēmu novēršana, drukas kvalitāte
- atkārtotas kļūdas 137
- gaiša izdruka 131
- graudaina izdruka un punkti 134
- horizontālas gaišas joslas 130
- nepilnīgs teksts vai attēli 139
- papīrs sarullējies 135
- pelēks fons izdrukās 128
- salocījies vai sagumzījies papīrs 127
- smalkas līnijas netiek drukātas pareizi 126
- toneris viegli nobirst 141
- tukšas vai baltas lapas 123
- tumša izdruka 125
- vertikālas baltas līnijas 145
- vertikālas gaišas joslas 145
- vertikālas tumšas joslas 141
- vertikālas tumšas līnijas vai svītras 143
- vertikālas tumšas svītras ar trūkstošām detaļām 144
- visas melnas lapas 138
- šķība vai sašķiebusies izdruka 136
- problēmu novēršana, drukāšana
- darbs tiek drukāts no nepareizas paplaudes 151
- darbs tiek drukāts uz nepareiza papīra 151
- drukā darbi netiek drukāti 149
- drukājot uz aploksnes, tā aizlīp 121
- iestrēgušas lapas netiek drukātas atkārtoti 123

konfidenciali un citi aizturēti dokumenti netiek drukāti 146
lēna drukāšana 147
nepareizas piemales 131
paplašu pievienošana nedarbojas 122
papīrs bieži iestrēgst 122
saliktā drukāšana nedarbojas 121
problēmu novēršana, printera ierīces
iekšējo risinājumu ports 118
nevar noteikt iekšēju ierīci 117
programmaparatūra, atjaunināšana 167
programmaparatūras atjaunināšana 167
punkti izdrukā 134
pārstrāde
Lexmark iepakojums 102
Lexmark produkti 102
pārvietošanās ekrānā lietojot žestus 21
pārvietošanās ekrānā, izmantojot žestus 21

Q

QR kodi
pievienošana 17
QR kodu ģenerators
lietošana 17

R

runas ātruma korigēšana
balss norādes 22
rūpnīcas noklusējuma iestatījumi atjaunošana 81

S

sagumzījies papīrs 127
saliktā drukāšana nedarbojas 121
salocījies papīrs 127
sastrēgumi
izvairīšanās 103
sastrēgumi, tīrīšana
daudzfunkciju padevējā 112
dupleksās drukāšanas moduļi 111
paplātes 112
standarta nodalījumā 110

sastrēgumu vietu noteikšana 104
sazināšanās ar klientu atbalstu 151
sašķiebusies izdruka 136
seriālā drukāšana
iestatīšana 86
seriālā interfeisa karte
problēmu novēršana 118
seriālās drukāšanas iestatīšana 86
slaidrādes rādīšana 16
spilgtuma korigēšana
printera displejs 102
sākuma ekrāna ikonas 15
parādīšana 16
sākuma ekrāna izmantošana 15
sākuma ekrāns
lietošana 15
pielāgošana 16

T

tastatūra displejā lietošana 22
tonera intensitāte korigēšana 151
tonera intensitātes korigēšana 151
tonera kasetne
nomaiņa 90
pasūtīšana 88
trokšņu emisijas līmeņi 169
tukšas lapas 123
Tīkla iestatīšanas lapa drukāšana 14
tīkla iestatīšanas lapa drukāšana 116
tīkla iestatīšanas lapas drukāšana 116
tīrīšana
printera korpusa iekšpuse 87
printera korpusa ārpuse 87

U

universāli papīra izmēri
iestatīšana 23
universālo papīra izmēru iestatījumu iestatīšana 23
USB porta iespējošana 115
USB ports 12
iespējošana 115

V

vadības panelis
indikatora gaisma 13
lietošana 13
pogas 13
vertikālas svītras izdrukās 143
vertikālas tumšas līnijas izdrukās 143
vides iestatījumi 101
virtuāla tastatūra
lietošana 22

W

Wi-Fi Direct 85
drukāšana no mobilās ierīces 32
Wi-Fi Direct iespējošana 85
Wi-Fi Protected Setup
bezvadu tīkls 84
Wi-Fi tīkla deaktivizēšana 85
Wi-Fi tīkls
deaktivizēšana 85

Z

zibatmiņas disks
drukāšana no 33
Zibatmiņas diskā nepietiek brīvas vietas resursiem 119

Š

šifrēšana
printera cietais disks 81
šķība izdruka 136