



Multifunktsionaalsed printerid MB2338, MX321

Kasutusjuhend

Juuli 2024

www.lexmark.com

Seadme tüüp:

7017

Mudelid:

276, 278

Sisu

Ohutusteave.....	6
Kokkuleppetähistused.....	6
Toodet puudutavad teatised.....	6
Printeri tundmaõppimine.....	9
Printeri kohta teabe leidmine.....	9
Printeri seerianumbri leidmine.....	10
Printeri paigalduskoha valimine.....	11
Printeri konfiguratsioonid.....	12
Kaablite ühendamine.....	13
Juhtpaneeli kasutamine.....	14
Toitenupu ja indikaatortule olekute selgitus.....	15
Paberi ja eriprindimaterjalide laadimine.....	16
Erikandjate formaadi ja tüübi seadistamine.....	16
Universaalse paberiformaadi seadete muutmine.....	16
Salvede laadimine.....	16
Mitmeotstarbelise sööturi laadimine.....	18
Salvede ühendamine.....	19
Toetatavad paberid.....	20
Toetatavad paberiformaadid.....	20
Toetatavad paberitüübid.....	22
Toetatavad paberi paksused.....	22
Sobimatu paber.....	23
Ringlussevõetud paberi kasutamine.....	23
Printimine.....	24
Arvutist printimine.....	24
Mobiilseadmest printimine.....	24
Fondinäidiste loendi printimine.....	25
Kopeerimine.....	26
Automaatse dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine.....	26
Kopeerimine.....	26

Fotode kopeerimine.....	26
Kirjablanketile kopeerimine.....	27
Kopeerige paberi mõlemale poolele.....	27
Koopia suurendamine või vähendamine.....	27
Printimine eksemplarhaaval.....	27
Koopia eraldamine eralduslehtedega.....	28
Mitme lehekülje kopeerimine ühele sihtleheküljele.....	28
Kopeerimise otsetee loomine.....	28
E-post.....	29
Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine.....	29
E-posti SMTP seadete konfigureerimine.....	29
E-kirja saatmise otsetee loomine.....	37
E-kirja saatmine otseteenumbrit kasutades.....	37
Faksimine.....	38
Printeri faksimiseks ülesseadmine.....	38
Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine.....	45
Faksi saatmine.....	46
Faksi saatmise ajastamine.....	46
Faksinumbri otsetee loomine.....	47
Faksi eraldusvõime muutmine.....	47
Faksi tumeduse reguleerimine.....	47
Faksilogi printimine.....	48
Rämpsfakside blokeerimine.....	48
Fakside kinnipidamine.....	48
Faksi edasisaatmine.....	48
Skannimine.....	50
Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine.....	50
Arvutisse skannimine.....	50
FTP otsetee loomine.....	51
Võrgukausta otsetee loomine.....	52
FTP-serverisse skannimine otseteenumbrit kasutades.....	52
Printeri menüüde selgitus.....	53
Menüükaart.....	53

Seade.....	54
Printimine.....	63
Paber.....	70
Kopeerimine.....	72
Faks.....	76
E-post.....	85
FTP.....	92
Võrk/pordid.....	96
Turve.....	108
Aruanded.....	112
Abi.....	113
Veaotsing.....	114
Menüüseadete lehe printimine.....	114

Printeri turvamine..... 115

Turvapesa asukoht.....	115
Printeri mälu kustutamine.....	115
Vaikeseadete taastamine.....	116
Hävivuse teatis.....	116

Printeri hooldamine..... 117

Võrguühenduste loomine.....	117
Printeri osade puhastamine.....	120
Osade ja tarvikute tellimine.....	123
Osade ja tarvikute asendamine.....	126
Printeri teiseldamine.....	138
Energia ja paberi säästmine.....	139
Ringlussevõtmine.....	140

Ummistuste likvideerimine..... 141

Ummistuste vältimine.....	141
Ummistuskohtade leidmine.....	142
Paberiummistus ukse A.....	143
Paberiummistus tagaluugis.....	147
Paberiummistus standardses väljundsalves.....	148
Paberiummistus dupleksseadmes.....	149
Paberiummistus salvedes.....	150

Paberiummistus mitmeotstarbelises sööturis.....	150
Paberiummistus automaatses dokumendisööturis.....	151

Veaotsing..... 153

Prindikvaliteediga seotud probleemid.....	153
Printimisprobleemid.....	154
Võrguühendusega seotud probleemid.....	182
Sisemise lisavarustuse probleemid.....	183
Tarvikutega seotud probleemid.....	184
Paberisööduga seotud probleemid.....	186
E-kirjade saatmisega seotud probleemid.....	189
Faksimisprobleemid.....	189
Skannimisprobleemid.....	195
Klienditeeninduse kontaktandmed.....	199

Uuendamine ja migreerimine..... 200

Riistvara.....	200
Tarkvara.....	205
Püsivara.....	207

Teatised..... 209

Register..... 218

Ohutusteave

Kokkuleppetähistused

Märkus. Märksõnaga *Märkus* on tähistatud teave, millest võib teile kasu olla.

Hoiatus! Märksõnaga *Hoiatus* on tähistatud teave, mille teadmine on vajalik toote riistvara või tarkvara kahjustamise vältimiseks.

ETTEVAATUST! Märksõnaga *ETTEVAATUST* on tähistatud teave, mis on vajalik inimeste tervisele või elule ohtliku olukorra ärahoidmiseks.

Erinevat tüüpi ettevaatuslaused on järgmised.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Näitab kehavigastuste ohtu.



ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Näitab elektrilöögi ohtu.



ETTEVAATUST – KUUM PIND: Näitab nahapõletuste ohtu.



ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT: Näitab muljumisohtu.



ETTEVAATUST – MULJUMISOHT: Näitab liikuvate osade vahele kinnijäämise ohtu.

Toodet puudutavad teatised



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage ainult tootega kaasasolevat toitekaablit või siis tootja heakskiiduga asenduskaablit.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Ärge kasutage toodet pikendusjuhtmetega, vargapesade, mitmepesaliste pikendusjuhtmetega ega UPS-seadmetega. Laserprinter võib seda tüüpi tarviku kergesti üle koormata ja tulemuseks võib olla põleng, varakahju või printeri talitlusomaduste halvenemine.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Tootega võib kasutada ainult printeriga kaasasoleva toitekaabli ja printeri vahele õigesti ühendatud Lexmarki liigpingepiirikut. Muu kui Lexmarki liigpingepiiriku kasutamine võib tuua kaasa põlengu, varakahju või printeri talitlusomaduste halvenemise.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlenguohu vähendamiseks kasutage toote ühendamiseks avaliku telefonivõrguga 26 AWG või suuremat telefonikaablit (RJ-11). Austraalias peab kasutataval kaablil olema Austraalia kommunikatsiooni- ja meediaameti (Communications and Media Authority) heakskiit.



ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Toodet ei tohi paigutada vee lähedale ega kasutada vee lähedal, sest vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Ärge seadke äikesetormi ajal toodet üles ega ühendage elektri- ega andmesidekaableid, näiteks elektrikaablit, faksikaablit või telefonikaablit, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.
-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Toitekaablit ei tohi lõigata, väänata, sõlmida ega muljuda ja sellele ei tohi asetada raskeid esemeid. Ärge paigutage toitekaablit nii, et see saaks hõõrdumiskahjustusi või oleks mehaanilise pinge all. Ärge pitsitage toitekaablit esemete, näiteks mööbli ja seinte vahele. Nende juhiste eiramise tulemuseks võib olla põleng või elektrilöök. Kontrollige toitekaablit korrapäraselt eelnimetatud probleemide suhtes. Enne toitekaabli kontrollimist ühendage selle pistik elektrivõrgu pistikupesast lahti.
-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Elektrilöögi ohu vähendamiseks veenduge, et kõik välisühenduste pistikud (näiteks Etherneti pistik ja telefonikaabli pistik) oleksid korralikult vastava tähistusega pistikupesadesse sisestatud.
-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Kui pärast printeri ülesseadmist on vaja emaplaadile juurde pääseda või lisavarustust või mäluseadmeid paigaldada, siis lülitage elektrilöögi ohu ärahoidmiseks eelnevalt printer välja ja tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja. Kui printeriga on ühendatud teisi seadmeid, siis lülitage ka need välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti.
-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Ärge kasutage faksifunktsiooni äikesetormide ajal, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.
-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Enne printeri välispinna puhastamist tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti, et vältida elektrilöögi ohtu.
-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Kui printer kaalub rohkem kui 20 kg (44 naela), võib selle ohutuks tõstmiseks olla vaja vähemalt kahte inimest.
-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Printeri teisaldamisel järgige alltoodud suuniseid, et vältida kehavigastusi ja printeri kahjustamist.
- Veenduge, et kõik luugid ja salved oleks suletud.
 - Lülitage printer välja ja seejärel tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja.
 - Ühendage kõik juhtmed ja kaablid printeri küljest lahti.
 - Kui printeri külge on kinnitatud eraldi põrandal seisvad lisasalved või väljundseadmed, siis ühendage need enne printeri liigutamist lahti.
 - Kui printer on rataslaual, siis lükake see ettevaatlikult uude kohta. Olge lävede ja muude põranda ebatasasuste ületamisel ettevaatlik.
 - Kui printer ei ole rataslaual, aga printeril on lisasalved või väljundseadmed, siis eemaldage väljundseadmed ja tõstke printer salvedelt maha. Ärge üritage printerit ja mis tahes väljundseadmeid korraga tõsta.
 - Tõstke printerit ainult käepidemetest.
 - Printeri teisaldamiseks kasutatav rataslaud peab olema piisavalt suur, et sellele toetuks kogu printeri põrandale toetuv pind.
 - Lisatarvikute teisaldamiseks kasutatava käru pind peab olema lisatarvikute toetamiseks piisava suurusega.
 - Hoidke printerit püstiasendis.
 - Vältige järske liigutusi.
 - Ärge jätke printeri mahaasetamisel sõrmi selle alla.
 - Veenduge, et printeri uues asukohas oleks selle ümber piisavalt ruumi.

 **ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT:** Printerile või multifunktsionaalsele printerile lisavarustuse paigaldamiseks võib olla vaja rataslauda, erilist aluspinda või muud vahendit, et vältida seadme ebastabiilseks muutumist. Toetatavate konfiguratsioonide kohta leiate lisateavet siit: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT:** Seadme ebastabiilseks muutumise vältimiseks laadige iga salv eraldi. Kui salve ei ole parajasti vaja, hoidke seda suletuna.

 **ETTEVAATUST – KUUM PIND:** Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida kuumadest komponentidest põhjustatud põletushaavu.

 **ETTEVAATUST – MULJUMISOHT:** Muljumisvigastuste vältimiseks tegutsege selle sildiga tähistatud aladel ettevaatlikult. Liikuvad osad, näiteks hammasrattad, luugid, salved ja katted, võivad põhjustada muljumisvigastusi.

 **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Tootes on kasutusel laser. *Kasutusjuhendis* kirjeldatust erinev kasutamine või seadistamine või selles kirjeldatutest erinevate toimingute tegemine võib tuua kaasa kokkupuute ohtliku kiirgusega.

 **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Selles tootes sisalduva liitiumaku väljavahetamist ei ole ette nähtud. Kui liitiumaku väljavahetamine teostatakse valesti, tekib plahvatusohtlik olukord. Liitiumakut ei tohi laadida, lahti monteerida ega põletada. Kasutatud liitiumakud tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas tootja juhiste ja kohalike eeskirjadega.

Toode on projekteeritud kooskõlas rangete ülemaailmsete ohutusstandarditega, seda on katsetatud neile standarditele vastavuse suhtes ja see vastab neile tingimusele, et kasutatakse tootja spetsifikatsioonis määratud komponente. Mõne osa ohutusalane funktsioon ei pruugi olla esmapilgul selge. Tootja ei vastuta muude varuosade kasutamise eest.

Muude kui kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja remonditoimingute tegemiseks pöörduge hooldusesindusse.

Tootes kasutatava printimisprotsessi käigus prindimaterjal kuumeneb, mistõttu sellest võib vabaneda saasteaineid. Kahjulike saasteainete vabanemise vältimiseks tuleb hoolikalt lugeda kasutusjuhendi jaotist, milles käsitletakse prindimaterjali valimise suuniseid.

Toode võib tavatalitluse käigus tekitada väikestes kogustes osooni ja sellele võib olla paigaldatud filter osooni kontsentratsiooni hoidmiseks soovitatud piirtasemest oluliselt madalamal. Kui printer on intensiivses kasutuses, peaksite osoonikontsentratsiooni suurenemise vältimiseks paigaldama printeri korralikult ventileeritavasse kohta ning asendama osooni- ja heitgaasifiltreid toote hooldusjuhendi juhiste kohaselt. Kui toote hooldusjuhendis ei ole filtreid mainitud, siis ei ole tootes vahetamist vajavaid filtreid.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES.

Printeri tundmaõppimine


Printeri kohta teabe leidmine

Mida te otsite?	Leiate selle siit
Algsed paigaldusjuhised	Vaadake printeriga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Printeri tarkvara - Prindi- või faksidraiver - Printeri püsivara - Utiliit	Minge lehele www.lexmark.com/downloads , otsige üles oma printeri mudel ja valige menüüst „Tüüp“ soovitud draiver, püsivara või utiliit.
- Paberi ja eriprindimaterjali valimine ja hoiundamine - Paberi laadimine - Printeri seadete konfigureerimine - Dokumentide ja fotode vaatamine ja printimine - Printeri konfigureerimine võrgus - Printeri eest hoolitsemine ja selle hooldamine - Veaotsing ja probleemide lahendamise	Teabekeskus: minge veebilehele https://infoserve.lexmark.com. Õppevideod: minge veebilehele https://infoserve.lexmark.com/idv/. <i>Abimenüü lehed:</i> printeri püsivara juhendid leiate veebilehelt http://support.lexmark.com. <i>Puutekraani juhend:</i> minge aadressile http://support.lexmark.com.
Printeri hõlbustusfunktsioonide seadistamine ja konfigureerimine	<i>Lexmarki juurdepääsu juhend:</i> minge aadressile http://support.lexmark.com .
Lisateave printeri tarkvara kasutamiseks	Abi operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows või Macintosh – avage printeri tarkvara või rakendus ja klõpsake nupul Abi. Klõpsake , et vaadata kontekstitundlikku teavet. Märkused. - Spikker installitakse koos printeri tarkvaraga automaatselt. - Printeri tarkvara asub operatsioonisüsteemist olenevalt kas printeri programmi kaustas või töölaua.
- Teavikud - Internetivestlus klienditoe töötajaga - Klienditugi e-posti teel - Häälvestlus klienditoe töötajaga	Minge aadressile http://support.lexmark.com. Märkus. Valige oma riik või piirkond ja toode, misjärel teid suunatakse asjao-masele klienditoe saidile. Oma riigi või piirkonna klienditoe teabe leiate kas veebisaidilt või printeriga kaasasolevast garantiidokumendist. Klienditoe poole pöördudes hoidke käepärast järgmine teave. - Pood, kust toote ostsite, ja ostukuupäev - Seadme tüüp ja seerianumber Lisateavet leiate peatükist „Printeri seerianumbri leidmine” leheküljel 10.

Mida te otsite?	Leiate selle siit
- Ohutusteave - Regulatiivne teave - Garantiiteave - Keskkonnavaline teave	Garantiiteave on eri riikides ja piirkondades erinev. USA: lugege printeriga kaasasolevat piiratud garantii teatist või avage leht http://support.lexmark.com. Teised riigid ja piirkonnad: lugege printeriga kaasasolevat garantiidokumenti. <i>Tooteteabe juhend:</i> lugege printeriga kaasasolevaid juhendeid või minge aadressile http://support.lexmark.com.

Printeri seerianumbri leidmine

1 Avage esiluuk.

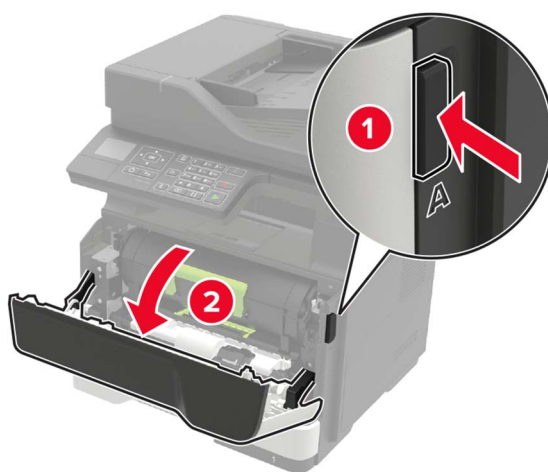

2 Vaadake printeri seerianumbrit esiluugi tagant.



Printeri paigalduskoha valimine

- Jätke piisavalt ruumi avatud salvede, katete ja luukide jaoks ning lisariistvara paigaldamiseks.
- Paigaldage printer pistikupesa lähedale.


⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

⚠ ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Toodet ei tohi paigutada vee lähedale ega kasutada vee lähedal, sest vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

- Veenduge, et ruumi ventilatsioon vastaks standardi ASHRAE 62 või standardi CEN Technical Committee 156 uusimale versioonile.
- Asetage printer tugevale ja stabiilsele horisontaalpinnale.
- Printeri paigalduskoht peab vastama järgmistele nõuetele.
 - Paigalduskoht peab olema puhas, kuiv ja tolmuva.
 - Paigalduskohas ei tohi olla mahakukkunud klambreid ega kirjaklambreid.
 - Paigalduskoht ei tohi jääda õhukonditsioneer, küttesüsteemi või ventilaatori õhuvoolu teele.
 - Paigalduskohas ei tohi olla otsest päikesevalgust ega suurt õhuniiskust.
- Järgige järgmisi temperatuurisoovitusi ja vältige neist kõrvalekaldeid.

Õhutemperatuur	10 kuni 32 °C (50 kuni 90 °F)
Säilituskeskkonna temperatuur	0 kuni 40°C (32 kuni 104°F)

- Jätke printeri ümber piisava õhuvoolu võimaldamiseks soovitatud vaba ruum.

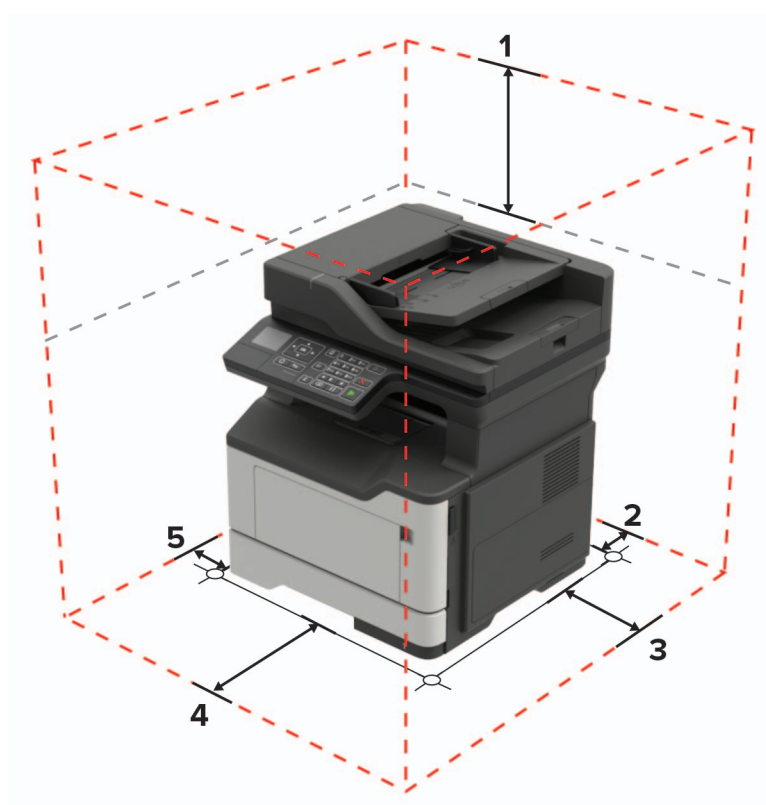

1	Peal	540 mm (21 tolli)
2	Tagakülg	203 mm (8 tolli)
3	Parem külg	305 mm (12 tolli)
4	Esikülg	510 mm (20 tolli) Märkus. Printeri ees peab olema vaba ruumi minimaalselt 76 mm (3 tolli).
5	Vasak külg	203 mm (8 tolli)

Printeri konfiguratsioonid

⚠ ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT: Printerile või multifunktsionaalsele printerile lisavarustuse paigaldamiseks võib olla vaja rataslauda, erilist aluspinda või muud vahendit, et vältida seadme ebastabiilseks muutumist. Toetatavate konfiguratsioonide kohta leiate lisateavet siit: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT: Seadme ebastabiilseks muutumise vältimiseks laadige salved eraldi. Hoidke sel ajal teisi salvi suletuna.

Saate printeri configureerimiseks lisada 250- või 550-lehelisi lisaalvi. Lisateavet leiate siit: [„Lisasalvede paigaldamine” leheküljel 204](#).



1	Juhtpaneel
2	Automaatne dokumendisöötur (ADF)
3	Standardne väljundsalv
4	Kontrollerplaadi juurdepääsuluuk
5	Standardne 250-leheline salv
6	250- või 550-leheline lisasalv
7	Mitmeotstarbeline söötur
8	Uks A

Kaablite ühendamine

⚠ ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Ärge seadke äikesetormi ajal toodet üles ega ühendage elektri- ega andmesidekaableid, näiteks elektrikaablit, faksikaablit või telefonikaablit, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage ainult tootega kaasas olnud toitekaablit või tootja heakskiidetud asenduskaablit.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlenguohu vähendamiseks kasutage toote ühendamiseks avaliku telefonivõrguga 26 AWG või suuremat telefonikaablit (RJ-11). Austraalias peab kasutataval kaablil olema Austraalia kommunikatsiooni- ja meediaameti (Communications and Media Authority) heakskiit.


Hoiatus – varakahjude oht: Printimise ajal ei tohi puudutada USB-kaablit, traadita võrgu adapterit ega printeri kujutatud ala, sest muidu võivad andmed kaotsi minna või printeri rike tekkida.



	Osa	Otstarve
1	Toitepesa	Printeri ühendamine nõuetekohaselt maandatud elektrivõrgu pistikupessa.
2	Etherneti port	Printeri ühendamine võrguga.

	Osa	Otstarve
3	LINE-port	Printeri ühendamine toimiva telefoniliiniga standardse telefonipistikupesa (RJ-11), DSL-filtri või VoIP-adaptori kaudu või muu adapteri kaudu, mis võimaldab fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks telefoniühenduse luua.
4	USB-printeriport	Printeri ühendamine arvutiga.

Juhtpaneeli kasutamine

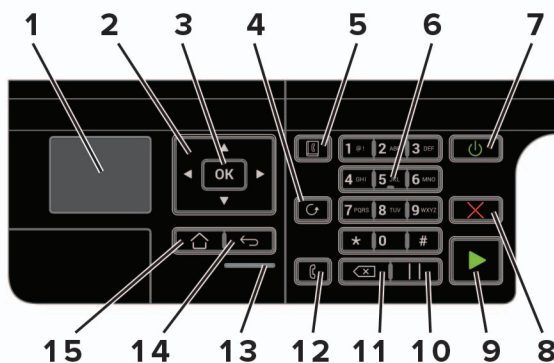

	Osa	Otstarve
1	Kuva	Vaadake printimissuvandeid, printeri olekut ja veateateid.
2	Noolenupud	Kerige läbi menüüde ning liikuge kuvade ja menüüvalikute vahel.
3	Valimisnupp	- Menüüsuvandite valimine. - Salvestage seaded.
4	Kordusvalimise nupp	Kuvage viimati valitud number.
5	Aadressiraamatu nupp	Kuvage salvestatud otseteed.
6	Numbriklahvistik	Sisestage sisestusväljale numbreid või sümbolid.
7	Unerežiimi nupp	Unerežiimi lubamine. Märkus. Unerežiimi lubamiseks vajutage nuppu kaks korda.
8	Peatamis- või loobumisnupp	Peatage printeri aktiivne toiming.
9	Käivitusnupp	Käivitage töö olenevalt valitud režiimist.
10	Pausinupp	Sisestage faksinumbrisse paus.
11	Tagasilükkeklahv	Liigutage kursorit ühe koha võrra tagasi ja kustutage sisestusväljalt sellel kohal olnud tähemärk.
12	Faksinupp	Saatke fakse.
13	Indikaatortuli	Kontrollige printeri olekut.
14	Tagasinupp	Naaske eelmisele kuvale.
15	Avakuva nupp	Liikuge otse avakuvale.

Toitenupu ja indikaatortule olekute selgitus

Indikaatortuli	Printeri olek
Väljas	Printer on välja lülitatud või talveunerežiimis.
Sinine	Printer on valmis või töötleb andmeid.
Punane	Printer vajab kasutaja sekkumist.

Toitenupu tuli	Printeri olek
Väljas	Printer on välja lülitatud, valmis või töötleb andmeid.
Pidev kollane	Printer on unerežiimis.
Vilkuv kollane	Printer on talveunerežiimis.

Paberi ja eriprindimaterjalide laadimine

Erikandjate formaadi ja tüübi seadistamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp > 

2 Valige paberiallikas ja seejärel seadistage erikandja formaat ja tüüp.

Universaalse paberiformaadi seadete muutmine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Paber >  > Meedia konfiguratsioon >  > Universaalseadistus > 

2 Valige Horisontaalpaigutuse laius või Horisontaalpaigutuse kõrgus ja vajutage .


3 Muutke seadistust ja seejärel vajutage .

Salvede laadimine


 **ETTEVAATUST – ÜMBERKALDUMISOHT:** Seadme ebastabiilseks muutumise vältimiseks laadige salved eraldi. Hoidke sel ajal teisi salvi suletuna.

1 Eemaldage salv.


Märkus. Ärge eemaldage salvesid ajal, kui printer töötab, sest vastasel juhul võib tekkida paberiummistus.

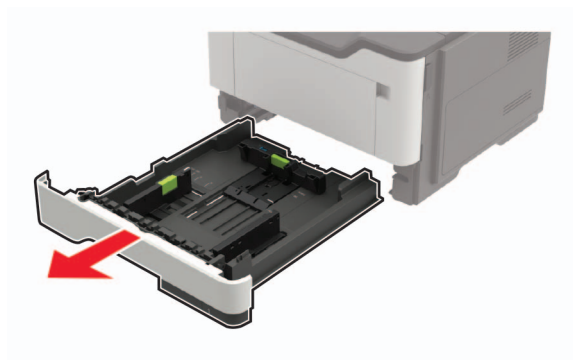


2 Reguleerige paberijuhikud laaditava paberi formaadiga sobivaks.

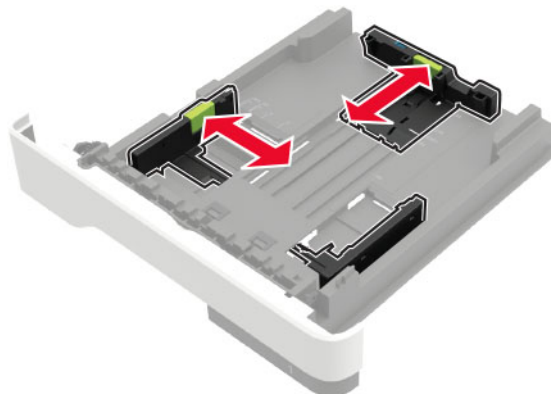

3 Painutage enne paberi söturisse asetamist selle servi ja joondage need.

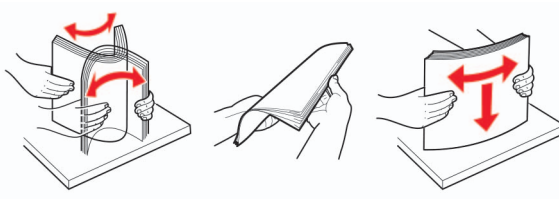

4 Laadige paberipakk salve, printitav külg allpool, ja veenduge, et juhikud oleksid kindlalt vastu paberit.

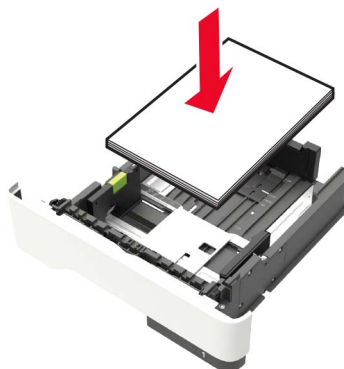

Märkused.


- Ühepoolseks printimiseks laadige kirjablanketid kirjaga allapoole, lehe ülemine serv salve eesmise otsa poole.
- Kahepoolseks printimiseks laadige kirjablankett kirjaga ülespoole, lehe alumine serv salve eesmise otsa poole.
- Ärge libistage paberit salve.
- Paberiummistuste vältimiseks veenduge, et prindimaterjali paki paksus ei ületaks salve maksimaalse täidetuse tähist.

5 Sisestage salv.


Vajaduse korral seadistage juhtpaneelil paberi formaat ja tüüp laaditud paberile vastavaks.

Mitmeotstarbelise sööturi laadimine


1 Avage mitmeotstarbeline söötur.

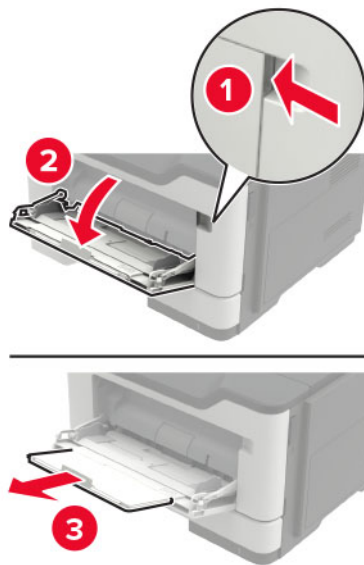

2 Reguleerige juhik laaditava paberi formaadile sobivaks.

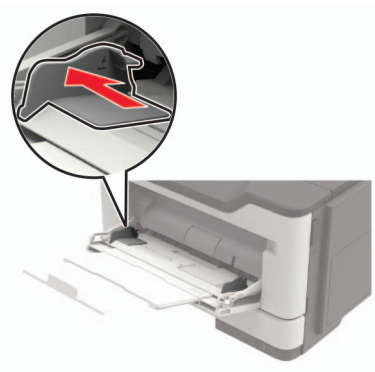

3 Painutage enne paberi sööturisse asetamist selle servi ja joondage need.

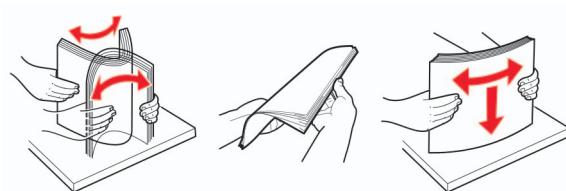

4 Laadige paber prinditav külg üleval.

Märkused.

- Ühepoolseks printimiseks laadige kirjablanketid kirjaga ülespoole, lehe ülemine serv salve eesmise otsa poole.
- Kahepoolseks printimiseks laadige kirjablanketid kirjaga allapoole, lehe alumine serv salve eesmise otsa poole.

- Laadige ümbrikud hõlmaga allapoole ja vasakule.
- Laadige Euroopa ümbrikud hõlmaga allapoole ja printeri poole.

Hoiatus – varakahjude oht: Ärge kasutage markide, mansettide, pannalde, akende, tugevdatud servade või isekleepuva liimiga ümbrikke.

5 Seadistage juhtpaneelil paberi formaat ja tüüp vastavalt laaditud paberile.

Salvede ühendamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp > 

2 Võimaldab määrata ühendatavate salvede paberiformaadi ja -tüübi seaded samaks.

3 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Seade >  > Hooldus >  > Konfigureerimise menüü >  > Salve konfiguratsioon > 

4 Aktiveerige salvede ühendamise juures valik **Automaatne**.

Salvede ühendamise tühistamiseks muutke kõigi salvede paberiformaadi ja -tüübi seaded erinevaks.

Hoiatus – varakahjude oht: Kuumuti temperatuur määratakse automaatselt paberi tüübi põhjal. Printimisprobleemide vältimiseks seadistage printeris paberitüüp kindlasti vastavalt tegelikult salve laaditud paberile.

Toetatavad paberid

Toetatavad paberiformaadid

Paberiformaat	Salv	Mitmeotstarbeline söötur	Kahepoolne printimine	ADF	Skanneriklaas
A4 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 tolli)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 × 148 mm (8,3 × 5,8 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF¹ 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
A6¹ 105 × 148 mm (4,1 × 5,8 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mehhiko) 216 × 340 mm (8,5 × 13,4 tolli)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 × 148 mm (3,9 × 5,8 tolli)	x	✓	x	x	✓
Visiitkaart 50,8 × 88,9 mm (2 × 3,5 tolli)	x	x	x	x	✓
Statement 140 × 216 mm (5,5 × 8,5 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 × 267 mm (7,3 × 10,5 tolli)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 216 × 279 mm (8,5 × 11 tolli)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ See paberiformaat ei ole lisaalves toetatud.

² Selle paberilika maksimaalne toetatav paberiformaat on 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 tolli).

Paberiformaat	Salv	Mitmeotstarbeline söötur	Kahepoolne printimine	ADF	Skanneriklaas
Legal 216 × 356 mm (8,5 × 14 tolli)	✓	✓	✓	✓	X
Folio 216 × 330 mm (8,5 × 13 tolli)	✓	✓	✓	✓	X
Universaalne 76,2 × 127 mm kuni 216 × 356 mm (3 × 5 tolli kuni 8,5 × 14 tolli)	✓	✓	X	✓	✓ ²
7 3/4 ümbrik (Monarch) 98 × 191 mm (3,9 × 7,5 tolli)	X	✓	X	X	✓
9 ümbrik 98 × 225 mm (3,9 × 8,9 tolli)	X	✓	X	X	✓
10 ümbrik 105 × 241 mm (4,1 × 9,5 tolli)	X	✓	X	X	✓
DL ümbrik 110 × 220 mm (4,3 × 8,7 tolli)	X	✓	X	X	✓
C5 ümbrik 162 × 229 mm (6,4 × 9 tolli)	X	✓	X	X	✓
B5 ümbrik 176 × 250 mm (6,9 × 9,8 tolli)	X	✓	X	X	✓
Muu ümbrik 76,2 × 127 mm kuni 216 × 356 mm (3 × 5 tolli kuni 8,5 × 14 tolli)	X	✓	X	X	✓
¹ See paberiformaat ei ole lisaalves toetatud.					
² Selle paberilika maksimaalne toetatav paberiformaat on 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 tolli).					

Toetatavad paberitüübid

Toetatavad paberitüübid

Paberi tüüp	Salv	Mitmeotstarbeline söötur	Kahepoolne printimine
Tavapaber	✓	✓	✓
Kaardivalik	X	✓	X
Slaid	✓	✓	X
Ringlussevõetud paber	✓	✓	✓
Pabersildid ¹	✓	✓	X
Koopiapaber ²	✓	✓	✓
Kirjablankett	✓	✓	✓
Eelprinditud	✓	✓	✓
Värviline paber	✓	✓	✓
Õhuke paber	✓	✓	✓
Paks paber ²	✓	✓	✓
Kare paber / puuvillapaber	✓	✓	✓
Ümbrik	X	✓	X
Kare ümbrik	X	✓	X

¹ Aeg-ajalt võib kasutada laserprinteritele mõeldud ühepoolseid pabersilte. Ühes kuus ei ole soovitatav printida üle 20 pabersiltide lehe. Vinüül-, ravimi- ja kahepoolseid silte ei saa printida.

² Kahepoolse printimise režiimis saab kasutada koopiapaberit ja paksu paberit, mis kaalub kuni 90 g/m² (24 naela).

Toetatavad paberi paksused

	Salv	Mitmeotstarbeline söötur	Kahepoolne printimine
Paberi paksus	60–120 g/m ² (16–32 naela)	60–216 g/m ² (16–58 naela)	60–90 g/m ² (16–24 naela)

Sobimatu paber

Printeriga ei soovitata kasutada järgmiseid paberitüüpe.

- Keemiliselt töödeldud paberid, mida kasutatakse koopiategemiseks ilma kopeerpaberita. Seda nimetatakse ka süsinikuvabaks paberiks, süsinikuvabaks koopiapaberiks (CCP) või süsinikku mittevajavaks paberiks (NCR).
- Eelprinditud paberid, milles sisalduvad kemikaalid, võivad printerit saastada.
- Eelprinditud paberid, mida printeri kuumuti temperatuur võib mõjutada.
- Eelprinditud paberid, mille nõutav registreering (printimistäpsus) on vähemalt $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ tolli). Näiteks optilise tähemärgituvastuse (OCR) vormid.

Vahel saab registreeringut tarkvararakenduses kohandada, et nendele vormidele printimine õnnestuks.

- Keemilise kattekihiga paberid (kustutatav dokumendipaber), sünteetilised paberid, termopaberid.
- Kareda servaga, kareda või jämeda tekstuuriga paberid või rullitud paberid.
- Paberid mis ei vasta (Euroopa) standardile EN12281:2002.
- Paber paksusega vähem kui 60 g/m^2 (16 naela).
- Mitmeosalised vormid või dokumendid.

Ringlussevõetud paberi kasutamine

Lexmark töötab paberi keskkonnamõju vähendamise nimel, pakkudes klientidele printimisel valikuvõimalusi. Üks võimalus selle saavutamiseks on katsetada tooteid, et tagada ringlussevõetud paberi kasutamine – täpsemalt paberid, mis on valmistatud 30%, 50% ja 100% taaskasutatud paberisisaldusega. Eeldame, et taaskasutatud paber toimib meie printerites sama hästi kui esmane paber. Kuigi kontoriseadmete paberi kasutamise kohta ametlikku standardit ei ole, kasutab Lexmark miinimumnõuete standardina Euroopa standardit EN 12281. Katsetamise ulatuslikkuse tagamiseks sisaldab testpaber 100% taaskasutatud paberit Põhja-Ameerikast, Euroopast ja Aasiast ning testid viiakse läbi 8–80% suhtelise õhuniiskuse juures. Testimine hõlmab kahepoolset printimist. Kasutada võib taastuvast, ringlussevõetud või kloorivabast materjalist kontoripaberit.

Printimine

Arvutist printimine

Märkus. Siltide, kaartide ja ümbrike puhul valige enne dokumendi printimist printeris paberi formaat ja tüüp.

- 1 Avage prinditava dokumendi juures dialoogiaken „Printimine“.
- 2 Vajaduse korral muutke seadeid.
- 3 Printige dokument.

Mobiilseadmest printimine

Printimine mobiilseadmest rakendusega Lexmark Mobile Print

Printimine mobiilseadmest rakendusega Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print võimaldab saata dokumente ja kujutisi otse toetatud Lexmarki printerisse.

- 1 Avage dokument ja seejärel saatke või jagage dokumenti rakenduse Lexmark Mobile Print kaudu.

Märkus. Mõned teise tootja rakendused ei pruugi saatmis- või jagamisfunktsiooni toetada. Lisateavet leiate kaasasolevast juhendist.

- 2 Valige printer.
- 3 Printige dokument.

Printimine mobiilseadmest rakendusega Mopria Print Service

Mopria® Print Service on mobiilne printimislahendus mobiilseadmetele, milles töötab Android™ 5.0 või uuem versioon. See võimaldab printida vahetult Mopria sertifikaadiga printerisse.

Märkus. Laadige Google Play™ poest alla Mopria Print Service ja lubage selle kasutamine.

- 1 Avage rakendus oma Androidi mobiilseadmes või valige vastav dokument oma failihaldurist.
- 2 Valige  > Printimine.
- 3 Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.
- 4 Puudutage .

Mobiilseadmest printimine AirPrinti kasutades

Tarkvarafunktsioon AirPrint on mobiilse printimise lahendus, mis võimaldab printida Apple'i seadmetest vahetult AirPrinti sertifikaadiga printerisse.

Märkused.

- Veenduge, et Apple'i seade ja printer oleks ühendatud sama võrguga. Kui võrgul on mitu traadita jaoturit, veenduge, et mõlemad seadmed on ühendatud sama alamvõrguga.
- Seda rakendust toetab vaid osa Apple'i seadmetest.

1 Valige dokument oma mobiilseadme failihaldurist või käivitage ühilduv rakendus.

2 Valige  > **Printimine**.

3 Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.

4 Printige dokument.

Mobiilseadmest printimine Wi-Fi Direct®-i kasutades

Wi-Fi Direct® on printimisteenus, mis võimaldab printida mis tahes Wi-Fi Directi valmidusega printerisse.

Märkus. Veenduge, et mobiilseade oleks ühendatud printeri traadita võrku. Lisateavet leiate peatükist [„Mobiilseadme printeriga ühendamine” leheküljel 119](#).

1 Avage rakendus oma mobiilseadmes või valige vastav dokument oma failihaldurist.

2 Olenevalt mobiilseadmest toimige järgmiselt.

- Valige  > **Printimine**.
- Valige  > **Printimine**.
- Valige  > **Printimine**.

3 Valige printer ja vajaduse korral kohandage seadeid.

4 Printige dokument.

Fondinäidiste loendi printimine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Aruanded >  > Prindi >  > Prindi fondid

2 Valige PCL-fondid või PostScripti fondid ja vajutage .

Kopeerimine

Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine

Automaatne dokumendisöötur (ADF)	Skanneriklaas
 - Kasutage ADF-i mitmeleheküljelistel või kahepoolsetel dokumentidel puhul. - Laadige originaaldokument kirjaga ülespoole. Mitmeleheküljelistel dokumentidel puhul joondage enne dokumendi laadimist selle ülemine serv. - Reguleerige ADF-i juhikud laaditava paberi formaadiga sobivaks.	 - Kasutage skanneriklaasi üheleheküljelistel dokumentidel, raamatulehekülgedel, väikeste teavikutel (näiteks postkaartidel või fotodel), slaididel, fotodel või õhukestel paberitel (näiteks ajakirjalõigetel) skannimiseks. - Asetage dokument noolega märgistatud nurka, kirjaga allapoole.

Kopeerimine

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.

Märkus. Suuruse vähendamise vältimiseks veenduge, et originaaldokument ja väljund oleksid samas formaadis.

- 2 Määrake juhtpaneelil koopiate arv.
- 3 Vajaduse korral muutke kopeerimise seadeid.
- 4 Kopeerige dokument.

Märkus. Kiire koopia tegemiseks puudutage juhtpaneelil .

Fotode kopeerimine

- 1 Asetage foto skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Kopeerimine >  > Sisu tüüp >  > Foto

- 3 Valige menüüst „Sisuallikas“ originaalfotole sobivaim seade.
- 4 Saatke kopeerimistöö.

Kirjablanketile kopeerimine

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Kopeerimine** >  > **Originaali formaat** > valige originaali formaat

- 3 Valige menüüs „Koopia formaat“ paberiallikas.
Kui laadite mitmeotstarbelisse sööturisse, siis navigeerige järgmisesse kohta:

Mitmeotstarbeline söötur >  > valige paberi formaat > **Letterhead** > 

- 4 Kopeerige dokument.

Kopeerige paberi mõlemale poolele

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Kopeerimine** >  > **Pooled**

- 3 Reguleerige seadet.
- 4 Kopeerige dokument.

Koopiate suurendamine või vähendamine

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Kopeerimine** >  > **Skaala** > määrake skaala väärtus

Märkus. Kui muudate originaaldokumendi või väljundi suurust pärast skaala määramist, taastub automaatne seadistus.

- 3 Kopeerige dokument.

Printimine eksemplarhaaval

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Kopeerimine** >  > **Eksemplarhaaval** > Sees [1,2,1,2,1,2]

3 Kopeerige dokument.

Koopiate eraldamine eralduslehtedega

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Kopeerimine >  > Eralduslehed

- 3 Reguleerige seadeid.
- 4 Kopeerige dokument.

Mitme lehekülje kopeerimine ühele sihtleheküljele

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.
- 2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Kopeerimine >  > Lehekülgi poole kohta

- 3 Reguleerige seadeid.
- 4 Kopeerige dokument.

Kopeerimise otsetee loomine

Märkus. Otsetee loomiseks võib olla vaja administraatori õigusi.

- 1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

- 2 Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.
- 3 Valige otseteede menüüst **Kopeerimine** ja konfigureerige seaded.
- 4 Rakendage muudatused.

E-post

Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine

Automaatne dokumendisöötur (ADF)	Skanneriklaas
 - Kasutage ADF-i mitmeleheküljelist või kahepoolset dokumentide puhul. - Laadige originaaldokument kirjaga ülespoole. Mitmeleheküljelist dokumentide puhul joondage enne dokumendi laadimist selle ülemine serv. - Reguleerige ADF-i juhikud laaditava paberi formaadiga sobivaks.	 - Kasutage skanneriklaasi üheleheküljelist dokumentide, raamatulehekülgede, väikeste teavikute (näiteks postkaartide või fotode), slide, fotode või õhukete paberite (näiteks ajakirjalõigete) skannimiseks. - Asetage dokument noolega märgistatud nurka, kirjaga allapoole.

E-posti SMTP seadete konfigureerimine

Konfigureerige lihtsa e-posti edastuse protokoll (SMTP) seadeid, et saata skannitud dokumenti e-kirja kaudu. Igal e-posti teenuseosutajale kehtivad erinevad seaded.

Enne alustamist kontrollige, kas printer on võrku ühendatud ja kas võrk on internetiga ühendatud.

Printeri menüü Seaded kasutamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > E-post > > E-posti seadistamine >

2 Konfigureerige seadeid.

Märkused.

- Kui soovite saada parooli kohta lisateavet, tutvuge järgmise nimekirjaga: [e-posti teenuseosutajad](#).
- Kui e-posti teenuseosutajat nimekirjas ei ole, võtke ühendust oma teenuseosutajaga, et küsida seadete kohta.

Manusserveri kasutamine

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake valikul Seaded > E-post.**3 Jaotises E-posti seadistamine konfigureerige seadeid.****Märkused.**

- Kui soovite saada parooli kohta lisateavet, tutvuge järgmise nimekirjaga: [e-posti teenuseosutajad](#).
- Kui e-posti teenuseosutajat nimekirjas ei ole, võtke ühendust oma teenuseosutajaga, et küsida seadete kohta.

4 Klõpsake Salvesta.**E-posti teenuseosutajad**

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Märkused.

- Kui teil tekivad seadete kasutamisel tõrked, siis võtke ühendust oma e-posti teenuseosutajaga.
- Kui e-posti teenuseosutajat nimekirjas ei ole, võtke ühendust oma teenuseosutajaga.

AOL Mail

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.aol.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress

Seade	Väärtus
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Rakenduse parool Märkus. Rakenduse parooli loomiseks avage AOL-i konto turbeleht , logige oma kontole sisse ja seejärel klõpsake valikul Generate app (Loo rakenduse parool).

Comcast Mail

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.comcast.net
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Konto parool

Gmail™

Märkus. Veenduge, et teie Google'i kontos oleks aktiveeritud kaheammuline kinnitamine. Kaheammulise kinnitamise lubamiseks avage [Google'i konto turbeleht](#), logige oma kontole sisse ja seejärel avage jaotisest Signing in to Google (Google'isse sisselogimine) **2-Step Verification** (Kaheammuline kinnitamine).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.gmail.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress

Seade	Väärtus
Seadme parool	Rakenduse parool Märkused. - Rakenduse parooli loomiseks avage Google'i konto turbeleht, logige oma kontole sisse ja seejärel avage jaotisest Signing in to Google (Google'isse sisselogimine) App passwords (Rakenduse paroolid). - Valikut App passwords (Rakenduse paroolid) kuvatakse ainult siis, kui kahesammuline kinnitamine on lubatud.

iCloud Mail

Märkus. Veenduge, et kahesammuline kinnitamine oleks teie kontol lubatud.

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.mail.me.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Rakenduse parool Märkus. Rakenduse parooli loomiseks avage iCloudi konto haldusleht , logige oma kontole sisse ja seejärel avage jaotisest Security (Turvalisus) Generate Password (Loo parool).

Mail.com

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.mail.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Konto parool

NetEase Mail (mail.126.com)

Märkus. Veenduge, et SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage NetEase Maili kodulehelt **Settings** (Seaded) > **POP3/SMTP/IMAP** ning seejärel kas **IMAP/SMTP service** (IMAP-/SMTP-teenus) või **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.126.com
Esmane SMTP-lüüsi port	465
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Autentimise parool Märkus. Autentimise parooli pakutakse siis, kui IMAP/SMTP service (IMAP-/SMTP-teenus) või POP3/SMTP service (POP3-/SMTP-teenus) on lubatud.

NetEase Mail (mail.163.com)

Märkus. Veenduge, et SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage NetEase Maili kodulehelt **Settings** (Seaded) > **POP3/SMTP/IMAP** ning seejärel kas **IMAP/SMTP service** (IMAP-/SMTP-teenus) või **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.163.com
Esmane SMTP-lüüsi port	465
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Autentimise parool Märkus. Autentimise parooli pakutakse siis, kui IMAP/SMTP service (IMAP-/SMTP-teenus) või POP3/SMTP service (POP3-/SMTP-teenus) on lubatud.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Märkus. Veenduge, et SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage NetEase Maili kodulehelt **Settings** (Seaded) > **POP3/SMTP/IMAP** ning seejärel kas **IMAP/SMTP service** (IMAP-/SMTP-teenus) või **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.yeah.net
Esmane SMTP-lüüsi port	465
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Autentimise parool Märkus. Autentimise parooli pakutakse siis, kui IMAP/SMTP service (IMAP-/SMTP-teenus) või POP3/SMTP service (POP3-/SMTP-teenus) on lubatud.

Outlook Live

Need seaded kehtivad outlook.com-i ja hotmail.com-i e-posti domeenidele.

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.office365.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Konto parool või rakenduse parool Märkused. - Kontode puhul, kus kahesammuline kinnitamine on keelatud, kasutage oma konto parooli. - Kontode puhul, kus kahesammuline kinnitamine lubatud, kasutage rakenduse parooli. Parooli loomiseks avage Outlook Live'i konto haldusleht ja logige oma kontole sisse.

QQ Mail

Märkus. Veenduge, et SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage QQ Maili kodulehelt **Settings** (Seaded) > **Account** (Konto). Jaotisest POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV teenus) avage kas **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus) või **IMAP/SMTP service** (IMAP-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.qq.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Autoriseerimiskood Märkus. Autoriseerimiskoodi loomiseks avage QQ Maili kodulehelt Settings (Seaded) > Account (Konto) ja seejärel jaotisest POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV teenus) Generate authorization code (Loo autoriseerimiskood).

Sina Mail

Märkus. Veenduge, et POP3-/SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage Sina Maili kodulehelt **Settings** (Seaded) > **More settings** (Rohkem seadeid) > **User-end POP/IMAP/SMTP** (Kasutaja POP/IMAP/SMTP) ja seejärel lubage **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.sina.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Autoriseerimiskood Märkus. Autoriseerimiskoodi loomiseks avage e-posti kodulehelt Settings (Seaded) > More settings (Rohkem seadeid) > User-end POP/IMAP/SMTP (Kasutaja POP/IMAP/SMTP) ja seejärel lubage Authorization code status (Autoriseerimiskoodi olek).

Sohu Mail

Märkus. Veenduge, et SMTP-teenus oleks teie kontol lubatud. Teenuse lubamiseks avage Sohu Maili kodulehelt **Options** (Valikud) > **Settings** (Seaded) > **POP3/SMTP/IMAP** ning seejärel kas **IMAP/SMTP service** (IMAP-/SMTP-teenus) või **POP3/SMTP service** (POP3-/SMTP-teenus).

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.sohu.com
Esmane SMTP-lüüsi port	465
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Iseseisev parool Märkus. Iseseisvat parooli pakutakse siis, kui IMAP/SMTP service (IMAP-/SMTP-teenus) või POP3/SMTP service (POP3-/SMTP-teenus) on lubatud.

Yahoo! Mail

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.mail.yahoo.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Rakenduse parool Märkus. Rakenduse parooli loomiseks avage Yahoo konto turbeleht , logige oma kontole sisse ja seejärel klõpsake valikul Generate app (Loo rakenduse parool).

Zoho Mail

Seade	Väärtus
Esmane SMTP-lüüs	smtp.zoho.com
Esmane SMTP-lüüsi port	587
Kasuta SSL-i/TLS-i	Kohustuslik
Nõutav usaldusväärne sertifikaat	Keelatud

Seade	Väärtus
Vastamisaadress	Teie e-posti aadress
SMTP-serveri autentimine	Sisselogimine/lihtne
Seadme saadetav e-kiri	Kasuta seadme SMTP-identimisteavet
Seadme kasutaja ID	Teie e-posti aadress
Seadme parool	Konto parool või rakenduse parool Märkused. - Kontode puhul, kus kahesammuline kinnitamine on keelatud, kasutage oma konto parooli. - Kontode puhul, kus kahesammuline kinnitamine lubatud, kasutage rakenduse parooli. Parooli loomiseks avage Zoho Maili konto turbeleht, logige oma kontole sisse ja seejärel avage jaotisest Application-Specific Passwords (Rakendusega seotud paroolid) Generate New Password (Loo uus parool).

E-kirja saatmise otsetee loomine

Märkus. Otsetee loomiseks võib olla vaja administraatori õigusi.

- 1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

- 2 Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.
- 3 Valige otseteede menüüst **E-post** ja konfigureerige seaded.
- 4 Rakendage muudatused.

E-kirja saatmine otseteenumbrit kasutades

- 1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage see skanneriklaasile.
- 2 Vajutage juhtpaneeli klahvistikul **#** ja seejärel sisestage otseteenumber.
- 3 Saatke e-kiri.

Faksimine

Printeri faksimiseks ülesseadmine

Märkused.

- Järgmised ühendusmeetodid on kasutatavad vaid mõnes riigis või piirkonnas.
- Printeri esmase seadistamise korral tühjendage faksifunktsiooni märkeruut ja keelake mis tahes muud funktsioonid, mida kavatsete hiljem seadistada, ning valige **Jätka**.
- Kui faksifunktsioon on keelatud ja seadistamata, siis võib indikaatortuli punaselt vilkuda.

Hoiatus – varakahjude oht: Faksi saatmise või vastuvõtmise ajal ei tohi puudutada kaableid ega printeri kujutatud ala, sest muidu võivad andmed kaotsi minna või printeris võib tekkida rike.



Toetatud faks

Printeri mudel	Analoofaks	etherFAX ¹	Faksiserver	Fax over IP (FoIP) ²
MB2338adw	✓	✓	X	✓
MX321adn	✓	✓	X	✓
MX321adw	✓	✓	X	✓

¹ Vajalik tellimine. Lisateavet leiate lehelt <https://www.etherfax.net/lexmark> või võtke ühendust poega, kust printeri ostsite.

² Vajalik litsentside installimine. Küsige lisateavet poest, kust printeri ostsite.

Faksifunktsiooni seadistamine analoogfaksi abil

Märkused.

- Osad ühendusmeetodid on kasutatavad vaid mõnes riigis või piirkonnas.
- Kui faksifunktsioon on keelatud ja seadistamata, siis võib indikaatortuli punaselt vilkuda.
- Kui teil ei ole TCP-/IP-keskkonda, kasutage faksi seadistamiseks juhtpaneeli.

Hoiatus – varakahjude oht: Faksi saatmise või vastuvõtmise ajal ei tohi puudutada kaableid ega printeri kujutatud ala, sest muidu võivad andmed kaotsi minna või printeris võib tekkida rike.



Printeri menüü Seaded kasutamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > **OK** > Faks > **OK** > Faksi seadistus > **OK** > Faksi üldseaded > **OK**

2 Konfigureerige seadeid.

Manusserveri kasutamine

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Puudutage valikut **Seaded > Faks > Faksi seadistus > Faksi üldseaded**.

- 3 Konfigureerige seadeid.
- 4 Rakendage muudatused.

Faksifunktsiooni seadistamine etherFAXi kaudu

Märkused.

- Printeri püsivara peab olema uuendatud uusimale versioonile. Lisateavet leiate peatükist „[Püsivara uuendamine](#)” leheküljel 208.
- Teie printerisse peavad olema installitud õiged litsentsid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust etherFAXiga.
- Kontrollige, kas olete oma printeri etherFAXi portaali registreerinud. Lisateavet leiate lehelt <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Registreerimiseks on vajalik printeri seerianumber. Seerianumbri tuvastamiseks minge lehele „[Printeri seerianumbri leidmine](#)” leheküljel 10.

- 1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

- 2 Puudutage valikut **Seaded > Faks > Faksi seadistus > Üldised faksiseaded**.


Märkus. Faksi seadistus ilmub ainult siis, kui Faksirežiim on seadistatud valikule Faks.

- 3 Sisestage väljale Faksinimi ainulaadne nimi.
- 4 Sisestage väljale Faksinumber faksinumber, mille etherFAXist saite.
- 5 Valige menüüst Faksi transport **etherFAX**.
- 6 Rakendage muudatused.

Faksi ülesseadmine tavatelefoniliini kasutamiseks

-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Ärge seadke äikesetormi ajal toodet üles ega ühendage elektri- ega andmesidekaableid, näiteks elektrikaablit, faksikaablit või telefonikaablit, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.
-  **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Ärge kasutage faksifunktsiooni äikesetormide ajal, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.
-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Põlenguohu vähendamiseks kasutage toote ühendamiseks avaliku telefonivõrguga 26 AWG või suuremat telefonikaablit (RJ-11). Austraalias peab kasutataval kaablil olema Austraalia kommunikatsiooni- ja meediaameti (Communications and Media Authority) heakskiit.

Ülesseadmine 1. Printer on ühendatud eriotstarbelise faksiliiniga

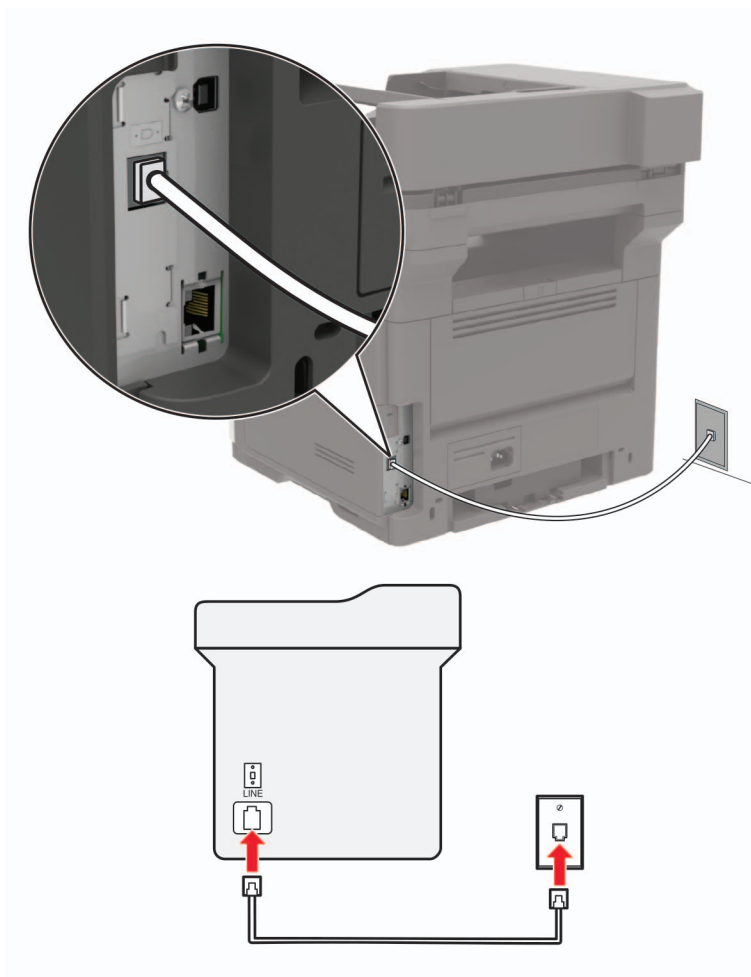

- 1 Ühendage telefonikaabli üks pistik printeri telefonipordiga.
- 2 Ühendage telefonikaabli teine pistik aktiivse analoogtelefonipistikupesaga.


Märkused.

- Võite seadistada printeri faksid automaatseks („Automaatne vastuvõtmine“ sees) või käsitsi („Automaatne vastuvõtmine“ väljas) vastuvõtmiseks.
- Kui soovite, et printer võtaks faksid automaatselt vastu, siis seadistage helinate arv, mille järel printer faksikõne vastu võtab.

Ülesseadmine 2. Printer jagab liini automaatvastajaga

Märkus. Kui kasutate eristava helina teenust, siis seadistage printerile õige helinamuster. Vastasel juhul ei võta printer fakse vastu isegi juhul, kui olete seadistanud fakside automaatse vastuvõtmise.

Ühendatud eri telefonipistikupesadega

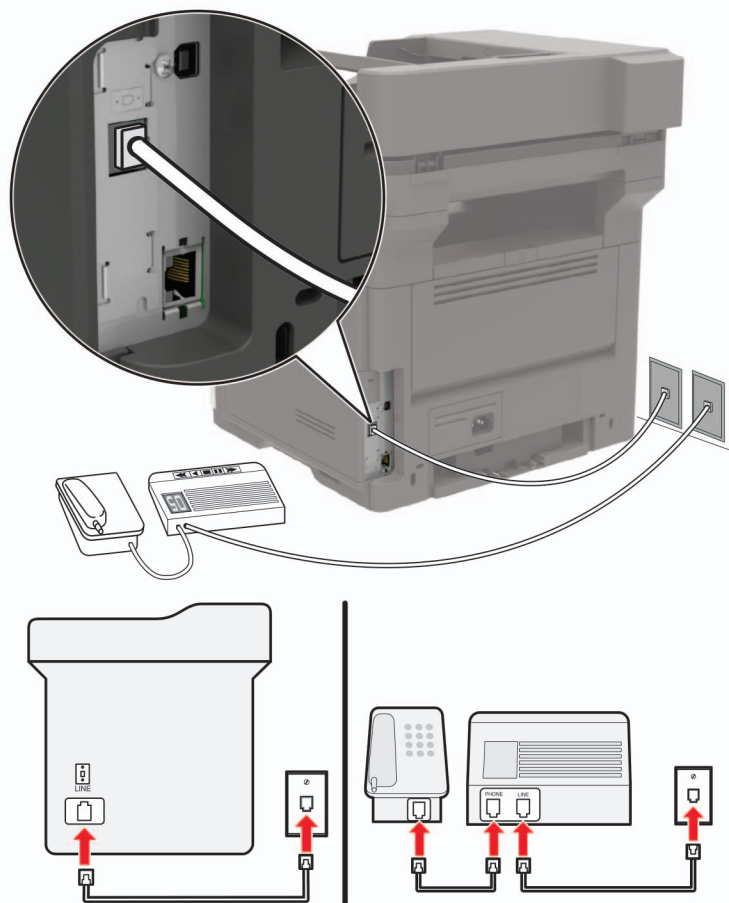

- 1 Ühendage telefonikaabli üks pistik printeri telefonipordiga.
- 2 Ühendage telefonikaabli teine pistik aktiivse analoogtelefonipistikupesaga.

Märkused.

- Kui teie liinil on vaid üks telefoninumber, siis seadistage printer fakside automaatseks vastuvõtmiseks.
- Seadistage printer nii, et see võtaks faksikõne vastu kaks helinat pärast automaatvastajat. Näiteks kui automaatvastaja võtab kõne vastu nelja helina järel, siis seadistage printeri suvandiks „Helinad vastuvõtmiseni“ kuus.

Faksi ülesseadmine erinevate telefonipistikupesadega riikides või piirkondades


⚡ ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Ärge seadke äikesetormi ajal toodet üles ega ühendage elektri- ega andmesidekaableid, näiteks elektrikaablit, faksikaablit või telefonikaablit, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.

⚡ ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Ärge kasutage faksifunktsiooni äikesetormide ajal, sest sellega kaasneb elektrilöögi oht.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlenguohu vähendamiseks kasutage toote ühendamiseks avaliku telefonivõrguga 26 AWG või suuremat telefonikaablit (RJ-11). Austraalias peab kasutataval kaablil olema Austraalia kommunikatsiooni- ja meediaameti (Communications and Media Authority) heakskiit.



Suuremas osas riikides ja piirkondades on kasutusel telefonipistikupesade standard RJ11. Kui teie asutuse telefonipistikupesad ei vasta sellele standardile, siis kasutage telefoniadapterit. Teie riigile või piirkonnale vastav adapter ei pruugi printeriga kaasas olla; sel juhul peate selle eraldi ostma.

Printeri telefoniporti võib olla paigaldatud adapterpistik. Kui kavatsete luua ühenduse jada- või paralleeltelefonisüsteemiga, ärge eemaldage adapterpistikut printeri telefonipordist.

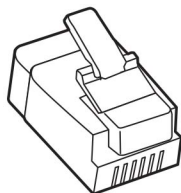

Varuosa nimi	Osa number
Lexmarki adapterpistik	40X8519

Printeri ühendamine muu kui RJ11-telefonipistikupesaga

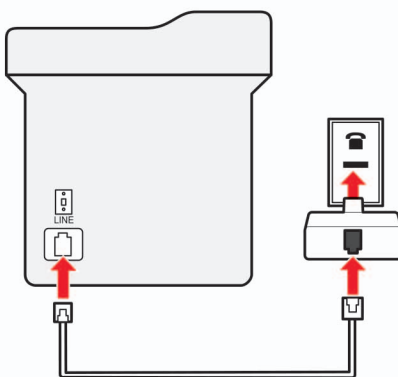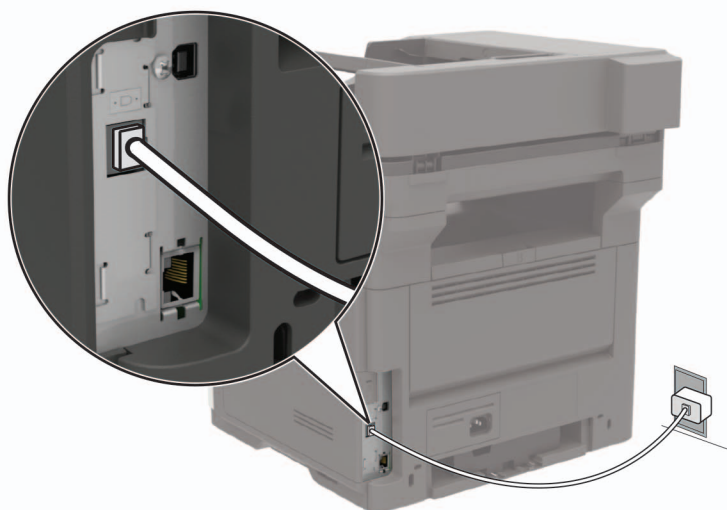

- 1 Ühendage telefonikaabli üks pistik printeri telefonipordiga.
- 2 Ühendage kaabli teine pistik RJ11-adapteriga ning pistke adapter telefonipistikupessa.
- 3 Kui soovite ühendada sama telefonipistikupesaga ka teise muu kui RJ11-pistikuga seadme, siis ühendage see vahetult telefoniadapteriga.

Ühenduse loomine eristava helina teenusega

Eristava helina teenus võimaldab kasutada ühe telefoniliiniga mitut telefoninumbrit. Igale telefoninumbriale määratakse erinev helin.

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > **OK** > Faks > **OK** > Faksi seadistus > **OK** > Faksi vastuvõtmise seaded > **OK** > Administraatori seaded > **OK** > Vastamine on sees > **OK**

- 2 Valige sobiv helin.

Faksi kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > **OK** > Seade > **OK** > Eelistused > **OK** > Kuupäev ja kellaeg > **OK** > Konfigureerige > **OK**

2 Konfigureerige seadeid.

Suve- ja talveaja konfigureerimine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > **OK** > Seade > **OK** > Eelistused > **OK** > Kuupäev ja kellaeg > **OK** > Konfigureerige > **OK**

2 Menüüs „Ajatsoon“ valige (UTC+kasutaja) Kohandatud.

3 Konfigureerige seadeid.

Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine

Automaatne dokumendisöötur (ADF)	Skanneriklaas
 - Kasutage ADF-i mitmeleheküljelist või kahepoolset dokumentide puhul. - Laadige originaaldokument kirjaga ülespoole. Mitmeleheküljelist dokumentide puhul joondage enne dokumendi laadimist selle ülemine serv. - Reguleerige ADF-i juhikud laaditava paberi formaadiga sobivaks.	 - Kasutage skanneriklaasi üheleheküljelist dokumentide, raamatulehekülgede, väikeste teavikute (näiteks postkaartide või fotode), slide, fotode või õhukeste paberite (näiteks ajakirjalõigete) skannimiseks. - Asetage dokument noolega märgistatud nurka, kirjaga allapoole.

Faksi saatmine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

Juhtpaneeli kasutades

1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.

2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Faks** >  > sisestage vajalik teave > 

Vajaduse korral muutke seadeid.

3 Saatke faks.

Arvutit kasutades

Enne alustamist kontrollige, kas faksidraiver on installitud. Lisateavet leiate peatükist „[Faksidraiveri installimine](#)” leheküljel 206.

Windowsi kasutajad

1 Avage faksitava dokumendi juures dialoogiaken Printimine.

2 Valige printer ning seejärel klõpsake **Atribuudid**, **Eelistused**, **Suvandid**, või **Seadistus**.

3 Klõpsake valikul **Faks** > **Luba faks** > **Alati kuva seadistusi enne faksimist** ja seejärel sisestage õige saaja number.

Vajaduse korral konfigureerige teisi faksiseadeid.

4 Saatke faks.

Macintoshi kasutajad

1 Valige avatud dokumendi juures **Fail** > **Prindi**.

2 Valige printer, millele on nime järel lisatud - **Faks**.

3 Sisestage Saaja väljale saaja number.

Vajaduse korral konfigureerige teisi faksiseadeid.

4 Saatke faks.

Faksi saatmise ajastamine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.

2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Faks** >  > sisestage faksinumber > **Saatmise aeg** > 

3 Configure the date and time, and then press .

4 Saatke faks.

Faksinumbri otsetee loomine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.

3 Valige otseteede menüüst **Faks** ja konfigureerige seaded.

4 Rakendage muudatused.

Faksi eraldusvõime muutmine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.

2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Faks** >  > sisestage vajalik teave

3 Reguleerige **Eraldusvõime** seadistust.

4 Saatke faks.

Faksi tumeduse reguleerimine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage skanneriklaasile.

2 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > **Faks** >  > sisestage vajalik teave

3 Reguleerige **Tumeduse** seadistust.

4 Saatke faks.

Faksilogi printimine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Aruanded >  > Faks > 

- 2 Valige **Faksitööde logi** või **Faksikõnede logi** ja seejärel vajutage .

Rämpsfakside blokeerimine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Faks >  > Faksi vaikeseaded >  > Faksi seadistus >  > Faksi vastuvõtmise seaded >  > Administraatori seaded > 

- 2 Seadistage **Ilma nimeta fakside blokeerimine** valikule **Sees** ja seejärel vajutage .

Fakside kinnipidamine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

- 1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

- 2 Puudutage valikut **Seaded > Faks > Faksi seadistus > Faksi vastuvõtmise seaded > Fakside kinnipidamine**.
- 3 Valige režiim.
- 4 Klõpsake **Salvesta**.

Faksi edasisaatmine

Märkus. Veenduge, et faks oleks konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri faksimiseks ülesseadmine](#)” leheküljel 38.

- 1 Looge sihtkoha otsetee.
 - a Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

b Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.

c Valige otsetee tüüp ja konfigureerige seadeid.

Märkus. Märkige üles otseteenumber.

d Rakendage muudatused.

2 Puudutage valikut **Seaded > Faks > Faksi seadistus > Faksi vastuvõtmise seaded > Administraatori seaded**.

3 Valige menüüst Fakside edasisaatmine kas **Saada edasi** või **Prindi ja saada edasi**.

4 Valige menüüst Saada edasi sihtkoha tüüp ja seejärel sisestage otseteenumber.

5 Rakendage muudatused.

Skannimine

Automaatse dokumendisöötori ja skanneriklaasi kasutamine

Automaatne dokumendisöötur (ADF)	Skanneriklaas
 - Kasutage ADF-i mitmeleheküljelist või kahepoolset dokumentide puhul. - Laadige originaaldokument kirjaga ülespoole. Mitmeleheküljelist dokumentide puhul joondage enne dokumendi laadimist selle ülemine serv. - Reguleerige ADF-i juhikud laaditava paberi formaadiga sobivaks.	 - Kasutage skanneriklaasi üheleheküljelist dokumentide, raamatulehekülgede, väikeste teavikute (näiteks postkaartide või fotode), slide, fotode või õhukeste paberite (näiteks ajakirjalõigete) skannimiseks. - Asetage dokument noolega märgistatud nurka, kirjaga allapoole.

Arvutisse skannimine

Enne alustamist veenduge järgmises.

- Printeri püsivara on uuendatud. Lisateavet leiate peatükist „[Püsivara uuendamine](#)” leheküljel 208.
- Arvuti ja printer on ühendatud samasse võrku.

Windowsi kasutajad

Lexmarki Scanback-utiiliidi kasutamine

- 1 Käivitage arvutis Lexmarki Scanback-utiilit ja klõpsake valikul **Edasi**.

Märkus. Utiiliidi allalaadimiseks minge lehele www.lexmark.com/downloads.

- 2 Klõpsake valikut **Seadistus** ja lisage seejärel printeri IP-aadress.

Märkus. Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.

- 3 Klõpsake **Sulge** > **Edasi**.

- 4 Valige originaaldokumendi suurus ja kõpsake **Edasi**.

- 5 Valige failiformaat ja skannimise eraldusvõime ning klõpsake **Edasi**.

- 6 Sisestage kordumatu skannimisprofiili nimi ja klõpsake **Edasi**.

7 Valige koht, kuhu soovite skannitud dokumendi salvestada, sisestage faili nimi ja klõpsake **Edasi**.

Märkus. Skannimisprofiili taaskasutamiseks lubage **Loo otsetee** ja sisestage seejärel kordumatu otsetee nimi.

8 Klõpsake **Lõpeta**.

9 Laadige originaaldokument automaatsesse dokumendisöötjasse või asetage skanneriklaasile.

10 Puudutage printeri avakuval valikut **Skanni arvutisse** ja valige skannimisprofiil.

Märkus. Veenduge, et seadistus Skanni arvutisse oleks lubatud. Valige avakuvalt **Seaded > Seade > Avakuval nähtavad ikoonid > Skanni arvutisse > Ekraan**.

Windowsi rakenduse Fax and Scan kasutamine

Märkus. Veenduge, et printer oleks arvutile lisatud. Lisateavet leiate peatükist [„Printerite lisamine arvutile” leheküljel 206](#).

1 Laadige originaaldokument automaatsesse dokumendisöötjasse või asetage skanneriklaasile.

2 Avage arvutis rakendus **Windows Fax and Scan**.

3 Valige menüüst Allikas skanneri allikas.

4 Vajaduse korral muutke skannimisseadeid.

5 Skannige dokument.

Macintoshi kasutajad

Märkus. Veenduge, et printer oleks arvutile lisatud. Lisateavet leiate peatükist [„Printerite lisamine arvutile” leheküljel 206](#).

1 Laadige originaaldokument automaatsesse dokumendisöötjasse või asetage skanneriklaasile.

2 Tehke arvutis üks järgmistest toimingutest.

- Avage **Pildi jäädvustamine**.
- Avage **Printerid ja skannerid** ning seejärel valige printer. Klõpsake **Skanni > Ava skanner**.

3 Tehke aknas Skanner üks või enam järgmistest toimingutest.

- Valige, kuhu soovite skannitud dokumendi salvestada.
- Valige originaaldokumendi suurus.
- ADF-ist skannimiseks valige menüüst Skannimine **Dokumendisöötur** või lubage **Dokumendisööhuri kasutamine**.
- Vajaduse korral konfigureerige skannimisseadeid.

4 Klõpsake **Skanni**.

FTP otsetee loomine

Märkus. Otsetee loomiseks võib olla vajalik administraatori õiguste olemasolu.

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.

3 Valige otseteede menüüst **FTP** ja konfigureerige seaded.

4 Rakendage muudatused.

Võrgukausta otsetee loomine

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake **Otseteed > Otsetee lisamine**.

3 Valige otseteede menüüst **Võrgukaust** ja konfigureerige seaded.

4 Rakendage muudatused.

FTP-serverisse skannimine otseteenumbrit kasutades

1 Laadige originaaldokument ADF-salve või asetage see skanneriklaasile.

2 Vajutage juhtpaneeli klahvistikul **#** ja seejärel sisestage otseteenumber.

3 Skannige dokument.

Printeri menüüde selgitus

Menüükaart

Seade	• Eelistused • ökorežiim • Kaugjuhtimispaneel • Teavitused • Energiaarve	• Anonüümsete andmete kogumine • Taasta tehase vaikeseaded • Hooldus • Avakuval nähtavad ikoonid • Printeri teave
Printimine	• Küljendus • Seadistus • Kvaliteet • Tööarvestus • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Pilt
Paber	• Salve konfiguratsioon	• Meedia konfiguratsioon
Kopeerimine	Kopeerimise vaikeseaded	
Faks	Faksi vaikeseaded	
E-post	• E-posti seadistamine • E-posti vaikeseaded	• Veebilingi seadistamine
FTP	FTP vaikeseaded	
Võrk/pordid	• Võrgu ülevaade • Wi-Fi • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD konfiguratsioon • HTTP/FTP seaded • ThinPrint • USB
Turve	• Turbeauditlogi • Sisselogimispiirangud • Konfidentsiaalse printimise seadistamine	• LDAP-i seaded • Mobiilsete teenuste juhtimine • Mitmesugust
Aruanded	• Menüüseadete leht • Seade • Printimine	• Otseteed • Faks • Võrk
Abi	• Prindi kõik juhendid • Ühendusjuhend • Kopeerimisjuhend • E-posti juhend • Faksijuhend • FTP juhend	• Teabejuhend • Prindimaterjali juhend • Mustvalge kvaliteedi juhend • Teisaldamisjuhend • Prindi kvaliteedijuhend • Tarvikute juhend
Veotsing	• Prindi kvaliteedi testlehed	• Skanneri puhastamine

Seade

Eelistused

Eelistused

Menüüelement	Kirjeldus
Kasutajaliidese keel [Keelte loend]	Ekraanil kuvatava teksti keele seadistamine. Märkus. Mõnel printerimudelil ei pruugi kõik need keeled saadaval olla. Mõne keele kasutamiseks võib olla vaja paigaldada eririiistvara.
Riik/regioon [Riikide loend]	Võimaldab määrata, kus riigis printerit kasutatakse.
Korda algseadistamist Ei Jah*	Seadistusviisardi käivitamine.
Teabe kuvamine Kuvatav tekst 1 Kuvatav tekst 2 Kohandatav tekst 1 Kohandatav tekst 2	Võimaldab määrata avakuva teksti. Märkus. Kohandatav tekst 1 ja kohandatav tekst 2 kuvatakse ainult mõnel printerimudelil.
Kuupäev ja kellaaeg Konfigureerimine Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadistamine Kuupäevavorming Kellaajavorming Ajavöönd Võrguaja protokoll (NTP) Luba NTP NTP-server Luba autentimine Võtme ID Parool	Võimaldab printeri kuupäeva ja kellaaega seadistada. Märkused. „Luba autentimine“ kuvatakse ainult mõnel printerimudelil. - Kui funktsiooni „Luba autentimine“ seade on MD5 võti, kuvatakse võtme ID ja parool.
Paberiformaadid USA* Meetermõõdustik	Paberiformaatide mõõtühikute määramine. Märkus. Algne paberiformaatide mõõtühikute seade oleneb algseadistusviisardis valitud riigist või piirkonnast.
Luba tausta eemaldamine Sees* Väljas	Lubab määrata kujutiste tausta eemaldamise koopiast, faksist, e-kirjast, FTP-st või USB-seadmele skannimise töödest.
Ühe lehekülje tasaskannimine Sees Väljas*	Võimaldab valida, kas skanneriklaasilt kopeeritakse lehekülghaaval.
Ekraani ajapiir 10–300 (60*)	Seadistage ooteaeg, mille möödumisel printer avakuva näitama hakkab või kasutajakontolt välja logib.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Ökorežiim

Menüüelement	Kirjeldus
Printimine Pooled 1-poolne* 2-poolne	Võimaldab määrata, kas prinditakse paberi ühele või mõlemale küljele.
Printimine Lehekülgi poole kohta Väljas* 2 lehekülge paberi lehekülje kohta 3 lehekülge paberi lehekülje kohta 4 lehekülge paberi lehekülje kohta 6 lehekülge paberi lehekülje kohta 9 lehekülge paberi lehekülje kohta 12 lehekülge paberi lehekülje kohta 16 lehekülge paberi lehekülje kohta	Võimaldab printida ühele paberi küljele mitu leheküljekujutist.
Printimine Tooneri tumedus 1-10 (8*)	Võimaldab määrata tekstikujutiste heleduse või tumeduse.
Kopeerimine Pooled 1-poolsest 1-poolseks* 1-poolsest 2-poolsele 2-poolsest 1-poolsele 2-poolsest 2-poolsele	Võimaldab määrata originaali alusel skannimiskäitumise.
Kopeerimine Lehekülgi poole kohta Väljas* 2 vertikaalpaigutusega lehekülge 4 vertikaalpaigutusega lehekülge 2 horisontaalpaigutusega lehekülge 4 horisontaalpaigutusega lehekülge	Võimaldab määrata originaali alusel skannimiskäitumise.
Kopeerimine Tumedus 1–9 (5*)	Saate reguleerida skannitud tekstikujutiste kontrastsust.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kaugjuhtimispaneel

Menüüelement	Kirjeldus
Väline VNC-ühendus Ära luba* Luba	Ühendab välise virtuaalvõrktootluse (Virtual Network Computing, VNC) kliendi kaugjuhtimispaneeliga.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Autentimistüüp Mitte midagi* Standardne autentimine	Võimaldab määrata autentimise tüübi juurdepääsuks VNC-kliendiserverile.
VNC-parool	Võimaldab määrata parooli VNC-kliendiserveriga ühendamiseks. Märkus. Seda Menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui autentimistüübi seade on standardne autentimine.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Teavitused

Menüüelement	Kirjeldus
laaditud automaatse dokumendisöötori märguanne Väljas Sees*	Võimaldab määrata heli paberi laadimisel ADF-i.
Alarmirežiim Väljas Ühekordne* Korduv	Võimaldab määrata arvu, mitu korda alarm kostub, kui printer nõuab kasutaja sekkumist.
Tarvikud Tarvikute hinnangute kuvamine Kuva hinnanguid* Ära kuva hinnanguid	Näitab tarvikute hinnangulist olekut.
Tarvikud Kuva hinnangud Lehekülgede arv* Protsent	Võimaldab määrata, mille alusel printer tarvikute olekut hindab, ja kuvada kohandatud märguandeid, kui kasutajapoolne sekkumine on vajalik. Märkus. See menüü on saadaval ainult manussserveris.
Tarvikud Kasseti alarm Väljas* Ühekordne Korduv	Võimaldab määrata arvu, mitu korda alarm kostub, kui tooneri-kassett on tühjenemas.
Tarvikud Kohandatud tarvikute märguanded	Võimaldab seadistada märguandeid olukordadeks, kus printer vajab kasutaja sekkumist. Märkus. See menüü on saadaval ainult manussserveris.
Vigade ennetus Ummistuste tuvastamise abi Väljas Sees*	Võimaldab seadistada printeri söötma tühje või osaliselt trükitud lehti automaatselt standardsalve pärast kinnijäänud lehe eemaldamist.
Vigade ennetus Automaatne jätkamine Keelatud 5–255 (5*)	Laseb printeril pärast teatud esinemistingimuste tühistamist jätkata automaatselt töötlemist või töö printimist.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Vigade ennetus Automaatne taaskäivitumine Automaatne taaskäivitumine Taaskäivitu ooterežiimis Taaskäivitu alati* Ära kunagi taaskäivitu	Võimaldab määrata, kas printer taaskäivitub vea ilmnemisel.
Vigade ennetus Automaatne taaskäivitumine Automaatsete taaskäivitumiste max arv 1–20 (2*)	Võimaldab määrata printeri tehtavate automaatsete taaskäivitumiste max arvu.
Vigade ennetus Automaatne taaskäivitumine Automaatse taaskäivitumise aken 1–525600 (720*)	Määrake ooteaeg (sekundites), mille möödumisel printer automaatselt taaskäivitub.
Vigade ennetus Automaatne taaskäivitumine Automaatse taaskäivituse luger	Võimaldab printeril kuvada teavet taaskäivituse lugeri kohta.
Vigade ennetus Kuva lühikese paberi veateade Sees Automaatne puhastamine*	Võimaldab määrata, kas printer kuvab lühikese paberi veateadet. Märkus. Lühike paber viitab laaditud paberi formaadile.
Vigade ennetus Leheküljekaitse Väljas* Sees	Võimaldab printeril salvestada kogu lehekülje mällu enne selle printimist.
Ummistunud sisu taastamine Ummistusest taastumine Väljas Sees Automaatne*	Võimaldab määrata, kas printer prindib kinnijäänud leheküljed uuesti.
Ummistunud sisu taastamine Skanneri ummistusest taastumine Töö tasemel Lehekülje tasemel*	Võimaldab määrata, kuidas taaskäivitada skannimistöö pärast paberiummistuse kõrvaldamist.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Energiatarve

Menüüelement	Kirjeldus
Unerežiimi profiil Printimine väljalülitatud ekraaniga Luba printimine väljalülitatud ekraaniga* Printimine sisselülitatud ekraaniga	Luba printimine väljalülitatud ekraaniga.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Ajapiirid Unerežiim 1–120 minutit (15*)	Võimaldab määrata, kui pikalt võib printer kasutamata olla, enne kui see läheb unerežiimi.
Ajapiirid Talveunerežiimi viiteaeg Keelatud 1 tund 2 tundi 3 tundi 6 tundi 1 päev 2 päeva 3 päeva* 1 nädal 2 nädalat 1 kuu	Võimaldab seadistada aja, mis kulub printeri minemiseks talveunerežiimi.
Ajapiirid Talveunerežiim aktiivse ühenduse korral Talveuni Keela talveuni*	Võimaldab seadistada printeri talveunerežiimi minemise ka aktiivse Etherneti ühenduse korral.
Ökorežiim Väljas* Energia Energia/paber Paber	Energia, paberi või eriprindimaterjali kulu minimeerimine. Märkus. Suvandis „Ökorežiim“ seade „Energia“ või „Paber“ valimine võib mõjutada printeri kiirust, kuid mitte prindikvaliteeti.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Anonüümsete andmete kogumine

Menüüelement	Kirjeldus
Anonüümsete andmete kogumine Seadme kasutus ja teave toimivuse kohta Mitte midagi*	Saatke Lexmarkile teavet printeri kasutamise ja jõudluse kohta. Märkus. Anonüümsete andmete saatmise aeg ilmub ainult, seadistades väärtuse Anonüümsete andmete kogumine väärtusele Seadme kasutus ja toimivus.
Anonüümsete andmete saatmise aeg Algusaeg Lõpuaeg	
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Taasta vaikeseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Taasta seaded Taasta kõik seaded Taasta printeriseaded Taasta võrguseaded Taasta faksiseaded	Printeri vaikeseadete taastamine.

Hooldus

Konfigureerimise menüü

Konfigureerimise menüü

Menüüelement	Kirjeldus
USB konfiguratsioon USB PnP 1* 2	Saate muuta printeri USB draiverirežiimi personaalarvutiga ühilduvuse parandamiseks.
USB konfiguratsioon USB kohalik skannimine Sees* Väljas	Võimaldab seadistada arvutisse skannimist.
USB konfiguratsioon USB kiirus Täis Automaatne*	Võimaldab seadistada USB-pordi täiskiirusel töötama ja keelata ülikiired funktsioonid.
Salve konfiguratsioon Salvede ühendamine Automaatne* Väljas	Võimaldab määrata, kas printer ühendab salved, millel on samasugused paberiformaadi ja -tüübi seadistused.
Salve konfiguratsioon Näita teadet Salve sisestus Väljas Ainult tundmatu formaadi puhul* Alati	Võimaldab kuvada teadet Salve sisestus .
Salve konfiguratsioon A5 laadimine Lühem serv* Pikem serv	Võimaldab määrata lehekülje suuna A5-formaadis paberi laadimisel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Salve konfiguratsioon Paberiviip Automaatne* Mitmeotstarbeline söötur Käsitsi paberisisestus Ümbrikuviip Automaatne* Mitmeotstarbeline söötur Käsitsi ümbrikusisestus	Määrake paberiallikas, mida kasutaja laadima peab, kui vastavasisuline viip kuvatakse. Märkus. Selleks et mitmeotstarbeline söötur ilmuks, tuleb menüüs „Paber“ seadistada MP konfigureerimine kassetile.
Salve konfiguratsioon Viibale järgnev tegevus Kasutajaviip* Jätka Kasuta praegust	Võimaldab määrata, kuidas printer paberi või ümbrikuga seotud muudatuste viibale reageerib.
Aruanded Menüüseadete leht Sündmustelogi Sündmustelogi kokkuvõte Seadme seisundi statistika	Printige raporteid printeri menüü seadistuste, oleku ja sündmustelogide kohta.
Tarvikute kasutus ja loendurid Tühjenda tarvikute kasutuse ajalugu Lähtesta musta kasseti loendur Lähtesta musta pildindusseadme loendur Lähtesta halduse loendur	Võimaldab lähtestada tarvikute lehe loenduri või kontrollida printitud lehekülgede arvu.
Printeri emulatsioonid PPDSi emulatsioon Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kas printer kasutab PPDSi andmevoogu.
Faksi konfiguratsioon Faksi madala tarbivuse tugi Keela unerežiim Luba unerežiim Automaatne*	Võimaldab määrata faksirežiimis printeri toiteseadet.
Printimise konfiguratsioon Fondi teravustamine 0–150 (24*)	Määrake fondi punktisuurus, millest väiksema väärtuse korral kasutatakse printimisel suure sagedusega ekraane.
Printimise konfiguratsioon Printimistihedus 1–5 (3*) Koopia tihedus 1–5 (3*)	Reguleerige tooneri tihedust dokumentide printimisel või kopeerimisel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Seadme töö Vaikne režiim Sees Väljas*	Võimaldab seadistada printerit printimise ajal vähem müra tootma. Märkus. Seadistus vähendab printeri üldist jõudlust.
Seadme töö Paneelimenüüd Luba* Keela	Võimaldab määrata, kas printer kuvab juhtpaneeli menüüsid.
Seadme töö Turvaline režiim Väljas* Sees	Võimaldab lubada printeril töötada erirežiimis, mis proovib pärast probleemide tuvastamist tagada võimalikult suure osa funktsioonidest.
Seadme töö Minimaalne koopiamälu 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Võimaldab määrata mälu jaotuse kopeerimistööde salvestamiseks. Märkus. Neid väärtusi kuvatakse ainult juhul, kui installitud DRAM-i maht on väärtusest vähemalt kaks korda suurem.
Seadme töö Tühjenda kohandatav olek	Kustuta kõik kohandatud sõnumid.
Seadme töö Kustuta kõik eemalt installitud sõnumid	Kustuta kõik eemalt installimise ajal loodud logid.
Seadme töö Kuva automaatselt veeakraanid Sees* Väljas	Võimaldab määrata, kas printer kuvab avakuval automaatselt olemasolevaid printeriga seotud sõnumeid pärast seda, kui printer on muutunud inaktiivseks.
Seadme töö Täida suunda kiire raja koopial Sees Väljas*	Võimaldab määrata printeri seade „Suund“ menüüst „Kopeerimine“ kiirete kopeerimistööde saatmisel.
Skanneri konfiguratsioon Skanneri käsitsi registreerimine Printimise kiirtest Eesmise ADF-i registreerimine Skanneriklaasi registreerimine	Joondage skannimisala paberi asukohaga.
Skanneri konfiguratsioon Äärededefektide kustutus ADF-i äärededefektide kustutus 0–6 (3*) Skanneriklaasi serva kustutus 0–6 (3*)	Määrake skannitud kujutise ümber ala, mis kustutatakse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Skanneri konfiguratsioon Keela skanner Lubatud* Keelatud ADF keelatud	Keelab skanneri, kui see ei tööta nõuetekohaselt.
Skanneri konfiguratsioon Tiffi baidijärjestus CPU otsalisus* Peeneotsalisus Jämedaotsalisus	Võimaldab määrata TIFF-vormingus skannimisväljundi baidijärjestuse.
Skanneri konfiguratsioon Täpsed Tiff-read riba kohta Sees* Väljas	Võimaldab määrata RowsPerStripi andmete väärtuse TIFF-vormingus skannimisväljundil.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kasutuselt kõrvaldamine ja kustutamine

Menüüelement	Kirjeldus
Printeri mälu kustutamine Printeri mälu viimane kustutamine Kustuta säilmälusse salvestatud teave Kustuta kõik printeri ja võrguseaded Kustuta kõik otseteed ja otsetee seaded	Tühjendab kõik printeri kõvakettale salvestatud seaded ja rakendused.

Avakuval nähtavad ikoonid

Menüü	Kirjeldus
Kopeerimine E-post Faks Keele muutmine Järjehoidjad Ootetööd FTP	Võimaldab määrata, millised ikoonid avakuval kuvatakse.

Printeri teave

Menüüelement	Kirjeldus
Vara TAG	Näitab printeri seerianumbrit.
Printer asukoht	Tuvastab printeri asukoha. Maksimaalne pikkus on 63 tähemärki.
Võtke ühendust	Saate isikupärastada printeri nime. Maksimaalne pikkus on 63 tähemärki.

Printimine

Küljendus

Menüüelement	Kirjeldus
Pooled 1-poolne* 2-poolne	Võimaldab määrata, kas prinditakse paberi ühele või mõlemale küljele.
Pööratavat tüüpi Pikem serv* Lühem serv	Määrake, milline paberi pool (pikem serv või lühem serv) köidetakse kahepoolse printimise ajal. Märkus. Olenevalt valikust tasakaalustab printer automaatselt iga lehe prinditud teavet, et töö saaks õigesti tehtud.
Tühjad leheküljed Prindi Ära prindi*	Võimaldab määrata, kas prinditakse prinditöö tühjad leheküljed.
Eksemplarhaaval Väljas [1,1,1,2,2,2]* Sees [1,2,1,2,1,2]	Võimaldab hoida prinditöö lehekülgi õiges järjekorras, eriti juhul kui prindite tööst mitu eksemplari.
Eralduslehed Mitte midagi* Eksemplaride vahel Tööde vahel Lehekülgede vahel	Sisestab printides tühjad eralduslehed.
Eralduslehe allikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Eralduslehe paberiallika valimine. Märkus. Mitmeotstarbeline söötur on saadaval vaid mõnel printerimudelil.
Lehekülgi poole kohta Väljas* 2 lehekülge paberi lehekülje kohta 3 lehekülge paberi lehekülje kohta 4 lehekülge paberi lehekülje kohta 6 lehekülge paberi lehekülje kohta 9 lehekülge paberi lehekülje kohta 12 lehekülge paberi lehekülje kohta 16 lehekülge paberi lehekülje kohta	Võimaldab printida ühele paberi küljele mitu leheküljekujutist.
Lehekülgi paberi lehekülje kohta, järjestus Horisontaalne* Vastupidine horisontaalne Vertikaalne Vastupidine vertikaalne	Võimaldab määrata seade „Lehekülgi paberi leheküljel“ kasutamisel mitme leheküljekujutise paigutuse. Märkus. Paigutus oleneb lehekülgede kujutiste arvust ja nende lehekülgede suunast.
Lehekülgi paberi leheküljel, suund Automaatne* Horisontaalpaigutus Vertikaalpaigutus	Võimaldab määrata mitmeleheküljelise dokumendi paigutuse, kui kasutate seadet „Lehekülgi paberi leheküljel“.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Lehekülgi paberi leheküljel, ääris Mitte midagi* Pidev	Prindib igale leheküljele äärise, kasutades seadet „Lehekülgi paberi leheküljel“.
Eksemplarid 1–9999 (1*)	Võimaldab määrata prinditöö eksemplaride arvu.
Printimisala Tavaline* Leheküljele sobitamine Kogu lehekülg	Võimaldab määrata paberilehe prinditava ala.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Seadistus

Menüüelement	Kirjeldus
Printeri keel PCL-emulatsioon* PS-emulatsioon	Printeri keele seadistamine. Märkus. Printeri vaikekeele seadistamine ei takista tarkvaraprogrammil teises printeri-keeles prinditööde saatmist.
Ressursside säilitamine Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kuidas printer toimib ajutiste allalaaditavate failidega, kui saabuv prinditöö nõuab saadavalolevast rohkem mäluruumi. Märkused. - Kui valitud on „Väljas“, säilitab printer allalaaditud faile vaid seni, kuni nende all olevat mälumahtu on vaja. Allalaaditud failid kustutatakse, kui seda on prinditööde töötlemiseks vaja. - Kui seade on „Sees“ ja printeri mälumaht saab täis, kuvatakse printeri ekraanil teade Mälu täis [38], kuid allalaaditud faile ei kustutata.
Kõigi printimiste järjestus Tähestikuline* Vanemad enne Uuemad enne	Võimaldab määrata järjestuse, milles prinditakse ootetööd ja konfidentsiaalsed tööd, kui valitakse „Prindi kõik“.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kvaliteet

Menüüelement	Kirjeldus
Printimise eraldusvõime 600 punkt/tolli* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 punkt/tolli 300 punkt/tolli	Võimaldab määrata prinditava väljatrüki teksti ja kujutiste eraldusvõime. Märkus. Eraldusvõime määratakse punktides tolli kohta või kujutise kvaliteedina.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Pikslite võimendus Väljas* Fondid Horisontaalselt Vertikaalselt Mõlemas suunas	Lubab suurema selguse tagamiseks printida rohkem piksleid ühe üksusena, et parandada teksti ja kujutisi.
Tooneri tumedus 1–10 (8*)	Võimaldab määrata tekstikujutiste heleduse või tumeduse.
Pooltoonid Tavaline* Andmed	Saate täiustada prinditavat väljatrüki, et sellel oleksid sujuvamad jooned teravamate servadega.
Heledus –6 kuni 6 (0*)	Saate reguleerida prinditava väljatrüki heledust.
Kontrastsus 0–5 (0*)	Saate reguleerida prinditava väljatrüki kontrastsust.
Halli korrigeerimine Väljas Automaatne*	Saate reguleerida piltidele rakendatavat kontrastsuse parandust.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Tööarvestus

Märkus. See menüü kuvatakse ainult siis, kui on paigaldatud printeri kõvaketas.

Menüüelement	Kirjeldus
Tööarvestus Väljas* Sees	Seadistage printer looma logi vastuvõetud printitöödest.
Tööarvestuse logi sagedus Igapäevane Iganädalane Igakuine*	Määrake, kui tihti printer logifaili loob.
Logitoiming sageduse lõpus Mitte midagi* Olemasolev logi e-postiga Olemasolev logi e-postiga ja kustutada Olemasolev logi postiga Olemasolev logi postiga ja kustutada	Määrake, mida printer teeb, kui sageduseks määratud aeg saabub. Märkus. Valiku „Tööarvestuse logi sagedus“ väärtus määrab, millal see toiming aktiveeritakse.
Logi peaaegu täis Väljas* Sees	Täpsustage logifaili maksimumsuurus enne, kui printer teostab toimingut „Logi tegevus peaaegu täistasemel“.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Logi tegevus peaaegu täistasemel Mitte midagi* Olemasolev logi e-postiga Olemasolev logi e-postiga ja kustutada Vanim logi e-postiga ja kustutada Olemasolev logi postiga Olemasolev logi postiga ja kustutada Vanim logi postiga ja kustutada Olemasolev logi kustutada Vanim logi kustutada Kõik kustutada peale olemasoleva Kõik logid kustutada	Määrake, mida printer teeb, kui kõvaketas on peaaegu täis. Märkus. Valiku „Logi peaaegu täis“ väärtus määrab, millal see toiming aktiveeritakse.
Logi tegevus täistasemel Mitte midagi* Olemasolev logi e-postiga ja kustutada Vanim logi e-postiga ja kustutada Olemasolev logi postiga ja kustutada Vanim logi postiga ja kustutada Olemasolev logi kustutada Vanim logi kustutada Kõik kustutada peale olemasoleva Kõik logid kustutada	Määrake, mida printer teeb, kui kettakasutus jõuab maksimaalse piirini (100 MB).
URL logi postitamiseks	Määrake, kuhu printer tööarvestuse logid postitab.
E-posti aadress, kuhu logid saata	Täpsustage e-posti aadressi, kuhu printer saadab tööarvestuse logid.
Logifaili prefiks	Täpsustage logifaili nime prefiks. Märkus. Logifaili vaikeprefiksina kasutatakse hetkel menüüs „TCP/IP“ täpsustatud hostinime.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

XPS

Menüüelement	Kirjeldus
Prindi tõrkelehed Väljas* Sees	Prindib testlehe, mis sisaldab teavet tõrgete, sh XML-märgistuse tõrgete kohta.
Minimaalne joonelaius 1–30 (2*)	Võimaldab määrata joone miinimumlaiuse igal töö, mis prinditakse eraldusvõimega 1200 punkt/tolli.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

PDF

Menüüelement	Kirjeldus
Sobita Väljas* Sees	Skaleerib lehe sisu nii, et see sobiks valitud paberi suurusega.
Marginaalid Ära prindi* Prindi	Võimaldab määrata, kas printitakse PDF-i marginaalid.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

PostScript

Menüüelement	Kirjeldus
PS-i tõrkega lehe printimine Sees Väljas*	Prindib testlehe, mis sisaldab PostScripti tõrget.
Minimaalne joonelaius 1–30 (2*)	Võimaldab määrata joone miinimumlaiuse igal töö, mis printitakse eraldusvõimega 1200 punkt/tolli.
PS-i käivitusrežiimi lukustamine Sees Väljas*	Keelake SysStarti fail.
Fondi prioriteet Sisemine* Välkmälu/ketas	Määrake fondi otsimisjärjestus. Märkused. - Valik „Sisemine“ suunab printeri soovitud fonti otsima kõigepealt oma mälust ja seejärel välkmälust. - Valik „Välkmälu/ketas“ suunab printeri soovitud fonti otsima kõigepealt välkmälust ja seejärel printeri mälust. - Seda menüüelementi kuvatakse vaid juhul, kui välkmälu on paigaldatud.
Ootamise ajapiir Keelatud 15–65535 (40*)	Võimaldab määrata, kui kaua printer enne prinditöö tühistamist täiendavaid andmeid ootab.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

PCL

Menüüelement	Kirjeldus
Fondiallikas Sisemine* Kõik	Valige allikas, mis sisaldab vaikefontide valikut.
Fondi nimi [Saadaolevate fontide loend]	Valige font määratud fondiallikast.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Sümbolikomplekt [Saadaoleva sümbolikomplekti loend]	Fondi nimele vastav sümbolikomplekt. Märkus. Sümbolikomplekt on komplekt tähti, numbreid, kirjavahemärke ja erisümboleid. Sümbolikomplektid toetavad mitmesuguseid keeli või konkreetseid programme, näiteks teaduslikus tekstis kasutatavad matemaatilised sümbolid.
Samm 0,08–100 (10*)	Võimaldab määrata skaleeritavate püsisammuga fontide samm. Märkus. Samm tähendab püsisammuga tähemärkide arvu trükikirja horisontaalse tolli kohta.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel.
Ridade arv leheküljel 1–255	Määrake iga prinditud lehe tekstiridade arv PCL® andmevoo kaudu. Märkused. • See Menüüelement aktiveerib vertikaalse regulaatori, mille abil prinditakse valitud arvul tekstiridu lehe vaikimisi seadistatud veeriste vahele. • USA-s on 60. vaikeseade. Muijal maailmas on vaikeseade 64.
PCL5 minimaalne joonelaius 1–30 (2*)	Määrake joone algne miinimumlaius. Märkused.
PCLXL-i minimaalne joonelaius 1–30 (2*)	• 1200 punkt/tolli suuruse eraldusvõimega prinditööde puhul kasutatakse seda väärtust muutmata kujul. • 4800CQ prinditööde puhul kasutatakse poolt sellest väärtusest.
A4 laius 198 mm* 203 mm	Võimaldab määrata loogilise lehekülje laiuse A4-formaadis paberi jaoks. Märkus. Loogiline lehekülg on füüsilise lehekülje ala, kuhu andmed prinditakse.
Automaatne CR pärast LF-i Sees Väljas*	Võimaldab määrata, kas printer teeb pärast automaatset söötmist salvetagastuse. Märkus. Salvetagastus on mehhanism, mis annab printerile käsu viia kursori positsioon sama joone esimesele positsioonile.
Automaatne LF pärast CR-i Sees Väljas*	Võimaldab määrata, kas printer teeb pärast salvetagastust automaatselt söötmise.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Salvenumbrite muutmine MP sööturi määramine Väljas* Puudub 0–201 Salve [x] määramine Väljas* Puudub 0–201 Käsitsi paberisisestuse määramine Väljas* Puudub 0–201 Käsitsi ümbrikusisestuse määramine Väljas* Puudub 0–201	Võimaldab konfigureerida printeri kasutamiseks prindidraivereid või rakendusi, milles on kasutusel paberiallikate teistsugused määrangud.
Salvenumbrite muutmine Kuva tehaseseadet	Näitab igale paberiallikale määratud tehaseseadet.
Salvenumbrite muutmine Taasta vaikeseaded	Taastab kõikide salvede määrangute vaikseaded.
Printimise ajapiir Keelatud 1–255 (90*)	Võimaldab määrata sekundid, mille järel printer lõpetab prinditöö, kui töö ei edene.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

HTML

Menüüelement	Kirjeldus
Fondi nimi [Fontide loend] (Times*)	Võimaldab määrata HTML-dokumentide puhul kasutatava fondi.
Fondi suurus 1–255 (12*)	Võimaldab määrata HTML-dokumentide puhul kasutatava fondi suuruse.
Mastaap 1–400% (100*)	HTML-dokumentide skaleerimine.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus	Määrake HTML-dokumentide lehe suund.
Veerise suurus 8–255 mm (19*)	Määrake HTML-dokumentide lehe veeris.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Taustad Ära prindi Prindi*	Printige HTML-dokumentide taustateavet või graafikat.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Pilt

Menüüelement	Kirjeldus
Automaatne sobitus Väljas Sees*	Võimaldab valida parima saadavaloleva paberiformaadi ja suuna seade kujutise jaoks. Märkus. Kui seade on „Sees“, tühistab see Menüüelement kujutise skaleerimis- ja suunaseaded.
Pööra ümber Väljas* Sees	Pöörake kahetoonilisi mustvalgeid pilte. Märkus. See Menüüelement ei kehti GIF- või JPEG-kujutisevormingutele.
Skaleerimine Parim sobivus* Ankur üleval vasakul Ankur keskel Sobita pikkus/laius Sobita pikkus Sobita laius	Võimaldab reguleerida kujutist nii, et see mahuks prinditavale alale. Märkus. Kui automaatne sobitamine on sees, määratakse skaleerimise väärtuseks automaatselt Parim sobivus.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus Pööra vertikaalpaigutus ümber Pööra horisontaalpaigutus ümber	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Paber

Salve konfiguratsioon

Menüüelement	Kirjeldus
Vaikeallikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur Käsitsi paberisisestus Käsitsi ümbrikusisestus	Võimaldab määrata kõigi prinditööde paberiallika. Märkus. „Mitmeotstarbeline söötur“ kuvatakse ainult siis, kui suvandi „MP konfigureerimine“ seade on „Kassett“.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Paberi formaat/tüüp Salv [x] Mitmeotstarbeline söötur Käsitsi paberisisesust Käsitsi ümbrikusisesust	Võimaldab määrata igasse paberiallikasse laaditud paberiformaadi või -tüübi.
Asendussuurus Väljas Statement/A5 Letter/A4 Kõik loetletud*	Võimaldab määrata, kas printer asendab määratud paberiformaadi, kui nõutav paberiformaat ei ole ühessegi paberiallikasse laaditud. Märkused. - Kui valitud on „Väljas“, palutakse kasutajal laadida nõutav paberiformaat. - Valik „Statement/A5“ prindib A5-paberiformaadis dokumendi statement-paberiformaadis, kui laaditakse statement-paberiformaat, ja statement-paberiformaadis tööd A5-paberiformaadis, kui laaditakse A5. - Valik „Letter/A4“ prindib A4-paberiformaadis dokumendi letter-paberiformaadis, kui laaditakse letter-paberiformaat, ja letter-paberiformaadis tööd A4-paberiformaadis, kui laaditakse letter. - Valik „Kõik loetletud“ asendab formaadi Letter/A4.
MP konfigureerimine Kassett* Käsitsi Esimene	Võimaldab määrata, millal printer haarab mitmeotstarbelisse sööturisse laaditud paberit. Märkused. - Kui seade on „Kassett“, käitub printer mitmeotstarbelise sööturiga kui salvega. - Kui seade on „Käsitsi“, käitub printer mitmeotstarbelise sööturiga kui käsisisööturiga. - Kui seade on „Esimene“, haarab printer paberit mitmeotstarbelisest sööturist, kuni see on tühi, olenemata nõutavast paberiallikast või -formaadist.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Meedia konfiguratsioon

Universaalseadistus

Menüüelement	Kirjeldus
Mõõtühikud Tollid Millimeetrid	Võimaldab määrata universaalse paberiformaadi mõõtühiku. Märkus. USA-s on vaikeseade tollides . Muijal maailmas on vaikeseade millimeetrites.
Vertikaalpaigutuse laius 3–14,17 tolli (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Võimaldab määrata universaalse paberiformaadi vertikaalpaigutuse laiuse.
Vertikaalpaigutuse kõrgus 3–14,17 tolli (14*) 76–359,91 mm (356*)	Võimaldab määrata universaalse paberiformaadi vertikaalpaigutuse kõrguse.
Etteande suund Lühem serv* Pikem serv	Võimaldab määrata, kas printer haarab paberit lühikesest või pikast servast. Märkus. Valik Pikem serv kuvatakse vaid siis, kui pikim serv on lühem kui toetatud maksimaalne laius.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kohandatud skannimissuurused

Menüüelement	Kirjeldus
Kohandatud skannimissuurus [x]	Saate määrata skannimissuuruse nime ja konfigurereida skannimisseaded.
Skannimissuuruse nimi	
Laius	
1–8,50 tolli (8,50*)	
25–216 mm (216*)	
Kõrgus	
1–14 tolli (14*)	
25–356 mm (297*)	
Paigutus	
Vertikaalpaigutus*	
Horisontaalpaigutus	
2 skannimist leheküljele	
Väljas*	
Sees	

Prindimaterjali tüübid

Menüüelement	Kirjeldus
Tavaline	Võimaldab määrata laaditava paberi tekstuuri ja kaalu.
Kaardivalik	Valikud on järgmised.
Slaid	Paberi tekstuur
Ringlussevõetud paber	Sile
Sildid	Tavaline*
Dokumendipaber	Kare
Ümbrik	Paberi paksus
Kare ümbrik	Õhuke
Kirjablankett	Tavaline*
Eelprinditud	Paks
Värviline paber	
Õhuke	
Paks	
Kare paber / puuvillapaber	
Kohandatud tüüp [x]	
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kopeerimine

Kopeerimise vaikeseaded

Kopeerimise vaikeseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Sisutüüp Tekst Tekst/foto* Foto Graafika	Parandab väljundi tulemust originaali sisu alusel.
Sisuallikas Mustvalge laserprinter Värviline laserprinter* Tindiprinter Foto/film Ajakiri Ajaleht Trükipress Muu	Parandab väljundi tulemust originaali allika alusel.
Pooled 1-poolsest 1-poolseks* 1-poolsest 2-poolsele	Võimaldab määrata originaali alusel skannimiskäitumise.
Eralduslehed Mitte midagi* Eksemplaride vahel Tööde vahel Lehekülgede vahel	Võimaldab määrata, kas printimisel väljastatakse tühjad eralduslehed.
Eralduslehe allikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Eralduslehe paberiallika valimine.
Lehekülgi poole kohta Väljas* 2 vertikaalpaigutusega lehekülge 4 vertikaalpaigutusega lehekülge 2 horisontaalpaigutusega lehekülge 4 horisontaalpaigutusega lehekülge	Võimaldab määrata paberi ühele küljele printitavate lehekülgede arvu.
Prindi leheküljeäärised Sees Väljas*	Paigutage ääris iga kujutise ümber, kui ühele leheküljele printitakse mitu lehekülge.
Eksemplarhaaval Väljas [1,1,1,2,2,2] Sees [1,2,1,2,1,2]*	Prindib mitu eksemplari õiges järjekorras.
Originaali formaat [Paberiformaatide loend]	Võimaldab määrata originaali paberiformaadi. Märkused. - USA-s on Letter vaikeseade. Mujal maailmas on vaikeseade A4. - See Menüüelement võib erineda olenevalt printerimudelist.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Koopiapaberi allikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur Automaatne formaadi vastendamine	Võimaldab määrata kopeerimistöö paberiallika.
Tumedus 1–9 (5*)	Saate reguleerida väljundi kontrastsust.
Eksemplaride arv 1–9999 (1*)	Võimaldab määrata eksemplaride arvu.
Vesimärk Konfidentsiaalne Kopeerimine Mustand Kiire Kohandatud Väljas*	Võimaldab määrata kopeerimistöö kõigile lehekülgedele prinditava vesimärgi.
Kohandatud vesimärk	Saate sisestada kohandatud vesimärgi teksti.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Skannimise lisaseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Värvi kõrvaldamine Mitte midagi* Punane Roheline Sinine Punase vaike-lävetase 0–255 (128*) Rohelise vaike-lävetase 0–255 (128*) Sinise vaike-lävetase 0–255 (128*)	Võimaldab määrata skannimisel värvi kõrvaldamise ja reguleerida kõrvaldatava värvi seadet.
Kontrastsus Sisule sobivaim* 0 1 2 3 4 5	Võimaldab määrata väljundi kontrastsuse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Tausta eemaldamine Tausta tuvastamine Sisupõhine Fikseeritud Tase –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutisel nähtava tausta määra.
Automaatne keskendamine Väljas* Sees	Võimaldab seadistada sisu joondamise lehekülje keskele.
Peegelpilt Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali peegelpildis.
Negatiiv Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali negatiivis.
Varjude detailsus –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutise varjude detailsust.
Skannimine servast servani Väljas* Sees	Võimaldab määrata originaali servast servani skannimise.
Teravus 1–5 (3*)	Saate reguleerida skannitud kujutise teravust.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Administraatori seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Slaidide eralduslehed Väljas Sees*	Saate sisestada lüümikute vahele tühja lehe.
Luba prioriteetne kopeerimine Sees* Väljas	Katkestab lehekülje või dokumendi prinditöö.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Faks

Faksirežiim

Menüüelement	Kirjeldus
Faksirežiim Faks* Keelatud	Valige faksirežiim.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Faksi seadistus

Üldised faksiseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Faksi nimi	Tuvastage oma faksiseade.
Faksinumber	Tuvastage oma faksinumber.
Faksi ID Faksi nimi Faksinumber*	Faksi saajate teavitamine faksi nimest ja faksi numbrist.
Luba käsitsifaks Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kas printer faksib käsitsi. Märkused. - Seda Menüüelementi ei kuvata, kui faksi transpordiks on määratud T.38 või G711. - See Menüüelement nõuab telefoniliini jagurit ja telefoniseadet. - Kui see on valitud, kasutate saabuvate faksitööde vastuvõtmiseks ja faksinumbrite valimiseks tavatelefoniliini. - Otse funktsiooni „Käsitsi faksimine“ liikumiseks vajutage numbriklahvistikul klahve # ja 0.
Mälukasutus Ainult vastuvõtmine Peamiselt vastuvõtmine Võrdselt* Peamiselt saatmine Ainult saatmine	Võimaldab määrata faksimiseks eraldatava sisemise printeri mäluruumi. Märkus. See Menüüelement hoiab ära mälupuhvriseisundid ja nurjunud faksid.
Fakside tühistamine Luba* Ära luba	Tühistage väljuvad faksid enne saatmist või tühistage saabuvad faksid enne nende printimise lõppemist.
Faksinumbri edastamine Väljas Sees* Alternatiivne	Näitab faksi saatva isiku telefoninumbrit.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Faksinumbri varjamine Väljas* Vasakult Paremalt	Võimaldab määrata väljuva faksinumbri varjamise vormingu.
Varjatavate kohtade arv 0–58 (0*)	Võimaldab määrata, mitu faksinumbri kohta väljuvatel faksidel varjatakse.
Luba ühendatud liini tuvastamine Väljas Sees*	Võimaldab määrata, kas telefoniliin on ühendatud printeriga. Märkused. - Tuvastus toimub printeri sisselülitamisel ja enne iga kõnet. - Seda menüüelementi ei kuvata, kui faksi transpordiks on määratud T.38.
Luba vales pistikupesas liini tuvastamine Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kas telefoniliin on ühendatud printeril õige pordiga. Märkused. - Tuvastus toimub printeri sisselülitamisel ja enne iga kõnet. - Seda menüüelementi ei kuvata, kui faksi transpordiks on määratud T.38.
Luba kasutusel sisenumbriga tugi Väljas Sees*	Võimaldab määrata, kas telefoniliini kasutab samal liinil teine seade, näiteks teine telefon. Märkused. - Seda menüüelementi jälgitakse pärast printeri sisselülitamist pidevalt. - Seda menüüelementi ei kuvata, kui faksi transpordiks on määratud T.38.
Faksi ühilduvuse optimeerimine	Võimaldab konfigureerida printeri faksifunktsioone, et need ühilduksid optimaalselt teiste faksiseadmetega.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Faksi saatmise seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Eraldusvõime Standardne* Peen Ülipeen Ultrapeen	Võimaldab määrata skannitud kujutise eraldusvõime. Märkus. Suurem eraldusvõime suurendab faksi saatmiseks kuluvat aega ja nõuab suuremat mälu.
Originaali formaat [Paberiformaatide loend]	Võimaldab määrata originaali formaadi. Märkus. USA-s on „Eri formaadid“ vaikeseade. Muijal maailmas on vaikeseade A4.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus	Võimaldab määrata originaali suuna.
Pooled Väljas* Pikem serv Lühem serv	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel kahepoolse dokumendi skannimisel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Sisutüüp Tekst* Tekst/foto Foto Graafika	Parandab väljundi tulemust originaali sisu alusel.
Sisuallikas Mustvalge laserprinter Värviline laserprinter* Tindiprinter Foto/film Ajakiri Ajaleht Trükipress Muu	Parandab väljundi tulemust originaali allika alusel.
Tumedus 1–9 (5*)	Saate reguleerida väljundi kontrastsust.
PABX-i taga Sees Väljas*	Võimaldab määrata, kas printer valib faksinumbri, ootamata tooni tuvastamist. Märkus. Automaatkodukeskjaam (Private Automated Branch Exchange, PABX) on telefonivõrk, mis võimaldab ühel juurdepääsunumbril pakkuda väljast helistajatele mitut liini.
Valimisrežiim Toon* Impulss	Võimaldab määrata sissetulevate või väljuvate fakside valimisrežiimi.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Skannimise lisaseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Värvi kõrvaldamine Mitte midagi* Punane Roheline Sinine Punase vaike-lävetase 0–255 (128*) Rohelise vaike-lävetase 0–255 (128*) Sinise vaike-lävetase 0–255 (128*)	Võimaldab määrata skannimisel värvi kõrvaldamise ja reguleerida kõrvaldatava värvi seadet.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Kontrastsus Sisule sobivaim* 0 1 2 3 4 5	Võimaldab määrata väljatrüki kontrastsuse.
Tausta eemaldamine Tausta tuvastamine Sisupõhine* Fikseeritud Tase –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutisel nähtava tausta määra. Märkus. Kui soovite taustavärvi originaalist eemaldada, määrake sisupõhine tausta tuvastamine. Kui soovite fotost kujutise müra eemaldada, määrake fikseeritud tausta tuvastamine.
Peegelpilt Sees Väljas*	Võimaldab kopeerida originaali peegelpildis.
Negatiiv Sees Väljas*	Võimaldab kopeerida originaali negatiivis.
Varjude detailsus –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutise varjude detailsust.
Skannimine servast servani Sees Väljas*	Võimaldab määrata originaali servast servani skannimise.
Teravus 1–5 (3*)	Saate reguleerida skannitud kujutise teravust.
Värvitemperatuur –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab määrata, kas printida jahedam või soojem väljund.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Administraatori seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Automaatne kordusvalimine 0–9 (5*)	Saate reguleerida kordusvalimiskatsete arvu vastuvõtvate faksi-seadmete aktiivsuse taseme alusel.
Kordusvalimissagedus 1–200 minutit (3*)	Suurendab kordusvalimiskatsete vahele jäävat aega faksi eduka saatmise võimaluse suurendamiseks.
Luba ECM Sees* Väljas	Aktiveeri faksitööde veaparandusrežiim (ECM). Märkus. ECM tuvastab ja parandab faksi saatmise protsessis vead, mida põhjustab telefoniliini müra ning kehv signaalitugevus.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Luba faksiskannimised Sees* Väljas	Printeris skannitud faksidokumendid.
Draiverist faksi Sees* Väljas	Võimaldab määrata, kas prindidraiver võib faksi saata.
Luba otseteena salvestamine Sees* Väljas	Võimaldab lubada faksinumbrite salvestamise printerisse otseteedena.
Max kiirus 33600* 14400 9600 4800 2400	Võimaldab määrata maksimumkiiruse faksi saatmiseks.
Luba värvilised faksiskannimised Vaikimisi väljas* Vaikimisi sees Ära kasuta kunagi Kasuta alati	Võimaldab määrata faksimiseks värvilise skannimise.
Teisenda värvifaksid automaatselt mustvalgeks Sees* Väljas	Võimaldab seadistada kõigi saadetavate värviliste fakside automaatse mustvalgeks teisendamise.
Kinnita faksinumber Väljas* Sees	Palub kasutajal kinnitada faksinumbri.
Eesliide	Võimaldab määrata valitava numbri eesliite.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Fakside vastuvõtmise seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Helinad vastuvõtmiseni 1–25 (3*)	Võimaldab määrata helinate arvu saabuva faksitöö puhul.
Automaatne vähendamine Väljas Sees*	Saabuva faksi skaleerimine leheküljele sobitumiseks.
Paberiallikas Salv [x] Mitmeotstarbeline söötur Automaatne*	Võimaldab määrata saabuva faksi paberiallika. Märkus. Mitmeotstarbeline söötur ilmub ainult siis, kui paigaldatud on valikuline 650-leheline Duo salv.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Pooled Väljas* Sees	Printige paberi mõlemale poolele.
Eralduslehed Puudub* Enne tööd Pärast tööd	Võimaldab määrata, kas printimisel väljastatakse tühjad eralduslehed.
Eralduslehe allikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Eralduslehe paberiallika valimine. Märkus. Mitmeotstarbeline söötur ilmub ainult siis, kui paigaldatud on valikuline 650-leheline Duo salv.
Väljundsalv Standardne väljundsalv	Võimaldab määrata väljundsalve vastuvõetud faksidele.
Faksi jalus Sees Väljas*	Võimaldab määrata, kas vastuvõetud faksi iga lehekülje alaossa prinditakse edastusteave.
Faksi jaluse ajatempel Võta vastu* Printimine	Võimaldab määrata, kas vastuvõetud faksi iga lehekülje alaossa prinditakse ajatempel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Administraatori seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Luba fakside vastuvõtmine Väljas Sees*	Võimaldab määrata, kas printer võib faksi vastu võtta.
Luba värvilised faksivastuvõtmised Väljas Sees*	Võimaldab määrata, kas printer võib faksi värviliselt vastu võtta.
Luba faksinumbrite kuvamine Väljas Sees*	Näitab numbrit, mis saadab saabuvat faksi.
Blokeerida nimetud faksid Väljas* Sees	Blokeerige faksid, mis saabuvad seadmest, mille jaama ID või faksi ID ei ole määratud.
Võta vastu Kõik helinad* Ainult ühekordne helin Ainult kahekordne helin Ainult kolmekordne helin Ainult ühe- või kahekordne helin Ainult ühe- või kolmekordne helin Ainult kahe- või kolmekordne helin	Võimaldab määrata saabuval faksile eristuva helinamustri.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Automaatne vastuvõtmine Väljas Sees*	Võimaldab määrata, kas printer võib faksitöö automaatselt vastu võtta.
Käsitsi vastuvõtmise kood 0–9 (9*)	Võimaldab seadistada koodi, mis tuleb telefoni numbriklahvistikul sisestada, et faksi vastuvõtmist alustada. Märkused. - Seda Menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui printer on telefoniga samal telefoniliinil. - Seda Menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui printer seadistatakse käsitsi faksi vastu võtma.
Fakside edasisaatmine Printimine* Prindi ja saada edasi Saada edasi	Võimaldab määrata, kuidas vastuvõetud faks edasi saadetakse.
Saada edasi kohta Sihtkoht [x] Tüüp Otseteenumber	Võimaldab määrata sihtkoha vastuvõetud fakside edastamiseks.
Kinnitav e-kiri	Saadab kinnituseks e-kirja, kui faksi edastamine on edukas. Märkus. E-kiri saadetakse ainult FTP- või ühiskasutusega võrgukohade sihtkohtadesse edastamisel.
Max kiirus 33600* 14400 9600 4800 2400	Võimaldab määrata maksimumkiiruse faksi edastamiseks.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Faksi katteleht

Menüüelement	Kirjeldus
Faksi katteleht Vaikimisi väljas* Vaikimisi sees Ära kasuta kunagi Kasuta alati	Võimaldab konfigureerida faksi kattelehe seaded.
Lisa adressaadi väli Väljas* Sees	
Lisa saatja väli Väljas* Sees	
Saatja	
Lisa sõnumi väli Väljas* Sees	
Teade:	
Lisa logo Väljas* Sees	
Lisa jalus [x] Väljas* Sees	
Jalus [x]	
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Faksilogi seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Edastuslogi sagedus Alati* Mitte kunagi Ainult tõrke korral	Määrake, kui tihti printer edastuslogi loob.
Edastuslogi tegevus Printimine Väljas Sees* E-post Väljas* Sees	Faksi eduka saatmise või edastusvea puhul prindib logi või edastab selle e-kirja teel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Vastuvõtmisvigade logi Ära prindi kunagi* Prindi vea korral	Prindib logi faksi vastuvõtmise nurjumiste puhul.
Logide automaatne printimine Sees* Väljas	Prindib kõik faksitoimingud.
Logi paberiallikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Võimaldab määrata logide printimiseks paberiallika.
Logides esitatakse Kaugfaksi nimi* Valitud number	Tuvastab saatja kaugfaksi nime ja faksi numbri järgi.
Luba töödelogi Sees* Väljas	Kõikide faksitööde kokkuvõtte vaatamine.
Luba kõnelogi Sees* Väljas	Faksi valimise ajaloo kokkuvõtte vaatamine.
Logi väljundsalv Standardsalv* Salv [x]	Võimaldab määrata väljundsalve printitavatele logidele.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Kõlari seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Kõlari režiim Alati väljas Alati sees Sees kuni ühenduse loomiseni*	Võimaldab määrata faksi kõlari režiimi.
Kõlari helitugevus Madal Kõrge*	Reguleerige faksi kõlari helitugevust.
Helina helitugevus Väljas Sees*	Võimaldab määrata helina helitugevuse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

E-post

E-posti seadistamine

Menüüelement	Kirjeldus
Esmane SMTP-lüüs	Sisestage e-kirja saatmiseks esmase SMTP-serveri IP-aadress või hostinimi.
Esmane SMTP-lüüsi port 1–65535 (25*)	Sisestage esmase SMTP-serveri pordi number.
Teisene SMTP-lüüs	Sisestage varu-SMTP-serveri IP-aadress või hostinimi.
Teisene SMTP-lüüsi port 1–65535 (25*)	Sisestage varu-SMTP-serveri pordi number.
SMTP aegumine 5–30 sekundit (30*)	Võimaldab määrata aja, mis kulub printeri ajalõpuks, kui SMTP-server ei reageeri.
Vastamisaadress	Võimaldab määrata e-kirjas vastamisaadressi.
Kasuta alati SMTP vaikimisi vastamisaadressi Sees* Väljas	Kasutage SMTP-serveris alati vaikimisi seadistatud vastamisaadressi.
Kasuta SSL-i/TLS-i Keelatud* Kokkuleppeline Kohustuslik	Võimaldab määrata, kas e-kiri saadetakse krüptitud lingiga.
Nõutav usaldusväärne sertifikaat Väljas Sees*	Nõutav usaldusväärne sertifikaat juurdepääsuks SMTP-serverile.
SMTP-serveri autentimine Autentimist ei nõuta* Sisselogimine/lihtne NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Võimaldab määrata SMTP-serveri autentimistüübi.
Seadme saadetav e-kiri Mitte midagi* Kasuta seadme SMTP-identimisteavet	Võimaldab määrata, kas seadme saadetava e-kirja puhul on nõutav identimisteave.
Kasutaja saadetav e-kiri Mitte midagi* Kasuta seadme SMTP-identimisteavet Kasuta seansi kasutaja ID-d ja parooli Kasuta seansi e-posti aadressi ja parooli Kasutajaviip	Võimaldab määrata, kas kasutaja saadetava e-kirja puhul on nõutav identimisteave.

Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.

Menüüelement	Kirjeldus
Kasuta aktiivkataloogi seadmete identimisteavet Väljas Sees*	Võimaldab määrata kasutaja identimisteabe ja rühmade nimetused SMTP-serveriga ühendamiseks.
Seadme kasutaja ID	Võimaldab määrata kasutaja ID ja parooli SMTP-serveriga ühendamiseks.
Seadme parool	
Kerberos 5 ALA	Võimaldab määrata ala Kerberos 5 autentimisprotokollile.
NTLM Domain	Võimaldab määrata nimetuse NTLM-i turvaprotokollile.
Keela viga „SMTP-server ei ole seadistatud“ Väljas* Sees	Peidab veateate „SMTP-server ei ole seadistatud“.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

E-posti vaikeseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Pealkiri	Võimaldab määrata e-kirja teema ja teate.
Sõnum	
Failinimi	Võimaldab määrata skannitud kujutise failinime.
Vorming PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Võimaldab määrata skannitava kujutise failivormingu.
Üldised OCR-i seaded Tuvastatavad keeled Automaatne pööramine Täppide eemaldamine Automaatne kontrastsuse parandus	Võimaldab konfigureerida optilise märgituvastuse (Optical Character Recognition, OCR) seaded. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui olete ostnud ja installinud OCR-i lahenduse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
PDF-i seaded PDF-i versioon 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arhiiviversioon A-1a* A-1b Ülitihendatud Väljas* Sees Turvaline Väljas* Sees Otsitav Väljas* Sees Arhiiv Väljas* Sees	Võimaldab määrata skannitava kujutise PDF-vormingu.
Sisutüüp Tekst Tekst/foto* Foto Graafika	Parandab väljundi tulemust originaali sisu alusel.
Sisuallikas Mustvalge laserseade* Värviline laserprinter Tindiprinter Foto/film Ajakiri Ajaleht Trükipress Muu	Parandab väljundi tulemust originaali alusel.
Värviline Mustvalge Hall Värviline* Automaatne	Võimaldab määrata värvi kujutise skannimisel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Eraldusvõime 75 punkt/tolli 150 punkt/tolli* 200 punkt/tolli 300 punkt/tolli 400 punkt/tolli 600 punkt/tolli	Võimaldab määrata skannitud kujutise eraldusvõime.
Tumedus –4 kuni 4 (0*)	Saate reguleerida väljundi kontrastsust.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel.
Originaali formaat [Paberiformaatide loend]	Võimaldab määrata originaali paberiformaadi. Märkus. „Eri formaadid“ on tehase vaikeseade.
Pooled Väljas* Pikem serv Lühem serv	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel kahepoolse dokumendi skannimisel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Skannimise lisaseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Värvustasakaal Tsüaan – punane –4 kuni 4 (0*) Magenta – roheline –4 kuni 4 (0*) Kollane – sinine –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab kohandada skannimisel värvi intensiivsust.
Värvi kõrvaldamine Värvi kõrvaldamine Mitte midagi* Punane Roheline Sinine Punase vaike-lävetase 0–255 (128*) Rohelise vaike-lävetase 0–255 (128*) Sinise vaike-lävetase 0–255 (128*)	Võimaldab määrata skannimisel värvi kõrvaldamise ja reguleerida kõrvaldatava värvi seadet.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Automaatne värvi tuvastamine Värvitundlikkus 1–9 (5*) Piirkonna tundlikkus 1–9 (5*) E-posti bitisügavus 1-bitine* 8-bitine	Võimaldab määrata värvi hulga, mis printer originaalist tuvastab. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui värviks on määratud automaatne.
JPEG kvaliteet Sisule sobivaim* 5–95	Võimaldab määrata JPEG-vormingus skannitud kujutise kvaliteedi. Märkused. • 5 vähendab failisuurust, aga vähendab ka pildikvaliteeti. • 95 pakub parimat pildikvaliteeti, aga tähendab ka suurt failisuurust.
Kontrastsus Sisule sobivaim* 0 1 2 3 4 5	Võimaldab määrata väljundi kontrastsuse.
Tausta eemaldamine Tausta tuvastamine Sisupõhine* Fikseeritud Tase –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutisel nähtava tausta määra. Märkus. Kui soovite taustavärvi originaalist eemaldada, määrake sisupõhine tausta tuvastamine. Kui soovite fotost kujutise müra eemaldada, määrake fikseeritud tausta tuvastamine.
Peegelpilt Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali peegelpildis.
Negatiiv Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali negatiivis.
Varjude detailsus –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutise varjude detailsust.
Skannimine servast servani Väljas* Sees	Võimaldab määrata originaali servast servani skannimise.
Teravus 1–5 (3*)	Saate reguleerida skannitud kujutise teravust.
Värvitemperatuur –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab määrata, kas printida jahedam või soojem väljund.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Tühjad leheküljed Tühja lehe eemaldamine Tühja lehe tundlikkus	Võimaldab määrata, kas tühjad leheküljed prinditakse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Administraatori seaded

Menüüelement	Kirjeldus
E-kirja max suurus 0 – 65 535 (0*)	Võimaldab määrata lubatava faili suuruse iga e-kirja puhul.
Suuruse veateade	Võimaldab määrata veateated, mis printer saadab, kui e-kiri ületab lubatud faili-suuruse. Märkus. Võite sisestada kuni 1024 tähemärki.
Lubatud sihtkohad	Piirab e-kirja saatmise ainult määratud domeeninimede loendile. Märkus. Kasutage iga domeeni eraldamiseks koma.
Saada mulle koopia Ei kuvata kunagi* Vaikimisi sees Vaikimisi väljas Alati sees	Võimaldab saata endale e-kirja koopia.
Piirab e-kirja saajaid Väljas* Sees	Piirab e-kirja saajate arvu.
Luba cc:/bcc: Väljas* Sees	Võimaldab määrata e-kirjas koopia ja salakoopia.
Kasuta mitmeleheküljelist TIFF-i Sees* Väljas	Võimaldab valida ühe- ja mitmeleheküljeliste TIFF-failide vahel.
TIFF-i tihendus LZW* JPEG	Võimaldab määrata TIFF-failide tihendusvaliku.
Tekst vaikimisi 5–95 (75*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise teksti kvaliteedi.
Tekst/foto vaikimisi 5–95 (75*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise teksti või foto kvaliteedi.
Foto vaikimisi 5–95 (50*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise foto kvaliteedi.
Edastuslogi Prindi logi* Ära prindi logi* Prindi ainult vea puhul	Prindib logi e-kirja eduka saatmise kohta.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Logi paberiallikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Võimaldab määrata logide printimiseks paberiallika.
Kohandatud töö skannimine Väljas* Sees	Lülitab kohandatud tööde skannimise vaikimisi sisse. Märkus. Seda Menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud kõvaketas.
Skannimise eelvaade Väljas Sees*	Näitab ekraanil skannimise eelvaadet. Märkus. See Menüüelement kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud printeri kõvaketas.
Luba otseteena salvestamine Väljas Sees*	Võimaldab salvestada e-posti aadresse otseteedena. Märkus. Kui seade on „Väljas“, ei kuvata e-kirja adressaatide kuval nuppu „Salvesta otseteena“.
Kujutiste e-kirjaga saatmise viis Manus* Veebilink	Võimaldab määrata, kuidas saata e-kirjaga kujutisi.
Lähtesta e-kirja teave pärast saatmist Väljas Sees*	Taastab vaikimisi e-kirja teabe pärast e-kirja saatmist.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Veebilingi seadistamine

Menüüelement	Kirjeldus
Server	Võimaldab määrata, kas printer saadab e-kirja veebilingina.
Kasutajanimi	
Parool	
Tee	
Failinimi	
Veebilink	

FTP

FTP vaikeseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Vorming PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Võimaldab määrata skannitava kujutise failivormingu. Märkus. Menüüelemendid võivad erineda olenevalt printerimudelilt.
Üldised OCR-i seaded Tuvastatavad keeled Automaatne pööramine Täppide eemaldamine Automaatne kontrastsuse parandus	Võimaldab konfigureerida optilise märgituvastuse (Optical Character Recognition, OCR) seaded. Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult juhul, kui olete ostnud ja installinud OCR-i lahenduse.
PDF-i seaded PDF-i versioon 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arhiiviversioon A-1a* A-1b Ülitihendatud Väljas* Sees Turvaline Väljas* Sees Otsitav Väljas* Sees Arhiiv Väljas* Sees	Võimaldab määrata skannitava kujutise PDF-vormingu.
Sisutüüp Tekst Tekst/foto* Graafika Foto	Parandab väljundi tulemust originaali sisu alusel.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Sisuallikas Mustvalge laserprinter Värviline laserprinter* Tindiprinter Foto/film Ajakiri Ajaleht Trükipress Muu	Parandab väljundi tulemust originaali allika alusel.
Värviline Mustvalge Hall Värviline* Automaatne	Võimaldab määrata värvi kujutise skannimisel.
Eraldusvõime 75 punkt/tolli 150 punkt/tolli* 200 punkt/tolli 300 punkt/tolli 400 punkt/tolli 600 punkt/tolli	Võimaldab määrata skannitud kujutise eraldusvõime.
Tumedus –4 kuni 4 (0*)	Saate reguleerida väljundi kontrastsust.
Paigutus Vertikaalpaigutus* Horisontaalpaigutus	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel.
Originaali formaat [Paberiformaatide loend]	Võimaldab määrata originaali paberiformaadi. Märkused. • USA-s on Letter vaikesead. Muijal maailmas on vaikesead A4. • Menüüelemendid võivad erineda olenevalt printerimudelist.
Pooled Väljas* Pikem serv Lühem serv	Võimaldab määrata teksti ja graafikaelementide suuna leheküljel kahepoolse dokumendi skannimisel.
Failinimi	Võimaldab määrata skannitud kujutise failinime.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Skannimise lisaseaded

Menüüelement	Kirjeldus
Värvustasakaal Tsüaan – punane –4 kuni 4 (0*) Magenta – roheline –4 kuni 4 (0*) Kollane – sinine –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab kohandada skannimisel värvi intensiivsust.
Värvi kõrvaldamine Värvi kõrvaldamine Mitte midagi* Punane Roheline Sinine Punase vaike-lävetase 0–255 (128*) Rohelise vaike-lävetase 0–255 (128*) Sinise vaike-lävetase 0–255 (128*)	Võimaldab määrata skannimisel värvi kõrvaldamise ja reguleerida kõrvaldatava värvi seadet.
Automaatne värvi tuvastamine Värvitundlikkus 1–9 (5*) Piirkonna tundlikkus 1–9 (5*) FTP bitisügavus 1-bitine* 8-bitine	Võimaldab määrata värvi hulga, mis printer originaalist tuvastab. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui värviks on määratud automaatne.
JPEG kvaliteet Sisule sobivaim* 5–95	Võimaldab määrata JPEG-vormingus kujutise kvaliteedi. Märkused. • 5 vähendab failisuurust, aga vähendab ka pildikvaliteeti. • 90 pakub parimat pildikvaliteeti, aga tähendab ka suurt failisuurust.
Kontrastsus Sisule sobivaim* 0 1 2 3 4 5	Võimaldab määrata väljundi kontrastsuse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Tausta eemaldamine Tausta tuvastamine Sisupõhine* Fikseeritud Tase –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutisel nähtava tausta määra. Märkus. Kui soovite taustavärvi originaalist eemaldada, määrake sisupõhine tausta tuvastamine. Kui soovite fotost kujutise müra eemaldada, määrake fikseeritud tausta tuvastamine.
Peegelpilt Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali peegelpildis.
Negatiiv Väljas* Sees	Võimaldab kopeerida originaali negatiivis.
Varjude detailsus –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab seadistada skannitud kujutise varjude detailsust.
Skannimine servast servani Väljas* Sees	Võimaldab määrata originaali servast servani skannimise.
Teravus 1–5 (3*)	Saate reguleerida skannitud kujutise teravust.
Värvitemperatuur –4 kuni 4 (0*)	Võimaldab määrata, kas printida jahedam või soojem väljund.
Tühjad leheküljed Tühja lehe eemaldamine Tühja lehe tundlikkus	Võimaldab määrata, kas tühjad leheküljed prinditakse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Administraatori seaded

Menüüelement	Kirjeldus
Tekst vaikimisi 5–95 (75*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise teksti kvaliteedi.
Tekst/foto vaikimisi 5–95 (75*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise teksti või foto kvaliteedi.
Foto vaikimisi 5–95 (50*)	Võimaldab määrata skannitava kujutise foto kvaliteedi.
Kasuta mitmeleheküljelist TIFF-i Sees* Väljas	Võimaldab valida ühe- ja mitmeleheküljeliste TIFF-failide vahel.
TIFF-i tihendus LZW* JPEG	Võimaldab määrata TIFF-failide tihendusvaliku.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Edastuslogi Prindi logi* Ära prindi logi* Prindi ainult vea puhul	Prindib logi FTP-skanni eduka saatmise kohta.
Logi paberiallikas Salv [x] (1*) Mitmeotstarbeline söötur	Võimaldab määrata e-kirjaga saadetud tööde FTP-logide paberiallika.
Kohandatud töö skannimine Väljas* Sees	Lülitab kohandatud tööde skannimise vaikimisi sisse. Märkus. Seda Menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud kõvaketas.
Skannimise eelvaade Väljas Sees*	Võimaldab kuvada ekraanil skanni eelvaate. Märkus. Seda Menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud kõvaketas.
Luba otseteena salvestamine Väljas Sees*	Võimaldab lubada kohandatud FTP-seadete salvestamise otseteedena.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Võrk/pordid

Võrgu ülevaade

Menüüelement	Kirjeldus
Aktiivne adapter Automaatne* Standardvõrk	Võimaldab määrata, kuidas võrk ühendatakse.
Võrgu olek	Näitab printerivõrgu ühenduse olekut.
Kuva võrgu olek printeril Sees* Väljas	Näitab ekraanil võrgu olekut.
Kiirus, dupleks	Näitab hetkel aktiivse võrgukaardi kiirust.
IPv4	Näitab IPv4-aadressi.
Kõik IPv6-aadressid	Näitab kõiki IPv6-aadresse.
Lähtesta prindiserver	Lähtestab kõik aktiivsed võrguühendused printeriga. Märkus. Seade eemaldab kõik võrgukonfiguratsiooni seaded.
Võrgu töö ajapiirang Väljas Sees* (90 sekundit)	Võimaldab määrata aja, mille möödudes printer tühistab võrgu prinditöö.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Vaheleht Väljas* Sees	Prindib vahelehe.
Arvutisse skannimise pordivahemik 9751 : 12 000*	Võimaldab määrata porte blokeeriva tule müüri taga olevale printerile lubatud pordivahemiku.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Wi-Fi

Märkus. Seda menüüd saab kasutada ainult Wi-Fi võrku ühendatud printerite või siis traadita võrgu adapteriga printerite puhul.

Menüüelement	Kirjeldus
Seadistamine mobiilirakenduse abil	Konfigureerige Wi-Fi ühendust, kasutades Lexmarki mobiiliassistenti.
Seadistamine printeri paneelil Võrgu valimine Wi-Fi võrgu lisamine Võrgu nimi Võrgu režiim Infrastruktuur Traadita ühenduse turberežiim Keelatud* WEP WPA2-/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Konfigureerige Wi-Fi ühendus juhtpaneeli kasutades. Märkus. Režiimi 802.1x-RADIUS seadeid saab konfigureerida ainult manusservist.
Wi-Fi Protected Setup WPSi automaatne tuvastamine Väljas Sees* Alusta nupumeetodit Alusta PIN-meetodit	Võimaldab kiiresti turvatud Wi-Fi-ühenduse luua. Märkused. - WPSi automaatset tuvastamist kuvatakse ainult siis, kui traadita ühenduse turberežiimiks on määratud WEP. „Alusta nupumeetodit“ ühendab printeri Wi-Fi-võrguga, kui vajutate määratud aja jooksul printeri nuppu ja pääsupunkti (Wi-Fi-ruuteri) nuppu. „Alusta PIN-meetodit“ ühendab printeri Wi-Fi-võrguga, kui sisestate pääsupunkti kasutajaliideses printeri PIN-koodi.
Võrgu režiim BSSi tüüp Infrastruktuur*	Võimaldab määrata võrgu režiimi.
Luba Wi-Fi Direct Sees Väljas*	Lubage Wi-Fi Directiga ühilduvate seadmetel otse printeriga otseühendust luua.

Menüüelement	Kirjeldus
Ühilduvus 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Võimaldab määrata Wi-Fi-võrgu standardi. Märkus. Valikud 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) ja 802.11a/n/ac (5 GHz) ilmuvad ainult siis, kui Wi-Fi valik on installitud.
Traadita ühenduse turberežiim Keelatud* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Võimaldab määrata turberežiimi, mida kasutatakse printeri Wi-Fi seadmetega ühendamisel. Märkus. Režiimi 802.1x-RADIUS seadeid saab konfigureerida ainult manusserverist.
WEPi autentimisrežiim Automaatne* Avatud Jagatud	Võimaldab seadistada printeri WEP-andmeturbeprotokolli tüübi. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui traadita ühenduse turberežiimiks on määratud WEP.
WEP-võtme määramine	Võimaldab määrata WEP-parooli turvalise Wi-Fi võrgu jaoks.
WPA2/WPA-Personal AES	Võimaldab määrata režiimi WPA (Wi-Fi Protected Acces) kaudu Wi-Fi ühenduse turvalisuse. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui traadita ühenduse turberežiimiks on valitud WPA2/WPA-Personal.
Eelsisestatud võtme määramine	Võimaldab määrata parooli turvalise Wi-Fi võrgu jaoks.
WPA2-Personal AES	Võimaldab määrata režiimi WPA2 kaudu Wi-Fi ühenduse turvalisuse. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui traadita ühenduse turberežiimiks on määratud WPA2-Personal.
802.1x krüptimisrežiim WPA+ WPA2*	Võimaldab määrata standardi 802.1x kaudu Wi-Fi ühenduse turvalisuse. Märkused. - Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui traadita ühenduse turberežiimiks on määratud 802.1x-RADIUS. - Režiimi 802.1x-RADIUS seadeid saab konfigureerida ainult manusserverist.
IPv4 Luba DHCP Sees* Väljas Staatilise IP-aadressi määramine IP-aadress Võrgumask Lüüs	Lubage printeris IPv4 seaded ja konfigureerige neid.

Menüüelement	Kirjeldus
IPv6 Luba IPv6 Sees* Väljas Luba DHCPv6 Sees Väljas* Olekuvaba aadressi automaatne konfiguratsioon Sees* Väljas DNS-serveri aadress Käsitsi määratud IPv6-aadress Käsitsi määratud IPv6-ruuter Aadressi eesliide Kõik IPv6-aadressid Kõik IPv6-ruuteri aadressid	Lubage printeris IPv6 seaded ja konfigureerige neid.
Võrguaadress UAA LAA	Kuvage võrguaadressid.
PCL SmartSwitch Väljas Sees*	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks automaatselt PCL-emulatsioonile, kui prinditöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PCL SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs „Seadistus“ nimetatud printeri vaikekeelt.
PS SmartSwitch Väljas Sees*	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks automaatselt PS-emulatsioonile, kui prinditöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PS SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs „Seadistus“ nimetatud printeri vaikekeelt.
Tööde puhverdamine Sees Väljas*	Prinditööde ajutine salvestamine printeri kõvakettale enne nende printimist. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud kõvaketas.
Mac Binary PS Automaatne* Sees Väljas	Võimaldab seadistada printeri Macintoshi kahendkoodis PostScript-prinditööde töötlemiseks. Märkused. - Kui valitud on „Sees“, töödeldakse toorkahendkoodis PostScript-prinditöid. - Kui valitud on „Väljas“, filtreeritakse prinditöid standardprotokolli kasutades.

Ethernet

Menüüelement	Kirjeldus
Võrgu kiirus	Kuvage aktiivse traadita võrgu adapteri kiirus.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
IPv4 Luba DHCP Sees* Väljas	Võimaldab lubada dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP). Märkus. DHCP on standardprotokoll, mis võimaldab serveril klientidele IP-aadresse ja konfiguratsiooniteavet dünaamiliselt saata.
IPv4 Staatilise IP-aadressi määramine IP-aadress Võrgumask Lüüs	Määrake oma printerile staatiline IP-aadress.
IPv6 Luba IPv6 Väljas Sees*	Lubage printeris IPv6.
IPv6 Luba DHCPv6 Väljas* Sees	Lubage printeris DHCPv6.
IPv6 Olekuvaba aadressi automaatne konfiguratsioon Väljas Sees*	Võimaldab võrguadapteril aktsepteerida ruuteri automaatse IPv6-aadressi konfiguratsioonikirjeid.
IPv6 DNS-serveri aadress	Määrake DNS-serveri aadress.
IPv6 Käsitsi määratud IPv6-aadress	Määrake IPv6-aadress.
IPv6 Käsitsi määratud IPv6-ruuter	Määrake IPv6-aadress.
IPv6 Aadressi eesliide 0–128 (64*)	Määrake aadressi eesliide.
IPv6 Kõik IPv6-aadressid	Näitab kõiki IPv6-aadresse.
IPv6 Kõik IPv6-ruuteri aadressid	Näidake kõiki IPv6-ruuteri aadresse.
Võrguaadress UAA LAA	Näitab printeri meediumipöörduse juhtimise (Media Access Control, MAC) aadresse: Lokaalselt hallatav aadress (Locally Administered Address, LAA) ja universaalselt hallatav aadress (Universally Administered Address, UAA). Märkus. Printeri LAA on käsitsi muudetav.
PCL SmartSwitch Väljas Sees*	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks automaatselt PCL-emulatsioonile, kui prinditöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PCL SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs „Seadistus“ nimetatud printeri vaikekeelt.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
PS SmartSwitch Väljas Sees*	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks automaatselt PS-emulatsioonile, kui prinditöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PS SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs „Seadistus“ nimetatud printeri vaikekeelt.
Mac Binary PS Automaatne* Sees Väljas	Võimaldab seadistada printeri Macintoshi kahendkoodis PostScript-prinditööde töötlemiseks. Märkused. - Kui valitud on „Sees“, töödeldakse toorkahendkoodis PostScript-prinditöid. - Kui valitud on „Väljas“, filtreeritakse prinditöid standardprotokolli kasutades.
Energiatõhus Ethernet Väljas Sees*	Vähendage energiatarvet, kui printer ei saa Etherneti võrgust andmeid kätte.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

TCP/IP

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
Hostinime määramine	Seadistage TCP/IP praegune hostinimi.
Domeeni nimi	Võimaldab määrata domeeninime.
Luba DHCP-/BOOTP-protokollil NTP-serverit uuendada Sees* Väljas	Võimaldab DHCP- ja BOOTP-klientidel uuendada printeri NTP seadeid.
Seadistamiseta loodud võrgu nimi	Võimaldab määrata teenuse nime konfigureerimiseta võrguloomele.
Luba automaatne IP Sees* Väljas	Võimaldab määrata IP-aadressi automaatselt.
DNS-aadress	Võimaldab määrata praeguse DNS-serveri aadressi.
Varu-DNS-aadress	Varu-DNS-serverite aadresside määramine.
Varu-DNS-aadress 2	
Varu-DNS-aadress 3	
Domeeni otsingu järjekord	Võimaldab määrata domeeninimede loendi printeri ja selle selliste ressursside paigutamiseks, mis asuvad võrgus erinevates domeenides.
Luba DDNS Sees* Väljas	Võimaldab uuendada dünaamilise DNSi seadeid.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
DDNS TTL	Võimaldab määrata praeguse DDNSi seaded.
Vaikimisi TTL	
DDNSi värskendamise aeg	
Luba mDNS Väljas Sees*	Võimaldab uuendada Multicast DNSi seadeid.
WINS aadress	Võimaldab WINSile serveri aadressi määrata.
Luba BOOTP Väljas* Sees	Võimaldab BOOTPil printeri IP-aadressi määrata.
Piiratud serverite loend	Võimaldab määrata IP aadressi TCP-ühendustele. Märkused. - Kasutage iga IP-aadressi eraldamiseks koma. - Lisada saab kuni 50 IP-aadressi.
Piiratud serverite loendi võimalus Sulge kõik pordid* Sulge ainult printimine Sulge ainult printimine ja HTTP	Võimaldab määrata, kuidas loendis olevad IP-aadressid printerile ligi pääsevad.
MTU	Võimaldab TCP-ühenduste jaoks MTU-parameetrit.
RAW-printimise port 1 – 65 535 (9100*)	Võimaldab võrku ühendatud printeritele RAW-pordi numbrit määrata.
Väljuva liikluse maksimaalne kiirus Väljas* 100 kuni 1 000 000	Võimaldab seadistada printerile maksimaalse edastuskiiruse.
Luba SSLv2 Väljas* Sees	Luba SSLv2 protokoll.
Luba SSLv3 Väljas* Sees	Luba SSLv3 protokoll.
Luba TLSv1.0 Väljas Sees*	Luba TLSv1.0 protokoll.
Luba TLSv1.1 Väljas Sees*	Luba TLSv1.1 protokoll.
SSL šifri loend	Määrake šifri algoritmid, mida kasutada SSL- või TLS-ühenduste puhul.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Teisenda hostinimed DNSi abil Väljas Sees*	Võimaldab DNSi abil hostinimesid IP-aadressideks teisendada.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

SNMP

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
SNMP versioonid 1 ja 2c Lubatud Väljas Sees* Luba seatud SNMP Väljas Sees* Luba PPM MIB Väljas Sees* SNMP kogukond	Saate konfigureerida lihtsa võrguhalduse protokoll (Simple Network Management Protocol, SNMP) versioonid 1 ja 2c prindidraiverite ning rakenduste installimiseks.
SNMP versioon 3 Lubatud Väljas Sees* Võimaldab määrata lugemise/kirjutamise identimisteabe Kasutajanimi Parool Võimaldab määrata ainult lugemist võimaldava identimisteabe Kasutajanimi Parool Autentimise räsi MD5 SHA1* Minimaalne autentimise tase Autentimiseta, privaatsuseta Autentimine, privaatsuseta Autentimine, privaatsus* Privaatsusalgoritm DES AES-128*	Saate konfigureerida SNMP versiooni 3 printeri turvalisuse installimiseks ja uuendamiseks.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

IPSec

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
Luba IPSec Väljas* Sees	Võimaldab määrata interneti protokoll turvalisuse (Internet Protocol Security, IPSec).
Baaskonfiguratsioon Vaikimisi* Ühilduvus Turvaline	Võimaldab määrata IPSec-baaskonfiguratsiooni. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse vaid siis, kui suvandi „Luba IPSec“ seade on „Sees“.
IPSec-seadme sertifikaat	Võimaldab määrata IPSec-sertifikaadi. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult siis, kui baaskonfiguratsiooniks on määratud ühilduvus.
Eelsisestatud võtme autenditud ühendused Host [x] Aadress Klahv	Saate konfigurida printeri autenditud ühendused. Märkus. Neid menüüelemente kuvatakse vaid siis, kui suvandi „Luba IPSec“ seade on „Sees“.
Sertifikaadi autenditud ühendused Host [x] Aadress[/alamvõrk] Aadress[/alamvõrk]	
Märkus. Väärtuse kõrval olev tähn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

802.1x

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
Aktiivne Väljas* Sees	Võimaldab lubada printeril ühineda võrkudega, mis vajavad enne juurdepääsu lubamist autentimist. Märkus. Selle menüüelementi seadete konfigureerimiseks tuleb avada sisseehitatud veebiserver.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

LPD konfiguratsioon

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
LPD ajapiirang 0 – 65 535 sekundit (90*)	Võimaldab määrata ajapiirangu väärtuse, mis takistab protokoll Line Printer Daemon (LPD) serverit ootamast lõputult kokkujooksnud või kehtetuid prinditöid.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
LPD vaheleht Väljas* Sees	Printige vaheleht kõikide LPD-prinditööde kohta. Märkus. Vaheleht on prinditöö esimene lehekülg, mida kasutatakse prinditööde eralduslehena ja prinditöö nõude algataja tuvastamiseks.
LPD viimane lehekülg Väljas* Sees	Printige kõikide LPD-prinditööde viimane lehekülg. Märkus. Viimane lehekülg on prinditöö viimane lehekülg.
LPD salvetagastuse teisendus Väljas* Sees	Võimaldab määrata salvetagastuse teisenduse. Märkus. Salvetagastus on mehhanism, mis annab printerile käsu viia kursori positsioon sama joone esimesele positsioonile.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

HTTP/FTP seaded

Märkus. Seda menüüd kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Menüüelement	Kirjeldus
Luba HTTP-server Väljas Sees*	Võimaldab printeri kontrollimiseks ja haldamiseks juurdepääsu sisseehitatud veebi-serverisse.
Luba HTTPS Väljas Sees*	Saate konfigurida hüpertexti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS) seadeid.
Luba FTP/TFTP Väljas Sees*	Võimaldab FTP abil faile saate.
Kohalikud domeenid	Võimaldab määrata HTTP- ja FTP-serverite domeeninimed. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse ainult mõnel printerimudelil.
HTTP proksi IP-aadress	Seadistage HTTP ja FTP seadeid. Märkus. Neid menüüelemente kuvatakse ainult mõnel printerimudelil.
FTP proksi IP-aadress	
HTTP vaikimisi IP-port 1–65535 (80*)	
HTTPS-seadme sertifikaat	
FTP vaikimisi IP-port 1–65535 (21*)	
HTTP-/FTP-nõuete ajapiir 1–299 (30*)	Võimaldab määrata aja, mille möödumisel serveri ühendus katkeb.
HTTP-/FTP-nõuete korduskatsed 1–299 (3*)	Määrake, mitu korda HTTP-/FTP-nõudeid lahendada proovitakse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

ThinPrint

Menüüelement	Kirjeldus
Luba ThinPrint Väljas Sees*	Printige ThinPrinti abil.
Pordi number 4000–4999 (4000*)	Võimaldab määrata ThinPrint-serveri pordi numbri.
Ribalaius (bit/s) 0* 100-1000000	Võimaldab määrata keskkonda ThinPrint andmete edastamise kiiruse.
Paketi suurus (kilobaitides) 0–64000 (0*)	Võimaldab määrata andmeedastuse paketi suuruse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

USB

Menüüelement	Kirjeldus
PCL SmartSwitch Sees* Väljas	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks PCL-emulatsioonile, kui USB-pordi kaudu saabunud printitöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PCL SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs Seadistus nimetatud printeri vaikekeelt.
PS SmartSwitch Sees* Väljas	Võimaldab seadistada printeri nii, et see lülituks PS-emulatsioonile, kui USB-pordi kaudu saabunud printitöö seda nõuab, hoolimata printeri vaikekeelest. Märkus. Kui PS SmartSwitch on väljas, ei uuri printer sissetulevaid andmeid ja kasutab menüüs Seadistus nimetatud printeri vaikekeelt.
Mac Binary PS Automaatne* Sees Väljas	Võimaldab seadistada printeri Macintoshi kahendkoodis PostScript-printitööde töötlemiseks. Märkused. - Kui valitud on „Sees“, töödeldakse toorkahendkoodis PostScript-printitöid. - Kui valitud on „Väljas“, filtreeritakse printitöid standardprotokolli kasutades.
Luba USB-port Luba* Keela	Võimaldab määrata standardse USB-pordi.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Google Cloud Print

Menüüelement	Kirjeldus
Registreerimine Registreeri	Registreerib printeri Google Cloudi Printi serverisse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Valikud Luba Google Cloud Print Väljas Sees*	Prindib otse Google'i kontolt.
Valikud Luba kohalik tuvastamine Väljas Sees*	Lubab registreeritud kasutajal ja sama alamvõrgu teistel kasutajatel kohapealt printerisse töid saata.
Valikud Luba SSL-partneri kontrollimine Väljas Sees*	Kontrollib partneri sertifikaadi autentsust Google'i kontoga ühendamiseks.
Valikud Prindi alati kujutisena Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kas printer töötleb PDF-faile kujutistena, et kiiremini printida.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Wi-Fi Direct

Märkus. See menüü ilmub ainult siis, kui Wi-Fi Directi võrk on aktiivne.

Menüüelement	Kirjeldus
SSID	Määrake Wi-Fi võrgu võrgunimi (SSID).
Eeljagatud võtme (PSK) määramine	Määrake eeljagatud võti autentima ja valideerima Wi-Fi ühenduse kasutajaid.
Näitab PSK-d seadistuse lehel Väljas Sees*	Näitab PSK-d võrguseadistuse lehel.
Grupiomaniku IP-aadress	Määrake grupiomaniku IP-aadress.
Palvete automaatse aktsepteerimise nupud Väljas* Sees	Võimaldab aktsepteerida võrguga ühendust soovivaid palveid. Märkus. Klientide automaatne aktsepteerimine ei ole turvaline.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Turve

Turbeauditilogi

Menüüelement	Kirjeldus
Luba audit Väljas* Sees	Sündmuste salvestamine turvalisse auditilogisse ja süsteemi kauglogisse.
Luba süsteemi kauglogimine Väljas* Sees	Saadab auditilogisid kaugserverisse.
Süsteemi kauglogi server	Võimaldab määrata süsteemi kauglogi serveri.
Süsteemi kauglogi port 1 – 65 535 (514*)	Võimaldab määrata süsteemi kauglogi pordi.
Süsteemi kauglogi meetod Tavaline UDP* Stunnel	Võimaldab määrata süsteemi meetodi logitud sündmuste edastamiseks kaugserverisse.
Süsteemi kauglogi saatmisväärtus 0 – tuumateated 1 – kasutajatasandi teated 2 – postisüsteem 3 – süsteemideemonid 4 – turva-/autoriseerimisteated* 5 – süsteemilogide sisemiselt genereeritud teated 6 – reaprinteri alamsüsteem 7 – netiuudiste alamsüsteem 8 – UUCP-alamsüsteem 9 – kelladeemon 10 – turva-/autoriseerimisteated 11 – FTP-deemon 12 – NTP-alamsüsteem 13 – logiaudit 14 – logi märguanne 15 – kelladeemon 16 – kohalik kasutus 0 (kohalik0) 17 – kohalik kasutus 1 (kohalik1) 18 – kohalik kasutus 2 (kohalik2) 19 – kohalik kasutus 3 (kohalik3) 20 – kohalik kasutus 4 (kohalik4) 21 – kohalik kasutus 5 (kohalik5) 22 – kohalik kasutus 6 (kohalik6) 23 – kohalik kasutus 7 (kohalik7)	Võimaldab määrata seadme koodi, mida printer kasutab logisündmuste kaugserverisse saatmiseks.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Logitavate sündmuste tõsidus 0 – avarii 1 – märguanne 2 – kriitiline 3 – viga 4 – hoiatus* 5 – teatis 6 – teavitav 7 – silumine	Võimaldab määrata tähtsuse järjekorra katkestustaseme teadete ja sündmuste logimisel.
Süsteemi kauglogi logimata sündmused Väljas* Sees	Saadab kaugserverisse kõik sündmused, olenemata tõsiduse tasemest.
Administraatori e-posti aadress	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse logitud sündmuste kohta.
E-posti logi tühjendamise märguanne Väljas* Sees	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse, kui logikirje kustutatakse.
E-posti logi ülekirjutamise märguanne Väljas* Sees	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse, kui logi saab täis ja hakkab vanimaid kirjeid üle kirjutama.
Logi kogu tegevus Kirjuta vanemad kirjed üle* Saada logi e-postiga ja kustuta kõik kirjed	Lahendab logide salvestamise probleemid, kui logi täidab selleks ettenähtud mäluruumi.
E-posti protsentuaalse täituvuse märguanne Väljas* Sees	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse, kui logi täidab selleks ettenähtud mäluruumi.
Protsentuaalse täituvuse märguande tase 1–99 (90*)	
E-posti logi eksportimise märguanne Väljas* Sees	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse, kui logi eksporditakse.
E-posti logi seadete muutmise märguanne Väljas* Sees	Saadab e-kirja teel administraatorile teavituse, kui seade on „Luba auditilogi“.
Logi realõpud LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Võimaldab määrata, kuidas logifail iga rea lõpus lõppeb.
Allkirjasta eksporditavad logid digitaalselt Väljas* Sees	Lisa digitaalallkiri igale eksporditavale logifailile.
Tühjenda logi	Kustutab kõik auditilogid.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Ekspordi logi Süsteemi logi (RFC 5424) Süsteemi logi (RFC 3164) CSV	Turbelogi eksportimine välmäluseadmele.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Sisselogimispiirangud

Menüüelement	Kirjeldus
Ebaõnnestunud sisselogimiskatsed 1–10 (3*)	Võimaldab määrata tehtud ebaõnnestunud sisselogimiskatsete arvu, mille järel kasutaja blokeeritakse.
Ebaõnnestumiskestus 1–60 minutit (5*)	Võimaldab määrata ajaperioodi, mille jooksul tehtud ebaõnnestunud sisselogimiskatsete järel kasutaja blokeeritakse.
Blokeerimiskestus 1–60 minutit (5*)	Võimaldab määrata blokeerimiskestust.
Veebist sisselogimise ajapiirang 1–120 minutit (10*)	Võimaldab määrata kaugsisselogimise viivituse, mille järel kasutaja automaatselt välja logitakse.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Konfidentsiaalse printimise seadistamine

Menüüelement	Kirjeldus
PIN-sisestuse katsete arv 2–10	Võimaldab määrata vale PIN-koodi sisestamiste arvu. Märkused. - Väärtus null lülitab seade välja. - Selle arvu täitmisel kustutatakse asjaomase kasutajanime ja PIN-iga kaitstud prinditööd. - Seda menüüelementi kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud kõvaketas.
Konfidentsiaalse töö aegumine Väljas* 1 tund 4 tundi 24 tundi 1 nädal	Võimaldab määrata konfidentsiaalsete prinditööde aegumisaja. Märkused. - Kui menüüelementi muudetakse ajal, mil printeri mälus või kõvakettal on konfidentsiaalseid prinditöid, ei määrata nendele prinditöödele uut aegumisaja vaikeväärtust. - Kui printer lülitatakse välja, kustutatakse kõik printeri mälus olevad konfidentsiaalsed tööd.
Korduva töö aegumine Väljas* 1 tund 4 tundi 24 tundi 1 nädal	Võimaldab määrata aegumisaja prinditööle, mida soovite korrata.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Kontrollimistöö aegumine Väljas* 1 tund 4 tundi 24 tundi 1 nädal	Võimaldab määrata aegumisaja, mille jooksul printer prindib kasutajale eksemplari kvaliteedi kontrollimiseks ja mille möödumisel prinditakse ülejäänud eksemplarid.
Reservtöö aegumine Väljas* 1 tund 4 tundi 24 tundi 1 nädal	Võimaldab määrata aegumisaja, mille jooksul printer salvestab printitöid hilisemaks printimiseks.
Nõuab kõikide tööde kinnipidamist Väljas* Sees	Võimaldab määrata, kas printer peab kõik printitööd kinni.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

LDAP-i seaded

Suvand	Otstarve
Järgi LDAP-i soovitusi Väljas* Sees	Sisselogitud kasutajakonto otsimine erinevatest serveritest domeenis.
LDAP sertifikaadi kontrollimine Ei* Jah	Võimaldab määrata LDAP-sertifikaatide kontrollimise.

Mobiilsete teenuste juhtimine

Suvand	Otstarve
AirPrint Prindi Skannimine Faks	Võimaldab määrata AirPrinti tarkvara funktsioonid.

Mitmesugust

Menüüelement	Kirjeldus
Printimise õigus Sees Väljas*	Võimaldage kasutajatel printida.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Menüüelement	Kirjeldus
Turvalisuse lähtestaja Luba „Külalise“ juurdepääs* Toime puudub	Võimaldab määrata turvalisuse lähtestaja kasutamise toime. Märkused. • Vahejuhe asub emaplaadil lukuikooni kõrval. • „Külalise“ juurdepääsu lubamine võimaldab külalistele täielikku juurdepääsukontrolli. • „Toime puudub“ tähendab, et lähtestamine ei mõjuta kasutaja määratud printeri turbekonfiguratsiooni.
Minimaalne parooli pikkus 0–32 (0*)	Võimaldab määrata parooli puhul lubatud tähemärkide miinimumarvu.
Märkus. Väärtuse kõrval olev tärn (*) viitab tehase vaikeseadele.	

Aruanded

Menüüseadete leht

Menüüelement	Kirjeldus
Menüüseadete leht	Printige raport printeri eelistuste, seadete ja konfiguratsioonide kohta.

Seade

Menüüelement	Kirjeldus
Seadme teave	Prindib aruande, mis sisaldab teavet printeri kohta.
Seadme statistika	Prindib aruande printeri kasutuse ja tarvikute oleku kohta.
Profiilide loend	Prindib printerisse salvestatavate profiilide loendi.
Varaaruanne	Printige aruanne, mis sisaldab printeri seerianumbrit ja mudeli nime.

Printimine

Menüüelement	Kirjeldus
Printimisfondid PCL-i fondid PostScripti fondid	Printige näiteid ja teavet igas keeles saadaoleva fondi kohta.
Prindi demo Demo lehekülg	Printige leht, mis näitab printeri võimalusi ja toetatavaid lahendusi.

Otseteed

Menüüelement	Kirjeldus
Kõik otseteed	Prindib aruande, milles on loetletud printerisse salvestatavad otseteed.
Faksi otseteed	
Kopeerimise otseteed	
E-posti otseteed	
FTP otseteed	
Võrgukausta otseteed	

Faks

Menüüelement	Kirjeldus
Faksitööde logi	Prindib aruande viimase 200 lõpetatud faksitöö kohta. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse vaid siis, kui suvandi „Luba töodelogi“ seade on „Sees“.
Faksikõnede logi	Prindib aruande viimase 100 üritatud, vastu võetud ja blokeeritud kõne kohta. Märkus. Seda menüüelementi kuvatakse vaid siis, kui suvandi „Luba töodelogi“ seade on „Sees“.

Võrk

Menüüelement	Kirjeldus
Võrguseadistuse leht	Prindib lehekülje, mis näitab konfigureeritud võrku ja traadita seadeid printeril. Märkus. See menüü-üksus kuvatakse ainult võrguprinterites või prindiserveritega ühendatud printerites.

Abi

Menüüelement	Kirjeldus
Prindi kõik juhendid	Prindib kõik juhendid
Ühendusjuhend	Teave printeri lokaalseks (USB-ga) või võrguga ühendamiseks
Kopeerimisjuhend	Teave kopeerimise ja sellega seotud seadete kohta
E-posti juhend	Teave e-kirjade saatmise ja sellega seotud seadete kohta
Faksijuhend	Teave fakside saatmise ja sellega seotud seadete kohta
FTP juhend	Teave dokumentide skannimise ja sellega seotud seadete kohta
Teabejuhend	Rohkem teabeallikaid printeri kohta
Prindimaterjali juhend	Teave paberi ja eriprindimaterjalide laadimiseks
Mustvalge kvaliteedi juhend	Teave mustvalgete väljatrükkide kvaliteediseadete kohta
Teisaldamisjuhend	Annab teavet printeri liigutamise, paigutamise või tarnimise kohta
Prindi kvaliteedijuhend	Teave prindikvaliteedi probleemide lahendamiseks
Tarvikute juhend	Teave varude tellimiseks

Veaotsing

Menüüelement	Kirjeldus
Prindi kvaliteedi testlehed	Võimaldab printida näidislehed prindikvaliteedi defektide tuvastamiseks ja korrigeerimiseks.
Skanneri puhastamine	Printige skanneri puhastamise juhised.

Menüüseadete lehe printimine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:


 > Seaded >  > Aruanded > 

2 Valige **Menüüseadete leht** ja vajutage seejärel .

Printeri turvamine

Turvapesa asukoht

Printeril on turvaluku funktsioon. Printeri paigale kinnitamiseks kasutage näidatud kohas turvalukku, mis ühildub enamiku sülearvutitega.

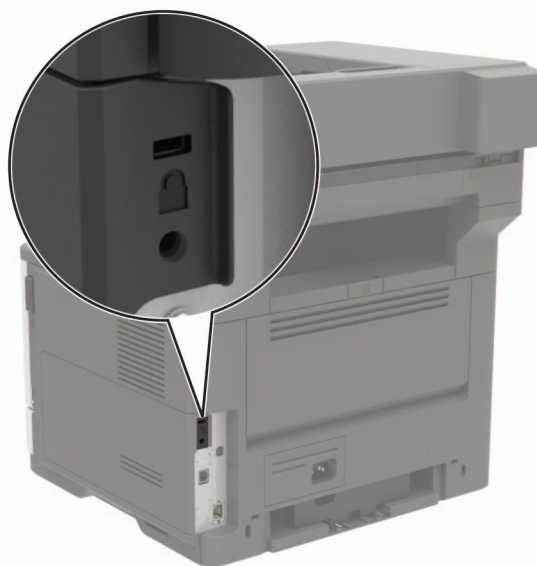

Printeri mälu kustutamine

Hävimälu või puhverandmete kustutamiseks lülitage printer välja.

Säilmälu, individuaalsete seadistuste, seadme ja võrgu seadistuste, turvasätete ning manustatud lahenduste kustutamiseks tehke järgmist.

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Seade >  > Hooldus >  > Kasutuselt kõrvaldamine ja kustutamine > 

- 2 Valige **Kustuta säilmälusse salvestatud teave** ja seejärel vajutage .

- 3 Töö alustamiseks valige **Jätka** ja seejärel vajutage .

- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vaikeseadete taastamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Seade >  > Taasta vaikeseaded >  > Taasta seaded > 

2 Valige **Taasta kõik seaded** ja vajutage .

3 Valige **TAASTA** ja vajutage .

Vaikeseadete taastamise põhjalikumat meetodit on kirjeldatud siin: [„Printeri mälu kustutamine” leheküljel 115](#).

Hävivuse teatis

Teie printeris on mitut laadi mälu, millesse võidakse salvestada seadme ja võrgu seadeid ning kasutajaandmeid.

Mälu tüüp	Kirjeldus
Hävimälu	Teie printeris on kasutusel standardne <i>muutmälu</i> (RAM) kasutajaandmete ajutiseks puhverdamiseks lihtprintimisel.
Säilmälu	Teie printeris võib olla kasutusel kahte tüüpi säilmälu: EEPROM ja NAND (välkmälu). Mõlemat tüüpi mälu kasutatakse operatsioonisüsteemi, seadme seadeid ja võrku puudutava teabe salvestamiseks.

Printerisse paigaldatud mäluseadmete sisu tuleb kustutada järgmistes olukordades.

- Printer kõrvaldatakse kasutusest.
- Printer viiakse teise osakonda või asutusse.
- Printerit remonditakse väljaspool teie organisatsiooni.
- Printer viiakse remontimiseks teie asutusest välja.
- Printer müüakse teisele organisatsioonile.

Printeri hooldamine

Hoiatus – varakahjude oht: Kui te ei hoia printerit optimaalses töökorras või ei vaheta vajalikul ajal osi või tarvikuid, võib printer kahjustada saada.

Võrguühenduste loomine

Printeri ühendamine Wi-Fi võrku

Veenduge, et Aktiivne adapter on seadistatud olekule Automaatne. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > Võrk/pordid > > Võrgu ülevaade > > Aktiivne adapter > > Automaatne >

Juhtpaneeli kasutades

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > Võrk/pordid > > Wi-Fi > > Seadistamine printeri paneelil > > Võrgu valimine >

- 2 Valige Wi-Fi võrk ja sisestage võrgu parool.

Märkus. Wi-Fi-võrgu valmidusega printeri mudelite puhul ilmub algseadistamise ajal Wi-Fi võrgu seadistamise viip.

Rakenduse Lexmark Mobile Assistant kasutamine

- 1 Olenevalt teie mobiilseadmest saate rakenduse Lexmark Mobile Assistant alla laadida kas Google Play poest või App Store'ist.

- 2 Navigeerige printeri juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > Võrk/pordid > > Wi-Fi > > Seadistamine mobiilirakenduse abil > > Printeri ID >

- 3 Avage rakendus oma mobiilseadmest ja nõustuge selle kasutustingimustega.

Märkus. Vajaduse korral lubage juurdepääs.

- 4 Puudutage valikut **Printeriga ühendamine > Wi-Fi seadete avamine**.

- 5 Ühendage oma mobiilseade printeri traadita võrguga.

- 6 Naaske rakendusse ja puudutage seejärel valikut **Wi-Fi ühenduse seadistamine**

- 7 Valige Wi-Fi võrk ja sisestage võrgu parool.

- 8 Puudutage valikut **Valmis**.

Printeri ühendamine Wi-Fi-võrguga, kasutades funktsiooni Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Enne alustamist veenduge järgmises.

- Kasutatav pääsupunkt (Wi-Fi-ruuter) on WPS-sertifikaadiga või WPS-iga ühilduv. Lisateavet leiate pääsupunktiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
- Teie printerisse on paigaldatud Wi-Fi-adapter. Lisateavet leiate adapteriga kaasas olevast juhendist.
- Veenduge, et Aktiivne adapter on seadistatud olekule Automaatne. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Võrk/pordid >  > Võrgu ülevaade >  > Aktiivne adapter >  > Automaatne > 

Nupumeetodit kasutades

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Võrk/pordid >  > Wi-Fi >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Alusta nupumeetodit > 

- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

PIN-meetodit kasutades

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Võrk/pordid >  > Wi-Fi >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Alusta PIN-meetodit > 

- 2 Kopeerige kaheksakohaline WPS PIN.

- 3 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale pääsupunkti IP-aadress.

Märkused.

- IP-aadressi leiate pääsupunktiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
 - Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.
- 4 Avage WPS-i seaded. Lisateavet leiate pääsupunktiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
 - 5 Sisestage kaheksakohaline PIN ja salvestage muudatused.

Wi-Fi Directi konfigureerimine

Märkus. See funktsioon on saadaval vaid mõnel printeri mudelil.

Wi-Fi Direct® on Wi-Fi-põhine omavaheline tehnoloogia, mis võimaldab ühendada juhtmevabasid seadmeid otse Wi-Fi Directiga varustatud printeriga, kasutamata selleks juurdepääsupunkti (juhtmevaba ruuter).

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Võrk/pordid >  > Wi-Fi Direct > 

2 Konfigureerige seadeid.

- **Luba Wi-Fi Direct:** võimaldab printeril luua endale Wi-Fi Directi võrku.
- **Wi-Fi Directi nimi:** määrab Wi-Fi Directi võrgule nime.
- **Wi-Fi Directi parool:** määrab parooli, millega saab hallata juhtmevaba võrgu turvalisust omavahelise ühenduse kasutamisel.
- **Näita parooli seadistuse lehel:** näitab parooli lehel Võrguseadistuse leht.
- **Nupuvajutusega taotluste automaatne vastuvõtmine:** võimaldab printeril automaatselt ühenduse taotluseid vastu võtta.

Märkus. Nupuvajutusega taotluste automaatne vastuvõtmine ei ole kaitstud.

Mobiilseadme printeriga ühendamine

Enne mobiilseadmega ühendamist kontrollige, kas Wi-Fi Direct on konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist [„Wi-Fi Directi konfigureerimine” leheküljel 119](#).

Wi-Fi Directi abil ühendamine

Märkus. Need juhised kehtivad ainult Androidi mobiilseadmetele.

- 1 Avage mobiilseadmest seadete menüü.
- 2 Lubage **Wi-Fi** ja seejärel puudutage valikut **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige printeri Wi-Fi Directi nimi.
- 4 Kinnitage ühendus printeri juhtpaneelilt.

Wi-Fi kaudu ühendamine

- 1 Avage mobiilseadmest seadete menüü.
- 2 Puudutage valikut **Wi-Fi** ja seejärel valige printeri Wi-Fi Directi nimi.

Märkus. Enne Wi-Fi Directi nime lisatakse sõne DIRECT-xy (kus x ja y on kaks juhuslikku tähemärki).

- 3 Sisestage Wi-Fi Directi parool.

Arvuti ühendamine printeriga

Enne arvutiga ühendamist kontrollige, kas Wi-Fi Direct on konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „[Wi-Fi Directi konfigureerimine](#)” leheküljel 119.

Windowsi kasutajad

- 1 Avage **Printerid ja skannerid** ja seejärel klõpsake valikul **Lisa printer või skanner**.
- 2 Klõpsake valikul **Näita Wi-Fi Directi printereid** ja seejärel valige printeri Wi-Fi Directi nimi.
- 3 Printeri ekraanilt märkige üles printeri kaheksakohaline PIN-kood.
- 4 Sisestage PIN-kood arvutisse.

Märkus. Kui prindidraiverit ei ole installitud, laadib Windows alla sobiva draiveri.

Macintoshi kasutajad

- 1 Klõpsake juhtmevaba valiku ikoonil ja seejärel valige Wi-Fi Directi nimi.

Märkus. Enne Wi-Fi Directi nime lisatakse sõne DIRECT-xy (kus x ja y on kaks juhuslikku tähemärki).

- 2 Sisestage Wi-Fi Directi parool.

Märkus. Pärast Wi-Fi Directi ühenduse katkestamist lülitage oma arvuti tagasi eelmisesse võrku.

Wi-Fi võrgu välja lülitamine

- 1 Navigeerige printeri juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Võrk/pordid >  > Võrgu ülevaade >  > Aktiivne adapter >  >
Standardvõrk > 

- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Printeri osade puhastamine

Printeri puhastamine

 **ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT:** Enne jätkamist tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti, sest vastasel juhul võite printeri välispinda puhastades elektrilöögi saada.

Märkused.

- Tehke seda toimingut iga paari kuu tagant.
 - Mittenõuetekohasest käsitlemisest põhjustatud printeri kahjustusi printeri garantii ei kata.
- 1 Lülitage printer välja ja seejärel tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja.
 - 2 Eemaldage standardsest väljundpesast ja mitmeotstarbelisest sööturist paber.
 - 3 Puhastage printer ja selle ümbrus tolmust ja paberitükkidest, kasutades pehmet harja või tolmuimejat.

4 Pühkige printeri välispinda niiske, pehme ja ebemevaba lapiga.

Märkused.

- Ärge kasutage majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid ega -aineid, kuna need võivad printeri välispinda kahjustada.
- Veenduge, et kõik printeri pinnad oleksid pärast puhastamist kuivad.

5 Ühendage toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupessa ja lülitage seejärel printer sisse.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

Skanneri puhastamine

1 Avage skanneri kate.



2 Kasutage pehmet niisket kiuvaba riiet ja pühkige puhtaks järgmised piirkonnad.

- ADF-i klaas



- ADF-klaasi padi



- Skanneriklaas



- Skanneriklaasi padi



3 Sulgege skanneri kate.

Osade ja tarvikute tellimine

Tarvikute ja osade tellimiseks USA-s helistage telefonil 1-800-539-6275 ja küsige teavet Lexmarki volitatud edasimüüjate kohta oma piirkonnas. Kui olete teises riigis või piirkonnas, avage leht www.lexmark.com või pöörduge poodi, kust printeri ostsite.

Märkus. Kõik printeri tööeahinnangud kehtivad eeldusel, et prinditakse tavalisele paberile formaadiga Letter või A4.

Osade ja tarvikute oleku kontrollimine

Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Olek/tarvikud >  > Tarvikud > 

Lexmarki originaalvaruosade ja -tarvikute kasutamine

Teie Lexmarki printer töötab kõige paremini Lexmarki originaalvaruosade ja -tarvikutega. Teiste tootjate tarvikute või varuosade kasutamine võib mõjutada printeri ja selle printimiskomponentide talitlust, töökindlust ja tööiga. Samuti võib see mõjutada garantii katvust. Garantii ei kata kolmandast osapoolast tootjate varuosade ja tarvikute kasutamisest põhjustatud kahju. Kogu spetsifikatsioon on määratud eeldusel, et kasutatakse Lexmarki varuosi ja tarvikuid, ning kolmandast osapoolast tootjate varuosade ja tarvikute kasutamisel võivad tulemused olla prognoosimatud. Printimiskomponentide kasutamine pärast nende tööea lõppu võib Lexmarki printerit või selle lisaseadmeid kahjustada.

Hoiatus – varakahjude oht: Võite lähtestada ja taastada neid tarvikuid ja osasid, millele ei kehti tagastusprogrammi tingimused. Samas ei kata tootja garantii mitteoriginaaltarvikute või -varuosade põhjustatud kahjusid. Tarvikute või varuosade loendurite lähtestamine ilma õige taastamiseta võib teie printerit kahjustada. Pärast tarviku või varuosa loenduri lähtestamist võib teie printer kuvada veateadet.

Toonerikasseti tellimine

Märkused.

- Kasseti hinnangulise tootluse aluseks on standard ISO/IEC 19752.
- Pikka aega esinev eriti madal printimiskatvus võib tegelikku tootlust halvasti mõjutada.

Lexmarki mudeli MX321 toonerikassettide tagastusprogramm

Element	Ameerika Ühendriigid ja Kanada	Euroopa Majanduspiirkond	Ülejäänud Aasia Vaikse ookeani piirkond	Ladina-Ameerika	Ülejäänud Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika	Austraalia ja Uus-Meremaa
Toonerikasseti tagastusprogramm	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Suure tootlikkusega toonerikassettide tagastusprogramm	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Suure tootlikkusega toonerikassettide tagastusprogramm ettevõtetele*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E

*Saadaval ainult lepinguga seotud printeritele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Lexmarki esindaja või süsteemihalduriga.

Lexmarki mudeli MX321 tavalised toonerikassetid

Element	Ülemaailmselt
Suure tootlikkusega tavaline toonerikassett	56F0HA0

Lexmarki mudeli MB2338 toonerikasseti tagastusprogramm

Element	Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa	Euroopa Majanduspiirkond	Ülejäänud Aasia Vaikse ookeani piirkond	Ladina-Ameerika	Ülejäänud Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika
Toonerikasseti tagastusprogramm	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Lexmarki mudeli MB2338 tavalised toonerikassetid

Element	Ülemaailmselt
Tavaline toonerikassett	B2300A0

Prindiploki tellimine

Prindiploki osad võivad enne tooneri lõppemist töötamast lakata, kui pika aja jooksul prinditakse äärmiselt harva.

Element	Varuosa number
Prindiploki tagastusprogramm	56F0Z00
Tavaline prindiplokk	56F0ZA0
Prindiploki tagastusprogramm ettevõtetele*	56F0Z0E

* See prindiplokk on saadaval ainult lepinguga seotud printeritele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Lexmarki esindaja või süsteemihalduriga.

Tarvikute märguannete seadistamine

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake nupul **Seaded** > **Seaded** > **Märguanded**.

3 Klõpsake menüüs „Tarvikud“ nupul **Kohandatud tarvikute märguanded**.


4 Valige iga tarviku märguanne.

5 Rakendage muudatused.


Osade ja tarvikute asendamine

Toonerikasseti vahetamine


1 Avage uks A.

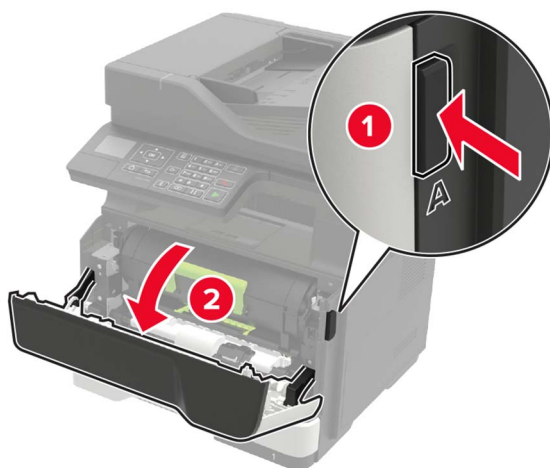

2 Võtke kasutatud toonerikassett välja.

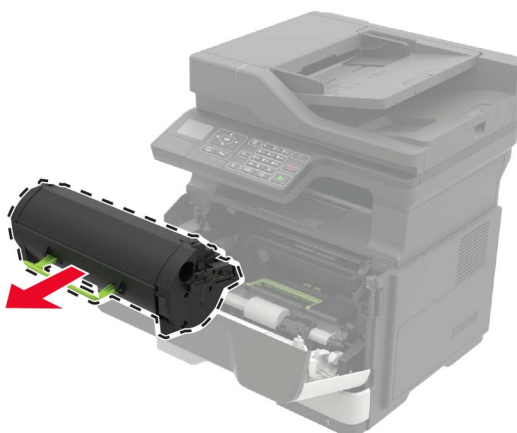


- 3** Eemaldage uus toonerikassett pakendist ja raputage seda kolm korda, et tooner ühtlaselt jaotada.

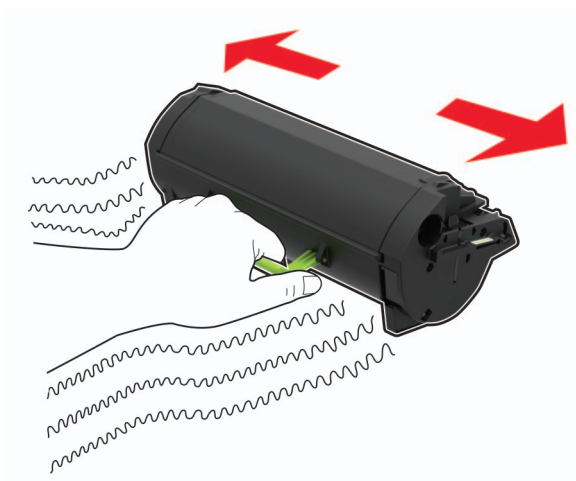

- 4** Sisestage uus toonerikassett.


Märkus. Kasutage juhikutena printeris olevaid nooli.

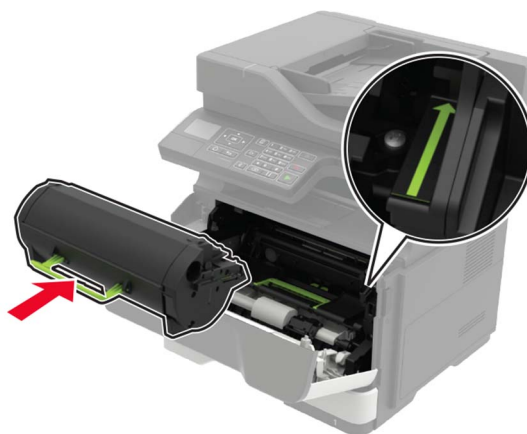

- 5** Sulgege uks A.

Prindiploki väljavahetamine


1 Avage uks A.

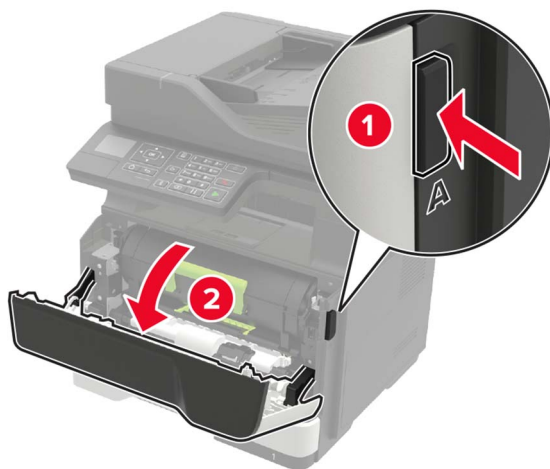


2 Võtke toonerikassett välja.



3 Eemaldage kasutatud prindiplokk.

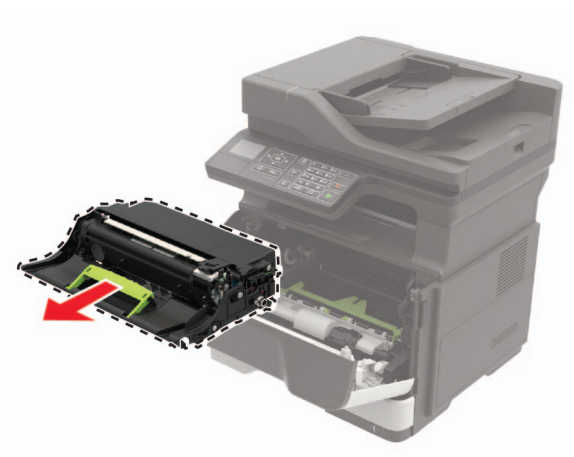

- 4 Eemaldage uus prindiplokk pakendist ja raputage seda kolm korda, et tooner ühtlaselt jaotada.

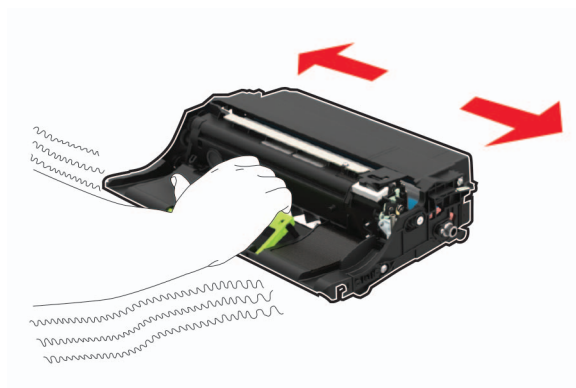


Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme.

Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage fotokonduktori trumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda.




- 5 Sisestage uus prindiplokk.

Märkus. Kasutage juhikutena printeris olevaid nooli.

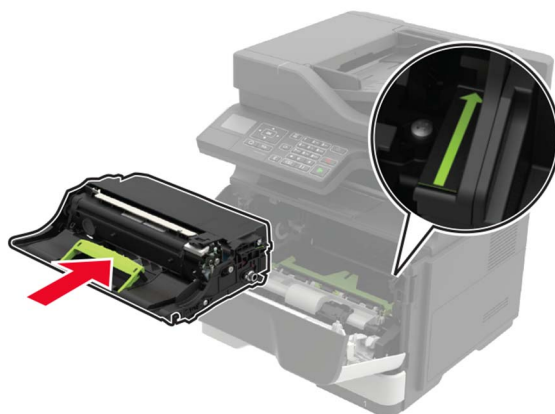

- 6 Paigaldage toonerikassett.


Märkus. Kasutage juhikutena printeris olevaid nooli.

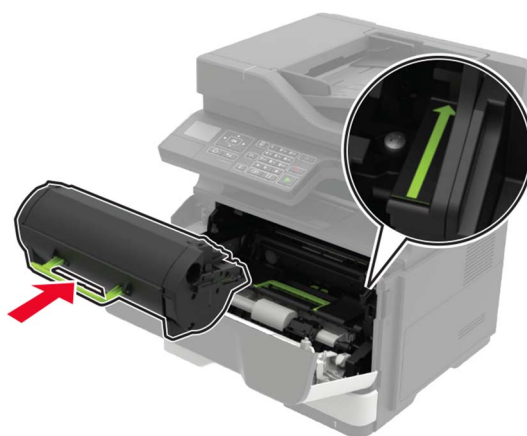


7 Sulgege uks A.

Söötmisrullikute vahetamine

- 1 Lülitage printer välja.
- 2 Tõmmake toitekaabli pistik esmalt välja elektrivõrgu pistikupesast ja seejärel printerist.
- 3 Eemaldage salv.

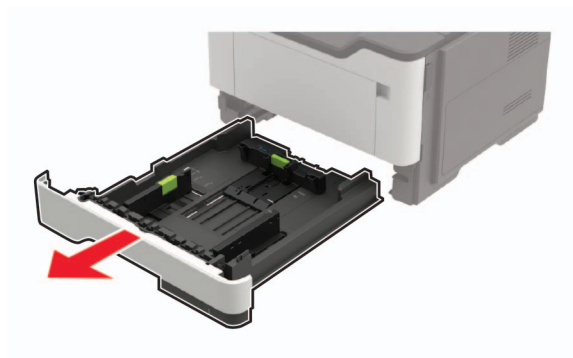


4 Eemaldage kasutatud söötmisrullikud üksteise järel.

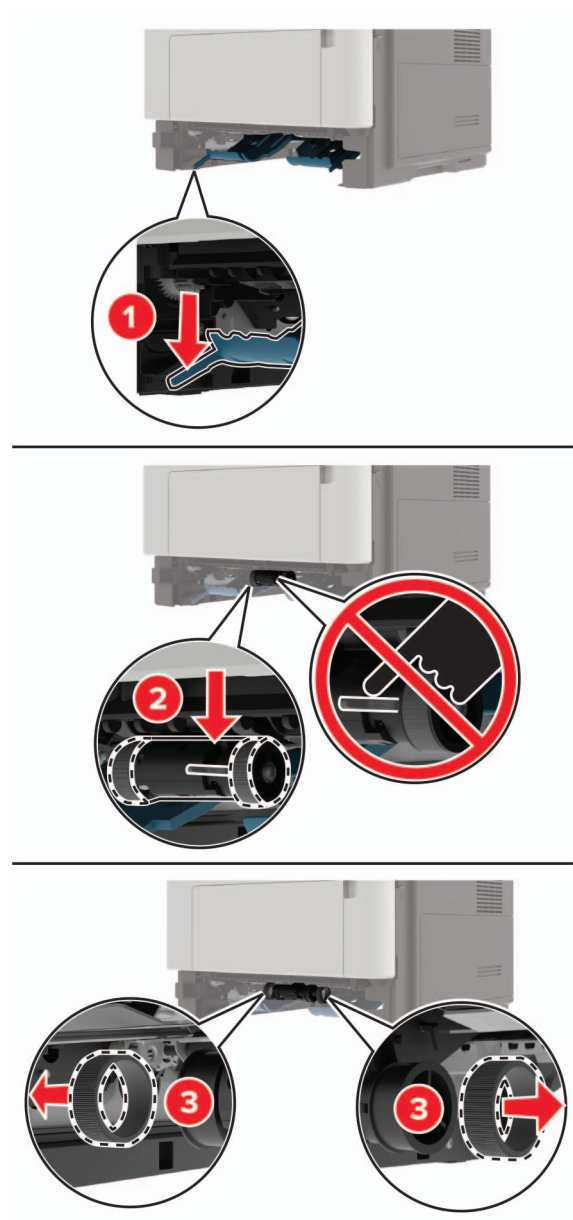

5 Võtke uued söötmisrullikud pakendist välja.

6 Sisestage uued söötmissrullikud.

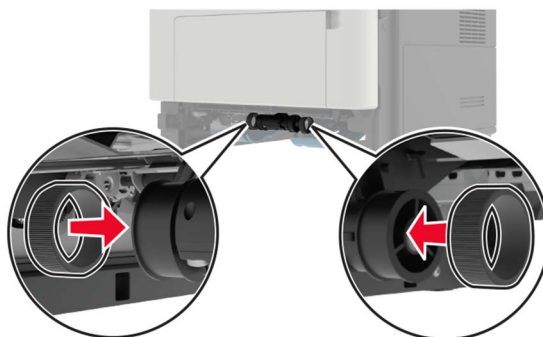

7 Sisestage salv.

8 Ühendage toitekaabel printeriga ja seejärel elektrivõrgu pistikupesaga.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupesasse, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

9 Lülitage printer sisse.


Vahetamine, söötmissrullikukoost

1 Lülitage printer välja.


2 Tõmmake toitekaabli pistik esmalt välja elektrivõrgu pistikupesast ja seejärel printerist.

3 Eemaldage lisa salv.


⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Kui printer kaalub rohkem kui 20 kg (44 naela), võib selle ohutuks tõstmiseks olla vaja vähemalt kahte inimest.

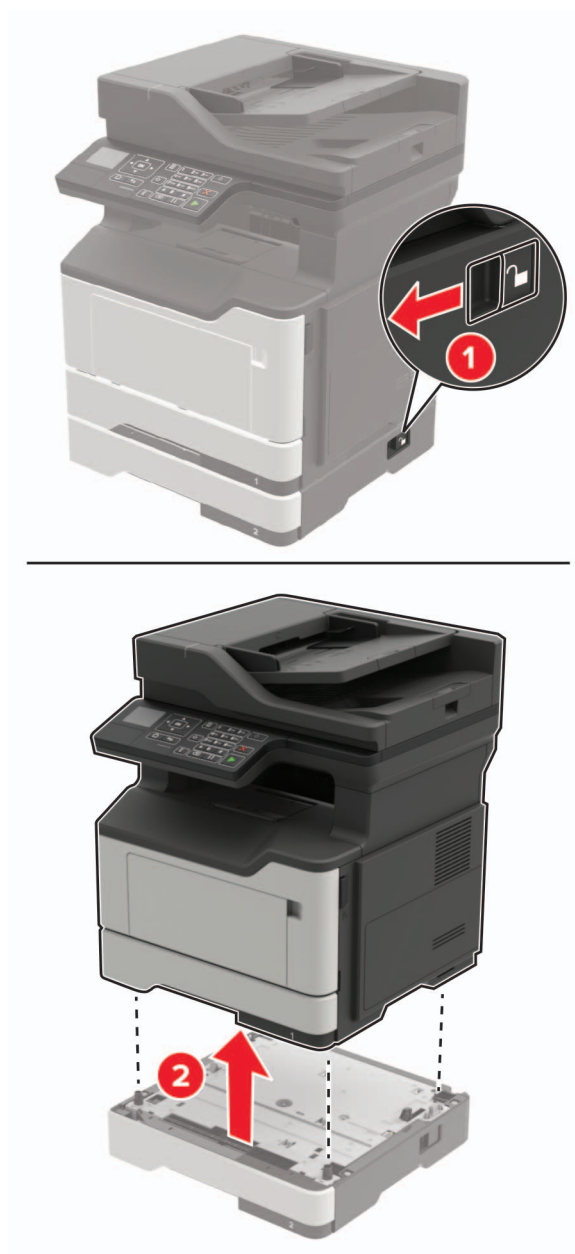

4 Eemaldage salve sisetükk ja pöörake salve alus ümber.

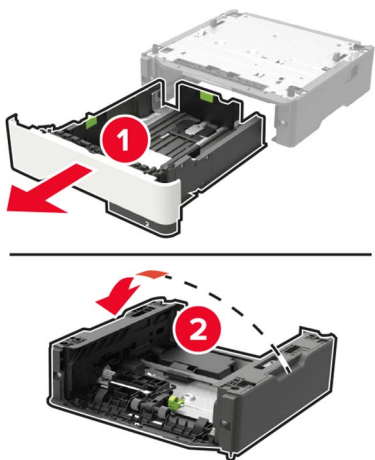


5 Eemaldage vana söötmissrullikukoost.

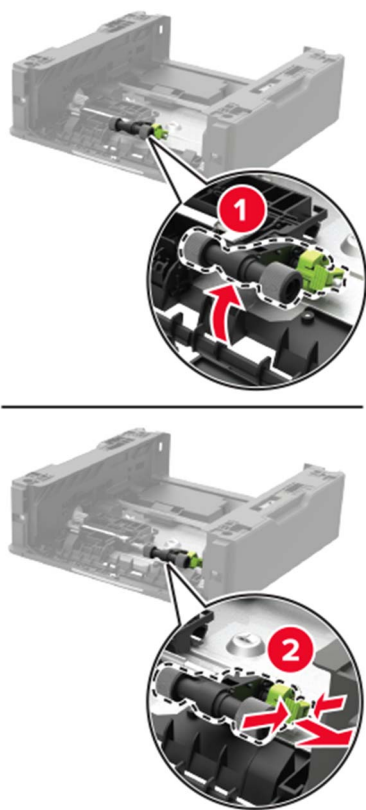


6 Võtke uus söötmissrullikukoost pakendist välja.

7 Sisestage uus söötmisrullikukoost.

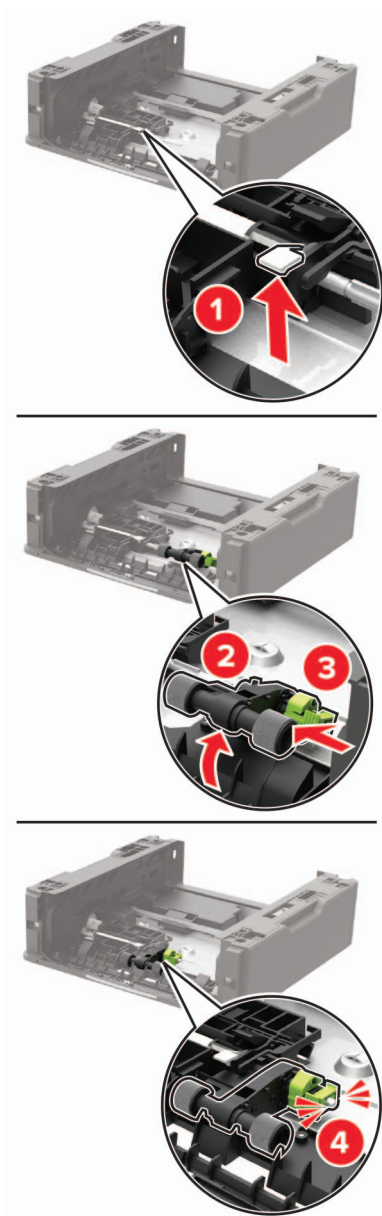

8 Pöörake salve alus ümber ja sisestage seejärel salve sisetükk.

9 Joondage printer lisasalvega ja langetage seejärel printerit, kuni see paika *klõpsab*.

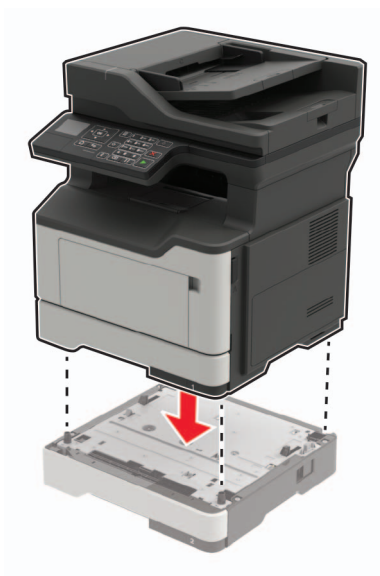

10 Ühendage toitekaabel printeriga ja seejärel elektrivõrgu pistikupesaga.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupesasse, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.




11 Lülitage printer sisse.

ADFi eraldusrulliku vahetamine

1 Avage ADF-i kate.




2 Eemaldage vana ADFi eraldusrullik.

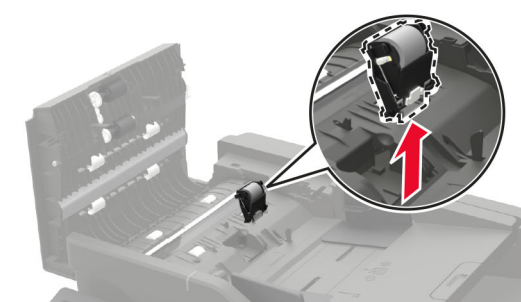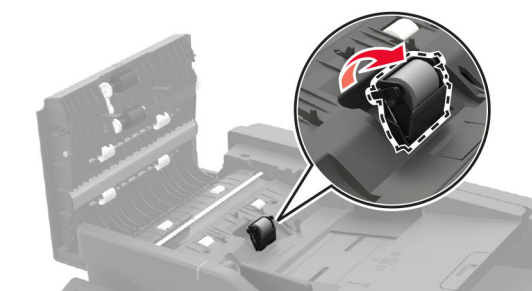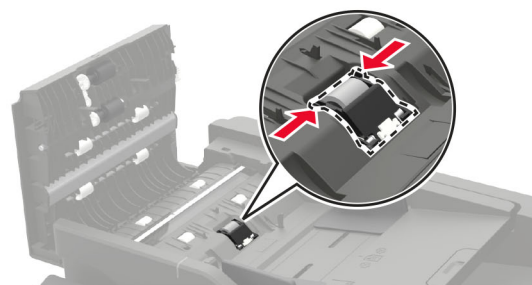

3 Võtke uus ADFi eraldusrullik pakendist välja.

Hoiatus – varakahjude oht: Vigastuste ja jõudluse vähenemise vältimiseks puudutage seda osa puhaste kätega.

4 Sisestage uus ADFi eraldusrullik, kuni see oma kohale *klõpsatab*.

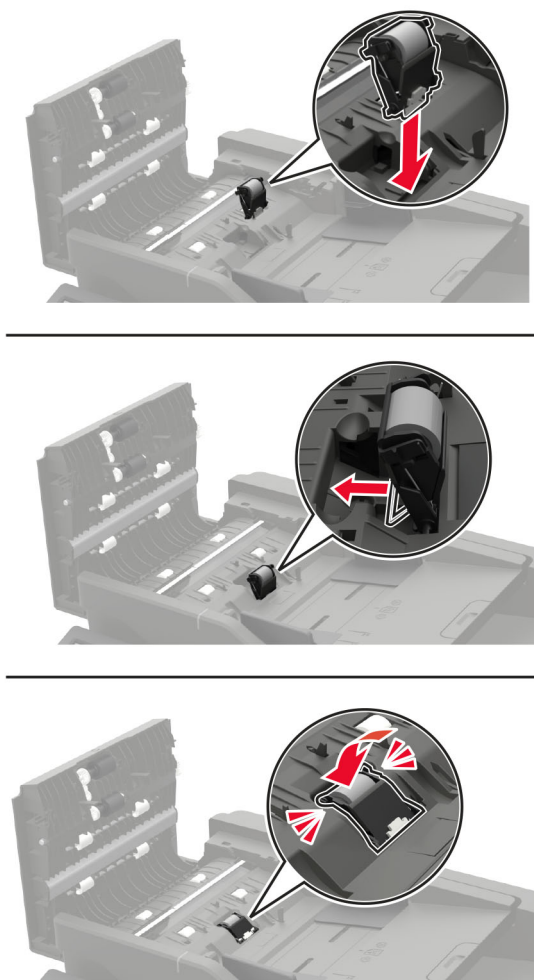

5 Sulgege ADF-i kate.

Printeri teisaldamine

Printeri teisaldamine

Printeri teisaldamine

-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Kui printer kaalub rohkem kui 20 kg (44 naela), võib selle ohutuks tõstmiseks olla vaja vähemalt kahte inimest.
-  **ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT:** Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage ainult tootega kaasas olnud toitekaablit või tootja heakskiidetud asenduskaablit.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Printeri teisaldamisel järgige alltoodud suuniseid, et vältida kehavigastusi ja printeri kahjustamist.

- Veenduge, et kõik luugid ja salved oleks suletud.
- Lülitage printer välja ja seejärel tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja.
- Ühendage kõik juhtmed ja kaablid printeri küljest lahti.
- Kui printeri külge on kinnitatud eraldi põrandal seisvad lisaalused või väljundseadmed, siis ühendage need enne printeri liigutamist lahti.
- Kui printer on rataslaual, siis lükake see ettevaatlikult uude kohta. Olge lävede ja muude põranda ebatasasuste ületamisel ettevaatlik.
- Kui printer ei ole rataslaual, aga printeril on lisaalused või väljundseadmed, siis eemaldage väljundseadmed ja tõstke printer salvedelt maha. Ärge üritage printerit ja mis tahes väljundseadmeid korrigeerida.
- Tõstke printerit ainult käepidemetest.
- Printeri teisaldamiseks kasutatav rataslaud peab olema piisavalt suur, et sellele toetuks kogu printeri põrandale toetuv pind.
- Lisatarvikute teisaldamiseks kasutatava käru pind peab olema lisatarvikute toetamiseks piisava suurusega.
- Hoidke printerit püstiasendis.
- Vältige järske liigutusi.
- Ärge jätke printeri mahaasetamisel sõrmi selle alla.
- Veenduge, et printeri uues asukohas oleks selle ümber piisavalt ruumi.

Märkus. Mittenõuetekohasest teisaldamisest põhjustatud printeri kahjustusi printeri garantii ei kata.

Printeri tarnimine

Tarnimisjuhiste lugemiseks avage leht <http://support.lexmark.com> või võtke ühendust klienditoega.

Energia ja paberi säästmine

Energiasäästliku režiimi konfigureerimine

unerežiim

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > Seade > > Toitehaldus > > Ajapiirid > > Unerežiim >

2 Võimaldab seadistada ooteaja, mille möödumisel printer unerežiimi lülitub.

talveunerežiim

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded > > Seade > > Toitehaldus > > Ajapiirid > > Talveunerežiimi viiteaeg >

2 Võimaldab seadistada ooteaja, mille möödumisel printer talveunerežiimi lülitub.

Märkused.

- Enne prinditöö saatmist äratage kindlasti printer talveunerežiimist.
- Talveunerežiimist äratamiseks vajutage toitenuppu.
- Talveunerežiimis on printeri sisseehitatud veebiserver keelatud.

Tarvikute säästmine

- Printige paberi mõlemale poolele.

Märkus. Kahepoolne printimine on prindidraiveri vaikeseade.

- Printige ühele paberilehele mitu lehekülge.
- Enne printimist vaadake eelvaate funktsiooniga, kuidas dokument paberil välja näeb.
- Printige dokumendist üks koopia, et kontrollida selle sisu ja vormingu täpsust.

Ringlussevõtmine**Lexmarki toodete ringlusseviimine**

Lexmarki toodete ringlusseviimiseks tagastamiseks toimige järgmiselt.

1 Avage leht www.lexmark.com/recycle.

2 Valige toode, mida soovite ringlusse viia.

Märkus. Printeritarvikud ja riistvara, mida ei ole Lexmarki jäätmete kokkukogumise ja ringlussevõtmise programmi lehel loetletud, võite viia kohalikku jäätmekogumispunkti.

Lexmarki pakendite ringlusseviimine

Pakendite kasutamise vähendamine on jätkuvalt Lexmarki üks eesmäärke. Minimaalne pakendimaterjalikasutus tagab, et Lexmarki printereid transporditakse võimalikult ressursi- ja keskkonnasäästlikult ning et tekib võimalikult vähe pakendijäätmeid. Tulemuseks on väiksem kasvuhoonegaaside heitkogus, väiksem energiakulu ja väiksem loodusvarade kulu. Mõnes riigis ja piirkonnas pakub Lexmark pakendimaterjalide ringlussevõtmise programmi. Lisateabe lugemiseks avage leht www.lexmark.com/recycle ja valige oma riik või piirkond. Pakendimaterjalide ringlussevõtmise programmide kohta saate lugeda toodete ringlussevõtmist puudutavast teabest.

Lexmarki pappkarbid on 100% ringlussevõetavad, kui piirkonnas on kartongi ringlussevõtmisega tegelev ettevõte. Sellist ettevõtet ei pruugi teie piirkonnas olla.

Lexmarki pakendites sisalduv vahtpolüstüreen on ringlussevõetav, kui piirkonnas on vahtpolüstüreeni ringlussevõtmisega tegelev ettevõte. Sellist ettevõtet ei pruugi teie piirkonnas olla.


Kasseti Lexmarkile tagastamiseks võite kasutada sama karpi, milles kasseti saite. Lexmark võtab karbi ringlusse.

Ummistuste likvideerimine


Ummistuste vältimine

Laadige paber õigesti

- Veenduge, et paber oleks salves horisontaalselt.

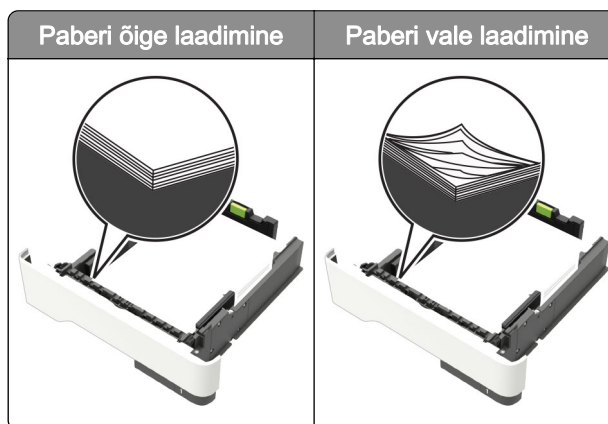

- Printimise ajal ei tohi salve paigaldada ega eemaldada.
- Ärge laadige liiga palju paberit. Veenduge, et prindimaterjali paki paksus ei ületaks salve maksimaalse täidetuse tähist.
- Ärge libistage paberit salve. Laadige paber joonisel kujutatud viisil.

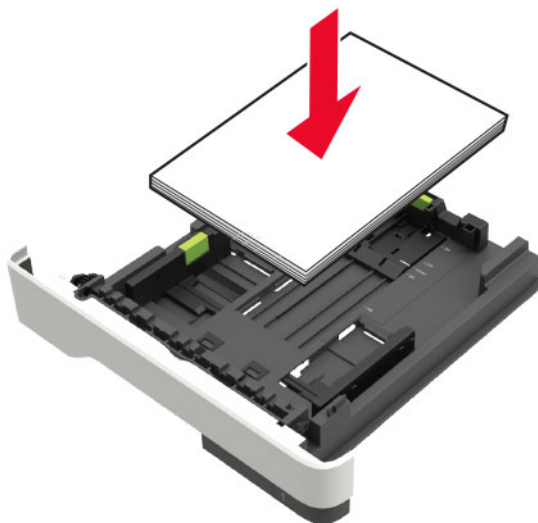


- Veenduge, et paberijuhikud oleksid õiges asendis ega suruks tugevasti vastu paberit või ümbrikke.
- Pärast paberi laadimist lükake salv lõpuni printerisse.

Kasutage soovitatavat paberit

- Kasutage ainult soovitatavat paberit või eriprindimaterjali.
- Ärge laadige kortsunud, volditud, niisket, painutatud ega kooldunud paberit.

- Painutage enne paberi sôõturisse asetamist selle servi ja joondage need.

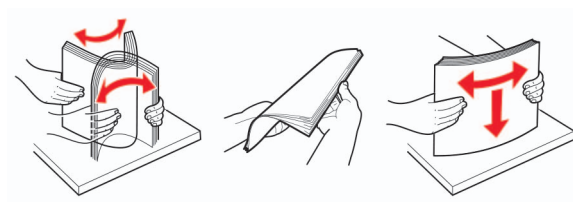


- Ärge kasutage käsitsi lõigatud või kärbitud paberit.
- Ärge laadige samasse salve eri formaadiga, paksusega ega tüübiga pabereid.
- Veenduge, et paberi suurus ja tüüp oleksid arvutis või printeri juhtpaneelil õigesti seadistatud.
- Hoidke paberit tootja juhiste kohaselt.

Ummistuskohtade leidmine

Märkused.

- Kui funktsiooni „Ummistusabi“ seadeks on valitud „Sees“, väljastab printer pärast kinnijäänud lehe eemaldamist automaatselt tühjad või osaliselt printitud lehed. Vaadake, kas printer on tühje lehti väljastanud.
- Kui funktsiooni „Ummistusest taastumine“ seadeks on valitud „Sees“ või „Automaatne“, prindib printer ummistuse tõttu printimata jäänud lehed uuesti välja.

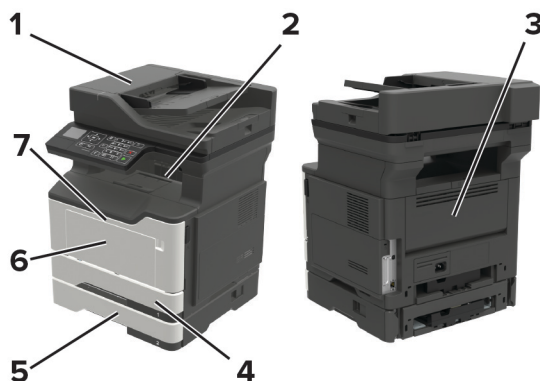


	Ummistuskoht
1	Automaatne dokumendisôõtur
2	Standardne väljundsalv
3	Tagaluuk
4	Standardne 250-leheline salv
5	250- või 550-leheline lisasalv
6	Mitmeotstarbeline sôõtur
7	Uks A


Paberiummistus ukse A

1 Eemaldage salv.



2 Avage uks A.

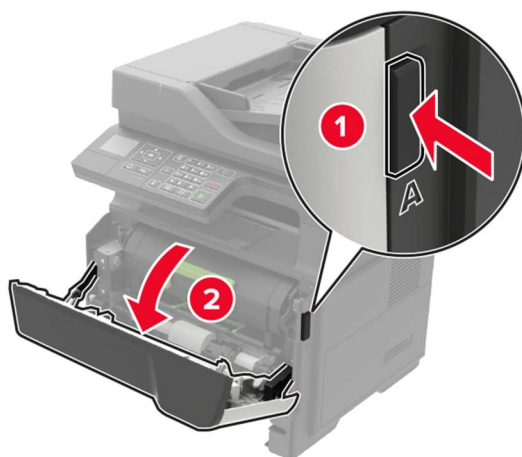

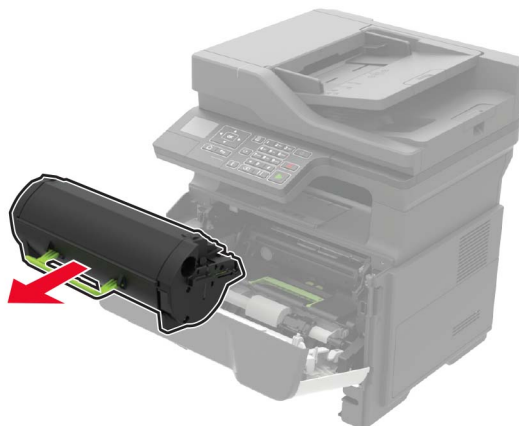3 Võtke toonerikassett välja.**4** Võtke prindiplokk välja.

Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme.

Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage fotokonduktori trumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda.





5 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.




ETTEVAATUST – KUUM PIND: Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida kuumadest komponentidest põhjustatud põletushaavu.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.

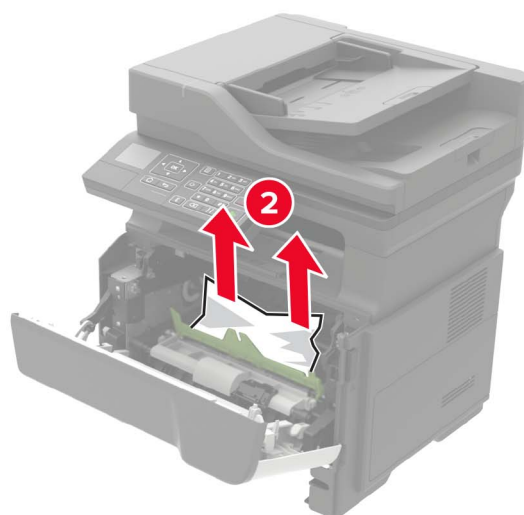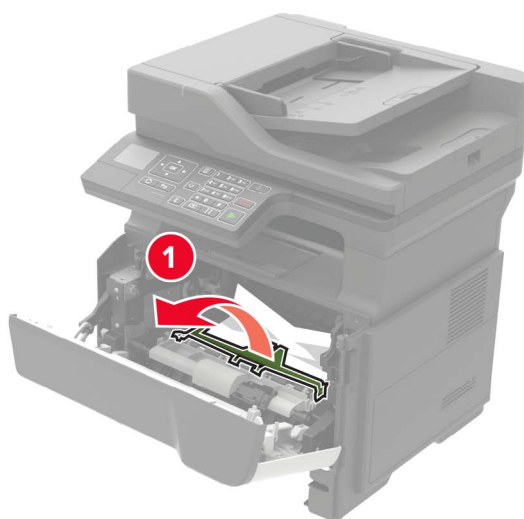


6 Paigaldage prindiplokk.

Märkus. Kasutage juhikutena printeris olevaid nooli.

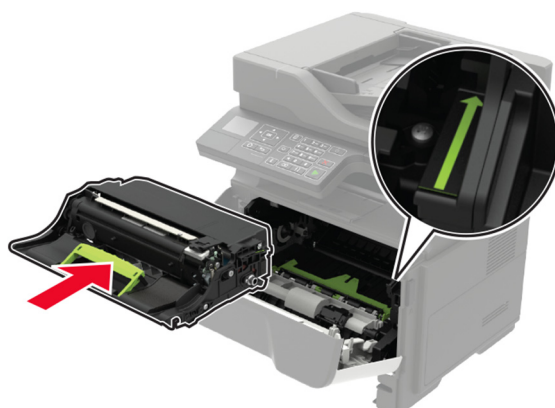

7 Paigaldage toonerikassett.

Märkus. Kasutage juhikutena printeris olevaid nooli.

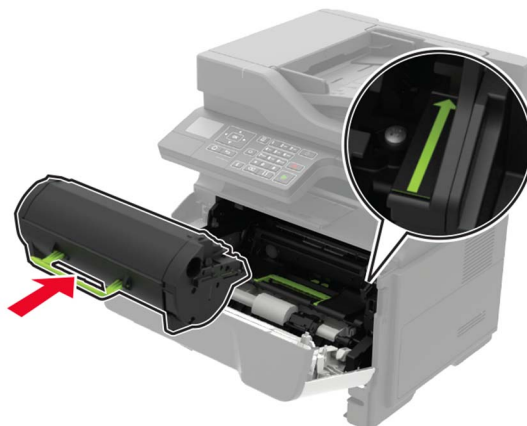

8 Sulgege uks A.


9 Sisestage salv.

Paberiummistus tagaluugis

1 Avage tagaluuk.




ETTEVAATUST – KUUM PIND: Printeri sisemus võib olla kuum. Enne pinna puudutamist laske sellel jahtuda, et vältida kuumadest komponentidest põhjustatud põletushaavu.

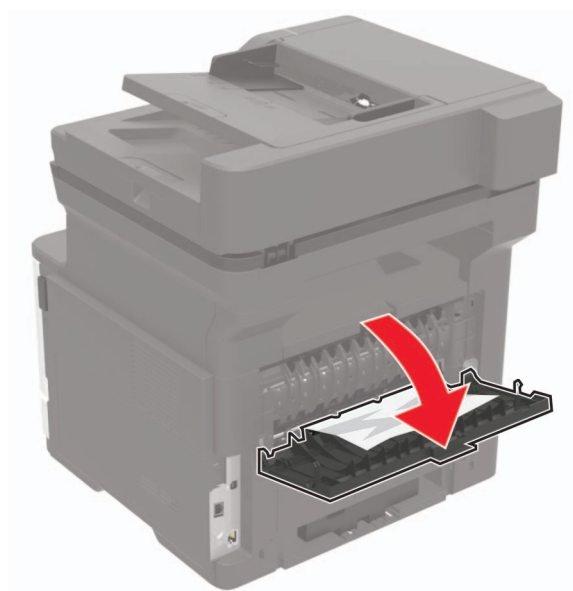

2 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.

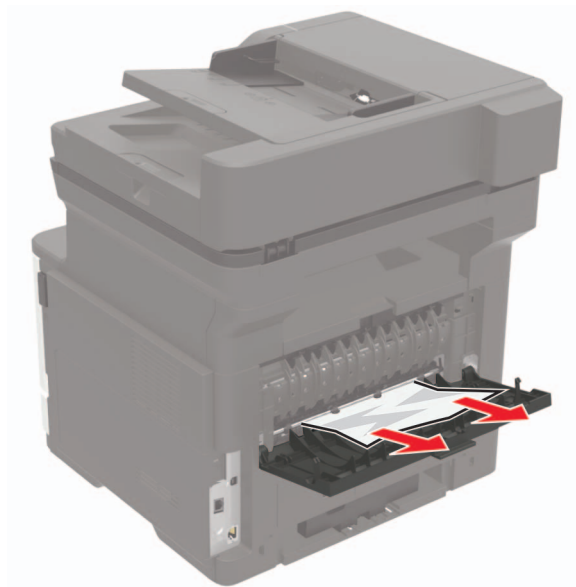

3 Sulgege tagaluuk.

Paberiummistus standardses väljundsalves

Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.



Paberiummistus dupleksseadmes

1 Eemaldage salv.



2 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.



3 Sisestage salv.


Paberiummistus salvedes

- 1 Eemaldage salv.



- 2 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.

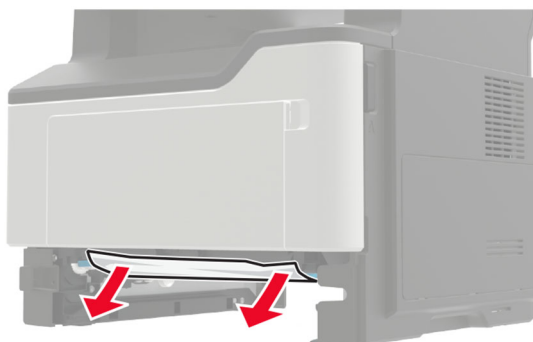

- 3 Sisestage salv.


Paberiummistus mitmeotstarbelises sööturis

- 1 Võtke paber mitmeotstarbelisest sööturist välja.
- 2 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.


Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.



3 Painutage enne paberi sôöturisse asetamist selle servi ja joondage need.

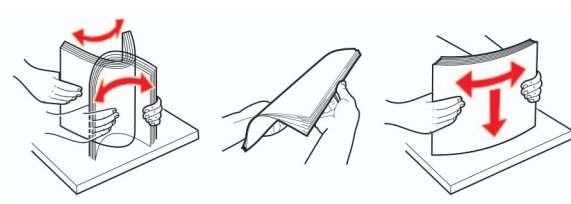


4 Asetage paber uuesti sôôturisse ja reguleerige paberijuhikut.

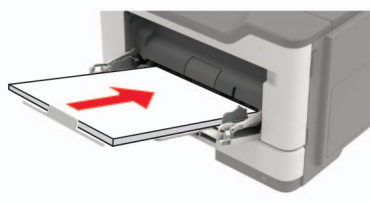

Paberiummistus automaatses dokumendisôôturis


1 Eemaldage ADF-salvest kõik originaalid.

2 Avage ADF-i kate.

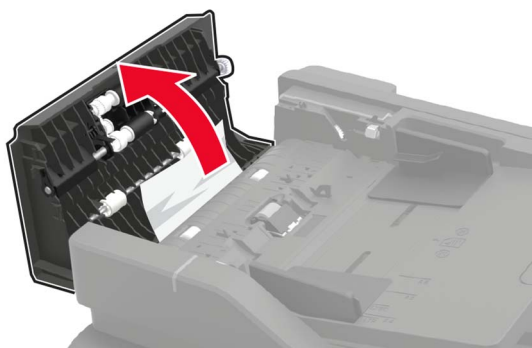

3 Eemaldage seadmesse kinni jäänud paber.

Märkus. Veenduge, et eemaldaksite kõik paberitükid.

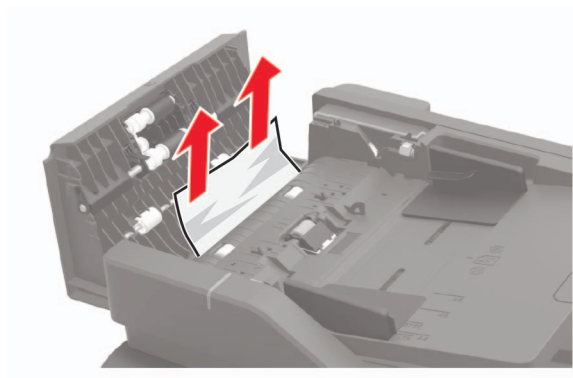


4 Sulgege ADF-i kate.


Veaotsing

Prindikvaliteediga seotud probleemid

Leidke kujutis, mis sarnaneb teie printimisprobleemiga, ja klõpsake selle all olevale lingile, et lugeda võimalusi selle lahendamiseks.



[„Tühjad või valged leheküljed” leheküljel 154](#)

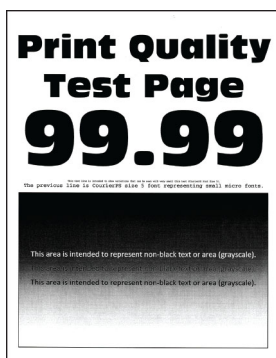


[„Tumedad väljatrükid” leheküljel 155](#)




[„Peeneid jooni ei prindita õigesti” leheküljel 157](#)



[„Voltis või kortsus paber” leheküljel 158](#)

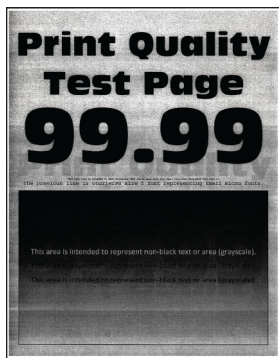


[„Hall taust” leheküljel 159](#)

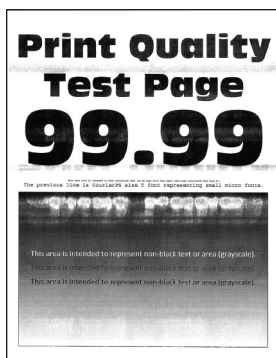

[„Horisontaalsed heledad ribad” leheküljel 161](#)



[„Valed veerised” leheküljel 161](#)

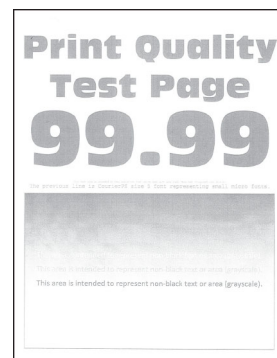

[„Kahvatud väljatrükid” leheküljel 162](#)



[„Laialimääritus ja täpid väljatrüki” leheküljel 164](#)




[„Paber rullub” leheküljel 165](#)




[„Väljatrükk kõver või viltu” leheküljel 166](#)




[„Korduvad defektid” leheküljel 176](#)

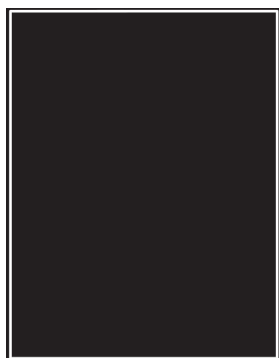

„Täiesti mustad leheküljed” leheküljel 167

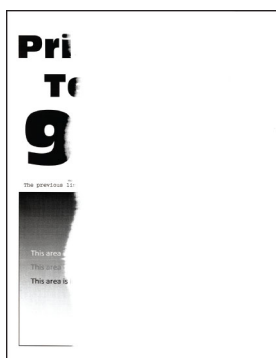

„Tekst või pildid prinditakse osaliselt” leheküljel 169

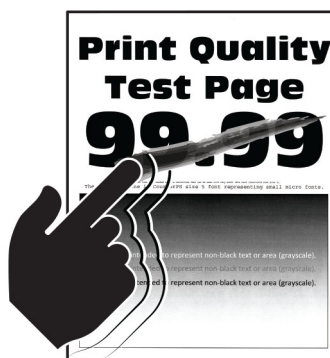


„Tooner tuleb hõõrudes kergesti maha” leheküljel 170



„Vertikaalsed tumedad ribad” leheküljel 171



„Vertikaalsed tumedad jooned või triibud” leheküljel 173

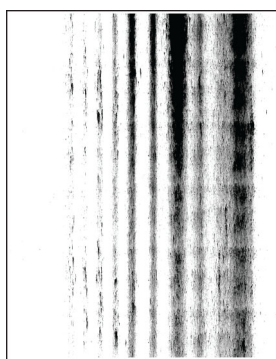

„Vertikaalsed tumedad triibud ja puudulik väljatrükk” leheküljel 174



„Vertikaalsed heledad ribad” leheküljel 175




„Vertikaalsed valged jooned” leheküljel 175

Printimisprobleemid

Prindikvaliteet on kehv

Tühjad või valged leheküljed



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed”. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puutekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas printer prindib tühje või valgeid lehekülgi?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Eemaldage prindiploki külge jäänud pakendimaterjal. 1 Eemaldage toonerikassett ja seejärel prindiplokk. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. 2 Kontrollige prindiplokki kahjustuste suhtes ja vajaduse korral vahetage see välja. Märkus. Veenduge, et fotojuhtivustrummel ei oleks paundunud ega paigast nihkunud. 3 Raputage prindiplokki tugevalt, et tooner ühtlaselt jaotuks. 4 Sisestage prindiplokk ja seejärel toonerikassett. b Printige dokument. Kas printer prindib tühje või valgeid lehekülgi?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 Kontrollige toonerikassetti ja vajaduse korral vahetage see välja. a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Olek/tarvikud > Tarvikud b Printige dokument. Kas printer prindib tühje või valgeid lehekülgi?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Tumedad väljatrükid



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veaotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks .

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Vähendage tooneri tumedust. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Printimine > Kvaliteet > Tooneri tumedus c Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 Kontrollige, kas paber on erilise tekstuuriga või kare. Kas prindite erilise tekstuuriga või karedale paberile?	Jätkake toiminguga 5.	Jätkake toiminguga 6.
Toiming 5 a Asendage tekstuurpaber tavapaberiga. b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 6.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 6 a Laadige paber uuest paberipakist. Märkus. Kõrge õhuniiskuse korral imab paber vett. Hoidke paberit kasutamiseni originaalpakendis. b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 7.	Probleem on lahendatud.
Toiming 7 a Võtke prindiplokk välja ja sisestage see uuesti. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Jätkake toiminguga 8.	Probleem on lahendatud.
Toiming 8 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas väljatrükk on liiga tume?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Peeneid jooni ei prindita õigesti



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puutekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas peeneid jooni ei prindita õigesti?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Suurendage tooneri tumedust. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Printimine > Kvaliteet > Tooneri tumedus b Printige dokument. Kas peeneid jooni ei prindita õigesti?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Voltis või kortsus paber



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas paber on voltis või kortsus?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Laadige paber uuest paberipakist. Märkus. Kõrge õhuniiskuse korral imab paber vett. Hoidke paberit kasutamiseni originaalpakendis. b Printige dokument. Kas paber on voltis või kortsus?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp b Printige dokument. Kas paber on voltis või kortsus?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Hall taust



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Lülitage printer välja, oodake 10 sekundit ja lülitage seejärel printer uuesti sisse. b Vähendage tooneri tumedust. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Printimine > Kvaliteet > Tooneri tumedus c Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Võtke prindiplokk välja ja sisestage see uuesti. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Jätkake toiminguga 5.	Probleem on lahendatud.
Toiming 5 a Värskendage printeri püsivara. Lisateavet leiate peatükist „Püsivara uuendamine“ leheküljel 208. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Jätkake toiminguga 6.	Probleem on lahendatud.
Toiming 6 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on endiselt hall taust?	Võtke ühendust klientidega .	Probleem on lahendatud.

Horisontaalsed heledad ribad



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikasset. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on horisontaalseid heledaid ribasid?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Valed veerised




Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Reguleerige paberijuhikud laaditud paberi suhtes õigesse asendisse. b Printige dokument. Kas veerised on õiged?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi formaati määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp b Printige dokument. Kas veerised on õiged?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditoega.

Kahvatud väljatrükid

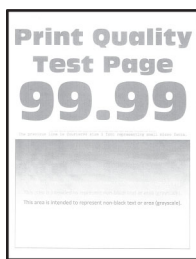

Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veaotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.


Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Suurendage tooneri tumedust. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Printimine > Kvaliteet > Tooneri tumedus c Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 3 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp b Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab väljatrüki eraldusvõimet määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. b Määrake eraldusvõimeks 600 punkt/tolli. c Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Jätkake toiminguga 5.	Probleem on lahendatud.
Toiming 5 a Võtke prindiplokk välja. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteediga seotud probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Raputage prindiplokki tugevalt, et tooner ühtlaselt jaotuks. c Paigaldage prindiplokk. d Lülitage printer välja, oodake 10 sekundit ja lülitage seejärel printer uuesti sisse. e Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Jätkake toiminguga 6.	Probleem on lahendatud.
Toiming 6 a Kontrollige toonerikasseti olekut. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Aruanded > Seade > Seadme statistika b Kontrollige prinditavate lehekülgede jaotisest „Teave tarvikute kohta“ toonerikasseti olekut. Kas toonerikasseti tööiga hakkab läbi saama?	Jätkake toiminguga 7.	Võtke ühendust klientidega .

Toiming	Jah	Ei
Toiming 7 a Vahetage toonerikassett välja. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kahvatu?	Võtke ühendust klien-ditoega .	Probleem on lahendatud.

Laialimääritus ja täpid väljatrükil

Laialimääritus ja täpid väljatrükil

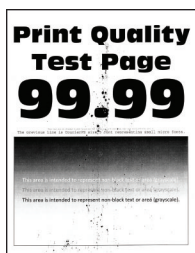

Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükk on laialimääritud?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 Kontrollige, kas printeris on märke toonerilekkest? Kas printeris ei ole toonerilekke märke?	Jätkake toiminguga 4.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Vahetage toonerikassett välja. b Printige dokument. Kas väljatrükk on laialimääritud?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 4 Kontrollige prindiploki olekut. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Olek/tarvikud > Tarvikud Kas prindiploki tööga hakkab läbi saama?	Jätkake toiminguga 5.	Võtke ühendust klienteenindusega .
Toiming 5 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas väljatrükk on laialimääritud?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Paber rullub



Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas laaditud paber on toetud. Märkus. Kui tegu on mittetoetud paberiga, siis asendage see toetatud paberiga. b Printige dokument. Kas paber rullub?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas paber rullub?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Reguleerige salves olevad juhikud laaditud paberi suhtes õigesse asendisse. b Printige dokument. Kas paber rullub?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 4 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi formaati ja tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seaded vastaksid laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. Navigeerige järgmisesse kohta: Seaded > Paber > Salve konfiguratsioon > Paberi suurus/tüüp Puuteekraaniga printeri mudelite puhul vajutage seadetes navigeerimiseks . b Printige dokument. Kas paber rullub?	Jätkake toiminguga 5.	Probleem on lahendatud.
Toiming 5 a Eemaldage paber, keerake see ümber ja laadige uuesti. b Printige dokument. Kas paber rullub?	Jätkake toiminguga 6.	Probleem on lahendatud.
Toiming 6 a Laadige paber uuest paberipakist. Märkus. Kõrge õhuniiskuse korral imab paber vett. Hoidke paberit kasutamiseni originaalpakendis. b Printige dokument. Kas paber rullub?	Võtke ühendust klienditoega .	Probleem on lahendatud.


Väljatrükk kõver või viltu




Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kohta: **Seaded > Veaotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks .

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Reguleerige salves olevad juhikud laaditud paberi suhtes õigesse asendisse. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kõver või viltu?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Laadige paber uuest paberipakist. Märkus. Kõrge õhuniiskuse korral imab paber vett. Hoidke paberit kasutamiseni originaalpakendis. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kõver või viltu?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Kontrollige, kas laaditud paber on toetud. Märkus. Kui tegu on mittetoetud paberiga, siis asendage see toetatud paberiga. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kõver või viltu?	Võtke ühendust klienditoega .	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Kahepoolse printimise korral veenduge, et dupleksseadme paberiformaat oleks seadistatud õigesti. Märkus. Letter, Legal, Oficio ja Folio formaadid peavad olema seadistatud Letter-formaadile. b Printige dokument. Kas väljatrükk on kõver või viltu?	Võtke ühendust klienditoega .	Probleem on lahendatud.

Täiesti mustad leheküljed

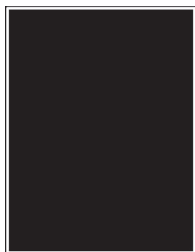

Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veaotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

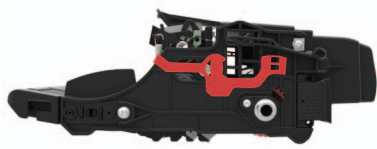Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikasset. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas printer prindib täiesti musti lehekülgi?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Võtke prindiplokk välja ja sisestage see uuesti. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Printige dokument. Kas printer prindib täiesti musti lehekülgi?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Võtke prindiplokk välja. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Eemaldage prindiploki külge jäänud pakendimaterjal.  Märkus. Vaadake, et laadimisrulli ja fotojuhtimistrumli vahel ei oleks takistusi. c Paigaldage prindiplokk. d Printige dokument. Kas printer prindib täiesti musti lehekülgi?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 Kontrollige prindiplokki kahjustuste suhtes. Kas prindiplokk on täiesti terve?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Jätkake toiminguga 5.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 5 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas printer prindib täiesti musti lehekülgi?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Tekst või pildid prinditakse osaliselt

Tekst või pildid prinditakse osaliselt




Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veaootsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikasset. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas tekst või pildid prinditakse osaliselt?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Võtke prindiplokk välja ja sisestage see uuesti. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste printitööde kvaliteet halveneda. b Printige dokument. Kas tekst või pildid prinditakse osaliselt?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 3 a Võtke prindiplokk välja. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Eemaldage prindiploki külge jäänud pakendimaterjal.  Märkus. Vaadake, et laadimisrulli ja fotojuhtimistrumli vahel ei oleks takistusi. c Paigaldage prindiplokk. d Printige dokument. Kas tekst või pildid prinditakse osaliselt?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas tekst või pildid prinditakse osaliselt?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.


Tooner tuleb hõõrudes kergesti maha

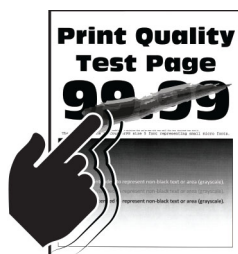

Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veaoosing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraanita printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.


Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikasset. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas tooner tuleb endiselt hõõrudes kergesti maha?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. b Printige dokument. Kas tooner tuleb endiselt hõõrudes kergesti maha?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Vertikaalsed tumedad ribad

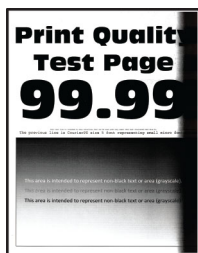


Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikasset. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on vertikaalseid tumedaid ribasid?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.

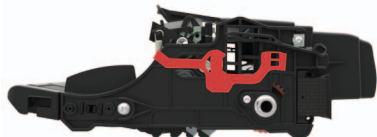
Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Eemaldage toonerikassett ja seejärel prindiplokk. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Sisestage prindiplokk ja seejärel kassett. c Printige dokument. Kas väljatrükkidel on vertikaalseid tumedaid ribasid?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Võtke prindiplokk välja. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Eemaldage prindiploki külge jäänud pakendimaterjal.  Märkus. Vaadake, et laadimisrulli ja fotojuhtimistrumli vahel ei oleks takistusi. c Paigaldage prindiplokk. d Printige dokument. Kas väljatrükkidel on vertikaalseid tumedaid ribasid?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Kontrollige, kas printeri paremalt küljelt siseneb ere valgus ja vajaduse korral liigutage printerit. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on vertikaalseid tumedaid ribasid?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Vertikaalsed tumedad jooned või triibud

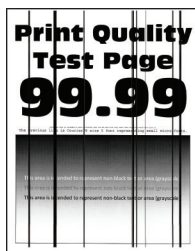

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > Veaotsing > Skanneri puhastamine b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni või triipe?	Jätkake toiminguga 3.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Skanneri puhastamiseks kasutage pehmet niisket kiuvaba riiet. Lisateavet leiate siit: „ Skanneri puhastamine ” leheküljel 121. b Kopeerige dokument, kasutades ADF-i. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni või triipe?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni või triipe?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.
Toiming 4 a Võtke prindiplokk välja ja sisestage see uuesti. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteediga seotud probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni või triipe?	Jätkake toiminguga 5.	Probleem on lahendatud.
Toiming 5 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni või triipe?	Võtke ühendust klienteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Vertikaalsed tumedad triibud ja puudulik väljatrükk

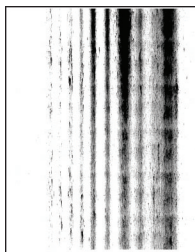

Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veaootsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Võtke prindiplokk välja. Hoiatus – varakahjude oht: Prindiplokk ei tohi jääda otsese valguse kätte kauemaks kui 10 minutiks. Pikaajaline kokkupuude valgusega võib tekitada prindikvaliteedi probleeme. Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage prindiploki all olevat fotojuhtivustrumlit. Muidu võib tulevaste prinditööde kvaliteet halveneda. b Eemaldage prindiploki külge jäänud pakendimaterjal.  Märkus. Vaadake, et laadimisrulli ja fotojuhtimistrumli vahel ei oleks takistusi. c Paigaldage prindiplokk. d Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni ja puuduvaid pilte?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatud toonerikassetiga, siis asendage see toetatud kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on tumedaid jooni ja puuduvaid pilte?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Vertikaalsed heledad ribad



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on vertikaalseid heledaid ribadid?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Vertikaalsed valged jooned



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veotsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas printerisse on paigaldatud Lexmarki toetatud originaaltoonerikassett. Märkus. Kui tegu on mittetoetatava kassetiga, siis asendage see toetatava kassetiga. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on näha vertikaalseid valgeid jooni?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil. b Printige dokument. Kas väljatrükkidel on näha vertikaalseid valgeid jooni?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Korduvad defektid



Märkus. Enne probleemi lahendamist kasutage funktsiooni „Prindi kvaliteedi testlehed“. Navigeerige juhtpaneelil kuvale **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed**. Puuteekraaniga printerimudelitel puhul vajutage seadetes navigeerimiseks **OK**.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Mõõtke prindikvaliteedi testlehel, kas korduvate defektide vaheline kaugus on võrdne ühega järgmistest. • 97 mm (3,82 tolli) • 47 mm (1,85 tolli) • 38 mm (1,5 tolli) Kas korduvate defektide vaheline kaugus on võrdne ühega neist suurustest?	Jätkake toiminguga 2.	Märkige kaugus üles ja võtke seejärel ühendust klienditeenindusega .
Toiming 2 a Vahetage prindiplokk välja. b Printige dokument. Kas korduvad defektid esinevad endiselt?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Prinditöid ei prindita

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Avage prinditava dokumendi dialoogiaken „Printimine“ ja veenduge, et valitud oleks õige printer. b Printige dokument. Kas dokument prinditi?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. b Kui ekraanil ilmuvad veateated, siis lahendage nende põhjused. c Printige dokument. Kas dokument prinditi?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Kontrollige, kas pordid töötavad ning kas kaablid on korralikult arvuti ja printeri portidesse ühendatud. Lisateavet leiate printeriga kaasas olevast paigaldusjuhendist. b Printige dokument. Kas dokument prinditi?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 4.
Toiming 4 a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Printige dokument. Kas dokument prinditi?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 5.
Toiming 5 a Desinstallige prindidraiver ja installige see uuesti. b Printige dokument. Kas dokument prinditi?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Konfidentsiaalseid ja ootel olevaid dokumente ei prindita

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige juhtpaneelilt, kas dokumendid kuvatakse ootel olevate tööde loendis. Märkus. Kui dokumente ei ole loendis, printige need välja funktsiooni „Printimine ja ootele panemine“ abil. b Printige dokumendid välja. Kas dokumendid prinditakse välja?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 Prinditöös võib leiduda vormindamisvigu või vigaseid andmeid. • Kustutage prinditöö ja saatke see seejärel uuesti. • PDF-failide korral looge uus fail ja printige seejärel dokumendid välja. Kas dokumendid prinditakse välja?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Kui prindite internetist, võib printer pidada mitut tööd pealkirja tõttu duplikaatideks. Windowsi kasutajad - a Avage dialoogiaken „Prindieelistused“. - b Valige jaotisest „Printimine ja ootele panemine“ nupp Säilita dokumentide duplikaadid. - c Sisestage PIN-kood. - d Saatke prinditöö uuesti. Macintoshi kasutajad - a Salvestage iga töö eraldi ja andke igale tööle erinev nimi. - b Saatke töö eraldi. Kas dokumendid prinditakse välja?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 4.
Toiming 4 - a Kustutage printeri mälu tühjendamiseks mõni ootel olev töö. - b Saatke prinditöö uuesti. Kas dokumendid prinditakse välja?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 5.
Toiming 5 - a Lisage printerile mälu. - b Saatke prinditöö uuesti. Kas dokumendid prinditakse välja?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Töö prinditakse valest salvest või valele paberile

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 - a Kontrollige, kas prindite õigele paberile. - b Printige dokument. Kas dokument on prinditud õigele paberile?	Jätkake toiminguga 2.	Laadige sobivas formaadis ja õiget tüüpi paber.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi formaati ja tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkus. Printeri juhtpaneelil saate muuta ka printeri seadeid. Navigeerige järgmisesse kohta:  > Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp >  b Veenduge, et seaded vastaksid laaditud paberile. c Printige dokument. Kas dokument on prinditud õigele paberile?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Kontrollige, kas salved on ühendatud. Lisateavet leiate peatükist „Salvede ühendamine“ leheküljel 19. b Printige dokument. Kas dokument on prinditud õigest salvest?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Aeglane printimine

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Veenduge, et printer ei oleks ökorežiimis ega vaiksuses režiimis. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Olenevalt operatsioonisüsteemist saab paberi tüüpi määrata dialoogiaknas „Prindieelistused“ või „Printimine“. Märkused. • Veenduge, et seade vastaks salve laaditud paberile. • Seda seadet saab muuta ka printeri juhtpaneelil menüüs „Paber“. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Vähendage prinditavate lehekülgede arvu. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 4.	Probleem on lahendatud.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 4 a Ühendage printeri kaabel kindlalt printeriga ja arvutiga, prindiser- veriga, lisaseadmega või muu võrguseadmega. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 5.	Probleem on lahendatud.
Toiming 5 a Valige juhtpaneelil menüüs „Kvaliteet“ seade „Printimisla- hutus“ väärtuseks 600 dpi. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 6.	Probleem on lahendatud.
Toiming 6 a Veenduge, et printer ei kuumeneks üle. Märkused. - Laske väga pikkade prinditööde järel printeril jahtuda. - Jälgige, et õhutemperatuur ei ületaks printeri spetsifikat- sioonis soovitatud maksimumtaset. Lisateavet leiate siit: „Printeri paigalduskoha valimine“ leheküljel 11. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Jätkake toiminguga 7.	Probleem on lahendatud.
Toiming 7 a Lisage printerile mälu. b Printige dokument. Kas printer prindib endiselt aeglaselt?	Võtke ühendust klien- diteenindusega .	Probleem on lahendatud.

Printer ei reageeri

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Veenduge, et toitekaabel on pistikupessa ühendatud.  ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav. Kas printer reageerib?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige, kas lahküliti või kaitse on elektrivõrgu pistikupesa välja lülitanud. Kas elektrivõrgu pistikupesale vastav lahküliti või kaitse on välja lülitatud või rakendunud?	Lülitage lahküliti sisse või lähtestage kaitse.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. Kas printer on sisse lülitatud?	Jätkake toiminguga 4.	Lülitage printer sisse.
Toiming 4 Veenduge, et printer ei oleks une- või talveunerežiimis. Kas printer on une- või talveunerežiimis?	Vajutage printeri ülesäratamiseks toitenuppu.	Jätkake toiminguga 5.
Toiming 5 Kontrollige, kas printeri ja arvuti ühenduskaablid on sisestatud õigetes portidesse. Kas kaablid on sisestatud õigetes portidesse?	Jätkake toiminguga 6.	Sisestage kaablid õigetes portidesse.
Toiming 6 Lülitage printer välja, paigaldage lisariistvara ja lülitage printer sisse. Lisateavet leiate lisaseadmega kaasasolevast juhendist. Kas printer reageerib?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 7.
Toiming 7 Installige õige prindidraiver. Kas printer reageerib?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 8.
Toiming 8 Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. Kas printer reageerib?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Tooneri tumeduse muutmine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Prindi >  > kvaliteet > 

2 Valige Tooneri tumedus ja seejärel vajutage .

3 Reguleerige seadet ja puudutage seejärel .

Võrguühendusega seotud probleemid

Manusserverit ei saa avada

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. Kas printer on sisse lülitatud?	Jätkake toiminguga 2.	Lülitage printer sisse.
Toiming 2 Veenduge, et printeri IP-aadress oleks õige. Märkused. • IP-aadressi näete avakuval. • IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbri-rühmast, nt 123.123.123.123. Kas printeri IP-aadress on õige?	Jätkake toiminguga 3.	Sisestage aadressi-väljale õige printeri IP-aadress.
Toiming 3 Kontrollige, kas kasutate ühte järgmistest toetatavatest brauseritest. • Internet Explorer 11 või uuem versioon • Microsoft Edge • Safari 6 või uuem versioon • Google Chrome™ 32 või uuem versioon • Mozilla Firefox 24 või uuem versioon Kas kasutate toetatavat brauserit?	Jätkake toiminguga 4.	Installige toetatav brauser.
Toiming 4 Kontrollige, kas võrguühendus töötab. Kas võrguühendus töötab?	Jätkake toiminguga 5.	Pöörduge administraatori poole.
Toiming 5 Veenduge, et printeri ja prindiserveri kaablid oleks korralikult ühendatud. Lisateavet leiate printeriga kaasasolevast juhendist. Kas kaabliühendused on korras?	Jätkake toiminguga 6.	Kindlustage kaabliühendused.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 6 Kontrollige, kas võrguseadmete proksiserverid on keelatud. Kas võrguseadmete proksiserverid on keelatud?	Jätkake toiminguga 7.	Pöörduge administraatori poole.
Toiming 7 Avage manusserver. Kas manusserver avanes?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

USB-pordi lubamine

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Võrk/pordid >  > USB > 

- 2 Valige Luba USB-port ja vajutage .

Printeri ühenduvuse kontrollimine

- 1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Aruanded >  > Võrk > 

- 2 Valige Võrguseadete leht ja vajutage seejärel .

- 3 Kontrollige võrguseadistuse lehe esimest jaotist ja veenduge, et oleks „Ühendatud“.

Kui oleks „Ei ole ühendatud“, võib LAN-ruuter mitte töötada või siis võrgukaabel lahti ühendatud või katki olla. Küsige abi administraatorilt.

Sisemise lisavarustuse probleemid

Sisemist lisaseadet ei tuvastata

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. Kas sisemine lisaseade töötab õigesti?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Printige menüüseadete leht ja kontrollige, kas sisemine lisaseade kuvatakse loendis „Paigaldatud varustus“.	Jätkake toiminguga 4.	Jätkake toiminguga 3.
Kas sisemine lisaseade on menüüseadete lehel loetletud?		

Toiming	Jah	Ei
Toiming 3 Kontrollige, kas sisemine lisaseade on emaplaadile õigesti paigaldatud. a Lülitage printer välja ja seejärel tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja. b Veenduge, et sisemine lisaseade oleks ühendatud emaplaadi õige pistikupesaga. c Ühendage toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupessa ja lülitage seejärel printer sisse.  ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav. Kas sisemine lisaseade töötab õigesti?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 4.
Toiming 4 a Kontrollige, kas sisemine lisaseade on prindidraiveris saadaval. Märkus. Vajaduse korral lisage sisemine lisaseade käsitsi prindidraiverisse, et seadet saaks printimiseks kasutada. Lisateavet leiate siit: „ Prindidraiveris tarvikute lisamine ” leheküljel 207. b Saatke prinditöö uuesti. Kas sisemine lisaseade töötab õigesti?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Tarvikutega seotud probleemid

Kasseti asendamine printeri piirkonna sobimatuse tõttu

Selle probleemi lahendamiseks ostke printeri piirkonnale sobiv kassett või ülemaailmselt sobiv kassett.

- Printeri piirkonda näitab esimene number, mis ilmub teates pärast numbrit 42.
- Kasseti piirkonda näitab teine number, mis ilmub teates pärast numbrit 42.

Printeri ja toonerikasseti piirkonnad

Piirkond	Numbriline kood
Ülemaailmne või määratama piirkond	0
Põhja-Ameerika (Ameerika Ühendriigid, Kanada)	1
Euroopa Majanduspiirkond, Lääne-Euroopa, Põhjamaad, Šveits	2
Aasia Vaikse ookeani piirkond	3
Ladina-Ameerika	4
Ülejäänud Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika	5
Austraalia, Uus-Meremaa	6

Piirkond	Numbriline kood
Vale piirkond	9

Märkus. Printeri ja toonerkasseti piirkonna seadete leidmiseks printige kvaliteedi testlehed. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: **Seaded > Veatsing > Prindi kvaliteedi testlehed.**

Mitte-Lexmarki tarvik

Printer tuvastas printerile paigaldatud mitte-Lexmarki tarviku või varuosa.

Teie Lexmarki printer töötab kõige paremini Lexmarki originaalvaruosade ja -tarvikutega. Teiste tootjate tarvikute või varuosade kasutamine võib mõjutada printeri ja selle printimiskomponentide talitlust, töökindlust ja tööiga.

Kogu spetsifikatsioon on määratud eeldusel, et kasutatakse Lexmarki tarvikuid ja varuosi, ning teiste tootjate tarvikute ja varuosade kasutamisel võivad tulemused olla prognoosimatud. Printimiskomponentide kasutamine pärast nende tööea lõppu võib Lexmarki printerit või selle lisaseadmeid kahjustada.

Hoiatus – varakahjude oht: Teiste tootjate tarvikute või varuosade kasutamine võib mõjutada garantii kehtivust. Garantii ei kata teiste tootjate tarvikute või varuosade kasutamisest põhjustatud kahju.

Nende riskidega nõustumiseks ning printeris mitteoriginaaltarvikute ja -varuosade kasutamiseks hoidke 15 sekundi vältel korraga all printeri juhtpaneelil olevaid nuppe **X** ja .

Kui te ei nõustu riskidega, siis eemaldage teise tootja tarvik või varuosa printerist ja paigaldage Lexmarki originaaltarvik või -varuosa. Lisateavet leiate siit: [„Lexmarki originaalvaruosade ja -tarvikute kasutamine” leheküljel 124.](#)

Kui hoidsite 15 sekundi vältel korraga all nuppe **X** ja , kuid printer ei hakanud printima, siis lähtestage tarvikute kasutuse loendur.

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

Seaded >  > Seade >  > Hooldus >  > Konfigureerimise menüü >  > Tarvikute kasutus ja loendurid > 

2 Valige varuosa või tarvik, mida soovite lähtestada, ja valige **Alusta**.

3 Lugege läbi hoiatusteade ja valige **Jätka**.

4 Teate kustutamiseks vajutage korraga nuppe **X** ja  ning hoidke neid 15 sekundit all.

Märkus. Kui te ei saa tarvikute kasutuse loendurit lähtestada, siis tagastage see ostukohta.

Paberisööduga seotud probleemid

Ümbrik kleepub printimisel kinni

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kasutage kuivas hoitud ümbrikku. Märkus. Suure niiskusesisaldusega ümbrikutele printimisel võivad need kinni kleepuda. b Saatke prinditöö. Kas ümbrik kleepub printimisel kinni?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Veenduge, et paberitüübiks oleks seadistatud Ümbrik. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:  > Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp b Saatke prinditöö. Kas ümbrik kleepub printimisel kinni?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Eksemplarhaaval printimine ei tööta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded >  > Printimine >  > Küljendus >  > Eksemplarhaaval >  b Valige seade Eksemplarhaaval olekuks Sees [1,2,1,2,1,2] ja seejärel vajutage  . c Printige dokument. Kas dokument prinditakse eksemplarhaaval?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Avage prinditava dokumendi juures dialoogiaken „Printimine“ ja valige Eksemplarhaaval . b Printige dokument. Kas dokument prinditakse eksemplarhaaval?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 3 a Vähendage prinditavate lehekülgede arvu. b Printige dokument. Kas leheküljed on õiges järjestuse?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klientidega .

Salvede ühendamise ei tööta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kontrollige, kas salvedes on sama formaadi ja tüübiga paber. b Kontrollige, kas paberijuhikud on õigesti paigutatud. c Printige dokument. Kas salved ühendatakse õigesti?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:  > Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp >  b Veenduge, et paberiformaat ja -tüüp vastaksid ühendatud salvedesse laaditud paberile. c Printige dokument. Kas salved ühendatakse õigesti?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Veenduge, et järgmised tingimused oleks täidetud. Salvede ühendamine on seadistatud režiimile Automaatne. Lisateavet leiab peatükist „ Salvede ühendamine ” leheküljel 19. b Printige dokument. Kas salved ühendatakse õigesti?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klientide teenindusega .

Paber jääb sageli kinni

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Eemaldage salv. b Kontrollige, kas paber on õigesti laaditud. Märkused. • Veenduge, et paberijuhikud on õigesti paigutatud. • Veenduge, et prindimaterjali paki paksus ei ületaks salve maksimaalse täidetuse tähist. • Veenduge, et kasutate printimiseks soovitatud formaadi ja tüübiga paberit. c Sisestage salv. d Printige dokument. Kas paber jääb sageli kinni?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:  > Seaded >  > Paber >  > Salve konfiguratsioon >  > Paberi formaat/tüüp >  b Määrake sobiv paberi formaat ja tüüp. c Printige dokument. Kas paber jääb sageli kinni?	Jätkake toiminguga 3.	Probleem on lahendatud.
Toiming 3 a Laadige paber uuest paberipakist. Märkus. Kõrge õhuniiskuse korral imab paber vett. Hoidke paberit kasutamiseni originaalpakendis. b Printige dokument. Kas paber jääb sageli kinni?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Kinnijäänud lehekülgi ei prindita uuesti

Toiming	Jah	Ei
1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded >  > Seade >  > Teavitused >  > Sisu taastamine ummistuse korral >  2 Valige menüüs „Ummistusest taastumine“ suvand Sees või Automaatne , seejärel vajutage  . Kas kinnijäänud leheküljed prinditakse uuesti?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditugi .

E-kirjade saatmisega seotud probleemid

Ei saa e-kirju saata

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Veenduge, et e-posti SMTP-serveri seaded oleksid õigesti konfigureeritud. Lisateavet leiate peatükist „ E-posti SMTP seadete konfigureerimine ” leheküljel 29. Kas saate e-kirja saata?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige, kas kasutate õiget parooli. Olenevalt e-teenuseosutajast kasutage oma konto parooli, rakenduse parooli või autentimise parooli. Lisateavet leiate peatükist „ E-posti SMTP seadete konfigureerimine ” leheküljel 29. Kas saate e-kirja saata?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Kontrollige, kas printer on võrku ühendatud ja kas võrk on internetiga ühendatud. Kas saate e-kirja saata?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditoega .

Faksimisprobleemid

Helistaja numbrit ei kuvata

Toiming	Jah	Ei
Luba helistaja numbrit kuvamine. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded >  > Faks >  > Faksi vaikeseaded >  > Faksi seadistus >  > Faksi vastuvõtmise seaded >  > Administraatori seaded >  > Luba helistaja numbrit kuvamine >  Kas helistaja number ilmub?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditoega .

Ei saa etherFAXi seadistada

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Kontrollige printeri ühenduvust. a Printige võrguseadistuse leht. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded > OK > Aruanded > OK > Võrk > OK > Võrguseadistuse leht > OK b Kontrollige võrgu olekut. Kas printer on võrku ühendatud?	Jätkake 3. sammuga.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige, kas printer on võrku ühendatud ja kas võrk on internetiga ühendatud. Kas te saate etherFAXi seadistada?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Veenduge, et etherFAX oleks õigesti seadistatud. Lisateavet leiate peatükist „ Faksifunktsiooni seadistamine etherFAXi kaudu ” leheküljel 40. Kas te saate etherFAXi seadistada?	Probleem on lahendatud.	Minge veebilehele https://www.etherfax.net/lexmark .

Ei saa analoogfaksiga faksi saata ega vastu võtta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Kui ekraanil ilmuvad veateated, siis lahendage nende põhjused. Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige järgmiste seadmete kaabliühendusi. • Telefon • Raadiotelefon • Automaatvastaja Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Kuulake, kas kõlab toon. • Helistage faksi numbrile et kontrollida, kas see töötab õigesti. • Kui kasutate kuuldava helistamistooni funktsiooni, siis suurendage helitugevust ja kontrollige, kas kuulete tooni. Kas kuulete tooni?	Jätkake 5. sammuga.	Jätkake toiminguga 4.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 4 Kontrollige telefonipistikupesa. a Ühendage analoogtelefon otse pistikupessa. b Kuulake, kas kõlab toon. c Kui te ei kuule tooni, siis kasutage mõnda teist telefonikaablit. d Kui te ei kuule ikka tooni, siis proovige ühendada analoogtelefon teise telefonipistikupesaga. e Kui kuulete tooni, siis ühendage printer selle telefonipistikupesaga. Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 5.
Toiming 5 Kontrollige, kas printer on ühendatud analoogtelefonivõrgu või õige digitaalkonnektoriga. • Kui kasutate integraalteenuste digitaalvõrgu (ISDN) telefoni-teenust, siis ühendage ISDN-terminaladapteri analoogtelefoniporti. Lisateavet saate oma ISDN-teenuse osutajalt. • Kui teil on DSL-ühendus, siis ühendage printer läbi DSL-filtri või ruuteri, mis toetab analoogtelefoniteenust. Lisateavet saate oma DSL-teenuse osutajalt. • Kui teil on PBX-kodukeskjaam, siis veenduge, et kasutaksite PBX-seadme analoogühendust. Kui seda ei ole, siis kaaluge analoogtelefoniliini vedamist faksiseadmeni. Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 6.
Toiming 6 Katkestage ajutiselt teiste seadmete ühendus ja keelake telefoniteenused. a Katkestage teiste seadmete (automaatvastaja, arvuti, modem või telefoniliini jagaja) ühendus printeri ja telefoniliiniga. b Keelake kõnede ootele panemine ja kõnepost. Lisateavet saate oma telefoniteenuse osutajalt. Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 7.
Toiming 7 Skannige originaaldokument lehekülghaaval. a Helistage faksi numbrile. b Skannige dokument. Kas faksi saatmine või vastuvõtmine õnnestub?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klien- ditoega .

Ei saa etherFAXiga faksi saata ega vastu võtta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Kontrollige, kas printer on võrku ühendatud ja kas võrk on internetiga ühendatud. Kas te saate etherFAXiga faksi saata või vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded >  > Faks >  > Faksi seadistus >  > Faksi üldseaded >  b Veenduge, kas sisestasite õige faksinumbri. c Veenduge, et Faksi transport oleks seadistatud valikule etherFAX. Kas te saate etherFAXiga faksi saata või vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Jagage suured dokumendid väiksemateks failideks. Kas te saate etherFAXiga faksi saata või vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Minge veebilehele https://www.etherfax.net/lexmark .

Saan analoogfaksiga faksi saata, aga mitte vastu võtta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Laadige originaaldokument õigesti ADF-salve või asetage see skanneriklaasile. Kas fakse saab saata?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Seadistage otseteenumber õigesti. - Kontrollige, kas valitud otseteenumber vastab soovitud telefoninumbri. - Valige telefoninumber käsitsi. Kas fakse saab saata?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klientidega .

Saan analoogfaksiga faksi saata, aga mitte vastu võtta

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Veenduge, et paberiallikas ei oleks tühi. Kas fakse saab vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige helinate arvu viivitusseadeid. Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta: Seaded >  > Faks >  > Faksi seadistus >  > Faksi vastuvõtmise seaded >  > Helinad vastuvõtmiseni >  Kas fakse saab vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Kui printer prindib tühjasid lehekülgi, siis vaadake siia: „Tühjad või valged leheküljed” leheküljel 154. Kas fakse saab vastu võtta?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditoega .

Kehv faksi prindikvaliteet

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Täiustage prindikvaliteeti. a Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress. Märkused. - Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123. - Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks. b Puudutage valikut Seaded > Printimine > Kvaliteet . c Reguleerige seadeid. d Rakendage muudatused. Kas faksi prindikvaliteet on rahuldav?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 Vähendage saabuvate fakside edastuskiirust. a Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress. Märkused. • Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123. • Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks. b Puudutage valikut Seaded > Faks > Analoogfaksi seadistus > Faksi vastuvõtmise seaded > Administraatori seaded . c Lubage max kiiruse seade. d Rakendage muudatused. Kas faksi prindikvaliteet on rahuldav?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 Vahetage toonerikassett välja. Lisateavet leiate asjaomase varuga kaasas olevast juhendist. Kas faksi prindikvaliteet on rahuldav?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Faksi kattelehel ei ole kõiki andmeid

Toiming	Ei	Jah
a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Proovige faksi saata või vastu võtta. Kas faksi kattelehel on osa andmeid puudu?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Ei saa arvutist faksi kattelehte saata

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Veenduge, et prindidraiver oleks värskendatud. Lisateavet leiate peatükist „Printeri tarkvara installimine” leheküljel 205 . b Saatke faks. Kas saate faksi kattelehte saata?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.

Toiming	Jah	Ei
Toiming 2 a Avage faksitava dokumendi juures dialoogiaken Printimine. b Valige printer ning seejärel klõpsake Atribuudid, Eelistused, Suvandid , või Seadistus . c Klõpsake valikul Faks ja seejärel tühjendage seadistus Alati kuva seadistusi enne faksimist . d Saatke faks. Kas saate faksi kattelehte saata?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenusega .

Skannimisprobleemid

Arvutist ei saa skannida

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Saatke skannimistöö uuesti. Kas skannimistööd saab saata?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Veenduge, et printeri ja prindiserveri kaablid oleks korralikult ühendatud. Lisateavet leiate printeriga kaasas olevast paigaldusjuhendist. b Saatke skannimistöö uuesti. Kas skannimistööd saab saata?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .



Osalised koopiad dokumendist või fotost

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Veenduge, et dokument või foto asetatakse skanneriklaasi vasakusse ülemisse nurka nii, et pealmine pool jääb üles. b Kopeerige dokument või foto. Kas dokument või foto kopeeriti õigesti?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Veenduge, et paberi suurus vastaks salve asetatud paberi suurusele. b Kopeerige dokument või foto. Kas dokument või foto kopeeriti õigesti?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Koopia tehv kvaliteet

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Kasutage pehmet niisket kiuvaba riidet ning pühkige puhtaks skanneri ja ADF-i klaas. b Veenduge, et dokument või foto oleks asetatud skanneri klaasi vasakusse ülemisse nurka, pilt allapoole. c Kopeerige dokument või foto. Kas kopeerimiskvaliteet on rahuldav?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Kontrollige originaaldokumendi või foto kvaliteeti. b Muutke skannimiskvaliteedi seadeid. c Kopeerige dokument või foto. Kas kopeerimiskvaliteet on rahuldav?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Vertikaalsed tumedad triibud ADF-ist skannimisel

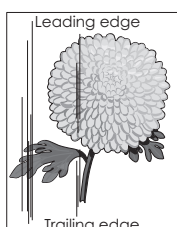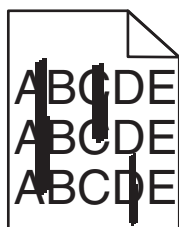

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Avage skanneri kate. b Kasutage pehmet niisket kiuvaba riidet ning pühkige puhtaks ADF-i klaas ja kate valge alumine pool. c Sulgege skanneri kate. Kas skannitud dokumentidel ilmuvad ikka vertikaalsed triibud?	Jätkake toiminguga 2.	Probleem on lahendatud.
Toiming 2 a Avage uks C. b Kasutage pehmet niisket kiuvaba riidet ning pühkige puhtaks ADF-i klaas ja kate valge alumine pool. c Sulgege luuk. Kas skannitud dokumentidel ilmuvad ikka vertikaalsed triibud?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Skannimistöö ei õnnestunud

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 Kontrollige kaabliühendusi. a Veenduge, et Etherneti kaabel või USB-kaabel oleks korralikult arvuti ja printeriga ühendatud. b Saatke skannimistöö uuesti. Kas skannimistöö õnnestus?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 Kontrollige faili, mida soovite skannida. a Veenduge, et failinimi ei oleks sihtkaustas juba kasutusel. b Veenduge, et soovitud dokument või foto ei oleks teises rakenduses avatud. c Saatke skannimistöö uuesti. Kas skannimistöö õnnestus?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Veenduge, et sihtkoha seadetes oleks märgitud märkeruut Lisa ajatempel või Kirjuta olemasolev fail üle . b Saatke skannimistöö uuesti. Kas skannimistöö õnnestus?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Skanner ei sulgu

Toiming	Jah	Ei
Eemaldage skanneri kaant lahti hoidvad takistused. Kas skanneri kaas sulgus õigesti?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Skannimine võtab liiga kaua aega või arvuti jookseb kokku

Toiming	Jah	Ei
Sulgege kõik rakendused, mis skannimist segavad. Kas skannimine võtab liiga kaua aega või arvuti jookseb kokku?	Võtke ühendust klienditeenindusega .	Probleem on lahendatud.

Skanner ei reageeri

Toiming	Jah	Ei
Toiming 1 a Veenduge, et toitekaabel oleks õigesti printeri ja pistikupesaga ühendatud.  ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav. b Kopeerige või skannige dokument. Kas skanner reageerib?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 2.
Toiming 2 a Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. b Kui ekraanil ilmuvad veateated, siis lahendage nende põhjused. c Kopeerige või skannige dokument. Kas skanner reageerib?	Probleem on lahendatud.	Jätkake toiminguga 3.
Toiming 3 a Lülitage printer välja, oodake ligikaudu 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. b Kopeerige või skannige dokument. Kas skanner reageerib?	Probleem on lahendatud.	Võtke ühendust klienditeenindusega .

Skanneri registreerimise reguleerimine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Seade >  > Hooldus >  > Konfiguratsiooni menüü >  > Skanneri konfiguratsioon >  > Skanneri käsitsi registreerimine > 

2 Valige **Printimise kiirtest** ja seejärel vajutage .

3 Paigutage printimise kiirtesti lehekülg skanneriklaasile ja seejärel valige **Skanneriklaasi registreerimine**.

4 Valige **Koopia kiirtest** ja seejärel vajutage .

5 Võimaldab võrrelda lehekülge „Koopia kiirtest“ originaaliga.

Märkus. Kui testlehe veerised on originaalist erinevad, kohandage vasakut ja ülemist veerist.

6 Korrake toiminguid [etapp 4](#) ja [etapp 5](#), kuni lehekülje „Koopia kiirtest“ veerised ühtivad täpselt originaaliga.

ADF-i registreerimise kohandamine

1 Navigeerige juhtpaneelil järgmisesse kohta:

 > Seaded >  > Seade >  > Hooldus >  > Konfiguratsiooni menüü >  > Skanneri konfiguratsioon >  > Skanneri käsitsi registreerimine > 

2 Valige **Printimise kiirtest** ja seejärel vajutage .

3 Paigutage printimise kiirtesti lehekülg ADF-salve.

4 Valige kas **Eesmise ADF-i registreerimine** või **Tagumise ADF-i registreerimine**.

Märkused.

- Tagumise ADF-i registreerimise joondamiseks paigutage testlehekülg ADF-i nii, et kiri oleks ülespool ja lühem serv eespool.
- Eesmise ADF-i registreerimise joondamiseks paigutage testlehekülg ADF-i nii, et kiri oleks allpool ja lühem serv eespool.

5 Valige **Koopia kiirtest** ja seejärel vajutage .

6 Võimaldab võrrelda lehekülge „Koopia kiirtest“ originaaliga.

Märkus. Kui testlehe veerised on originaalist erinevad, kohandage horisontaalset kohandust ja ülemist veerist.

7 Korrake toiminguid [etapp 5](#) ja [etapp 6](#), kuni lehekülje „Koopia kiirtest“ veerised ühtivad täpselt originaaliga.

Klienditeeninduse kontaktandmed

Veenduge enne klienditeeninduse poole pöördumist, et teil oleks järgmine teave.

- Printeriga seotud probleem
- Veateade
- Printeri mudeli tüüp ja seerianumber

Saate aadressil <http://support.lexmark.com> tugiteenuse töötajatega e-posti või vestluse teel suhelda või juhendeid, toe dokumente, draivereid ja muid allalaaditavaid faile sisaldavat teeki sirvida.

Tehniline tugi on saadaval ka telefoni teel. USA-s või Kanadas helistage numbril 1-800-539-6275. Teistes riikides või piirkondades külastage veebisaiti <http://support.lexmark.com>.

Uuendamine ja migreerimine

Riistvara

Saadavalolevad sisemised tarvikud

- Kasutaja väikmälu
- Fondikaardid


Mälukaardi paigaldamine



ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Kui pärast printeri ülesseadmist on vaja emaplaadile juurde pääseda või lisavarustust või mäluseadmeid paigaldada, siis lülitage elektrilöögi ohu ärahoidmiseks eelnevalt printer välja ja tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja. Kui printeriga on ühendatud teisi seadmeid, siis lülitage ka need välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti.

- 1 Lülitage printer välja.
- 2 Tõmmake toitekaabli pistik esmalt välja elektrivõrgu pistikupesast ja seejärel printerist.
- 3 Avage emaplaadi juurdepääsuluuk.


Hoiatus – varakahjude oht: Staatilise elektri kogunemisel tekkiv lahendus võib emaplaadi komponente kergesti kahjustada. Enne emaplaadi komponentide või pistikute puudutamist puudutage mõnda printeri välismist metallpinda.

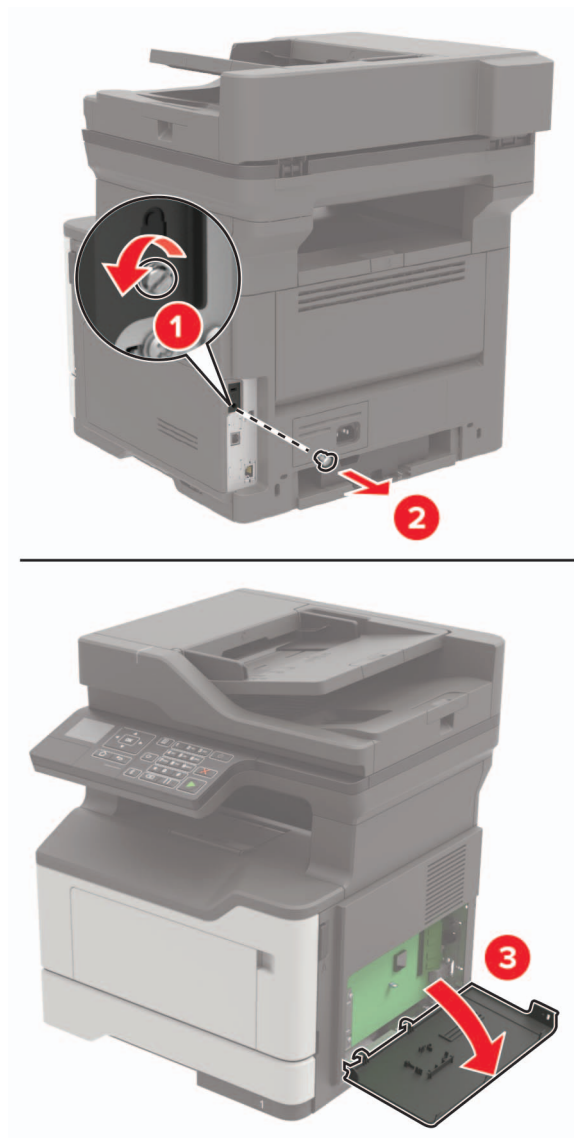

4 Võtke mälukaart pakendist välja.

Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage kaardi terminaliriba.

5 Sisestage mälukaart, kuni see oma kohale *klõpsatab*.

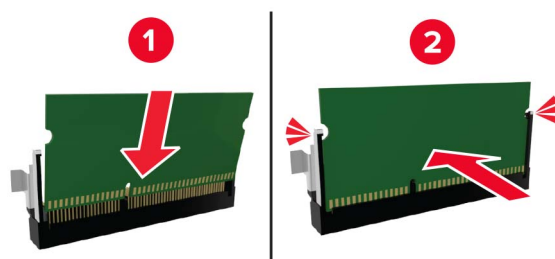

6 Sulgege emaplaadi juurdepääsuluuk.

7 Ühendage toitekaabel printeriga ja seejärel elektrivõrgu pistikupesaga.



ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupesasse, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

8 Lülitage printer sisse.

Lisakaardi paigaldamine




ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Kui pärast printeri ülesseadmist on vaja emaplaadile juurde pääseda või lisavarustust või mäluseadmeid paigaldada, siis lülitage elektrilöögi ohu ärahoidmiseks eelnevalt printer välja ja tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja. Kui printeriga on ühendatud teisi seadmeid, siis lülitage ka need välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti.

1 Lülitage printer välja.

2 Tõmmake toitekaabli pistik esmalt välja elektrivõrgu pistikupesast ja seejärel printerist.

3 Avage emaplaadi juurdepääsuluuk.


Hoiatus – varakahjude oht: Staatilise elektri kogunemisel tekkiv lahendus võib emaplaadi komponente kergesti kahjustada. Enne elektroonikakomponentide või pistikute puudutamist puudutage mõnda printeri välimist metallpinda.

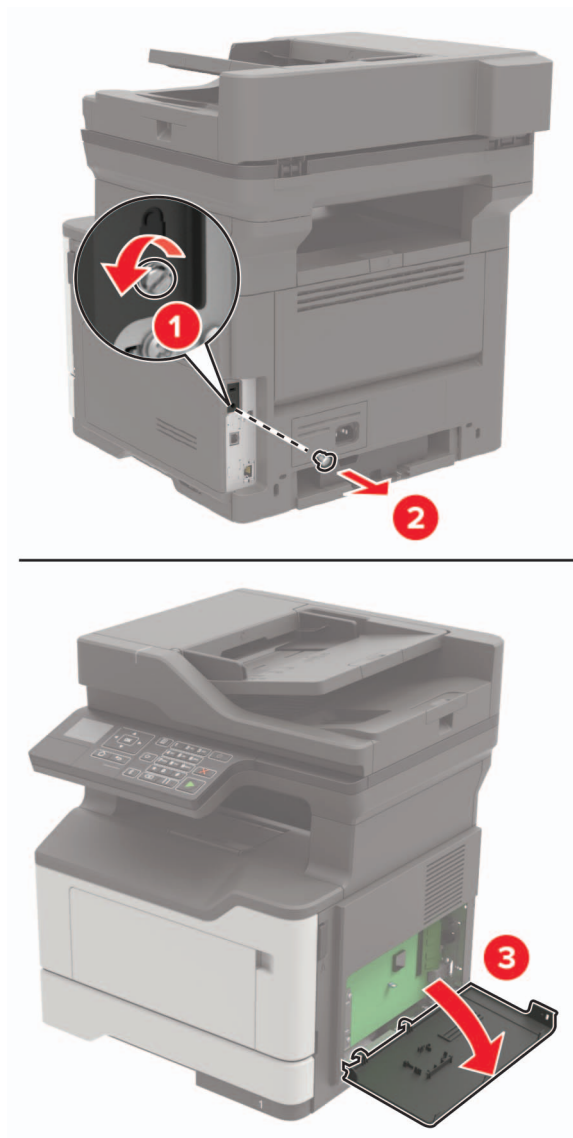

4 Võtke lisakaart pakendist välja.

Hoiatus – varakahjude oht: Ärge puudutage kaardi terminaliriba.

5 Suruge kaart kindlalt oma kohale.

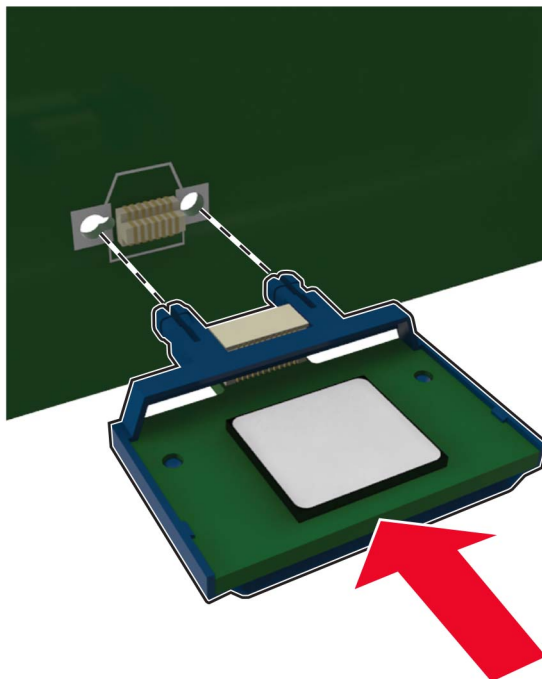

Märkus. Kaardi terminaliriba peab olema täies ulatuses ühtlaselt emaplaadi vastas.

Hoiatus – varakahjude oht: Kaardi vale paigaldamine võib kahjustada kaarti ja emaplaati.

6 Sulgege juurdepääsuluuk.

7 Ühendage toitekaabel printeriga ja seejärel elektrivõrgu pistikupesaga.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupesasse, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

8 Lülitage printer sisse.

Lisasalvede paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST – ELEKTRILÖÖGIOHT: Kui pärast printeri ülesseadmist on vaja emaplaadile juurde pääseda või lisavarustust või mäluseadmeid paigaldada, siis lülitage elektrilöögi ohu ärahoidmiseks eelnevalt printer välja ja tõmmake toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja. Kui printeriga on ühendatud teisi seadmeid, siis lülitage ka need välja ja ühendage kõik kaablid printeri küljest lahti.

1 Lülitage printer välja.

2 Tõmmake toitekaabli pistik esmalt välja elektrivõrgu pistikupesast ja seejärel printerist.

3 Eemaldage lisaalv pakendist ja kõrvaldage kogu pakendimaterjal.

Märkus. Kui lisaalved on juba paigaldatud, eemaldage need enne printeri tõstmist. Ärge üritage printerit koos salvedega tõsta.

4 Joondage printer lisaalvega ja langetage seejärel printerit, kuni see paika *klõpsab*.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Kui printer kaalub rohkem kui 20 kg (44 naela), võib selle ohutuks tõstmiseks olla vaja vähemalt kahte inimest.



5 Ühendage toitekaabel printeriga ja seejärel elektrivõrgu pistikupesaga.

⚠ ETTEVAATUST – KEHAVIGASTUSTE OHT: Põlengu või elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage toitekaabel ettenähtud nimipinge ja nimivoolutugevusega elektrivõrgu pistikupessa, mis on varustatud kaitsemaandusega, paikneb toote lähedal ja on hõlpsasti juurdepääsetav.

6 Lülitage printer sisse.

Lisage salv prindidraiveris käsitsi, et seda saaks printimiseks kasutada. Lisateavet leiate peatükist „Prindidraiveris tarvikute lisamine” leheküljel 207.

Tarkvara

Printeri tarkvara installimine

Märkused.

- Prindidraiver kuulub tarkvara installipaketti.
- Macintoshi arvutite puhul, millel on macOS-i versioon 10.7 või uuem, ei ole vaja AirPrint-sertifikaadiga printeril printimiseks draiverit installida. Kui soovite kohandatud printimisfunktsioone, siis laadige alla prindidraiver.

1 Hankige tarkvara installipaketi koopia järgmistest kohtadest.

- Printeriga kaasasolevalt tarkvara CD-lt.
- Minge veebilehele www.lexmark.com/downloads.

2 Käivitage installer ja järgige arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid.

Faksidraiveri installimine

- 1 Minge veebilehele www.lexmark.com/downloads, otsige üles oma printeri mudel ja laadige alla vastav installijapakett.
- 2 Klõpsake arvutis valikul **Printeri atribuudid** ja seejärel navigeerige vahekaardile **Konfiguratsioon**.
- 3 Valige **Faks** ja seejärel klõpsake valikul **Rakenda**.

Printerite lisamine arvutile

Enne alustamist tehke üks järgmistest toimingutest.

- Ühendage printer ja arvuti samasse võrku. Lisateavet selle kohta, kuidas printerit võrku ühendada, leiate peatükist „[Printeri ühendamine Wi-Fi võrku](#)” leheküljel 117.
- Printeri ühendamine arvutiga. Lisateavet leiate peatükist „[Arvuti ühendamine printeriga](#)” leheküljel 120.
- Printeri ühendamine arvutiga USB-kaabli abil. Lisateavet leiate peatükist „[Kaablite ühendamine](#)” leheküljel 13.

Märkus. USB-kaablit müüakse eraldi.

Windowsi kasutajad

- 1 Installige arvutisse prindidraiver.
Märkus. Lisateavet leiate peatükist „[Printeri tarkvara installimine](#)” leheküljel 205.
- 2 Avage **Printerid ja skannerid** ja seejärel klõpsake valikul **Lisa printer või skanner**.
- 3 Olenevalt printeri ühendusest tehke üks järgmistest toimingutest.
 - Valige loendist printer ja seejärel klõpsake valikul **Lisa seade**.
 - Klõpsake valikul **Näita Wi-Fi Directi printereid**, valige printer ja klõpsake **Lisa seade**.
 - Klõpsake valikul **Soovitud printerit ei ole loendis** ja kui avaneb aken Lisa printer, tehke järgmist.
 - a Valige **Lisa printer, kasutades TCP-/IP-aadressi või hostinime** ja klõpsake **Edasi**.
 - b Sisestage väljale Hostinimi või IP-aadress printeri IP-address ja klõpsake valikul **Edasi**.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
 - Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.
- c Valige prindidraiver ja klõpsake valikul **Edasi**.
 - d Valige **Kasuta prindidraiverit, mis on installitud (soovituslik)** ja klõpsake valikul **Edasi**.
 - e Sisestage printeri nimi ja klõpsake valikul **Edasi**.
 - f Valige printeri jagamise viis ja klõpsake valikul **Edasi**.
 - g Klõpsake **Lõpeta**.

Macintoshi kasutajad

- 1 Avage arvutist **Printerid ja skannerid**.
- 2 Klõpsake **+** ja valige printer.
- 3 Valige menüüst **Kasuta prindidraiver**.

Märkused.

- Macintoshi prindidraiveri kasutamiseks valige kas **AirPrint** või **Turvaline AirPrint**.
- Kui soovite kohandatud printimisfunktsioone, siis valige Lexmarki prindidraiver. Draiveri installimiseks lugege peatükki „[Printeri tarkvara installimine](#)” leheküljel 205.

4 Lisage printer.

Prindidraiveris tarvikute lisamine

Windowsi kasutajad

- 1 Avage printerite kaust.
- 2 Valige printer, mida soovite uuendada, ja tehke üks järgmistest toimingutest.
 - Windows 7 või uuema Windowsi versiooni korral valige **Printeri atribuudid**.
 - Varasemate Windowsi versioonide korral valige **Atribuudid**.
- 3 Liikuge vahekaardile „Konfiguratsioon“ ja valige seejärel **Värskenda kohe – küsi printerilt**.
- 4 Rakendage muudatused.

Macintoshi kasutajad

- 1 Liikuge Apple'i menüüs System Preferences (Süsteemi eelistused) oma printeri juurde ning valige **Suvandid ja tarvikud**.
- 2 Liikuge lisariistvara loendisse ja lisage seejärel mis tahes paigaldatud tarvikud.
- 3 Rakendage muudatused.

Püsivara

Konfiguratsioonifaili eksportimine või importimine

Võite seadistuses sisalduvad printeri seaded tekstifaili eksportida ja seejärel teistesse printeritesse importida.

- 1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
 - Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.
- 2 Manusserveris klõpsake valikul **Export Configuration** (Ekspordi konfiguratsioon) või **Import Configuration** (Impordi konfiguratsioon).
 - 3 Järgige arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - 4 Kui printer toetab rakendusi, siis toimige järgmiselt.
 - a Klõpsake **Rakendused** > valige rakendus > **Konfigureeri**.
 - b Klõpsake valikul **Export** (Ekspordi) või **Import** (Impordi).

Püsivara uuendamine

Mõne rakenduse kasutamiseks on vaja seadme teatud püsivara versiooni.

Seadme püsivara uuendamise kohta saate lisateavet Lexmarki esindajalt.

1 Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale printeri IP-aadress.

Märkused.

- Printeri IP-aadressi näete printeri avakuval. IP-aadress koosneb neljast tühikutega eraldatud numbrirühmast, nt 123.123.123.123.
- Kui kasutate proksiserverit, siis keelake see ajutiselt, et veebileht õigesti laaditaks.

2 Klõpsake valikul **Seaded > Seade > Püsivara uuendamine**.

3 Toimige järgmiselt.

- Klõpsake valikul **Kontrolli värskendusi > Nõustun, alusta värskendamist**.
- Laadige üles flash-fail.

Märkus. Värskeima püsivara saamiseks minge lehele www.lexmark.com/downloads ja otsige oma printeri mudelit.

a Minge flash-faili juurde.

Märkus. Veenduge, et olete püsivara zip-faili lahti pakkinud.

b Klõpsake **Üleslaadimine > Alusta**.

Teatised

Tooteteave

Toote nimi:

Multifunktsionaalsed printerid Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw

Seadme tüüp:

7017

Mudelid:

276, 278

Redaktsiooniteatis

Juuli 2024

Alljärgnev lõik ei kehti riikides, mille õigusakte selles sätestatu rikuks: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PAKUB SIINSET TEAVIKUT PÕHIMÖTTEL „KVALITEEDI GARANTIITA“, MIS TÄHENDAB, ET ME EI ANNA SELLE SUHTES MINGEID SÕNASELGEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH KAUDSEID GARANTIISID KAUBASTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE SUHTES. Mõnes osariigis või riigis ei ole teatud tehingute korral sõnaselgete ja kaudsete garantiide välistamine lubatud ja seetõttu ei pruugi see teatis teile kehtida.

See teavik võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. Selles sisalduvat teavet muudetakse perioodiliselt ja muudatused kaasatakse tulevastesse redaktsioonidesse. Kirjeldatud tooteid või programme võidakse igal ajal täiustada või muuta.

Käesolevas teavikus sisalduvad viited toodetele, programmidele või teenustele ei tähenda, et tootja kavatseb neid kõiki kättesaadavaks teha kõigis riikides, kus tootja tegutseb. Viide tootele, programmile või teenusele ei tähenda, et kasutada võib üksnes seda toodet, programmi või teenust. Selle asemel võib kasutada iga funktsionaalselt samaväärset toodet, programmi või teenust tingimusel, et austatakse intellektuaalomandiõigusi. Muude kui tootja poolt sõnaselgelt soovitatud toodetega, programmidega või teenustega kasutamise võimalikkust ja sobilikust peab kasutaja ise katsetama ja kontrollima.

Lexmarki tehnilise toe veebisait: <http://support.lexmark.com>.

Varude tellimine ja failide allalaadimine: www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Kõik õigused on kaitstud.

Kaubamärgid

Lexmark, Lexmarki logo ja MarkNet on ettevõtte Lexmark International, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Gmail, Android, Google Play ja Google Chrome on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works

with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® sõnamärk on ettevõtte Mopria Alliance, Inc. registreeritud ja/või registreerimata kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Loata kasutamine on rangelt keelatud.

PCL® on ettevõtte Hewlett-Packard Company registreeritud kaubamärk. PCL on ettevõtte Hewlett-Packard Company printerikäskude kogumit (keelt) ja tema printeritoodete funktsioone tähistav mõiste. See printer ühildub PCL-keelega. See tähendab, et printer tunneb ära mitmesugustes programmides kasutatavaid PCL-käskke ning emuleerib neile vastavaid funktsioone.

PostScript on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® on ettevõtte Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.

Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Litsentsimise teated

Kõiki käesoleva tootega seotud litsentsimise teateid näete CD-lt.\Installitarkvara CD TEADETE kataloog.

Müratasemed

Järgmised mõõtmised tehti kooskõlas standardiga ISO 7779 ja esitati vastavuses standardiga ISO 9296.

Märkus. Mõned režiimid ei pruugi teie toote puhul kohaldatavad olla.

Keskmine helirõhk 1 meetri juures, dBA	
Printimine	Ühepoolne: 54 Kahepoolne: 53
Skannimine	54
Kopeerimine	54
Valmisolek	14

Väärtused võivad muutuda. Uusimad väärtused leiate veebisaidilt www.lexmark.com.

Elektroonikaromude (WEEE) direktiiv



WEEE logo tähistab Euroopa Liidu riikides kasutatavaid elektroonikaromude ringlussevõtmise programme ja protseduure. Soosime oma toodete ringlussevõtmist.

Kui teil on ringlussevõtmise võimaluste kohta küsimusi, külastage Lexmarki veebisaiti aadressil www.lexmark.com, kust leiate kohaliku müügiesinduse telefoninumbri.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Toote kasutusest kõrvaldamine

Printerit ega selle tarvikuid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Küsige teavet kasutusest kõrvaldamise ja ringlussevõtmise kohta kohalikust omavalitsusest.

Liitium-ioon laetav aku

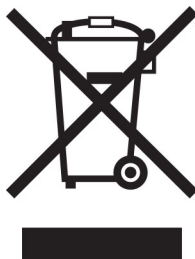

See toode võib sisaldada nõõpelementi, liitium-ioon laetavat akut, mida võib eemaldada vaid koolitatud tehnik. Lähikriipsutatud prügikast tähendab, et toodet ei tohi kõrvaldada sorteerimata jäätmena, vaid see tuleb saata

taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks eraldi kogumiskohtadesse. Kui aku eemaldatakse, ärge kõrvaldage seda oma majapidamisjäätmatega. Teie kogukonnas võivad akude jaoks olla eraldi kogumissüsteemid, näiteks akude äraandmiskohad ringlussevõtmiseks. Akujäätmete eraldi kogumine tagab jäätmete asjakohase töötlemise, sealhulgas taaskasutamise ja ringlussevõtu ning hoiab ära võimaliku negatiivse mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Kõrvaldage akud vastutustundlikult.

Määrus (EL) 2023/1542

Määrus (EL) 2023/1542

Selles tootes võib olla kasutusel laetav nööppatarei. See aku vastab määrusele (EL) 2023/1542. Vastavust tähistab CE-märgis:



See toode võib sisaldada ühte järgmistest nipppatareidest:

- Aku identifitseerimine: Seiko mudelinumber MS621FE
Tootja: Seiko Instruments Inc.
Tootja aadress: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Jaapan
- Aku identifitseerimine: Panasonicu mudelinumber ML621
Tootja: Panasonic Energy Co., Ltd.
Tootja aadress: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Jaapan
- Aku identifitseerimine: FDK mudelinumber ML621
Tootja: FDK Corporation
Tootja aadress: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Jaapan


Lexmarki kassettide tagastamine korduskasutamiseks või ringlussevõtmiseks

Lexmarki kassettide kokkukogumise programm võimaldab kasutatud kassetid tasuta Lexmarkile tagastada, et neid saaks korduskasutada või ringlusse viia. Kõik Lexmarkile tagastatud tühjad kassetid kas korduskasutatakse või siis lammutatakse ja võetakse materjalidena ringlusse. Ringlusse viiakse ka pakendid, milles kassetid tagastatakse.

Lexmarki kassettide korduskasutamiseks või ringlussevõtmiseks tagastamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Avage veebisait www.lexmark.com/recycle.
- 2 Valige oma riik või piirkond.
- 3 Valige **Lexmarki kassettide kokkukogumisprogramm**.
- 4 Järgige arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid.

Staatilise tundlikkuse teatis

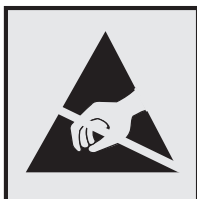

See sümbol tuvastab staatiliselt tundlikud osad. Ärge puudutage nende sümbolite lähedal olevaid piirkondi enne, kui olete puudutanud metallpinda sümbolist eemal.

Selleks et vältida hooldustööde, nagu paberiummistuste eemaldamise või tarvikute vahetamise ajal tekkivat elektrostaatilist laengut ja sellest põhjustatud kahjustusi, puudutage enne printeri sisemuse katsumist printeri mis tahes katmata metallosa.

ENERGY STARi

Kõik Lexmarki tooted, mille pinnal või tervituskuval on ENERGY STARi® embleem, vastavad tarnitavas konfiguratsioonis USA keskkonnakaitseameti (EPA) programmi ENERGY STAR nõuetele.



Temperatuuriteave

Ümbritseva keskkonna temperatuur	10 kuni 32 °C (50 kuni 90 °F)
Tarnetemperatuur	-20 kuni 40°C (-4 kuni 104°F)
Hoiundamistemperatuur ja suhteline õhuniiskus	0 kuni 40°C (32 kuni 104°F) 8 kuni 80% suhtelist õhuniiskust

Laseri teatis

USA-s on tõendatud selle printeri vastavus määruse DHHS 21 CFR I peatüki alampeatüki J nõuetele I klassi (1) lasertoodetele ja mujal on see sertifitseeritud I klassi lasertootena, mis vastab standardi IEC 60825-1 nõuetele: 2014.

I klassi lasertooted peetakse ohtlikeks. Lasersüsteem ja printer on tehtud nii, et inimene ei puutuks tavakasutusel, kasutaja tehtava hoolduse või ettenähtud teeninduse ajal kunagi kokku kõrgema kui I klassi laserkiirgusega. Printeri prindipea koost, mida ei saa hooldada, sisaldab järgmiste andmetega laserit.

Klass: IIb (3b) AlGaInP

Nominaalne väljundvõimsus (millivattides): 15

Lainepikkus (nanomeetrites): 650-670

Elektritarbimine

Toote elektritarbimine

Järgmises tabelis on kirjas toote elektritarbimise andmed.

Märkus. Mõned režiimid ei pruugi teie toote puhul kohaldatavad olla.

Režiim	Kirjeldus	Elektritarbimine (vattides)
Printimine	Toode loob elektroonilistest sisenditest paberkoopiaid.	Ühepoolne: 520 Kahepoolne: 325
Kopeerimine	Toode loob algsetest paberdokumentidest paberkoopiaid.	550
Skannimine	Toode skannib paberdokumente.	14,5
Valmisolek	Toode ootab prinditööd.	10,5
Unerežiim	Toode on kõrgema taseme energiasäästurežiimis.	1,3
Talveuni	Toode on madalama taseme energiasäästurežiimis.	0,1
Väljas	Toode on ühendatud elektrivõrguga, aga toitelüliti on välja lülitatud.	0,1

Ülalolevas tabelis toodud elektritarbimise tasemed on saadud mõõtmistulemuste ajas keskmistamisel. Hetkeline elektritarbimine võib olla keskmisest oluliselt suurem.

Väärtused võivad muutuda. Uusimad väärtused leiate veebisaidilt www.lexmark.com.

Unerežiim

Sellel tootel on energiasäästlik talitusrežiim nimega *unerežiim*. Unerežiim säästab energiat, vähendades seadme elektritarbimist, kui seda ei ole mõnda aega kasutatud. Unerežiim aktiveerub automaatselt, kui toodet ei ole määratud aja jooksul kasutatud; seda aega nimetatakse *unerežiimi viiteajaks*.

Selle toote unerežiimi viiteaja tehasesead (minutites):	15
---	----

Seadistusmenüüs saab unerežiimi viiteaega muuta vahemikus 1 minut kuni 120 minutit. Kui printimiskiirus on väiksem kui või võrdne 30 lk/min, siis saate seadistada viiteaja kuni 60 minutile. Lühikese unerežiimi viiteaja korral võib seadme energiakulu väheneda, kuid samas võib reageerimisaeg pikeneda. Pika unerežiimi viiteaja korral reageerib seade kiiremini, kuid kulutab rohkem energiat.

Talveunerežiim

Sellel tootel on üliväikese elektritarbimisega talitusrežiim nimega *talveunerežiim*. Talveunerežiimis lülitatakse kõik muud süsteemid ja seadmed turvaliselt välja.

Talveunerežiimi aktiveerimiseks on järgmised võimalused.

- Talveunerežiimi viiteaja seadistamine
- Talitusrežiimide ajakava seadistamine

Talveunerežiimi viiteaeg on selle toote tehaseseadistuses kõigis riikides ja piirkondades.	3 päeva
--	---------

Aeg, mille möödumisel viimase töö printimisest printer talveunerežiimi läheb, on seadistatav vahemikus üks tund kuni üks kuu.

Märkused EPEAT-registreeritud pildindusseadmetel:

- Ootetrežiimi võimsustase ilmneb režiimis Talveuni või Väljas.
- Toode vähendab automaatselt võimsust ooterežiimi võimsustasemeni ≤ 1 W. Automaatne ooterežiimi funktsioon (Talveuni või Väljas) on toote tarnimisel lubatud.

Väljas-režiim

Kui tootel on väikese energiatarbimisega väljas-režiim, siis tuleb energiatarbimise täielikuks peatamiseks toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesast välja tõmmata.

Koguenergiakulu

Mõnel juhul on kasulik hinnata toote koguenergiakulu. Kuna elektritarbimise andmed esitatakse võimsuse ühikutes ehk vattides, tuleb energiakulu arvutamiseks korrutada iga režiimi elektritarbimine selles režiimis veedetud ajaga. Koguenergiakulu on kõigi režiimide energiakulude summa.

Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid puudutavad regulatiivsed teatised

Käesolev jaotis sisaldab regulatiivset teavet toodete kohta, milles on analoogfaksikaart:

Lexmarki tüüp / mudeli number:

LEX-M14-002 või LEX-M03-002

Regulatiivsed teatised traadita toodetele

See jaotis sisaldab regulatiivset teavet, mis kohaldub üksnes traadita mudelitele.

Kui te ei tea, kas teie mudel on traadita mudel, pöörduge veebilehele <http://support.lexmark.com>.

Modulaarsete komponentide teatis

Traadita mudelitel on üks järgmistest modulaarsetest komponentidest.

Lexmarki tüübikinnitus / mudeli number LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmarki tüübikinnitus / mudeli number LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Selle kohta, millised modulaarsed komponendid teie tootel on, leiate teavet oma toote märgistuselt.

Kokkupuude raadiosageduskiirgusega

Selle seadme kiirgusväljundi võimsus on FCC ja teiste reguleerivate ametite raadiosagedusega kokkupuute piirnormidest oluliselt madalam. FCC ja teiste reguleerivate asutuste kehtestatud raadiosagedusega kokkupuutele kehtivate nõuete täitmiseks peab selle seadme puhul antenni ja inimese vahele jääma vähemalt vahemaa 20 cm (8 tolli).

Vastavus Euroopa Liidu (EL) direktiividele

Toode vastab raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte ühtlustava ELi nõukogu direktiivi 2014/53/EL kaitsenõuetele.

Toote tootja on: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. EMP/EL-i volitatud esindaja on: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARI. EMP/EL-i importija on: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Šveits. Direktiivide nõuetele vastavuse deklaratsiooni saab tellida volitatud esindajalt või siis alla laadida aadressilt www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Vastavust tähistab CE-märgis:



Piirangud

Seda raadioseadet võib kasutada vaid siseruumides. Välitingimustes kasutamine on keelatud. See piirang kehtib kõigis allolevas tabelis loetletud riikides:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

ELis ja teistes riikides nõutav avaldus raadiosaatja töösagedusribade ja maksimaalse RF-kiirgusvõimsuse kohta

See raadiiseade kiirgab sagedusribas 2,4 GHz (ELis 2,412–2,472 GHz) või 5 GHz (5,15–5,35, ELis 5,47–5,725). Saatja maksimaalne EIRP-kiirgusvõimsus on antennivõimendust arvestades mõlemas ribas ≤ 20 dBm.

Vastavus Euroopa Liidu (EL) direktiividele

Toode vastab liikmesriikide õigust ühtlustavate ELi nõukogu direktiivide 2014/30/EL (elektromagnetiline ühilduvus), 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete ohutus), 2009/125/EÜ (energiamõjuga toodete ökodisain) ja 2011/65/EL (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes), mida on muudetud direktiiviga (EL) 2015/863, kaitsenõuetele.

Toote tootja on: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. EMP/EL-i volitatud esindaja on: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARI. EMP/EL-i importija on: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Šveits. Direktiivide nõuetele vastavuse deklaratsiooni saab tellida volitatud esindajalt või siis alla laadida aadressilt www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Toode vastab standardi EN 55032 klassi B piirtasemetele ja standardi EN 62368-1 ohutusnõuetele.

Register

A

adapterpistik 42
ADFi eraldusrullik
vahetamine 136
ADFi kasutades
kopeerimine 26
ADFi registreerimine
kohandamine 199
ADFi registreerimise
kohandamine 199
AirPrint
kasutamine 24
analoogfaks
seadistamine 39
arvuti
printeriga ühendamine 120
arvutisse skannimine 50
arvutist printimine 24
Asendage kassett, printeri
piirkonna sobimatus 184
automaatne dokumendisöötur
(ADF)
kasutamine 26, 29, 45, 50
automaatset dokumendisööturit
(ADF) kasutades 26, 29, 45, 50
automaatvastaja
seadistamine 40

D

dokumendid, printimine
arvutist 24
mobiilseadmest 24

E

e-kirja saatmine 37
e-kirja saatmise otsetee
loomine 37
e-post
automaatset dokumendisööturit
(ADF) kasutades 29
otsetee loomine 37
saatmine 37
skanneriklaasi kasutades 29
e-posti serveri seadete
konfigureerimine 29
e-posti teenuseosutajad 29

e-posti veaotsing
ei saa e-kirju saata 189
ei saa analoogfaksiga faksi
saata ega vastu võtta 190
ei saa arvutist faksi kattelehte
saata 194
ei saa e-kirju saata 189
ei saa etherFAXiga faksi saata
ega vastu võtta 192
eksemplarhaaval printimine ei
tööta 186
eraldusvõime muutmine
faks 47
erikandja
paberiformaadi
seadistamine 16
paberitüübi seadistamine 16
erinevad paberiformaadid,
kopeerimine 26
erinevate koopiate
sorteerimine 27
erinevate paberiformaatide
kopeerimine 26
eristava helina teenus, faks
lubamine 44
etherFAX, kasutamine
faksifunktsiooni
ülesseadmine 40
Etherneti port 13
e-posti funktsioon
seadistamine 29
e-posti server
konfigureerimine 29

F

faks
ajastamine 46
edasi saatmine 48
kinnipidamine 48
saatmine 46
faksi ajastamine 46
faksi edasisaatmine 48
faksi eraldusvõime
muutmine 47
faksi kattelehel ei ole kõiki
andmeid 194
faksi saatmine 46

faksi tumedus
kohandamine 47
faksi tumeduse kohandamine 47
faksi ülesseadmine
riigi- või
piirkonnaspetsiifiline 42
ühendus tavatelefoniliiniga 40
faksi veaotsing
ei saa analoogfaksiga faksi
saata 192
ei saa analoogfaksiga faksi
saata ega vastu võtta 190
ei saa arvutist faksi kattelehte
saata 194
ei saa etherFAXi
seadistada 190
ei saa etherFAXiga faksi saata
ega vastu võtta 192
ei saa faksi analoogfaksiga
vastu võtta 193
faksi kattelehel ei ole kõiki
andmeid 194
helistaja numbrit ei kuvata 189
vastuvõetud faksi prindikvaliteet
on kehv 193
fakside kinnipidamine 48
faksidraiver
paigaldamine 206
faksidraiveri installimine 206
faksifunktsiooni seadistamine
etherFAXiga 40
faksilogi
printimine 48
faksimine
automaatset dokumendisööturit
(ADF) kasutades 45
kuupäeva ja kellaaja
seadistamine 45
otsetee loomine 47
skanneriklaasi kasutades 45
faksinumbri otsetee loomine 47
faksiport 13
FCC teatised 215
fondinäidiste loend
printimine 25
fondinäidiste loendi
printimine 25

fotod
kopeerimine 26
fotode kopeerimine 26
FTP otsetee loomine 51
FTP-aadress
otsetee loomine 51
FTP-server
skannimine sellele 52

H

hävimälu 116
kustutamine 115
hävivus
teatis 116
hävivuse teatis 116

I

indikaatortuli
oleku tõlgendamine 15

J

juhtpaneel
kasutamine 14
juhtpaneeli kasutades 14

K

kaablid
Ethernet 13
USB 13
kaablite ühendamine 13
kaardi formaadi
seadistamine 16
kahepoolne kopeerimine 27
kahvatud väljatrükkid 162
keskkonnaalased seaded 139
kiirgusteatiseid 210, 215
kinnijäänud lehekülgi ei prindita
uesti 188
kirjablankett
kopeerimine neile 27
klienditoe kontaktandmed 199
klienditoega
kontaktid 199
kohandamine
skanneri registreerimine 198
koopia suurendamine 27
koopia vähendamine 27
koopiate eraldamine
eralduslehtedega
kopeerimine 28

kopeerimine 26
automaatset dokumendisööurit
(ADF) kasutades 26
kirjablanketile 27
otsetee loomine 28
paberi mõlemale poolele 27
skanneriklaasi kasutades 26
kopeerimise otsetee loomine 28
kopeerimise veaotsing
dokumentide või fotode
osalised koopiad 195
koopiate kehv kvaliteet 196
skanner ei reageeri 198
kortsus paber 158
köver väljatrükk 166
kuupäev ja kellaaeg
faksiseaded 45

L

laadimine
mitmeotstarbeline söötur 18
laadimine, salved 16
lähtestamine
tarvikute kasutuse
loendurid 185
laialimääritud väljatrükk 164
Lexmark Mobile Print
kasutamine 24
Lexmarki originaalvaruosad ja -
tarvikud 124
Lexmarki originaalvaruosade ja -
tarvikute kasutamine 124
Lexmarki ScanBack-utiliit
kasutamine 50
LINE-port 13
lisakaardi paigaldamine 202
lisakaart
paigaldamine 202
lisariistvara lisamine
prindidraiver 207
lisariistvara, lisamine
prindidraiver 207

M

mälu
printerisse paigaldatud
tüübid 116
mälukaardi paigaldamine 200
mälukaart
paigaldamine 200
manusservit ei saa avada 182

menüü
802.1x 104
Anonüümsete andmete
kogumine 58
Avakuval nähtavad ikoonid 62
E-posti seadistamine 85
E-posti vaikeseaded 86
Eelistused 54
Energiatarve 57
Ethernet 99
Faks 113
Faksi katteleht 83
Faksi saatmise seaded 77
Faksi üldseaded 76
Faksi vastuvõtmise seaded 80
Faksilogi seaded 83
Faksirežiim 76
FTP vaikeseaded 92
Google Cloud Print 106
HTML 69
HTTP/FTP seaded 105
IPSec 104
Kasutuselt kõrvaldamine ja
kustutamine 62
Kaugjuhtimispaneel 55
Kohandatud
skannimissuurused 72
Kõlari seaded 84
Konfidentsiaalse printimise
seadistamine 110
Konfigureerimise menüü 59
Kopeerimise vaikeseaded 72
Küljendus 63
Kvaliteet 64
LDAP-i seaded 111
LPD konfiguratsioon 104
Menüüseadete leht 112
Mitmesugust 111
Mobiilsete teenuste
juhtimine 111
ökorežiim 55
Otseteed 113
PCL 67
PDF 67
Pilt 70
PostScript 67
Prindimaterjali tüübid 72
Printeri teave 62
Printimine 112
Salve konfiguratsioon 70
Seade 112
Seadistus 64

Sisselogimispiirangud 110
SNMP 103
Taasta tehase vaikeseaded 59
TCP/IP 101
Teavitused 56
ThinPrint 106
Töoarvestus 65
Turbeauditilogi 108
Universaalseadistus 71
USB 106
Veaotsing 114
Veebilingi seadistamine 91
Võrgu ülevaade 96
Võrk 113
Wi-Fi Direct 107
XPS 66
menüü „Abi“ 113
menüü „HTTP-/FTP-
seaded“ 105
menüü „Kasutuselt kõrvaldamine
ja kustutamine“ 62
menüü „Prindimaterjali
tüübid“ 72
menüü „Wi-Fi“ 97
menüüd
Wi-Fi 97
Menüüseadete leht
printimine 114
mitme lehekülje kopeerimine 28
mitme lehekülje kopeerimine
ühele sihtleheküljele 28
mitmeotstarbeline söötur
laadimine 18
Mitte-Lexmarki tarvik 185
mobiilseade
printeriga ühendamine 119
printimine sellelt 24, 25
mobiilseadme ühendamine
printeriga 119
Mopria Print Service 24
müratasemed 210

N

nupumeetod 118

O

ohutusteave 7, 8
osade ja tarvikute oleku
kontrollimine 123
osade vahetamine
ADFi eraldusrullik 136

otsetee loomine
e-post 37
faksinumber 47
FTP-aadress 51
kopeerimine 28
võrgukaust 52

P

paber rullub 165
paberi säästmine 28
paberiummistus automaatses
dokumendisööturis 151
paberiummistus
dupleksseadmes 149
paberiummistus
mitmeotstarbelises sööturis 150
paberiummistus salvedes 150
paberiummistus tagaluugis 147
paberiummistus ukse A 143
paberiummistus, likvideerimine
automaatses
dokumendisööturis 151
dupleksseadmes 149
mitmeotstarbelises
sööturis 150
salved 150
tagaluugis 147
paberiummistuse eemaldamine
ukse A 143
paberiummistused
vältimine 141
paberiummistused,
likvideerimine
standardses väljundsalves 148
paberiummistuste leidmine 142
paberiummistuste vältimine 141
peeneid jooni ei prindita
õigesti 157
PIN-koodi meetod 118
prindidraiver
lisariistvara, lisamine 207
paigaldamine 205
prindidraiveri installimine 205
prindikvaliteedi veaotsing
horisontaalsed heledad
ribad 161
kahvatud väljatrükkid 162
korduvad defektid 176
köver väljatrükk 166
laialimääritus ja täpid
väljatrükil 164
paber rullub 165

peeneid jooni ei prindita
õigesti 157
prindikvaliteediga seotud
probleemid 153
prinditud lehekülgede hall
taust 159
täiesti mustad leheküljed 167
tekst või pildid prinditakse
osaliselt 169
tooner tuleb hõõrudes kergesti
maha 170
tühjad või valged
leheküljed 154
tumedad väljatrükkid 155
vertikaalsed heledad ribad 175
vertikaalsed tumedad jooned
või triibud 173
vertikaalsed tumedad
ribad 171
vertikaalsed tumedad triibud ja
puudulik väljatrükk 174
vertikaalsed valged jooned 175
viltused väljatrükkid 166
voltis või kortsus paber 158
prindikvaliteediga seotud
probleemid 153
prindiplokk
tellimine 125
vahetamine 128
prinditoid ei prindita 177
prinditud lehekülgede hall
taust 159
printer
asukoha valimine 11
minimaalne vaba ruum 11
tarnimine 139
printer ei reageeri 181
printer helina määramine 44
printer kohta teabe leidmine 9
printer konfiguratsioonid 12
printer lisavarustuse veaotsing
sisemist lisaseadet ei
tuvastata 183
printer mälu kustutamine 115
printer menüüd 53
printer olek 15
printer osad
oleku kontrollimine 123
printer paigalduskoha
valimine 11
printer pordid 13
printer puhastamine 120

printeri seaded
 vaikeseadete lähtestamine 116
printeri seerianumber
 leidmine 10
printeri tarkvara
 paigaldamine 205
printeri tarkvara installimine 205
printeri tarnimine 139
printeri teated
 Asendage kassett, printeri
 piirkonna sobimatus 184
 Mitte-Lexmarki tarvik 185
printeri teave
 leidmine 9
printeri teisaldamine 11, 138
printeri tootja vaikeseadete
 taastamine 116
printeri ühendamine
 traadita võrguga 117
printeri ühendamine eristava
 helina teenusega 44
printeri ühendamine
 printeriga 120
printeri ühenduvuse
 kontrollimine 183
printerite lisamine arvutile 206
printimine
 arvutist 24
 faksilogi 48
 fondinäidiste loend 25
 kvaliteedi testlehed 114
 Menüüseadete leht 114
 mobiilseadmest 24, 25
 Mopria Print Service'i
 kasutamine 24
 Wi-Fi Directi kasutamine 25
printimine eksemplarhaaval 27
printimise veaotsing
 aeglane printimine 179
 eksemplarhaaval printimine ei
 tööta 186
 kinnijäänud lehekülgi ei prindita
 uesti 188
 konfidentsiaalseid ja ootel
 olevaid dokumente ei
 prindita 177
 paber jääb sageli kinni 188
 prinditoid ei prindita 177
 salvede ühendamine ei
 tööta 187
 töö prinditakse valele
 paberile 178

töö prinditakse vales
 salvest 178
 ümbrik kleepub printimisel
 kinni 186
 valed veerised 161
puhastamine
 printeri sisemus 120
 printeri välispind 120
püsivara uuendamine 208
püsivara, uuendamine 208

R

rämpsfaksid
 blokeerimine 48
rämpsfakside blokeerimine 48
riistvara valikud
 salved 204
ringlussevõtmine
 Lexmarki pakendid 140
 Lexmarki tooted 140
RJ11-adapter 42

S

saan analoogfaksiga faksi saata,
 aga mitte vastu võtta 193
säästurežiimid
 seadistamine 139
säilmälu 116
 kustutamine 115
salved
 eraldamine 19
 laadimine 16
 paigaldamine 204
 ühendamine 19
salvede eraldamine 19
salvede ühendamine 19
seadistamine
 analoogfaks 39
seadistusfaili eksportimine
 manusserveri Embedded Web
 Server kasutamine 207
seadistusfaili importimine
 manusserveri Embedded Web
 Server kasutamine 207
seerianumber, printer
 leidmine 10
sildi formaadi seadistamine 16
sisemine lisavarustus, lisamine
 prindidraiver 207
sisemise lisavarustuse lisamine
 prindidraiver 207

sisemised tarvikud
 fondikaardid 200
 kasutaja välmälu 200
 mälukaart 200
 paigaldamine 202
sisemist lisavarustust ei
 tuvastatud 183
skanner
 puhastamine 121
skanner ei sulgu 197
skanneri puhastamine 114, 121
skanneriklaas
 kasutamine 26, 29, 45, 50
skanneriklaasi
 kasutades 26, 29, 45, 50
 kopeerimine 26
skannimine
 arvutisse 50
 automaatset dokumendisööurit
 (ADF) kasutades 50
 FTP-serverisse 52
 skanneriklaasi kasutades 50
skannimise veaotsing
 arvutist ei saa skannida 195
 dokumentide või fotode
 osalised koopiad 195
 koopiate kehv kvaliteet 196
 skanner ei reageeri 198
 skannides arvuti hangub 197
 skannimine võtab liiga palju
 aega 197
 skannimistöö ei
 õnnestunud 197
 vertikaalsed tumedad triibud
 ADF-ist skannimisel 196
skannimiskvaliteedi
 probleem 196
SMTP seaded
 konfigureerimine 29
söötmisrullikud
 vahetamine 130
söötmisrullikukoost
 vahetamine 132
söötmisrullikute vahetamine 130
suve- ja talveaeg
 konfigureerimine 45
suve- ja talveaja
 konfigureerimine 45

T

talveunerežiim
 seadistamine 139

täpid väljatrükkidel 164
tarvikud
 oleku kontrollimine 123
 säastmine 140
tarvikute asendamine
 prindiplokk 128
 toonerikassett 126
tarvikute kasutuse loendurid
 lähtestamine 185
tarvikute kasutuse loendurite
 lähtestamine 185
tarvikute märguanded
 konfigureerimine 125
tarvikute märguannete
 seadistamine 125
tarvikute säastmine 140
tarvikute tellimine
 toonerikassett 124
teatised 210, 211, 213, 214,
 215
tellimine
 prindiplokk 125
toetatud faks 38
toetatud paberi paksused 22
toetatud paberiformaadid 20
toetatud paberitüübid 21
toitenupu tuli
 oleku tõlgendamine 15
tooneri tumedus
 kohandamine 182
tooneri tumeduse
 kohandamine 182
toonerikassett
 tellimine 124
 vahetamine 126
tõrkeotsing, e-post
 ei saa e-kirju saata 189
traadita võrgu loomine 117
traadita võrk
 printer ühendamine 117
 väljalülitamine 120
 Wi-Fi Protected Setup 118
tühjad leheküljed 154
tumedad väljatrükkid 155
turvapesa
 asukoht 115
turvapesa asukoht 115

U

ummistuse likvideerimine
 ukses A 143

ummistused
 vältimine 141
ummistused, likvideerimine
 automaatses
 dokumendisööturis 151
 dupleksseadmes 149
 mitmeotstarbelises
 sööturis 150
 salved 150
 standardses väljundsalves 148
ummistuskohtade leidmine 142
unerežiim
 seadistamine 139
universaalse paberiformaadi
 seaded
 konfigureerimine 16
universaalse paberiformaadi
 seadete konfigureerimine 16
USB-pordi lubamine 183
USB-port 13
 lubamine 183

Ü

ühenduse loomine traadita
 võrguga
 nupumeetodit kasutades 118
 PIN-meetodit kasutades 118
ümbriku formaadi
 seadistamine 16
ümbrikute laadimine
 mitmeotstarbelises sööturis 18

V

vahetamine,
 söötmisrullikukoost 132
vaikeseadete taastamine 116
valed veerised 161
valged jooned 175
valged leheküljed 154
veaotsing
 manusserverit ei saa
 avada 182
 prindikvaliteediga seotud
 probleemid 153
 printer ei reageeri 181
veaotsing, faks
 ei saa analoogfaksiga faksi
 saata 192
 ei saa analoogfaksiga faksi
 saata ega vastu võtta 190
 ei saa arvutist faksi kattelehte
 saata 194
 ei saa etherFAXi
 seadistada 190
 ei saa etherFAXiga faksi saata
 ega vastu võtta 192
 faksi kattelehel ei ole kõiki
 andmeid 194
 helistaja numbrit ei kuvata 189
 vastuvõetud faksi prindikvaliteet
 on kehv 193
veaotsing, kopeerimine
 dokumentide või fotode
 osalised koopiad 195
 koopiate kehv kvaliteet 196
 skanner ei reageeri 198
 skanner ei sulgu 197
veaotsing, prindikvaliteet
 horisontaalsed heledad
 ribad 161
 kahvatud väljatrükkid 162
 korduvad defektid 176
 köver väljatrükk 166
 laialimääritus ja täpid
 väljatrükil 164
 paber rullub 165
 peeneid jooni ei prindita
 õigesti 157
 prinditud lehekülgede hall
 taust 159
 täiesti mustad leheküljed 167
 tekst või pildid prinditakse
 osaliselt 169
 tooner tuleb hõõrudes kergesti
 maha 170
 tühjad või valged
 leheküljed 154
 tumedad väljatrükkid 155
 vertikaalsed heledad ribad 175
 vertikaalsed tumedad jooned
 või triibud 173
 vertikaalsed tumedad
 ribad 171
 vertikaalsed tumedad triibud ja
 puudulik väljatrükk 174
 vertikaalsed valged jooned 175
 viltused väljatrükkid 166
 voltis või kortsus paber 158
veaotsing, printeri lisavarustus
 sisemist lisaseadet ei
 tuvastata 183

veaotsing, printimine
 aeglane printimine 179
 eksemplarhaaval printimine ei
 tööta 186
 kinnijäänud lehekülgi ei prindita
 uuesti 188
 konfidentsiaalseid ja ootel
 olevaid dokumente ei
 prindita 177
 paber jääb sageli kinni 188
 prinditoid ei prindita 177
 salvede ühendamine ei
 tööta 187
 töö prinditakse valele
 paberile 178
 töö prinditakse valest
 salvest 178
 ümbrik kleepub printimisel
 kinni 186
 valed veerised 161
veaotsing, skannimine
 arvutist ei saa skannida 195
 dokumentide või fotode
 osalised koopiad 195
 koopiate kehv kvaliteet 196
 skanner ei reageeri 198
 skanner ei sulgu 197
 skannimistöö ei
 õnnestunud 197
 vertikaalsed tumedad triibud
 ADF-ist skannimisel 196
vertikaalsed triibud
väljatrükkidel 173
vertikaalsed tumedad jooned
väljatrükkidel 173
vertikaalsed tumedad triibud
ADF-ist skannimisel 196
viltused väljatrükid 166
voltis paber 158
võrgukaust
 otsetee loomine 52
võrguseadistuse lehe
printimine 183

Wi-Fi Direct
 konfigureerimine 119
Wi-Fi Directi lubamine 119
Wi-Fi Protected Setup
 traadita võrk 118
Wi-Fi võrk
 väljalülitamine 120

W

Wi-Fi Direct
 konfigureerimine 119
Wi-Fi võrgu välja lülitamine 120
Wi-Fi Direct
 lubamine 119
 mobiilseadmest printimine 25