



LexmarkTM

MB3442, MX331, MX431, XM1342 MFP

คู่มือการใช้

พฤศจิกายน 2024

www.lexmark.com

ชนิดของเครื่อง:

7019

รุ่น:

235, 4a6, 4b6, 486, 489

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย.....	6
คำอธิบายสัญลักษณ์.....	6
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.....	6
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	9
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	9
การค้นหามายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์.....	10
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์.....	11
การใช้แผงควบคุม.....	11
การปรับแต่งหน้าจอหลัก.....	12
การเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ.....	12
การทำความเข้าใจสถานะของไฟแสดงสถานะ.....	12
การเลือกกระดาษ.....	12
ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า.....	19
การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์.....	19
การต่อสายเคเบิล.....	20
การติดตั้งถาดเสริม.....	21
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์.....	21
การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล.....	31
การป้องกันกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ.....	39
การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์.....	42
การเชื่อมต่อเครือข่าย.....	46
การสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector.....	49
การพิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู.....	50
รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์.....	51
การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย.....	51
การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์.....	51
การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	51
คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล.....	52
พิมพ์.....	53
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์.....	53
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ.....	53

การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์.....	55
แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ.....	56
การกำหนดค่าลักษณะงานลับ.....	56
การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ.....	57
การพิมพ์จากโปรไฟล์ Cloud Connector.....	58
การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์.....	58
การใส่แผ่นคั่นระหว่างสำเนา.....	58
การยกเลิกงานพิมพ์.....	58
การปรับความเข้มของหมึก.....	59

ทำสำเนา..... 60

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์.....	60
การทำสำเนา.....	60
การทำสำเนาภาพถ่าย.....	60
การทำสำเนาบนกระดาษหัวจดหมาย.....	60
การทำสำเนาลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน.....	61
การย่อหรือขยายขนาดสำเนา.....	61
การทำสำเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว.....	61
การเรียงหน้าสำเนา.....	61
การสำเนาบัตร.....	62
การสร้างทางลัดสำเนา.....	62

อีเมล..... 63

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์.....	63
การส่งอีเมล.....	63
การสร้างทางลัดอีเมล.....	64

แฟกซ์..... 65

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์.....	65
การส่งแฟกซ์.....	65
การกำหนดเวลาการแฟกซ์.....	66
การสร้างทางลัดปลายทางแฟกซ์.....	66
การเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์.....	66
การปรับความเข้มของแฟกซ์.....	67
การพิมพ์บันทึกการแฟกซ์.....	67
การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ.....	67
การระงับแฟกซ์.....	67

การส่งต่อแฟกซ์.....	68
สแกน.....	69
การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์.....	69
การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์.....	69
การสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยใช้ทางลัด.....	70
การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายโดยใช้ทางลัด.....	71
การสแกนไปยังแฟลชไดรฟ์.....	71
การสแกนไปยังโปรไฟล์ Cloud Connector.....	72
ใช้เมนูเครื่องพิมพ์.....	73
ผังเมนู.....	73
อุปกรณ์.....	74
พิมพ์.....	83
กระดาษ.....	88
ทำสำเนา.....	91
แฟกซ์.....	92
อีเมล.....	102
FTP.....	105
ไดรฟ์ USB.....	107
เครือข่าย/พอร์ต.....	110
การรักษาความปลอดภัย.....	121
จุดเชื่อมต่อระบบคลาวด์.....	125
รายงาน.....	125
การแก้ไขปัญหา.....	126
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์.....	127
การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	127
การกำหนดค่าลักษณะการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง.....	127
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล.....	127
การดูรายงาน.....	128
การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	128
การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	130
การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์.....	143
การประหยัดพลังงานและกระดาษ.....	148
การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น.....	149
การจัดส่งเครื่องพิมพ์.....	150

การแก้ไขปัญหา.....	151
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์.....	151
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์.....	152
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง.....	176
ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้.....	177
การเปิดใช้งานพอร์ต USB.....	177
ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.....	178
ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง.....	179
การแก้ไขกระดาษติด.....	181
ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ.....	196
ปัญหาในการส่งอีเมล.....	198
ปัญหาการแฟกซ์.....	199
ปัญหาการสแกน.....	204
การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า.....	210
รีไซเคิลและกำจัด.....	211
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark.....	211
การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark.....	211
คำประกาศ.....	212
ดัชนี.....	219

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์

หมายเหตุ: หมายเหตุ หมายถึงข้อมูลที่อาจช่วยคุณได้

คำเตือน: คำเตือน หมายถึงบางอย่างที่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสียหายได้

คำเตือน (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด): คำเตือน ระบุถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง หมายความว่าสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้คุณบาดเจ็บ

ข้อควรระวังประเภทต่างๆ ได้แก่:

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ป่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** ป่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ป่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการไหม้หากสัมผัส
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ป่งบอกถึงอันตรายจากการกระแทก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** ป่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกหนีบระหว่างการขึ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับสายไฟต่อขยาย รางปลั๊กไฟแบบหลายช่อง อุปกรณ์ต่อขยายแบบมัลติเอาต์เล็ต หรืออุปกรณ์ UPS ความจุไฟฟ้าของอุปกรณ์เสริมประเภทนี้อาจเกิดการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปได้อย่างง่ายดายจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย หรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ดี
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** สามารถใช้เครื่องกันไฟกระชากของ Lexmark ที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องระหว่างเครื่องพิมพ์และสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ไม่ใช่ของ Lexmark อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย หรือเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** อย่าตัด บิด มัด บีบอัด หรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ อย่าทำให้สายไฟเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดแรงบีบอัด อย่าหนีบสายไฟเอาไว้ระหว่างวัตถุ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือผนัง หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ หมั่นตรวจสอบสายไฟเป็นประจำเพื่อหาจุดว่ามีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำการตรวจสอบ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมด (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในพอร์ตปลั๊กอินที่ทำเครื่องหมายไว้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากคุณต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินการ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:
- ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
 - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีถาดหรืออุปกรณ์เสริมที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่กับเครื่อง ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
 - หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
 - ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
 - รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
 - รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมียกพื้นที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย
 - ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
 - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างน้อยหนึ่งตัวบนเครื่องพิมพ์หรือบน MFP ของคุณ อาจต้องใช้ฐานแบบมีล้อเลื่อน อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่สามารถป้องกันความไม่มั่นคงซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับ โปรดดูที่ www.lexmark.com/multifunctionprinters
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกันให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการหนีบ ให้ใช้ความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีป้ายกำกับนี้ อาจเกิดการบาดเจ็บจากการหนีบกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เฟือง ประตูดาด และฝาครอบ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลเซอร์ การใช้ส่วนควบคุม การปรับ หรือการทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน *คู่มือการใช้* อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายได้
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** แบตเตอรี่ลิเธียมในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบไว้ให้เปลี่ยนได้ อาจมีอันตรายจากการระเบิดได้ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ถูกวิธี ห้ามชาร์จไฟใหม่ แยกชิ้นส่วน หรือเผาแบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตและกฎหมายท้องถิ่น



WARNING

- **อันตรายจากการกลืนกิน:** ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญ
- **การเสียชีวิต** หรือการบาดเจ็บร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้ หากกลืนกิน
- การกลืนกินแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมีภายในร่างกายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
- เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก
- **ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที** หากสงสัยว่าได้กลืนหรือใส่แบตเตอรี่เข้าไปในส่วนใดๆ ของร่างกาย



ถอดและรีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันทีตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะครัวเรือนหรือเผา แม้แต่แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โทรติดต่อศูนย์ควบคุมยาพิษของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลการรักษา

ประเภทแบตเตอรี่: CR6821

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด: 3V

อย่าฝืนระบาย ชาร์จใหม่ ถอดแยกชิ้นส่วน ให้ความร้อนสูงกว่า 60°C (140°F) หรือเผา การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอันเกิดจากการระบาย การรั่วไหล หรือการระเบิดซึ่งส่งผลให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และรับรองแล้วว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลเมื่อใช้ร่วมกับส่วนประกอบของผู้ผลิตที่ระบุ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของชิ้นส่วนบางชิ้นอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการใช้ชิ้นส่วนที่นำมาเปลี่ยนใหม่

ขอรับบริการหรือการซ่อมแซม นอกเหนือจากที่อธิบายในเอกสารสำหรับผู้ใช้งานจากตัวแทนให้บริการ

เก็บรักษาคำแนะนำไว้

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์



การค้นหาคำถามเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

คุณกำลังหาอะไร	พบได้ที่
คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้น	โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ - ไดรเวอร์แฟกซ์หรือพิมพ์ - เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ - ยูทิลิตี้	ไปที่ www.lexmark.com/downloads ค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้น ไปที่เมนูประเภท เลือกไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ หรือยูทิลิตี้ที่คุณต้องการ
- การเลือกและการจัดเก็บกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ - การป้อนกระดาษ - การกำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ - การดูและการพิมพ์เอกสารและภาพถ่าย - การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย - การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ - การแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหา	ศูนย์ข้อมูล—ไปที่ https://infoserve.lexmark.com วิดีโอการใช้งาน—ไปที่ https://infoserve.lexmark.com/idv/
ข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	ความช่วยเหลือสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh—เปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ความช่วยเหลือ คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลต่างๆ หมายเหตุ: - ความช่วยเหลือจะถูกติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ - ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมเครื่องพิมพ์ หรือบนเดสก์ทอปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
- เอกสาร - ความช่วยเหลือทางแชทสด - ความช่วยเหลือทางอีเมล - ความช่วยเหลือด้วยเสียง	ไปที่ http://support.lexmark.com หมายเหตุ: เลือกประเทศหรือพื้นที่ของท่าน แล้วเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดูไซต์บริการรองรับที่เหมาะสม สามารถดูข้อมูลการติดต่อของฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้าสำหรับประเทศหรือพื้นที่ของคุณได้บนเว็บไซต์ หรือในใบรับประกันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อคุณติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า: - สถานที่และวันที่ซื้อ - ประเภทและหมายเลขประจำเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การค้นหามหาวิทยาลัยประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์” ในหน้า 10
- ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย - ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ - ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน - ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค: ในสหรัฐอเมริกา—โปรดดูคำประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://support.lexmark.com ในประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ—โปรดดูใบรับประกันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ คู่มือแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์—โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://support.lexmark.com

คุณกำลังหาอะไร	พบได้ที่
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง-ดิจิทัลของ Lexmark	ไปที่ https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์


1 เปิดฝาด้านหน้า

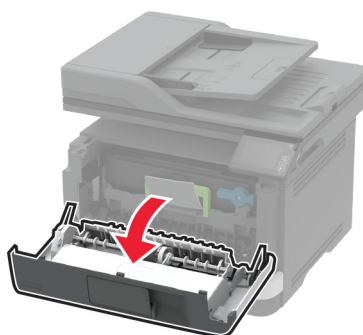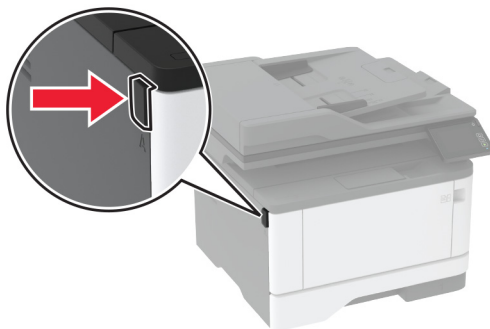

2 ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ด้านหลังฝาด้านหน้า




การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

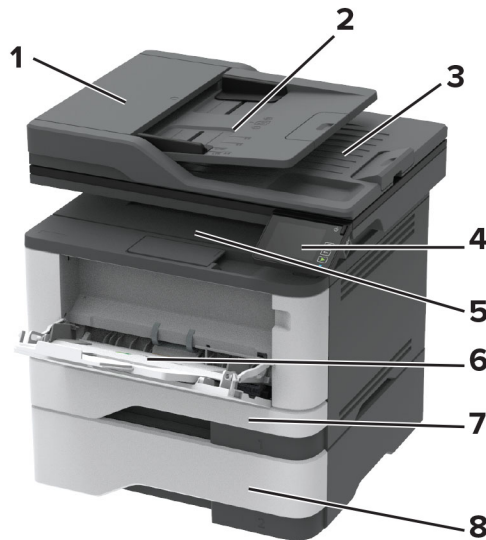

1	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2	ถาดรองรับต้นฉบับของ ADF
3	ถาด ADF
4	แผงควบคุม
5	ถาดมาตรฐาน
6	ตัวป้อนกระดาษขอบนอกประสงค์
7	ถาดมาตรฐาน 250-แผ่น
8	ถาดเสริม 550-แผ่น

การใช้แผงควบคุม

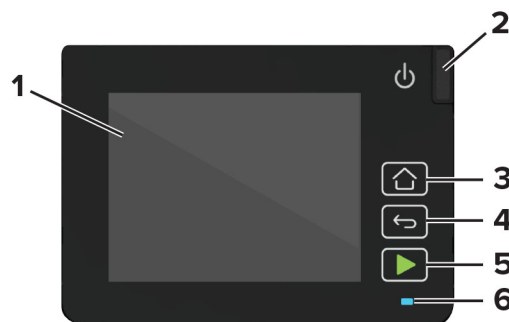

	ส่วนแผงควบคุม	ฟังก์ชัน
1	หน้าจอ	- ดูข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และสถานะวัสดุสิ้นเปลือง - ตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

	ส่วนแผงควบคุม	ฟังก์ชัน
2	ปุ่มเปิด/ปิด	เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หากต้องการปิดเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาที
3	ปุ่มหน้าจอหลัก	ไปที่หน้าจอหลัก
4	ปุ่มย้อนกลับ	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
5	ปุ่มเริ่มต้น	เริ่มต้นงาน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกไว้
6	ไฟแสดงสถานะ	ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

การปรับแต่งหน้าจอหลัก

- 1 จากแผงควบคุม ให้แตะการตั้งค่า > อุปกรณ์ > ไอคอนหน้าจอหลักที่มองเห็นได้
- 2 เลือกไอคอนที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอหลัก
- 3 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ได้เฉพาะในงานของเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้การป้อนตัวอักษรและตัวเลข เช่น อีเมล หรือสแกน

- 1 แตะที่ฟิลด์ป้อนข้อมูล
- 2 บนแป้นพิมพ์ ให้แตะและกดปุ่มภาษาค้างไว้
- 3 เลือกภาษา

การทำความเข้าใจสถานะของไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ	สถานะเครื่องพิมพ์
ปิด	เครื่องพิมพ์ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต
สีน้ำเงิน	เครื่องพิมพ์พร้อมแล้วหรือกำลังประมวลผลข้อมูล
กะพริบเป็นสีแดง	ผู้ใช้ต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
สีเหลืองสว่างนิ่ง	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง

การเลือกกระดาษ

คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ

ใช้กระดาษที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกระดาษติดและช่วยให้แน่ใจว่าการพิมพ์จะไม่มีปัญหา

- โปรดใช้กระดาษใหม่ที่ไม่ชำรุดเสียหาย
- ก่อนใส่กระดาษ ให้ตรวจสอบด้านที่สามารถพิมพ์ได้ของกระดาษเสียก่อน โดยปกติแล้วจะระบุข้อมูลนั้นบนบรรจุภัณฑ์กระดาษ

- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าใส่กระดาษที่มีขนาด ประเภท หรือน้ำหนักที่แตกต่างกันปนกันในถาดเดียว เพราะอาจทำให้กระดาษติด
- ห้ามใช้กระดาษเคลือบ เว้นแต่จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะของกระดาษ

คุณลักษณะของกระดาษต่อไปนี้จะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์และความน่าเชื่อถือ พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะพิมพ์

น้ำหนัก

ถาดมาตรฐานสามารถป้อนกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 60 ถึง 120 แกรม (16 ถึง 32 ปอนด์) สำหรับกระดาษเกรนยาว กระดาษที่เบากว่า 60 แกรม (16 ปอนด์) อาจแข็งไม่พอที่จะป้อนได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้กระดาษติด

ม้วนงอ

การม้วนงอเป็นแนวโน้มของกระดาษที่จะม้วนงอบริเวณขอบ การม้วนงอมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ การม้วนงออาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่กระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูง การจัดเก็บกระดาษที่ไม่ได้ห่อไว้ในสภาพร้อน ชื้น เย็น หรือแห้งอาจทำให้กระดาษม้วนงอก่อนการพิมพ์ รวมถึงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษได้

ความเรียบเนียน

ความเรียบเนียนของกระดาษมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการพิมพ์ หากกระดาษหยาบเกินไป หมึกจะไม่สามารถซึมเข้าไปในกระดาษได้อย่างถูกต้อง หากกระดาษเรียบเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษหรือคุณภาพการพิมพ์ได้ เราขอแนะนำให้ใช้กระดาษที่มีคะแนน Sheffield 50 คะแนน

ปริมาณความชื้น

ปริมาณความชื้นในกระดาษจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์และความสามารถในการป้อนกระดาษอย่างถูกต้องของเครื่องพิมพ์ เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมจนกว่าคุณจะใช้ กระดาษที่สัมผัสกับความชื้น อาจทำให้มีประสิทธิภาพลดลง

เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนพิมพ์ ยืดเวลาออกไป 2-3 วัน หากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย

ทิศทางของเกรน

เกรนหมายถึงการเรียงแนวของเส้นใยกระดาษในแผ่นกระดาษ โดยจะมี *เกรนยาว* ที่เรียงแนวตามด้านยาวของกระดาษ หรือ *เกรนสั้น* ที่เรียงแนวตามด้านกว้างของกระดาษ

สำหรับกระดาษ 60-120 แกรม (16-32 ปอนด์) แนะนำให้ใช้กระดาษที่มีเกรนยาว

ส่วนประกอบเส้นใย

กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูงส่วนใหญ่จะทำจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการซบสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบดังกล่าวทำให้กระดาษมีความแข็งแรงในระดับสูง ส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษน้อยลงและได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น กระดาษที่มีเส้นใย เช่น ฝ้าย อาจมีผลเสียต่อการจัดการกระดาษ

กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้

ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษประเภทต่อไปนี้กับเครื่องพิมพ์:

- กระดาษที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ใช้ทำสำเนาโดยไม่ใช้กระดาษคาร์บอน หรือที่เรียกว่ากระดาษไร้คาร์บอน กระดาษทำสำเนาแบบไม่ใช้คาร์บอน (CCP) หรือกระดาษที่ไม่ต้องใช้คาร์บอน (NCR)
 - กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องพิมพ์
 - กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิใน ฟิวเซอร์ของเครื่องพิมพ์
 - กระดาษแบบฟอร์มที่ต้องลงทะเบียน (ตำแหน่งการพิมพ์ที่แม่นยำในหน้ากระดาษ) มากกว่า ± 2.3 มม. (± 0.09 นิ้ว) เช่น แบบฟอร์ม Optical Character Recognition (OCR)
- ในบางครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อพิมพ์บนฟอร์มเหล่านี้ได้สำเร็จ
- กระดาษเคลือบ (กระดาษปอนด์แบบลบบัด) กระดาษยสังเคราะห์ หรือกระดาษความร้อน
 - กระดาษที่มีขอบยับ แฉง หรือมีผิวหยาบมาก หรือกระดาษงอ
 - กระดาษที่ไม่ผ่าน EN12281:2002 (ยุโรป)
 - กระดาษที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 กรัม² (16 ปอนด์)
 - แบบฟอร์มหรือเอกสารหลายส่วน

การใช้กระดาษรีไซเคิล

Lexmark ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระดาษด้วยการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องการพิมพ์ วิธีหนึ่งที่เรابرารถูกเป้าหมายนี้ คือการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะกระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค 30%, 50% และ 100% ความคาดหวังของเราคือกระดาษรีไซเคิลจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระดาษบริสุทธิ์ในเครื่องพิมพ์ของเรา แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้กระดาษในอุปกรณ์สำนักงาน แต่ Lexmark ก็ใช้มาตรฐานยุโรป EN 12281 เป็นมาตรฐานคุณสมบัติขั้นต่ำ เพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่หลากหลาย กระดาษทดสอบจึงประกอบด้วยกระดาษรีไซเคิล 100% จากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และการทดสอบจะดำเนินการที่ความชื้นสัมพัทธ์ 8–80% การทดสอบจะมีการพิมพ์สองด้านอีกด้วย และอาจมีการใช้กระดาษสำนักงานที่ใช้วัสดุหมุนเวียน รีไซเคิล หรือปราศจากคลอรีน

การเลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมาย

- ใช้กระดาษเกรนยาว
- ใช้เฉพาะแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์โดยใช้กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์แบบปรับค่าหรือการพิมพ์แกะลาย
- หลีกเลี่ยงกระดาษที่มีผิวหยาบหรือขรุขระมาก
- ใช้หมึกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรซินในผงหมึก หมึกที่มีส่วนผสมของออกซิเดชันหรือน้ำมันจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่หมึกที่ทำจากยางอาจไม่มี
- พิมพ์ตัวอย่างบนแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายที่คิดว่าจะใช้ก่อนซื้อในปริมาณมาก การดำเนินการนี้จะกำหนดว่าหมึกในแบบฟอร์มหรือหัวจดหมายจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือไม่
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จำหน่ายกระดาษของคุณ
- เมื่อพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย ให้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ*

การจัดเก็บกระดาษ

ใช้คำแนะนำในการจัดเก็บกระดาษเหล่านี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงกระดาษติดและคุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ:

- เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนพิมพ์
- ยืดเวลาออกไป 2-3 วัน หากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เก็บกระดาษในที่ที่มีอุณหภูมิ 21°C (70°F) และความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์
- ผู้ผลิตฉลากส่วนใหญ่แนะนำให้พิมพ์ในช่วงอุณหภูมิ 18 – 24°C (65 – 75°F) ที่ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์
- จัดเก็บกระดาษในกล่อง บนพาเลทหรือชั้นวางแทนการวางบนพื้น
- จัดเก็บบรรจุภัณฑ์แยกชั้นบนพื้นผิวเรียบ
- ห้ามจัดวางของใดๆ ไว้บนบรรจุภัณฑ์กระดาษแต่ละชั้น
- นำกระดาษออกจากกล่องหรือห่อเมื่อพร้อมที่จะใส่ลงในเครื่องพิมพ์แล้วเท่านั้น กล่องกระดาษและห่อจะช่วยให้กระดาษแห้งสะอาดและเรียบเสมอกัน

ขนาดกระดาษที่รองรับ

ขนาดกระดาษ	มาตรฐาน 250-แผ่น	เสริม 550-แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓
A5 แนวตั้ง (SEF) 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
A5 แนวนอน (LEF)¹ 210 x 148 มม. (8.27 x 5.83 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
Oficio (เม็กซิโก) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	✓	X	✓	X

¹ การรองรับเริ่มต้นคือการป้อนกระดาษขอบยาว

² กระดาษต้องกว้างอย่างน้อย 210 มม. (8.27 นิ้ว) และ 279.4 มม. (11 นิ้ว) สำหรับการพิมพ์สองด้าน

³ เมื่อเลือกรูปแบบยูนิเวอร์แซล หน้าจะจัดรูปแบบเป็น 215.90 x 355.60 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) ยกเว้นจะมีการระบุด้วยแอปพลิเคชัน

ขนาดกระดาษ	มาตรฐาน 250-แผ่น	เสริม 550-แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	✓	✓	✓	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓
Universal³ 99 x 148 มม. ถึง 215.9 x 359.92 มม. (3.9 x 5.83 นิ้ว ถึง 8.5 x 14.17 นิ้ว)	✓	✓	✓	✓ ₂
ซองจดหมาย 7 3/4 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	X	X	✓	X
ซองจดหมาย 9 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	X	X	✓	X
ซองจดหมาย 10 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	X	X	✓	X
ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	X	X	✓	X
ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม. (6.38 x 9.01 นิ้ว)	X	X	✓	X
ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	X	X	✓	X

¹ การรองรับเริ่มต้นคือการป้อนกระดาษขอบยาว

² กระดาษต้องกว้างอย่างน้อย 210 มม. (8.27 นิ้ว) และ 279.4 มม. (11 นิ้ว) สำหรับการพิมพ์สองด้าน

³ เมื่อเลือกรูปแบบยูนิเวอร์แซล หน้าจะจัดรูปแบบเป็น 215.90 x 355.60 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) ยกเว้นจะมีการระบุด้วยแอปพลิเคชัน

ขนาดกระดาษ	กระดาษมาตรฐาน 250-แผ่น	กระดาษเสริม 550-แผ่น	ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน
ซองจดหมายแบบอื่น 98.4 x 162 มม. ถึง 176 x 250 มม. (3.87 x 6.38 นิ้ว ถึง 6.93 x 9.84 นิ้ว)	X	X	✓	X
¹ การรองรับเริ่มต้นคือการป้อนกระดาษขอบยาว ² กระดาษต้องกว้างอย่างน้อย 210 มม. (8.27 นิ้ว) และ 279.4 มม. (11 นิ้ว) สำหรับการพิมพ์สองด้าน ³ เมื่อเลือกรูปแบบยูนิเวอร์แซล หน้าจะจัดรูปแบบเป็น 215.90 x 355.60 มม. (8.5 x 14 นิ้ว) ยกเว้นจะมีการระบุด้วยแอปพลิเคชัน				

ประเภทกระดาษที่รองรับ

ประเภทกระดาษ	กระดาษมาตรฐาน 250-แผ่น	กระดาษเสริม 550-แผ่น	ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน	ตัวป้อนเอกสาร- อัตโนมัติ
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	X	X	✓	X	X
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษฉลาก*	✓	✓	✓	X	X
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓	X
กระดาษหยาบ/ผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓	X
ซองจดหมาย	X	X	✓	X	X
ซองจดหมายแบบหยาบ	X	X	✓	X	X
* กระดาษฉลากด้านเดียวสามารถใช้ได้เป็นครั้งคราว โดยจะพิมพ์ได้น้อยกว่า 20 หน้าต่อเดือน ไม่รองรับฉลากไว้นิล ฉลากยาหรือฉลากสองด้าน					

น้ำหนักกระดาษที่รองรับ

	กระดาษมาตรฐาน 250-แผ่น	กระดาษเสริม 550-แผ่น	ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน	ตัวป้อนเอกสาร- อัตโนมัติ
น้ำหนักกระดาษ	60–120 แกรม ² (16–32 ปอนด์)	60–120 แกรม ² (16–32 ปอนด์)	60–217 แกรม ² (16–58 ปอนด์)	60–90 แกรม ² (16–24 ปอนด์)	60–90 แกรม ² (16–24 ปอนด์)

ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า

การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์

- วางให้มียพื้นที่เพียงพอสำหรับการเปิดฝาด้านบน และฝาปิด และเพื่อติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์
- ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใกล้กับเต้าเสียบ


⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

⚠ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 62 หรือมาตรฐาน CEN Technical Committee 156
- วางบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรงและมั่นคง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้:
 - สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่น
 - ห่างจากลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษ
 - ห่างจากการไหลเวียนของอากาศโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์ระบายอากาศ
 - ปราศจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง
- ศึกษาอุณหภูมิที่แนะนำและหลีกเลี่ยงความผันผวน

อุณหภูมิแวดล้อม	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-40 to 40°C (-40 to 104°F)

- จัดให้มียพื้นที่ว่างตามที่แนะนำต่อไปนี้รอบๆ เครื่องพิมพ์เพื่อการระบายอากาศที่ดี:

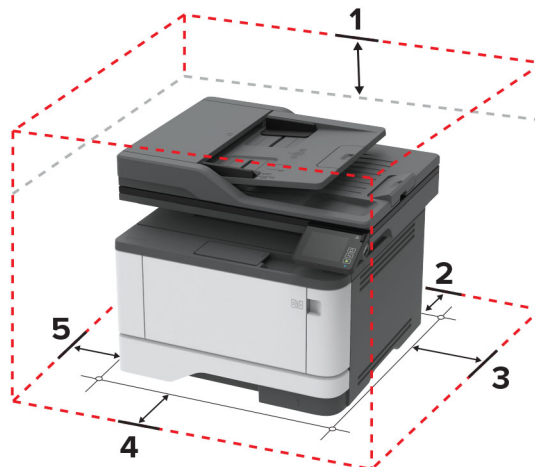


1	ด้านบน	305 mm (12 in.)
2	ด้านหลัง	100 mm (3.94 in.)
3	ด้านขวา	76.2 mm (3 in.)
4	ด้านหน้า	305 mm (12 in.)
หมายเหตุ: The minimum space needed in front of the printer is 76 mm (3 in.).		

5 ด้านซ้าย 110 mm (4.33 in.)

การต่อสายเคเบิล

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสสายเคเบิล USB, อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะที่กำลังพิมพ์งาน

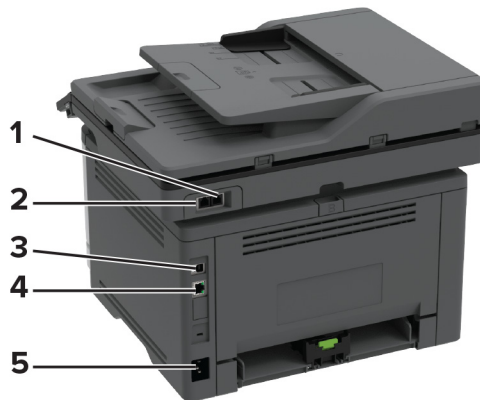


	พอร์ตเครื่องพิมพ์	ฟังก์ชัน
1	พอร์ต EXT หมายเหตุ: มีเฉพาะในเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น	เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม (โทรศัพท์หรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ) เข้ากับเครื่องพิมพ์และสายโทรศัพท์ ใช้พอร์ตนี้หากคุณไม่มีสายแฟกซ์-เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ และหากประเทศหรือภูมิภาคของคุณรองรับวิธีการเชื่อมต่อนี้
2	พอร์ต LINE หมายเหตุ: มีเฉพาะในเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับสายโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ผ่านแจ็คที่ผนังแบบมาตรฐาน (RJ-11), ตัวกรอง DSL หรืออะแดปเตอร์ VoIP หรืออะแดปเตอร์อื่นๆ ที่ให้คุณใช้สายโทรศัพท์เพื่อส่งและรับแฟกซ์
3	พอร์ตเครื่องพิมพ์ USB	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
4	พอร์ตอีเทอร์เน็ต	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
5	เบ้าปลั๊กสำหรับสายไฟ	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ต่อลงดินอย่างเหมาะสม

การติดตั้งภาคเสริม

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์
- 2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์
- 3 นำภาคเสริมออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
- 4 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับภาคเสริม แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยังเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

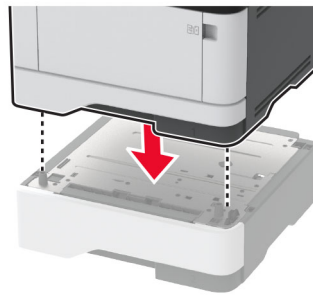

- 5 เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และเสียบเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

- 6 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มภาคในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเพิ่มอุปกรณ์เสริมที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 44](#)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์

แฟกซ์ที่รองรับ

รุ่นเครื่องพิมพ์	แฟกซ์ออนไลน์	etherFAX ¹	เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์	Fax Over IP (FoIP) ²
MB3442adw	✓	✓	✓	✓
MB3442i	x	✓	✓	✓

¹ ต้องมีการสมัครขอรับบริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark> หรือติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์

² ต้องมีการติดตั้งชุดใบอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องพิมพ์

รุ่นเครื่องพิมพ์	แฟกซ์ออนไลน์	etherFAX ¹	เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์	Fax Over IP (FoIP) ²
MX331adn	✓	✓	✓	✓
MX331dn	x	✓	✓	✓
MX431adn	✓	✓	✓	✓
MX431adw	✓	✓	✓	✓
MX431dn	x	✓	✓	✓
XM1342	✓	✓	✓	✓

¹ ต้องมีการสมัครขอรับบริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark> หรือติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์


² ต้องมีการติดตั้งชุดใบอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์

หมายเหตุ:

- คุณสมบัตินี้มีในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
- สามารถใช้วิธีการเชื่อมต่อบางวิธีได้ในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันแฟกซ์และไม่ได้ตั้งค่าไว้อย่างสมบูรณ์ ไฟล์สัญญาณอาจจะพริบเป็นสีแดง
- หากคุณไม่มีสภาพแวดล้อม TCP/IP ให้ใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่าแฟกซ์

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสกับสายเคเบิลหรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพ ในระหว่างที่กำลังส่งหรือรับแฟกซ์

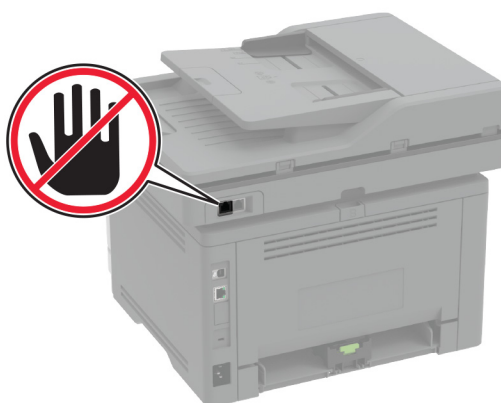

การใช้ตัวช่วยตั้งค่าแฟกซ์

หมายเหตุ:

- ตัวช่วยการตั้งค่าจะใช้ได้เฉพาะเมื่อไม่มีการกำหนดค่าแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์ เช่น อนาล็อก, etherFAX หรือ Fax Over IP (FoIP)
- ก่อนใช้ตัวช่วย ให้ตรวจสอบว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **แฟกซ์**.
- 2 เลือก **ตั้งค่าทันที**.
- 3 พิมพ์ชื่อแฟกซ์แล้วเลือก **ถัดไป**
- 4 ป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วเลือก **เสร็จสิ้น**

โดยใช้เมนู การตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป**
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป**
- 3 กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX

หมายเหตุ:

- เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ต้องได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”
- จำเป็นต้องติดตั้งชุดใบอนุญาตที่เหมาะสมในเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ etherFAX
- ตรวจสอบว่าคุณได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ในพอร์ทัล etherFAX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark>
- หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องลงทะเบียน หากต้องการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง โปรดดูที่ “การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์” ในหน้า 10

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123

- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีของ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป

หมายเหตุ: การตั้งค่าแฟกซ์จะปรากฏขึ้นหากโหมดแฟกซ์ถูกตั้งค่าเป็นแฟกซ์

3 ในช่อง ชื่อแฟกซ์ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

4 ในช่อง หมายเลขแฟกซ์ ป้อนหมายเลขแฟกซ์ที่ระบุ etherFAX

5 จากเมนู การส่งแฟกซ์ ให้เลือก etherFAX

หมายเหตุ:

- เมนูนี้จะปรากฏเมื่อมีวิธีการส่งแฟกซ์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งรายการเท่านั้น
- หากเครื่องพิมพ์มีการติดตั้งเฉพาะ etherFAX จะได้รับการกำหนดค่าไว้โดยอัตโนมัติ

6 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

หมายเหตุ:

- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณส่งข้อความแฟกซ์ไปยังผู้ให้บริการแฟกซ์ที่รองรับการรับอีเมลได้
- คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะข้อความแฟกซ์ขาออกเท่านั้น เพื่อรองรับการรับแฟกซ์ ให้ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าลักษณะแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์ เช่น อนุล็อก, etherFAX หรือ Fax Over IP (FoIP) ไว้ในเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีของ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก การตั้งค่า > แฟกซ์

3 จากเมนู โหมดแฟกซ์ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ แล้วคลิก บันทึก

4 คลิก การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

5 ในช่อง เพื่อฟอร์แมต ให้พิมพ์ [#]@myfax.com โดยที่ [#] คือหมายเลขแฟกซ์และ myfax.com คือโดเมนของผู้ให้บริการแฟกซ์

หมายเหตุ:

- หากจำเป็น ให้กำหนดค่าช่อง แอดเดรสตอบกลับหัวเรื่อง หรือ ข้อความ
- หากต้องการให้เครื่องพิมพ์รับข้อความแฟกซ์ ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าการรับแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์แล้ว

6 คลิก บันทึก

7 คลิก การตั้งค่าอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เปิดใช้งาน ใช้อีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP

หมายเหตุ: หากไม่มีการกำหนดค่าลักษณะการตั้งค่าอีเมล SMTP โปรดดูที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล” ในหน้า 31](#)

- กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ


8 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าแฟกซ์โดยใช้สายโทรศัพท์มาตรฐาน

หมายเหตุ: ค่าแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับแฟกซ์ออนไลน์เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“แฟกซ์ที่รองรับ” ในหน้า 21](#)

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority

การตั้งค่า 1: เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับสายแฟกซ์โดยเฉพาะ

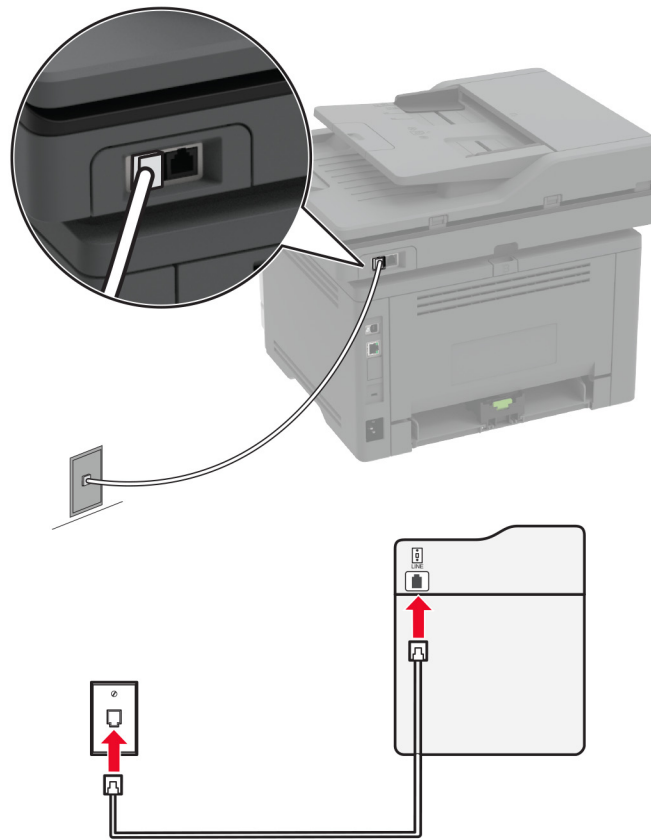

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์บนบล็อกที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้


หมายเหตุ:

- คุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ (ตั้งให้ การรับสายอัตโนมัติ เป็น **เปิด**) หรือด้วยตนเอง (ตั้งให้ การรับสายอัตโนมัติ เป็น **ปิด**)
- หากต้องการรับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ ให้ตั้งเครื่องพิมพ์รับแฟกซ์ตามจำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า

การตั้งค่า 2: เครื่องพิมพ์ใช้สายร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากท่านใช้บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งรูปแบบสัญญาณสายเรียกเข้าที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น เครื่องพิมพ์จะไม่รับแฟกซ์ แม้ว่าท่านจะตั้งให้เครื่องพิมพ์รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติก็ตาม


เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนังเดียวกันแล้ว

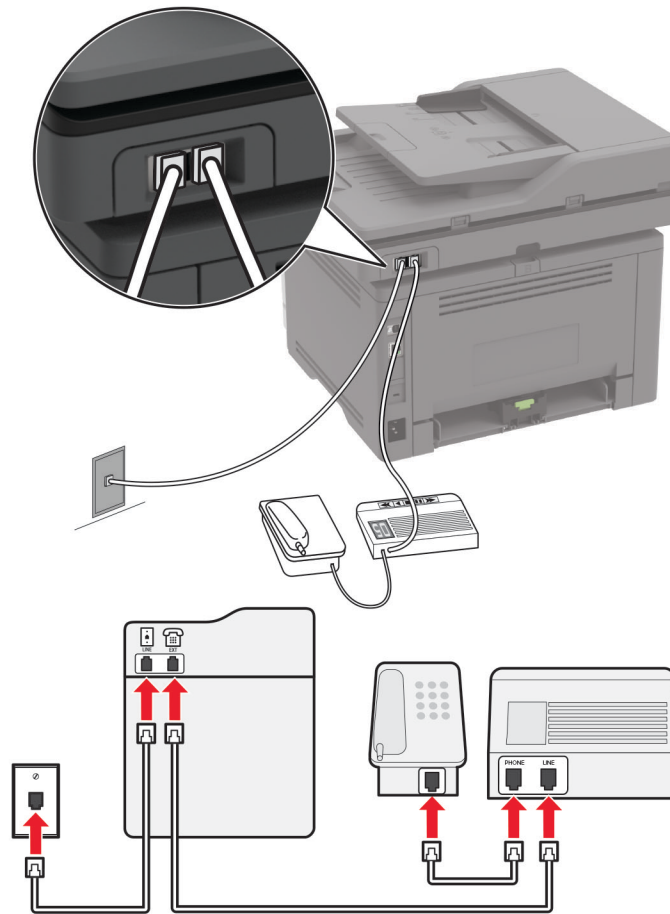

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ต EXT และ LINE เท่านั้น

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบบนนาฬิกาที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้
- เชื่อมต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์

เชื่อมต่อกับช่องที่ผนังช่องอื่น

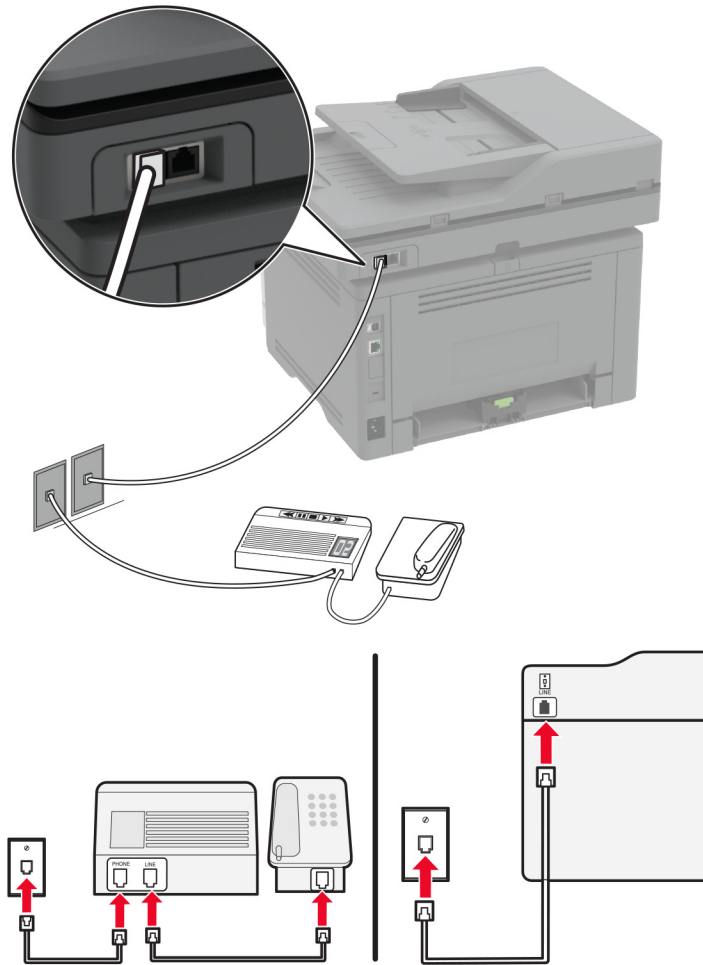

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบนาฬิกาที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้

หมายเหตุ:

- หากท่านมีหมายเลขโทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียวในสาย ให้ตั้งเครื่องพิมพ์ให้รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
- ตั้งให้เครื่องพิมพ์รับสายเรียกเข้าสองครั้งหลังจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากมีสัญญาณเรียกเข้า 4 ครั้ง ให้ตั้ง เสียงเรียกเข้าเพื่อใหรับสาย ของเครื่องพิมพ์เป็น 6

การตั้งค่าแฟกซ์ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีช่องเสียบโทรศัพท์ติดผนังและปลั๊กที่ต่างกัน

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับแฟกซ์นาฬิกาเท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“แฟกซ์ที่รองรับ” ในหน้า 21](#)



ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง




ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority


ช่องเสียบมาตรฐานที่ผนังที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคส่วนใหญ่คือ RJ-11 หากช่องเสียบที่ผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ของคุณไม่สามารถใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อประเภทนี้ได้ ให้ใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์ อะแดปเตอร์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอาจไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และอาจต้องซื้อแยกต่างหาก

อาจมีการติดตั้งปลั๊กอะแดปเตอร์ไว้ในพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ ห้ามถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจากพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์หากกำลังเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แบบอนุกรมหรือแบบเรียงซ้อน

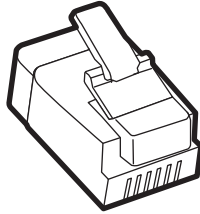

ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน
ปลั๊กอะแดปเตอร์ Lexmark	40X8519

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบผนังที่ไม่ใช่ RJ-11

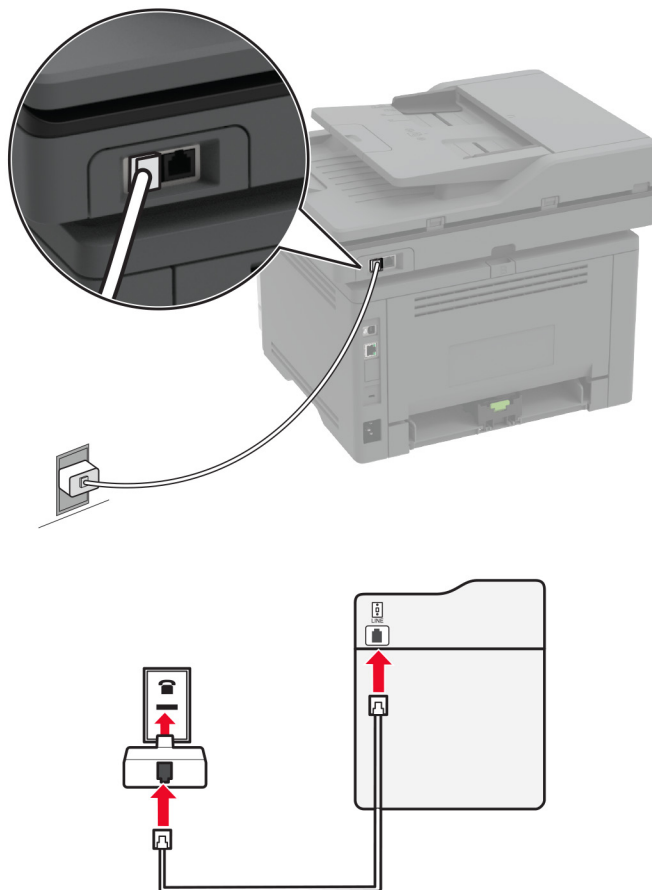

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับอะแดปเตอร์ RJ-11 จากนั้นให้ต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบผนัง
- 3 หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่มีขั้วต่อที่ไม่ใช่ RJ-11 เข้ากับช่องเสียบผนังตัวเดียวกัน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับอะแดปเตอร์โทรศัพท์โดยตรง

การเชื่อมต่อกับบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะช่วยให้ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขในสายโทรศัพท์เดียว หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับแฟกซ์ออนไลน์เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“แฟกซ์ที่รองรับ”](#) ในหน้า 21

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล > เปิดการรับสาย
- 2 เลือกรูปแบบเสียงเรียกเข้า

การตั้งวันที่และเวลาแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การกำหนดค่าลักษณะ > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การกำหนดค่าลักษณะเวลาออมแสง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การกำหนดค่าลักษณะ > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
- 2 ในเมนู โซนเวลา ให้เลือก (UTC+user) กำหนดเอง
- 3 กำหนดค่าการตั้งค่า

การกำหนดค่าลักษณะการตั้งค่าลำโพงแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าลำโพง
- 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
 - ตั้ง โหมดลำโพง เป็น เปิดเสมอ
 - ตั้ง ระดับเสียงลำโพง เป็น สูง
 - เปิดใช้งาน ระดับเสียงเรียกเข้า

การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล

กำหนดการตั้งค่า Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เพื่อส่งเอกสารที่สแกนผ่านอีเมล การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอีเมลแต่ละราย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ [ผู้ให้บริการอีเมล](#)

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อีเมล
- 3 จากส่วน การตั้งค่าอีเมล กำหนดค่าการตั้งค่า

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน โปรดดูรายการ [ผู้ให้บริการอีเมล](#)
- สำหรับผู้ให้บริการอีเมลที่ไม่อยู่ในรายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณและสอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า

4 คลิก บันทึก**การใช้ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล**

หมายเหตุ: ก่อนใช้ตัวช่วย ให้ตรวจสอบว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **อีเมล**
- 2 เลือก **ตั้งค่าทันที** แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ
- 3 พิมพ์รหัสผ่าน

หมายเหตุ:

- พิมพ์รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านแอป หรือรหัสผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน โปรดดูรายการ [ผู้ให้บริการอีเมล](#) แล้วมองหา รหัสผ่านของอุปกรณ์
- หากผู้ให้บริการของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณและสอบถามเกี่ยวกับเกตเวย์ SMTP หลัก, พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก, ใช้ SSL/TLS และการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ดำเนินการตั้งค่าหลังจากที่การตั้งค่าแสดงขึ้น

4 เลือกตกลง**โดยใช้เมนู การตั้งค่า**

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อีเมล > การตั้งค่าอีเมล**.
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน โปรดดูรายการ [ผู้ให้บริการอีเมล](#)
- สำหรับผู้ให้บริการอีเมลที่ไม่อยู่ในรายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณและสอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า

ผู้ให้บริการอีเมล

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live หรือ Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)

- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo!Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

หมายเหตุ:

- หากพบข้อผิดพลาดในการใช้การตั้งค่าที่ได้จัดไว้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- สำหรับผู้ให้บริการอีเมลที่ไม่อยู่ในรายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

AOL Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.aol.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดเรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี AOL ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก สร้างรหัสผ่านแอป

Comcast Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.comcast.net
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดเรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชี

Gmail™

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนในบัญชี Google ของคุณแล้ว เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ไปที่หน้า [การรักษาความปลอดภัยบัญชี Google](#) ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ จากนั้นจากส่วน “การลงชื่อเข้าใช้ Google” ให้คลิก **การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน**

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.gmail.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: - ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Google ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ จากนั้นจากส่วน “การลงชื่อเข้าใช้ Google” ให้คลิก รหัสผ่านแอป “รหัสผ่านแอป” จะแสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนเท่านั้น

iCloud Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนในบัญชีของคุณแล้ว

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.me.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การจัดการบัญชี iCloud ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นในส่วน การรักษาความปลอดภัย ให้คลิก สร้างรหัสผ่าน

Mail.com

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอแดสเตอร์ตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชี

NetEase Mail (mail.126.com)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.126.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอแดสเตอร์ตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.163.com)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.163.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอแดสเตอร์ตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ

การตั้งค่า	ค่า
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.yeah.net)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฆษณาของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.yeah.net
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอแดสเตอร์ตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

Outlook Live หรือ Microsoft 365

การตั้งค่าเหล่านี้ใช้กับโดเมนอีเมล outlook.com, hotmail.com และบัญชี Microsoft 365

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.office365.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอแดสเตอร์ตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ

การตั้งค่า	ค่า
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชีหรือรหัสผ่านแอป หมายเหตุ: - สำหรับบัญชีที่ปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณ - สำหรับบัญชี outlook.com หรือ hotmail.com ที่เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านแอป เพื่อสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การจัดการบัญชี Outlook Live แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่ใช้ Microsoft 365 ให้ไปที่ [เพจวิธีใช้ของ Microsoft 365](#)

QQ Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ จากโฮมเพจ QQ Mail ให้คลิก การตั้งค่า > บัญชี จากส่วน POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service ให้เปิดใช้ บริการ POP3/SMTP หรือ บริการ IMAP/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.qq.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสการให้สิทธิ์ หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสการอนุญาต จากโฮมเพจของ QQ Mail ให้คลิก การตั้งค่า > บัญชี จากนั้นจากส่วน บริการ POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV ให้คลิก สร้างรหัสการอนุญาต

Sina Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ POP3/SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว เพื่อเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ Sina Mail ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ปลายทางผู้ใช้ POP/IMAP/SMTP แล้วเปิดใช้งาน บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.sina.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา

การตั้งค่า	ค่า
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสการให้สิทธิ์ หมายเหตุ: เพื่อสร้างรหัสการอนุญาต จากโฮมเพจอีเมล ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ปลายทางผู้ใช้ POP/IMAP/SMTP แล้วเปิดใช้งาน สถานะรหัสการอนุญาต

Sohu Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ Sohu Mail ให้คลิก ตัวเลือก > การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.sohu.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเตสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านอิสระ หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านแบบอิสระได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

Yahoo! Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.yahoo.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเตสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Yahoo ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จากนั้นคลิก สร้างรหัสผ่านแอป

Zoho Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.zoho.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชีหรือรหัสผ่านแอป หมายเหตุ: - สำหรับบัญชีที่ปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณ - สำหรับบัญชีที่เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านแอปในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Zoho Mail ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และจากส่วน รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน ให้คลิก สร้างรหัสผ่านใหม่

การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ


- จากหน้าจอหลัก ให้ไปที่:
การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทกระดาษ > เลือกแหล่งกระดาษ
- ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

การกำหนดการตั้งค่ากระดาษ ยูนิเวอร์แซล


- จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล
- กำหนดค่าการตั้งค่า

การป้อนกระดาษในถาด


- ถอดถาดออก
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษติด อย่างนำถาดออกในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

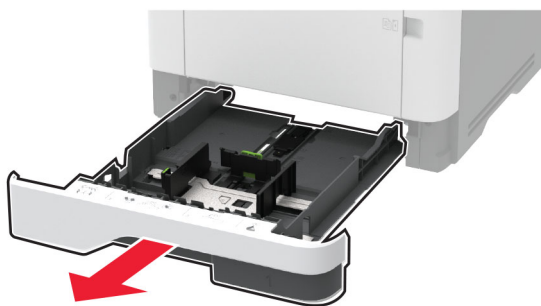

2 ปรับตัวนำให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

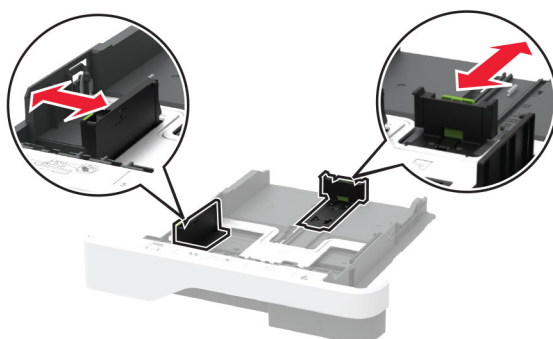

3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

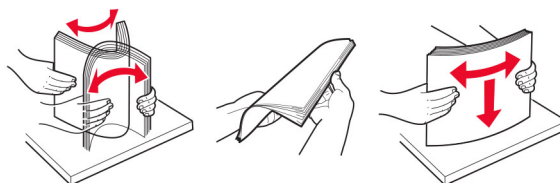

4 ป้อนปึกกระดาษโดยคว่ำหน้าทีพิมพ์ลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษพอดีกับกระดาษ

หมายเหตุ:

- ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำหน้าลง และให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาดสำหรับการพิมพ์ด้านเดียว
- ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าขึ้น และให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของถาดสำหรับการพิมพ์สองด้าน
- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ให้ตรวจสอบว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด




5 ใส่ถาดกระดาษ


หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษจากแผงควบคุมให้ตรงกับกระดาษที่ใส่

การใส่ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์

1 เปิดตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์

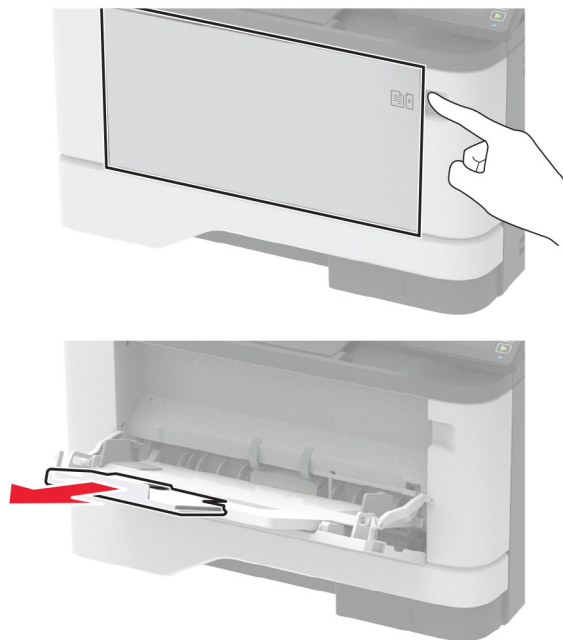

2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

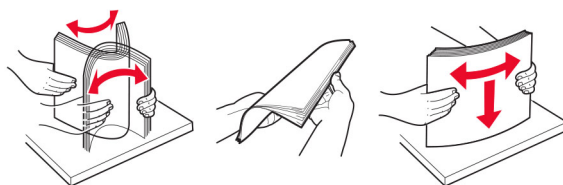


3 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

หมายเหตุ:

- ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าขึ้น และให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ด้านเดียว
- ป้อนกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำหน้าลง และให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน
- ป้อนซองจดหมายโดยคว่ำหน้าลงที่ด้านซ้าย

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีแสตมป์ หมุด ล็อค ช่องใส่ วัสดุเคลือบผิว หรือ กาวติดในตัว

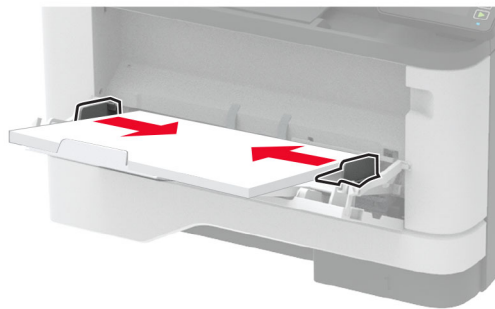4 ปรับตัวนำกระดาษให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่**5 จากแผงควบคุม ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ป้อน****การเชื่อมโยงถาด**

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > เลือกแหล่งกระดาษ**
- 2 ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกันสำหรับถาดที่คุณกำลังเชื่อมโยง
- 3 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าถาด > การเชื่อมโยงถาด**
- 4 แตะที่ **อัตโนมัติ**

ในการยกเลิกการเชื่อมโยงถาด ให้ตรวจสอบว่าไม่มีถาดที่มีการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกัน

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อุณหภูมิของฟิวเซอร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษที่ระบุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าประเภทกระดาษในเครื่องพิมพ์กับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดนั้นเหมือนกัน

การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์**การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์****หมายเหตุ:**

- ไดรเวอร์การพิมพ์จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์

- สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มี macOS เวอร์ชัน 10.7 หรือใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์

1 ขอรหัสสำเนาของชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์

- จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ไปที่ www.lexmark.com/downloads

2 เรียกใช้ตัวติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์

- 1 ไปที่ www.lexmark.com/downloads ค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้งที่เหมาะสม
- 2 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แล้วไปที่แท็บการกำหนดค่า
- 3 เลือกแฟกซ์แล้วคลิกใช้

การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย โปรดดูที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi” ในหน้า 46](#)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 49](#)
- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การต่อสายเคเบิล” ในหน้า 20](#)

หมายเหตุ: สายเคเบิล USB จะจำหน่ายแยกต่างหาก

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

1 จากคอมพิวเตอร์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์” ในหน้า 42](#)

2 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์

3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ จากนั้นคลิกที่เพิ่มอุปกรณ์
- คลิก แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกเพิ่มอุปกรณ์
- คลิกเครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ จากนั้นจากหน้าต่างเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a เลือกเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ TCP/IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ แล้วคลิกต่อไป
 - b ในฟิลด์ “ชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส” ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้วคลิกถัดไป

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

c เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ จากนั้นคลิกถัดไป

d เลือกใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ) แล้วคลิกถัดไป

e พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วคลิกถัดไป

- f เลือกตัวเลือกการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จากนั้นคลิกถัดไป
- g คลิก เสร็จสิ้น.

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 จากคอมพิวเตอร์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
- 2 คลิก **+** แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนูการใช้งาน ให้เลือกไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ:

- ในการใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ของ Macintosh ให้เลือก **AirPrint** หรือ **Secure AirPrint**
- หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องเลือกไดรเวอร์การพิมพ์ ในการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์” ในหน้า 42](#)

- 4 การเพิ่มเครื่องพิมพ์

การส่งออกหรือนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า

คุณสามารถส่งออกการตั้งค่าการกำหนดเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นไฟล์ข้อความ แล้วนำเข้าไฟล์เพื่อนำการตั้งค่านั้นไปใช้กับเครื่องพิมพ์อื่นๆ

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 จาก Embedded Web Server ให้คลิก **ส่งออกการกำหนดค่า** หรือ **นำเข้าการกำหนดค่า**
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 4 หากเครื่องพิมพ์รองรับแอปพลิเคชัน ให้ดำเนินการต่อไปนี้:
 - a คลิก **แอป** > เลือกแอปพลิเคชัน > **การกำหนดค่า**
 - b คลิก **ส่งออก** หรือ **นำเข้า**

การเพิ่มอุปกรณ์เสริมที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการอัปเดตแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - สำหรับ Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้เลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์**
 - สำหรับรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 ไปที่แท็บการกำหนดค่า แล้วเลือก **อัปเดตทันที - ถามเครื่องพิมพ์**
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 จากการกำหนดค่าระบบในเมนู Apple ให้ไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก **ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง**
- 2 ไปที่รายการอุปกรณ์เสริมแล้วเพิ่มอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้
- 3 ใช้การเปลี่ยนแปลง


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม


โดยใช้ศูนย์การแจ้งเตือน

วิธีนี้ใช้ได้กับรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ศูนย์การแจ้งเตือน แล้วเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่

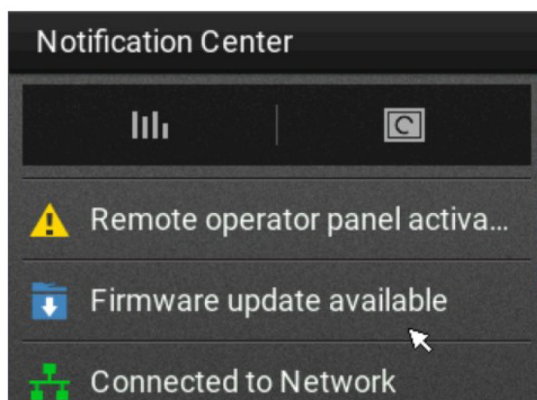

- 2 เลือก **ติดตั้งตอนนี้**

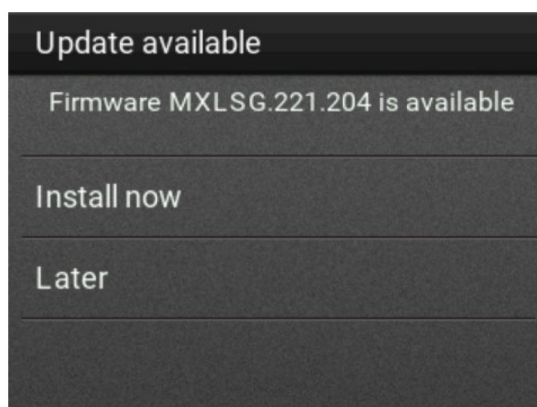

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

โดยใช้เมนูการตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อัปเดตเฟิร์มแวร์**
- 2 เลือก **ตรวจสอบการอัปเดต** หรือ **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้**

3 หากมีรายการอัปเดตใหม่ ให้เลือก **ติดตั้งตอนนี้**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การจัดการเฟิร์มแวร์โดยใช้ Embedded Web Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- คุณได้อ่านโน้ตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก <https://support.lexmark.com> และบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากปรับใช้เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ให้แตกไฟล์เฟิร์มแวร์ .fls จากแพ็คเกจ ZIP

- คุณไม่ได้กำลังใช้รหัสพิเศษบนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานนี้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เปิดอยู่ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด การปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายร้ายแรง

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายขณะตรวจสอบการอัปเดต ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก **อุปกรณ์**

3 เลื่อนลง แล้วคลิก **อัปเดตเฟิร์มแวร์**

4 คลิก **ตรวจสอบการอัปเดต** หรือ **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้** ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากมีรายการสำหรับการอัปเดตใหม่ ให้คลิก **ข้าพเจ้ายินยอม เริ่มการอัปเดต**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน
- สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

การใช้ตัวช่วยตั้งค่าแบบไร้สาย

ก่อนใช้ตัวช่วย ให้ตรวจสอบว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”

1 จากแผงควบคุม ไปที่ > ตั้งค่าทันที

2 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย

3 เลือก **เสร็จสิ้น**

โดยใช้เมนู การตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ไร้สาย > ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์ > เลือกเครือข่าย
- 2 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi จะมีข้อความแจ้งให้ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก

การใช้แอป Lexmark Mobile Assistant

- 1 ดาวน์โหลดแอป Lexmark Mobile Assistant จาก Google Play™ หรือ App Store
- 2 จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ไร้สาย > ตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ > รหัสเครื่องพิมพ์
- 3 จากอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดแอปแล้วยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน
หมายเหตุ: หากจำเป็น คุณสามารถให้สิทธิ์
- 4 และ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ > ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi
- 5 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่องพิมพ์
- 6 กลับไปที่แอปแล้วแตะ ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- 7 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย
- 8 และ เสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ติดตั้ง Wi-Fi ที่ป้องกัน (WPS)

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- Access Point (เราเตอร์แบบไร้สาย) ผ่านการรับรองจาก WPS หรือใช้ร่วมกับ WPS ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ Access Point ของคุณ
- มีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สายไว้ในเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์
- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่

การใช้วิธี Push Button

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > ติดตั้ง Wi-Fi ที่ป้องกัน > เริ่มต้นวิธี Push Button
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การใช้วิธี Personal Identification Number (PIN)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > ติดตั้ง Wi-Fi ที่ป้องกัน > วิธีรหัส PIN เริ่มต้น
- 2 คัดลอกรหัส WPS PIN แปะหลัก
- 3 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของ Access Point ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- หากต้องการรู้ IP แอดเดรส โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ Access Point ของคุณ

- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พรีอ็อกซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

4 เข้าใช้การตั้งค่า WPS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ Access Point ของคุณ

5 ป้อนรหัส PIN แด่หลักและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การกำหนดค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® เป็นเทคโนโลยีแบบ Peer-to-Peer ที่ใช้ Wi-Fi ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Wi-Fi Direct โดยไม่ต้องมี Access Point (เราเตอร์แบบไร้สาย)

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > Wi-Fi Direct**

2 กำหนดค่าการตั้งค่า

- **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct**—ให้เครื่องพิมพ์สามารถกระจายสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ได้
- **ชื่อ Wi-Fi Direct**—กำหนดชื่อให้กับเครือข่าย Wi-Fi Direct
- **รหัสผ่าน Wi-Fi Direct**—กำหนดรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer
- **แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า**—แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
- **ยอมรับการร้องขอ Push Button โดยอัตโนมัติ**—ให้เครื่องพิมพ์ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การยอมรับคำขอ Push Button โดยอัตโนมัติจะไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ:

- ตามค่าเริ่มต้น จะไม่แสดงรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi Direct บนหน้าจอเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงรหัสผ่านให้ เปิดใช้งานไอคอนเปิดดูรหัสผ่าน ให้ไปที่หน้าจอหลักแล้วแตะ **การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > อื่นๆ > เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN**
- หากต้องการทราบรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi Direct โดยไม่แสดงบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หน้าจอหลักแล้วแตะ **การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่าลักษณะ Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct”](#) ในหน้า 48

การเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้กับอุปกรณ์มือถือ Android เท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 เปิดใช้งาน **Wi-Fi** แล้วแตะ **Wi-Fi Direct**
- 3 เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 4 ยืนยันการเชื่อมต่อบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 แตะ **Wi-Fi** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุมสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct

3 ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่าลักษณะ Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct” ในหน้า 48](#)

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์**
- 2 คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 3 จากหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้จดบันทึกรหัส PIN 8 หลักของเครื่องพิมพ์ไว้
- 4 ป้อนรหัส PIN ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ Windows จะดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เหมาะสม

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 คลิกไอคอนไร้สายแล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุมสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct

- 2 พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สลับคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังเครือข่ายก่อนหน้าหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi Direct

การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน > เครือข่ายมาตรฐาน**
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ **การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย**
- 2 ตรวจสอบส่วนแรกของหน้าการตั้งค่าเครือข่าย และยืนยันว่ามีสถานะเป็นเชื่อมต่อแล้ว
หากสถานะยังเป็นไม่ได้เชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อ LAN อาจไม่ทำงาน หรือสายเคเบิลเครือข่ายอาจทำงานผิดปกติ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **Cloud Connector**
- 2 เลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์
- 3 แตะ **สร้าง** หรือ 
- 4 พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: เราแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อปกป้องโปรไฟล์

5 แตะ **ตกลง** แล้วจดบันทึกการอนุญาต

หมายเหตุ: รหัสการอนุญาตสามารถใช้ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

6 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ <https://lexmark.cloud-connect.co>**7** คลิก **ถัดไป** แล้วยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน**8** กรอกรหัสการอนุญาต แล้วคลิก **เชื่อมต่อ**.**9** เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของคุณ**10** มอบสิทธิ์

หมายเหตุ: หากต้องการเสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาต เปิดโปรไฟล์ภายใน 72 ชั่วโมง

การพิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า** > **รายงาน** > **หน้าการตั้งค่าเมนู**

รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติการล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัย ใส่ล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนใหญ่ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพเพื่อล็อคเครื่องพิมพ์ให้อยู่กับที่



การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำชั่วคราวหรือข้อมูลบัพเฟอร์ในเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ปิดเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำถาวรหรือการตั้งค่าเฉพาะ การตั้งค่าอุปกรณ์และเครือข่าย การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และ Embedded Solutions ให้ดำเนินการดังนี้:

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้
- 2 เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำที่เสถียร แล้วแตะ ตกลง
- 3 เลือก เริ่มตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้น หรือ ให้เครื่องพิมพ์ทำงานแบบออฟไลน์ แล้วแตะ ตกลง

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะการตั้งค่า > อุปกรณ์ > คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- 2 ในเมนูคืนค่าที่ตั้งไว้ ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการคืนค่า
- 3 แตะ คืนค่า
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล

เครื่องพิมพ์ของคุณมีหน่วยความจำหลายประเภทที่สามารถจัดเก็บการตั้งค่าอุปกรณ์และเครือข่าย และข้อมูลผู้ใช้

ประเภทของหน่วยความจำ	คำอธิบาย
หน่วยความจำชั่วคราว	เครื่องพิมพ์ของคุณใช้ <i>Random Access Memory</i> (RAM) มาตรฐานเพื่อบัฟเฟอร์ข้อมูลผู้ใช้ชั่วคราวระหว่างงานพิมพ์ปกติ
หน่วยความจำถาวร	เครื่องพิมพ์ของคุณอาจใช้หน่วยความจำถาวร 2 รูปแบบ: EEPROM และ NAND (หน่วยความจำแฟลช) หน่วยความจำทั้งสองประเภทใช้สำหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่าย

ให้ลบเนื้อหาในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในกรณีต่อไปนี้:

- เครื่องพิมพ์ถูกเลิกใช้งาน
- เครื่องพิมพ์ถูกย้ายไปยังแผนกอื่นหรือสถานที่อื่น
- เครื่องพิมพ์กำลังได้รับการจากบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ
- เครื่องพิมพ์ถูกนำออกจากสถานที่ของคุณเพื่อรับบริการ
- เครื่องพิมพ์ถูกขายให้กับองค์กรอื่น

พิมพ์

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สำหรับฉลาก กระดาษแข็ง และซองจดหมาย ให้ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษในเครื่องพิมพ์ก่อนพิมพ์เอกสาร

- 1 จากเอกสารที่คุณกำลังพิมพ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบการพิมพ์
- 2 หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารและภาพไปยังเครื่องพิมพ์ Lexmark ที่รองรับได้โดยตรง

- 1 เปิดเอกสารแล้วส่งหรือแชร์เอกสารไปที่ Lexmark Mobile Print

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกบางแอปพลิเคชันอาจไม่รองรับคุณสมบัติส่งหรือแชร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่นำมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน

- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Mopria Print Service

Mopria® บริการงานพิมพ์คือการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ Android™ เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า ซึ่งให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria ได้โดยตรง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mopria Print Service จาก Google Play และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ Android ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์ของคุณ
- 2แตะ  > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4แตะ 

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ AirPrint

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ AirPrint คือการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ให้คุณพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน หากเครือข่ายมีฮับไร้สายหลายฮับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับฮับเน็ตเดียวกัน
- แอปพลิเคชันนี้รองรับเฉพาะในอุปกรณ์ Apple บางรุ่นเท่านั้น

1 จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์หรือเปิดแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้

2 แตะ  > พิมพ์

3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น

4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct ®

Wi-Fi Direct® คือบริการการพิมพ์ที่ให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 48](#)

1 จากอุปกรณ์มือถือให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์ของคุณ

2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:


- แตะ  > พิมพ์
- แตะ  > พิมพ์
- แตะ ... > พิมพ์

3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น

4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์

1 เสียบแฟลชไดรฟ์

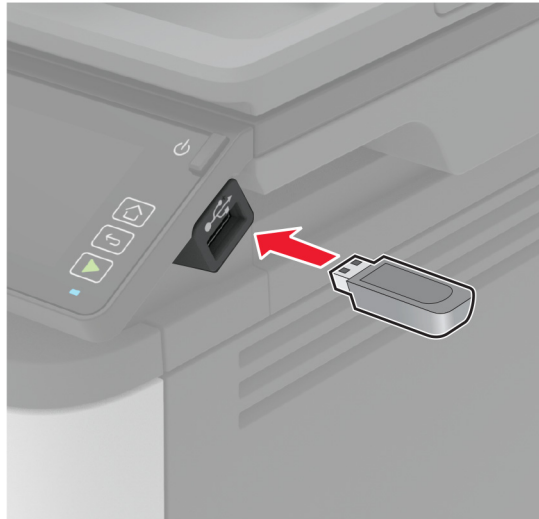

หมายเหตุ:

- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะไม่สนใจแฟลชไดรฟ์
- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานพิมพ์อื่นๆ จะแสดงคำว่า **ไม่ว่าง** บนหน้าจอ

2 จากหน้าจอ ให้แตะเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อื่นๆ

3 ส่งงานพิมพ์

ในการพิมพ์เอกสารอื่น ให้แตะ **ไดรฟ์ USB**

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสแฟลชไดรฟ์หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะกำลังพิมพ์งาน อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ



แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ

แฟลชไดรฟ์

- Lexar JumpDrive S70 (16GB และ 32GB)
- SanDisk Cruizer (16GB และ 32GB)
- PNY Attaché (16GB และ 32GB)

หมายเหตุ:

- เครื่องพิมพ์รองรับแฟลชไดรฟ์ความเร็วสูงที่มีมาตรฐานความเร็วสูงสุด
- แฟลชไดรฟ์ต้องรองรับระบบ File Allocation Table (FAT)

ประเภทไฟล์

- GIF
- JPEG หรือ JPG
- BMP
- PCX
- TIFF หรือ TIF
- PNG

การกำหนดค่าลักษณะงานลับ

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ

- 3 กำหนดค่าการตั้งค่า

ใช้	ถึง
จำนวนครั้งที่ใส่ PIN ผิดได้สูงสุด	ตั้งจำนวนครั้งที่สามารถป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องได้ หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
เวลาหมดอายุของงานที่เป็นความลับ	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ หมายเหตุ: งานที่เป็นความลับซึ่งถูกระงับไว้จะเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะป้อนหรือลบด้วยตนเอง

ใช้	ถึง
เวลาหมดอายุของงานที่ทำซ้ำ	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ หมายเหตุ: งานที่ระงับไว้ซึ่งทำซ้ำจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพื่อ- การพิมพ์ซ้ำ
เวลาหมดอายุของงาน Sample Print	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงานเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ์- สำเนาที่เหลือ หมายเหตุ: ตรวจสอบงานพิมพ์สำเนาหนึ่งชุดเพื่อตรวจสอบว่าพอใจหรือไม่ ก่อนจะพิมพ์- สำเนาที่เหลือ
เวลาหมดอายุของงานที่เก็บไว้	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง หมายเหตุ: งานที่ระงับไว้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังการพิมพ์
จำเป็นต้องระงับงานทั้งหมด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารที่มีชื่อไฟล์เหมือนกัน

การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, การกำหนดค่าลักษณะ, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- คลิก **พิมพ์และระงับ**
- เลือก **ใช้พิมพ์และระงับ** แล้วกำหนดชื่อผู้ใช้
- เลือกประเภทงานพิมพ์ (เป็นความลับ ทำซ้ำ สำรอง หรือตรวจสอบงาน)
หากคุณเลือก **เป็นความลับ** ให้รักษาความปลอดภัยของงานพิมพ์ด้วยรหัส Personal Identification Number (รหัส PIN)
- คลิกที่ **ตกลง หรือ พิมพ์**
- จากหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์
 - สำหรับงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ ให้แตะ **งานที่ระงับไว้** > เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ > **เป็นความลับ** > ป้อนรหัส PIN > เลือกงานพิมพ์ > กำหนดค่าการตั้งค่า > **พิมพ์**
 - สำหรับงานพิมพ์อื่นๆ ให้แตะ **งานที่ระงับไว้** > เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ > เลือกงานพิมพ์ > กำหนดค่าการตั้งค่า > **พิมพ์**

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

การใช้ AirPrint

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์ จากเมนูดรอปดาวนที่อยู่ถัดจากเมนู **แนวการพิมพ์** ให้เลือก **การพิมพ์รหัส PIN**
- เปิดใช้ **การพิมพ์ด้วยรหัส PIN** แล้วป้อนรหัส PIN สีหลัก
- คลิกที่ **พิมพ์**
- จากหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์ แตะ **งานที่ระงับไว้** > เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ > **เป็นความลับ** > ป้อนรหัส PIN > เลือกงานพิมพ์ > **พิมพ์**

การใช้โดเวอร์การพิมพ์

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ จากเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากเมนู **แนวการพิมพ์** ให้เลือก **พิมพ์และระบุ**
- 3 เลือก **งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ** จากนั้นป้อนรหัส PIN สี่หลัก
- 4 คลิกที่ **พิมพ์**
- 5 จากหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์ และที่ **งานที่ระบุไว้** > เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ > **เป็นความลับ** > เลือกงานพิมพ์ > ป้อนรหัส PIN > **พิมพ์**

การพิมพ์จากโปรไฟล์ Cloud Connector

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **Cloud Connector**
- 2 เลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector โปรดดู [“การสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector” ในหน้า 49](#)
- 3 แตะ **พิมพ์** แล้วเลือกไฟล์
หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฟล์ที่รองรับ
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะการตั้งค่า > รายงาน > การพิมพ์ > พิมพ์ฟอนต์
- 2 แตะ ฟอนต์ PCL หรือ ฟอนต์ PostScript

การใส่แผ่นคั่นระหว่างสำเนา

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > การจัดวาง > แผ่นคั่น > ระหว่างสำเนา
- 2 พิมพ์เอกสาร

การยกเลิกงานพิมพ์

จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **ยกเลิกงาน**
- 2 เลือกงานที่ต้องการยกเลิก

จากคอมพิวเตอร์


- 1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
 - จากการกำหนดค่าลักษณะระบบในเมนู Apple ให้ไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นให้เปิดคิวงานพิมพ์
- 2 เลือกงานที่ต้องการยกเลิก

การปรับความเข้มของหมึก

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก
- 2 เลือกการตั้งค่า

ทำสำเนา

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์

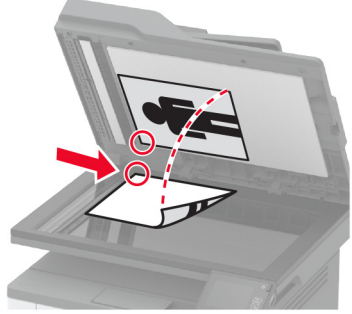ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 - ใช้ ADF สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้าหรือสองด้าน - ใส่เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวขอบกระดาษให้ตรงกันก่อนใส่ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกัน ADF ให้ตรงกับความกว้างของกระดาษที่ใส่	 - ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารหน้าเดียว หน้าหนังสือที่มีขนาดเล็ก (เช่น โปสเตอร์ หรือภาพถ่าย) แผ่นใส กระดาษภาพถ่าย หรือสื่อที่บาง (เช่น กระดาษที่ตัดมาจากนิตยสาร) - วางเอกสารคว่ำหน้าลงตรงมุมที่มีลูกศรชี้

การทำสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน

- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่าการทำสำเนา

- 3 ทำสำเนาเอกสาร

หมายเหตุ: ในการทำสำเนาอย่างรวดเร็ว จากแผงควบคุม ให้กด 

การทำสำเนาภาพถ่าย

- 1 วางภาพถ่ายลงบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **ทำสำเนา** > **ประเภทเนื้อหา** > **ภาพถ่าย**
- 3 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนานบนกระดาษหัวจดหมาย

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก แตะที่ **ทำสำเนา** > **ทำสำเนาจาก** > เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบับ

- 3 แต่ที่ **ทำสำเนา**ไปยังแล้วเลือกแหล่งกระดาษหัวจดหมาย
หากคุณป้อนกระดาษหัวจดหมายในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์แล้ว ให้ไปที่:
ทำสำเนาไปยัง > ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ > เลือกขนาด > กระดาษหัวจดหมาย
- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนาลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก แต่ที่ **ทำสำเนา > ด้าน**
- 3 ปรับการตั้งค่า
- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การย่อหรือขยายขนาดสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้ไปที่:
ทำสำเนา > ขนาด > ระบุค่าขนาด
หมายเหตุ: การเปลี่ยนขนาดของเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาหลังจากการตั้งค่าปรับขนาดจะทำให้คืนค่าการปรับขนาดโดยอัตโนมัติ
- 3 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก แต่ที่ **ทำสำเนา > จำนวนหน้าต่อด้าน**
- 3 ปรับการตั้งค่า
- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การเรียงหน้าสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก แต่ที่ **ทำสำเนา > เรียงหน้า > เปิด [1,2,1,2,1,2]**
- 3 ทำสำเนาเอกสาร

การสำเนาบัตร


- 1 วางบัตรคว่ำบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่:
 คัดลอก > ทำสำเนาบัตรประจำตัว
- 3 หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การสร้างทางลัดสำเนา

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ ทำสำเนา
- 2 กำหนดการตั้งค่าแล้วแตะ ★
- 3 สร้างทางลัด

อีเมล

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์

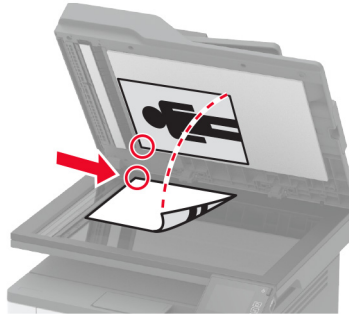ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 • ใช้ ADF สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้าหรือสองด้าน • ใส่เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวขอบกระดาษให้ตรงกันก่อนใส่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกัน ADF ให้ตรงกับความกว้างของกระดาษที่ใส่	 • ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารหน้าเดียว หน้าหนังสือที่มีขนาดเล็ก (เช่น โปสการ์ด หรือภาพถ่าย) แผ่นใส กระดาษภาพถ่าย หรือสื่อที่บาง (เช่น กระดาษที่ตัดมาจากนิตยสาร) • วางเอกสารคว่ำหน้าลงตรงมุมที่มีลูกศรชี้

การส่งอีเมล

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล” ในหน้า 31](#)

การใช้แฟกซ์คอมพิวเตอร์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ **อีเมล** แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 3 หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าประเภทไฟล์งานพิมพ์
- 4 ส่งอีเมล

การใช้หมายเลขทางลัด


- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ **ทางลัด > อีเมล**
- 3 เลือกหมายเลขทางลัด
- 4 ส่งอีเมล

การสร้างทางลัดอีเมล

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ **อีเมล**
- 2 กำหนดการตั้งค่าแล้วแตะ 
- 3 สร้างทางลัด

แฟกซ์

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์

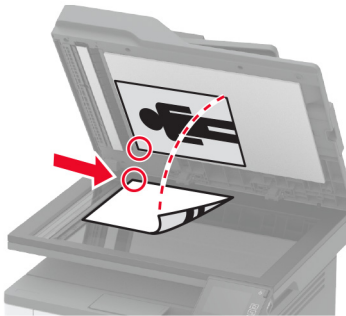ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 - ใช้ ADF สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้าหรือสองด้าน - ใส่เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวขอบกระดาษให้ตรงกันก่อนใส่ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกัน ADF ให้ตรงกับความกว้างของกระดาษที่ใส่	 - ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารหน้าเดียว หน้าหนังสือที่มีขนาดเล็ก (เช่น โปสการ์ด หรือภาพถ่าย) แผ่นใส กระดาษภาพถ่าย หรือสื่อที่บาง (เช่น กระดาษที่ตัดมาจากนิตยสาร) - วางเอกสารคว่ำหน้าลงตรงมุมที่มีลูกศรชี้

การส่งแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

การใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ **แฟกซ์** แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 ส่งแฟกซ์

การใช้คอมพิวเตอร์

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์”](#) ใน [หน้า 43](#)

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 จากเอกสารที่คุณกำลังส่งแฟกซ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบ การพิมพ์
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **คุณสมบัติ**, การกำหนดค่าลักษณะ, ตัวเลือกหรือ **ตั้งค่า**
- 3 คลิก **แฟกซ์ > เปิดใช้งานแฟกซ์ > ตั้งค่าการแสดงผลก่อนการส่งแฟกซ์** ทุกครั้งแล้วป้อนหมายเลขผู้รับ
หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าแฟกซ์อื่นๆ
- 4 ส่งแฟกซ์

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี - **แฟกซ์** ตามหลังชื่อ
- 3 ในช่อง **ถึง** ให้ป้อนหมายเลขผู้รับ
หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าแฟกซ์อื่นๆ
- 4 ส่งแฟกซ์

การกำหนดเวลาการแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก **แตะที่ แฟกซ์ > ไปยัง > ป้อนหมายเลขโทรสาร > เสร็จเรียบร้อย**
- 3 **แตะ เวลาส่ง** จากนั้นตั้งค่าวันที่และเวลา แล้ว **แตะ ตกลง**
- 4 ส่งแฟกซ์

การสร้างทางลัดปลายทางแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก **แตะที่ แฟกซ์ > ไปยัง**
- 2 ป้อนหมายเลขผู้รับ แล้ว **แตะ เสร็จสิ้น**
- 3 **แตะ** ★
- 4 สร้างทางลัด

การเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้ **แตะที่ แฟกซ์** แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 3 **แตะ ความละเอียด** แล้วปรับการตั้งค่า
- 4 ส่งแฟกซ์

การปรับความเข้มของแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ **แฟกซ์** แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 3 แตะ **ความเข้ม** แล้วปรับการตั้งค่า
- 4 ส่งแฟกซ์

การพิมพ์บันทึกการแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > รายงาน > แฟกซ์**
- 2 แตะที่ **บันทึกงานแฟกซ์** หรือ **บันทึกการติดต่อทางแฟกซ์**

การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล**
- 2 ตั้งให้ **บล็อกแฟกซ์ที่ไม่มีชื่อ** เป็น **เปิด**

การระงับแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์”](#) ใน [หน้า 21](#)

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิกที่ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > การระงับแฟกซ์**
- 3 เลือก **โหมด**
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การส่งต่อแฟกซ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดค่าแฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์” ใน หน้า 21](#)

1 สร้างทางลัดปลายทาง

a เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

b คลิก ทางลัด > เพิ่มทางลัด

c เลือกประเภทปลายทาง จากนั้นกำหนดการตั้งค่า

หมายเหตุ: จดบันทึกหมายเลขทางลัด

d ใช้การเปลี่ยนแปลง

2 คลิกที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > การควบคุมของผู้ดูแลระบบ

3 ในเมนู การส่งต่อแฟกซ์ ให้เลือก ส่งต่อ หรือ พิมพ์และส่งต่อ

4 ในเมนู ส่งต่อไปยัง ให้เลือกประเภทปลายทาง แล้วจากนั้นพิมพ์หมายเลขทางลัด

5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สแกน

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์

ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 • ใช้ ADF สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้าหรือสองด้าน • ใส่เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวขอบกระดาษให้ตรงกันก่อนใส่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกัน ADF ให้ตรงกับความกว้างของกระดาษที่ใส่	 • ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารหน้าเดียว หน้าหนังสือที่มีขนาดเล็ก (เช่น โปสการ์ด หรือภาพถ่าย) แผ่นใส กระดาษภาพถ่าย หรือสื่อที่บาง (เช่น กระดาษที่ตัดมาจากนิตยสาร) • วางเอกสารคว่ำหน้าลงตรงมุมที่มีลูกศรชี้

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”
- คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

การใช้ Lexmark ScanBack Utility

- 1 จากคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้ Lexmark ScanBack Utility แล้วคลิก **ถัดไป**

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดโดยทิลิต ให้ไปที่ www.lexmark.com/downloads

- 2 คลิก **ตั้งค่า** แล้วเพิ่ม IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123

- 3 คลิก **ปิด > ถัดไป**

- 4 เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบับ แล้วคลิก **ถัดไป**

- 5 เลือกรูปแบบไฟล์และความละเอียดของการสแกน จากนั้นคลิก **ถัดไป**

- 6 พิมพ์ชื่อโปรไฟล์การสแกนเฉพาะ แล้วคลิก **ถัดไป**

- 7 เรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารที่สแกน สร้างชื่อไฟล์แล้วคลิกที่ **ถัดไป**

หมายเหตุ: ในการนำโปรไฟล์การสแกนกลับมาใช้ใหม่ ให้เปิดใช้ **สร้างทางลัด** แล้วสร้างชื่อทางลัดเฉพาะ

- 8 คลิก **เสร็จสิ้น**.

- 9 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์
- 10 จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก **สแกนไปยังคอมพิวเตอร์** แล้วเลือกโปรไฟล์การสแกน
- หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานอยู่ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ไอคอนหน้าจอหลักที่มองเห็นได้ > สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ > ส่วนแสดงผล**

การใช้ Windows Fax and Scan

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในคอมพิวเตอร์” ในหน้า 43](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากคอมพิวเตอร์ ให้เปิด **Windows Fax and Scan**
- 3 จากเมนู แหล่งที่มา ให้เลือกแหล่งสแกนเนอร์
- 4 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกน
- 5 สแกนเอกสาร

สำหรับผู้ที่ใช้ Macintosh

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในคอมพิวเตอร์” ในหน้า 43](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปิด **ตัวจับภาพ**
 - เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์** แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ คลิก **สแกน > เปิดสแกนเนอร์**
- 3 จากหน้าต่าง สแกนเนอร์ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 - เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารที่สแกน
 - เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบับ
 - ในการสแกนจาก ADF ให้เลือก **ตัวป้อนเอกสาร** จาก เมนูสแกน หรือเปิดใช้งาน **ใช้ตัวป้อนเอกสาร**
 - หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการสแกน
- 4 คลิก **สแกน**

การสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยใช้ทางลัด

- 1 สร้างทางลัด FTP
 - a เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรสหมายเหตุ:
 - ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
 - หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีชื่อ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง
 - b คลิก **ทางลัด > เพิ่มทางลัด**
 - c จากเมนู ประเภททางลัด ให้เลือก **FTP** แล้วกำหนดการตั้งค่า
 - d ใช้การเปลี่ยนแปลง


- 2 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 3 จากหน้าจอหลักแตะที่ **ทางลัด > FTP**
- 4 เลือกทางลัด

การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายโดยใช้ทางลัด

- 1 สร้างทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย
 - a เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส
หมายเหตุ:
 - ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
 - หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกกี่ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง
 - b คลิก **ทางลัด > เพิ่มทางลัด**
 - c จากเมนูประเภททางลัด ให้เลือก **โฟลเดอร์เครือข่าย** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า
 - d ใช้การเปลี่ยนแปลง
- 2 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 3 จากหน้าจอหลักแตะที่ **ทางลัด > สแกนไปยังเครือข่าย**
- 4 เลือกทางลัด

การสแกนไปยังแฟลชไดรฟ์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดรองรับต้นฉบับของ ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 เสียบแฟลชไดรฟ์

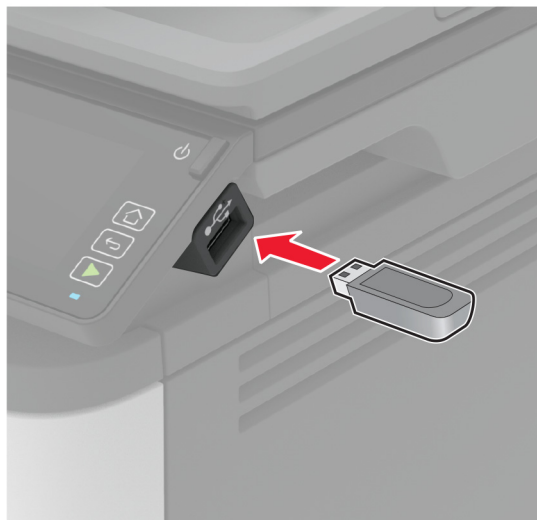

- 3 แตะ **สแกนไปยัง USB** และปรับการตั้งค่าหากจำเป็น

หมายเหตุ:

- ในการบันทึกเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ ให้แตะ **สแกนไปยังเลือกโฟลเดอร์** แล้วแตะ **สแกนที่นี่**
- หากไม่ปรากฏหน้าจอไดรฟ์ USB ให้แตะ **ไดรฟ์ USB** บนแผงควบคุม

4 สแกนเอกสาร

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสแฟลชไดรฟ์หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะกำลังพิมพ์งาน อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ



การสแกนไปยังโปรไฟล์ Cloud Connector

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **Cloud Connector**
- 3 เลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector โปรดดู [“การสร้างโปรไฟล์ Cloud Connector”](#) ในหน้า 49

- 4 แตะ **สแกน** แล้วกำหนดชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ปลายทาง
- 5 แตะ **สแกนที่นี่**
หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกน
- 6 สแกนเอกสาร

ใช้เมนูเครื่องพิมพ์

ผังเมนู

อุปกรณ์	• ค่ากำหนด • โหมดประหยัด • แผงควบคุมระยะไกล • การแจ้งเตือน • การจัดการพลังงาน	• การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ • คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน • การดูแลรักษา • ไอคอนหน้าจอหลักที่มองเห็นได้ • เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้
พิมพ์	• การจัดวาง • การตั้งค่า • คุณภาพ • PDF	• PostScript • PCL • ภาพ
กระดาษ	• การกำหนดค่าถาด	• การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์
ทำสำเนา	ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา	
แฟกซ์	ค่าเริ่มต้นของแฟกซ์	
อีเมล	• การตั้งค่าอีเมล	• ค่าเริ่มต้นของอีเมล
FTP	ค่าเริ่มต้นของ FTP	
ไดรฟ์ USB	• การสแกนแฟลชไดรฟ์	• การพิมพ์แฟลชไดรฟ์
เครือข่าย/พอร์ต	• ภาพรวมเครือข่าย • แบบไร้สาย • Wi-Fi Direct • อีเทอร์เน็ต • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • การกำหนดค่า LPD • การตั้งค่า HTTP/FTP • USB • จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก
การรักษาความปลอดภัย	• วิธีลงชื่อเข้าใช้* • การจัดการใบรับรอง* • ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้	• การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ • ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว • อื่นๆ
จุดเชื่อมต่อระบบคลาวด์	• เปิด/ปิดชั่วคราว	
รายงาน	• หน้าการตั้งค่าเมนู • อุปกรณ์ • พิมพ์	• ทางลัด • แฟกซ์ • เครือข่าย
การแก้ไขปัญหา	หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ การทำความสะอาดสแกนเนอร์	

* ปรากฏใน Embedded Web Server เท่านั้น

อุปกรณ์

ค่ากำหนด

รายการเมนู	คำอธิบาย
ภาษาที่แสดง	ตั้งภาษาของข้อความที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
ประเทศ/ภูมิภาค	ระบุประเทศหรือภูมิภาคที่เครื่องพิมพ์ได้รับการกำหนดค่าการใช้งานเอาไว้
รับการตั้งค่าเริ่มต้น ใช่ ไม่*	รับตัวช่วยการตั้งค่า
ข้อมูลที่แสดง ข้อความแสดงผล 1 ข้อความแสดงผล 2	ระบุข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าจอหลัก
วันที่และเวลา กำหนดค่า วันที่และเวลาปัจจุบัน ตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง รูปแบบวันที่ (ดต-ว-ปปปป) รูปแบบเวลา (12 ชั่วโมง A.M./P.M.*) โซนเวลา (GMT*) โปรโตคอลเวลาเครือข่าย เปิดใช้งาน NTP เซิร์ฟเวอร์ NTP เปิดใช้การตรวจสอบความถูกต้อง (ไม่มี*)	กำหนดค่าวันที่และเวลาของเครื่องพิมพ์
ขนาดกระดาษ สหรัฐอเมริกา* เมตริก	ระบุหน่วยวัดสำหรับขนาดกระดาษ หมายเหตุ: ประเทศหรือภูมิภาคที่เลือกไว้ในตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นจะกำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้น
ความสว่างของหน้าจอ 20–100% (100*)	ปรับความสว่างของส่วนแสดงผล
การเข้าใช้งานแฟลชไดรฟ์ ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว*	เปิดใช้งานการเข้าถึงแฟลชไดรฟ์
สแกนจากแท่นสแกนแบบหน้าเดียว เปิด ปิด*	ตั้งให้สำเนาจากกระจกสแกนเนอร์เป็นครั้งละหนึ่งหน้าเท่านั้น
หมดเวลาหน้าจอ 5–300 (60*)	ตั้งเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นวินาทีก่อนที่จะหน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก หรือก่อนที่จะเครื่องพิมพ์จะทำให้ผู้ใช้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

โหมดประหยัด

รายการเมนู	คำอธิบาย
พิมพ์ ด้าน 1 ด้าน* 2 ด้าน	ระบุว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ
พิมพ์ จำนวนหน้าต่อด้าน ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
พิมพ์ ความเข้มของหมึก สว่าง ปกติ* เข้ม	กำหนดความจางหรือความเข้มของข้อความหรือรูป
ทำสำเนา ด้าน 1 ด้านเป็น 1 ด้าน* 1 ด้านเป็น 2 ด้าน	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
ทำสำเนา จำนวนหน้าต่อด้าน ปิด* 2 หน้าแนวตั้ง 4 หน้าแนวตั้ง 2 หน้าแนวนอน 4 หน้าแนวนอน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
ทำสำเนา ความเข้ม 1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

แผงควบคุมระยะไกล

รายการเมนู	คำอธิบาย
การเชื่อมต่อ VNC จากภายนอก ไม่อนุญาต* อนุญาต	เชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย Virtual Network Computing (VNC) ภายนอกเข้ากับแผงควบคุมระยะไกล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มี* การตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่าย VNC
รหัสผ่าน VNC	ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่าย VNC หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง เป็น การตรวจสอบความถูกต้องมาตรฐาน เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การแจ้งเตือน

รายการเมนู	คำอธิบาย
เสียงบี๊ฟที่ใส่ใน ADF ปิด เปิด*	เปิดเสียงเมื่อป้อนกระดาษเข้าใน ADF
การควบคุมการแจ้งเตือน ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อผู้ใช้จำเป็น- ต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
วัสดุสิ้นเปลือง แสดงค่าประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง แสดงค่าประมาณ* ไม่ต้องแสดงค่าประมาณ	แสดงสถานะโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งเตือนกลับหมึก ปิด* ครั้งเดียว ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อกลับหมึกพิมพ์- เหลือน้อย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล การตั้งค่าอีเมล เกตเวย์ SMTP หลัก พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก (25*) เกตเวย์ SMTP รอง พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง (25*) หมดเวลา SMTP (30 วินาที*) แอตเตสตอบกลับ ใช้ค่าเริ่มต้นที่อยู่ตอบกลับของ SMTP เสมอ(ปิด*) ใช้ SSL/TLS(ปิดใช้งาน*) จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้(เปิด*) การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP (ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง*) อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์(ไม่มี*) รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์ รหัสผ่านของอุปกรณ์ โดเมน NTLM ปิดใช้งานข้อผิดพลาด "ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์"(ปิด*)	กำหนดการตั้งค่าอีเมลของเครื่องพิมพ์
การป้องกันข้อผิดพลาด ตัวช่วยเมื่อมีกระดาษติด ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบกระดาษที่ติดโดยอัตโนมัติ
การป้องกันข้อผิดพลาด ดำเนินการต่ออัตโนมัติ ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งาน* (5 วินาที) เวลาดำเนินการต่ออัตโนมัติ	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการต่อหรือพิมพ์งานต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากล้างเงื่อนไขบางรายการ
การป้องกันข้อผิดพลาด รีบูตอัตโนมัติ รีบูตอัตโนมัติ (รีบูตเสมอ*)	ตั้งให้เครื่องพิมพ์รีบูตาร์ทเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
การป้องกันข้อผิดพลาด รีบูตอัตโนมัติ การรีบูตอัตโนมัติสูงสุด (2*)	ตั้งจำนวนการรีบูตอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์สามารถดำเนินการได้
การป้องกันข้อผิดพลาด รีบูตอัตโนมัติ รีบูตหน้าต่างอัตโนมัติ (720*)	ตั้งจำนวนวินาทีก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำการรีบูตอัตโนมัติ
การป้องกันข้อผิดพลาด รีบูตอัตโนมัติ รีบูตตัวนับอัตโนมัติ	แสดงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวของตัวนับการรีบูต
การป้องกันข้อผิดพลาด แสดงข้อผิดพลาดของกระดาษแบบสั้น เปิด ล้างข้อมูลอัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แสดงข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของกระดาษแบบสั้น หมายเหตุ: กระดาษแบบสั้นหมายถึงขนาดของกระดาษที่ป้อน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การป้องกันข้อผิดพลาด การป้องกันหน้ากระดาษ ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลทั้งหน้าในหน่วยความจำก่อนพิมพ์
การกู้คืนเนื้อหากระดาษติด การกู้คืนกระดาษติด ปิด เปิด อัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดอีกครั้ง
การกู้คืนเนื้อหากระดาษติด การแก้ปัญหากระดาษติดในสแกนเนอร์ ระดับงาน ระดับหน้า*	ระบุวิธีการรีสตาร์ทงานสแกนหลังจากที่แก้ปัญหากระดาษติดได้แล้ว
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การจัดการพลังงาน

รายการเมนู	คำอธิบาย
โปรไฟล์โหมดพักเครื่อง พิมพ์จากโหมดพักเครื่อง เปิดค้างไว้หลังจากพิมพ์งาน เข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังจากพิมพ์*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อมใช้ หรือกลับไปโหมดพักเครื่องหลังจากพิมพ์
หมดเวลา โหมดพักเครื่อง 1-120 นาที (15*)	ตั้งเวลาที่ว่างก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานในโหมดพักเครื่อง
หมดเวลา หมดเวลาไฮเบอร์เนต ปิดใช้งานแล้ว 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 1 วัน 2 วัน 3 วัน* 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะปิด
หมดเวลา หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อไฮเบอร์เนต ไม่ต้องไฮเบอร์เนต*	ตั้งให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนต ปิดเครื่องพิมพ์ขณะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ

รายการเมนู	คำอธิบาย
การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ ข้อมูลการใช้และสมรรถนะ ไม่มี*	ส่งข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และประสิทธิภาพการทำงานไปยัง Lexmark หมายเหตุ: เวลาส่งข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่า การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ เป็น ข้อมูลการใช้และสมรรถนะ เท่านั้น
เวลาส่งข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ เวลาเริ่มต้น เวลาหยุด	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	คำอธิบาย
คืนค่าที่ตั้งไว้ คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย คืนค่าการตั้งค่าแฟกซ์	คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจากโรงงาน

การดูแลรักษา

เมนูการกำหนดค่า

รายการเมนู	คำอธิบาย
การกำหนดค่า USB USB PnP 1* 2	เปลี่ยนโหมดไดรเวอร์ USB ของเครื่องพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การกำหนดค่า USB สแกนผ่าน USB ไปยังเครื่อง เปิด* ปิด	กำหนดว่าจะแสดงไดรเวอร์อุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์ USB Simple (อินเตอร์เฟซเดียว) หรือเป็นอุปกรณ์ USB Composite (อินเตอร์เฟซหลายชุด)
การกำหนดค่า USB ความเร็ว USB เต็ม อัตโนมัติ*	ตั้งให้พอร์ต USB ทำงานที่ความเร็วสูงสุด และปิดการทำงาน-ความเร็วสูง
การกำหนดค่าถาด การเชื่อมโยงถาด อัตโนมัติ* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับถาดที่ได้รับการตั้งค่าประเภทกระดาษและขนาดกระดาษเหมือนกัน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การกำหนดค่าถาด แสดงข้อความเกี่ยวกับถาดรองกระดาษ ปิด สำหรับขนาดที่ไม่รู้จักเท่านั้น* ท. กเมื่อ	แสดงข้อความให้เลือกขนาดและประเภทกระดาษหลังจากใส่- ถาดกระดาษ
การกำหนดค่าถาด การใส่ A5 ขอบสั้น ขอบยาว*	ระบุการวางแนวกระดาษเมื่อใส่กระดาษขนาด A5
การกำหนดค่าถาด แจ้งเตือนกระดาษ อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ MP กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ใส่กระดาษ
การกำหนดค่าถาด ข้อความแจ้งเกี่ยวกับช่องจดหมาย อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ MP ช่องจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ใส่ช่องจดหมาย
การกำหนดค่าถาด การดำเนินการข้อความแจ้ง แจ้งผู้ใช้* ดำเนินการต่อ ใช้ค่าปัจจุบัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แก้ไขข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษ- หรือช่องจดหมาย
รายงาน หน้าการตั้งค่าเมนู บันทึกเหตุการณ์ สรุปบันทึกเหตุการณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการตั้งค่าเมนู สถานะ และบันทึกเหตุการณ์ของ- เครื่องพิมพ์
การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ ล้างประวัติการใช้วัสดุสิ้นเปลือง รีเซ็ตตัวนับกลับหมึกสีดำ รีเซ็ตตัวนับชุดสร้างภาพสีขาวดำ รีเซ็ตตัวนับระยะการดูแลรักษา	รีเซ็ตตัวนับหน้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือดูหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด
การจำลองเครื่องพิมพ์ การจำลอง PS ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับและใช้สตรีมข้อมูล PS
การจำลองเครื่องพิมพ์ ความปลอดภัยของตัวจำลอง หมดเวลาของหน้านี้ 0-60 (60*)	ตั้งหมดเวลาของหน้านี้ระหว่างการจำลอง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การจำลองเครื่องพิมพ์ ความปลอดภัยของตัวจำลอง รีเซ็ตตัวจำลองใหม่หลังงาน (ปิด*)	รีเซ็ตตัวจำลองหลังจากพิมพ์งาน
การจำลองเครื่องพิมพ์ ความปลอดภัยของตัวจำลอง ปิดใช้งานการเข้าใช้ข้อความบนเครื่องพิมพ์ (เปิด*)	ปิดใช้งานการเข้าใช้ข้อความเครื่องพิมพ์ระหว่างการจำลอง
การกำหนดค่าแฟกซ์ การรองรับแฟกซ์แบบใช้พลังงานต่ำ ปิดใช้งานโหมดพักเครื่อง ใช้โหมดพักเครื่องได้ อัตโนมัติ*	ตั้งให้แฟกซ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องทุกครั้งที่เครื่องพิมพ์กำหนดว่าต้องเข้าสู่โหมดพักเครื่อง หมายเหตุ: มีรายการเมนูนี้เฉพาะในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
การกำหนดค่าการพิมพ์ การปรับฟอนต์ให้คมชัด 0–150 (24*)	ตั้งขนาดจุดข้อความที่ด้านล่าง ซึ่งจะใช้นำจอความถี่สูงเมื่อพิมพ์ข้อมูลฟอนต์
การกำหนดค่าการพิมพ์ ความเข้มในการพิมพ์ ปิดใช้งานแล้ว 1–5 (3*) ความเข้มในการทำสำเนา ปิดใช้งานแล้ว 1–5 (3*)	ปรับความเข้มของผงหมึกเมื่อพิมพ์หรือสำเนาเอกสาร
การทำงานของอุปกรณ์ โหมดเงียบ เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ลดเสียงรบกวนเมื่อพิมพ์ หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องพิมพ์ลดลง
การทำงานของอุปกรณ์ แผงเมนู เปิดใช้งาน* ปิดใช้งาน	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อแสดงเมนูแผงควบคุม หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ใน Embedded Web Server เท่านั้น
การทำงานของอุปกรณ์ โหมดปลอดภัย ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ทำงานในโหมดพิเศษ ซึ่งจะพยายามดำเนินการฟังก์ชันการทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าจะมีปัญหาที่ทราบแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งเป็น ปิด และมอเตอร์พิมพ์สองด้านไม่ทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารด้านเดียว แม้ว่างานที่พิมพ์จะเป็นการพิมพ์สองด้านก็ตาม หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้การตั้งค่านี้นี้ได้เมื่อใส่กระดาษเข้าไปไม่สุดหรือเซ็นเซอร์กระดาษขาด
การทำงานของอุปกรณ์ ล้างสถานะแบบกำหนดเอง	ลบข้อความที่กำหนดเองทั้งหมด
การทำงานของอุปกรณ์ ล้างข้อความการติดตั้งระยะไกลทั้งหมด	ลบข้อความการติดตั้งระยะไกลทั้งหมด
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การทำงานของอุปกรณ์ แสดงหน้าจอข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ เปิด* ปิด	แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่มีอยู่บนส่วนแสดงผลหลังจากไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักเป็นระยะเวลาเท่ากับการตั้งค่า การหมดเวลาหน้าจอ
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ การลงทะเบียนสแกนเนอร์ด้วยตนเอง การทดสอบการพิมพ์แบบด่วน	พิมพ์หน้าเป้าหมายการทดสอบด่วน หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทางบนหน้าเป้าหมายมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน หากไม่ใช่ คุณต้องรีเซ็ตระยะขอบของเครื่องพิมพ์
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ การลงทะเบียนสแกนเนอร์ด้วยตนเอง การลงทะเบียน ADF ด้านหน้า การลงทะเบียนแท่นสแกน	ลงทะเบียนแท่นสแกนและ ADF ด้วยตนเอง หลังจากเปลี่ยน ADF กระจกสแกนเนอร์ หรือบอร์ดตัวควบคุม
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ ลบขอบ ลบขอบแท่นสแกน (3*) ลบขอบ ADF (3*)	ตั้งขนาดเป็นหน่วยมิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์รอบ ADF หรืองานสแกนแท่นสแกน
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ ปิดใช้งานสแกนเนอร์ เปิดใช้งานแล้ว* ปิดใช้งานแล้ว ปิดใช้งาน ADF แล้ว	ปิดใช้งานสแกนเนอร์หากทำงานไม่ถูกต้อง
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ ลำดับ Tiff ไบต์ ความสามารถของ CPU* Little Endian Big Endian	ตั้งลำดับไบต์ของเอาต์พุตการสแกนรูปแบบ TIFF
การกำหนดค่าสแกนเนอร์ จำนวนแถว TIFF ที่แนบต่อเนื่องข้อมูล เปิด* ปิด	ตั้งแท็ก RowsPerStrip ของเอาต์พุตการสแกนรูปแบบ TIFF
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

รายการเมนู	คำอธิบาย
ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำที่เสถียร ลบการตั้งค่าเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ลบการตั้งค่าทางลัดและทางลัดทั้งหมด	ลบการตั้งค่าและแอปพลิเคชันทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์

ไอคอนหน้าจอหลักที่มองเห็นได้

เมนู	คำอธิบาย
ทำสำเนา	ระบุว่าจะแสดงไอคอนใดบนหน้าจอหลัก
อีเมล	
แฟกซ์	
สถานะ/วัสดุสิ้นเปลือง	
คิวงาน	
เปลี่ยนภาษา	
งานที่ระงับไว้	
USB	
สแกนไปยังคอมพิวเตอร์	

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้

รายการเมนู	คำอธิบาย
แท็กสินทรัพย์	อธิบายเครื่องพิมพ์ ความยาวสูงสุด 32 อักขระ
ตำแหน่งเครื่องพิมพ์	ระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์ ความยาวสูงสุด 63 อักขระ
ติดต่อ	ตั้งค่าชื่อเครื่องพิมพ์ ความยาวสูงสุด 63 อักขระ
ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยัง USB	ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งออกบันทึกที่บีบอัดไปยัง USB	ส่งออกไฟล์บันทึกแบบบีบอัดไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งบันทึก	ส่งข้อมูลการวินิจฉัยไปยัง Lexmark

พิมพ์

การจัดวาง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ด้าน 1 ด้าน* 2 ด้าน	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
รูปแบบการพลิกกระดาษ ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะปรับค่าสำหรับข้อมูลที่พิมพ์แต่ละรายการในหน้าเพื่อให้เย็บเล่มงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ
หน้าว่าง พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	พิมพ์หน้าว่างที่รวมอยู่ในงานพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
เรียงหน้า ปิด [1,1,1,2,2,2] เปิด [1,2,1,2,1,2]*	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งานหลายสำเนา
แผ่นคั่น ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
จำนวนหน้าต่อด้าน ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียงลำดับด้านข้าง แนวอน* แนวอนกลับด้าน แนวตั้ง แนวตั้งกลับด้าน	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้การพิมพ์ จำนวนหน้าต่อด้าน หมายเหตุ: การวางตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนภาพของหน้าและการวางแนวการพิมพ์ของภาพเหล่านั้น
จำนวนหน้าต่อการวางแนวด้านข้าง อัตโนมัตี* แนวอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารหลายหน้าเมื่อใช้การพิมพ์ จำนวนหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง ไม่มี* พันทีบ	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้การพิมพ์ จำนวนหน้าต่อด้าน
สำเนา 1-9999 (1*)	ระบุจำนวนสำเนาของงานพิมพ์แต่ละงาน
บริเวณที่พิมพ์ ปกติ* ทั้งหมด	ตั้งบริเวณที่พิมพ์ได้ลงบนกระดาษแผ่นเดียว
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ตั้งค่า

รายการเมนู	คำอธิบาย
ภาษาของเครื่องพิมพ์ การจำลอง PCL* การจำลอง PS	ตั้งภาษาของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษาของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นไม่สามารถป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งงานพิมพ์ที่ใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์ภาษาอื่น
ประหยัดทรัพยากร ปิด* เปิด	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการอย่างไรกับทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้ เช่น ฟอนต์และมาโครเมื่อได้รับงานที่ต้องการหน่วยความจำมากกว่าที่มีอยู่ หมายเหตุ: - เมื่อตั้งเป็น ปิดเครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้จนกว่าจะต้องใช้หน่วยความจำเท่านั้น ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับภาษาของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกลบออก - เมื่อตั้งเป็น เปิดเครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรแบบถาวรทั้งหมดที่ดาวน์โหลดไว้ในทุกภาษา หากจำเป็นเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความหน่วยความจำเต็ม แทนที่จะลบทรัพยากรถาวร
พิมพ์คำสั่งทั้งหมด ตามลำดับตัวอักษร* ใหม่ที่สุดก่อน เก่าที่สุดก่อน	ระบุลำดับเมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์งานที่ระบุไว้และงานที่เป็นความลับทั้งหมด
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

คุณภาพ

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความละเอียดในการพิมพ์ 300 dpi 600 dpi* คุณภาพของภาพที่ 1200 คุณภาพของภาพที่ 2400	ตั้งความละเอียดสำหรับข้อความและภาพบนงานพิมพ์ หมายเหตุ: ความละเอียดจะกำหนดเป็นจุดต่อนิ้วหรือคุณภาพของภาพ
ความเข้มของหมึก สว่าง ปกติ* เข้ม	กำหนดความจางหรือความเข้มของรูปข้อความ
ฮาล์ฟโทน ปกติ* รายละเอียด	เพิ่มความคมชัดของงานพิมพ์เพื่อให้ได้เส้นที่เรียบเนียนยิ่งขึ้นพร้อมขอบที่คมชัดขึ้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

PDF

รายการเมนู	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดี ใช่ ไม่*	ปรับขนาดเนื้อหาของหน้าให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
คำอธิบายประกอบ พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	ระบุว่าจะพิมพ์คำอธิบายประกอบใน PDF หรือไม่
พิมพ์ข้อผิดพลาด PDF ปิด เปิด*	เปิดใช้งานการพิมพ์ข้อผิดพลาด PDF
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

PostScript

รายการเมนู	คำอธิบาย
พิมพ์ข้อผิดพลาด PS ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าที่อธิบายข้อผิดพลาดของ PostScript® หมายเหตุ: เมื่อเกิดข้อผิดพลาด การประมวลผลของงานจะหยุดทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและจะล้างข้อมูลงานพิมพ์ที่เหลือทั้งหมด
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ 1-30 (2*)	ตั้งความกว้างขั้นต่ำของเส้น หมายเหตุ: งานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi จะใช้ค่าดังกล่าวโดยตรง
ลือคโหมดเริ่มต้น PS ปิด เปิด*	ปิดใช้งานไฟล์ SysStart
หมดเวลารอ ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยกเลิกงานพิมพ์ หมายเหตุ: หมดเวลารอ จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้ หมดเวลารอ เท่านั้น
เวลาหมดเวลารอ 15-65535 (40 วินาที*)	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

PCL

รายการเมนู	คำอธิบาย
ชื่อฟอนต์ [รายการฟอนต์ที่มีอยู่] (ผู้ส่งสาร*)	เลือกฟอนต์จากแหล่งฟอนต์ที่ระบุ
ชุดสัญลักษณ์ [รายการชุดสัญลักษณ์ที่มีอยู่] (10U PC-8*)	ระบุชุดสัญลักษณ์สำหรับชื่อฟอนต์แต่ละชื่อ หมายเหตุ: ชุดสัญลักษณ์คือชุดตัวอักษรและตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ชุดสัญลักษณ์จะรองรับภาษาต่างๆ หรือโปรแกรมเฉพาะ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับข้อความทางวิทยาศาสตร์
ระยะห่างตัวอักษร 0.08-100.00 (10.00*)	ระบุระยะห่างตัวอักษรของฟอนต์ที่กำหนดตายตัวหรือฟอนต์ที่มีความกว้างคงที่ หมายเหตุ: ระยะห่างตัวอักษร หมายถึงจำนวนของตัวอักษรที่มีระยะห่างคงที่ในการพิมพ์แนวนอน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
บรรทัดต่อหน้า 1-255	ระบุจำนวนบรรทัดข้อความสำหรับแต่ละหน้าที่พิมพ์ผ่านสกรีนข้อมูล PCL® หมายเหตุ: - รายการเมนูนี้จะเปิดใช้งานการเว้นห่างตามแนวตั้งที่ทำให้พิมพ์จำนวนบรรทัดที่ร้องขอในระหว่างระยะขอบห่างตามค่าเริ่มต้นของหน้า 60 คือการตั้งค่า การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานในสหรัฐอเมริกา 64 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCL5 1-30 (2*)	ตั้งความกว้างเริ่มต้นขั้นต่ำของเส้น หมายเหตุ: งานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi จะใช้ค่าดังกล่าวโดยตรง
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCLXL 1-30 (2*)	
ความกว้าง A4 198 มม.* 203 มม.	ตั้งความกว้างของหน้าเชิงตรรกะบนกระดาษขนาด A4 หมายเหตุ: หน้าเชิงตรรกะคือพื้นที่ว่างบนหน้าจริงที่พิมพ์ข้อมูล
CR อัตโนมัติหลังจาก LF ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการเลื่อนบรรทัด หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
LF อัตโนมัติหลังจาก CR ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่
กำหนดหมายเลขสถานะใหม่ กำหนดตัวป้อนกระดาษ MP กำหนดสถานะ [x] กำหนดกระดาษด้วยตนเอง กำหนดซองจดหมายด้วยตนเอง	กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานร่วมกับไดรเวอร์การพิมพ์หรือแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองอื่นๆ ให้ใช้กระดาษจากแหล่งที่แตกต่างกันตามที่ระบุ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ปิด*—เครื่องพิมพ์จะใช้แหล่งกระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ไม่มี—แหล่งกระดาษจะไม่สนใจคำสั่งเลือกการป้อนกระดาษ 0–199—เลือกค่าตัวเลขเพื่อกำหนดค่าที่กำหนดเองให้กับแหล่งกระดาษ
กำหนดหมายเลขสถานะใหม่ ดูค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	แสดงค่าเริ่มต้นจากโรงงานที่กำหนดไว้สำหรับแหล่งกระดาษแต่ละแหล่ง
กำหนดหมายเลขสถานะใหม่ คืนค่าเริ่มต้น	คืนการกำหนดค่าลักษณะหมายเลขสถานะใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หมดเวลาพิมพ์ ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดงานพิมพ์หลังจากไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาเป็นวินาที หมายเหตุ: เมนูการตั้งค่าเวลา จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน หมดเวลาพิมพ์
หมดเวลาพิมพ์ 1-255 (90*)	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ภาพ

รายการเมนู	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ เปิด ปิด*	เลือกการตั้งค่าขนาดและการวางแนวกระดาษที่ดีที่สุดสำหรับภาพ หมายเหตุ: เมื่อตั้งเป็น เปิด รายการเมนูนี้จะแทนที่การตั้งค่าการปรับขนาดและการวางแนวสำหรับภาพ
กลับด้าน เปิด* เปิด	สลับภาพขาวดำ หมายเหตุ: จะใช้รายการเมนูนี้ไม่ได้กับรูปภาพแบบ GIF หรือ JPEG
การปรับขนาด ตรงทางด้านซ้ายบน พอดีที่สุด* ตรงกึ่งกลาง พอดีกับความสูง/ความกว้าง พอดีกับความสูง พอดีกับความกว้าง	ปรับภาพให้พอดีกับพื้นที่ที่พิมพ์ได้ หมายเหตุ: เมื่อตั้งให้ ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ เป็น เปิด, การปรับขนาด จะถูกตั้งเป็น พอดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

กระดาษ

การกำหนดค่าถาด

รายการเมนู	คำอธิบาย
แหล่งกระดาษเริ่มต้น ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ซองจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: ตัวป้อนกระดาษ MP จะปรากฏขึ้นเมื่อ กำหนดค่า MP เป็น กลักระดาษ เท่านั้น
ขนาด/ประเภทของกระดาษ ถาด [x] ตัวป้อนกระดาษ MP กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ซองจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	ระบุขนาดหรือประเภทกระดาษที่ใส่ในแหล่งกระดาษแต่ละแหล่ง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ขนาดที่ใช้แทน ปิด Letter/A4 ที่แสดงรายการทั้งหมด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดแทน หากไม่ได้ใส่ขนาดที่ต้องการใน- แหล่งกระดาษ หมายเหตุ: - ปิด จะแจ้งให้ผู้ใช้ใส่ขนาดกระดาษที่ต้องการ - Letter/A4 จะพิมพ์เอกสารขนาด A4 บนกระดาษจดหมายเมื่อป้อนกระดาษขนาด A4 - ที่แสดงรายการทั้งหมด จะใช้แทน Letter/A4
กำหนดค่า MP กลักกระดาษ* ด้วยตนเอง อันดับแรก	ตั้งค่าเวลาที่เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษที่ป้อนไว้ในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ หมายเหตุ: - เมื่อตั้งค่าเป็น กลักกระดาษ เครื่องพิมพ์จะนับว่าตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์เป็นถาด - เมื่อตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะนับว่าตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์เป็นตัวป้อน- กระดาษด้วยตนเอง - เมื่อตั้งค่าเป็น อันดับแรก เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์- จนกว่ากระดาษจะหมด โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกระดาษหรือขนาดกระดาษที่ต้องการ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์

การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน่วยวัด นิ้ว มิลลิเมตร	ระบุหน่วยวัดสำหรับกระดาษยูนิเวอร์แซล หมายเหตุ: นิ้ว เป็นค่ามาตรฐาน ที่กำหนดมาจากโรงงานในสหรัฐอเมริกา มิลลิเมตร เป็นค่ามาตรฐาน- ที่กำหนดมาจากโรงงานสากล
ความกว้างภาพแนวนั่ง 3.90–14.17 นิ้ว (8.50*) 99–360 มม. (216*)	ตั้งความกว้างภาพแนวนั่งของกระดาษยูนิเวอร์แซล
ความสูงภาพแนวนั่ง 3.90–14.17 นิ้ว (14*) 99–360 มม. (356*)	ตั้งความสูงภาพแนวนั่งของกระดาษยูนิเวอร์แซล
ทิศทางการป้อน ขอบสั้น ขอบยาว	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากขอบสั้นหรือขอบยาว หมายเหตุ: จะปรากฏ ขอบยาว ขึ้นเมื่อขอบที่ยาวที่สุดสั้นกว่าความกว้างสูงสุดที่รองรับเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ขนาดการสแกนแบบกำหนดเอง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ขนาดการสแกนแบบกำหนดเอง [X] ชื่อขนาดการสแกน ความกว้าง 1–8.50 นิ้ว (8.50*) 25–216 มม. (216*) ความสูง 1–14 นิ้ว (14*) 25–356 มม. (297*) แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน สแกน 2 ครั้งต่อด้าน ปิด* เปิด	กำหนดชื่อขนาดการสแกนและกำหนดค่าการตั้งค่าการสแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ประเภทวัสดุพิมพ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
กระดาษธรรมดา กระดาษแข็ง กระดาษรีไซเคิล ฉลาก กระดาษปอนด์ ซองจดหมาย ซองจดหมายแบบหยาบ กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษสี สว่าน หนา กระดาษหยาบ/ผสมใยฝ้าย ประเภทที่กำหนดเอง [X]	ระบุพื้นผิว น้ำหนัก และการวางแนวกระดาษที่ป้อน

ทำสำเนา

ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา

รายการเมนู	คำอธิบาย
ประเภทเนื้อหา ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
ด้าน 1 ด้านเป็น 1 ด้าน* 1 ด้านเป็น 2 ด้าน	ระบุลักษณะการสแกนตามเอกสารต้นฉบับ
จำนวนหน้าต่อด้าน ปิด* 2 หน้าแนวตั้ง 4 หน้าแนวตั้ง 2 หน้าแนวนอน 4 หน้าแนวนอน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
พิมพ์ขอบหน้ากระดาษ เปิด ปิด*	วางเส้นขอบรอบแต่ละภาพเมื่อพิมพ์หลายหน้าลงบนหน้าเดียว
เรียงหน้า ปิด [1,1,1,2,2,2] เปิด [1,2,1,2,1,2]*	พิมพ์สำเนาหลายชุดตามลำดับ
ขนาด "คัดลอกจาก" [รายการขนาดกระดาษ]	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: Letter เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา A4 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล
แหล่ง "คัดลอกไปยัง" ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP ปรับขนาดให้เข้ากันอัตโนมัติ	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับงานทำสำเนา
ความเข้ม 1 ถึง 9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
จำนวนสำเนา 1–9999 (1*)	ระบุจำนวนสำเนา
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความเปรียบต่าง เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุความเปรียบต่างของงานพิมพ์
การนำพื้นหลังออก ระดับ -4 ถึง 4 (0*)	ปรับปริมาณพื้นหลังที่มองเห็นในภาพที่สแกน
สแกนแบบจรวดขอบ เปิด ปิด*	อนุญาตให้สแกนแบบจรวดขอบของเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
บันทึกเป็นทางลัดได้ เปิด* ปิด	บันทึกการตั้งค่าการทำสำเนาที่กำหนดเองเป็นทางลัด
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

แฟกซ์

ค่าเริ่มต้นของแฟกซ์

โหมดแฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
โหมดแฟกซ์ แฟกซ์ เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ ปิดใช้งานแล้ว	เลือกโหมดแฟกซ์ หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

การตั้งค่าแฟกซ์

การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป

รายการเมนู	คำอธิบาย
ชื่อแฟกซ์	ระบุเครื่องแฟกซ์ของคุณ
หมายเลขแฟกซ์	ระบุหมายเลขแฟกซ์ของคุณ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
หมายเลขแฟกซ์ ชื่อแฟกซ์ หมายเลขแฟกซ์*	แจ้งผู้รับแฟกซ์เกี่ยวกับชื่อแฟกซ์หรือหมายเลขแฟกซ์ของคุณ
การใช้หน่วยความจำ รับทั้งหมด ได้รับเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับ* ส่งเป็นส่วนใหญ่ ส่งทั้งหมด	ตั้งจำนวนหน่วยความจำภายในของเครื่องพิมพ์ที่จัดสรรไว้สำหรับแฟกซ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้ป้องกันเงื่อนไขข้อผิดพลาดหน่วยความจำและแฟกซ์ที่ล้มเหลว
ยกเลิกแฟกซ์ อนุญาต* ไม่อนุญาต	ยกเลิกแฟกซ์ที่กำลังส่งออกก่อนที่จะส่ง หรือยกเลิกแฟกซ์ที่กำลังได้รับก่อนที่จะพิมพ์แฟกซ์เสร็จ
การปิดหมายเลขแฟกซ์ ปิด* จากซ้าย จากขวา	ระบุรูปแบบสำหรับการซ่อนหมายเลขแฟกซ์ขาออก
หลักตัวเลขที่จะปิด 0-58 (0*)	ระบุจำนวนหลักตัวเลขที่จะปิดในหมายเลขแฟกซ์ที่ส่งออก
เปิดใช้งานการตรวจจบการเชื่อมต่อแบบสาย เปิด* ปิด	ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หรือไม่ หมายเหตุ: จะตรวจหาเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์และก่อนการโทรแต่ละครั้ง
ปรับการใช้งานแฟกซ์ร่วมกันให้ดีขึ้น	กำหนดค่าฟังก์ชันแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแฟกซ์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
การส่งแฟกซ์ T.38 อนาล็อก G.711 etherFAX	ตั้งค่าวิธีการส่งแฟกซ์ หมายเหตุ: - รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งชุดใบอนุญาต etherFAX หรือ Fax Over IP (FoIP) ในเครื่องพิมพ์เท่านั้น - การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าแฟกซ์ HTTPS

หมายเหตุ: เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าการส่งแฟกซ์เป็น etherFAX เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
URL บริการ HTTPS	ระบุ URL บริการ etherFAX
พรีอ็อกซ์ HTTPS	ระบุ URL ของพรีอ็อกซ์เซิร์ฟเวอร์
ผู้ใช้พรีอ็อกซ์ HTTPS	ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับพรีอ็อกซ์เซิร์ฟเวอร์
รหัสผ่านพรีอ็อกซ์ HTTPS	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ส่งแฟกซ์การเข้ารหัส ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว* ต้องระบุ	เปิดใช้งานการเข้ารหัสสำหรับข้อความแฟกซ์ขาออก
รับแฟกซ์การเข้ารหัส ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว* ต้องระบุ	เปิดใช้งานการเข้ารหัสสำหรับข้อความแฟกซ์ขาเข้า
สถานะแฟกซ์ HTTPS	แสดงสถานะการสื่อสาร etherFAX
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าการส่งแฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความละเอียด มาตรฐาน* ละเอียด ละเอียดสูง ละเอียดเป็นพิเศษ	ตั้งความละเอียดของภาพที่สแกน หมายเหตุ: ความละเอียดที่สูงขึ้นจะเพิ่มเวลาในการส่งแฟกซ์และต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้น
ขนาดต้นฉบับ [รายการขนาดกระดาษ] (กระดาษ*)	ระบุขนาดของเอกสารต้นฉบับ
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
ด้าน ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
ประเภทเนื้อหา ข้อความ* ข้อความ/ภาพถ่าย ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
ความเข้ม 1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
หลัง PABX เปิด ปิด*	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้โทรออกหมายเลขแฟกซ์โดยไม่ต้องรอสัญญาณโทรออก หมายเหตุ: Private Automated Branch Exchange (PABX) เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่อนุญาตให้การเข้าใช้หมายเลขเดียวมีสายหลายสายเพื่อติดต่อระหว่างผู้โทรจากภายนอก
โหมดการโทรออก เสียง* พัลส์	ระบุโหมดการโทรออกสำหรับแฟกซ์ขาเข้าหรือขาออก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี สีน้ำเงินเขียว - สีแดง -4 ถึง 4 (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว -4 ถึง 4 (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน -4 ถึง 4 (0*)	ปรับความเข้มของสีระหว่างการสแกน
คอนทราสต์ เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0 1 2 3 4 5	ตั้งคอนทราสต์ของงานพิมพ์
การนำพื้นหลังออก ระดับ -4 ถึง 4 (0*)	ปรับปริมาณพื้นหลังที่มองเห็นในภาพที่สแกน
สแกนแบบจรดขอบ เปิด ปิด*	อนุญาตให้สแกนแบบจรดขอบของเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
การโทรซ้ำอัตโนมัติ 0-9 (5*)	ปรับจำนวนครั้งของการพยายามโทรออกซ้ำตามระดับการทำงานของเครื่องแฟกซ์-ของผู้รับ
ความถี่ในการโทรซ้ำ 1-200 นาที (3*)	เพิ่มเวลาระหว่างการพยายามโทรซ้ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งแฟกซ์ให้สำเร็จ
เปิดใช้งาน ECM เปิด* ปิด	เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) สำหรับงานแฟกซ์ หมายเหตุ: ECM จะตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการส่งแฟกซ์ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์และความแรงของสัญญาณไม่ดี
เปิดใช้การสแกนแฟกซ์ เปิด* ปิด	แฟกซ์เอกสารที่สแกนที่เครื่องพิมพ์
ไดรเวอร์สำหรับแฟกซ์ เปิด* ปิด	อนุญาตให้ไดรเวอร์การพิมพ์ส่งแฟกซ์
บันทึกเป็นทางลัดได้ เปิด* ปิด	บันทึกหมายเลขแฟกซ์เป็นทางลัดในเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความเร็วสูงสุด 33600* 14400 9600 4800 2400	ตั้งความเร็วสูงสุดสำหรับการส่งแฟกซ์
เปิดใช้การสแกนแฟกซ์สี ปิดตามค่าเริ่มต้น* เปิดตามค่าเริ่มต้น ไม่ใช่เลย ใช้เสมอ	เปิดใช้งานการสแกนสีสำหรับแฟกซ์
แปลงแฟกซ์สีเป็นแฟกซ์ขาวดำโดยอัตโนมัติ เปิด* ปิด	แปลงแฟกซ์สีที่ส่งออกทั้งหมดให้เป็นแฟกซ์ขาวดำ
ยืนยันหมายเลขแฟกซ์ ปิด* เปิด	ขอให้ผู้ใช้ยืนยันหมายเลขแฟกซ์
หมายเลขนำหน้าการโทรออก	ตั้งหมายเลขนำหน้าการโทรออก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าการรับแฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
เสียงเรียกเข้าเพื่อรับสาย 1-25 (3*)	ตั้งจำนวนครั้งของเสียงเรียกเข้าสำหรับแฟกซ์ขาเข้า
การย่อขนาดอัตโนมัติ เปิด* ปิด	ปรับขนาดแฟกซ์ที่ได้รับให้พอดีกับหน้ากระดาษ
แหล่งกระดาษ ถาด [X] อัตโนมัติ*	ตั้งแหล่งกระดาษสำหรับการพิมพ์แฟกซ์ขาเข้า
ด้าน เปิด ปิด*	พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
แผ่นคั่น ไม่มี* ก่อนเริ่มงาน หลังเสร็จงาน	ระบุว่าจะแทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์หรือไม่
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น ถาด [X] (1*)	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
ส่วนท้ายของแฟกซ์ เปิด ปิด*	พิมพ์ข้อมูลการส่งที่ด้านล่างของแต่ละหน้าจากแฟกซ์ที่ได้รับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ลงเวลาที่ส่วนท้ายของแฟกซ์ รับ* พิมพ์	พิมพ์ประทับเวลาที่ด้านล่างของแต่ละหน้าจากแฟกซ์ที่ได้รับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิดใช้การรับแฟกซ์ เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์
เปิดใช้การรับแฟกซ์สี เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์เป็นสี
เปิดใช้งานหมายเลขเรียกเข้า เปิด ปิด*	แสดงหมายเลขที่กำลังส่งแฟกซ์ขาเข้า
บล็อกแฟกซ์ที่ไม่มีชื่อ เปิด ปิด*	บล็อกแฟกซ์ขาเข้าที่ส่งจากอุปกรณ์โดยไม่ได้ระบุหมายเลขสถานีหรือ-หมายเลขแฟกซ์
เปิดการรับสาย เสียงเรียกเข้าทั้งหมด* เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสองครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสามครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวหรือสามครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสองครั้งหรือสามครั้งเท่านั้น	ตั้งรูปแบบเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับแฟกซ์ขาเข้า
รับสายอัตโนมัติ เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
การส่งต่อแฟกซ์ พิมพ์* พิมพ์และส่งต่อ ส่งต่อ	ระบุว่าจะส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับหรือไม่
ส่งต่อไปยัง ปลายทาง 1 ปลายทาง 2	ระบุว่าจะส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปที่ใด หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้งให้ การส่งต่อแฟกซ์ เป็น พิมพ์และส่งต่อ หรือ ส่งต่อเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความเร็วสูงสุด 33600* 14400 9600 4800 2400	ตั้งความเร็วสูงสุดสำหรับการส่งแฟกซ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าบันทึกแฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความเร็วการบันทึกการส่งข้อมูล ทุกเมื่อ* ไม่เลย สำหรับข้อผิดพลาดเท่านั้น	ระบุความเร็วที่เครื่องพิมพ์จะสร้างบันทึกการส่งข้อมูล
การดำเนินการบันทึกการส่งข้อมูล พิมพ์ ปิด เปิด* อีเมล ปิด* เปิด	พิมพ์หรือส่งอีเมลบันทึกการส่งแฟกซ์หรือความผิดพลาดในการส่งที่สำเร็จ
รับบันทึกข้อผิดพลาด ไม่พิมพ์เลย* พิมพ์เมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการรับแฟกซ์ล้มเหลว
พิมพ์บันทึกอัตโนมัติ เปิด* ปิด	พิมพ์การใช้งานแฟกซ์ทั้งหมด
บันทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*)	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับการพิมพ์บันทึก
การส่งบันทึก ชื่อแฟกซ์ระยะไกล หมายเลขที่โทรออก	ระบุผู้ส่งด้วยชื่อแฟกซ์หรือหมายเลขแฟกซ์ระยะไกล
เปิดใช้บันทึกงาน เปิด* ปิด	ดูข้อมูลสรุปของงานแฟกซ์ทั้งหมด
เปิดใช้บันทึกการโทร เปิด* ปิด	ดูข้อมูลสรุปของประวัติการโทรหมายเลขแฟกซ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าลำโพง

รายการเมนู	คำอธิบาย
โหมดลำโพง ปิดเสมอ* เปิดเสมอ เปิดจนกว่าจะเชื่อมต่อ	ตั้งโหมดลำโพงแฟกซ์
ระดับเสียงลำโพง ต่ำ* สูง	ปรับระดับเสียงลำโพงแฟกซ์
ระดับเสียงเรียกเข้า ปิด* เปิด	เปิดใช้งานระดับเสียงเรียกเข้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป

รายการเมนู	คำอธิบาย
เพื่อฟอร์มเมต	ระบุผู้รับแฟกซ์ หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้หมายเลขแฟกซ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายหมายเลข (#) ก่อนหมายเลข
แอตเดรสตอบกลับ	ระบุแอตเดรสตอบกลับสำหรับการส่งแฟกซ์
เรื่อง	ระบุหัวเรื่องแฟกซ์และข้อความ
ข้อความ	
เปิดใช้งานการรับแบบอนาล็อก ปิด* เปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์อนาล็อก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ใช้อีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP เปิด* ปิด	ใช้การตั้งค่า Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) สำหรับอีเมลในการรับและส่งแฟกซ์ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดของเมนู การตั้งค่า-อีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ จะไม่ปรากฏขึ้น
เกตเวย์ SMTP หลัก	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก 1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
เกตเวย์ SMTP รอง	พิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง 1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
หมดเวลา SMTP 5-30 (30*)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะหมดเวลาหากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ตอบสนอง
แอตเตสเตอร์ตอบกลับ	ระบุแอตเตสเตอร์ตอบกลับสำหรับการส่งแฟกซ์
ใช้ SSL/TLS ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ จำเป็นต้องใช้	ระบุว่าจะส่งแฟกซ์โดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัสหรือไม่
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้ ปิด เปิด*	ระบุใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์ ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดย-อุปกรณ์หรือไม่
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์ ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซสชัน ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับเซสชัน แจ้งผู้ใช้	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่
ใช้ข้อมูลรับรองอุปกรณ์ของไดเรกทอรีที่ใช้งาน ปิด* เปิด	เปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และปลายทางกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผ่านของอุปกรณ์	
Kerberos 5 REALM	ระบุการตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้สำหรับโปรโตคอลการตรวจสอบความ-ถูกต้อง Kerberos 5
โดเมน NTLM	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
ปิดใช้งานข้อผิดพลาด “ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์” ปิด* เปิด	ซ่อนข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ยังไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP”
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่าสแกนสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
รูปแบบภาพ TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน
ประเภทเนื้อหา ข้อความ* ข้อความ/ภาพถ่าย ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
แหล่งเนื้อหา เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ต ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งข้อมูลของเอกสารต้นฉบับ
ความละเอียดของแฟกซ์ มาตรฐาน* ละเอียด ละเอียดสูง ละเอียดเป็นพิเศษ	กำหนดความละเอียดของแฟกซ์
ด้าน ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร
ความเข้ม 1–9 (5*)	ตั้งความเข้มของงานพิมพ์
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
ขนาดต้นฉบับ [รายการขนาดกระดาษ]	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: • คละขนาด เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา A4 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล • การตั้งค่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
ใช้ TIFF แบบหลายหน้า ปิด เปิด*	เลือกระหว่างไฟล์ TIFF หน้าเดียวและหลายหน้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

อีเมล

การตั้งค่าอีเมล

รายการเมนู	คำอธิบาย
เกตเวย์ SMTP หลัก	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลักสำหรับการส่งอีเมล
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก 1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
เกตเวย์ SMTP รอง	พิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง 1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
หมดเวลา SMTP 5-30 วินาที (30*)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะหมดเวลาหากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ตอบสนอง
แอดเดรสตอบกลับ	ระบุแอดเดรสตอบกลับในอีเมล
ใช้ค่าเริ่มต้นที่อยู่ตอบกลับของ SMTP เสมอ เปิด ปิด*	ใช้แอดเดรสตอบกลับตามค่าเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ SMTP เสมอ
ใช้ SSL/TLS ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ ต้องระบุ	ระบุว่าส่งอีเมลโดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัสหรือไม่
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้ เปิด เปิด*	จำเป็นต้องใช้ใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์ ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดย-อุปกรณ์หรือไม่
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผ่านของอุปกรณ์	
โดเมน NTLM	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
ปิดใช้งานข้อผิดพลาด "ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์" ปิด* เปิด	ซ่อนข้อความแจ้งข้อผิดพลาดไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ค่าเริ่มต้นของอีเมล

รายการเมนู	คำอธิบาย
เรื่อง	ระบุหัวเรื่องอีเมลและข้อความ
ข้อความ	
ชื่อไฟล์	ระบุชื่อไฟล์สำหรับเอกสารที่สแกน
รูปแบบ PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	ระบุรูปแบบไฟล์ของเอกสารที่สแกน
การตั้งค่า PDF เวอร์ชัน PDF (1.5*) เวอร์ชันของเอกสารสำคัญ (A-1a*) ความปลอดภัย (ปิด*) เอกสารสำคัญ (PDF/A) (ปิด*)	กำหนดค่าการตั้งค่า PDF ของเอกสารที่สแกน หมายเหตุ: รองรับเวอร์ชันของเอกสารสำคัญและเอกสารสำคัญ (PDF/A) เฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 เท่านั้น
ประเภทเนื้อหา ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามประเภทเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
สี สีขาว-ดำ สีเทา สี*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเนื้อหาไฟล์เป็นสีหรือขาวดำ
ความละเอียด 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งค่าความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม 1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ คละขนาด*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี สีน้ำเงินเขียว - สีแดง (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
คอนทราสต์ เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุคอนทราสต์ของสีสำหรับภาพที่สแกน
การนำพื้นหลังออก ระดับ (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจากเอกสารต้นฉบับ
สแกนแบบจรดขอบ เปิด ปิด*	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่ง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
ขนาดอีเมลสูงสุด 0-65535 (0*)	ตั้งขนาดไฟล์ที่อนุญาตสำหรับอีเมลแต่ละฉบับ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขนาด	ระบุข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เครื่องพิมพ์จะส่งเมื่ออีเมลมีขนาดไฟล์เกินกว่าที่อนุญาต หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 1024 อักขระ
ส่งสำเนาให้ฉัน ไม่แสดงเลย* เปิดตามค่าเริ่มต้น ปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดเสมอ	ส่งสำเนาอีเมลถึงตัวคุณเอง
ค่าเริ่มต้นของข้อความ 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพข้อความในเนื้อหาที่จะสแกน
ค่าเริ่มต้นของข้อความ/ภาพถ่าย 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายในเนื้อหาที่จะสแกน
ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย 5-95 (50*)	ตั้งค่าคุณภาพภาพถ่ายของเนื้อหาที่จะสแกน
บันทึกการส่งข้อมูล บันทึกการพิมพ์* ไม่ต้องพิมพ์บันทึก พิมพ์เฉพาะเมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการส่งข้อมูลสำหรับการสแกนอีเมล
บันทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับพิมพ์บันทึกอีเมล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
บันทึกเป็นทางลัดได้ เปิด* ปิด	บันทึกที่อยู่อีเมลเป็นทางลัด
รีเซ็ตข้อมูลอีเมลหลังจากส่งออก เปิด* ปิด	รีเซ็ตค่า ส่งถึง หัวเรื่อง ข้อความ และชื่อไฟล์ให้เป็นค่าเริ่มต้นหลังจากส่งอีเมล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

FTP

ค่าเริ่มต้นของ FTP

รายการเมนู	คำอธิบาย
รูปแบบ PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน
การตั้งค่า PDF เวอร์ชัน PDF (1.5*) เวอร์ชันของเอกสารสำคัญ (A-1a*) ความปลอดภัย (ปิด*) เอกสารสำคัญ (PDF/A) (ปิด*)	กำหนดการตั้งค่า PDF สำหรับภาพที่สแกน หมายเหตุ: รองรับเวอร์ชันของเอกสารสำคัญและเอกสารสำคัญ (PDF/A) เฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 เท่านั้น
ประเภทเนื้อหา ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพกราฟิก ภาพถ่าย	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามประเภทเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
สี สีขา-ดำ สีเทา สี*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเนื้อหาไฟล์เป็นสีหรือขาวดำ
ความละเอียด 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งค่าความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม 1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ คละขนาด*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
ชื่อไฟล์	ระบุชื่อไฟล์ของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี สีน้ำเงินเขียว - สีแดง (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
คอนทราสต์ เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุคอนทราสต์ของสีสำหรับภาพที่สแกน
การนำพื้นหลังออก ระดับ (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจากเอกสารต้นฉบับ
สแกนแบบจรดขอบ เปิด ปิด*	อนุญาตให้สแกนแบบจรดขอบของเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
ค่าเริ่มต้นของข้อความ 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของข้อความ/ภาพถ่าย 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย 5-95 (50*)	กำหนดคุณภาพของภาพถ่ายบนภาพที่สแกน
บันทึกการส่งข้อมูล บันทึกการพิมพ์* ไม่ต้องพิมพ์บันทึก พิมพ์เฉพาะเมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการส่งข้อมูลสำหรับการสแกน FTP
บันทึกแหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับพิมพ์บันทึก FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ไดรฟ์ USB

การสแกนแฟลชไดรฟ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
รูปแบบ JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน
การตั้งค่า PDF เวอร์ชัน PDF (1.5*) เวอร์ชันของเอกสารสำคัญ (A-1a*) ความปลอดภัย (ปิด*) เอกสารสำคัญ (PDF/A) (ปิด*)	กำหนดการตั้งค่า PDF ของภาพที่สแกน หมายเหตุ: รองรับเวอร์ชันของเอกสารสำคัญและเอกสารสำคัญ (PDF/A) เฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 เท่านั้น
ประเภทเนื้อหา ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพกราฟิก ภาพถ่าย	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามประเภทเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
สี สีขาว-ดำ สีเทา สี*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเนื้อหาไฟล์เป็นสีหรือขาวดำ
ความละเอียด 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งค่าความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม 1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
แนวการพิมพ์ แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ คละขนาด*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
ชื่อไฟล์	ระบุชื่อไฟล์ของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี สีน้ำเงินเขียว - สีแดง (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
คอนทราสต์ เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุคอนทราสต์ของสีสำหรับภาพที่สแกน
การนำพื้นหลังออก ระดับ (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจากเอกสารต้นฉบับ
สแกนแบบจรดขอบ ปิด* เปิด	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่ง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	คำอธิบาย
ค่าเริ่มต้นของข้อความ 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของข้อความ/ภาพถ่าย 5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย 5-95 (50*)	กำหนดคุณภาพของภาพถ่ายบนภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การพิมพ์แฟลชไดรฟ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
จำนวนสำเนา 1-9999 (1*)	ตั้งค่าจำนวนสำเนา
แหล่งกระดาษ ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ซองจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	กำหนดแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์
เรียงหน้า 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งานหลายสำเนา
ด้าน 1 ด้าน* 2 ด้าน	เลือกที่จะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
รูปแบบการพลิกกระดาษ ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน
จำนวนหน้าต่อด้าน ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียงลำดับด้านข้าง แนวนอน* แนวนอนกลับด้าน แนวตั้งกลับด้าน แนวตั้ง	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อการวางแนวด้านข้าง อัตโนมัติ* แนวนอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง ไม่มี* พื้นที่	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หน้าต่อด้าน
แผ่นคั่น ปิด* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษ MP	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
หน้าว่าง ไม่ต้องพิมพ์* พิมพ์	พิมพ์หน้าว่างในงานพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

เครือข่าย/พอร์ต

ภาพรวมเครือข่าย

รายการเมนู	คำอธิบาย
อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน อัตโนมัติ* เครือข่ายมาตรฐาน แบบไร้สาย	ระบุชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย
สถานะเครือข่าย	แสดงสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายเครื่องพิมพ์
แสดงสถานะเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ ปิด เปิด*	แสดงสถานะเครือข่ายบนหน้าจอ
ความเร็ว, การพิมพ์สองด้าน	แสดงความเร็วของการ์ดเครือข่ายที่กำลังใช้งานอยู่
IPv4	แสดงแอดเดรส IPv4
แอดเดรส IPv6 ทั้งหมด	แสดง IPv6 แอดเดรสทั้งหมด
รีเซตเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ เริ่มต้น	รีเซตการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะลบการตั้งค่าการกำหนดเครือข่ายทั้งหมด
หมดเวลางานสำหรับเครือข่าย ปิด เปิด* (90 วินาที)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานพิมพ์ในเครือข่าย
หน้าแบนเนอร์ ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าแบนเนอร์
สแกนไปยังช่วงพอร์ตโฟโต้คอนดักเตอร์	ระบุช่วงพอร์ตที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไฟร์วอลล์ที่บล็อกพอร์ต
เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย เปิดใช้งาน* ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด
เปิดใช้งาน LLDP ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ในเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

แบบไร้สาย

รายการเมนู	คำอธิบาย
ตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ	กำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้แอป Lexmark Mobile Assistant
ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์ เลือกเครือข่าย เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi - ชื่อเครือข่าย - โหมดเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน - โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย ปิดใช้งานแล้ว* WEP WPA2/WPA - ส่วนตัว WPA2 - ส่วนตัว	กำหนดเครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏเป็น <i>การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย</i> ใน Embedded Web Server
ติดตั้ง Wi-Fi ที่ป้องกัน เริ่มต้นวิธี Push Button วิธีรหัส PIN เริ่มต้น	สร้างเครือข่ายแบบไร้สายและเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยของ-เครือข่าย หมายเหตุ: - เริ่มต้นวิธี Push Button จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย-แบบไร้สายเมื่อกดปุ่มทั้งบนเครื่องพิมพ์และ Access Point (เราเตอร์แบบไร้สาย) ภายในเวลาที่กำหนด - วิธีรหัส PIN เริ่มต้น จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายแบบไร้-สายเมื่อป้อน PIN บนเครื่องพิมพ์เข้าในการตั้งค่าแบบไร้สายของ Access Point
ความเข้ากันได้ 802.11b/g/n (2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5GHz)	ระบุมาตรฐานไร้สายสำหรับเครือข่ายไร้สายแบบไร้สาย
โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย ปิดใช้งานแล้ว* WEP WPA2/WPA-ส่วนตัว WPA2-ส่วนตัว 802.1x - RADIUS	ตั้งประเภทการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ-อุปกรณ์ไร้สาย
โหมดตรวจสอบความถูกต้อง WEP อัตโนมัติ* เปิด ใช้ร่วมกัน	ตั้งประเภทของ Wireless Encryption Protocol (WEP) ที่เครื่องพิมพ์ใช้ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความ-ปลอดภัยไร้สาย เป็น WEP เท่านั้น
ตั้งค่ารหัส WEP	ระบุรหัสผ่าน WEP สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ปลอดภัย หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความ-ปลอดภัยไร้สาย เป็น WEP เท่านั้น
WPA2-ส่วนตัว มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES*	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายผ่าน WPA2 หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความ-ปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2 - ส่วนตัวเท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
ตั้งค่า PSK	ตั้งรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัย หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2/WPA-ส่วนตัว หรือ WPA2-ส่วนตัวเท่านั้น
WPA2/WPA-ส่วนตัว มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES*	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายผ่าน WPA2/WPA หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2/WPA-ส่วนตัวเท่านั้น
โหมดเข้ารหัส 802.1x WPA+ WPA2*	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายผ่านมาตรฐาน 802.1x หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้ง โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น 802.1x - Radius เท่านั้น
IPv4 เปิดใช้งาน DHCP เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) หมายเหตุ: DHCP คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์-สามารถกระจาย IP แอดเดรสและข้อมูลการกำหนดค่าไปยังเครื่องลูกข่าย-แบบไดนามิก
IPv4 ตั้งค่า IP แอดเดรสแบบคงที่ IP แอดเดรส เน็ตมาส์ก์ เกตเวย์	ตั้ง IP แอดเดรสแบบคงที่ของเครื่องพิมพ์
IPv6 เปิดใช้งาน IPv6 เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน IPv6 ในเครื่องพิมพ์
IPv6 เปิดใช้งาน DHCPv6 เปิด ปิด*	เปิดใช้งาน DHCPv6 ในเครื่องพิมพ์
IPv6 การกำหนดค่าแอดเดรสแบบไม่มีสถานะอัตโนมัติ ปิด เปิด*	ตั้งให้อะแดปเตอร์เครือข่ายยอมรับการกำหนดค่า IPv6 แอดเดรสที่เราเตอร์-จัดหาให้โดยอัตโนมัติ
IPv6 DNS แอดเดรส	ระบุ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส
IPv6 IPv6 แอดเดรสที่กำหนดด้วยตนเอง	กำหนด IPv6 แอดเดรส
IPv6 เราเตอร์ IPv6 ที่กำหนดด้วยตนเอง	กำหนดแอดเดรสของเราเตอร์ IPv6
IPv6 หมายเลขหน้าหน้าแอดเดรส 0-128 (64*)	ระบุหมายเลขหน้าหน้าแอดเดรส
IPv6 แอดเดรส IPv6 ทั้งหมด	แสดง IPv6 แอดเดรสทั้งหมด
IPv6 IPv6 แอดเดรสเราเตอร์ทั้งหมด	แสดงแอดเดรสของเราเตอร์ IPv6 ทั้งหมด

รายการเมนู	คำอธิบาย
แอตเตอร์สเครือข่าย UAA LAA	ดูแอตเตอร์สเครือข่าย
PCL SmartSwitch เปิด* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับไปใช้ PCL emulation โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PCL SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch เปิด* ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับไปใช้ PS emulation โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PS SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
Mac คำไบนารี PS อัตโนมัติ* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: - เปิด จะประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีแบบ Raw - ปิด จะกรองงานพิมพ์โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน

Wi-Fi Direct

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct เปิด ปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi โดยตรง
ชื่อ Wi-Fi Direct	ระบุชื่อเครือข่าย Wi-Fi Direct
รหัสผ่าน Wi-Fi Direct	ตั้งการรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi
แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า ปิด เปิด*	แสดงรหัสผ่าน Wi-Fi Direct ในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หมายเลขช่องที่ต้องการ 1-11 อัตโนมัติ*	ตั้งค่าช่องสัญญาณที่ต้องการของเครือข่าย Wi - Fi
IP แอตเตอร์สของเจ้าของกลุ่ม	ระบุ IP แอตเตอร์สของเจ้าของกลุ่ม:
ยอมรับการร้องขอเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ปิด* เปิด	ยอมรับคำขอการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: การยอมรับเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

อีเทอร์เน็ต

รายการเมนู	คำอธิบาย
ความเร็วเครือข่าย	แสดงความเร็วของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้งาน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
IPv4 เปิดใช้งาน DHCP เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) หมายเหตุ: DHCP คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์สามารถกระจาย IP แอดเดรสและข้อมูลการกำหนดค่าไปยังเครื่องลูกข่ายด้วยวิธีแบบไดนามิก
IPv4 ตั้งค่า IP แอดเดรสแบบคงที่ IP แอดเดรส เน็ตมาส์ก เกตเวย์	ตั้ง IP แอดเดรสแบบคงที่ของเครื่องพิมพ์
IPv6 เปิดใช้งาน IPv6 เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน IPv6 ในเครื่องพิมพ์
IPv6 เปิดใช้งาน DHCPv6 ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน DHCPv6 ในเครื่องพิมพ์
IPv6 การกำหนดค่าแอดเดรสแบบไม่มีสถานะ- อัตโนมัติ เปิด* ปิด	ตั้งให้อะแดปเตอร์เครือข่ายยอมรับการกำหนดค่า IPv6 แอดเดรสที่เราเตอร์จัดหาให้โดยอัตโนมัติ
IPv6 DNS แอดเดรส	ระบุ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส
IPv6 หมายเลขนำหน้าแอดเดรส 0-128 (64*)	ระบุหมายเลขนำหน้าแอดเดรส
IPv6 แอดเดรส IPv6 ทั้งหมด	แสดง IPv6 แอดเดรสทั้งหมด
IPv6 IPv6 แอดเดรสเราเตอร์ทั้งหมด	แสดงแอดเดรสของเราเตอร์ IPv6 ทั้งหมด
แอดเดรสเครือข่าย UAA LAA	แสดงแอดเดรส Media Access Control (MAC) ของเครื่องพิมพ์: Locally Administered Address (LAA) และ Universally Administered Address (UAA) หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยน LAA เครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง
PCL SmartSwitch เปิด* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับไปใช้ PCL emulation โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PCL SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch เปิด* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับไปใช้ PS emulation โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นโดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PS SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
Mac คำไบนารี PS อัตโนมัต* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: - เปิด จะประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีแบบ Raw - ปิด จะกรองงานพิมพ์โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
อีเทอร์เน็ตประหยัดพลังงาน อัตโนมัต* เปิด ปิด	ลดการใช้พลังงานเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

TCP/IP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
ตั้งชื่อโฮสต์	ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย TCP/IP ปัจจุบัน
ชื่อโดเมน	ตั้งชื่อโดเมน
อนุญาตให้ DHCP/BOOTP อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ NTP เปิด* ปิด	อนุญาตให้เครื่องลูกข่าย DHCP และ BOOTP อัปเดตการตั้งค่า NTP ของเครื่องพิมพ์
ชื่อการกำหนดค่าเป็นศูนย์	ระบุชื่อบริการสำหรับเครือข่ายการกำหนดค่าเป็นศูนย์
เปิดใช้งาน IP อัตโนมัติ เปิด* ปิด	กำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
DNS แอดเดรส	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส Domain Name System (DNS) ปัจจุบัน
สำรองข้อมูล DNS	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส DNS สำรอง
สำรองข้อมูล DNS 2	
สำรองข้อมูล DNS 3	
ลำดับการค้นหาโดเมน	ระบุรายชื่อโดเมนเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์และทรัพยากรที่อยู่ในโดเมนอื่นบน-เครือข่าย
เปิดใช้งาน DDNS ปิด* เปิด	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบไดนามิก
DDNS TTL	ระบุการตั้งค่า DDNS ปัจจุบัน
TTL เริ่มต้น	
เวลารีเฟรช DDNS	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน mDNS เปิด* ปิด	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบหลายผู้รับ
WINS แอดเดรส	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสสำหรับ Windows Internet Name Service (WINS)
เปิดใช้งาน BOOTP ปิด* เปิด	อนุญาตให้ BOOTP ระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
รายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด	ระบุ IP แอดเดรสสำหรับการเชื่อมต่อ TCP หมายเหตุ: • จะแสดงรายการเมนูนี้ใน Embedded Web Server เท่านั้น • ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างแต่ละ IP แอดเดรส • คุณสามารถเพิ่ม IP แอดเดรสได้สูงสุด 50 รายการ
ตัวเลือกการรายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด บล็อกทุกพอร์ต* บล็อกการพิมพ์เท่านั้น บล็อกการพิมพ์และ HTTP เท่านั้น	ระบุวิธีที่ IP แอดเดรสในรายการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ใน Embedded Web Server เท่านั้น
MTU	ระบุพารามิเตอร์การส่งข้อมูลสูงสุด (MTU) สำหรับการเชื่อมต่อ TCP
พอร์ตพิมพ์แบบ Raw 1-65535 (9100*)	ระบุหมายเลขพอร์ต Raw สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย
ความเร็วสูงสุดของการรับส่งข้อมูลขาออก ปิดใช้งานแล้ว* เปิดใช้งานแล้ว	เปิดใช้งานอัตราการถ่ายโอนสูงสุดของเครื่องพิมพ์
เปิดใช้งาน TLSv1.0 เปิด* ปิด	เปิดใช้งานโปรโตคอล TLSv1.0
เปิดใช้งาน TLSv1.1 เปิด* ปิด	เปิดใช้งานโปรโตคอล TLSv1.1
รายการการเข้ารหัส SSL	ระบุอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSL หรือ TLS
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

SNMP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
SNMP เวอร์ชัน 1 และ 2c เปิดใช้งานแล้ว ปิด เปิด* ตั้งค่า SNMP ได้ ปิด เปิด* เปิดใช้งาน PPM MIB ปิด เปิด* SNMP Community	กำหนดค่า Simple Network Management Protocol (SNMP) เวอร์ชัน 1 และ 2c เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์และแอปพลิเคชัน
SNMP เวอร์ชัน 3 เปิดใช้งานแล้ว ปิด เปิด* ชื่อบริบท ตั้งข้อมูลรับรองแบบอ่าน/เขียน ชื่อผู้ใช้ การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน ความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่าน ตั้งค่าข้อมูลรับรองแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อผู้ใช้ การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน ความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่าน แฮชการตรวจสอบความถูกต้อง MD5 SHA1* ระดับการตรวจสอบความถูกต้องต่ำสุด ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง มีการรักษาความเป็นส่วนตัว* อัลกอริธึมความเป็นส่วนตัว DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES-128*	กำหนดค่า SNMP เวอร์ชัน 3 เพื่อติดตั้งและอัปเดตความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

IPSec

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน IPSec ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Internet Protocol Security (IPSec)
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
การกำหนดค่าฐาน ค่าเริ่มต้น* ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย	ตั้งการกำหนดค่าฐาน IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ข้อเสนอกลุ่ม DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	ตั้งการเข้ารหัส IPSec หมายเหตุ: - ข้อเสนอกลุ่ม DH (Diffie-Hellman) จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าการกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น - อายุการใช้งานของ IKE SA (ชั่วโมง) และ อายุการใช้งานของ IPSec SA (ชั่วโมง) จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า การกำหนดค่าฐาน เป็น ความปลอดภัย เท่านั้น
อายุการใช้งานของ IKE SA (ชั่วโมง) 1 2 4 8 24*	
อายุการใช้งานของ IPSec SA (ชั่วโมง) 1 2 4 8* 24	
วิธีการเข้ารหัสที่เสนอ 3DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES*	ระบุวิธีการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างปลอดภัย หมายเหตุ: รายการเมนูเหล่านี้จะปรากฏเมื่อกำหนดค่า การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่เสนอ SHA1 SHA256* SHA512	
ใบรับรองอุปกรณ์ IPSec	ระบุใบรับรอง IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
การเชื่อมต่อคีย์ที่แบ่งปันล่วงหน้าที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง โสด [x] ที่อยู่ คีย์	กำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูเหล่านี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ใบรับรองการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง โสด [x] แอดเดรส[/ซับเน็ต] แอดเดรส[/ซับเน็ต]	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

802.1x

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องมือพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องมือพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
ใช้งานอยู่ ปิด* เปิด	ให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอนุญาตการเข้าถึง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การกำหนดค่า LPD

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
หมดเวลา LPD 0-65535 วินาที (90*)	ตั้งค่าหมดเวลาเพื่อหยุดเซิร์ฟเวอร์ Line Printer Daemon (LPD) ไม่ให้รื่องานพิมพ์ที่ค้างหรือไม่ถูกต้องอย่างไม่มีจำกัดเวลา
หน้าป้ายประกาศ LPD ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าป้ายประกาศสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าป้ายประกาศคือหน้าแรกของงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวแยกงานพิมพ์และระบุผู้สร้าง-ค่าของงานพิมพ์
หน้าท้ายของ LPD ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าท้ายสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าท้ายคือหน้าสุดท้ายของงานพิมพ์
การแปลงค่าการปิดแคร์ของ LPD ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเลื่อนไปบรรทัดใหม่ หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่า HTTP/FTP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ HTTP ปิด เปิด*	เข้าใช้ Embedded Web Server เพื่อตรวจสอบและจัดการเครื่องพิมพ์
เปิดใช้งาน HTTPS ปิด เปิด*	กำหนดค่าการตั้งค่า Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
บังคับการเชื่อมต่อ HTTPS ปิด* เปิด	บังคับให้เครื่องพิมพ์ใช้การเชื่อมต่อ HTTPS
เปิดใช้งาน FTP/TFTP ปิด เปิด*	ส่งไฟล์โดยใช้ FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
HTTP หรือซี IP แอดเดรส	กำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ HTTP และ FTP หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
FTP หรือซี IP แอดเดรส	
พอร์ต IP เริ่มต้นของ HTTP 1-65535 (80*)	
ใบรับรองอุปกรณ์ HTTPS	
พอร์ต IP เริ่มต้นของ FTP 1-65535 (21*)	
หมดเวลาสำหรับคำขอ HTTP/FTP 1-299 (30*)	ระบุระยะเวลาก่อนที่การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จะหยุดลง
ลองอีกครั้งสำหรับคำขอ HTTP/FTP 1-299 (3*)	ตั้งจำนวนครั้งที่ลองใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ HTTP/FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

USB

รายการเมนู	คำอธิบาย
PCL SmartSwitch ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PCL SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PS เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PS SmartSwitch ปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
Mac คำไบนารี PS เปิด อัตโนมัติ* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: - เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด เครื่องพิมพ์จะประมวลผลงานพิมพ์ PostScript แบบไบนารีแบบ Raw จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh - เมื่อตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะประมวลผลงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh - เมื่อตั้งค่าเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะกรองงานพิมพ์ PostScript โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
เปิดใช้งานพอร์ต USB ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน*	เปิดใช้งานพอร์ต USB มาตรฐาน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก

รายการเมนู	คำอธิบาย
จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก ปิด* เปิด	จำกัดการเข้าถึงไซต์เครือข่าย
ที่อยู่เครือข่ายภายนอก	ระบุแอดเดรสเครือข่ายที่จำกัดการเข้าถึง
ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือน	ระบุที่อยู่อีเมลเพื่อส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้
ความถี่ค่า Ping 1-300 (10*)	ระบุช่วงเวลาการสืบค้นเครือข่ายเป็นวินาที
เรื่อง	ระบุหัวเรื่องและข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อความ	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การรักษาความปลอดภัย

วิธีลงชื่อเข้าใช้

สำธารณะ

รายการเมนู	คำอธิบาย
จัดการการอนุญาต การเข้าถึงฟังก์ชัน จัดการทางลัด สร้างโปรไฟล์ การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ การสแกนแฟลชไดรฟ์ ฟังก์ชันทำสำเนา ฟังก์ชันอีเมล ฟังก์ชันแฟกซ์ ฟังก์ชัน FTP ปล่อยแฟกซ์ที่ระงับไว้ การเข้าถึงงานที่ระงับไว้ โปรไฟล์ผู้ใช้ ยกเลิกงานที่อุปกรณ์ เปลี่ยนภาษา โปรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) เริ่มการสแกนระยะไกล พิมพ์ขาวดำ โพลเดอร์เครือข่าย - สแกน	ควบคุมการเข้าใช้งานฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
จัดการการอนุญาต เมนูด้านการดูแลระบบ เมนูการรักษาความปลอดภัย เมนูเครือข่าย/พอร์ต เมนูกระดาษ เมนูรายงาน เมนูการกำหนดค่าฟังก์ชัน เมนูวัสดุสิ้นเปลือง เมนู SE เมนูอุปกรณ์	ควบคุมการเข้าใช้งานเมนูเครื่องพิมพ์
จัดการการอนุญาต การจัดการอุปกรณ์ การจัดการระยะไกล การอัปเดตเฟิร์มแวร์ การเข้าถึง Embedded Web Server นำเข้า / ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้	ควบคุมการเข้าใช้ตัวเลือกการจัดการเครื่องพิมพ์

บัญชีในเครื่อง

รายการเมนู	คำอธิบาย
เพิ่มผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	สร้างบัญชีในเครื่องเพื่อจัดการการเข้าถึงฟังก์ชันเครื่องพิมพ์
จัดการกลุ่ม/สิทธิ เพิ่มกลุ่ม นำเข้าส่วนควบคุมการเข้าใช้งาน การเข้าถึงฟังก์ชัน เมนูด้านการดูแลระบบ การจัดการอุปกรณ์ ผู้ใช้ทั้งหมด นำเข้าส่วนควบคุมการเข้าใช้งาน การเข้าถึงฟังก์ชัน เมนูด้านการดูแลระบบ การจัดการอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบ การเข้าถึงฟังก์ชัน เมนูด้านการดูแลระบบ การจัดการอุปกรณ์	ควบคุมการเข้าใช้งานฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ แอปพลิเคชัน และการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มหรือผู้ใช้

การจัดการใบรับรอง

รายการเมนู	รายการเมนู
กำหนดค่าเริ่มต้นของใบรับรอง ชื่อทั่วไป ชื่อองค์กร ชื่อหน่วย ประเทศ/พื้นที่ ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง ชื่อเรื่องรอง	ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับใบรับรองที่สร้างขึ้น
ใบรับรองอุปกรณ์	สร้าง ลบ หรือดูใบรับรองอุปกรณ์
จัดการการรับรองสิทธิ์อนุญาตรับรอง	โหลด ลบ หรือดูใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA)

กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB

รายการเมนู	คำอธิบาย
กำหนดเวลา เพิ่มกำหนดเวลาใหม่	กำหนดเวลาการเข้าถึงพอร์ต USB ด้านหน้า

ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้

รายการเมนู	คำอธิบาย
การลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลว 1-10 (3*)	ระบุจำนวนครั้งของความพยายามล็อกอินที่ล้มเหลวก่อนที่ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์
ช่วงระยะเวลาล้มเหลว 1-60 นาที (5*)	ระบุช่วงเวลาระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ที่ล้มเหลวก่อนที่ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์
เวลาล็อกเอาต์ 1-60 นาที (5*)	ระบุระยะเวลาการล็อกเอาต์
หมดเวลาลงชื่อเข้าใช้เว็บ 1-120 นาที (10*)	ระบุการหน่วงเวลาสำหรับการล็อกอินระยะไกลก่อนที่ผู้ใช้จะลงชื่อออกโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ

รายการเมนู	คำอธิบาย
จำนวนครั้งที่ใส่ PIN ผิดได้สูงสุด 2-10 (0*)	ตั้งจำนวนครั้งที่สามารถป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องได้ หมายเหตุ: - การตั้งค่าเป็นศูนย์จะปิดการตั้งค่านี้ - เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้และ PIN ดังกล่าวจะถูกลบ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

รายการเมนู	คำอธิบาย
เวลาหมดอายุของงานที่เป็นความลับ ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ หมายเหตุ: - หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการเมนูนี้ขณะที่งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ เวลาหมดอายุของงานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ - หากปิดเครื่องพิมพ์ งานที่เป็นความลับทั้งหมดในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์จะถูกลบ
เวลาหมดอายุของงานที่ทำซ้ำ ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
เวลาหมดอายุของงาน Sample Print ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาให้ผู้ใช้งานตรวจสอบคุณภาพก่อนจะพิมพ์สำเนาที่เหลือ
เวลาหมดอายุของงานที่เก็บไว้ ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุที่เครื่องพิมพ์จะเก็บงานพิมพ์ไว้เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต้องระงับงานทั้งหมด ปิด* เปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน ปิด* เปิด	อนุญาตให้จัดเก็บเอกสารที่มีชื่อไฟล์เดียวกัน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว

รายการเมนู	คำอธิบาย
จัดเก็บบนหน่วยความจำออนบอร์ด ปิด* เปิด	ลบไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

อื่นๆ

รายการเมนู	คำอธิบาย
สิทธิในการพิมพ์ ปิด* เปิด	อนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์
การลงชื่อเข้าใช้สิทธิในการพิมพ์เริ่มต้น	แสดงสิทธิเริ่มต้นที่ใช้สำหรับผู้ใช้ในการพิมพ์ หมายเหตุ: จะแสดงการตั้งค่านี้เฉพาะเมื่อสร้าง วิธีลงชื่อเข้าใช้ อย่างน้อยหนึ่งวิธีขึ้นไป
จัมเปอร์รีเซตการรักษาความปลอดภัย เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ “ผู้เข้าชม” ไม่มีผลกระทบ	ระบุการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้ หมายเหตุ: • จัมเปอร์อยู่ด้านข้างไอคอนล็อกที่บอร์ดตัวควบคุม • เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ “ผู้เข้าชม” จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งาน-เครื่องพิมพ์ได้ทุกด้าน • ไม่มีผลกระทบ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้เมื่อไม่มีข้อมูลการรักษา-ความปลอดภัยที่จำเป็น
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ 0-32	ระบุความยาวรหัสผ่าน
เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN	แสดงรหัสผ่านหรือ Personal Identification Number
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	

จุดเชื่อมต่อระบบคลาวด์

รายการเมนู	คำอธิบาย
เปิด/ปิดชั่วคราว	เปิดใช้งานผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บ Cloud

รายงาน

หน้าการตั้งค่าเมนู

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเมนู	พิมพ์รายงานที่มีเมนูเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ข้อมูลอุปกรณ์	พิมพ์รายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
สถิติของอุปกรณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์และสถานะวัสดุสิ้นเปลือง
รายการโปรไฟล์	พิมพ์รายการโปรไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
รายงานสินทรัพย์	พิมพ์รายงานที่มีหมายเลขประจำเครื่องและชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์

พิมพ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ฟอนต์สำหรับพิมพ์ ฟอนต์ PCL ฟอนต์ PostScript	พิมพ์ตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ที่มีอยู่ในภาษาของเครื่องพิมพ์แต่ละภาษา
ตัวอย่างการพิมพ์	พิมพ์หน้าตัวอย่างเพื่อตรวจสอบปัญหาการพิมพ์

ทางลัด

รายการเมนู	คำอธิบาย
ทางลัดทั้งหมด	พิมพ์รายงานที่แสดงทางลัดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
ทางลัดแฟกซ์	
ทางลัดสำเนา	
ทางลัดอีเมล	
ทางลัด FTP	
ทางลัดโพลเดอร์เครือข่าย	

แฟกซ์

หมายเหตุ: เมนูนี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อกำหนดค่าแฟกซ์ และตั้ง เปิดใช้งานที่ทำงาน ให้เป็น เปิด แล้วเท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
บันทึกงานแฟกซ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับงานแฟกซ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 200 งานล่าสุด
บันทึกการติดต่อทางแฟกซ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการโทร 100 ครั้งที่ผ่านมาของสายที่พยายามโทร สายที่ได้รับ และสายที่บล็อก

เครือข่าย

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเครือข่าย	พิมพ์หน้าที่แสดงการกำหนดค่าลักษณะเครือข่ายและการตั้งค่าไร้สายในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ-เซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น
เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct	พิมพ์หน้าที่แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้งให้ เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct เป็น เปิดเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์	พิมพ์หน้าตัวอย่างเพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์
การทำความสะอาดสแกนเนอร์	พิมพ์คำแนะนำวิธีการทำความสะอาดสแกนเนอร์

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ สถานะ/วัสดุสิ้นเปลือง
- 2 เลือกชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่คุณต้องการตรวจสอบ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้การตั้งค่านี้ได้โดยแตะที่ส่วนบนของหน้าจอหลัก

การกำหนดค่าลักษณะการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
- 3 จากเมนูวัสดุสิ้นเปลือง ให้คลิก การแจ้งเตือนอุปกรณ์สิ้นเปลืองแบบกำหนดเอง
- 4 เลือกการแจ้งเตือนสำหรับรายการวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการ
- 5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองเหลือน้อย เมื่อต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มกระดาษ หรือเมื่อมีกระดาษติด

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน > ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลจากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า SMTP โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

- 3 คลิก ตั้งค่ารายการอีเมลและการแจ้งเตือนจากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การดูรายงาน

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > รายงาน
- 2 เลือกรายงานที่คุณต้องการดู

การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

หากต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อ Lexmark ที่ 1-800-539-6275 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับอนุญาตของ Lexmark ในพื้นที่ของคุณ ในประเทศหรือพื้นที่อื่น ให้ไปที่ www.lexmark.com หรือติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การประเมินอายุการใช้งานทั้งหมดของวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การไม่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ให้ดีที่สุด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วนของแท้จาก Lexmark การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging และยังมีผลต่อความคุ้มครองในการรับประกันอีกด้วย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน ไฟแสดงอายุการใช้งานทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ Lexmark และอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้หากมีการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของบุคคลที่สาม การใช้ส่วนประกอบการสร้างภาพเกินอายุการใช้งานที่กำหนดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหาย

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีไซเคิลและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีไซเคิลตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการ์ดการรีไซเคิล

การสั่งซื้อตลับหมึก

หมายเหตุ:

- ปริมาณการพิมพ์ต่อตลับโดยประมาณของตลับหมึกจะอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
- หากมีการพิมพ์ปริมาณน้อยมากเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลในทางลบต่อการใช้งานจริงได้

ดัลบั้มในโครงการส่งคืน Lexmark MX331 และ MX431

รายการ	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา	เขตเศรษฐกิจยุโรป	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ออสเตรเลีย- และนิวซีแลนด์
ดัลบั้มใน- โครงการส่งคืน	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
ดัลบั้มใน- โครงการส่งคืนที่- ให้ปริมาณสูง	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
ดัลบั้มใน- โครงการส่งคืนที่- ให้ปริมาณสูง- เป็นพิเศษ ¹	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
ดัลบั้มใน- โครงการส่ง- คืนบริษัท ²	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
ดัลบั้มใน- โครงการส่งคืน- บริษัทที่ให้- ปริมาณสูง ²	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
ดัลบั้มใน- โครงการส่งคืน- บริษัทที่ให้- ปริมาณสูง- เป็นพิเศษ ^{1, 2}	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

¹ รองรับเฉพาะในรุ่นเครื่องพิมพ์ Lexmark MX431 เท่านั้น

² ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการจัดการตามสัญญาเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ Lexmark หรือผู้ดูแลระบบ

ดัลบั้ม Lexmark MX331 และ MX431 ทั่วไป

รายการ	ทั่วโลก
ดัลบั้มทั่วไปที่ให้ปริมาณสูง ¹	55B0HA0
ดัลบั้มทั่วไปที่ให้ปริมาณสูงเป็นพิเศษ ²	55B0XA0
¹ รองรับเฉพาะในรุ่นเครื่องพิมพ์ Lexmark MX331 เท่านั้น	
² รองรับเฉพาะในรุ่นเครื่องพิมพ์ Lexmark MX431 เท่านั้น	

ตลับหมึก Lexmark MB3442 ในโครงการส่งคืน

รายการ	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา	เขตเศรษฐกิจยุโรป	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	ออสเตรเลีย- และนิวซีแลนด์
ตลับหมึกใน- โครงการส่งคืน	B341000	B342000	B343000	B344000	B345000	B346000
ตลับหมึกใน- โครงการส่งคืนที่- ให้ปริมาณสูง	B341H00	B342H00	B343H00	B344H00	B345H00	B346H00
ตลับหมึกใน- โครงการส่งคืนที่- ให้ปริมาณสูง- เป็นพิเศษ	B341X00	B342X00	B343X00	B344X00	B345X00	B346X00

ตลับหมึกทั่วไป Lexmark MB3442

รายการ	ทั่วโลก
ตลับหมึกทั่วไปที่ให้ปริมาณสูงเป็นพิเศษ	B340XA0

ตลับหมึกทั่วไป Lexmark XM1342

รายการ	ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเม็กซิโก	สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
ตลับหมึกธรรมดา	24B7005	24B7002

การสั่งซื้อชุดสร้างภาพ

หากมีการพิมพ์ในปริมาณน้อยมากเป็นเวลานานอาจทำให้การทำงานของส่วนชุดสร้างภาพล้มเหลวก่อนที่จะพิมพ์จะหมด



รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดสร้างภาพปกติ	55B0ZA0

การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง


การเปลี่ยนตลับหมึก

1 เปิดฝาด้านหน้า

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

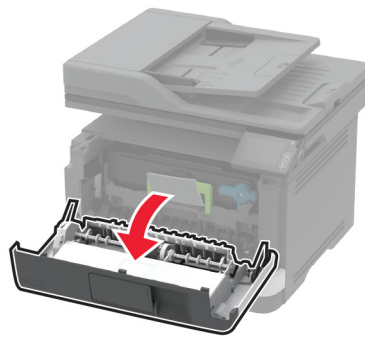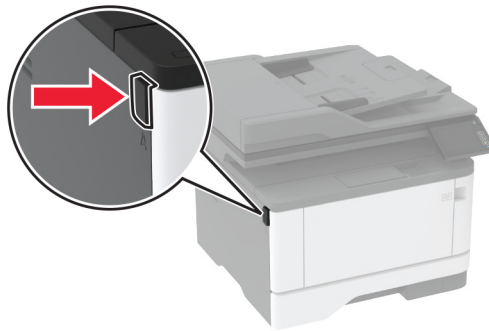


2 นำชุดสร้างภาพออก

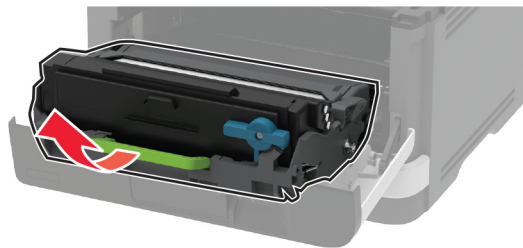

3 หมุนสลักสีน้ำเงินแล้วถอดกลับหมึกที่ใช้แล้วออกจากชุดสร้างภาพ


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำได้กล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

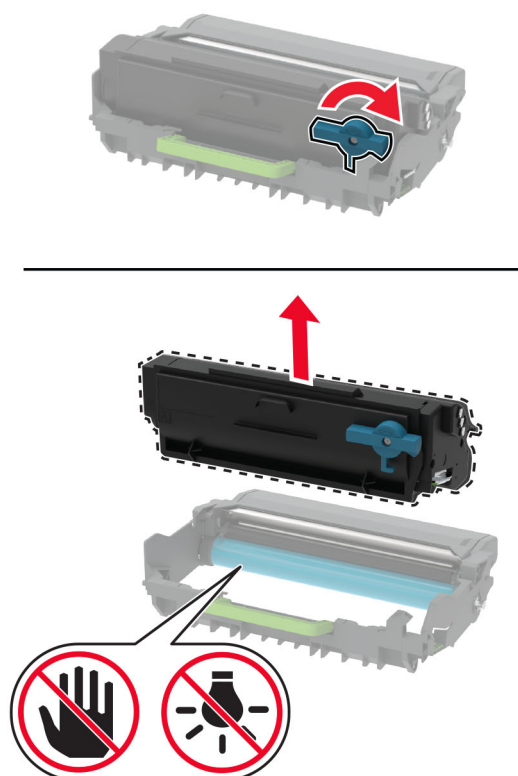


4 นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


5 เขย่าตลับหมึกเพื่อกระจายผงหมึก

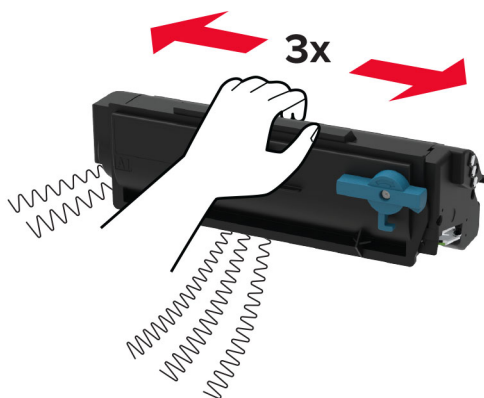

6 ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในชุดสร้างภาพจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

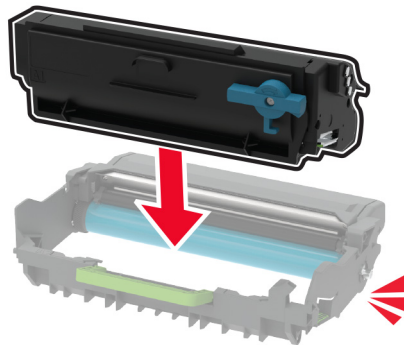

7 ใส่ชุดสร้างภาพ


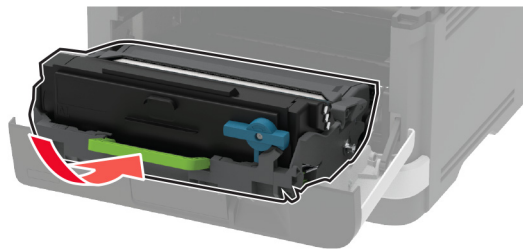


8 ปิดฝา


การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

1 เปิดฝาด้านหน้า


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

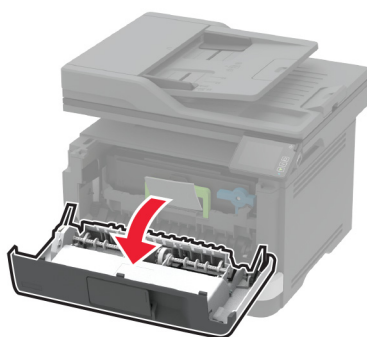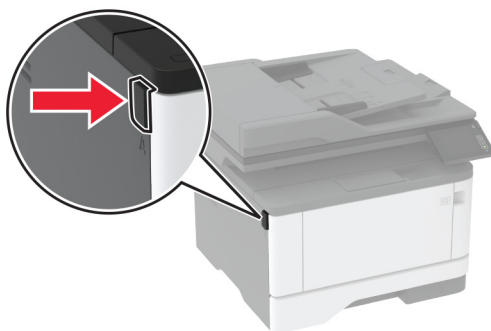

2 นำชุดสร้างภาพที่ใช้แล้วออก

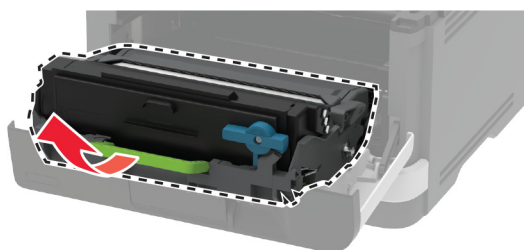


3 หมุนสลักสีน้ำเงินแล้วถอดตัวยึดออกจากชุดสร้างภาพที่ใช้แล้ว

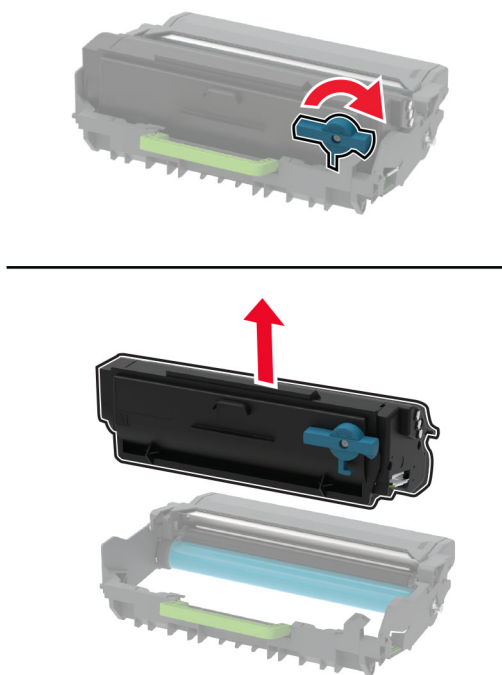


4 นำชุดสร้างภาพใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์แล้วใส่ตัวยึดเข้าไปจนกระทั่ง*มีเสียงคลิก*เข้าที่

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

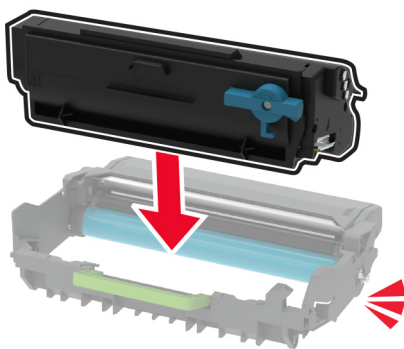

5 ใส่ชุดสร้างภาพใหม่

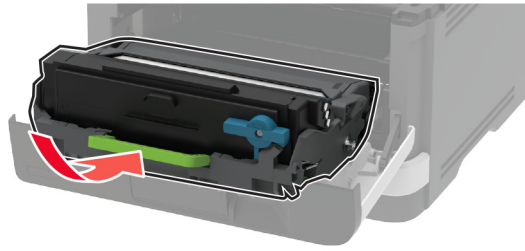

6 ปิดฝา


การเปลี่ยนถาด

1 นำถาดที่ใช้งานแล้วออก



2 นำถาดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ถาดใหม่


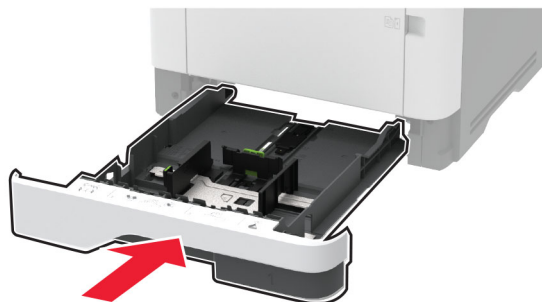


การเปลี่ยนชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษ


1 ปิดเครื่องพิมพ์

2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

3 เปิดฝาด้านหน้า

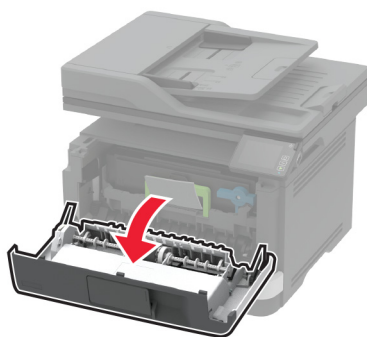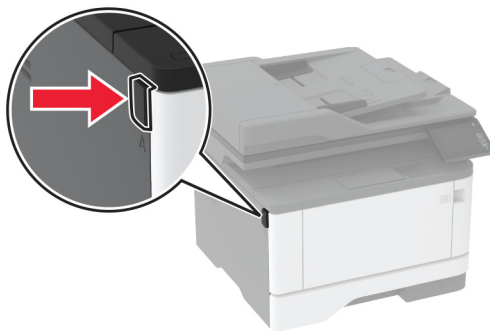


4 นำชุดสร้างภาพออก

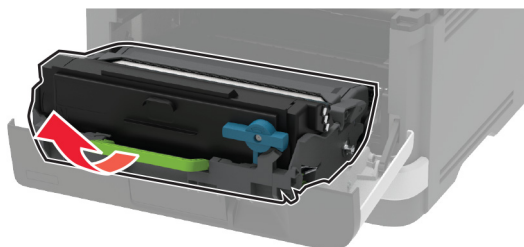


5 ปิดฝาด้านหน้า


6 ถอดถาดออก

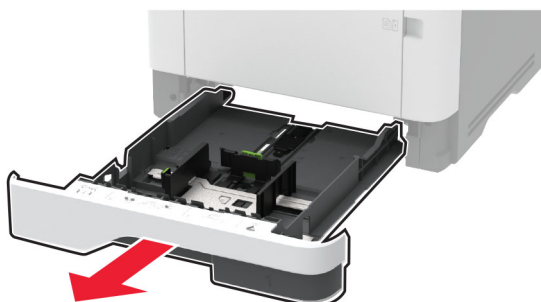

7 ตะแคงเครื่องพิมพ์

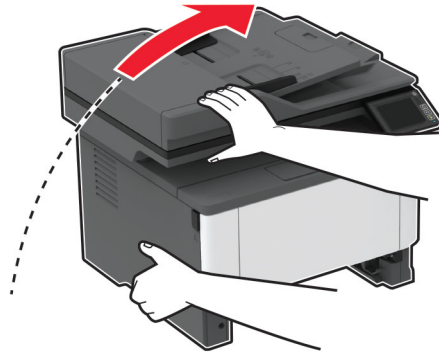



8 นำชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษที่ใช้แล้วออก

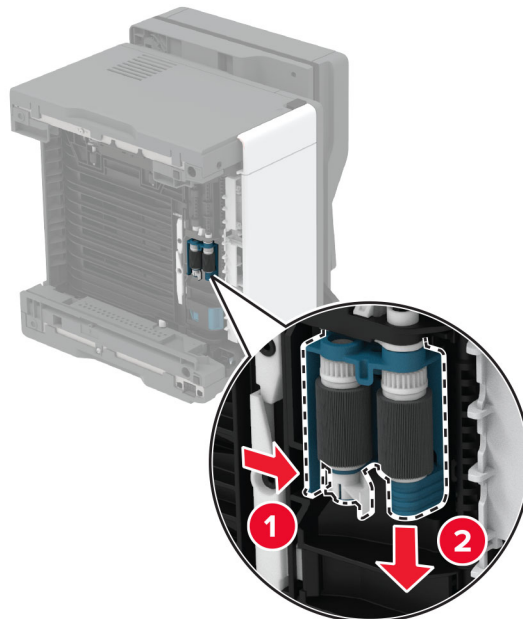

9 นำชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

10 ใส่ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษใหม่

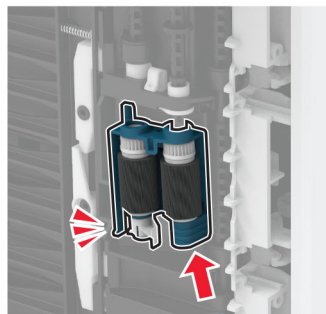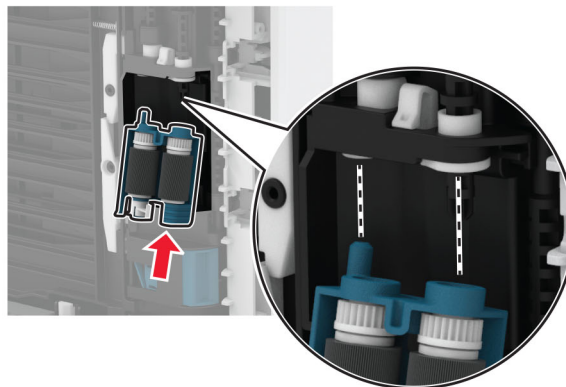

11 วางเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งเดิมแล้วใส่ถาด

12 เปิดฝาด้านหน้า

13 ใส่ชุดสร้างภาพ

14 ปิดฝาด้านหน้า


15 เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และเสียบเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

16 เปิดเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนลูกกลิ้งแยกกระดาษในถาด


1 ถอดถาดแล้วถอดลูกกลิ้งแยกกระดาษที่ใช้แล้ว

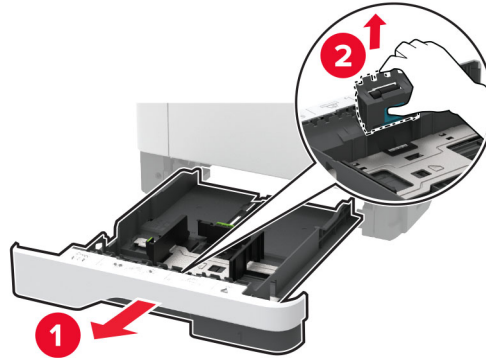

2 นำลูกกลิ้งแยกกระดาษใหม่ออกจากกล่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

3 ใส่ลูกกลิ้งแยกกระดาษใหม่

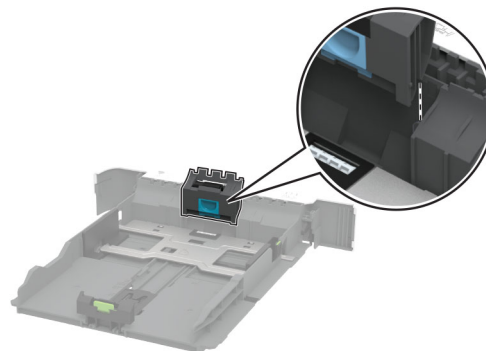


4 ใส่ถาดกระดาษ





การเปลี่ยนแผ่นแยกกระดาษ ADF

1 เปิดฝาครอบ ADF

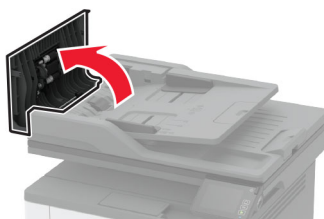


2 ถอดแผ่นแยกกระดาษ ADF ที่ใช้แล้วออก

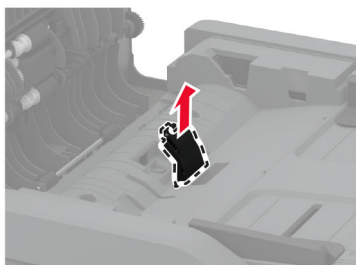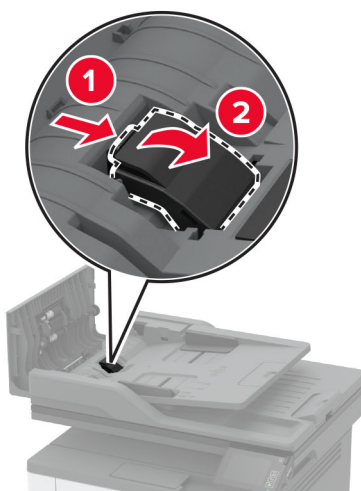

3 นำแผ่นแยกกระดาษ ADF ใหม่ออกจากกล่อง

4 ใส่แผ่นแยกกระดาษใหม่จนมีเสียงคลิกเข้าที่

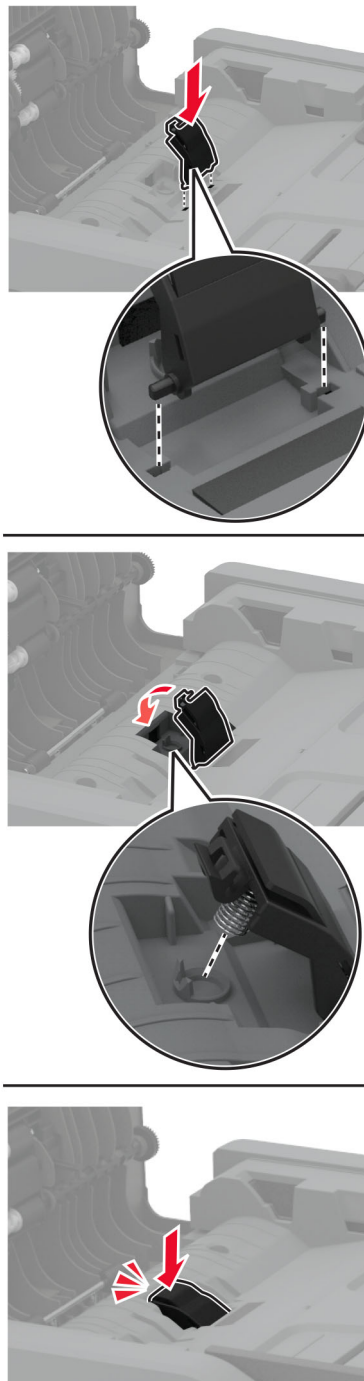

5 ปิดฝาครอบ ADF

การรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ
- 2 เลือกตัวนับที่คุณต้องการรีเซ็ต

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีเซ็ตและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีเซ็ตตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากรีเซ็ตวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการทรีเซ็ต

การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

หมายเหตุ:

- ควรทำสิ่งนี้ทุกสองถึงสามเดือน
- การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- 2 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์
- 3 ขจัดฝุ่น ขุย และเศษกระดาษรอบๆ เครื่องพิมพ์โดยใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น
- 4 เช็ดด้านนอกของเครื่องพิมพ์ด้วยผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ

หมายเหตุ:

- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของเครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์แห้งสนิทหลังทำความสะอาด

- 5 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส



ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- 2 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส

หมายเหตุ:


- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอสัมผัสเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอสัมผัสแห้งหลังจากทำความสะอาด

3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดสแกนเนอร์


1 เปิดฝาครอบสแกนเนอร์

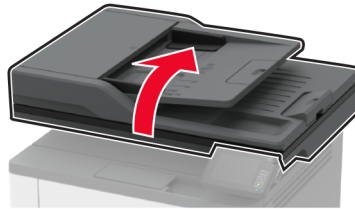

2 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณต่อไปนี้:

- แผ่นกระจก ADF


หมายเหตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น ตำแหน่งนี้จะเป็นกระจก ADF แทนแผ่น

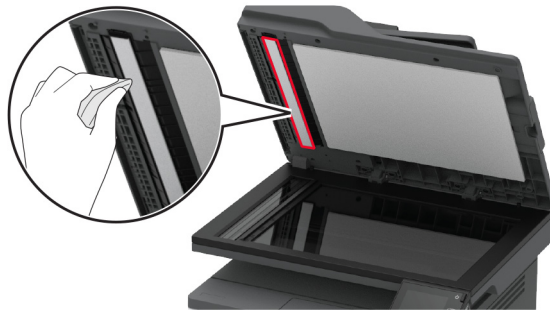

- แผ่นกระจกสแกนเนอร์



- กระจก ADF

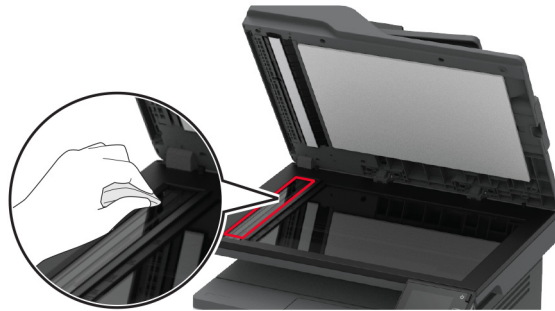

- กระจกสแกนเนอร์





3 ปิดฝาครอบสแกนเนอร์


การทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์
- 2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

3 เปิดฝาด้านหน้า

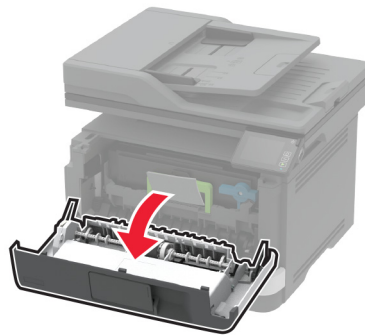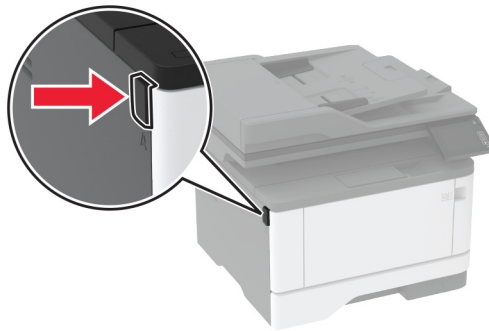

4 นำชุดสร้างภาพออก

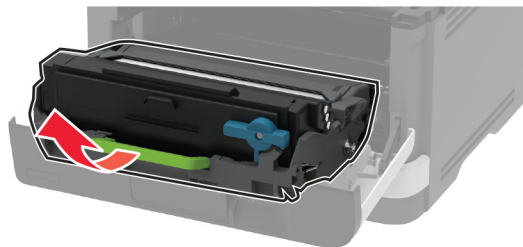


5 ปิดฝาด้านหน้า


6 ถอดถาดออก



7 วางเครื่องพิมพ์ด้านข้าง


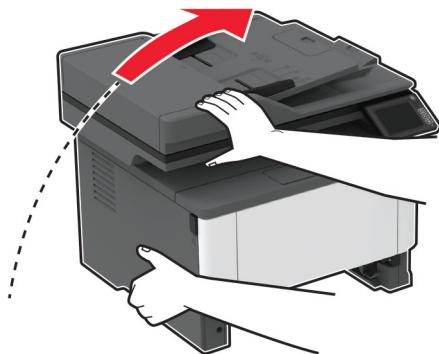


8 นำชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษออก

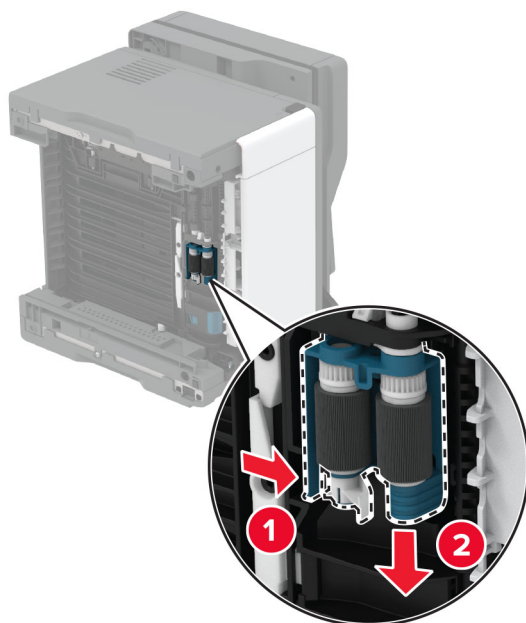

9 ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับผ้านุ่มที่ไม่มีขนเช็ดชุดลูกกลิ้งกระดาษ

10 ใส่ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

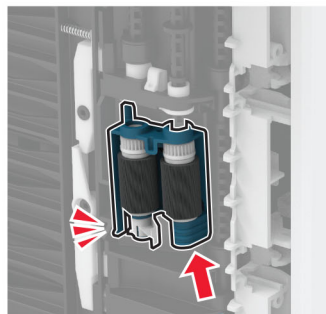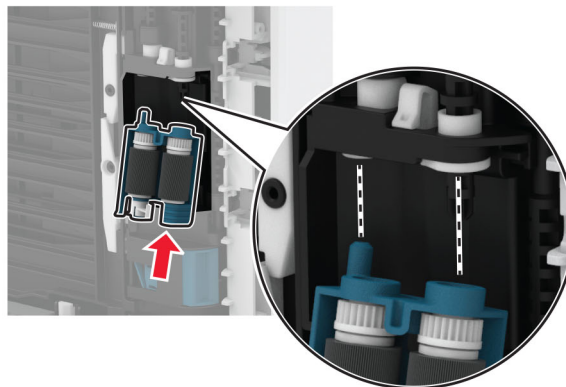

11 วางเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งเดิมแล้วใส่ถาด

12 เปิดฝาด้านหน้า

13 ใส่ชุดสร้างภาพ

14 ปิดฝาด้านหน้า

15 เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และเสียบเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

16 เปิดเครื่องพิมพ์

การประหยัดพลังงานและกระดาษ

การกำหนดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดพักเครื่อง

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > โหมดพักเครื่อง
- 2 ระบุระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดพักเครื่อง

โหมดไฮเบอร์เนต

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- 2 เลือกระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนต ทำงาน ให้ตั้ง หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อ เป็น ไฮเบอร์เนต
- จะไม่สามารถใช้งาน Embedded Web Server เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมด ไฮเบอร์เนต

การปรับความสว่างหน้าจอของเครื่องพิมพ์

- 1 จากหน้าจอหลัก แตะที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การกำหนดค่าลักษณะ > ความสว่างของหน้าจอ
- 2 ปรับการตั้งค่า

การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง

- พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

หมายเหตุ: การพิมพ์สองด้านคือการตั้งค่าเริ่มต้นในไดรเวอร์การพิมพ์

- พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว
- ใช้คุณสมบัติดูตัวอย่างเพื่อดูลักษณะของเอกสารก่อนพิมพ์
- พิมพ์สำเนาเอกสารหนึ่งชุดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเพื่อความถูกต้อง

การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น

 **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

 **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น

 **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:

- ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
- ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
- หากเครื่องพิมพ์มีถาดเสริมหรือตัวเลือกเอาต์พุตที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่ ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
- หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
- หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
- ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
- รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
- รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมียกพื้นที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย

- ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้อง

การจัดส่งเครื่องพิมพ์

สำหรับคำแนะนำการจัดส่ง โปรดไปที่ <http://support.lexmark.com> หรือติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การแก้ไขปัญห

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์


ค้นหารูปที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่คุณกำลังประสบอยู่ จากนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญห




[“หน้าว่างหรือสีขาว” ในหน้า 152](#)




[“งานพิมพ์มีสีเข้ม” ในหน้า 153](#)

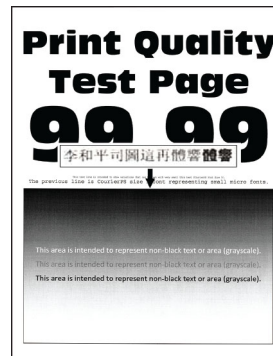

[“การพิมพ์เส้นเล็กๆ ได้ไม่ถูกต้อง” ในหน้า 155](#)

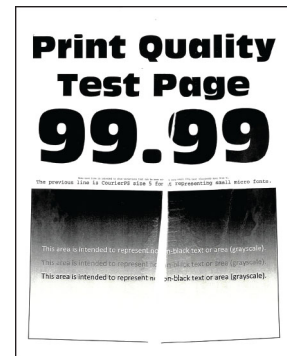

[“กระดาษที่พับหรือมีรอยยับ” ในหน้า 156](#)

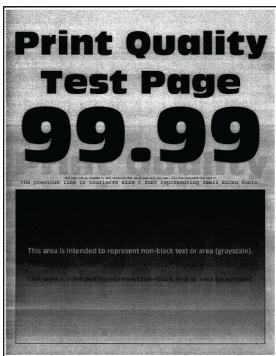


[“พื้นหลังเป็นสีเทา” ในหน้า 157](#)



[“แถบสีจางแนวอน” ในหน้า 166](#)



[“ขอบห่างไม่ถูกต้อง” ในหน้า 158](#)

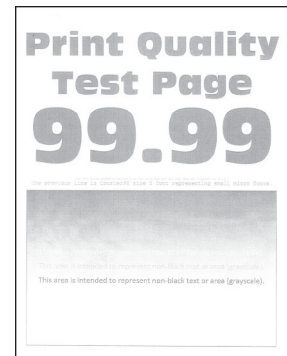

[“งานพิมพ์สีจาง” ในหน้า 159](#)



[“งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและ-เป็นรอยจุด” ในหน้า 161](#)



[“กระดาษม้วนงอ” ในหน้า 162](#)




[“การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง” ในหน้า 163](#)



[“ขอบกรอบที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 171](#)




“หน้าสีดำทึบ” ในหน้า 164

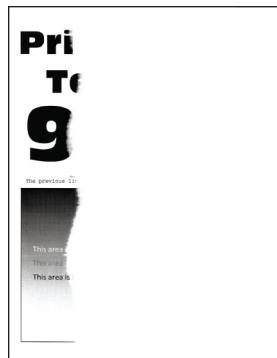

“ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก” ในหน้า 165




“หมึกไม่เกาะกระดาษ” ในหน้า 165

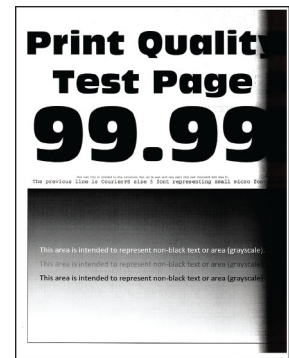


“แถบสีเข้มแนวตั้ง” ในหน้า 169




“เส้นพาดหรือเส้นสีเข้ม-ในแนวตั้ง” ในหน้า 169

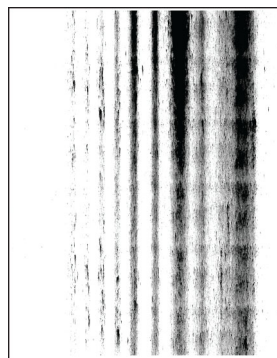

“เส้นสีเข้มแนวตั้งในงานพิมพ์-ขาดหายไป” ในหน้า 170

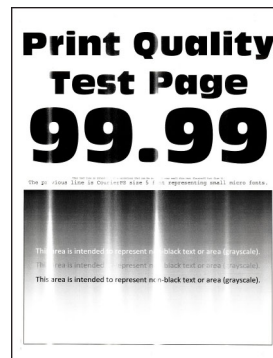

“แถบสีจางแนวตั้ง” ในหน้า 167

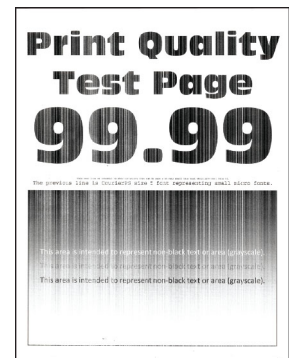

“เส้นสีขาวแนวตั้ง” ในหน้า 168

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์

คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี


หน้าว่างหรือสีขาว



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าว่างหรือน้ำสีขาวหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำได้กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b ตรวจสอบชุดสร้างภาพเพื่อหาร่องรอยความเสียหาย หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ไม่โค้งงอหรือหลุดออก c เชยชุดสร้างภาพอย่างมั่นคงเพื่อกระจายผงหมึก d ใส่ชุดสร้างภาพ e พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าว่างหรือน้ำสีขาวหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนตลับหมึก เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าว่างหรือน้ำสีขาวหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนชุดสร้างภาพ เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าว่างหรือน้ำสีขาวหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

งานพิมพ์มีสีเข้ม

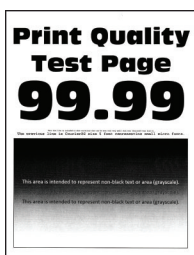

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b ลดความเข้มของหมึกจากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก c พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือรอบ-โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบว่ากระดาษมีพื้นผิวไม่เรียบหรือผิวหยาบ คุณกำลังพิมพ์บนกระดาษผิวไม่เรียบหรือกระดาษผิวหยาบใช่ไหม	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ไปยังขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 5 a แทนที่กระดาษที่มีผิวหยาบด้วยกระดาษธรรมดา b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 a ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมจนกว่าคุณจะต้องการใช้ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 7	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 7 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 8	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์มีสีเข้มหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การพิมพ์เส้นเล็กๆ ใต้ไม่ถูกต้อง



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผ่นควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลือกการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์เส้นเล็กๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a เพิ่มความเข้มของหมึกจากแผ่นควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์เส้นเล็กๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


กระดาษที่พับหรือมีรอยยับ



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร กระดาษพับหรือมีรอยยับหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมจนกว่าคุณต้องการใช้ b พิมพ์เอกสาร กระดาษพับหรือมีรอยยับหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร กระดาษพับหรือมีรอยยับหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

พื้นหลังเป็นสีเทา

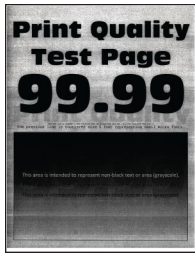

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**

การดำเนินการ	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b ลดความเข้มของหมึก จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก c พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินการ	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 4 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 5 a อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์” b พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร มีพื้นหลังสีเทาปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


ขอบห่านไม่ถูกต้อง



การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ปรับตัวนำกระดาษสำหรับกระดาษที่ใส่เข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง b พิมพ์เอกสาร ขอบห่านถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 a ตั้งค่าขนาดกระดาษ จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร ขอบห่างถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุขนาดของกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ- โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป b พิมพ์เอกสาร ขอบห่างถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

งานพิมพ์สีจาง

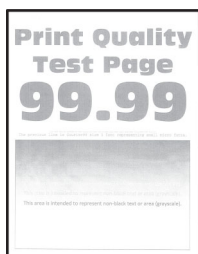


หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่- รองรับ b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b เพิ่มความเข้มของหมึก จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก c พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ- โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 a ให้ระบุความละเอียดในการพิมพ์จากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์- หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ b ตั้งความละเอียดเป็น 600 dpi c พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 5 a นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูก- แสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิด- ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกตรัม- โฟโต้คอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อ- คุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b เชยชุดสร้างภาพอย่างมั่นคงเพื่อกระจายผงหมึก c ใส่ชุดสร้างภาพ d ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ e พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 a ตรวจสอบสถานะของดรัมหมึก จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > รายงาน > อุปกรณ์ > สถิติของอุปกรณ์ b จากส่วนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลืองของหน้าที่พิมพ์ ให้ตรวจสอบสถานะของ- ดรัมหมึก ดรัมหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 7	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
ขั้นตอนที่ 7 a เปลี่ยนดรัมหมึก b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีสีจางหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว

งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด

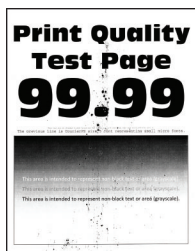

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผ่นควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีรอยจุดหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เพื่อหาการปนเปื้อนจากหมึกที่รั่ว เครื่องพิมพ์มีหมึกรั่วหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบสถานะของชุดสร้างภาพ จากแผ่นควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > รายงาน > อุปกรณ์ > สถิติของอุปกรณ์ b จากส่วน ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ของหน้าที่พิมพ์ ให้ตรวจสอบสถานะของชุดสร้างภาพ ชุดสร้างภาพใกล้หมดอายุการใช้งานหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร การพิมพ์มีรอยจุดหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

กระดาษม้วนงอ



การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ปรับตัวนาในภาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ใส่ b พิมพ์เอกสาร กระดาษม้วนงอหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับ-การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ-ได้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่: การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร กระดาษม้วนงอหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับ-การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ลงบนอีกด้านหนึ่งของกระดาษ a นำกระดาษออก พลิกกระดาษ แล้วป้อนกระดาษอีกครั้ง b พิมพ์เอกสาร กระดาษม้วนงอหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับ-การแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 a ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูงเก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษตั้งเดิมจนกว่าคุณจะต้องการใช้ b พิมพ์เอกสาร กระดาษม้วนงอหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับ-การแก้ไขแล้ว

การพิมพ์เบ้หรือเอียง



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ปรับตัวนำในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ใส่ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์เบ้หรือเอียงใช่ไหม	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไข้แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษตั้งเดิมจนกว่าคุณจะต้องการใช้ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์เบ้หรือเอียงใช่ไหม	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไข้แล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบว่าเครื่องรองรับกระดาษที่ใส่หรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับกระดาษดังกล่าว ให้ใส่กระดาษที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์เบ้หรือเอียงใช่ไหม	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไข้แล้ว
ขั้นตอนที่ 4 a สำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ตรวจสอบว่าตั้งค่าขนาดกระดาษในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้านถูกต้องหรือไม่ หมายเหตุ: ต้องตั้งค่า Letter, Legal, Oficio หรือ Folio เป็น Letter b พิมพ์เอกสาร งานพิมพ์เบ้หรือเอียงใช่ไหม	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไข้แล้ว

หน้าสีดำทึบ



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลือกการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าสีดำทึบหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าสีดำทึบหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบชุดสร้างภาพเพื่อหาร่องรอยความเสียหาย หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ไม่โค้งงอหรือหลุดออก ชุดสร้างภาพปราศจากความเสียหายหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าสีดำทึบหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออกหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออกหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออกหรือไม่	ติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

หมึกไม่เกาะกระดาษ

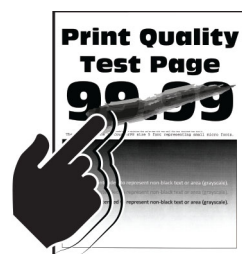

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร หมึกกลบออกได้ง่ายหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ-โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร หมึกกลบออกได้ง่ายหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

แถบสีจางแนวนอน



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีจางแนวนอนปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีจางแนวนอนปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีจางแนวนอนปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

แถบสีจางแนวตั้ง



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผ่นควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีจางแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบสถานะของตลับหมึกจากแผ่นควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > รายงาน > อุปกรณ์ > สถิติของอุปกรณ์ b จากส่วนข้อมูลวัสดุสิ้นเปลืองของหน้าที่พิมพ์ ให้ตรวจสอบสถานะของตลับหมึก มีแถบสีจางแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 3 a เปลี่ยนถลับหมึก b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีจางแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


เส้นสีขาวแนวตั้ง



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ถลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับถลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งถลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีแถบเส้นสีขาวแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์ไหม	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ-โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b พิมพ์เอกสาร มีแถบเส้นสีขาวแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์ไหม	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

แถบสีเข้มแนวตั้ง

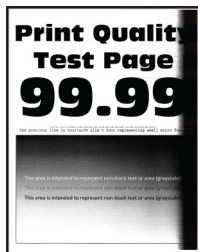

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบว่ามีแสงสว่างเข้ามาทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์หรือไม่ และย้ายเครื่องพิมพ์หากจำเป็น b พิมพ์เอกสาร มีแถบสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว


เส้นพาดหรือเส้นสีเข้มในแนวตั้ง



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีเส้นหรือแถบเส้นสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a นำออกแล้วติดตั้งชุดสร้างภาพอีกครั้ง คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร มีเส้นหรือแถบเส้นสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a เปลี่ยนชุดสร้างภาพ b พิมพ์เอกสาร มีเส้นหรือแถบเส้นสีเข้มแนวตั้งปรากฏในงานพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

เส้นสีเข้มแนวตั้งในงานพิมพ์ขาดหายไป

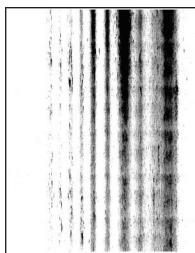

หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ถอดออกแล้วใส่ชุดสร้างภาพเข้าไป คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต b พิมพ์เอกสาร มีเส้นสีเข้มแนวตั้งที่ไม่มีภาพปรากฏในการพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่ หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ b พิมพ์เอกสาร มีเส้นสีเข้มแนวตั้งที่ไม่มีภาพปรากฏในการพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ



หมายเหตุ: ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์** สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 การใช้หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นๆ เท่ากับต่อไปนี้หรือไม่: ชุดสร้างภาพ 96 มม. (3.78 นิ้ว) 37.7 มม. (1.48 นิ้ว) ดรัมหมึก 43.5 มม. (1.71 นิ้ว) 37.5 มม. (1.48 นิ้ว) ลูกกลิ้งส่งกระดาษ 52 มม. (2.05 นิ้ว) ฟิวเซอร์ 79.8 มม. (3.14 นิ้ว) 62.5 มม. (2.46 นิ้ว) ระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นๆ ตรงกับการวัดดรัมหมึกหรือชุดสร้างภาพหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2 หมายเหตุ: หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นๆ ตรงกับการวัดของลูกกลิ้งส่งกระดาษหรือฟิวเซอร์ ให้ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	จัดบันทึกระยะห่างแล้วติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2 a เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับผลกระทบ b พิมพ์เอกสาร ปรากฏข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นๆ หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a จากเอกสารที่คุณพยายามพิมพ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องหรือไม่ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์เอกสารออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ b แก้ไขปัญหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอ c พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์เอกสารออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบว่าพอร์ตกำลังทำงานหรือไม่ และสายเคเบิลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้วหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์เอกสารออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์เอกสารออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 a ถอนและติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ใหม่อีกครั้ง b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์เอกสารออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การพิมพ์ซ้ำ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ อย่างแน่นดีแล้ว เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ใน โหมดเงียบ จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การทำงานของอุปกรณ์ > โหมดเงียบ b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ให้ระบุความละเอียดในการพิมพ์จากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ b ตั้งความละเอียดเป็น 600 dpi c พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 4 a จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความละเอียดในการพิมพ์ b ตั้งความละเอียดเป็น 600 dpi c พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 5 a ให้ระบุประเภทกระดาษจากการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์หรือกรอบ-โต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป - คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน - กระดาษที่หนากว่าจะพิมพ์ได้ช้ากว่านี้ - กระดาษที่แคบกว่าขนาด Letter, A4 และ Legal อาจพิมพ์ได้ช้าลง b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพื้นผิวและน้ำหนักตรงกับกระดาษที่ป้อน จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > ประเภทวัสดุพิมพ์ หมายเหตุ: กระดาษผิวหยาบและกระดาษหนาอาจทำให้พิมพ์ช้าลง b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 7	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 7 นานานที่ระงับไว้ เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 8	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ร้อนเกิน หมายเหตุ: - ให้เครื่องพิมพ์เย็นลงหลังจากพิมพ์งานเป็นเวลานาน - ตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อมที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 19 b พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์พิมพ์งานซ้ำหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้องหรือบนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าพิมพ์งานบนกระดาษที่ถูกต้องหรือไม่ b พิมพ์เอกสาร เอกสารพิมพ์บนกระดาษที่ถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ใส่กระดาษที่มีขนาด-และชนิดที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 a ให้ระบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากการกำหนดค่า-ลักษณะการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์-ได้เช่นกัน ไปที่: การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป c พิมพ์เอกสาร เอกสารพิมพ์บนกระดาษที่ถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบว่าถาดเชื่อมโยงกันแล้วหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเชื่อมโยงถาด” ในหน้า 42 b พิมพ์เอกสาร เอกสารพิมพ์จากถาดที่ถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a จากแผงควบคุม ให้ตรวจสอบว่ามีเอกสารปรากฏอยู่ในรายการงานที่ระบุไว้หรือไม่ หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเอกสารในรายการ ให้พิมพ์เอกสารโดยใช้ตัวเลือก-พิมพ์และระบุ b พิมพ์เอกสาร เอกสารถูกพิมพ์ออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 งานพิมพ์อาจมีข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง • ลบงานพิมพ์แล้วส่งอีกครั้ง • สำหรับไฟล์ PDF ให้สร้างไฟล์ใหม่แล้วพิมพ์เอกสาร เอกสารถูกพิมพ์ออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 3 หากคุณกำลังพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์อาจอ่านชื่องานหลาย-รายการซ้ำกัน สำหรับผู้ใช้งาน Windows a เปิดกรอบโต้ตอบการกำหนดค่าลักษณะการพิมพ์ b จากแท็บพิมพ์และระดับ ให้คลิก ใช้พิมพ์และระดับแล้วคลิกเก็บเอกสารที่ซ้ำกัน c จากส่วนงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ ให้ป้อนรหัส PIN d พิมพ์เอกสาร สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh a บันทึกและตั้งชื่อแต่ละงานให้แตกต่างกัน b ส่งงานแต่ละงานแยกกัน เอกสารถูกพิมพ์ออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 a ลบงานที่ระดับไว้บางงานเพื่อเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ b พิมพ์เอกสาร เอกสารถูกพิมพ์ออกมาหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่  ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต้องลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย เครื่องพิมพ์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบว่ามีการปิดเต้าเสียบไฟด้วยสวิตช์หรือเบรกเกอร์หรือไม่ เต้าเสียบไฟถูกปิดโดยสวิตช์หรือเบรกเกอร์ใช่หรือไม่	เปิดสวิตช์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ เครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่?	ไปยังขั้นตอนที่ 4	เปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนตหรือไม่ เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนตหรือไม่	กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์	ไปยังขั้นตอนที่ 5

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบว่ามีการต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	เสียบสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องหรือไม่
ขั้นตอนที่ 6 ปิดเครื่องพิมพ์ ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่นำมาพร้อมกับตัวเลือก เครื่องพิมพ์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 8 ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานพิมพ์ ทำสำเนา สแกน หรือแฟกซ์อื่นอยู่หรือไม่ เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานอยู่หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์อื่นจนเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบว่าเครื่องรองรับแฟลชไดรฟ์หรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ” ในหน้า 56 รองรับแฟลชไดรฟ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ใส่แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ
ขั้นตอนที่ 3 นำออก แล้วใส่แฟลชไดรฟ์เข้าไป เครื่องพิมพ์รู้จักแฟลชไดรฟ์หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การเปิดใช้งานพอร์ต USB

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > USB > เปิดใช้งานพอร์ต USB

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ เครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่?	ไปยังขั้นตอนที่ 2	เปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง หมายเหตุ: - ดู IP แอดเดรสบนหน้าจอหลัก - IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123 IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	พิมพ์ IP แอดเดรสที่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ: - Internet Explorer เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า - Microsoft Edge - Safari เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า - Google Chrome™ เวอร์ชัน 32 หรือใหม่กว่า - Mozilla Firefox เวอร์ชัน 24 หรือใหม่กว่า เบราว์เซอร์ของคุณรองรับหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ติดตั้งเบราว์เซอร์ที่รองรับ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้งานได้หรือไม่ การเชื่อมต่อเครือข่ายใช้งานได้หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์พิมพ์แน่นดีแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่อสายเคเบิลแน่นหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	เชื่อมต่อสายเคเบิลให้แน่น
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบว่าพริ็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บปิดใช้งานอยู่หรือไม่ พริ็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บปิดใช้งานหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 7	ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ขั้นตอนที่ 7 เข้าใช้ Embedded Web Server เปิด Embedded Web Server ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน ถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน > อัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบว่าเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้องหรือไม่ หมายเหตุ: เราเตอร์บางตัวอาจใช้ SSID เริ่มต้นร่วมกัน คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 4	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเชื่อมต่อ-คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi” ในหน้า 46 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย เลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สายถูกต้องแล้วใช่หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 6	ไปยังขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 เลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สายที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านเครือข่ายที่ถูกต้อง หมายเหตุ: ใส่ใจในช่องว่าง ตัวเลข และตัวพิมพ์ใหญ่ในรหัสผ่าน สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Wi-Fi ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

ภูมิภาคของคอมพิวเตอร์กับตลับหมึกไม่ตรงกัน

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ตามภูมิภาคที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ หรือซื้อตลับหมึกพิมพ์รุ่นสากล

- หมายเลขแรกในข้อความหลัง 42 จะระบุภูมิภาคของคอมพิวเตอร์
- หมายเลขที่สองในข้อความหลังจาก 42 จะแสดงภูมิภาคของตลับหมึก

ภูมิภาคเครื่องพิมพ์และตลับหมึก

ภูมิภาค	รหัสตัวเลข
ภูมิภาคสากลหรือไม่ได้กำหนดภูมิภาค	0
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)	1
เขตเศรษฐกิจยุโรป, ยุโรปตะวันตก, ประเทศนอร์ดิก, สวิตเซอร์แลนด์	2
เอเชียแปซิฟิก	3
ละตินอเมริกา	4
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา	5
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์	6
ภูมิภาคไม่ถูกต้อง	9

หมายเหตุ: ในการค้นหาการตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องพิมพ์และตลับหมึก ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์

ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว

เครื่องพิมพ์ตรวจพบตลับหมึกปกติของ Lexmark ที่เติมด้วยหมึกที่ไม่ใช่ของแท้จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark

เลือก **ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ

ไฟแสดงอาการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark ในเครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าประกาศการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์

วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของ Lexmark ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging

ไฟแสดงอาการใช้งานทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้หากใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่น การใช้ส่วนประกอบการสร้างภาพที่เกินอายุการใช้งานที่กำหนดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหายได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นจะมีผลกับการรับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน

เพื่อยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดและใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ในเครื่องพิมพ์ของคุณต่อไป ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

สำหรับเครื่องพิมพ์หน้าจอสัมผัส ให้กด  2 ครั้ง แล้วกด  2 ครั้ง

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **X** ค้างไว้พร้อมกัน **OK** เป็นเวลา 15 วินาที

หากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงเหล่านี้ ให้ถอดวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นออกจากเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วติดตั้งวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark” ในหน้า 128](#)

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีหน้าจอสัมผัส หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากกด  2 ครั้ง แล้วกด  2 ครั้งแล้ว ให้รีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากกด **X** ค้างไว้พร้อมกัน **OK** เป็นเวลา 15 วินาที ให้รีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

1 จากแผงควบคุม ไปที่:

การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **OK** เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าต่างๆ

2 เลือกชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่คุณต้องการรีเซ็ต

3 เพื่อล้างข้อความ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- สำหรับเครื่องพิมพ์หน้าจอสัมผัส ให้กด  2 ครั้ง แล้วกด  2 ครั้ง
- สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส ให้กด **X** ค้างไว้พร้อมกัน **OK** เป็นเวลา 15 วินาที


หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลืองได้ ให้นำวัสดุนั้นไปคืนที่ร้านค้าที่ซื้อ

การแก้ไขกระดาษติด

การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด


ป้อนกระดาษอย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษวางราบอยู่ในถาด

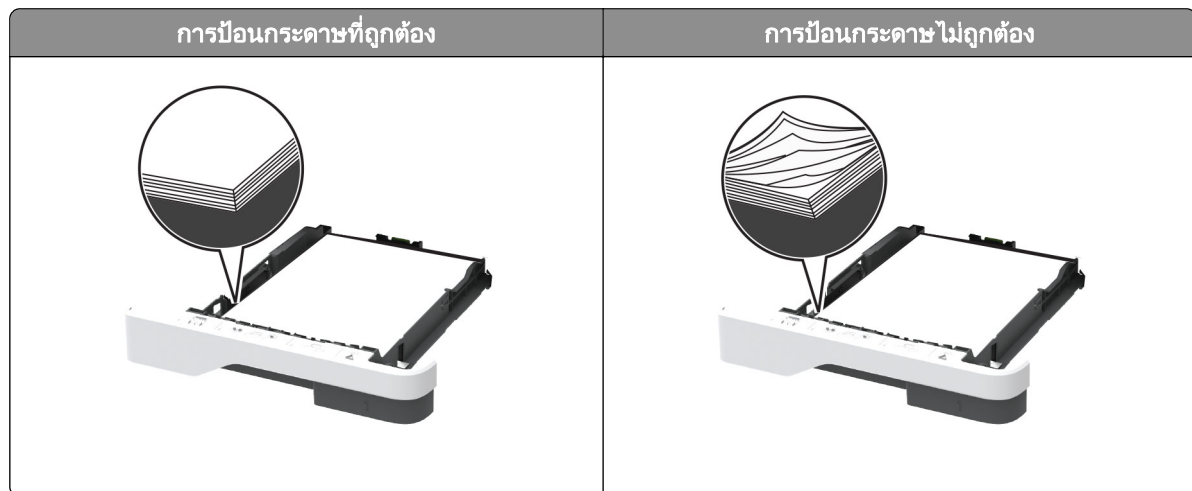

- อย่าใส่หรือถอดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
- อย่าป้อนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด


- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด ป้อนกระดาษตามที่แสดงในภาพ

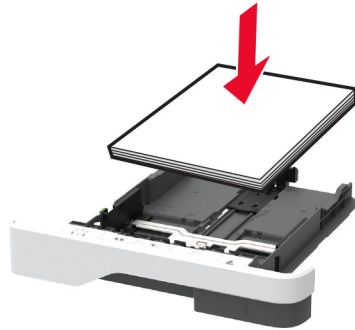

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และไม่ได้กดให้แนบจนแน่นเกินไปกับกระดาษหรือซองจดหมาย
- ดันถาดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่นหลังจากป้อนกระดาษ

ใช้กระดาษที่แนะนำ

- ใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
- อย่าป้อนกระดาษที่ยับ มีรอยพับ ชื้น งอหรือม้วนงอ
- งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

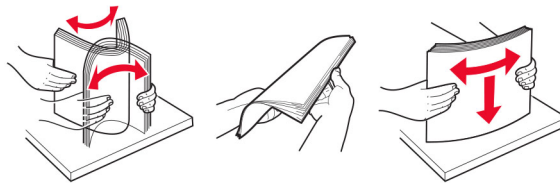


- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าป้อนกระดาษที่มีขนาด น้ำหนัก หรือประเภทมากกว่าหนึ่งชนิดเข้าไปในถาดเดียวกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์หรือแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- จัดเก็บกระดาษตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด

หมายเหตุ:


- เมื่อตั้ง ตัวช่วยเมื่อมีกระดาษติด ให้เป็น เปิด เครื่องพิมพ์อาจจะข้ามหน้าว่างหรือหน้าที่มีการพิมพ์บางส่วนหลังจากนำกระดาษที่ติดออกแล้ว ตรวจสอบงานพิมพ์ของคุณว่าครบถ้วนหรือไม่
- เมื่อตั้งให้ การกู้คืนกระดาษติด เป็น เปิด หรือ อัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง

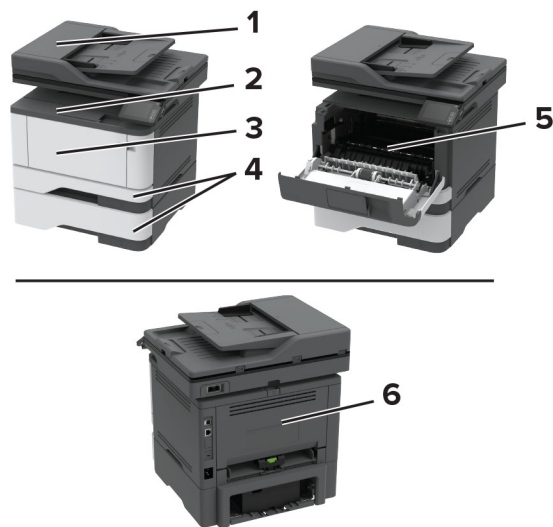

	ตำแหน่งที่กระดาษติด
1	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
2	ถาดมาตรฐาน
3	ตัวป้อนกระดาษขอบเนกประสงค์
4	ถาด
5	อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน
6	ฝาเปิดด้านหลัง


กระดาษติดในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

- 1 นำเอกสารต้นฉบับทั้งหมดออกจากถาดรองรับต้นฉบับของ ADF
- 2 เปิดฝาครอบ ADF

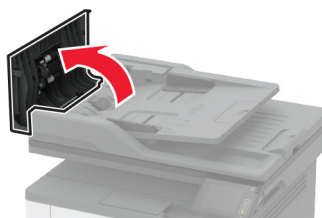

- 3 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

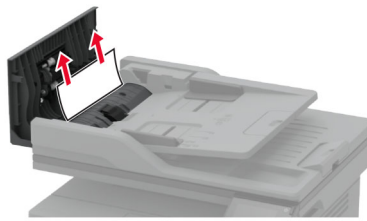


4 ปิดฝาครอบ ADF

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน

1 ยกสแกนเนอร์ขึ้น แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

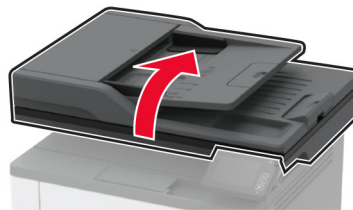

2 ปิดสแกนเนอร์ลง

กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษขนานประสงค์

1 นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษขนานประสงค์





2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


3 ปิดตัวป้อนกระดาษขนานประสงค์

4 เปิดฝาด้านหน้า

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

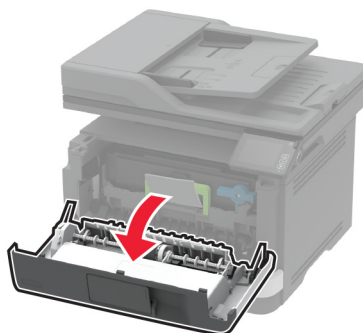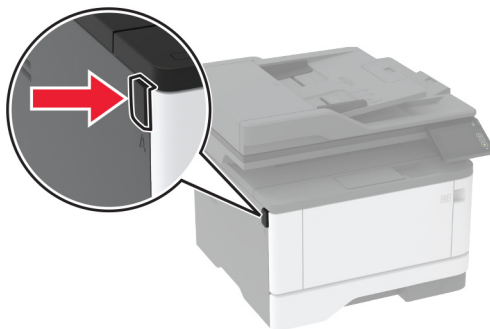

5 นำชุดสร้างภาพออก

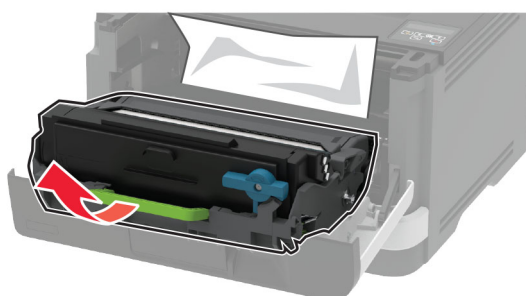

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำได้ก่อาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต




6 นำกระดาษที่ติดออก

 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



7 ใส่ชุดสร้างภาพ

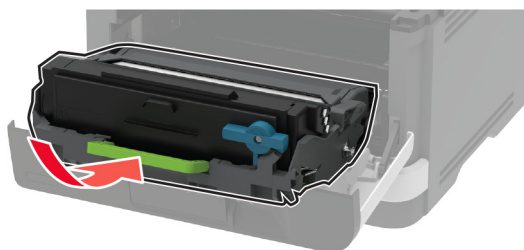


8 ปิดฝา

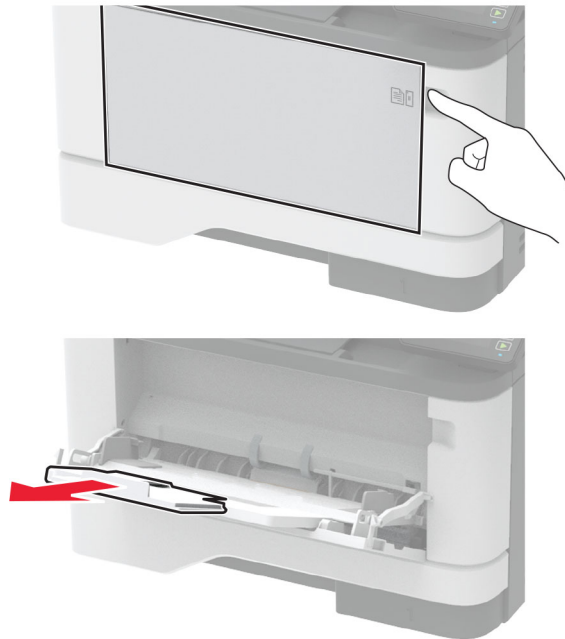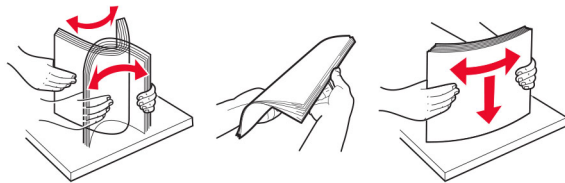9 เปิดตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์**10 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ****11 ป้อนกระดาษอีกครั้ง**



กระดาษติดในถาด

1 ถอดถาดออก

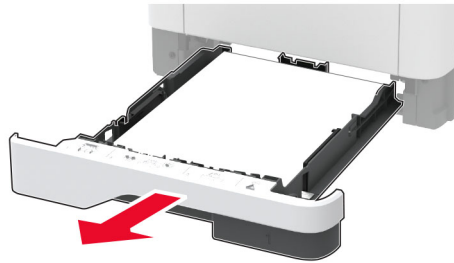


2 เปิดฝาด้านหน้า

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

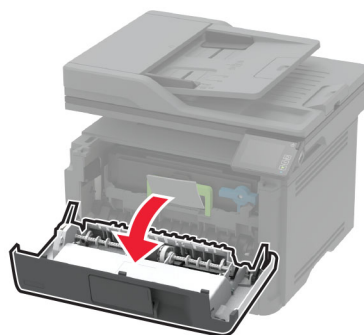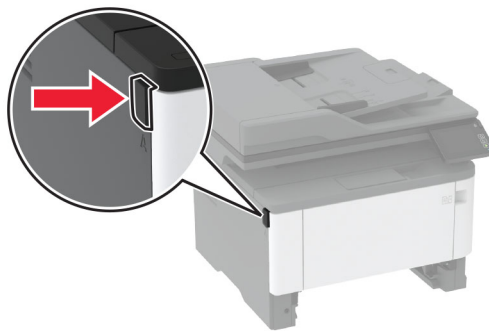

3 นำชุดสร้างภาพออก

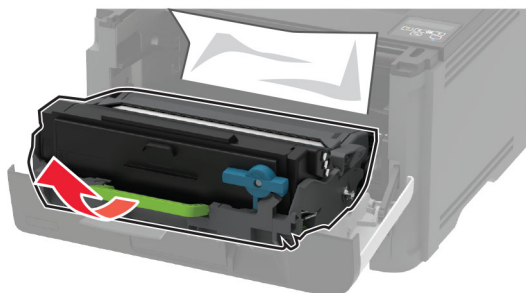

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต



4 นำกระดาษที่ติดออก




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



5 ใส่ชุดสร้างภาพ

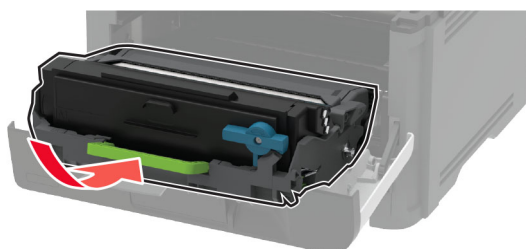


6 ปิดฝาด้านหน้าแล้วใส่กระดาษเข้าไป

7 เปิดฝาเปิดด้านหลัง




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

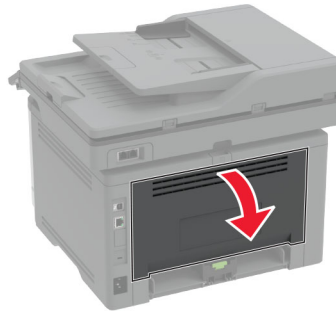

8 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

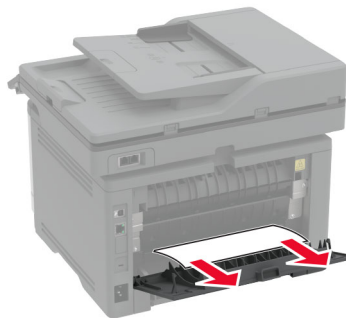


9 ปิดฝาเปิดด้านหลัง

10 นำถาดกระดาษเสริมออก



11 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


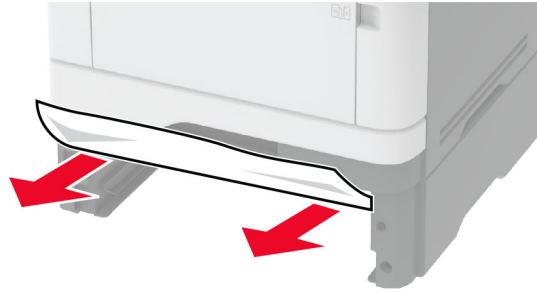


12 ใส่ถาดกระดาษ

กระดาษติดขัดในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

1 เปิดฝาด้านหน้า

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

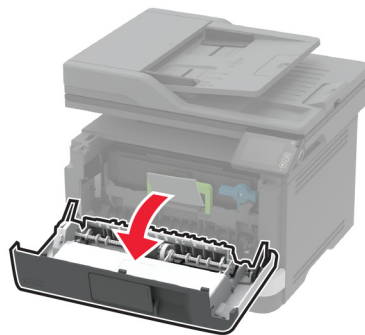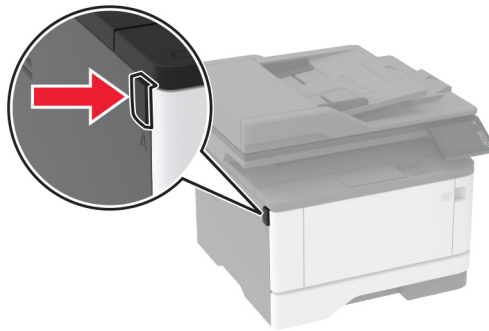

2 นำชุดสร้างภาพออก



คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต



3 นำกระดาษที่ติดออก




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



4 ใส่ชุดสร้างภาพ

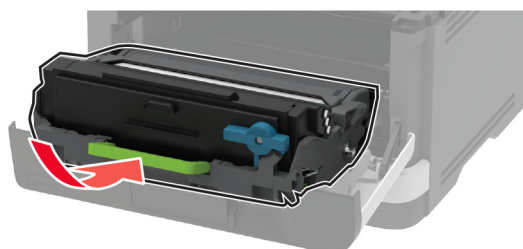


5 ปิดฝา

6 ถอดถาดออก




7 กดสลักอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้านเพื่อเปิดอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

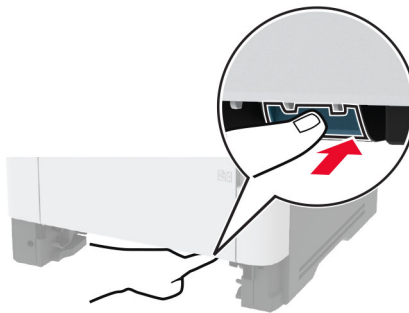

8 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

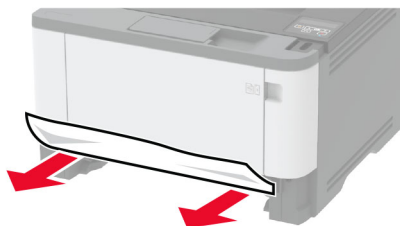



9 ปิดอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

10 ใส่ถาดกระดาษ


กระดาษติดในฝาเปิดด้านหลัง

1 เปิดฝาด้านหน้า

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์

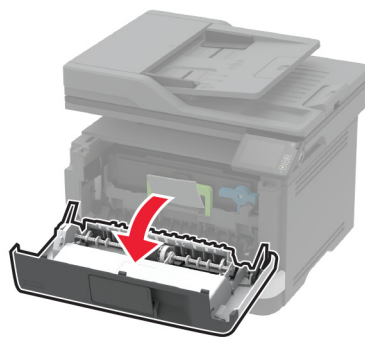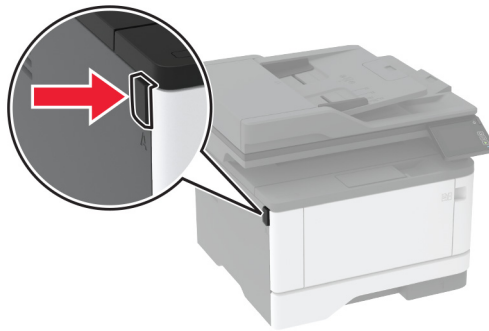

2 นำชุดสร้างภาพออก

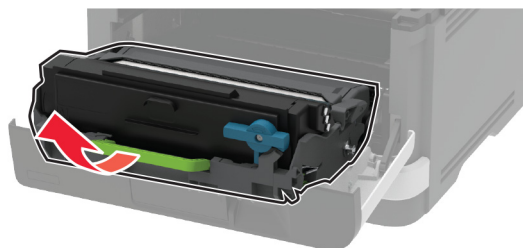

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต



3 เปิดฝาเปิดด้านหลัง




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

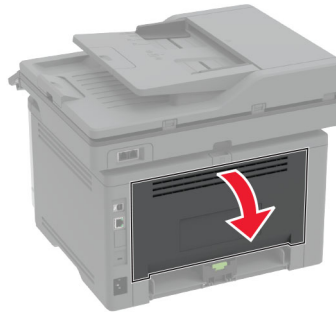


4 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

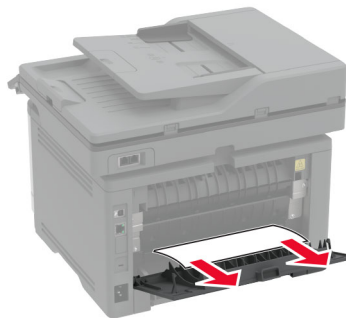

5 ปิดฝาเปิดด้านหลัง

6 ใส่ชุดสร้างภาพ

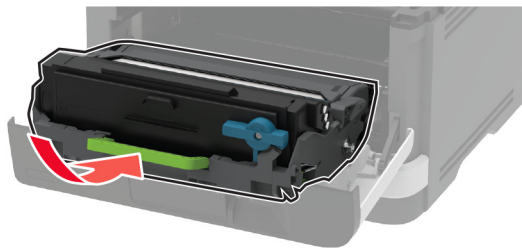

7 ปิดฝาด้านหน้า

ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาด

ของจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ใช้ของจดหมายที่เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง หมายเหตุ: การพิมพ์บนของจดหมายที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ปากของ- ปิดผนึกได้ b ส่งงานพิมพ์ ของจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับ- การแก้ไข้แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าประเภทกระดาดเป็นของจดหมาย จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > กระดาด > การกำหนดค่าลาด > ขนาด/ประเภทของกระดาด b ส่งงานพิมพ์ ของจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับ- การแก้ไข้แล้ว

การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่ทำงาน

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > พิมพ์ > การจัดวางหน้า > เรียงหน้า b แตะที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] c พิมพ์เอกสาร เอกสารเรียงหน้าถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไข้แล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a จากเอกสารที่คุณกำลังพิมพ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบ จากนั้นเลือก เรียงหน้า b พิมพ์เอกสาร เอกสารเรียงหน้าถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไข้แล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ลดจำนวนหน้าที่จะพิมพ์ b พิมพ์เอกสาร เรียงหน้าถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไข้แล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การเชื่อมโยงภาคไม่ทำงาน

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบว่าภาคมีขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเดียวกันหรือไม่ b ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ c พิมพ์เอกสาร การเชื่อมโยงภาคถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a จากหน้าจอหลัก กดที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ b ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในภาคที่เชื่อมโยง c พิมพ์เอกสาร การเชื่อมโยงภาคถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งให้ การเชื่อมโยงภาค เป็น อัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเชื่อมโยงภาค” ในหน้า 42 b พิมพ์เอกสาร การเชื่อมโยงภาคถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

กระดาษติดบ่อย

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ถอดถาดออก b ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง หมายเหตุ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ด้วยขนาดและประเภทกระดาษที่แนะนำ c ใส่ถาดกระดาษ d พิมพ์เอกสาร กระดาษติดบ่อยครั้งหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 2	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 a จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > กระจก > การกำหนดค่าลาด > ขนาด/ประเภทของกระจก b ตั้งขนาดและประเภทกระจกที่ต้องการ c พิมพ์เอกสาร กระจกติดบ่อยครั้งหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 a ป้อนกระจกที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่ หมายเหตุ: กระจกจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูงเก็บกระจกไว้ในห่อกระจกตั้งเดิมจนกว่าคุณจะต้องการใช้ b พิมพ์เอกสาร กระจกติดบ่อยครั้งหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

เครื่องไม่พิมพ์หน้ากระจกที่ติดใหม่

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
a จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน > การกู้คืนเนื้อหากระจกติด b ในเมนูการกู้คืนกระจกติด ให้เลือก เปิด หรือ อัตโนมัติ c พิมพ์เอกสาร หน้าที่ติดถูกพิมพ์อีกครั้งหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ปัญหาในการส่งอีเมล

การปิดใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ยังไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP”

จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อีเมล > การตั้งค่าอีเมล > ปิดใช้งานข้อผิดพลาด “ยังไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP” > เปิด

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

- อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”
- กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล” ในหน้า 31](#)

ไม่สามารถส่งอีเมลได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอีเมล SMTP นั้นกำหนดค่าอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล” ในหน้า 31 คุณสามารถส่งอีเมลได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง ใช้รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านแอป หรือรหัสผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล” ในหน้า 31 คุณสามารถส่งอีเมลได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า .

ปัญหาการแฟกซ์

ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับแฟกซ์ออนไลน์เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์” ในหน้า 21](#)

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
เปิดใช้งานหมายเลขเรียกเข้า จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่า-การรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล > เปิดใช้งานหมายเลขเรียกเข้า ปรากฏหมายเลขเรียกเข้าหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ a พิมพ์ หน้าการตั้งค่าเครือข่าย จากหน้าจอหลัก แตะที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย b ตรวจสอบสถานะเครือข่าย เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายอยู่หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ไปยังขั้นตอนที่ 2

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถตั้งค่า etherFAX ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า etherFAX ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX” ในหน้า 23 คุณสามารถตั้งค่า etherFAX ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปที่ https://www.etherfax.net/lexmark

ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขปัญหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์ต่อไปนี้ยึดแน่นดี: • เครื่องโทรศัพท์ • ชุดหูฟัง • เครื่องตอบรับอัตโนมัติ สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสัญญาณพร้อมโทรออก • โทรไปที่หมายเลขแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขแฟกซ์ทำงานถูกต้องหรือไม่ • หากใช้คุณสมบัติ On Hook Dial (การโทรแบบไม่ยกหู) ให้เปิดเสียงให้ดังขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออกหรือไม่ คุณได้ยินเสียงสัญญาณพร้อมโทรออกหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง - a เชื่อมต่อโทรศัพท์ออนไลน์เข้ากับช่องเสียบที่ผนังโดยตรง - b รอฟังสัญญาณพร้อมโทรออก - c หากไม่ได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออก ให้ใช้สายเคเบิลโทรศัพท์เส้นอื่น - d หากยังคงไม่ได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออก ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ออนไลน์เข้ากับช่องเสียบที่ผนังช่องอื่น - e ถ้าหากได้ยินเสียงสัญญาณพร้อมโทร ให้ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 5

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์บนาล็อกหรือเชื่อมต่อกับช่องเสียบดิจิตอลที่ถูกต้องหรือไม่ • หากคุณใช้บริการโทรศัพท์ Integrated Services for Digital Network (ISDN) ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตโทรศัพท์บนาล็อกของอแดปเตอร์ตัว ISDN หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ISDN ของคุณ • หากคุณใช้ DSL ให้เชื่อมต่อตัวกรอง DSL หรือเราเตอร์ที่สนับสนุนการใช้งานแบบบนาล็อก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL ของคุณ • หากคุณใช้บริการโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อแบบบนาล็อกของ PBX หากไม่มีการเชื่อมต่องดกล่าว ควรพิจารณาติดตั้งสายโทรศัพท์แบบบนาล็อกสำหรับเครื่องแฟกซ์ สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นชั่วคราวและปิดการใช้งานบริการโทรศัพท์อื่นๆ - ถอดอุปกรณ์อื่น (เช่น เครื่องตอบรับ คอมพิวเตอร์ โมเด็ม หรือตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์) ที่อยู่ระหว่างเครื่องพิมพ์และสายโทรศัพท์ - ปิดใช้งานการรอสายและระบบฝากข้อความเสียง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 สแกนเอกสารต้นฉบับครึ่งละหน้า - กำหนดหมายเลขแฟกซ์ - สแกนเอกสาร สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า .

ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้

การดำเนินการ	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 - จากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนหมายเลขแฟกซ์ที่ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การส่งแฟกซ์ ถูกตั้งค่าเป็น etherFAX คุณสามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3

การดำเนินการ	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 3 แยกเอกสารขนาดใหญ่ออกเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่าหลายไฟล์ คุณสามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปที่ https://www.etherfax.net/lexmark

สามารถรับได้แต่ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์อย่างถูกต้อง คุณสามารถส่งแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งหมายเลขทางลัดให้ถูกต้อง - ตรวจสอบว่ามีการตั้งหมายเลขทางลัดสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออกหรือไม่ - กดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง คุณสามารถส่งแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งกระดาษไม่ว่างเปล่า คุณสามารถรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการตั้งค่าการหน่วงเวลาจำนวนเสียงเรียกเข้าจากหน้าจอหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > เสียงเรียกเข้าเพื่อให้รับสาย คุณสามารถรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 หากเครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาเป็นหน้าว่าง โปรดดูที่ “หน้าว่างหรือสีขาว” ในหน้า 152 คุณสามารถรับแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์ไม่ดี

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ a จากแผงควบคุม ให้แตะที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบ-คุณภาพการพิมพ์ b แก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี” ในหน้า 152 คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ลดความเร็วในการรับข้อมูลแฟกซ์ a จากแผงควบคุม ให้แตะ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล b ในเมนูความเร็วสูงสุด ให้เลือกความเร็วในการรับข้อมูลที่ต่ำลง คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่ครบถ้วน

การดำเนินงาน	ไม่	ใช่
a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b ส่งหรือดึงข้อมูลแฟกซ์ มีข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่ครบถ้วนหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัปเดตไดรเวอร์การพิมพ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์” ในหน้า 42 b ส่งแฟกซ์ คุณสามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a จากเอกสารที่คุณกำลังส่งแฟกซ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบ การพิมพ์ b เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า c คลิก แฟกซ์ แล้วจากนั้นล้างการตั้งค่า แสดงผลการตั้งค่าก่อนการส่งแฟกซ์ทุกครั้ง d ส่งแฟกซ์ คุณสามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ปัญหาการสแกน

ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินงานทำสำเนา งานทำสำเนาสำเร็จหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาทีแล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง b สแกนเอกสาร คุณสามารถสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ a พิมพ์ หน้าการตั้งค่าเครือข่าย จากแผงควบคุม ไปที่: การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย b ตรวจสอบสถานะเครือข่าย เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายอยู่หรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 5	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 a เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย b สแกนเอกสาร คุณสามารถสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน b สแกนเอกสาร คุณสามารถสแกนเอกสารไปยังคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า .

ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a สร้างทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย b สแกนเอกสารโดยใช้ทางลัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายโดยใช้ทางลัด” ในหน้า 71 คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้หรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์และรูปแบบโฟลเดอร์เครือข่ายนั้นถูกต้อง ตัวอย่างเช่น <code>//server_hostname/foldername/path</code> โดยที่ <code>server_hostname</code> คือโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (FQDN) หรือ IP แอดเดรส พารามิเตอร์และรูปแบบโฟลเดอร์เครือข่ายถูกต้องหรือไม่	ไปยังขั้นตอนที่ 3	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อเขียนในโฟลเดอร์เครือข่าย คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้หรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 อัปเดตทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย a เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่อง- แอดเดรส หมายเหตุ: - ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลัก IP แอดเดรสจะเป็น- ตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123 - หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกกซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลด- เว็บเพจอย่างถูกต้อง b คลิก ทางลัด แล้วเลือกทางลัด หมายเหตุ: หากคุณมีทางลัดหลายประเภท ให้เลือก โฟลเดอร์เครือข่าย c ในช่อง แชร์พาร ให้พิมพ์พารโฟลเดอร์เครือข่าย หมายเหตุ: - หากแชร์พารของคุณคือ <code>\\server_hostname\foldername\path</code> ให้พิมพ์ <code>//server_hostname/foldername/path</code> - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องหมายสแลชไปด้านหน้าเมื่อ- พิมพ์แชร์พาร d จากเมนู การตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกวิธีการตรวจสอบความถูก- ต้องของคุณ หมายเหตุ: หากตั้งค่า การตรวจสอบความถูกต้อง เป็น “ใช้ชื่อผู้ใช้และ- รหัสผ่านที่กำหนด” จากนั้นในช่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้พิมพ์ข้อมูลรับรองของคุณ e คลิก บันทึก คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้หรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และโฟลเดอร์เครือข่ายเชื่อมต่ออยู่กับเครือ- ข่ายเดียวกัน คุณสามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้หรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า.

ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายบางส่วน

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนเอกสารหรือภาพถ่ายโดยคว่ำหน้าลงในขอบ- มุมบนซ้ายของกระจกสแกนเนอร์ b ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย การทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a ตั้งค่านาฬิกากระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด b ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย การทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า



สแกนงานไม่สำเร็จ

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตหรือสายเคเบิล USB เชื่อมต่อ- กับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้ว b ส่งงานสแกนอีกครั้ง งานสแกนสำเร็จหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบไฟล์ที่คุณต้องการสแกน a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีชื่อไฟล์นี้อยู่แล้วในโฟลเดอร์ปลายทาง b ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดเอกสารหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการสแกน- อยู่ในแอปพลิเคชันอื่น c ส่งงานสแกนอีกครั้ง งานสแกนสำเร็จหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายในกล่องตัวเลือก เพิ่มประทับเวลา หรือ เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ ในการกำหนดค่าปลายทาง b ส่งงานสแกนอีกครั้ง งานสแกนสำเร็จหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

คุณภาพของสำเนาไม่ดี


การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และกระจก ADF ด้วยผ้านุ่มไม่มีขน- ชุบน้ำหมาดๆ หากเครื่องพิมพ์ของท่านมีกระจก ADF แผ่นที่สอง- อยู่ด้านใน ADF ให้ทำความสะอาดกระจกส่วนดังกล่าวด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การทำความสะอาดสแกนเนอร์” ในหน้า 144 b ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนเอกสารหรือภาพถ่ายโดยคว่ำหน้าลงในขอบ- มุมบนซ้ายของกระจกสแกนเนอร์ c ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย คุณภาพสำเนาเป็นที่น่าสนใจหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหรือภาพถ่ายต้นฉบับ b ปรับการตั้งค่าคุณภาพการสแกน c ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย คุณภาพสำเนาเป็นที่น่าสนใจหรือไม่	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อสแกนจาก ADF

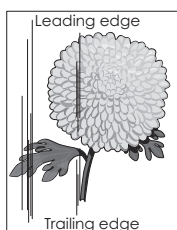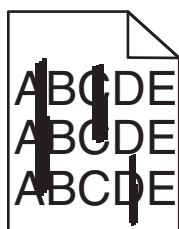

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
a เปิดฝาครอบสแกนเนอร์ b ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดแผ่นกระจก ADF หมายเหตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น ตำแหน่งนี้จะเป็นกระจก ADF แทนแผ่น c ปิดฝาครอบสแกนเนอร์ d สแกนเอกสาร มีเส้นแนวตั้งปรากฏบนเอกสารที่สแกนหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับ- การแก้ไขแล้ว

ภาพหรือข้อความเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก ADF

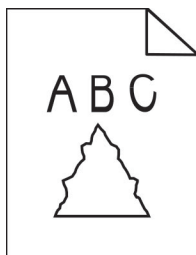

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
a ป้อนกระดาษธรรมดาที่สะอาด 50 แผ่นเข้าใน ADF หมายเหตุ: กระดาษธรรมดาจะช่วยให้ทำความสะอาดหรือขจัดฝุ่นและสารเคลือบอื่นๆ ออกจากลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ ADF b จากแผงควบคุม กด  c ป้อนเอกสารต้นฉบับเข้าใน ADF d สแกนเอกสาร ภาพหรือข้อความในงานพิมพ์ของคุณเป็นรอยหยักใช่หรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

สแกนเนอร์ปิดไม่ลง

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
นำสิ่งกีดขวางที่ทำให้ฝาสแกนเนอร์เปิดอยู่ออก ฝาครอบสแกนเนอร์ปิดอย่างถูกต้องหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การสแกนใช้เวลานานหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่รบกวนการสแกน การสแกนใช้เวลานานเกินไปหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงักหรือไม่	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 1 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบแล้ว  ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย b ทำสำเนาหรือสแกนเอกสาร สแกนเนอร์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 2

การดำเนินงาน	ใช่	ไม่
ขั้นตอนที่ 2 a ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ b แก้ไขปัญหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอ c ทำสำเนาหรือสแกนเอกสาร สแกนเนอร์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ไปยังขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 a ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ b ทำสำเนาหรือสแกนเอกสาร สแกนเนอร์ตอบสนองหรือไม่	ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว	ติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การปรับตำแหน่งสแกนเนอร์

- จากแผงควบคุม ไปที่:
การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าสแกนเนอร์ > การปรับตำแหน่งสแกนเนอร์ด้วยตนเอง
- แตะที่ การทดสอบการพิมพ์แบบด่วน
- วางแผนทดสอบอย่างรวดเร็วในการพิมพ์ลงบนกระจกสแกนเนอร์แล้วแตะ การปรับตำแหน่งบนแท่นสแกน
- แตะที่ การทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน
- เปรียบเทียบหน้า การทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน กับเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: หากระยะห่างของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ ให้ปรับ ระยะขอบด้านซ้าย และ ระยะขอบด้านบน
- ทำซ้ำ [ขั้นตอนที่ 4](#) และ [ขั้นตอนที่ 5](#) จนกระทั่งระยะขอบของหน้าการทดสอบการทำสำเนาแบบด่วนมีความใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด

การปรับตำแหน่ง ADF

- จากแผงควบคุม ไปที่:
การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าสแกนเนอร์ > การปรับตำแหน่งสแกนเนอร์ด้วยตนเอง
- แตะที่ การทดสอบการพิมพ์แบบด่วน
- วางแผนการทดสอบการพิมพ์แบบด่วนบนถาดรองรับต้นฉบับของ ADF
- แตะการปรับตำแหน่ง ADF ด้านหน้าหรือการปรับตำแหน่ง ADF ด้านหลัง
หมายเหตุ:
 - ในการจัดแนวการปรับตำแหน่ง ADF ด้านหน้า ให้วางหน้าการทดสอบขึ้นและใส่โดยหันด้านสั้นเข้าไปใน ADF
 - ในการจัดแนวการปรับตำแหน่ง ADF ด้านหลัง ให้คว่ำหน้าการทดสอบลงและใส่โดยหันด้านสั้นเข้าไปใน ADF
- แตะที่ การทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน

6 เปรียบเทียบหน้า การทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน กับเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ: หากระยะขอบของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ ให้ปรับ ปรับตามแนวนอน และ ระยะขอบด้านบน

7 ทำซ้ำ [ขั้นตอนที่ 5](#) และ [ขั้นตอนที่ 6](#) จนกระทั่งระยะขอบของหน้าการทดสอบการทำสำเนาแบบด่วนมีความใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด

การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ก่อนติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลต่อไปนี้:

- ปัญหาเครื่องพิมพ์
- ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
- ประเภทรุ่นของเครื่องพิมพ์และหมายเลขประจำเครื่อง

ไปที่ <http://support.lexmark.com> เพื่อรับความช่วยเหลือทางอีเมลหรือแชท หรือเรียกดูไลบรารีคู่มือ เอกสารความช่วยเหลือ ไดรเวอร์ และการดาวน์โหลดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีบริการฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์อีกด้วย ในสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา โทร 1-800-539-6275 สำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ให้ไปที่ <http://support.lexmark.com>

รีไซเคิลและกำจัด

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark

ในกรณีที่ต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Lexmark เพื่อรีไซเคิล:

- 1 ไปที่ www.lexmark.com/recycle
- 2 เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการรีไซเคิล

หมายเหตุ: อุปกรณ์สิ้นเปลืองและฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลของ Lexmark อาจถูกรีไซเคิลผ่านศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark

Lexmark มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณลงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ Lexmark จะได้รับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และมีบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต่องานน้อยลง ประสิทธิภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ Lexmark ยังนำเสนอโปรแกรมการรีไซเคิลส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ในบางประเทศหรือภูมิภาคอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.lexmark.com/recycle แล้วเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่นั้นรวมอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุของ Lexmark สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% หากมีศูนย์รีไซเคิลวัสดุที่ทำจากลูกฟูกอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

โฟมที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของ Lexmark สามารถรีไซเคิลได้ในกรณีที่ศูนย์รีไซเคิลโฟมอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

เมื่อท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์กลับมายัง Lexmark ท่านสามารถนำกล่องบรรจุของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้ Lexmark จะรีไซเคิลกล่อง

คำประกาศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lexmark MB3442adw, Lexmark MB3442i; Lexmark MX331adn, Lexmark MX331dn; Lexmark MX431adn, Lexmark MX431adw, Lexmark MX431dn, Lexmark XM1342 MFPs

ชนิดของเครื่อง:

7019

รุ่น:

235, 4a6, 4b6, 486, 489

หมายเหตุการปรับปรุง

พฤศจิกายน 2024

ข้อความต่อไปนี้อาจไม่มีผลในประเทศซึ่งข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น LEXMARK INTERNATIONAL, INC. จัดเอกสารนี้ให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่กับการรับประกันโดยนัยต่อความเหมาะสมในทางการค้าหรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐบาลรัฐไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยตรงหรือโดยนัยสำหรับบางกรณี ดังนั้น ข้อความนี้อาจไม่มีผลกับท่าน

เอกสารนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือมีข้อความที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลในเอกสารนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในฉบับปรับปรุงต่อไป อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้หมายความว่าผู้ผลิตตั้งใจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นในทุกประเทศที่ผู้ผลิตดำเนินกิจการ ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้เจตนาให้หมายความหรือตีความว่าจะต้องใช้แต่ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นเท่านั้น ท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการใดๆ ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้ ซึ่งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มาใช้แทนได้ การประเมินและการตรวจสอบการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนโดยผู้ผลิตเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

หากต้องการขอรับบริการจากฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคของ Lexmark โปรดไปที่ <http://support.lexmark.com>

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Lexmark เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ www.lexmark.com/privacy

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและการดาวน์โหลด โปรดไปที่ www.lexmark.com

© 2020 Lexmark International, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

Lexmark และโลโก้ Lexmark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lexmark International, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Gmail, Android, Google Play และ Google Chrome เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Macintosh, Safari และ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store และ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การใช้ป้าย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้าย และผ่านการรับรองโดยนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

เครื่องหมายการค้า Mopria® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของ Mopria Alliance, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

PCL® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Hewlett-Packard Company PCL คือการกำหนดชุดคำสั่งเครื่องพิมพ์ (ภาษา) ของ Hewlett-Packard Company และฟังก์ชันต่างๆ ที่รวมอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นี้ใช้ได้กับภาษา PCL ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์จะรู้จักคำสั่ง PCL ที่ใช้ในโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ และเครื่องพิมพ์จะเลียนแบบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

PostScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi® และ Wi-Fi Direct® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

คำประกาศเรื่องการอนุญาต

คุณสามารถดูคำประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ในไดเรกทอรี CD: \NOTICES ของซีดีซอฟต์แวร์การติดตั้ง

ระดับการปล่อยเสียงรบกวน

การวัดค่าต่อไปนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน ISO 7779 และรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมดบางโหมดได้

ความดันเสียงเฉลี่ย 1 เมตร, dBA	
การพิมพ์	One-sided: 53 Two-sided: 50
การสแกน	58
การทำสำเนา	59
พร้อมทำงาน	14

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

การทิ้งผลิตภัณฑ์

อย่าทิ้งเครื่องพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองในลักษณะเช่นเดียวกับขยะในครัวเรือนทั่วไป โปรดปรึกษาหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการทิ้งและการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นของท่าน

การแจ้งเตือนความไวต่อไฟฟ้าสถิต



สัญลักษณ์นี้หมายถึงส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ห้ามสัมผัสพื้นที่ใกล้สัญลักษณ์เหล่านี้โดยไม่สัมผัสพื้นผิวโลหะในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสัญลักษณ์นี้ก่อน

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตขณะทำการดูแลรักษาต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติดหรือเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์แม้จะไม่มีสัญลักษณ์

ENERGY STAR

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Lexmark ที่มีสัญลักษณ์ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์หรือบนหน้าจอเริ่มต้นจะได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR ในวันที่ผลิต



ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ

อุณหภูมิในการทำงานและความชื้นสัมพัทธ์	10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F) และ 15 ถึง 80% RH 15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80% RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F) สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบแน่น
การจัดเก็บเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้าง-ภาพระยะยาว ¹	15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80% RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F)
การจัดส่งเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้าง-ภาพระยะสั้น	-40 ถึง 40°C (-40 ถึง 104°F)
¹ อายุการวางจำหน่ายของวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมของสำนักงานมาตรฐานที่อุณหภูมิ 22°C (72°F) และความชื้น 45 เปอร์เซ็นต์ ² อุณหภูมิกระเปาะเปียกกำหนดโดยอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์	

ประกาศเรื่องเลเซอร์

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ DHHS 21 CFR บทที่ 1 บทย่อย J สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I (1) และอื่นๆ ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60825-1: 2014.

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I ไม่ถือว่าเป็นอันตราย ระบบเลเซอร์และเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงการแผ่รังสีของเลเซอร์ได้เกินกว่าระดับคลาส I ในระหว่างการทำงานปกติ การดูแลรักษาโดยผู้ใช้ หรือสภาพการให้บริการที่กำหนดไว้ เครื่องพิมพ์มีชุดหัวพิมพ์ที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ซึ่งมีเลเซอร์ที่มีข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

Class: IIb (3b) AlGaInP

Nominal output power (milliwatts): 25

Wavelength (nanometers): 775–800

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้จะระบุลักษณะการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ผลิตรักข์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมดบางโหมดได้

โหมด	คำอธิบาย	การใช้พลังงาน (วัตต์)
การพิมพ์	ผลิตรักข์กำลังพิมพ์งานจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	One-sided: 530 (MX331); 580 (MB3442, MX431, XM1342) Two-sided: 315 (MX331); 330 (MB3442, MX431, XM1342)
ทำสำเนา	ผลิตรักข์กำลังพิมพ์งานจากเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นกระดาษ	550 (MX331); 600 (MB3442, MX431, XM1342)
สแกน	ผลิตรักข์กำลังสแกนเอกสารซึ่งเป็นกระดาษ	13 (MX331); 14 (MB3442, MX431, XM1342)
พร้อมทำงาน	ผลิตรักข์กำลังรองานพิมพ์	6.5 (MX331); 7 (MX431dn, MX431adn); 7.5 (MB3442, MX431adw, XM1342)
โหมดพักเครื่อง	ผลิตรักข์ที่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับสูง	0.8 (MX331); 0.9 (MX431dn, MX431adn); 1.1 (MB3442, MX431adw, XM1342)
ไฮเบอร์เนต	ผลิตรักข์ที่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับต่ำ	0.1
ปิด	เสียบปลั๊กผลิตรักข์เข้ากับปลั๊กไฟ แต่ปิดเครื่องอยู่	0.1

ระดับการใช้พลังงานที่แสดงในตารางเป็นการแสดงค่าวัดเฉลี่ยตามเวลา การใช้พลังงานในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

โหมดพักเครื่อง

ผลิตรักข์นี้ได้รับการออกแบบให้มีโหมดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า *โหมดพักเครื่อง* โหมดพักเครื่องจะประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้พลังงานขณะไม่มีการทำงานเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานผลิตรักข์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า *หมดเวลาโหมดพักเครื่อง*

การหมดเวลาสำหรับโหมดพักเครื่องที่ตั้งมาจากโรงงานสำหรับผลิตรักข์นี้ (หน่วยเป็นนาทิต):	15
--	----

หากใช้เมนูการกำหนดค่า สามารถแก้ไขการหมดเวลาโหมดพักเครื่องได้ระหว่าง 1 นาที ถึง 120 นาที หากความเร็วในการพิมพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 หน้าต่อนาที คุณสามารถตั้งค่าการหมดเวลาได้สูงสุด 60 นาทีเท่านั้น การกำหนดค่าลักษณะการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าต่ำที่จะลดการใช้พลังงาน แต่อาจเพิ่มระยะเวลาการตอบสนองต่อคำสั่งของผลิตรักข์ การกำหนดค่าลักษณะการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าสูงจะทำให้การตอบสนองต่อคำสั่งรวดเร็ว แต่ใช้พลังงานมากขึ้น

โหมดไฮเบอร์เนต

ผลิตรักข์นี้ถูกออกแบบให้มีโหมดการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำพิเศษ เรียกว่า *โหมดไฮเบอร์เนต* เมื่อทำงานในโหมดไฮเบอร์เนต ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดจะปิดการทำงานอย่างปลอดภัย

สามารถเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- การใช้หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- การใช้กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง

ค่าเริ่มต้นหมดเวลาไฮเบอร์เนตจากโรงงานสำหรับผลิตรักข์นี้ในทุกประเทศหรือภูมิภาค	3 days
---	--------

สามารถกำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์รอหลังจากพิมพ์งานก่อนเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ระหว่างหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งเดือน

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สร้างภาพที่จดทะเบียน EPEAT

- ระดับพลังงานสแตนด์บายจะเกิดขึ้นในโหมดไฮเบอร์เนตหรือปิด
- ผลิตภัณฑ์จะลดพลังงานโดยอัตโนมัติเป็นระดับพลังงานสแตนด์บาย ≤ 1 W ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ (ไฮเบอร์เนตหรือปิด) จะเปิดใช้งานเมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โหมดปิด

หากผลิตภัณฑ์นี้มีโหมดปิด เครื่องจะยังคงใช้พลังงานเล็กน้อย หากต้องการหยุดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง ให้ปลดการเชื่อมต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากปลั๊กไฟ

การใช้พลังงานทั้งหมด

บางครั้ง การประมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ก็เป็นประโยชน์ เนื่องจากค่าการสิ้นเปลืองพลังงานที่แสดงในหน่วยวัตต์ จึงควรนำค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไปคูณด้วยเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดแต่ละโหมด เพื่อคำนวณการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับผลรวมของการใช้พลังงานในแต่ละโหมด

Thailand NBTC technical standards conformity statement

คำประกาศเรื่องการเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. ประเทศไทย

This telecommunication equipment conforms to the technical standards or requirements of NBTC.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

คำประกาศควบคุมสำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลโทรคมนาคม

ในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการดแฟกซ์แบบอนาล็อก:

ประเภทข้อบังคับ/หมายเลขรุ่นของ Lexmark:

LEX-M14-002

คำประกาศควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้กับรุ่นไร้สายเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยว่ารุ่นของคุณเป็นรุ่นไร้สายหรือไม่ ให้ไปที่ <http://support.lexmark.com>

ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนแบบแยก

รุ่นไร้สายมีส่วนประกอบแบบแยกส่วนต่อไปนี้:

AzureWave Technologies, Inc. Regulatory Type/Model Number AW-CM267NF; FCC ID:TLZ-CM267NF; IC: 6100A-CM267NF

ในการตรวจสอบว่ามีองค์ประกอบแบบแยกส่วนใดติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โปรดอ้างอิงฉลากผลิตภัณฑ์ของคุณ

การแผ่รังสีความถี่คลื่นวิทยุ

พลังงานที่แผ่ออกจากอุปกรณ์นี้มีอัตราต่ำกว่าขีดจำกัดว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุที่ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ กำหนดไว้มาก โดยเสาอากาศของอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจากและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) เพื่อตรงตามข้อว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุของ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ

Notice to users in Thailand

ประกาศถึงผู้ใช้ในประเทศไทย

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

ดัชนี

A

AirPrint
การใช้ 53

E

etherFAX
การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์ 23

L

Lexmark Mobile Print
การใช้ 53
Lexmark ScanBack Utility 69

W

Wi-Fi Protected Setup
เครือข่ายแบบไร้สาย 47
Wi-Fi Direct
การกำหนดค่า 48
การเปิดใช้งาน 48
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ 54

ก

กระจกสแกนเนอร์
การใช้ 60, 63, 65, 69
กระดาษ
กระดาษหัวจดหมาย 14
การตั้งค่าขนาดยูนิเวอร์แซล 39
การเลือก 12
แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า 14
ยอมรับไม่ได้ 14
กระดาษติด
การหลีกเลี่ยง 181
ตำแหน่ง 182
ในถาด 188
ในฝาเปิดด้านหลัง 193
กระดาษติด, กำลังแก้ไข
ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ 183
ในถาดมาตรฐาน 184
กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์ 184
กระดาษติดในตัวป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ 183
กระดาษติดในถาดมาตรฐาน 184
กระดาษติดในอุปกรณ์การพิมพ์สอง
ด้าน 191
กระดาษโพลีเมอร์ 156
กระดาษมีรอยยับ 156

กระดาษหัวจดหมาย
การทำสำเนา 60
การเลือก 14
การกำหนดค่า
การตั้งค่า SMTP 31
การกำหนดค่า Wi-Fi Direct 48
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้น
เปลือง 127
การกำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
อีเมล 31
การกำหนดค่าการตั้งค่าลำโพง
แฟกซ์ 31
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ 11
การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล 31
การกำหนดค่าเวลาออมแสง 31
การกำหนดเวลาการแฟกซ์ 66
การกำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้รูปแบบ
เสียงเรียกเข้า 30
การแก้ไขกระดาษติด
ในตัวป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์ 184
ในถาด 188
ในถาดมาตรฐาน 184
ในฝาเปิดด้านหลัง 193
ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สอง
ด้าน 191
การแก้ไขปัญหา
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 176
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ 151
ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP 198
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ
Wi-Fi ได้ 179
ไม่สามารถเปิด Embedded Web
Server 178
การแก้ไขปัญหา, การทำสำเนา
คุณภาพของสำเนาไม่ดี 207
ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายได้
เพียงแคบางส่วน 206
ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง 208
สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 208
การแก้ไขปัญหา, การพิมพ์
กระดาษติดบ่อย 197
การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน 197
การพิมพ์ซ้ำ 173
การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่
ทำงาน 196
ขอบห่างไม่ถูกต้อง 158
งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 175

งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก
ต้อง 175
งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 172
จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติด
ซ้ำ 198
ช่องจดหมายปิดผนึกขณะ
พิมพ์ 196
ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและ
เอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้ 175
การแก้ไขปัญหา, การแฟกซ์
ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์
ไม่ครบถ้วน 203
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี 203
ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX
ได้ 199
ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จาก
คอมพิวเตอร์ได้ 203
ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์
อนาล็อกได้ 202
ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
etherFAX ได้ 201
ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
แฟกซ์อนาล็อกได้ 200
ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า 199
สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์
โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้ 202
การแก้ไขปัญหา, คุณภาพการพิมพ์
กระดาษที่พับหรือมีรอยยับ 156
กระดาษม้วนงอ 162
ข้อความหรือรูปภาพถูกตัด
ออก 165
ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ 171
งานพิมพ์บิดเบี้ยว 163
งานพิมพ์มีสีเข้ม 153
งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย
จุด 161
งานพิมพ์สีจาง 159
งานพิมพ์เอียง 163
แถบสีเข้มแนวตั้ง 169
แถบสีจางแนวตั้ง 167
แถบสีจางแนวนอน 166
พิมพ์เส้นเล็กๆ ได้ไม่ถูกต้อง 155
เส้นสีขาวแนวตั้ง 168
เส้นสีเข้มแนวตั้งในงานพิมพ์ขาด
หายไป 170
เส้นหรือเส้นสีเข้มแนวตั้ง 169
หน้าว่างหรือสีขาว 152
หน้าสีดำทึบ 164

หมึกเช็ดออกง่าย 165
 การแก้ไขปัญหา, สแกน
 ข้อความเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก
 ADF 208
 คุณภาพของสำเนาไม่ดี 207
 ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายได้
 เพียงแค่บางส่วน 206
 ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง 208
 ภาพเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก
 ADF 208
 ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
 ได้ 204
 ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์
 เครือข่ายได้ 204
 สแกนงานไม่สำเร็จ 206
 สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 208
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อ
 สแกนจาก ADF 207
 การแก้ไขปัญหา, อีเมล
 ไม่สามารถส่งอีเมลได้ 199
 การแก้ไขปัญหาการทำสำเนา
 คุณภาพของสำเนาไม่ดี 207
 ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายได้
 เพียงแค่บางส่วน 206
 สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 208
 การแก้ไขปัญหาการพิมพ์
 กระดาษติดบ่อย 197
 การเชื่อมโยงขาดไม่ทำงาน 197
 การพิมพ์ช้า 173
 การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่
 ทำงาน 196
 ขอบห่างไม่ถูกต้อง 158
 งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 175
 งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก
 ต้อง 175
 งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 172
 จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติด
 ช้า 198
 ซองจดหมายปิดผนึกขณะ
 พิมพ์ 196
 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ 151
 ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและ
 เอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้ 175
 ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์
 ได้ 177
 การแก้ไขปัญหาการแฟกซ์
 ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์
 ไม่ครบถ้วน 203
 คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี 203
 ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX
 ได้ 199

ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จาก
 คอมพิวเตอร์ได้ 203
 ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์
 อнали็อกได้ 202
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
 etherFAX ได้ 201
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
 แฟกซ์อานาล็อกได้ 200
 ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า 199
 สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์
 โดยใช้แฟกซ์อานาล็อกได้ 202
 การแก้ไขปัญหาการสแกน
 การสแกนใช้เวลานานเกินไป 208
 การสแกนทำให้คอมพิวเตอร์
 ค้าง 208
 ข้อความเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก
 ADF 208
 คุณภาพของสำเนาไม่ดี 207
 ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายได้
 เพียงแค่บางส่วน 206
 ภาพเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก
 ADF 208
 ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
 ได้ 204
 ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์
 เครือข่ายได้ 204
 สแกนงานไม่สำเร็จ 206
 สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 208
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อ
 สแกนจาก ADF 207
 การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 กระดาษที่พับหรือมีรอยยับ 156
 กระดาษม้วนงอ 162
 ข้อความหรือรูปภาพถูกตัด
 ออก 165
 ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ 171
 งานพิมพ์บิดเบี้ยว 163
 งานพิมพ์มีสีเข้ม 153
 งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย
 จุด 161
 งานพิมพ์สีจาง 159
 งานพิมพ์เอียง 163
 แถบสีเข้มแนวตั้ง 169
 แถบสีจางแนวตั้ง 167
 แถบสีจางแนวนอน 166
 พิมพ์เส้นเล็กๆ ได้ไม่ถูกต้อง 155
 เส้นสีขาวแนวตั้ง 168
 เส้นสีเข้มแนวตั้งในงานพิมพ์ขาด
 หายไป 170
 เส้นหรือเส้นสีเข้มแนวตั้ง 169
 หน้าว่างหรือสีขาว 152
 หน้าสีดำทึบ 164

หมึกเช็ดออกง่าย 165
 การแก้ไขปัญหาอีเมล
 ไม่สามารถส่งอีเมลได้ 199
 การขยายขนาดสำเนา 61
 การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
 เครื่องพิมพ์ 9
 การค้นหาช่องสำหรับความ
 ปลดภัย 51
 การค้นหาตำแหน่งที่กระดาษ
 ติด 182
 การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ
 เครื่องพิมพ์ 10
 การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจาก
 โรงงาน 51
 การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ 19, 149
 การจัดเก็บกระดาษ 15
 การจัดเรียงสำเนาหลายชุด 61
 การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 150
 การแจ้งเตือนทางอีเมล
 การตั้งค่า 127
 การแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง
 การกำหนดค่า 127
 การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย
 การใช้วิธีการกดปุ่ม 47
 การใช้วิธีรหัส PIN 47
 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ
 เครื่องพิมพ์ 49
 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย 46
 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย 46
 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับบริการ
 กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 30
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ
 ไปยังเครื่องพิมพ์ 48
 การเชื่อมโยงถาด 42
 การใช้ ADF
 การทำสำเนา 60
 การใช้กระจกสแกนเนอ
 ร์ 60, 63, 65, 69
 การทำสำเนา 60
 การใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ
 แท้ของ Lexmark 128
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 (ADF) 60, 63, 65, 69
 การใช้แผงควบคุม 11
 การ์ด
 การทำสำเนา 62
 การดูบันทึกแฟกซ์ 67
 การดูรายงาน 128
 การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและ
 วัสดุสิ้นเปลือง 127
 การต่อสายเคเบิล 20

- การตั้งค่า
 ฟังก์ชันอีเมล 31
 แฟกซ์ออนไลน์ 22
 การตั้งค่า SMTP, การกำหนดค่า 31
 การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล 127
 การตั้งค่าการแฟกซ์
 การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์มาตรฐาน 25
 ตามประเทศหรือภูมิภาค 28
 การตั้งค่าขนาดกระดาษ 39
 การตั้งค่าขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซล 39
 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 51
 การตั้งค่าประเภทกระดาษ 39
 การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์
 โดยใช้ etherFAX 23
 การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 24
 การตั้งค่าแฟกซ์
 การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์มาตรฐาน 25
 ตามประเทศหรือภูมิภาค 28
 การตั้งค่าลำโพงแฟกซ์
 การกำหนดค่า 31
 การตั้งค่าสภาพแวดล้อม 148
 การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษา
 ลูกค้า 210
 การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ 42
 การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ 42
 การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์ 43
 การติดตั้งถาด 21
 การทำความสะอาด
 ภายนอกของเครื่องพิมพ์ 143
 ภายในของเครื่องพิมพ์ 143
 การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 143
 การทำความสะอาดชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษ 145
 การทำความสะอาดสแกนเนอร์ 126, 144
 การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส 143
 การทำสำเนา 60
 การใช้กระจกสแกนเนอร์ 60
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) 60
 การ์ด 62
 บนกระดาษหัวจดหมาย 60
 บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน 61
 ภาพถ่าย 60
 การทำสำเนาขนาดกระดาษที่แตกต่าง 60
 การทำสำเนาจาก
 ถาดที่เลือก 60
 การทำสำเนาสองด้าน 61
 การทำสำเนาเอกสารหลายหน้า
 ลงบนกระดาษแผ่นเดียว 61
 การนำกระดาษที่ติดออก
 ในตัวป้อนกระดาษ
 อเนกประสงค์ 184
 ในถาด 188
 ในฝาเปิดด้านหลัง 193
 ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน 191
 การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า
 การใช้ Embedded Web Server 44
 การประหยัดกระดาษ 61
 การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง 149
 การประหยัดหมึก 61
 การปรับการลงทะเบียน ADF 209
 การปรับการลงทะเบียนสแกนเนอร์ 209
 การปรับความเข้มของแฟกซ์ 67
 การปรับความเข้มของหมึก 59
 การปรับความสว่าง
 ส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ 149
 การปรับความสว่างส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ 149
 การป้อนกระดาษในถาด 39
 การป้อนกระดาษหัวจดหมาย
 ในตัวป้อนกระดาษ
 อเนกประสงค์ 41
 การป้อนซองจดหมาย
 ในตัวป้อนกระดาษ
 อเนกประสงค์ 41
 การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ 67
 การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi 49
 การเปลี่ยนความละเอียดแฟกซ์ 66
 การเปลี่ยนชิ้นส่วน
 ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษ 136
 ถาด 136
 แผ่นคั่น ADF 141
 ลูกกลิ้งแยกกระดาษในถาด 140
 การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
 ชุดสร้างภาพ 133
 ตลับหมึก 130
 การเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct 48
 การเปิดใช้งานพอร์ต USB 177
 การพิมพ์
 การใช้ Wi-Fi Direct 54
 การใช้บริการงานพิมพ์ Mopria 53
 งานที่ระงับไว้ 57
 งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 57
 จากคอมพิวเตอร์ 53
 จากโปรไฟล์ Cloud Connector 58
 จากแฟลชไดรฟ์ 55
 จากอุปกรณ์มือถือ 53, 54
 รายการตัวอย่างฟอนต์ 58
 หน้าการตั้งค่าเครือข่าย 49
 หน้าการตั้งค่าเมนู 50
 การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 53
 การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ 55
 การพิมพ์ซ้ำ 173
 การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่ทำงาน 196
 การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์ 58
 การพิมพ์หน้าการตั้งค่าเครือข่าย 49
 การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 43
 การเพิ่มตัวเลือกภายใน
 ไดรเวอร์การพิมพ์ 44
 การเพิ่มตัวเลือกฮาร์ดแวร์
 ไดรเวอร์การพิมพ์ 44
 การเพิ่มทางลัด
 ทำสำเนา 62
 ปลายทางแฟกซ์ 66
 อีเมล 64
 การแฟกซ์
 การใช้กระจกสแกนเนอร์ 65
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) 65
 การตั้งวันที่และเวลา 31
 การยกเลิกการเชื่อมโยงถาด 42
 การยกเลิกงานพิมพ์
 จากคอมพิวเตอร์ 58
 จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ 58
 การย่อขนาดสำเนา 61
 การระงับแฟกซ์ 67
 การรับ-ส่งอีเมล
 การใช้กระจกสแกนเนอร์ 63
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) 63
 การรีเซต
 ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 180
 การรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 142
 การรีไซเคิล
 บรรจุภัณฑ์ Lexmark 211
 ผลิตภัณฑ์ Lexmark 211
 การเรียงหน้าสำเนา 61

การลงทะเบียน ADF
 การปรับ 209
 การลงทะเบียนสแกนเนอร์
 การปรับ 209
 การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ 51
 การเลือกตำแหน่งสำหรับ
 เครื่องพิมพ์ 19
 การสแกน
 การใช้กระจกสแกนเนอร์ 69
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 (ADF) 69
 ไปยังคอมพิวเตอร์ 69
 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP 70
 ไปยังโปรไฟล์ Cloud
 Connector 72
 ไปยังแฟลชไดรฟ์ 71
 ไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย 71
 การสแกนจาก ADF
 ข้อความเป็นรอยหยัก 208
 ภาพเป็นรอยหยัก 208
 การส่งต่อแฟกซ์ 68
 การส่งแฟกซ์ 65
 การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า
 การใช้ Embedded Web
 Server 44
 การส่งอีเมล 63
 การสร้างทางลัด
 ทำสำเนา 62
 ปลายทางแฟกซ์ 66
 อีเมล 64
 การสร้างโปรไฟล์ Cloud
 Connector 49
 การสั่งซื้อ
 ดับเบิลหมึก 128
 การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
 ชุดสร้างภาพ 130
 การใส่แผ่นคั่น 58
 การอัปเดตเฟิร์มแวร์
 การใช้ Embedded Web
 Server 46
 การใช้แผงควบคุม 45

ข

ขนาดกระดาษที่แตกต่างกัน, การทำ
 สำเนา 60
 ขนาดกระดาษที่รองรับ 15
 ขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซล
 การตั้งค่า 39
 ขนาดของกระดาษ ที่รองรับ 15
 ข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
 เปลี่ยนดรัมหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่
 ตรงกัน 179

วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ
 Lexmark 180
 ข้อความถูกต้องออก 165
 ข้อความที่ถูกต้องออก 165
 ข้อความเป็นรอยหยัก
 การสแกนจาก ADF 208
 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP 198
 ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นๆ บนงาน
 พิมพ์ 171
 ขอบห่างไม่ถูกต้อง 158
 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
 การค้นหา 9
 ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่
 ครบถ้วน 203
 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 7, 8

ค

ความเข้มของแฟกซ์
 การปรับ 67
 ความเข้มของหมึก
 การปรับ 59
 ความชันรอบเครื่องพิมพ์ 215
 ความถาวรของข้อมูล
 ค่าประกาศเกี่ยวกับ 52
 ความละเอียดของแฟกซ์
 การเปลี่ยน 66
 คอมพิวเตอร์
 การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ 49
 คอมพิวเตอร์, การสแกนไปยัง 69
 ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงาน
 การค้นหา 51
 คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ 12
 คำ
 ประกาศ 213, 214, 215, 216,
 217, 218
 คำประกาศเกี่ยวกับการแผ่
 คลื่น 213, 218
 คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของ
 ข้อมูล 52
 คำประกาศของ FCC 218
 คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์ไม่ดี 203
 คุณลักษณะของกระดาษ 13
 เครือข่าย Wi-Fi
 การปิดใช้งาน 49
 เครือข่ายแบบไร้สาย
 Wi-Fi Protected Setup 47
 เครือข่ายแบบไร้สาย, การเชื่อมต่อ
 เครื่องพิมพ์ 46
 เครื่องตอบรับ
 การตั้งค่า 25

เครื่องพิมพ์
 การเลือกตำแหน่ง 19
 การส่งสินค้า 150
 ระยะห่างต่ำสุด 19
 เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 176

ง

งานที่ระงับไว้ 56
 การพิมพ์ 57
 งานที่ระงับไว้ไม่พิมพ์ออกมา 175
 งานพิมพ์
 การเก็บรักษา 56
 การยกเลิกจากคอมพิวเตอร์ 58
 การยกเลิกจากแผงควบคุมของ
 เครื่องพิมพ์ 58
 งานพิมพ์ที่หายไป 170
 งานพิมพ์บิดเบี้ยว 163
 งานพิมพ์มีสีเข้ม 153
 งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ 161
 งานพิมพ์สีจาง 159
 งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ
 การกำหนดค่า 56
 การพิมพ์ 57
 งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับไม่
 พิมพ์ออกมา 175
 งานพิมพ์เอียง 163

จ

จัดบนงานพิมพ์ 161

ช

ช่องสำหรับความปลอดภัย
 การค้นหา 51
 ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ
 แท้ 128
 ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้ของ
 Lexmark 128
 ชุดลูกกลิ้งตึงกระดาษ
 การทำความสะอาด 145
 การเปลี่ยน 136
 ชุดสร้างภาพ
 การเปลี่ยน 133
 การสั่งซื้อ 130

ช

ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 การติดตั้ง 42
 เซิร์ฟเวอร์ FTP
 การสแกนไปยัง 70
 เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์, การใช้
 การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์ 24

เซิร์ฟเวอร์อีเมล, การกำหนดค่า 31

ด

ไดรเวอร์การพิมพ์

การติดตั้ง 42

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์, การเพิ่ม 44

ไดรเวอร์แฟกซ์

การติดตั้ง 43

ต

ตรวจสอบงานพิมพ์ 56

ตลับหมึก

การเปลี่ยน 130

การสั่งซื้อ 128

ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

การรีเซ็ต 142, 180

ตัวป้อนกระดาษของเนกประสงค์

การป้อน 41

ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

การใช้ 60, 63, 65, 69

ตัวเลือกภายใน, การเพิ่ม

ไดรเวอร์การพิมพ์ 44

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ถอด 21

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์, การเพิ่ม

ไดรเวอร์การพิมพ์ 44

ตำแหน่งที่กระดาษติด

การระบุ 182

ติดขัด

การหลีกเลี่ยง 181

ถ

ถอด

การเชื่อมต่อ 42

การติดตั้ง 21

การป้อน 39

การเปลี่ยน 136

การยกเลิกการเชื่อมต่อ 42

แถบสีเข้มแนวตั้ง 169

แถบสีจางแนวตั้ง 167

แถบสีจางแนวนอน 166

ท

ทางลัด, กำลังสร้าง

ทำสำเนา 62

ปลายทางแฟกซ์ 66

อีเมล 64

ทางลัดปลายทางแฟกซ์

การสร้าง 66

ทางลัดอีเมล

การสร้าง 64

ทำซ้ำงานพิมพ์ 56

น

น้ำหนักกระดาษ, ที่รองรับ 18

น้ำหนักกระดาษที่รองรับ 18

บ

บริการงานพิมพ์ Mopria 53

บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ, แฟกซ์

การเปิดใช้งาน 30

บันทึกแฟกซ์

การดู 67

เข้าปลั๊กสำหรับสายไฟ 20

แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า

การเลือก 14

ป

ประเภทกระดาษที่รองรับ 17

ประเภทกระดาษ ที่รองรับ 17

ประเภทไฟล์

ที่รองรับ 56

ประเภทไฟล์ที่รองรับ 56

ปลั๊กอะแดปเตอร์ 28

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ 151

พื้นหลังสีเทาในงานพิมพ์ 157

ปัญหาคุณภาพการสแกน 207

ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง 208

เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่

ตรงกัน 179

เป็นพิมพ์บนส่วนแสดงผล

การเปลี่ยนภาษา 12

โปรไฟล์ Cloud Connector

การพิมพ์จาก 58

การสแกนไปยัง 72

การสร้าง 49

ผ

ผู้ให้บริการอีเมล 31

แฟงควบคุม

การใช้ 11

แผ่นค้น

การวาง 58

แผ่นค้น ADF

การเปลี่ยน 141

ผ

ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ติดต่อ 210

พ

พอร์ต EXT 20

พอร์ต LINE 20

พอร์ต USB

การเปิดใช้งาน 177

พอร์ตเครื่องพิมพ์ 20

พอร์ตเครื่องพิมพ์ USB 20

พอร์ตอีเทอร์เน็ต 20

พิมพ์เส้นเล็กๆ ได้ไม่ถูกต้อง 155

พื้นหลังสีเทาในงานพิมพ์ 157

ฟ

ฟังก์ชันอีเมล, การตั้งค่า 31

เฟิร์มแวร์, การอัปเดต

การใช้ Embedded Web

Server 46

การใช้แฟงควบคุม 45

แฟกซ์

การกำหนดเวลาและวันที่ส่ง 66

การระบุ 67

การส่ง 65

การส่งต่อ 68

แฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

การปิดกั้น 67

แฟกซ์ที่รองรับ 21

แฟกซ์ออนไลน์, การตั้งค่า 22

แฟลชไดรฟ์

การพิมพ์จาก 55

การสแกนไปยัง 71

แฟลชไดรฟ์

ที่รองรับ 56

แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ 56

โฟลเดอร์เครือข่าย

การสแกนไปยัง 71

ไฟแสดงสถานะ

การทำความเข้าใจสถานะ 12

ภ

ภาพถ่าย

การทำสำเนา 60

ภาพถูกตัดออก 165

ภาพที่ถูกตัดออก 165

ภาพเป็นรอยหยัก

การสแกนจาก ADF 208

ภาษา, การเปลี่ยน

เป็นพิมพ์บนส่วนแสดงผล 12

ม

เมนู

802.1x 118

IPSec 117
 PCL 86
 PDF 85
 PostScript 86
 SNMP 116
 TCP/IP 115
 USB 120
 Wi-Fi Direct 113
 การกำหนดค่า LPD 119
 การกำหนดค่าลาด 88
 การแก้ไขปัญหา 126
 การจัดการใบรับรอง 123
 การจัดการพลังงาน 78
 การจัดวาง 83
 การแจ้งเตือน 76
 การตั้งค่า HTTP/FTP 119
 การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็น
 ความลับ 123
 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 99
 การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล 89
 การตั้งค่าแฟกซ์ 92
 การตั้งค่าอีเมล 102
 การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ 108
 การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุ
 ชื่อ 79
 การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ 82
 การสแกนแฟลชไดรฟ์ 107
 กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB 123
 เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้ 83
 ขนาดการสแกนแบบกำหนด
 เอง 90
 ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ 123
 ค่ากำหนด 74
 ค่าเริ่มต้นของ FTP 105
 ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา 91
 ค่าเริ่มต้นของอีเมล 103
 คืบค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 79
 คุณภาพ 85
 เครือข่าย 126
 จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่าย
 ภายนอก 121
 จุดเชื่อมต่อระบบคลาวด์ 125
 ตั้งค่า 85
 ทางลัด 126
 บัญชีในเครื่อง 122
 แบบไร้สาย 111
 ประเภทวัสดุพิมพ์ 90
 แผงควบคุมระยะไกล 75
 พิมพ์ 126
 แฟกซ์ 126
 ภาพ 88

ภาพรวมเครือข่าย 110
 เมนูการกำหนดค่า 79
 ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว 124
 สาธารณะ 121
 หน้าการตั้งค่าเมนู 125
 โหมดประหยัด 75
 โหมดแฟกซ์ 92
 อีเทอร์เน็ต 113
 อื่นๆ 125
 อุปกรณ์ 125
 ไอคอนหน้าจอหลักที่มองเห็น
 ได้ 83
 เมนูเครื่องพิมพ์ 73
 ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP 198
 ไม่พิมพ์งานพิมพ์ 172
 ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ
 Wi-Fi ได้ 179
 ไม่สามารถเปิด Embedded Web
 Server 178
 ไม่สามารถรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์
 อนุโลกได้ 202
 ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือ
 ข่ายได้ 204
 ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จาก
 คอมพิวเตอร์ได้ 203
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
 etherFAX ได้ 201
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
 แฟกซ์อนุโลกได้ 200
 ไม่สามารถส่งอีเมลได้ 199
 ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้
 การแก้ไขปัญหา, การพิมพ์ 177

ร

รอยแนวตั้งบนงานพิมพ์ 169
 ระดับการปล่อยเสียงรบกวน 213
 รายการตัวอย่างฟอนต์
 การพิมพ์ 58
 รายงาน
 การใช้เครื่องพิมพ์ 128
 สถานะเครื่องพิมพ์ 128

ล

ลูกกลิ้งแยกกระดาษในถาด
 การเปลี่ยน 140

ว

วันที่และเวลา
 การตั้งค่าการแฟกซ์ 31
 วัสดุสิ้นเปลือง
 การประหยัด 149

วัสดุสิ้นเปลือง, การสั่งซื้อ
 ดัชนี 128
 วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ
 Lexmark 180
 วิธีแบบใช้ปุ่มกด 47
 วิธีรหัส Personal Identification
 Number (PIN) 47
 เวลาออมแสง
 การกำหนดค่า 31

ส

สแกนเนอร์
 การทำความสะอาด 144
 สถานะเครื่องพิมพ์ 12
 สถานะชิ้นส่วน
 การตรวจสอบ 127
 สถานะวัสดุสิ้นเปลือง
 การตรวจสอบ 127
 ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ 11
 ส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์
 การปรับความสว่าง 149
 เส้นสีขาว 168
 เส้นสีขาวแนวตั้ง 168
 เส้นสีเข้มแนวตั้ง 170
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์ 169
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อ
 สแกนจาก ADF 207

ห

หน่วยความจำ
 ประเภทที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ 52
 หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
 การลบ 51
 หน่วยความจำถาวร 52
 การลบ 51
 หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ 52
 การลบ 51
 หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
 การพิมพ์ 49
 หน้าการตั้งค่าเมนู
 การพิมพ์ 50
 หน้าจอสัมผัส
 การทำความสะอาด 143
 หน้าจอหลัก
 การปรับแต่ง 12
 หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ 126
 หน้าว่าง 152
 หน้าสีขาว 152
 หน้าสีดำทึบ 164
 หมายเลขประจำเครื่อง, เครื่องพิมพ์
 การค้นหา 10

หมึกเช็ดออกง่าย 165
หลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษติด 181
โหมดประหยัดพลังงาน
 การกำหนดค่า 148
โหมดพักเครื่อง
 การกำหนดค่า 148
โหมดไฮเบอร์เนต
 การกำหนดค่า 148

อ

อะแดปเตอร์ RJ-11 28
อีเมล
 การส่ง 63
อุปกรณ์รอบเครื่องพิมพ์ 215
อุปกรณ์มือถือ
 การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ 48
 การพิมพ์จาก 53, 54
เอกสาร, การพิมพ์
 จากคอมพิวเตอร์ 53
 จากอุปกรณ์มือถือ 53
ไอคอนบนหน้าจอหลัก
 แสดง 12
ไอคอนหน้าจอหลัก
 ส่วนแสดงผล 12