



# **Večnamenski izdelki MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246**

---

## **Uporabniški priročnik**

**Julij 2024**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Vrsta naprave:

7017

Modeli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

# Vsebina

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Varnostne informacije.....</b>                                            | <b>7</b>  |
| Konvencije.....                                                              | 7         |
| Izjave o izdelku.....                                                        | 7         |
| <b>Seznanitev s tiskalnikom.....</b>                                         | <b>10</b> |
| Iskanje informacij o tiskalniku.....                                         | 10        |
| Iskanje serijske številke tiskalnika.....                                    | 11        |
| Izbiranje mesta za tiskalnik.....                                            | 12        |
| Konfiguracije tiskalnika.....                                                | 13        |
| Priključitev kablov.....                                                     | 14        |
| Uporaba nadzorne plošče.....                                                 | 15        |
| Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....          | 16        |
| Tiskanje strani z omrežnimi nastavitvami.....                                | 16        |
| <b>Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu.....</b>              | <b>17</b> |
| Uporaba začetnega zaslona.....                                               | 17        |
| Prilagajanje začetnega zaslona.....                                          | 18        |
| Podprti programi.....                                                        | 18        |
| Nastavitev možnosti Kopiranje kartic.....                                    | 18        |
| Ustvarjanje bližnjice.....                                                   | 19        |
| Uporaba možnosti Prilagoditev zaslona.....                                   | 19        |
| Konfiguriranje Ekoloških nastavitev.....                                     | 20        |
| Uporaba možnosti Podpora strankam.....                                       | 20        |
| Uporaba možnosti Generator hitroodzivnih kod.....                            | 20        |
| Nastavitev središča za skeniranje.....                                       | 21        |
| Nastavitev možnosti Deleži naprave.....                                      | 21        |
| Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector.....                        | 21        |
| Upravljanje zaznamkov.....                                                   | 22        |
| Upravljanje stikov.....                                                      | 23        |
| <b>Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami.....</b> | <b>25</b> |
| Vklop glasovnega vodenja.....                                                | 25        |
| Krmarjenje po zaslonu s potezami.....                                        | 25        |
| Omogočanje načina povečave.....                                              | 26        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju.....                      | 26        |
| Uporaba tipkovnice na zaslonu.....                                           | 26        |
| Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil.....      | 26        |
| <b>Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev.....</b>                  | <b>27</b> |
| Nastavitev velikosti in vrste papirja.....                                   | 27        |
| Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja.....                           | 27        |
| Nalaganje na pladnje.....                                                    | 27        |
| Nalaganje v večnamenski podajalnik.....                                      | 29        |
| Povezovanje pladnjev.....                                                    | 30        |
| <b>Držalo za papir.....</b>                                                  | <b>31</b> |
| Podprte velikosti papirja.....                                               | 31        |
| Podprte vrste papirja.....                                                   | 33        |
| Podprte teže papirja.....                                                    | 34        |
| Neustrezen papir.....                                                        | 34        |
| Uporaba recikliranega papirja.....                                           | 35        |
| <b>Tiskanje.....</b>                                                         | <b>36</b> |
| Tiskanje iz računalnika.....                                                 | 36        |
| Tiskanje iz mobilne naprave.....                                             | 36        |
| Tiskanje s pogona Flash.....                                                 | 38        |
| Podprti pogoni Flash in vrste datotek.....                                   | 39        |
| Konfiguracija zaupnih opravil.....                                           | 40        |
| Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil.....                            | 40        |
| Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector.....                        | 41        |
| Tiskanje seznama vzorcev pisav.....                                          | 41        |
| Tiskanje seznama imenikov.....                                               | 41        |
| Preklic opravila tiskanja.....                                               | 41        |
| <b>Kopiranje.....</b>                                                        | <b>43</b> |
| Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika..... | 43        |
| Izdelava kopij.....                                                          | 43        |
| Kopiranje fotografij.....                                                    | 43        |
| Kopiranje na pisemski papir z glavo.....                                     | 44        |
| Kopiranje na obe strani papirja.....                                         | 44        |
| Zmanjšanje ali povečanje kopij.....                                          | 44        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zbiranje kopij.....                                                          | 44        |
| Postavitev ločevalnih listov med kopije.....                                 | 44        |
| Kopiranje več strani na en list.....                                         | 45        |
| Ustvarjanje bližnjice za kopiranje.....                                      | 45        |
| <b>Pošiljanje e-pošte.....</b>                                               | <b>46</b> |
| Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika..... | 46        |
| Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte.....                                  | 46        |
| Pošiljanje e-pošte.....                                                      | 54        |
| Ustvarjanje bližnjice do e-pošte.....                                        | 55        |
| <b>Faksiranje.....</b>                                                       | <b>56</b> |
| Nastavitev tiskalnika za faksiranje.....                                     | 56        |
| Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika..... | 66        |
| Pošiljanje faksa.....                                                        | 66        |
| Načrtovanje faksa.....                                                       | 67        |
| Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa.....                                    | 67        |
| Spreminjanje ločljivosti faksa.....                                          | 67        |
| Prilagajanje temnosti faksa.....                                             | 68        |
| Tiskanje dnevnika faksiranja.....                                            | 68        |
| Blokiranje neželenih faksov.....                                             | 68        |
| Zadrževanje faksov.....                                                      | 68        |
| Posredovanje faksa.....                                                      | 68        |
| <b>Optično branje.....</b>                                                   | <b>70</b> |
| Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika..... | 70        |
| Optično branje v računalnik.....                                             | 70        |
| Skeniranje v strežnik FTP.....                                               | 72        |
| Skeniranje v omrežno mapo.....                                               | 72        |
| Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP.....                                  | 72        |
| Skeniranje na pogon Flash.....                                               | 73        |
| Optično branje v profil na platformi Cloud Connector.....                    | 74        |
| <b>Razumevanje menijev tiskalnika.....</b>                                   | <b>75</b> |
| Zemljevid menijev.....                                                       | 75        |
| Naprava.....                                                                 | 76        |
| Natisni.....                                                                 | 88        |



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Papir.....                                       | 96         |
| Kopiranje.....                                   | 98         |
| Faks.....                                        | 101        |
| E-pošta.....                                     | 113        |
| FTP.....                                         | 120        |
| Pogon USB.....                                   | 124        |
| Omrežje/vrata.....                               | 129        |
| Varnost.....                                     | 142        |
| Poročila.....                                    | 149        |
| Pomoč.....                                       | 151        |
| Odpravljanje težav.....                          | 151        |
| Tiskanje strani z nastavitvami menija.....       | 151        |
| <b>Zaščita tiskalnika.....</b>                   | <b>152</b> |
| Iskanje varnostne reže.....                      | 152        |
| Brisanje pomnilnika tiskalnika.....              | 152        |
| Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika..... | 152        |
| Šifriranje trdega diska tiskalnika.....          | 153        |
| Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....  | 153        |
| Izjava o obstojnosti.....                        | 153        |
| <b>Vzdrževanje tiskalnika.....</b>               | <b>155</b> |
| Prilagajanje glasnosti zvočnika.....             | 155        |
| Omrežje.....                                     | 155        |
| Čiščenje delov tiskalnika.....                   | 160        |
| Naročanje delov in potrošnega materiala.....     | 164        |
| Zamenjava delov in potrošnega materiala.....     | 167        |
| Premikanje tiskalnika.....                       | 179        |
| Varčevanje z energijo in papirjem.....           | 180        |
| Recikliranje.....                                | 181        |
| <b>Odpravljanje zastojev.....</b>                | <b>183</b> |
| Preprečevanje zastojev.....                      | 183        |
| Prepoznavanje mest zastojev.....                 | 184        |
| Zastoj papirja v vratcih A.....                  | 185        |
| Zastoj papirja v zadnjih vratcih.....            | 189        |
| Zastoj papirja v standardnem predalu.....        | 190        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Zastoj papirja v enoti za obojestransko tiskanje.....   | 190        |
| Zastoj papirja na pladnjih.....                         | 191        |
| Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....          | 192        |
| Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov..... | 193        |
| <b>Odpravljanje težav.....</b>                          | <b>195</b> |
| Težave s kakovostjo tiskanja.....                       | 195        |
| Težave pri tiskanju.....                                | 196        |
| Težave z omrežno povezavo.....                          | 223        |
| Težave z možnostmi strojne opreme.....                  | 226        |
| Težave s potrošnim materialom.....                      | 228        |
| Težave pri podajanju papirja.....                       | 229        |
| Težave s pošiljanjem e-pošte.....                       | 232        |
| Težave pri faksiranju.....                              | 232        |
| Težave pri optičnem branju.....                         | 237        |
| Vzpostavitev stika s podporo strankam.....              | 244        |
| <b>Nadgradnja in selitev.....</b>                       | <b>245</b> |
| Strojna oprema.....                                     | 245        |
| Programska oprema.....                                  | 260        |
| Vdelana programska oprema.....                          | 262        |
| <b>Obvestila.....</b>                                   | <b>264</b> |
| <b>Kazalo.....</b>                                      | <b>276</b> |

# Varnostne informacije

## Konvencije

**Opomba:** *Opomba* označuje koristne informacije.

**Opozorilo:** *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

**PREVIDNO:** Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

## Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
  - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
  - Izključite vse kable iz tiskalnika.
  - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
  - Če ima tiskalnik podstavke s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
  - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
  - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
  - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
  - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
  - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
  - Izogibajte se sunkovitim gibom.
  - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
  - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohoistvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.

Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnom koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

**SHRANITE TA NAVODILA.**

# Seznanitev s tiskalnikom


## Iskanje informacij o tiskalniku

| Kaj iščete?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poiščite tukaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navodila za začetno namestitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki ste jo dobili s tiskalnikom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Programska oprema tiskalnika</li> <li>Gonilnik za tiskalnik ali faks</li> <li>Vdelana programska oprema tiskalnika</li> <li>Pripomoček</li> </ul>                                                                                                                                                                      | Obiščite <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , poiščite model svojega tiskalnika, nato v meniju z vrstami izberite gonilnik, vdelano programsko opremo ali pripomoček, ki ga potrebujete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbira in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev</li> <li>Nalaganje papirja</li> <li>Konfiguriranje nastavitev tiskalnika</li> <li>Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij</li> <li>Konfiguracija tiskalnika v omrežju</li> <li>Skrb za tiskalnik in vzdrževanje</li> <li>Odpravljanje težav</li> </ul> | <p>Informacijsko središče – obiščite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video navodila – obiščite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Strani menija Pomoč – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Uporaba zaslona na dotik – obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                           |
| Namestitev in konfiguracija pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informacije za pomoč pri uporabi programske opreme tiskalnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Pomoč za operacijska sistema Microsoft Windows in Macintosh – odprite programsko opremo ali program tiskalnika in kliknite <b>Help</b> (Pomoč).</p> <p>Kliknite , da si ogledate kontekstno občutljive informacije.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika.</li> <li>Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Podpora s klepetom v živo</li> <li>E-poštna podpora</li> <li>Glasovna podpora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <p>Obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Opomba:</b> Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikažete ustrezno mesto za podporo.</p> <p>Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom.</p> <p>Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto in datum nakupa</li> <li>Vrsta naprave in serijska številka</li> </ul> <p>Za več informacij si oglejte <a href="#">"Iskanje serijske številke tiskalnika"</a> na 11. strani.</p> |


| Kaj iščete?                                                                                                                                                                             | Poiščite tukaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varnostne informacije</li> <li>• Zakonsko predpisane informacije</li> <li>• Informacije o garanciji</li> <li>• Okoljske informacije</li> </ul> | <p>Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>V ZDA</b> – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>V drugih državah in regijah</b> – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom.</li> </ul> <p><i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> |

## Iskanje serijske številke tiskalnika

1 Odprite glavni dostop.

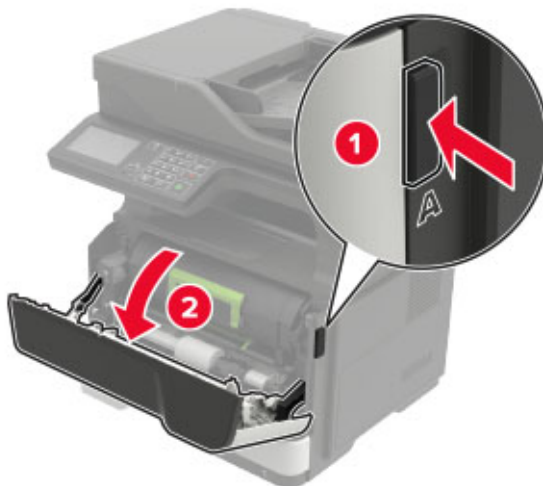

2 Serijsko številko tiskalnika najdete za glavnim dostopom.

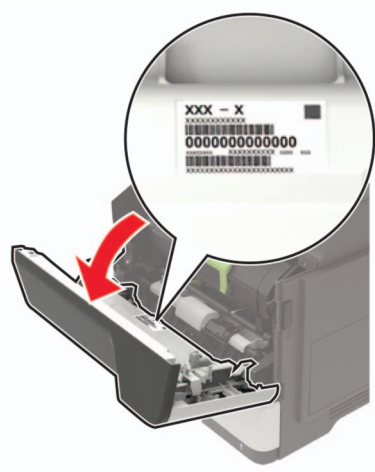

## Izbiranje mesta za tiskalnik

- Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje dodatne strojne opreme.
- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.


**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.
- Tiskalnik:
  - Mora biti čist, suh in brez prahu
  - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir
  - Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev
  - Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Temperatura okolja       | 10 do 32,2°C (50 do 90°F) |
| Temperatura skladiščenja | 0 do 40 °C (32 do 104 °F) |

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

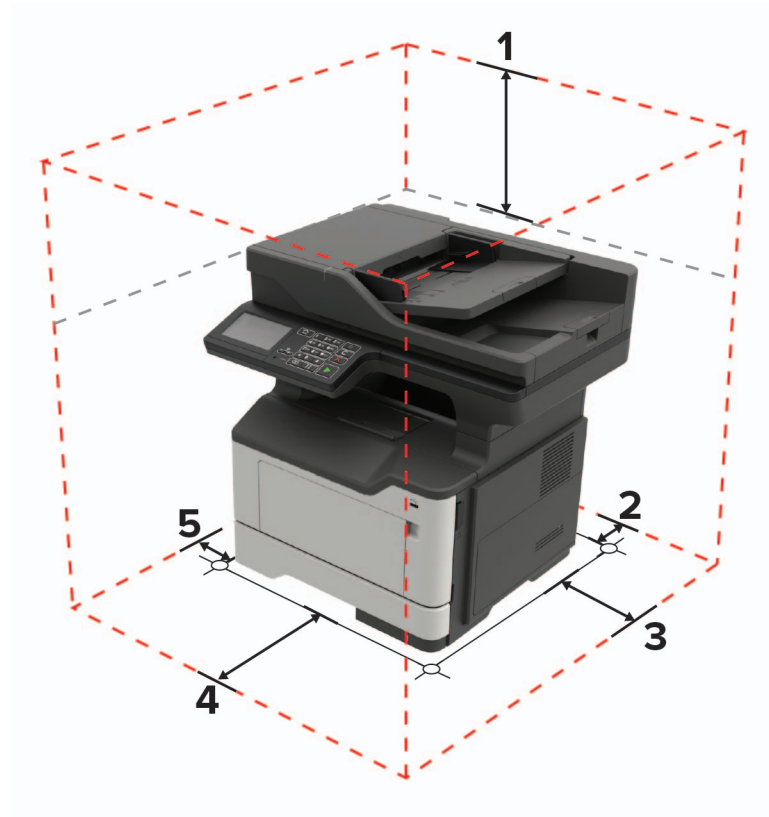




|                                                                             |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1                                                                           | Zgornja stran  | 737 mm (29 palcev) |
| 2                                                                           | Zadnja stran   | 203 mm (8 palcev)  |
| 3                                                                           | Desna stran    | 305 mm (12 palcev) |
| 4                                                                           | Sprednja stran | 510 mm (20 palcev) |
| <b>Opomba:</b> Pred tiskalnikom mora biti najmanj 76 mm (3 palce) prostora. |                |                    |
| 5                                                                           | Leva stran     | 203 mm (8 palcev)  |

## Konfiguracije tiskalnika

**PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate izbirne pladnje za 250 ali 550 listov. Za več informacij si oglejte razdelek ["Namestitev dodatnih pladnjev" na 259. strani](#).

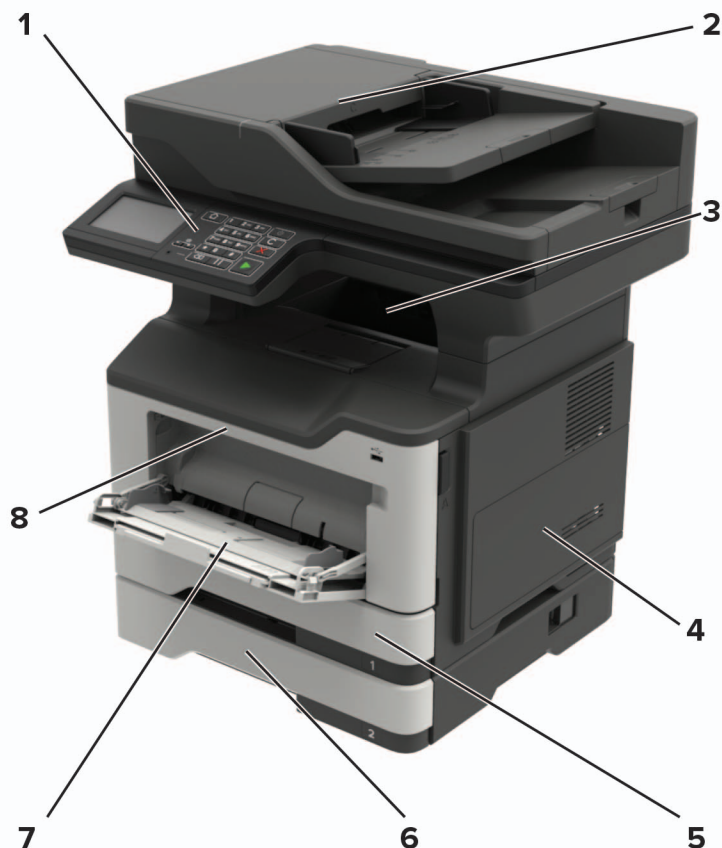


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Nadzorna plošča                       |
| 2 | Samodejni podajalnik dokumentov       |
| 3 | Standardno odložišče                  |
| 4 | Pokrov za dostop do nadzorne plošče   |
| 5 | Standardni pladenj za 250 listov      |
| 6 | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov |
| 7 | Večnamenski podajalnik                |
| 8 | Vratca A                              |

## Priključitev kablov

- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrežno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.


**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

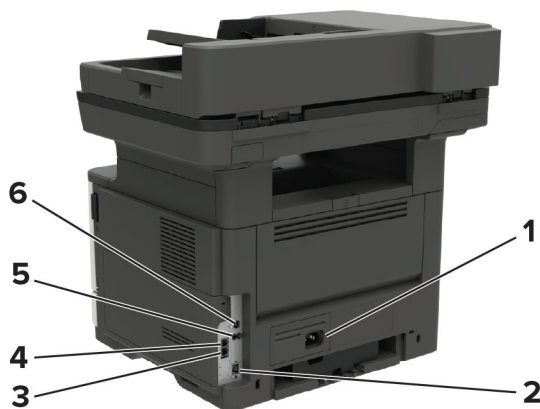

|   | Vrata tiskalnika            | Funkcija                                      |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Vtičnica za napajalni kabel | Tiskalnik priključite na električno vtičnico. |
| 2 | Ethernetna vrata            | Tiskalnik priključite v ethernetno omrežje.   |

|   | Vrata tiskalnika                                                             | Funkcija                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Vrata LINE<br><b>Opomba:</b> Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika. | Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov. |
| 4 | Vrata EXT<br><b>Opomba:</b> Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.  | Priključite dodatne naprave (telefon ali odzivnik) na tiskalnik in telefonsko linijo. Ta vrata uporabite, če nimate ločene telefonske linije za faks in je v vaši državi oziroma na vašem območju na voljo tovrstna povezava. |
| 5 | Vrata USB<br><b>Opomba:</b> Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.  | Priključite tipkovnico ali drugo združljivo možnost.                                                                                                                                                                          |
| 6 | Vrata USB na tiskalniku                                                      | Tiskalnik priključite na računalnik.                                                                                                                                                                                          |

## Uporaba nadzorne plošče

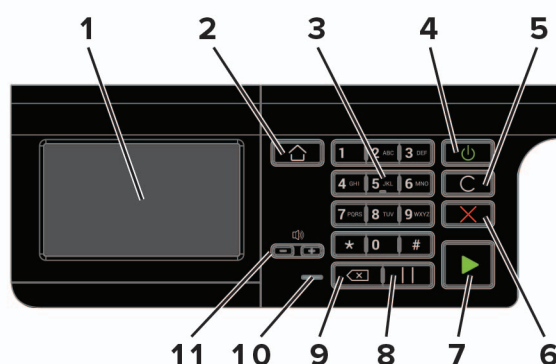

|    | Uporabite                              | Za                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zaslon                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogled sporočil tiskalnika in stanja potrebščin.</li> <li>Nastavitev in uporaba tiskalnika.</li> </ul> |
| 2  | Gumb za domov                          | Vrnitev na začetni zaslon.                                                                                                                   |
| 3  | Številska tipkovnica                   | Vnos števil ali simbolov v polje za vnos.                                                                                                    |
| 4  | Gumb za vklop/izklop                   | Vklop ali izklop tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Za izklop tiskalnika pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite pet sekund.               |
| 5  | Gumb za brisanje vseh ali ponastavitev | Ponastavitev privzetih nastavitev funkcije, kot so kopiranje, faksiranje ali skeniranje.                                                     |
| 6  | Gumb za zaustavitev ali preklic        | Zaustavitev trenutnega opravila tiskalnika.                                                                                                  |
| 7  | Gumb za začetek                        | Začetek opravila tiskalnika, odvisno od izbranega načina.                                                                                    |
| 8  | Gumb za premor                         | Vstavljanje premora v številko faksa.                                                                                                        |
| 9  | Vračalka                               | Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.                                                                                      |
| 10 | Indikatorska lučka                     | Preverite stanje tiskalnika.                                                                                                                 |
| 11 | Gumba za nastavitev glasnosti          | Prilagodite glasnost zvočnika.                                                                                                               |

## Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

| Indikator | Stanje tiskalnika                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Izklop    | Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.           |
| Modra     | Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke. |
| Rdeča     | Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.                |

| Osvetlitev gumba za vklop/izklop | Stanje tiskalnika                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Izklop                           | Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke. |
| Sveti oranžno                    | Tiskalnik je v načinu mirovanja.                                        |
| Utripa oranžno                   | Tiskalnik je v načinu hibernacije.                                      |


## Tiskanje strani z omrežnimi nastavitvami

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.

# Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

## Uporaba začetnega zaslona

**Opomba:** Podoba začetnega zaslona je odvisna od nastavitve začetnega zaslona po meri, skrbniške nastavitve in aktivnih vdelanih rešitev.

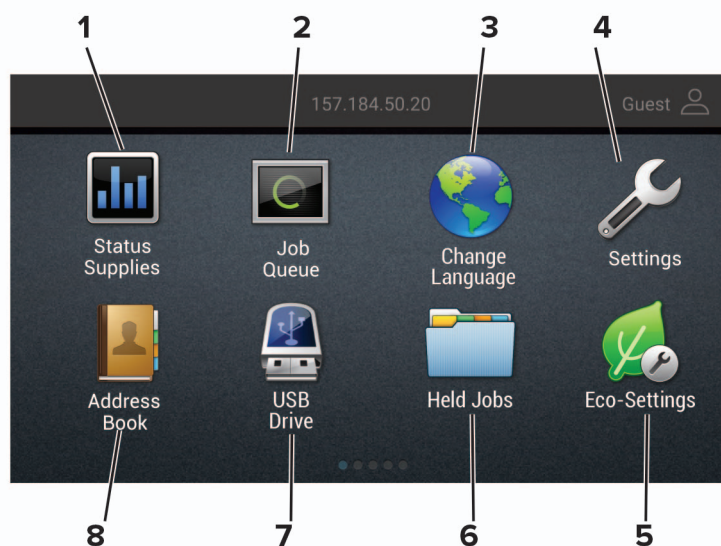

| Dotaknite se | Za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | <p>Stanje/potrebščine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz opozorila ali sporočila o napaki, ko tiskalnik za nadaljevanje obdelave potrebuje posredovanje.</li> <li>Oglejte si več informacij o opozorilih ali sporočilih tiskalnika in o tem, kako jih počistiti.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.</p> |
| 2            | <p>Čakalna vrsta opravil</p> <p>Prikaz vseh trenutnih opravil tiskanja.</p> <p><b>Opomba:</b> Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 3            | <p>Sprememba jezika</p> <p>Sprememba jezika na zaslonu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4            | <p>Nastavitve</p> <p>Dostop do menijev tiskalnika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5            | <p>Ekološke nastavitve</p> <p>Upravljanje nastavitve porabe energije ter hrupa, tonerja in porabe papirja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6            | <p>Zadržana opravila</p> <p>Prikaz tiskalnih opravil, ki so zadržana v pomnilniku tiskalnika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7            | <p>Pogon USB</p> <p>Tiskanje fotografij in dokumentov s pogona Flash.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | <p>Imenik</p> <p>Upravljanje seznama stikov, do katerih lahko dostopajo drugi programi v tiskalniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Prilagajanje začetnega zaslona

- 1 Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu**.
- 2 Izberite ikone, za katere želite, da bodo prikazane na začetnem zaslonu.
- 3 Uveljavite spremembe.

## Podprti programi

| Program                    | Modeli tiskalnikov                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Središče za optično branje | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Središče za bližnjice      | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Kopiranje kartic           | MX522, XM1246                                       |
| Prilagoditev zaslona       | MX522, XM1246                                       |
| podpora strankam           | XM1242, XM1246                                      |
| Deleži naprave             | XM1246                                              |
| Koda QR                    | XM1242, XM1246                                      |
| Ekološke nastavitve        | XM1242, XM1246                                      |
| Cloud Connector            | MB2442, MB2546, XM1242, XM1246                      |

## Nastavitev možnosti Kopiranje kartic

**Opomba:** Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte ["Podprti programi" na 18. strani](#).

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

### Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj**.

### Opombe:

- Prepričajte se, da je omogočen Prikaz ikone.
- Prepričajte se, da sta konfigurirani možnosti Nastavitve e-pošte in Nastavitve omrežne mape.
- Med optičnim branjem izkaznice ločljivost optičnega branja ne sme presegati 200 dpi za barvne kopije in 400 dpi za črno-bele kopije.
- Med optičnim branjem več izkaznic ločljivost optičnega branja ne sme presegati 150 dpi za barvne kopije in 300 dpi za črno-bele kopije.
- Za optično branje več kartic potrebujete trdi disk tiskalnika.

- 3 Uveljavite spremembe.

## Ustvarjanje bližnjice

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za bližnjice**.

**Opomba:** Morda je bila spremenjena ikona ali pa ime. Za več informacij se obrnite na skrbnika.

- 2 Izberite funkcijo tiskalnika in tapnite **Ustvari bližnjico**.

**Opomba:** Funkcija varne e-pošte ni podprta.

- 3 Konfigurirajte nastavitve in tapnite **Shrani**.

- 4 Vnesite enolično ime bližnjice.

**Opomba:** Če ne želite, da so na začetnem zaslonu prikazana skrajšana imena, vnesite največ 25 znakov.

- 5 Tapnite **V redu**.

Program samodejno ustvari enolično številko bližnjice. Za odpiranje bližnjice pritisnite #, nato pa številko bližnjice.

## Uporaba možnosti Prilagoditev zaslona

**Opomba:** Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte ["Podprti programi" na 18. strani](#).

Preden uporabite program, storite naslednje:

- V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost **Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogočite in konfigurirajte nastavitve ohranjevalnika zaslona, diaprojekcije in slike za ozadje.

### Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaprojekcijo

- 1 Sliko lahko dodate, uredite ali izbrišete v razdelku Slike za ohranjevalnik zaslona in diaprojekcijo.

**Opombe:**

- Dodate lahko do 10 slik.
- Če je ta možnost omogočena, so ikone stanja prikazane na ohranjevalniku zaslona samo v primeru napak, opozoril ali obvestil iz oblaka.

- 2 Uveljavite spremembe.

### Spreminjanje slike za ozadje

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Spremeni ozadje**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite uporabiti.
- 3 Uveljavite spremembe.

### Zagon diaprojekcije z bliskovnega pogona

- 1 Vstavite bliskovni pogon v vrata USB.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaprojekcija**.  
Slike so prikazane v abecednem vrstnem redu.

**Opomba:** Ko se diap projekcija začne, lahko odstranite bliskovni pogon, vendar slike ne bodo shranjene v tiskalnik. Če se diap projekcija zaustavi, morate za ogled slik znova vstaviti bliskovni pogon.

## Konfiguriranje Ekoloških nastavitev

**Opomba:** Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 18. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Ekološke nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve možnosti Ekološki način ali določite razpored načina varčevanja z energijo.

## Uporaba možnosti Podpora strankam

**Opomba:** Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 18. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Podpora za stranke**.
- 2 Natisnite podatke ali jih pošljite po e-pošti.

**Opomba:** Za več informacij o konfiguriranju nastavitev programa si oglejte *navodila za skrbnike podpore za stranke*.

## Uporaba možnosti Generator hitroodzivnih kod

**Opombe:**

- Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 18. strani](#).
- Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Programi > Generator kod QR > Konfiguriraj**.

- 3 Naredite nekaj od naslednjega:

- Izberite privzeto vrednost kode QR.
- Vnesite vrednost kode QR.

- 4 Uveljavite spremembe.



## Nastavitev središča za skeniranje

1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Središče za skeniranje**.

2 Izberite in ustvarite cilj, nato pa konfigurirajte nastavitve.

**Opombe:**

- Ko ustvarite želeno ciljno mesto v omrežju, morate potrditi in popravljati nastavitve, dokler se ne pojavi nobena napaka.
- Shranjena so samo ciljna mesta, ki ste jih ustvarili iz vdelanega spletnega strežnika. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.

3 Izvedite spremembe.

## Nastavitev možnosti Deleži naprave

**Opombe:**

- Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 18. strani](#).
- Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Programi > Deleži naprave > Konfiguriraj**.

3 V razdelku Uporabniški računi dodajte ali uredite uporabnika, nato pa nastavite uporabniške deleže.

4 Uveljavite spremembe.

**Opomba:** Za več informacij o konfiguriranju programa in njegovih varnostnih nastavitvah si oglejte *navodila za skrbnike deležev naprav*.

## Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector

**Opomba:** Ta aplikacija je na voljo samo v določeni državi ali regiji. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.

2 Izberite ponudnika storitve v oblaku.

3 Dotaknite se možnosti **Ustvari** ali .

4 Vnesite enolično ime profila.

**Opomba:** Priporočamo, da za zaščito profila ustvarite PIN.

5 Dotaknite se možnosti **V redu** in si zabeležite avtorizacijsko kodo.

**Opomba:** Avtorizacijska koda velja samo 24 ur.

6 Odprite spletni brskalnik in obiščite <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Kliknite **Naprej** in nato sprejmite Pogoje uporabe.

8 Vnesite avtorizacijsko kodo in nato kliknite **Poveži**.

9 Prijavite se v račun ponudnika storitve v oblaku.

10 Podelite dovoljenja.

**Opomba:** Da dokončate postopek avtorizacije, odprite profil v 72 urah.

## Upravljanje zaznamkov

### Ustvarjanje zaznamkov

Zaznamke uporabljajte za tiskanje pogosto dostopanih dokumentov, shranjenih v strežniku ali spletu.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite možnost **Zaznamki > Dodaj zaznamek** in nato vnesite ime zaznamka.

3 Izberite vrsto protokola naslova in nato storite nekaj od naslednjega:

- Za HTTP in HTTPS vnesite URL, ki ga želite zaznamovati.
- Za HTTPS morate namesto naslova IP uporabiti ime gostitelja. Vnesite na primer **mojespletnomesto.com/vzorec.pdf** namesto **123.123.123.123/vzorec.pdf**. Prepričajte se, da se ime gostitelja ujema tudi z vrednostjo običajnega imena (CN-ja) v potrdilu strežnika. Za več informacij o pridobitvi vrednosti CN-ja v potrdilu strežnika si oglejte informacije pomoči za spletni brskalnik.
- Za FTP vnesite naslov FTP. Na primer **mojstreznik/mojimenik**. Vnesite vrata FTP. Vrata 21 so privzeta vrata za pošiljanje ukazov.
- Za SMB vnesite naslov omrežne mape. Na primer **mojstreznik/mojaskupnaraba/mojadatoteka.pdf**. Vnesite ime omrežne domene.
- Po potrebi izberite vrsto preverjanja pristnosti za FTP in SMB.

Če želite omejiti dostop do zaznamka, vnesite PIN.

**Opomba:** Program podpira te vrste datotek: PDF, JPEG, TIFF in spletne strani na osnovi HTML-ja. Pri nekaterih modelih tiskalnika so podprte druge vrste datotek, kot sta DOCX in XLXS.

4 Kliknite **Shrani**.

### Ustvarjanje map

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite možnost **Zaznamki > Dodaj mapo** in nato vnesite ime mape.

**Opomba:** Če želite omejiti dostop do mape, vnesite PIN.

**3** Kliknite **Shrani**.

**Opomba:** V mapi lahko ustvarite mape ali zaznamke. Za ustvarjanje zaznamka si oglejte "[Ustvarjanje zaznamkov](#)" na [22. strani](#).

## Upravljanje stikov

### Dodajanje stikov

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Imenik**.

**3** V razdelku Stiki dodajte stik.

**Opomba:** Stik lahko dodelite eni ali več skupinam.

**4** Po potrebi določite način prijave, da dovolite dostop do aplikacije.

**5** Uveljavite spremembe.

### Dodajanje skupin

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Imenik**.

**3** V razdelku Skupine stikov dodajte ime skupine.

**Opomba:** Skupini lahko dodelite enega ali več stikov.

**4** Uveljavite spremembe.

## Urejanje stikov in skupin

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Imenik**.

**3** Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki kliknite ime stika in nato uredite podatke.
- V razdelku Skupine stikov kliknite ime skupine in nato uredite podatke.

**4** Uveljavite spremembe.

## Brisanje stikov in skupin

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Imenik**.

**3** Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki izberite stik, ki ga želite izbrisati.
- V razdelku Skupine stikov izberite ime skupine, ki jo želite izbrisati.

# Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

## Vklop glasovnega vodenja

### Na nadzorni plošči

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **V redu**.

### S tipkovnico

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Pritisnite **tabulatorsko** tipko, da se s kazalcem pomaknete do gumba OK, nato pritisnite **Enter**.

### Opombe:

- Glasovno vodenje se aktivira tudi, če v priključek za slušalke priključite slušalke.
- Glasnost lahko prilagodite z gumboma za glasnost v spodnjem delu nadzorne plošče.
- Glasovno vodenje ima pri nekaterih modelih tiskalnikov omejeno podporo za jezike.

## Krmarjenje po zaslonu s potezami

### Opombe:

- Poteze so veljavne, samo kadar je vklopljeno glasovno vodenje.
- Omogočite Povečavo, da boste lahko uporabljali poteze za povečavo in pomikanje.
- Uporabite fizično tipkovnico za vnos znakov in prilagajanje določenih nastavitev.

| Poteza                        | Funkcija                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvotap                        | Izbira možnosti ali elementa na zaslonu.                                                                                                                                                                         |
| Trotap                        | Povečava ali pomanjšava besedila in slik.                                                                                                                                                                        |
| Poteg v desno ali navzdol     | Pomik k naslednjemu elementu na zaslonu.                                                                                                                                                                         |
| Poteg v levo ali navzgor      | Pomik k prejšnjemu elementu na zaslonu.                                                                                                                                                                          |
| Dršenje                       | Dostop do delov povečane slike, ki ležijo za robovi zaslona.<br><b>Opomba:</b> Pri tej potezi morate uporabiti dva prsta za vlečenje po povečani sliki.                                                          |
| Poteg navzgor in nato levo    | Zapiranje programa in vrnitev na začetni zaslon.                                                                                                                                                                 |
| Poteg navzdol in nato levo    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preklic opravila.</li> <li>• Vrnitev na prejšnjo nastavitvev.</li> <li>• Zapiranje prikazanega zaslona, ne da bi spremenili katero nastavitvev ali vrednost.</li> </ul> |
| Poteg navzgor in nato navzdol | Ponovitev govornega poziva.                                                                                                                                                                                      |

## Omogočanje načina povečave

- 1 Na nadzorni plošči pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **Način povečave**.
- 3 Izberite **V redu**.

Za več informacij o krmarjenju po povečanem zaslonu si oglejte ["Krmarjenje po zaslonu s potezami" na 25. strani](#).

## Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Hitrost govora**.
- 2 Izberite hitrost govora.

## Uporaba tipkovnice na zaslonu

Naredite eno ali več od naslednjega:

- S prstom povlecite čez tipko, da zaslišite prebrani znak.
- Dvignite prst, da vnesete oziroma vtipkate znak v polje.
- Za brisanje znakov izberite **vračalko**.
- Če želite slišati vsebino polja za vnos, izberite **tabulatorsko** tipko in nato **Shift + tabulatorsko** tipko.

## Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Izgovarjanje gesel/PIN-ov**.
- 2 Nastavitve omogočite.

# Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

## Nastavitev velikosti in vrste papirja

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:  
**Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja > izberite vir papirja**
- 2 Nastavite velikost in vrsto papirja.

## Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja


- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalna nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

## Nalaganje na pladnje


 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

- 1 Odstranite pladenj.


**Opomba:** Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjajte pladnjev, ko tiskalnik deluje.

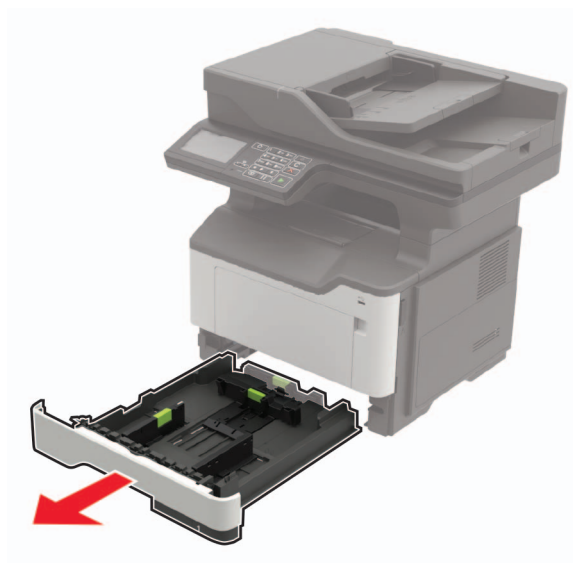


**2** Prilagodite vodili papirja glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

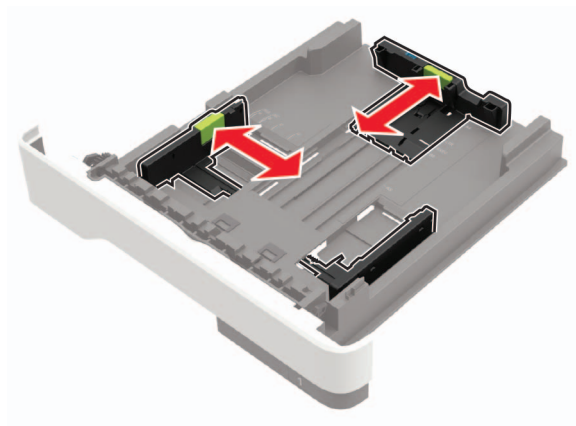

**3** Preden naložite papir, večkrat upognite, preprijajte in poravnajte robove listov.

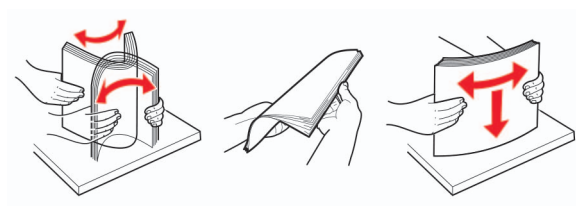

**4** Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

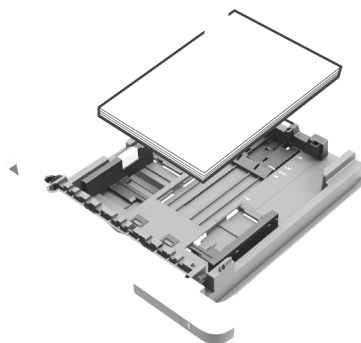

**Opombe:**

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte na silo.
- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje, da preprečite zastoj papirja.


**5** Vstavite pladenj.

Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.



## Nalaganje v večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.

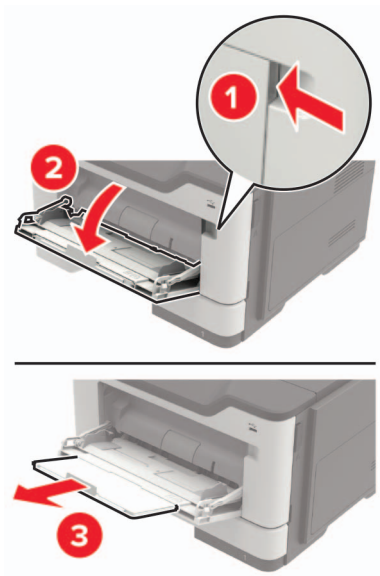

2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.



3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepahajte in poravnajte robove listov.

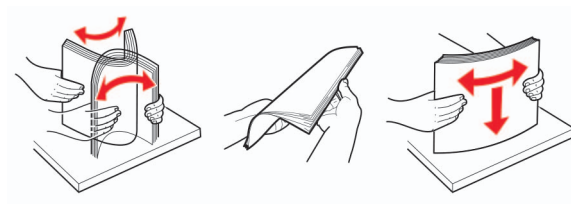

4 Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

### Opombe:

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.

- Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in je na levi strani.
- Ovojnice velikosti European naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in najprej vstopi v tiskalnik.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisknimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

**5** Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

## Povezovanje pladnjev

- 1** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja** > izberite vir papirja.
- 2** Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.
- 3** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja > Povezovanje pladnja**.
- 4** Dotaknite se možnosti **Samodejno**.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

## Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

### Podprte velikosti papirja

| Velikost papirja                                             | Standardni pladenj za 550 listov | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov | Večnamenski podajalnik | Oboje-stransko tiskanje | Samodejni podajalnik dokumentov | Steklo optičnega bralnika |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 palca)              | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>A5</b><br>210 x 148 mm<br>(8,3 x 5,8 palca)               | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>A5 LEF</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 palca)           | ✓                                | x                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 palca)               | ✓                                | x                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 palca)          | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 palca) | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,9 x 5,8 palca)           | x                                | x                                     | ✓                      | x                       | x                               | ✓                         |
| <b>Vizitka</b><br>50,8 x 88,9 mm<br>(2 x 3,5 palca)          | x                                | x                                     | x                      | x                       | x                               | ✓                         |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 palca)        | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 palca)       | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | x                       | ✓                               | ✓                         |

| Velikost papirja                                                                                      | Standardni pladenj za 550 listov | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov | Večnamenski podajalnik | Oboje-stransko tiskanje | Samodejni podajalnik dokumentov | Steklo optičnega bralnika |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 palcev)                                                    | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 palcev)                                                     | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 palcev)                                                     | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Univerzalno</b><br>76,2 x 127 mm do<br>216 x 356 mm<br>(3 x 5 palcev do<br>8,5 x 14 palcev)        | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Univerzalno</b><br>105 x 148 mm do<br>216 x 356 mm<br>(od 4,13 x 5,83 palca do<br>8,5 x 14 palcev) | ✓                                | X                                     | X                      | X                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Univerzalno</b><br>148 x 210 mm do<br>216 x 356 mm<br>(5,83 x 8,27 palca do<br>8,5 x 14 palcev)    | X                                | ✓                                     | X                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Ovojnica 7 3/4 (Monarch)</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 palca)                                   | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Ovojnica 9</b><br>98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 palca)                                                 | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Ovojnica 10</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 palca)                                               | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Ovojnica DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 palca)                                               | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Ovojnica C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 palcev)                                                | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |

| Velikost papirja                                                                                  | Standardni pladenj za 550 listov | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov | Večnamenski podajalnik | Oboje-stransko tiskanje | Samodejni podajalnik dokumentov | Steklo optičnega bralnika |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Ovojnica B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 palca)                                           | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Druge ovojnice</b><br>76,2 x 127 mm do<br>216 x 356 mm<br>(3 x 5 palcev do<br>8,5 x 14 palcev) | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |

Podprte vrste papirja

## Podprte vrste papirja

| Vrsta papirja                        | Standardni pladenj za 550 listov | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov | Večnamenski podajalnik | Oboje-stransko tiskanje | Samodejni podajalnik dokumentov | Steklo optičnega bralnika |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Navaden papir</b>                 | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Kartonski papir</b>               | X                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Prosojnica</b>                    | ✓                                | X                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Recikliran</b>                    | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Papirnate nalepke<sup>1</sup></b> | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | X                       | X                               | ✓                         |
| <b>Kopirni<sup>2</sup></b>           | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Pisemski z glavo</b>              | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Vnaprej potiskani</b>             | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Barvni papir</b>                  | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Lahki papir</b>                   | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| <b>Težek papir<sup>2</sup></b>       | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |

<sup>1</sup> Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

<sup>2</sup> Kopirni in težek papir sta za obojestransko tiskanje podprta do teže 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

| Vrsta papirja  | Standardni pladenj za 550 listov | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov | Večnamenski podajalnik | Oboje-stransko tiskanje | Samodejni podajalnik dokumentov | Steklo optičnega bralnika |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Grob/bombažni  | ✓                                | ✓                                     | ✓                      | ✓                       | ✓                               | ✓                         |
| Ovojnica       | x                                | x                                     | ✓                      | x                       | x                               | ✓                         |
| Groba ovojnica | x                                | x                                     | ✓                      | x                       | x                               | ✓                         |

<sup>1</sup> Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

<sup>2</sup> Kopirni in težek papir sta za obojestransko tiskanje podprta do teže 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

## Podprte teže papirja

| Vrsta papirja   | Pladenj                               | Večnamenski podajalnik                | Samodejni podajalnik dokumentov                                                                                                               | Obojestransko tiskanje               |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Navaden papir   | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | Papir standardne velikosti:<br>52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb)<br>Mediji univerzalne velikosti:<br>60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb) | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb) |
| Kartonski papir | Ni na voljo                           | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | 52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb)                                                                                                         | Ni na voljo                          |
| Prosojnica      | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | Ni na voljo                                                                                                                                   | Ni na voljo                          |
| Nalepke*        | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | Ni na voljo                                                                                                                                   | Ni na voljo                          |
| Ovojnice        | Ni na voljo                           | Ni na voljo                           | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb)                                                                                                         | Ni na voljo                          |

\* Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

## Neustrezen papir

V tiskalniku ni priporočljivo uporabljati naslednjih vrst papirja:

- Kemično obdelan papir, ki se uporablja za izdelavo kopij brez indigo papirja. Znan je tudi kot papir brez indiga, kopirni papir brez ogljika (CCP) ali samokopirni papir (NCR).
- Vnaprej natisnjeni papir s kemikalijami, ki lahko onesnažijo tiskalnik.
- Vnaprej natisnjeni papir, na katerega lahko vpliva temperatura fiksirne enote tiskalnika.

- Vnaprej natisnjeni papir, ki potrebujejo zaznavo (natančno mesto tiskanja na strani), večjo od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  palca). To so npr. obrazci za optično prepoznavo znakov (OCR).

V nekaterih primerih je zaznavo mogoče prilagoditi z aplikacijo in tako uspešno tiskati tudi na te obrazce.

- Prevlečeni papir (izbrisljiv kopirni papir), sintetični papir ali termalni papir.
- Papir z ostrimi robovi, grob papir, papir z močno teksturirano površino ali zguban papir.
- Papir, ki ni v skladu s standardom EN12281:2002 (evropskim).
- Papir s težo, manjšo od  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb).
- Večdelni obrazci ali dokumenti.

## Uporaba recikliranega papirja

Lexmark si prizadeva zmanjšati vpliv papirja na okolje, tako da strankam ponuja izbire glede tiskanja. Eden od načinov, kako to dosežemo, je testiranje izdelkov, da zagotovimo, da je mogoča uporaba recikliranega papirja, torej papirja, izdelanega s 30 %, 50 % in 100 % reciklirane popotrošniške vsebine. Pričakujemo, da bo recikliran papir v naših tiskalnikih deloval tako dobro kot navaden. Čeprav ni uradnega standarda za uporabo papirja za pisarniško opremo, Lexmark kot minimalni standard za lastnosti uporablja evropski standard EN 12281. Da bi zagotovili čim širši razpon testiranja, testni dokument vključuje 100-% reciklirane papirje iz Severne Amerike, Evrope in Azije, testi pa se izvajajo pri 8–80-odstotni relativni vlažnosti. Testiranje vključuje obojestransko tiskanje. Uporabite lahko pisarniški papir, ki uporablja obnovljiv, recikliran ali nekloriran papir.

# Tiskanje

## Tiskanje iz računalnika

**Opomba:** Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

## Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

### Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.  
**Opomba:** Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

### Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android™ 5.0 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

**Opomba:** Program Mopria Print Service morate prenesti iz trgovine Google Play™ in ga omogočiti v mobilni napravi.

- 1 V mobilni napravi Android zaženite združljiv program ali izberite dokument v upravitelju datotek.
- 2 Tapnite  > **Natisni**.
- 3 Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
- 4 Tapnite .



## Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint

Funkcija programske opreme AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.

### Opombe:

- Naprava Apple in tiskalnik morata biti povezana v isto omrežje. Če je v omrežju več brezžičnih zvezdišč, se prepričajte, da sta obe napravi povezni v isto podomrežje.
- Program je podprt samo v nekaterih napravah Apple.

**1** V mobilni napravi izberite dokument v upravitelju datotek ali pa zaženite združljiv program.

**2** Tapnite  > **Natisni**.

**3** Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.

**4** Natisnite dokument.

## Tiskanje iz mobilne naprave s protokolom Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je storitev tiskanja, ki omogoča tiskanje s poljubnim tiskalnikom, ki podpira Wi-Fi Direct.

**Opomba:** Prepričajte se, da je mobilna naprava povezana v brezžično omrežje tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek "[Povezava mobilne naprave s tiskalnikom](#)" na 157. strani.

**1** V mobilni napravi zaženite združljiv program ali izberite dokument v upravitelju datotek.

**2** Glede na svojo mobilno napravo storite nekaj od naslednjega:

- Tapnite  > **Natisni**.
- Tapnite  > **Natisni**.
- Tapnite  > **Natisni**.

**3** Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.

**4** Natisnite dokument.

## Tiskanje s pogona Flash

1 Vstavite pogon Flash.



### Opombe:

- Če pogon Flash vstavite, ko se pojavi sporočilo o napaki, tiskalnik prezre pogon Flash.
- Če pogon Flash vstavite, ko tiskalnik izvaja druga opravila tiskanja, se na zaslonu pojavi napis **Zasedeno**.

2 Na zaslonu se dotaknite dokumenta, ki ga želite natisniti.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.

3 Pošljite tiskalno opravilo.

Za tiskanje novega dokumenta se dotaknite možnosti **Pogon USB**.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



## Podprti pogoni Flash in vrste datotek

### Pogoni Flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 in 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 in 32 GB)
- PNY Attache (16 in 32 GB)

### Opombe:

- Tiskalnik podpira hitre bliskovne pogone USB polne hitrosti.
- Bliskovni pogoni USB morajo podpirati sistem datotečne dodelitvene tabele (FAT).

### Vrste datotek

#### Dokumenti

- PDF (različica 1.7 ali starejša)
- XPS
- Microsoftove oblike datotek (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ali .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ali .tif
- .png

## Konfiguracija zaupnih opravil

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  
**Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja**

2 Konfigurirajte nastavitve.

| Uporabite                       | Za                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omejitev neveljavnih kod PIN    | Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN.<br><b>Opomba:</b> Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime izbrišejo.                                                          |
| Potek zaupnega opravila         | Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila.<br><b>Opomba:</b> Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler niso ročno sproščena ali izbrisana.                                             |
| Potek ponovnega opravila        | Nastavite čas poteka za ponovno tiskalno opravilo.<br><b>Opomba:</b> Zadržana ponovna opravila so shranjena v pomnilniku tiskalnika za ponovno tiskanje.                                                                |
| Potek opravila za preverjanje   | Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik natisne kopijo, preden natisne preostale kopije.<br><b>Opomba:</b> Pri opravilih preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije. |
| Potek rezerviranega opravila    | Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila.<br><b>Opomba:</b> Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.                                                                  |
| Zahtevaj zadržanje vseh opravil | Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.                                                                                                                                                       |
| Ohrani podvojene dokumente      | Nastavite, da tiskalnik natisne vse dokumente z enakim imenom datoteke.                                                                                                                                                 |

## Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

### Za uporabnike sistema Windows

- 1 Ko je dokument odprt, kliknite možnost **Datoteka > Natisni**.
- 2 Kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitev**.
- 3 Kliknite **Natisni in zadrži**.
- 4 Izberite **Uporabi tiskanje in zadržanje** in nato dodelite uporabniško ime.
- 5 Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).  
 Če je tiskalno opravilo zaupno, vnesite štirimestno kodo PIN.
- 6 Kliknite **V redu** ali **Natisni**.
- 7 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.
  - Za zaupna tiskalna opravila se dotaknite možnosti **Zadržana opravila** > izberite svoje uporabniško ime > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Natisni**.
  - Za druga tiskalna opravila se dotaknite možnosti **Zadržana opravila** > izberite svoje uporabniško ime > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Natisni**.

## Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 Ko je dokument odprt, izberite možnost **Datoteka > Natisni**.
- 2 V meniju Predogled ali Mediji in kakovost izberite **Natisni s PIN-om**.
- 3 Omogočite **Natisni s PIN-om** in nato vnesite štirimestno številko PIN.
- 4 Kliknite **Natisni**.
- 5 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo. Dotaknite se možnosti **Zadržana opravila >** izberite ime svojega računalnika > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > **Natisni**.

## Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.
- 2 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.  
**Opomba:** Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 21. strani](#).
- 3 Tapnite **Natisni** in nato izberite datoteko.  
Po potrebi spremenite nastavitve.  
**Opomba:** Prepričajte se, da ste izbrali podprto datoteko.
- 4 Natisnite dokument.

## Tiskanje seznama vzorcev pisav

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni pisave**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pisave PCL** ali **Pisave PS**.

## Tiskanje seznama imenikov

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni imenik**.

## Preklic opravila tiskanja

### Z nadzorne plošče tiskalnika


- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Čakalna vrsta opravil**.  
**Opomba:** Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
- 2 Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

**V računalniku**

- 1** Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, storite nekaj od naslednjega:
  - Odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
  - V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na svoj tiskalnik.
- 2** Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

## Kopiranje

### Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika
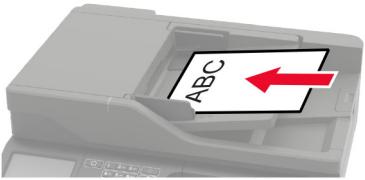
| Samodejni podajalnik dokumentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steklo optičnega bralnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente.</li> <li>Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob.</li> <li>Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij).</li> <li>Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.</li> </ul> |

## Izdelava kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

**Opomba:** Da slika ne bi bila obrezana, zagotovite, da je velikost papirja izvirnika in izhoda enaka.

- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** in nato določite število kopij.

Po potrebi prilagodite nastavitve kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

**Opomba:** Za hitro kopiranje prek nadzorne plošče pritisnite .

## Kopiranje fotografij

- 1 Fotografijo položite na steklo skenerja.

- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

**Kopiranje > Nastavitve > Vsebina > Vrsta vsebine > Fotografija**

- 3 V meniju Vir vsebine izberite nastavev, ki se najbolj ujema z izvirno fotografijo.

- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na pisemski papir z glavo

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje > Kopiraj iz** > izberite velikost izvornika.
- 3 Dotaknite se možnosti **Kopiraj v** in nato izberite vir papirja, v katerem je pisemski papir z glavo.  
Če ste v večnamenski podajalnik naložili pisemski papir z glavo, se pomaknite na:  
**Kopiraj v > Večnamenski podajalnik** > izberite velikost papirja > **Pisemski papir z glavo**
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na obe strani papirja

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje > Nastavitve > Strani**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Kopirajte dokument.

## Zmanjšanje ali povečanje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  
**Kopiranje > Nastavitve > Prilagodi velikost** > določite vrednost prilagajanja velikosti  
**Opomba:** Spreminjanje velikosti izvornika ali natisa po nastavitvi velikosti obnovi vrednost velikosti na samodejno.
- 3 Kopirajte dokument.

## Zbiranje kopij

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  
**Kopiranje > Nastavitve > Zbiranje > Vklon [1, 2, 1, 2, 1, 2]**
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavitev ločevalnih listov med kopije

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  
**Kopiranje > Nastavitve > Ločevalni listi** > prilagodite nastavitve
- 3 Kopirajte dokument.



## Kopiranje več strani na en list


- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  
**Kopiranje > Nastavitve > Strani na stran** > prilagodite nastavitve
- 3 Kopirajte dokument.

## Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve in se nato dotaknite .
- 3 Ustvarite bližnjico.

## Pošiljanje e-pošte

### Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika
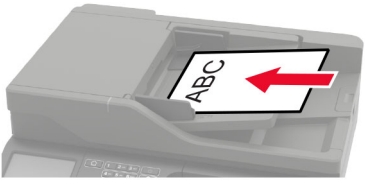
| Samodejni podajalnik dokumentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steklo optičnega bralnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente.</li> <li>Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob.</li> <li>Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij).</li> <li>Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.</li> </ul> |

## Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Konfigurirajte nastavitve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje optično prebranih dokumentov po e-pošti. Nastavitve se razlikujejo glede na ponudnika storitev e-pošte.

Preden začnete, se prepričajte, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.

### Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku

**1** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > E-pošta > Nastavitev e-pošte**.

**2** Konfigurirajte nastavitve.

#### Opombe:

- Za več informacij o geslu si oglejte seznam [ponudniki storitev e-pošte](#).
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, prosite svojega ponudnika za nastavitve.

### Uporaba vdelanega spletnega strežnika

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

#### Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Nastavitve > E-pošta**.

**3** V razdelku Nastavitev e-pošte konfigurirajte nastavitve.

**Opombe:**

- Za več informacij o geslu si oglejte seznam [ponudniki storitev e-pošte](#).
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, prosite svojega ponudnika za nastavitve.

**4** Kliknite **Shrani**.

## Ponudniki storitev e-pošte

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Opombe:**

- Če pri uporabi navedenih nastavitev naletite na napake, se obrnite na svojega ponudnika storitev e-pošte.
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, se obrnite na svojega ponudnika.

### AOL Mail

| Nastavitev                                  | Vrednost                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.aol.com                     |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 587                              |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                        |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                      |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov              |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                  |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov              |

| Nastavitev           | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geslo naprave</b> | Geslo za program<br><b>Opomba:</b> Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">AOL Account Security (Varnost računa AOL)</a> , se prijavite v svoj račun in nato kliknite <b>Generate app password (Ustvari geslo za program)</b> . |

### Comcast Mail

| Nastavitev                                         | Vrednost                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.comcast.net                 |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 587                              |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                        |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                      |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov              |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                  |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov              |
| <b>Geslo naprave</b>                               | Geslo računa                     |

### Gmail™

**Opomba:** Prepričajte se, da je v vašem Google Računu omogočeno preverjanje v dveh korakih. Če želite omogočiti preverjanje v dveh korakih, obiščite stran [Varnost Google Računa](#), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava Google" kliknite **Preverjanje v dveh korakih**.

| Nastavitev                                         | Vrednost                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.gmail.com                   |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 587                              |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                        |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                      |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov              |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                  |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov              |

| Nastavitev           | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geslo naprave</b> | <p>Geslo za program</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">Varnost Google Računa</a>, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava v Google" kliknite <b>Gesla za aplikacije</b>.</li> <li>Možnost "Gesla za aplikacije" je prikazana samo, če je omogočeno preverjanje v dveh korakih.</li> </ul> |

## iCloud Mail

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočeno preverjanje v dveh korakih.

| Nastavitev                                         | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.mail.me.com                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Geslo naprave</b>                               | <p>Geslo za program</p> <p><b>Opomba:</b> Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">iCloud Account Management (Upravljanje računa iCloud)</a>, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Security (Varnost) kliknite <b>Generate Password (Ustvari geslo)</b>.</p> |

## Mail.com

| Nastavitev                                         | Vrednost                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.mail.com                    |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 587                              |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                        |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                      |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov              |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                  |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov              |
| <b>Geslo naprave</b>                               | Geslo računa                     |

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.126.com                                                                                                                                                                          |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 465                                                                                                                                                                                   |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                             |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                           |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                   |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                       |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                      |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                   |
| Geslo naprave                               | Geslo za avtorizacijo<br><b>Opomba:</b> Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP). |

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.163.com                                                                                                                                                                          |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 465                                                                                                                                                                                   |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                             |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                           |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                   |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                       |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                      |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                   |
| Geslo naprave                               | Geslo za avtorizacijo<br><b>Opomba:</b> Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP). |

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve)** > **POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.yeah.net                                                                                                                                                                                    |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 465                                                                                                                                                                                              |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                        |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                      |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                              |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                  |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                 |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                              |
| Geslo naprave                               | <p>Geslo za avtorizacijo</p> <p><b>Opomba:</b> Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).</p> |

## Outlook Live

Te nastavitve veljajo za e-poštni domeni outlook.com in hotmail.com.

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.office365.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geslo naprave                               | <p>Geslo računa ali geslo za program</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa.</li> <li>Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">Outlook Live Account Management (Upravljanje računa Outlook Live)</a> in se nato prijavite v svoj račun.</li> </ul> |

## QQ Mail

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > Account (Račun)**. V razdelku

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) omogočite **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)** ali **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)**.

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.qq.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geslo naprave                               | Koda za avtorizacijo<br><b>Opomba:</b> Če želite ustvariti kodo za avtorizacijo, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite <b>Settings (Nastavitve) &gt; Account (Račun)</b> in nato v razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) kliknite <b>Generate authorization code (Ustvari kodo za avtorizacijo)</b> . |

## Sina Mail

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev POP3/SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sina Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika)** in nato omogočite **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

| Nastavitev                                  | Vrednost                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.sina.com                    |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 587                              |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                        |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                      |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov              |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                  |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov              |



| Nastavitev           | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geslo naprave</b> | Koda za avtorizacijo<br><b>Opomba:</b> Če želite ustvariti kodo za pooblastitev, na začetni strani e-pošte kliknite <b>Settings (Nastavitve) &gt; More settings (Več nastavitev) &gt; User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika)</b> in nato omogočite <b>Authorization code status (Stanje kode za avtorizacijo)</b> . |

## Sohu Mail

**Opomba:** Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sohu Mail kliknite **Options (Možnosti) > Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

| Nastavitev                                         | Vrednost                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.sohu.com                                                                                                                                                             |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 465                                                                                                                                                                       |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                                                                                                                                                                 |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                                                                                                                                                               |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                       |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                                                                                                                                                           |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                          |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                       |
| <b>Geslo naprave</b>                               | Neodvisno geslo<br><b>Opomba:</b> Neodvisno geslo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP). |

## Yahoo! Mail

| Nastavitev                                         | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                        | smtp.mail.yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b>               | 587                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b>                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b>           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Naslov za odgovor</b>                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b>       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b> | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Geslo naprave</b>                               | Geslo za program<br><b>Opomba:</b> Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">Yahoo Account Security (Varnost računa Yahoo)</a> , se prijavite v svoj račun in nato kliknite <b>Generate app password (Ustvari geslo za program)</b> . |

## Zoho Mail

| Nastavitev                                  | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni prehod SMTP                        | smtp.zoho.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrata primarnega prehoda SMTP               | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uporabi SSL/TLS                             | Zahtevano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo           | Onemogočeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naslov za odgovor                           | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Preverjanje pristnosti strežnika SMTP       | Prijava/navadno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava | Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID uporabnika naprave                       | Vaš e-poštni naslov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geslo naprave                               | <p>Geslo računa ali geslo za program</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa.</li> <li>Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran <a href="#">Zoho Mail Account Security (Varnost računa Zoho Mail)</a>, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Application-Specific Passwords (Gesla za programe) kliknite <b>Generate New Password (Ustvari novo geslo)</b>.</li> </ul> |

## Pošiljanje e-pošte

Preden začnete, se prepričajte, da so nastavitve SMTP konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek ["Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte" na 46. strani](#).

### Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **E-pošta** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte nastavitve vrste izhodne datoteke.
- 4 Pošljite e-pošto.

### Uporaba številke bližnjice

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Bližnjice > E-pošta**.
- 3 Izberite številko bližnjice.
- 4 Pošljite e-pošto.

## Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve in se nato dotaknite .
- 3 Ustvarite bližnjico.


# Faksiranje

## Nastavitev tiskalnika za faksiranje

### Opombe:

- Naslednji načini priključitve so primerni samo v nekaterih državah ali regijah.
- Med začetno nastavitvijo tiskalnika odznačite potrditveno polje za funkcijo faksa in druge funkcije, ki jih boste nastavili pozneje, nato pa izberite možnost **Nadaljuj**.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejetjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.

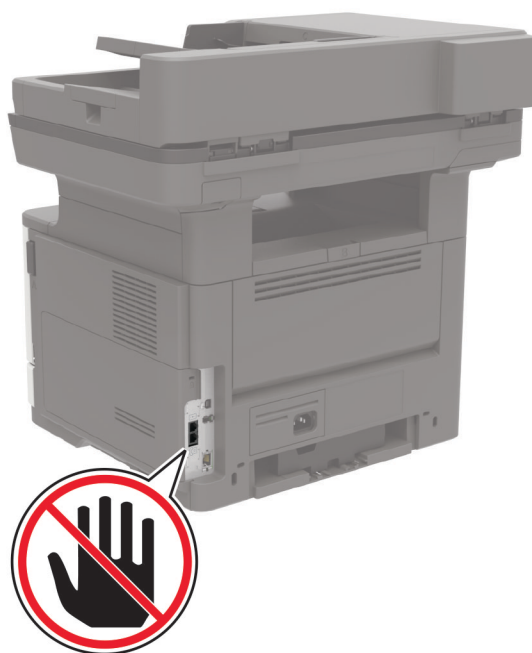

### Podprt faks

| Model tiskalnikov | Analogni faks | etherFAX <sup>1</sup> | Strežnik za faks | Faksiranje prek IP-ja (FoIP) <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| MB2442adwe        | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MB2546ade         | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MB2546adwe        | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |

<sup>1</sup> Potrebna je naročnina. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark> ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste tiskalnik kupili.

<sup>2</sup> Nameščen mora biti komplet licenc. Če želite več informacij, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste tiskalnik kupili.

| Model tiskalnikov | Analogni faks | etherFAX <sup>1</sup> | Strežnik za faks | Faksiranje prek IP-ja (FoIP) <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| MX421ade          | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MX521de           | x             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MX521ade          | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MX522adhe         | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| MX522dhe          | x             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| XM1242            | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| XM1246            | ✓             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |
| XM1246i           | x             | ✓                     | ✓                | ✓                                         |

<sup>1</sup> Potrebna je naročnina. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark> ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste tiskalnik kupili.


<sup>2</sup> Nameščen mora biti komplet licenc. Če želite več informacij, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste tiskalnik kupili.

## Nastavitev funkcije faksa z analognim faksom

### Opombe:

- Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
- Nekateri načini priključitve so na voljo samo v nekaterih državah ali regijah.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.
- Če nimate okolja TCP/IP, faks nastavite na nadzorni plošči.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejemanjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.

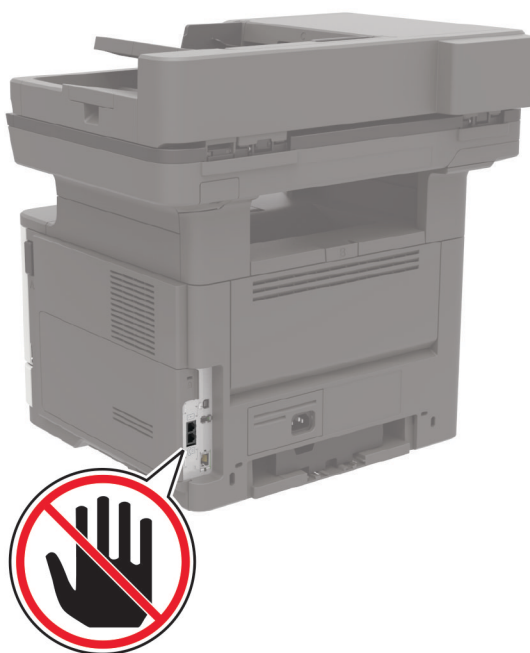

### Uporaba menija **Nastavitve v tiskalniku**

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

### Uporaba vdelanega spletnega strežnika

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

#### Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.
- 3 Konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

## Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX

### Opombe:

- Vdelano programsko opremo tiskalnika morate posodobiti na najnovejšo različico. Za več informacij si oglejte "[Posodabljanje vdelane programske opreme](#)" na 263. strani.
- V tiskalniku mora biti nameščen ustrezen komplet licenc. Za več informacij se obrnite na etherFAX.
- Preverite, ali ste tiskalnik registrirali na portalu etherFAX. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Ob registraciji je potrebna serijska številka tiskalnika. Kje se serijska številka nahaja, si oglejte v razdelku "[Iskanje serijske številke tiskalnika](#)" na 11. strani.

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

### Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.

**Opomba:** Nastavitev faksa je prikazana samo, če je Način faksa nastavljen na Faks.

**3** V polje Ime faksa vnesite enolično ime.

**4** V polje Številka faksa vnesite številko faksa, ki jo je posredoval etherFAX.

**5** V meniju Prenos faksov izberite **etherFAX**.

**6** Uveljavite spremembe.

## Nastavitev funkcije faksa s faksnim strežnikom

### Opombe:

- Ta funkcija omogoča pošiljanje faksov ponudniku storitev faksiranja, ki podpira sprejemanje e-pošte.
- Ta funkcija podpira samo odhodne fakse. Za podporo prejemanja faksov morate imeti v tiskalniku konfiguriran faks na osnovi naprave, npr. analogni faks, etherFAX ali faks prek IP-ja (FoIP).

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

### Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Nastavitve > Faks**.

**3** V meniju Način Faks izberite **Strežnik za faks** in nato kliknite **Shrani**.

**4** Kliknite **Nastavitev strežnika za faks**.

**5** V polje Oblika polja Za vnesite **[#]@mojfaks.com**, kjer je **[#]** številka faksa in **mojfaks.com** domena ponudnika faksiranja.

**Opombe:**

- Po potrebi konfigurirajte polje Naslov za odgovor, Zadeva ali Sporočilo.
- Če želite, da tiskalnik prejema fakse, omogočite nastavitve prejetja faksov na osnovi naprave. Prepričajte se, da imate konfiguriran faks na osnovi naprave.

**6** Kliknite **Shrani**.**7** Kliknite **Nastavitve e-pošte strežnika za faks** in storite nekaj od naslednjega:

- Omogočite možnost **Uporaba e-poštnega strežnika SMTP**.

**Opomba:** Če nastavitve SMTP e-pošte niso konfigurirane, si oglejte razdelek "[Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte](#)" na 46. strani.

- Konfigurirajte nastavitve SMTP. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev e-pošte.

**8** Uveljavite spremembe.

## Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

**Opomba:** Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte "[Podprt faks](#)" na 56. strani.



**PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.




**PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.



**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.



## 1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

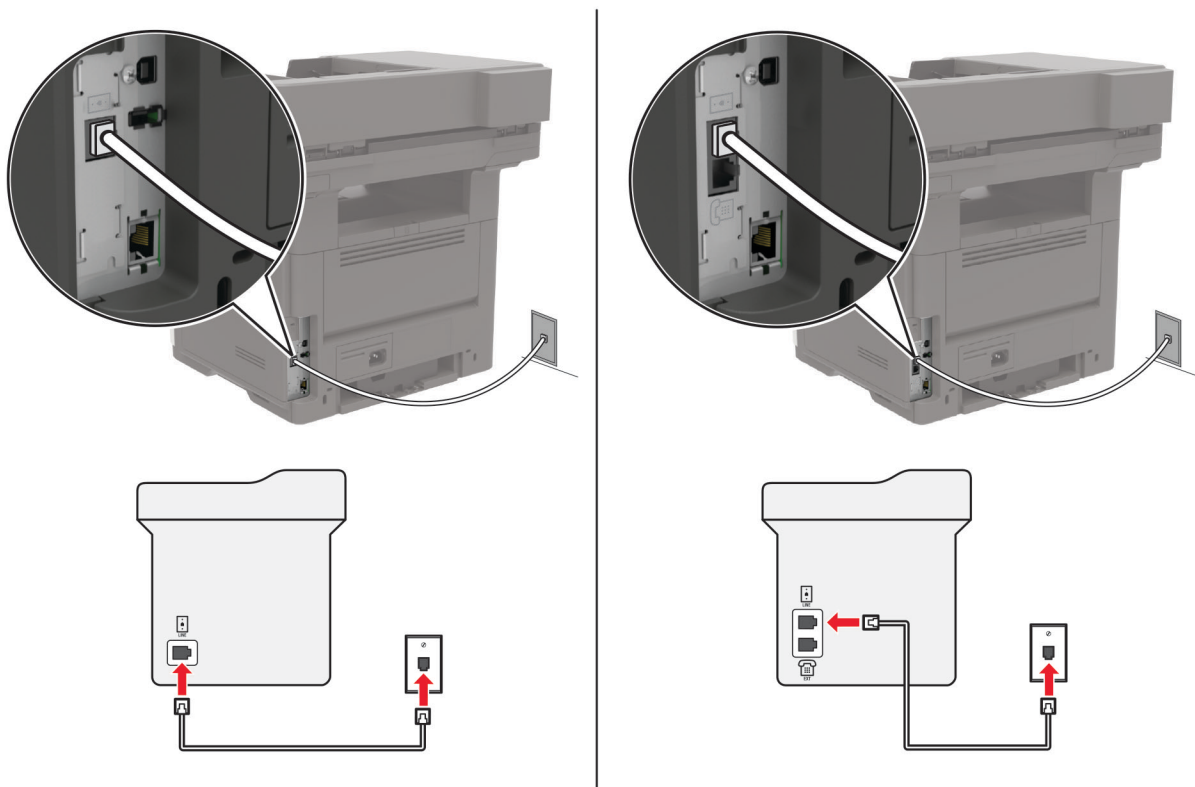


- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno telefonsko stensko vtičnico.

### Opombe:

- Tiskalnik lahko nastavite za samodejni (nastavite Samodejni odgovor na **Vklop**) ali ročni sprejem faksov (nastavite Samodejni odgovor na **Izklop**).
- Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

## 2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo


**Opomba:** Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

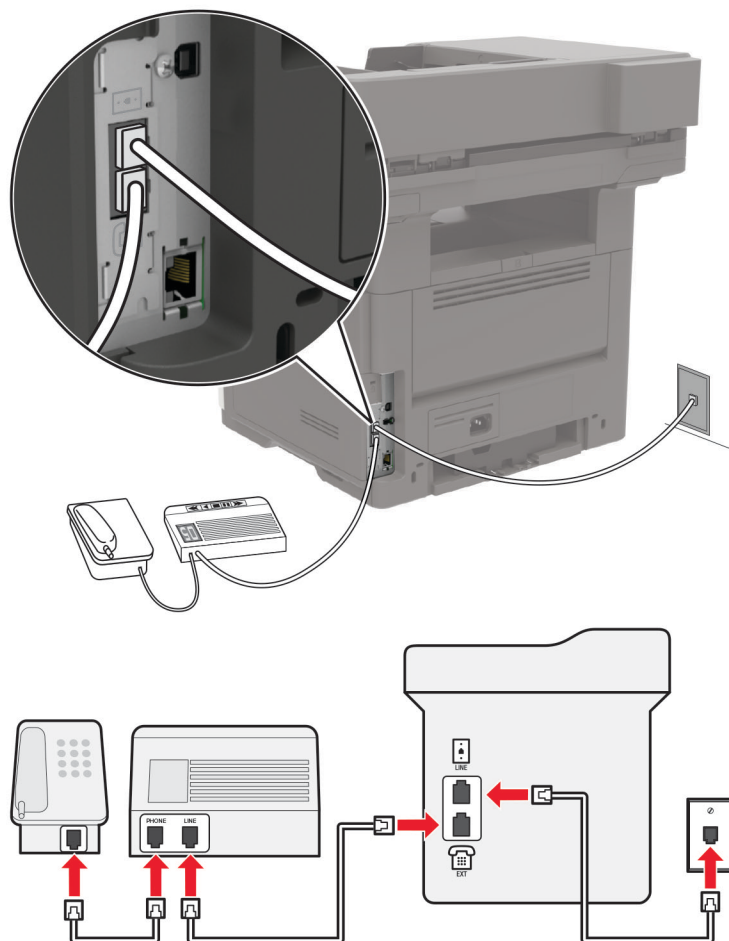**Priključitev v isto telefonsko stensko vtičnico**

**Opomba:** Navodila veljajo samo za tiskalnike z vrati EXT in linijskimi vrati.

- Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.
- Priključite odzivnik v vrata za priključitev telefona na tiskalniku.

## Priključitev v različni stenski vtičnici

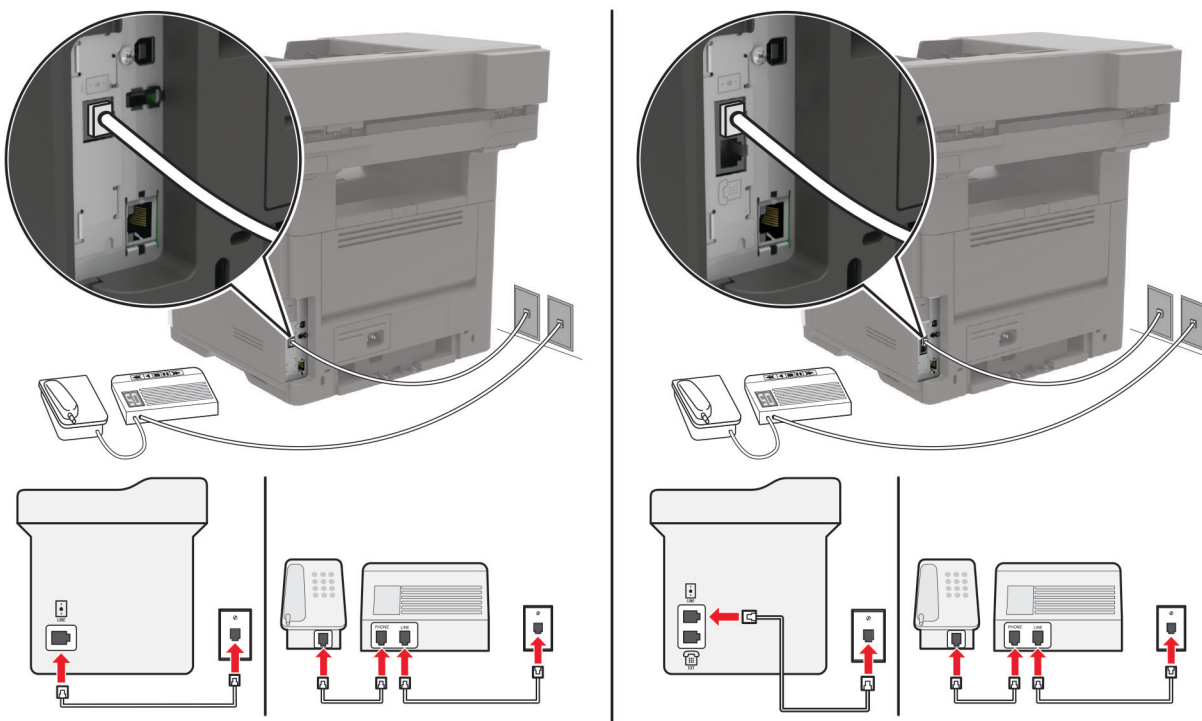

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

### Opombe:

- Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejemanje faksov.
- Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite nastavev tiskalnika Število zvonjenj za odgovor na 6.


## Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskimi vtičnicami in vtiči

**Opomba:** Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte ["Podprt faks" na 56. strani](#).

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.


Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ-11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

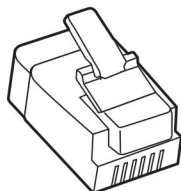

| Ime dela                 | Št. dela |
|--------------------------|----------|
| Lexmarkov vmesniški vtič | 40X8519  |

### Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ-11

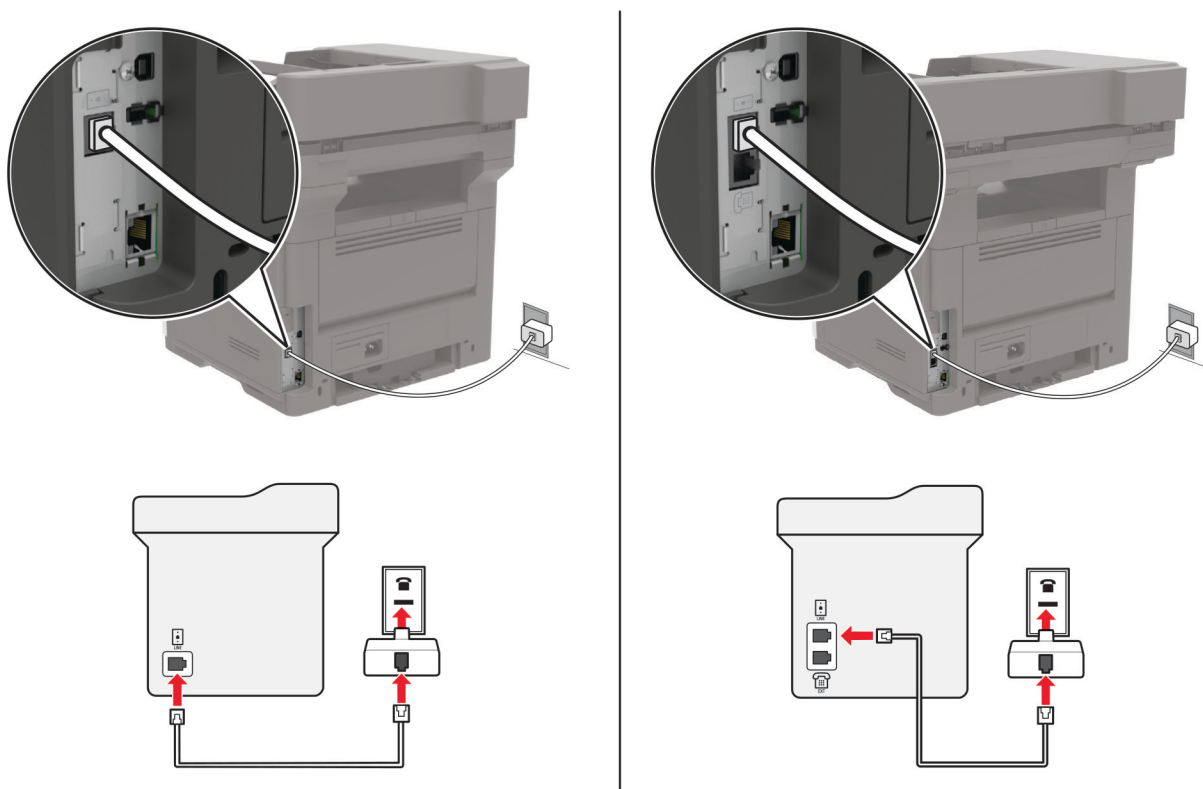

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ-11, tega pa v stensko vtičnico.
- 3 Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ-11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

## Priključitev na storitev prepoznavnega zvonjenja

Storitev Distinctive Ring vam omogoča več telefonskih števil na eni telefonski liniji. Vsaki telefonski številki je dodeljen drugačen vzorec zvonjenja.

**Opomba:** Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte ["Podprt faks" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejetja faksov > Upravljanje skrbnika > Odgovori na**.
- 2 Izberite vzorec zvonjenja.

## Nastavitev datuma in ure faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

## Konfiguriranje poletnega/zimskega časa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 V meniju Časovni pas izberite **(UTC+uporabnik) po meri**.
- 3 Konfigurirajte nastavitve.

## Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

| Samodejni podajalnik dokumentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steklo optičnega bralnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente.</li> <li>• Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob.</li> <li>• Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij).</li> <li>• Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.</li> </ul> |

## Pošiljanje faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

## Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.  
Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Pošljite faks.

## Uporaba računalnika

Preden začnete, se prepričajte, da je nameščen gonilnik faksa. Za več informacij si oglejte ["Namestitev gonilnika faksa" na 261. strani](#).

### Za uporabnike sistema Windows

- 1 V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Izberite tiskalnik in nato kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitve**.

**3** Kliknite **Faks > Omogoči faks > Pred pošiljanjem faksa vedno pokaži nastavitve** in nato vnesite številko prejemnika.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.

**4** Pošljite faks.

### Za uporabnike računalnikov Macintosh

**1** Ko je dokument odprt, izberite možnost **Datoteka > Natisni**.

**2** Izberite tiskalnik, ki ima **Faks** za svojim imenom.

**3** V polje Za vnesite številko prejemnika.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.

**4** Pošljite faks.

## Načrtovanje faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

**1** Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

**2** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje > Za** > vnesite številko faksa > **Končano**.

**3** Dotaknite se možnosti **Čas pošiljanja**, konfigurirajte datum in čas ter se nato dotaknite možnosti **V redu**.

**4** Pošljite faks.

## Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

**1** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje > Prejemnik**.

**2** Vnesite prejemnikovo številko in se dotaknite možnosti **Končano**.

**3** Dotaknite se ★.

**4** Ustvarite bližnjico.

## Spreminjanje ločljivosti faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

**1** Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

**2** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.

**3** Dotaknite se možnosti **Ločljivost** in nato prilagodite nastavev.

**4** Pošljite faks.

## Prilagajanje temnosti faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Dotaknite se možnosti **Temnost** in nato prilagodite nastavitev.
- 4 Pošljite faks.

## Tiskanje dnevnika faksiranja

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnost **Nastavitve > Poročila > Faksiranje**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dnevnik opravil faksiranja** ali **Dnevnik klicev na faks**.

## Blokiranje neželenih faksov

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.
- 2 Nastavite Blokiraj fakse brez imen na **Vklop**.

## Zadrževanje faksov

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Zadrževanje faksov**.
- 2 Izberite način.

## Posredovanje faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Določitev bližnjice do cilja.
  - a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za bližnjice**.

**Opomba:** Morda je bila spremenjena ikona ali pa ime. Za več informacij se obrnite na skrbnika.

- b Izberite funkcijo tiskalnika in tapnite **Ustvari bližnjico**.



**c** Konfigurirajte nastavitve in tapnite **Shrani**.

**d** Vnesite enolično ime bližnjice.

**e** Tapnite **V redu**.

**Opomba:** Zabeležite si številko bližnjice.

**2** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.

**3** Dotaknite se možnosti **Posredovanje faksa** in nato možnosti **Posreduj** ali **Natisni in posreduj**.

**4** Tapnite **Posreduj na** in nato izberite datoteko.

**5** Izberite vrsto cilja in vnesite številko bližnjice do cilja.

## Optično branje

### Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

| Samodejni podajalnik dokumentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steklo optičnega bralnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente.</li> <li>Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob.</li> <li>Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij).</li> <li>Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.</li> </ul> |

## Optično branje v računalnik

Preden začnete, preverite naslednje:

- Vdelana programska oprema tiskalnika je posodobljena. Za več informacij si oglejte "[Posodabljanje vdelane programske opreme](#)" na 263. strani.
- Računalnik in tiskalnik sta povezana v isto omrežje.

### Za uporabnike sistema Windows

#### Uporaba pripomočka Lexmark Scanback Utility

- 1 V računalniku zaženite pripomoček Lexmark Scanback Utility in kliknite **Naprej**.

**Opomba:** Če želite prenesti pripomoček, obiščite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Kliknite **Nastavitev** in dodajte naslov IP tiskalnika.

**Opomba:** Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- 3 Kliknite **Zapri** > **Naprej**.
- 4 Izberite velikost izvirnega dokumenta in kliknite **Naprej**.
- 5 Izberite obliko zapisa datoteke in ločljivost optičnega branja ter kliknite **Naprej**.
- 6 Vnesite enolično ime profila optičnega branja in kliknite **Naprej**.

- 7 Prebrskajte do mesta, kamor želite shraniti optično prebrani dokument, ustvarite ime datoteke in nato kliknite **Naprej**.

**Opomba:** Če želite znova uporabiti profil optičnega branja, omogočite možnost **Ustvari bližnjico** in nato ustvarite enolično ime bližnjice.

- 8 Kliknite **Dokončaj**.

- 9 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

- 10 Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Optično branje v računalnik** in nato izberite profil optičnega branja.

**Opomba:** Prepričajte se, da je omogočeno Optično branje v računalnik. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu > Optično branje v računalnik > Prikaži**.

### Uporaba funkcije faksiranja in optičnega branja v sistemu Windows

**Opomba:** Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte "[Dodajanje tiskalnikov v računalnik](#)" na 261. strani.

- 1 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 V računalniku odprite **Faksiranje in optično branje Windows**.
- 3 V meniju Vir izberite vir optičnega bralnika.
- 4 Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
- 5 Optično preberite dokument.

### Za uporabnike računalnikov Macintosh

**Opomba:** Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte "[Dodajanje tiskalnikov v računalnik](#)" na 261. strani.

- 1 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 V računalniku storite nekaj od naslednjega:
  - Odprite **Image Capture (Zajem slike)**.
  - Odprite **Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki)** in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Scan (Optično branje) > Open Scanner (Odpri optični bralnik)**.
- 3 V oknu Scanner (Optični bralnik) storite eno ali več od naslednjega:
  - Izberite mesto, kjer želite shraniti optično prebran dokument.
  - Izberite velikost izvirnika.
  - Če želite optično brati iz samodejnega podajalnika dokumentov, izberite **Podajalnik dokumentov** v meniju Optično branje ali omogočite **Uporabi podajalnik dokumentov**.
  - Po potrebi konfigurirajte nastavitve optičnega branja.
- 4 Kliknite **Optično branje**.

## Skeniranje v strežnik FTP

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **FTP** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve strežnika FTP.
- 4 Pošljite opravilo za FTP.

## Skeniranje v omrežno mapo

- 1 Položite dokument na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za optično branje**.

**Opomba:** Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte ["Podprti programi" na 18. strani](#).

- 3 Naredite nekaj od naslednjega:

- Izberite cilj.

**Opomba:** Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na **22**.

- Uporabite bližnjico. Dotaknite se ★ in nato izberite bližnjico na seznamu.

- 4 Optično preberite dokument.

## Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **FTP**.
- 2 Vnesite naslov strežnika FTP in se nato dotaknite ★.
- 3 Ustvarite bližnjico.

## Skeniranje na pogon Flash

Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Vstavite bliskovni pogon.



- 3 Dotaknite se možnosti **Skeniraj v USB** in po potrebi prilagodite nastavitve.

**Opombe:**

- Če želite optično prebrani dokument shraniti v mapo, se dotaknite možnosti **Optično branje v**, izberite mapo in se nato dotaknite možnosti **Optično preberi sem**.
- Če se ne prikaže zaslon Pogon USB, se dotaknite možnosti **Pogon USB** na nadzorni plošči.

- 4 Optično preberite dokument.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilniške naprave ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



## Optično branje v profil na platformi Cloud Connector

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.
- 3 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

**Opomba:** Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 21. strani](#).

- 4 Dotaknite se možnosti **Optično branje** ter nato dodelite ime datoteke in ciljno mapo.
- 5 Dotaknite se možnosti **Optično preberi sem**.  
Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
- 6 Optično preberite dokument.

# Razumevanje menijev tiskalnika

## Zemljevid menijev

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naprava       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavitve</a></li> <li>• <a href="#">Ekološki način</a></li> <li>• <a href="#">Oddaljena nadzorna plošča</a></li> <li>• <a href="#">Obvestila</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje energije</a></li> <li>• <a href="#">Zbiranje anonimnih podatkov</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami</a></li> <li>• <a href="#">Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti</a></li> <li>• <a href="#">Vzdrževanje</a></li> <li>• <a href="#">Vidne ikone na začetnem zaslonu</a></li> <li>• <a href="#">Več o tiskalniku</a></li> </ul> |
| Natisni       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Postavitev</a></li> <li>• <a href="#">Nastavitev</a></li> <li>• <a href="#">Kakovost</a></li> <li>• <a href="#">Obračunavanje opravil</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>                                                                                                                   |
| Papir         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija pladnja</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopiranje     | <a href="#">Privzete nastavitve za kopiranje</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faks          | <a href="#">Privzete vrednosti faksa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-pošta       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavitev e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Privzete nastavitve za e-pošto</a></li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavitev spletne povezave</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| FTP           | <a href="#">Privzete nastavitve za FTP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pogon USB     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje s pogona Flash</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tiskanje s pogona Flash</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omrežje/vrata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled omrežja</a></li> <li>• <a href="#">Brezžično</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguracija LPD</a></li> <li>• <a href="#">Nastavitve HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Omeji dostop do zunanjega omrežja</a></li> </ul>                         |
| Varnost       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Načini prijave</a></li> <li>• <a href="#">Razporeditev naprav USB</a></li> <li>• <a href="#">Dnevnik nadzora varnosti</a></li> <li>• <a href="#">Omejitve za prijave</a></li> <li>• <a href="#">Nastavitev zaupnega tiskanja</a></li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifriranje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje začasnih podatkovnih datotek</a></li> <li>• <a href="#">Nastavitve strežnika LDAP za rešitve</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje mobilnih storitev</a></li> <li>• <a href="#">Ostalo</a></li> </ul>                |
| Poročila      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stran z menijskimi nastavitvami</a></li> <li>• <a href="#">Naprava</a></li> <li>• <a href="#">Natisni</a></li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bližnjice</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Omrežje</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pomoč</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Natisni vsa navodila</li> <li>• Navodila za povezovanje</li> <li>• Navodila za kopiranje</li> <li>• Navodila za e-pošto</li> <li>• Navodila za faks</li> <li>• Priročnik za strežnik FTP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navodila z informacijami</li> <li>• Navodila za medije</li> <li>• Navodila za kakovost črno-belih natisov</li> <li>• Navodila za premikanje</li> <li>• Navodila za kakovost tiskanja</li> <li>• Navodila za potrošni material</li> </ul> |
| <a href="#">Odpravljanje težav</a> | Strani za preskus kakovosti tiskanja                                                                                                                                                                                                         | Čiščenje optičnega bralnika                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Naprava

### Nastavitve

| Element menija                                                                                                                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik prikaza</b><br>[Seznam jezikov]                                                                                                                                                                   | Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.                                                                                                                                                             |
| <b>Država/regija</b><br>[Seznam držav ali regij]                                                                                                                                                           | Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.                                                                                                                                      |
| <b>Zaženi začetno nastavitev</b><br>Vklop<br>Izklop*                                                                                                                                                       | Zaženite čarovnika za nastavitve.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipkovnica</b><br>Vrsta tipkovnice<br>[Seznam jezikov]                                                                                                                                                  | Izberite jezik kot vrsto tipkovnice.<br><b>Opomba:</b> Vse vrednosti možnosti Vrsta tipkovnice morda niso prikazane ali pa so prikazane, če je nameščena posebna strojna oprema.                                  |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Prikaži besedilo 1 [Naslov IP*]<br>Prikaži besedilo 2 [Datum/čas*]<br>Besedilo po meri 1<br>Besedilo po meri 2                                                             | Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu.                                                                                                                                              |
| <b>Datum in čas</b><br>Konfiguriraj<br>Trenutna datum in čas<br>Ročno nastavi datum in čas<br>Oblika zapisa datuma [MM-DD-LLLL*]<br>Oblika zapisa ure [12-urni prikaz časa*]<br>Časovni pas [Vzhodni čas*] | Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.                                                                                                                                                                           |
| <b>Datum in čas</b><br>Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa<br>Omogoči NTP [Vklop*]<br>Strežnik NTP<br>Omogoči preverjanja pristnosti                                                                 | Konfigurirajte nastavitve za Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa (NTP).<br><b>Opomba:</b> Če je možnost Omogoči preverjanja pristnosti nastavljena na Ključ MD5, sta prikazani možnosti ID ključa in Geslo. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |



| Element menija                                                                  | Opis                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikosti papirja</b><br>Ameriško*<br>Metrično                               | Določite mersko enoto za velikosti papirja.<br><b>Opomba:</b> Začetna nastavev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavev. |
| <b>Svetlost zaslona</b><br>20–100% (100*)                                       | Prilagodite svetlost zaslona.                                                                                                                                                      |
| <b>Dostop do pogona Flash</b><br>Omogočeno*<br>Onemogočeno                      | Omogočite dostop do bliskovnega pogona.                                                                                                                                            |
| <b>Dovoli odstranitev ozadja</b><br>Vklop*<br>Izklop                            | Določite, ali želite dovoliti odstranitev ozadja.                                                                                                                                  |
| <b>Dovoli skeniranje opravil po meri</b><br>Vklop*<br>Izklop                    | Optično preberite več opravil v eno datoteko.<br><b>Opomba:</b> Ta nastavev menija je prikazana, samo če je nameščen trdi disk.                                                    |
| <b>Optično branje ene strani na plošči</b><br>Vklop<br>Izklop*                  | Za kopije s stekla optičnega bralnika nastavite, da se naenkrat obdela samo ena stran.                                                                                             |
| <b>Odziv zvoka</b><br>Odziv gumba<br>Vklop*<br>Izklop                           | Omogočite zvočni odziv ob pritisku gumbov, interakcijah s ploščo, pozivih o naloženem papirju in obvestilih o napakah.                                                             |
| <b>Odziv zvoka</b><br>Prostornina<br>1–10 (5*)                                  | Prilagodite glasnost zvočnikov tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Spremembe glasnosti so uporabljene, ko se konča trenutna uporabniška seja.                                            |
| <b>Časovna omejitev zaslona</b><br>10–300 (60*)                                 | Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.                                 |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev. |                                                                                                                                                                                    |

## Varčevalni način

| Element menija                                                                  | Opis                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Natisni</b><br>Strani<br>Enostransko*<br>Obojestransko                       | Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev. |                                                           |

| Element menija                                                                                                                                                                                    | Opis                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Natisni</b><br>Strani na stran<br>Izklop*<br>2 strani na stran<br>3 strani na stran<br>4 strani na stran<br>6 strani na stran<br>9 strani na stran<br>12 strani na stran<br>16 strani na stran | Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.     |
| <b>Natisni</b><br>Temnost tonerja<br>1–10 (8*)                                                                                                                                                    | Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.      |
| <b>Kopiranje</b><br>Strani<br>Enostransko na enostransko*<br>Enostransko na obojestransko<br>Obojestransko na enostransko<br>Obojestransko na obojestransko                                       | Določite način optičnega branja glede na izvirnik.   |
| <b>Kopiranje</b><br>Strani na stran<br>Izklop*<br>2 pokončni strani<br>4 pokončne strani<br>2 ležeči strani<br>4 ležeči strani                                                                    | Določite način optičnega branja glede na izvirnik.   |
| <b>Kopiranje</b><br>Temnost<br>1–9 (5*)                                                                                                                                                           | Določite temnost optično prebranih slik z besedilom. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                |                                                      |

## Oddaljena nadzorna plošča

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povezava zunanega VNC-ja</b><br>Ne dovoli*<br>Dovoli                            | Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.                                                                                                                                       |
| <b>Vrsta preverjanja pristnosti</b><br>Brez*<br>Standardno preverjanje pristnosti  | Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC.                                                                                                                  |
| <b>Geslo VNC</b>                                                                   | Določite geslo za povezavo s strežnikom odjemalca VNC.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je na voljo samo, če je Vrsta preverjanja pristnosti nastavljena na Standardno preverjanje pristnosti. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                   |

## Obvestila

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pisk ob naloženem samodejnem podajalniku dokumentov</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Omogočite zvok ob vlaganju papirja v samodejni podajalnik dokumentov.                                                                           |
| <b>Nadzor alarma</b><br>Izklop<br>Enkrat*<br>Neprekinjeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je potrebno posredovanje uporabnika.                                                              |
| <b>Potrošni material</b><br>Pokaži oceno potrošnega materiala<br>Pokaži oceno*<br>Ne pokaži ocene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oglejte si približno stanje potrošnega materiala.                                                                                               |
| <b>Potrošni material</b><br>Alarm za kartušo<br>Izklop*<br>Enkrat<br>Neprekinjeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.                                                              |
| <b>Potrošni material</b><br>Obvestila o potrošnem materialu po meri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati.<br><b>Opomba:</b> Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku. |
| <b>Nastavev e-poštnih opozoril</b><br>Primarni prehod SMTP<br>Vrata primarnega prehoda SMTP (25*)<br>Sekundarni prehod SMTP<br>Vrata sekundarnega prehoda SMTP (25*)<br>Časovna omejitev SMTP (30 sekund*)<br>Naslov za odgovor<br>Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP (Izklop*)<br>Uporabi SSL/TLS (Onemogočeno*)<br>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo (Vklop*)<br>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP (Preverjanje pristnosti ni potrebno*)<br>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava (Brez*)<br>Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik (Brez*)<br>Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika (Izklop*)<br>ID uporabnika naprave<br>Geslo naprave<br>SFERA Kerberos 5<br>Domena NTLM<br>Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" (Izklop*) | Tiskalnik konfigurirajte, da pošlje e-poštna opozorila seznamu stikov, ko je za tiskalnik potrebno posredovanje uporabnika.                     |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |

| Element menija                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavitev e-poštnih opozoril</b><br>Nastavi E-poštne sezname in alarme<br>E-poštni seznam 1<br>E-poštni seznam 2<br>Besedilo zadeve<br>Dogodki e-pošte            | Določite e-poštne naslove in omogočite dogodke e-poštnih opozoril.<br><br><b>Opomba:</b> Ta nastavitev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.           |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Pomoč pri zastoju<br>Izklop<br>Vkllop*                                                                                                  | Nastavite tiskalnik, da samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja.                                         |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejno nadaljevanje<br>Omogočeno<br>5–255 (5*)                                                                                       | Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, mu omogočite samodejno nadaljevanje obdelave oz. tiskanja opravila.                            |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejni ponovni zagon<br>Samodejni ponovni zagon<br>Znova zaženi v času nedejavnosti<br>Vedno znova zaženi*<br>Nikoli ne zaženi znova | Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.                                                                                                        |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejni ponovni zagon<br>Največje število samodejnih ponovnih zagonov<br>1–20 (2*)                                                    | Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.                                                                                    |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejni ponovni zagon<br>Okno za samodejni ponovni zagon<br>1-525600 (720*)                                                           | Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.                                                                                           |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejni ponovni zagon<br>Števec samodejnih ponovnih zagonov                                                                           | Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.                                                                                      |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Samodejni ponovni zagon<br>Ponastavi števec samodejnih ponovnih zagonov<br>Prekliči<br>Nadaljuj                                         | Ponastavite vrednosti možnosti Števec samodejnih ponovnih zagonov.                                                                                               |
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Prikaži napako zaradi kratkega papirja<br>Vkllop<br>Samodejno brisanje*                                                                 | Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja.<br><br><b>Opomba:</b> Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                     |                                                                                                                                                                  |

| Element menija                                                                                          | Opis                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preprečevanje napak</b><br>Zaščita strani<br>Izklop*<br>Vklop                                        | Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.                  |
| <b>Obnovitev vsebine ob zastoju</b><br>Obnovitev ob zastoju<br>Izklop<br>Vklop<br>Samodejno*            | Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.                                       |
| <b>Obnovitev vsebine ob zastoju</b><br>Obnovitev ob zastoju skenerja<br>Raven opravila<br>Raven strani* | Določite način ponovnega zagona opravila optičnega branja po odstranitvi zagozdenega papirja. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                       |                                                                                               |

## Upravljanje energije

| Element menija                                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil načina mirovanja</b><br>Natisni iz načina mirovanja<br>Po tiskanju ostani buden<br>Po tiskanju se preklopi v način mirovanja*                                           | Nastavite tiskalnik, da ostane v načinu pripravljenosti ali da se po tiskanju vrne v način mirovanja.                  |
| <b>Časovne omejitve</b><br>Način mirovanja<br>1–120 minut (15*)                                                                                                                   | Nastavite čas nedejavnosti, preden začne tiskalnik delovati v načinu Način mirovanja.                                  |
| <b>Časovne omejitve</b><br>Časovna omejitev za način hibernacije<br>Onemogočeno<br>1 ura<br>2 uri<br>3 ure<br>6 ur<br>1 dan<br>2 dneva<br>3 dni*<br>1 teden<br>2 tedna<br>1 mesec | Nastavite čas, preden se tiskalnik izklopi.                                                                            |
| <b>Časovne omejitve</b><br>Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi<br>Hibernacija<br>Brez hibernacije*                                                                  | Nastavite funkcijo Časovna omejitev za način hibernacije, da izklopi tiskalnik, čeprav je ethernetna povezava aktivna. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                 |                                                                                                                        |

| Element menija                                                                         | Opis                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načini varčevanja z energijo z razporejanjem</b><br>Razporedi<br>Dodaj nov razpored | Nastavite razpored za prehod tiskalnika v način mirovanja ali hibernacije. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.     |                                                                            |

## Zbiranje anonimnih podatkov

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zbiranje anonimnih podatkov</b><br>Podat. o uporabi, delov. napr.<br>Brez*      | Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku.<br><b>Opomba:</b> Čas pošiljanja anonimnih podatkov je prikazan samo, če nastavite Zbiranje anonimnih podatkov na Uporaba in delovanje naprave. |
| <b>Čas pošiljanja anonimnih podatkov</b><br>Začetni čas<br>Končni čas              |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                              |

## Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interval podvojenega pritiska tipke</b><br>0–5 (0*)                             | Nastavite interval v sekundah, v katerem tiskalnik prezre podvojene pritiske tipk na priključeni tipkovnici.                                                                               |
| <b>Začetni zamik pri večkratnem pritisku tipke</b><br>0,25–5 (1*)                  | Nastavite začetni zamik v sekundah, preden se večkratni pritisk tipke začne ponavljati.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.      |
| <b>Hitrost ponovitve tipke</b><br>0,5–30 (30*)                                     | Nastavite število pritiskov na sekundo za večkratni pritisk tipke.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.                           |
| <b>Podaljšanje časovne omejitve zaslona</b><br>Izklop*<br>Vklop                    | Dovolite uporabniku, da ostane na istem mestu in ponastavi časovnik Časovne omejitve zaslona po izteku, ne da bi se moral vrniti na začetni zaslon.                                        |
| <b>Glasnost slušalk</b><br>1–10 (5*)                                               | Prilagodite glasnost slušalk.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke.                                                                  |
| <b>Omogoči glasovno vodenje, kadar so priključene slušalke</b><br>Izklop*<br>Vklop | Omogočite glasovno vodenje, kadar so na tiskalnik priključene slušalke.                                                                                                                    |
| <b>Izgovarjanje gesel/PIN-ov</b><br>Izklop*<br>Vklop                               | Nastavite tiskalnik, da glasno prebere gesla ali osebne identifikacijske številke.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                            |

| Element menija                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hitrost govora</b><br>Zelo počasi<br>Počasi<br>Običajno*<br>Hitro<br>Hitreje<br>Zelo hitro<br>Hitreje<br>Še hitreje<br>Najhitreje | Nastavite hitrost govorjenja pri glasovnem vodenju.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                   |                                                                                                                                                             |

## Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

| Element menija                                                                                                                                                                | Opis                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obnovi nastavitve</b><br>Obnovi vse nastavitve<br>Obnovi nastavitve tiskalnika<br>Obnovi nastavitve omrežja<br>Obnovi nastavitve faksiranja<br>Obnovi nastavitve programov | Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika. |

## Vzdrževanje

### Meni za konfiguracijo

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija USB</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                     | Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.                                                       |
| <b>Konfiguracija USB</b><br>Skeniranje prek USB-ja v lokalno<br>Vklop*<br>Izklop   | Nastavite, ali naj bo gonilnik naprave USB oštevilčen kot preprosta naprava USB (en vmesnik) ali kot sestavljena naprava USB (več vmesnikov). |
| <b>Konfiguracija USB</b><br>Hitrost USB<br>Polna<br>Samodejno*                     | Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.                                                |
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Povezovanje pladnja<br>Samodejno*<br>Izklop        | Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.                                                |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                               |

| Element menija                                                                                                                                                    | Opis                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Pokaži sporočilo o vstavku pladnja<br>Izklop<br>Samo za neznane velikosti*<br>Vedno                                               | Po vstavitvi pladnja naj se prikaže sporočilo za izbiro velikosti in vrste papirja.               |
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Nalaganje velikosti A5<br>Krajši rob*<br>Daljši rob                                                                               | Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.                                   |
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Pozivi za papir<br>Samodejno*<br>Večnamenski podajalnik<br>Ročna izbira papirja                                                   | Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje papirja. |
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Pozivi za ovojnice<br>Samodejno*<br>Večnamenski podajalnik<br>Ročna izbira ovojnice                                               | Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje ovojnic. |
| <b>Konfiguracija pladnja</b><br>Dejanje za pozive<br>Pozovi uporabnika*<br>Nadaljuj<br>Uporabi trenutno                                                           | Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.                        |
| <b>Poročila</b><br>Stran z menijskimi nastavitvami<br>Dnevnik dogodkov<br>Povzetek dnevnika dogodkov<br>Statistika preverjanja ustreznosti stanja                 | Natisnite poročila o nastavitvah menijev tiskalnika, stanju in dnevnikih dogodkov.                |
| <b>Poraba in števci potrošnega materiala</b><br>Izbriši zgodovino porabe potrošnega materiala<br>Ponastavi števec za črno kartušo<br>Ponastavi števec vzdrževanja | Ponastavite števec strani za potrošni material ali si oglejte skupno število natisnjenih strani.  |
| <b>Emulacije tiskalnika</b><br>Emulacija PPDS<br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                 | Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.                           |
| <b>Emulacije tiskalnika</b><br>Emulacija PS<br>Izklop<br>Vklop*                                                                                                   | Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PS.                             |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                |                                                                                                   |



| Element menija                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emulacije tiskalnika</b><br>Varnost emulatorja<br>Časovna omejitev strani<br>0–60 (60*)                            | Nastavite časovno omejitev strani med emulacijo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Emulacije tiskalnika</b><br>Varnost emulatorja<br>Ponastavi emulator po opravi<br>Izklop*<br>Vklop                 | Po tiskalnem opravi ponastavite emulator.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Emulacije tiskalnika</b><br>Varnost emulatorja<br>Onemogoči dostop do sporočil tiskalnika<br>Vklop*<br>Izklop      | Onemogočite dostop do sporočila tiskalnika med emulacijo.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Podpora pri nizki porabi faksa<br>Onemogoči mirovanje<br>Dovolj mirovanje<br>Samodejno* | Nastavite, da faks preklopi v način mirovanja, ko to določi tiskalnik.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.                                                                                                                                        |
| <b>Konfiguracija tiskanja</b><br>Ostrenje pisav<br>0–150 (24*)                                                        | Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti.                                                                                                                                                                |
| <b>Konfiguracija tiskanja</b><br>Gostota tiskanja<br>Onemogočeno*<br>1–5<br>Gostota kopiranja<br>Onemogočeno*<br>1–5  | Prilagodite gostoto barvila pri tiskanju ali kopiranju dokumentov.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Tihi način<br>Izklop*<br>Vklop                                                     | Nastavite zmanjšanje hrupa tiskalnika med tiskanjem.<br><b>Opomba:</b> Če omogočite to nastavitve, se upočasni celotno delovanje tiskalnika.                                                                                                                                                         |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Meniji plošče<br>Omogoči*<br>Onemogoči                                             | Nastavite tiskalnik, da prikazuje menije nadzorne plošče.<br><b>Opomba:</b> Ta nastavek je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.                                                                                                                                                              |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Varni način<br>Izklop*<br>Vklop                                                    | Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij.<br>Na primer, če je možnost nastavljena na Vklop in motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik enostransko tiska dokumente, tudi če je opravilo obojestransko tiskanje. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Minimalni pomnilnik za kopiranje<br>20 MB*<br>30 MB<br>50 MB<br>80 MB<br>100 MB                                                                                                                        | Nastavite dodelitev pomnilnika za shranjevanje opravil kopiranja.<br><br><b>Opomba:</b> Vrednosti so prikazane samo, če je količina nameščenega DRAM-a vsaj dvakrat večja od vrednosti. |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Počisti stanje po meri                                                                                                                                                                                 | Izbrišite vsa sporočila po meri.                                                                                                                                                        |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila                                                                                                                                                              | Počistite vsa oddaljeno nameščena sporočila.                                                                                                                                            |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Samodejno prikaži zaslone z napakami<br>Vklop*<br>Izklop                                                                                                                                               | Prikaz obstoječih sporočil o napakah na zaslonu, potem ko je tiskalnik nedejaven na začetnem zaslonu toliko časa, kot je določeno v nastavitvi Časovna omejitev zaslona.                |
| <b>Načini delovanja naprave</b><br>Uporabi usmerjenost na hitri poti za kopiranje<br>Vklop<br>Izklop*                                                                                                                                     | Nastavite tiskalnik, da uporablja nastavev Usmerjenost v meniju Kopiranje pri pošiljanju hitrih opravil kopiranja.                                                                      |
| <b>Konfiguracija programov</b><br>Aplikacije LES<br>Vklop*<br>Izklop                                                                                                                                                                      | Omogočite programe Lexmark Embedded Solutions (LES).                                                                                                                                    |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Ročna registracija skenerja<br>Hitri preizkus tiskanja                                                                                                                                         | Natisnite ciljno stran hitrega preizkusa.<br><br><b>Opomba:</b> Razmik robov na ciljni strani mora biti enako-meren povsod okrog cilja. Če ni, ponastavite robove tiskalnika.           |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Ročna registracija skenerja<br>Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov<br>Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov<br>Registracija plošče za optično branje | Ročno registrirajte ploščo za optično branje in samodejni podajalnik dokumentov po zamenjavi samodejnega podajalnika dokumentov, stekla optičnega bralnika ali plošče kontrolnika.      |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Brisanje robov<br>Brisanje robov plošče za optično branje<br>0–6 (3*)<br>Brisanje robov samodejnega podajalnika dokumentov<br>0–6 (3*)                                                         | Nastavite velikost območja brez tiskanja v milimetrih okrog opravila optičnega branja s samodejnim podajalnikom dokumentov ali ploščo za optično branje.                                |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |

| Element menija                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Poravnava v samodejnem podajalniku dokumentov<br>Mehanska poravnava v samodejnem podajalniku dokumentov<br>Izklop<br>Vklop<br>Samodejno* | Nastavite tiskalnik, da prilagodi mehansko zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov. |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Onemogoči skener<br>Omogočeno*<br>Onemogočeno<br>Samodejni podajalnik dokumentov je onemogočen                                           | Če optični bralnik ne deluje pravilno, ga onemogočite.                                      |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Vrstni red bajtov oblike TIFF<br>Zaporedje bajtov CPE*<br>Tanki konec<br>Debeli konec                                                    | Nastavite vrstni red bajtov optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.                     |
| <b>Konfiguracija optičnega bralnika</b><br>Točno število vrstic TIFF na trak<br>Vklop*<br>Izklop                                                                                    | Nastavite vrednost oznake RowsPerStrip optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                  |                                                                                             |

## Brisanje ob koncu uporabe

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadnje trajno brisanje pomnilnika</b><br><b>Zadnje trajno brisanje trdega diska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prikažite, kdaj je bil nazadnje trajno izbrisan pomnilnik ali trdi disk tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Zadnje trajno brisanje trdega diska je prikazano samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku</b><br>Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja<br>Izbriši vse programe in nastavitve programov<br>Izbriši vse bližnjice in njihove nastavitve<br><b>Trajno izbriši vse podatke na trdem disku</b><br>Izbriši prenose (izbriši vse makre, pisave, PFO itd.)<br>Izbriši medpomnjena opravila<br>Izbriši zadržana opravila | Počistite vse podatke v obstojnem pomnilniku in na trdem disku.<br><b>Opomba:</b> Trajno izbriši vse podatke na trdem disku je prikazano samo, če je nameščen trdi disk.               |

## Vidne ikone na začetnem zaslonu

| Meni                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Vidne ikone na začetnem zaslonu</b><br>Kopiranje<br>E-pošta<br>Faks<br>Stanje/potrebščine<br>Čakalna vrsta opravil<br>Sprememba jezika<br>Središče za bližnjice<br>Imenik<br>Zaznamki<br>Zadržana opravila<br>USB<br>FTP<br>Profili optičnega branja<br>Profili programov<br>Središče za optično branje | Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu. |

## Več o tiskalniku

| Element menija                               | Opis                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaka sredstev</b>                       | Prikažite serijsko številko tiskalnika.                    |
| <b>Mesto tiskalnika</b>                      | Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.  |
| <b>Obrnite se na</b>                         | Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov. |
| <b>Izvozi konfiguracijsko datoteko v USB</b> | Izvozite konfiguracijsko datoteko na bliskovni pogon.      |
| <b>Izvozi stisnjene dnevnike v USB</b>       | Izvozite stisnjene datoteke dnevnika na bliskovni pogon.   |
| <b>Pošlji dnevnike</b><br>Prekliči<br>Pošlji | Pošljite diagnostične podatke Lexmarku.                    |

## Natisni

### Postavitev

| Element menija                                                                    | Opis                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Strani</b><br>Enostransko*<br>Obojestransko                                    | Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                           |

| Element menija                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slog obračanja</b><br>Daljši rob*<br>Krajši rob                                                                                                                                     | Določite, katera stran papirja naj bo vezana pri obojestranskem tiskanju.                  |
| <b>Prazne strani</b><br>Natisni<br>Ne tiskaj*                                                                                                                                          | Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.                              |
| <b>Zbiranje</b><br>Izklop (1, 1, 1, 2, 2, 2)<br>Vklop (1, 2, 1, 2, 1, 2)*                                                                                                              | Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu. |
| <b>Ločevalni listi</b><br>Brez*<br>Med kopijami<br>Med opravili<br>Med stranmi                                                                                                         | Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.                                             |
| <b>Vir ločevalnih listov</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik                                                                                                             | Določite vir papirja za ločevalne liste.                                                   |
| <b>Strani na stran</b><br>Izklop*<br>2 strani na stran<br>3 strani na stran<br>4 strani na stran<br>6 strani na stran<br>9 strani na stran<br>12 strani na stran<br>16 strani na stran | Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.                                           |
| <b>Razporeditev strani na stran</b><br>Vodoravno*<br>Obratno vodoravno<br>Navpično<br>Obratno navpično                                                                                 | Določite položaj večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.                     |
| <b>Usmerjenost strani na stran</b><br>Samodejno*<br>Ležeče<br>Pokončno                                                                                                                 | Določite usmerjenost večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.                 |
| <b>Obroba strani na stran</b><br>Brez*<br>Vidna                                                                                                                                        | Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi menija Strani na stran.              |
| <b>Kopije</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                                                           | Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.                                         |
| <b>Območje tiskanja</b><br>Običajno*<br>Cela stran                                                                                                                                     | Nastavite območje tiskanja na listu papirja.                                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                     |                                                                                            |

## Nastavitev

| Element menija                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik tiskalnika</b><br>Emulacija PCL*<br>Emulacija PS                                              | Nastavite jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Nastavitev jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Čakajoče opravilo</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                           | Ohranite tiskalna opravila, za katere je potreben potrošni material, da bodo lahko opravila, za katere ni potreben manjkajoči potrošni material, natisnjena.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Časovna omejitev zadržanja opravila</b><br>0–255 (30*)                                              | Nastavite, koliko časa v sekundah naj tiskalnik čaka na posredovanje uporabnika, preden zadrži opravila, za katera so potrebni nerazpoložljivi viri, in nadaljuje s tiskanjem drugih opravil v čakalni vrsti.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prenesi želeno vrednost</b><br>RAM*<br>Disk                                                         | Določite, kam želite shraniti vse trajne vire, kot so pisave in makri, ki so bili preneseni v tiskalnik.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Varčevanje z viri</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                           | Določite, kaj naj tiskalnik stori s prenesenimi viri, kot so pisave in makri, ko prejme opravilo, za katerega je potrebnega več pomnilnika, kot ga je na voljo.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, tiskalnik ohrani prenesene vire samo, dokler je potreben pomnilnik. Viri, povezani z nedejavnim jezikom tiskalnika, se izbrišejo.</li> <li>Ko je ta možnost nastavljena na Vklop, tiskalnik ohrani vse trajne prenesene vire za vse jezike. Tiskalnik po potrebi prikaže sporočila o polnem pomnilniku, namesto da bi izbrisal trajne vire.</li> </ul> |
| <b>Vrstni red pri možnosti Natisni vse</b><br>Po abecedi*<br>Najprej najnovejši<br>Najprej najstarejši | Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Kakovost

| Element menija                                                                                              | Opis                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ločljivost tiskanja</b><br>300 dpi<br>600 dpi*<br>Kakovost slike 1200<br>Kakovost slike 2400<br>1200 dpi | Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu.<br><b>Opomba:</b> Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                           |                                                                                                                              |

| Element menija                                                                                    | Opis                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povečanje števila slikovnih pik</b><br>Izklop*<br>Pisave<br>Vodoravno<br>Navpično<br>Obe smeri | Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike. |
| <b>Temnost tonerja</b><br>1–10 (8*)                                                               | Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.                                                                     |
| <b>Polton</b><br>Običajno*<br>Podrobnosti                                                         | Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.                                                 |
| <b>Svetlost</b><br>–6–6 (0*)                                                                      | Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>0–5 (0*)                                                                       | Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.                                                                      |
| <b>Popravljanje sive</b><br>Samodejno*<br>Izklop                                                  | Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                 |                                                                                                                     |

## Obračunavanje opravi

| Element menija                                                                                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obračunavanje opravi</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                              | Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravi, ki jih prejme.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen bliskovni pomnilnik ali trdi disk.         |
| <b>Pogostost dnevnika obračunavanja</b><br>Dnevno<br>Tedensko<br>Mesečno*                                                                                                                                    | Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.                                                                                                                         |
| <b>Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti</b><br>Brez*<br>Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti<br>Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši<br>Objavi trenutni dnevnik<br>Objavi in izbriši trenutni dnevnik | Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti.<br><b>Opomba:</b> Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti</b><br>Brez*<br>Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti<br>Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši<br>Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši<br>Objavi trenutni dnevnik<br>Objavi in izbriši trenutni dnevnik<br>Objavi in izbriši najstarejši dnevnik<br>Izbriši trenutni dnevnik<br>Izbriši najstarejši dnevnik<br>Izbriši vse razen trenutnega<br>Izbriši vse dnevnike | Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln.                                                                                                       |
| <b>Dejanje dnevnika pri polni vrednosti</b><br>Brez*<br>Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši<br>Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši<br>Objavi in izbriši trenutni dnevnik<br>Objavi in izbriši najstarejši dnevnik<br>Izbriši trenutni dnevnik<br>Izbriši najstarejši dnevnik<br>Izbriši vse razen trenutnega<br>Izbriši vse dnevnike                                                                         | Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba trdega diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).                                                                   |
| <b>Spletni naslov za objavo dnevnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnike obračunavanja opravil.                                                                                                         |
| <b>E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnike obračunavanja opravil.                                                                                 |
| <b>Predpona datoteke dnevnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Določite predpono za datoteke dnevnika.<br><b>Opomba:</b> Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

## XPS

| Element menija                                                                    | Opis                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Natisni strani z napakami</b><br>Izklop*<br>Vklop                              | Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah.          |
| <b>Najmanjša širina črte</b><br>1–30 (2*)                                         | Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                       |



## PDF

| Element menija                                                                    | Opis                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Velikost prilagodi temu</b><br>Izklop*<br>Vklop                                | Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja. |
| <b>Komentarji</b><br>Tiskanje<br>Ne tiskaj*                                       | Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.      |
| <b>Natisni napako PDF-ja</b><br>Izklop<br>Vklop*                                  | Omogočite tiskanje napake PDF-ja.                     |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                       |

## PostScript

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natisni napako PS</b><br>Izklop*<br>Vklop                                      | Natisnite stran z opisom napake PostScript®.<br><b>Opomba:</b> Ob napaki se tiskalno opravilo ustavi, tiskalnik natisne sporočilo o napaki, preostanek opravila pa spusti skozi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Najmanjša širina črte</b><br>1–30 (2*)                                         | Nastavite najmanjšo širino poteze.<br><b>Opomba:</b> Opravila, natisnjena v ločljivosti 1200 dpi, uporabljajo vrednost neposredno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zakleni način zagona PS</b><br>Izklop<br>Vklop*                                | Onemogočite datoteko SysStart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prioriteta pisav</b><br>V pomnilniku*<br>Pomnilnik Flash/disk                  | Določite vrstni red iskanja pisav.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri možnosti V pomnilniku tiskalnik poskusi najti zahtevano pisavo v svojem pomnilniku, preden jo poskusi najti v bliskovnem pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika.</li> <li>Pri možnosti Pomnilnik Flash/disk tiskalnik poskuša najti zahtevano pisavo v bliskovnem pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika, preden jo poskusi najti v svojem pomnilniku.</li> <li>Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen bliskovni pomnilnik ali trdi disk.</li> </ul> |
| <b>Časovna omejitev čakanja</b><br>Izklop<br>Vklop* (40 sekund)                   | Omogočite tiskalniku, da počaka na več podatkov, preden prekliče tiskalno opravilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## PCL

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vir pisave</b><br>V pomnilniku*<br>Disk<br>Prenos<br>Pomnilnik Flash<br>Vse    | Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave.<br><br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disk in Pomnilnik Flash se prikažeta samo, če je nameščen neokvarjen, nezaščiten trdi disk oz. bliskovni pomnilnik.</li> <li>Prenos se prikaže samo, če prenesene datoteke obstajajo v pomnilniku tiskalnika.</li> </ul>                                                                          |
| <b>Ime pisave</b><br>[Seznam razpoložljivih pisav]<br>(Courier*)                  | Izberite pisavo iz določenega vira pisav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nabor simbolov</b><br>[Seznam razpoložljivih naborov simbolov] (10U PC-8*)     | Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave.<br><br><b>Opomba:</b> Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.                                                                                                                               |
| <b>Širina</b><br>0,08–100,00 (10,00*)                                             | Določite širino za pisave z nespremenljivo širino ali z enojnim presledkom.<br><br><b>Opomba:</b> Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče<br>Obratno pokončno<br>Obratno ležeče   | Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Število vrstic na stran</b><br>1–255 (60*)                                     | Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®.<br><br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani.</li> <li>60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.</li> </ul> |
| <b>Najmanjša širina črte za PCL5</b><br>1–30 (2*)                                 | Nastavite začetno najmanjšo širino poteze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Najmanjša širina črte za PCLXL</b><br>1–30 (2*)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Širina A4</b><br>198 mm*<br>203 mm                                             | Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4.<br><br><b>Opomba:</b> Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Samodejno CR po LF</b><br>Vklop<br>Izklop*                                     | Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico.<br><br><b>Opomba:</b> Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.                                                                                                                                                                          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samodejno LF po CR</b><br>Vklop<br>Izklop*                                      | Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.                                                                              |
| <b>Novo oštevilčenje pladnjev</b><br>Dodeli pladenj [x]                            | Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z drugim gonilnikom tiskalnika ali programom po meri, ki uporablja drug niz dodelitev za zahtevanje danega vira papirja. |
| <b>Novo oštevilčenje pladnjev</b><br>Ogled tovarniško privzetih vrednosti          | Prikažite privzeto tovarniško vrednost, dodeljeno posameznemu viru papirja.                                                                                      |
| <b>Novo oštevilčenje pladnjev</b><br>Obnovi privzete vrednosti                     | Povrnite vse dodelitve pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.                                                                                                |
| <b>Časovna omejitev tiskanja</b><br>Izklop<br>Vklop* (90 sekund)                   | Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, ko je določen čas nedejaven.                                                                                    |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                  |

## HTML

| Element menija                                                                     | Opis                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ime pisave</b><br>Times*                                                        | Nastavite pisavo, ki naj bo uporabljena pri tiskanju dokumentov HTML.          |
| <b>Velikost pisave</b><br>1–255 (12*)                                              | Nastavite velikost pisave, ki naj bo uporabljena pri tiskanju dokumentov HTML. |
| <b>Prilagodi velikost</b><br>1–400 % (100*)                                        | Prilagodite velikost dokumentov HTML za tiskanje.                              |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                          | Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.                                |
| <b>Velikost robov</b><br>8–255 mm (19*)                                            | Nastavite rob strani za dokumente HTML.                                        |
| <b>Ozadja</b><br>Ne tiskaj<br>Natisni*                                             | Natisnite informacije o ozadju ali grafiko v dokumentih HTML.                  |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                |

## Slika

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samodejno prilagajanje</b><br>Vklop<br>Izklop*                                  | Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitvev usmerjenosti za sliko.<br><b>Opomba:</b> Ko je nastavljen na Vklop, ta element menija preglasi nastavitvev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Element menija                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrni</b><br>Izklop*<br>Vkllop                                                                                                                                                  | Preobrnite dvotonske črno-bele slike.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.                                                                                             |
| <b>Prilagajanje velikosti</b><br>Fiksni okvir zgoraj levo<br>Najboljša prilagoditev*<br>Fiksni okvir na sredini<br>Prilagodi višino/širino<br>Prilagodi višino<br>Prilagodi širino | Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju.<br><b>Opomba:</b> Če je Samodejno prilagajanje nastavljeno na Vkllop, je Prilagajanje velikosti samodejno nastavljeno na možnost Najboljša prilagoditev. |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče<br>Obratno pokončno<br>Obratno ležeče                                                                                                    | Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.                                                                                                                                                              |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |

## Papir

### Konfiguracija pladnja

| Element menija                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Privzeti vir</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik<br>Ročna izbira papirja<br>Ročna izbira ovojnice      | Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila.<br><b>Opomba:</b> Večnamenski podajalnik je prikazan samo, ko je možnost Konfiguriraj MP nastavljena na možnost Kasete. |
| <b>Velikost/vrsta papirja</b><br>Pladenj [x]<br>Večnamenski podajalnik<br>Ročna izbira papirja<br>Ročna izbira ovojnice | Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.                                                                                                |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                      |                                                                                                                                                                         |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nadomestna velikost</b><br>Izklop<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Vse navedeno* | <p>Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja.</li> <li>Statement/A5 natisne dokument velikosti A5 na velikost Statement, ko nalagate papir velikosti Statement, in dokumente velikosti Statement na papir velikosti A5, ko nalagate papir velikosti A5.</li> <li>Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti A4.</li> <li>Vse navedeno nadomešča Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>Konfiguriraj MP</b><br>Kaseta*<br>Ročno<br>Prva                                 | <p>Nastavite, kdaj naj tiskalnik pobira papir, ki je naložen v večnamenskem podajalniku.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ko je nastavljena možnost Kaseta, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot pladenj.</li> <li>Ko je nastavljena možnost Ročno, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot ročni podajalnik.</li> <li>Ko je nastavljena možnost Prva, tiskalnik pobira papir iz večnamenskega podajalnika, dokler se ta ne izprazni, ne glede na zahtevani vir ali velikost papirja.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Konfiguracija medija

### Univerzalna nastavitvev

| Element menija                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merske enote</b><br>Palci<br>Milimetri                                                 | <p>Določite mersko enoto za univerzalni papir.</p> <p><b>Opomba:</b> Možnost Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.</p> |
| <b>Širina pokončno postavljene strani</b><br>3,00-14,17 palca (8,50*)<br>76-360 mm (216*) | <p>Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.</p>                                                                                                                    |
| <b>Višina pokončno postavljene strani</b><br>3,00-14,17 palca (14*)<br>76-360 mm (356*)   | <p>Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.</p>                                                                                                                    |
| <b>Smer podajanja</b><br>Krajši rob*<br>Daljši rob                                        | <p>Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu.</p> <p><b>Opomba:</b> Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje podprte širine.</p> |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.        |                                                                                                                                                                                              |

## Velikosti skeniranih dokumentov po meri

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikost optično prebranih dokumentov po meri [x]</b><br>Ime velikosti dokumenta za skeniranje<br>Širina<br>1–8,5 palcev (8,5*)<br>25,4–215,9 mm (215,9*)<br>Višina<br>1–25 palcev (14*)<br>25,4–635 mm (355,6*)<br>Usmerjenost<br>Pokončno*<br>Ležeče<br>2 skenirana dokumenta na stran<br>Izklop*<br>Vkllop | Določite ime velikosti dokumenta za optično branje in konfigurirajte nastavitve optičnega branja. |

## Vrste medijev

| Element menija                                                                                                                                                        | Opis                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Navaden<br>Prosojnica<br>Recikliran<br>Nalepke<br>Kopirni<br>Ovojnice<br>Pisemski z glavo<br>Vnaprej potiskani<br>Barven papir<br>Lahek<br>Težek<br>Vrsta po meri [X] | Nastavite teksturo, težo in smer naloženega papirja. |

## Kopiranje

### Privzete nastavitve za kopiranje

| Element menija                                                                      | Opis                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo<br>Besedilo/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafike | Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.  |                                                         |

| Element menija                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo  | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.                                                                                                           |
| <b>Strani</b><br>Enostransko na enostransko*<br>Enostransko na obojestransko<br>Obojestransko na enostransko<br>Obojestransko na obojestransko | Določite način optičnega branja glede na izvirnik.                                                                                                            |
| <b>Ločevalni listi</b><br>Brez*<br>Med kopijami<br>Med opravili<br>Med stranmi                                                                 | Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.                                                                                  |
| <b>Vir ločevalnih listov</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik                                                                     | Določite vir papirja za ločevalne liste.                                                                                                                      |
| <b>Strani na stran</b><br>Izklop*<br>2 pokončni strani<br>4 pokončne strani<br>2 ležeči strani<br>4 ležeči strani                              | Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.                                                                                     |
| <b>Natisni robove strani</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                               | Pri tiskanju več strani na eno stran nastavite, da bodo slike obrobljene.                                                                                     |
| <b>Zbiranje</b><br>Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]<br>Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*                                                                      | Zaporedoma natisnite več kopij.                                                                                                                               |
| <b>Velikost "Kopiraj iz"</b>                                                                                                                   | Nastavite velikost papirja izvirnika.<br><b>Opomba:</b> Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev. |
| <b>Vir "Kopiraj v"</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik<br>Usklajevanje samodejno določene velikosti                              | Določite vir papirja za opravilo kopiranja.                                                                                                                   |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                     | Prilagodite temnost optično prebrane slike.                                                                                                                   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                             |                                                                                                                                                               |

| Element menija                                                                                             | Opis                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Število kopij</b><br>1–9999 (1*)                                                                        | Določite število kopij.                                           |
| <b>Glava/noga</b><br>Leva glava<br>Srednja glava<br>Desna glava<br>Leva noga<br>Srednja noga<br>Desna noga | Določite podatke za glavo ali nogo na optično prebrani sliki.     |
| <b>Prekrivanje</b><br>Zaupno<br>Kopiranje<br>Osnutek<br>Nujno<br>Po meri<br>Izklop*                        | Določite besedilo prekrivanja, ki naj se natisne na vsako kopijo. |
| <b>Prekrivanje po meri</b>                                                                                 | Vnesite besedilo za izbiro Po meri v meniju Prekrivanje.          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                          |                                                                   |

### Napredna obdelava slik

| Element menija                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izpust barve</b><br>Izpust barve (Brez*)<br>Privzeti prag za rdečo barvo (128*)<br>Privzeti prag za zeleno barvo (128*)<br>Privzeti prag za modro barvo (128*) | Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.                                                                                                                                 |
| <b>Kontrast</b><br>Najboljše za vsebino*<br>0–5                                                                                                                   | Določite kontrast za optično prebrano sliko.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odstranitev ozadja</b><br>Zaznavanje ozadja (Na osnovi vsebine*)<br>Stopnja (0*)                                                                               | Iz izvornika odstranite barvo ozadja ali šum slike.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvornika.</li> <li>Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Samodejna postavitvev na sredino</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                       | Vsebino poravnajte na sredino strani.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prezrcali sliko</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                        | Ustvarite zrcalno sliko izvornika.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |



| Element menija                                                                     | Opis                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Negativ</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                 | Ustvarite negativ izvirnika.                  |
| <b>Podrobno senčenje</b><br>–4–4 (0*)                                              | Prilagodite podrobnosti senčenja v izvirniku. |
| <b>Optično preberi od roba do roba</b><br>Izklop*<br>Vklop                         | Izvirnik optično preberite od roba do roba.   |
| <b>Ostrina</b><br>1–5 (3*)                                                         | Prilagodite ostrino optično prebrane slike.   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                               |

## Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ločevalniki prosojnic</b><br>Izklop<br>Vklop*                                   | Vstavite prazen list med posamezne prosojnice.                                                                                                                                                                              |
| <b>Dovoli prednostne kopije</b><br>Izklop<br>Vklop*                                | Prekinite tiskalno opravilo, da boste kopirali.                                                                                                                                                                             |
| <b>Optično branje opravlja po meri</b><br>Izklop*<br>Vklop                         | Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvirnikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugimi nastavitvami.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice</b><br>Izklop<br>Vklop*                  | Nastavitve kopiranja shranite kot bližnjico.                                                                                                                                                                                |
| <b>Vzorčna kopija</b>                                                              | Natisnite vzorčno kopijo, da preverite kakovost, preden natisnete preostale kopije.                                                                                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                             |

# Faks

## Način Faks

| Element menija                                               | Opis                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Način Faks</b><br>Faks<br>Strežnik za faks<br>Onemogočeno | Izberite način faksa.<br><b>Opomba:</b> Glede na model tiskalnika se privzeta tovarniška nastavitvev lahko razlikuje. |

## Nastavitev faksa

### Splošne nastavitve faksiranja

| Element menija                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ime faksa</b>                                                                                          | Identificirajte svoj faks.                                                                                                                                                                       |
| <b>Številka faksa</b>                                                                                     | Identificirajte številko svojega faksa.                                                                                                                                                          |
| <b>ID faksa</b><br>Ime faksa<br>Številka faksa*                                                           | Prejemnikom faksa sporočite ime ali številko svojega faksa.                                                                                                                                      |
| <b>Omogoči ročno pošiljanje faksov</b><br>Vklop<br>Izklop*                                                | Nastavite ročno pošiljanje faksov v tiskalniku.<br><b>Opomba:</b> Za odzivanje na dohodno opravilo faksa in izbiranje številke faksa uporabite običajno telefonsko linijo.                       |
| <b>Uporaba pomnilnika</b><br>Vsi prejeti<br>Večinoma prejeti<br>Enako*<br>Večinoma poslani<br>Vsi poslani | Nastavite količino notranjega pomnilnika tiskalnika za faksiranje.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija preprečuje težave z medpomnilnikom in napake pri pošiljanju faksov.                       |
| <b>Prekliči fakse</b><br>Dovoli*<br>Ne dovoli                                                             | Prekličite odhodne fakse, preden se prenesejo, ali prekličite dohodne fakse, preden se do konca natisnejo.                                                                                       |
| <b>ID klicatelja</b><br>Izklop<br>Vklop*<br>Drugo                                                         | Prikažite telefonsko številko osebe, ki pošilja faks.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je podprtih več vzorcev ID-ja klicatelja in je Način Faks nastavljen na Analogno. |
| <b>Skrivanje številke faksa</b><br>Izklop*<br>Z leve<br>Z desne                                           | Določite obliko za skrivanje številke odhodnih faksov.                                                                                                                                           |
| <b>Številke, ki jih želite skriti</b><br>0–58 (0*)                                                        | Določite, koliko števk v številki odhodnih faksov želite skriti.                                                                                                                                 |
| <b>Omogoči zaznavanje povezane linije</b><br>Vklop*<br>Izklop                                             | Ugotovite, ali je telefonska linija povezana s tiskalnikom.<br><b>Opomba:</b> Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem.                                                     |
| <b>Omogoči podporo za razširitev uporabe</b><br>Vklop<br>Izklop*                                          | Ugotovite, ali telefonsko linijo uporablja druga naprava, na primer drug telefon na isti liniji.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija deluje neprekinjeno po vklopu tiskalnika.                   |
| <b>Optimizacija združljivosti faksa</b>                                                                   | Konfigurirajte funkcijo faksiranja tiskalnika za optimalno združljivost z drugimi faksi.                                                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                         |                                                                                                                                                                                                  |

| Element menija                                                                    | Opis                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prenos faksov</b><br>Analogno*<br>etherFAX<br>Brez<br>Faks HTTPS               | Nastavite način prenosa faksov. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                 |

## Nastavitve pošiljanja faksov

| Element menija                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ločljivost</b><br>Standardno*<br>Drobnost<br>Zelo drobnost<br>Ultra drobnost                                                               | Nastavite ločljivost optično prebrane slike.<br><b>Opomba:</b> Višja ločljivost podaljša čas prenosa faksa in potrebuje več pomnilnika.                                   |
| <b>Velikost izvornika</b><br>[Seznam velikosti papirja]                                                                                       | Določite velikost izvornika.<br><b>Opomba:</b> Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                                                                                     | Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.                                                                                                                                 |
| <b>Strani</b><br>Izklop*<br>Daljši rob<br>Krajši rob                                                                                          | Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.                                                                        |
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo*<br>Besedilo/fotografije<br>Fotografija<br>Grafike                                                           | Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvornika.                                                                                                                   |
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvornika.                                                                                                                       |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                    | Prilagodite temnost optično prebrane slike.                                                                                                                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                             |                                                                                                                                                                           |

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za PABX</b><br>Izklop*<br>Vkllop                                               | Nastavite tiskalnik, da izbere številko faksa, ne da bi čakal na klicni signal.<br><b>Opomba:</b> Enota PABX (Private Automated Branch Exchange) je domača telefonska centrala, ki zagotavlja enojno dostopno številko za več linij do zunanjih klicateljev. |
| <b>Način izbiranja</b><br>Tonsko*<br>Impulzno                                     | Določite način izbiranja za dohodne ali odhodne fakse.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Napredna obdelava slik

| Element menija                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnovesje barv</b><br>–4–4 (0*)                                                                                                                                                                                            | Prilagodite količino barvila, ki se porabi za vsako barvo.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izpust barve</b><br>Brez*<br>Rdeča<br>Zelena<br>Moder<br><b>Privzeti prag za rdečo barvo</b><br>0–255 (128*)<br><b>Privzeti prag za zeleno barvo</b><br>0–255 (128*)<br><b>Privzeti prag za modro barvo</b><br>0–255 (128*) | Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kontrast</b><br>Najboljše za vsebino*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                         | Prilagodite kontrast natisnjenih dokumentov.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Odstranitev ozadja</b><br>Zaznavanje ozadja<br>Na osnovi vsebine*<br>Fiksno<br>Raven<br>–4–4 (0*)                                                                                                                           | Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če želite iz izvornika odstraniti barvo ozadja, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine.</li> <li>Če želite iz fotografije odstraniti šum, nastavite Zaznavanje ozadja na Fiksno.</li> </ul> |
| <b>Prezrcali sliko</b><br>Izklop*<br>Vkllop                                                                                                                                                                                    | Ustvarite zrcalno sliko izvornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Element menija                                                                    | Opis                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Negativ</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                | Ustvarite negativ izvirnika.                                                 |
| <b>Podrobno senčenje</b><br>–4–4 (0*)                                             | Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na optično prebrani sliki. |
| <b>Skeniraj od roba do roba</b><br>Izklop*<br>Vklop                               | Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.                          |
| <b>Ostrina</b><br>1–5 (3*)                                                        | Prilagodite ostrino optično prebrane slike.                                  |
| <b>Temperatura</b><br>–4–4 (0*)                                                   | Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.              |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                              |

### Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samodejno ponovno izbiranje</b><br>0–9 (5*)                                    | Nastavite število poskusov ponovnega izbiranja glede na ravni dejavnosti prejemniških faksov.                                                                                                                      |
| <b>Pogostost ponovnega izbiranja</b><br>1–200 minut (3*)                          | Podaljšajte čas med poskusi ponovnega izbiranja, da tako povečate možnost uspešnega pošiljanja faksa.                                                                                                              |
| <b>Omogoči ECM</b><br>Izklop<br>Vklop*                                            | Aktivirajte način za odpravljanje napak (ECM) za opravila faksiranja.<br><b>Opomba:</b> Način ECM zazna in odpravlja napake v postopku prenosa faksov, ki jih povzročajo motnje telefonske linije in šibek signal. |
| <b>Omogoči skeniranje faksov</b><br>Izklop<br>Vklop*                              | Faksiranje dokumentov, ki jih optično berete s tiskalnikom.                                                                                                                                                        |
| <b>Gonilnik v faks</b><br>Izklop<br>Vklop*                                        | Omogočite gonilniku tiskalnika, da pošlje faks.                                                                                                                                                                    |
| <b>Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice</b><br>Izklop<br>Vklop*                 | Shranite številke faksov kot bližnjice v tiskalniku.                                                                                                                                                               |
| <b>Največja hitrost</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                | Nastavite najvišjo hitrost za pošiljanje faksov.                                                                                                                                                                   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                                                                                                                                                    |

| Element menija                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skeniranje opravila po meri</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                          | Privzeto vklopite optično branje opravil po meri.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.            |
| <b>Predogled skeniranega dokumenta</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                      | Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Omogočanje skeniranja barvnih faksov</b><br>Privzeto izključeno*<br>Privzeto vključeno<br>Nikoli ne uporabi<br>Vedno uporabi | Omogočite barvno optično branje za fakse.                                                                                                    |
| <b>Samodejno pretvarjanje barvnih faksov v črno-bele</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                    | Pretvorite vse izhodne barvne fakse v črno-bele.                                                                                             |
| <b>Potrdite številko faksa</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                              | Prosimo uporabnika, da potrdi številko za faksiranje.                                                                                        |
| <b>Izhodna koda</b>                                                                                                             | Nastavite izhodno kodo.                                                                                                                      |
| <b>Pravila izhodnih kod</b><br>Pravilo izhodne kode [x]                                                                         | Ustvarite pravilo izhodne kode.                                                                                                              |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                              |                                                                                                                                              |

## Nastavitve prejemanja faksov

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opravilo faksiranja čaka</b><br>Brez*<br>Barvilo<br>Toner in potrebščine        | Odstranite opravila faksiranja, ki zahtevajo določene nerazpoložljive vire iz čakalne vrste. |
| <b>Število zvonjenj za odgovor</b><br>1–25 (3*)                                    | Nastavite število zvonjenj za dohodni faks.                                                  |
| <b>Samodejno zmanjšanje</b><br>Vklop*<br>Izklop                                    | Prilagodite velikost dohodnega faksa strani.                                                 |
| <b>Vir papirja</b><br>Pladenj [x]<br>Večnamenski podajalnik<br>Samodejno*          | Nastavite vir papirja za tiskanje dohodnega faksa.                                           |
| <b>Strani</b><br>Vklop<br>Izklop*                                                  | Tiskajte na obe strani papirja.                                                              |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                              |

| Element menija                                                                                         | Opis                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ločevalni listi</b><br>Brez*<br>Pred opraviom<br>Po opraviu                                         | Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi. |
| <b>Vir ločevalnih listov</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik                             | Določite vir papirja za ločevalne liste.                                     |
| <b>Izhodni predal</b><br>Standardno odložišče*<br>Predal [x]                                           | Določite izhodni koš za prejete fakse.                                       |
| <b>Noga faksa</b><br>Vklop<br>Izklop*                                                                  | Nastavite tiskanje informacij o prenosu na dnu vsake strani prejetega faksa. |
| <b>Časovni žig v nogi faksa</b><br>Prejemanje*<br>Natisni                                              | Nastavite tiskanje časovnega žiga na dnu vsake strani prejetega faksa.       |
| <b>Zadrževanje faks</b><br>Način zadržanja faksa<br>Izklop*<br>Vedno vklopljeno<br>Ročno<br>Načrtovano | Zadržite tiskanje prejetih faks, dokler niso sproščena.                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitv.                       |                                                                              |

## Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                   | Opis                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogočanje prejemanja faks</b><br>Vklop*<br>Izklop                            | Nastavite tiskalnik za prejemanje faks.                                                          |
| <b>Omogočanje prejema barvnega faksa</b><br>Vklop*<br>Izklop                     | Nastavite tiskalnik za prejemanje barvnih faks.                                                  |
| <b>Omogoči ID klicatelja</b><br>Vklop*<br>Izklop                                 | Nastavite prikaz številke, ki pošilja dohodni faks.                                              |
| <b>Blokiraj fakse brez imen</b><br>Vklop<br>Izklop*                              | Blokirajte dohodne fakse, poslane iz naprav, ki nimajo navedenega ID-ja postaje ali ID-ja faksa. |
| <b>Seznam prepovedanih števil faks</b><br>Dodaj prepovedan faks                  | Določite telefonske številke, ki jih želite blokirati.                                           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitv. |                                                                                                  |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovori na</b><br>Vsa zvonjenja*<br>Samo enkratno zvonjenje<br>Samo dvakratno zvonjenje<br>Samo trikratno zvonjenje<br>Samo enkratno ali dvakratno zvonjenje<br>Samo enkratno ali trikratno zvonjenje<br>Samo dvakratno ali trikratno zvonjenje | Nastavite značilni vzorec zvonjenja za dohodni faks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Samodejni odgovor</b><br>Vklop*<br>Izklop                                                                                                                                                                                                        | Nastavite tiskalnik tako, da prejema fakse samodejno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Koda ročnega odgovora</b><br>0-9 (9*)                                                                                                                                                                                                            | Ročno vnesite kodo na številčnici za telefonske številke za prejemanje faksa.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik priključen na linijo, ki jo uporabljate za telefon.</li> <li>• Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik nastavljen na ročno sprejemanje faksov.</li> </ul> |
| <b>Posredovanje faksa</b><br>Natisni*<br>Natisni in posreduj<br>Posreduj                                                                                                                                                                            | Določite, kako želite posredovati prejeti faks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Posreduj</b><br>Cilj [x]<br>Vrsta<br>Številka bližnjice                                                                                                                                                                                          | Določite, kam želite posredovati prejeti faks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potrditveno e-poštno sporočilo</b>                                                                                                                                                                                                               | Pošljite potrditveno e-poštno sporočilo, ko je faks uspešno posredovan.<br><b>Opomba:</b> E-poštno sporočilo je poslano samo pri posredovanju v strežnike FTP ali omrežne mape.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Največja hitrost</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                                                                                                                  | Nastavite največjo hitrost za prenos faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Naslovna stran faksa

| Element menija                                                                                                  | Opis                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Naslovna stran faksa</b><br>Privzeto izključeno*<br>Privzeto vključeno<br>Nikoli ne uporabi<br>Vedno uporabi | Konfiguriranje nastavitev za naslovno stran faksa. |
| <b>Vključi polje Za</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                     |                                                    |
| <b>Vključi polje Od</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                     |                                                    |
| <b>Od</b>                                                                                                       |                                                    |
| <b>Vključi polje Sporočilo</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                              |                                                    |
| <b>Sporočilo:</b>                                                                                               |                                                    |
| <b>Vključi logotip</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                      |                                                    |
| <b>Vključi nogo [x]</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                     |                                                    |
| <b>Noga [x]</b>                                                                                                 |                                                    |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.                               |                                                    |

## Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov

| Element menija                                                                                    | Opis                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pogostost dnevnika pošiljanja</b><br>Vedno*<br>Nikoli<br>Samo za napako                        | Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvari dnevnik pošiljanja.                          |
| <b>Dejanje dnevnika pošiljanja</b><br>Tiskanje<br>Izklop<br>Vklop*<br>E-pošta<br>Izklop*<br>Vklop | Natisnite ali pošljite po e-pošti dnevnik uspešnih prenosov faksa ali napak med prenosom. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                 |                                                                                           |

| Element menija                                                                    | Opis                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dnevnik napak pri prejemanju</b><br>Nikoli ne natisni*<br>Tiskanje ob napaki   | Natisnite dnevnik napak pri prejemanju faksov.                              |
| <b>Samodejni dnevniki tiskanja</b><br>Vklop*<br>Izklop                            | Natisnite celotno dejavnost faksa.                                          |
| <b>Vir papirja za dnevnik</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik       | Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.                                 |
| <b>Prikaz dnevnikov</b><br>Ime oddaljenega faksa*<br>Klicana številka             | Prepoznajte pošiljatelja glede na ime oddaljenega faksa ali številko faksa. |
| <b>Omogoči dnevnik opravil</b><br>Vklop*<br>Izklop                                | Oglejte si povzetek vseh opravil faksiranja.                                |
| <b>Omogoči dnevnik klicev</b><br>Vklop*<br>Izklop                                 | Oglejte si povzetek zgodovine klicanja za faks.                             |
| <b>Izhodni predal dnevnika</b><br>Standardni predal*<br>Predal [x]                | Določite izhodni predal za natisnjene dnevnike.                             |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                             |

## Nastavitve zvočnikov

| Element menija                                                                                         | Opis                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Način zvočnika</b><br>Vedno izklopljeno<br>Vedno vklopljeno<br>Vklopljeno do vzpostavitve povezave* | Nastavite način zvočnika faksa.      |
| <b>Glasnost zvočnika</b><br>Nizko*<br>Srednje<br>Visoko                                                | Prilagodite glasnost zvočnika faksa. |
| <b>Glasnost zvonjenja</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                          | Omogočite glasnost zvonjenja.        |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                      |                                      |

## Nastavitev strežnika za faks

### Splošne nastavitve faksiranja

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblika polja Za</b>                                                             | Določite prejemnika faksa.<br><b>Opomba:</b> Če želite uporabiti številko faksa, pred to vnesite znak za številko (#). |
| <b>Naslov za odgovor</b>                                                           | Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.                                                                        |
| <b>Zadeva</b>                                                                      | Določite zadevo in sporočilo faksa.                                                                                    |
| <b>Sporočilo</b>                                                                   |                                                                                                                        |
| <b>Omogočite analogno prejemanje</b><br>Izklop*<br>Vklop                           | Nastavite tiskalnik za prejemanje analognih faksov.                                                                    |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                        |

### Nastavitve e-pošte strežnika za faks

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uporaba e-poštnega strežnika SMTP</b><br>Izklop<br>Vklop*                       | Pri konfiguriranju nastavitvev e-pošte strežnika za faks uporabite e-poštni strežnik SMTP.                            |
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                                                        | Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje e-pošte. |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b><br>1–65535 (25*)                              | Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.                                                                      |
| <b>Sekundarni prehod SMTP</b>                                                      | Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.                             |
| <b>Vrata sekundarnega prehoda SMTP</b><br>1–65535 (25*)                            | Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.                                                      |
| <b>Časovna omejitev SMTP</b><br>5–30 (30*)                                         | Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.                                               |
| <b>Naslov za odgovor</b>                                                           | Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.                                                                       |
| <b>Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP</b><br>Izklop*<br>Vklop           | Določite naslov za odgovor SMTP za pošiljanje faksa.                                                                  |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b><br>Onemogočeno*<br>Dogovori<br>Zahtevano                    | Določite, ali naj se faks pošlje prek šifrirane povezave.                                                             |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b><br>Izklop<br>Vklop*                       | Določite zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.                                                        |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                       |

| Element menija                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b><br>Preverjanje pristnosti ni potrebno*<br>Prijava/navadno<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                | Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.                                       |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b><br>Brez*<br>Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                       | Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.  |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik</b><br>Brez*<br>Uporabi poverilnice naprave SMTP<br>Uporabi ID in geslo uporabnika seje<br>Uporabi e-poštni naslov in geslo seje<br>Pozovi uporabnika | Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice. |
| <b>Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                              | Omogočite uporabniške poverilnice in cilje skupin za povezavo s strežnikom SMTP.               |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                                                                                                                                                                          | Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.                                 |
| <b>Geslo naprave</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>SFERA Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                               | Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.                               |
| <b>Domena NTLM</b>                                                                                                                                                                                    | Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.                                                |
| <b>Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen"</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                             | Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                    |                                                                                                |

## Nastavitve optičnega branja strežnika za faks

| Element menija                                                                      | Opis                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Oblika zapisa slikovne datoteke</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)  | Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.     |
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo*<br>Besedilo/fotografije<br>Fotografija<br>Grafike | Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.  |                                                         |

| Element menija                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.                                                                                                                                |
| <b>Ločljivost faksa</b><br>Standardno*<br>Drobno<br>Zelo drobno<br>Ultra drobno                                                               | Nastavite ločljivost faksa.                                                                                                                                                        |
| <b>Strani</b><br>Izklop*<br>Krajši rob<br>Daljši rob                                                                                          | Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.                                                                                 |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                    | Nastavite temnost natisov.                                                                                                                                                         |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                                                                                     | Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.                                                                                                                                 |
| <b>Velikost izvirnika</b><br>[Seznam velikosti papirja]                                                                                       | Nastavite velikost papirja izvirnika.<br><b>Opomba:</b> Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. |
| <b>Uporabi večstranski TIFF</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                                                           | Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.                                                                                                                            |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                             |                                                                                                                                                                                    |

## E-pošta

### Nastavitev e-pošte

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni prehod SMTP</b>                                                       | Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte. |
| <b>Vrata primarnega prehoda SMTP</b><br>1–65535 (25*)                             | Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                       |

| Element menija                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sekundarni prehod SMTP</b>                                                                                                                                                                         | Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.      |
| <b>Vrata sekundarnega prehoda SMTP</b><br>1–65535 (25*)                                                                                                                                               | Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.                               |
| <b>Časovna omejitev SMTP</b><br>5–30 sekund (30*)                                                                                                                                                     | Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.                        |
| <b>Naslov za odgovor</b>                                                                                                                                                                              | Določite naslov za odgovor v e-pošti.                                                          |
| <b>Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP</b><br>Vklop*<br>Izklop                                                                                                                              | Vedno uporabite privzeti naslov za odgovor v strežniku SMTP.                                   |
| <b>Uporabi SSL/TLS</b><br>Onemogočeno*<br>Dogovori<br>Zahtevano                                                                                                                                       | Določite, ali naj se e-pošta pošlje prek šifrirane povezave.                                   |
| <b>Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                                                                                                          | Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.                               |
| <b>Preverjanje pristnosti strežnika SMTP</b><br>Preverjanje pristnosti ni potrebno*<br>Prijava/navadno<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                | Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.                                       |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava</b><br>Brez*<br>Uporabi poverilnice naprave SMTP                                                                                                       | Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.  |
| <b>Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik</b><br>Brez*<br>Uporabi poverilnice naprave SMTP<br>Uporabi ID in geslo uporabnika seje<br>Uporabi e-poštni naslov in geslo seje<br>Pozovi uporabnika | Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice. |
| <b>Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                              | Omogočite uporabniške poverilnice in označbe skupin za povezavo s strežnikom SMTP.             |
| <b>ID uporabnika naprave</b>                                                                                                                                                                          | Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.                                 |
| <b>Geslo naprave</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>SFERA Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                               | Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.                               |
| <b>Domena NTLM</b>                                                                                                                                                                                    | Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.                                                |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                    |                                                                                                |

| Element menija                                                                     | Opis                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen"</b><br>Izklop*<br>Vklop          | Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen". |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                           |

## Privzete nastavitve za e-pošto

| Element menija                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadeva:</b>                                                                                                                                                           | Določite zadevo in sporočilo e-pošte.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sporočilo:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                                                      | Poimenujte datoteko za optično prebrani dokument.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oblika</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                       | Določite obliko zapisa datoteke za optično prebrani dokument.<br><b>Opomba:</b> Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov</b><br>Prepoznani jeziki<br>Samodejno obračanje zaslona<br>Odstranjevanje madežev<br>Samodejno povečanje kontrasta | Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR).<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če ste kupili in namestili rešitev za optično prepoznavanje znakov.                                                                                                                                       |
| <b>Nastavitve za PDF</b><br>Različica PDF (1.5*)<br>Arhivska različica (A-1a*)<br>Zelo stisnjeno (Izklop*)<br>Varno (Izklop*)<br>Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)              | Konfigurirajte nastavitve datoteke PDF optično prebranega dokumenta.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta podprti samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.</li> <li>Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.</li> </ul> |
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo<br>Besedilo/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafike                                                                                      | Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvornika.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Element menija                                                                                                                                | Opis                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.               |
| <b>Barvno</b><br>Črno-belo<br>Sivo<br>Barvno*<br>Samodejno                                                                                    | Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo.     |
| <b>Ločljivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                           | Nastavite ločljivost optično prebrane slike.                              |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                    | Prilagodite temnost optično prebrane slike.                               |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                                                                                     | Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.                                 |
| <b>Velikost izvirnika</b><br>Različne velikosti*                                                                                              | Nastavite velikost papirja izvirnika.                                     |
| <b>Strani</b><br>Izklop*<br>Krajši rob<br>Daljši rob                                                                                          | Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                            |                                                                           |

### Napredna obdelava slik

| Element menija                                                                     | Opis                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnovesje barv</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Rumena (0*)                | Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                            |



| Element menija                                                                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izpust barve</b><br>Izpust barve<br>Brez*<br>Rdeča<br>Zelena<br>Moder<br>Privzeti prag za rdečo barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za zeleno barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za modro barvo<br>0–255 (128*)                                   | Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.                                                                                                                                 |
| <b>Samodejno zaznavanje barve</b><br>Občutljivost na barvo<br>1–9 (5*)<br>Občutljivost na območje<br>1–9 (5*)<br>Bitna globina elektronske pošte<br>1-bitna*<br>8-bitna<br>Najnižja ločljivost optičnega branja<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi* | Konfigurirajte nastavev samodejnega zaznavanja barv.                                                                                                                                                                             |
| <b>Kakovost JPEG-a</b><br>Najboljše za vsebino*<br>5–95                                                                                                                                                                                                     | Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b><br>Najboljše za vsebino*<br>0–5                                                                                                                                                                                                             | Določite kontrast za optično prebrano sliko.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odstranitev ozadja</b><br>Zaznavanje ozadja<br>Na osnovi vsebine*<br>Fiksno<br>Stopnja –4–4 (0*)                                                                                                                                                         | Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika.</li> <li>Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Prezrcali sliko</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                                  | Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Negativ</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                                          | Ustvarite negativ izvirnika.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podrobno senčenje</b><br>–4–4 (0*)                                                                                                                                                                                                                       | Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.                                                                                                                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Element menija                                                                                             | Opis                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skeniraj od roba do roba</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                        | Izvirnik optično preberite od roba do roba.                                           |
| <b>Ostrina</b><br>1–5 (3*)                                                                                 | Prilagodite ostrino optično prebrane slike.                                           |
| <b>Temperatura</b><br>–4–4 (0*)                                                                            | Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.                                   |
| <b>Prazne strani</b><br>Odstranjevanje praznih strani (Ne odstranite*)<br>Občutljivost praznih strani (5*) | Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                         |                                                                                       |

## Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Največja dovoljena velikost elektronske pošte</b><br>0–65535 (0*)                                              | Nastavite dovoljeno velikost datoteke za vsako e-pošto.                                                                                              |
| <b>Sporočilo o napaki velikosti</b>                                                                               | Določite sporočilo o napaki, ki ga pošlje tiskalnik, ko e-pošta presega dovoljeno velikost datoteke.<br><b>Opomba:</b> Vnesete lahko do 1024 znakov. |
| <b>Cilji omejitev</b>                                                                                             | Omejite pošiljanje e-pošte samo temu določenemu seznamu z imeni domen.<br><b>Opomba:</b> Domene ločite z vejico.                                     |
| <b>Pošlji mi kopijo</b><br>Nikoli se ne prikaže*<br>Privzeto vključeno<br>Privzeto izključeno<br>Vedno vklopljeno | Pošljite kopijo e-pošti sebi.                                                                                                                        |
| <b>Dovoli samo e-poštna sporočila samemu sebi</b><br>Izklop*<br>Vklop                                             | Nastavite tiskalnik, da bo pošiljal e-poštna sporočila samo vam.                                                                                     |
| <b>Uporabi kp:/skp:</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                       | Omogočite uporabo kopije in skrite kopije v e-pošti.                                                                                                 |
| <b>Uporabi večstranski TIFF</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                               | Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.                                                                                          |
| <b>Stiskanje TIFF</b><br>JPEG<br>LZW*                                                                             | Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.                                                                                                           |
| <b>Besedilo privzeto</b><br>5–95 (75*)                                                                            | Nastavite kakovost besedila v optično brani vsebini.                                                                                                 |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                |                                                                                                                                                      |

| Element menija                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besedilo/fotografija privzeto</b><br>5–95 (75*)                                             | Nastavite kakovost besedila in fotografij v optično brani vsebini.                                                                                                                                                             |
| <b>Fotografija privzeto</b><br>5–95 (50*)                                                      | Nastavite kakovost fotografij optično brane vsebine.                                                                                                                                                                           |
| <b>Prilagodi zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov</b><br>Izklop*<br>Vklop           | Nastavite tiskalnik, da prilagodi poševne slike dokumentov, ki so optično prebrani iz samodejnega podajalnika dokumentov.                                                                                                      |
| <b>Dnevnik pošiljanja</b><br>Natisni dnevnik*<br>Ne natisni dnevnika<br>Natisni samo za napako | Natisnite dnevnik pošiljanja za optično prebrane dokumente za e-pošto.                                                                                                                                                         |
| <b>Vir papirja za dnevnik</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik                    | Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov za e-pošto.                                                                                                                                                                         |
| <b>Skeniranje opravila po meri</b><br>Izklop*<br>Vklop                                         | Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvornikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugačnimi nastavitvami.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Predogled skeniranega dokumenta</b><br>Izklop<br>Vklop*                                     | Prikažite predogled optično prebranega izvornika.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                              |
| <b>Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice</b><br>Izklop<br>Vklop*                              | Shranite e-poštni naslov kot bližnjico.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Slike poslane z elektronsko pošto kot</b><br>Priloga*<br>Spletna povezava                   | Določite način pošiljanja slik, ki so vključene v e-pošto.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ponastavi e-poštne podatke po pošiljanju</b><br>Izklop<br>Vklop*                            | Ponastavite polja Za, Zadeva, Sporočilo in Ime datoteke na privzete vrednosti, potem ko je poslana e-pošta.                                                                                                                    |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.             |                                                                                                                                                                                                                                |

## Nastavitev spletne povezave

| Element menija          | Opis                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strežnik</b>         | Določite poverilnice strežnika, ki gosti slike, ki so vključene v e-pošto. |
| <b>Prijava</b>          |                                                                            |
| <b>Geslo</b>            |                                                                            |
| <b>Pot</b>              |                                                                            |
| <b>Ime datoteke</b>     |                                                                            |
| <b>Spletna povezava</b> |                                                                            |

## FTP

### Privzete nastavitve za FTP

| Element menija                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblika</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                       | Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.<br><b>Opomba:</b> Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov</b><br>Prepoznani jeziki<br>Samodejno obračanje zaslona<br>Odstranjevanje madežev<br>Samodejno povečanje kontrasta | Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR).<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če ste kupili in namestili rešitev za optično prepoznavanje znakov.                                                                                                                              |
| <b>Nastavitve za PDF</b><br>Različica PDF (1.5*)<br>Arhivska različica (A-1a*)<br>Zelo stisnjeno (Izklop*)<br>Varno (Izklop*)<br>Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)              | Določite nastavitve datoteke PDF za optično prebrano sliko.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta podprti samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.</li> <li>Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.</li> </ul> |
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo<br>Besedilo/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafike                                                                                      | Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvirnika.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Element menija                                                                                                                                | Opis                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.           |
| <b>Barvno</b><br>Črno-belo<br>Sivo<br>Barvno*<br>Samodejno                                                                                    | Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo. |
| <b>Ločljivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                           | Nastavite ločljivost optično prebrane slike.                          |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                    | Prilagodite temnost optično prebrane slike.                           |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                                                                                     | Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.                             |
| <b>Velikost izvirnika</b><br>Različne velikosti*                                                                                              | Nastavite velikost papirja izvirnika.                                 |
| <b>Strani</b><br>Izklop*<br>Daljši rob<br>Krajši rob                                                                                          | Določite usmerjenost pri optičnem branju obeh strani dokumenta.       |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                           | Poimenujte datoteko optično prebrane slike.                           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                            |                                                                       |

### Napredna obdelava slik

| Element menija                                                                     | Opis                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnovesje barv</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Rumena (0*)                | Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                            |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izpust barve</b><br>Izpust barve<br>Brez*<br>Rdeča*<br>Zelena*<br>Modra*<br>Privzeti prag za rdečo barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za zeleno barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za modro barvo<br>0–255 (128*)                  | Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.                                                                                                                                 |
| <b>Samodejno zaznavanje barve</b><br>Občutljivost na barvo<br>1–9 (5*)<br>Občutljivost na območje<br>1–9 (5*)<br>Bitna globina FTP<br>1-bitna*<br>8-bitna<br>Najnižja ločljivost optičnega branja<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi* | Konfigurirajte nastavitev samodejnega zaznavanja barv.                                                                                                                                                                           |
| <b>Kakovost JPEG-a</b><br>Najboljše za vsebino*<br>5–95                                                                                                                                                                                       | Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b><br>Najboljše za vsebino*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                                        | Določite kontrast za optično prebrano sliko.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odstranitev ozadja</b><br>Zaznavanje ozadja<br>Na osnovi vsebine*<br>Fiksno<br>Stopnja –4–4 (0*)                                                                                                                                           | Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika.</li> <li>Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Prezrcali sliko</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                    | Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Element menija                                                                                                                 | Opis                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Negativ</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                             | Ustvarite negativ izvirnika.                                                          |
| <b>Podrobno senčenje</b><br>–4–4 (0*)                                                                                          | Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.                              |
| <b>Skeniraj od roba do roba</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                            | Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.                                   |
| <b>Ostrina</b><br>1–5 (3*)                                                                                                     | Prilagodite ostrino optično prebrane slike.                                           |
| <b>Temperatura</b><br>–4–4 (0*)                                                                                                | Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.                                   |
| <b>Prazne strani</b><br>Odstranjevanje praznih strani<br>Ne odstranite*<br>Odstrani<br>Občutljivost praznih strani<br>1–9 (5*) | Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                             |                                                                                       |

## Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                                 | Opis                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Besedilo privzeto</b><br>5–95 (75*)                                                         | Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.               |
| <b>Besedilo/fotografija privzeto</b><br>5–95 (75*)                                             | Nastavite kakovost besedila in fotografij na optično prebrani sliki. |
| <b>Fotografija privzeto</b><br>5–95 (50*)                                                      | Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.            |
| <b>Uporabi večstranski TIFF</b><br>Vklop*<br>Izklop                                            | Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.          |
| <b>Stiskanje TIFF</b><br>LZW*<br>JPEG                                                          | Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.                           |
| <b>Dnevnik pošiljanja</b><br>Natisni dnevnik*<br>Ne natisni dnevnika<br>Natisni samo za napako | Natisnite dnevnik pošiljanja za optično prebrane dokumente za FTP.   |
| <b>Vir papirja za dnevnik</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik                    | Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov strežnikov FTP.           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.             |                                                                      |

| Element menija                                                                       | Opis                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skeniranje opravi po meri</b><br>Izklop*<br>Vklop                                 | Privzeto vklopite optično branje opravi po meri.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.             |
| <b>Predogled skeniranega dokumenta</b><br>Izklop<br>Vklop*                           | Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice</b><br>Izklop<br>Vklop*                    | Shranite naslov FTP kot bližnjico.                                                                                                           |
| <b>Prilagodi zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov</b><br>Izklop*<br>Vklop | Nastavite tiskalnik, da prilagodi poševne slike dokumentov, ki so optično prebrani iz samodejnega podajalnika dokumentov.                    |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.   |                                                                                                                                              |

## Pogon USB

### Skeniranje s pogona Flash

| Element menija                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblika</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                       | Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.<br><b>Opomba:</b> Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov</b><br>Prepoznani jeziki<br>Samodejno obračanje zaslona<br>Odstranjevanje madežev<br>Samodejno povečanje kontrasta | Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR).<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če ste kupili in namestili rešitev za optično prepoznavanje znakov.                                                                                                                                 |
| <b>Nastavitve za PDF</b><br>Različica PDF (1.5*)<br>Arhivska različica (A-1a*)<br>Zelo stisnjeno (Izklop*)<br>Varno (Izklop*)<br>Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)              | Konfigurirajte nastavitve datoteke PDF optično prebrane slike.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta podprti samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.</li> <li>Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.</li> </ul> |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Element menija                                                                                                                                | Opis                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b><br>Besedilo<br>Besedilo/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafike                                                           | Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvirnika.             |
| <b>Vir vsebine</b><br>Črno-belo lasersko*<br>Barvno lasersko<br>Brizgalni tiskalnik<br>Fotografija/Film<br>Revija<br>Časopis<br>Tisk<br>Drugo | Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.               |
| <b>Barvno</b><br>Črno-belo<br>Sivo<br>Barvno*<br>Samodejno                                                                                    | Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo.     |
| <b>Ločljivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                           | Nastavite ločljivost optično prebrane slike.                              |
| <b>Temnost</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                    | Prilagodite temnost optično prebrane slike.                               |
| <b>Usmerjenost</b><br>Pokončno*<br>Ležeče                                                                                                     | Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.                                 |
| <b>Velikost izvirnika</b><br>Različne velikosti*                                                                                              | Nastavite velikost papirja izvirnika.                                     |
| <b>Strani</b><br>Izklop*<br>Daljši rob<br>Krajši rob                                                                                          | Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta. |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                           | Poimenujte datoteko optično prebrane slike.                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.                                                             |                                                                           |

**Napredna obdelava slik**

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnovesje barv</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Rumena (0*)                                                                                                                                                                                  | Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno.                                                                                                                                                                       |
| <b>Izpust barve</b><br>Izpust barve<br>Brez*<br>Rdeča<br>Zelena<br>Moder<br>Privzeti prag za rdečo barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za zeleno barvo<br>0–255 (128*)<br>Privzeti prag za modro barvo<br>0–255 (128*)                            | Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.                                                                                                                                 |
| <b>Samodejno zaznavanje barve</b><br>Občutljivost na barvo<br>1–9 (5*)<br>Občutljivost na območje<br>1–9 (5*)<br>Bitna globina skeniranja<br>1-bitna*<br>8-bitna<br>Najnižja ločljivost optičnega branja<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi* | Konfigurirajte nastavitve samodejnega zaznavanja barv.                                                                                                                                                                           |
| <b>Kakovost JPEG-a</b><br>Najboljše za vsebino*<br>5–95                                                                                                                                                                                              | Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b><br>Najboljše za vsebino*<br>0–5                                                                                                                                                                                                      | Določite kontrast za optično prebrano sliko.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odstranitev ozadja</b><br>Zaznavanje ozadja<br>Na osnovi vsebine*<br>Fiksno<br>Stopnja (0*)                                                                                                                                                       | Iz izvornika odstranite barvo ozadja ali šum slike.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvornika.</li> <li>Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Prezrcali sliko</b><br>Izklop*<br>Vkllop                                                                                                                                                                                                          | Ustvarite zrcalno sliko izvornika.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Element menija                                                                                                                 | Opis                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Negativ</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                             | Ustvarite negativ izvirnika.                                                          |
| <b>Podrobno senčenje</b><br>–4–4 (0*)                                                                                          | Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.                              |
| <b>Skeniraj od roba do roba</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                            | Izvirnik optično preberite od roba do roba.                                           |
| <b>Ostrina</b><br>1–5 (3*)                                                                                                     | Prilagodite ostrino optično prebrane slike.                                           |
| <b>Temperatura</b><br>–4–4 (0*)                                                                                                | Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.                                   |
| <b>Prazne strani</b><br>Odstranjevanje praznih strani<br>Ne odstranite*<br>Odstrani<br>Občutljivost praznih strani<br>1–9 (5*) | Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                             |                                                                                       |

## Upravljanje skrbnika

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besedilo privzeto</b><br>5–95 (75*)                                             | Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.                                                                                       |
| <b>Besedilo/fotografija privzeto</b><br>5–95 (75*)                                 | Nastavite kakovost besedila in fotografij na optično prebrani sliki.                                                                         |
| <b>Fotografija privzeto</b><br>5–95 (50*)                                          | Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.                                                                                    |
| <b>Uporabi večstranski TIFF</b><br>Izklop<br>Vklop*                                | Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.                                                                                  |
| <b>Stiskanje TIFF</b><br>LZW*<br>JPEG                                              | Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.                                                                                                   |
| <b>Skeniranje opravila po meri</b><br>Izklop*<br>Vklop                             | Privzeto vklopite optično branje opravil po meri.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.            |
| <b>Predogled skeniranega dokumenta</b><br>Izklop<br>Vklop*                         | Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                              |

| Element menija                                                                        | Opis                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagodi zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov</b><br>Izklop*<br>Vkllop | Nastavite tiskalnik, da prilagodi poševne slike dokumentov, ki so optično prebrani iz samodejnega podajalnika dokumentov. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.    |                                                                                                                           |

## Tiskanje s pogona Flash

| Element menija                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Število kopij</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                                                    | Nastavite število kopij.                                                                   |
| <b>Vir papirja</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik<br>Ročna izbira papirja<br>Ročna izbira ovojnice                                                                      | Nastavite vir papirja za tiskalno opravilo.                                                |
| <b>Zbiranje</b><br>(1, 1, 1) (2, 2, 2)<br>(1, 2, 3) (1, 2, 3)*                                                                                                                         | Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu. |
| <b>Strani</b><br>Enostransko*<br>Obojestransko                                                                                                                                         | Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.                                  |
| <b>Slog obračanja</b><br>Daljši rob*<br>Krajši rob                                                                                                                                     | Določite, katera stran papirja naj bo vezana pri obojestranskem tiskanju.                  |
| <b>Strani na stran</b><br>Izklop*<br>2 strani na stran<br>3 strani na stran<br>4 strani na stran<br>6 strani na stran<br>9 strani na stran<br>12 strani na stran<br>16 strani na stran | Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.                                           |
| <b>Razporeditev strani na stran</b><br>Vodoravno*<br>Obratno vodoravno<br>Obratno navpično<br>Navpično                                                                                 | Določite položaj večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.                     |
| <b>Usmerjenost strani na stran</b><br>Samodejno*<br>Ležeče<br>Pokončno                                                                                                                 | Določite usmerjenost večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.                 |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                     |                                                                                            |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obroba strani na stran</b><br>Brez*<br>Vidna                                    | Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi menija Strani na stran. |
| <b>Ločevalni listi</b><br>Izklop*<br>Med kopijami<br>Med opravi<br>Med stranmi     | Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.                                |
| <b>Vir ločevalnih listov</b><br>Pladenj [x] (1*)<br>Večnamenski podajalnik         | Določite vir papirja za ločevalne liste.                                      |
| <b>Prazne strani</b><br>Ne tiskaj*<br>Natisni                                      | V tiskalnem oparilu natisnite prazne strani.                                  |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                               |

## Omrežje/vrata

### Pregled omrežja

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivna omrežna kartica</b><br>Samodejno*<br>Standardno omrežje<br>Brezžično    | Določite vrsto omrežne povezave.<br><b>Opomba:</b> Brezžično je na voljo samo v tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem.   |
| <b>Stanje omrežja</b>                                                              | Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.                                                                                        |
| <b>Prikaži stanje omrežja v tiskalniku</b><br>Izklop<br>Vklop*                     | Na zaslonu prikažite stanje omrežja.                                                                                                 |
| <b>Hitrost, Obojestransko</b>                                                      | Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.                                                                                  |
| <b>IPv4</b>                                                                        | Prikažite naslov IPv4.                                                                                                               |
| <b>Vsi naslovi IPv6</b>                                                            | Prikažite vse naslove IPv6.                                                                                                          |
| <b>Ponastavi tiskalni strežnik</b>                                                 | Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom.<br><b>Opomba:</b> Ta nastavev odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja. |
| <b>Časovna omejitev opravi omrežja</b><br>Izklop<br>Vklop* (90 sekund)             | Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.                                                                  |
| <b>Stran s pasico</b><br>Izklop*<br>Vklop                                          | Natisnite stran transparenta.                                                                                                        |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                      |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skeniraj v obseg vrat računalnika</b>                                           | Določite veljaven obseg vrat za tiskalnike, zaščitene s požarnim zidom, ki blokira vrata. |
| <b>Omogoči omrežne povezave</b><br>Izklop<br>Vklop*                                | Tiskalniku omogočite povezavo v omrežje.                                                  |
| <b>Omogoči LLDP</b><br>Izklop*<br>Vklop                                            | V tiskalniku omogočite protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol).                     |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                           |

## Brezžično

**Opomba:** Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem, in tiskalnikih z brezžičnim omrežnim vmesnikom.

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavitev z mobilnim programom</b>                                                                                                                                                                                                                      | Brezžično povezavo konfigurirajte z Lexmarkovim pomočnikom za mobilne naprave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nastavitev na plošči tiskalnika</b><br>Izbira omrežja<br>Dodaj brezžično omrežje<br>Ime omrežja<br>Omrežni način<br>Infrastruktura<br>Način varnosti brezžičnega omrežja<br>Onemogočeno*<br>WEP<br>WPA2/WPA – Osebno<br>WPA2 – Osebno<br>802.1x – RADIUS | Brezžično povezavo konfigurirajte na nadzorni plošči.<br><b>Opomba:</b> 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Samodejno zaznavanje WPS-ja<br>Izklop<br>Vklop*<br>Način zagona s pritiskom na gumb<br>Način zagona s kodo PIN                                                                                                              | Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnost Samodejno zaznavanje WPS-ja je prikazana samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.</li> <li>V načinu zagona s pritiskom na gumb tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da v določenem časovnem obdobju pritisnete gumb na tiskalniku in na dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku).</li> <li>Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem, ko kodo PIN tiskalnika vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.</li> </ul> |
| <b>Omrežni način</b><br>Vrsta BSS<br>Infrastruktura*                                                                                                                                                                                                        | Določite omrežni način.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Element menija                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči Wi-Fi Direct</b><br>Vklon<br>Izklon*                                                                             | Napravam, ki podpirajo Wi-Fi, omogočite neposredno povezavo s tiskalnikom.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Združljivost</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                       | Določite standard brezžičnega omrežja.<br><b>Opomba:</b> Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) in 802.11a/n/ac (5 GHz) sta prikazani samo, če je nameščena brezžična možnost.                                                                                                                                                   |
| <b>Način varnosti brezžičnega omrežja</b><br>Onemogočeno*<br>WEP<br>WPA2/WPA – Osebno<br>WPA2 – Osebno<br>802.1x – RADIUS   | Nastavite način varnosti povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami.<br><b>Opomba:</b> 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.                                                                                                                                                             |
| <b>Način preverjanje pristnosti WEP</b><br>Samodejno*<br>Odprto<br>V skupni rabi                                            | Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP) za tiskalnik.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.                                                                                                                                          |
| <b>Nastavite ključ WEP</b>                                                                                                  | Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WPA2/WPA Osebno</b><br>AES                                                                                               | Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA).<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Osebno.                                                                                                                             |
| <b>Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi</b>                                                                            | Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>WPA2 – Osebno</b><br>AES                                                                                                 | Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2 – Osebno.                                                                                                                                               |
| <b>Način šifriranja 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                             | Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – RADIUS.</li> <li>802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Omogoči DHCP<br>Vklon*<br>Izklon<br>Nastavitev statičnega naslova IP<br>Naslov IP<br>Omrežna maska<br>Prehod | Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv4 v tiskalniku.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Omogoči IPv6<br>Vklop*<br>Izklop<br>Omogoči DHCPv6<br>Vklop<br>Izklop*<br>Samodejna konfiguracija naslova brez stanja<br>Vklop*<br>Izklop<br>Naslov strežnika DNS<br>Ročno dodeljen naslov IPv6<br>Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6<br>Predpona naslova<br>Vsi naslovi IPv6<br>Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6 | Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Naslov omrežja</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oglejte si omrežne naslove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.                                              |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.                                                |
| <b>Shranjevanje opravila v medpomnilnik</b><br>Vklop<br>Izklop*                                                                                                                                                                                                                                                                | Začasno shranite tiskalna opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dvojiški PS za Mac</b><br>Samodejno*<br>Vklop<br>Izklop                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript.</li> <li>Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.</li> </ul> |



## Wi-Fi Direct

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči Wi-Fi Direct</b><br>Vklop<br>Izklop*                                    | Tiskalnik nastavite tako, da se bo neposredno povezal z napravami Wi-Fi.                                       |
| <b>Ime za Wi-Fi Direct</b>                                                         | Določite ime za omrežje Wi-Fi Direct.                                                                          |
| <b>Geslo za Wi-Fi Direct</b>                                                       | Določite geslo za preverjanje pristnosti in veljavnosti uporabnikov brezžične povezave.                        |
| <b>Pokaži geslo na nastavitveni strani</b><br>Izklop<br>Vklop*                     | Pokažite Geslo za Wi-Fi Direct v možnosti Stran z omrežnimi nastavitvami.                                      |
| <b>Želena številka kanala</b><br>1–11<br>Samodejno*                                | Nastavite želeni kanal brezžičnega omrežja.                                                                    |
| <b>Naslov IP lastnika skupine</b>                                                  | Določite naslov IP lastnika skupine.                                                                           |
| <b>Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba</b><br>Izklop*<br>Vklop             | Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje.<br><b>Opomba:</b> Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                |

## Ethernet

| Element menija                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hitrost omrežja</b>                                                                  | Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.                                                                                                                                                              |
| <b>IPv4</b><br>Omogoči DHCP<br>Izklop<br>Vklop*                                         | Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).<br><b>Opomba:</b> DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce. |
| <b>IPv4</b><br>Nastavitev statičnega naslova IP<br>Naslov IP<br>Omrežna maska<br>Prehod | Nastavite statični naslov IP tiskalnika.                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Omogoči IPv6<br>Izklop<br>Vklop*                                         | Omogočite IPv6 v tiskalniku.                                                                                                                                                                           |
| <b>IPv6</b><br>Omogoči DHCPv6<br>Izklop*<br>Vklop                                       | Omogočite DHCPv6 v tiskalniku.                                                                                                                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.      |                                                                                                                                                                                                        |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Samodejna konfiguracija naslova brez stanja<br>Izklop<br>Vklop*     | Nastavite omrežno kartico, da sprejema samodejne vnose konfiguracije naslova IPv6 usmerjevalnika.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IPv6</b><br>Naslov strežnika DNS                                                | Določite naslov strežnika DNS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IPv6</b><br>Ročno dodeljen naslov IPv6                                          | Dodelite naslov IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IPv6</b><br>Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6                                   | Dodelite naslov IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IPv6</b><br>Predpona naslova<br>0–128 (64*)                                     | Določite predpono naslova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>Vsi naslovi IPv6                                                    | Prikažite vse naslove IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6                                     | Prikažite vse naslove usmerjevalnika IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Naslov omrežja</b><br>UAA<br>LAA                                                | Prikažite naslove MAC (Media Access Control) tiskalnika: LAA (Locally Administered Address) in UAA (Universally Administered Address).<br><b>Opomba:</b> LAA tiskalnika lahko spremenite ročno.                                                                                                                                           |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                         | Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.                              |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                          | Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.                                |
| <b>Shranjevanje opravila v medpomnilnik</b><br>Izklop<br>Vklop*                    | Začasno shranite opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dvojiški PS za Mac</b><br>Samodejno*<br>Vklop<br>Izklop                         | Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript.</li> <li>Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.</li> </ul> |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energijsko učinkovit ethernet</b><br>Izklop<br>Vklop*                           | Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                       |

## TCP/IP

**Opomba:** Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavi ime gostitelja</b>                                                      | Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.                                                                 |
| <b>Ime domene</b>                                                                  | Nastavite ime domene.                                                                                       |
| <b>Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP</b><br>Vklop*<br>Izklop  | Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.                               |
| <b>Ime ničelne konfiguracije</b>                                                   | Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.                                                        |
| <b>Omogoči samodejni IP</b><br>Vklop*<br>Izklop                                    | Samodejno dodelite naslove IP.                                                                              |
| <b>Naslov strežnika DNS</b>                                                        | Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).                                              |
| <b>Pomožna naslova strežnika DNS</b>                                               | Določite pomožna naslova strežnika DNS.                                                                     |
| <b>Pomožni naslov strežnika DNS 2</b>                                              |                                                                                                             |
| <b>Pomožni naslov strežnika DNS 3</b>                                              |                                                                                                             |
| <b>Vrstni red iskanja domen</b>                                                    | Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju. |
| <b>Omogoči DDNS</b><br>Izklop*<br>Vklop                                            | Posodobite nastavitve dinamičnega DNS.                                                                      |
| <b>DDNS TTL</b><br>300–31536000 sekund (3600*)                                     | Določite trenutne nastavitve DDNS.                                                                          |
| <b>Privzeti TTL</b><br>5–254 sekund (254*)                                         |                                                                                                             |
| <b>Čas osvežitve DDNS</b><br>300–31536000 sekund (604800*)                         |                                                                                                             |
| <b>Omogoči mDNS</b><br>Vklop*<br>Izklop                                            | Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.                                                           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                             |

| Element menija                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naslov strežnika WINS</b>                                                                                                   | Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).                                                                                                                     |
| <b>Omogoči BOOTP</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                       | Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.                                                                                                                                        |
| <b>Seznam omejenih strežnikov</b>                                                                                              | Določite naslov IP za povezave TCP.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posamezne naslove IP ločite z vejico.</li> <li>• Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.</li> </ul> |
| <b>Možnosti seznama omejenih strežnikov</b><br>Blokiraj vsa vrata*<br>Blokiraj samo tiskanje<br>Blokiraj samo tiskanje in HTTP | Za naslove IP s seznama določite načine dostopa do funkcij tiskalnika.                                                                                                                          |
| <b>MTU</b><br>256–1500 (1500*)                                                                                                 | Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.                                                                                                                                |
| <b>Vrata Raw za tiskanje</b><br>1–65535 (9100*)                                                                                | Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.                                                                                                                                    |
| <b>Največja hitrost odhodnega prometa</b><br>Onemogočeno*<br>Omogočeno<br>100–1000000 (100000*)                                | Omogočite največjo stopnjo prenosa za tiskalnik.                                                                                                                                                |
| <b>Omogoči TLSv1.0</b><br>Vklop*<br>Izklop                                                                                     | Omogočite protokol TLSv1.0.                                                                                                                                                                     |
| <b>Omogoči TLSv1.1</b><br>Vklop*<br>Izklop                                                                                     | Omogočite protokol TLSv1.1.                                                                                                                                                                     |
| <b>Seznam šifer SSL</b>                                                                                                        | Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.                                                                                                                          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                             |                                                                                                                                                                                                 |

## SNMP

**Opomba:** Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP različic 1 in 2c</b><br>Omogočeno<br>Izklop<br>Vklop*<br>Dovolj nabor SNMP<br>Izklop<br>Vklop*<br>Omogoči PPM MIB<br>Izklop<br>Vklop*<br>Skupnost SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitev gonilnikov in programov. |
| <b>SNMP različice 3</b><br>Omogočeno<br>Izklop<br>Vklop*<br>Ime konteksta<br>Nastavi poverilnice za branje/pisanje<br>Uporabniško ime<br>Geslo za preverjanje pristnosti<br>Geslo za zasebnost<br>Nastavi poverilnice samo za branje<br>Uporabniško ime<br>Geslo za preverjanje pristnosti<br>Geslo za zasebnost<br>Preverjanje pristnosti, razpršitev<br>MD5<br>SHA1*<br>Najnižja raven preverjanja pristnosti<br>Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti<br>Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti<br>Preverjanje pristnosti, zasebnost*<br>Algoritem zasebnosti<br>DES<br>AES-128* | Konfigurirajte protokol SNMP različice 3 za varno namestitev in posodobitev tiskalnika.                                          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |

## IPSec

**Opomba:** Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

| Element menija                                                                     | Opis                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči IPSec</b><br>Izklop*<br>Vklop                                           | Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security). |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                        |

| Element menija                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Privzeto*<br>Združljivost<br>Varno                                                 | Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.          |
| <b>Predlog za skupino DH (Diffie-Hellman)</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfi- guracija nastavljena na Združljivost. |
| <b>Predlagan način šifriranja</b><br>3DES<br>AES*                                                                  | Nastavite način šifriranja.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfi- guracija nastavljena na Združljivost.                      |
| <b>Predlagan način preverjanja pristnosti</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                         | Nastavite način preverjanja pristnosti.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfi- guracija nastavljena na Združljivost.          |
| <b>Življenjska doba za IKE SA (ure)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                                 | Določite obdobje poteka za IKE SA.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfi- guracija nastavljena na Varno.                      |
| <b>Življenjska doba za IPSec SA (ure)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                               | Določite obdobje poteka za IPSec SA.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfi- guracija nastavljena na Varno.                    |
| <b>Potrdilo naprave IPSec</b>                                                                                      | Določite potrdilo IPSec.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.                                  |
| <b>Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi</b><br>Gostitelj [x]                                   | Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Ti elementi menija so prikazani samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.          |
| <b>Potrjevanje preverjenih povezav</b><br>Gostitelj [x] Naslov[/podomrežje]                                        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                 |                                                                                                                                                                   |

## 802.1X

**Opomba:** Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivno</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                 | Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                             |

## Konfiguracija LPD

**Opomba:** Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Časovna omejitev LPD</b><br>0–65.535 sekund (90*)                               | Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.                                                                                         |
| <b>Stran transparenta LPD</b><br>Izklop*<br>Vklop                                  | Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD.<br><b>Opomba:</b> Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo. |
| <b>Stran z repom LPD</b><br>Izklop*<br>Vklop                                       | Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD.<br><b>Opomba:</b> Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.                                                                                                               |
| <b>Pretvorba pomika v novo vrstico LPD</b><br>Izklop*<br>Vklop                     | Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico.<br><b>Opomba:</b> Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.                                                 |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                           |

## Nastavitve HTTP/FTP

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči strežnik HTTP</b><br>Izklop<br>Vklop*                                   | Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.                                                    |
| <b>Omogoči HTTPS</b><br>Izklop<br>Vklop*                                           | Omogočite zaščito protokola HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) za šifriranje prenosa podatkov v tiskalni strežnik in iz njega. |
| <b>Prisili povezave HTTPS</b><br>Vklop<br>Izklop*                                  | Tiskalnik prisilite v uporabo povezav HTTPS.                                                                                           |
| <b>Omogoči FTP/TFTP</b><br>Izklop<br>Vklop*                                        | Pošiljajte datoteke prek FTP/TFTP.                                                                                                     |
| <b>Lokalne domene</b>                                                              | Določite imena domen za strežnika HTTP in FTP.                                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                        |

| Element menija                                                                     | Opis                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naslov IP posredniškega strežnika HTTP</b>                                      | Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP.                            |
| <b>Naslov IP posredniškega strežnika FTP</b>                                       |                                                                              |
| <b>Privzeta IP vrata HTTP</b>                                                      |                                                                              |
| <b>Potrdilo naprave HTTPS</b>                                                      |                                                                              |
| <b>Privzeta IP vrata FTP</b>                                                       |                                                                              |
| <b>Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP</b><br>1–299 (30*)                         | Določite, koliko časa mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom. |
| <b>Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP</b><br>1–299 (3*)                           | Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.           |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                              |

## ThinPrint

| Element menija                                                                     | Opis                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči ThinPrint</b><br>Izklop*<br>Vklop                                       | Tiskajte prek ThinPrinta.                              |
| <b>Številka vrat</b><br>4000–4999 (4000*)                                          | Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.         |
| <b>Pasovna širina (biti/s)</b><br>100–1.000.000 (0*)                               | Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint. |
| <b>Velikost paketa (kilobajti)</b><br>0–64000 (0*)                                 | Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                        |

## USB

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                         | Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeta prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je ta nastavev onemogočena, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Izklop<br>Vklop*                                          | Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PostScript, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeta prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Če je ta nastavev onemogočena, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev. |
| <b>Shranjevanje opravila v medpomnilnik</b><br>Izklop*<br>Vklop                    | Začasno shranite opravila na trdem disku pred tiskanjem.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Element menija                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dvojiški PS za Mac</b><br>Samodejno*<br>Vklop<br>Izklop                         | Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh.<br><br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri možnosti Samodejno tiskalnik obdela tiskalna opravila iz računalnikov z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh.</li> <li>Pri možnosti Izklop tiskalnik filtrira tiskalna opravila PostScript z uporabo standardnega protokola.</li> </ul> |
| <b>Omogoči vrata USB</b><br>Izklop<br>Vklop*                                       | Omogočite sprednja vrata za pogon USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Omeji dostop do zunanje omrežja

| Element menija                                                                     | Opis                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omeji dostop do zunanjega omrežja</b><br>Izklop*<br>Vklop                       | Omejite dostop do omrežnih mest.                                        |
| <b>Naslov zunanjega omrežja</b>                                                    | Določite omrežne naslove z omejenim dostopom.                           |
| <b>E-poštni naslov za obveščanje</b>                                               | Določite e-poštni naslov za pošiljanje obvestil o zabeleženih dogodkih. |
| <b>Pogostost preverjanja dosegljivosti</b><br>1–300 (10*)                          | Določite interval omrežne poizvedbe v sekundah.                         |
| <b>Zadeva</b>                                                                      | Določite zadevo in sporočilo e-poštnega obvestila.                      |
| <b>Sporočilo</b>                                                                   |                                                                         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                         |

# Varnost

## Načini prijave

### Upravljanje dovoljenj

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dostop do funkcije</b><br>Dostop do imenika v programih<br>Sprememba imenika<br>Upravljanje bližnjic<br>Ustvarjanje profilov<br>Upravljanje zaznamkov<br>Tiskanje s pogona Flash<br>Skeniranje s pogona Flash<br>Funkcija kopiranja<br>Izpust barve<br>E-poštna funkcija<br>Funkcija faksa<br>Funkcija vrat FTP<br>Sprosti zadržane fakse<br>Dostop do zadržanih opravil<br>Uporabniški profili<br>Prekliči opravila v napravi<br>Sprememba jezika<br>Internetni protokol tiskanja (IPP)<br>Začni optično brati na daljavo<br>Črno-belo tiskanje<br>Omrežna mapa – optično branje | Upravlajte dostop do funkcij tiskalnika.                 |
| <b>Skrbniški meniji</b><br>Meni Varnost<br>Meni Omrežje/vrata<br>Meni za papir<br>Meni za poročila<br>Meni za konfiguracijo funkcij<br>Meni za potrošni material<br>Meni kartice z možnostmi<br>Meni SE<br>Meni za napravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Upravlajte dostop do nastavitev menijev tiskalnika.      |
| <b>Upravljanje naprave</b><br>Oddaljeno upravljanje<br>Posodobitve vgrajene programske opreme<br>Konfiguracija programov<br>Uvozi/izvozi vse nastavitve<br>Brisanje ob koncu uporabe<br>Dostop do vdelanega spletnega strežnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Upravlajte dostop do možnosti za upravljanje tiskalnika. |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Programi</b><br>Novi programi<br>Središče za optično branje<br>Središče za optično branje – po meri 1<br>Središče za optično branje – po meri 2<br>Središče za optično branje – po meri 3<br>Središče za optično branje – po meri 4<br>Središče za optično branje – po meri 5<br>Središče za optično branje – po meri 6<br>Središče za optično branje – po meri 7<br>Središče za optično branje – po meri 8<br>Središče za optično branje – po meri 9<br>Središče za optično branje – po meri 10 | Upravljajte dostop do programov tiskalnika. |

## Lokalni računi

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravljaj skupine/dovoljenja</b><br>Dodaj skupino<br>Uvozi nadzorne elemente za dostop<br>Dostop do funkcije<br>Skrbniški meniji<br>Upravljanje naprave<br>Programi<br>Vsi uporabniki<br>Uvozi nadzorne elemente za dostop<br>Dostop do funkcije<br>Skrbniški meniji<br>Upravljanje naprave<br>Programi<br>Skrbnik | Upravljajte dostop skupin ali uporabnikov do funkcij tiskalnika, programov in varnostnih nastavitev. |
| <b>Dodaj uporabnika</b><br>Uporabniško ime/geslo<br>Uporabniško ime<br>Geslo<br>PIN                                                                                                                                                                                                                                   | Ustvarite lokalne račune za upravljanje dostopa do funkcij tiskalnika.                               |
| <b>Računi z uporabniškim imenom/geslom</b><br>Dodaj uporabnika                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| <b>Računi z uporabniškim imenom</b><br>Dodaj uporabnika                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| <b>Računi z geslom</b><br>Dodaj uporabnika                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| <b>Računi s kodo PIN</b><br>Dodaj uporabnika                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |

## Razporeditev naprav USB

| Element menija                         | Opis                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Razporedi</b><br>Dodaj nov razpored | Razporedite dostop do sprednjih vrat USB. |

## Dnevnik nadzora varnosti

| Element menija                                                                    | Opis                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči nadzor</b><br>Izklop*<br>Vklop                                         | Zabeležite dogodke v dnevnik nadzora varnosti in oddaljeni syslog.           |
| <b>Omogoči oddaljen syslog</b><br>Izklop*<br>Vklop                                | Pošljite dnevnike nadzora v oddaljeni strežnik.                              |
| <b>Strežnik oddaljenega sysloga</b>                                               | Določite strežnik oddaljenega sysloga.                                       |
| <b>Vrata oddaljenega sysloga</b><br>1–65.535 (514*)                               | Določite vrata oddaljenega sysloga.                                          |
| <b>Način oddaljenega sysloga</b><br>Običajen UDP*<br>Stunnel                      | Določite metodo sysloga za prenos zabeleženih dogodkov v oddaljeni strežnik. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                              |

| Element menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Možnost oddaljenega sysloga</b><br>0 – Sporočila jedra<br>1 – Sporočila na ravni uporabnika<br>2 – Poštni sistem<br>3 – Sistemski demoni<br>4 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji*<br>5 – Sporočila, ki so jih interno generirali syslogi<br>6 – Podsystem tiskalnika vrstic<br>7 – Podsystem novic omrežja<br>8 – Podsystem UUCP<br>9 – Demon ure<br>10 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji<br>11 – Demon FTP<br>12 – Podsystem NTP<br>13 – Nadzor dnevnika<br>14 – Opozorilo dnevnika<br>15 – Demon ure<br>16 – Lokalna uporaba 0 (local0)<br>17 – Lokalna uporaba 1 (local1)<br>18 – Lokalna uporaba 2 (local2)<br>19 – Lokalna uporaba 3 (local3)<br>20 – Lokalna uporaba 4 (local4)<br>21 – Lokalna uporaba 5 (local5)<br>22 – Lokalna uporaba 6 (local6)<br>23 – Lokalna uporaba 7 (local7) | Določite kodo pripomočka, ki jo tiskalnik uporablja pri pošiljanju dogodkov iz dnevnika v oddaljeni strežnik. |
| <b>Resnost dogodkov za zapis v dnevnik</b><br>0 – Nujni primer<br>1 – Alarm<br>2 – Kritično<br>3 – Napaka<br>4 – Opozorilo*<br>5 – Opomba<br>6 – Informativno<br>7 – Odpravljanje napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Določite raven prioritete za prekinitev beleženja sporočil in dogodkov.                                       |
| <b>Nezabeleženi dogodki oddaljenega sysloga</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vse dogodke, ne glede na stopnjo resnosti, pošljite v oddaljeni strežnik.                                     |
| <b>Skrbniški e-poštni naslov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo o zabeleženih dogodkih.                                                |
| <b>Po e-pošti pošlji opozorilo o izbrisnem dnevniku</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izbrisa vnosa v dnevniku.                                    |
| <b>Po e-pošti pošlji opozorilo o ovitem dnevniku</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko se dnevnik zapolni in začne prepisovati najstarejše vnose.         |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |

| Element menija                                                                                                  | Opis                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabeleži celotno vedenje</b><br>Ovij starejše vnose*<br>Po e-pošti pošlji dnevnik, nato pa izbriši vse vnose | Razrešite težave s shranjevanjem dnevnikov, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.  |
| <b>Po e-pošti pošlji opozorilo o % napolnjenosti</b><br>Izklop*<br>Vklop                                        | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.      |
| <b>Raven opozorila o % napolnjenosti</b><br>1–99 (90*)                                                          |                                                                                      |
| <b>Po e-pošti pošlji opozorilo o izvoženem dnevniku</b><br>Izklop*<br>Vklop                                     | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izvoza dnevnika.                    |
| <b>Po e-pošti pošlji opozorilo o spremembi nastavitev dnevnika</b><br>Izklop*<br>Vklop                          | Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru nastavitve možnosti Omogoči nadzor. |
| <b>Zaključki vrstic dnevnika</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                          | Določite, kako je v datoteki dnevnika zaključena vsaka vrstica.                      |
| <b>Digitalno podpiši izvoze</b><br>Izklop*<br>Vklop                                                             | Dodajte digitalni podpis v vsako izvoženo datoteko dnevnika.                         |
| <b>Počisti dnevnik</b>                                                                                          | Izbrišite vse dnevnike nadzora.                                                      |
| <b>Izvozi dnevnik</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                          | Izvozite varnostni dnevnik na bliskovni pogon.                                       |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.                              |                                                                                      |

## Omejitve za prijave

| Element menija                                                                     | Opis                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuspešne prijave</b><br>1–10 (3*)                                              | Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop. |
| <b>Časovni okvir napake</b><br>1–60 minut (5*)                                     | Določite časovni okvir med neuspešnimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.              |
| <b>Čas blokade</b><br>1–60 minut (5*)                                              | Določite trajanje blokade.                                                                         |
| <b>Časovna omejitev za prijavo v spletu</b><br>1–120 minut (10*)                   | Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.          |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev. |                                                                                                    |

## Nastavitev zaupnega tiskanja

| Element menija                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omejitev neveljavnih kod PIN</b><br>2–10                                           | Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi.</li> <li>Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Potek zaupnega opravila</b><br>Izklop*<br>1 ura<br>4 ure<br>24 ur<br>1 teden       | Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost.</li> <li>Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.</li> </ul> |
| <b>Potek ponovnega opravila</b><br>Izklop*<br>1 ura<br>4 ure<br>24 ur<br>1 teden      | Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Potek opravila za preverjanje</b><br>Izklop*<br>1 ura<br>4 ure<br>24 ur<br>1 teden | Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potek rezerviranega opravila</b><br>Izklop*<br>1 ura<br>4 ure<br>24 ur<br>1 teden  | Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zahtevaj zadržanje vseh opravil</b><br>Izklop*<br>Vklop                            | Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ohrani podvojene dokumente</b><br>Izklop*<br>Vklop                                 | Tiskalnik nastavite tako, da natisne druge dokumente z enakim imenom datoteke, ne da bi prepisal katera tiskalna opravila.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Šifriranje diska

**Opomba:** Ta meni je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.

| Element menija                            | Opis                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stanje</b><br>Omogočeno<br>Onemogočeno | Omogočite šifriranje diska. |
| <b>Začetek šifriranja</b>                 |                             |

## Brisanje začasnih podatkovnih datotek

| Element menija                                                                    | Opis                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Shranjeno v vgrajenem pomnilniku</b><br>Izklop*<br>Vklop                       | Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika. |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                  |

## Nastavitve strežnika LDAP za rešitve

| Element menija                                      | Opis                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upoštevanje napotil LDAP</b><br>Izklop*<br>Vklop | Poiščite različne strežnike v domeni za račun prijavljenega uporabnika. |
| <b>Preverjanje potrdila LDAP</b><br>Da<br>Ne*       | Omogočite preverjanje potrdil LDAP.                                     |

## Upravljanje mobilnih storitev

| Uporabite                                         | Za                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Tiskanje<br>Skeniranje<br>Faks | Omogočite funkcije v funkciji programske opreme AirPrint. |

## Ostalo

| Element menija                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščitene funkcije</b><br>Pokaži*<br>Skrij                                     | Prikažite vse funkcije, ki jih nadzor dostopa do funkcij (FAC) ščiti, ne glede na varnostno dovoljenje, ki ga ima uporabnik.<br><b>Opomba:</b> Možnost Skrij prikaže samo funkcije, zaščitene z nadzorom dostopa do funkcij, do katerih ima uporabnik dostop. |
| <b>Dovoljenje za tiskanje</b><br>Izklop*<br>Vklop                                 | Pred tiskanjem se mora uporabnik prijaviti.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev. |                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Element menija                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Privzeta prijava za dovoljenje za tiskanje</b><br>Uporabniško ime/geslo*<br>Uporabniško ime | Nastavite privzeto prijavo za Dovoljenje za tiskanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Preskok ponastavitve varnosti</b><br>Omogoči dostop za goste*<br>Brez učinka                | Določite dostop uporabnikov do tiskalnika.<br><br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika.</li> <li>• Omogoči dostop za goste omogoča vsem uporabnikom dostop do vseh funkcij tiskalnika.</li> <li>• Brez učinka lahko prepreči dostop do tiskalnika, če zahtevane varnostne informacije niso na voljo.</li> </ul> |
| <b>Najmanjša dolžina gesla</b><br>0–32                                                         | Določite dolžino gesla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Poročila

### Stran z menijskimi nastavitvami

| Element menija                         | Opis                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stran z menijskimi nastavitvami</b> | Natisnite poročilo z meniji tiskalnika. |

### Naprava

| Element menija               | Opis                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacije o napravi</b> | Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.                        |
| <b>Statistika naprave</b>    | Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala. |
| <b>Seznam profilov</b>       | Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.                     |
| <b>Poročilo o sredstvih</b>  | Natisnite poročilo s serijsko številko in imenom modela tiskalnika.     |

### Natisni

| Element menija                                      | Opis                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natisni pisave</b><br>Pisave PCL<br>Pisave PS    | Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika. |
| <b>Natisni predstavitev</b><br>Predstavitvena stran | Natisnite stran, na kateri bodo prikazane zmožnosti in podprte rešitve tiskalnika.    |

| Element menija        | Opis                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natisni imenik</b> | Natisnite vire, ki so shranjeni na bliskovnem pogonu ali trdem disku tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen bliskovni pogon ali trdi disk tiskalnika. |

## Bližnjice

| Element menija                                          | Opis                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vse bližnjice</b>                                    | Natisnite poročilo s seznamom bližnjic, ki so shranjene v tiskalniku.<br><b>Opomba:</b> Možnost Bližnjice za opravila pošiljanja faksov se prikaže samo pri nekaterih modelih tiskalnika. |
| <b>Bližnjice za opravila pošiljanja faksov</b>          |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bližnjice za kopiranje</b>                           |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bližnjice do elektronske pošte</b>                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bližnjice za opravila, povezana s strežnikom FTP</b> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bližnjice omrežnih map</b>                           |                                                                                                                                                                                           |

## Faks

**Opomba:** Ta meni je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

| Element menija                    | Opis                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dnevnik opravil faksiranja</b> | Natisnite poročilo o zadnjih 200 dokončanih opravilih faksiranja.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči dnevnik opravil nastavljena na Vklop.                   |
| <b>Dnevnik klicev na faks</b>     | Natisnite poročilo o zadnjih 100 prejetih in blokiranih klicih ter poskusih klicev.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči dnevnik opravil nastavljena na Vklop. |

## Omrežje

| Element menija                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stran z omrežnimi nastavitvami</b>                | Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki. |
| <b>Odjemalci, povezani s protokolom Wi-Fi Direct</b> | Natisnite stran s seznamom naprav, ki so s tiskalnikom povezane prek protokola Wi-Fi Direct.<br><b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je možnost Omogoči Wi-Fi Direct nastavljena na Vklop.                            |

## Pomoč

| Element menija                          | Opis                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Natisni vsa navodila                    | Natisne vsa navodila                                                                    |
| Navodila za povezovanje                 | Vsebujejo informacije o vzpostavljanju lokalne (USB) ali omrežne povezave s tiskalnikom |
| Navodila za kopiranje                   | Vsebujejo informacije o kopiranju in konfiguriranju nastavitev                          |
| Navodila za e-pošto                     | Vsebujejo informacije o pošiljanju e-poštnih sporočil in konfiguriranju nastavitev      |
| Navodila za faks                        | Vsebujejo informacije o pošiljanju faksov in konfiguriranju nastavitev                  |
| Priročnik za strežnik FTP               | Vsebujejo informacije o optičnem branju dokumentov in konfiguriranju nastavitev         |
| Navodila z informacijami                | Vsebujejo več virov informacij o tiskalniku                                             |
| Navodila za medije                      | Vsebujejo informacije o nalaganju papirja in posebnih tiskalnih medijev                 |
| Navodila za kakovost črno-belih natisov | Vsebujejo informacije o nastavitvah kakovosti črno-belega tiskanja                      |
| Navodila za premikanje                  | Vsebujejo informacije o premikanju, nameščanju in prevozu tiskalnika                    |
| Navodila za kakovost tiskanja           | Vsebuje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja                          |
| Navodila za potrošni material           | Vsebujejo informacije o naročanju potrošnega materiala                                  |

## Odpravljanje težav

| Element menija                              | Opis                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strani za preskus kakovosti tiskanja</b> | Natisnite vzorčne strani, da boste lahko prepoznali in odpravili napake kakovosti tiskanja. |
| <b>Čiščenje optičnega bralnika</b>          | Natisnite navodila za čiščenje optičnega bralnika.                                          |


## Tiskanje strani z nastavitvami menija

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Stran z nastavitvami menija**.

## Zaščita tiskalnika

### Iskanje varnostne reže

Tiskalnik ima varnostno funkcijo zaklepanja. Varnostno ključavnico, ki je združljiva z večino prenosnih računalnikov, namestite na prikazano mesto, da pritrdite tiskalnik.

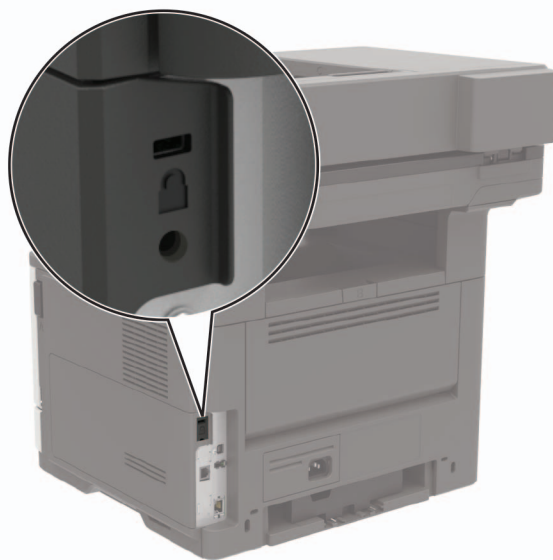

### Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati začasni pomnilnik ali medpomnjene podatke v tiskalniku, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstojni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku**, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite **Zaženi začetno nastavitve** ali **Pusti tiskalnik brez povezave** in se nato dotaknite možnosti **V redu**.

### Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke na trdem disku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.
- 3 Izberite način za brisanje podatkov.
- 4 Zaženite postopek.

**Opomba:** Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.

## Šifriranje trdega diska tiskalnika

Pri tem postopku se izbriše vsa vsebina trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Šifriranje diska > Začetek šifriranja**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Opombe:

- Da bi se izognili izgubi podatkov, med postopkom šifriranja ne izklopite tiskalnika.
- Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.
- Po šifriranju se tiskalnik samodejno znova zažene.

## Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti**.
- 2 V meniju Obnovi nastavitve izberite nastavitve, ki jih želite obnoviti.
- 3 Dotaknite se možnosti **OBNOVI**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

## Izjava o obstojnosti

| Vrsta pomnilnika       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neobstojni pomnilnik   | Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni uporabniške podatke med enostavnimi opravili tiskanja in kopiranja.                                                                                                            |
| Obstojni pomnilnik     | Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev tiskalnika, podatkov o omrežju in nastavitev skenerja in zaznamkov ter vdelanih rešitev. |
| Pomnilnik trdega diska | V nekaterih tiskalnikih je lahko nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. Trdi disk tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene uporabniške podatke iz zapletenih tiskalnih opravil ter podatke o obliki in pisavi. |

Vsebinsko nameščenih pomnilnikov tiskalnika izbrišite v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.

- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

### **Odlaganje trdega diska tiskalnika**

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

**Opomba:** Da zagotovite, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničite vse trde diske, na katerih so shranjeni podatki.

## Vzdrževanje tiskalnika

**Opozorilo – možnost poškodb:** Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrebbščin, se tiskalnik lahko poškoduje.

## Prilagajanje glasnosti zvočnika

### Prilagajanje privzete glasnosti slušalk

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

**Nastavitve > Naprava > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**

- 2 Prilagodite glasnost slušalk.

**Opomba:** Glasnost se ponastavi na privzeto vrednost po odjavi iz seje ali ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije.

### Konfiguracija nastavitev zvočnika faksa

**Opomba:** Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitve tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve zvočnikov**.
- 2 Storitte naslednje:
  - Nastavite Način zvočnika na **Vedno vklopljeno**.
  - Nastavite Glasnost zvočnika na **Visoko**.
  - Omogočite Glasnost zvonjenja.

## Omrežje

**Opomba:** Informacije o namestitvi brezžičnega omrežnega vmesnika si oglejte v napotkih za enostavno postavitve, ki so priloženi vmesniku.

### Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Prepričajte se, da je Aktivna omrežna kartica nastavljena na Samodejno. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica**.

#### Uporaba nadzorne plošče

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Nastavitev na plošči tiskalnika > Izbira omrežja**.
- 2 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.

**Opomba:** Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.

### Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika

- 1 Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google Play ali spletne trgovine App Store.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Nastavitev z mobilnim programom > ID tiskalnika**.
- 3 V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.

**Opomba:** Po potrebi podelite dovoljenja.

- 4 Tapnite **Poveži s tiskalnikom > Pojdi v nastavitve brezžičnega omrežja**.
- 5 Povežite mobilno napravo v brezžično omrežje tiskalnika.
- 6 Vrnite se v program in nato tapnite **Nastavi brezžično povezavo**.
- 7 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.
- 8 Tapnite **Končano**.

### Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.
- Aktivna omrežna kartica je nastavljena na Samodejno. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica**.

### Uporaba načina z gumbom

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s pritiskom na gumb**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s kodo PIN**.
- 2 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.
- 3 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

**Opombe:**

- Za naslov IP si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.



- 4 Dostopite do nastavitve WPS-ja. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- 5 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

## Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je tehnologija enakovrednih naprav na osnovi brezžične povezave, ki brezžičnim napravam omogoča neposredno povezavo s tiskalnikom, ki podpira Wi-Fi Direct, torej brez uporabe dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.
  - **Omogoči Wi-Fi Direct** – omogoči, da tiskalnik oddaja svoje lastno omrežje Wi-Fi Direct.
  - **Ime za Wi-Fi Direct** – dodeli ime za omrežje Wi-Fi Direct.
  - **Geslo za Wi-Fi Direct** – dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžičnega omrežja pri uporabi povezave enakovrednih.
  - **Pokaži geslo na nastavitveni strani** – pokaže geslo na strani z omrežnimi nastavitvami.
  - **Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba** – omogoča, da tiskalnik samodejno sprejema zahteve za povezavo.

**Opomba:** Samodejno sprejemanje zahtev s pritiskoma gumba ni zaščiteno.

### Opombe:

- Privzeto geslo omrežja Wi-Fi Direct ni vidno na zaslonu tiskalnika. Če želite pokazati geslo, omogočite ikono za hitri vpogled v geslo. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Ostalo > Omogoči razkritje gesla/PIN-a**.
- Če želite izvedeti geslo omrežja Wi-Fi Direct, ne da bi se prikazalo na zaslonu tiskalnika, se na začetnem zaslonu dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.

## Povezava mobilne naprave s tiskalnikom

Preden povežete mobilno napravo, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek ["Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct" na 157. strani](#).

### Povezava s protokolom Wi-Fi Direct

**Opomba:** Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave Android.

- 1 V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.
- 2 Omogočite **Wi-Fi** in nato tapnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
- 4 Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

### Povezava prek brezžične povezave

- 1 V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.
- 2 Tapnite **Wi-Fi** in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.  
**Opomba:** Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
- 3 Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

### Povezava računalnika s tiskalnikom

Preden povežete računalnik, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek "[Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct](#)" na 157. strani.

#### Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite **Tiskalniki in optični bralniki** in nato kliknite **Dodaj tiskalnik ali optični bralnik**.
- 2 Kliknite **Pokaži tiskalnike Wi-Fi Direct** in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
- 3 Zabeležite si osemestno številko PIN tiskalnika, ki je prikazana na zaslonu tiskalnika.
- 4 V računalniku vnesite PIN.  
**Opomba:** Če gonilnik tiskalnika še ni nameščen, Windows prenese ustrezen gonilnik.

#### Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 Kliknite ikono brezžične povezave in izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.  
**Opomba:** Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
- 2 Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

**Opomba:** Po prekinitvi povezave z omrežjem Wi-Fi Direct preklopite računalnik nazaj na prejšnje omrežje.

### Deaktiviranje brezžičnega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna kartica > Standardno omrežje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

## Spreminjanje nastavitev vrat tiskalnika po namestitvi vrat za notranje rešitve

### Opombe:

- Če ima tiskalnik statični naslov IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če so računalniki konfigurirani tako, da uporabljajo ime omrežja namesto naslova IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če dodajate vrata za brezžične notranje rešitve (ISP) tiskalniku, ki je bil konfiguriran za ethernetno povezavo, tiskalnik odklopite iz ethernetnega omrežja.

### Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 V bližnjičnem meniju tiskalnika z novimi vrati ISP odprite lastnosti tiskalnika.
- 3 Konfigurirajte vrata s seznama.
- 4 Posodobite naslov IP.
- 5 Uveljavite spremembe.

### Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V Lastnih nastavitvah sistema v Applovem meniju se pomaknite na seznam tiskalnikov in nato izberite **+ > IP**.
- 2 Vtipkajte naslov IP v polje za naslov.
- 3 Uveljavite spremembe.

## Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

- 1 Nastavite parametre v tiskalniku.
  - a Na nadzorni plošči se pomaknite na meni za nastavitve vrat.
  - b Poiščite meni za nastavitve zaporednih vrat in nato po potrebi prilagodite nastavitve.
  - c Uveljavite spremembe.
- 2 V računalniku odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
- 3 Odprite lastnosti tiskalnika in nato s seznama izberite vrata COM.
- 4 Nastavite parametre vrat COM v upravitelju naprave.

### Opombe:

- Zaporedno tiskanje zmanjša hitrost tiskanja.
- Prepričajte se, da je kabel za zaporedno tiskanje priključen v zaporedna vrata na tiskalniku.

## Čiščenje delov tiskalnika

### Čiščenje tiskalnika

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

#### Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

#### Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

### Čiščenje zaslona na dotik

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in izključite vse kable iz tiskalnika, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- 1 Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- 2 Zaslon na dotik obrišite z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

#### Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev za gospodinjstva ali detergentov, saj lahko poškodujejo zaslon na dotik.
- Po čiščenju se prepričajte, da je zaslon na dotik suh.

- 3 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

## Čiščenje skenerja

1 Odprite pokrov skenerja.



2 Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov



- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov



- Steklo skenerja




- Blazinica stekla skenerja




**3** Zaprite pokrov skenerja.

**4** Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

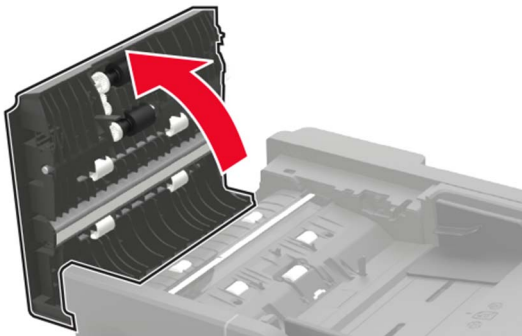


**5** Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov v pokrovu samodejnega podajalnika dokumentov

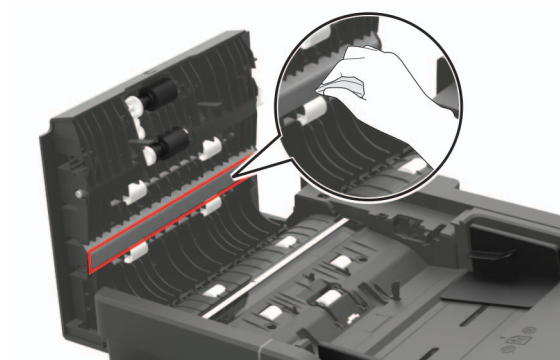

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov v pokrovu samodejnega podajalnika dokumentov

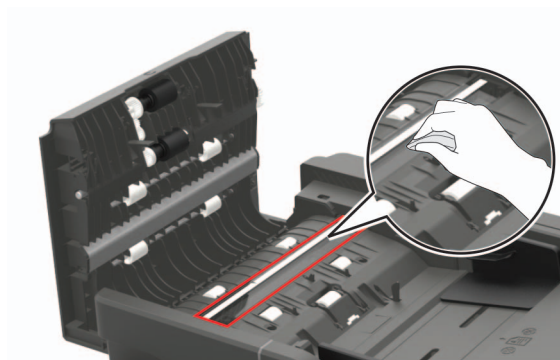

**6** Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

## Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrošni material v ZDA, pokličite na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih izdelkov Lexmark v svoji bližini. Za druge države ali regije obiščite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

**Opomba:** Predvidena življenjska doba potrebščin za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

## Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

## Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Stanje/potrošni material**.
- 2 Izberite potrošni material ali dele, ki jih želite preveriti.

**Opomba:** Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

## Naročanje kartuš z barvilom

### Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19752.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek.

### Lexmarkove kartuše z barvilom MX421, MX521 in MX522 programa vračila

| Izdelek                                       | ZDA in Kanada | Evropski gospodarski prostor | Preostali del Tihomorske Azije | Latinska Amerika | Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika | Avstralija in Nova Zelandija |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Kartuša z barvilom programa vračila           | 56F1000       | 56F2000                      | 56F3000                        | 56F4000          | 56F5000                                       | 56F6000                      |
| Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila | 56F1H00       | 56F2H00                      | 56F3H00                        | 56F4H00          | 56F5H00                                       | 56F6H00                      |

<sup>1</sup> Podprto samo pri modelih Lexmarkovega tiskalnika MX521 in MX522.

<sup>2</sup> Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.



| Izdelek                                                                           | ZDA in Kanada | Evropski gospodarski prostor | Preostali del Tihomorske Azije | Latinska Amerika | Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika | Avstralija in Nova Zelandija |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila                                | 56F1X00       | 56F2X00                      | 56F3X00                        | 56F4X00          | 56F5X00                                       | 56F6X00                      |
| Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila <sup>1</sup>                | 56F1U00       | 56F2U00                      | 56F3U00                        | 56F4U00          | 56F5U00                                       | 56F6U00                      |
| Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja <sup>2</sup>            | 56F1H0E       | 56F2H0E                      | 56F3H0E                        | 56F4H0E          | 56F5H0E                                       | 56F6H0E                      |
| Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja <sup>2</sup>       | 56F1X0E       | 56F2X0E                      | 56F3X0E                        | 56F4X0E          | 56F5X0E                                       | 56F6X0E                      |
| Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja <sup>1, 2</sup> | 56F1U0E       | 56F2U0E                      | 56F3U0E                        | 56F4U0E          | 56F5U0E                                       | 56F6U0E                      |

<sup>1</sup> Podprto samo pri modelih Lexmarkovega tiskalnika MX521 in MX522.

<sup>2</sup> Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

### Lexmarkove običajne kartuše z barvilom MX421, MX521 in MX522

| Izdelek                                                    | Globalno |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Zelo zmogljiva običajna kartuša z barvilom <sup>1</sup>    | 56F0XA0  |
| Izjemno zmogljiva običajna kartuša z barvilom <sup>2</sup> | 56F0UA0  |

<sup>1</sup> Podprto samo pri modelu Lexmarkovega tiskalnika MX421.

<sup>2</sup> Podprto samo pri modelih Lexmarkovega tiskalnika MX521 in MX522.

### Lexmarkovi kartuši z barvilom XM1242 in XM1246 programa vračila

| Izdelek                                    | Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija | Evropski gospodarski prostor | Preostali del Tihomorske Azije | Latinska Amerika |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Kartuša z barvilom XM1242 programa vračila | 24B6885                                               | 24B6888                      | 24B6891                        | 24B6894          |
| Kartuša z barvilom XM1246 programa vračila | 24B6886                                               | 24B6889                      | 24B6892                        | 24B6895          |

**Lexmarkovi kartuši z barvilom MB2442 in MB2546 programa vračila**

| Izdelek                                                   | ZDA in Kanada | Evropski gospodarski prostor | Preostali del Tihomorske Azije | Latinska Amerika | Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika | Avstralija in Nova Zelandija |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Kartuša z barvilom programa vračila                       | B231000       | B232000                      | B233000                        | B234000          | B235000                                       | B236000                      |
| Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila             | B241H00       | B242H00                      | B243H00                        | B244H00          | B245H00                                       | B246H00                      |
| Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila*       | B251X00       | B252X00                      | B253X00                        | B254X00          | B255X00                                       | B256X00                      |
| * Podprto samo pri modelu Lexmarkovega tiskalnika MB2546. |               |                              |                                |                  |                                               |                              |

**Lexmarkovi običajni kartuši z barvilom MB2442 in MB2546**

| Izdelek                            | Globalno |
|------------------------------------|----------|
| Običajna kartuša z barvilom MB2442 | B240HA0  |
| Običajna kartuša z barvilom MB2546 | B250XA0  |

**Naročanje slikovne enote**

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

| Izdelek                                                                                                                                                       | Številka dela |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Slikovna enota s programom vračila                                                                                                                            | 56F0Z00       |
| Običajna slikovna enota                                                                                                                                       | 56F0ZA0       |
| Slikovna enota s programom vračila za podjetja*                                                                                                               | 56F0Z0E       |
| * Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema. |               |

**Naročanje kompleta za vzdrževanje**

Komplet za vzdrževanje mora ustrezati napetosti tiskalnika.

**Opombe:**

- Pri uporabi določenih vrst papirja bo komplet za vzdrževanje morda treba pogosteje zamenjati.
- Komplet za vzdrževanje vključuje fiksno enoto, pobiralni valj in ločevalno blazinico večnamenskega podajalnika, pobiralne obroče, sklop ločevalnega valja in prenosni valj. Te dele je mogoče naročiti posamezno in po potrebi zamenjati.

| Izdelek                                                                                                                                                                                                                                            | Št. dela |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Komplet za vzdrževanje za 200.000, 100 V                                                                                                                                                                                                           | 41X1230  |
| Komplet za vzdrževanje za 200.000, 110 V                                                                                                                                                                                                           | 41X1228  |
| Komplet za vzdrževanje za 200.000, 220 V                                                                                                                                                                                                           | 41X1229  |
| <b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komplet za vzdrževanje sme zamenjati samo pooblaščen servisni tehnik. Obrnite se na ponudnika storitev.</li> <li>Podprto samo pri modelih Lexmarkovega tiskalnika MX521 in MX522.</li> </ul> |          |

## Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Obvestila**.

3 V meniju Potrebščine kliknite **Obvestila o stanju potrebščin po meri**.


4 Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

5 Uveljavite spremembe.


## Zamenjava delov in potrošnega materiala

### Zamenjava kartuše s tonerjem


1 Odprite vratca A.

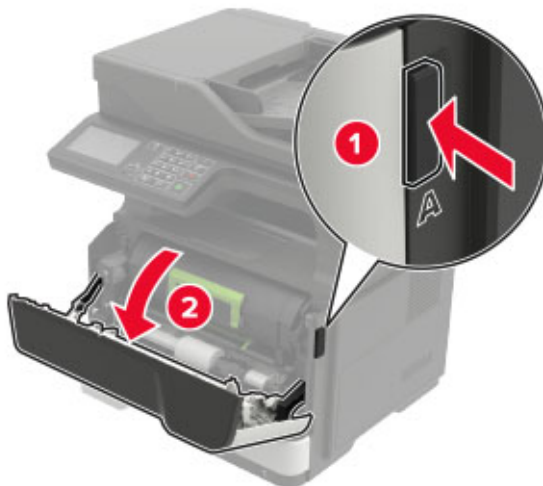

**2** Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.

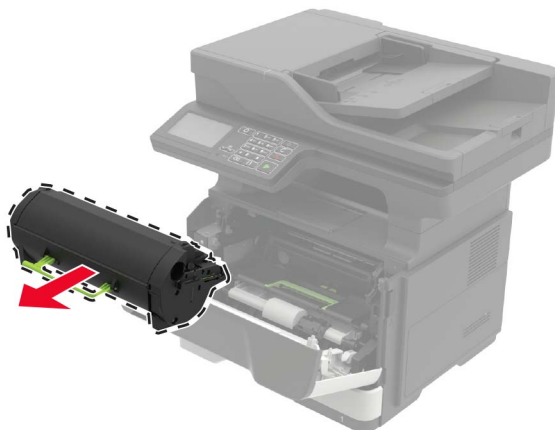


**3** Iz embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

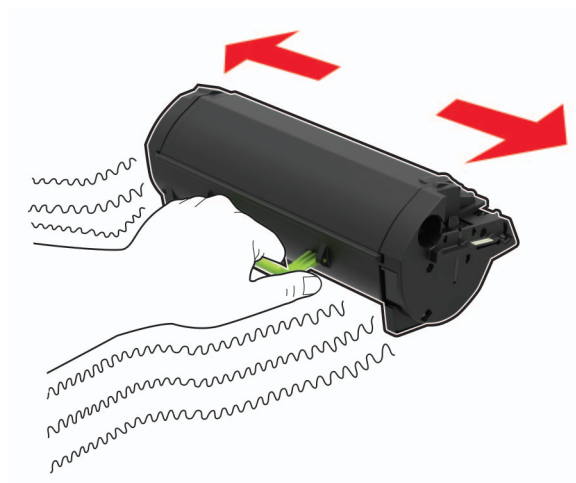

**4** Vstavite novo kartušo s tonerjem.


**Opomba:** Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

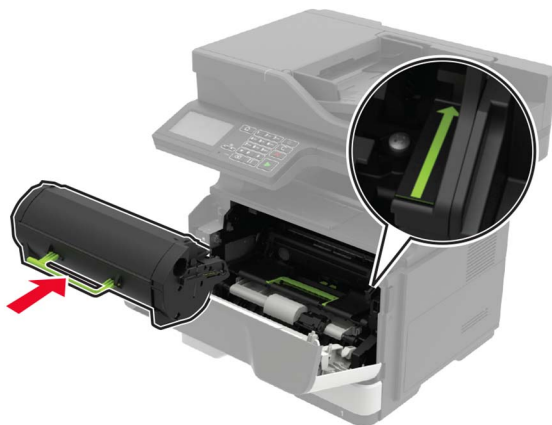

**5** Zaprite vratca A.

## Zamenjava slikovne enote


1 Odprite vratca A.

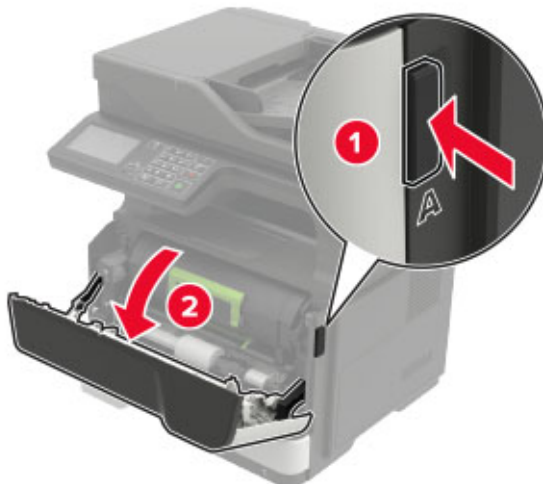


2 Odstranite kartušo s tonerjem.



3 Odstranite rabljeno slikovno enoto.

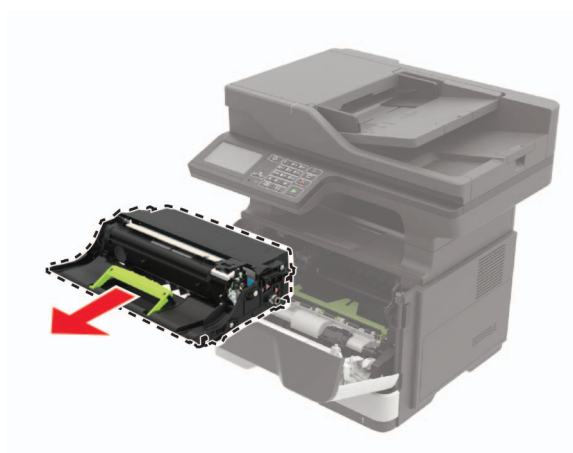

- 4 Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

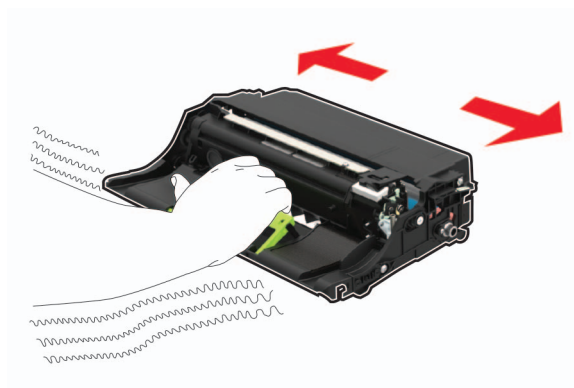


**Opozorilo – možnost poškodb:** Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




- 5 Vstavite novo slikovno enoto.

**Opomba:** Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

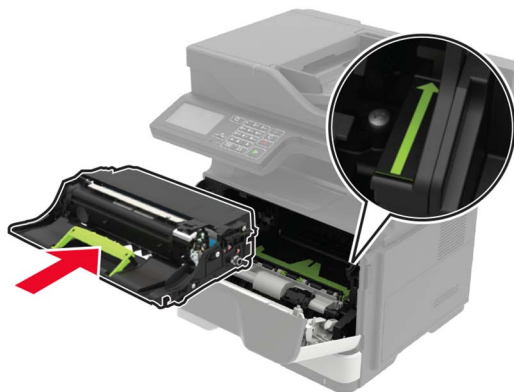

- 6 Vstavite kartušo s tonerjem.

**Opomba:** Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

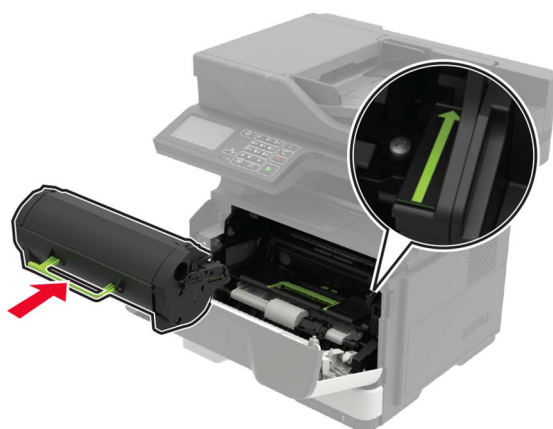


**7** Zaprite vratca A.

## Zamenjava pobiralnega obroča

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Odstranite pladenj.




**4** Uporabljene pobiralne obroče odstranite enega za drugim.

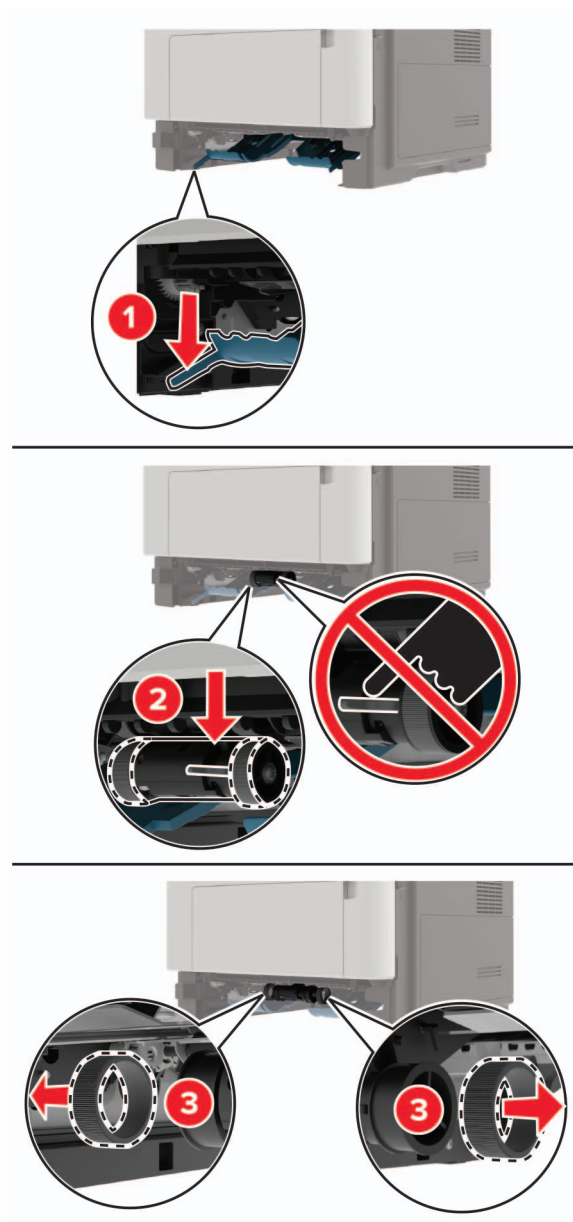

**5** Iz embalaže vzemite nove pobiralne obroče.



- 6 Vstavite nove pobiralne obroč.

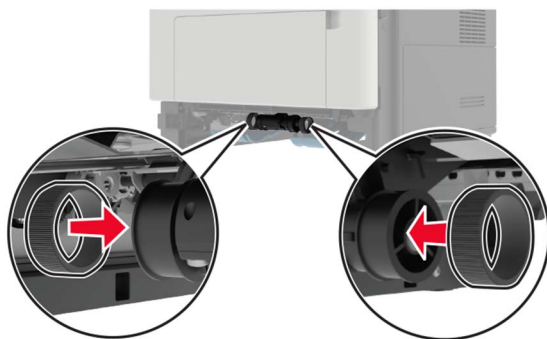

- 7 Vstavite pladenj.

- 8 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- 9 Vključite tiskalnik.

## Zamenjava kompleta valjev za pobiranje


- 1 Izklopite tiskalnik.

- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.


- 3 Odstranite dodatni pladenj.




**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

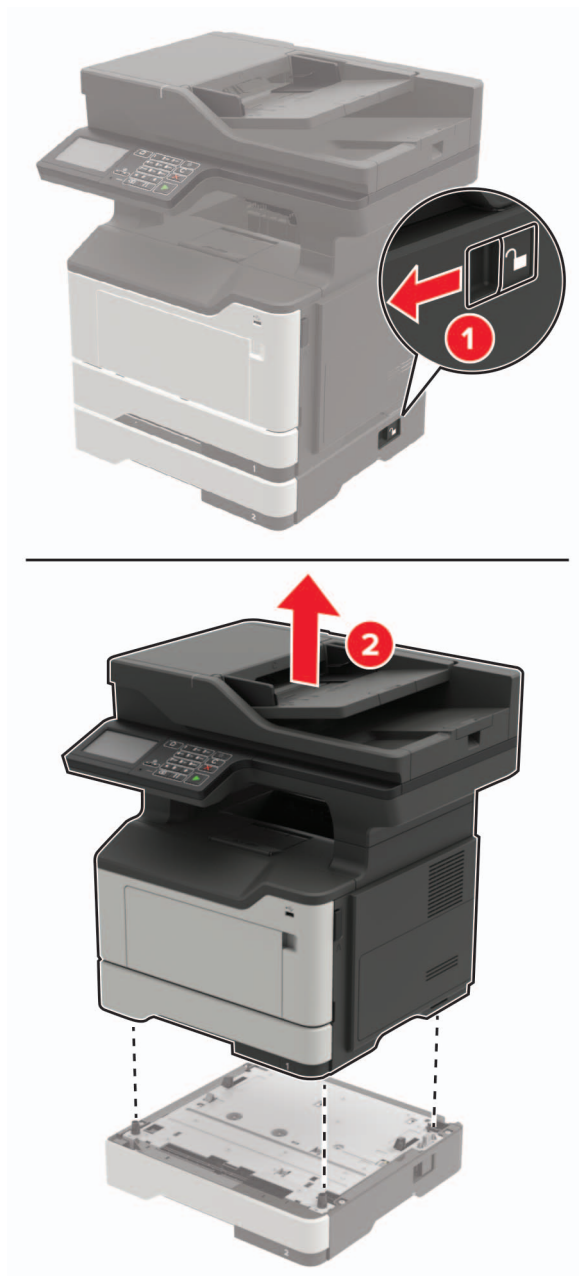

- 4** Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

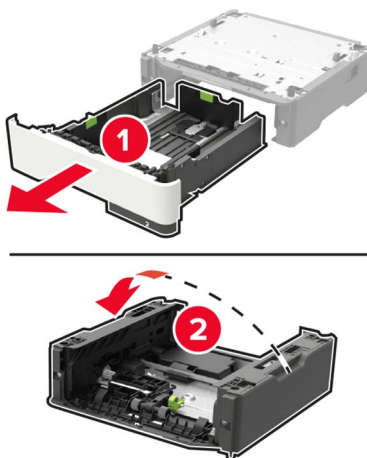


- 5** Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

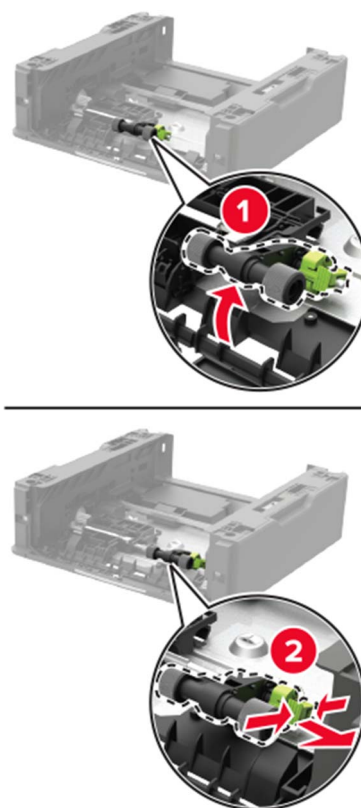


- 6** Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

**7** Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

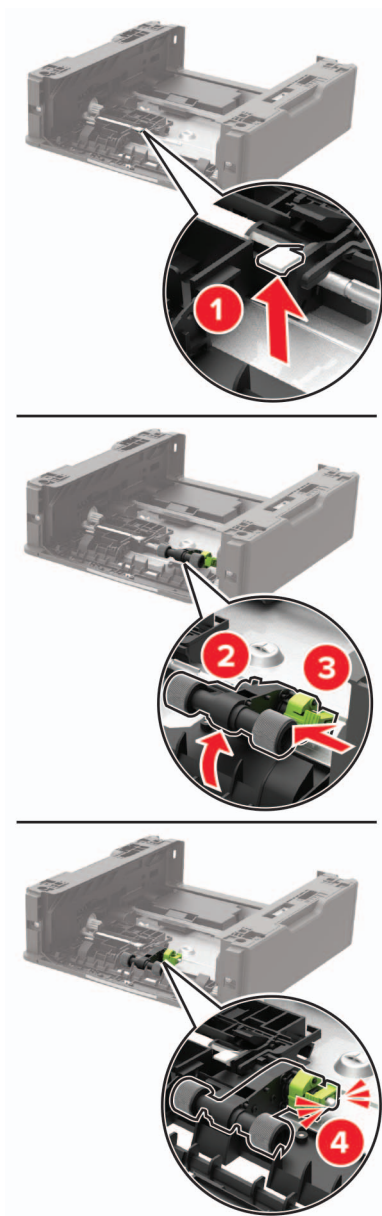

**8** Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

- 9 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

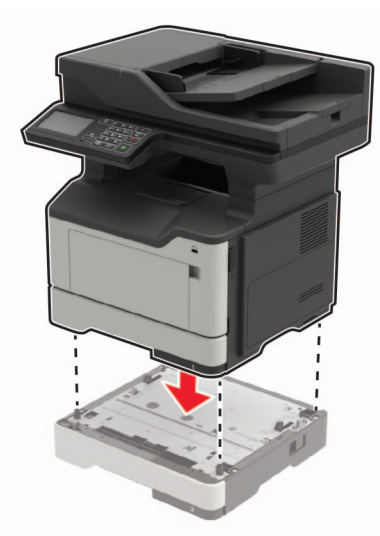

- 10 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.




- 11 Vključite tiskalnik.

## Zamenjava ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.




- 2** Odstranite rabljeni ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

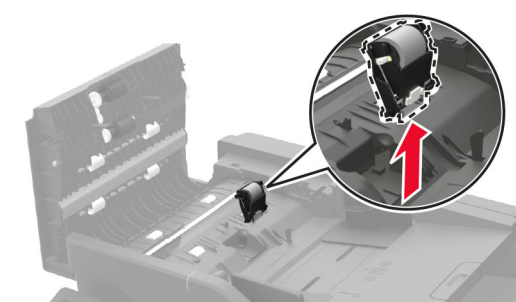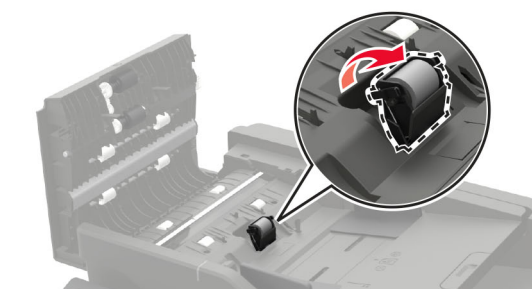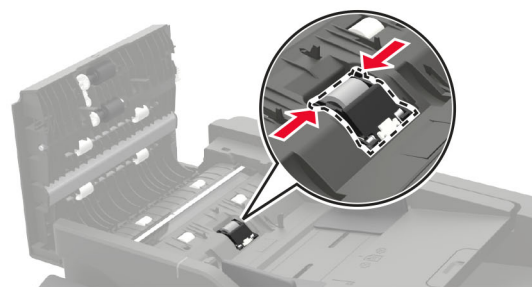

- 3** Vzemite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

4 Vstavite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

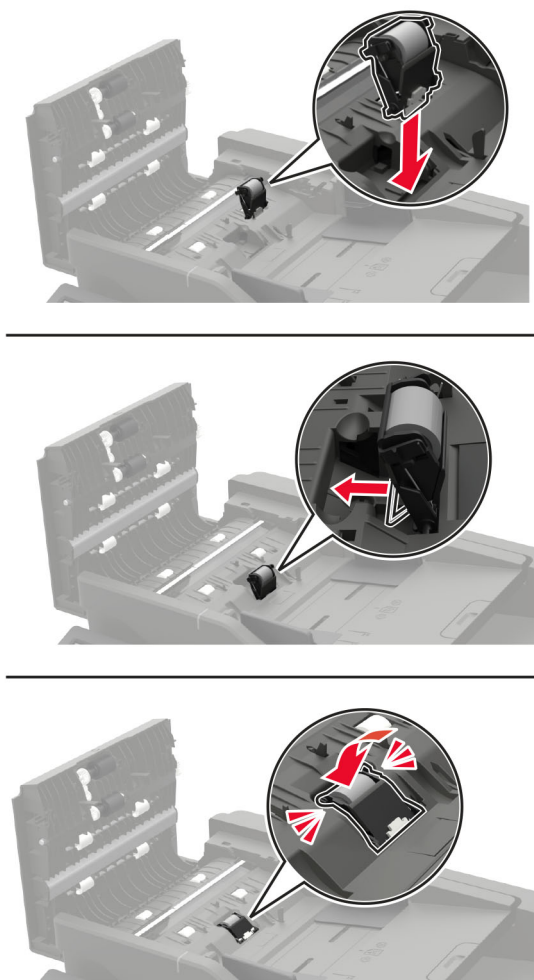

5 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

## Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

### Premikanje tiskalnika na drugo mesto

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
- Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

**Opomba:** Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

## Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

# Varčevanje z energijo in papirjem

## Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

### način mirovanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način mirovanja**.
- 2 Določite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v Način mirovanja.

### Način hibernacije

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način hibernacije**.
- 2 Izberite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način hibernacije.



**Opombe:**

- Da bo Časovna omejitev za način hibernacije delovala, nastavite možnost Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi na možnost Hibernacija.
- Kadar je tiskalnik v načinu Hibernacija, je vdelan spletni strežnik onemogočen.

**Prilagajanje svetlosti zaslona tiskalnika**

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Svetlost zaslona**.
- 2 Prilagodite nastavev.

**Varčevanje s potrošnim materialom**

- Tiskajte na obe strani papirja.  
**Opomba:** Obojestransko tiskanje je privzeta nastavev v gonilniku tiskalnika.
- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

**Recikliranje****Recikliranje Lexmarkovih izdelkov**

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

- 1 Obiščite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

**Opomba:** Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

**Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark**

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.


Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

# Odpravljanje zastojev


## Preprečevanje zastojev

### Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

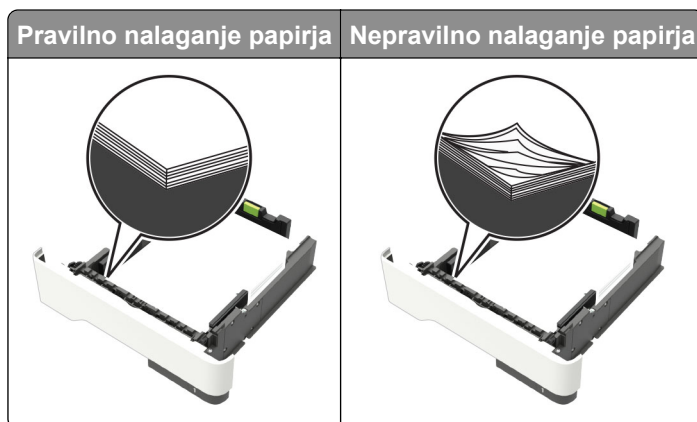

- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjujte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.

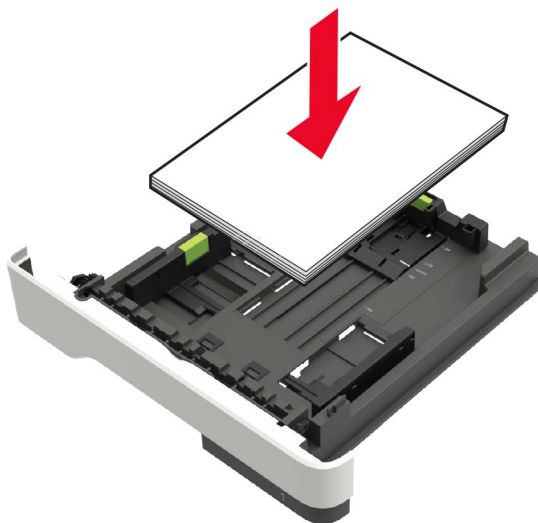


- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

### Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.

- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

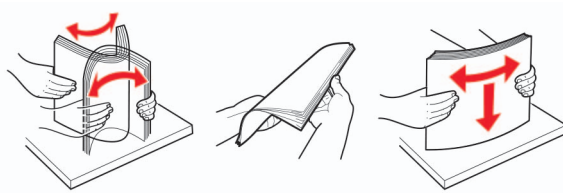


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

## Prepoznavanje mest zastojev

### Opombe:

- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, tudi prazne.
- Ko je nastavitev funkcije odpravljanja zastojev nastavljena na Vključeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne liste, ki so se zagostili.

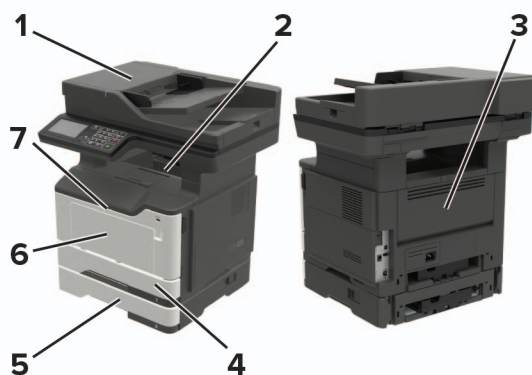


|   | Mesto zastoja                         |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Samodejni podajalnik dokumentov       |
| 2 | Standardno odložišče                  |
| 3 | Zadnja vratca                         |
| 4 | Standardni pladenj za 250 listov      |
| 5 | Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov |
| 6 | Večnamenski podajalnik                |
| 7 | Vratca A                              |



## Zastoj papirja v vratcih A

1 Odstranite pladenj.



2 Odprite vratca A.

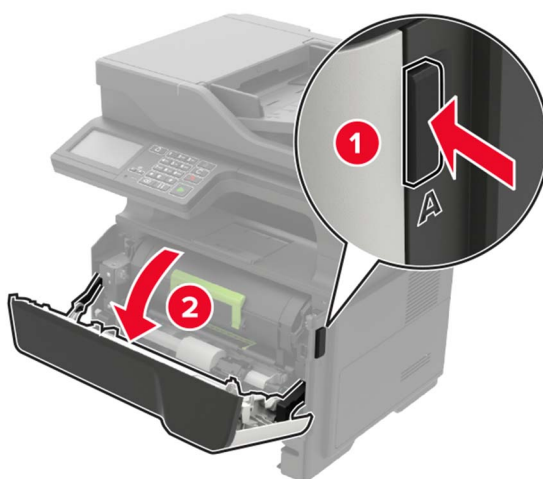

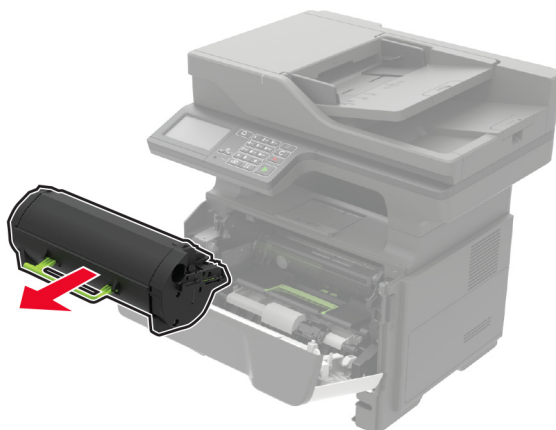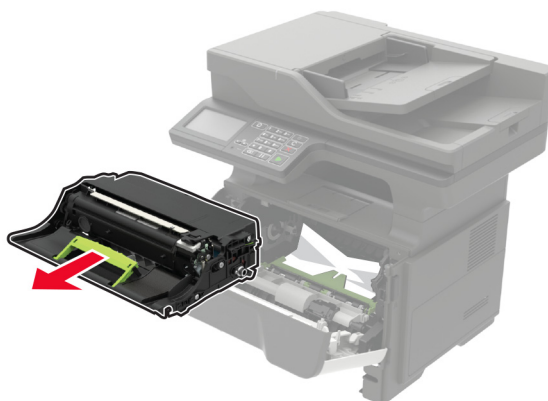**3** Odstranite kartušo s tonerjem.**4** Odstranite slikovno enoto.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




**5** Odstranite zagozdeni papir.




**PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

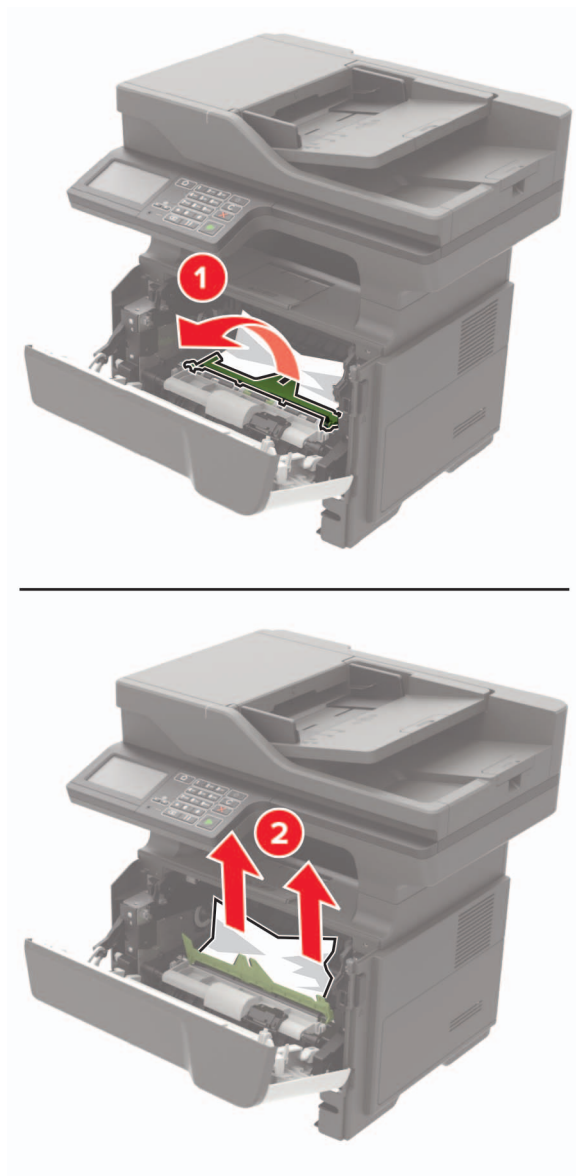

**6** Vstavite slikovno enoto.


**Opomba:** Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

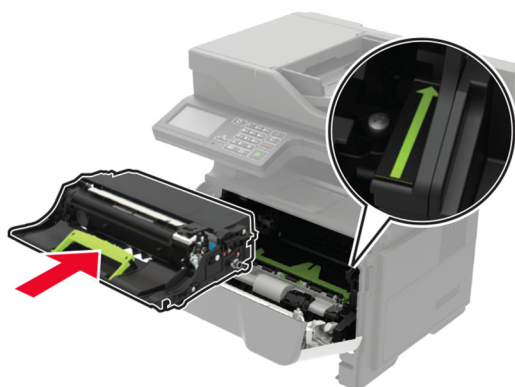



7 Vstavite kartušo s tonerjem.

**Opomba:** Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

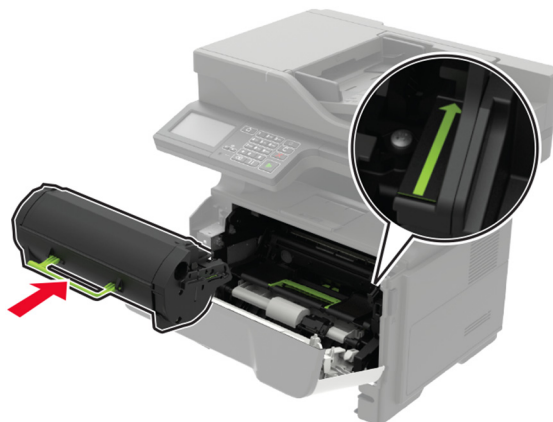

8 Zaprite vratca A.


9 Vstavite pladenj.

## Zastoj papirja v zadnjih vratcih

1 Odprite zadnja vratca.



**PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

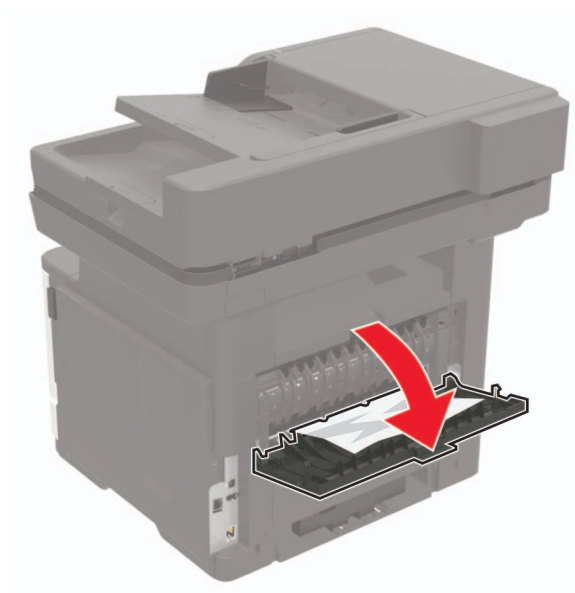

2 Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



3 Zaprite zadnja vratca.

## Zastoj papirja v standardnem predalu

Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



## Zastoj papirja v enoti za obojestransko tiskanje


1 Odstranite pladenj.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite kovinske plošče na zadnji strani tiskalnika, kjer so priključeni kabli, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.



**2** Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

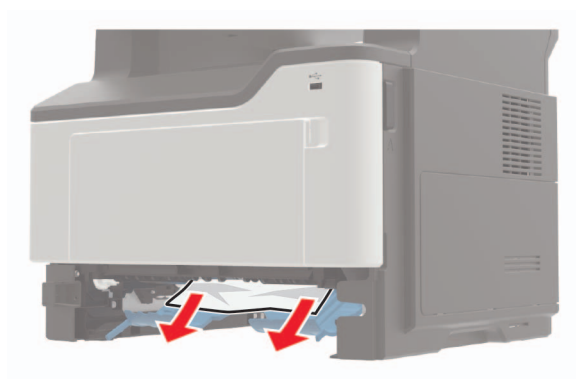

**3** Vstavite pladenj.

## Zastoj papirja na pladnjih


**1** Odstranite pladenj.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite kovinske plošče na zadnji strani tiskalnika, kjer so priključeni kabli, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.



**2** Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

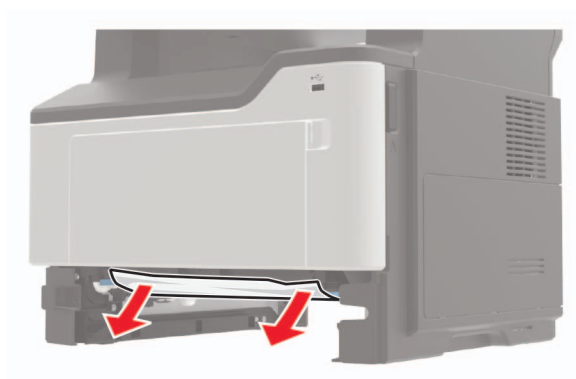

**3** Vstavite pladenj.

## Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku


**1** Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.

**2** Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



**3** Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

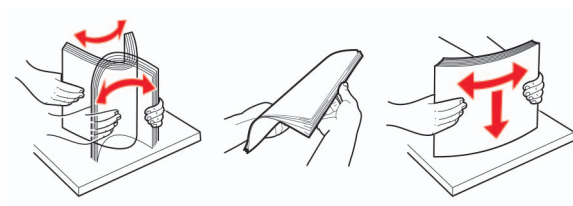


**4** Naložite papir in prilagodite vodilo papirja.




## Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov

- 1** Odstranite vse originalne dokumente s pladnja samodejnega podajalnika dokumentov.
- 2** Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

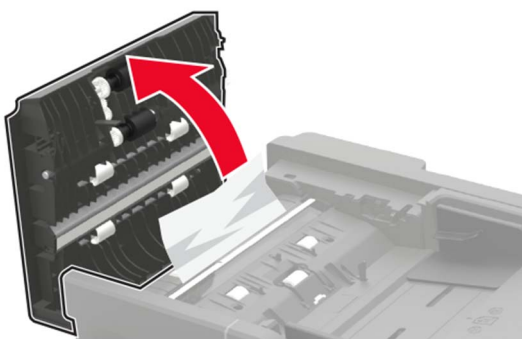

**3** Odstranite zagozdeni papir.

**Opomba:** Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

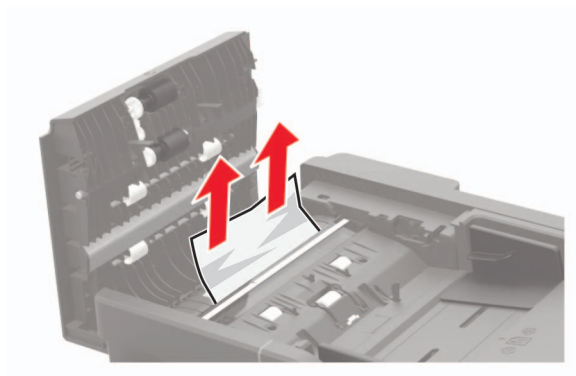


**4** Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.


# Odpravljanje težav

## Težave s kakovostjo tiskanja

Poiščite sliko s podobno težavo s kakovostjo, kot je vaša, in nato kliknite spodnjo povezavo za prikaz korakov za odpravo težave.




["Prazne ali bele strani" na 196. strani](#)

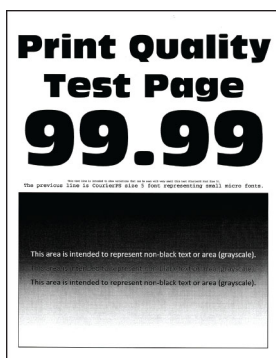


["Tanke črte nepravilno natisnjene" na 199. strani](#)



["Zguban ali zmečkan papir" na 200. strani](#)

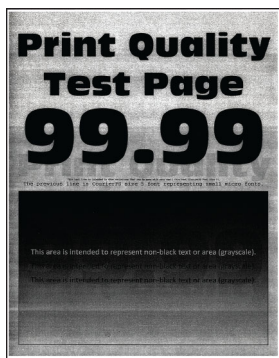


["Sivo ozadje" na 201. strani](#)

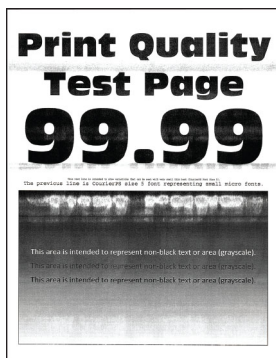

["Vodoravni svetli pasovi" na 202. strani](#)



["Napačni robovi" na 203. strani](#)

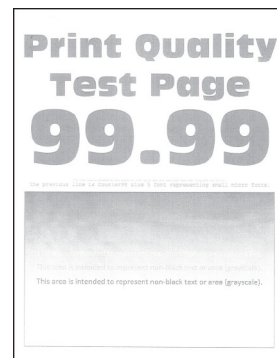

["Svetel natis" na 204. strani](#)



["Lisast natis in pike" na 205. strani](#)



["Gubanje papirja" na 206. strani](#)




["Upognjeni ali poševni natisi" na 208. strani](#)




["Ponavljajoče se napake" na 208. strani](#)




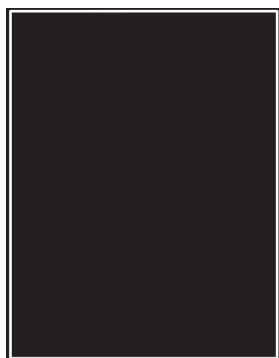

["Popolnoma črne strani" na 209. strani](#)

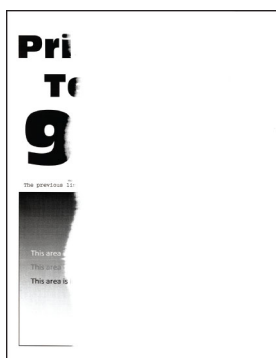

["Besedilo ali slike so odrezane" na 210. strani](#)

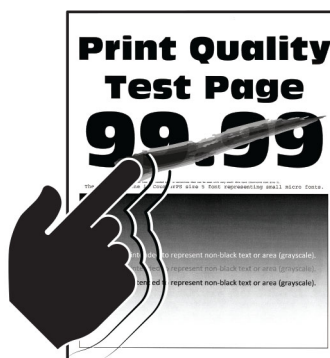


["Neobstoje toner" na 212. strani](#)



["Navpični temni pasovi" na 213. strani](#)



["Navpične temne črte ali proge" na 215. strani](#)

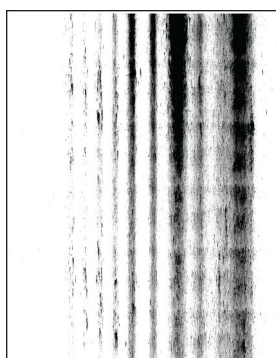

["Navpične temne proge z manjkajočim natisom" na 216. strani](#)



["Navpični svetli pasovi" na 217. strani](#)




["Navpične bele črte" na 217. strani](#)

## Težave pri tiskanju

### Nizka kakovost tiskanja

#### Prazne ali bele strani



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.



| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                 | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pojdite na 2. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti.<br><b>1</b> Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.<br><b>2</b> Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb, in jo po potrebi zamenjajte.<br><b>Opomba:</b> Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu.<br><b>3</b> Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli.<br><b>4</b> Vstavite slikovno enoto in nato kartušo s tonerjem.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani? | Pojdite na 3. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br>Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte.<br><b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Stanje/Potrebščine &gt; Potrebščine</b><br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Temen natis




**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                   | Ne                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena.   |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><b>b</b> Znižajte temnost barvila.<br>Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Natisni &gt; Kakovost &gt; Temnost tonerja</b><br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen?                                                                                                                                                                                            | Pojdite na 3. korak. | Težava je odpravljena.   |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b>.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen? | Pojdite na 4. korak. | Težava je odpravljena.   |
| <b>4. korak</b><br>Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine.<br><br>Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pojdite na 5. korak. | Nadaljujte s 6. korakom. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pojdite na 6. korak. | Težava je odpravljena.   |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                               | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Naložite papir iz novega paketa.<br><b>Opomba:</b> Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen?                                                                                                                                                                                                                                              | Pojdite na 7. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen? | Pojdite na 8. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>8. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte slikovno enoto.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis temen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Tanke črte nepravilno natisnjene

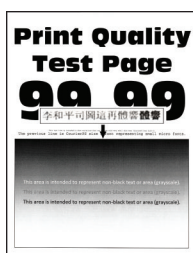

**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                   | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali so tanke črte napačno natisnjene? | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                 | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja.<br><b>1</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Natisni &gt; Kakovost &gt; Povečanje števila slikovnih pik &gt; Pisave</b><br><b>2</b> Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Natisni &gt; Kakovost</b><br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali so tanke črte napačno natisnjene? | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Zguban ali zmečkan papir



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                   | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je papir zguban ali zmečkan? | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Naložite papir iz novega paketa.<br><b>Opomba:</b> Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je papir zguban ali zmečkan?    | Pojdite na 3. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                               | Ne                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali je papir zguban ali zmečkan?</p> | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Sivo ozadje



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                   | Ne                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite.</p> <p><b>b</b> Znižajte temnost barvila.</p> <p>Na nadzorni plošči se pomaknite na:</p> <p><b>Nastavitve &gt; Natisni &gt; Kakovost &gt; Temnost tonerja</b></p> <p><b>c</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?</p> | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom.</p> <p><b>Opomba:</b> Če kartuša z barvilom ni podprta, namestite tako, ki je.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?</p>                                                         | Pojdite na 3. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                               | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b>.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje? | Pojdite na 4. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?                       | Pojdite na 5. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Posodobite strojno opremo tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Posodabljanje vdelane programske opreme</a> " na <a href="#">263. strani</a> .<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?                                                                                                                                                                                                                                              | Pojdite na 6. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte slikovno enoto.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Vodoravni svetli pasovi



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                                 | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.</p> <p><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?</p> | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |


## Napačni robovi



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>So robovi pravilni?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>So robovi pravilni?</p> | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Svetel natis

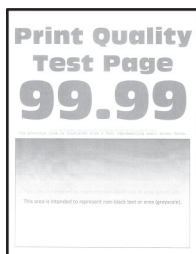

**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                   | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><b>b</b> Zvišajte temnost barvila.<br>Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Natisni &gt; Kakovost &gt; Temnost tonerja</b><br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel?                                                                                                                                                                                            | Pojdite na 3. korak. | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b>.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel? | Pojdite na 4. korak. | Težava je odpravljena. |



| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                               | Ne                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem določite ločljivost tiskanja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Tiskanje.<br><b>b</b> Ločljivost nastavite na <b>600 dpi</b> .<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pojdite na 5. korak.                             | Težava je odpravljena.                           |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Odstranite slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.<br><b>b</b> Močno pretresite slikovno enoto, da se barvilo v njej porazdeli.<br><b>c</b> Vstavite slikovno enoto.<br><b>d</b> Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><b>e</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel? | Pojdite na 6. korak.                             | Težava je odpravljena.                           |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Preverite stanje kartuše z barvilom.<br>Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Poročila &gt; Naprava &gt; Statistika naprave</b><br><b>b</b> V razdelku "Informacije o potrošnem materialu" natisnjenih strani preverite stanje kartuše z barvilom.<br><br>Ali se kartuši z barvilom izteka življenjska doba?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pojdite na 7. korak.                             | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte kartušo z barvilom.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis svetel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . | Težava je odpravljena.                           |

## Lisast natis in pike



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                 | Ne                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis lisast? | Pojdite na 2. korak.                               | Težava je odpravljena.                             |
| <b>2. korak</b><br>Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja.<br><br>Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?                                                                                                                             | Nadaljujte s 4. korakom.                           | Pojdite na 3. korak.                               |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Kartušo s tonerjem zamenjajte.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis lisast?                                                                                                                                   | Pojdite na 4. korak.                               | Težava je odpravljena.                             |
| <b>4. korak</b><br>Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: <b>Stanje/Potrebščine &gt; Potrebščine</b><br><br>Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?                                                                 | Pojdite na 5. korak.                               | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte slikovno enoto.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je natis lisast?                                                                                                                                       | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena.                             |

## Gubanje papirja



| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                               | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša z barvilom ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba?                                                                                                                                                               | Pojdite na 2. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba?                                                                                                                                                                                                                                                         | Pojdite na 3. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba? | Pojdite na 4. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojdite na 5. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Naložite papir iz novega paketa.<br><b>Opomba:</b> Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba?                                                                                                                                                                             | Pojdite na 6. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali je naložen papir podprt.<br><b>Opomba:</b> Če papir ni podprt, naložite podprtega.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se papir guba?                                                                                                                                                                                                                              | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Upognjeni ali poševni natisi



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                               | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Izvlecite pladenj.<br><b>b</b> Odstranite papir in naložite papir iz novega paketa.<br><b>Opomba:</b> Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži.<br><b>c</b> Stisnite vodila za papir in jih premaknite na pravi položaj glede na velikost papirja, ki ga nalagate.<br><b>d</b> Vstavite pladenj.<br><b>e</b> Natisnite dokument.<br><br>Je natis upognjen ali poševen? | Pojdite na 2. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskate na podprt papir.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Je natis upognjen ali poševen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Ponavljajoče se napake




**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                 | Ne                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>S stranmi za preskus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 palca)</li> <li>• 47 mm (1,85 palca)</li> <li>• 38 mm (1,5 palca)</li> </ul> Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer? | Pojdite na 2. korak.                               | Zabeležite si razdaljo in se obrnite na <a href="#">podporo za stranke</a> . |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte slikovno enoto.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br>Ali so prisotne ponavljajoče se napake?                                                                                                                                                                                                                   | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena.                                                       |

## Popolnoma črne strani

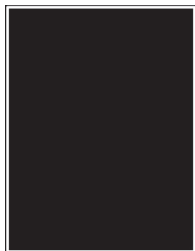

**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                   | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br>Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani? | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                 | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojdite na 3. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.</p> <div data-bbox="402 1010 776 1150" data-label="Image"> </div> <p><b>Opomba:</b> Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.</p> <p><b>c</b> Vstavite slikovno enoto.</p> <p><b>d</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?</p> | Pojdite na 4. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <p><b>4. korak</b></p> <p>Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb.</p> <p>Ali je slikovna enota nepoškodovana?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Pojdite na 5. korak.   |
| <p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Slikovno enoto zamenjajte.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Besedilo ali slike so odrezane




**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                   | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali so besedilo ali slike odrezane?                                                                                                                                                                                                                       | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali so besedilo ali slike odrezane? | Pojdite na 3. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                 | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.</p>  <p><b>Opomba:</b> Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.</p> <p><b>c</b> Vstavite slikovno enoto.</p> <p><b>d</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali so besedilo ali slike odrezane?</p> | Pojdite na 4. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Slikovno enoto zamenjajte.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali so besedilo ali slike odrezane?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Neobstoje toner

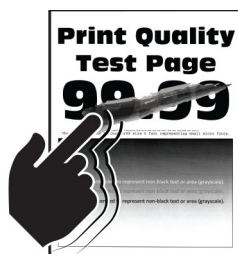


**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.



| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                 | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Je toner še vedno neobstoje?                                                                                                                                                 | Pojdite na 2. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Je toner še vedno neobstoje? | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Navpični temni pasovi

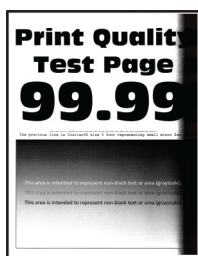


**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                   | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi? | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |


| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                       | Ne                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo.</p> <p><b>c</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?</p>                                                                                                                                                                               | <p>Pojdite na 3. korak.</p>                              | <p>Težava je odpravljena.</p> |
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.</p> <div data-bbox="402 1052 776 1192" data-label="Image"> </div> <p><b>Opomba:</b> Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.</p> <p><b>c</b> Vstavite slikovno enoto.</p> <p><b>d</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?</p> | <p>Pojdite na 4. korak.</p>                              | <p>Težava je odpravljena.</p> |
| <p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a>.</p> | <p>Težava je odpravljena.</p> |

## Navpične temne črte ali proge

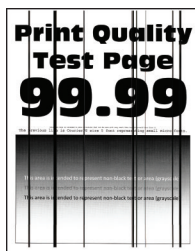

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                 | Ne                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Odpravljanje težav &gt; Čiščenje skenerja</b><br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nadaljujte s 3. korakom.                           | Pojdite na 2. korak.   |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, očistite skener. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Čiščenje skenerja</a> " na 161. strani.<br><b>b</b> Dokument kopirajte s samodejnim podajalnikom dokumentov.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?                                                                                                                                                                                            | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.<br><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?                                                                                                                                                                                                                       | Pojdite na 4. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.<br><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge? | Pojdite na 5. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Zamenjajte slikovno enoto.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Navpične temne proge z manjkajočim natisom

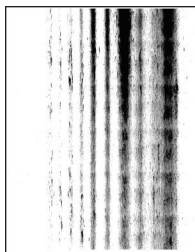

**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                       | Ne                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Odstranite slikovno enoto.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.</p> <p><b>Opozorilo – možnost poškodb:</b> Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.</p> <p><b>b</b> Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.</p>  <p><b>Opomba:</b> Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.</p> <p><b>c</b> Vstavite slikovno enoto.</p> <p><b>d</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?</p> | <p>Pojdite na 2. korak.</p>                              | <p>Težava je odpravljena.</p> |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.</p> <p><b>Opomba:</b> Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a>.</p> | <p>Težava je odpravljena.</p> |

## Navpični svetli pasovi



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                 | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.</p> <p><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?</p> | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Navpične bele črte



**Opomba:** Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                   | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.</p> <p><b>Opomba:</b> Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?</p> | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                                       | Ne                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.</li> </ul> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?</p> | <p>Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a>.</p> | <p>Težava je odpravljena.</p> |

## Tiskalna opravila se ne izvedejo

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                            | Ne                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se je dokument natisnil?</p>                                                                     | <p>Težava je odpravljena.</p> | <p>Pojdite na 2. korak.</p> |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.</p> <p><b>b</b> Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.</p> <p><b>c</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se je dokument natisnil?</p>                                                              | <p>Težava je odpravljena.</p> | <p>Pojdite na 3. korak.</p> |
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priključeni v računalnik in tiskalnik.</p> <p>Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se je dokument natisnil?</p> | <p>Težava je odpravljena.</p> | <p>Pojdite na 4. korak.</p> |
| <p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.</p> <p><b>b</b> Natisnite dokument.</p> <p>Ali se je dokument natisnil?</p>                                                                                                                | <p>Težava je odpravljena.</p> | <p>Pojdite na 5. korak.</p> |

| Dejanje                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se je dokument natisnil? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Zaupni in drugi dokumenti se ne natisnejo

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                     | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu Zadržana opravila.<br><b>Opomba:</b> Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži.<br><b>b</b> Natisnite dokumente.<br><br>Ali so se dokumenti natisnili?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br>Tiskalno opravilo lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. Izbrišite tiskalno opravilo in ga nato znova pošljite.<br><br>Ali so se dokumenti natisnili?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak. |
| <b>3. korak</b><br>Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike.<br><br><b>Za uporabnike sistema Windows</b><br><b>a</b> Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja.<br><b>b</b> Na zavihku Natisni in zadrži kliknite <b>Uporabi tiskanje in zadržanje</b> in nato kliknite <b>Ohrani podvojene dokumente</b> .<br><b>c</b> Vnesite PIN in nato shranite spremembe.<br><b>d</b> Pošljite tiskalno opravilo.<br><br><b>Za uporabnike računalnikov Macintosh</b><br><b>a</b> Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače.<br><b>b</b> Opravila pošljite posamezno.<br><br>Ali so se dokumenti natisnili? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 4. korak. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Zbrišite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika.<br><b>b</b> Natisnite dokumente.<br><br>Ali so se dokumenti natisnili?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Težava je odpravljena. | Pojdite na 5. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                        | Da                     | Ne                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika.<br><b>b</b> Natisnite dokumente.<br><br>Ali so se dokumenti natisnili? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Opravi se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                     | Ne                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali tiskate na ustrezen papir.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pojdite na 2. korak.   | Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.      |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.<br><b>Opomba:</b> Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:<br><b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b><br><b>b</b> Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali so pladnji povezani.<br>Za več informacij si oglejte razdelek <a href="#">"Povezovanje pladnjev" na 30. strani</a> .<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?                                                                                                                                                                                                                                                    | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Počasno tiskanje

| Dejanje                                                                                                                                                             | Da                   | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Zagotovite, da tiskalnik ni v varčevalnem ali tihem načinu.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi? | Pojdite na 2. korak. | Težava je odpravljena. |



| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                 | Ne                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju.</li> <li>Nastavitev lahko spremenite tudi v meniju Papir na nadzorni plošči tiskalnika.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?                       | Pojdite na 3. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Zmanjšajte število strani za tiskanje.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pojdite na 4. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Kabel tiskalnika ustrezno povežite s tiskalnikom in računalnikom, tiskalnim strežnikom, možnostjo ali drugo omrežno napravo.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?                                                                                                                                                                                                                         | Pojdite na 5. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> V meniju Kakovost na nadzorni plošči nastavite Ločljivost tiskanja na 600 dpi.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pojdite na 6. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po zelo dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi.</li> <li>Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "<a href="#">Izbiranje mesta za tiskalnik</a>" na 12. strani.</li> </ul> <b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi? | Pojdite na 7. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Tiskalnik se ne odziva

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                     | Ne                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.<br><br> <b>PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:</b> Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.<br><br>Ali se tiskalnik odziva? | Težava je odpravljena.                                 | Pojdite na 2. korak.                               |
| <b>2. korak</b><br>Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom.<br><br>Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?                                                                                                                                                                                                                                                                | Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.       | Pojdite na 3. korak.                               |
| <b>3. korak</b><br>Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.<br><br>Ali je tiskalnik vklopljen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pojdite na 4. korak.                                   | Vklopite tiskalnik.                                |
| <b>4. korak</b><br>Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije.<br><br>Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik. | Pojdite na 5. korak.                               |
| <b>5. korak</b><br>Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata.<br><br>Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pojdite na 6. korak.                                   | Kabla vstavite v ustrezna vrata.                   |
| <b>6. korak</b><br>Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite.<br>Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.<br><br>Ali se tiskalnik odziva?                                                                                                                                                                                                                                                               | Težava je odpravljena.                                 | Pojdite na 7. korak.                               |
| <b>7. korak</b><br>Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika.<br><br>Ali se tiskalnik odziva?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Težava je odpravljena.                                 | Pojdite na 8. korak.                               |
| <b>8. korak</b><br>Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><br>Ali se tiskalnik odziva?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Težava je odpravljena.                                 | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . |

## Nastavitev temnosti barvila

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Natisni > Kakovost**.
- 2 Prilagodite nastavitve v meniju Temnost tonerja.

## Težave z omrežno povezavo

### Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                   | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.<br><br>Ali je tiskalnik vklopljen?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pojdite na 2. korak. | Vklopite tiskalnik.                                        |
| <b>2. korak</b><br>Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu.</li> <li>• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.</li> </ul> Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?                                             | Pojdite na 3. korak. | Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov. |
| <b>3. korak</b><br>Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer 11 ali novejša različica</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari različice 6 ali novejše</li> <li>• Google Chrome™ različice 32 ali novejše</li> <li>• Mozilla Firefox različice 24 ali novejše</li> </ul> Ali uporabljate podprti brskalnik? | Pojdite na 4. korak. | Namestite podprti brskalnik.                               |
| <b>4. korak</b><br>Preverite, ali omrežna povezava deluje.<br><br>Ali omrežna povezava deluje?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pojdite na 5. korak. | Obrnite se na skrbnika.                                    |
| <b>5. korak</b><br>Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku.<br><br>Ali so kabli pravilno priključeni?                                                                                                                                                     | Pojdite na 6. korak. | Preverite kabelske povezave.                               |

| Dejanje                                                                                                                                  | Da                     | Ne                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>6. korak</b><br>Preverite, ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni.<br><br>Ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni? | Pojdite na 7. korak.   | Obrnite se na skrbnika.                          |
| <b>7. korak</b><br>Dostopite do vdelanega spletnega strežnika.<br><br>Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?                          | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Ne                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da je Aktivna omrežna kartica nastavljena na Samodejno.<br>Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Omrežje/vrata &gt; Pregled omrežja &gt; Aktivna omrežna kartica &gt; Samodejno</b> .<br><br>Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje? | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br>Preverite, ali je izbrano ustrezno brezžično omrežje.<br><b>Opomba:</b> Več usmerjevalnikov ima lahko enak privzeti SSID.<br><br>Ali se povezujete v ustrezno brezžično omrežje?                                                                                                   | Nadaljujte s 4. korakom. | Pojdite na 3. korak. |
| <b>3. korak</b><br>Vzpostavite povezavo z ustreznim brezžičnim omrežjem. Za več informacij si oglejte razdelek <a href="#">"Povezava tiskalnika v brezžično omrežje" na 155. strani</a> .<br><br>Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?                                                       | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 4. korak. |
| <b>4. korak</b><br>Preverite način varnosti brezžičnega omrežja.<br>Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Omrežje/vrata &gt; Brezžično &gt; Način varnosti brezžičnega omrežja</b> .<br><br>Ali je izbran ustrezen način varnosti brezžičnega omrežja?                         | Nadaljujte s 6. korakom. | Pojdite na 5. korak. |
| <b>5. korak</b><br>Izberite ustrezni način varnosti brezžičnega omrežja.<br><br>Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?                                                                                                                                                                        | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 6. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>6. korak</b><br>Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno omrežno geslo.<br><b>Opomba:</b> Bodite pozorni na presledke, številke in velike začetnice v geslu.<br><br>Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

| Dejanje                                                                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da tiskalnik ne obdeluje drugega opravila tiskanja, kopiranja, optičnega branja ali faksiranja.<br><br>Je tiskalnik pripravljen?                                               | Pojdite na 2. korak.   | Počakajte, da tiskalnik obdela trenutno opravilo. |
| <b>2. korak</b><br>Preverite, ali je bliskovni pogon podprt. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Podprti pogoni Flash in vrste datotek</a> " na 39. strani.<br><br>Ali je bliskovni pogon podprt? | Pojdite na 3. korak.   | Vstavite podprt bliskovni pogon.                  |
| <b>3. korak</b><br>Odstranite bliskovni pogon in ga nato znova vstavite.<br><br>Tiskalnik prepozna pogon Flash?                                                                                                   | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> .  |

## Omogočanje vrat USB

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/Vrata > USB > Omogoči vrata USB**.

## Preverjanje povezljivosti tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.
- 2 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.  
Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

## Težave z možnostmi strojne opreme

### Notranje možnosti ni mogoče zaznati

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                       | Ne                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><br>Ali notranja možnost deluje pravilno?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br>Natisnite stran z menijskimi nastavitvami in preverite, ali je notranja možnost na seznamu Nameščene funkcije.<br><br>Ali je notranja možnost na strani z menijskimi nastavitvami?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nadaljujte s 4. korakom. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br>Preverite, ali je notranja možnost pravilno nameščena na ploščo kontrolnika.<br><b>a</b> Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.<br><b>b</b> Zagotovite, da je notranja možnost nameščena na ustrezni priključek na plošči kontrolnika.<br><b>c</b> Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.<br><br> <b>PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:</b> Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.<br><br>Ali notranja možnost deluje pravilno? | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 4. korak.                             |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na voljo v gonilniku tiskalnika.<br><br><b>Opomba:</b> Po potrebi ročno dodajte notranjo izbirno dodatno opremo v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika</a> " na 262. strani.<br><b>b</b> Znova pošljite tiskalno opravilo.<br><br>Ali notranja možnost deluje pravilno?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Težava je odpravljena.   | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Vrata za notranje rešitve ne delujejo pravilno

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                      | Ne                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali so vrata za notranje rešitve (ISP) na seznamu "Nameščene funkcije".<br><br>Ali so vrata za notranje rešitve na seznamu nameščenih funkcij?                                                                                                                                                         | Nadaljujte s korakom 3. | Pojdite na 2. korak.                               |
| <b>2. korak</b><br>Odstranite in znova namestite vrata za notranje rešitve. Za več informacij si oglejte <a href="#">"Namestitev vrat za notranje rešitve" na 252. strani</a> .<br><b>Opomba:</b> Uporabite podprta vrata za notranje rešitve.<br><br>Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno?                                                                        | Težava je odpravljena.  | Pojdite na 3. korak.                               |
| <b>3. korak</b><br>Preverite povezavo s kablom in z vrati za notranje rešitve.<br><b>a</b> Uporabite ustrezen kabel in zagotovite, da je pravilno priklopljen v vrata za notranje rešitve.<br><b>b</b> Preverite, ali je vmesniški kabel vrat za notranje rešitve pravilno priklopljen v vtičnico na nadzorni plošči.<br><br>Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno? | Težava je odpravljena.  | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . |

## Zazan je okvarjen pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Zamenjajte okvarjeni pomnilnik Flash.
- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da prezrete sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Prekličite trenutno opravilo tiskanja.

## V pomnilniku Flash ni dovolj prostora za vire

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da počistite sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Izbrišite pisave, makre in ostale podatke, shranjene v pomnilniku Flash.
- Namestite zmogljivejši pomnilnik Flash.

**Opomba:** Prenesene pisave in makri, ki pred tem niso shranjeni v pomnilnik Flash, se izbrišejo.

## Zazan je neformatiran pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči izberite **Nadaljuj**, da ustavite defragmentacijo in nadaljujete s tiskanjem.
- Formatirajte pomnilnik Flash.

**Opomba:** Če sporočila o napaki ne uspete odpraviti, je morda okvarjen pomnilnik Flash in ga je treba zamenjati.

## Težave s potrošnim materialom

### Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

#### Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

| Regija                                                                   | Številski koda |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Globalno ali nedoločena regija                                           | 0              |
| Severna Amerika (Združene države, Kanada)                                | 1              |
| Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica | 2              |
| Tihomorska Azija                                                         | 3              |
| Latinska Amerika                                                         | 4              |
| Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika                            | 5              |
| Avstralija, Nova Zelandija                                               | 6              |
| Neveljavna regija                                                        | 9              |

**Opomba:** Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**.

### Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek ["Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin" na 164. strani](#).



Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali **X** in **#**, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

**1** Na nadzorni plošči se pomaknite na:

**Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci.**

**2** Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

**3** Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

**4** Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**, da počistite sporočilo.

**Opomba:** Če ne uspete ponastaviti števcev porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

## Težave pri podajanju papirja

### Ovojnica se med tiskanjem zapre

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                 | Ne                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju.<br><b>Opomba:</b> Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo.<br><b>b</b> Pošljite tiskalno opravilo.<br><br>Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?                                 | Pojdite na 2. korak.                               | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica.<br>Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b><br><b>b</b> Pošljite tiskalno opravilo.<br><br>Ali se ovojnica med tiskanjem zapre? | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

### Zbrano tiskanje ne deluje

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                     | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Tiskanje &gt; Postavitev &gt; Zbiranje</b><br><b>b</b> Dotaknite se možnosti <b>Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]</b> .<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je dokument pravilno zbran? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                   | Da                     | Ne                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite <b>Zbiranje</b> .<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali je dokument pravilno zbran? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Zmanjšajte število strani za tiskanje.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali so strani pravilno zbrane?                                                                  | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Povezovanje pladnjev ne deluje

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste.<br><b>b</b> Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena.<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se pladnji pravilno povežejo?                                                                                                 | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b><br><b>b</b> Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje.<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se pladnji pravilno povežejo? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Prepričajte se, da je Povezovanje pladnja nastavljeno na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Povezovanje pladnjev</a> " na 30. strani.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se pladnji pravilno povežejo?                                                                | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Pogosti zastoji papirja

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                               | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Odstranite pladenj.<br><b>b</b> Preverite, ali je papir pravilno naložen.<br><b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni.</li> <li>• Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.</li> <li>• Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste.</li> </ul> <b>c</b> Vstavite pladenj.<br><b>d</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali pogosto prihaja do zastojev papirja? | Pojdite na 2. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Papir &gt; Konfiguracija pladnja &gt; Velikost/vrsta papirja</b><br><b>b</b> Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja.<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?                                                                                                                                                                                                           | Pojdite na 3. korak.                             | Težava je odpravljena. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Naložite papir iz novega paketa.<br><b>Opomba:</b> Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži.<br><b>b</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?                                                                                                                                                                                                                                             | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Zagozdene strani se ne natisnejo znova

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                     | Ne                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Naprava &gt; Obvestila &gt; Obnovitev vsebine ob zastoju</b><br><b>b</b> V meniju Obnovitev ob zastoju izberite možnost <b>Vklop</b> ali <b>Samodejno</b> .<br><b>c</b> Natisnite dokument.<br><br>Ali se zagozdene strani znova natisnejo? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora za stranke</a> . |

## Težave s pošiljanjem e-pošte

### E-pošte ni mogoče pošiljati

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                     | Ne                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da so nastavitve SMTP e-pošte pravilno konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte</a> " na 46. strani.<br><br>Ali lahko pošljete e-pošto?                                                                                            | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br>Prepričajte se, da uporabljate pravilno geslo. Glede na ponudnika storitev e-pošte uporabite geslo računa, geslo za program ali geslo za preverjanje pristnosti. Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte</a> " na 46. strani.<br><br>Ali lahko pošljete e-pošto? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br>Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.<br><br>Ali lahko pošljete e-pošto?                                                                                                                                                                                        | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Težave pri faksiranju

### ID klicatelja se ne prikaže

**Opomba:** Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte "[Nastavitve tiskalnika za faksiranje](#)" na 56. strani.

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                     | Ne                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Omogočite ID klicatelja.<br>Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Faksiranje &gt; Nastavitve faksa &gt; Nastavitve prejemanja faksov &gt; Upravljanje skrbnika &gt; Omogoči ID klicatelja</b> .<br><br>Ali se prikaže ID klicatelja? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Storitve etherFAX ni mogoče nastaviti

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Ne                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Preverite povezljivost tiskalnika.<br><b>a</b> Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Poročila &gt; Omrežje &gt; Stran z omrežnimi nastavitvami</b> .<br><b>b</b> Preverite stanje omrežja.<br><br>Ali je tiskalnik povezan v omrežje? | Nadaljujte s 3. korakom. | Pojdite na 2. korak.                                                                         |
| <b>2. korak</b><br>Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.<br><br>Ali lahko nastavite storitev etherFAX?                                                                                                                                                                | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 3. korak.                                                                         |
| <b>3. korak</b><br>Preverite, ali je etherFAX pravilno nastavljen. Za več informacij si oglejte " <a href="#">Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX</a> " na 59. strani.<br><br>Ali lahko nastavite storitev etherFAX?                                                                                             | Težava je odpravljena.   | Pojdite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                       | Ne                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br>Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.<br><br>Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?                                                                                                                                                                                              | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br>Zagotovite, da so kabelske povezave za naslednjo opremo ustrezno priključene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefon</li> <li>• slušalka</li> <li>• odzivnik</li> </ul> Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?                                                                                       | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 3. korak. |
| <b>3. korak</b><br>Preverite, ali se sliši klicni signal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokličite številko faksa, da preverite, ali deluje pravilno.</li> <li>• Če uporabljate funkcijo klicanja z odloženo slušalko, povečajte glasnost, da preverite, ali slišite klicni signal.</li> </ul> Ali slišite klicni signal? | Nadaljujte s 5. korakom. | Pojdite na 4. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                     | Ne                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4. korak</b><br>Preverite telefonsko stensko vtičnico.<br><b>a</b> Priključite analogni telefon neposredno v stensko vtičnico.<br><b>b</b> Poslušajte, ali se sliši klicni signal.<br><b>c</b> Če ne slišite klicnega signala, uporabite drug telefonski kabel.<br><b>d</b> Če klicnega signala še vedno ne slišite, analogni telefon priključite v drugo stensko vtičnico.<br><b>e</b> Če slišite klicni signal, priključite tiskalnik na to stensko vtičnico.<br><br>Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Težava je odpravljena. | Pojdite na 5. korak.                             |
| <b>5. korak</b><br>Preverite, ali je tiskalnik priključen na storitev analogne telefonije ali na ustrezen digitalni priključek. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če uporabljate telefonsko storitev ISDN (Integrated Services for Digital Network – integrirane storitve preko digitalnega omrežja), priključite v vrata za analogno telefonijo terminalskega prilagodilnika ISDN. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ISDN.</li> <li>• Če uporabljate DSL, priključite na filter DSL ali usmerjevalnik, ki podpira rabo analognih naprav. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev DSL.</li> <li>• Če uporabljate hišno telefonsko centralo (PBX), zagotovite, da se priključite na analogno povezavo PBX. Če ga nima, lahko za faks namestite analogno telefonsko linijo.</li> </ul> Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 6. korak.                             |
| <b>6. korak</b><br>Začasno izklopite drugo opremo in onemogočite druge telefonske storitve. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izklopite drugo opremo (kot so odzivniki, računalniki, modemi ali razdelilnike telefonske linije) med tiskalnikom in telefonsko linijo.</li> <li><b>b</b> Onemogočite čakajoče klice in telefonski predal. Za več informacij se obrnite na ponudnika telefonskih storitev.</li> </ul> Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Težava je odpravljena. | Pojdite na 7. korak.                             |
| <b>7. korak</b><br>Izvirnik optično preberite tako, da optično preberete posamezne strani. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Pokličite številko faksa.</li> <li><b>b</b> Optično preberite dokument.</li> </ul> Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.<br><br>Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                                                                         |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Faksiranje &gt; Nastavitev faksa &gt; Splošne nastavitve faksiranja.</b><br><br>Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.<br><b>b</b> Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno številko faksa.<br><b>c</b> Preverite, ali je Prenos faksov nastavljen na etherFAX.<br><br>Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                                                                         |
| <b>3. korak</b><br>Deljenje velikih dokumentov v datoteke manjših velikosti.<br><br>Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Težava je odpravljena. | Pojdite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Z analognim faksom lahko prejemate fakse, ne morete pa jih pošiljati

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                     | Ne                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Pravilno položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.<br><br>Lahko pošiljate fakse?                                                                                                                  | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br>Ustrezno nastavite številko bližnjice. <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je nastavljena številka bližnjice za telefonsko številko, ki jo želite vnesti.</li> <li>Ročno vnesite telefonsko številko.</li> </ul> Lahko pošiljate fakse? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Z analognim faksom lahko pošiljate fakse, ne morete pa jih prejemati

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                     | Ne                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da vir papirja ni prazen.<br><br>Ali lahko sprejemate fakse?                                                                                                                                                                             | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br>Preverite nastavitve zakasnitve števila zvonjenj.<br>Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Faks &gt; Nastavitev faksa &gt; Nastavitve prejetanja faksov &gt; Število zvonjenj za odgovor</b> .<br><br>Ali lahko sprejemate fakse? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br>Če tiskalnik tiska prazne strani, si oglejte razdelek <a href="#">"Prazne ali bele strani" na 196. strani</a> .<br><br>Ali lahko sprejemate fakse?                                                                                                       | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Nizka kakovost tiskanja faksov

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Prepričajte se, da ni napak kakovosti tiskanja.<br><b>a</b> Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Odpravljanje težav &gt; Strani za preizkus kakovosti tiskanja</b> .<br><b>b</b> Odpravite napake kakovosti tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek <a href="#">"Nizka kakovost tiskanja" na 196. strani</a> .<br><br>Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br>Zmanjšajte hitrost prenosa dohodnih faksov.<br><b>a</b> Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti <b>Nastavitve &gt; Faksiranje &gt; Nastavitev faksa &gt; Nastavitve prejetanja faksov &gt; Upravljanje skrbnika</b> .<br><b>b</b> V meniju Največja hitrost izberite nižjo hitrost prenosa.<br><br>Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?                                                 | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |



## Na naslovnici faksa manjkajo podatki

| Dejanje                                                                                                                                                                     | Ne                     | Da                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.<br><b>b</b> Pošljite ali pridobite faks.<br><br>Ali na naslovnici faksa manjkajo podatki? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prepričajte se, da je gonilnik tiskalnika posodobljen. Za več informacij si oglejte <a href="#">"Nameščanje programske opreme za tiskalnik" na 260. strani</a> .<br><b>b</b> Pošljite faks.<br><br>Ali lahko pošljete naslovnico faksa?                                                                                                                                                               | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni.<br><b>b</b> Izberite tiskalnik in nato kliknite <b>Lastnosti</b> , <b>Lastne nastavitve</b> , <b>Možnosti</b> ali <b>Nastavitve</b> .<br><b>c</b> Kliknite <b>Faks</b> in nato počistite nastavev <b>Pred pošiljanjem faksa vedno pokaži nastavitve</b> .<br><b>d</b> Pošljite faks.<br><br>Ali lahko pošljete naslovnico faksa? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Težave pri optičnem branju

### Optično branje v računalnik ni mogoče

| Dejanje                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br>Izvedite opravilo kopiranja.<br><br>Je opravilo kopiranja uspelo?                                                                                                                      | Nadaljujte s 3. korakom. | Pojdite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.<br><b>b</b> Optično preberite dokument.<br><br>Ali lahko dokument optično berete v računalnik? | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 3. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Ne                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3. korak</b><br>Preverite povezljivost tiskalnika.<br><b>a</b> Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na nadzorni plošči se pomaknite na:<br><b>Nastavitve &gt; Poročila &gt; Omrežje &gt; Stran z omrežnimi nastavitvami.</b><br><b>b</b> Preverite stanje omrežja.<br><br>Ali je tiskalnik povezan v omrežje? | Nadaljujte s 5. korakom. | Pojdite na 4. korak.                             |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Tiskalnik povežite v omrežje.<br><b>b</b> Optično preberite dokument.<br><br>Ali lahko dokument optično berete v računalnik?                                                                                                                                                              | Težava je odpravljena.   | Pojdite na 5. korak.                             |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana v isto omrežje.<br><b>b</b> Optično preberite dokument.<br><br>Ali lahko dokument optično berete v računalnik?                                                                                                                    | Težava je odpravljena.   | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Optično branje v omrežno mapo ni mogoče

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                     | Ne                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ustvarite bližnjico omrežne mape.<br><b>b</b> Optično preberite dokument prek bližnjice. Za več informacij si oglejte <a href="#">"Skeniranje v omrežno mapo" na 72. strani</a> .<br><br>Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?   | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.     |
| <b>2. korak</b><br>Prepričajte se, da sta pot in oblika omrežne mape pravilni. Na primer <code>//ime_gostitelja_streznika/imemape/pot</code> , kjer je <b>ime_gostitelja_streznika</b> popolnoma določena domena (FQDN) ali naslov IP.<br><br>Ali sta pot in oblika omrežne mape pravilni? | Pojdite na 3. korak.   | Nadaljujte s 4. korakom. |
| <b>3. korak</b><br>Prepričajte se, da imate dovoljenje za dostop za pisanje v omrežno mapo.<br><br>Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?                                                                                                                     | Težava je odpravljena. | Pojdite na 4. korak.     |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                     | Ne                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>4. korak</b></p> <p>Posodobite bližnjico omrežne mape.</p> <p><b>a</b> Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.</li> <li>• Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.</li> </ul> <p><b>b</b> Kliknite <b>Bližnjice</b> in nato izberite bližnjico.</p> <p><b>Opomba:</b> Če imate več vrst bližnjic, izberite možnost <b>Omrežna mapa</b>.</p> <p><b>c</b> V polje Daj pot v skupno rabo vnesite pot omrežne mape.</p> <p><b>Opombe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če je pot za skupno rabo <code>\\ime_gostitelja_streznika\imemape\pot</code>, vnesite <code>//ime_gostitelja_streznika/imemape/pot</code>.</li> <li>• Pri vnašanju poti za skupno rabo morate vnesti poševnice naprej.</li> </ul> <p><b>d</b> V meniju Preverjanje pristnosti izberite način preverjanja pristnosti.</p> <p><b>Opomba:</b> Če je Preverjanje pristnosti nastavljeno na "Uporabi dodeljeno uporabniško ime in geslo", v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite svoje poverilnice.</p> <p><b>e</b> Kliknite <b>Shrani</b>.</p> <p>Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?</p> | Težava je odpravljena. | Pojdite na 5. korak.                             |
| <p><b>5. korak</b></p> <p>Prepričajte se, da sta tiskalnik in omrežna mapa povezana v isto omrežje.</p> <p>Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Delne kopije dokumenta ali fotografije


| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol.</p> <p><b>b</b> Kopirajte dokument ali fotografijo.</p> <p>Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?</p> | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                             | Da                     | Ne                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Uskladite nastavitve velikosti papirja s papirjem v pladnju.<br><b>b</b> Kopirajte dokument ali fotografijo.<br><br>Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . |

## Slaba kakovost kopij


| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Očistite steklo skenerja in steklo samodejnega podajalnika dokumentov z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Če ima tiskalnik v samodejnem podajalniku dokumentov še eno steklo, očistite tudi tega.<br>Za več informacij si oglejte razdelek " <a href="#">Čiščenje skenerja</a> " na <a href="#">161. strani</a> .<br><b>b</b> Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ali fotografijo.<br><br>ali je kakovost kopije zadovoljiva? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak.                             |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Preverite kakovost izvirnega dokumenta ali fotografije.<br><b>b</b> Nastavite kakovost skeniranja.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ali fotografijo.<br><br>ali je kakovost kopije zadovoljiva?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

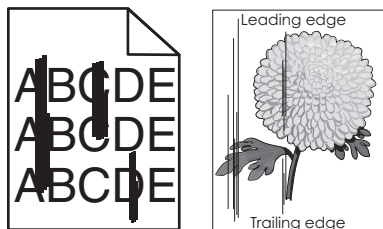

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                               | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>a</b> Odprite pokrov optičnega bralnika.</p> <p><b>b</b> Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov in blazinico stekla samodejnega podajalnika dokumentov.</p> <p><b>c</b> Zaprite pokrov optičnega bralnika.</p> <p><b>d</b> Optično preberite dokument.</p> <p>Ali se na optično prebranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?</p> | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Nazobčana slika ali besedilo pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

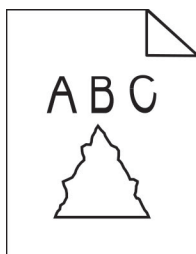

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                               | Ne                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>a</b> V samodejni podajalnik dokumentov naložite 50 listov čistega navadnega papirja.</p> <p><b>Opomba:</b> Navaden papir pomaga pri čiščenju ali odstranjevanju prahu in drugih premazov s podajalnih valjev samodejnega podajalnika dokumentov.</p> <p><b>b</b> Na nadzorni plošči pritisnite .</p> <p><b>c</b> V samodejni podajalnik dokumentov položite izvirnik.</p> <p><b>d</b> Optično preberite dokument.</p> <p>Ali se na izhodnem dokumentu pojavijo nazobčane slike ali besedila?</p> | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . | Težava je odpravljena. |

## Skeniranje ni bilo uspešno

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                     | Ne                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p>Preverite kableske povezave.</p> <p><b>a</b> Prepričajte se, da je ethernetni kabel ali kabel USB varno priključen v računalnik in tiskalnik.</p> <p><b>b</b> Znova pošljite opravilo skeniranja.</p> <p>Je skeniranje uspelo?</p> | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                     | Ne                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2. korak</b><br>Preverite datoteko, ki jo želite skenirati.<br><b>a</b> Prepričajte se, da v ciljni mapi ni datoteke z enakim imenom.<br><b>b</b> Prepričajte se, da dokument ali fotografija, ki ju želite skenirati, nista odprta v drugem programu.<br><b>c</b> Znova pošljite opravilo skeniranja.<br><br>Je skeniranje uspelo? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                               |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Prepričajte se, da je v nastavitvah ciljne konfiguracije izbrano potrditveno polje <b>Dodaj datumski žig ali Prepiši obstoječo datoteko</b> .<br><b>b</b> Znova pošljite opravilo skeniranja.<br><br>Je skeniranje uspelo?                                                                                 | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . |

## Optičnega bralnika ni mogoče zapreti

| Dejanje                                                                                                                                   | Da                     | Ne                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Odstranite morebitne ovire, zaradi katerih je odprt pokrov optičnega bralnika.<br><br>Ali se je pokrov optičnega bralnika pravilno zaprl? | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podporo strankam</a> . |

## Skeniranje traja predolgo ali računalnik zamrzne

| Dejanje                                                                                                                      | Da                                                 | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Zaprite vse programe, ki povzročajo motnje med skeniranjem.<br><br>Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne? | Obrnite se na <a href="#">podporo za stranke</a> . | Težava je odpravljena. |

## Skener se ne odziva

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                     | Ne                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.<br><br> <b>PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:</b> Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.<br><b>b</b> Kopirajte ali skenirajte dokument.<br><br>Ali se skener odziva? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 2. korak. |

| Dejanje                                                                                                                                                                                                                        | Da                     | Ne                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.<br><b>b</b> Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.<br><b>c</b> Kopirajte ali skenirajte dokument.<br><br>Ali se skener odziva? | Težava je odpravljena. | Pojdite na 3. korak.                             |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.<br><b>b</b> Kopirajte ali skenirajte dokument.<br><br>Ali se skener odziva?                                         | Težava je odpravljena. | Obrnite se na <a href="#">podpora strankam</a> . |

## Prilagajanje registracije optičnega bralnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na steklo optičnega bralnika položite stran Hitri preizkus tiskanja in se nato dotaknite možnosti **Registracija plošče za optično branje**.
- 4 V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 5 Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.  
  
**Opomba:** Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Levi rob in Zgornji rob.
- 6 Ponavljajte [4. korak](#) in [5. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

## Prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov položite stran Hitri preizkus tiskanja.
- 4 Dotaknite se možnosti **Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov** ali **Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov**.

### Opombe:

- Za poravnavo registracije sprednje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzgor in s krajšim robom naprej.
- Za poravnavo registracije zadnje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzdol in s krajšim robom naprej.

**5** V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.

**6** Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.

**Opomba:** Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Vodoravno prilagajanje in Zgornji rob.

**7** Ponavljajte [5. korak](#) in [6. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

## Vzpostavitev stika s podporo strankam

Preden se obrnete na podporo za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.



# Nadgradnja in selitev

## Strojna oprema

### Razpoložljive notranje možnosti

- Bliskovni pomnilnik
- Kartice s pisavami
- Kartice z vdelano programsko opremo
  - Obrazci in črtna koda
  - IPDS
  - PRESCRIBE
- Vrata za notranje rešitve
  - Kartica zaporednega vmesnika RS-232C
  - Kartica vzporednega vmesnika 1284-B
  - MarkNet™ N8230 za optični ethernet
- Kartica vmesnika brezžičnega tiskalnega strežnika MarkNet N8372
- Trdi disk tiskalnika


### Dostopanje do plošče kontrolnika



**PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

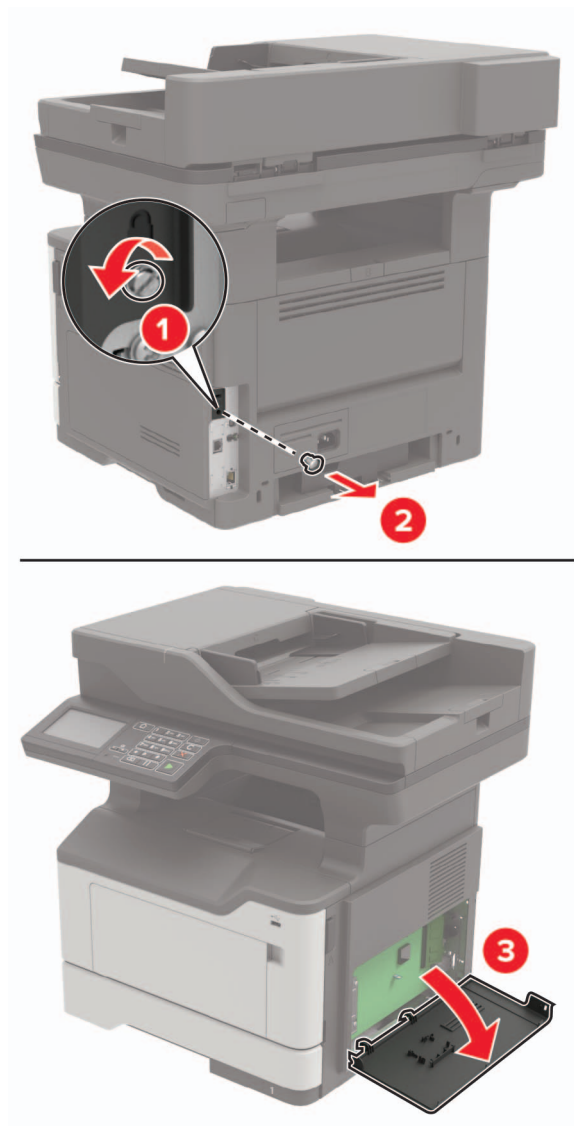

4 Zaprite pokrov za dostop.

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


6 Vklopite tiskalnik.

## Namestitev pomnilniške kartice

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.
- 3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


**Opozorilo – možnost poškodb:** Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

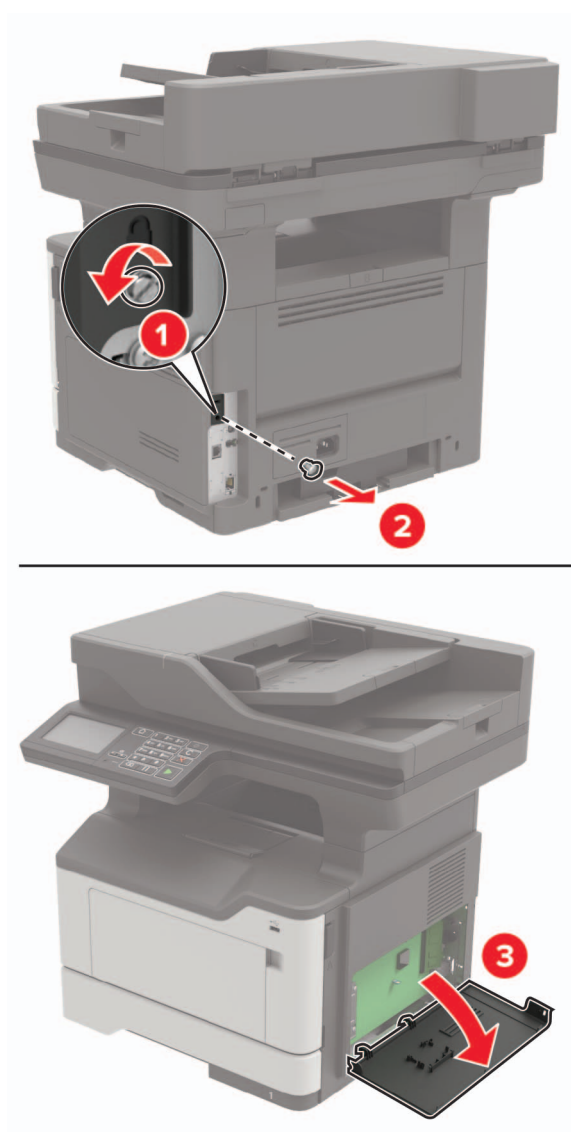

4 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Vstavite pomnilniško kartico, da se *zaskoči* na mesto.

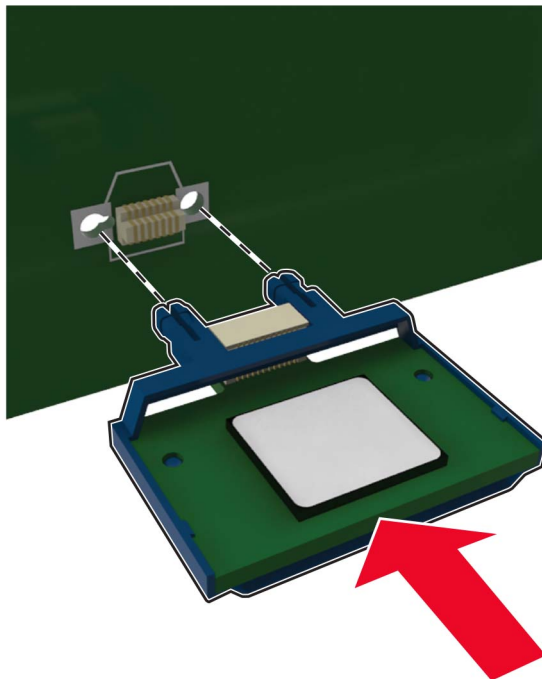

6 Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

## Namestitev dodatne kartice


**PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite, ter izvlecite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


**Opozorilo – možnost poškodb:** Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

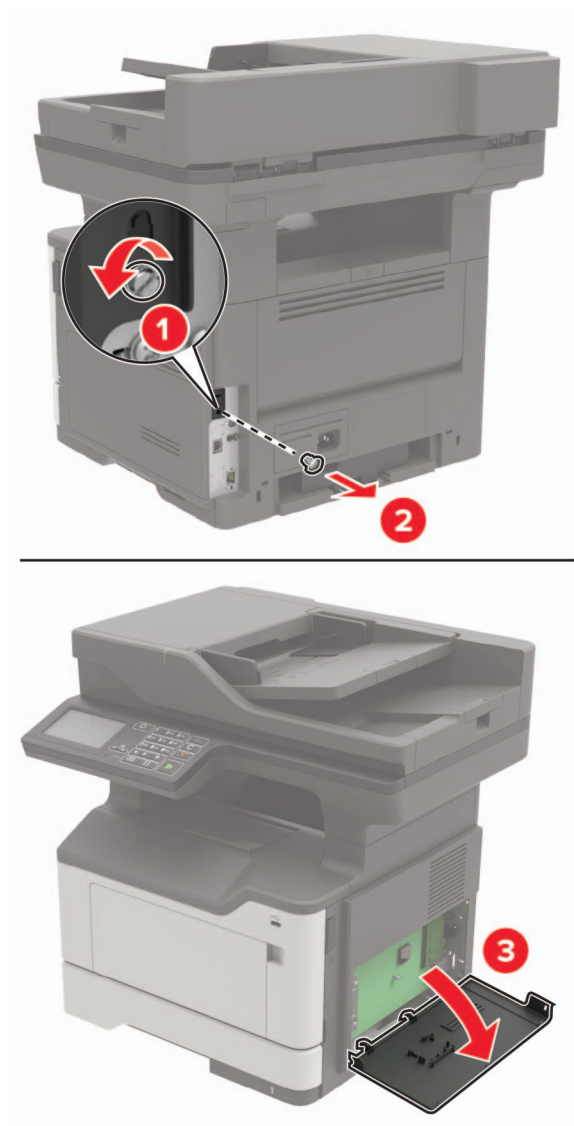

4 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Kartico potisnite na mesto.

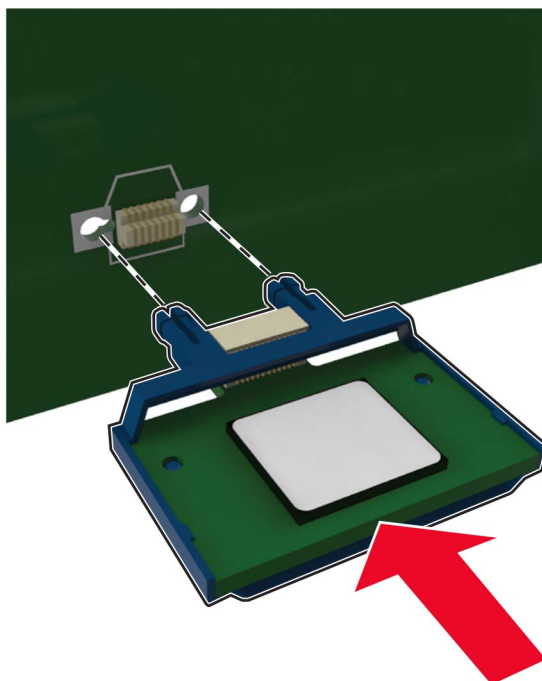

**Opomba:** Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

## Namestitev trdega diska tiskalnika


**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


**Opozorilo – možnost poškodb:** Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

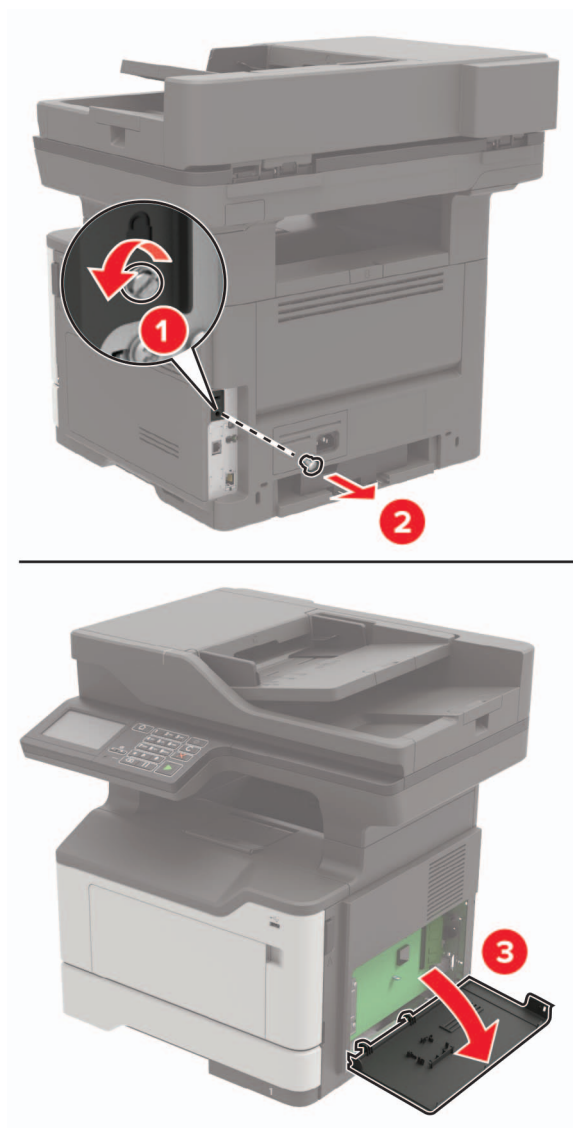


**4** Vzemite trdi disk iz embalaže.

**5** Trdi disk pritrdite na nadzorno ploščo.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

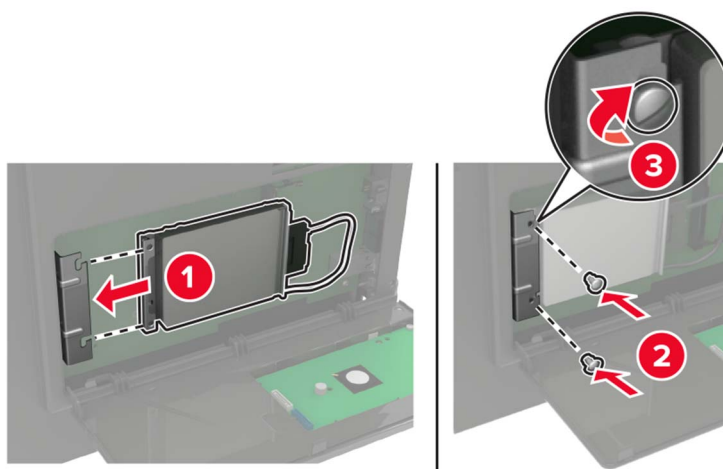

**6** Vmesniški kabel trdega diska priključite na nadzorno ploščo.

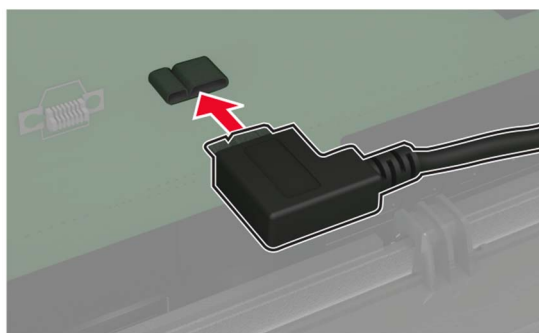

**7** Zaprite pokrov za dostop.

**8** Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

**9** Vklopite tiskalnik.

Namestitev vrat za notranje rešitve

## Namestitev vrat za notranje rešitve

**⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.


**1** Izklopite tiskalnik.

**2** Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.




**3** Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

**Opomba:** Odstranite prednameščeni vmesniški kabel z vrat za notranje rešitve.

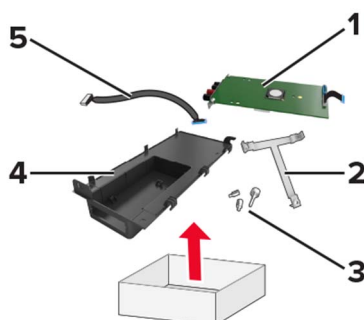


|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Vrata za notranje rešitve |
| 2 | Nosilec                   |
| 3 | Narebreni vijaki          |
| 4 | Ohišje                    |
| 5 | Vmesniški kabel           |

**4** Vrata za notranje rešitve namestite v ohišje.

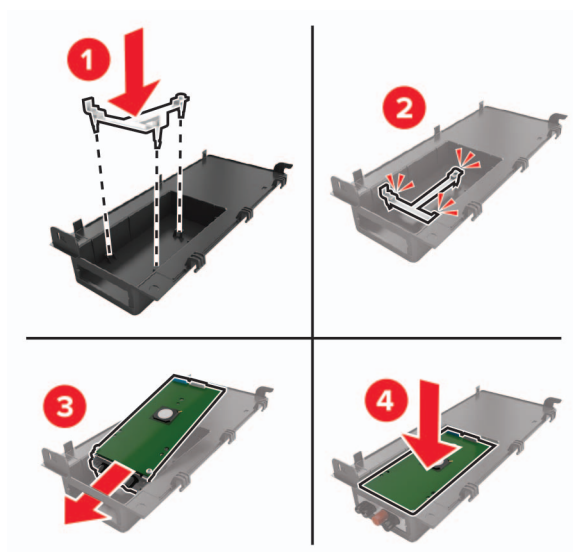


**5** Pritrdite vrata za notranje rešitve na mesto in pritrdite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve.

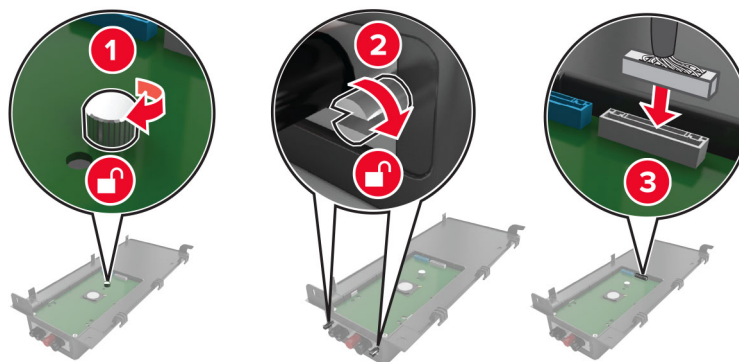


**6** Odprite in nato odstranite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

**Opozorilo – možnost poškodb:** Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov plošče kontrolnika, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.



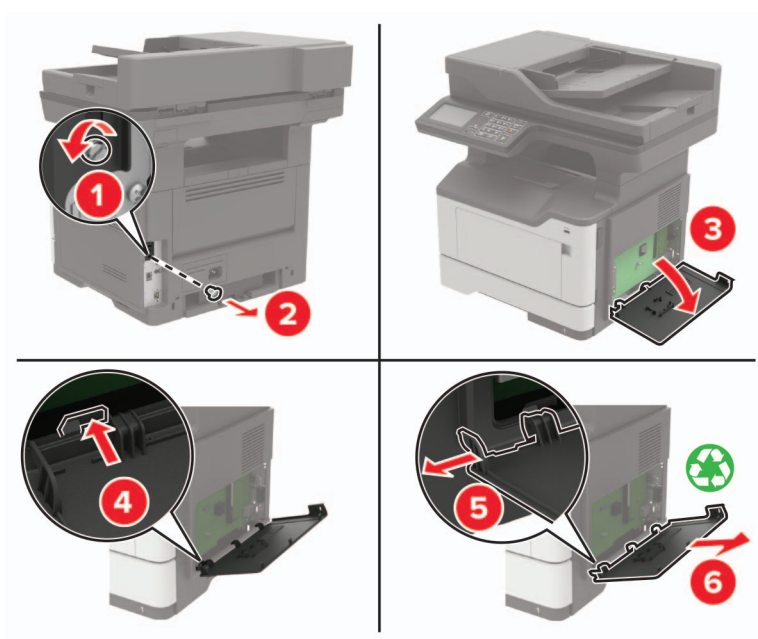


**7** Na tiskalnik pritrdite komplet vrat za notranje rešitve.

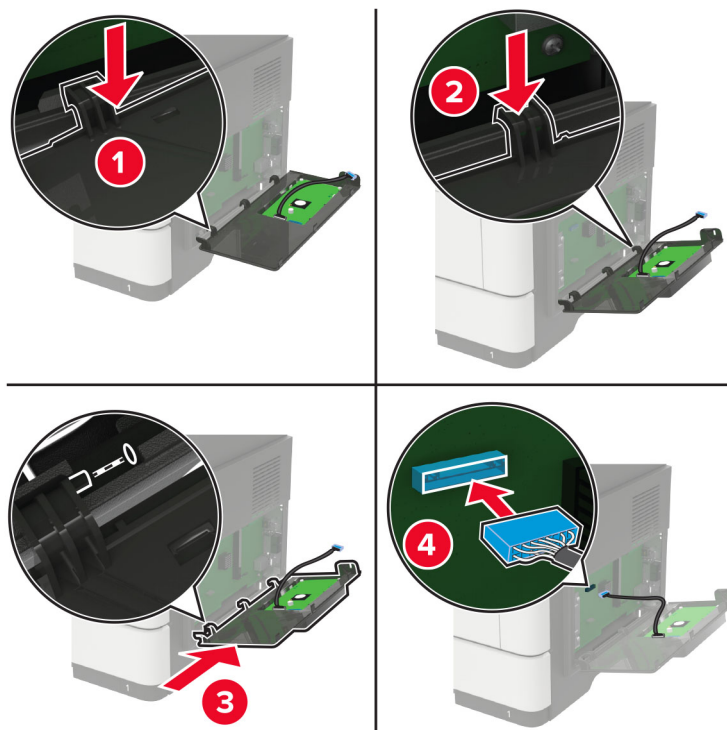


Če je nameščen trdi disk tiskalnika, ga odstranite, preden namestite vrata za notranje rešitve.

**a** Iz plošče kontrolnika izključite vmesniški kabel trdega diska.

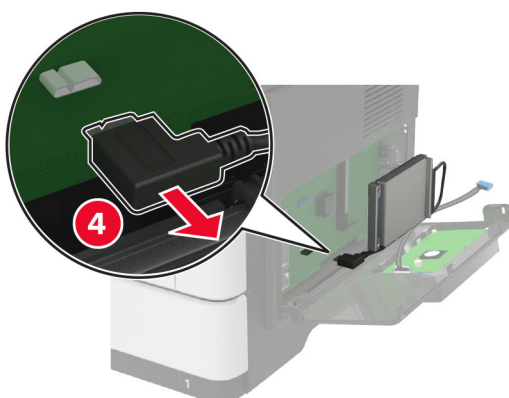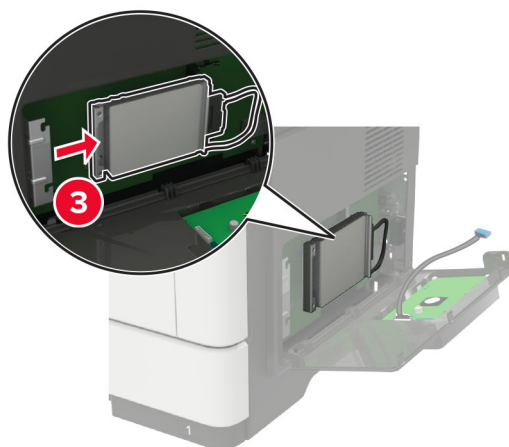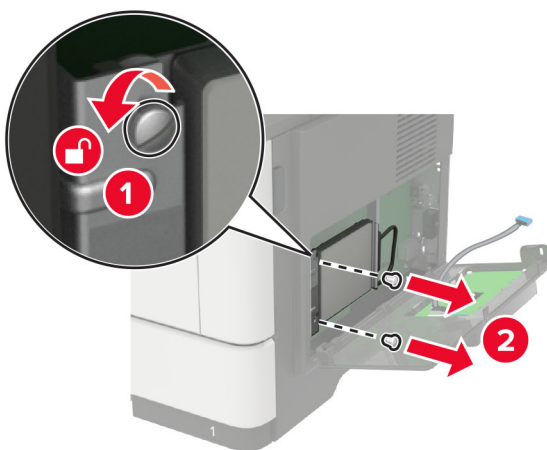

- b** Priključite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve na priključek za vrata za notranje rešitve.

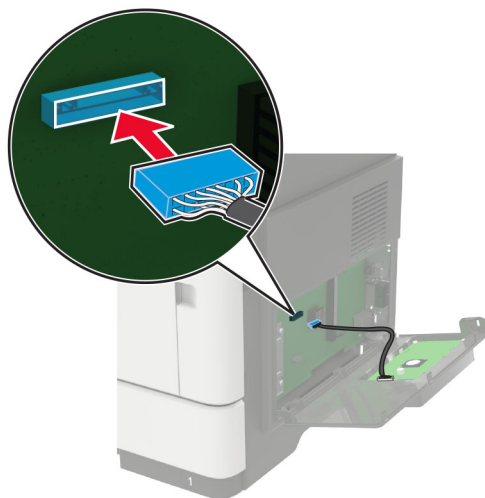

**c** Namestite trdi disk.

8 Zaprite pokrov za dostop.

9 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

10 Vključite tiskalnik.

## Namestitev dodatnih pladnjev

**PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.


2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

**Opomba:** Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

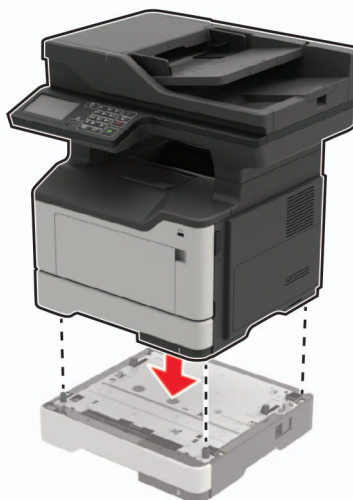

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

**PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

6 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte "[Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika](#)" na 262. strani.

## Programska oprema

### Podprti operacijski sistemi

S CD-jem s programsko opremo lahko programsko opremo tiskalnika namestite v naslednjih operacijskih sistemih:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X različice 10.7 in novejših
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

#### Opombe:

- Gonilnike tiskalnikov in pripomočke podpirajo tako 32-bitne različice kot 64-bitne različice operacijskih sistemov Windows.
- Za gonilnike in pripomočke, ki so združljivi z operacijskim sistemom Mac OS X različice 10.6 ali starejše, in za podprte različice operacijskih sistemov Linux in UNIX obiščite <http://support.lexmark.com>.
- Za več informacij o združljivosti programske opreme z vsemi ostalimi operacijskimi sistemi se obrnite na podporo za stranke.

### Nameščanje programske opreme za tiskalnik

#### Opombe:

- Gonilnik tiskalnika je v paketu za namestitev programske opreme.



- Pri računalnikih Macintosh s sistemom macOS različice 10.7 ali novejši vam za tiskanje v tiskalnik s potrdilom AirPrint ni treba namestiti gonilnika. Če želite uporabljati funkcije tiskanja po meri, prenesite gonilnik tiskalnika.
- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
    - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
    - Obiščite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).
  - 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.

## Namestitev gonilnika faksa

- 1 Obiščite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), poiščite svoj model tiskalnika in nato prenesite ustrezeni namestitveni paket.
- 2 V računalniku kliknite **Lastnosti tiskalnika**, in se nato pomaknite na zavihek **Konfiguracija**.
- 3 Izberite **Faks** in nato kliknite **Uporabi**.

## Dodajanje tiskalnikov v računalnik

Preden začnete, storite nekaj od naslednjega:

- Tiskalnik in računalnik povežite v isto omrežje. Za več informacij o povezavi tiskalnika v omrežje si oglejte razdelek "[Povezava tiskalnika v brezžično omrežje](#)" na 155. strani.
- Povežite računalnik s tiskalnikom. Za več informacij si oglejte "[Povezava računalnika s tiskalnikom](#)" na 158. strani.
- Povežite tiskalnik z računalnikom prek kabla USB. Za več informacij si oglejte razdelek "[Priključitev kablov](#)" na 14. strani.

**Opomba:** Kabel USB je na voljo posebej.

### Za uporabnike sistema Windows

- 1 V računalniku namestite gonilnik tiskalnika.

**Opomba:** Za več informacij si oglejte "[Nameščanje programske opreme za tiskalnik](#)" na 260. strani.
- 2 Odprite **Tiskalniki in optični bralniki** in nato kliknite **Dodaj tiskalnik ali optični bralnik**.
- 3 Glede na povezavo tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
  - S seznama izberite tiskalnik in nato kliknite **Dodaj napravo**.
  - Kliknite **Pokaži tiskalnike Wi-Fi Direct**, izberite tiskalnik in nato kliknite **Dodaj napravo**.
  - Kliknite **Želenega tiskalnika ni na seznamu** in nato v oknu Dodaj tiskalnik storite naslednje:
    - a Izberite **Dodaj tiskalnik z uporabo naslova TCP/IP ali imena gostitelja** in nato kliknite **Naprej**.
    - b V polje "Ime gostitelja ali naslov IP" vnesite naslov IP tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.

**Opombe:**

  - Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  - Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
  - c Izberite gonilnik tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.

- d** Izberite **Uporabi trenutno nameščeni gonilnik tiskalnika (priporočeno)** in nato kliknite **Naprej**.
- e** Vnesite ime tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.
- f** Izberite možnost skupne rabe tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.
- g** Kliknite **Dokončaj**.

### Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V računalniku odprite **Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki)**.
- 2 Kliknite **+** in nato izberite tiskalnik.
- 3 V meniju Use (Uporaba) izberite gonilnik tiskalnika.

#### Opombe:

- Če želite uporabljati gonilnik tiskalnika za Macintosh, izberite **AirPrint** ali **Secure AirPrint**.
- Če želite uporabljati funkcije tiskanja po meri, izberite Lexmarkov gonilnik tiskalnika. Za namestitev gonilnika si oglejte razdelek ["Nameščanje programske opreme za tiskalnik" na 260. strani](#).

- 4 Dodajte tiskalnik.

## Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

### Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
  - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
  - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

### Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

## Vdelana programska oprema

### Izvoz ali uvoz konfiguracijske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.

**3** Sledite navodilom na zaslonu.

**4** Če tiskalnik podpira programe, storite naslednje:

- a** Kliknite možnost **Programi** > izberite program > **Konfiguriraj**.
- b** Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

## Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

**1** Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

**Opombe:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

**2** Kliknite **Nastavitve** > **Naprava** > **Posodobi vdelano programsko opremo**.

**3** Naredite nekaj od naslednjega:

- Kliknite **Preveri, ali so na voljo posodobitve** > **Strinjam se, začni posodobitev**.
- Naložite datoteko Flash.

**Opomba:** Če želite pridobiti najnovejšo vdelano programsko opremo, obiščite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) in poiščite svoj model tiskalnika.

- a** Poiščite datoteko Flash.

**Opomba:** Ekstrahirajte datoteko zip z vdelano programsko opremo.

- b** Kliknite **Naloži** > **Začni**.

# Obvestila

## Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Večnamenski izdelki Lexmark MB2442adwe; Lexmark MB2546ade, Lexmark MB2546adwe; Lexmark MX421ade; Lexmark MX521de, Lexmark MX521ade; Lexmark MX522adhe, Lexmark MX522dhe; Lexmark XM1242; Lexmark XM1246, Lexmark XM1246i

Vrsta naprave:

7017

Modeli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

## Obvestilo o izdaji

Julij 2024

**Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

## Blagovne znamke

Lexmark, logotip Lexmark in MarkNet so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Gmail, Android, Google Play in Google Chrome so blagovne znamke družbe Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Besedna znamka Mopria® je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi® in Wi-Fi Direct® sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance®.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

## Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju:imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

## Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

**Opomba:** Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

| Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiskanje                                          | Enostransko: 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)<br>Obojestransko: 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Optično branje                                    | 51 (MX522, XM1246), 54 (MB2442, MX421, XM1242, MX521, MB2546)                                                                                              |
| Kopiranje                                         | 57 (MB2442, MX421, XM1242, MX522, XM1246), 58 (MX521, MB2546)                                                                                              |
| Pripravljenost                                    | 14                                                                                                                                                         |

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)



Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.     |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard. |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain paper.                     |

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

## Litij-ionska baterija za polnjenje

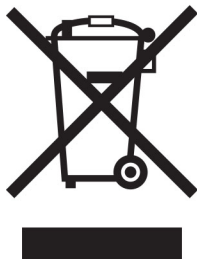

Ta izdelek lahko vsebuje gumbno litij-ionsko baterijo za polnjenje, ki jo sme odstraniti samo usposobljen tehnik. Prečrtan smetnjak na kolesih pomeni, da izdelka ne smete zavržiti kot nesortirane odpadke, temveč ga morate poslati v ločene zbiralne obrate za predelavo in recikliranje. Če baterijo odstranite, je ne odvrzite med gospodinjske odpadke. V vaši lokalni skupnosti so lahko na voljo ločeni zbiralni sistemi za baterije, kot je mesto za odlaganje baterij za recikliranje. Ločeno zbiranje odpadnih baterij zagotavlja ustrezno obdelavo odpadkov, vključno s ponovno uporabo in recikliranjem, ter preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje. Odgovorno zavržite baterije.

Uredba (EU) 2023/1542

## Uredba (EU) 2023/1542

V tem izdelku je lahko gumbna litijeva baterija za polnjenje. Ta baterija je skladna z Uredbo (EU) 2023/1542. Skladnost je označena z oznako CE:



Ta izdelek lahko vsebuje eno od naslednjih gumbastih baterij:

- Identifikacija baterije: številka modela Seiko MS621FE  
Proizvajalec: Seiko Instruments Inc.  
Naslov proizvajalca: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonska
- Identifikacija baterije: številka modela Panasonic ML621  
Proizvajalec: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Naslov proizvajalca: 1-1 Matsushita-cho, mesto Moriguchi, Osaka 570-8511, Japonska
- Identifikacija baterije: številka modela FDK ML621  
Proizvajalec: FDK Corporation  
Naslov proizvajalca: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212, Japonska

## Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:

- 1 Obiščete [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izberite državo ali regijo.
- 3 Izberite **Lexmarkov program zbiranja kartuš.**
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

## Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko



Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

## ENERGY STAR

Kateri koli izdelek družbe Lexmark, ki ima na svoji strojni opremi ali zagonskem zaslonu znak ENERGY STAR,<sup>®</sup> potrjeno izpolnjuje zahteve standarda ENERGY STAR Agencije za varovanje okolja (EPA) na dan izdelave.



## Informacije o temperaturi

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Delovna temperatura okolja                        | 10 do 32,2°C (50 do 90°F)                                  |
| Temperatura med prevozom                          | −40 do 43,3 °C (−40 do 110 °F)                             |
| Temperatura in relativna vlažnost za shranjevanje | 0 do 40 °C (32 do 104 °F)<br>8 do 80 % relativne vlažnosti |

## Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.



Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I. Tiskalnik ima tiskalno glavo, ki je ni možno servisirati in vsebuje laser z naslednjimi specifikacijami:

Razred: IIIb (3b) AlGaInP

Nazivna izhodna moč (milivatov): 15

Valovna dolžina (nanometrov): 650–670

## Poraba energije

### Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

**Opomba:** Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

| Način delovanja              | Opis                                                                | Poraba energije (W)                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiskanje                     | Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.               | Enostransko: 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)<br>Obojestransko: 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Kopiranje                    | Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.                      | 590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                                |
| Optično branje               | Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.                | 17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                                |
| Pripravljenost               | Izdelek čaka na tiskalni posel.                                     | 11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                              |
| Sleep Mode (Način mirovanja) | Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.                  | 1,3 (MB2442, MX421, XM1242), 1,5 (MB2546, MX521), 1,41 (MX522, XM1246)                                                                                         |
| Hibernate (Hibenacija)       | Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.                   | 0,1                                                                                                                                                            |
| Izklopljen                   | Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen. | 0,1                                                                                                                                                            |

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah): | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če je hitrost tiskanja manjša ali enaka 30 stranem na minuto, lahko časovno omejitev nastavite samo do 60 minut. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

## Način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, imenovanem *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, so vsi drugi sistemi in naprave varno izklopljeni.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo z razporejanjem

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah oz. regijah | 3 dni |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Čas tiskalnika po končanem tiskalnem opravilu, preden se preklopi v način hibernacije, lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

## Opombe o izdelkih za opremo za preslikovanje, registriranih s strani EPEAT:

- Stanje pripravljenosti se pojavi v načinu hibernacije ali izklopa.
- Izdelek se samodejno preklopi stanje pripravljenosti  $\leq 1$  W. Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti (hibernacija ali izklop) mora biti omogočena pri odpremi izdelka.

## Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

## Skupna poraba energije

Včasih je koristno oceniti skupno porabo energije izdelka. Ker so v trditvah o porabi elektrike navedeni vati, enote za moč, je treba porabo elektrike pomnožiti s časom, ko je izdelek v posameznem načinu, da je mogoče izračunati porabo energije. Skupna poraba energije izdelka je seštevek porabe energije v vseh načinih.

## Reglativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Ta del vključuje zakonske informacije za izdelke, ki vsebujejo analogno strojno kartico:

Lexmarkovi izdelki številke vrste/modela:

LEX-M14-002 ali LEX-M03-002

## Reglativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite <http://support.lexmark.com>.

## Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; kanadski industrijski standardi: 2376A-LEXM07001

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; ID FCC: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

## Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

## Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščen zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Skladnost je označena z oznako CE:



## Omejitve

Uporaba te radijske opreme je dovoljena samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem je prepovedana. Ta omejitev velja v vseh državah, navedenih v spodnji tabeli:



|    |    |    |    |    |                    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ                 | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU                 | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL                 | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | ZK (Severna Irska) |    |    |    |

### Izjava EU in drugih držav o delovnih frekvenčnih pasovih in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek oddaja v pasu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) ali 5 GHz (5,15–5,35; 5,47–5,725 v EU). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je v obeh pasovih  $\leq 20$  dBm.

### Informacije za več modelov

Naslednje informacije se nanašajo na vse modele tiskalnika MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 in 7017-676), MX522 (7017-678) in XM1246 (7017-679).

### Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščen zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda A standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.

### Obvestilo o radijskih motnjah

#### Opozorilo

Ta izdelek je skladen z emisijskimi zahtevami standarda EN 55032 za razred A in zahtevami glede odpornosti standarda EN 55024. Ta izdelek ni primeren za uporabo v bivalnih/gospodinjstvih okoljih.

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjstvem okolju povzroča radijske motnje. V takšnem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

## Informacije za posamezne modele

Naslednje informacije se nanašajo samo na modele tiskalnika MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) in XM1242 (7017-496).

## Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščen zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda B standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

## STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Limited warranty service**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

As part of your warranty service and/or replacement, Lexmark may update the firmware in your printer to the latest version. Firmware updates may modify printer settings and cause counterfeit and/or unauthorized products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces to stop working. Authorized use of genuine Lexmark products will not be impacted.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Extent of limited warranty**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

—Modification or unauthorized attachments

—Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance

- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limitation of liability**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Additional rights**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Kazalo

## A

AirPrint  
  uporaba 37  
aktiviranje glasovnega  
vodenja 25  
analogni faks  
  nastavitev 57

## B

bele črte 217  
bele strani 196  
bliskovnega pogona ni mogoče  
prebrati  
  odpravljanje težav,  
  tiskanje 225  
bliskovni pogon  
  optično branje v 73  
  tiskanje iz 38  
bližnjica  
  E-pošta 19  
  Faks 19  
  FTP 19  
  Kopiranje 19  
bližnjica do cilja faksa  
  ustvarjanje 67  
bližnjica do e-pošte  
  ustvarjanje 55  
bližnjica, ustvarjanje  
  cilj faksa 67  
  e-pošta 55  
  kopiranje 45  
  naslov FTP-ja 72  
bližnjice  
  ustvarjanje 19  
blokiranje neželenih faksov 68  
brezžično omrežje 155  
  deaktiviranje 158  
  povezava tiskalnika v 155  
  Wi-Fi Protected Setup 156  
brisanje pomnilnika  
tiskalnika 152, 153  
brisanje pomnilnika trdega  
diska 152  
brisanje skupin 24  
brisanje stikov 24

## Č

čiščenje  
  notranjost tiskalnika 160  
  zunanost tiskalnika 160  
čiščenje optičnega bralnika 161  
Čiščenje optičnega bralnika 151  
čiščenje tiskalnika 160  
čiščenje zaslona na dotik 160

## D

datum in čas  
  nastavitve faksiranja 65  
deaktiviranje brezžičnega  
omrežja 158  
Deleži naprave  
  nastavitev 21  
dnevnik faksiranja  
  ogled 68  
dodajanje bližnjice  
  cilj faksa 67  
  e-pošta 55  
  kopiranje 45  
  naslov FTP-ja 72  
dodajanje možnosti strojne  
opreme  
  gonilnik tiskalnika 262  
dodajanje notranjih možnosti  
  gonilnik tiskalnika 262  
dodajanje skupin 23  
dodajanje stikov 23  
dodajanje tiskalnikov v  
računalnik 261  
dodatna kartica  
  namestitev 248  
dodelitev tiskalnika vzorcu  
zvonjenja 65  
dokumenti, tiskanje  
  iz mobilne naprave 36  
  iz računalnika 36  
dostopanje do plošče  
kontrolnika 245

## E

e-pošta  
  pošiljanje 54  
e-pošte ni mogoče pošiljati 232

e-poštna funkcija  
  nastavitev 46  
e-poštni strežnik  
  konfiguracija 46  
Ekološke nastavitve  
  konfiguracija 20  
etherFAX, uporaba  
  nastavitev funkcije faksa 59  
ethernetna vrata 14

## F

faks  
  načrtovanje časa in datuma  
  pošiljanja 67  
  posredovanje 68  
  pošiljanje 66  
  zadrževanje 68  
faksiranje  
  nastavitev datuma in časa 65  
  uporaba samodejnega  
  podajalnika dokumentov 66  
  uporaba stekla optičnega  
  bralnika 66  
faksov ni mogoče pošiljati ali  
prejemati z uporabo storitve  
etherFAX 235  
faksov ni mogoče prejemati z  
analognim faksom 236  
fotografije  
  kopiranje 43

## G

glasovno vodenje  
  hitrost govora 26  
  vklop 25  
gonilnik faksa  
  namestitev 261  
gonilnik tiskalnika  
  možnosti strojne opreme,  
  dodajanje 262  
  namestitev 260  
govorjena gesla  
  omogočanje 26



**H**

hitrost govora pri glasovnem  
vodenju  
prilagajanje 26

**I**

ikone na začetnem zaslonu 17  
prikaz 18  
indikator  
razumevanje stanja 16  
informacije o tiskalniku  
iskanje 10  
iskanje informacij o tiskalniku 10  
iskanje varnostne reže 152  
izbiranje mesta za tiskalnik 12  
izjava o obstojnosti 153  
izogibanje zastojem papirja 183  
izvoz konfiguracijske datoteke  
uporaba vdelanega spletnega  
strežnika 262

**K**

kabli  
ethernet 14  
USB 14  
kartuša z barvilom  
naročanje 164  
zamenjava 167  
kode QR  
dodajanje 20  
komplet valjev za pobiranje  
zamenjava 173  
komplet za vzdrževanje  
naročanje 166  
konfiguracija tehnologije Wi-Fi  
Direct 157  
konfiguracije tiskalnika 13  
konfiguriranje nastavitev e-  
poštnega strežnika 46  
konfiguriranje nastavitev  
zvočnika faksa 155  
konfiguriranje obvestil o  
potrošnem materialu 167  
konfiguriranje  
poletnega/zimskega časa 65  
kopiranje 43  
fotografije 43  
ločevalni listi med kopijami 44  
na obe strani papirja 44  
na pisemski papir z glavo 44

uporaba samodejnega  
podajalnika dokumentov 43  
uporaba stekla optičnega  
bralnika 43  
več strani na en list 45  
kopiranje iz  
izbrani pladenj 43  
Kopiranje kartic  
nastavitve 18  
kopiranje papirja različnih  
velikosti 43  
krmarjenje po zaslonu  
uporaba potez 25  
krmarjenje po zaslonu s  
potezami 25

**L**

Lexmark Scanback Utility  
uporaba 70  
Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih  
naprav  
uporaba 36  
lisast natis 205  
ločevalni valj samodejnega  
podajalnika dokumentov  
zamenjava 177  
ločljivost faksa  
spreminjanje 67

**M**

manjšanje velikosti kopije 44  
meni  
802.1x 138  
Bližnjice 150  
Brisanje ob koncu uporabe 87  
Brisanje začasnih podatkovnih  
datotek 148  
Dnevnik nadzora varnosti 144  
Ekološki način 77  
Ethernet 133  
Faks 150  
HTML 95  
IPSec 137  
Kakovost 90  
Konfiguracija LPD 139  
Konfiguracija pladnja 96  
Lokalni računi 143  
Meni za konfiguracijo 83  
Način Faks 101  
Naprava 149  
Naslovna stran faksa 109

Nastavitve 90  
Nastavitve e-pošte 113  
Nastavitve spletne  
povezave 120  
Nastavitve zaupnega  
tiskanja 147  
Nastavitve 76  
Nastavitve dnevnika za  
pošiljanje faksov 109  
Nastavitve e-pošte strežnika za  
faks 111  
Nastavitve HTTP/FTP 139  
Nastavitve optičnega branja  
strežnika za faks 112  
Nastavitve pošiljanja  
faksov 103  
Nastavitve prejemanja  
faksov 106  
Nastavitve strežnika LDAP za  
rešitve 148  
Nastavitve zvočnikov 110  
Natisni 149  
Obnovitev tovarniško privzetih  
vrednosti 83  
Obračunavanje opravil 91  
Obvestila 79  
Oddaljena nadzorna plošča 78  
Odpravljanje težav 151  
Omeji dostop do zunanjega  
omrežja 141  
Omejitev za prijave 146  
Omrežje 150  
Ostalo 148  
PCL 94  
PDF 93  
Postavitve 88  
PostScript 93  
Pregled omrežja 129  
Pripomočki za osebe s  
posebnimi potrebami 82  
Privzete nastavitve za e-  
pošto 115  
Privzete nastavitve za FTP 120  
Privzete nastavitve za  
kopiranje 98  
Razporeditev naprav USB 144  
Skeniranje s pogona Flash 124  
Slika 95  
SNMP 136  
Splošne nastavitve  
faksiranja 102, 111

- Stran z menijskimi nastavitvami 149
- Šifriranje diska 147
- TCP/IP 135
- ThinPrint 140
- Tiskanje s pogona Flash 128
- Univerzalna nastavitve 97
- Upravljanje dovoljenj 142
- Upravljanje energije 81
- Upravljanje mobilnih storitev 148
- USB 140
- Več o tiskalniku 88
- Velikosti optično prebranih dokumentov po meri 98
- Vidne ikone na začetnem zaslonu 88
- Vrste medijev 98
- Wi-Fi Direct 133
- XPS 92
- Zbiranje anonimnih podatkov 82
- meni Brežžično 130
- meni Pomoč 151
- meniji
  - Brežžično 130
- meniji tiskalnika 75
- mobilna naprava
  - povezava s tiskalnikom 157
  - tiskanje iz 36, 37
- Mopria Print Service 36
- možnosti
  - vrata za notranje rešitve 252
- možnosti strojne opreme
  - pladnji 259
- možnosti strojne opreme, dodajanje
  - gonilnik tiskalnika 262

## N

- na naslovnici faksa manjkajo podatki 237
- način hibernacije
  - konfiguracija 180
- Način mirovanja
  - konfiguracija 180
- način povečave
  - omogočanje 26
- način s pritiskom na gumb 156
- način z osebno identifikacijsko številko 156

- načini varčevanja z energijo
  - konfiguracija 180
- načrtovanje faksa 67
- nadzorna plošča
  - uporaba 15
- nalaganje
  - večnamenski podajalnik 29
- nalaganje na pladnje 27
- nalaganje ovojnic
  - v večnamenskem podajalniku 29
- namestitve dodatne kartice 248
- namestitve gonilnika faksa 261
- namestitve gonilnika tiskalnika 260
- namestitve možnosti
  - trdi disk tiskalnika 250
- namestitve pomnilniške kartice 247
- namestitve trdega diska tiskalnika 250
- namestitve vrat za notranje rešitve 252
- nameščanje programske opreme za tiskalnik 260
- napačni robovi 203
- naročanje
  - slikovna enota 166
- naročanje potrošnega materiala
  - kartuša z barvilom 164
  - komplet za vzdrževanje 166
- naslov FTP-ja
  - ustvarjanje bližnjice 72
- naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 237
- nastavitve
  - analogni faks 57
  - Kopiranje kartic 18
- nastavitve Deležev naprave 21
- nastavitve faksa
  - povezava s standardno telefonsko linijo 60
  - značilno za državo ali regijo 63
- nastavitve funkcije faksa s strežnikom za faks 59
- nastavitve funkcije faksa z uporabo storitve etherFAX 59
- nastavitve temnosti barvila 223
- nastavitve univerzalne velikosti papirja 27
- nastavitve velikosti papirja 27

- nastavitve vrste papirja 27
- nastavitve zaporednega tiskanja 159
- nastavitve SMTP
  - konfiguracija 46
- nastavitve tiskalnika
  - obnovitev privzetih tovarniških vrednosti 153
- nastavitve vrat tiskalnika
  - spreminjanje 159
- nastavitve zvočnika faksa
  - konfiguracija 155
- navidezna tipkovnica
  - uporaba 26
- navpične proge na natisih 215
- navpične temne črte na natisih 215
- navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 240
- neobstojni pomnilnik 153
  - brisanje 152
- neželeni faksi
  - blokiranje 68
- ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 223
- nizka kakovost tiskanja faksov 236
- notranje možnosti
  - bliskovni pomnilnik 245
  - kartice s pisavami 245
  - kartice z vdelano programsko opremo 245
- namestitve 248
- pomnilniška kartica 247
- trdi disk tiskalnika 245, 250
- vrata za notranje rešitve 245
- notranje možnosti ni mogoče zaznati 226
- notranje možnosti, dodajanje
  - gonilnik tiskalnika 262

## O

- obnovitev privzetih tovarniških nastavitvev 153
- obojestransko kopiranje 44
- obstojni pomnilnik 153
  - brisanje 152
- obvestila 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273
- obvestila FCC 271

- obvestila o potrošnem materialu konfiguracija 167  
obvestilo o emisijah 265, 271  
odpravljanje težav  
ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 223  
težave s kakovostjo tiskanja 195  
tiskalnik se ne odziva 222  
tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje 224  
odpravljanje težav pri faksiranju faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa 233  
faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX 235  
faksov ni mogoče pošiljati z analognim faksom 235  
faksov ni mogoče prejemati z analognim faksom 236  
ID klicatelja se ne prikaže 232  
na naslovnici faksa manjkajo podatki 237  
naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 237  
slaba kakovost tiskanja 236  
storitve etherFAX ni mogoče nastaviti 233  
odpravljanje težav pri kopiranju delne kopije dokumentov ali fotografij 239  
optični bralnik se ne odziva 242  
slaba kakovost kopij 240  
odpravljanje težav pri optičnem branju  
delne kopije dokumentov ali fotografij 239  
navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 240  
optični bralnik se ne odziva 242  
optično branje ni bilo uspešno 241  
optično branje traja predolgo 242  
optično branje v omrežno mapo ni mogoče 238  
optično branje v računalnik ni mogoče 237  
optično branje zamrzne računalnik 242  
slaba kakovost kopij 240  
odpravljanje težav pri tiskanju bliskovnega pogona ni mogoče prebrati 225  
napačni robovi 203  
opravila tiskanja z napačnim papirjem 220  
opravilo se tiska z napačnega pladnja 220  
ovojnica se med tiskanjem zapre 229  
počasno tiskanje 220  
pogosti zastoji papirja 231  
povezovanje pladnjev ne deluje 230  
tiskalna opravila se ne izvedejo 218  
zagozdene strani se ne natisnejo znova 231  
zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 219  
zbrano tiskanje ne deluje 229  
odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja  
besedilo ali slike so odrezane 210  
gubanje papirja 206  
lisast natis in pike 205  
navpične bele črte 217  
navpične temne črte ali proge 215  
navpične temne proge z manjkajočim natisom 216  
navpični svetli pasovi 217  
navpični temni pasovi 213  
neobstoje barvilo 212  
ponavljajoče se napake 208  
popolnoma črne strani 209  
poševen natis 208  
prazne ali bele strani 196  
sivo ozadje natisov 201  
svetel natis 204  
tanke črte nepravilno natisnjene 199  
temen natis 197  
težave s kakovostjo tiskanja 195  
upognjeni natisi 208  
vodoravni svetli pasovi 202  
zguban ali zmečkan papir 200  
odpravljanje težav z e-pošto e-pošte ni mogoče pošiljati 232  
odpravljanje težav z možnostmi tiskalnika  
notranje možnosti ni mogoče zaznati 226  
vrata za notranje rešitve 227  
odpravljanje težav, e-pošta e-pošte ni mogoče pošiljati 232  
odpravljanje težav, faksiranje faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa 233  
faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX 235  
faksov ni mogoče pošiljati z analognim faksom 235  
ID klicatelja se ne prikaže 232  
na naslovnici faksa manjkajo podatki 237  
naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 237  
slaba kakovost tiskanja 236  
storitve etherFAX ni mogoče nastaviti 233  
odpravljanje težav, kakovost tiskanja  
besedilo ali slike so odrezane 210  
gubanje papirja 206  
lisast natis in pike 205  
navpične bele črte 217  
navpične temne črte ali proge 215  
navpične temne proge z manjkajočim natisom 216  
navpični svetli pasovi 217  
navpični temni pasovi 213  
neobstoje barvilo 212  
ponavljajoče se napake 208  
popolnoma črne strani 209  
poševen natis 208  
prazne ali bele strani 196  
sivo ozadje natisov 201  
svetel natis 204  
tanke črte nepravilno natisnjene 199  
temen natis 197

upognjeni natisi 208  
vodoravni svetli pasovi 202  
zguban ali zmečkan papir 200  
odpravljanje težav, kopiranje  
delne kopije dokumentov ali  
fotografij 239  
optičnega bralnika ni mogoče  
zapreti 242  
optični bralnik se ne  
odziva 242  
slaba kakovost kopij 240  
odpravljanje težav, možnosti  
tiskanja  
notranje možnosti ni mogoče  
zaznati 226  
vrata za notranje rešitve 227  
odpravljanje težav, optično  
branje  
delne kopije dokumentov ali  
fotografij 239  
navpične temne proge na  
izhodih pri optičnem branju iz  
samodejnega podajalnika  
dokumentov 240  
optičnega bralnika ni mogoče  
zapreti 242  
optični bralnik se ne  
odziva 242  
optično branje ni bilo  
uspešno 241  
optično branje v omrežno mapo  
ni mogoče 238  
optično branje v računalnik ni  
mogoče 237  
slaba kakovost kopij 240  
odpravljanje težav, tiskanje  
napačni robovi 203  
opravila tiskanja z napačnim  
papirjem 220  
opravilo se tiska z napačnega  
pladnja 220  
ovojnica se med tiskanjem  
zapre 229  
počasno tiskanje 220  
pogosti zastoji papirja 231  
povezovanje pladnjev ne  
deluje 230  
tiskalna opravila se ne  
izvedejo 218  
zagozdene strani se ne  
natisnejo znova 231

zaupni in drugi zadržani  
dokumenti se ne  
natisnejo 219  
zbrano tiskanje ne deluje 229  
odpravljanje zastoja  
na pladnjih 191  
v enoti za obojestransko  
tiskanje 190  
v vratcih A 185  
odpravljanje zastoja papirja  
na pladnjih 191  
v vratcih A 185  
odzivnik  
nastavitev 60  
ogled dnevnika faksiranja 68  
okolju prijazne nastavitve 180  
omogočanje govorjenih gesel 26  
omogočanje načina  
povečave 26  
omogočanje osebnih  
identifikacijskih števil 26  
omogočanje protokola Wi-Fi  
Direct 157  
omogočanje vrat USB 225  
operacijski sistemi  
podprto 260  
optičnega bralnika ni mogoče  
zapreti 242  
optični bralnik  
čiščenje 161  
optično branje  
na bliskovni pogon 73  
uporaba samodejnega  
podajalnika dokumentov 70  
uporaba stekla optičnega  
bralnika 70  
v omrežno mapo 72  
v profil na platformi Cloud  
Connector 74  
v računalnik 70  
v strežnik FTP 72  
optično branje v omrežno mapo  
ni mogoče 238  
optično branje v strežnik FTP  
uporaba nadzorne plošče 72  
osebne identifikacijske številke  
omogočanje 26  
osvetlitev gumba za vklop/izklop  
razumevanje stanja 16

## P

papir  
nastavitev velikosti  
Univerzalno 27  
pike na natisu 205  
pisemski papir z glavo  
kopiranje na 44  
pladnji  
nalaganje 27  
namestitvev 259  
povezovanje 30  
prekinitev povezave 30  
plošča kontrolnika  
dostopanje 245  
pobiralni obroči  
zamenjava 171  
podpora strankam  
stik 244  
podprt faks 56  
podprte teže papirja 34  
podprte velikosti papirja 31  
podprte vrste datotek 39  
podprte vrste papirja 33  
podprti bliskovni pogoni 39  
podprti operacijski sistemi 260  
podprti programi 18  
poletni/zimski čas  
konfiguracija 65  
pomnilnik tiskalnika  
brisanje 152  
pomnilnik trdega diska  
brisanje 152  
pomnilnik trdega diska  
tiskalnika 153  
pomnilniška kartica  
namestitvev 247  
ponastavitev  
števci porabe potrošnega  
materiala 228  
ponastavitev števecv porabe  
potrošnega materiala 228  
ponovna tiskalna opravila 40  
ponudniki storitev e-pošte 46  
posodabljanje vdelane  
programske opreme 263  
posredovanje faksa 68  
postavitev ločevalnih listov  
med kopije 44  
poševen natis 208

pošiljanje e-pošte 54  
  uporaba samodejnega  
  podajalnika dokumentov 46  
  uporaba stekla optičnega  
  bralnika 46  
pošiljanje faksa 66  
pošiljanje tiskalnika 180  
Potrošnega materiala ni izdelal  
Lexmark 228  
potrošni material  
  varčevanje 181  
povezava mobilne naprave  
  s tiskalnikom 157  
povezava računalnika s  
tiskalnikom 158  
povezava tiskalnika  
  v brezžično omrežje 155  
povezava tiskalnika s storitvijo  
prepoznavnega zvonjenja 65  
povezovanje pladnjev 30  
prazne strani 196  
prekinitev povezave med  
pladnji 30  
preklic tiskalnega opravlila  
  iz računalnika 41  
  z nadzorne plošče  
  tiskalnika 41  
premikanje tiskalnika 12, 179  
prepoznavanje lokacij zastojev  
papirja 184  
preverjanje stanja delov in  
potrošnega materiala 164  
preverjanje tiskalnih opravil 40  
priklučitev kablov 14  
prilagajanje  
  registracija optičnega  
  bralnika 243  
prilagajanje hitrosti govora  
  glasovno vodenje 26  
prilagajanje registracije  
samodejnega podajalnika  
dokumentov 243  
prilagajanje svetlosti  
  zaslon tiskalnika 181  
prilagajanje svetlosti zaslona  
tiskalnika 181  
prilagajanje temnosti faksa 68  
prilagajanje zaslona 19  
prilagoditev glasnosti zvočnika  
  slušalka 155  
Prilagoditev zaslona  
  uporaba 19

privzeta glasnost slušalk  
  prilagajanje 155  
privzete tovarniške nastavitve  
  obnavljanje 153  
profil na platformi Cloud  
Connector  
  optično branje v 74  
  tiskanje iz 41  
  ustvarjanje 21  
Program za podporo strankam  
  uporaba 20  
programi, podprti 18  
programska oprema tiskalnika  
  namestitvev 260

## R

računalnik  
  povezava s tiskalnikom 158  
računalnik, optično branje v 70  
ravni zvočnih emisij 265  
različne velikosti papirja,  
kopiranje 43  
recikliranje  
  Lexmarkova embalaža 181  
  Lexmarkovi izdelki 181  
registracija samodejnega  
podajalnika dokumentov  
  prilagajanje 243

## S

samodejni podajalnik  
dokumentov  
  uporaba 43, 46, 66, 70  
serijska številka tiskalnika  
  iskanje 11  
serijska številka, tiskalnik  
  iskanje 11  
seznam imenikov  
  tiskanje 41  
seznam vzorcev pisav  
  tiskanje 41  
shranjevanje tiskalnih opravil 40  
sivo ozadje natisov 201  
skupine  
  brisanje 24  
  dodajanje 23  
  urejanje 24  
slikovna enota  
  naročanje 166  
  zamenjava 169

sporočila tiskalnika  
  Potrošnega materiala ni izdelal  
  Lexmark 228  
  V bliskovnem pomnilniku ni  
  dovolj prostora za vire 227  
  Zamenjajte kartušo, ne ujema  
  se z regijo tiskalnika 228  
  Zaznan je neformatiran  
  pomnilnik Flash 227  
  Zaznan je okvarjen pomnilnik  
  Flash 227  
spreminjanje ločljivosti  
  faks 67  
spreminjanje nastavitvev vrat  
tiskalnika po namestitvi vrat za  
notranje rešitve 159  
spreminjanje slike za ozadje 19  
Središče za optično branje  
  nastavitvev 21  
stanje delov  
  preverjanje 164  
stanje potrebščin  
  preverjanje 164  
stanje tiskalnika 16  
steklo optičnega bralnika  
  uporaba 43, 46, 66, 70  
stiki  
  brisanje 24  
  dodajanje 23  
  urejanje 24  
storitev prepoznavnega  
zvonjenja, faks  
  omogočanje 65  
Stran z menijskimi nastavitvami  
  tiskanje 151  
stran z omrežnimi nastavitvami  
  tiskanje 225  
Stran z omrežnimi nastavitvami  
  tiskanje 16  
Strani za preskus kakovosti  
tiskanja 151  
strežnik FTP, optično branje v  
  uporaba nadzorne plošče 72  
strežnik za faks, uporaba  
  nastavitvev funkcije faksa 59  
svetel natis 204

## Š

šifriranje  
  trdi disk tiskalnika 153

števci porabe potrošnega materiala  
ponastavitev 228

## T

temen natis 197  
temnost barvila  
prilagajanje 223  
temnost faksa  
prilagajanje 68  
težava s kakovostjo optičnega branja 240  
težave s kakovostjo tiskanja 195  
teže papirja  
podprto 34  
tipkovnica na zaslonu  
uporaba 26  
tiskalna opravila se ne natisnejo 218  
tiskalnik  
izbira mesta 12  
najmanjši razmiki 12  
pošiljanje 180  
tiskalnik se ne odziva 222  
tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje 224  
tiskalno opravilo  
preklic iz računalnika 41  
preklic z nadzorne plošče tiskalnika 41  
tiskanje  
iz mobilne naprave 36, 37  
iz profila na platformi Cloud Connector 41  
iz računalnika 36  
s protokolom Wi-Fi Direct 37  
s storitvijo Mopria Print Service 36  
seznam imenikov 41  
seznam vzorcev pisav 41  
Stran z menijskimi nastavitvami 151  
stran z omrežnimi nastavitvami 225  
Stran z omrežnimi nastavitvami 16  
z bliskovnega pogona 38  
zadržani posli 40  
zaupna tiskalna opravila 40  
tiskanje iz računalnika 36  
tiskanje seznama imenikov 41

tiskanje seznama vzorcev pisav 41  
tiskanje strani z omrežnimi nastavitvami 225  
tiskanje z bliskovnega pogona 38  
trdi disk tiskalnika  
šifriranje 153

## U

ugotavljanje mest zastojev 184  
univerzalna velikost papirja  
nastavitev 27  
upognjeni natisi 208  
uporaba  
originalni Lexmarkov potrošni material 164  
originalni Lexmarkovi deli 164  
uporaba možnosti Generator hitroodzivnih kod 20  
uporaba možnosti Prilagoditev zaslona 19  
uporaba nadzorne plošče 15  
uporaba programa Program za podporo strankam 20  
uporaba samodejnega podajalnika dokumentov 43, 46, 66, 70  
kopiranje 43  
uporaba stekla optičnega bralnika 43, 46, 66, 70  
kopiranje 43  
uporaba začetnega zaslona 17  
upravljanje ohranjevalnika zaslona 19  
urejanje skupin 24  
urejanje stikov 24  
ustvarjanje bližnjic 19  
ustvarjanje bližnjice  
cilj faksa 67  
e-pošta 55  
kopiranje 45  
naslov FTP-ja 72  
ustvarjanje map  
za zaznamke 22  
ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector 21  
ustvarjanje zaznamkov 22  
uvoz konfiguracyjske datoteke  
uporaba vdelanega spletnega strežnika 262

## V

V bliskovnem pomnilniku ni dovolj prostora za vire 227  
varčevanje s papirjem 45  
varčevanje s potrošnim materialom 181  
varnostna reža  
iskanje 152  
varnostne informacije 8, 9  
vdelana programska oprema, posodabljanje 263  
več strani na en list  
kopiranje 45  
večanje velikosti kopije 44  
večnamenski podajalnik  
nalaganje 29  
velikosti papirja  
podprto 31  
vmesnik RJ-11 63  
vmesniški vtič 63  
vrata LINE 14  
vrata tiskalnika 14  
vrata USB 14  
omogočanje 225  
vrata za faks 14  
vrata za notranje rešitve namestitvev 252  
odpravljanje težav 227  
vrste papirja  
podprto 33  
vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem  
uporaba načina kode PIN 156  
uporaba načina s pritiskom na gumb 156  
vzpostavitev stika s podporo strankam 244

## W

Wi-Fi Direct  
konfiguracija 157  
omogočanje 157  
tiskanje iz mobilne naprave 37  
Wi-Fi Protected Setup  
brezžično omrežje 156

## Z

z analognim faksom lahko pošiljate fakse, ne morete pa jih prejemati 236

- začetni zaslon
  - prilagajanje 18
  - uporaba 17
- zadržani dokumenti se ne natisnejo 219
- zadržani posli 40
  - tiskanje 40
- zadrževanje faksov 68
- zagon diaproyekcije 19
- Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika 228
- zamenjava delov
  - ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov 177
- zamenjava kompleta valjev za pobiranje 173
- zamenjava pobiralnih obročev 171
- zamenjava potrošnega materiala
  - kartuša z barvilom 167
  - slikovna enota 169
- zaporedno tiskanje
  - nastavitev 159
- zaslon na dotik
  - čiščenje 160
- zaslon tiskalnika
  - prilagajanje svetlosti 181
- zastoj papirja na pladnjih 191
- zastoj papirja v enoti za obojestransko tiskanje 190
- zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov 193
- zastoj papirja v večnamenskem podajalniku 192
- zastoj papirja v vratcih A 185
- zastoj papirja v zadnjih vratcih za dostop 189
- zastoj papirja, odpravljanje
  - v samodejnem podajalniku dokumentov 193
  - v večnamenskem podajalniku 192
  - v zadnjih vratcih za dostop 189
- zastoji
  - izogibanje 183
- zastoji papirja
  - izogibanje 183
- zastoji papirja, odstranjevanje
  - v standardnem odložišču 190
- zastoji, odpravljanje
  - v samodejnem podajalniku dokumentov 193
  - v standardnem odložišču 190
  - v večnamenskem podajalniku 192
- zaščita pomnilnika tiskalnika 153
- zaupna tiskalna opravila 40
  - tiskanje 40
- zaupni dokumenti se ne natisnejo 219
- zaznamki
  - ustvarjanje 22
  - ustvarjanje map za 22
- Zaznan je neformatiran pomnilnik Flash 227
- Zaznan je okvarjen pomnilnik Flash 227
- zbiranje kopij
  - kopiranje 44
- zbrano tiskanje ne deluje 229
- zguban papir 200
- zmečkan papir 200