



Večnamenski izdelki MB2650, MX622, XM3250

Uporabniški priročnik

Julij 2024

www.lexmark.com

Vrsta naprave:

7018

Modeli:

676, 678, 679, 686

Vsebina

Varnostne informacije.....	7
Konvencije.....	7
Izjave o izdelku.....	7
Seznanitev s tiskalnikom.....	10
Iskanje informacij o tiskalniku.....	10
Iskanje serijske številke tiskalnika.....	11
Izbiranje mesta za tiskalnik.....	12
Konfiguracije tiskalnika.....	13
Priključitev kablov.....	14
Uporaba nadzorne plošče.....	16
Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....	17
Neustrezen papir.....	17
Uporaba recikliranega papirja.....	17
Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu.....	18
Uporaba začetnega zaslona.....	18
Prilagajanje začetnega zaslona.....	19
Podprti programi.....	19
Nastavitev možnosti Kopiranje kartic.....	19
Ustvarjanje bližnjice.....	20
Uporaba možnosti Prilagoditev zaslona.....	20
Konfiguriranje Ekoloških nastavitev.....	21
Uporaba možnosti Podpora strankam.....	21
Uporaba možnosti Generator hitroodzivnih kod.....	21
Nastavitev središča za skeniranje.....	22
Nastavitev možnosti Deleži naprave.....	22
Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector.....	23
Upravljanje zaznamkov.....	23
Upravljanje stikov.....	24
Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami.....	26
Omogočanje načina povečave.....	26
Vklop glasovnega vodenja.....	26

Krmarjenje po zaslonu s potezami.....	26
Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju.....	27
Uporaba tipkovnice na zaslonu.....	27
Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil.....	27

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev..... 28

Nastavitev velikosti in vrste papirja.....	28
Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja.....	28
Nalaganje na pladnje.....	28
Nalaganje v večnamenski podajalnik.....	30
Povezovanje pladnjev.....	31

Držalo za papir..... 32

Podprte velikosti papirja.....	32
Podprte vrste papirja.....	34
Podprte teže papirja.....	35

Tiskanje..... 36

Tiskanje iz računalnika.....	36
Tiskanje iz mobilne naprave.....	36
Tiskanje s pogona Flash.....	38
Podprti pogoni Flash in vrste datotek.....	39
Konfiguracija zaupnih opravil.....	40
Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil.....	40
Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector.....	41
Tiskanje seznama vzorcev pisav.....	41
Tiskanje seznama imenikov.....	42
Preklic opravlja tiskanja.....	42

Kopiranje..... 43

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	43
Izdelava kopij.....	43
Kopiranje fotografij.....	43
Kopiranje na pisemski papir z glavo.....	44
Tiskanje na obe strani papirja.....	44
Zmanjšanje ali povečanje kopij.....	44
Zbiranje kopij.....	44

Postavitev ločevalnih listov med kopije.....	44
Kopiranje več strani na en list.....	45
Ustvarjanje bližnjice za kopiranje.....	45
Pošiljanje e-pošte.....	46
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	46
Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte.....	46
Pošiljanje e-pošte.....	54
Ustvarjanje bližnjice do e-pošte.....	55
Faksiranje.....	56
Nastavitev tiskalnika za faksiranje.....	56
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	65
Pošiljanje faksa.....	65
Načrtovanje faksa.....	66
Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa.....	66
Spreminjanje ločljivosti faksa.....	66
Prilagajanje temnosti faksa.....	67
Tiskanje dnevnika faksiranja.....	67
Blokiranje neželenih faksov.....	67
Zadrževanje faksov.....	67
Posredovanje faksa.....	67
Optično branje.....	69
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	69
Optično branje v računalnik.....	69
Skeniranje v strežnik FTP.....	71
Skeniranje v omrežno mapo.....	71
Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP.....	71
Skeniranje na pogon Flash.....	72
Optično branje v profil na platformi Cloud Connector.....	73
Razumevanje menijev tiskalnika.....	74
Zemljevid menijev.....	74
Naprava.....	75
Natisni.....	88
Papir.....	96

Kopiranje.....	99
Faks.....	102
E-pošta.....	113
FTP.....	119
Pogon USB.....	123
Omrežje/vrata.....	128
Varnost.....	140
Poročila.....	147
Pomoč.....	149
Odpravljanje težav.....	149
Tiskanje strani z nastavitvami menija.....	149

Zaščita tiskalnika..... 150

Iskanje varnostne reže.....	150
Brisanje pomnilnika tiskalnika.....	150
Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika.....	150
Šifriranje trdega diska tiskalnika.....	151
Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....	151
Izjava o obstojnosti.....	151

Vzdrževanje tiskalnika.....153

Prilagajanje glasnosti zvočnika.....	153
Omrežje.....	154
Čiščenje delov tiskalnika.....	158
Naročanje delov in potrošnega materiala.....	162
Zamenjava delov in potrošnega materiala.....	166
Premikanje tiskalnika.....	181
Varčevanje z energijo in papirjem.....	182
Recikliranje.....	182

Odpravljanje zastojev..... 184

Preprečevanje zastojev.....	184
Prepoznavanje mest zastojev.....	185
Zastoj papirja v vratcih A.....	186
Zastoj papirja v zadnjih vratcih.....	190
Zastoj papirja v standardnem predalu.....	191
Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje.....	192

Zastoj papirja na pladnjih.....	193
Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....	193
Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov.....	194
Zastoj papirja v enoti za končno obdelavo.....	195
Zastoj sponk v zaključevalniku.....	197
Odpravljanje težav.....	199
Težave s kakovostjo tiskanja.....	199
Težave pri tiskanju.....	200
Težave z omrežno povezavo.....	228
Težave z možnostmi strojne opreme.....	230
Težave s potrošnim materialom.....	232
Težave pri podajanju papirja.....	233
Težave s pošiljanjem e-pošte.....	236
Težave pri faksiranju.....	237
Težave pri optičnem branju.....	242
Vzpostavitev stika s podporo strankam.....	248
Nadgradnja in selitev.....	249
Strojna oprema.....	249
Programska oprema.....	264
Vdelana programska oprema.....	266
Obvestila.....	267
Kazalo.....	276

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: *Opomba* označuje koristne informacije.

Opozorilo: *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 - Izključite vse kable iz tiskalnika.
 - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 - Če ima tiskalnik podstavke s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 - Izogibajte se sunkovitim gibom.
 - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
 - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohoistvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.

Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnam koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.

Seznanitev s tiskalnikom


Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Navodila za začetno namestitev	Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki ste jo dobili s tiskalnikom.
- Programska oprema tiskalnika - Gonilnik za tiskalnik ali faks - Vdelana programska oprema tiskalnika - Pripomoček	Obiščite www.lexmark.com/downloads , poiščite model svojega tiskalnika, nato v meniju z vrstami izberite gonilnik, vdelano programsko opremo ali pripomoček, ki ga potrebujete.
- Izbira in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev - Nalaganje papirja - Konfiguriranje nastavitev tiskalnika - Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij - Konfiguracija tiskalnika v omrežju - Skrb za tiskalnik in vzdrževanje - Odpravljanje težav	Informacijsko središče – obiščite https://infoserve.lexmark.com. Video navodila – obiščite https://infoserve.lexmark.com/idv/. Strani menija Pomoč – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite http://support.lexmark.com. Uporaba zaslona na dotik – obiščite http://support.lexmark.com.
Namestitev in konfiguracija pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami	<i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite http://support.lexmark.com .
Informacije za pomoč pri uporabi programske opreme tiskalnika	Pomoč za operacijska sistema Microsoft Windows in Macintosh – odprite programsko opremo ali program tiskalnika in kliknite Help (Pomoč). Kliknite , da si ogledate kontekstno občutljive informacije. Opombe: - Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika. - Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.
- Dokumentacija - Podpora s klepetom v živo - E-poštna podpora - Glasovna podpora	Obiščite http://support.lexmark.com. Opomba: Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikažete ustrezno mesto za podporo. Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke: - Mesto in datum nakupa - Vrsta naprave in serijska številka Za več informacij si oglejte "Iskanje serijske številke tiskalnika" na 11. strani.

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
• Varnostne informacije • Zakonsko predpisane informacije • Informacije o garanciji • Okoljske informacije	Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo: • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com. • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom. <i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite http://support.lexmark.com.

Iskanje serijske številke tiskalnika

1 Odprite glavni dostop.

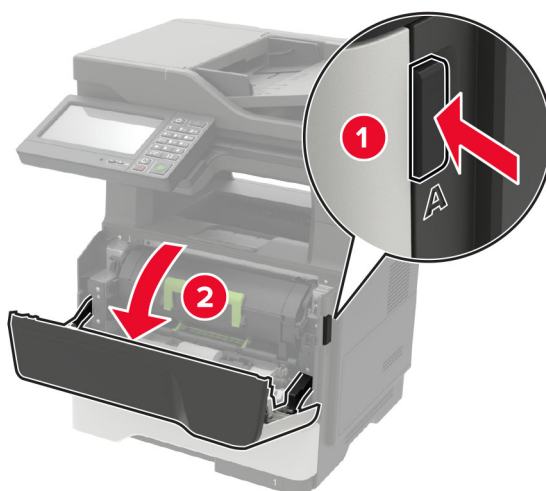

2 Serijsko številko tiskalnika najdete za glavnim dostopom.



Izbiranje mesta za tiskalnik

- Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje dodatne strojne opreme.
- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.




PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.
- Tiskalnik:
 - Mora biti čist, suh in brez prahu
 - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir
 - Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev
 - Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature.

Temperatura okolja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura skladiščenja	0 do 40 °C (32 do 104 °F)

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

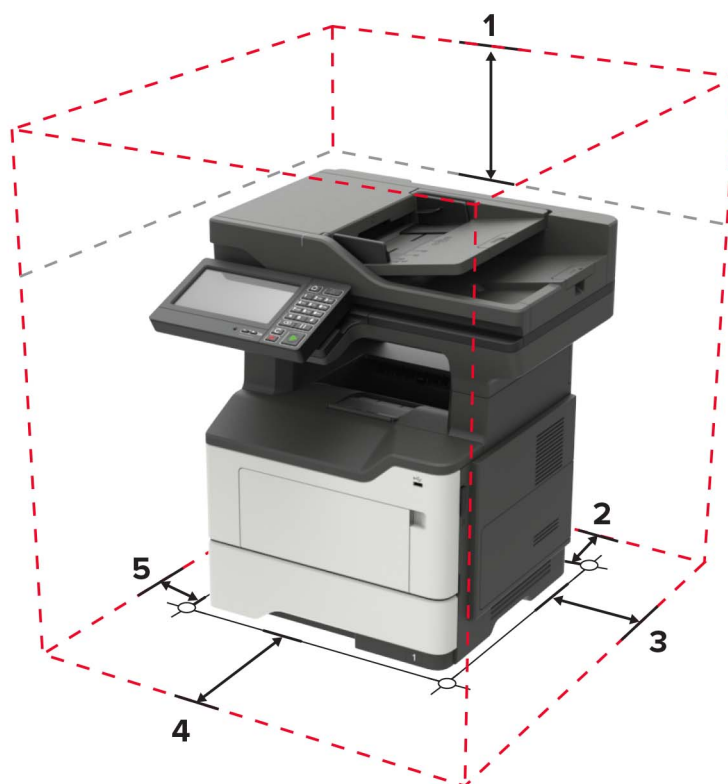


1	Zgornja stran	800 mm (32 palcev)
2	Zadnja stran	203 mm (8 palcev)
3	Desna stran	305 mm (12 palcev)
4	Sprednja stran	510 mm (20 palcev)
Opomba: Pred tiskalnikom mora biti najmanj 76 mm (3 palce) prostora.		
5	Leva stran	203 mm (8 palcev)

Konfiguracije tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohoštvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da namestite dodatne pladnje za 250 ali 550 listov. Za več informacij si oglejte razdelek ["Namestitev dodatnih pladnjev" na 263. strani](#).

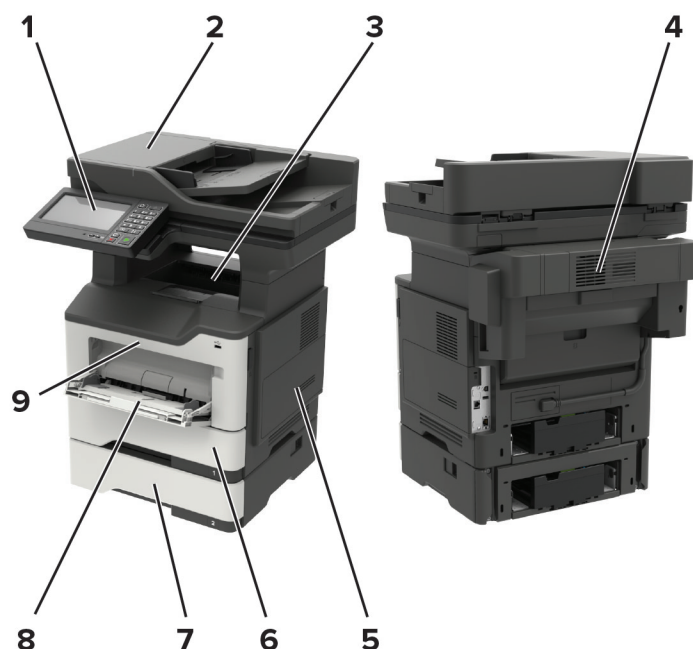

1	Nadzorna plošča
2	Samodejni podajalnik dokumentov
3	Standardno odložišče
4	Dodatna enota za končno obdelavo s spenjalnikom Opomba: To možnost lahko namesti samo predstavnik tehnične službe.
5	Pokrov za dostop do nadzorne plošče
6	Standardni pladenj za 550 listov
7	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov
8	Večnamenski podajalnik
9	Vratca A

Priključitev kablov

- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrežno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.



	Vrata tiskalnika	Funkcija
1	Vtičnica za napajalni kabel	Tiskalnik priključite na električno vtičnico.
2	Ethernetna vrata	Tiskalnik priključite v ethernetno omrežje.
3	Vrata EXT Opomba: Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.	Priključite dodatne naprave (telefon ali odzivnik) na tiskalnik in telefonsko linijo. Ta vrata uporabite, če nimate ločene telefonske linije za faks in je v vaši državi oziroma na vašem območju na voljo tovrstna povezava.
4	Vrata LINE Opomba: Na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.	Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov.
5	Vrata USB	Priključite tipkovnico ali drugo združljivo možnost.
6	Vrata USB na tiskalniku	Tiskalnik priključite na računalnik.

Uporaba nadzorne plošče

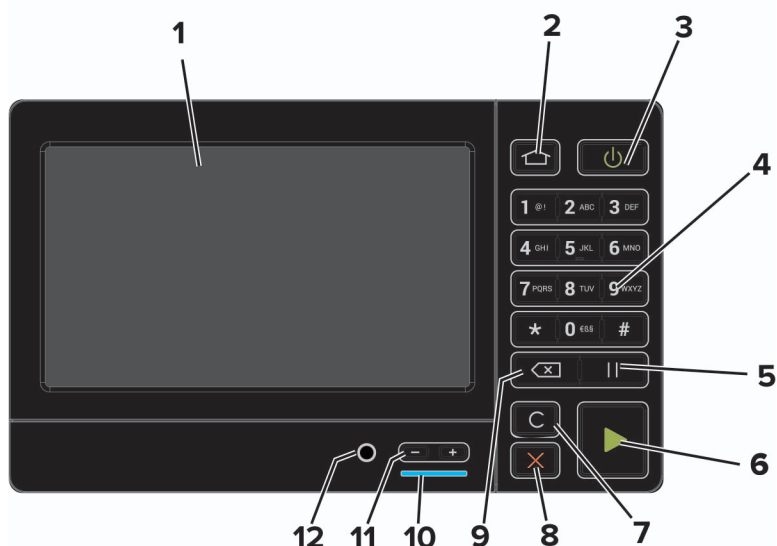

	Uporabite	Za
1	Zaslon	- Ogled sporočil tiskalnika in stanja potrebščin. - Nastavitev in uporaba tiskalnika.
2	Gumb za domov	Vrnitev na začetni zaslon.
3	Gumb za vklop/izklop	Vklop ali izklop tiskalnika. Opomba: Za izklop tiskalnika za pet sekund pridržite gumb za vklop/izklop.
4	Številska tipkovnica	Vnos števil ali simbolov v polje za vnos.
5	Gumb za premor	Vstavljanje premora v številko faksa.
6	Gumb za začetek	Začetek opravila, odvisno od izbranega načina.
7	Gumb za brisanje vseh ali ponastavitev	Ponastavitev privzetih nastavitev funkcije, kot so kopiranje, faksiranje ali skeniranje.
8	Gumb za zaustavitev ali preklic	Zaustavitev trenutnega opravila tiskalnika.
9	Vračalka	Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.
10	Indikatorska lučka	Preverite stanje tiskalnika.
11	Gumba za nastavitev glasnosti	Prilagodite glasnost zvočnika.
12	Vrata za zvočnik	Priključite zvočnik.

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Indikator	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.
Modra	Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Rdeča	Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.

Osvetlitev gumba za vklop/izklop	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Sveti oranžno	Tiskalnik je v načinu mirovanja.
Utripa oranžno	Tiskalnik je v načinu hibernacije.

Neustrezen papir

V tiskalniku ni priporočljivo uporabljati naslednjih vrst papirja:

- Kemično obdelan papir, ki se uporablja za izdelavo kopij brez indigo papirja. Znan je tudi kot papir brez indiga, kopirni papir brez ogljika (CCP) ali samokopirni papir (NCR).
- Vnaprej natisnjeni papir s kemikalijami, ki lahko onesnažijo tiskalnik.
- Vnaprej natisnjeni papir, na katerega lahko vpliva temperatura fiksirne enote tiskalnika.
- Vnaprej natisnjeni papir, ki potrebujejo zaznavo (natančno mesto tiskanja na strani), večjo od $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ palca). To so npr. obrazci za optično prepoznavo znakov (OCR).

V nekaterih primerih je zaznavo mogoče prilagoditi z aplikacijo in tako uspešno tiskati tudi na te obrazce.

- Prevlečeni papir (izbrisljiv kopirni papir), sintetični papir ali termalni papir.
- Papir z ostrimi robovi, grob papir, papir z močno teksturirano površino ali zguban papir.
- Papir, ki ni v skladu s standardom EN12281:2002 (evropskim).
- Papir s težo, manjšo od 60 g/m² (16 lb).
- Večdelni obrazci ali dokumenti.

Uporaba recikliranega papirja

Lexmark si prizadeva zmanjšati vpliv papirja na okolje, tako da strankam ponuja izbire glede tiskanja. Eden od načinov, kako to dosežemo, je testiranje izdelkov, da zagotovimo, da je mogoča uporaba recikliranega papirja, torej papirja, izdelanega s 30 %, 50 % in 100 % reciklirane popotrošniške vsebine. Pričakujemo, da bo recikliran papir v naših tiskalnikih deloval tako dobro kot navaden. Čeprav ni uradnega standarda za uporabo papirja za pisarniško opremo, Lexmark kot minimalni standard za lastnosti uporablja evropski standard EN 12281. Da bi zagotovili čim širši razpon testiranja, testni dokument vključuje 100-% reciklirane papirje iz Severne Amerike, Evrope in Azije, testi pa se izvajajo pri 8–80-odstotni relativni vlažnosti. Testiranje vključuje obojestransko tiskanje. Uporabite lahko pisarniški papir, ki uporablja obnovljiv, recikliran ali nekloriran papir.

Nastavitve in uporaba programov na začetnem zaslonu

Opomba: Ti programi so podprti samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Uporaba začetnega zaslona

Opomba: Podoba začetnega zaslona je odvisna od nastavitve začetnega zaslona po meri, skrbniške nastavitve in aktivnih vdelenih rešitev.



Dotaknite se		Za
1	Kopiranje	Naredi kopije.
2	E-pošta	Pošlji e-pošto.
3	Nastavitve	Dostop do menijev tiskalnika.
4	Faks	Pošlji faks.
5	Imenik	Upravljanje seznama stikov, do katerih lahko dostopajo drugi programi v tiskalniku.
6	Stanje/potrebščine	- Prikaz opozorila tiskalnika ali sporočila o napaki, ko tiskalnik za nadaljevanje obdelave potrebuje posredovanje. - Oglejte si več informacij o opozorilih ali sporočilih tiskalnika in o tem, kako jih počistiti. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
7	Pogon USB	- Tiskanje fotografij in dokumentov s pogona Flash. - Tiskanje fotografij in dokumentov na pogon Flash
8	Čakalna vrsta opravil	Prikaz vseh trenutnih opravil tiskanja. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
9	Zadržana opravila	Prikaz tiskalnih opravil, ki so zadržana v pomnilniku tiskalnika.
10	Središče za bližnjice	Urejanje vseh bližnjic.

Dotaknite se		Za
11	Profili programov	Dostop do profilov programov.
12	Profili skeniranja	Skeniranje in shranjevanje dokumentov neposredno v računalnik.
13	FTP	Skeniranje in shranjevanje dokumentov neposredno v strežnik FTP.
14	Zaznamki	Urejanje vseh zaznamkov.
15	Sprememba jezika	Sprememba jezika na zaslonu.

Prilagajanje začetnega zaslona

- 1 Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu**.
- 2 Izberite ikone, za katere želite, da bodo prikazane na začetnem zaslonu.
- 3 Uveljavite spremembe.

Podprti programi

Program	Modeli tiskalnikov
Središče za optično branje	MB2650, MX622, XM3250
Središče za bližnjice	MB2650, MX622, XM3250
Kopiranje kartic	MX622, XM3250
Prilagoditev zaslona	MX622, XM3250
Program za podporo strankam	XM3250
Deleži naprave	XM3250
Koda QR	XM3250
Ekološke nastavitve	XM3250
Cloud Connector	MB2650, XM3250

Nastavitev možnosti Kopiranje kartic

Opomba: Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte "[Podprti programi](#)" na 19. strani.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj**.

Opombe:

- Prepričajte se, da je omogočen Prikaz ikone.

- Prepričajte se, da sta konfigurirani možnosti Nastavitve e-pošte in Nastavitve omrežne mape.
- Med optičnim branjem izkaznice ločljivost optičnega branja ne sme presegati 200 dpi za barvne kopije in 400 dpi za črno-bele kopije.
- Med optičnim branjem več izkaznic ločljivost optičnega branja ne sme presegati 150 dpi za barvne kopije in 300 dpi za črno-bele kopije.
- Za optično branje več kartic potrebujete trdi disk tiskalnika.

3 Uveljavite spremembe.

Ustvarjanje bližnjice

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za bližnjice**.

Opomba: Morda je bila spremenjena ikona ali pa ime. Za več informacij se obrnite na skrbnika.

2 Izberite funkcijo tiskalnika in tapnite **Ustvari bližnjico**.

Opomba: Funkcija varne e-pošte ni podprta.

3 Konfigurirajte nastavitve in tapnite **Shrani**.

4 Vnesite enolično ime bližnjice.

Opomba: Če ne želite, da so na začetnem zaslonu prikazana skrajšana imena, vnesite največ 25 znakov.

5 Tapnite **V redu**.

Program samodejno ustvari enolično številko bližnjice. Za odpiranje bližnjice pritisnite #, nato pa številko bližnjice.

Uporaba možnosti Prilagoditev zaslona

Opomba: Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte ["Podprti programi" na 19. strani](#).

Preden uporabite program, storite naslednje:

- V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost **Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogočite in konfigurirajte nastavitve ohranjevalnika zaslona, diaprojekcije in slike za ozadje.

Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaprojekcijo

1 Slike lahko dodate, uredite ali izbrišete v razdelku Slike za ohranjevalnik zaslona in diaprojekcijo.

Opombe:

- Dodate lahko do 10 slik.
- Če je ta možnost omogočena, so ikone stanja prikazane na ohranjevalniku zaslona samo v primeru napak, opozoril ali obvestil iz oblaka.

2 Uveljavite spremembe.

Spreminjanje slike za ozadje

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Spremeni ozadje**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite uporabiti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Zagon diaproyekcije z bliskovnega pogona

- 1 Vstavite bliskovni pogon v vrata USB.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaproyekcija**.

Slike so prikazane v abecednem vrstnem redu.

Opomba: Ko se diaproyekcija začne, lahko odstranite bliskovni pogon, vendar slike ne bodo shranjene v tiskalnik. Če se diaproyekcija zaustavi, morate za ogled slik znova vstaviti bliskovni pogon.

Konfiguriranje Ekoloških nastavitev

Opomba: Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 19. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Ekološke nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve možnosti Ekološki način ali določite razpored načina varčevanja z energijo.

Uporaba možnosti Podpora strankam

Opomba: Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 19. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Podpora za stranke**.
- 2 Natisnite podatke ali jih pošljite po e-pošti.

Opomba: Za več informacij o konfiguriranju nastavitev programa si oglejte *navodila za skrbnike podpore za stranke*.

Uporaba možnosti Generator hitroodzivnih kod

Opombe:

- Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 19. strani](#).
- Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Programi > Generator kod QR > Konfiguriraj**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- Izberite privzeto vrednost kode QR.
- Vnesite vrednost kode QR.

4 Uveljavite spremembe.

Nastavitev središča za skeniranje

1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Središče za skeniranje**.

2 Izberite in ustvarite cilj, nato pa konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

- Ko ustvarite želeno ciljno mesto v omrežju, morate potrditi in popravljati nastavitve, dokler se ne pojavi nobena napaka.
- Shranjena so samo ciljna mesta, ki ste jih ustvarili iz vdelanega spletnega strežnika. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.

3 Izvedite spremembe.

Nastavitev možnosti Deleži naprave

Opombe:

- Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek ["Podprti programi" na 19. strani](#).
- Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Programi > Deleži naprave > Konfiguriraj**.

3 V razdelku Uporabniški računi dodajte ali uredite uporabnika, nato pa nastavite uporabniške deleže.

4 Uveljavite spremembe.

Opomba: Za več informacij o konfiguriranju programa in njegovih varnostnih nastavitvah si oglejte *navodila za skrbnike deležev naprav*.

Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector

Opomba: Ta aplikacija je na voljo samo v določeni državi ali regiji. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.
- 2 Izberite ponudnika storitve v oblaku.
- 3 Dotaknite se možnosti **Ustvari** ali .
- 4 Vnesite enolično ime profila.
Opomba: Priporočamo, da za zaščito profila ustvarite PIN.
- 5 Dotaknite se možnosti **V redu** in si zabeležite avtorizacijsko kodo.
Opomba: Avtorizacijska koda velja samo 24 ur.
- 6 Odprite spletni brskalnik in obiščite <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Kliknite **Naprej** in nato sprejmite Pogoje uporabe.
- 8 Vnesite avtorizacijsko kodo in nato kliknite **Poveži**.
- 9 Prijavite se v račun ponudnika storitve v oblaku.
- 10 Podelite dovoljenja.

Opomba: Da dokončate postopek avtorizacije, odprite profil v 72 urah.

Upravljanje zaznamkov

Ustvarjanje zaznamkov

Zaznamke uporabljajte za tiskanje pogosto dostopanih dokumentov, shranjenih v strežniku ali spletu.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.
Opombe:
 - Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
 - Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 2 Kliknite možnost **Zaznamki > Dodaj zaznamek** in nato vnesite ime zaznamka.
- 3 Izberite vrsto protokola naslova in nato storite nekaj od naslednjega:
 - Za HTTP in HTTPS vnesite URL, ki ga želite zaznamovati.
 - Za HTTPS morate namesto naslova IP uporabiti ime gostitelja. Vnesite na primer **mojespletnomesto.com/vzorec.pdf** namesto **123.123.123.123/vzorec.pdf**. Prepričajte se, da se ime gostitelja ujema tudi z vrednostjo običajnega imena (CN-ja) v potrdilu strežnika. Za več informacij o pridobitvi vrednosti CN-ja v potrdilu strežnika si oglejte informacije pomoči za spletni brskalnik.
 - Za FTP vnesite naslov FTP. Na primer **mojstreznik/mojimenik**. Vnesite vrata FTP. Vrata 21 so privzeta vrata za pošiljanje ukazov.

- Za SMB vnesite naslov omrežne mape. Na primer **mojstrežnik/mojaskupnaraba/mojadatoteka.pdf**. Vnesite ime omrežne domene.
- Po potrebi izberite vrsto preverjanja pristnosti za FTP in SMB.

Če želite omejiti dostop do zaznamka, vnesite PIN.

Opomba: Program podpira te vrste datotek: PDF, JPEG, TIFF in spletne strani na osnovi HTML-ja. Pri nekaterih modelih tiskalnika so podprte druge vrste datotek, kot sta DOCX in XLXS.

4 Kliknite **Shrani**.

Ustvarjanje map

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite možnost **Zaznamki > Dodaj mapo** in nato vnesite ime mape.

Opomba: Če želite omejiti dostop do mape, vnesite PIN.

3 Kliknite **Shrani**.

Opomba: V mapi lahko ustvarite mape ali zaznamke. Za ustvarjanje zaznamka si oglejte "[Ustvarjanje zaznamkov](#)" na 23. strani.

Upravljanje stikov

Dodajanje stikov

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 V razdelku Stiki dodajte stik.

Opomba: Stik lahko dodelite eni ali več skupinam.

4 Po potrebi določite način prijave, da dovolite dostop do aplikacije.

5 Uveljavite spremembe.

Dodajanje skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 V razdelku Skupine stikov dodajte ime skupine.

Opomba: Skupini lahko dodelite enega ali več stikov.

4 Uveljavite spremembe.

Urejanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki kliknite ime stika in nato uredite podatke.
- V razdelku Skupine stikov kliknite ime skupine in nato uredite podatke.

4 Uveljavite spremembe.

Brisanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki izberite stik, ki ga želite izbrisati.
- V razdelku Skupine stikov izberite ime skupine, ki jo želite izbrisati.

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Opomba: Za več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami vašega modela tiskalnika glejte Priročnik za osebe s posebnimi potrebami na <http://support.lexmark.com>.

Omogočanje načina povečave

- 1 Na nadzorni plošči pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **Način povečave**.
- 3 Izberite **V redu**.

Za več informacij o krmarjenju po povečanem zaslonu si oglejte "[Krmarjenje po zaslonu s potezami](#)" na [26. strani](#).

Vklop glasovnega vodenja

Na nadzorni plošči

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **V redu**.

S tipkovnico

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Pritisnite **tabulatorsko** tipko, da se s kazalcem pomaknete do gumba OK, nato pritisnite **Enter**.

Opombe:

- Glasovno vodenje se aktivira tudi, če v priključek za slušalke priključite slušalke.
- Glasnost lahko prilagodite z gumboma za glasnost v spodnjem delu nadzorne plošče.
- Glasovno vodenje ima pri nekaterih modelih tiskalnikov omejeno podporo za jezike.

Krmarjenje po zaslonu s potezami

Opombe:

- Poteze so veljavne, samo kadar je vklopljeno glasovno vodenje.
- Omogočite Povečavo, da boste lahko uporabljali poteze za povečavo in pomikanje.
- Uporabite fizično tipkovnico za vnos znakov in prilagajanje določenih nastavitev.

Poteza	Funkcija
Dvotap	Izbira možnosti ali elementa na zaslonu.
Trotap	Povečava ali pomanjšava besedila in slik.
Poteg v desno ali navzdol	Pomik k naslednjemu elementu na zaslonu.
Poteg v levo ali navzgor	Pomik k prejšnjemu elementu na zaslonu.
Dršenje	Dostop do delov povečane slike, ki ležijo za robovi zaslona. Opomba: Pri tej potezi morate uporabiti dva prsta za vlečenje po povečani sliki.
Poteg navzgor in nato levo	Zapiranje programa in vrnitev na začetni zaslon.
Poteg navzdol in nato levo	• Preklic opravila. • Vrnitev na prejšnjo nastavitev. • Zapiranje prikazanega zaslona, ne da bi spremenili katero nastavitev ali vrednost.
Poteg navzgor in nato navzdol	Ponovitev govornega poziva.

Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Hitrost govora**.
- 2 Izberite hitrost govora.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Naredite eno ali več od naslednjega:

- S prstom povlecite čez tipko, da zaslišite prebrani znak.
- Dvignite prst, da vnesete oziroma vtipkate znak v polje.
- Za brisanje znakov izberite **vračalko**.
- Če želite slišati vsebino polja za vnos, izberite **tabulatorsko** tipko in nato **Shift + tabulatorsko** tipko.

Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Izgovarjanje gesel/PIN-ov**.
- 2 Nastavitve omogočite.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste papirja

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja > izberite vir papirja
- 2 Nastavite velikost in vrsto papirja.

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja


- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalna nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Nalaganje na pladnje


 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

- 1 Odstranite pladenj.


Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.

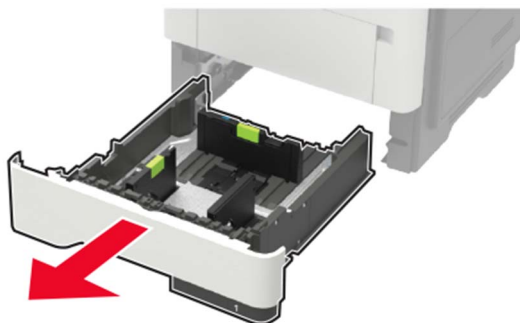


2 Prilagodite vodili papirja glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

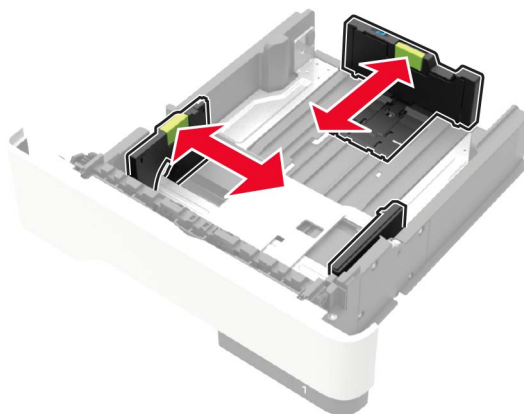

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

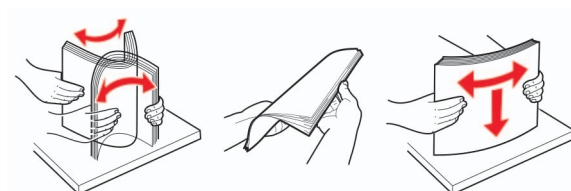

4 Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

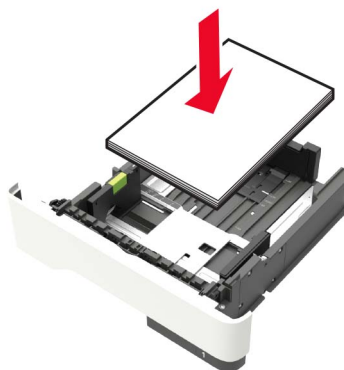

Opombe:

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte na silo.


- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje, da preprečite zastoj papirja.

5 Vstavite pladenj.


Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Nalaganje v večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.

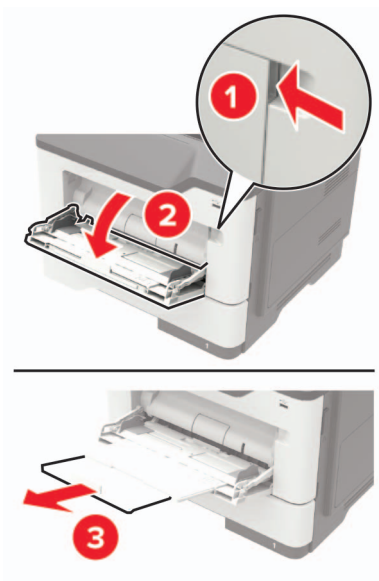

2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

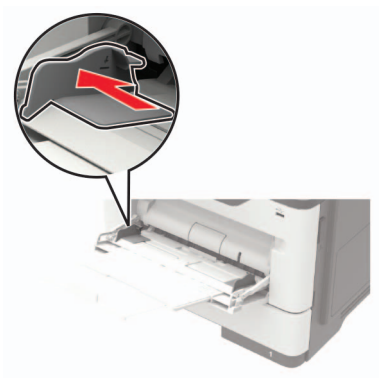

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepahajte in poravnajte robove listov.

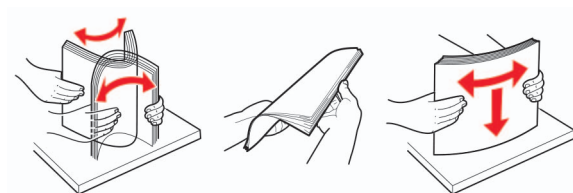

4 Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

Opombe:

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in je na levi strani.
- Ovojnice velikosti European naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in najprej vstopi v tiskalnik.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

5 Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

Povezovanje pladnjev

- 1** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja** > izberite vir papirja.
- 2** Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.
- 3** Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja > Povezovanje pladnja**.
- 4** Dotaknite se možnosti **Samodejno**.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

Podprte velikosti papirja

Velikost papirja	Standardni pladenj za 550 listov	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Večnamenski podajalnik	Oboje-stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 palca)	✓	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	x	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	x	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palca)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)	x	x	✓	x	x	✓
Vizitka 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 palca)	x	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	✓	✓	x	✓	✓

Velikost papirja	Standardni pladenj za 550 listov	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Večnamenski podajalnik	Oboje-stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palcev)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzalno 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)	X	X	✓	X	X	✓
Univerzalno 105 x 148 mm do 216 x 356 mm (od 4,13 x 5,83 palca do 8,5 x 14 palcev)	✓	X	X	X	✓	✓
Univerzalno 148 x 210 mm do 216 x 356 mm (5,83 x 8,27 palca do 8,5 x 14 palcev)	X	✓	X	X	X	✓
Ovojnica 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	X	X	✓	X	X	✓
Ovojnica 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	X	X	✓	X	X	✓
Ovojnica 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	X	X	✓	X	X	✓
Ovojnica DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	X	X	✓	X	X	✓
Ovojnica C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 palcev)	X	X	✓	X	X	✓

Velikost papirja	Standardni pladenj za 550 listov	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Večnamenski podajalnik	Oboje-stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
Ovojnica B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	X	X	✓	X	X	✓
Druge ovojnice 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)	X	X	✓	X	X	✓

Podprte vrste papirja

Podprte vrste papirja

Vrsta papirja	Standardni pladenj za 550 listov	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Večnamenski podajalnik	Oboje-stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
Navaden papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kartonski papir	X	X	✓	X	X	✓
Prosojnica	✓	X	✓	X	X	✓
Recikliran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papirnate nalepke¹	✓	✓	✓	X	X	✓
Kopirni²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pisemski z glavo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vnaprej potiskani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barvni papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lahki papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Težek papir²	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnice je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

² Kopirni in težek papir sta za obojestransko tiskanje podprta do teže 90 g/m² (24 lb).

Vrsta papirja	Standardni pladenj za 550 listov	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Večnamenski podajalnik	Oboje-stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
Grob/bombažni	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ovojnica	x	x	✓	x	x	✓
Groba ovojnica	x	x	✓	x	x	✓

¹ Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

² Kopirni in težek papir sta za obojestransko tiskanje podprta do teže 90 g/m² (24 lb).

Podprte teže papirja

Vrsta papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Samodejni podajalnik dokumentov	Obojestransko tiskanje
Navaden papir	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Papir standardne velikosti: 52–120 g/m ² (14–32 lb) Mediji univerzalne velikosti: 60–90 g/m ² (16–24 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)
Kartonski papir	Ni na voljo	60–216 g/m ² (16–58 lb)	52–120 g/m ² (14–32 lb)	Ni na voljo
Prosojnica	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Ni na voljo	Ni na voljo
Nalepke*	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Ni na voljo	Ni na voljo
Ovojnice	Ni na voljo	Ni na voljo	60–216 g/m ² (16–58 lb)	Ni na voljo

* Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Opomba: Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.
Opomba: Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android™ 5.0 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

Opomba: Program Mopria Print Service morate prenesti iz trgovine Google Play™ in ga omogočiti v mobilni napravi.

- 1 V mobilni napravi Android zaženite združljiv program ali izberite dokument v upravitelju datotek.
- 2 Tapnite  > **Natisni**.
- 3 Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
- 4 Tapnite .

Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint

Funkcija programske opreme AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.

Opombe:

- Naprava Apple in tiskalnik morata biti povezana v isto omrežje. Če je v omrežju več brezžičnih zvezdišč, se prepričajte, da sta obe napravi povezni v isto podomrežje.
- Program je podprt samo v nekaterih napravah Apple.

1 V mobilni napravi izberite dokument v upravitelju datotek ali pa zaženite združljiv program.

2 Tapnite  > **Natisni**.

3 Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.

4 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s protokolom Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je storitev tiskanja, ki omogoča tiskanje s poljubnim tiskalnikom, ki podpira Wi-Fi Direct.

Opomba: Prepričajte se, da je mobilna naprava povezana v brezžično omrežje tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek "[Povezava mobilne naprave s tiskalnikom](#)" na 155. strani.

1 V mobilni napravi zaženite združljiv program ali izberite dokument v upravitelju datotek.

2 Glede na svojo mobilno napravo storite nekaj od naslednjega:

- Tapnite  > **Natisni**.
- Tapnite  > **Natisni**.
- Tapnite  > **Natisni**.

3 Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.

4 Natisnite dokument.

Tiskanje s pogona Flash

1 Vstavite pogon Flash.



Opombe:

- Če pogon Flash vstavite, ko se pojavi sporočilo o napaki, tiskalnik prezre pogon Flash.
- Če pogon Flash vstavite, ko tiskalnik izvaja druga opravila tiskanja, se na zaslonu pojavi napis **Zasedeno**.

2 Na zaslonu se dotaknite dokumenta, ki ga želite natisniti.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.

3 Pošljite tiskalno opravilo.

Za tiskanje novega dokumenta se dotaknite možnosti **Pogon USB**.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



Podprti pogoni Flash in vrste datotek

Pogoni Flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 in 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 in 32 GB)
- PNY Attache (16 in 32 GB)

Opombe:

- Tiskalnik podpira hitre bliskovne pogone USB polne hitrosti.
- Bliskovni pogoni USB morajo podpirati sistem datotečne dodelitvene tabele (FAT).

Vrste datotek

Dokumenti

- PDF (različica 1.7 ali starejša)
- XPS
- Microsoftove oblike datotek (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Slike

- .dcm
- .gif
- .JPEG ali .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ali .tif
- .png

Konfiguracija zaupnih opravil

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja

- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Uporabite	Za
Omejitev neveljavnih kod PIN	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opomba: Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime izbrišejo.
Potek zaupnega opravila	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opomba: Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler niso ročno sproščena ali izbrisana.
Potek ponovnega opravila	Nastavite čas poteka za ponovno tiskalno opravilo. Opomba: Zadržana ponovna opravila so shranjena v pomnilniku tiskalnika za ponovno tiskanje.
Potek opravila za preverjanje	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik natisne kopijo, preden natisne preostale kopije. Opomba: Pri opravilih preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije.
Potek rezerviranega opravila	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila. Opomba: Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.
Zahtevaj zadržanje vseh opravil	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Ohrani podvojene dokumente	Nastavite, da tiskalnik natisne vse dokumente z enakim imenom datoteke.

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Ko je dokument odprt, kliknite možnost **Datoteka > Natisni**.
- 2 Kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitev**.
- 3 Kliknite **Natisni in zadrži**.
- 4 Izberite **Uporabi tiskanje in zadržanje** in nato dodelite uporabniško ime.
- 5 Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).
Če je tiskalno opravilo zaupno, vnesite štirimestno številko kodo PIN.
- 6 Kliknite **V redu** ali **Tiskanje**.

7 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

- Za zaupna tiskalna opravila se pomaknite na:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**
- Za druga tiskalna opravila se pomaknite do:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**

Za uporabnike računalnikov Macintosh

1 Ko je dokument odprt, izberite možnost **File (Datoteka)** > **Print (Natisni)**.

Po potrebi kliknite trikotnik za razkritje, da se prikaže več možnosti.

2 V možnostih tiskanja ali v meniju Kopije in strani izberite **Usmerjanje opravila**.

3 Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).

Če je tiskalno opravilo zaupno, dodelite uporabniško ime in štirimestno številko kodo PIN.

4 Kliknite **V redu** ali **Tiskanje**.

5 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

- Za zaupna tiskalna opravila se pomaknite na:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**
- Za druga tiskalna opravila se pomaknite do:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**

Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.

2 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 23. strani](#).

3 Tapnite **Natisni** in nato izberite datoteko.

Po potrebi spremenite nastavitve.

Opomba: Prepričajte se, da ste izbrali podprto datoteko.

4 Natisnite dokument.

Tiskanje seznama vzorcev pisav

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve** > **Poročila** > **Natisni** > **Natisni pisave**.

2 Dotaknite se možnosti **Pisave PCL** ali **Pisave PS**.

Tiskanje seznama imenikov

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni imenik**.

Preklic opravlja tiskanja

Z nadzorne plošče tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Čakalna vrsta opravil**.

Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

- 2 Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

V računalniku

- 1 Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, storite nekaj od naslednjega:
 - Odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
 - V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na svoj tiskalnik.
- 2 Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Izdelava kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

Opomba: Da slika ne bi bila obrezana, zagotovite, da je velikost papirja izvirnika in izhoda enaka.

- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** in nato določite število kopij.

Po potrebi prilagodite nastavitve kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

Opomba: Za hitro kopiranje prek nadzorne plošče pritisnite .

Kopiranje fotografij

- 1 Fotografijo položite na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem naslovu se dotaknite možnosti **Kopiraj** > **Vsebina** > **Vrsta vsebine** > **Fotografija**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Vir vsebine** in nato izberite nastavev, ki se najbolje ujema z izvirno fotografijo.
- 4 Kopirajte fotografijo.

Kopiranje na pisemski papir z glavo

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje > Kopiraj iz** > izberite velikost izvornika.
- 3 Dotaknite se možnosti **Kopiraj v** in nato izberite vir papirja, v katerem je pisemski papir z glavo.
Če ste v večnamenski podajalnik naložili pisemski papir z glavo, se pomaknite na:
Kopiraj v > Večnamenski podajalnik > izberite velikost papirja > **Pisemski papir z glavo**
- 4 Kopirajte dokument.

Tiskanje na obe strani papirja

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj > Nastavitev papirja**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Kopirajte dokument.

Zmanjšanje ali povečanje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Kopiraj > Velikost > navedite vrednost velikosti
Opomba: Spreminjanje velikosti izvornika ali natisa po nastavitvi velikosti obnovi vrednost velikosti na samodejno.
- 3 Kopirajte dokument.

Zbiranje kopij

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj > Zbiranje > Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

Postavitev ločevalnih listov med kopije

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj > Ločevalni listi**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Pošljite opravilo kopiranja.

Kopiranje več strani na en list

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** > **Strani na stran**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Kopirajte dokument.

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve in se nato dotaknite .
- 3 Ustvarite bližnjico.

Pošiljanje e-pošte

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Konfigurirajte nastavitve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje optično prebranih dokumentov po e-pošti. Nastavitve se razlikujejo glede na ponudnika storitev e-pošte.

Preden začnete, se prepričajte, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.

Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > E-pošta > Nastavitev e-pošte**.

2 Konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

- Za več informacij o geslu si oglejte seznam [ponudniki storitev e-pošte](#).
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, prosite svojega ponudnika za nastavitve.

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > E-pošta**.

3 V razdelku Nastavitev e-pošte konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

- Za več informacij o geslu si oglejte seznam [ponudniki storitev e-pošte](#).
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, prosite svojega ponudnika za nastavitve.

4 Kliknite **Shrani**.

Ponudniki storitev e-pošte

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Opombe:

- Če pri uporabi navedenih nastavitev naletite na napake, se obrnite na svojega ponudnika storitev e-pošte.
- Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, se obrnite na svojega ponudnika.

AOL Mail

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.aol.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov

Nastavitev	Vrednost
Geslo naprave	Geslo za program Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran AOL Account Security (Varnost računa AOL) , se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program) .

Comcast Mail

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.comcast.net
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo računa

Gmail™

Opomba: Prepričajte se, da je v vašem Google Računu omogočeno preverjanje v dveh korakih. Če želite omogočiti preverjanje v dveh korakih, obiščite stran [Varnost Google Računa](#), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava Google" kliknite **Preverjanje v dveh korakih**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.gmail.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov

Nastavitev	Vrednost
Geslo naprave	Geslo za program Opombe: - Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Varnost Google Računa, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava v Google" kliknite Gesla za aplikacije. - Možnost "Gesla za aplikacije" je prikazana samo, če je omogočeno preverjanje v dveh korakih.

iCloud Mail

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočeno preverjanje v dveh korakih.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.mail.me.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo za program Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran iCloud Account Management (Upravljanje računa iCloud), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Security (Varnost) kliknite Generate Password (Ustvari geslo).

Mail.com

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.mail.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo računa

NetEase Mail (mail.126.com)

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.126.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	465
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo za avtorizacijo Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

NetEase Mail (mail.163.com)

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.163.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	465
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo za avtorizacijo Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite **Settings (Nastavitve)** > **POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.yeah.net
Vrata primarnega prehoda SMTP	465
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo za avtorizacijo Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Outlook Live

Te nastavitve veljajo za e-poštni domeni outlook.com in hotmail.com.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.office365.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo računa ali geslo za program Opombe: - Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa. - Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Outlook Live Account Management (Upravljanje računa Outlook Live) in se nato prijavite v svoj račun.

QQ Mail

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > Account (Račun)**. V razdelku

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) omogočite **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)** ali **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.qq.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Koda za avtorizacijo Opomba: Če želite ustvariti kodo za avtorizacijo, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite Settings (Nastavitve) > Account (Račun) in nato v razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) kliknite Generate authorization code (Ustvari kodo za avtorizacijo) .

Sina Mail

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev POP3/SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sina Mail kliknite **Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika)** in nato omogočite **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.sina.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov

Nastavitev	Vrednost
Geslo naprave	Koda za avtorizacijo Opomba: Če želite ustvariti kodo za pooblastitev, na začetni strani e-pošte kliknite Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika) in nato omogočite Authorization code status (Stanje kode za avtorizacijo) .

Sohu Mail

Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sohu Mail kliknite **Options (Možnosti) > Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP** in nato omogočite **IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP)** ali **POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP)**.

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.sohu.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	465
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Neodvisno geslo Opomba: Neodvisno geslo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Yahoo! Mail

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.mail.yahoo.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo za program Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Yahoo Account Security (Varnost računa Yahoo) , se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program) .

Zoho Mail

Nastavitev	Vrednost
Primarni prehod SMTP	smtp.zoho.com
Vrata primarnega prehoda SMTP	587
Uporabi SSL/TLS	Zahtevano
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo	Onemogočeno
Naslov za odgovor	Vaš e-poštni naslov
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP	Prijava/navadno
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava	Uporabi poverilnice naprave SMTP
ID uporabnika naprave	Vaš e-poštni naslov
Geslo naprave	Geslo računa ali geslo za program Opombe: - Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa. - Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Zoho Mail Account Security (Varnost računa Zoho Mail), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Application-Specific Passwords (Gesla za programe) kliknite Generate New Password (Ustvari novo geslo).

Pošiljanje e-pošte

Preden začnete, se prepričajte, da so nastavitve SMTP konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek ["Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte" na 46. strani](#).

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **E-pošta** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte nastavitve vrste izhodne datoteke.
- 4 Pošljite e-pošto.

Uporaba številke bližnjice

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Bližnjice > E-pošta**.
- 3 Izberite številko bližnjice.
- 4 Pošljite e-pošto.

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve in se nato dotaknite .
- 3 Ustvarite bližnjico.

Faksiranje

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Opombe:

- Naslednji načini priključitve so primerni samo v nekaterih državah ali regijah.
- Med začetno nastavitvijo tiskalnika odznačite potrditveno polje za funkcijo faksa in druge funkcije, ki jih boste nastavili pozneje, nato pa se dotaknite možnosti **Nadaljuj**.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.

Opozorilo – možnost poškodb: Med pošiljanjem ali prejemanjem faksa se ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.



Podprt faks

Model tiskalnikov	Analogni faks	etherFAX ¹	Strežnik za faks	Faksiranje prek IP-ja (FoIP) ²
MB2650ade	✓	✓	✓	✓
MB2650adwe	✓	✓	✓	✓
MX622ade	✓	✓	✓	✓
MX622adhe	✓	✓	✓	✓

¹ Potrebna je naročnina. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark> ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste tiskalnik kupili.

² Nameščen mora biti komplet licenc. Če želite več informacij, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste tiskalnik kupili.

Model tiskalnikov	Analogni faks	etherFAX ¹	Strežnik za faks	Faksiranje prek IP-ja (FoIP) ²
MX622de	x	✓	✓	✓
XM3250	✓	✓	✓	✓
XM3250i	x	✓	✓	✓

¹ Potrebna je naročina. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark> ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste tiskalnik kupili.

² Nameščen mora biti komplet licenc. Če želite več informacij, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste tiskalnik kupili.

Nastavitev funkcije faksa z analognim faksom

Opombe:

- Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
- Nekateri načini priključitve so na voljo samo v nekaterih državah ali regijah.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.
- Če nimate okolja TCP/IP, faks nastavite na nadzorni plošči.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejemanjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.



Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Uveljavite spremembe.

Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX

Opombe:

- Vdelano programsko opremo tiskalnika morate posodobiti na najnovejšo različico. Za več informacij si oglejte "[Posodabljanje vdelane programske opreme](#)" na 266. strani.
- V tiskalniku mora biti nameščen ustrezen komplet licenc. Za več informacij se obrnite na etherFAX.
- Preverite, ali ste tiskalnik registrirali na portalu etherFAX. Za več informacij obiščite <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Ob registraciji je potrebna serijska številka tiskalnika. Kje se serijska številka nahaja, si oglejte v razdelku "[Iskanje serijske številke tiskalnika](#)" na 11. strani.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja**.

Opomba: Nastavitev faksa je prikazana samo, če je Način faksa nastavljen na Faks.

3 V polje Ime faksa vnesite enolično ime.

4 V polje Številka faksa vnesite številko faksa, ki jo je posredoval etherFAX.

5 V meniju Prenos faksov izberite **etherFAX**.

6 Uveljavite spremembe.

Nastavitev funkcije faksa s faksnim strežnikom

Opombe:

- Ta funkcija omogoča pošiljanje faksov ponudniku storitev faksiranja, ki podpira sprejemanje e-pošte.
- Ta funkcija podpira samo odhodne fakse. Za podporo prejetanja faksov morate imeti v tiskalniku konfiguriran faks na osnovi naprave, npr. analogni faks, etherFAX ali faks prek IP-ja (FoIP).

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Faks**.

3 V meniju Način Faks izberite **Strežnik za faks** in nato kliknite **Shrani**.

4 Kliknite **Nastavitev strežnika za faks**.

5 V polje Oblika polja Za vnesite **[#]@mojfaks.com**, kjer je **[#]** številka faksa in **mojfaks.com** domena ponudnika faksiranja.

Opombe:

- Po potrebi konfigurirajte polje Naslov za odgovor, Zadeva ali Sporočilo.
- Če želite, da tiskalnik prejema fakse, omogočite nastavitev prejetanja faksov na osnovi naprave. Prepričajte se, da imate konfiguriran faks na osnovi naprave.

6 Kliknite **Shrani**.

7 Kliknite **Nastavitve e-pošte strežnika za faks** in storite nekaj od naslednjega:

- Omogočite možnost **Uporaba e-poštnega strežnika SMTP**.

Opomba: Če nastavitve SMTP e-pošte niso konfigurirane, si oglejte razdelek ["Konfiguracija nastavitvev SMTP e-pošte" na 46. strani](#).

- Konfigurirajte nastavitve SMTP. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev e-pošte.

8 Uveljavite spremembe.

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte ["Podprt faks" na 56. strani](#).




PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

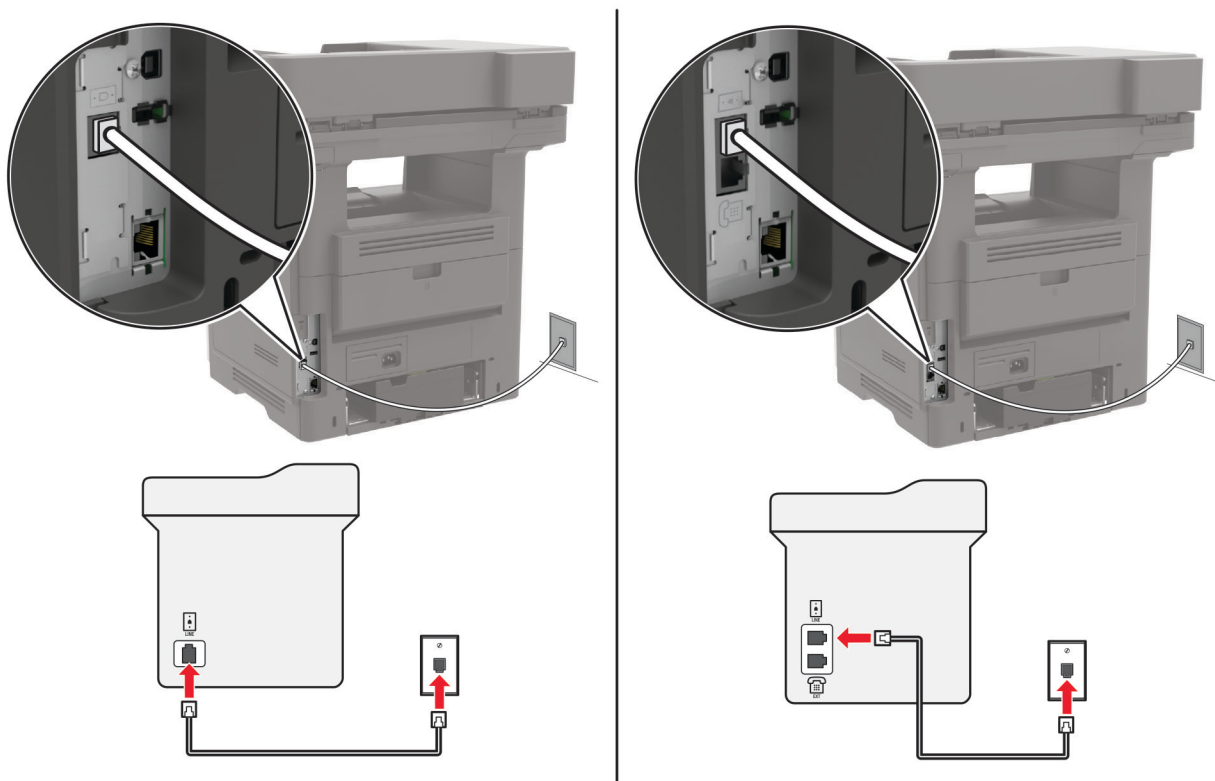


- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno telefonsko stensko vtičnico.

Opombe:

- Tiskalnik lahko nastavite za samodejni (nastavite Samodejni odgovor na **Vklop**) ali ročni sprejem faksov (nastavite Samodejni odgovor na **Izklop**).
- Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo


Opomba: Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

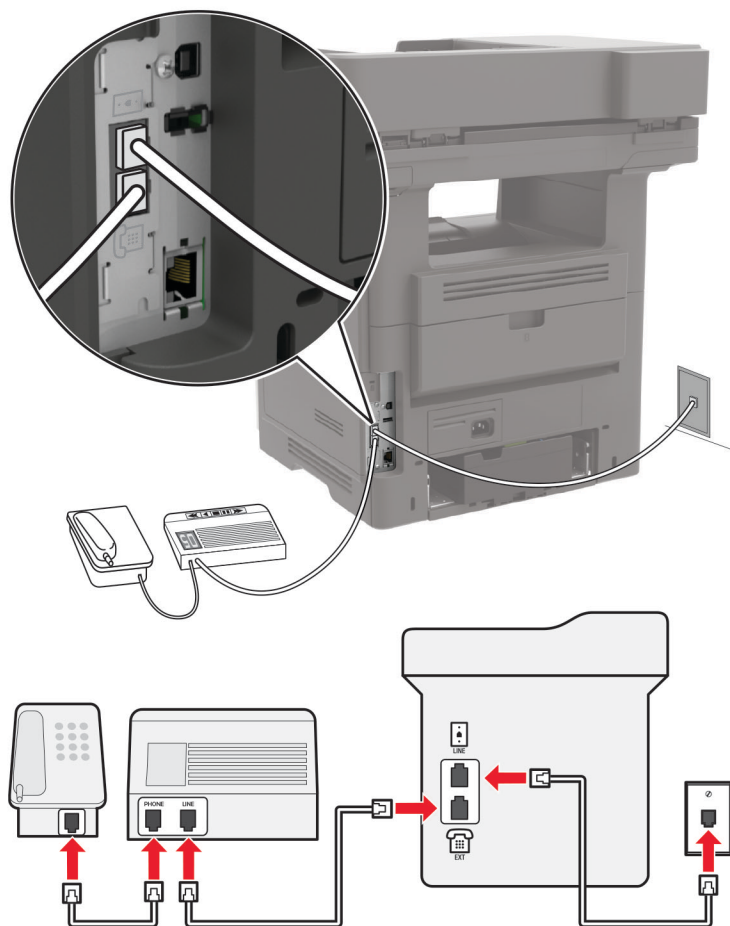Priključitev v isto telefonsko stensko vtičnico

Opomba: Navodila veljajo samo za tiskalnike z vrati EXT in linijskimi vrati.

- Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.
- Priključite odzivnik v vrata za prikllop telefona na tiskalniku.

Priključitev v različni stenski vtičnici

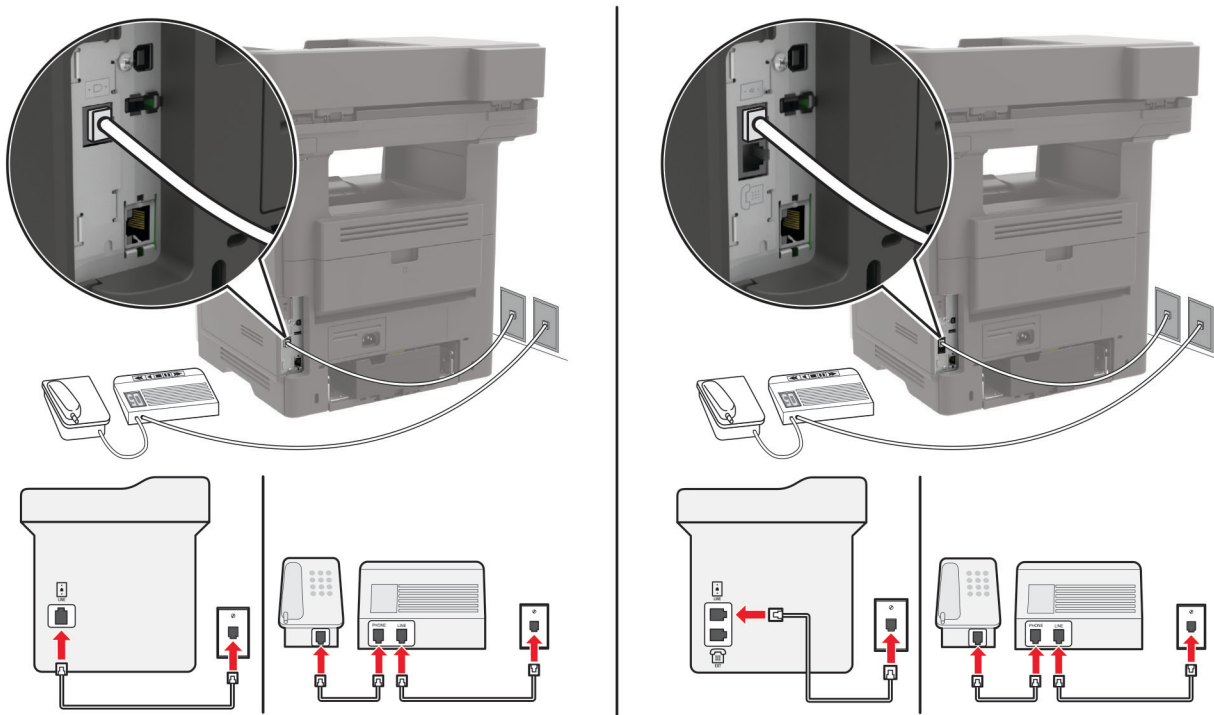

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

- Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejemanje faksov.
- Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite nastavev tiskalnika Število zvonjenj za odgovor na 6.


Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskimi vtičnicami in vtiči

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte ["Podprt faks" na 56. strani](#).

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.





Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ-11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

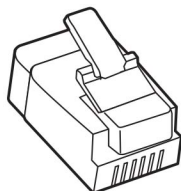

Ime dela	Št. dela
Lexmarkov vmesniški vtič	40X8519

Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ-11

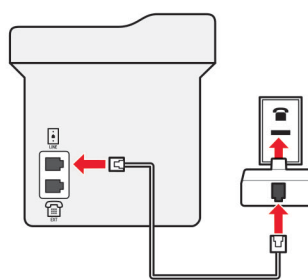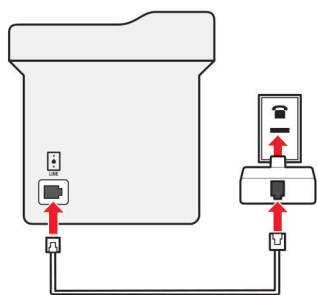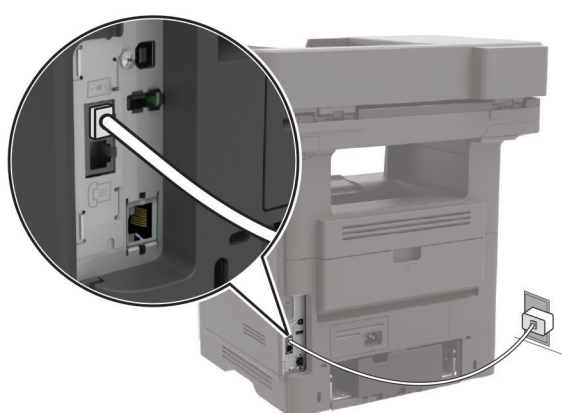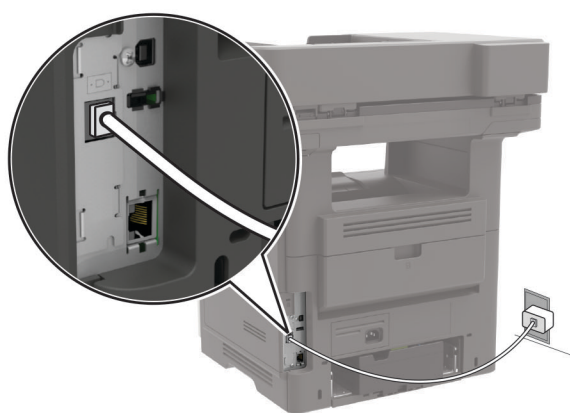

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ-11, tega pa v stensko vtičnico.
- 3 Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ-11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

Priključitev na storitev prepoznavnega zvonjenja

Storitev Distinctive Ring vam omogoča več telefonskih števil na eni telefonski liniji. Vsaki telefonski številki je dodeljen drugačen vzorec zvonjenja.

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte ["Podprt faks" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejetja faksov > Upravljanje skrbnika > Odgovori na**.
- 2 Izberite vzorec zvonjenja.

Nastavitev datuma in ure faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Konfiguriranje poletnega/zimskega časa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 V meniju Časovni pas izberite **(UTC+uporabnik) po meri**.
- 3 Konfigurirajte nastavitve.

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 • Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. • Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. • Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 • Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). • Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Pošiljanje faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani.](#)

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.
Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Pošljite faks.

Uporaba računalnika

Preden začnete, se prepričajte, da je nameščen gonilnik faksa. Za več informacij si oglejte ["Namestitev gonilnika faksa" na 264. strani.](#)

Za uporabnike sistema Windows

- 1 V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Izberite tiskalnik in nato kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitev**.

3 Kliknite **Faks > Omogoči faks > Pred pošiljanjem faksa vedno pokaži nastavitve** in nato vnesite številko prejemnika.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.

4 Pošljite faks.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

1 Ko je dokument odprt, izberite možnost **Datoteka > Natisni**.

2 Izberite tiskalnik, ki ima **Faks** za svojim imenom.

3 V polje Za vnesite številko prejemnika.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.

4 Pošljite faks.

Načrtovanje faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje > Za** > vnesite številko faksa > **Končano**.

3 Dotaknite se možnosti **Čas pošiljanja**, konfigurirajte datum in čas ter se nato dotaknite možnosti **V redu**.

4 Pošljite faks.

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje > Prejemnik**.

2 Vnesite prejemnikovo številko in se dotaknite možnosti **Končano**.

3 Dotaknite se ★.

4 Ustvarite bližnjico.

Spreminjanje ločljivosti faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.

3 Dotaknite se možnosti **Ločljivost** in nato prilagodite nastavev.

4 Pošljite faks.

Prilagajanje temnosti faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faksiranje** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Dotaknite se možnosti **Temnost** in nato prilagodite nastavitev.
- 4 Pošljite faks.

Tiskanje dnevnika faksiranja

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnost **Nastavitve > Poročila > Faksiranje**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dnevnik opravil faksiranja** ali **Dnevnik klicev na faks**.

Blokiranje neželenih faksov

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejetja faksov > Upravljanje skrbnika**.
- 2 Nastavite Blokiraj fakse brez imen na **Vklop**.

Zadrževanje faksov

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev faksa > Nastavitve prejetja faksov > Zadrževanje faksov**.
- 2 Izberite način.

Posredovanje faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitev tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Določitev bližnjice do cilja.
 - a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za bližnjice**.

Opomba: Morda je bila spremenjena ikona ali pa ime. Za več informacij se obrnite na skrbnika.

- b Izberite funkcijo tiskalnika in tapnite **Ustvari bližnjico**.

- c Konfigurirajte nastavitve in tapnite **Shrani**.
- d Vnesite enolično ime bližnjice.
- e Tapnite **V redu**.

Opomba: Zabeležite si številko bližnjice.

- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Posredovanje faksa** in nato možnosti **Posreduj** ali **Natisni in posreduj**.
- 4 Tapnite **Posreduj na** in nato izberite datoteko.
- 5 Izberite vrsto cilja in vnesite številko bližnjice do cilja.

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Optično branje v računalnik

Preden začnete, preverite naslednje:

- Vdelana programska oprema tiskalnika je posodobljena. Za več informacij si oglejte "[Posodabljanje vdelane programske opreme](#)" na 266. strani.
- Računalnik in tiskalnik sta povezana v isto omrežje.

Za uporabnike sistema Windows

Uporaba pripomočka Lexmark Scanback Utility

- 1 V računalniku zaženite pripomoček Lexmark Scanback Utility in kliknite **Naprej**.

Opomba: Če želite prenesti pripomoček, obiščite www.lexmark.com/downloads.

- 2 Kliknite **Nastavitev** in dodajte naslov IP tiskalnika.

Opomba: Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- 3 Kliknite **Zapri > Naprej**.
- 4 Izberite velikost izvirnega dokumenta in kliknite **Naprej**.
- 5 Izberite obliko zapisa datoteke in ločljivost optičnega branja ter kliknite **Naprej**.
- 6 Vnesite enolično ime profila optičnega branja in kliknite **Naprej**.

- 7 Prebrskajte do mesta, kamor želite shraniti optično prebrani dokument, ustvarite ime datoteke in nato kliknite **Naprej**.

Opomba: Če želite znova uporabiti profil optičnega branja, omogočite možnost **Ustvari bližnjico** in nato ustvarite enolično ime bližnjice.

- 8 Kliknite **Dokončaj**.

- 9 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

- 10 Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Optično branje v računalnik** in nato izberite profil optičnega branja.

Opomba: Prepričajte se, da je omogočeno Optično branje v računalnik. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu > Optično branje v računalnik > Prikaži**.

Uporaba funkcije faksiranja in optičnega branja v sistemu Windows

Opomba: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte "[Dodajanje tiskalnikov v računalnik](#)" na 264. strani.

- 1 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 V računalniku odprite **Faksiranje in optično branje Windows**.
- 3 V meniju Vir izberite vir optičnega bralnika.
- 4 Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
- 5 Optično preberite dokument.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Opomba: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte "[Dodajanje tiskalnikov v računalnik](#)" na 264. strani.

- 1 Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 V računalniku storite nekaj od naslednjega:
 - Odprite **Image Capture (Zajem slike)**.
 - Odprite **Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki)** in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Scan (Optično branje) > Open Scanner (Odpri optični bralnik)**.
- 3 V oknu Scanner (Optični bralnik) storite eno ali več od naslednjega:
 - Izberite mesto, kjer želite shraniti optično prebran dokument.
 - Izberite velikost izvirnika.
 - Če želite optično brati iz samodejnega podajalnika dokumentov, izberite **Podajalnik dokumentov** v meniju Optično branje ali omogočite **Uporabi podajalnik dokumentov**.
 - Po potrebi konfigurirajte nastavitve optičnega branja.
- 4 Kliknite **Optično branje**.

Skeniranje v strežnik FTP

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **FTP** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve strežnika FTP.
- 4 Pošljite opravilo za FTP.

Skeniranje v omrežno mapo

- 1 Položite dokument na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za optično branje**.

Opomba: Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika. Za več informacij si oglejte ["Podprti programi" na 19. strani](#).

- 3 Naredite nekaj od naslednjega:
 - Izberite cilj.
Opomba: Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na **22**.
 - Uporabite bližnjico. Dotaknite se ★ in nato izberite bližnjico na seznamu.
- 4 Optično preberite dokument.

Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **FTP**.
- 2 Vnesite naslov strežnika FTP in se nato dotaknite ★.
- 3 Ustvarite bližnjico.

Skeniranje na pogon Flash

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Vstavite bliskovni pogon.



- 3 Dotaknite se možnosti **Skeniraj v USB** in po potrebi prilagodite nastavitve.

Opombe:

- Če želite optično prebrani dokument shraniti v mapo, se dotaknite možnosti **Optično branje v**, izberite mapo in se nato dotaknite možnosti **Optično preberi sem**.
- Če se ne prikaže zaslon Pogon USB, se dotaknite možnosti **Pogon USB** na nadzorni plošči.

- 4 Optično preberite dokument.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilniške naprave ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



Optično branje v profil na platformi Cloud Connector

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.
- 3 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 23. strani](#).

- 4 Dotaknite se možnosti **Optično branje** ter nato dodelite ime datoteke in ciljno mapo.
- 5 Dotaknite se možnosti **Optično preberi sem**.
Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
- 6 Optično preberite dokument.

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava	• Nastavitve • Ekološki način • Oddaljena nadzorna plošča • Obvestila • Upravljanje energije • Zbiranje anonimnih podatkov	• Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami • Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti • Vzdrževanje • Vidne ikone na začetnem zaslonu • Več o tiskalniku
Natisni	• Postavitev • Končna obdelava • Nastavitev • Kakovost • Obračunavanje opravil • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika
Papir	• Konfiguracija pladnja	• Konfiguracija medija
Kopiranje	Privzete nastavitve za kopiranje	
Faks	Privzete vrednosti faksa	
E-pošta	• Nastavitev e-pošte • Privzete nastavitve za e-pošto	• Nastavitev spletne povezave
FTP	Privzete nastavitve za FTP	
Pogon USB	• Skeniranje s pogona Flash	• Tiskanje s pogona Flash
Omrežje/vrata	• Pregled omrežja • Brezžično • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • Konfiguracija LPD • Nastavitve HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Omeji dostop do zunanjega omrežja
Varnost	• Načini prijave • Razporeditev naprav USB • Dnevnik nadzora varnosti • Omejitve za prijave • Nastavitev zaupnega tiskanja	• Šifriranje diska • Brisanje začasnih podatkovnih datotek • Nastavitve strežnika LDAP za rešitve • Ostalo
Poročila	• Stran z menijskimi nastavitvami • Naprava • Natisni	• Bližnjice • Faks • Omrežje

Pomoč	• Natisni vsa navodila • Navodila za povezovanje • Navodila za kopiranje • Navodila za e-pošto • Navodila za faks • Priročnik za strežnik FTP	• Navodila z informacijami • Navodila za medije • Navodila za kakovost črno-belih natisov • Navodila za premikanje • Navodila za kakovost tiskanja • Navodila za potrošni material
Odpravljanje težav	Strani za preskus kakovosti tiskanja	Čiščenje optičnega bralnika

Naprava

Nastavitve

Element menija	Opis
Jezik prikaza [Seznam jezikov]	Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.
Država/regija [Seznam držav ali regij]	Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.
Zaženi začetno nastavitvev Vklop Izklop*	Zaženite čarovnika za nastavitvev.
Tipkovnica Vrsta tipkovnice [Seznam jezikov]	Izberite jezik kot vrsto tipkovnice. Opombe: • Vse vrednosti možnosti Vrsta tipkovnice morda niso prikazane ali so prikazane samo pri posebni strojni opremi. • Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Prikazane informacije Besedilo za prikaz 1 [Naslov IP*] Besedilo za prikaz 2 [Datum/čas*] Besedilo po meri 1 Besedilo po meri 2	Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu. Opomba: Besedilo po meri 1 in besedilo po meri 2 sta prikazani le pri nekaterih modelih tiskalnika.
Datum in čas Konfiguriraj Trenutna datum in čas Ročno nastavi datum in čas Oblika zapisa datuma [MM-DD-LLLL*] Oblika zapisa ure [12-urni prikaz časa*] Časovni pas [GMT*]	Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Datum in čas Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa Omogoči NTP [Vklop*] Strežnik NTP Omogoči preverjanja pristnosti	Konfigurirajte nastavitve protokola za sinhronizacijo omrežnega časa (NTP-ja). Opombe: - Možnost Omogoči preverjanje pristnosti je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika. - Ko je možnost Omogoči preverjanje pristnosti nastavljena na ključ MD5, sta prikazani možnosti ID ključa in Geslo.
Velikosti papirja Ameriško* Metrično	Določite mersko enoto za velikosti papirja. Opomba: Začetna nastavev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavev.
Svetlost zaslona 20–100 % (100*)	Prilagodite svetlost zaslona. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Dostop do pogona Flash Omogočeno* Onemogočeno	Omogočite dostop pogona Flash.
Dovoli odstranitev ozadja Vklop* Izklop	Določite, ali želite dovoliti odstranitev ozadja.
Dovoli skeniranje opravi po meri Vklop* Izklop	Skenirajte več opravi v eno datoteko.
Optično branje ene strani na plošči Vklop Izklop*	Za kopije s stekla skenerja nastavite, da se naenkrat obdela samo ena stran.
Odziv zvoka Odziv gumba Vklop* Izklop	Omogočite zvočni odziv ob pritisku gumbov, interakcijah s ploščo, pozivih o naloženem papirju in obvestilih o napakah. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Odziv zvoka Prostornina 1–10 (5*)	Prilagodite glasnost zvočnikov tiskalnika. Opombe: - Spremembe glasnosti so uporabljene, ko se konča trenutna uporabniška seja. - Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Časovna omejitev zaslona 10–300 (60*)	Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Varčevalni način

Element menija	Opis
Natisni Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Natisni Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.
Natisni Temnost tonerja 1–10 (8*)	Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.
Kopiranje Strani Enostransko na enostransko* Enostransko na obojestransko Obojestransko na enostransko Obojestransko na obojestransko	Določite način optičnega branja glede na izvirnik.
Kopiranje Strani na stran Izklop* 2 pokončni strani 4 pokončne strani 2 ležeči strani 4 ležeči strani	Določite način optičnega branja glede na izvirnik.
Kopiranje Temnost 1–9 (5*)	Določite temnost optično prebranih slik z besedilom.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Oddaljena nadzorna plošča

Element menija	Opis
Povezava zunanjega VNC-ja Ne dovoli* Dovoli	Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Vrsta preverjanja pristnosti Brez* Standardno preverjanje pristnosti	Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC. Opomba: Ko je nastavljeno na Standardno preverjanje pristnosti, se prikaže Geslo VNC.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obvestila

Element menija	Opis
Pisk ob naloženem samodejnem podajalniku dokumentov Izklop Vkllop*	Omogočite zvok ob vlaganju papirja v samodejni podajalnik dokumentov.
Nadzor alarma Izklop Enkrat* Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je potrebno posredovanje uporabnika.
Potrošni material Pokaži oceno potrošnega materiala Pokaži oceno* Ne pokaži ocene	Oglejte si približno stanje potrošnega materiala.
Potrošni material Prikaži ocene Strani* Odstotek	Določite enote, ki naj jih tiskalnik uporabi, da oceni porabo potrošnega materiala in sproži obvestila po meri, ko je potrebno uporabnikovo posredovanje. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Potrošni material Alarm za kartušo Izklop Enkrat* Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.
Potrošni material Ocene potrošnega materiala po meri Pokaži ocene Ne pokaži ocen*	Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Nastavitev e-poštnih opozoril Nastavitev e-pošte Primarni prehod SMTP Vrata primarnega prehoda SMTP (25*) Sekundarni prehod SMTP Vrata sekundarnega prehoda SMTP (25*) Časovna omejitev SMTP (30 sekund*) Naslov za odgovor Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP(Izklop*) Uporabi SSL/TLS(Onemogočeno*) Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo(Vklop*) Preverjanje pristnosti strežnika SMTP (Preverjanje pristnosti ni potrebno*) Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava(Brez*) Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik(Brez*) Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika(Izklop*) ID uporabnika naprave Geslo naprave SFERA Kerberos 5 Domena NTLM Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen"(Izklop*)	Konfigurirajte nastavitve e-pošte tiskalnika.
Nastavitev e-poštnih opozoril Nastavi E-poštne sezname in alarme E-poštni seznam 1 E-poštni seznam 2 Dogodki e-pošte	Določite e-poštne naslove in omogočite dogodke e-poštnih opozoril. Opomba: Ta nastavitev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Preprečevanje napak Pomoč pri zastoju Izklop Vklop*	Nastavite, da tiskalnik samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zagozdenega lista.
Preprečevanje napak Samodejno nadaljevanje Izklop Vklop* (5 sekund)	Dovolite, da tiskalnik samodejno nadaljuje z obdelavo ali tiskanjem opravila po odpravi določenih stanj tiskalnika, pri katerih mora posredovati uporabnik.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Samodejni ponovni zagon Znova zaženi v času nedejavnosti Vedno znova zaženi* Nikoli ne zaženi znova	Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Največje število samodejnih ponovnih zagonov 1–20 (2*)	Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Okno za samodejni ponovni zagon 1–525.600 sekund (720*)	Nastavite, po kolikem času naj se tiskalnik samodejno znova zažene.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Števec samodejnih ponovnih zagonov	Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Ponastavi števec samodejnih ponovnih zagonov Prekliči Nadaljuj	Ponastavite Števec samodejnih ponovnih zagonov.
Preprečevanje napak Prikaži napako zaradi kratkega papirja Vkllop Samodejno brisanje*	Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja. Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.
Preprečevanje napak Zaščita strani Izkllop* Vkllop	Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju Izkllop Vkllop Samodejno*	Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju optičnega bralnika Raven opravila Raven strani*	Določite način ponovnega zagona opravila optičnega branja po odstranitvi zagozdenega papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje energije

Element menija	Opis
Profil načina mirovanja Natisni iz načina mirovanja Po tiskanju ostani buden Po tiskanju se preklopi v način mirovanja*	Nastavite tiskalnik, da ostane v načinu pripravljenosti ali da se po tiskanju vrne v način mirovanja.
Časovne omejitve Način mirovanja 1–120 minut (15*)	Nastavite čas nedejavnosti, preden začne tiskalnik delovati v načinu Način mirovanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije Onemogočeno 1 ura 2 uri 3 ure 6 ur 1 dan 2 dneva 3 dni* 1 teden 2 tedna 1 mesec	Nastavite čas, preden se tiskalnik izklopi.
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi Hibernacija Brez hibernacije*	Nastavite funkcijo Časovna omejitev za način hibernacije, da izklopi tiskalnik, čeprav je ethernetna povezava aktivna.
Načini varčevanja z energijo z razporejanjem Razporedi Dodaj nov razpored	Nastavite razpored za prehod tiskalnika v način mirovanja ali hibernacije.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Zbiranje anonimnih podatkov

Element menija	Opis
Zbiranje anonimnih podatkov Podat. o uporabi, delov. napr. Brez*	Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku. Opomba: Čas pošiljanja anonimnih podatkov je prikazan samo, če nastavite Zbiranje anonimnih podatkov na Uporaba in delovanje naprave.
Čas pošiljanja anonimnih podatkov Začetni čas Končni čas	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Opomba: Ta meni je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Element menija	Opis
Interval podvojenega pritiska tipke 0–5 (0*)	Nastavite interval v sekundah, v katerem tiskalnik prezre podvojene pritiske tipk na priključeni tipkovnici.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Začetni zamik pri večkratnem pritisku tipke 0,25-5 (1*)	Nastavite začetni zamik v sekundah, preden se večkratni pritisk tipke začne ponavljati. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.
Hitrost ponovitve tipke 0,5-30 (30*)	Nastavite število pritiskov na sekundo za večkratni pritisk tipke. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.
Podaljšanje časovne omejitve zaslona Izklop* Vklop	Dovolite uporabniku, da ostane na istem mestu in ponastavi časovnik časovne omejitve zaslona po izteku, ne da bi se moral vrniti na začetni zaslon.
Glasnost slušalk 1–10 (5*)	Prilagodite glasnost slušalk. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke.
Omogoči glasovno vodenje, kadar so priključene slušalke Izklop* Vklop	Omogočite glasovno vodenje, kadar so na tiskalnik priključene slušalke.
Izgovarjanje gesel/PIN-ov Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da glasno prebere gesla ali osebne identifikacijske številke. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik.
Hitrost govora Zelo počasi Počasi Običajno* Hitro Hitreje Zelo hitro Hitreje Še hitreje Najhitreje	Nastavite hitrost govorjenja pri glasovnem vodenju. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija	Opis
Obnovi nastavitve Obnovi vse nastavitve Obnovi nastavitve tiskalnika Obnovi nastavitve omrežja Obnovi nastavitve faksiranja Obnovi nastavitve programov	Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika. Opomba: Privzeta vrednost je vrednost, ki je bila izbrana med začetno nastavitvijo.

Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija	Opis
Konfiguracija USB USB PnP 1* 2	Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.
Konfiguracija USB Skeniranje prek USB-ja v lokalno Vklon* Izklon	Nastavite, ali naj bo gonilnik naprave USB oštevilčen kot preprosta naprava USB (en vmesnik) ali kot sestavljena naprava USB (več vmesnikov).
Konfiguracija USB Hitrost USB Polna Samodejno*	Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.
Konfiguracija pladnja Povezovanje pladnja Samodejno* Izklon	Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.
Konfiguracija pladnja Pokaži sporočilo o vstavku pladnja Izklon Samo za neznane velikosti* Vedno	Po vstavitvi pladnja naj se prikaže sporočilo za izbiro velikosti in vrste papirja.
Konfiguracija pladnja Nalaganje velikosti A5 Krajši rob* Daljši rob	Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.
Konfiguracija pladnja Pozivi za papir Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje papirja.
Konfiguracija pladnja Pozivi za ovojnice Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje ovojnic.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija pladnja Dejanje za pozive Pozovi uporabnika Nadaljuj* Uporabi trenutno	Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.
Poročila Stran z menijskimi nastavitvami Dnevnik dogodkov Povzetek dnevnika dogodkov Statistika preverjanja ustreznosti stanja	Natisnite poročila o nastavitvah menijev tiskalnika, stanju in dnevnikih dogodkov.
Poraba in števci potrošnega materiala Izbrisi zgodovino porabe potrošnega materiala Ponastavi števec za črno kartušo Ponastavi števec vzdrževanja	Ponastavite števec strani za potrošni material ali si oglejte skupno število natisnjenih strani.
Emulacije tiskalnika Emulacija PPDS Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.
Emulacije tiskalnika Emulacija PS Izklop Vkllop*	Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PS.
Emulacije tiskalnika Varnost emulatorja Časovna omejitev strani 0–60 (60*)	Nastavite časovno omejitev strani med emulacijo.
Emulacije tiskalnika Varnost emulatorja Ponastavi emulator po opraviu Izklop* Vkllop	Po tiskalnem opraviu ponastavite emulator.
Emulacije tiskalnika Varnost emulatorja Onemogoči dostop do sporočil tiskalnika Vkllop* Izklop	Onemogočite dostop do sporočil tiskalnika med emulacijo.
Konfiguracija tiskanja Ostrenje pisav 0–150 (24*)	Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija faksa Podpora pri nizki porabi faksa Onemogoči mirovanje Dovolj mirovanje Samodejno*	Nastavite, da faks preklopi v način mirovanja, ko to določi tiskalnik.
Konfiguracija faksa Mesto za shranjevanje faksov Disk* NAND	Nastavite mesto za shranjevanje faksov.
Konfiguracija tiskanja Gostota tiskanja Onemogočeno* 1–5 Gostota kopiranja Onemogočeno* 1–5	Prilagodite gostoto barvila pri tiskanju ali kopiranju dokumentov.
Načini delovanja naprave Tihi način Izklop* Vklop	Nastavite zmanjšanje hrupa tiskalnika med tiskanjem. Opomba: Če omogočite to nastavitve, se upočasni celotno delovanje tiskalnika.
Načini delovanja naprave Meniji plošče Omogoči* Onemogoči	Nastavite tiskalnik, da prikazuje menije nadzorne plošče. Opomba: Ta nastavek je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Načini delovanja naprave Varni način Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij. Na primer, če je možnost nastavljena na Vklop in motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik enostransko tiska dokumente, tudi če je opravilo obojestransko tiskanje.
Načini delovanja naprave Počisti stanje po meri	Izbrišite vsa sporočila po meri.
Načini delovanja naprave Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila	Počistite vsa oddaljeno nameščena sporočila.
Načini delovanja naprave Samodejno prikaži zaslone z napakami Vklop* Izklop	Prikaz obstoječih sporočil o napakah na zaslonu, potem ko je tiskalnik nedejaven na začetnem zaslonu toliko časa, kot je določeno v nastavitvi Časovna omejitev zaslona.
Konfiguracija programov Aplikacije LES Vklop* Izklop	Omogočite programe Lexmark Embedded Solutions (LES).
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Konfiguracija optičnega bralnika Ročna registracija skenerja Hitri preizkus tiskanja	Natisnite ciljno stran hitrega preizkusa. Opomba: Razmik robov na ciljni strani mora biti enakomeren povsod okrog cilja. Če ni, morate ponastaviti robove tiskalnika.
Konfiguracija optičnega bralnika Ročna registracija skenerja Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov Registracija plošče za optično branje	Ročno registrirajte ploščo za optično branje in samodejni podajalnik dokumentov po zamenjavi samodejnega podajalnika dokumentov, stekla optičnega bralnika ali plošče kontrolnika.
Konfiguracija optičnega bralnika Brisanje robov Brisanje robov plošče za optično branje 0–6 (3*) Brisanje robov samodejnega podajalnika dokumentov 0–6 (3*)	Nastavite velikost območja brez tiskanja v milimetrih okrog opravila optičnega branja s samodejnim podajalnikom dokumentov ali ploščo za optično branje.
Konfiguracija optičnega bralnika Poravnava v samodejnem podajalniku dokumentov Mehanska poravnava v samodejnem podajalniku dokumentov Izklop Vklop Samodejno*	Nastavite tiskalnik, da prilagodi mehansko zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov.
Konfiguracija optičnega bralnika Onemogoči skener Omogočeno* Onemogočeno Samodejni podajalnik dokumentov je onemogočen	Če optični bralnik ne deluje pravilno, ga onemogočite.
Konfiguracija optičnega bralnika Vrstni red bajtov oblike TIFF Zaporedje bajtov CPE* Tanki konec Debeli konec	Nastavite vrstni red bajtov optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Konfiguracija optičnega bralnika Točno število vrstic TIFF na trak Vklop* Izklop	Nastavite vrednost oznake RowsPerStrip optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Brisanje ob koncu uporabe

Element menija	Opis
Brisanje ob koncu uporabe Zadnje trajno brisanje pomnilnika Zadnje trajno brisanje trdega diska	Prikažite, kdaj je bil nazadnje trajno izbrisan pomnilnik ali trdi disk tiskalnika. Opomba: Možnost Zadnje trajno brisanje trdega diska je prikazana samo pri tiskalnikih, v katerih je nameščen trdi disk.
Brisanje ob koncu uporabe Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku Trajno izbriši vse podatke na trdem disku Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja	Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika. Opomba: Možnost Trajno izbriši vse podatke na trdem disku je prikazana samo pri tiskalnikih, v katerih je nameščen trdi disk.

Vidne ikone na začetnem zaslonu

Meni	Opis
Vidne ikone na začetnem zaslonu Kopiranje E-pošta Faksiranje Stanje/potrebščine Čakalna vrsta opravil Sprememba jezika Središče za bližnjice Imenik Zaznamki Zadržana opravila USB FTP Profili optičnega branja Profili programov Prilagoditev zaslona Središče za optično branje Kopiranje kartic	Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Več o tiskalniku

Element menija	Opis
Oznaka sredstev	Opišite tiskalnik. Največja dolžina je 32 znakov.
Mesto tiskalnika	Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Stik	Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Izvozi konfiguracijsko datoteko v USB*	Izvozite konfiguracijske datoteke na bliskovni pogon.
Izvozi stisnjene dnevnike v USB*	Izvozite stisnjene dnevnike na bliskovni pogon.
* Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.	

Element menija	Opis
Pošlji dnevnik Prekliči Pošlji	Pošljite diagnostične podatke Lexmarku.
* Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.	

Natisni

Postavitev

Element menija	Opis
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja naj bo vezana pri obojestranskem tiskanju.
Prazne strani Natisni Ne tiskaj*	Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.
Zbiranje Izklop (1, 1, 1, 2, 2, 2) Vkllop (1, 2, 1, 2, 1, 2)*	Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Navpično Obratno navpično	Določite položaj večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmerjenost večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi menija Strani na stran.
Kopije 1–9999 (1*)	Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.
Območje tiskanja Običajno* Cela stran	Nastavite območje tiskanja na listu papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Končna obdelava

Element menija	Opis
Opravilo spenjanja Izklop* 1 sponka, zgornji levi kot 2 sponki, levo 1 sponka, zgornji desni kot 2 sponki, zgoraj 1 sponka, spodnji levi kot 2 sponki, spodaj 1 sponka, spodnji desni kot 2 sponki, desno	Določite položaj sponk za vsa tiskalna opravila. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščena enota za končno obdelavo s spenjalnikom.
Preizkus spenjanja Začni	Ugotovite, ali enota za končno obdelavo s spenjalnikom deluje pravilno. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščena enota za končno obdelavo s spenjalnikom.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Zamaknjene strani Brez* Med kopijami Med opravili	Zamaknite natise pri vsakem tiskalnem opravilu ali pri vsaki kopiji v tiskalnem opravilu. Opombe: - Možnost Med kopijami zamakne vsako kopijo v tiskalnem opravilu, če je Zbiranje nastavljeno na Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Če je Zbiranje nastavljeno na Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2], je zamaknjen vsak niz natisnjenih strani, na primer prva stran za vse natisnjene strani in druga stran za vse natisnjene strani. - Možnost Med opravili nastavi enak položaj zamika za celotno tiskalno opravilo, ne glede na število natisnjenih kopij. - Ta element menija je prikazan samo, če je nameščena enota za končno obdelavo s spenjalnikom.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev

Element menija	Opis
Jezik tiskalnika Emulacija PCL Emulacija PS*	Nastavite jezik tiskalnika. Opomba: Nastavitev jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.
Čakajoče opravilo Izklop* Vklop	Ohranite opravila tiskanja, ki zahtevajo potrebščine, da se lahko natisnejo opravila, ki ne zahtevajo manjkajočih potrebščin. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Časovna omejitev zadržanja opravila 0–255 (30*)	Nastavite, koliko časa v sekundah naj tiskalnik čaka na posredovanje uporabnika, preden zadrži opravila, za katera so potrebni nerazpoložljivi viri, in nadaljuje s tiskanjem drugih opravil v čakalni vrsti. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Prenesi želeno vrednost RAM* Disk	Določite, kam želite shraniti vse trajne vire, kot so pisave in makri, ki so bili preneseni v tiskalnik. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Varčevanje z viri Izklop* Vklop	Določite, kaj naj tiskalnik stori s prenesenimi viri, kot so pisave in makri, ko prejme opravilo, ki zahteva več pomnilnika, kot ga je na voljo. Opombe: - Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, tiskalnik ohrani prenesene vire samo, dokler je potreben pomnilnik. Viri, povezani z nedejavnim jezikom tiskalnika, se izbrišejo. - Ko je ta možnost nastavljena na Vklop, tiskalnik ohrani vse trajne prenesene vire za vse jezike. Tiskalnik po potrebi prikaže sporočila o polnem pomnilniku, namesto da bi izbrisal trajne vire.
Vrstni red pri možnosti Natisni vse Po abecedi* Najprej najnovejši Najprej najstarejši	Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Kakovost

Element menija	Opis
Ločljivost tiskanja 600 dpi* Kakovost slike 1200 Kakovost slike 2400 1200 dpi 300 dpi	Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu. Opomba: Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike.
Povečanje števila slikovnih pik Izklop* Pisave Vodoravno Navpično Obe smeri	Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike.
Temnost tonerja 1–10 (8*)	Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.
Polton Običajno* Podrobnosti	Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.
Svetlost –6–6 (0*)	Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.
Kontrast 0–5 (0*)	Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.
Popravljanje sive Izklop Samodejno*	Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obračunavanje opravil

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Obračunavanje opravil Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravil, ki jih prejme.
Pogostost dnevnika obračunavanja Dnevno Tedensko Mesečno*	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje.
Raven skoraj polnega dnevnika Izklop* Vkllop	Določite največjo velikost datoteke dnevnika, preden tiskalnik izvede Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti.
Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Skoraj poln dnevnik določa, kdaj se sproži to dejanje.
Dejanje dnevnika pri polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).
Spletni naslov za objavo dnevnika	Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnik obračunavanja opravil.
E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov	Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnik obračunavanja opravil.
Predpona datoteke dnevnika	Določite predpono za ime datoteke dnevnika. Opomba: Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

XPS

Element menija	Opis
Natisni strani z napakami Izklop* Vklop	Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah, vključno z napakami oznak XML.
Najmanjša širina črte 1-30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravlila, natisnjena s 1200 dpi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PDF

Element menija	Opis
Velikost prilagodi temu Izklop* Vklop	Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja.
Komentarji Tiskanje Ne tiskaj*	Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.
Natisni napako PDF-ja Izklop Vklop*	Omogočite tiskanje napake PDF-ja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PostScript

PostScript

Element menija	Opis
Natisni napako PS Izklop* Vklop	Natisnite stran z opisom napake PostScript®. Opomba: Ob napaki se tiskalno opravilo ustavi, tiskalnik natisne sporočilo o napaki, preostanek opravlila pa spusti skozi.
Najmanjša širina črte 1-30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravlila, natisnjena s 1200 dpi.
Zakleni način zagona PS Izklop Vklop*	Onemogočite datoteko SysStart.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Prioriteta pisav V pomnilniku* Pomnilnik Flash/disk	Določite vrstni red iskanja pisav. Opombe: - Pri možnosti V pomnilniku tiskalnik poskusi najti zahtevano pisavo v svojem pomnilniku, preden jo poskusi najti v bliskovnem pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika. - Pri možnosti Pomnilnik Flash/disk tiskalnik poskuša najti zahtevano pisavo v bliskovnem pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika, preden jo poskusi najti v svojem pomnilniku. - Ta element menija je prikazan, samo če je nameščen bliskovni pomnilnik ali trdi disk.
Časovna omejitev čakanja Izklop Vklon*	Omogočite tiskalniku, da počaka na več podatkov, preden prekliče tiskalno opravilo. Opomba: Ko je ta možnost vklopljena, je privzeta tovarniška nastavitvev 40 sekund.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PCL

Element menija	Opis
Vir pisave V pomnilniku* Disk Pomnilnik Flash Vse	Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave. Opombe: - Pomnilnik Flash in Disk sta prikazana, samo če je nameščen bliskovni pomnilnik ali trdi disk. - Da bosta možnosti Pomnilnik Flash in Disk prikazani, se prepričajte, da bliskovni pomnilnik in disk nista zaščitena pred branjem ali pisanjem.
Ime pisave Courier*	Izberite pisavo iz določenega vira pisav.
Nabor simbolov 10U PC-8*	Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave. Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.
Širina 0,08–100 (10*)	Določite širino za pisave z nespremenljivo širino ali z enojnim presledkom. Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Število vrstic na stran 1–255	Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®. Opombe: - Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani. 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Najmanjša širina črte za PCL5 1–30 (2*)	Nastavite začetno najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.
Najmanjša širina črte za PCLXL 1–30 (2*)	
Širina A4 198 mm* 203 mm	Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4. Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.
Samodejno CR po LF Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Samodejno LF po CR Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.
Novo oštevilčenje pladnjev Dodeli podajalnik MP Dodeli pladenj [x] Dodeli ročno izbiro papirja Dodeli ročno izbiro ovojnic Ogled tovarniško privzetih vrednosti Obnovi privzete vrednosti	• Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z drugim gonilnikom tiskalnika ali programom po meri, ki uporablja drug niz dodelitev za zahtevanje danega vira papirja. • Prikažite privzeto tovarniško vrednost, dodeljeno posameznemu viru papirja. • Obnovite vrednosti novih oštevilčenj pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.
Časovna omejitev tiskanja Izklop Vklop* (90 sekund)	Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, ko je določen čas nedejaven.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

HTML

Element menija	Opis
Ime pisave [seznam pisav] (Times*)	Nastavite pisavo za dokumente HTML.
Velikost pisave 1–255 (12*)	Nastavite velikost pisave za dokumente HTML.
Prilagodi velikost 1–400 % (100*)	Prilagodite velikost dokumentov HTML.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.
Velikost robov 8–255 mm (19*)	Nastavite rob strani za dokumente HTML.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Ozadja Ne tiskaj Natisni*	Natisnite informacije o ozadju ali grafiko za dokumente HTML.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Slika

Element menija	Opis
Samodejno prilagajanje Vklop Izklop*	Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitev usmerjenosti za sliko. Opomba: Ko je nastavljena možnost Vklop, ta element menija preglasi nastavitev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.
Obrni Izklop* Vklop	Preobrnite dvotonske črno-bele slike. Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.
Prilagajanje velikosti Fiksni okvir zgoraj levo Najboljša prilagoditev* Fiksni okvir na sredini Prilagodi višino/širino Prilagodi višino Prilagodi širino	Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju. Opomba: Ko je možnost Samodejno prilagajanje nastavljena na Vklop, je možnost Prilagajanje velikosti samodejno nastavljena na Najboljša prilagoditev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče Obratno pokončno Obratno ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija	Opis
Privzeti vir Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Velikost/vrsta papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.
Nadomestna velikost Izklop Letter/A4 Vse navedeno*	Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja. Opombe: - Možnost Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja. - Možnost Vse navedeno omogoča vse razpoložljive zamenjave.
Konfiguriraj MP Kaseta* Ročno Prva	Določite delovanje večnamenskega podajalnika. Opombe: - Možnost Kaseta konfigurira večnamenski podajalnik kot samodejni vir papirja. - Možnost Ročno nastavi večnamenski podajalnik samo za tiskalna opravila z ročnim podajanjem. - Možnost Prvo konfigurira večnamenski podajalnik kot primarni vir papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitvev

Element menija	Opis
Merske enote Palci Milimetri	Določite mersko enoto za univerzalni papir. Opomba: Nastavitev Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Širina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Višina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (14*) 76–359,91 mm (356*)	Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Smer podajanja Krajši rob* Daljši rob	Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu. Opomba: Možnost Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje možne širine.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Velikosti skeniranih dokumentov po meri

Element menija	Opis
Velikost skeniranih dokumentov po meri [x] Ime velikosti dokumenta za skeniranje Širina 1–8,50 palca (8,50*) 25–216 mm (216*) Višina 1-14 palca (14*) 25-356 mm (297*) Usmerjenost Pokončno* Ležeče 2 skenirana dokumenta na stran Izklop* Vkllop	Določite ime velikosti dokumenta za optično branje in konfigurirajte nastavitve optičnega branja.

Vrste medijev

Element menija	Opis
Navaden Večslojni karton Prosojnica Recikliran Nalepke Kopirni Ovojnica Groba ovojnica Pisemski z glavo Vnaprej potiskani Barven papir Lahek Težek Grob/bombažni Vrsta po meri [x]	Nastavite teksturo in vrsto naloženega papirja. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: Tekstura papirja Gladek Običajno* Grob Teža papirja Lahek Običajno* Težek
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Kopiranje

Privzete nastavitve za kopiranje

Element menija	Opis
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafike	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Strani Enostransko na enostransko* Enostransko na obojestransko Obojestransko na enostransko Obojestransko na obojestransko	Določite način optičnega branja glede na izvirnik.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravi Med stranmi	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Strani na stran Izklop* 2 pokončni strani 4 pokončne strani 2 ležeči strani 4 ležeči strani	Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.
Natisni robove strani Izklop* Vklop	Pri tiskanju več strani na eno stran nastavite, da bodo slike obrobljene.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2] Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Zaporedoma natisnite več kopij.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Velikost "Kopiraj iz"	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opomba: Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Vir "Kopiraj v" Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Usklajevanje samodejno določene velikosti	Določite vir papirja za opravilo kopiranja.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Število kopij 1–9999 (1*)	Določite število kopij.
Glava/noga Leva glava Srednja glava Desna glava Leva noga Srednja noga Desna noga	Določite podatke za glavo ali nogo na optično prebrani sliki.
Prekrivanje Zaupno Kopiranje Osnutek Nujno Po meri Izklop*	Določite besedilo prekrivanja, ki naj se natisne na vsako kopijo.
Prekrivanje po meri	Vnesite besedilo za izbiro Po meri v meniju Prekrivanje.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Izpust barve Izpust barve (Brez*) Privzeti prag za rdečo barvo (128*) Privzeti prag za zeleno barvo (128*) Privzeti prag za modro barvo (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0–5	Določite kontrast za optično prebrano sliko.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja (Na osnovi vsebine*) Stopnja (0*)	Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike. Opombe: - Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika. - Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.
Samodejna postavitvev na sredino Izklop* Vklop	Vsebino poravnajte na sredino strani.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje -4-4 (0*)	Prilagodite podrobnosti senčenja v izvirniku.
Optično preberi od roba do roba Izklop* Vklop	Izvirnik optično preberite od roba do roba.
Ostrina 1-5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Ločevalniki prosojnic Izklop Vklop*	Vstavite prazen list med posamezne prosojnice.
Dovoli prednostne kopije Izklop Vklop*	Prekinite tiskalno opravilo, da boste kopirali.
Optično branje opravlja po meri Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvirnikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugimi nastavitvami. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Nastavitve kopiranja shranite kot bližnjico.
Vzorčna kopija	Natisnite vzorčno kopijo, da preverite kakovost, preden natisnete preostale kopije.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Faks

Privzete vrednosti faksa

Način Faks

Element menija	Opis
Način Faks Faks Strežnik za faks Onemogočeno	Izberite način faksa. Opomba: Glede na model tiskalnika se privzeta tovarniška nastavitve lahko razlikuje.

Nastavitev faksa

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija	Opis
Ime faksa	Identificirajte svoj faks.
Številka faksa	Identificirajte številko svojega faksa.
ID faksa Ime faksa Številka faksa*	Prejemnikom faksa sporočite ime ali številko svojega faksa.
Uporaba pomnilnika Vsi prejeti Večinoma prejeti Enako* Večinoma poslani Vsi poslani	Nastavite količino notranjega pomnilnika tiskalnika za faksiranje. Opomba: Ta element menija preprečuje težave z medpomnilnikom in napake pri pošiljanju faksov.
Prekliči fakse Dovolj* Ne dovoli	Prekličite odhodne fakse, preden se prenesejo, ali prekličite dohodne fakse, preden se do konca natisnejo.
Skrivanje številke faksa Izklop* Z leve Z desne	Določite obliko za skrivanje številke odhodnih faksov.
Številke, ki jih želite skriti 0–58 (0*)	Določite, koliko števk v številki odhodnih faksov želite skriti.
Omogoči zaznavanje povezane linije Vklop* Izklop	Ugotovite, ali je telefonska linija povezana s tiskalnikom. Opomba: Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem.
Optimizacija združljivosti faksa	Konfigurirajte funkcijo faksiranja tiskalnika za optimalno združljivost z drugimi faksi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Prenos faksov T.38 Analogno G.711 etherFAX	Nastavite način prenosa faksov. Opombe: • Ta element menija je prikazan samo, če je v tiskalniku nameščen komplet licenc za etherFAX ali faksiranje prek IP-ja (FoIP). • Glede na model tiskalnika se privzeta tovarniška nastavitve lahko razlikuje.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Nastavitve faksa HTTPS

Opomba: Ta meni je prikazan samo, če je Prenos faksov nastavljen na etherFAX.

Element menija	Opis
URL storitve HTTPS	Določite URL storitve etherFAX.
Namestniški strežnik HTTPS	Določite URL namestniškega strežnika.
Uporabnik namestniškega strežnika HTTPS	Določite uporabniško ime in geslo za namestniški strežnik.
Geslo namestniškega strežnika HTTPS	
Šifriranje faksov pri pošiljanju Onemogočeno Omogočeno* Zahtevano	Omogočite šifriranje za odhodne fakse.
Šifriranje faksov pri prejemanju Onemogočeno Omogočeno* Zahtevano	Omogočite šifriranje za dohodne fakse.
Stanje faksa HTTPS	Pokažite stanje komunikacije storitve etherFAX.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Nastavitve pošiljanja faksov

Element menija	Opis
Ločljivost Standardno* Drobno Zelo drobno Ultra drobno	Nastavite ločljivost optično prebrane slike. Opomba: Višja ločljivost podaljša čas prenosa faksa in potrebuje več pomnilnika.
Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja] (Različne velikosti*)	Določite velikost izvirnika.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Strani Izklop* Krajši rob Daljši rob	Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Vrsta vsebine Besedilo* Besedilo/fotografije Fotografija Grafike	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Za PABX Vklop Izklop*	Nastavite tiskalnik, da izbere številko faksa, ne da bi čakal na klicni signal. Opomba: Enota PABX (Private Automated Branch Exchange) je domača telefonska centrala, ki zagotavlja enojno dostopno številko za več linij do zunanjih klicateljev.
Način izbiranja Tonsko* Impulzno	Določite način izbiranja za dohodne ali odhodne fakse.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Cijan – rdeča –4–4 (0*) Magenta – zelena –4–4 (0*) Rumena – modra –4–4 (0*)	Prilagodite intenzivnost barv med optičnim branjem.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Izpust barve Izpust barve (Brez*) Privzeti prag za rdečo barvo (128*) Privzeti prag za zeleno barvo (128*) Privzeti prag za modro barvo (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Prilagodite kontrast natisnjenih dokumentov.
Odstranitev ozadja Raven -4-4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje -4-4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na optično prebrani sliki.
Skeniraj od roba do roba Vklop Izklop*	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1-5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura -4-4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Samodejno ponovno izbiranje 0-9 (5*)	Nastavite število poskusov ponovnega izbiranja glede na ravni dejavnosti prejemniških fakssov.
Pogostost ponovnega izbiranja 1-200 minut (3*)	Podaljšajte čas med poskusi ponovnega izbiranja, da tako povečate možnost uspešnega pošiljanja faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Omogoči ECM Vklon* Izklop	Aktivirajte način za odpravljanje napak (ECM) za opravila faksiranja. Opomba: Način ECM zazna in odpravlja napake v postopku prenosa faksov, ki jih povzročajo motnje telefonske linije in šibek signal.
Omogoči skeniranje faksov Vklon* Izklop	Faksiranje dokumentov, ki jih optično berete s tiskalnikom.
Gonilnik v faks Vklon* Izklop	Omogočite gonilniku tiskalnika, da pošlje faks.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Vklon* Izklop	Shranite številke faksov kot bližnjice v tiskalniku.
Največja hitrost 33.600* 14400 9600 4800 2400	Nastavite najvišjo hitrost za pošiljanje faksov.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklon	Privzeto vklopite optično branje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop* Vklon	Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Samodejno pretvarjanje barvnih faksov v črno-bele Vklon* Izklop	Pretvorite vse izhodne barvne fakse v črno-bele.
Potrdite številko faksa Izklop* Vklon	Prosimo uporabnika, da potrdi številko za faksiranje.
Izhodna koda	Nastavite izhodno kodo.
Pravila izhodnih kod	Ustvarite pravilo izhodne kode.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve prejemanja faksov

Element menija	Opis
Opravo faksiranja čaka Brez* Barvilo Toner in potrebščine	Odstranite opravila faksiranja, ki zahtevajo določene nerazpoložljive vire iz čakalne vrste.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Število zvonjenj za odgovor 1–25 (3*)	Nastavite število zvonjenj za dohodni faks.
Samodejno zmanjšanje Vklop* Izklop	Prilagodite velikost dohodnega faksa strani.
Vir papirja Pladenj [X] Samodejno*	Nastavite vir papirja za tiskanje dohodnega faksa.
Strani Vklop Izklop*	Tiskajte na obe strani papirja.
Ločevalni listi Brez* Pred opraviлом Po opraviłu	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [X] (1*)	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Izhodni predal Standardno odložišče	Določite izhodni koš za prejete fakse.
Noga faksa Vklop Izklop*	Nastavite tiskanje informacij o prenosu na dnu vsake strani prejetega faksa.
Časovni žig v nogi faksa Prejemanje* Natisni	Nastavite tiskanje časovnega žiga na dnu vsake strani prejetega faksa.
Spenjanje Izklop* 1 sponka 2 sponki	Spenjanje natisnjenega faksa. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščena enota za končno obdelavo.
Zadrževanje faksov Način zadržanja faksa Izklop* Vedno vklopljeno Ročno Načrtovano	Zadržite tiskanje prejetih faksov, dokler niso sproščena.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Omogočanje prejetja faks Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik za prejetje faks.
Omogočanje prejema barvnega faksa Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik tako, da prejema barvne fakse.
Omogoči ID klicatelja Vklop Izklop*	Nastavite prikaz številke, ki pošilja dohodni faks.
Blokiraj fakse brez imen Vklop Izklop*	Blokirajte dohodne fakse, poslani iz naprav, ki nimajo navedenega ID-ja postaje ali ID-ja faksa.
Seznam prepovedanih števil faks Dodaj prepovedan faks	Določite telefonske številke, ki jih želite blokirati.
Odgovori na Vsa zvonjenja* Samo enkratno zvonjenje Samo dvakratno zvonjenje Samo trikratno zvonjenje Samo enkratno ali dvakratno zvonjenje Samo enkratno ali trikratno zvonjenje Samo dvakratno ali trikratno zvonjenje	Nastavite značilni vzorec zvonjenja za dohodni faks.
Samodejni odgovor Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik tako, da prejema fakse samodejno.
Posredovanje faksa Natisni* Natisni in posreduj Posreduj	Določite, ali naj se prejeti faks posreduje.
Posreduj na Cilj 1 Cilj 2	Določite, kam želite posredovati prejeti faks. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Posredovanje faks nastavljeno na Natisni in posreduj ali Posreduj.
Potrditveno e-poštno sporočilo	Določite e-poštni naslov, ki po posredovanju faksa prejme potrditveno e-poštno sporočilo. Opombe: - Ta element menija je prikazan samo, ko je Posredovanje faks nastavljeno na Natisni in posreduj ali Posreduj. - E-poštno sporočilo je poslano samo pri posredovanju faksa v strežnik FTP ali omrežno mapo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Največja hitrost 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavite največjo hitrost za prenos faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Naslovna stran faksa

Element menija	Opis
Naslovna stran faksa Privzeto izključeno* Privzeto vključeno Nikoli ne uporabi Vedno uporabi	Konfiguriranje nastavitvev za naslovno stran faksa.
Vključi polje Za Izklop* Vklop	
Vključi polje Od Izklop* Vklop	
Od	
Vključi polje Sporočilo Izklop* Vklop	
Sporočilo:	
Vključi logotip Izklop* Vklop	
Vključi nogo [x] Izklop* Vklop	
Noga [x]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov

Element menija	Opis
Pogostost dnevnika pošiljanja Vedno* Nikoli Samo za napako	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvari dnevnik pošiljanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Dejanje dnevnika pošiljanja Natisni Izklop Vklop* E-pošta Izklop* Vklop	Natisnite ali pošljite po e-pošti dnevnik uspešnih prenosov faksa ali napak med prenosom.
Dnevnik napak pri prejemanju Nikoli ne natisni* Tiskanje ob napaki	Natisnite dnevnik napak pri prejemanju faksov.
Samodejni dnevniki tiskanja Vklop* Izklop	Natisnite celotno dejavnost faksa.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*)	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.
Prikaz dnevnikov Ime oddaljenega faksa* Klicana številka	Prepoznajte pošiljatelja glede na ime oddaljenega faksa ali številko faksa.
Omogoči dnevnik opravil Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek vseh opravil faksiranja.
Omogoči dnevnik klicev Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek zgodovine klicanja za faks.
Izhodni predal dnevnika Standardno odložišče* Predal [x]	Določite izhodni predal za natisnjene dnevnike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve zvočnikov

Element menija	Opis
Način zvočnika Vedno izklopljeno Vedno vklopljeno Vklopljeno do vzpostavitve povezave*	Nastavite način zvočnika faksa.
Glasnost zvočnika Nizko* Visoko	Prilagodite glasnost zvočnika faksa.
Glasnost zvonjenja Izklop* Vklop	Omogočite glasnost zvonjenja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev strežnika za faks

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija	Opis
Oblika polja Za	Določite prejemnika faksa. Opomba: Če želite uporabiti številko faksa, pred to vnesite znak za številko (#).
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.
Zadeva	Določite zadevo in sporočilo faksa.
Sporočilo	
Omogočite analogno prejemanje Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik za prejemanje analognih faksov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitve e-pošte strežnika za faks

Element menija	Opis
Uporaba e-poštnega strežnika SMTP Vklop* Izklop	Uporabite nastavitve strežnika SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za e-pošto pri prejetih in poslanih faksih. Opomba: Ko je nastavljena možnost Vklop, ni prikazana nobena druga nastavitve menija Nastavitve e-pošte strežnika za faks.
Primarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP.
Vrata primarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.
Sekundarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Vrata sekundarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Časovna omejitev SMTP 5–30 (30*)	Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.
Uporabi SSL/TLS Onemogočeno* Dogovori Zahtevano	Določite, ali naj se faks pošlje prek šifrirane povezave.
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo Izklop Vklop*	Določite zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP Preverjanje pristnosti ni potrebno* Prijava/navadno NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.
Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP Uporabi ID in geslo uporabnika seje Uporabi e-poštni naslov in geslo seje Pozovi uporabnika	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice.
Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika Izklop* Vklop	Omogočite uporabniške poverilnice in cilje skupin za povezavo s strežnikom SMTP.
ID uporabnika naprave	Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.
Geslo naprave	
SFERA Kerberos 5	Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.
Domena NTLM	Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.
Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" Izklop* Vklop	Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve optičnega branja strežnika za faks

Element menija	Opis
Oblika zapisa slikovne datoteke TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Vrsta vsebine Besedilo* Besedilo/fotografije Fotografija Grafike	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvornika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Ločljivost faksa Standardno* Drobno Zelo drobno Ultra drobno	Nastavite ločljivost faksa.
Strani Izklop* Krajši rob Daljši rob	Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.
Temnost 1–9 (5*)	Nastavite temnost natisov.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: - Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. - Nastavitev se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Uporabi večstranski TIFF Izklop Vklop*	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Nastavitev e-pošte

Element menija	Opis
Primarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte.
Vrata primarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.
Sekundarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Vrata sekundarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Časovna omejitev SMTP 5–30 sekund (30*)	Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor v e-pošti.
Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP Vklop Izklop*	Vedno uporabite privzeti naslov za odgovor v strežniku SMTP.
Uporabi SSL/TLS Onemogočeno* Dogovori Zahtevano	Določite, ali naj se e-pošta pošlje prek šifrirane povezave.
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo Izklop Vklop*	Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP Preverjanje pristnosti ni potrebno* Prijava/navadno NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.
ID uporabnika naprave	Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.
Geslo naprave	
Domena NTLM	Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.
Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" Izklop* Vklop	Skrijte sporočilo o napaki Strežnik SMTP ni nastavljen .
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Privzete nastavitve za e-pošto

Element menija	Opis
Zadeva:	Določite zadevo in sporočilo e-pošte.
Sporočilo:	
Ime datoteke	Poimenujte datoteko za optično prebrani dokument.
Oblika JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Določite obliko zapisa datoteke za optično prebrani dokument.
Nastavitve za PDF Različica PDF (1.5*) Arhivska različica (A-1a*) Zelo stisnjeno (Izklop*) Varno (Izklop*) Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)	Konfigurirajte nastavitve datoteke PDF optično prebranega dokumenta. Opombe: - Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta podprti samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4. - Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafike	Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo.
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.
Velikost izvirnika Različne velikosti*	Nastavite velikost papirja izvirnika.
Strani Izklop* Krajši rob Daljši rob	Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Cijan (0*) Magenta (0*) Rumena (0*)	Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno.
Izpust barve Izpust barve (Brez*) Privzeti prag za rdečo barvo (128*) Privzeti prag za zeleno barvo (128*) Privzeti prag za modro barvo (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo (5*) Občutljivost na območje (5*) Bitna globina elektronske pošte (1-bitna*)	Konfigurirajte nastavitev samodejnega zaznavanja barv.
Kakovost JPEG-a Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0–5	Določite kontrast za optično prebrano sliko.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja (Na osnovi vsebine*) Stopnja (0*)	Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike. Opombe: - Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika. - Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.
Optično preberi od roba do roba Izklop* Vklop	Izvirnik optično preberite od roba do roba.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani (Odstrani*) Občutljivost praznih strani (5*)	Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Največja dovoljena velikost elektronske pošte 0–65.535 (0*)	Nastavite dovoljeno velikost datoteke za vsako e-pošto.
Sporočilo o napaki velikosti	Določite sporočilo o napaki, ki ga pošlje tiskalnik, ko e-pošta presega dovoljeno velikost datoteke. Opomba: Vnesete lahko do 1024 znakov.
Cilji omejitev	Omejite pošiljanje e-pošte samo temu določenemu seznamu z imeni domen. Opomba: Domene ločite z vejico.
Pošlji mi kopijo Nikoli se ne prikaže* Privzeto vključeno Privzeto izključeno Vedno vklopljeno	Pošljite kopijo e-pošti sebi.
Dovoli samo e-poštna sporočila samemu sebi Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da bo pošiljal e-poštna sporočila samo vam.
Uporabi kp:/skp: Izklop* Vklop	Omogočite uporabo kopije in skrite kopije v e-pošti.
Uporabi večstranski TIFF Izklop Vklop*	Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Stiskanje TIFF JPEG LZW*	Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila v optično brani vsebini.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila in fotografij v optično brani vsebini.
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografij optično brane vsebine.
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik pošiljanja za optično prebrane dokumente za e-pošto.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov za e-pošto.
Optično branje opravila po meri Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvornikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugimi nastavitvami. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Predogled optično prebranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled optično prebranega izvornika. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite e-poštni naslov kot bližnjico.
Slike poslano z elektronsko pošto kot Priloga* Spletna povezava	Določite način pošiljanja slik, ki so vključene v e-pošto.
Ponastavi e-poštne podatke po pošiljanju Izklop Vklop*	Ponastavite polja Za, Zadeva, Sporočilo in Ime datoteke na privzete vrednosti, potem ko je poslana e-pošta.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev spletne povezave

Element menija	Opis
Strežnik	Nastavite tiskalnik, da pošilja e-pošto kot spletno povezavo.
Prijava	
Geslo	
Pot	
Ime datoteke	
Spletna povezava	

FTP

Privzete nastavitve za FTP

Element menija	Opis
Oblika JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejni zasuk* Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta meni je prikazan samo, če ste kupili in namestili rešitev za optično prepoznavanje znakov.
Nastavitve za PDF Različica PDF (1.5*) Arhivska različica (A-1a*) Zelo stisnjeno (Izklop*) Varno (Izklop*) Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)	Določite nastavitve datoteke PDF za optično prebrano sliko. Opomba: Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Grafike Fotografija	Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo.
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.
Velikost izvirnika Različne velikosti*	Nastavite velikost papirja izvirnika.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost pri optičnem branju obeh strani dokumenta.
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Cijan (0*) Magenta (0*) Rumena (0*)	Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Izpust barve Izpust barve (Brez*) Privzeti prag za rdečo barvo (128*) Privzeti prag za zeleno barvo (128*) Privzeti prag za modro barvo (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo (5*) Občutljivost na območje (5*) Bitna globina FTP (1-bitna*) Najnižja ločljivost optičnega branja (300 dpi*)	Konfigurirajte nastavitev samodejnega zaznavanja barv.
Kakovost JPEG-a Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast za optično prebrano sliko.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja (Na osnovi vsebine*) Stopnja (0*)	Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike. Opombe: - Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika. - Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.
Optično preberi od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani (Odstrani*) Občutljivost praznih strani (5*)	Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila in fotografij na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik pošiljanja za optično prebrane dokumente za FTP.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov strežnikov FTP.
Optično branje opravila po meri Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvirnikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugimi nastavitvami. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Predogled optično prebranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled izvirnika. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite naslov FTP kot bližnjico.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Pogon USB

Skeniranje s pogona Flash

Element menija	Opis
Oblika JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta meni je prikazan samo, če ste kupili in namestili rešitev za optično prepoznavanje znakov.
Nastavitve za PDF Različica PDF (1.5*) Arhivska različica (A-1a*) Zelo stisnjeno (Izklop*) Varno (Izklop*) Arhivsko (PDF/A) (Izklop*)	Konfigurirajte nastavitve datoteke PDF optično prebrane slike. Opombe: - Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta podprti samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4. - Možnost Zelo stisnjeno je prikazana samo, če je nameščen trdi disk.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Grafike Fotografija	Izboljšajte rezultat natisa glede na vrsto vsebine izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir vsebine izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Nastavite tiskalnik, da zajame vsebino datoteke barvno ali črno-belo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.
Velikost izvirnika Različne velikosti*	Nastavite velikost papirja izvirnika.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Cijan (0*) Magenta (0*) Rumena (0*)	Prilagodite intenzivnost barv za cijan, magento in rumeno.
Izpust barve Izpust barve (Brez*) Privzeti prag za rdečo barvo (128*) Privzeti prag za zeleno barvo (128*) Privzeti prag za modro barvo (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo (5*) Občutljivost na območje (5*) Bitna globina optičnega branja (1-bitna*) Najnižja ločljivost optičnega branja (300 dpi*)	Konfigurirajte nastavitvev samodejnega zaznavanja barv.
Kakovost JPEG-a Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost JPEG optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Kontrast Najboljše za vsebino* 0–5	Določite kontrast za optično prebrano sliko.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja (Na osnovi vsebine*) Stopnja (0*)	Iz izvirnika odstranite barvo ozadja ali šum slike. Opombe: • Na osnovi vsebine odstrani barvo ozadja iz izvirnika. • Fiksno odstrani šum slike iz fotografije.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite podrobno senčenje na optično prebrani sliki.
Optično preberi od roba do roba Izklop* Vklop	Izvirnik optično preberite od roba do roba.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Ustvarite bolj moder ali bolj rdeč izhod izvirnika.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani (Odstrani*) Občutljivost praznih strani (5*)	Nastavite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila in fotografij na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Uporabi večstranski TIFF Izklop Vklop*	Omogočite optično branje več slik TIFF v eni datoteki TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Določite vrsto stiskanje za datoteke TIFF.
Optično branje opravila po meri Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da optično prebere prvi niz izvornikov z navedenimi nastavitvami, naslednji niz pa z enakimi ali drugimi nastavitvami. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Predogled optično prebranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled optično prebranega izvornika. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Prilagodi zamaknjenost samodejnega podajalnika dokumentov Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da prilagodi poševne slike dokumentov, ki so optično prebrani iz samodejnega podajalnika dokumentov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Tiskanje s pogona Flash

Element menija	Opis
Število kopij 1–9999 (1*)	Nastavite število kopij.
Vir papirja Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za tiskalno opravilo.
Barvno Izklop Vklop*	Natisnite datoteko na bliskovnem pogonu v barvi.
Zbiranje (1, 1, 1) (2, 2, 2) (1, 2, 3) (1, 2, 3)*	Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja naj bo vezana pri obojestranskem tiskanju.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte večstranske slike na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Obratno navpično Navpično	Določite položaj večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmerjenost večstranskih slik pri uporabi menija Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi menija Strani na stran.
Ločevalni listi Izklop* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Prazne strani Ne tiskaj* Natisni	V tiskalnem opravilu natisnite prazne strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Omrežje/vrata

Pregled omrežja

Element menija	Opis
Aktivna omrežna kartica Samodejno* Standardno omrežje Brezžično	Določite vrsto omrežne povezave. Opomba: Brezžično je na voljo samo v tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem.
Stanje omrežja	Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.
Prikaži stanje omrežja v tiskalniku Izklop Vklop*	Na zaslonu prikažite stanje omrežja.
Hitrost, Obojestransko	Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.
IPv4	Prikažite naslov IPv4.
Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
Ponastavi tiskalni strežnik	Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom. Opomba: Ta nastavev odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja.
Časovna omejitev opravlja omrežja Izklop Vklop* (90 sekund)	Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.
Stran s pasico Izklop* Vklop	Natisnite stran transparenta.
Skeniraj v obseg vrat računalnika	Določite veljaven obseg vrat za tiskalnike, zaščitene s požarnim zidom, ki blokira vrata.
Omogoči omrežne povezave Izklop Vklop*	Tiskalniku omogočite povezavo v omrežje.
Omogoči LLDP Izklop* Vklop	V tiskalniku omogočite protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Brezžično

Opomba: Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem, in tiskalnikih z brezžičnim omrežnim vmesnikom.

Element menija	Opis
Nastavev z mobilnim programom	Brezžično povezavo konfigurirajte z Lexmarkovim pomočnikom za mobilne naprave.

Element menija	Opis
Nastavitev na plošči tiskalnika Izbera omrežja Dodaj brezžično omrežje Ime omrežja Omrežni način Infrastruktura Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Brezžično povezavo konfigurirajte na nadzorni plošči. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.
Wi-Fi Protected Setup Samodejno zaznavanje WPS-ja Izklop Vklop* Način zagona s pritiskom na gumb Način zagona s kodo PIN	Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja. Opombe: - Možnost Samodejno zaznavanje WPS-ja je prikazana samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP. - V načinu zagona s pritiskom na gumb tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da v določenem časovnem obdobju pritisnete gumb na tiskalniku in na dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku). - Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem, ko kodo PIN tiskalnika vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.
Omrežni način Vrsta BSS Infrastruktura*	Določite omrežni način.
Omogoči Wi-Fi Direct Vklop Izklop*	Napravam, ki podpirajo Wi-Fi, omogočite neposredno povezavo s tiskalnikom.
Združljivost 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Določite standard brezžičnega omrežja. Opomba: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) in 802.11a/n/ac (5 GHz) sta prikazani samo, če je nameščena brezžična možnost.
Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Nastavite način varnosti povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.
Način preverjanje pristnosti WEP Samodejno* Odprto V skupni rabi	Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP) za tiskalnik. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.
Nastavite ključ WEP	Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.

Element menija	Opis
WPA2/WPA Oseбно AES	Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA). Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Oseбно.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.
WPA2 – Oseбно AES	Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2 – Oseбно.
Način šifriranja 802.1x WPA+ WPA2*	Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x. Opombe: • Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – RADIUS. • 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv4 v tiskalniku.
IPv6 Omogoči IPv6 Vklop* Izklop Omogoči DHCPv6 Vklop Izklop* Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Vklop* Izklop Naslov strežnika DNS Ročno dodeljen naslov IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6 Predpona naslova Vsi naslovi IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.
Naslov omrežja UAA LAA	Oglejte si omrežne naslove.

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Vklop Izklop*	Začasno shranite tiskalna opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.

Wi-Fi Direct

Element menija	Opis
Omogoči Wi-Fi Direct Vklop Izklop*	Tiskalnik nastavite tako, da se bo neposredno povezal z napravami Wi-Fi.
Ime za Wi-Fi Direct	Določite ime za omrežje Wi-Fi Direct.
Geslo za Wi-Fi Direct	Določite geslo za preverjanje pristnosti in veljavnosti uporabnikov brezžične povezave.
Pokaži geslo na nastavitveni strani Izklop Vklop*	Pokažite Geslo za Wi-Fi Direct v možnosti Stran z omrežnimi nastavitvami.
Želena številka kanala 1–11 Samodejno*	Nastavite zeleni kanal brezžičnega omrežja.
Naslov IP lastnika skupine	Določite naslov IP lastnika skupine.
Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba Izklop* Vklop	Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje. Opomba: Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Ethernet

Element menija	Opis
Hitrost omrežja	Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.
IPv4 Omogoči DHCP (Vklop*) Nastavitev statičnega naslova IP	Konfigurirajte nastavitve IPv4.
IPv6 Omogoči IPv6 (Vklop*) Omogoči DHCPv6 (Izklop*) Samodejna konfiguracija naslova brez stanja (Vklop*) Naslov strežnika DNS Ročno dodeljen naslov IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6 Predpona naslova (64*) Vsi naslovi IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Konfigurirajte nastavitve IPv6.
Naslov omrežja UAA LAA	Določite naslov omrežja.
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je ta nastavitev onemogočena, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitve.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PostScript, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je ta nastavitev onemogočena, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitve.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Izklop* Vklop	Začasno shranite opravila na trdem disku pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Pri možnosti Samodejno tiskalnik obdelava tiskalna opravila iz računalnikov z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh. - Pri možnosti Izklop tiskalnik filtrira tiskalna opravila PostScript z uporabo standardnega protokola.
Energijsko učinkovit ethernet Vklop Izklop Samodejno*	Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

TCP/IP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Nastavi ime gostitelja	Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.
Ime domene	Nastavite ime domene.
Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP Vklop* Izklop	Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.
Ime ničelne konfiguracije	Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.
Omogoči samodejni IP Izklop* Vklop	Samodejno dodelite naslove IP.
Naslov strežnika DNS	Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).
Pomožni naslov strežnika DNS	Določite pomožna naslova strežnika DNS.
Pomožni naslov strežnika DNS 2	
Pomožni naslov strežnika DNS 3	
Vrstni red iskanja domen	Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju.
Omogoči DDNS Izklop* Vklop	Posodobite nastavitve dinamičnega DNS.
DDNS TTL	Določite trenutne nastavitve DDNS.
Privzeti TTL	
Čas osvežitve DDNS	
Omogoči mDNS Izklop Vklop*	Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.
Naslov strežnika WINS	Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).
Omogoči BOOTP Izklop* Vklop	Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.
Seznam omejenih strežnikov	Določite naslove IP, ki imajo omogočeno komunikacijo s tiskalnikom prek TCP/IP. Opombe: • Posamezne naslove IP ločite z vejico. • Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Možnosti seznama omejenih strežnikov Blokiraj vsa vrata* Blokiraj samo tiskanje Blokiraj samo tiskanje in HTTP	Določite možnost dostopa za naslove IP, ki niso na seznamu.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.
Vrata Raw za tiskanje 1–65.535 (9100*)	Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.
Največja hitrost odhodnega prometa Izklop* Vklop	Nastavite največjo hitrost prenosa tiskalnika. Opomba: Ko je omogočena, je možnost za to nastavitvev 100–1.000.000 kilobitov/sekundo.
Omogoči TLSv1.0 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.0.
Omogoči TLSv1.1 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.1.
Seznam šifer SSL	Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

SNMP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
SNMP različic 1 in 2c Omogočeno Izklop Vklop* Dovolj nabor SNMP Izklop Vklop* Omogoči PPM MIB Izklop Vklop* Skupnost SNMP	Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitvev gonilnikov in programov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
SNMP različice 3 Omogočeno Izklop Vklop* Nastavi poverilnice za branje/pisanje Uporabniško ime Geslo Nastavi poverilnice samo za branje Uporabniško ime Geslo Preverjanje pristnosti, razpršitev MD5 SHA1* Najnižja raven preverjanja pristnosti Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, zasebnost* Algoritem zasebnosti DES AES-128*	Konfigurirajte protokol SNMP različice 3 za varno namestitev in posodobitev tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

IPSec

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči IPSec Izklop* Vklop	Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security).
Osnovna konfiguracija Privzeto* Združljivost Varno	Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Predlog za skupino DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Nastavite šifriranje protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Združljivost.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Življenjska doba za IKE SA (ure) 1 2 4 8 24*	Določite, koliko časa mora preteči, preden se ustvari nov ključ za preverjanje pristnosti. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Varno.
Življenjska doba za IPSec SA (ure) 1 2 4 8 24*	
Predlagan način šifriranja 3DES AES*	Določite načine šifriranja in preverjanja pristnosti za varno povezovanje z omrežjem. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na Združljivost.
Predlagan način preverjanja pristnosti SHA1 SHA256* SHA512	
Potrdilo naprave IPSec	Določite potrdilo IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Združljivost.
Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi Gostitelj [x] Naslov Ključ	Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Potrjevanje preverjenih povezav Gostitelj [x] naslov[/podomrežje] Naslov[/podomrežje]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

802.1X

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Aktivno Izklop* Vklop	Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop. Opomba: Za konfiguracijo nastavitvev tega elementa menija dostopite do vdelanega spletnega strežnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija LPD

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Časovna omejitev LPD 0–65.535 sekund (90*)	Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.
Stran transparenta LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo.
Stran z repom LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.
Pretvorba pomika v novo vrstico LPD Izklop* Vklop	Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve HTTP/FTP

Element menija	Opis
Omogoči strežnik HTTP Izklop Vklop*	Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.
Omogoči HTTPS Izklop Vklop*	Omogočite zaščito protokola HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) za šifriranje prenosa podatkov v tiskalni strežnik in iz njega.
Prisili povezave HTTPS Vklop Izklop*	Tiskalnik prisilite v uporabo povezav HTTPS.
Omogoči FTP/TFTP Izklop Vklop*	Pošiljajte datoteke prek FTP/TFTP.
Lokalne domene	Določite imena domen za strežnika HTTP in FTP.
Naslov IP posredniškega strežnika HTTP	Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP.
Naslov IP posredniškega strežnika FTP	
Privzeta IP vrata HTTP	
Potrdilo naprave HTTPS	
Privzeta IP vrata FTP	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP 1–299 (30*)	Določite, koliko časa mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom.
Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP 1–299 (3*)	Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

ThinPrint

Element menija	Opis
Omogoči ThinPrint Izklop Vklop*	Tiskajte prek ThinPrinta.
Številka vrat 4000–4999 (4000*)	Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.
Pasovna širina (biti/s) 0* 100–1000000	Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint.
Velikost paketa (kilobajti) 0–64000 (0*)	Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

USB

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je ta nastavev onemogočen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PostScript, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je ta nastavev onemogočen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Izklop* Vklop	Začasno shranite opravila na trdem disku pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen trdi disk.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Pri možnosti Samodejno tiskalnik obdela tiskalna opravila iz računalnikov z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh. - Pri možnosti Izklop tiskalnik filtrira tiskalna opravila PostScript z uporabo standardnega protokola.
Omogoči vrata USB Izklop Vklop*	Omogočite sprednja vrata za pogon USB.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omeji dostop do zunanje omrežja

Element menija	Opis
Omeji dostop do zunanjega omrežja Izklop* Vklop	Omejite dostop do omrežnih mest.
Naslov zunanjega omrežja	Določite omrežne naslove z omejenim dostopom.
E-poštni naslov za obveščanje	Določite e-poštni naslov za pošiljanje obvestil o zabeleženih dogodkih.
Pogostost preverjanja dosegljivosti 1–300 (10*)	Določite interval omrežne poizvedbe v sekundah.
Zadeva	Določite zadevo in sporočilo e-poštnega obvestila.
Sporočilo	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Varnost

Načini prijave

Upravljanje dovoljenj

Element menija	Opis
Dostop do funkcije Dostop do imenika v programih Sprememba imenika Upravljanje bližnjic Ustvarjanje profilov Upravljanje zaznamkov Tiskanje s pogona Flash Skeniranje s pogona Flash Funkcija kopiranja Izpust barve E-poštna funkcija Funkcija faksa Funkcija vrat FTP Sprosti zadržane fakse Dostop do zadržanih opravil Uporabniški profili Prekliči opravila v napravi Sprememba jezika Internetni protokol tiskanja (IPP) Začni optično brati na daljavo Črno-belo tiskanje Omrežna mapa – optično branje	Upravlajte dostop do funkcij tiskalnika.
Skrbniški meniji Meni Varnost Meni Omrežje/vrata Meni za papir Meni za poročila Meni za konfiguracijo funkcij Meni za potrošni material Meni kartice z možnostmi Meni SE Meni za napravo	Upravlajte dostop do nastavitev menijev tiskalnika.
Upravljanje naprave Oddaljeno upravljanje Posodobitve vgrajene programske opreme Konfiguracija programov Zaklep nadzorne plošče Uvozi/izvozi vse nastavitve Brisanje ob koncu uporabe Dostop do vdelanega spletnega strežnika	Upravlajte dostop do možnosti za upravljanje tiskalnika.

Element menija	Opis
Programi Novi programi Diaprojekcija Spremeni ozadje Ohranjevalnik zaslona Kopiranje kartic Središče za optično branje Središče za optično branje – po meri 1 Središče za optično branje – po meri 2 Središče za optično branje – po meri 3 Središče za optično branje – po meri 4 Središče za optično branje – po meri 5 Središče za optično branje – po meri 6 Središče za optično branje – po meri 7 Središče za optično branje – po meri 8 Središče za optično branje – po meri 9 Središče za optično branje – po meri 10 Obrazci in priljubljene	Upravljajte dostop do programov tiskalnika.

Lokalni računi

Element menija	Opis
Upravljaj skupine/dovoljenja Dodaj skupino Uvozi nadzorne elemente za dostop Dostop do funkcije Skrbniški meniji Upravljanje naprave Programi Vsi uporabniki Uvozi nadzorne elemente za dostop Dostop do funkcije Skrbniški meniji Upravljanje naprave Programi Skrbnik	Upravljajte dostop skupin ali uporabnikov do funkcij tiskalnika, programov in varnostnih nastavitev.

Element menija	Opis
Dodaj uporabnika Uporabniško ime/geslo Uporabniško ime Geslo PIN	Ustvarite lokalne račune za upravljanje dostopa do funkcij tiskalnika.
Računi z uporabniškim imenom/geslom Dodaj uporabnika	
Računi z uporabniškim imenom Dodaj uporabnika	
Računi z geslom Dodaj uporabnika	
Računi s kodo PIN Dodaj uporabnika	

Razporeditev naprav USB

Element menija	Opis
Razporedi Dodaj nov razpored	Razporedite dostop do vrat USB.

Dnevnik nadzora varnosti

Element menija	Opis
Omogoči nadzor Izklop* Vklop	Zabeležite dogodke v dnevnik nadzora varnosti in oddaljeni syslog.
Omogoči oddaljen syslog Izklop* Vklop	Pošljite dnevnike nadzora v oddaljeni strežnik.
Strežnik oddaljenega sysloga	Določite strežnik oddaljenega sysloga.
Vrata oddaljenega sysloga 1–65.535 (514*)	Določite vrata oddaljenega sysloga.
Način oddaljenega sysloga Običajen UDP* Stunnel	Določite metodo sysloga za prenos zabeleženih dogodkov v oddaljeni strežnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Možnost oddaljenega sysloga 0 – Sporočila jedra 1 – Sporočila na ravni uporabnika 2 – Poštni sistem 3 – Sistemski demoni 4 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji* 5 – Sporočila, ki so jih interno generirali syslogi 6 – Podsystem tiskalnika vrstic 7 – Podsystem novic omrežja 8 – Podsystem UUCP 9 – Demon ure 10 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji 11 – Demon FTP 12 – Podsystem NTP 13 – Nadzor dnevnika 14 – Opozorilo dnevnika 15 – Demon ure 16 – Lokalna uporaba 0 (local0) 17 – Lokalna uporaba 1 (local1) 18 – Lokalna uporaba 2 (local2) 19 – Lokalna uporaba 3 (local3) 20 – Lokalna uporaba 4 (local4) 21 – Lokalna uporaba 5 (local5) 22 – Lokalna uporaba 6 (local6) 23 – Lokalna uporaba 7 (local7)	Določite kodo pripomočka, ki jo tiskalnik uporablja pri pošiljanju dogodkov iz dnevnika v oddaljeni strežnik.
Resnost dogodkov za zapis v dnevnik 0 – Nujni primer 1 – Alarm 2 – Kritično 3 – Napaka 4 – Opozorilo 5 – Opomba 6 – Informativno 7 – Odpravljanje napak	Določite raven prioritete za prekinitev beleženja sporočil in dogodkov.
Nezabeleženi dogodki oddaljenega sysloga Izklop* Vklop	Vse dogodke, ne glede na stopnjo resnosti, pošljite v oddaljeni strežnik.
Skrbniški e-poštni naslov	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo o zabeleženih dogodkih.
Po e-pošti pošlji opozorilo o izbrisnem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izbrisa vnosa v dnevniku.
Po e-pošti pošlji opozorilo o ovitem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko se dnevnik zapolni in začne prepisovati najstarejše vnose.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Zabeleži celotno vedenje Ovij starejše vnose* Po e-pošti pošlji dnevnik, nato pa izbriši vse vnose	Razrešite težave s shranjevanjem dnevnikov, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Po e-pošti pošlji opozorilo o % napolnjenosti Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Raven opozorila o % napolnjenosti 1–99 (90*)	
Po e-pošti pošlji opozorilo o izvoženem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izvoza dnevnika.
Po e-pošti pošlji opozorilo o spremembi nastavitev dnevnika Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru nastavitve možnosti Omogoči nadzor.
Zaključki vrstic dnevnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Določite, kako je v datoteki dnevnika zaključena vsaka vrstica.
Digitalno podpiši izvoze Izklop* Vklop	Dodajte digitalni podpis v vsako izvoženo datoteko dnevnika.
Počisti dnevnik	Izbrišite vse dnevnike nadzora.
Izvozi dnevnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Izvozite varnostni dnevnik na pogon Flash.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omejitve za prijave

Element menija	Opis
Neuspešne prijave 1–10 (3*)	Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop.
Časovni okvir napake 1–60 minut (5*)	Določite časovni okvir med neuspešnimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.
Čas blokade 1–60 minut (5*)	Določite trajanje blokade.
Časovna omejitev za prijavo v spletu 1–120 minut (10*)	Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev zaupnega tiskanja

Element menija	Opis
Omejitev neveljavnih kod PIN 2–10	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opombe: • Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi. • Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo. • Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Potek zaupnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opombe: • Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost. • Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.
Potek ponovnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.
Potek opravila za preverjanje Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.
Potek rezerviranega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.
Zahtevaj zadržanje vseh opravil Izklop* Vklop	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Ohrani podvojene dokumente Izklop* Vklop	Tiskalnik nastavite tako, da natisne druge dokumente z enakim imenom datoteke, ne da bi prepisal katera tiskalna opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Šifriranje diska

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Stanje Omogočeno Onemogočeno	Določite, ali naj bo šifriranje diska omogočeno.
Začetek šifriranja	Preprečite izgubo občutljivih podatkov v primeru kraje tiskalnika ali trdega diska tiskalnika. Opomba: Omogočeno šifriranje diska izbriše vso vsebino trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

Brisanje začasnih podatkovnih datotek

Element menija	Opis
Shranjeno v vgrajenem pomnilniku Izklop* Vklop	Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika.
Shranjeno na trdem disku Brisanje z 1 prehodom* Brisanje s 3 prehodi Brisanje s 7 prehodi	Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene na trdem disku tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve strežnika LDAP za rešitve

Uporabite	Za
Upoštevanje napotil LDAP Izklop* Vklop	Poiščite različne strežnike v domeni za račun prijavljenega uporabnika.
Preverjanje potrdila LDAP Ne* Da	Omogočite preverjanje potrdil LDAP.

Upravljanje mobilnih storitev

Uporabite	Za
AirPrint Tiskanje Skeniranje Faks	Omogočite funkcije v funkciji programske opreme AirPrint.

Ostalo

Element menija	Opis
Zaščitene funkcije Pokaži* Skrij	Prikažite vse funkcije, ki jih nadzor dostopa do funkcij (FAC) ščiti, ne glede na varnostno dovoljenje, ki ga ima uporabnik. Opomba: FAC upravlja dostop do določenih menijev in funkcij ali jih popolnoma onemogoči.
Dovoljenje za tiskanje Izklop* Vkllop	Pred tiskanjem se mora uporabnik prijaviti.
Privzeta prijava za dovoljenje za tiskanje	Nastavite privzeto prijavo za dovoljenje za tiskanje.
Preskok ponastavitve varnosti Omogoči dostop za goste* Brez učinka	Določite učinek uporabe preskoka ponastavitve varnosti. Opombe: • Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika. • Možnost Omogoči dostop za goste zagotavlja popoln nadzor dostopa za neprijavljene uporabnike. • Možnost Brez učinka pomeni, da ponastavitev nima učinka na konfiguracijo varnosti tiskalnika.
Najmanjša dolžina gesla 0–32 (0*)	Določite najmanjše število znakov, dovoljeno za geslo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Element menija	Opis
Stran z menijskimi nastavitvami	Natisnite poročilo z nastavitvami in konfiguracijami tiskalnika.

Naprava

Element menija	Opis
Informacije o napravi	Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.
Statistika naprave	Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala.
Seznam profilov	Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.
Poročilo o sredstvih	Natisnite poročilo s serijsko številko in imenom modela tiskalnika.

Natisni

Natisni

Element menija	Opis
Natisni pisave Pisave PCL Pisave PS	Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika.
Natisni predstavitev	Natisnite vzorčne strani.
Natisni imenik	Natisnite vire, ki so shranjeni na bliskovnem pogonu ali trdem disku. Opomba: Ta element menija je prikazan, samo če je nameščen bliskovni pogon ali trdi disk.

Bližnjice

Element menija	Opis
Vse bližnjice	Natisnite poročilo s seznamom bližnjic, ki so shranjene v tiskalniku.
Bližnjice za opravila pošiljanja faks	Opomba: Možnost Bližnjice za opravila pošiljanja faks se prikaže samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Bližnjice za kopiranje	
Bližnjice do elektronske pošte	
Bližnjice za opravila, povezana s strežnikom FTP	
Bližnjice omrežnih map	

Faks

Opomba: Ta meni je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Element menija	Opis
Dnevnik opravil faksiranja	Natisnite poročilo o zadnjih 200 dokončanih opravilih faksiranja. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči dnevnik opravil nastavljena na Vklop.
Dnevnik klicev na faks	Natisnite poročilo o zadnjih 100 prejetih in blokiranih klicih ter poskusih klicev. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči dnevnik opravil nastavljena na Vklop.

Omrežje

Element menija	Opis
Stran z omrežnimi nastavitvami	Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika. Opomba: Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Odjemalci, povezani s protokolom Wi-Fi Direct	Natisnite stran s seznamom naprav, ki so s tiskalnikom povezane prek protokola Wi-Fi Direct. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je možnost Omogoči Wi-Fi Direct nastavljena na Vkllop.

Pomoč

Element menija	Opis
Natisni vsa navodila	Natisne vsa navodila
Navodila za povezovanje	Vsebujejo informacije o vzpostavljanju lokalne (USB) ali omrežne povezave s tiskalnikom
Navodila za kopiranje	Vsebujejo informacije o kopiranju in konfiguriranju nastavitev
Navodila za e-pošto	Vsebujejo informacije o pošiljanju e-poštnih sporočil in konfiguriranju nastavitev
Navodila za faks	Vsebujejo informacije o pošiljanju faksov in konfiguriranju nastavitev
Priročnik za strežnik FTP	Vsebujejo informacije o optičnem branju dokumentov in konfiguriranju nastavitev
Navodila z informacijami	Vsebujejo več virov informacij o tiskalniku
Navodila za medije	Vsebujejo informacije o nalaganju papirja in posebnih tiskalnih medijev
Navodila za kakovost črno-belih natisov	Vsebujejo informacije o nastavitvah kakovosti črno-belega tiskanja
Navodila za premikanje	Vsebujejo informacije o premikanju, nameščanju in prevozu tiskalnika
Navodila za kakovost tiskanja	Vsebuje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja
Navodila za potrošni material	Vsebujejo informacije o naročanju potrošnega materiala

Odpravljanje težav

Element menija	Opis
Strani za preskus kakovosti tiskanja	Natisnite vzorčne strani, da boste lahko prepoznali in odpravili napake kakovosti tiskanja.
Čiščenje skenerja	Natisnite navodila za čiščenje skenerja.


Tiskanje strani z nastavitvami menija

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Stran z nastavitvami menija**.

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Tiskalnik ima varnostno funkcijo zaklepanja. Varnostno ključavnico, ki je združljiva z večino prenosnih računalnikov, namestite na prikazano mesto, da pritrdite tiskalnik.

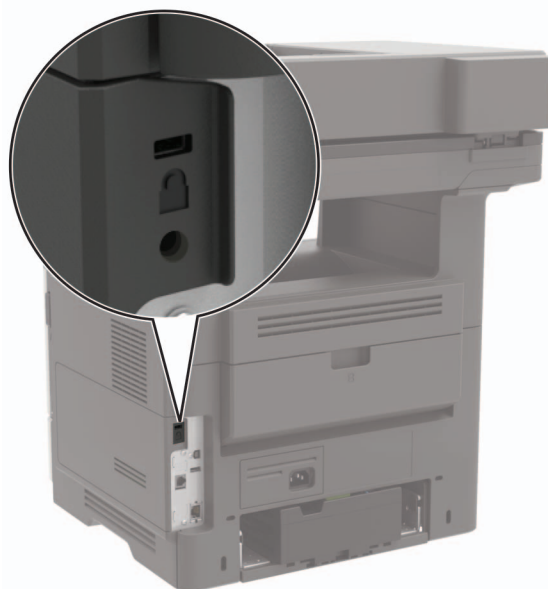

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati začasni pomnilnik ali medpomnjene podatke v tiskalniku, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstojni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku**, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite **Zaženi začetno nastavitve** ali **Pusti tiskalnik brez povezave** in se nato dotaknite možnosti **V redu**.

Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke na trdem disku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.

3 Izberite način za brisanje podatkov.

4 Zaženite postopek.

Opomba: Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.

Šifriranje trdega diska tiskalnika

Pri tem postopku se izbriše vsa vsebina trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Šifriranje diska > Začetek šifriranja**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Opombe:

- Da bi se izognili izgubi podatkov, med postopkom šifriranja ne izklopite tiskalnika.
- Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.
- Po šifriranju se tiskalnik samodejno znova zažene.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Obnovi nastavitve** > izberite nastavitve, ki jih želite obnoviti > **OBNOVI**.
- 3 Zaženite postopek.

Izjava o obstojnosti

Vrsta pomnilnika	Opis
Neobstojni pomnilnik	Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni uporabniške podatke med enostavnimi opravili tiskanja in kopiranja.
Obstojni pomnilnik	Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev tiskalnika, podatkov o omrežju in nastavitev skenerja in zaznamkov ter vdelanih rešitev.
Pomnilnik trdega diska	V nekaterih tiskalnikih je lahko nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. Trdi disk tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene uporabniške podatke iz zapletenih tiskalnih opravil ter podatke o obliki in pisavi.

Vsebino nameščenih pomnilnikov tiskalnika izbrišite v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.

- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

Odlaganje trdega diska tiskalnika

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

Opomba: Da zagotovite, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničite vse trde diske, na katerih so shranjeni podatki.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potreščin, se tiskalnik lahko poškoduje.

Prilagajanje glasnosti zvočnika

Prilagajanje privzete glasnosti notranjega zvočnika

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Odziv zvoka
- 2 Prilagodite glasnost.

Opombe:

- Če je omogočen tihi način, je zvočno opozarjanje izklopljeno. Ta nastavitev tudi upočasni delovanje tiskalnika.
- Glasnost se ponastavi na privzeto vrednost po odjavi iz seje ali ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije.

Prilagajanje privzete glasnosti slušalk

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Naprava > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami
- 2 Prilagodite glasnost slušalk.

Opomba: Glasnost se ponastavi na privzeto vrednost po odjavi iz seje ali ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije.

Konfiguracija nastavitvev zvočnika faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte ["Nastavitve tiskalnika za faksiranje" na 56. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve zvočnikov**.
- 2 Storite naslednje:
 - Nastavite Način zvočnika na **Vedno vklopljeno**.
 - Nastavite Glasnost zvočnika na **Visoko**.
 - Omogočite Glasnost zvonjenja.

Omrežje

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Prepričajte se, da je Aktivna omrežna kartica nastavljena na Samodejno. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica**.

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Nastavitev na plošči tiskalnika > Izbira omrežja**.
- 2 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.

Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.

Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika

- 1 Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google Play ali spletne trgovine App Store.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Nastavitev z mobilnim programom > ID tiskalnika**.
- 3 V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.
Opomba: Po potrebi podelite dovoljenja.
- 4 Tapnite **Poveži s tiskalnikom > Pojdi v nastavitve brezžičnega omrežja**.
- 5 Povežite mobilno napravo v brezžično omrežje tiskalnika.
- 6 Vrnite se v program in nato tapnite **Nastavi brezžično povezavo**.
- 7 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.
- 8 Tapnite **Končano**.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.
- Aktivna omrežna kartica je nastavljena na Samodejno. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica**.

Uporaba načina z gumbom

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s pritiskom na gumb**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s kodo PIN**.
- 2 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.
- 3 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

Opombe:

- Za naslov IP si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
 - Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 4 Dostopite do nastavitve WPS-ja. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
 - 5 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je tehnologija enakovrednih naprav na osnovi brezžične povezave, ki brezžičnim napravam omogoča neposredno povezavo s tiskalnikom, ki podpira Wi-Fi Direct, torej brez uporabe dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.
 - **Omogoči Wi-Fi Direct** – omogoči, da tiskalnik oddaja svoje lastno omrežje Wi-Fi Direct.
 - **Ime za Wi-Fi Direct** – dodeli ime za omrežje Wi-Fi Direct.
 - **Geslo za Wi-Fi Direct** – dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžičnega omrežja pri uporabi povezave enakovrednih.
 - **Pokaži geslo na nastavitveni strani** – pokaže geslo na strani z omrežnimi nastavitvami.
 - **Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba** – omogoča, da tiskalnik samodejno sprejema zahteve za povezavo.

Opomba: Samodejno sprejemanje zahtev s pritiskoma gumba ni zaščiteno.

Opomba: Če želite izvedeti geslo omrežja Wi-Fi Direct, natisnite stran z omrežnimi nastavitvami. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.

Povezava mobilne naprave s tiskalnikom

Preden povežete mobilno napravo, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek ["Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct" na 155. strani](#).

Povezava s protokolom Wi-Fi Direct

Opomba: Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave Android.

- 1 V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.
- 2 Omogočite **Wi-Fi** in nato tapnite **Wi-Fi Direct**.

- 3 Izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
- 4 Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

Povezava prek brezžične povezave

- 1 V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.
- 2 Tapnite **Wi-Fi** in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
Opomba: Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
- 3 Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

Povezava računalnika s tiskalnikom

Preden povežete računalnik, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek ["Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct" na 155. strani](#).

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite **Tiskalniki in optični bralniki** in nato kliknite **Dodaj tiskalnik ali optični bralnik**.
- 2 Kliknite **Pokaži tiskalnike Wi-Fi Direct** in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
- 3 Zabeležite si osemstestno številko PIN tiskalnika, ki je prikazana na zaslonu tiskalnika.
- 4 V računalniku vnesite PIN.
Opomba: Če gonilnik tiskalnika še ni nameščen, Windows prenese ustrezen gonilnik.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 Kliknite ikono brezžične povezave in izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.
Opomba: Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
- 2 Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

Opomba: Po prekinitvi povezave z omrežjem Wi-Fi Direct preklopite računalnik nazaj na prejšnje omrežje.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna kartica > Standardno omrežje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje nastavitev vrat tiskalnika po namestitvi vrat za notranje rešitve

Opombe:

- Če ima tiskalnik statični naslov IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če so računalniki konfigurirani tako, da uporabljajo ime omrežja namesto naslova IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če dodajate vrata za brezžične notranje rešitve (ISP) tiskalniku, ki je bil konfiguriran za ethernetno povezavo, tiskalnik odklopite iz ethernetnega omrežja.

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 V bližnjičnem meniju tiskalnika z novimi vrati ISP odprite lastnosti tiskalnika.
- 3 Konfigurirajte vrata s seznama.
- 4 Posodobite naslov IP.
- 5 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V Lastnih nastavitvah sistema v Applovem meniju se pomaknite na seznam tiskalnikov in nato izberite **+ > IP**.
- 2 Vtipkajte naslov IP v polje za naslov.
- 3 Uveljavite spremembe.

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

- 1 Nastavite parametre v tiskalniku.
 - a Na nadzorni plošči se pomaknite na meni za nastavitve vrat.
 - b Poiščite meni za nastavitve zaporednih vrat in nato po potrebi prilagodite nastavitve.
 - c Uveljavite spremembe.
- 2 V računalniku odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
- 3 Odprite lastnosti tiskalnika in nato s seznama izberite vrata COM.
- 4 Nastavite parametre vrat COM v upravitelju naprave.

Opombe:

- Zaporedno tiskanje zmanjša hitrost tiskanja.
- Prepričajte se, da je kabel za zaporedno tiskanje priključen v zaporedna vrata na tiskalniku.

Čiščenje delov tiskalnika

Čiščenje tiskalnika

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje zaslona na dotik

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in izključite vse kable iz tiskalnika, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- 1 Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- 2 Zaslon na dotik obrišite z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev za gospodinjstva ali detergentov, saj lahko poškodujejo zaslon na dotik.
- Po čiščenju se prepričajte, da je zaslon na dotik suh.

- 3 Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje skenerja

1 Odprite pokrov skenerja.



2 Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov



- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov



- Steklo skenerja




- Blazinica stekla skenerja




3 Zaprite pokrov skenerja.

4 Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

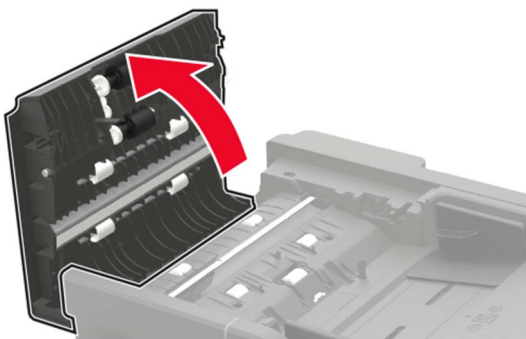


5 Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov v pokrovu samodejnega podajalnika dokumentov

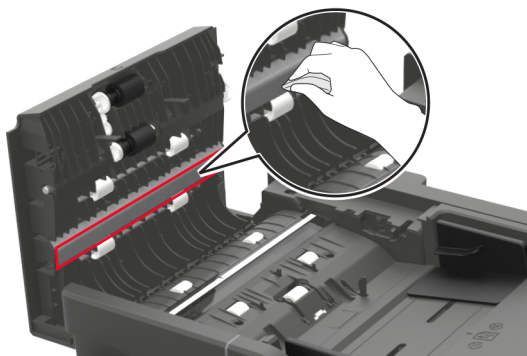

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov v pokrovu samodejnega podajalnika dokumentov

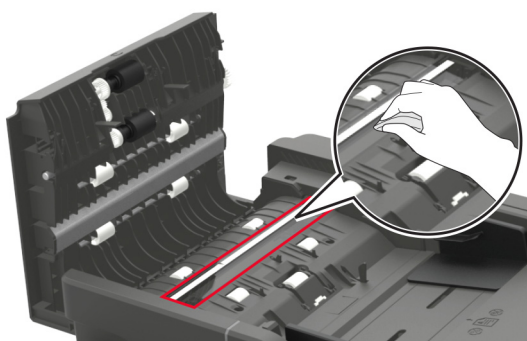

6 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrošni material v ZDA, pokličite na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih izdelkov Lexmark v svoji bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrebščin za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrošnim materialom. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Opozorilo – možnost poškodb: Potrošni material in dele brez pogojev pogodbe o programu vračila je mogoče ponastaviti in predelati. Vendar pa proizvajalčeva garancija ne krije morebitne škode, nastale zaradi uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali delov. Če ponastavite števec potrebščin in delov brez ustrezne predelave, se tiskalnik lahko poškoduje. Po ponastavitvi števca potrebščin ali dela se lahko v tiskalniku prikaže napaka, ki opozarja na prisotnost ponastavljenega elementa.

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Stanje/potrošni material**.
- 2 Izberite potrošni material ali dele, ki jih želite preveriti.

Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19752.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek.

Lexmarkove kartuše z barvilom MX622 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

* Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

Lexmarkova običajna kartuša z barvilom MX622

Izdelek	Globalno
Običajna kartuša z barvilom	56F0UA0

Lexmarkova kartuša z barvilom XM3250 programa vračila

Izdelek	Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika
Kartuša z barvilom programa vračila	24B6887	24B6890	24B6893	24B6896

Lexmarkove kartuše z barvilom MB2650 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00

Lexmarkova običajna kartuša z barvilom MB2650

Izdelek	Globalno
Običajna kartuša z barvilom	B260UA0

Naročanje slikovne enote

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

Izdelek	Številka dela
Slikovna enota s programom vračila	56F0Z00
Običajna slikovna enota	56F0ZA0
Slikovna enota s programom vračila za podjetja*	56F0Z0E
* Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.	

Naročanje kompleta za vzdrževanje

Komplet za vzdrževanje mora ustrezati napetosti tiskalnika.

Opombe:

- Pri uporabi določenih vrst papirja bo komplet za vzdrževanje morda treba pogosteje zamenjati.
- Komplet za vzdrževanje vključuje fiksno enoto, pobiralni valj in ločevalno blazinico večnamenskega podajalnika, pobiralne obroče, sklop ločevalnega valja in prenosni valj. Te dele je mogoče naročiti posamezno in po potrebi zamenjati.

Izdelek	Št. dela
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 100 V	41X1227
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 110 V	41X1225
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 220 V	41X1226
Opomba: Vzdrževalni komplet sme zamenjati samo pooblaščen servisni tehnik. Obrnite se na ponudnika storitev.	

Naročanje kartuš s sponkami

Ime dela	Št. dela
Kartuše s sponkami	35S8500

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Obvestila**.

3 V meniju Potrebščine kliknite **Obvestila o stanju potrebščin po meri**.


4 Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

5 Uveljavite spremembe.

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava kartuše s tonerjem


1 Odprite vratca A.

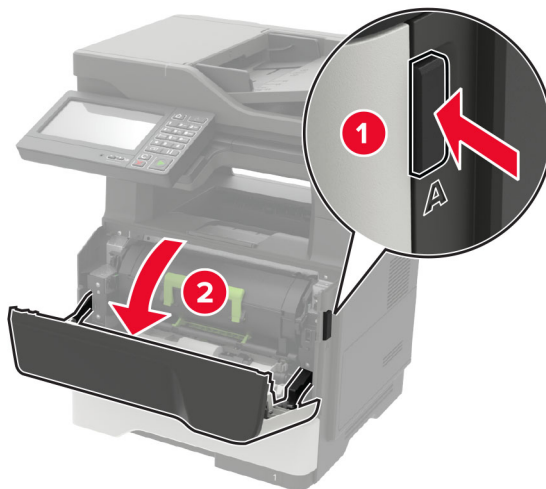

2 Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.



- 3** Iz embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

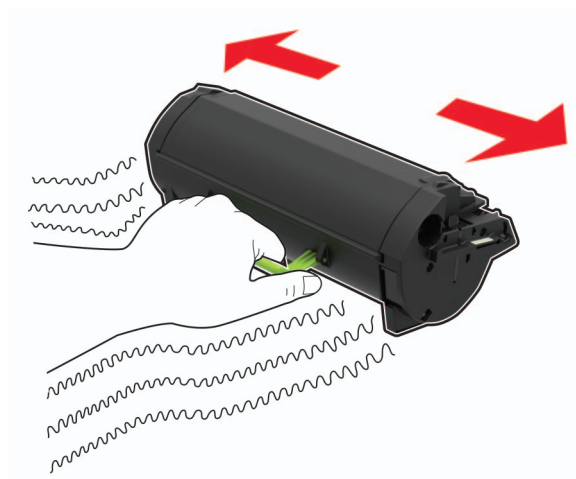

- 4** Vstavite novo kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.



- 5** Zaprite vratca A.

Zamenjava slikovne enote


1 Odprite vratca A.

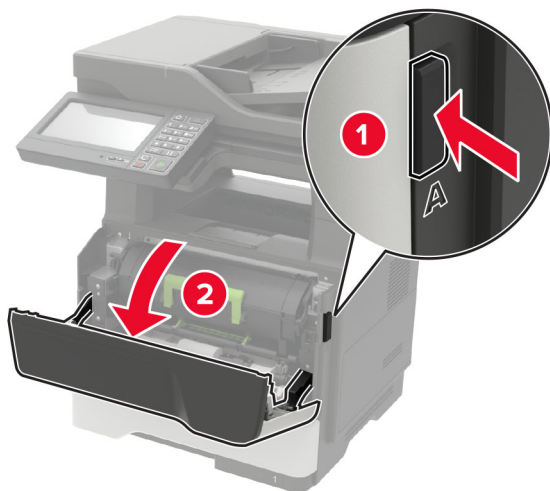


2 Odstranite kartušo s tonerjem.



3 Odstranite rabljeno slikovno enoto.

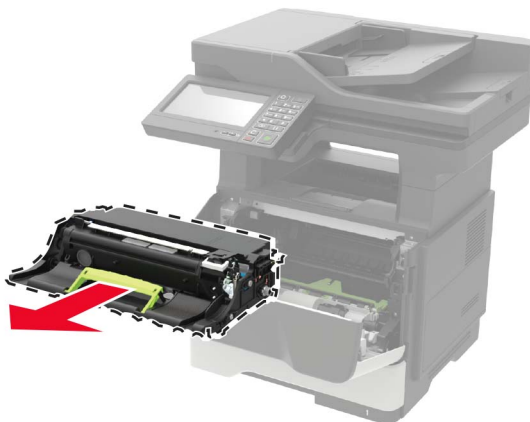

- 4 Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

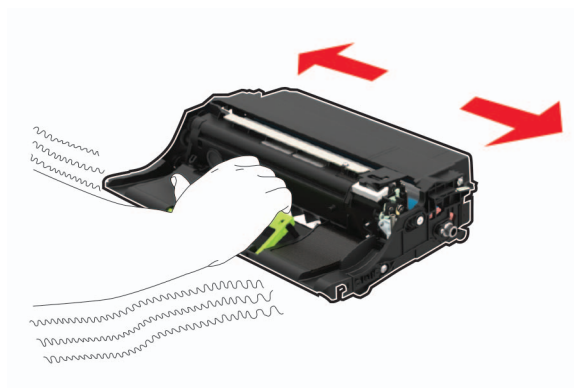

Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




- 5 Vstavite novo slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.



- 6 Vstavite kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.


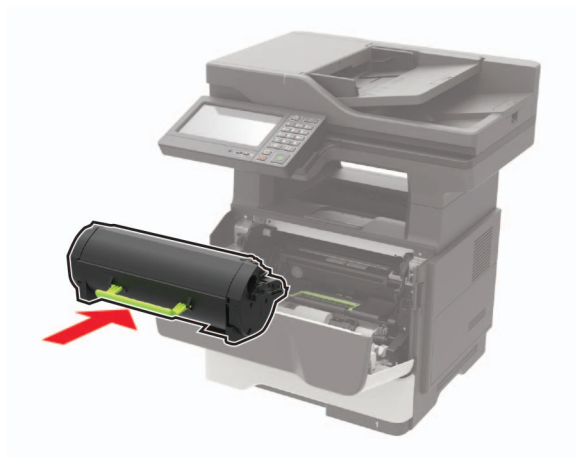


7 Zaprite vratca A.


Zamenjava kartuše s sponkami

1 Odprite vratca za dostop do spenjalnika.

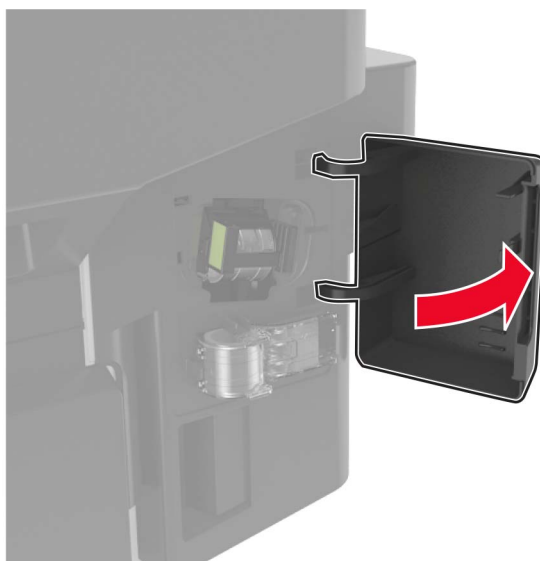

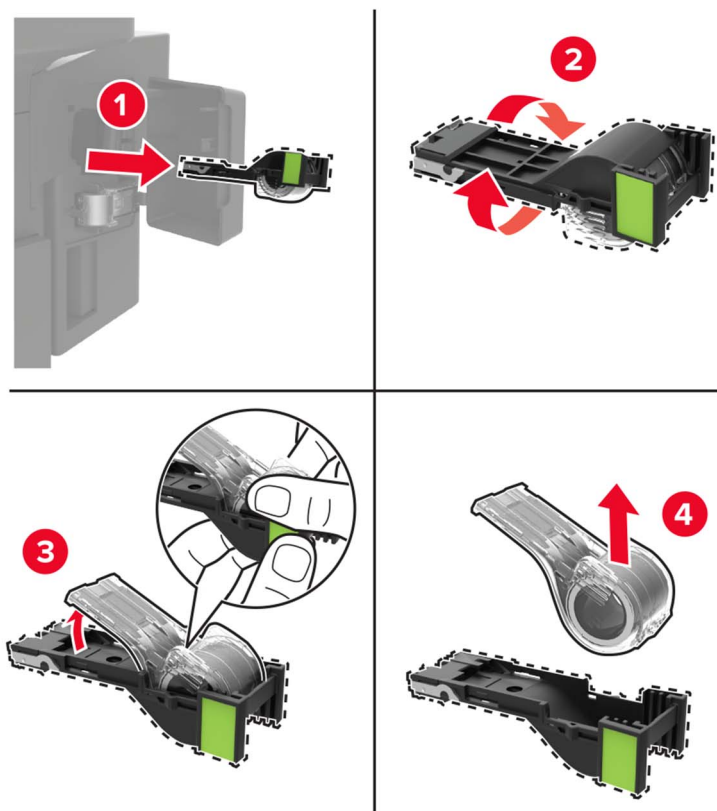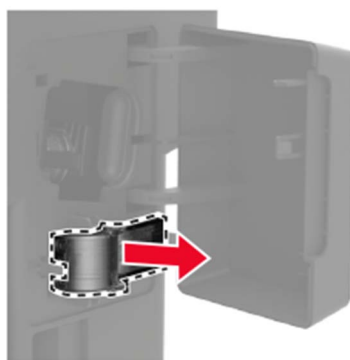2 Odstranite kartušo s sponkami.**3** Odstranite nadomestno kartušo s sponkami.

4 Vstavite nadomestno kartušo s sponkami.

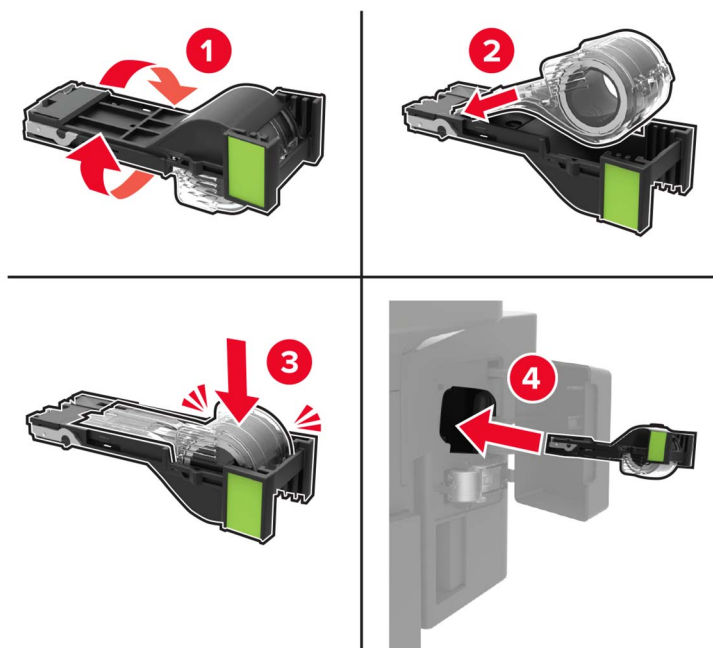

Opomba: Znova namestite nadomestno kartušo s sponkami za poznejšo uporabo.


5 Zaprite vratca za dostop do spenjalnika.

Zamenjava pobiralnega obroča


1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 Odstranite pladenj.

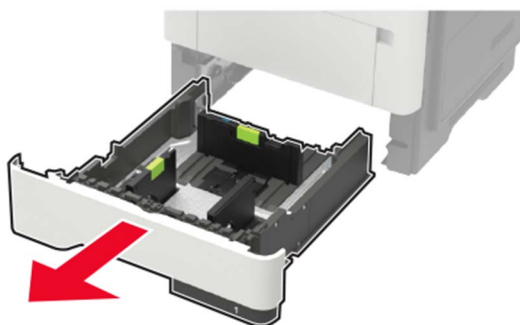


4 Uporabljene pobiralne obroče odstranite enega za drugim.

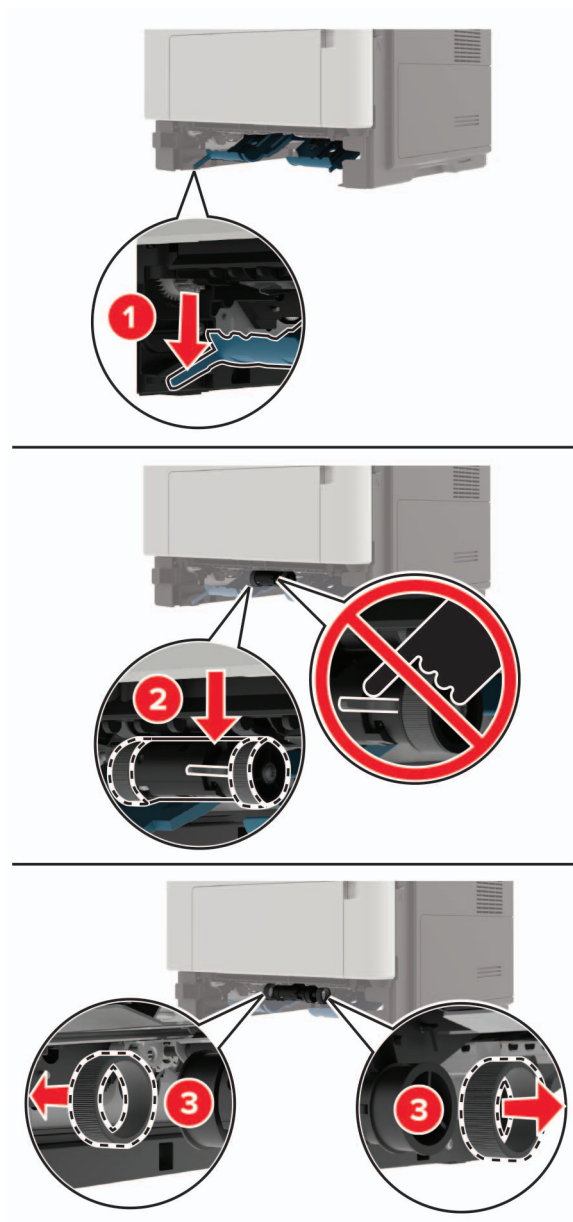

5 Iz embalaže vzemite nove pobiralne obroče.

- 6 Vstavite nove pobiralne obroč.

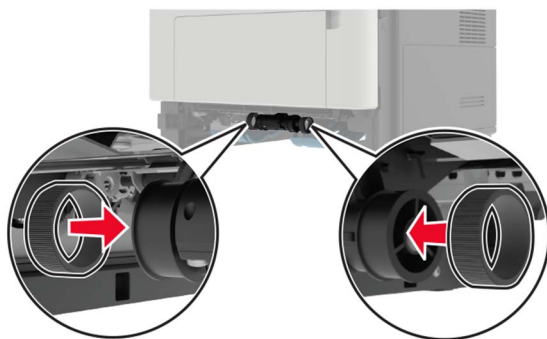

- 7 Vstavite pladenj.

- 8 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- 9 Vključite tiskalnik.

Zamenjava kompleta valjev za pobiranje


- 1 Izklopite tiskalnik.

- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.


- 3 Odstranite dodatni pladenj.




PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

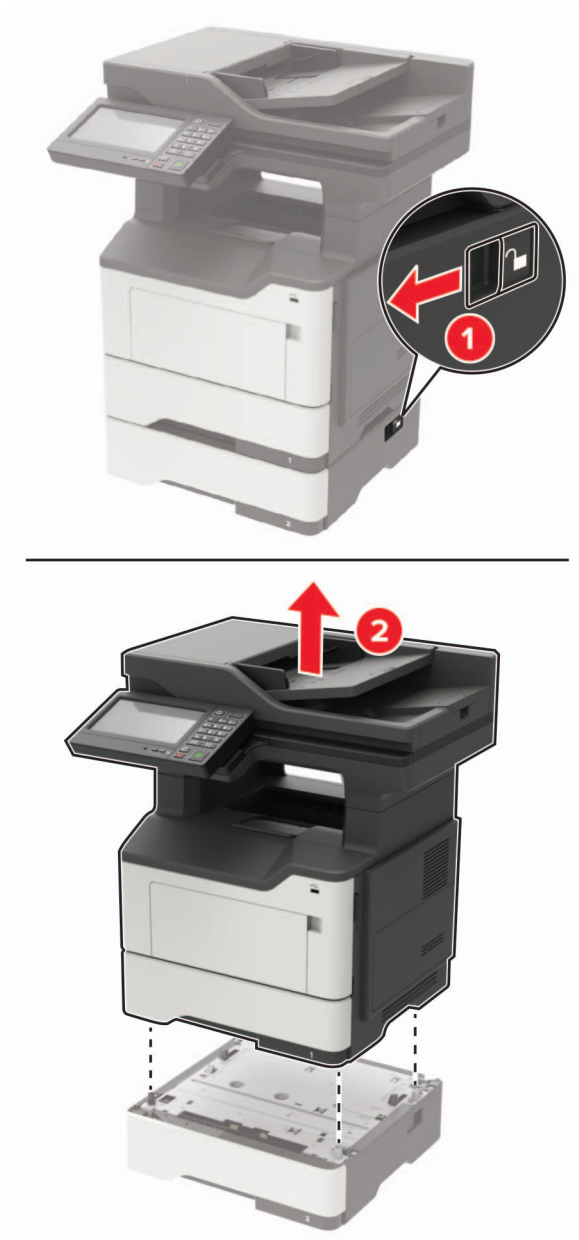

- 4** Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

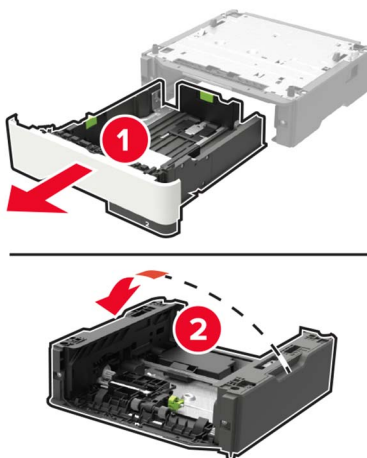


- 5** Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

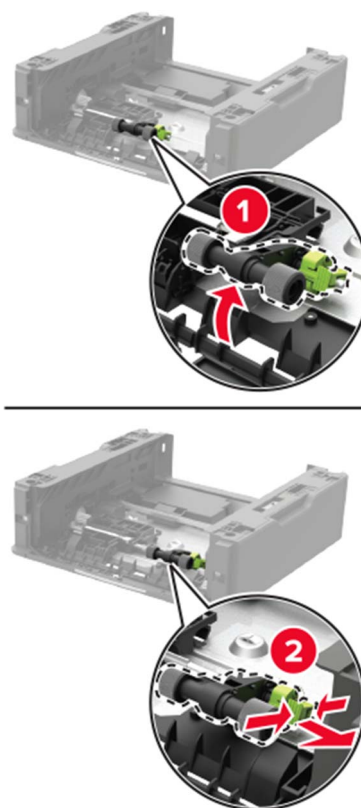

- 6** Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

7 Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

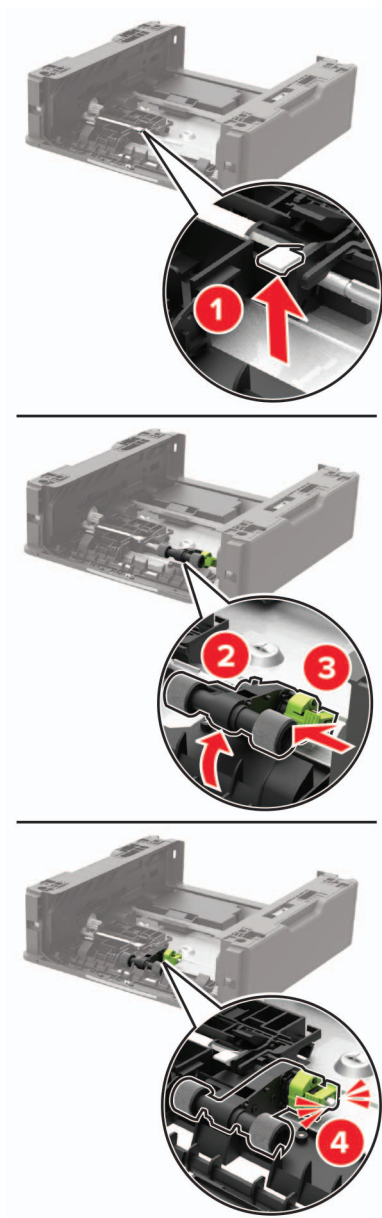

8 Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

- 9 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.



- 10 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.




PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.



- 11 Vklopite tiskalnik.

Zamenjava ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

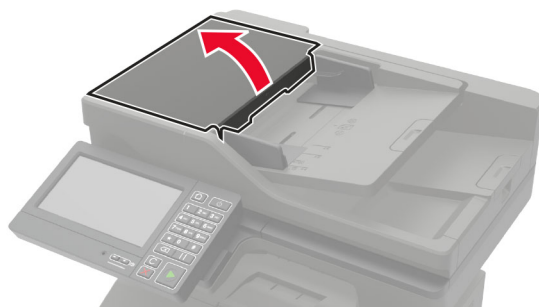




2 Odstranite rabljeni ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

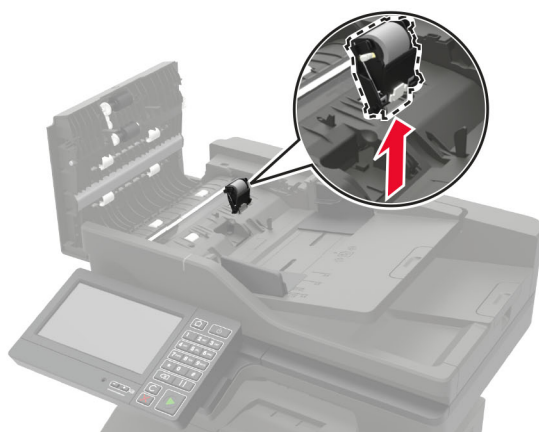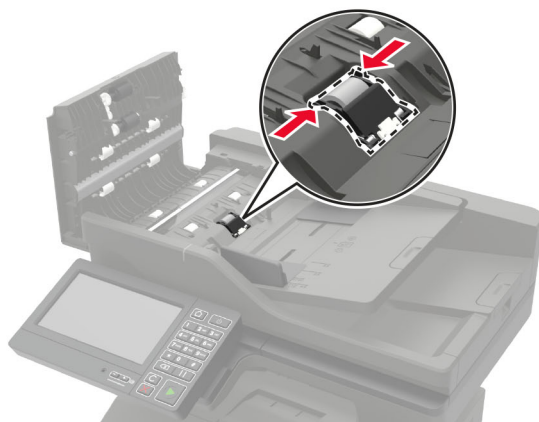

3 Vzemite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

- 4 Vstavite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

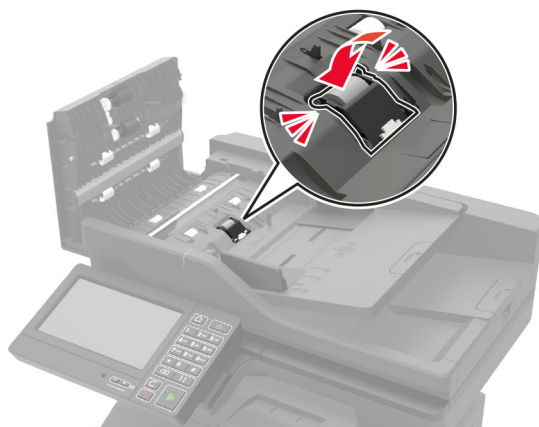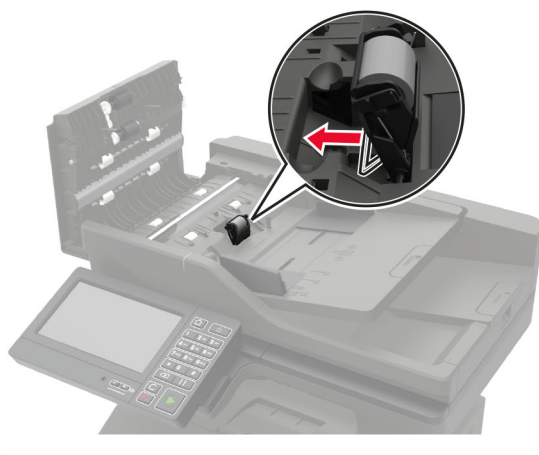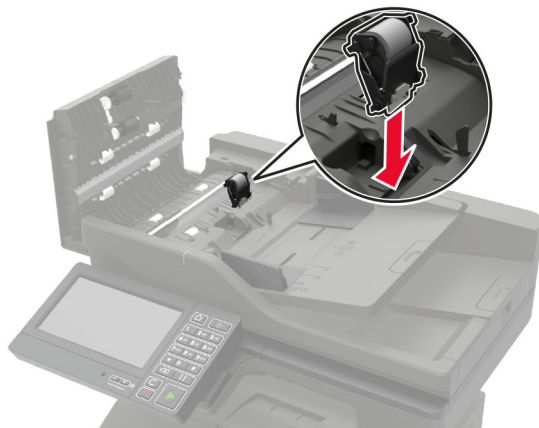

- 5 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Ponastavitev števecv porabe potrošnega materiala

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci**.
- 2 Izberite števec, ki ga želite ponastaviti.

Opozorilo – možnost poškodb: Potrošni material in dele brez pogojev pogodbe o programu vračila je mogoče ponastaviti in predelati. Vendar pa proizvajalčeva garancija ne krije morebitne škode, nastale zaradi uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali delov. Če ponastavite števec potrošnega materiala in delov brez ustrezne predelave, se tiskalnik lahko poškoduje. Po ponastavitvi števca potrošnega materiala ali dela se lahko v tiskalniku prikaže napaka, ki opozarja na prisotnost ponastavljenega elementa.

Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 - Izključite vse kable iz tiskalnika.
 - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 - Če ima tiskalnik podstavke s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 - Izogibajte se sunkovitim gibom.
 - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
 - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

način mirovanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način mirovanja**.
- 2 Določite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v Način mirovanja.

Način hibernacije

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način hibernacije**.
- 2 Izberite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način hibernacije.

Opombe:

- Da bo Časovna omejitev za način hibernacije delovala, nastavite možnost Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi na možnost Hibernacija.
- Kadar je tiskalnik v načinu Hibernacija, je vdelan spletni strežnik onemogočen.

Prilagajanje svetlosti zaslona tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Svetlost zaslona**.
- 2 Prilagodite nastavev.

Varčevanje s potrošnim materialom

- Tiskajte na obe strani papirja.
Opomba: Obojestransko tiskanje je privzeta nastavev v gonilniku tiskalnika.
- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

- 1 Obiščite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko recikirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.


Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Odpravljanje zastojev


Preprečevanje zastojev

Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

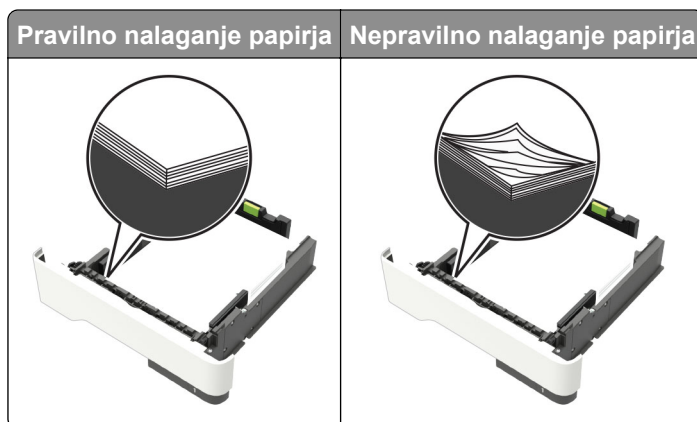


- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjujte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.

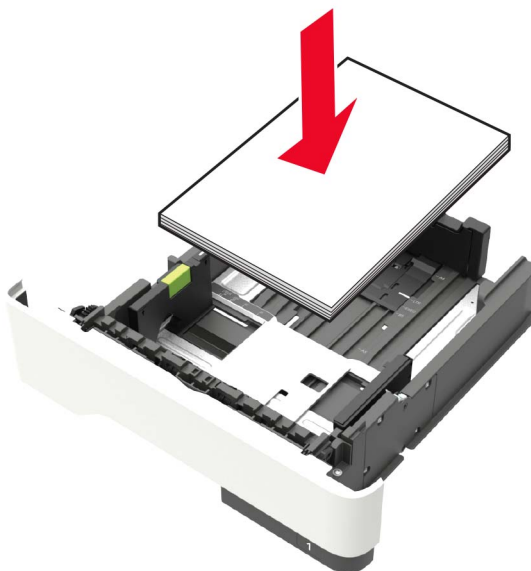

- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.
- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

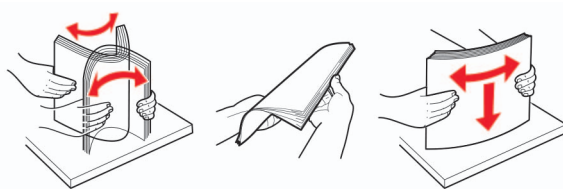


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje mest zastojev

Opombe:

- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, tudi prazne.
- Ko je nastavitev funkcije odpravljanja zastojev nastavljena na Vklopljeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne liste, ki so se zagostili.

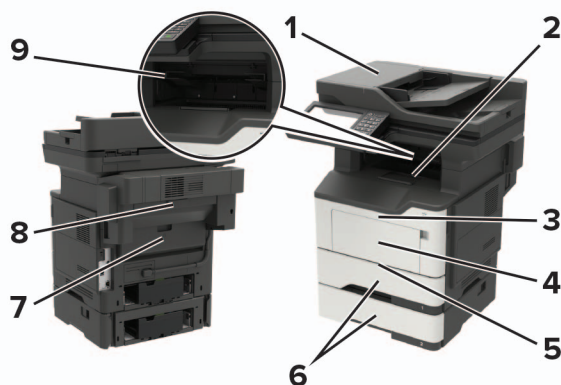


	Mesto zastoja
1	Samodejni podajalnik dokumentov
2	Standardno odložišče
3	Vratca A
4	Večnamenski podajalnik
5	Enota za obojestransko tiskanje


	Mesto zastoja
6	Pladnji
7	Vratca B
8	Dodatna enota za končno obdelavo s spenjalnikom
9	Predal enote za končno obdelavo

Zastoj papirja v vratcih A

1 Odstranite pladenj.

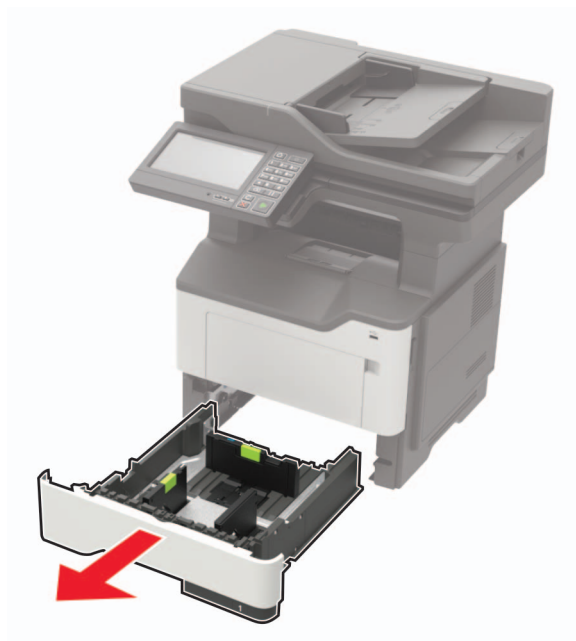

2 Odprite vratca A.

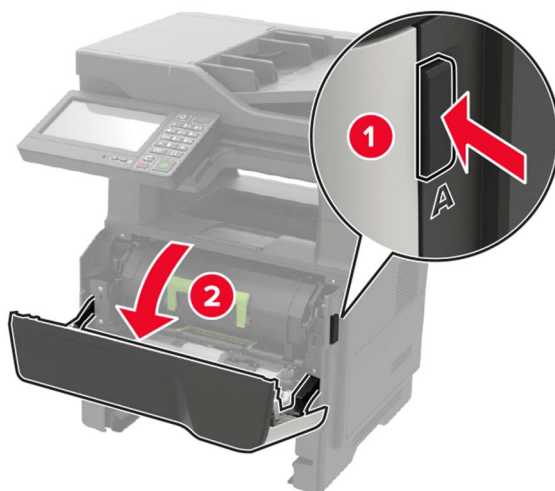

3 Odstranite kartušo s tonerjem.**4** Odstranite slikovno enoto.

Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




5 Odstranite zagozdeni papir.



PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

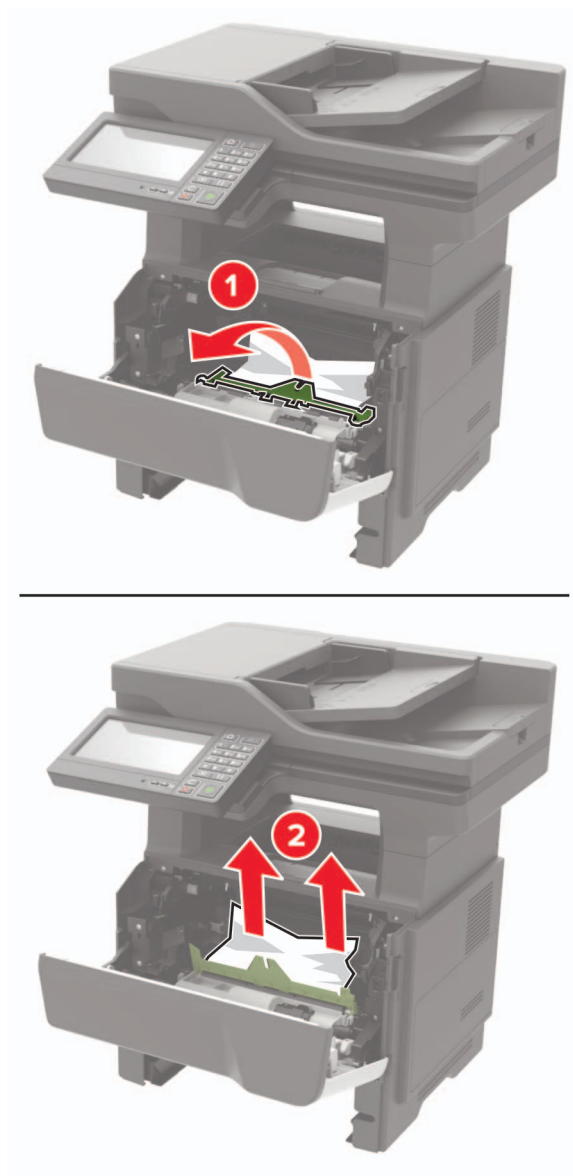

6 Vstavite slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.



7 Vstavite kartušo s tonerjem.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.



8 Zaprite vratca A.


9 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

1 Odprite zadnja vratca.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

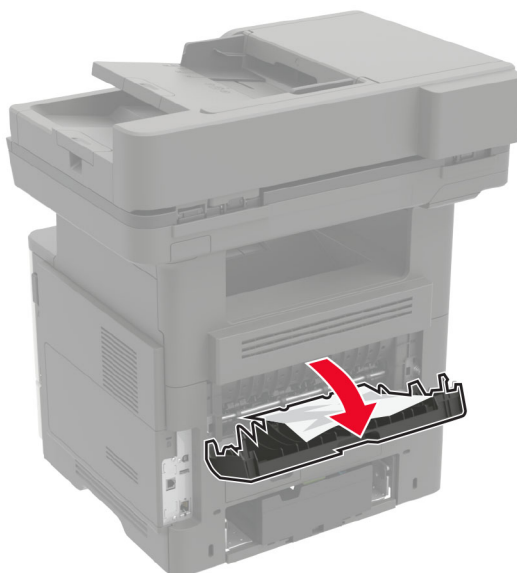

2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

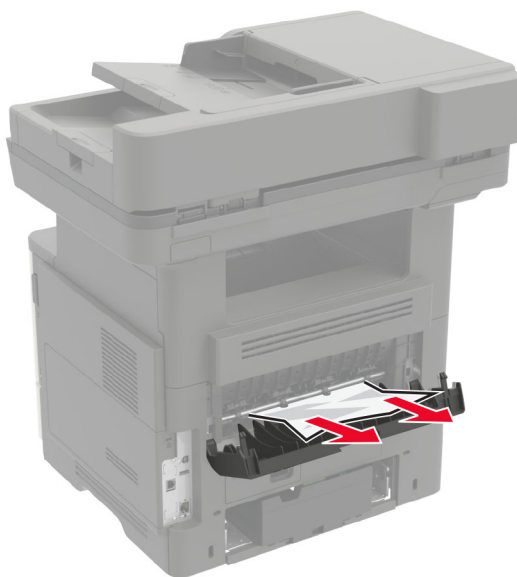

3 Zaprite zadnja vratca.

Zastoj papirja v standardnem predalu


Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

1 Odstranite pladenj.

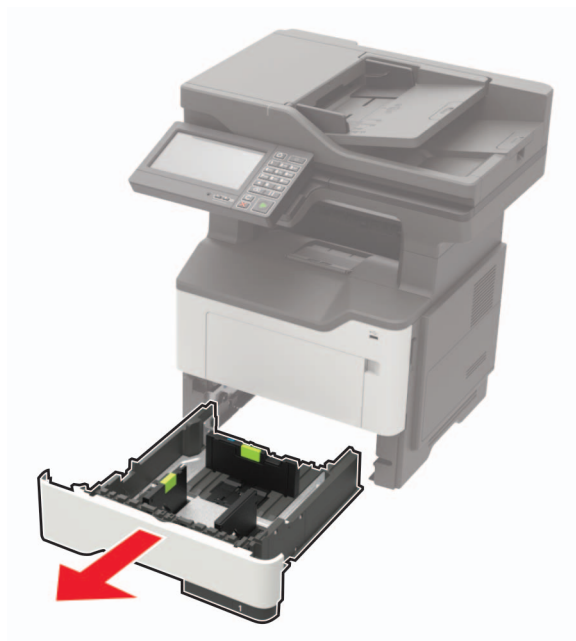

2 Odstranite zagozdeni papir.


Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja na pladnjih

- 1 Odstranite pladenj.

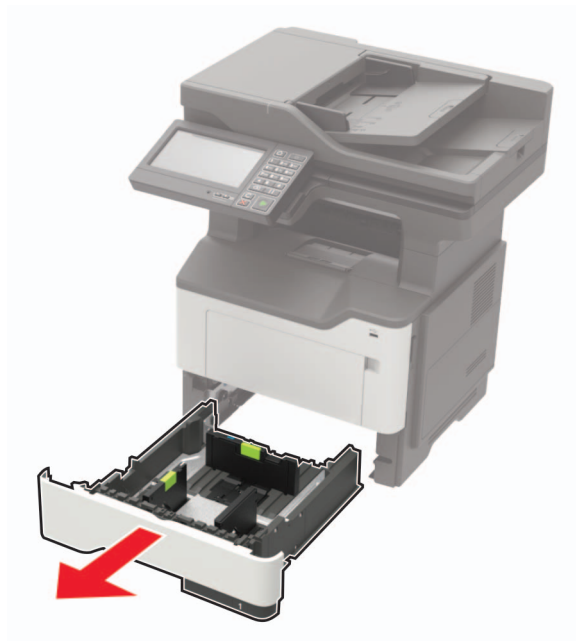

- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

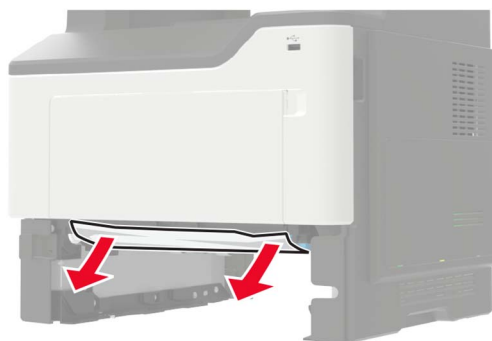

- 3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

- 1 Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.
- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

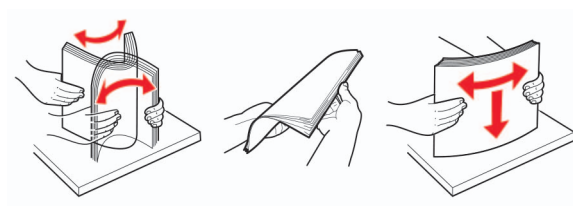


4 Naložite papir in prilagodite vodilo papirja.




Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov

- 1** Odstranite vse originalne dokumente s pladnja samodejnega podajalnika dokumentov.
- 2** Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

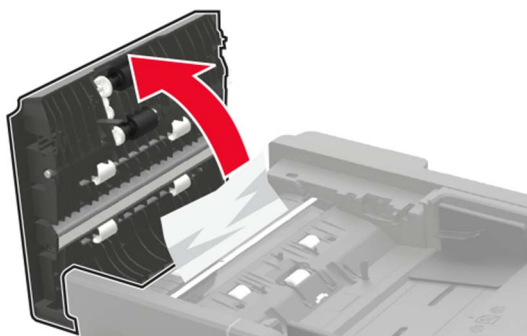

3 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

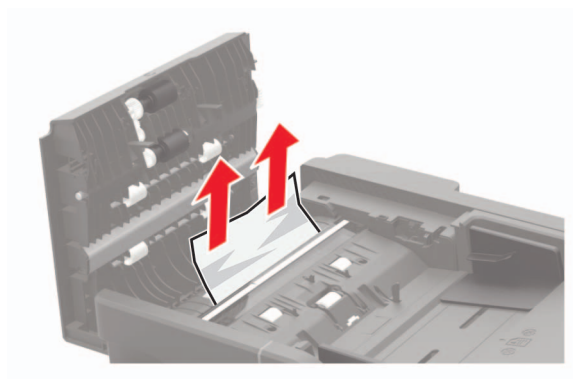

4 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Zastoj papirja v enoti za končno obdelavo

Zastoj papirja v predalu enote za končno obdelavo

1 Odstranite papir iz predala enote za končno obdelavo.




2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.




Zastoj papirja v zadnjih vratcih enote za končno obdelavo

- 1 Odprite zadnja vrata enote za končno obdelavo.

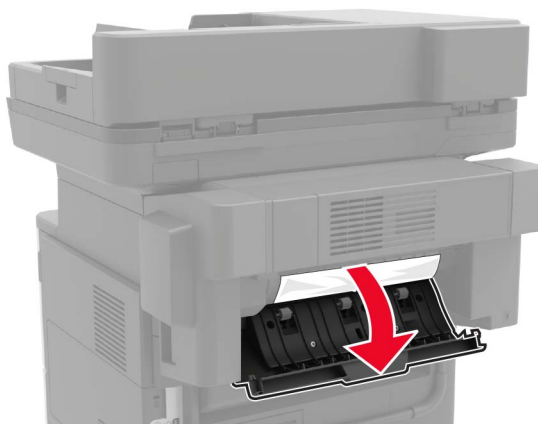


- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

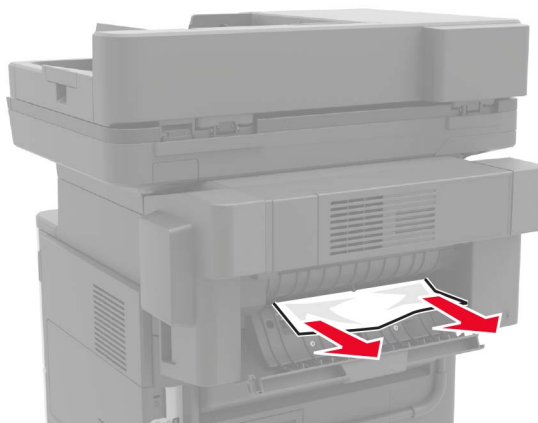


- 3 Odprite ozka vrata enote za končno obdelavo ter odstranite delce papirja.

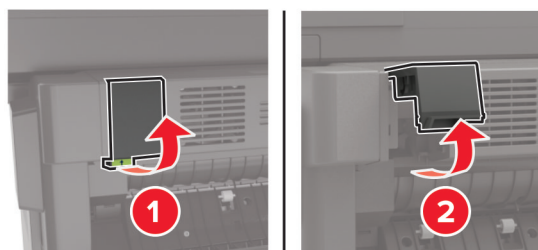

- 4 Zaprite vrata.

Zastoj sponk v zaključevalniku


- 1 Odprite vratca za dostop do sponk.

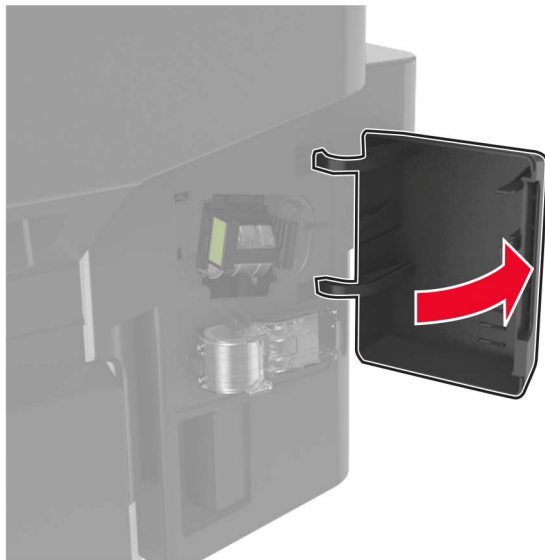


- 2 Odstranite nosilec kartuše s sponkami.




- 3 Dvignite ščitnik za sponke in odstranite raztresene sponke.

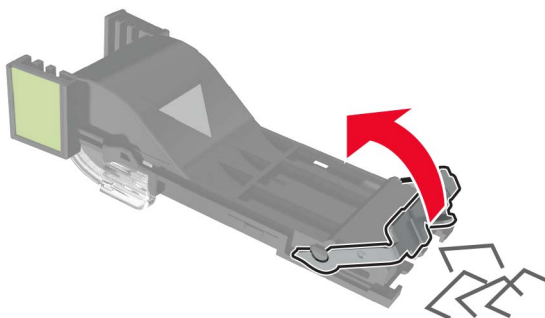

4 Zaprite ščitnik za sponke.

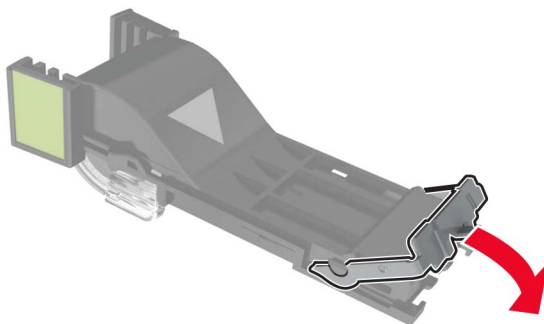

5 Vstavite nosilec kartoše s sponkami.

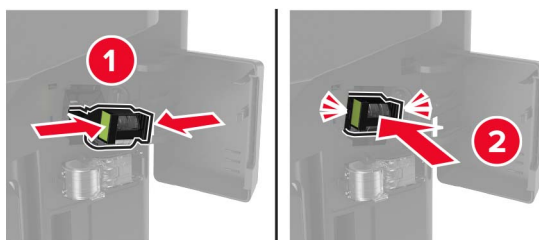


6 Nato vratca spet zaprite.


Odpravljanje težav

Težave s kakovostjo tiskanja

Poiščite sliko s podobno težavo s kakovostjo, kot je vaša, in nato kliknite spodnjo povezavo za prikaz korakov za odpravo težave.




["Prazne ali bele strani" na 200. strani](#)

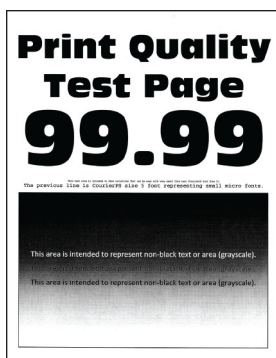


["Tanke črte nepravilno natisnjene" na 203. strani](#)



["Zguban ali zmečkan papir" na 204. strani](#)

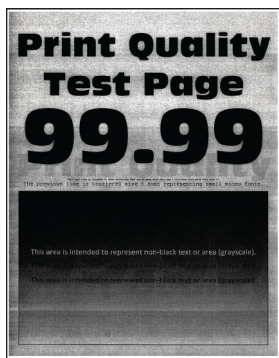


["Sivo ozadje" na 205. strani](#)

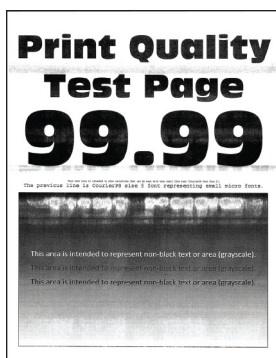

["Vodoravni svetli pasovi" na 206. strani](#)



["Napačni robovi" na 207. strani](#)

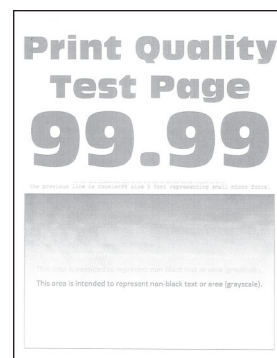

["Svetel natis" na 208. strani](#)



["Lisast natis in pike" na 209. strani](#)




["Gubanje papirja" na 210. strani](#)




["Upognjeni ali poševni natisi" na 212. strani](#)




["Ponavljajoče se napake" na 212. strani](#)

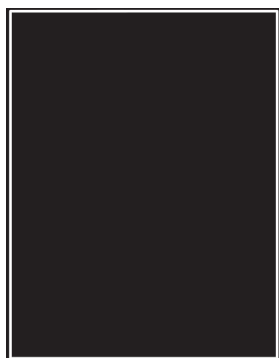

["Popolnoma črne strani" na 213. strani](#)

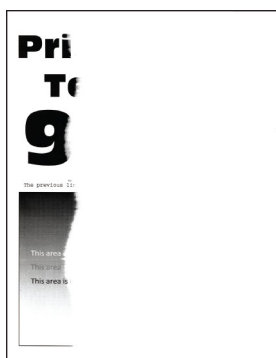

["Besedilo ali slike so odrezane" na 214. strani](#)

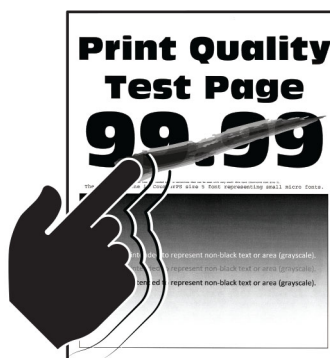


["Neobstoje toner" na 216. strani](#)



["Navpični temni pasovi" na 217. strani](#)



["Navpične temne črte ali proge" na 219. strani](#)

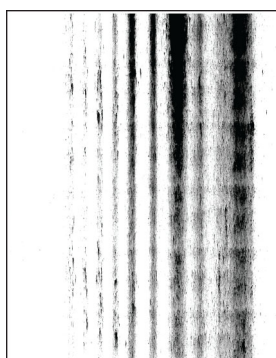

["Navpične temne proge z manjkajočim natisom" na 220. strani](#)



["Navpični svetli pasovi" na 221. strani](#)




["Navpične bele črte" na 221. strani](#)

Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti. 1 Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. 2 Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb, in jo po potrebi zamenjajte. Opomba: Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu. 3 Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli. 4 Vstavite slikovno enoto in nato kartušo s tonerjem. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Temen natis




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost barvila. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja c Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Pojdite na 5. korak.	Nadaljujte s 6. korakom.
5. korak a Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
6. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Tanke črte nepravilno natisnjene

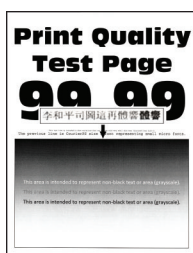

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja. 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Povečanje števila slikovnih pik > Pisave 2 Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zguban ali zmečkan papir



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Sivo ozadje



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost barvila. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša z barvilom ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Posodobite strojno opremo tiskalnika. Za več informacij si oglejte razdelek " Posodabljanje vdelane programske opreme " na 266. strani . b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Vodoravni svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Napačni robovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Svetel natis

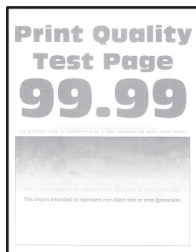

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost barvila. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja c Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Glede na operacijski sistem določite ločljivost tiskanja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Tiskanje. b Ločljivost nastavite na 600 dpi . c Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. b Močno pretresite slikovno enoto, da se barvilo v njej porazdeli. c Vstavite slikovno enoto. d Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. e Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Preverite stanje kartuše z barvilom. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Poročila > Naprava > Statistika naprave b V razdelku "Informacije o potrošnem materialu" natisnjenih strani preverite stanje kartuše z barvilom. Ali se kartuši z barvilom izteka življenjska doba?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na podporo strankam .
7. korak a Zamenjajte kartušo z barvilom. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Lisast natis in pike



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja. Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Kartušo s tonerjem zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na podporo za stranke .
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Gubanje papirja



Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša z barvilom ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprtega. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Upognjeni ali poševni natisi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izvlecite pladenj. b Odstranite papir in naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. c Stisnite vodila za papir in jih premaknite na pravi položaj glede na velikost papirja, ki ga nalagate. d Vstavite pladenj. e Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskate na podprt papir. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Ponavljajoče se napake




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak S stranmi za preskus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer: • 97 mm (3,82 palca) • 47 mm (1,85 palca) • 38 mm (1,5 palca) Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer?	Pojdite na 2. korak.	Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke .
2. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali so prisotne ponavljajoče se napake?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Popolnoma črne strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.


Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb. Ali je slikovna enota nepoškodovana?	Obrnite se na podporo za stranke .	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Besedilo ali slike so odrezane




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

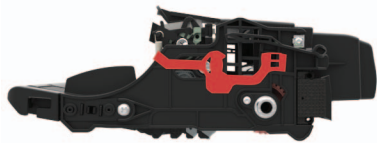Dejanje	Da	Ne
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Neobstoje toner

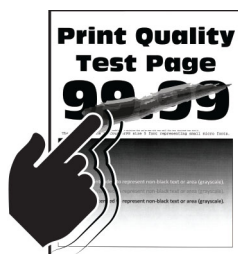

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpični temni pasovi

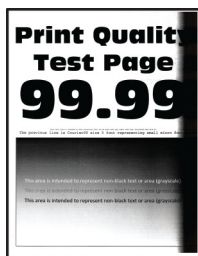


Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.


Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo. c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote. Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Navpične temne črte ali proge

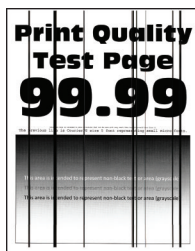

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Odpravljanje težav > Čiščenje skenerja b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Nadaljujte s 3. korakom.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, očistite skener. Za več informacij si oglejte razdelek " Čiščenje skenerja " na 159. strani. b Dokument kopirajte s samodejnim podajalnikom dokumentov. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.
3. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične temne proge z manjkajočim natisom

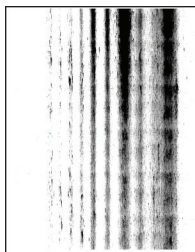

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Navpični svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične bele črte



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tiskalna opravila se ne izvedejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priključeni v računalnik in tiskalnik. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Zaupni in drugi dokumenti se ne natisnejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu Zadržana opravila. Opomba: Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Tiskalno opravilo lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. - Izbrišite tiskalno opravilo in ga nato znova pošljite. - Za datoteke PDF: ustvarite novo datoteko in natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike. Za uporabnike sistema Windows a Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja. b Na zavihku Natisni in zadrži kliknite Uporabi tiskanje in zadržanje in nato kliknite Ohrani podvojene dokumente. c Vnesite PIN in nato shranite spremembe. d Pošljite tiskalno opravilo. Za uporabnike računalnikov Macintosh a Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače. b Opravila pošljite posamezno. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Zbrišite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Opravi se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskate na ustrezen papir. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Pojdite na 2. korak.	Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. c Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali so pladnji povezani. Za več informacij si oglejte razdelek "Povezovanje pladnjev" na 31. strani . b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Počasno tiskanje

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da je kabel tiskalnika trdno priključen na tiskalnik in računalnik, tiskalni strežnik, možnost oz. drugo omrežno napravo. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Prepričajte se, da tiskalnik ni v Tihem načinu. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Načini delovanja naprave > Tihi način . b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem določite ločljivost tiskanja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni. b Ločljivost nastavite na 600 dpi . c Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Kakovost > Ločljivost tiskanja . b Ločljivost nastavite na 600 dpi . c Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. - Tiskanje na težji papir je počasnejše. - Tiskanje na papir, ožji od velikosti Letter, A4 in Legal, je lahko počasnejše. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
6. korak a Prepričajte se, da se nastavitvi tiskalnika za teksturo in težo ustrezata papirju, ki ga nalagate. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Vrste medijev . Opomba: Tiskanje na papir z bolj grobo teksturo in večjo težo je lahko počasnejše. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak Odstranite zadržana opravila. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva. Opombe: - Po dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi. - Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Izbiranje mesta za tiskalnik" na 12. strani. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Tiskalnik se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom. Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?	Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije. Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata. Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?	Pojdite na 6. korak.	Kabla vstavite v ustrezna vrata.
6. korak Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 8. korak.
8. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nastavitev temnosti barvila

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Natisni > Kakovost**.
- 2 Prilagodite nastavitve v meniju Temnost tonerja.

Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 2. korak.	Vklopite tiskalnik.
2. korak Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen. Opombe: - Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu. - Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?	Pojdite na 3. korak.	Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.
3. korak Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: - Internet Explorer 11 ali novejša različica - Microsoft Edge - Safari različice 6 ali novejše - Google Chrome™ različice 32 ali novejše - Mozilla Firefox različice 24 ali novejše Ali uporabljate podprti brskalnik?	Pojdite na 4. korak.	Namestite podprti brskalnik.
4. korak Preverite, ali omrežna povezava deluje. Ali omrežna povezava deluje?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na skrbnika.
5. korak Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku. Ali so kabli pravilno priključeni?	Pojdite na 6. korak.	Preverite kabelske povezave.
6. korak Preverite, ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni. Ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na skrbnika.
7. korak Dostopite do vdelanega spletnega strežnika. Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da tiskalnik ne obdeluje drugega opravila tiskanja, kopiranja, optičnega branja ali faksiranja. Je tiskalnik pripravljen?	Pojdite na 2. korak.	Počakajte, da tiskalnik obdela trenutno opravilo.
2. korak Preverite, ali je bliskovni pogon podprt. Za več informacij si oglejte razdelek "Podprti pogoni Flash in vrste datotek" na 39. strani . Ali je bliskovni pogon podprt?	Pojdite na 3. korak.	Vstavite podprt bliskovni pogon.
3. korak Odstranite bliskovni pogon in ga nato znova vstavite. Tiskalnik prepozna pogon Flash?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Omogočanje vrat USB

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/Vrata > USB > Omogoči vrata USB**.

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.
- 2 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.
Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ni priključen ali ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

Tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da je Aktivna omrežna kartica nastavljena na Samodejno. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica > Samodejno . Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je izbrano ustrezno brezžično omrežje. Opomba: Več usmerjevalnikov ima lahko enak privzeti SSID. Ali se povezujete v ustrezno brezžično omrežje?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak Vzpostavite povezavo z ustreznim brezžičnim omrežjem. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezava tiskalnika v brezžično omrežje " na 154. strani. Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak Preverite način varnosti brezžičnega omrežja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Način varnosti brezžičnega omrežja . Ali je izbran ustrezen način varnosti brezžičnega omrežja?	Nadaljujte s 6. korakom.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Izberite ustrezni način varnosti brezžičnega omrežja. Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 6. korak.
6. korak Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno omrežno geslo. Opomba: Bodite pozorni na presledke, številke in velike začetnice v geslu. Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Težave z možnostmi strojne opreme

Notranje možnosti ni mogoče zaznati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Natisnite stran z menijskimi nastavitvami in preverite, ali je notranja možnost na seznamu Nameščene funkcije. Ali je notranja možnost na strani z menijskimi nastavitvami?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak Preverite, ali je notranja možnost pravilno nameščena na ploščo kontrolnika. a Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice. b Zagotovite, da je notranja možnost nameščena na ustrezni priključek na plošči kontrolnika. c Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na voljo v gonilniku tiskalnika. Opomba: Po potrebi ročno dodajte notranjo izbirno dodatno opremo v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek "Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika" na 265. strani. b Znova pošljite tiskalno opravilo. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Vrata za notranje rešitve ne delujejo pravilno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali so vrata za notranje rešitve (ISP) na seznamu "Nameščene funkcije". Ali so vrata za notranje rešitve na seznamu nameščenih funkcij?	Nadaljujte s korakom 3.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Odstranite in znova namestite vrata za notranje rešitve. Za več informacij si oglejte "Namestitev vrat za notranje rešitve" na 256. strani. Opomba: Uporabite podprta vrata za notranje rešitve. Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite povezavo s kablom in z vrati za notranje rešitve. a Uporabite ustrezen kabel in zagotovite, da je pravilno priklopljen v vrata za notranje rešitve. b Preverite, ali je vmesniški kabel vrat za notranje rešitve pravilno priklopljen v vtičnico na nadzorni plošči. Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora za stranke .

Zazan je okvarjen pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Zamenjajte okvarjeni pomnilnik Flash.
- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da prezrete sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Prekličite trenutno opravilo tiskanja.

V pomnilniku Flash ni dovolj prostora za vire

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da počistite sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Izbrišite pisave, makre in ostale podatke, shranjene v pomnilniku Flash.
- Namestite zmogljivejši pomnilnik Flash.

Opomba: Prenesene pisave in makri, ki pred tem niso shranjeni v pomnilnik Flash, se izbrišejo.

Zazan je neformatiran pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči izberite **Nadaljuj**, da ustavite defragmentacijo in nadaljujete s tiskanjem.
- Formatirajte pomnilnik Flash.

Opomba: Če sporočila o napaki ne uspete odpraviti, je morda okvarjen pomnilnik Flash in ga je treba zamenjati.

Težave s potrošnim materialom

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija	Številski koda
Globalno ali nedoločena regija	0
Severna Amerika (Združene države, Kanada)	1
Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica	2
Tihomorska Azija	3
Latinska Amerika	4
Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	5
Avstralija, Nova Zelandija	6
Neveljavna regija	9

Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.**

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek ["Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala" na 162. strani.](#)

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridrжали **X** in **#**, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci.

2 Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

3 Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**, da počistite sporočilo.

Opomba: Če ne uspete ponastaviti števec porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju. Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo. b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Tiskanje > Postavitev > Zbiranje b Dotaknite se možnosti Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2] . c Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje . b Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste. b Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je Povezovanje pladnja nastavljeno na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek "Povezovanje pladnjev" na 31. strani . b Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Pogosti zastoji papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite pladenj. b Preverite, ali je papir pravilno naložen. Opombe: • Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni. • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste. c Vstavite pladenj. d Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja. c Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Zagozdene strani se ne natisnejo znova

Dejanje	Da	Ne
a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Naprava > Obvestila > Obnovitev vsebine ob zastoju b V meniju Obnovitev ob zastoju izberite možnost Vklop ali Samodejno . c Natisnite dokument. Ali se zagozdene strani znova natisnejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave s pošiljanjem e-pošte

E-pošte ni mogoče pošiljati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da so nastavitve SMTP e-pošte pravilno konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek " Konfiguracija nastavitv SMTP e-pošte " na 46. strani. Ali lahko pošljete e-pošto?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Prepričajte se, da uporabljate pravilno geslo. Glede na ponudnika storitev e-pošte uporabite geslo računa, geslo za program ali geslo za preverjanje pristnosti. Za več informacij si oglejte razdelek " Konfiguracija nastavitv SMTP e-pošte " na 46. strani. Ali lahko pošljete e-pošto?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom. Ali lahko pošljete e-pošto?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Težave pri faksiranju

ID klicatelja se ne prikaže

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte "[Nastavitev tiskalnika za faksiranje](#)" na 56. strani.

Dejanje	Da	Ne
Omogočite ID klicatelja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika > Omogoči ID klicatelja. Ali se prikaže ID klicatelja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Storitve etherFAX ni mogoče nastaviti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite povezljivost tiskalnika. a Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami. b Preverite stanje omrežja. Ali je tiskalnik povezan v omrežje?	Nadaljujte s 3. korakom.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom. Ali lahko nastavite storitev etherFAX?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je etherFAX pravilno nastavljen. Za več informacij si oglejte "Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX" na 58. strani. Ali lahko nastavite storitev etherFAX?	Težava je odpravljena.	Pojdite na https://www.etherfax.net/lexmark .

Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa

Dejanje	Da	Ne
1. korak Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Zagotovite, da so kabelske povezave za naslednjo opremo ustrezno priključene: • telefon • slušalka • odzivnik Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali se sliši klicni signal. • Pokličite številko faksa, da preverite, ali deluje pravilno. • Če uporabljate funkcijo klicanja z odloženo slušalko, povečajte glasnost, da preverite, ali slišite klicni signal. Ali slišite klicni signal?	Nadaljujte s 5. korakom.	Pojdite na 4. korak.
4. korak Preverite telefonsko stensko vtičnico. a Priključite analogni telefon neposredno v stensko vtičnico. b Poslušajte, ali se sliši klicni signal. c Če ne slišite klicnega signala, uporabite drug telefonski kabel. d Če klicnega signala še vedno ne slišite, analogni telefon priključite v drugo stensko vtičnico. e Če slišite klicni signal, priključite tiskalnik na to stensko vtičnico. Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Preverite, ali je tiskalnik priključen na storitev analogne telefonije ali na ustrezen digitalni priključek. • Če uporabljate telefonsko storitev ISDN (Integrated Services for Digital Network – integrirane storitve preko digitalnega omrežja), priključite v vrata za analogno telefonijo terminalskega prilagodilnika ISDN. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ISDN. • Če uporabljate DSL, priključite na filter DSL ali usmerjevalnik, ki podpira rabo analognih naprav. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev DSL. • Če uporabljate hišno telefonsko centralo (PBX), zagotovite, da se priključite na analogno povezavo PBX. Če ga nima, lahko za faks namestite analogno telefonsko linijo. Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 6. korak.

Dejanje	Da	Ne
6. korak Začasno izklopite drugo opremo in onemogočite druge telefonske storitve. a Izklopite drugo opremo (kot so odzivniki, računalniki, modemi ali razdelilnike telefonske linije) med tiskalnikom in telefonsko linijo. b Onemogočite čakajoče klice in telefonski predal. Za več informacij se obrnite na ponudnika telefonskih storitev. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Izvirnik optično preberite tako, da optično preberete posamezne strani. a Pokličite številko faksa. b Optično preberite dokument. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom. Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah. b Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno številko faksa. c Preverite, ali je Prenos faksov nastavljen na etherFAX. Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Deljenje velikih dokumentov v datoteke manjših velikosti. Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?	Težava je odpravljena.	Pojdite na https://www.etherfax.net/lexmark .

Z analognim faksom lahko prejemate fakse, ne morete pa jih pošiljati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Pravilno položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Ustrezno nastavite številko bližnjice. - Preverite, ali je nastavljena številka bližnjice za telefonsko številko, ki jo želite vnesti. - Ročno vnesite telefonsko številko. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Z analognim faksom lahko pošiljate fakse, ne morete pa jih prejemati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da vir papirja ni prazen. Ali lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite nastavitve zakasnitve števila zvonjenj. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faks > Nastavitev faksa > Nastavitve prejetanja faksov > Število zvonjenj za odgovor . Ali lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Če tiskalnik tiska prazne strani, si oglejte razdelek "Prazne ali bele strani" na 200. strani . Ali lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Nizka kakovost tiskanja faksov

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da ni napak kakovosti tiskanja. a Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja . b Odpravite napake kakovosti tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek "Nizka kakovost tiskanja" na 200. strani . Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak Zmanjšajte hitrost prenosa dohodnih faksov. a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika . b V meniju Največja hitrost izberite nižjo hitrost prenosa. Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Na naslovnici faksa manjkajo podatki

Dejanje	Ne	Da
a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Pošljite ali pridobite faks. Ali na naslovnici faksa manjkajo podatki?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Prepričajte se, da je gonilnik tiskalnika posodobljen. Za več informacij si oglejte "Nameščanje programske opreme za tiskalnik" na 264. strani . b Pošljite faks. Ali lahko pošljete naslovnico faksa?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni. b Izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti, Lastne nastavitve, Možnosti ali Nastavitev . c Kliknite Faks in nato počistite nastavev Pred pošiljanjem faksa vedno pokaži nastavitve . d Pošljite faks. Ali lahko pošljete naslovnico faksa?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Težave pri optičnem branju

Optično branje v računalnik ni mogoče

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izvedite opravilo kopiranja. Je opravilo kopiranja uspelo?	Nadaljujte s 3. korakom.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite. b Optično preberite dokument. Ali lahko dokument optično berete v računalnik?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite povezljivost tiskalnika. a Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami. b Preverite stanje omrežja. Ali je tiskalnik povezan v omrežje?	Nadaljujte s 5. korakom.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Tiskalnik povežite v omrežje. b Optično preberite dokument. Ali lahko dokument optično berete v računalnik?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana v isto omrežje. b Optično preberite dokument. Ali lahko dokument optično berete v računalnik?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .

Optično branje v omrežno mapo ni mogoče

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Ustvarite bližnjico omrežne mape. b Optično preberite dokument prek bližnjice. Za več informacij si oglejte "Skeniranje v omrežno mapo" na 71. strani . Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak Prepričajte se, da sta pot in oblika omrežne mape pravilni. Na primer <code>//ime_gostitelja_streznika/imemape/pot</code>, kjer je ime_gostitelja_streznika popolnoma določena domena (FQDN) ali naslov IP. Ali sta pot in oblika omrežne mape pravilni?	Pojdite na 3. korak.	Nadaljujte s 4. korakom.
3. korak Prepričajte se, da imate dovoljenje za dostop za pisanje v omrežno mapo. Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak Posodobite bližnjico omrežne mape. a Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika. Opombe: - Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. - Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži. b Kliknite Bližnjice in nato izberite bližnjico. Opomba: Če imate več vrst bližnjic, izberite možnost Omrežna mapa. c V polje Daj pot v skupno rabo vnesite pot omrežne mape. Opombe: - Če je pot za skupno rabo <code>\\ime_gostitelja_streznika\imemape\pot</code>, vnesite <code>//ime_gostitelja_streznika/imemape/pot</code>. - Pri vnašanju poti za skupno rabo morate vnesti poševnice naprej. d V meniju Preverjanje pristnosti izberite način preverjanja pristnosti. Opomba: Če je Preverjanje pristnosti nastavljeno na "Uporabi dodeljeno uporabniško ime in geslo", v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite svoje poverilnice. e Kliknite Shrani. Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Prepričajte se, da sta tiskalnik in omrežna mapa povezana v isto omrežje. Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo strankam .



Delne kopije dokumenta ali fotografije

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Uskladite nastavev velikosti papirja s papirjem v pladnju. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Slaba kakovost kopij


Dejanje	Da	Ne
1. korak a Očistite steklo skenerja in steklo samodejnega podajalnika dokumentov z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Če ima tiskalnik v samodejnem podajalniku dokumentov še eno steklo, očistite tudi tega. Za več informacij si oglejte razdelek " Čiščenje skenerja " na 159. strani . b Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite kakovost izvirnega dokumenta ali fotografije. b Nastavite kakovost skeniranja. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Navpične temne proge na izhodih pri skeniranju iz samodejnega podajalnika dokumentov

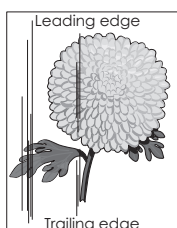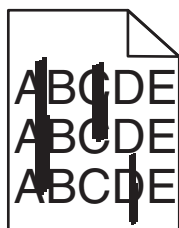

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odprite pokrov skenerja. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov in belo spodnjo stran pokrova samodejnega podajalnika dokumentov. c Zaprite pokrov skenerja. Se na skeniranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odprite vratca C. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov in belo spodnjo stran pokrova samodejnega podajalnika dokumentov. c Zaprite vratca. Se na skeniranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Nazobčana slika ali besedilo pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

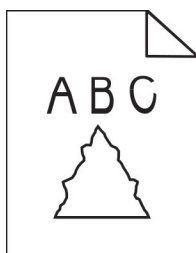

Dejanje	Da	Ne
a V samodejni podajalnik dokumentov naložite 50 listov čistega navadnega papirja. Opomba: Navaden papir pomaga pri čiščenju ali odstranjevanju prahu in drugih premazov s podajalnih valjev samodejnega podajalnika dokumentov. b Na nadzorni plošči pritisnite  . c V samodejni podajalnik dokumentov položite izvirnik. d Optično preberite dokument. Ali se na izhodnem dokumentu pojavijo nazobčane slike ali besedila?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Skeniranje ni bilo uspešno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite kabselske povezave. a Prepričajte se, da je ethernetni kabel ali kabel USB varno priključen v računalnik in tiskalnik. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite datoteko, ki jo želite skenirati. a Prepričajte se, da v ciljni mapi ni datoteke z enakim imenom. b Prepričajte se, da dokument ali fotografija, ki ju želite skenirati, nista odprta v drugem programu. c Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je v nastavitvah ciljne konfiguracije izbrano potrditveno polje Dodaj datumski žig ali Prepiši obstoječo datoteko . b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Skenerja ni mogoče zapreti

Dejanje	Da	Ne
Odstranite morebitne ovire, zaradi katerih skenerja ni mogoče zapreti. Ali je bilo enoto skenerja mogoče zapreti?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Skeniranje traja predolgo ali računalnik zamrzne

Dejanje	Da	Ne
Zaprite vse programe, ki povzročajo motnje med skeniranjem. Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Skener se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Prilagajanje registracije optičnega bralnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na steklo optičnega bralnika položite stran Hitri preizkus tiskanja in se nato dotaknite možnosti **Registracija plošče za optično branje**.
- 4 V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 5 Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.
Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Levi rob in Zgornji rob.
- 6 Ponavljajte [4. korak](#) in [5. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

Prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov položite stran Hitri preizkus tiskanja.
- 4 Dotaknite se možnosti **Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov** ali **Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov**.

Opombe:

- Za poravnavo registracije sprednje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzgor in s krajšim robom naprej.
 - Za poravnavo registracije zadnje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzdol in s krajšim robom naprej.
- 5 V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.
 - 6 Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.
Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Vodoravno prilagajanje in Zgornji rob.
 - 7 Ponavljajte [5. korak](#) in [6. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Preden se obrnete na podporo za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti

- Bliskovni pomnilnik
- Kartice s pisavami
- Kartice z vdelano programsko opremo
 - Obrazci in črtna koda
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Vrata za notranje rešitve
 - Kartica zaporednega vmesnika RS-232C
 - Kartica vzporednega vmesnika 1284-B
 - MarkNet™ N8230 za optični ethernet
- Kartica vmesnika brezžičnega tiskalnega strežnika MarkNet N8372
- Trdi disk tiskalnika


Dostopanje do plošče kontrolnika



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

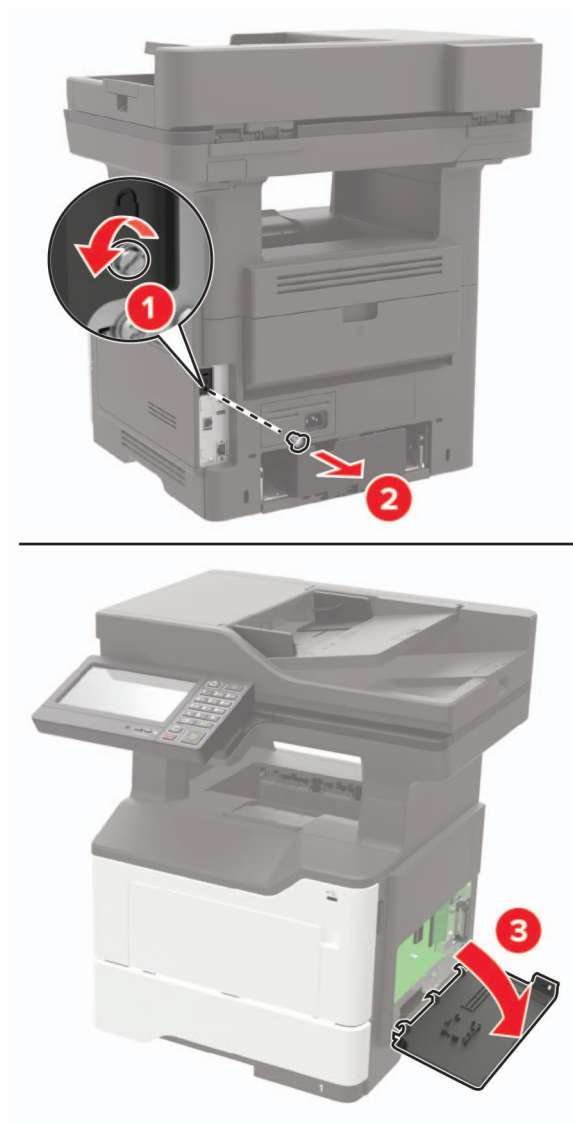

4 Zaprite pokrov za dostop.

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


6 Vklopite tiskalnik.

Namestitev pomnilniške kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.
- 3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

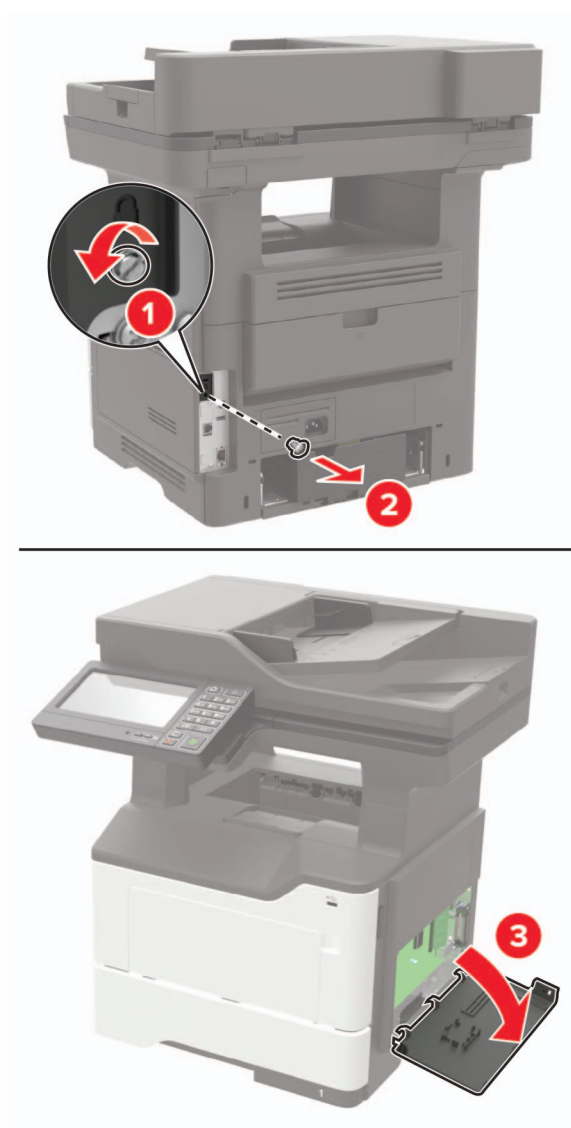

4 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Vstavite pomnilniško kartico, da se *zaskoči* na mesto.

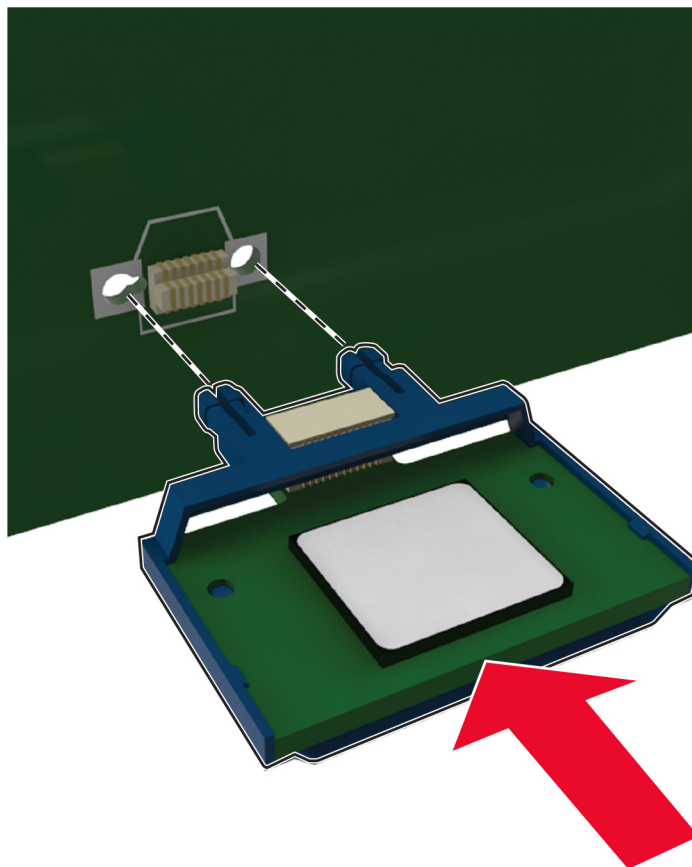

6 Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


8 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatne kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite, ter izvlecite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.
- 3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

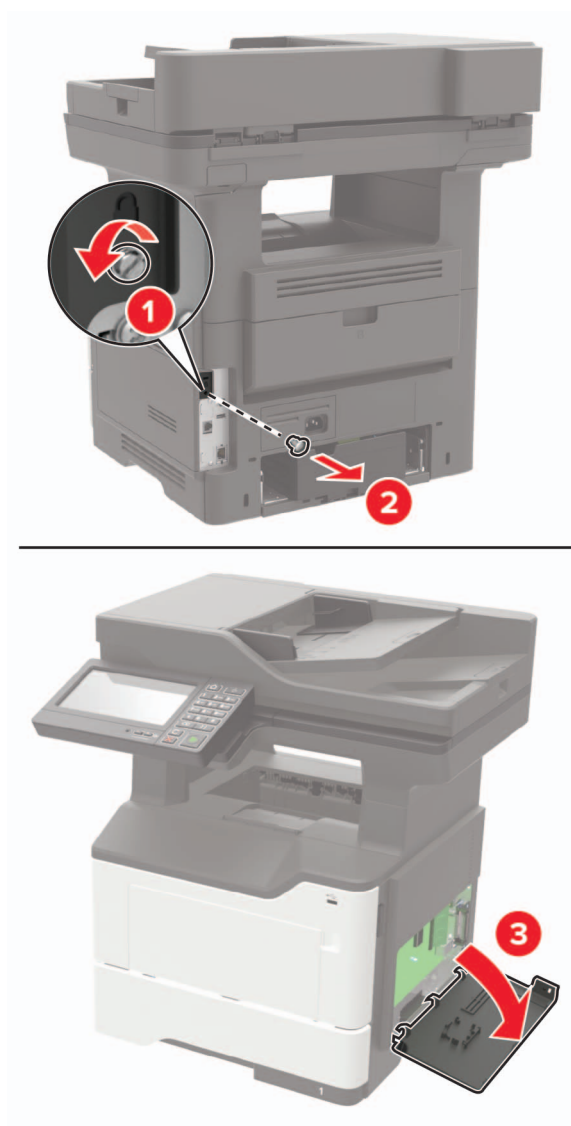

4 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Kartico potisnite na mesto.

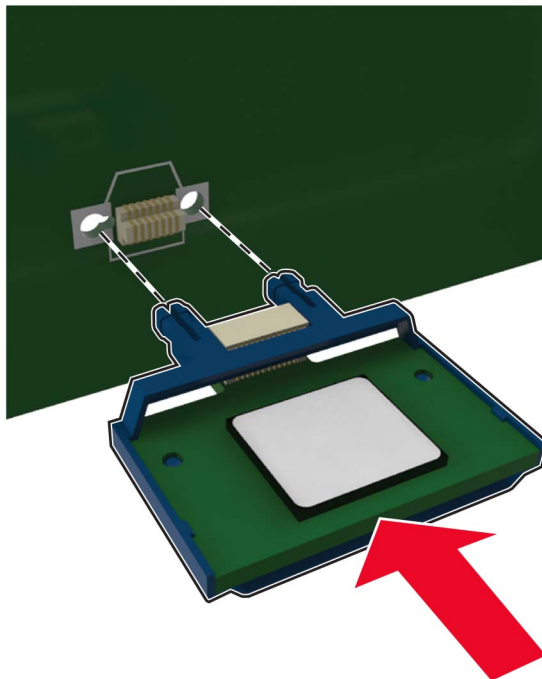

Opomba: Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

Namestitev trdega diska tiskalnika


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

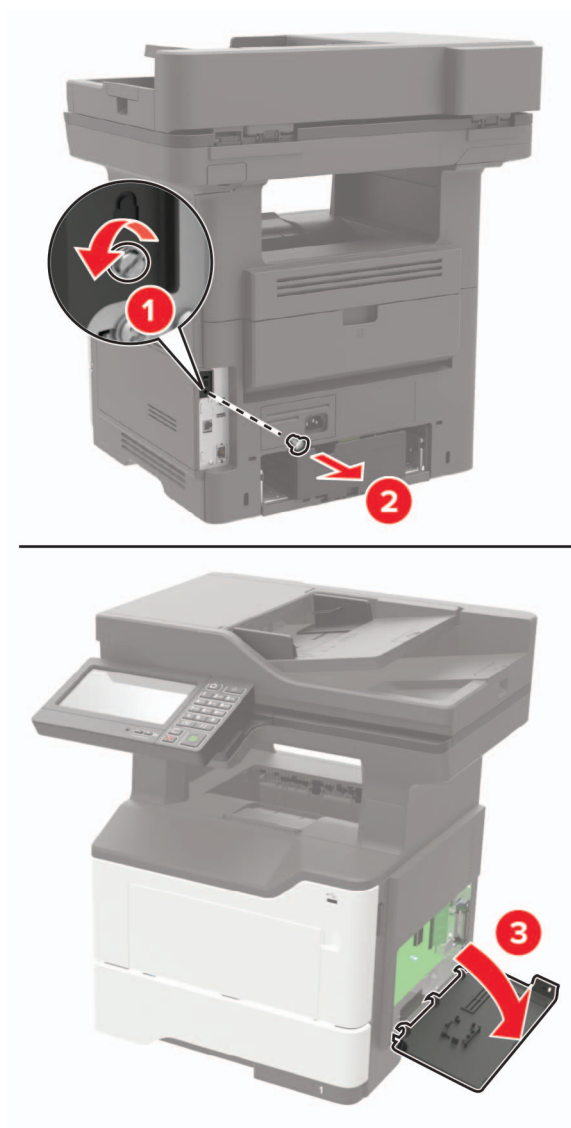


4 Vzemite trdi disk iz embalaže.

5 Trdi disk pritrdite na nadzorno ploščo.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

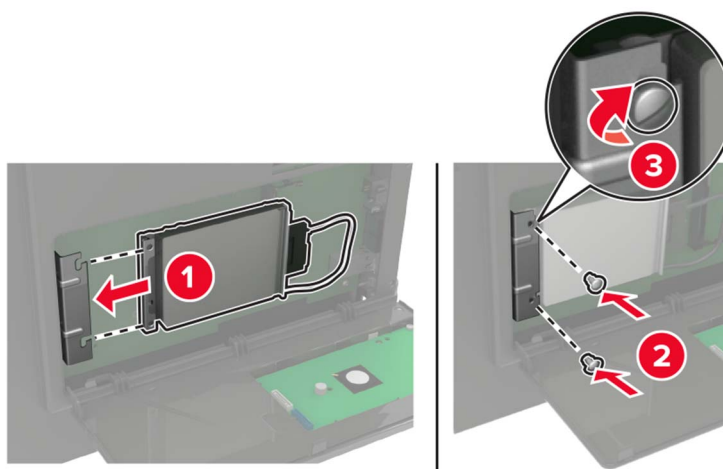

6 Vmesniški kabel trdega diska priključite na nadzorno ploščo.

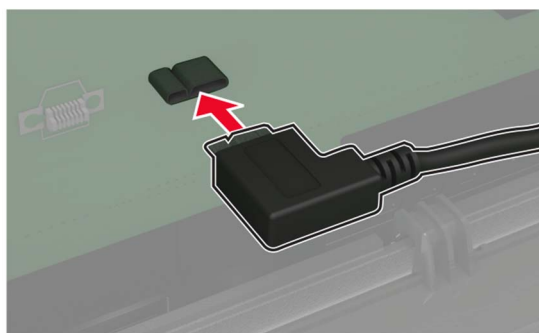

7 Zaprite pokrov za dostop.

8 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

9 Vklopite tiskalnik.

Namestitev vrat za notranje rešitve

Namestitev vrat za notranje rešitve


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.


3 Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

Opomba: Odstranite prednameščeni vmesniški kabel z vrat za notranje rešitve.

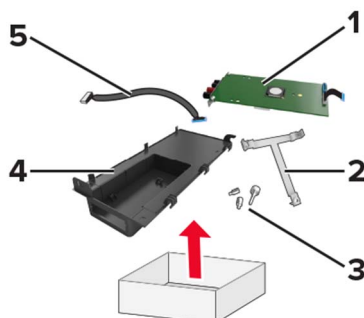


1	Vrata za notranje rešitve
2	Nosilec
3	Narebreni vijaki
4	Ohišje
5	Vmesniški kabel

4 Vrata za notranje rešitve namestite v ohišje.

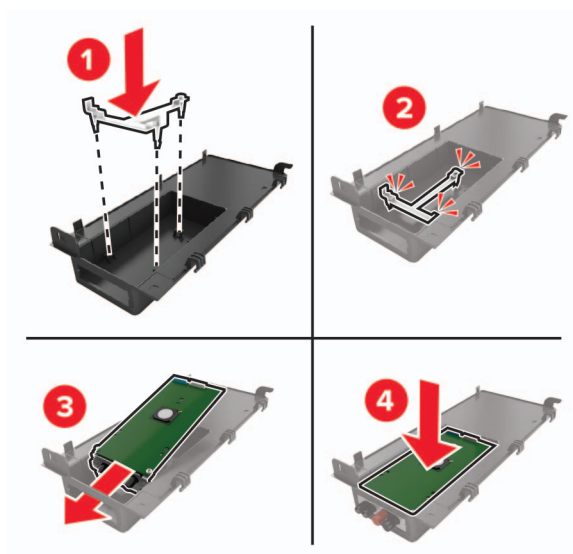


5 Pritrdite vrata za notranje rešitve na mesto in pritrdite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve.

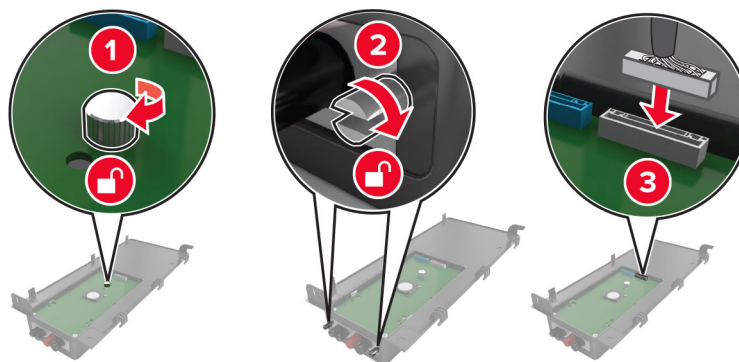


6 Odprite in nato odstranite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov plošče kontrolnika, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.



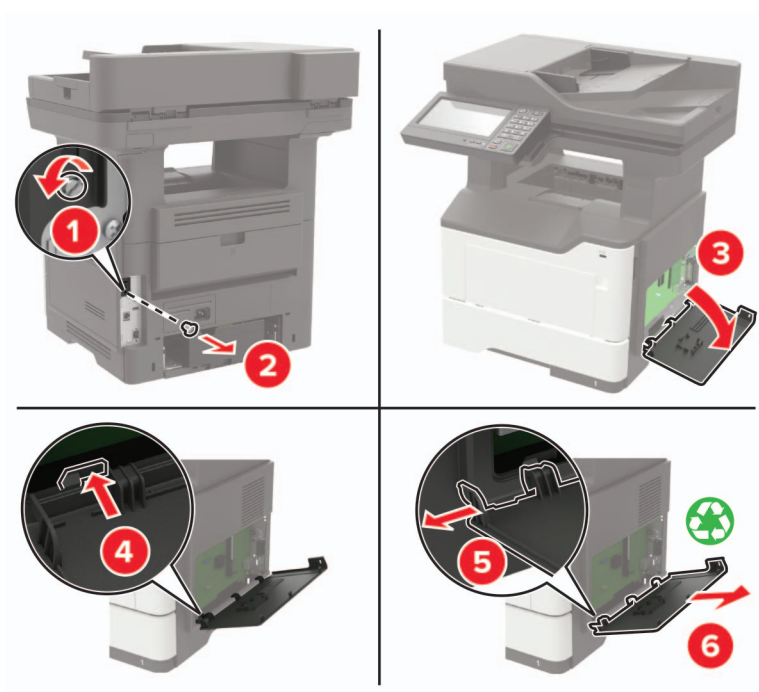


7 Na tiskalnik pritrdite komplet vrat za notranje rešitve.

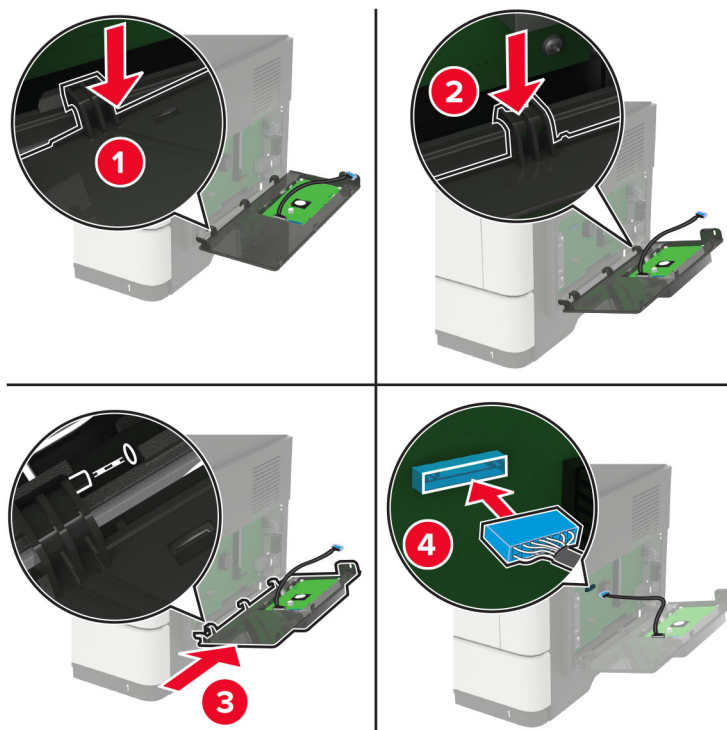


Če je nameščen trdi disk tiskalnika, ga odstranite, preden namestite vrata za notranje rešitve.

a Iz plošče kontrolnika izključite vmesniški kabel trdega diska.

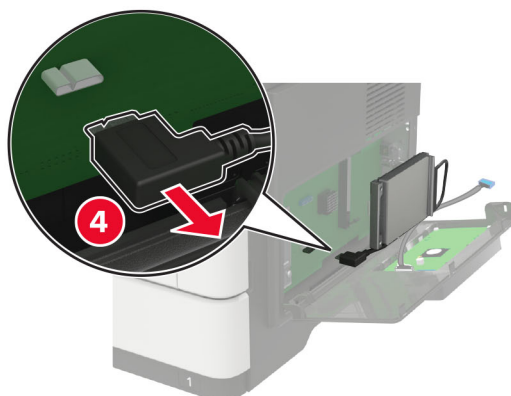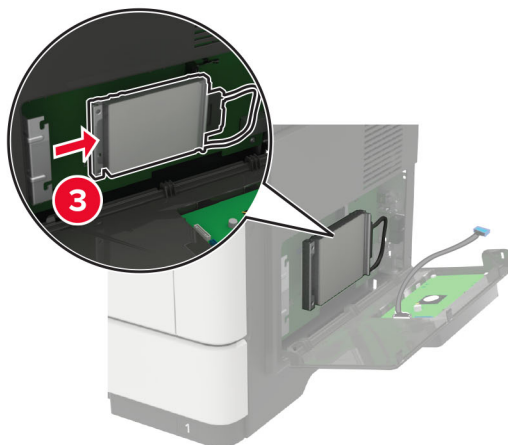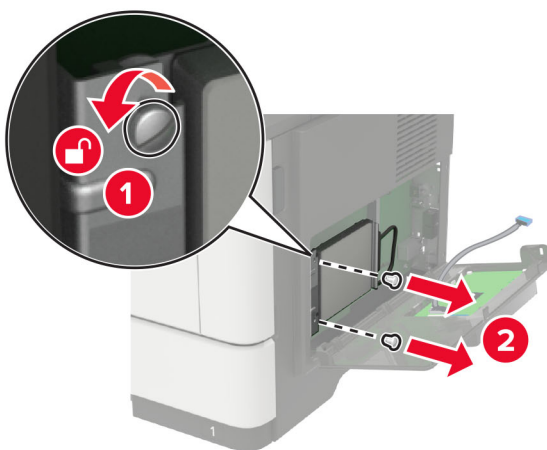

- b** Priključite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve na priključek za vrata za notranje rešitve.

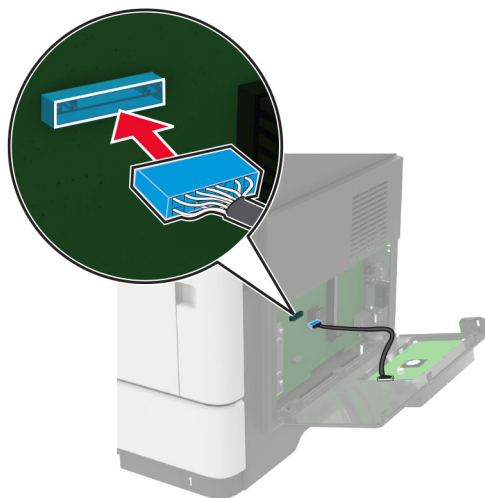

c Namestite trdi disk.

8 Zaprite pokrov za dostop.

9 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

10 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatnih pladnjev

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in ga spustite na mesto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.



5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

6 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek ["Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika" na 265. strani.](#)

Programska oprema

Nameščanje programske opreme za tiskalnik

Opombe:

- Gonilnik tiskalnika je v paketu za namestitev programske opreme.
 - Pri računalnikih Macintosh s sistemom macOS različice 10.7 ali novejše vam za tiskanje v tiskalnik s potrdilom AirPrint ni treba namestiti gonilnika. Če želite uporabljati funkcije tiskanja po meri, prenesite gonilnik tiskalnika.
- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
 - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
 - Obiščite www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.

Namestitev gonilnika faksa

- 1 Obiščite www.lexmark.com/downloads, poiščite svoj model tiskalnika in nato prenesite ustrezeni namestitveni paket.
- 2 V računalniku kliknite **Lastnosti tiskalnika**, in se nato pomaknite na zavihek **Konfiguracija**.
- 3 Izberite **Faks** in nato kliknite **Uporabi**.

Dodajanje tiskalnikov v računalnik

Preden začnete, storite nekaj od naslednjega:

- Tiskalnik in računalnik povežite v isto omrežje. Za več informacij o povezavi tiskalnika v omrežje si oglejte razdelek "[Povezava tiskalnika v brezžično omrežje](#)" na 154. strani.
- Povežite računalnik s tiskalnikom. Za več informacij si oglejte "[Povezava računalnika s tiskalnikom](#)" na 156. strani.
- Povežite tiskalnik z računalnikom prek kabla USB. Za več informacij si oglejte razdelek "[Priključitev kablov](#)" na 14. strani.

Opomba: Kabel USB je na voljo posebej.

Za uporabnike sistema Windows

- 1 V računalniku namestite gonilnik tiskalnika.

Opomba: Za več informacij si oglejte "[Nameščanje programske opreme za tiskalnik](#)" na 264. strani.
- 2 Odprite **Tiskalniki in optični bralniki** in nato kliknite **Dodaj tiskalnik ali optični bralnik**.
- 3 Glede na povezavo tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
 - S seznama izberite tiskalnik in nato kliknite **Dodaj napravo**.
 - Kliknite **Pokaži tiskalnike Wi-Fi Direct**, izberite tiskalnik in nato kliknite **Dodaj napravo**.

- Kliknite **Želenega tiskalnika ni na seznamu** in nato v oknu Dodaj tiskalnik storite naslednje:
 - a** Izberite **Dodaj tiskalnik z uporabo naslova TCP/IP ali imena gostitelja** in nato kliknite **Naprej**.
 - b** V polje "Ime gostitelja ali naslov IP" vnesite naslov IP tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- c** Izberite gonilnik tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.
- d** Izberite **Uporabi trenutno nameščeni gonilnik tiskalnika (priporočeno)** in nato kliknite **Naprej**.
- e** Vnesite ime tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.
- f** Izberite možnost skupne rabe tiskalnika in nato kliknite **Naprej**.
- g** Kliknite **Dokončaj**.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V računalniku odprite **Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki)**.
- 2 Kliknite **+** in nato izberite tiskalnik.
- 3 V meniju Use (Uporaba) izberite gonilnik tiskalnika.

Opombe:

- Če želite uporabljati gonilnik tiskalnika za Macintosh, izberite **AirPrint** ali **Secure AirPrint**.
- Če želite uporabljati funkcije tiskanja po meri, izberite Lexmarkov gonilnik tiskalnika. Za namestitev gonilnika si oglejte razdelek ["Nameščanje programske opreme za tiskalnik" na 264. strani](#).

- 4 Dodajte tiskalnik.

Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
 - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
 - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracijske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

- 4 Če tiskalnik podpira programe, storite naslednje:

- a Kliknite možnost **Programi** > izberite program > **Konfiguriraj**.
- b Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Nastavitve** > **Naprava** > **Posodobi vdelano programsko opremo**.

- 3 Naredite nekaj od naslednjega:

- a Kliknite **Preveri, ali so na voljo posodobitve** > **Strinjam se, začni posodobitev**.
- b Naložite datoteko Flash.

Opomba: Če želite pridobiti najnovejšo vdelano programsko opremo, obiščite www.lexmark.com/downloads in poiščite svoj model tiskalnika.

- a Poiščite datoteko Flash.

Opomba: Ekstrahirajte datoteko zip z vdelano programsko opremo.

- b Kliknite **Naloži** > **Začni**.

Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Večnamenski izdelki Lexmark MB2650ade, Lexmark MB2650adwe; Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, Lexmark MX622de; Lexmark XM3250, Lexmark XM3250i

Vrsta naprave:

7018

Modeli:

676, 678, 679, 686

Obvestilo o izdaji

Julij 2024

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark, logotip Lexmark in MarkNet so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Gmail, Android, Google Play in Google Chrome so blagovne znamke družbe Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Besedna znamka Mopria® je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi® in Wi-Fi Direct® sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance®.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju: imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA	
Tiskanje	Enostransko: 55 Obojestransko: 54
Optično branje	56
Kopiranje	56
Pripravljenost	14

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)



Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Uredba (EU) 2023/1542

Uredba (EU) 2023/1542

V tem izdelku je lahko gumbna litijeva baterija za polnjenje. Ta baterija je skladna z Uredbo (EU) 2023/1542. Skladnost je označena z oznako CE:




Ta izdelek lahko vsebuje eno od naslednjih gumbastih baterij:

- Identifikacija baterije: številka modela Seiko MS621FE
Proizvajalec: Seiko Instruments Inc.
Naslov proizvajalca: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonska
- Identifikacija baterije: številka modela Panasonic ML621
Proizvajalec: Panasonic Energy Co., Ltd.
Naslov proizvajalca: 1-1 Matsushita-cho, mesto Moriguchi, Osaka 570-8511, Japonska
- Identifikacija baterije: številka modela FDK ML621
Proizvajalec: FDK Corporation
Naslov proizvajalca: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212, Japonska

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.

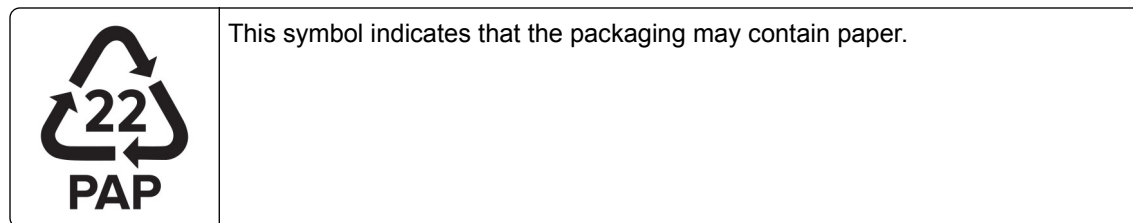

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Direktiva EU o baterijah

V tem izdelku je lahko gumbna litijeva baterija za polnjenje. Ta izdelek je v skladu z direktivo EU 2006/66/ES, kot je bila spremenjena z direktivami 2008/12/ES, 2008/103/ES in 2013/56/EU.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:

- 1 Obiščete www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko



Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Kateri koli izdelek družbe Lexmark, ki ima na svoji strojni opreml ali zagonskem zaslonu znak ENERGY STAR,[®] potrjeno izpolnjuje zahteve standarda ENERGY STAR Agencije za varovanje okolja (EPA) na dan izdelave.



Informacije o temperaturi

Delovna temperatura okolja	10 do 32 °C (50 do 90 °F)
Temperatura med prevozom	−20 do 40 °C (−4 do 104 °F)
Temperatura in relativna vlažnost za shranjevanje	0 do 40 °C (32 do 104 °F) 8 do 80 % relativne vlažnosti

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I. Tiskalnik ima tiskalno glavo, ki je ni možno servisirati in vsebuje laser z naslednjimi specifikacijami:

Razred: IIIb (3b) AlGaInP

Nazivna izhodna moč (milivatov): 15

Valovna dolžina (nanometrov): 650–670

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Tiskanje	Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.	Enostransko: 610 Obojestransko: 410

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Kopiranje	Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.	680
Optično branje	Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.	23,5
Pripravljenost	Izdelek čaka na tiskalni posel.	16,5
Sleep Mode (Način mirovanja)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.	1,8
Hibernate (Hibenacija)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.	0,1
Izklopljen	Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.	0,1

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah): 15

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če je hitrost tiskanja manjša ali enaka 30 stranem na minuto, lahko časovno omejitev nastavite samo do 60 minut. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

Način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, imenovanem *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, so vsi drugi sistemi in naprave varno izklopljeni.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo z razporejanjem

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah oz. regijah: 3 dni

Čas tiskalnika po končanem tiskalnem opravilu, preden se preklopi v način hibernacije, lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Opombe o izdelkih za opremo za preslikovanje, registriranih s strani EPEAT:

- Stanje pripravljenosti se pojavi v načinu hibernacije ali izklopa.
- Izdelek se samodejno preklopi stanje pripravljenosti ≤ 1 W. Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti (hibernacija ali izklop) mora biti omogočena pri odpremi izdelka.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Skupna poraba energije

Včasih je koristno oceniti skupno porabo energije izdelka. Ker so v trditvah o porabi elektrike navedeni vati, enote za moč, je treba porabo elektrike pomnožiti s časom, ko je izdelek v posameznem načinu, da je mogoče izračunati porabo energije. Skupna poraba energije izdelka je seštevek porabe energije v vseh načinih.

Reglativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Ta del vključuje zakonske informacije za izdelke, ki vsebujejo analogno strojno kartico:

Lexmarkovi izdelki številke vrste/modela:

LEX-M14-002 ali LEX-M03-002

Reglativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite <http://support.lexmark.com>.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; kanadski industrijski standardi: 2376A-LEXM07001

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; ID FCC: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti

z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Skladnost je označena z oznako CE:



Omejitve

Uporaba te radijske opreme je dovoljena samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem je prepovedana. Ta omejitev velja v vseh državah, navedenih v spodnji tabeli:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	ZK (Severna Irska)			

Izjava EU in drugih držav o delovnih frekvenčnih pasovih in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek oddaja v pasu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) ali 5 GHz (5,15–5,35; 5,47–5,725 v EU). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je v obeh pasovih ≤ 20 dBm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščen zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda A standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.

Obvestilo o radijskih motnjah

Opozorilo

Ta izdelek je skladen z emisijskimi zahtevami standarda EN 55032 za razred A in zahtevami glede odpornosti standarda EN 55024. Ta izdelek ni primeren za uporabo v bivalnih/gospodinjskih okoljih.

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroča radijske motnje. V takšnem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Kazalo

A

AirPrint
 uporaba 37
aktiviranje glasovnega
vodenja 26
analogni faks
 nastavitev 57

B

bele črte 221
bele strani 200
bliskovnega pogona ni mogoče
prebrati
 odpravljanje težav,
 tiskanje 229
bliskovni pogon
 optično branje v 72
 tiskanje iz 38
bližnjica
 E-pošta 20
 Faks 20
 FTP 20
 Kopiranje 20
bližnjica do cilja faksa
 ustvarjanje 66
bližnjica do e-pošte
 ustvarjanje 55
bližnjica, ustvarjanje
 cilj faksa 66
 e-pošta 55
 kopiranje 45
 naslov FTP-ja 71
bližnjice
 ustvarjanje 20
blokiranje neželenih faksov 67
brezžično omrežje 154
 deaktiviranje 156
 povezava tiskalnika v 154
 Wi-Fi Protected Setup 154
brisanje pomnilnika
tiskalnika 150, 151
brisanje pomnilnika trdega
diska 150
brisanje skupin 25
brisanje stikov 25

Č

čiščenje
 notranjost tiskalnika 158
 zunanost tiskalnika 158
čiščenje optičnega
bralnika 149, 159
čiščenje tiskalnika 158
čiščenje zaslona na dotik 158

D

datum in čas
 nastavitve faksiranja 64
deaktiviranje brezžičnega
omrežja 156
Deleži naprave
 nastavitev 22
dnevnik faksiranja
 ogled 67
dodajanje bližnjice
 cilj faksa 66
 e-pošta 55
 kopiranje 45
 naslov FTP-ja 71
dodajanje možnosti strojne
opreme
 gonilnik tiskalnika 265
dodajanje notranjih možnosti
 gonilnik tiskalnika 265
dodajanje skupin 24
dodajanje stikov 24
dodajanje tiskalnikov v
računalnik 264
dodatna kartica
 namestitev 253
dodelitev tiskalnika vzorcu
zvonjenja 64
dokumenti, tiskanje
 iz mobilne naprave 36
 iz računalnika 36
dostopanje do plošče
kontrolnika 249

E

e-pošta
 pošiljanje 54
e-pošte ni mogoče pošiljati 236

e-poštna funkcija
 nastavitev 46
e-poštni strežnik
 konfiguracija 46
Ekološke nastavitve
 konfiguracija 21
etherFAX, uporaba
 nastavitev funkcije faksa 58
ethernetna vrata 14

F

faks
 načrtovanje časa in datuma
 pošiljanja 66
 posredovanje 67
 pošiljanje 65
 zadrževanje 67
faksiranje
 nastavitev datuma in časa 64
 uporaba samodejnega
 podajalnika dokumentov 65
 uporaba stekla optičnega
 bralnika 65
faksov ni mogoče pošiljati ali
prejemati z uporabo storitve
etherFAX 239
faksov ni mogoče prejemati z
analognim faksom 240
fotografije, kopiranje 43

G

glasovno vodenje
 hitrost govora 27
 vklop 26
gonilnik faksa
 namestitev 264
gonilnik tiskalnika
 možnosti strojne opreme,
 dodajanje 265
 namestitev 264
govorjena gesla
 omogočanje 27

H

hitrost govora pri glasovnem
vodenju
 prilagajanje 27

- I**
- ikone na začetnem zaslonu
 - prikaz 19
 - uporaba 18
 - indikator
 - razumevanje stanja 17
 - informacije o tiskalniku
 - iskanje 10
 - iskanje informacij o tiskalniku 10
 - iskanje varnostne reže 150
 - izbiranje mesta za tiskalnik 12
 - izjava o obstojnosti 151
 - izogibanje zastojem papirja 184
 - izvoz konfiguracijske datoteke
 - uporaba vdelanega spletnega strežnika 266
- K**
- kabel
 - ethernet 14
 - USB 14
 - kartuša s sponkami
 - zamenjava 170
 - kartuša z barvilom
 - naročanje 162
 - zamenjava 166
 - kartuše s sponkami
 - naročanje 165
 - kode QR
 - dodajanje 21
 - komplet valjev za pobiranje
 - zamenjava 174
 - komplet za vzdrževanje
 - naročanje 164
 - konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct 155
 - konfiguriranje nastavitev e-poštnega strežnika 46
 - konfiguriranje nastavitve zvočnika faksa 153
 - konfiguriranje obvestil o potrošnem materialu 165
 - konfiguriranje poletnega/zimskega časa 64
 - kopiranje 43
 - fotografije 43
 - na obe strani papirja 44
 - na pisemski papir z glavo 44
 - uporaba samodejnega podajalnika dokumentov 43
 - uporaba stekla optičnega bralnika 43
 - kopiranje iz izbrani pladenj 43
 - Kopiranje kartic
 - nastavitev 19
 - kopiranje papirja različnih velikosti 43
 - kopiranje več strani
 - na en list 45
 - krmarjenje po zaslonu
 - uporaba potez 26
 - krmarjenje po zaslonu s potezami 26
- L**
- Lexmark Scanback Utility
 - uporaba 69
 - Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih naprav
 - uporaba 36
 - lisast natis 209
 - ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov
 - zamenjava 178
 - ločljivost faksa
 - spreminjanje 66
- M**
- meni
 - 802.1x 136
 - Bližnjice 148
 - Brisanje ob koncu uporabe 87
 - Brisanje začasnih podatkovnih datotek 146
 - Dnevnik nadzora varnosti 142
 - Ekološki način 77
 - Ethernet 132
 - Faks 148
 - HTML 95
 - IPSec 135
 - Kakovost 91
 - Končna obdelava 89
 - Konfiguracija LPD 137
 - Konfiguracija pladnja 96
 - Lokalni računi 141
 - Meni za konfiguracijo 83
 - Način Faks 102
 - Naprava 147
 - Nastavitev 90
 - Nastavitev e-pošte 113
 - Nastavitev faksa 102
 - Nastavitev spletne povezave 119
 - Nastavitev strežnika za faks 111
 - Nastavitev zaupnega tiskanja 145
 - Nastavitve 75
 - Nastavitve HTTP/FTP 137
 - Nastavitve strežnika LDAP za rešitve 146
 - Natisni 147
 - Obračunavanje opravil 91
 - Obvestila 78
 - Oddaljena nadzorna plošča 77
 - Odpravljanje težav 149
 - Omeji dostop do zunanjega omrežja 139
 - Omejitev za prijave 144
 - Omrežje 148
 - Ostalo 147
 - PCL 94
 - PDF 93
 - Postavitev 88
 - PostScript 93
 - Pregled omrežja 128
 - Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami 81
 - Privzete nastavitve za e-pošto 115
 - Privzete nastavitve za FTP 119
 - Privzete nastavitve za kopiranje 99
 - Skeniranje s pogona Flash 123
 - Slika 96
 - SNMP 134
 - Stran z menijskimi nastavitvami 147
 - TCP/IP 133
 - ThinPrint 138
 - Tiskanje s pogona Flash 126
 - Univerzalna nastavitve 97
 - Upravljanje dovoljenj 140
 - Upravljanje energije 80
 - Upravljanje mobilnih storitev 146
 - USB 138
 - Več o tiskalniku 87
 - Velikosti optično prebranih dokumentov po meri 98
 - Vidne ikone na začetnem zaslonu 87

- Vrste medijev 98
- Wi-Fi Direct 131
- XPS 93
- Zbiranje anonimnih podatkov 81
- meni Brežično 128
- meni IPsec 135
- meni Pomoč 149
- meni Vrste medijev 98
- meniji
 - Brežično 128
 - Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti 82
 - Razporeditev naprav USB 142
 - Šifriranje diska 145
- meniji tiskalnika 74
- mobilna naprava
 - povezava s tiskalnikom 155
 - tiskanje iz 36, 37
- Mopria Print Service 36
- možnosti
 - vrata za notranje rešitve 256
- možnosti strojne opreme
 - pladnji 263
- možnosti strojne opreme, dodajanje
 - gonilnik tiskalnika 265

N

- na naslovnici faksa manjkajo podatki 241
- način hibernacije
 - konfiguracija 182
- Način mirovanja
 - konfiguracija 182
- način povečave
 - omogočanje 26
- način s pritiskom na gumb 154
- način z osebno identifikacijsko številko 154
- načini varčevanja z energijo
 - konfiguracija 182
- načrtovanje faksa 66
- nadzorna plošča
 - uporaba 16
- nalaganje
 - večnamenski podajalnik 30
- nalaganje na pladnje 28
- nalaganje ovojnic
 - v večnamenskem podajalniku 30
- namestitve dodatne kartice 253

- namestitve gonilnika faksa 264
- namestitve gonilnika tiskalnika 264
- namestitve možnosti
 - trdi disk tiskalnika 254
- namestitve pladnjev 263
- namestitve pomnilniške kartice 251
- namestitve trdega diska tiskalnika 254
- namestitve vrat za notranje rešitve 256
- nameščanje programske opreme za tiskalnik 264
- napačni robovi 207
- naročanje
 - kartuše s sponkami 165
 - komplet za vzdrževanje 164
 - slikovna enota 164
- naročanje potrošnega materiala
 - kartuša z barvilom 162
- naslov FTP-ja
 - ustvarjanje bližnjice 71
- naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 241
- nastavitve
 - analogni faks 57
 - Kopiranje kartic 19
- nastavitev Deležev naprave 22
- nastavitev faksa
 - povezava s standardno telefonsko linijo 59
 - značilno za državo ali regijo 62
- nastavitev funkcije faksa s strežnikom za faks 59
- nastavitev funkcije faksa z uporabo storitve etherFAX 58
- nastavitev temnosti barvila 227
- nastavitev univerzalne velikosti papirja 28
- nastavitev velikosti papirja 28
- nastavitev vrste papirja 28
- nastavitev zaporednega tiskanja 157
- nastavitve SMTP
 - konfiguracija 46
- nastavitve tiskalnika
 - obnovitev privzetih tovarniških vrednosti 151
- nastavitve vrat tiskalnika
 - spreminjanje 157

- nastavitve zvočnika faksa
 - konfiguracija 153
- navidezna tipkovnica
 - uporaba 27
- navpične proge na natisih 219
- navpične temne črte na natisih 219
- navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 244
- nazobčana slika
 - optično branje iz samodejnega podajalnika dokumentov 245
- nazobčeno besedilo
 - optično branje iz samodejnega podajalnika dokumentov 245
- neobstojni pomnilnik 151
- brisanje 150
- neželeni faksi
 - blokiranje 67
- ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 228
- nizka kakovost tiskanja faksov 240
- notranje možnosti
 - bliskovni pomnilnik 249
 - kartice s pisavami 249
 - kartice z vdelano programsko opremo 249
 - namestitve 253
 - pomnilniška kartica 251
 - trdi disk tiskalnika 249, 254
 - vrata za notranje rešitve 249
- notranje možnosti ni mogoče zaznati 230
- notranje možnosti, dodajanje gonilnik tiskalnika 265

O

- obojestransko kopiranje 44
- obstojni pomnilnik 151
- brisanje 150
- obvestila 268, 270, 271, 272, 273
- obvestila FCC 273
- obvestila o potrošnem materialu
 - konfiguracija 165
- obvestilo o emisijah 268, 273
- odpravljanje težav
 - ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 228

- težave s kakovostjo tiskanja 199
- tiskalnik se ne odziva 226
- tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje 229
- odpravljanje težav pri faksiranju
- faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa 238
- faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX 239
- faksov ni mogoče pošiljati z analognim faksom 240
- faksov ni mogoče prejemati z analognim faksom 240
- ID klicatelja se ne prikaže 237
- na naslovnici faksa manjkajo podatki 241
- naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 241
- slaba kakovost tiskanja 240
- storitve etherFAX ni mogoče nastaviti 237
- odpravljanje težav pri kopiranju
- delne kopije dokumentov ali fotografij 244
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 246
- optični bralnik se ne odziva 247
- slaba kakovost kopij 244
- odpravljanje težav pri optičnem branju
- delne kopije dokumentov ali fotografij 244
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 246
- navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 244
- nazobčana slika pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 245
- nazobčano besedilo pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 245
- optični bralnik se ne odziva 247
- optično branje ni bilo uspešno 246
- optično branje traja predolgo 246
- optično branje v omrežno mapo ni mogoče 242
- optično branje v računalnik ni mogoče 242
- optično branje zamrzne računalnik 246
- slaba kakovost kopij 244
- odpravljanje težav pri tiskanju
- bliskovnega pogona ni mogoče prebrati 229
- napačni robovi 207
- opravila tiskanja z napačnim papirjem 224
- opravilo se tiska z napačnega pladnja 224
- ovojnica se med tiskanjem zapre 233
- počasno tiskanje 225
- pogosti zastoji papirja 235
- povezovanje pladnjev ne deluje 234
- tiskalna opravila se ne izvedejo 222
- zagozdene strani se ne natisnejo znova 236
- zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 223
- zbrano tiskanje ne deluje 234
- odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja
- besedilo ali slike so odrezane 214
- gubanje papirja 210
- lisast natis in pike 209
- navpične bele črte 221
- navpične temne črte ali proge 219
- navpične temne proge z manjkajočim natisom 220
- navpični svetli pasovi 221
- navpični temni pasovi 217
- neobstojno barvilo 216
- ponavljajoče se napake 212
- popolnoma črne strani 213
- poševen natis 212
- prazne ali bele strani 200
- sivo ozadje natisov 205
- svetel natis 208
- tanke črte nepravilno natisnjene 203
- temen natis 201
- težave s kakovostjo tiskanja 199
- upognjeni natisi 212
- vodoravni svetli pasovi 206
- zguban ali zmečkan papir 204
- odpravljanje težav z e-pošto
- e-pošte ni mogoče pošiljati 236
- odpravljanje težav z možnostmi tiskalnika
- notranje možnosti ni mogoče zaznati 230
- vrata za notranje rešitve 231
- odpravljanje težav, e-pošta
- e-pošte ni mogoče pošiljati 236
- odpravljanje težav, faksiranje
- faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa 238
- faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX 239
- faksov ni mogoče pošiljati z analognim faksom 240
- ID klicatelja se ne prikaže 237
- na naslovnici faksa manjkajo podatki 241
- naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika 241
- slaba kakovost tiskanja 240
- storitve etherFAX ni mogoče nastaviti 237
- odpravljanje težav, kakovost tiskanja
- besedilo ali slike so odrezane 214
- gubanje papirja 210
- lisast natis in pike 209
- navpične bele črte 221
- navpične temne črte ali proge 219
- navpične temne proge z manjkajočim natisom 220
- navpični svetli pasovi 221
- navpični temni pasovi 217
- neobstojno barvilo 216
- ponavljajoče se napake 212
- popolnoma črne strani 213
- poševen natis 212

prazne ali bele strani 200
sivo ozadje natisov 205
svetel natis 208
tanke črte nepravilno
 natisnjene 203
temen natis 201
upognjeni natisi 212
vodoravni svetli pasovi 206
zguban ali zmečkan papir 204
odpravljanje težav, kopiranje
 delne kopije dokumentov ali
 fotografij 244
 enote optičnega bralnika ni
 mogoče zapreti 246
 optični bralnik se ne
 odziva 247
 slaba kakovost kopij 244
odpravljanje težav, možnosti
tiskanja
 notranje možnosti ni mogoče
 zaznati 230
 vrata za notranje rešitve 231
odpravljanje težav, optično
branje
 delne kopije dokumentov ali
 fotografij 244
 enote optičnega bralnika ni
 mogoče zapreti 246
 navpične temne proge na
 izhodih pri optičnem branju iz
 samodejnega podajalnika
 dokumentov 244
 nazobčana slika pri optičnem
 branju iz samodejnega
 podajalnika dokumentov 245
 nazobčano besedilo pri
 optičnem branju iz
 samodejnega podajalnika
 dokumentov 245
 optični bralnik se ne
 odziva 247
 optično branje ni bilo
 uspešno 246
 optično branje v omrežno mapo
 ni mogoče 242
 optično branje v računalnik ni
 mogoče 242
 slaba kakovost kopij 244
odpravljanje težav, tiskanje
 napačni robovi 207
 opravila tiskanja z napačnim
 papirjem 224

opravilo se tiska z napačnega
 pladnja 224
ovojnica se med tiskanjem
 zapre 233
počasno tiskanje 225
pogosti zastoji papirja 235
povezovanje pladnjev ne
 deluje 234
tiskalna opravila se ne
 izvedejo 222
zagozdene strani se ne
 natisnejo znova 236
zaupni in drugi zadržani
 dokumenti se ne
 natisnejo 223
zbrano tiskanje ne deluje 234
odpravljanje zastoja
 v vratcih A 186
odpravljanje zastoja papirja
 v vratcih A 186
odstranjevanje zastojev
 v enoti za končno
 obdelavo 195
odzivnik
 nastavitev 59
ogled dnevnika faksiranja 67
okolju prijazne nastavitve 182
omogočanje govorjenih gesel 27
omogočanje načina
 povečave 26
omogočanje osebnih
 identifikacijskih števil 27
omogočanje protokola Wi-Fi
 Direct 155
omogočanje vrat USB 229
optični bralnik
 čiščenje 159
optično branje
 na bliskovni pogon 72
 uporaba samodejnega
 podajalnika dokumentov 69
 uporaba stekla optičnega
 bralnika 69
 v omrežno mapo 71
 v profil na platformi Cloud
 Connector 73
 v računalnik 69
 v strežnik FTP 71
optično branje iz samodejnega
podajalnika dokumentov
 nazobčana slika 245
 nazobčeno besedilo 245

optično branje v omrežno mapo
ni mogoče 242
optično branje v strežnik FTP
 uporaba nadzorne plošče 71
originalni Lexmarkovi deli in
potrošni material 162
osebne identifikacijske številke
 omogočanje 27
osvetlitev gumba za vklop/izklop
 razumevanje stanja 17

P

papir
 nastavitev velikosti
 Univerzalno 28
pike na natisu 209
pisemski papir z glavo
 kopiranje na 44
pladnji
 nalaganje 28
 namestitvev 263
 povezovanje 31
 prekinitev povezave 31
plošča kontrolnika
 dostopanje 249
pobiralni obroči
 zamenjava 172
počasno tiskanje 225
podpora strankam
 stik 248
podprt faks 56
podprte teže papirja 35
podprte velikosti papirja 32
podprte vrste datotek 39
podprte vrste papirja 34
podprti bliskovni pogoni 39
podprti programi 19
poletni/zimski čas
 konfiguracija 64
pomnilnik tiskalnika
 brisanje 150
pomnilnik trdega diska
 brisanje 150
pomnilnik trdega diska
 tiskalnika 151
pomnilniška kartica
 namestitvev 251
ponastavitev
 števci porabe potrošnega
 materiala 233
ponastavitev števecv porabe
 potrošnega materiala 233

ponovna tiskalna opravila 40
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 40
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 40
ponudniki storitev e-pošte 46
posodabljanje vdelane
programske opreme 266
posredovanje faksa 67
postavitev ločevalnih listov med
kopije
 kopiranje 44
poševen natis 212
pošiljanje e-pošte 54
 uporaba samodejnega
 podajalnika dokumentov 46
 uporaba stekla optičnega
 bralnika 46
pošiljanje faksa 65
pošiljanje tiskalnika 181
Potrošnega materiala ni izdelal
Lexmark 233
potrošni material
 varčevanje 182
potrošni material, naročanje
 kartuše s sponkami 165
 komplet za vzdrževanje 164
povečanje kopij 44
povezava mobilne naprave
 s tiskalnikom 155
povezava računalnika s
tiskalnikom 156
povezava tiskalnika
 v brezžično omrežje 154
povezava tiskalnika s storitvijo
prepoznavnega zvonjenja 64
povezovanje pladnjev 31
prazne strani 200
prekinitev povezave med
pladnji 31
preklic tiskalnega opravila
 iz računalnika 42
 z nadzorne plošče
 tiskalnika 42
premikanje tiskalnika 12, 181
prepoznavanje lokacij zastojev
papirja 185
preverjanje povezljivosti
tiskalnika 229
preverjanje stanja delov in
potrošnega materiala 162

preverjanje tiskalnih opravil 40
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 40
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 40
priklučitev kablov 14
prilagajanje
 registracija optičnega
 bralnika 247
prilagajanje hitrosti govora
 glasovno vodenje 27
prilagajanje registracije
samodejnega podajalnika
dokumentov 248
prilagajanje svetlosti
 zaslon tiskalnika 182
prilagajanje svetlosti zaslona
tiskalnika 182
prilagajanje temnosti faksa 67
prilagajanje zaslona 20
prilagoditev glasnosti zvočnika
 slušalka 153
 zvočnik 153
Prilagoditev zaslona
 uporaba 20
privzeta glasnost slušalk
 prilagajanje 153
privzeta glasnost zvočnika
 prilagajanje 153
privzete tovarniške nastavitve
 obnavljanje 151
profil na platformi Cloud
Connector
 optično branje v 73
 tiskanje iz 41
 ustvarjanje 23
Program za podporo strankam
 uporaba 21
programi, podprti 19
programska oprema tiskalnika
 namestitvev 264

R

računalnik
 povezava s tiskalnikom 156
računalnik, optično branje v 69
ravni zvočnih emisij 268
različne velikosti papirja,
kopiranje 43
razvrščanje več kopij 44
recikliranje
 Lexmarkova embalaža 183

Lexmarkovi izdelki 182
registracija samodejnega
podajalnika dokumentov
 prilagajanje 248
rezerviranje tiskalnih opravil
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 40
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 40

S

samodejni podajalnik
dokumentov
 uporaba 43, 46, 65, 69
serijska številka tiskalnika
 iskanje 11
serijska številka, tiskalnik
 iskanje 11
seznam imenikov
 tiskanje 42
seznam vzorcev pisav
 tiskanje 41
shranjevanje tiskalnih opravil 40
sivo ozadje natisov 205
skupine
 brisanje 25
 dodajanje 24
 urejanje 25
slikovna enota
 naročanje 164
 zamenjava 168
sporočila tiskalnika
 Potrošnega materiala ni izdelal
 Lexmark 233
V bliskovnem pomnilniku ni
dovolj prostora za vire 232
Zamenjajte kartušo, ne ujema
se z regijo tiskalnika 232
Zaznan je neformatiran
pomnilnik Flash 232
Zaznan je okvarjen pomnilnik
Flash 232
spreminjanje ločljivosti
 faks 66
spreminjanje nastavitvev vrat
tiskalnika po namestitvi vrat za
notranje rešitve 157
spreminjanje slike za ozadje 20
Središče za optično branje
 nastavitvev 22
stanje delov
 preverjanje 162

stanje potrebščin
 preverjanje 162
stanje tiskalnika 17
steklo optičnega bralnika
 uporaba 43, 46, 65, 69
stiki
 brisanje 25
 dodajanje 24
 urejanje 25
storitev prepoznavnega
zvonjenja, faks
 omogočanje 64
Stran z menijskimi nastavitvami
 tiskanje 149
strežnik FTP, optično branje v
 uporaba nadzorne plošče 71
strežnik za faks, uporaba
 nastavitev funkcije faksa 59
svetel natis 208

Š

šifriranje
 trdi disk tiskalnika 151
števcu porabe potrošnega
materiala
 ponastavitev 233

T

temen natis 201
temnost barvila
 prilagajanje 227
temnost faksa
 prilagajanje 67
težava s kakovostjo optičnega
branja 244
težave s kakovostjo tiskanja 199
teže papirja
 podprto 35
tipkovnica na zaslonu
 uporaba 27
tiskalna opravila se ne
natisnejo 222
tiskalnik
 izbira mesta 12
 najmanjši razmiki 12
 pošiljanje 181
tiskalnik se ne odziva 226
tiskalnika ni mogoče povezati v
brežžično omrežje 229
tiskalno opravilo
 preklic iz računalnika 42

 preklic z nadzorne plošče
 tiskalnika 42
tiskanje
 iz mobilne naprave 36, 37
 iz profila na platformi Cloud
 Connector 41
 iz računalnika 36
 s protokolom Wi-Fi Direct 37
 s storitvijo Mopria Print
 Service 36
 seznam imenikov 42
 seznam vzorcev pisav 41
 Stran z menijskimi
 nastavitvami 149
 strani za preskus
 kakovosti 149
 z bliskovnega pogona 38
tiskanje iz računalnika 36
tiskanje seznama imenikov 42
tiskanje seznama vzorcev
pisav 41
tiskanje strani z omrežnimi
nastavitvami 229
tiskanje z bliskovnega
pogona 38
tiskanje zaupnih in drugih
zadržanih poslov
 iz računalnika Macintosh 40
 iz računalnika Windows 40
trdi disk tiskalnika
 šifriranje 151

U

ugotavljanje mest zastojev 185
univerzalna velikost papirja
 nastavitev 28
upognjeni natisi 212
uporaba možnosti Generator
hitroodzivnih kod 21
uporaba možnosti Prilagoditev
zaslona 20
uporaba nadzorne plošče 16
uporaba originalnih Lexmarkovih
delov in potrošnega
materiala 162
uporaba programa Program za
podporo strankam 21
uporaba samodejnega
podajalnika
dokumentov 43, 46, 65, 69
 kopiranje 43

uporaba stekla optičnega
bralnika 43, 46, 65, 69
 kopiranje 43
uporaba začetnega zaslona 18
upravljanje ohranjevalnika
zaslona 20
urejanje skupin 25
urejanje stikov 25
ustvarjanje bližnjic 20
ustvarjanje bližnjice
 cilj faksa 66
 e-pošta 55
 kopiranje 45
 naslov FTP-ja 71
ustvarjanje map
 za zaznamke 24
ustvarjanje profila na platformi
Cloud Connector 23
ustvarjanje zaznamkov 23
uvoz konfiguracijske datoteke
 uporaba vdelanega spletnega
 strežnika 266

V

V bliskovnem pomnilniku ni
dovolj prostora za vire 232
varčevanje s papirjem 45
varčevanje s potrošnim
materialom 182
varčevanje z barvilom 45
varnostna reža
 iskanje 150
varnostne informacije 8, 9
vdelana programska oprema,
posodabljanje 266
večnamenski podajalnik
 nalaganje 30
velikosti papirja
 podprto 32
vmesnik RJ-11 62
vmesniški vtič 62
vrata LINE 14
vrata tiskalnika 14
vrata USB 14
 omogočanje 229
vrata za faks 14
vrata za notranje rešitve
 namestitev 256
 odpravljanje težav 231
vrste papirja
 podprto 34

vzpostavitev povezave z
brežžičnim omrežjem
 uporaba načina kode PIN 154
 uporaba načina s pritiskom na
 gumb 154
vzpostavitev stika s podporo
strankam 248

W

Wi-Fi Direct
 konfiguracija 155
 omogočanje 155
 tiskanje iz mobilne naprave 37
Wi-Fi Protected Setup
 brežžično omrežje 154

Z

z analognim faksom lahko
pošiljate fakse, ne morete pa jih
prejemati 240
začetni zaslon
 prilagajanje 19
zadržani dokumenti se ne
natisnejo 223
zadržani posli 40
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 40
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 40
zadrževanje faksov 67
zagon diaproyekcije 20
Zamenjajte kartušo, ne ujema se
z regijo tiskalnika 232
zamenjava delov
 ločevalni valj samodejnega
 podajalnika dokumentov 178
zamenjava kartuše s
sponkami 170
zamenjava kompleta valjev za
pobiranje 174
zamenjava pobiralnih
obročev 172
zamenjava potrošnega
materiala
 kartuša s sponkami 170
 kartuša z barvilom 166
 slikovna enota 168
zaporedno tiskanje
 nastavitev 157
zaslon na dotik
 čiščenje 158

zaslon tiskalnika
 prilagajanje svetlosti 182
zastoj papirja na pladnjih 193
zastoj papirja v enoti za končno
obdelavo 195
zastoj papirja v enoti za
obojestransko tiskanje 192
zastoj papirja v samodejnem
podajalniku dokumentov 194
zastoj papirja v večnamenskem
podajalniku 193
zastoj papirja v vratcih A 186
zastoj papirja v zadnjih vratcih za
dostop 190
zastoj papirja, odpravljanje
 pladnji 193
 v enoti za obojestransko
 tiskanje 192
 v samodejnem podajalniku
 dokumentov 194
 v večnamenskem
 podajalniku 193
 v zadnjih vratcih za dostop 190
zastoj sponk v enoti za končno
obdelavo 197
zastoj sponk, odpravljanje
 enota za končno obdelavo 197
zastoj, odpravljanje
 enota za končno obdelavo 197
zastoji
 izogibanje 184
zastoji papirja
 izogibanje 184
zastoji papirja, odstranjevanje
 v standardnem odložišču 191
zastoji, odpravljanje
 pladnji 193
 v enoti za obojestransko
 tiskanje 192
 v samodejnem podajalniku
 dokumentov 194
 v standardnem odložišču 191
 v večnamenskem
 podajalniku 193
zaščita pomnilnika
tiskalnika 151
zaupna tiskalna opravila 40
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 40
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 40

zaupni dokumenti se ne
natisnejo 223
zaznamki
 ustvarjanje 23
 ustvarjanje map za 24
Zaznan je neformatiran
pomnilnik Flash 232
Zaznan je okvarjen pomnilnik
Flash 232
zbiranje kopij 44
zbrano tiskanje ne deluje 234
zguban papir 204
zmanjšanje kopij 44
zmečkan papir 204