

Element i menuen	Beskrivelse
PDF-indstil. PDF version 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arkiveringsversion A-1a* A-1b Højt komprimeret Fra* Til Sikker Fra* Til Arkiv (PDF/A) Fra* Til	Indstil PDF-formatet for det scannede billede.
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Foto Grafik	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort-hvid laserprinter Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultat baseret på kilden til originaldokumentet.
Farve Sort og hvid Grå Farve* Automatisk	Angiv farven, når du scanner et billede.
Opløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Sværtning -4 til 4 (0*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Originalstørrelse [Liste over papirstørrelser] (Auto. reg. af størrelse*)	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet. Bemærk! Letter er standardindstilling i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
Sider Fra* Lang kant Kort kant	Angiv sideretning på tekst og grafik, når du scanner et tosidet dokument.
Filnavn	Angiv filnavnet på det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Element i menuen	Beskrivelse
Farvebalance -4 til 4 (0*)	Juster mængden af toner, der bruges til hver farve i scanningsudskrift.
Farveudfald Farveudfald Ingen* Rød Grøn Blå Standard rød grænse 0-255 (128*) Standard grøn grænse 0-255 (128*) Standard blå grænse 0-255 (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Autom. farveidentifikation Farvefølsomhed 1-9 (5*) Områdefølsomhed 1-9 (5*) FTP-bitdybde 1 bit* 8 bit	Indstil den mængde farve, som printerens registrerer i originaldokumentet. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Farve er indstillet til Auto.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
JPEG-kvalitet Bedst til indhold* 5-95	Indstil kvaliteten på et billede i JPEG-format. Bemærkninger: • 5 reducerer filstørrelsen, men mindsker billedkvaliteten. • 90 giver den bedste billedkvalitet, men giver store filstørrelse.
Kontrast Bedst til indhold* 0-5	Angiv udskriftens kontrast.
Fjern baggrund Baggrundsregistrering Indholdsbaseret* Fast Niveau -4 til 4 (0*)	Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på et scannet billede. Bemærk! Hvis du vil fjerne baggrundsfarven fra det originale dokument, skal du indstille Baggrundsregistrering til Indholdsbaseret. Hvis du vil fjerne billedstøj fra et foto, skal du indstille Baggrundsregistrering til Fast.
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.
Scan kant til kant Fra* Til	Tillad, at det originale dokument scannes fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden af et scannet billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Angiv, om du vil generere en køligere eller varmere udskrift.
Tomme sider Fjern tom side (Må ikke fjernes*) Følsomhed for tom side (5*)	Angiv, om tomme sider skal medtages.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Element i menuen	Beskrivelse
Tekststandard 5-95 (75*)	Indstil tekstkvaliteten på et scannet billede.
Tekst/foto-standard 5-95 (75*)	Indstil kvaliteten af tekst eller foto på et scannet billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Fotostandard 5-95 (50*)	Indstil kvaliteten på et foto på et scannet billede.
Anvend flersidet TIFF Til* Fra	Vælg mellem enkeltsidede og flersidede TIFF-filer.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angiv en komprimeringsindstilling for TIFF-filer.
Transmissionslog Udskriv log* Udskriv ikke log Udskriv kun ved fejl	Udskriv en log for vellykket FTP-scanningsoverførsel.
Papirkilde til logfil Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til udskrivning af FTP-logfiler.
Udskriftsbakke til log Standardbakke* Bakke [x]	Angiv udskriftsbakken til udskrevne FTP-logfiler.
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Aktiver scanning af brugerdefinerede job som standard. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Vis scanning Fra Til*	Vis et scanningseksempel på displayet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Tillad Gem som genvej Fra Til*	Gem brugerdefinerede FTP-indstillinger som genveje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB-drev

Scanning til flashdrev

Element i menuen	Beskrivelse
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.doc) CSV (.csv)	Angiv filformatet for det scannede billede.
Globale indstillinger for OCR Genkendte sprog Autoroter Fjern pletter Auto. kontrastforbedring	Konfigurer indstillingerne for OCR (Optical Character Recognition). Bemærk! Denne menu vises kun, hvis du har købt og installeret en OCR-løsning.
PDF-indstil. PDF-version (1,5*) Arkivversion (A-1a*) Højt komprimeret (Fra*) Sikker (Fra*) Arkiv (PDF/A) (Fra*)	Konfigurer PDF-indstillingerne for det scannede billede. Bemærkninger: • Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4. • Højt komprimeret vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Grafik Foto	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort-hvid laserprinter Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.
Farve Sort og hvid Grå Farve* Automatisk	Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Opløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for det scannede billede.
Sværtning 1-9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv retningen på originaldokumentet.
Originalstørrelse Auto. reg. af størrelse*	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.
Sider Fra* Lang kant Kort kant	Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Filnavn	Angiv filnavnet på det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Element i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.
Farveudfald Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Autom. farveidentifikation Farvefølsomhed (5*) Områdefølsomhed (5*) Scanners bitdybde (1 bit *)	Konfigurer automatisk indstilling for farveregistrering.
JPEG-kvalitet Bedst til indhold* 5-95	Indstil JPEG-kvalitet for det scannede billede.
Kontrast Bedst til indhold* 0-5	Angiv kontrasten for det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Fjern baggrund Baggrundsregistrering (Indholdsbaseret*) Niveau (0*)	Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet. Bemærkninger: - Indholdsbaseret fjerner baggrundsfarven fra originaldokumentet. - Fast fjerner billedstøj fra et foto.
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljen i det scannede billede.
Scan kant til kant Fra* Til	Scan originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Generer en mere blålig eller mere rødlig udskrift af originaldokumentet.
Tomme sider Fjern tom side (Må ikke fjernes*) Følsomhed for tom side (5*)	Indstil følsomheden for scanninger i forbindelse med tomme sider i originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Element i menuen	Beskrivelse
Tekststandard 5-95 (75*)	Indstil tekstkvaliteten på det scannede billede.
Tekst/foto-standard 5-95 (75*)	Indstil tekst- og fotokvaliteten for det scannede billede.
Fotostandard 5-95 (50*)	Angiv kvaliteten af et foto på det scannede billede.
Anvend flersidet TIFF Fra Til*	Aktiver scanning af flere TIFF-billeder i en TIFF-fil.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angiv komprimeringstypen til TIFF-filer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Indstil printeren til at scanne det første sæt af originaldokumenter vha. de angivne indstillinger, og scan derefter det næste sæt med de samme eller andre indstillinger. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Vis scanning Fra Til*	Vis en scanningsvisning af originaldokumentet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Udskrivning fra flashdrev

Element i menuen	Beskrivelse
Antal kopier 1-9999 (1*)	Indstil antal kopier.
Papirkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til udskriftsjobbet.
Farve Fra Til*	Udskriv en flashdrevfil i farver.
Sætvis (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Hæftning Fra* 1 hæfteklamme, øverste venstre hjørne 1 hæfteklamme, øverste venstre hjørne 2 hæfteklammer, venstre 1 hæfteklamme, øverste højre hjørne 2 hæfteklammer, øverst 1 hæfteklamme, nederste venstre hjørne 2 hæfteklammer, nederst 1 hæfteklamme, nederste højre hjørne 2 hæfteklammer, højre	Angiv hæftningsplacering for alle udskriftsjob. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis en hæfteefterbehandler er installeret.
Hulning Fra* 2 huller 3 huller	Indstil hulningstilstand for alle udskriftsjob. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis en hæfteefterbehandler er installeret.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Forskudte sider Ingen* Mellem kopier Mellem job	Forskyd udskrift af hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob. Bemærkninger: - Indstillingen Mellem kopier forskyder hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er indstillet til Til [1,2,1,2,1,2]. Hvis Sorter er indstillet til Fra [1,1,1,2,2,2], forskydes hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1 og alle sider 2. - Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier. - Dette menupunkt vises kun, hvis en efterbehandler er installeret.
Metode anvendt til at bladre Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen for flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Skilleark Fra* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Tomme sider Udskriv ikke* Udskriv	Udskriv tomme sider i et udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Netværk/porte

Netværksoversigt

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiv adapter Auto* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse. Bemærk! Trådløs er kun tilgængelig i printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis Netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på displayet.
Hastighed, dupleks	Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Bemærk! Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger.
Timeout for netværksjob Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Scan til pc-portinterval	Angiv et gyldigt portinterval for printere bagved en firewall, der blokerer en port.
Aktiver netværksforbindelser Fra Til*	Aktiver printeren for at oprette forbindelse til et netværk.
Aktiver LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

Element i menuen	Beskrivelse
Opsætning via mobilapp	Konfigurer den trådløse forbindelse ved hjælp af Lexmark Mobile Assistent.
Konfigurer på printerpanelet Vælg netværk Tilføj Wi-Fi-netværk Netværksnavn Netværkstilstand (Infrastruktur*) Trådløs sikkerhedstilstand (Deaktiveret*)	Konfigurer den trådløse forbindelse ved hjælp af kontrolpanelet.
Wi-Fi Protected Setup Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et Wi-Fi-netværk, og aktiver netværkssikkerhed.
Aktiver Wi-Fi Direct Til Fra*	Aktiver Wi-Fi Direct-kompatible enheder for tilslutning til printerens.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Angiv standarden for Wi-Fi-netværket.
Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Indstil sikkerhedstilstand for tilslutning af printerens til Wi-Fi-enheder.
IPv4 Aktiver DHCP (Til*) Indstil statisk IP-adresse	Konfigurer IPv4-indstillingerne.
IPv6 Aktiver IPv6 (Til*) Aktiver DHCPv6 (Fra*) Automatisk konfiguration af statsløs adresse (Til*) DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks (64*) Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Konfigurer IPv6-indstillingerne.
Netværksadresse	Angiv netværksadressen.

Element i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på harddisken, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: - Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. - Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

Ethernet

Element i menuen	Beskrivelse
Netværkshastighed	Vis hastigheden for den aktive netværksadapter.
IPv4 Aktiver DHCP (Til*) Indstil statisk IP-adresse	Konfigurer IPv4-indstillingerne.
IPv6 Aktiver IPv6 (Til*) Aktiver DHCPv6 (Fra*) Automatisk konfiguration af statsløs adresse (Til*) DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks (64*) Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Konfigurer IPv6-indstillingerne.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Netværksadresse UAA LAA	Angiv netværksadressen.
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem job på harddisken midlertidigt, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Energieffektivt Ethernet Til Fra Auto*	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

TCP/IP

Bemærk! Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Domænenavn	Indstil domænenavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Konfigurationsfrit navn	Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiver Auto IP Fra* Til	Tildel en IP-adresse automatisk.
DNS-serveradresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Backup DNS-adresse	Angiv DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS-adresse 2	
Backup DNS-adresse 3	
Søgerækkefølge i domæne	Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige domæner på netværket.
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Fra Til*	Opdater multicast DNS-indstillingerne.
WINS serveradresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Fra* Til	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
Begrænset serverliste	Angiv de IP-adresser, der har tilladelse til at kommunikere med printeren via TCP/IP. Bemærkninger: • Brug komma til at adskille IP-adresserne. • Du kan tilføje op til 50 IP-adresser.
Begrænsede serverlistefunktioner Bloker alle porte* Bloker kun Udskrivning Bloker kun Udskrivning og HTTP	Angiv en adgangsmulighed for de IP-adresser, som ikke er på listen.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1-65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående trafik Fra* Til	Angiv den maksimale overførselshastighed for printeren. Bemærk! Når denne funktion er angivet, kan indstillingen angives til 100-1000000 Kilobit pr. sekund.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiver TLSv1.0 Fra Til*	Aktiver TLSv1.0-protokollen.
Aktiver TLSv1.1 Fra Til*	Aktiver TLSv1.1-protokollen.
SSL-cifferliste	Angiv den cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
SNMP-version 1 og 2c Aktiveret Fra Til* Tillad SNMP-sæt Fra Til* Aktivér PPM MIB Fra Til* SNMP-community	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
SNMP version 3 Aktiveret Fra Til* Indstil læse/skrive-oplysninger Brugernavn Adgangskode Indstil Kun læse-oplysninger Brugernavn Adgangskode Godkendelseshash MD5 SHA1* Laveste godkendelsesniveau Ingen godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, fortrolighed* Privatlivs algoritme DES AES-128*	Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

IPSec

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér IPSec Fra Til*	Aktivér IPsec (Internet Protocol Security).
Grundkonfiguration Standard* Kompatibilitet Sikker	Indstil IPsec-grundkonfigurationen.
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Indstil krypteringsmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	Indstil godkendelsesmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
IKE SA-levetid (timer) 1 2 4 8 24*	Angiv IKE SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPSec SA-levetid (timer) 1 2 4 8* 24	Angiv IPSec SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPSec-enhedscertifikat	Angiv et IPSec-certifikat.
Forhåndsdelte nølegodkendte forbindelser Vært [x]	Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren.
Certifikatgodkendte forbindelser Værts [x] adresse[/undernet]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

802.1x

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv Fra* Til	Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

LPD-konfiguration

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
LPD Timeout 0-65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet.
LPD trailerside Fra* Til	Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTP/FTP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér HTTP-server Fra Til*	Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.
Aktivér HTTPS Fra Til*	Aktivér HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for at kryptere dataoverførelse til og fra printserveren.
Gennemtving HTTPS-forbindelser Til Fra*	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Aktivér FTP/TFTP Fra Til*	Send filer via FTP/TFTP.
Lokale domæner	Angiv domænenavne til HTTP- og FTP-servere.
IP-adr. på HTTP-proxy	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren.
IP-adresse på FTP-proxy	
HTTP standard-IP-port	
HTTPS-enhedscertifikat	
FTP standard-IP-port	
Timeout for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

ThinPrint

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér ThinPrint Fra* Til	Udskriv ved brug af ThinPrint.
Portnummer 4000-4999 (4000*)	Angiv portnummeret for ThinPrint-serveren.
Båndbredde (bits/sek.) 100-10000000 (0*)	Indstil hastigheden for at overføre data i et ThinPrint-miljø.
Pakkestørrelse (kbytes) 0-64000 (0*)	Indstil pakkestørrelsen for dataoverførsel.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB

Element i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem job på harddisken midlertidigt, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: - Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. - Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Aktivér USB-port Fra Til*	Aktivér drevet i USB-porten på forsiden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Begræns ekstern netværksadgang

Element i menuen	Beskrivelse
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1-300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for notifikations-e-mailen.
Meddelelse	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Google Cloud Print

Menupunkt	Beskrivelse
Registrering Registrer	Registrer printeren på Google Cloud Print-serveren.
Optioner Aktivér Google Cloud Print Fra Til*	Udskriv direkte fra din Google-konto.
Optioner Aktivér Lokal søgning Fra Til*	Tillad den registrerede brugere og andre brugere på samme undernet at sende job til printeren lokalt.
Optioner Aktivér SSL Peer-bekræftelse Fra Til*	Kontrollér ægtheden af peer-certifikatet for at oprette forbindelse til din Google-konto.
Optioner Udskriv altid som billede Fra* Til	Konfigurer printeren, så den kan behandle PDF-filer som et billede for at øge udskrivningshastigheden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Wi-Fi Direct

Bemærk! Denne menu vises kun, når et Direct Wi-Fi-netværk er det aktive netværk.

Element i menuen	Beskrivelse
SSID	Angiv Wi-Fi-netværkets SSID (Service Set Identifier).
Foretrukket kanalnummer Automatisk 1-11 (6*)	Vis PSK'en på netværksopsætningssiden.
Angiv PSK	Indstil den forhåndsdelte nøgle (PSK) til at godkende og validerer brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis PSK på opsætningssiden Fra Til*	Vis PSK'en på netværksopsætningssiden.
Gruppeejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppeejeren.
Acceptér automatisk tryknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Bemærk! Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Sikkerhed

Login-metoder

Administrer tilladelser

Element i menuen	Beskrivelse
Funktionsadgang Adgang til adressebogen i apps Rediger adressebog Håndter genveje Opret profiler Håndter bogmærker Udskrivning fra flashdrev Farveudskrivning fra flash-drev Scanning til flashdrev Kopifunktion Farveudskrivning fra kopi Farveudfald E-mailfunktion Faxfunktion FTP-funktion Frigiv tilbageholdte faxer Adgang til tilbageholdte job Brug profiler Annuller job ved enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Start ekstern scanning Sort-hvid udskrivning Farveudskrift Netværksmappe - Udskrivning Netværksmappe - Farveudskrivning Netværksmappe - Scanning Harddisk - Udskrivning Harddisk - Farveudskrivning Harddisk - Scanning	Kontroller adgangen til printerfunktionerne. Bemærk! Nogle menupunkter vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Udvidelseskortmenu Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printerens menuindstillinger.

Element i menuen	Beskrivelse
Enhedsstyring Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Konfiguration af applikationer Kontrolpanelets lås Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.
Apps Nye apps Kortkopi Scan Center Scan Center Brugerdefineret [x] Formularer og Favoritter	Kontrollér adgang til printerprogrammer.

Lokale konti

Element i menuen	Beskrivelse
Håndter grupper/tilladelser	Vis en liste over alle gemte grupper i printeren.
Tilføj bruger Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Opret lokale konti, og angiv deres adgang til printerfunktioner, administrative menuer, printeradministrationsindstillinger og programmer.

Tidsstyrede USB-enheder

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Planlæg adgang til den forreste USB-port.

Sikkerhedsovervågningslog

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér overvågning Fra* Til	Notér hændelser i sikkerhedsovervågningsloggen og den eksterne syslog.
Aktivér ekstern syslog Fra* Til	Send overvågningslogfilerne til en ekstern server.
Ekstern syslog-server	Angiv den eksterne syslog-server.
Ekstern syslog-port 1-65535 (514*)	Angiv den eksterne syslog-port.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Ekstern syslog-metode Normal UDP* Stunnel	Angiv en syslog-metode til at overføre logførte hændelser til en ekstern server.
Ekstern syslog-funktion 0 – Kernel-meddelelser 1 – Brugerniveaumeddelelser 2 – Postsystem 3 – System-daemons 4 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser* 5 – Meddelelser genereret internt af syslogs 6 – Subsystem til linjeprinter 7 – Subsystem til netværksnyheder 8 – UUCP-subsystem 9 – Ur-daemon 10 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser 11 – FTP-daemon 12 – NTP-undersystem 13 – Overvågningslogfiler 14 – Logadvarsel 15 – Ur-daemon 16 – Lokal brug 0 (lokal0) 17 – Lokal brug 1 (lokal1) 18 – Lokal brug 2 (lokal2) 19 – Lokal brug 3 (lokal3) 20 – Lokal brug 4 (lokal4) 21 – Lokal brug 5 (lokal5) 22 – Lokal brug 6 (lokal6) 23 – Lokal brug 7 (lokal8)	Angiv en enhedskode, som printeren bruger, når den sender logførte hændelser til en ekstern server.
Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 – Nødsituation 1 – Alarm 2 – Kritisk 3 – Fejl 4 – Advarsel* 5 – Besked 6 – Oplysning 7 – Fejlfinding	Angiv prioritetsniveauet for beskæring for logningsmeddelelser og hændelser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Ekstern syslog ikke-loggede hændelser Fra* Til	Send alle hændelser, uanset sværhedsgrad, til den eksterne server.
Admins e-mailadresse	Send e-mailmeddelelse om logførte hændelser til administratoren.
Advarsel om rydning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en logindtastning er slettet.
Advarsel om overskrivning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når loggen er fuld og begynder at overskrive de ældste poster.
Logfør hele adfærden Overskriv ældste poster* Logfør e-mail, derefter slet alle poster	Løs problemer med logopbevaring, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarsel om e-mail % fuld Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarselsniveau om % fuld 1-99 (90*)	
Advarsel om eksporteret e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en log er eksporteret.
Advarsel om ændrede e-maillogindstillinger Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når Aktivér overvågning er indstillet.
Loglinjeslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Angiv, hvordan logfilen afslutter enden af hver linje.
Signer eksporter digitalt Fra* Til	Føj en digital signatur til hver eksporteret logfil.
Ryd log	Slet alle overvågningslogfiler.
Eksporter log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksporter en konfigurationslog til et flashdrev.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Login-restriktioner

Element i menuen	Beskrivelse
Login-fejl 1-10 (3*)	Angiv antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for logout.
Tidsramme for fejl 1-60 minutter (5*)	Angiv tidsrammen mellem fejlslagne loginforsøg, før brugeren bliver udsat for logout.
Lockout-tid 1-60 minutter (5*)	Angiv varighed for låsning.
Timeout for weblogin 1-120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogin, før brugeren automatisk logges af.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstilling af fortrolig udskrift

Element i menuen	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder 2-10	Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærkninger: • En værdi på nul slår denne indstilling fra. • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsjob. Bemærkninger: • Hvis dette menupunkt ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerens hukommelse eller harddisk, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Udløb for gentagne job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Udløb for job m. godkend Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden, som printeren bruger til at udskrive en kopi til brugeren, så kopiens kvalitet kan undersøges, før de resterende kopier udskrives.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Udløb for reserv. job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes Fra* Til	Indstil printeren til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Indstil printeren til at udskrive andre dokumenter med det samme filnavn uden at overskrive andre udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Diskkryptering

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk.

Element i menuen	Beskrivelse
Status Aktiveret Deaktiveret	Aktiver diskkryptering.
Start kryptering	

Slet midlertidige datafiler

Element i menuen	Beskrivelse
Lagres i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
Gemt på harddisk 1 Overskr. sletning* 3 Overskr. sletning 7 Overskr. sletning	Slet alle filer, der er gemt på printerens harddisk. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Løsninger for LDAP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Følg LDAP-henvisninger Fra* Til	Søg efter forskellige servere i domænet for den brugerkonto, der er logget på.

Element i menuen	Beskrivelse
LDAP-certifikatverificering Ja Nej*	Aktiver bekræftelse af LDAP-certifikater.

Diverse

Element i menuen	Beskrivelse
Beskyttede funktioner Vis* Skjul	Viser alle de funktioner, som funktionsadgangskontrollen (FAC) beskytter uanset den sikkerhedstilladelse, som brugeren har. Bemærk! Skjul viser kun FAC-beskyttede funktioner, som brugeren har adgang til.
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lader brugeren logge på inden udskrivning.
Standardlogin til udskrivningstilladelse Brugernavn/adgangskode* Brugernavn	Angiv standardlogin til udskrivningstilladelse.
Sikkerhedsnulstillingsjumper Aktivér "Gæsteadgang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printerens. Bemærkninger: • Jumperen findes ved siden af et låseikon på systemkortet. • Aktivér "Gæsteadgang" giver alle adgang til alle aspekter af printerens. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printerens, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Mindste længde på adgangskode 0-32	Angiv adgangskodens længde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

Enhed

Menupunkt	Beskrivelse
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printerens.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profiliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printerens.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printerens serienummer og modelnavn.

Udskrive

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv fonte PCL-fonte PS-skriftyper	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.
Udskriv bibliotek	Udskriv de ressourcer, der er gemt på flashdrevet eller harddisken. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev eller en harddisk.

Genveje

Menupunkt	Beskrivelse
Alle genveje	Udskriv en rapport, der viser de genveje, der gemmes i printerens.
Faxgenveje	
Kopi-genveje	
E-mail genveje	
FTP genveje	
Genveje til netværksmappe	

Fax

Menupunkt	Beskrivelse
Faxjoblog	Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 200 gennemførte faxjob. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér joblog er indstillet til Til.
Faxopkaldslog	Udskriv en rapport om de seneste 100 forsøgte, modtagne og blokerede opkald. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér joblog er indstillet til Til.

Netværk

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksinstallationsside	Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printerens. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printerens via Wi-Fi Direct. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Hjælp

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv alle vejledninger	Udskriver alle vejledninger
Vejledning til farve kvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man kan løse problemer med farve kvaliteten
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Kopieringsvejledning	Indeholder oplysninger om at tage en kopi og konfiguration af indstillingerne
E-mailvejledning	Indeholder oplysninger om afsendelse af en e-mail og konfiguration af indstillingerne
Faxvejledning	Indeholder oplysninger om afsendelse af en fax og konfiguration af indstillingerne
Informationsvejledning	Indeholder oplysninger om printeren
Medievejledning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejl. flytn. af printeren	Indeholder oplysninger om at flytte, finde eller sende printeren
Vejledning til udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Scanningsvejledning	Indeholder oplysninger om scanning af et dokument og konfiguration af indstillingerne
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Fejlfinding

Fejlfinding

Menupunkt	Beskrivelse
Testsider med udskriftskvalitet	Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.
Rengøring af scanneren	Udskriv instruktioner om, hvordan du rengør scanneren.

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.



Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i printerens buffer.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysn. på permanent hukommelse**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Vælg enten **Start førstegangsopsætning** eller **Lad printer være offline**, og tryk derefter på **Næste**.
- 4 Start handlingen.

Slette printerharddiskens hukommelse

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på harddisken**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Vælg en metode til at slette data.
- 4 Start handlingen.

Bemærk! Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

Formatering af printerens harddisk

Denne proces sletter alt indhold på harddisken. Du kan evt. lave en sikkerhedskopi af vigtige data fra printeren, før du starter med at bruge kryptering.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Diskkryptering** > **Start kryptering**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Bemærkninger:

- For at undgå tab af data, må du ikke slukke printeren under krypteringsprocessen.
- Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- Efter kryptering genstarter printeren automatisk.

Gendannelse af fabriksindstillinger

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Enhed** > **Gendan fabriksindstillinger**.
- 2 Tryk på **Gendan standardindstillinger** > vælg de indstillinger, som du vil gendanne > **GENDAN**.
- 3 Start handlingen.

Erklæring om flygtighed

Hukommelsestyper	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskrifts- og kopijob.
Ikke-flygtig hukommelse	Printeren bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, printerindstillinger, netværksoplysninger, scanner- og bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger.
Harddiskhukommelse	I visse printere kan der være installeret et harddiskdrev. Printerharddisken er beregnet til printerspecifik funktionalitet. Harddisken giver printeren mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttypedata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren er taget ud af brug.
- Printerens harddisk er udskiftet.
- Printeren er flyttet til en anden afdeling eller placering.
- Printeren efterses af udefrakommende.
- Printeren er fjernet fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren er solgt til en anden virksomhed.

Bortskaffelse af en printerharddisk

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

Bemærk! For at garantere, at alle data er helt slettet, skal du fysisk destruere hver enkelt harddisk, der hvor dataene lagres.

Vedligeholdelse af printeren

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Netværkstilslutning

Bemærk! Køb en MarkNet™ N8370 trådløs printerserver, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om installation af den trådløse printerserver i det opsætningsark, der fulgte med adapteren.

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porter** > **Netværksoversigt** > **Aktiv adapter**.

Brug af kontrolpanelet

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porter** > **Trådløs** > **Opsætning på printerpanel** > **Vælg netværk**.
- 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

Bemærk! Til Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Brug af Lexmark Mobile Assistant

- 1 Afhængig af din mobilenhed skal du downloade Lexmark Mobile Assistant-programmet fra enten Google Play -butikken eller onlinebutikken App Store.
- 2 På printerens startskærm skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porter** > **Trådløs** > **Opsætning via mobilapp** > **Printer-id**.
- 3 Fra din mobilenhed skal du starte programmet og derefter acceptere anvendelsesvilkårene.
Bemærk! Giv tilladelser, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på **Tilslut til printer** > **Gå til Wi-Fi-indstillinger**.
- 5 Slut din mobile enhed til printerens trådløse netværk.
- 6 Vend tilbage til programmet, og tryk derefter på **Opsætning af Wi-Fi-forbindelse**.
- 7 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.
- 8 Tryk på **Udført**.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter**.

Brug af trykknappmetoden

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start-trykknapp-metode**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start PIN-metode**.
- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde IP-adressen.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du sørge for at gøre følgende:

- Aktiver Wi-Fi Direct i printeren. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Aktiver Wi-Fi Direct**.
- Vis den forhåndsdelte nøgle (PSK) på siden Netværksopsætning. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Vis PSK på siden Opsætning**.
- Udskriv siden Netværksopsætning. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Netværksopsætningsside**.

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver Wi-Fi, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.

- 3 Marker printerens SSID.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Tryk på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens SSID.

Bemærk! Strengen **DIRECT-xy** (hvor **x** og **y** er to tilfældige tegn) tilføjes før SSID'et.

- 3 Indtast PSK-værdien.

Bemærk! PSK'en er adgangskoden.

Bemærkninger:

- Du kan også ændre SSID i kontrolpanelet. Gå til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Du kan også ændre PSK i kontrolpanelet. Gå til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Angiv PSK**.

Ændring af printerportindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computerne er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printeren fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere.
- 2 Åbn printeregenskaberne fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.
- 3 Konfigurere porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge **+ > IP**.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.

Deaktivering af Wi-Fi-netværk

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porter** > **Netværksoversigt** > **Aktiv Adapter** > **Standard netværk**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

- 1 Indstil parametrene på printeren.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Anvend ændringerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printeregenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.

Bemærkninger:

- Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at det serielle kabel er tilsluttet den serielle port på din printer.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
 - Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.
- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
 - 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
 - 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.


- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af scanneren

1 Åbn dækslet til scanneren.

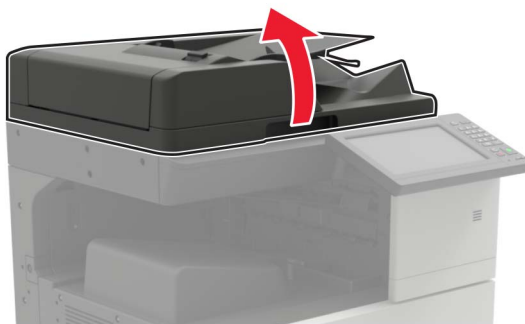

2 Tør følgende områder med en fugtig, blød og fnugfri klud:

- ADF-glasset




- ADF-glaspladen



- Scannerens glasplade




- Scannerens glasplade

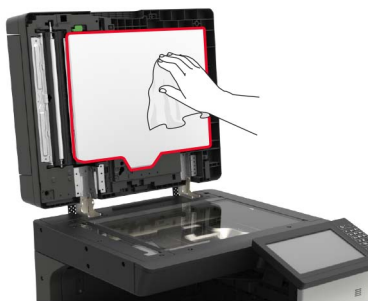



3 Luk dækslet til scanneren.

Rengøring af printhovedlinsen

- 1 Åbn panel A.
- 2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

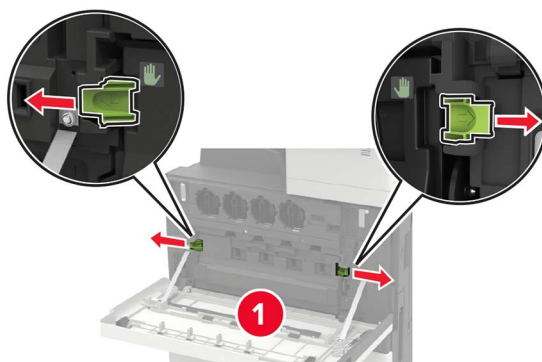


- 3 Brug af printhovedviskeren til at rengøre printhovedlinsen.

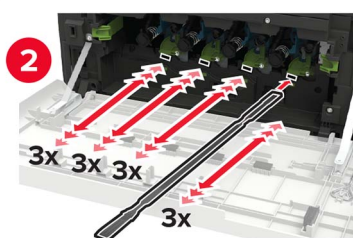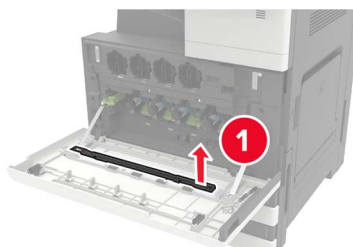

- 4 Sæt viskeren tilbage på plads.

5 Indsæt spildtonerflasken, og luk panelet.

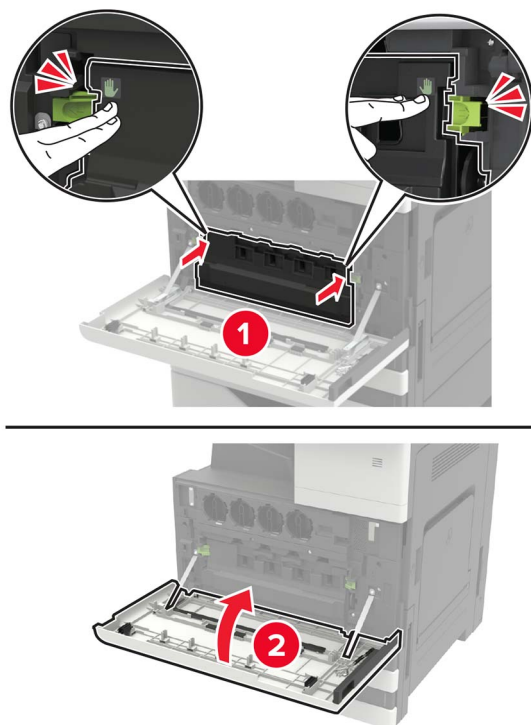


Tømning af en hulningsboks


1 Åbn panel H.



2 Tag hulningsboksen ud, og tøm den.

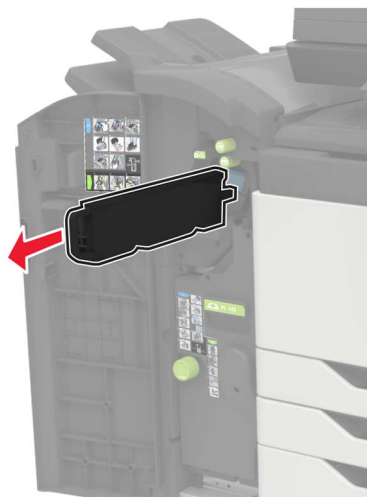

3 Indsæt hulningsboksen.

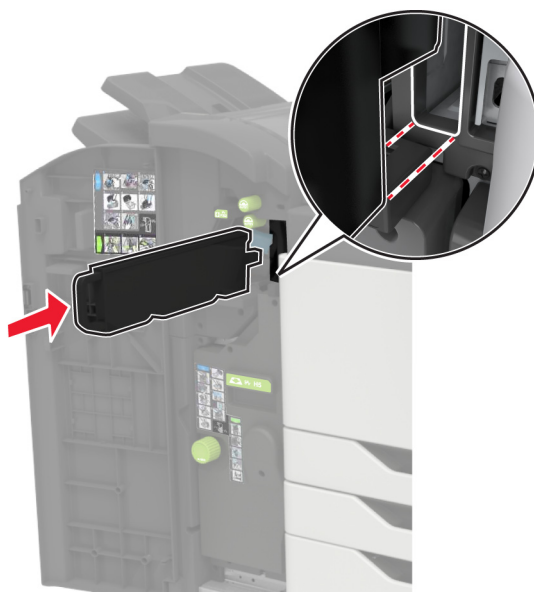

4 Luk panelet.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere af forbrugsstoffer i dit område. I andre lande eller områder kan gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Status/forbrugsstoffer**.
- 2 Vælg de varer eller forbrugsstoffer, du vil kontrollere.

Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Bestilling af tonerkassetter

Bemærkninger:

- Den estimerede kassetteydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19798.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ påvirkning på den faktiske ydelse og kan betyde, at patronens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Tonerkassetter til XC9225

Tonerkassetter	Varenummer
Cyan	24B6842
Magenta	24B6843
Gul	24B6844
Sort	24B6845

Tonerkassetter til XC9235, XC9245, XC9255 og XC9265

Tonerkassetter	Varenummer
Cyan	24B6846
Magenta	24B6847
Gul	24B6848
Sort	24B6849

Bestilling af fotokonduktorenhed

Element	Varenummer
Sort fotokonduktorenhed	76C0PK0
Farvefotokonduktorenhed	76C0PV0

Bestilling af en spildtonerflaske

Element	Varenummer
Spildtonerflaske	54G0W00

Bestilling af hæftekassetter

Element	Varenummer
Hæftekassetter	25A0013

Bestilling af vedligeholdelseskit**Vedligeholdelseskit til XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 og XC9265**

Vedligeholdelseskit	Varenummer
Vedligeholdelseskit til 200K ADF	41X1592
Vedligeholdelseskit til 200K MPF	41X1977
Vedligeholdelseskit til 600K CMY-fremkalder	41X1594
Vedligeholdelseskit til sort fremkalder	41X1598
Vedligeholdelseskit til HCF-ruller	41X1874

Vedligeholdelseskit til XC9245, XC9255 og XC9265

Vedligeholdelseskit	Varenummer
Vedligeholdelseskit til 300K-overførselsbælte	41X2090
Vedligeholdelseskit til fuser	41X1505

Vedligeholdelseskit til XC9225 og XC9235

Vedligeholdelseskit	Varenummer
Vedligeholdelseskit til 300K-overførselsbælte	41X1593
Vedligeholdelseskit til fuser, 100 V	41X2060
Vedligeholdelseskit til fuser, 110 V	41X2061
Vedligeholdelseskit til fuser, 120 V	41X1860
Vedligeholdelseskit til fuser, 230 V	41X1861

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser**.

3 Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.



4 Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.

5 Anvend ændringerne.

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Udskiftning af en tonerkassette


- 1 Åbn panel A.
- 2 Fjern tonerkassetten.

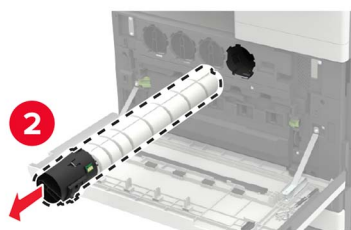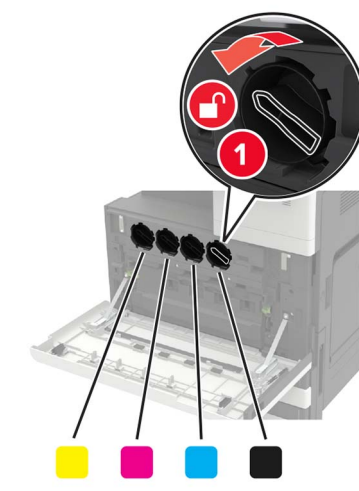


- 3 Pak den nye tonerkassette ud.
- 4 Ryst tonerkassetten tre gange.





5 Indsæt den nye tonerkassette.

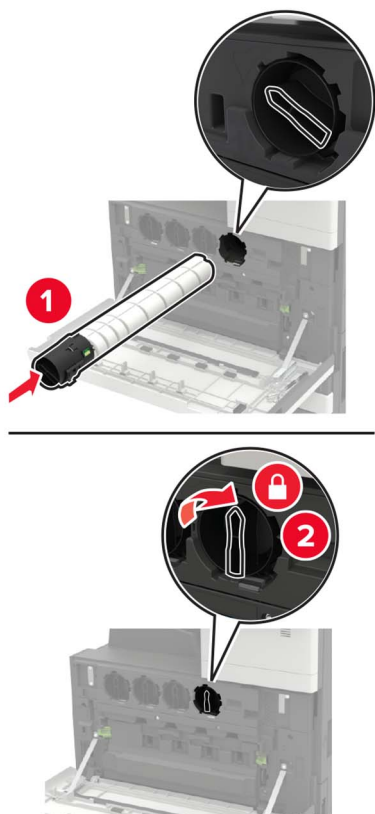

6 Fjern den brugte spildtonerflaske.


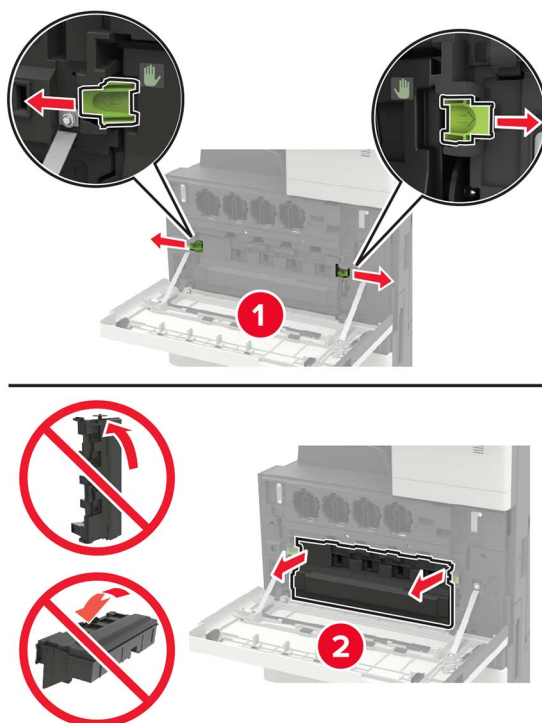


- 7** Brug af printhovedviskeren til at rengøre printhovedlinsen.

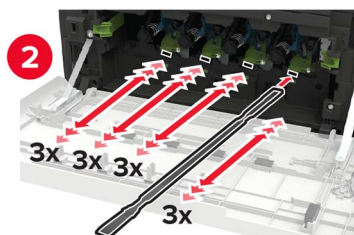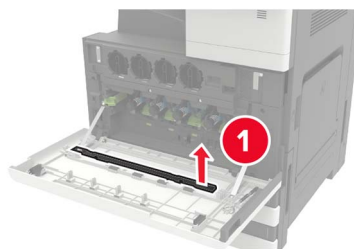


- 8** Sæt viskeren tilbage på plads.

- 9** Indsæt spildtonerflasken, og luk panelet.

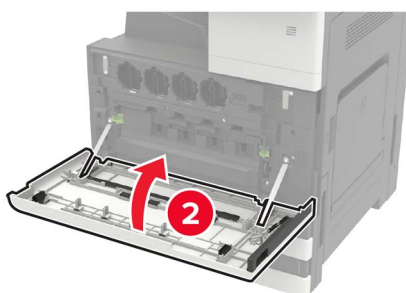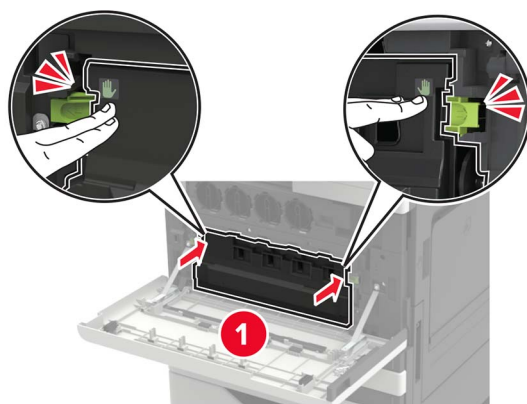

Udskiftning af en fotokonduktorenhed

- 1 Åbn panel A.
- 2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

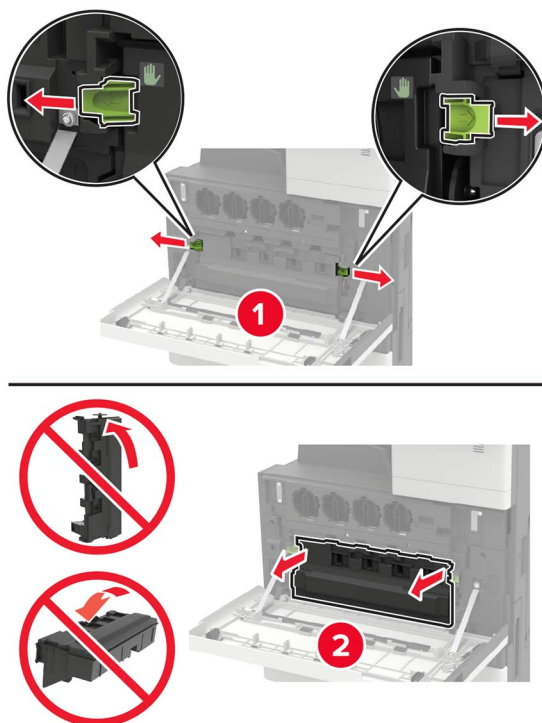

- 3 Fjern fotokonduktorenheden.

Advarsel - Potentiel skade: Visse dele af printeren beskadiges let af statisk elektricitet. Før du berører dele eller komponenter i et område, der er markeret med symbolet for følsomhed over for statisk elektricitet, skal du berøre en metaloverflade på et sted, der er på afstand af symbolet.





4 Pak den nye fotokonduktoren ud.



Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ét minut. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

5 Indsæt den nye fotokonduktorenhed.

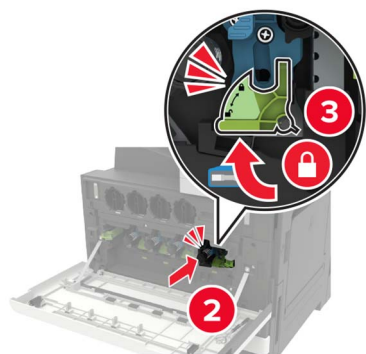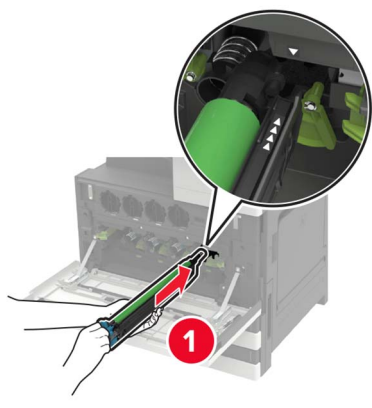


6 Brug af printhovedviskeren til at rengøre printhovedlinsen.

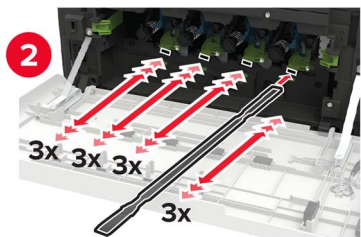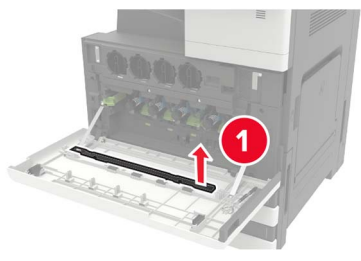


7 Sæt viskeren tilbage på plads.

8 Indsæt spildtonerflasken, og luk panelet.


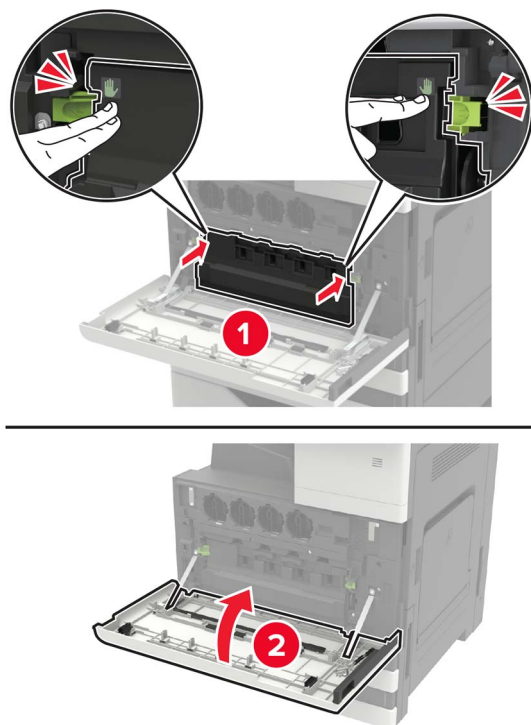


Udskiftning af spildtonerflaske

- 1 Åbn panel A.
- 2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

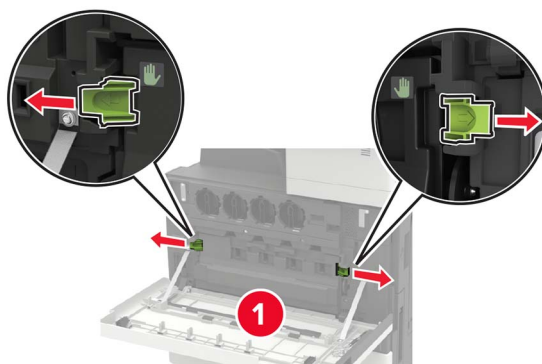


- 3 Brug af printhovedviskeren til at rengøre printhovedlinsen.

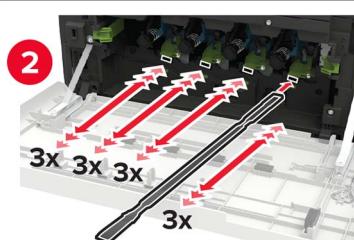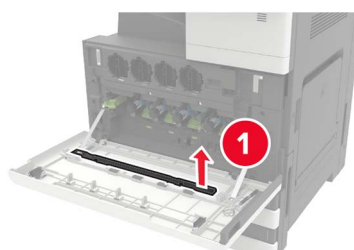

- 4 Sæt viskeren tilbage på plads.
- 5 Pak den nye spildtonerflaske ud.

6 Indsæt den nye spildtonerflaske, og luk panelet.

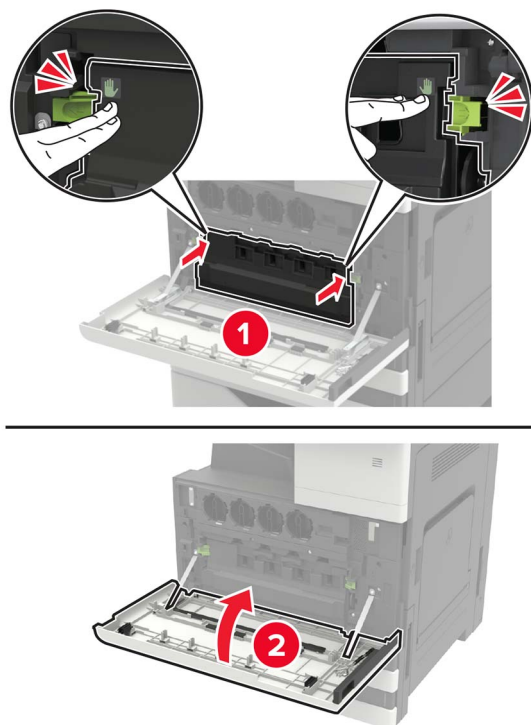


Udskiftning af opsamlings-, indførings- og skillerullerne



1	Opsamlingsrulle
2	Indføringsrulle
3	Skillerulle

1 Sluk for printeren.

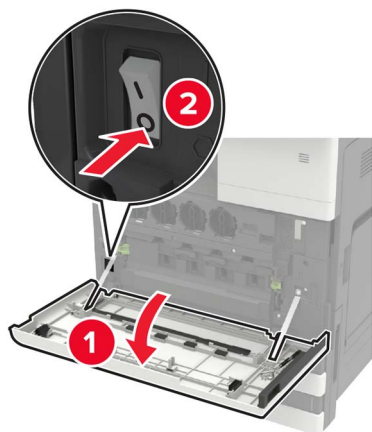

2 Tag alle bakker ud.


- Standardbakke



- Bakke til 2500 ark (ekstraudstyr)

Bemærkninger:

- Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A.
- For at fjerne den valgfri bakke til 2 x 500 ark skal du følge proceduren for fjernelse af standardbakken.

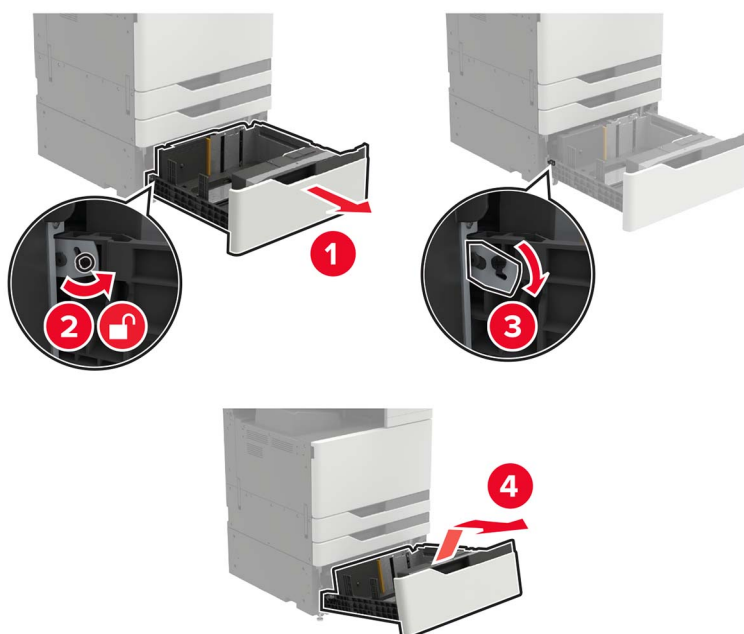


3 Åbn panel C.

Bemærkninger:

- Sørg for, at panelet ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

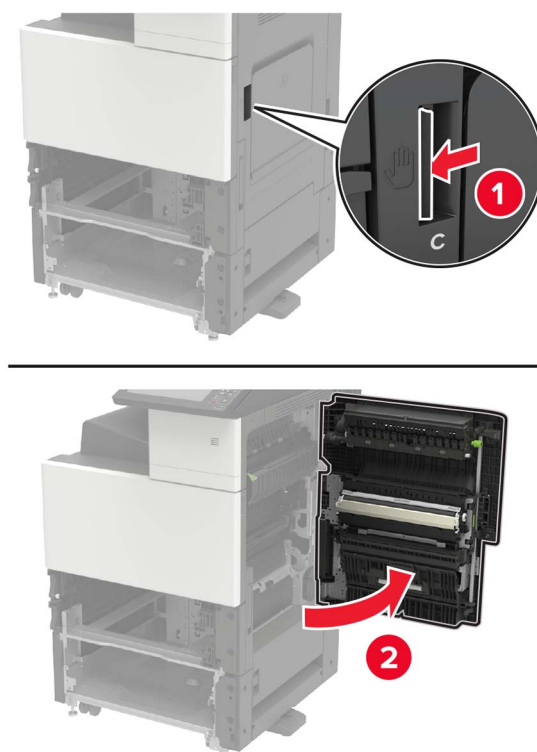


4 Åbn panel D.

Bemærkninger:

- Panel D er kun tilgængeligt, hvis der er installeret en valgfri bakke til 2500 eller 2 x 500-ark.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.

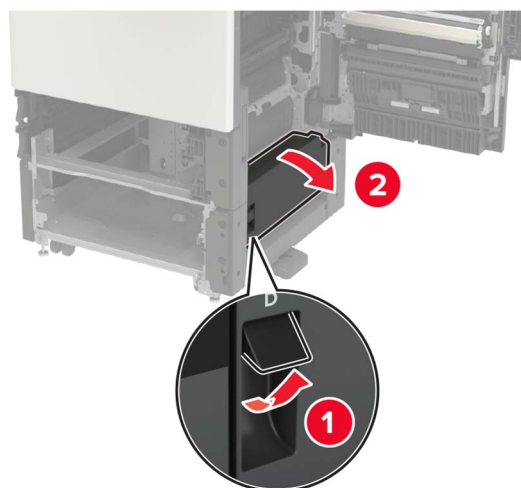

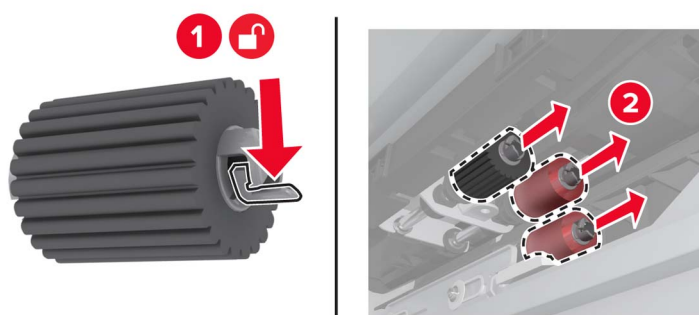5 Find rullerne.**6** Fjern rullerne.**7** Indsæt de nye ruller, indtil de *klikker* på plads.

Bemærk! Sørg for at indsætte rullerne på deres korrekte pladser.

8 Luk panel D og C.**9** Indsæt bakkerne, og tænd derefter for printeren.

Udskiftning af overførselsbæltet

1 Sluk for printeren.





2 Åbn panel C.


Bemærkninger:

- Sørg for, at panelet ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.


 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

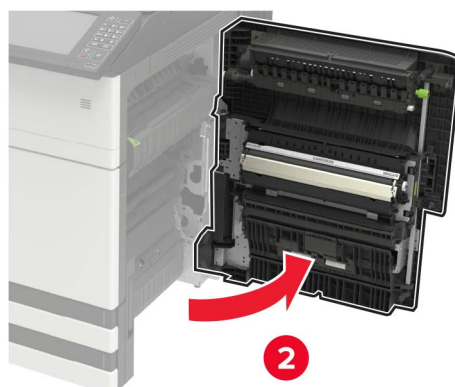
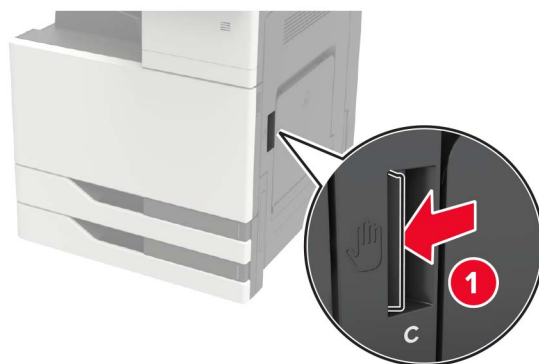


3 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at fjerne panelstopperen.

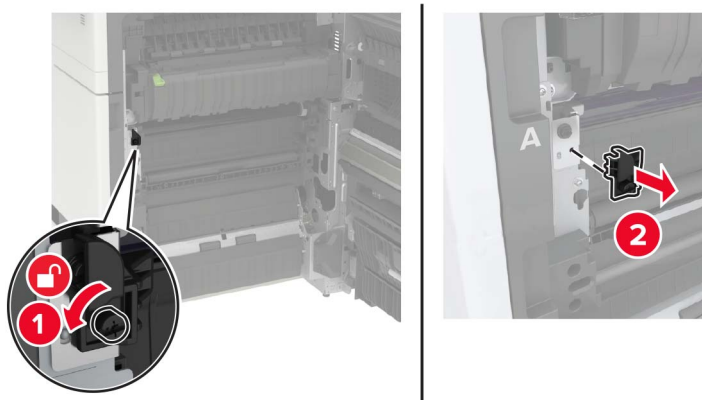


4 Løsn de skruer, der holder overførselsbæltet på plads.


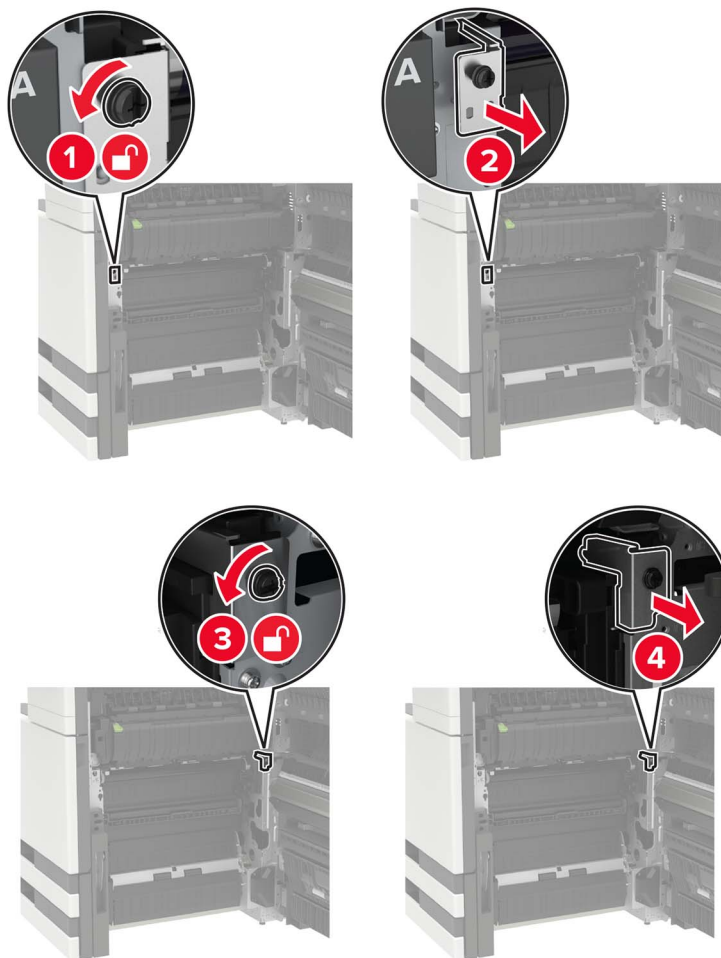


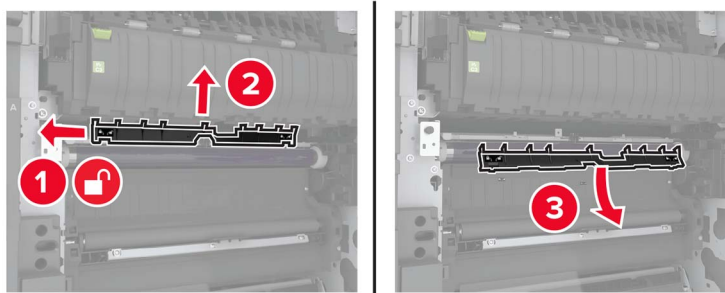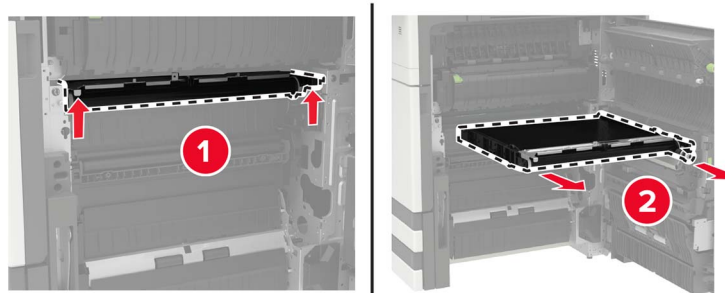5 Fjern papirstyret.**6** Fjern overførselsbæltet.**7** Pak det nye overførselsbælte ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved overførselsbæltet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

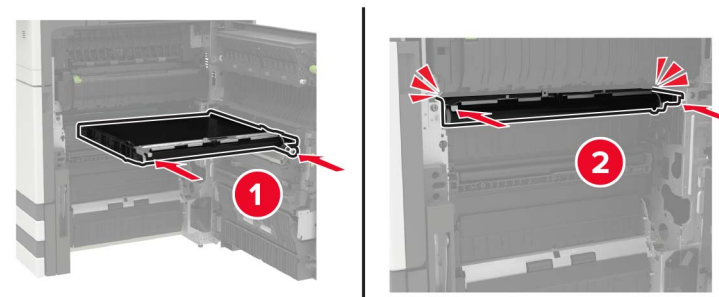8 Skub det nye overførselsbælte ind, indtil det *klikker* på plads.

- 9 Brug af printhovedviskeren til at rengøre printhovedlinsen.

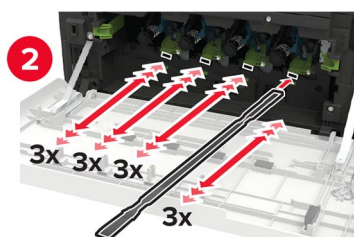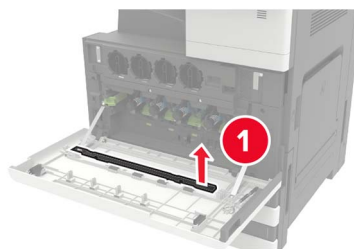

- 10 Isæt papirstyret.
11 Fastgør overførselsbæltet.
12 Sæt panelstopperen på plads igen.
13 Luk panelet, og tænd derefter for printeren.

Udskiftning af overføringsrulle


- 1 Åbn panel C.



Bemærkninger:

- Sørg for, at panelet ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

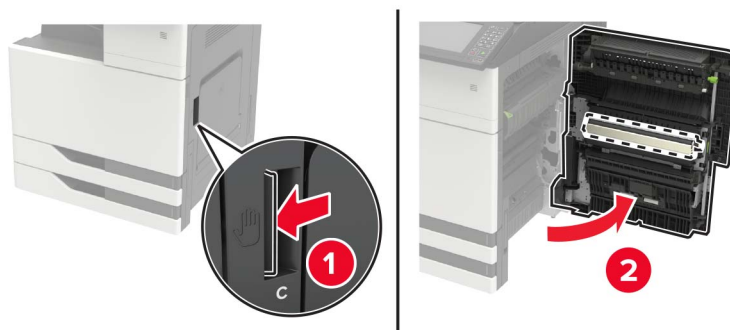

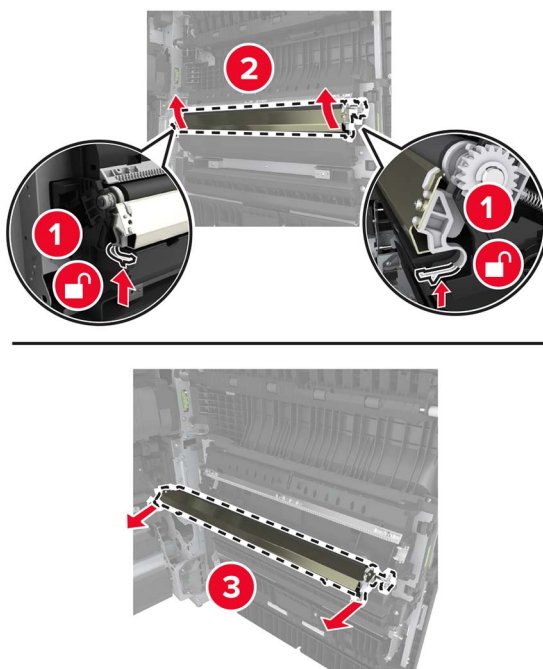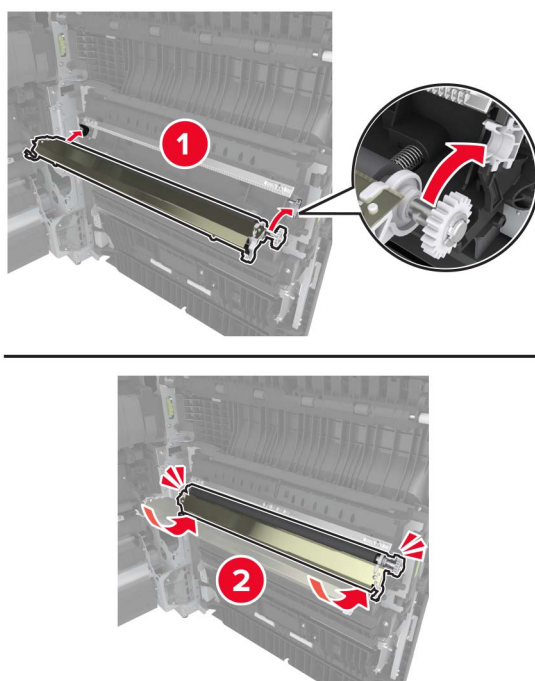
2 Fjern overførselsrullen.**3** Pak den nye overføringsrulle ud.**4** Indsæt den nye overføringsrulle, indtil den *klikker* på plads.**5** Luk panelet.



Udskiftning af ADF-skillerullen

1 Sluk for printeren.




2 Fjern ADF-skillepladen.

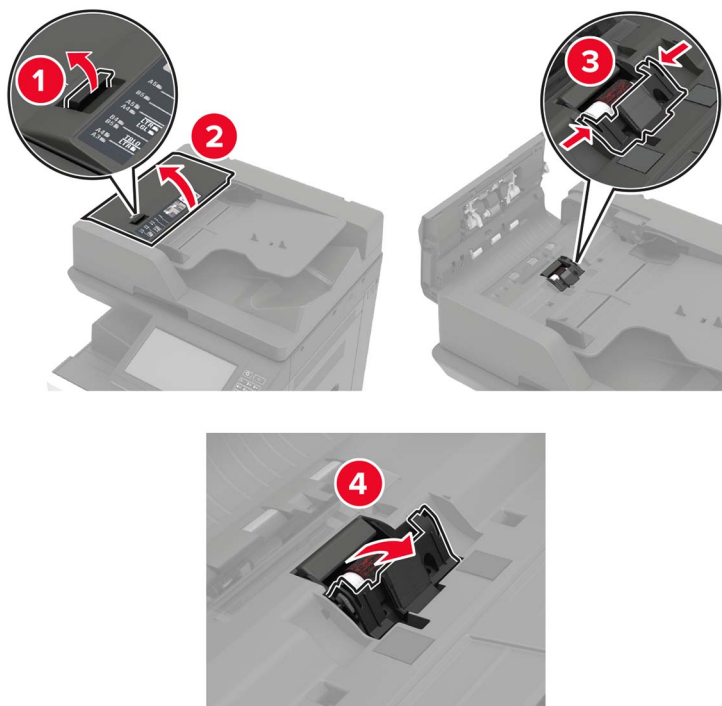

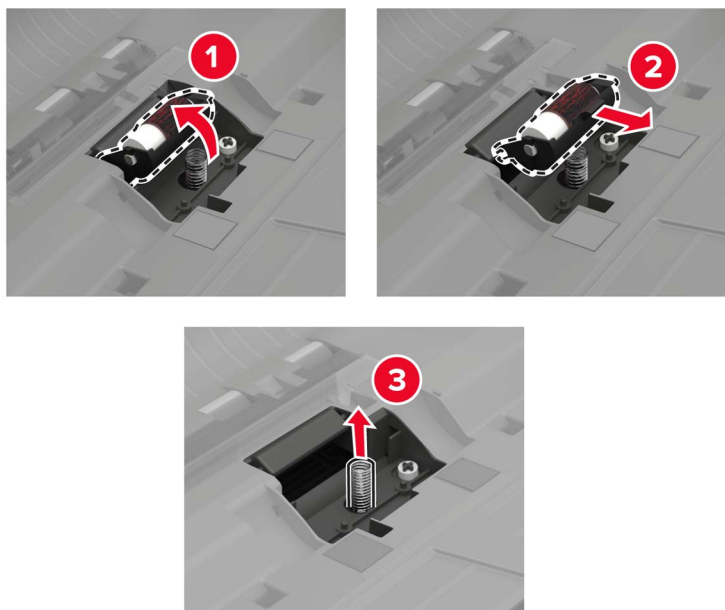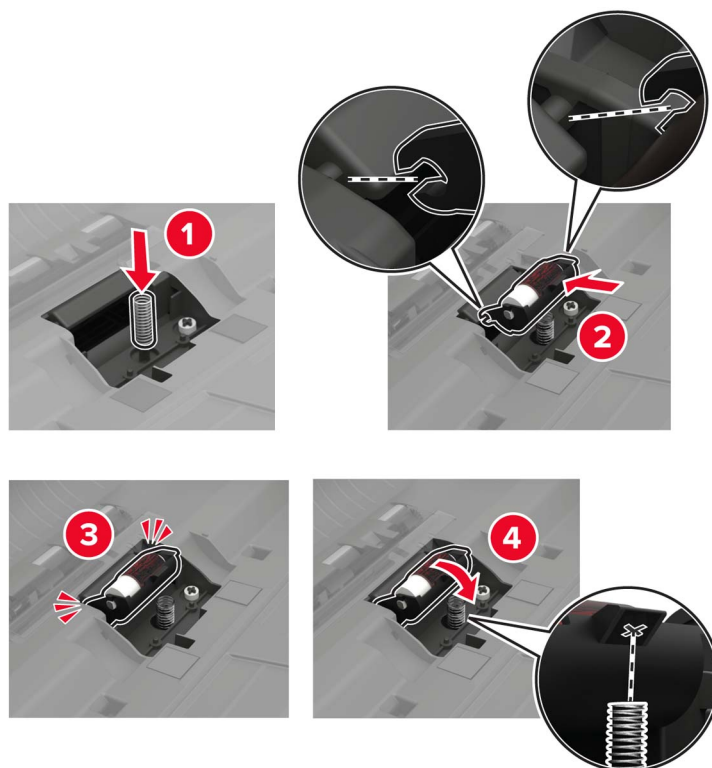3 Fjern ADF-skallerullen.**4** Udpak den nye skallerulle.**5** Indsæt den nye skallerulle.


6 Indsæt skillepladen.


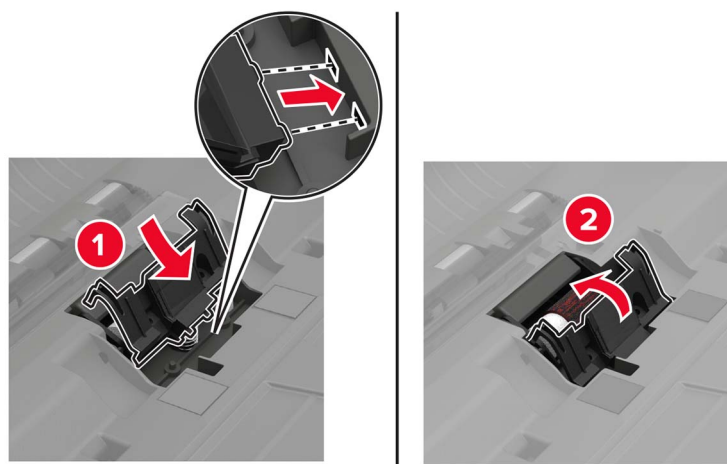


7 Tænd printeren.


Udskiftning af ADF-opsamlings- og fremføringsruller

1 Sluk for printeren.

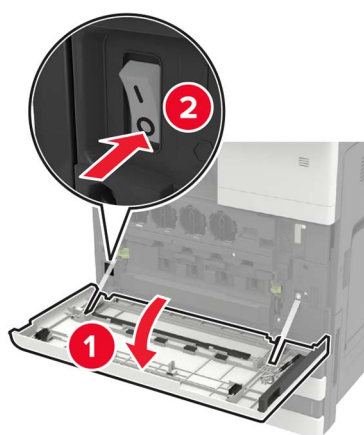

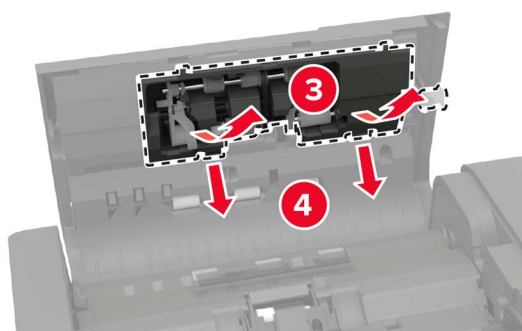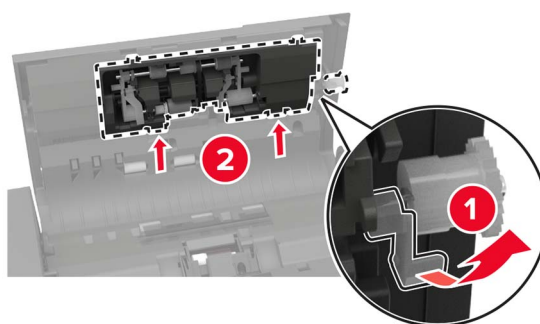2 Åbn panel B.**3** Fjern ADF-opsamlings- og fremføringsrullerne.**4** Udpak de nye opsamlings- og fremføringsruller.

5 Indsæt de nye opsamlings- og fremføringsruller.

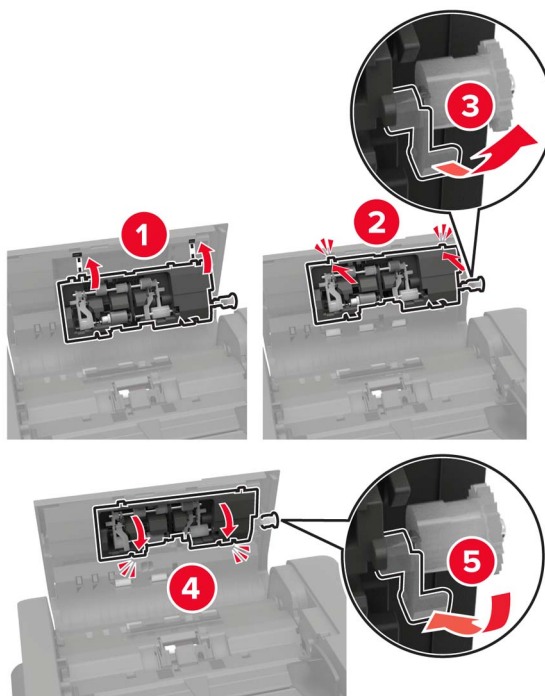


6 Luk panelet, og tænd derefter for printeren.


Udskiftning af hæftekassette

Udskiftning af hæftekassetten i hæfteefterbehandleren

1 Skyd hæfteefterbehandleren ud.

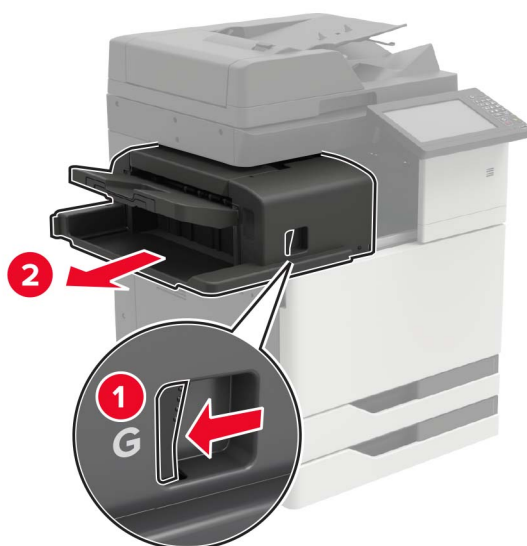


2 Fjern den tomme hæftekassette.

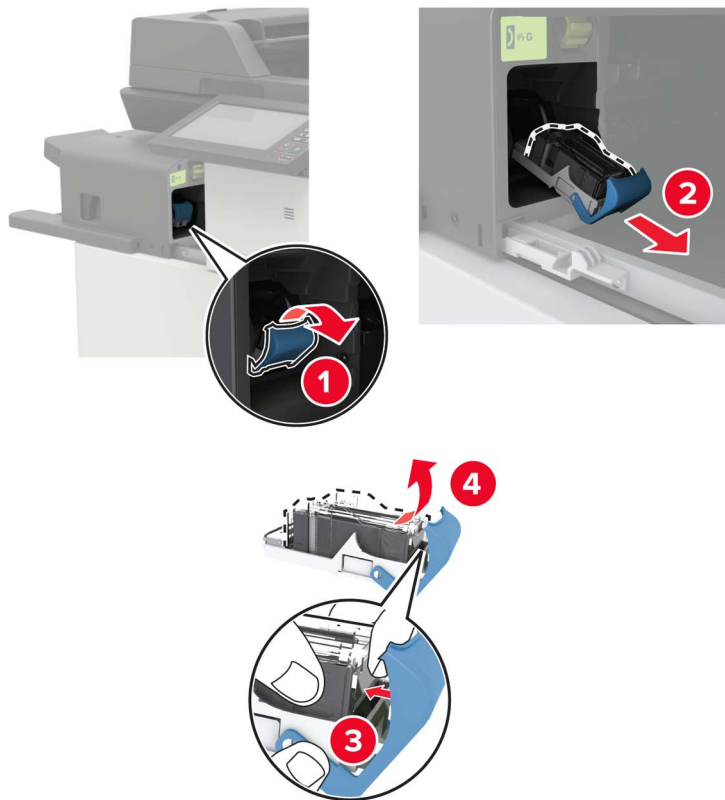

3 Udpak den nye hæftekassette.

4 Skib den nye hæftekassette ind, indtil den *klikker* på plads.



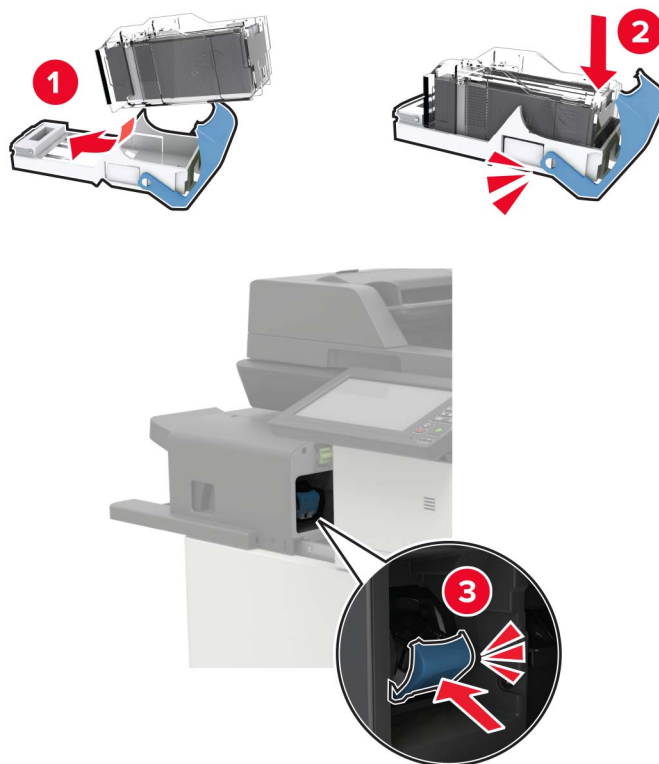


5 Skub finishen tilbage på plads.

Udskiftning af hæftekassetten i hæftnings- og huludstansningsefterbehandleren


1 Åbn panel H.

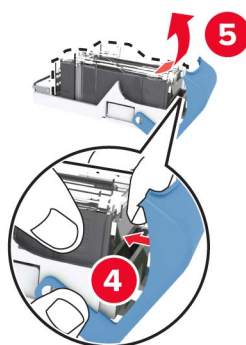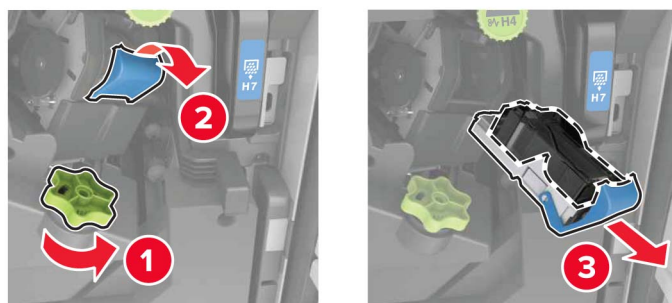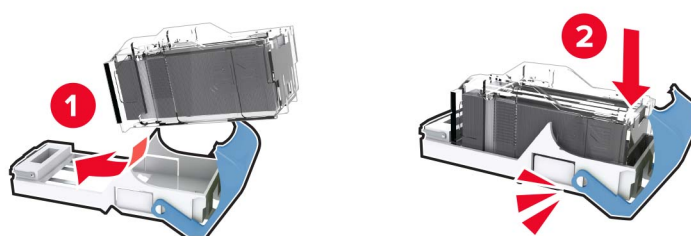



2 Fjern hæftekassetten.**3** Udpak den nye hæftekassette.**4** Skib den nye hæftekassette ind, indtil den *klikker* på plads.**5** Luk panelet.

Udskiftning af hæftepatronen i efterbehandleren til brochurer

1 Åbn panel H, og træk derefter brochureenheden ud.

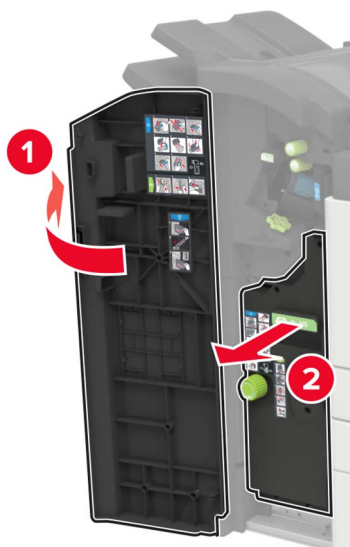


2 Fjern hæftekassetten.

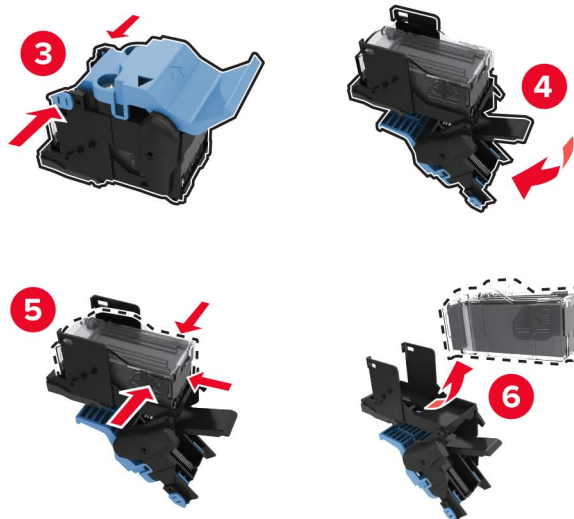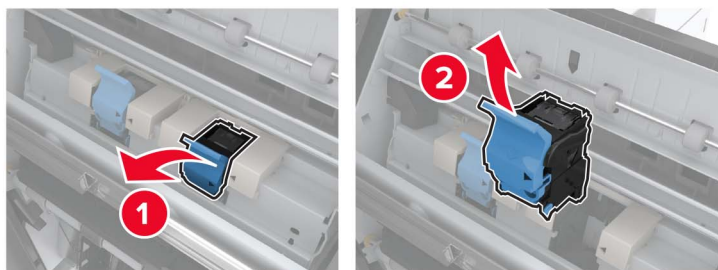

3 Udpak den nye hæftekassette.

4 Skib den nye hæftekassette ind, indtil den *klikker* på plads.

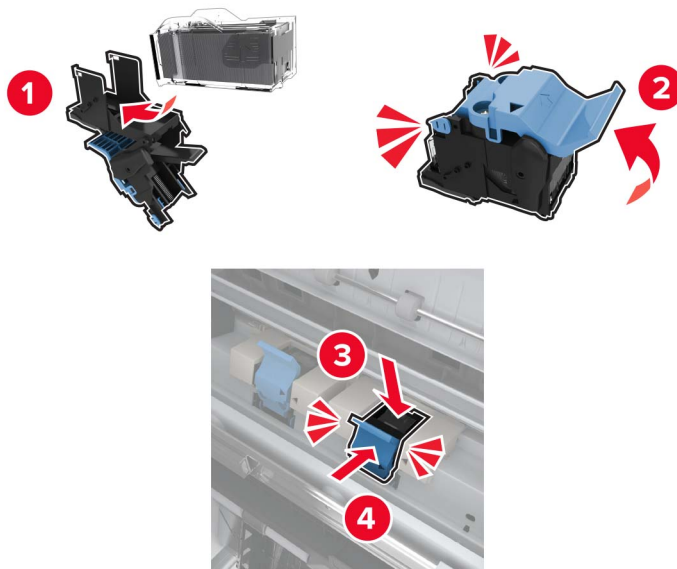

5 Skub brochureenheden tilbage på plads, og luk derefter panelet.

Flytning af printeren

Flytning af printeren til et andet sted

Flytning af printeren til et andet sted

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printerens flyttes.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printerens af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printerens og andre optioner på én gang.

- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Transport af printeren

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.

Spare energi og papir

Konfiguration af indstillinger for strømbesparetilstand

Slumretilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Slumretilstand**.
- 2 Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til Slumretilstand.

Dvaletilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Dvaletimeout**.
- 2 Vælg den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.

Bemærkninger:

- For at få Timeout for dvaletilstand til at fungere skal du indstille Timeout for dvaletilstand for Forbindelse til Dvale.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i Dvaletilstand.

Justere printerdisplayets lysstyrke

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer > Skærmlysstyrke**.
- 2 Juster indstillingen.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.

Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.

- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.

- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Genbrug

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

1 Gå til www.lexmark.com/recycle.

2 Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.


Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Fjernelse af papirstop

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

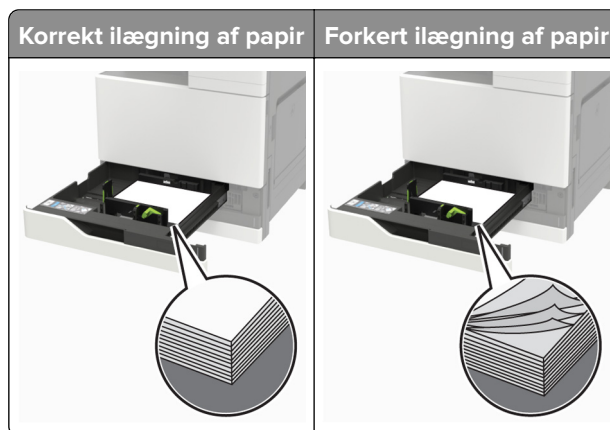

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.




- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølgende.


- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

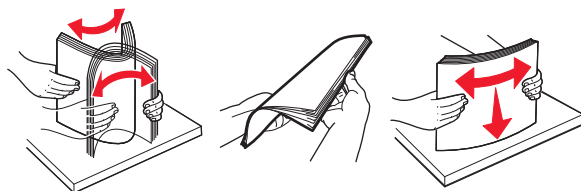

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærk! Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printerens de fastklemte sider igen.

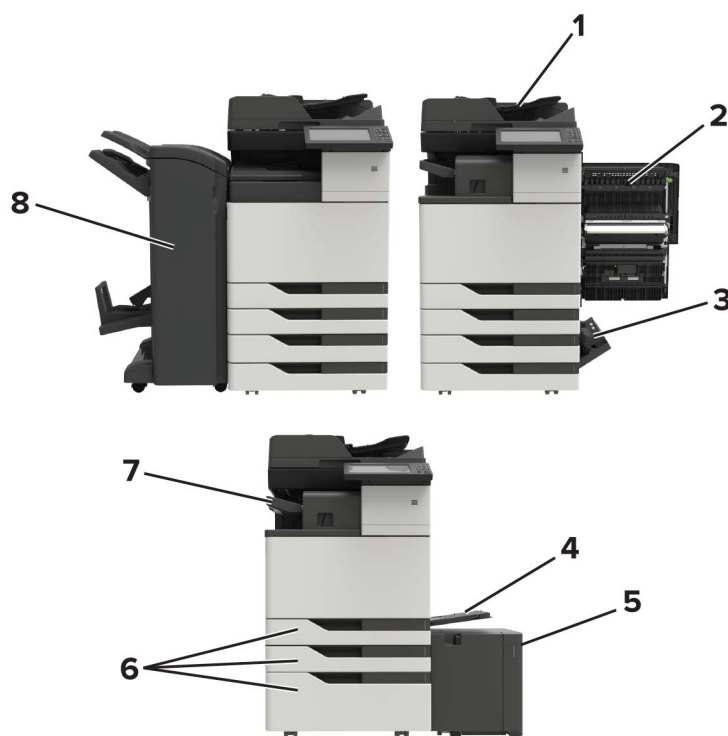


	Områder med papirstop
1	ADF (automatisk dokumentføder)
2	Panel C
3	Panel D
4	Flerformålsarkføder
5	Bakke til 3000 ark
6	Bakke til 2 x 500 eller 2500 ark

	Områder med papirstop
7	Hæfteefterbehandler
8	Efterbehandler • Efterbehandler til brochurer • Efterbehandler med hæftning og hulning


Papirstop i ADF'en

- 1 Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder.
- 2 Åbn panel B.

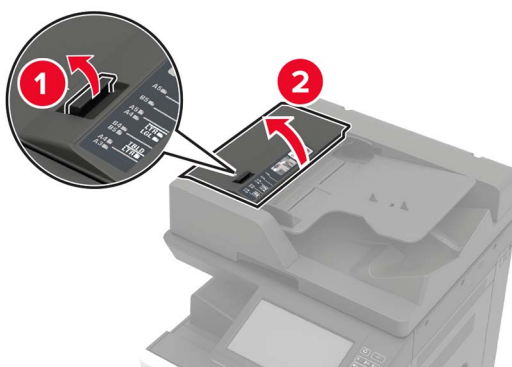


- 3 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

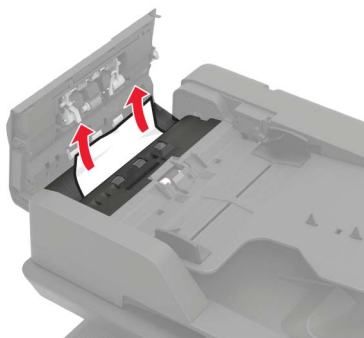

- 4 Luk panelet.

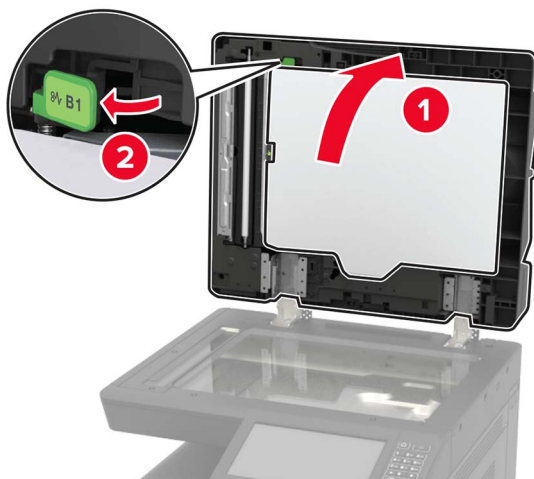5 Åbn panel B1.**6** Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

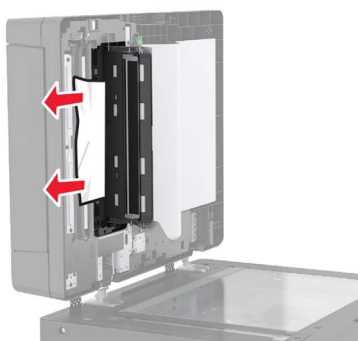**7** Luk panelet.

Papirstop i flerformålsarkføderen.

1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



3 Åbn panel C for at fjerne eventuelle papirstumper.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærkninger:

- Sørg for, at panelet ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.

4 Luk panelet.

5 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

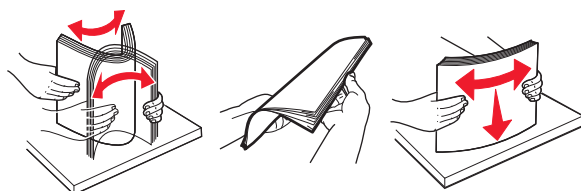



6 Ilæg papiret igen.

Papirstop i panel C

1 Åbn panel C.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

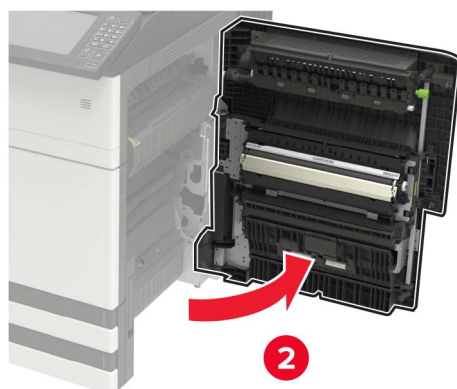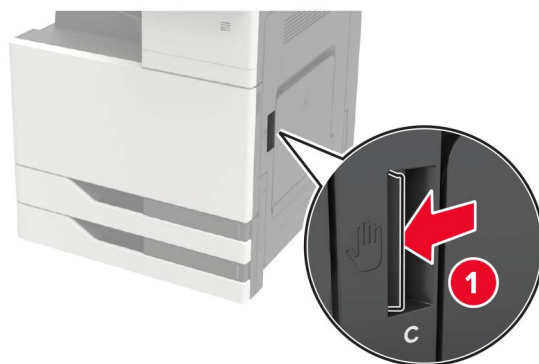
**Bemærkninger:**

- Sørg for, at panelet ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.


2 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- Fuserområde

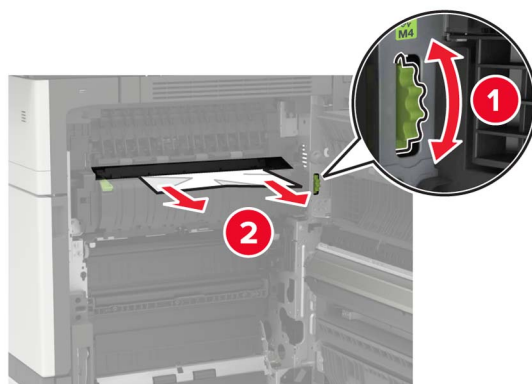

- Under fuserområdet

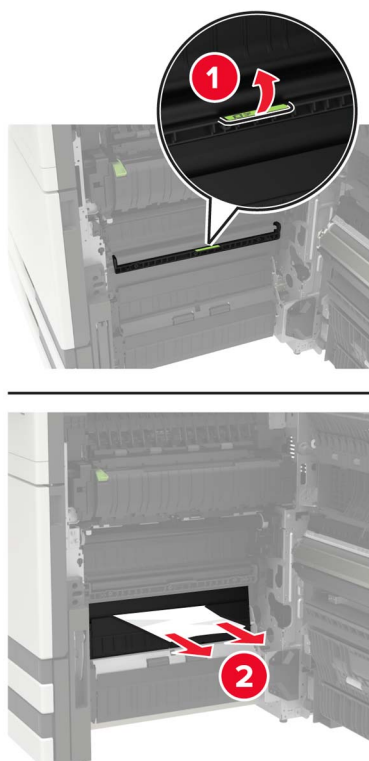

- Dupleksområde

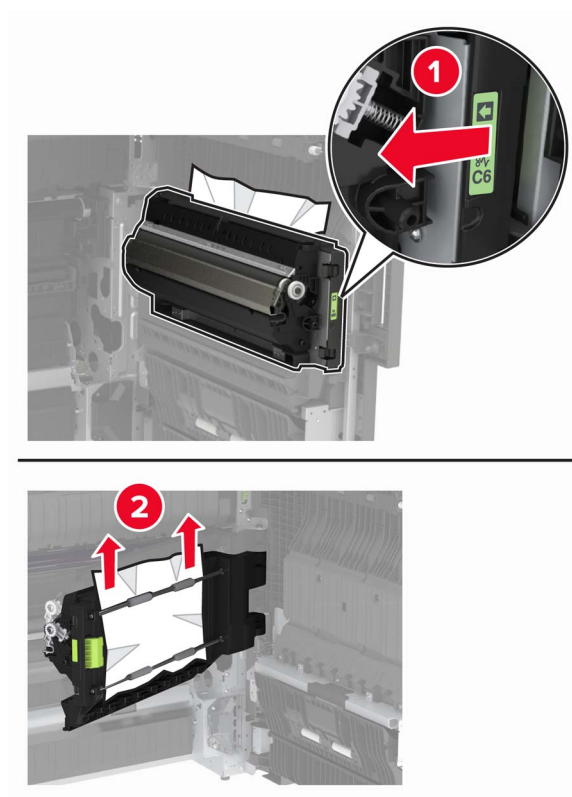


- Over dupleksområdet



3 Åbn standardbakkerne, og fjern derefter det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

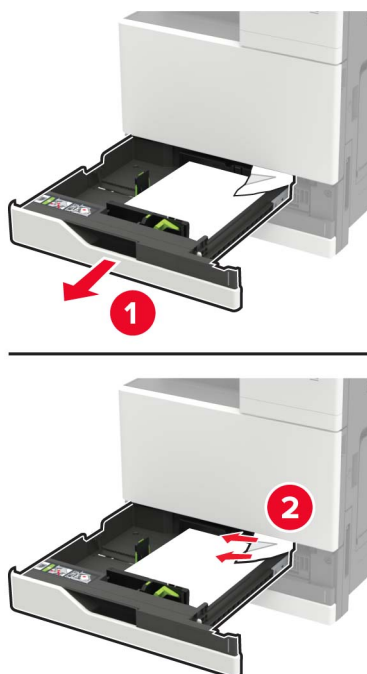

4 Luk bakkerne, og luk herefter panelet.

Papirstop i panel D

1 Åbn panel D, og fjern derefter det fastklemte papir.

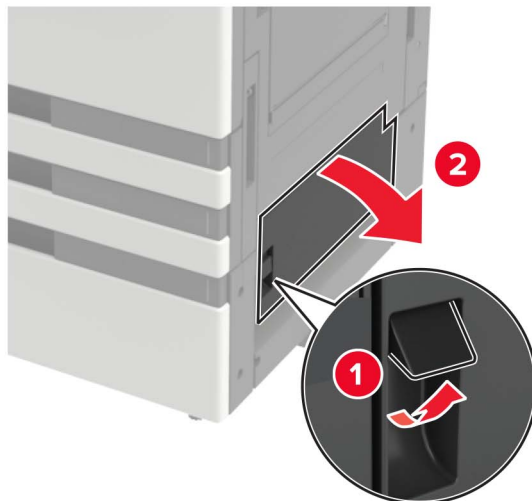


Bemærkninger:

- Hvis en bakke til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.
- Åbn panel C for at kontrollere, at alle papirrester er fjernet, og luk derefter panelet.

2 Åbn den valgfri bakke, og fjern derefter det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

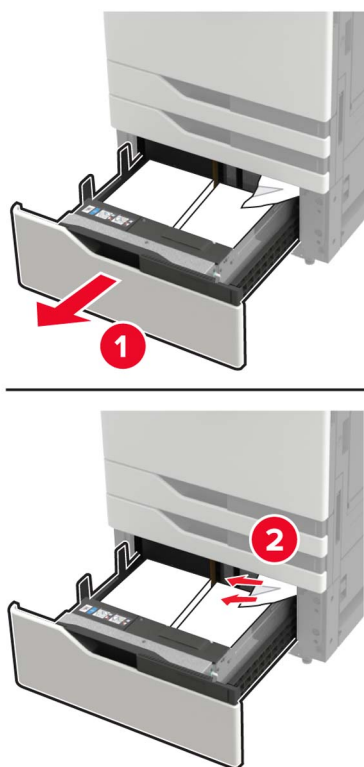

3 Luk bakken, og luk herefter panelet.


Papirstop i bakken til 3000 ark

1 Skub bakken til 3000 ark til side.

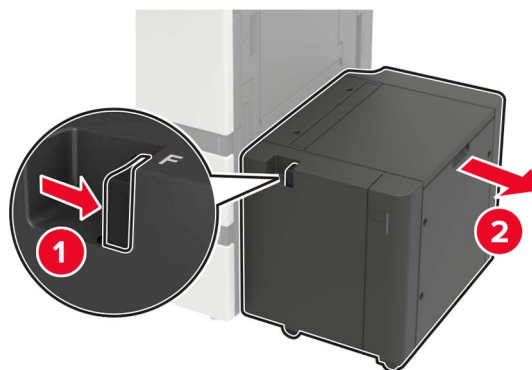


2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

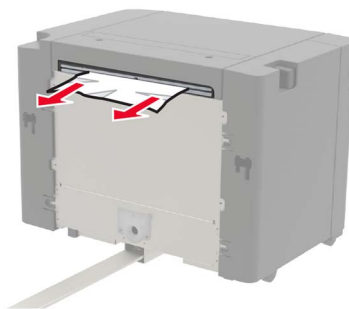

3 Åbn panel B, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

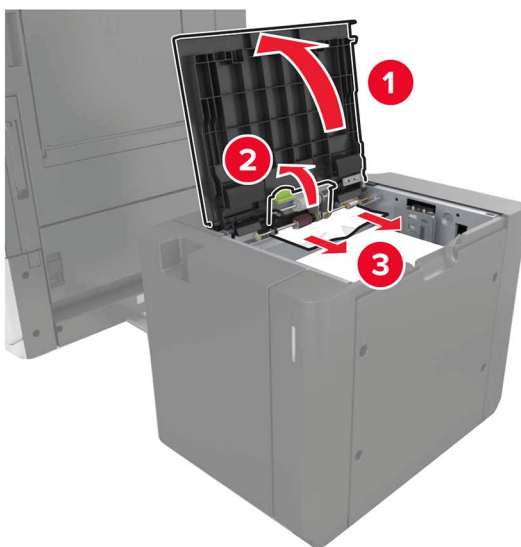


4 Luk panelet, og skub derefter bakken ind på plads.



Papirstop i brochureefterbehandleren

1 Åbn panel G, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

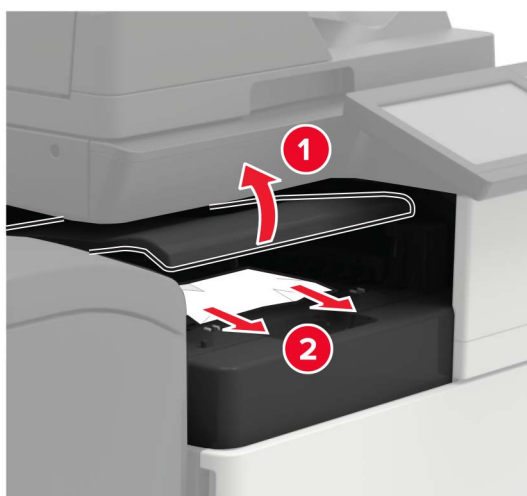


2 Åbn panel J.

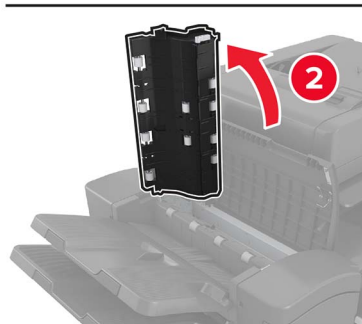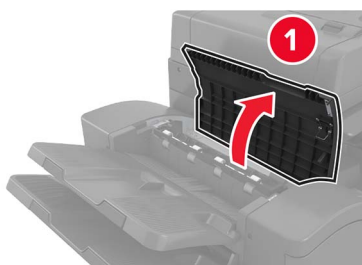


3 Åbn panel H.**4** Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- Panel J

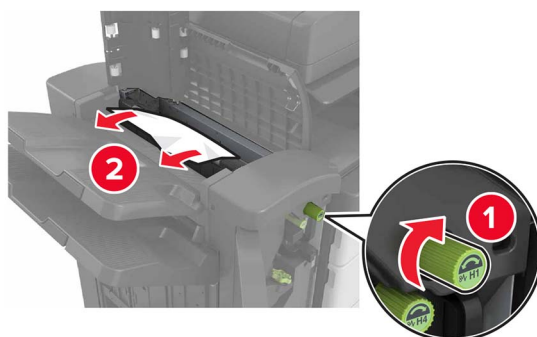

- Område H1 og H2

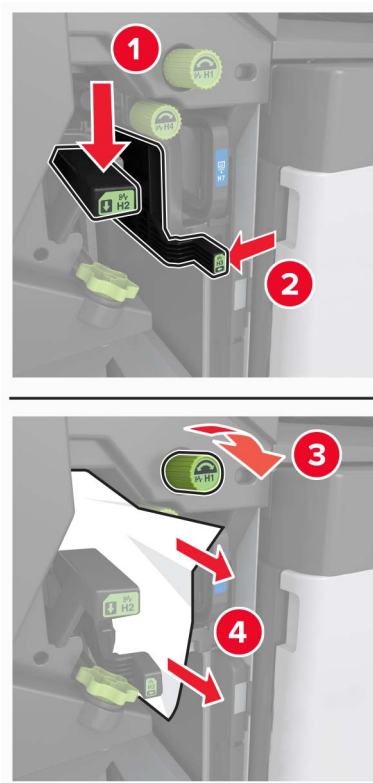

- Område H6

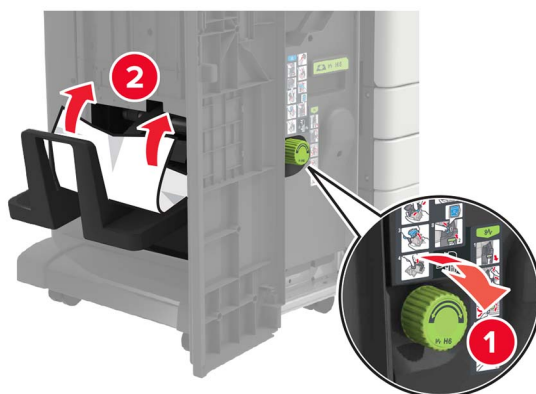

5 Træk brochureenheden ud.**6** Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- Område H8



- Område H9



- Område H10



7 Skub brochureenheden tilbage på plads.


8 Luk panelerne H og J.

Papirstop i hæfteefterbehandleren


1 Fjern papiret fra hæfteefterbehandlerens bakke.

2 Skub hæfteefterbehandleren til side, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

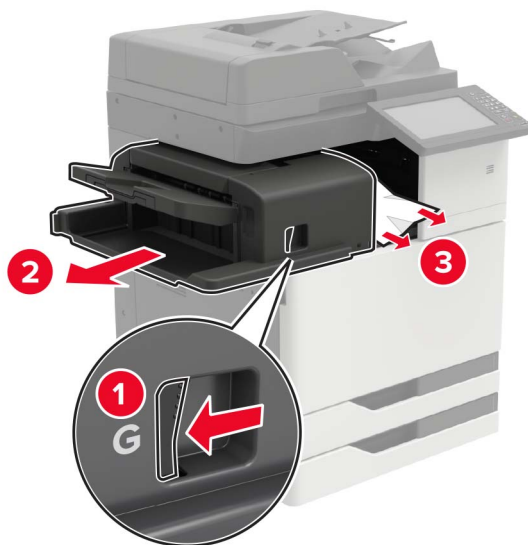


Drej evt. spinnerhjulet G1 nedad for at føre det fastklemte papir ind i efterbehandlingsbakken, og fjern derefter det fastklemte papir.


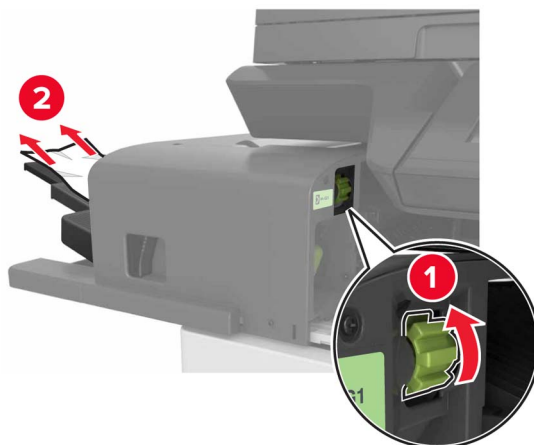


3 Skub finishen tilbage på plads.

Hæftestop i hæfteefterbehandleren

1 Skyd hæfteefterbehandleren ud.

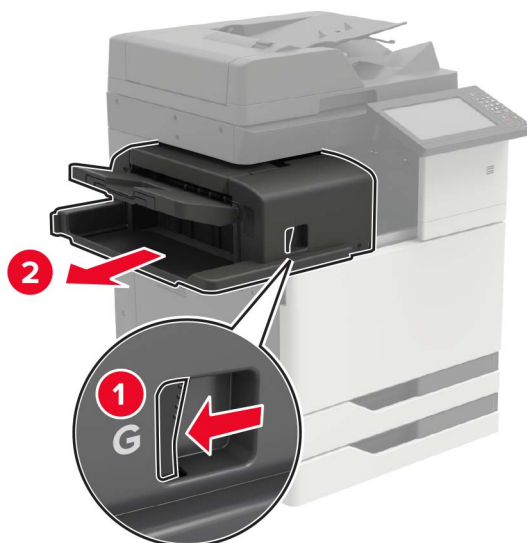

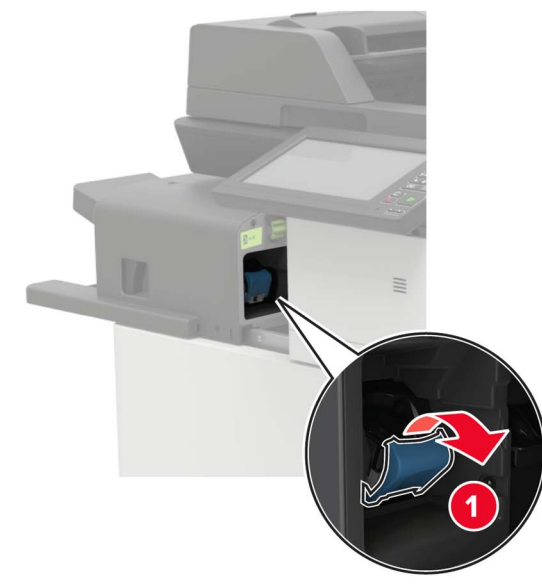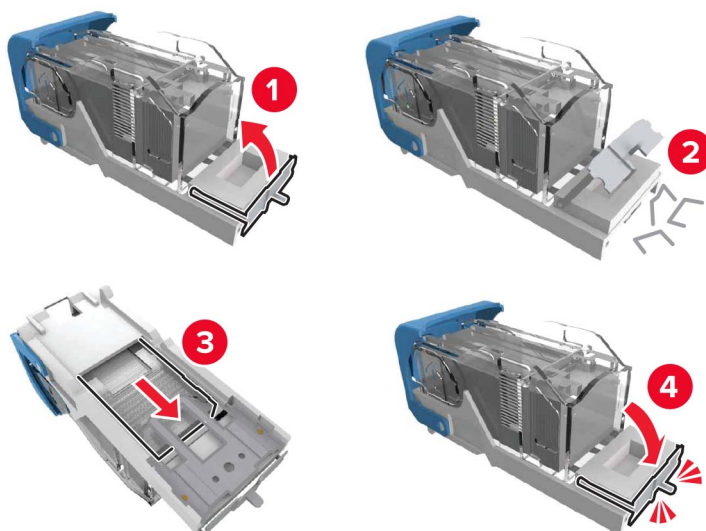2 Fjern hæftekassetteholderen.**3** Fjern de løse hæfteklammer.

- 4** Indsæt hæftekassetteholderen, indtil den *klikker* på plads.




- 5** Skub finishen tilbage på plads.

Hæftestop i hæftnings- og huludstansningsefterbehandleren

- 1** Åbn panel H.

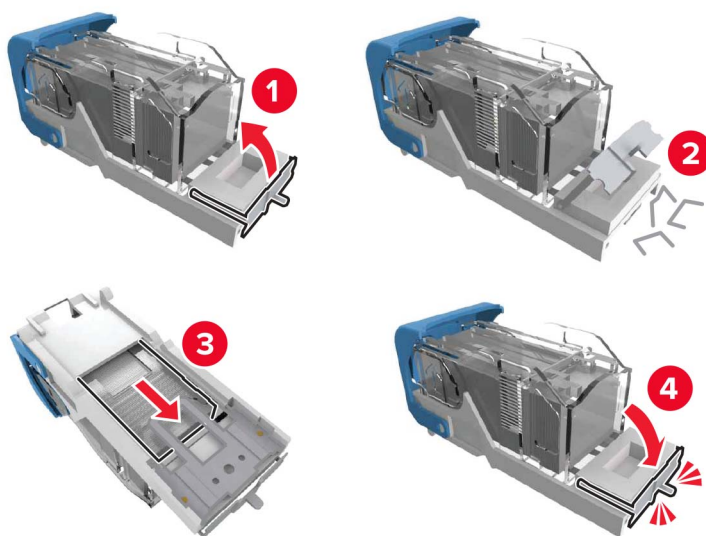

2 Fjern hæftekassetteholderen.**3** Fjern de løse hæfteklammer.


- 4 Indsæt hæftekassetteholderen, indtil den *klikker* på plads.






- 5 Luk panelet.


Hæftestop i brochureefterbehandleren

- 1 Åbn panel H, og træk derefter brochureenheden ud.

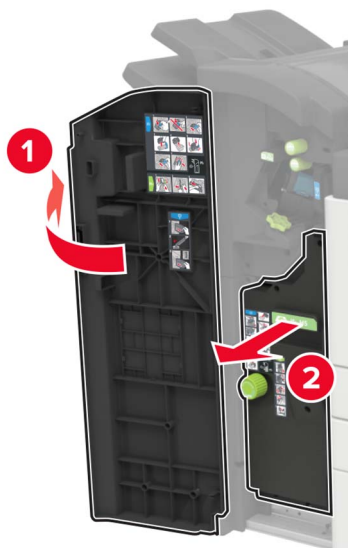

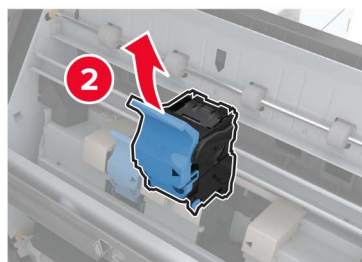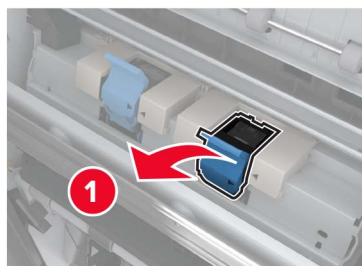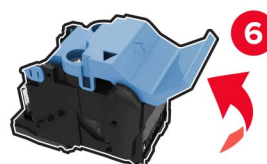2 Fjern hæftekassetteholderen.**3** Fjern de løse hæfteklammer.

- 4** Indsæt hæftekassetteholderen, indtil den *klikker* på plads.

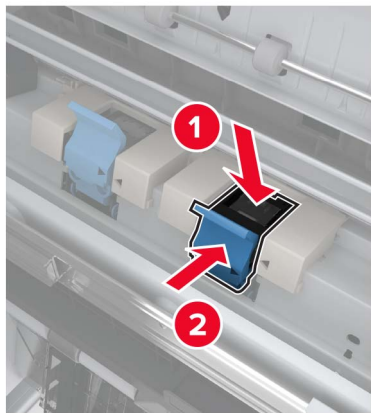

- 5** Skub brochureenheden tilbage på plads, og luk derefter panelet.

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
Trin 2 Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt. Bemærkninger: • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. Er printerens IP-adresse korrekt?	Gå til trin 3.	Skriv den korrekte IP-adresse til printeren i adressefeltet.
Trin 3 Kontroller, om du bruger en understøttet browser. • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 10 eller nyere • Google Chrome™ version 60 eller nyere • Mozilla Firefox version 54 eller nyere Er din browser understøttet?	Gå til trin 4.	Installer en understøttet browser.
Trin 4 Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer. Fungerer netværksforbindelsen?	Gå til trin 5.	Kontakt din administrator.
Trin 5 Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printeren. Er alle kabelforbindelser sikre?	Gå til trin 6.	Fastgør kabeltilslutningerne.
Trin 6 Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede. Er webproxyserverne deaktiverede?	Gå til trin 7.	Kontakt din administrator.

Handling	Ja	Nej
Trin 7 Få adgang til Embedded Web Server: Åbnede Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printeren ikke er i gang med at behandle et andet udskrifts-, kopierings, scannings- eller faxjob. Er printeren klar?	Gå til trin 2.	Vent, indtil printeren er færdig med at behandle det andet job.
Trin 2 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Der er flere oplysninger i " Understøttede flashdrev og filtyper " på side 52. Understøttes flashdrevet?	Gå til trin 3.	Indsæt et understøttet flashdrev.
Trin 3 Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen. Genkender printeren flashdrevet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Aktivering af USB-porten

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > USB > Aktiver USB-port**.

Kontrol af printerens tilslutning

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.
- 2 Se det første afsnit på siden for opsætning af netværk og bekræft, at status er Tilsluttet.
Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

900.xy-fejl

Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.

Problemer med hardwareoptioner

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Udskriv Siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option vises på listen med Installerede funktioner. Viser den interne option på Siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om den interne option er korrekt installeret i systemkortet. a Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det rigtige stik i systemkortet. c Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Kontroller, om den interne option er tilgængelig i printerdriveren. Bemærk! Tilføj om nødvendigt den interne option manuelt i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 313 . b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Defekt flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift den defekte flashhukommelse.
- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer en flashhukommelse med større kapacitet.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Ikkeformateret Flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsen.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, er flashhukommelsen muligvis defekt og skal udskiftes.

Problemer med forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printerens.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på **X** og **#** på kontrolpanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printerens.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printerens. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer." på side 171.](#)

Hvis printerens ikke udskriver, selvom du har holdt **X** og **#** nede samtidigt i 15 sekunder, skal du nulstille forbrugsstoffælleren.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Forbrugsstoffer og tællere

2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og vælg derefter **Start**.

3 Læs advarslen, og vælg derefter **Fortsæt**.

4 Tryk på og hold **X** og **#** nede samtidigt i 15 sekunder for at fjerne meddelelsen.

Bemærk! Hvis du ikke kan nulstille forbrugsstoftællerne, skal du returnere produktet til købsstedet.

Scannervedligeholdelse påkrævet, brug ADF-sæt

Der er planlagt vedligeholdelse af printeren. For at få flere oplysninger kan du gå til <http://support.lexmark.com>, eller kontakte din servicerepræsentant, og rapporter meddelelsen.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt. Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen. b Send udskriftsjobbet. Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Sørg for, at papirtype er indstillet til Konvolut. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type b Send udskriftsjobbet. Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Layout > Sorter b Tryk på Til [1,2,1,2,1,2] . c Udskriv dokumentet. Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv, og derefter vælge Sorter . b Udskriv dokumentet. Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Reducer antallet af sider, der skal udskrives. b Udskriv dokumentet. Er siderne samlet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papirmagasinsammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype. b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt. c Udskriv dokumentet. Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Fra kontrolpanelet skal du trykke på Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/type b Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner. c Udskriv dokumentet. Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Sørg for, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 39 . b Udskriv dokumentet. Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kontroller bakketilslutning

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.

Hvis fejlen indtræffer en anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Fjern den angivne skuffe.

4 Isæt bakken.

5 Sæt netledningen i stikkontakten.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

Hvis fejlen indtræffer igen:

1 Sluk for printeren.

2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Fjern den angivne skuffe.

4 Kontakt kundesupport.

- Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fjern bakken. b Undersøg, om papir er korrekt ilagt. Bemærkninger: • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. c Isæt bakken. d Udskriv dokumentet. Optræder papirstop jævnligt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type b Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type. c Udskriv dokumentet. Optræder papirstop jævnligt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Optræder papirstop jævnligt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Enhed > Meddelelser > Gendan indh. v. papirstop b I menuen Genopret ved stop skal du vælge Til eller Auto . c Udskriv dokumentet. Udskrives de fastklemte sider igen?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskrivningsproblemer

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job. Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold. b Udskriv dokumenterne. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data. - Slet udskriftjobbet, og send det igen. - For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 Hvis du udskriver fra internettet, kan printerens være ved at læse flere jobtitler som dubletter. Til Windows-brugere a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger b Gå til afsnittet Udskriv og tilbagehold og vælg Behold duplikerede dokumenter. c Indtast en PIN-kode. d Send udskriftsjobbet igen. Til Macintosh-brugere a Gem og navngiv hvert job forskelligt. b Send jobbet individuelt. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printerens. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Tilføj printerhukommelse. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printerens og computerens, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed. Udskriver printerens langsomt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Sørg for, at printerens ikke er i Lydløs tilstand. På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Enhedsdrift > Lydløs tilstand. b Udskriv dokumentet. Udskriver printerens langsomt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Indstil opløsningen til 2400 Image Q. c Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir mindre end Letter, A4 og Legal udskrives muligvis langsommere. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Sørg for, at printerindstillingerne for struktur og vægt svarer til det papir, der er ved at blive indlæst. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Medietyper . Bemærk! Grov papirstruktur og kraftig papirvægt kan udskrive langsommere. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 Ryd tilbageholdte job. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 a Sørg for, at printeren ikke overopheder. Bemærkninger: • Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. • Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 15. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Kontroller, om printeren er tændt. b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet. c Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Fjern printerdriveren, og indsæt den igen. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

udskriftskvaliteten er dårlig

Tomme eller hvide sider

Tomme eller hvide sider



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren tomme eller hvide sider?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Mørk udskrift




Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Foretag en farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering b Udskriv dokumentet. Er udskriften for mørk?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du mindske tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersvævningsgrad b Udskriv dokumentet. Er udskriften for mørk?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Er udskriften for mørk?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.
Trin 5 a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir. b Udskriv dokumentet. Er udskriften for mørk?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Er udskriften for mørk?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ekkobilleder

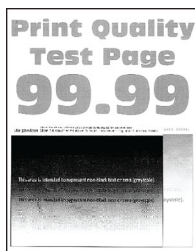


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Læg den korrekte papirtype i bakken. b Udskriv dokumentet. Forekommer der skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. - Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Forekommer der skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Foretag en farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering b Udskriv dokumentet. Forekommer der skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 4 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Forekommer der skyggebilleder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Grå eller farvet baggrund

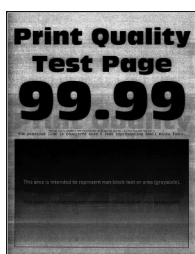

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Foretag en farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering b Udskriv dokumentet. Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Forkerte margener



Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Juster papirstyrene til den korrekte position for det papir, der er lagt i. b Udskriv dokumentet. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil papirstørrelsen fra kontrolpanelet. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. b Udskriv dokumentet. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Lys udskrift

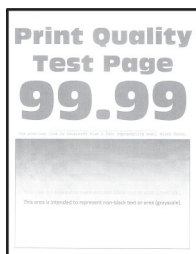


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Foretag en farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersvævningsgrad b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Slå Farvebesparelse fra. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Farvebesparelse b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Gå til trin 6.	Gå til trin 7.
Trin 6 a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir. b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 7 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
Trin 8 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Er udskriften lys?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Manglende farver

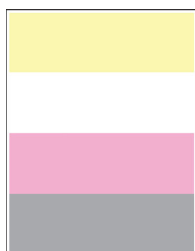

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
a Fjern tonerkassetten med den manglende farve. b Fjern fotokonduktorsættet. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. c Fjern og indsæt derefter udviklingsenheden med den manglende farve. d Indsæt fotokonduktorsættet. e Isæt tonerkassetten. f Udskriv dokumentet. Mangler der farver på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meleret udskrift og pletter

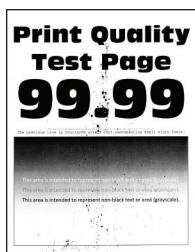

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner. Lækker printeren ikke toner?	Gå til trin 2.	Kontakt kundesupport .
Trin 2 a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Kontroller, om indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til det ilagte papir. Bemærk! Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish. Stemmer indstillingerne overens?	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir. b Udskriv dokumentet. Er udskriften plettet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Er udskriften plettet?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Er udskriften plettet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Papiret krøller



Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i. b Udskriv dokumentet. Er papiret krøllet?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Er papiret krøllet?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Udskriv på den anden side af papiret. a Fjern papiret, vend det om, og ilæg papiret igen. b Udskriv dokumentet. Er papiret krøllet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Er papiret krøllet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriv forvrænget eller skævt



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i. b Udskriv dokumentet. Er udskriften forvrænget eller skæv?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Er udskriften forvrænget eller skæv?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Kontroller, om det ilagte papir understøttes. Bemærk! Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype. b Udskriv dokumentet. Er udskriften forvrænget eller skæv?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider

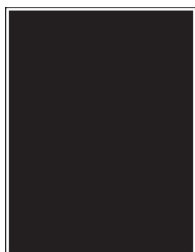

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
a Fjern og geninstaller derefter fotokonduktorsættet. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren sider, der kun indeholder farve eller sorte sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Beskåret tekst eller billeder




Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i. b Udskriv dokumentet. Er tekst eller billeder beskåret?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Er tekst eller billeder beskåret?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Er tekst eller billeder beskåret?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Toner smitter nemt af

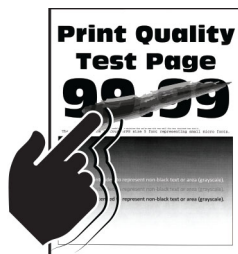


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Smutter toneren nemt af?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Kontroller, om vægten af papiret understøttes. Bemærk! Hvis vægten af papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype. b Udskriv dokumentet. Smutter toneren nemt af?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Smutter toneren nemt af?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

Ujævn udskriftstæthed

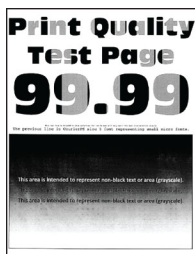

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Vandrette mørke streger




Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Kommer der mørke streger på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Udskriv dokumentet. Kommer der mørke streger på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Kommer der mørke streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette hvide streger

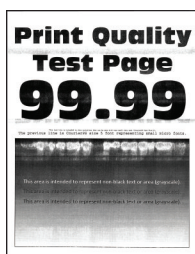

Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette hvide streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding >**

Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type b Udskriv dokumentet. Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Sørg for, at du benytter den anbefalede papirtype. a Læg den anbefalede papirtype i papirkilden. b Udskriv dokumentet. Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern fotokonduktorsættet, og indsæt det igen. Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. b Udskriv dokumentet. Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Gentagne fejl på udskriftet



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
a Brug Udskriftskvalitetstestsider til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside. b Kontroller, om gentagne fejl stemmer overens med nogen af følgende mål: Fotokonduktorsæt • 94,20 mm (3,71 ") • 29,80 mm (1,17 ") • 23,20 mm (0,91 ") Udviklingsenhed • 43,90 mm (1,73 ") • 45,50 mm (1,79 ") Overføringsmodul • 37,70 mm (1,48 ") • 78,50 mm (3,09 ") • 55 mm (2,17 ") Fuser • 79,80 mm (3,14 ") • 94,30 mm (3,71 ") Stemmer gentagne fejl overens med nogen af målene?	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport.	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport.

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød. Reagerer printeren?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder. Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 4.	Tænd printeren.

Handling	Ja	Nej
Trin 4 Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand. Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.	Gå til trin 5.
Trin 5 Kontroller, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte. Er kablerne sat i de rigtige porte?	Gå til trin 6.	Indsæt kablerne i de korrekte porte.
Trin 6 Sluk for printeren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printeren. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret. Reagerer printeren?	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
Trin 7 Installer den korrekte printerdriver. Reagerer printeren?	Problemet er løst.	Gå til trin 8.
Trin 8 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. Reagerer printeren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet på det korrekte papir?	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Gå til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type b Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir. c Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet på det korrekte papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 39. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport.

Problemer med farvekvaliteten

justere tonersværningsgrad

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Kvalitet.**
- 2 Indstil tonersværningsgraden.
- 3 Anvend ændringerne.

Justering af farveoutputtet på udskriften

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskrifts > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvekorrektion.**
- 2 I menuen Farvekorrektion skal du trykke **Manuel > Farvekorrektionsindhold.**
- 3 Vælg de relevante farvekorrektionsindstillinger.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	• Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Skærm— Ægte sort—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Denne indstilling bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Fra
CMYK-billede CMYK tekst CMYK grafik	• US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for farvekorrektionsindstillingen US CMYK. • Fra

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der bruges til at danne en bestemt farve. Rødt, grønt og blå lys kan tilføjes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Computerskærme, scannere og digitalkameraer bruger denne metode til at vise farver.

Hvad er CMYK-farve?

CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der anvendes til at gengive en bestemt farve. Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Trykpressere, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer bruges til at angive og ændre dokumentfarven ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når du udskriver et dokument, sendes oplysninger, som beskriver typen og farven for hvert objekt, til printeren og passerer gennem farvekonverteringstabeller. Farve omdannes til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der bruges til at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Manuelle indstillinger for farvekorrektion er specifikke for den objekttype, der udskrives (tekst, grafik eller billeder). Det er også specifikt for hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer). For at anvende en anden farvekonverteringstabel manuelt, se ["Justering af farveoutputtet på udskriften" på side 257](#).

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, kan manuel farvekorrektion ikke anvendes. Det gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af softwareprogrammet eller computerens operativsystem. I de fleste tilfælde, genererer angivelse af Farvekorrektion til Automatisk foretrukne farver til dokumenterne.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige Farveeksempelsæt. Disse sæt er også tilgængelige på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksempelsæt genereres der flersidede udskrifter, der består af hundredvis af farvede felter. Hvert felt indeholder en CMYK- eller RGB-kombination, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge farveeksempelsættene kan du identificere feltet med farve tættest på den farve der matches. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke Farveeksempelsæt du vælger at bruge til et bestemt problem i forbindelse med farvematching afhænger af:

- Indstillingen for Farvekorrektion, der anvendes (Auto, Fra eller Manuel)
- Objekttypen, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder)
- Hvordan objektets farve angives i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, er Farveeksempelsiderne ikke brugbare. Visse softwareprogrammer justere desuden RGB- eller CMYK-kombinationerne, der er angivet i programmet, via farvestyring. I disse situationer, svarer den udskrevne farve måske ikke helt til siderne under Farveeksempelsiderne.

Udskriften virker tonet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Foretag Farvejustering. a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering . b Udskriv dokumentet. Virker udskriften tonet?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Foretag Farvebalance. a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvebalance . b Tilpas indstillingerne. c Udskriv dokumentet. Virker udskriften tonet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Faxproblemer

Kan ikke sende eller modtage faxer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Løs eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet. Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, om kabelforbindelserne til følgende udstyr er sikre: • Telefon • Håndsæt • Telefonsvarer Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Lyt efter en opkaldstone. • Ring til faxnummeret for at kontrollere, om den fungerer korrekt. • Hvis du bruger funktionen Opkald med rør på, skal du skrue op for lydstyrken for at bekræfte, at der høres en opkaldstone. Kan du høre en klartone?	Gå til trin 5.	Gå til trin 4.
Trin 4 Undersøg telefonvægstikket. - Indsæt den analoge telefon direkte i vægstikket. - Lyt efter en opkaldstone. - Hvis du ikke kan høre en klartone, skal du bruge et andet telefonkabel. - Hvis du stadig ikke kan høre en klartone, skal du indsætte telefonkablet i et andet vægstik. - Hvis du kan høre en klartone, skal du tilslutte printereren til det pågældende vægstik. Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.

Handling	Ja	Nej
Trin 5 Kontroller, om printeren er tilsluttet til en analog telefontjeneste eller det korrekte digitale stik. • Hvis du bruger en ISDN-telefontjeneste (Integrated Services Digital Network), skal du tilslutte den til en analog telefonport på en ISDN-terminaladapter. Kontakt din ISDN-udbyder for at få yderligere oplysninger. • Hvis du bruger DSL, skal du tilslutte et DSL-filter eller en router, der understøtter analog brug. Kontakt din DSL-udbyder for at få yderligere oplysninger. • Hvis du bruger en PBX-telefontjeneste (Private Branch Exchange), skal du sikre, at du opretter forbindelse til en analog forbindelse på PBX'en. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje at bruge en analog telefonlinje til faxmaskinen. Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
Trin 6 Afbryd midlertidig andet udstyr og deaktiver andre telefontjenester. a Afbryd andet udstyr (f.eks. telefonsvarere, computere, modemmer og telefonlinjefordelere) mellem printeren og telefonlinjen. b Deaktiver ventende opkald og telefonsvarer. Kontakt teleselskabet for at få flere oplysninger. Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
Trin 7 Scan det originale dokument en side ad gangen. a Ring til faxnummeret. b Scan dokumentet. Kan du sende eller modtage en fax?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan modtage, men ikke sende faxer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Læg originaldokumentet korrekt i den automatiske dokumentfoder eller på scannerglasset. Kan du sende faxer?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Programmer genvejsnummeret korrekt. • Kontroller, om genvejsnummeret er blevet programmeret til det telefonnummer, du ønsker at ringe op til. • Indtast telefonnummeret manuelt. Kan du sende faxer?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan sende, men ikke modtage faxer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at papirkilden ikke er tom. Kan du modtage faxer?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller indstillingerne for forsinkelse af ring. Fra kontrolpanelet skal du trykke på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Opkald at besvare . Kan du modtage faxer?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Se "Tomme eller hvide sider" på side 238 , hvis printerens udskriver blanke sider. Kan du modtage faxer?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Dårlig udskriftskvalitet for fax

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at der ikke er kvalitetsfejl ved udskrifter. a Tryk på Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider fra kontrolpanelet. b Ret kvalitetsfejl ved udskrifter. Der er flere oplysninger i "udskriftskvaliteten er dårlig" på side 237 . Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Reducer faxtransmissionshastigheden for indgående fax. a Tryk på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Admin-kontrol fra kontrolpanelet. b Vælg en lavere transmissionshastighed i menuen Maks. hastighed. Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanningsproblemer

Justering af scannerregistrering

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Scannerkonfiguration > Scannermanualregistrering**.
- 2 I menuen Hurtig udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 3 Placer siden Hurtig udskriftsprøve på scannerens glasplade, og tryk derefter på **Flatbed-registrering**.
- 4 I menuen Kopier udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 5 Sammenlign siden Kopier udskriftsprøve med originaldokumentet.
Bemærk! Hvis margenerne på testsiden er anderledes i forhold til originaldokumentet, skal du justere Venstre margen og Øverste margen.
- 6 Gentag [Trin 4](#) og [Trin 5](#), indtil margenerne på siden Kopier udskriftsprøve nøje svarer til originaldokumentet.

Justering af ADF-registrering

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Scannerkonfiguration > Scannermanualregistrering**.
- 2 I menuen Hurtig udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 3 Placer siden Hurtig udskriftsprøve på ADF-bakken.
- 4 Tryk på **Registrering af forreste ADF** eller **Registrering af bageste ADF**.
Bemærkninger:
 - For at justere registrering af forreste ADF, skal du placere testsiden med print opad og den korte kant først i ADF'en.
 - For at justere registrering af bageste ADF, skal du placere testsiden med print nedad og den korte kant først i ADF'en.
- 5 Fra menuen Kopier udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 6 Sammenlign siden Kopier udskriftsprøve med originaldokumentet.
Bemærk! Hvis margenerne på testsiden er anderledes i forhold til originaldokumentet, skal du justere Vandret justering og Øverste margen.
- 7 Gentag [Trin 5](#) og [Trin 6](#), indtil margenerne på siden Kopier udskriftsprøve nøje svarer til originaldokumentet.

Kan ikke scanne fra en computer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. b Send scanningsjobbet igen. Kan du sende scanningsjobbet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Kontroller, om kablerne mellem printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. b Send scanningsjobbet igen. Kan du sende scanningsjobbet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Delvise kopier af dokument eller foto

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om dokumentet eller fotoet er placeret med forsiden nedad i nederste venstre hjørne af scannerens glasplade. b Kopier dokumentet eller fotoet. Kopieres dokumentet eller fotoet korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Match indstillingen for papirstørrelse og det papir, der er lagt i bakken. b Kopier dokumentet eller fotoet. Kopieres dokumentet eller fotoet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Dårlig kopikvalitet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Rengør scannerens glasplade og ADF-glasset med en fugtig, blød, fnugfri klud. Hvis printeren har en anden ADF-glasplade inde i ADF'en, skal du også rense denne glasplade. Der er flere oplysninger i "Rengøring af scanneren" på side 166 . b Kontroller, om dokumentet eller fotoet er placeret med forsiden nedad i nederste venstre hjørne af scannerens glasplade. c Kopier dokumentet eller fotoet. Er kopikvaliteten tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Kontroller kvaliteten af det originale dokument eller foto b Tilpas indstillingerne for scanningskvalitet. c Kopier dokumentet eller fotoet. Er kopikvaliteten tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanningsjobbet blev ikke udført

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller kabeltilslutningerne. a Kontroller, om Ethernet- eller USB-kablet er sikkert indsat i computeren og printeren. b Send scanningsjobbet igen. Lykkedes scanningsjobbet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Undersøg den fil, du vil scanne til. a Sørg for, at filnavnet ikke allerede er i brug i destinationsmappen. b Sørg for, at det dokument eller foto, der skal scannes, ikke er åben i et andet program. c Send scanningsjobbet igen. Lykkedes scanningsjobbet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Sørg for, at afkrydsningsfelterne Tilføj tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil er markeret i indstillingerne for konfiguration af destination. b Send scanningsjobbet igen. Lykkedes scanningsjobbet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanneren lukker ikke

Handling	Ja	Nej
Fjern forhindringer, der holder scannerdækslet åbent. Blev scannerdækslet lukket korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanner svarer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt til printeren og stikkontakten.  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød. b Kopier eller scan dokumentet. Reagerer scanneren?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Kontroller, at printeren er tændt. b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet. c Kopier eller scan dokumentet. Reagerer scanneren?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder og tænd den derefter igen. b Kopier eller scan dokumentet. Reagerer scanneren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren

Handling	Ja	Nej
Luk alle programmer, der forstyrrer scanningen. Tager scanning for lang tid, eller får scanningen computeren til at fastfryse?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Opgradering og migrering

Hardware


Tilgængelige interne optioner

- Hukommelseskort
 - DDR3 DIMM
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
 - Programkort
 - Former og stregkoder
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
 - MarkNet N8370 trådløs printerserver
 - IEEE 1284-B parallelkort
 - RS- 232C serielt kort

Installation af et hukommelseskort


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk for printeren.

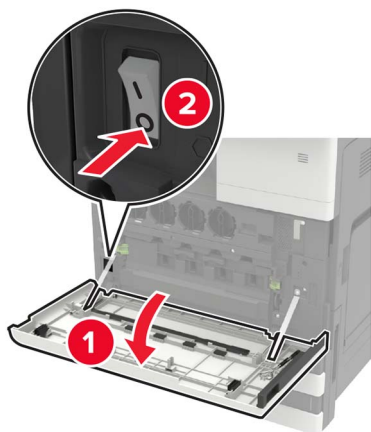


2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

- 3** Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

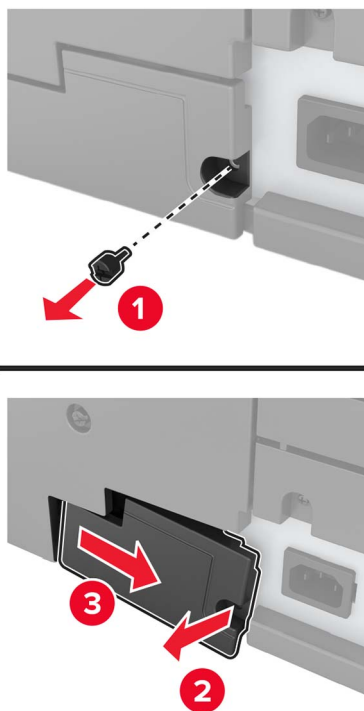



- 4** Hvis printeren har et filterdæksel, skal du fjerne dækslet.

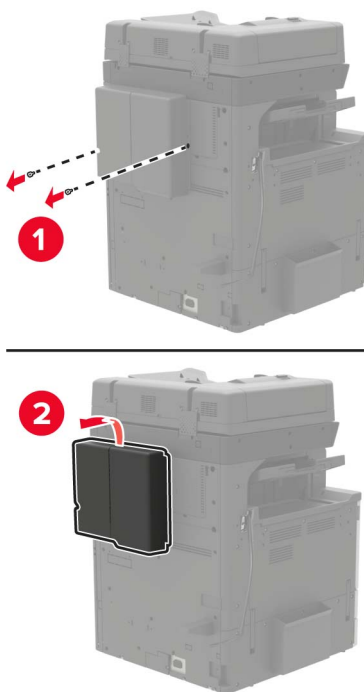


- 5** Fjern systemkortets dæksel.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

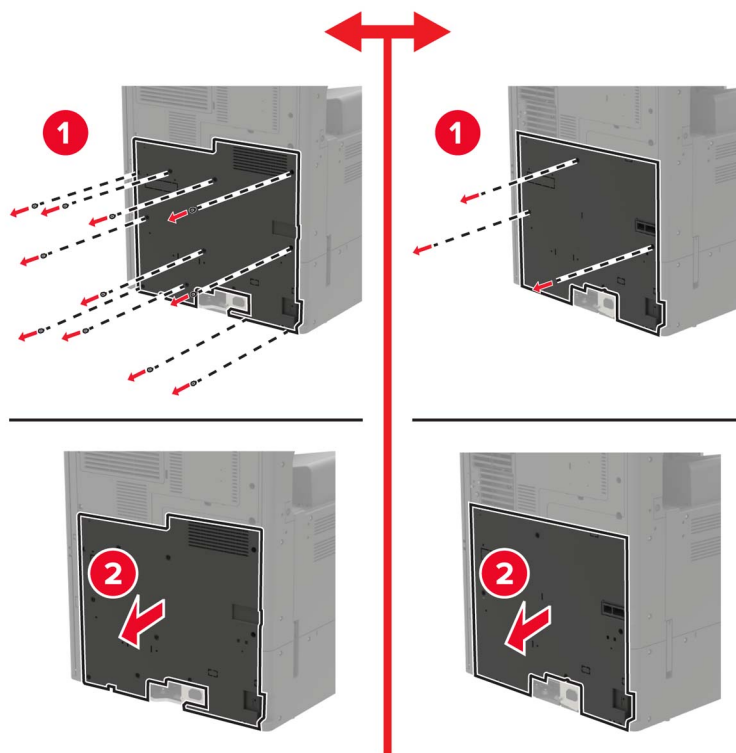

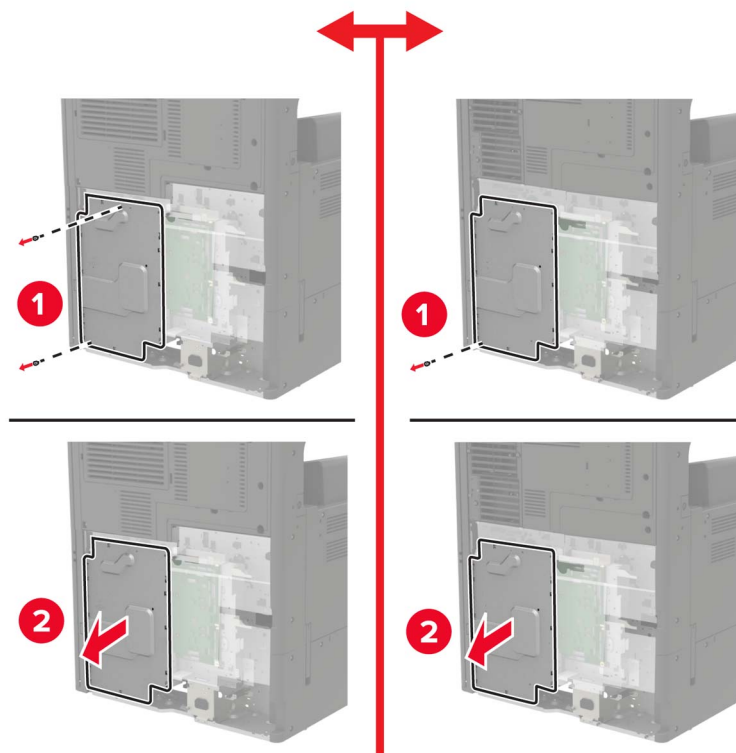6 Fjern systemkortets afskærmning.**7** Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

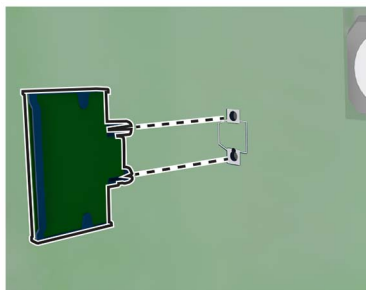
8 Skub hukommelseskortet ind, indtil det *klikker* på plads.**9** Sæt afskærmningen og derefter adgangs døkslet på.**10** Monter stikkets dæksel.**11** Hvis du har fjernet et filterdæksel, skal du montere dækslet.**12** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af en printerharddisk



⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.

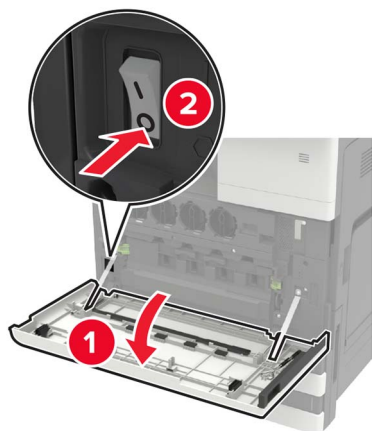


- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

- 3 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

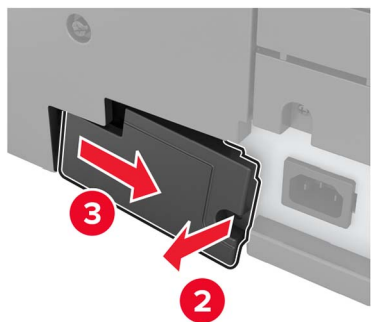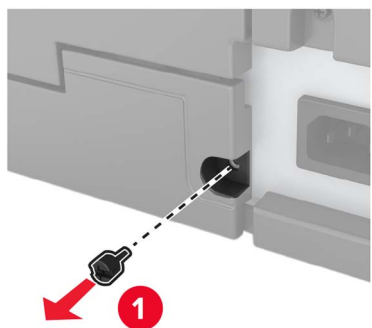


4 Hvis printeren har et filterdæksel, skal du fjerne dækslet.

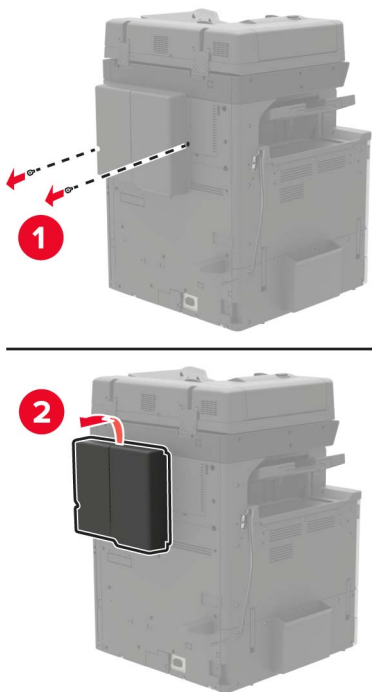


5 Fjern systemkortets dæksel.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

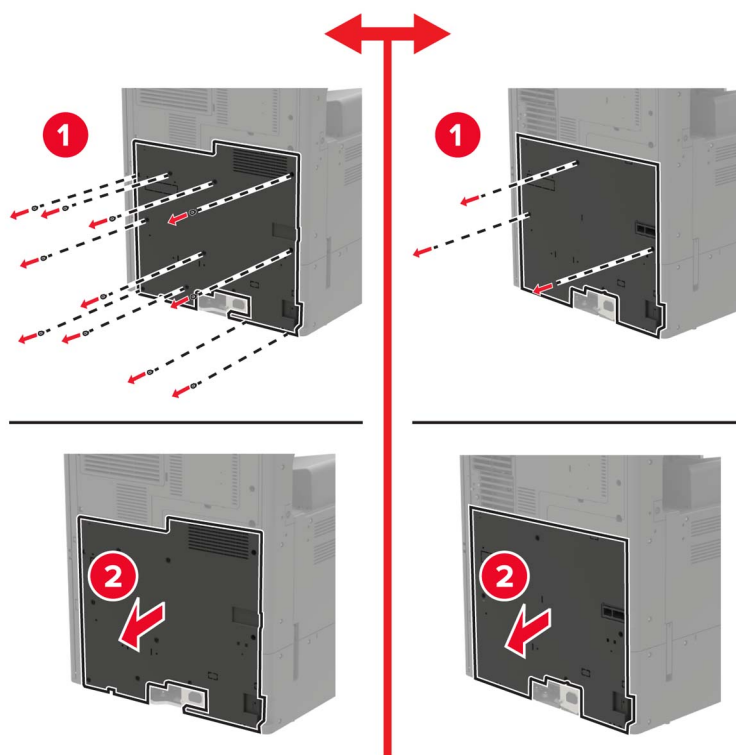


6 Fjern systemkortets afskærmning.

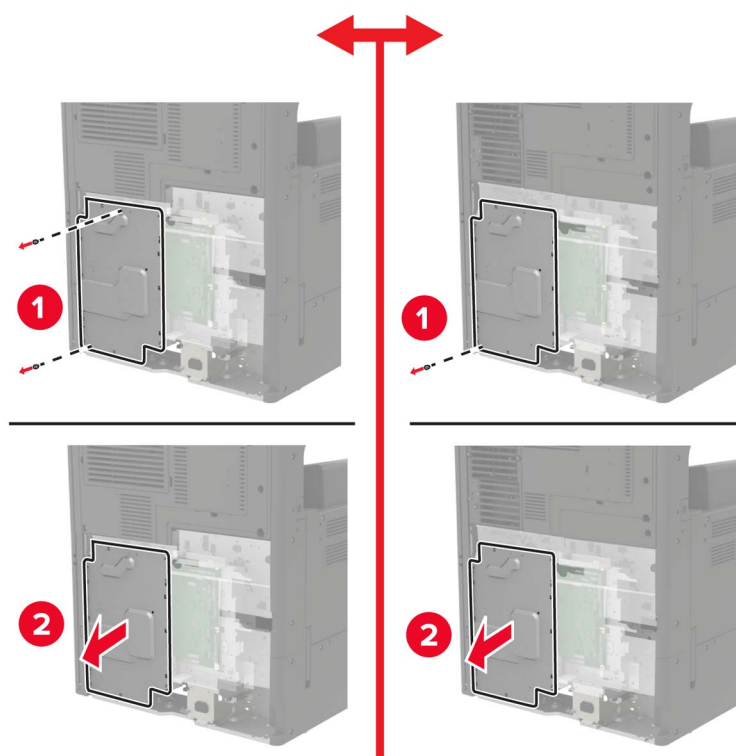

7 Pak printerens harddisk ud.

- 8** Tilslut harddisken, og tilslut derefter harddiskens interfacekabel til systemkortet.

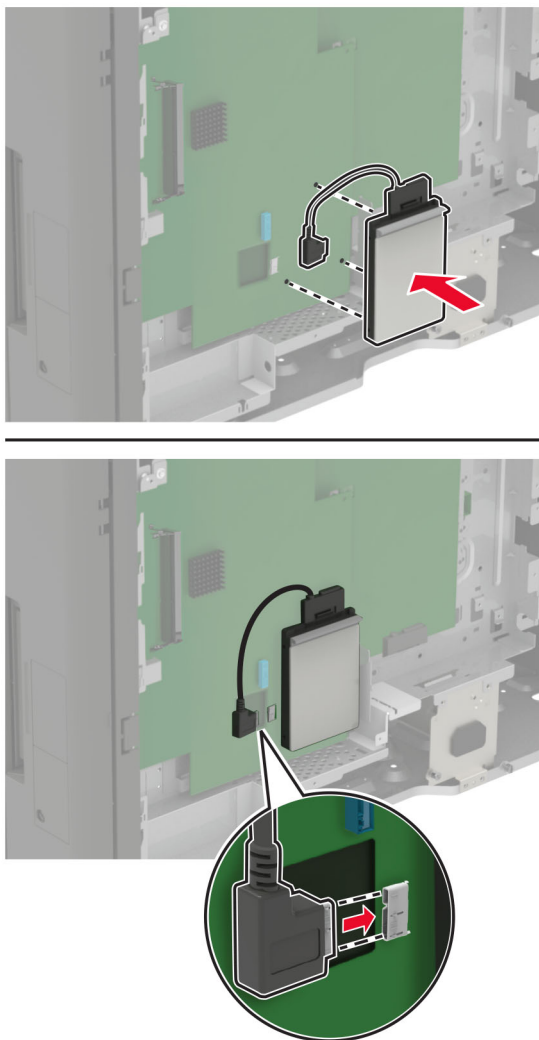

- 9** Sæt afskærmningen og derefter adgangsdækslet på.
- 10** Monter stikkets dæksel.
- 11** Hvis du har fjernet et filterdæksel, skal du montere dækslet.
- 12** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installere et optionskort



⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk for printeren.

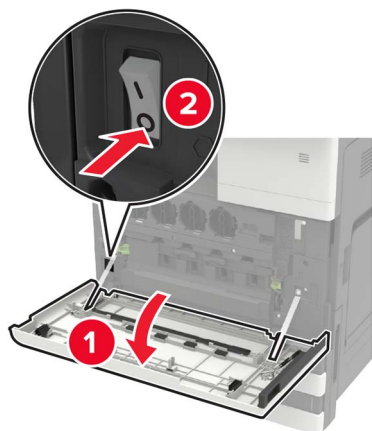


2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

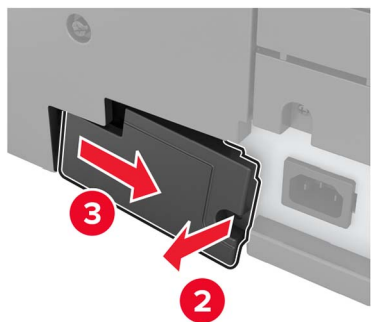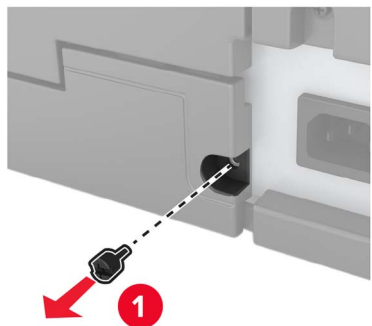


4 Hvis printeren har et filterdæksel, skal du fjerne dækslet.

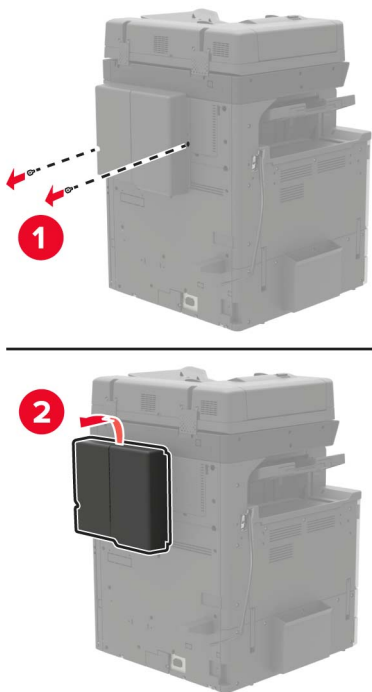


5 Fjern systemkortets dæksel.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

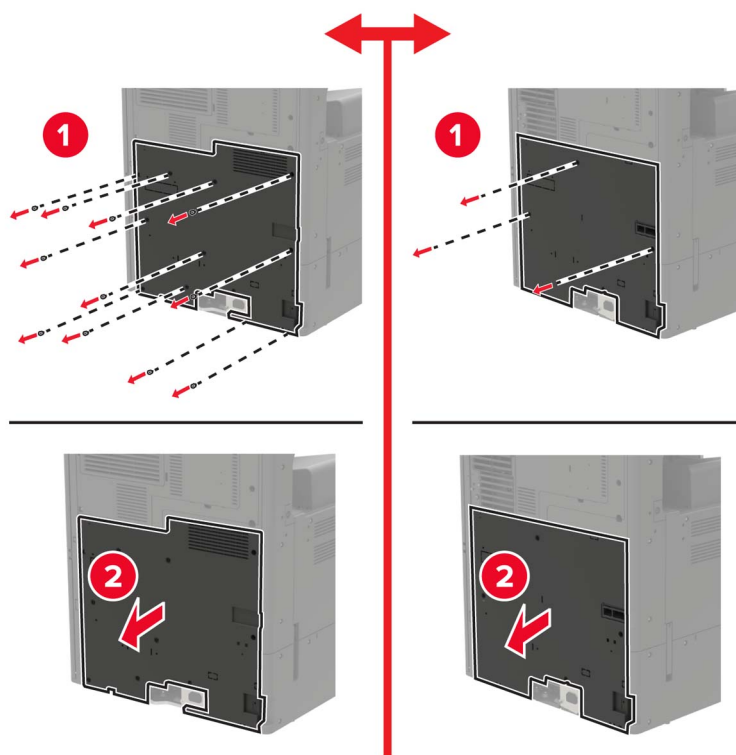


6 Fjern systemkortets afskærmning.

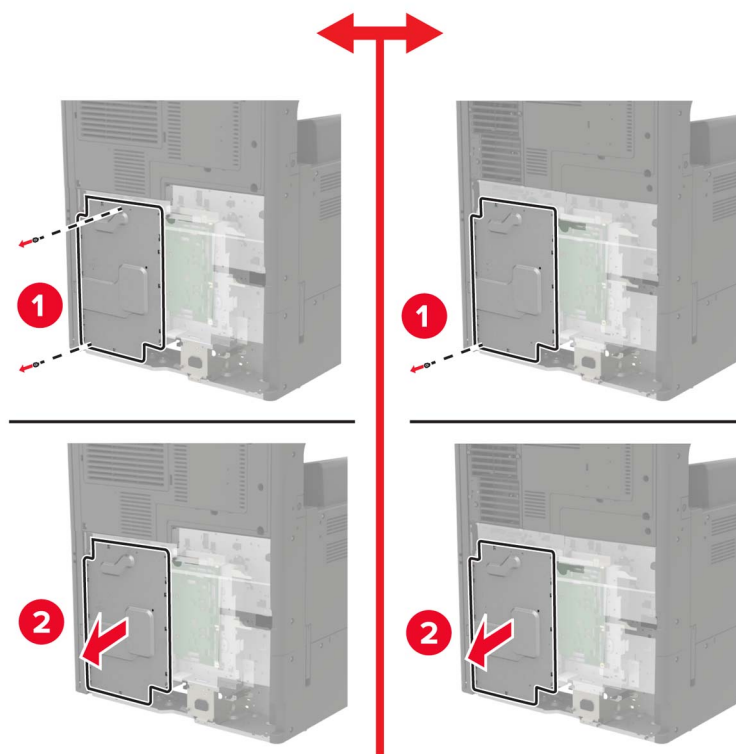

- 7 Pak optionskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 8 Tryk kortet godt fast.

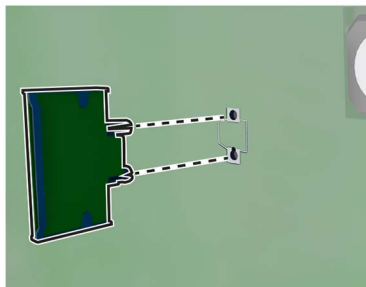

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

- 9 Sæt afskærmningen og derefter adgangsdaekslet på.
10 Monter stikkets dæksel.
11 Hvis du har fjernet et filterdæksel, skal du montere dækslet.
12 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af en trådløs printerserver



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


- 1 Sluk for printeren.


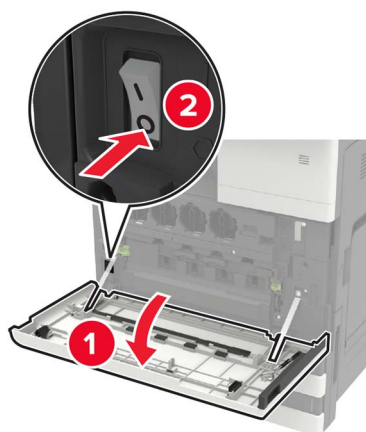


- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.


- 3** Brug skruetrækkeren, der er gemt i panel A, til at fjerne systemkortets dækslet.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printerens, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

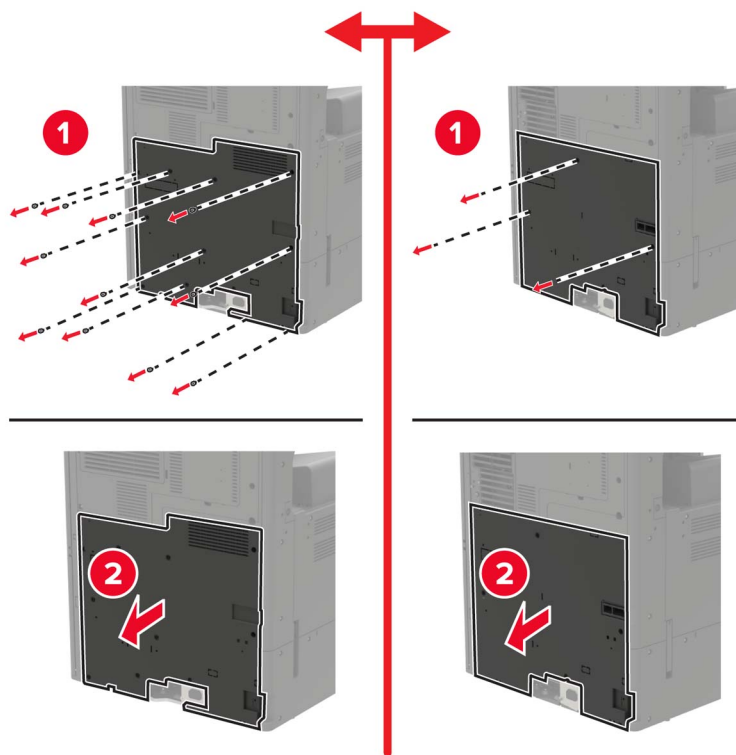



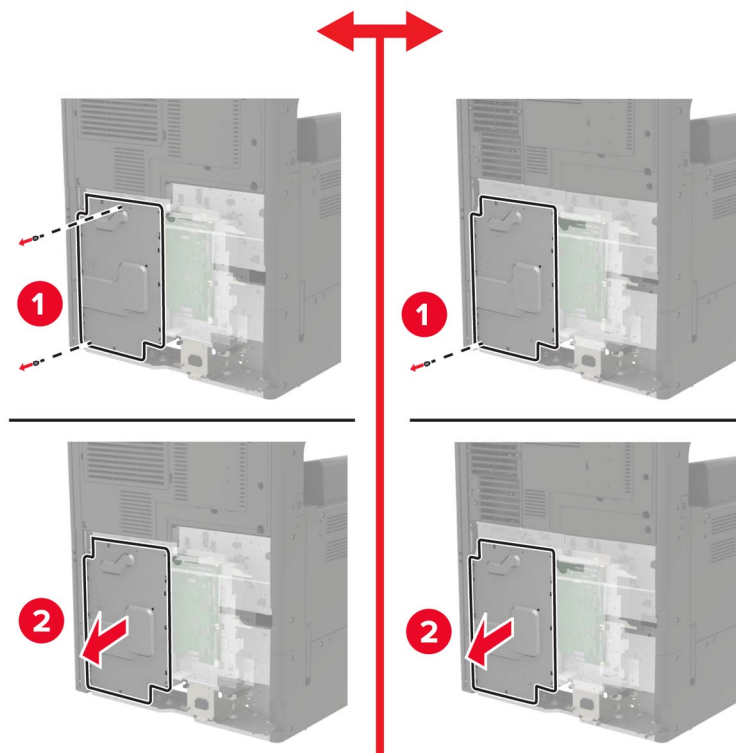
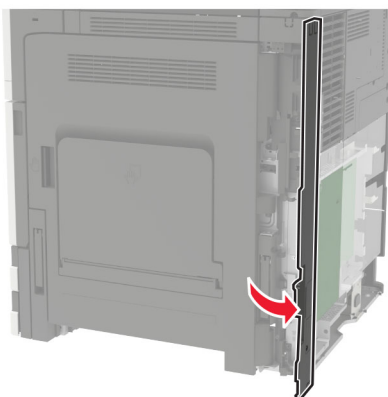
4 Fjern systemkortets afskærmning.**5** Åbn panelet til porten.**6** Fjern dækslet til optionsporten.

Bemærk! Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruen. Løft dækslet, og træk det derefter helt ud.

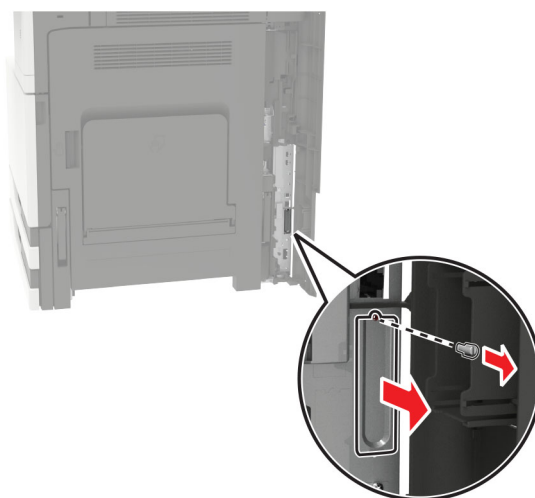

7 Pak den trådløse printerserver ud, og før den derefter gennem optionsporten.

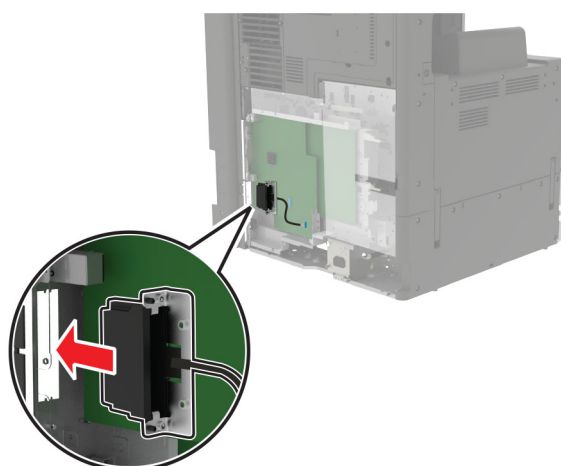

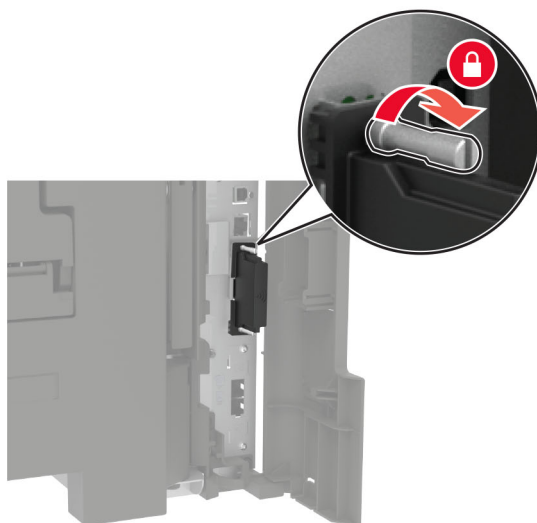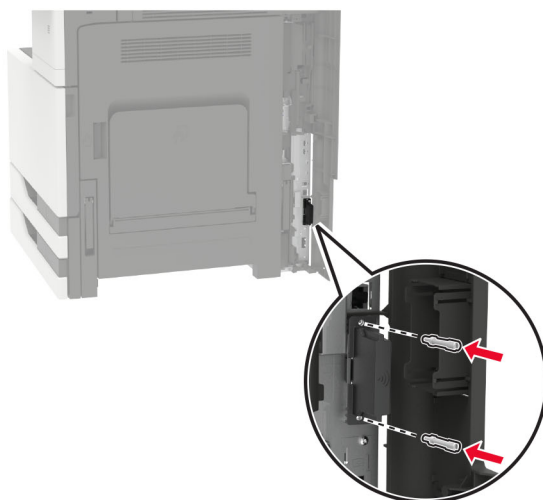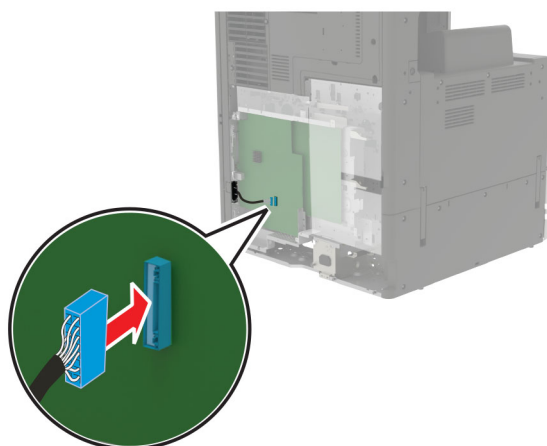8 Fastgør fingerskruerne.**9** Tilslut den trådløse printerserver til systemkortet.

- 10 Sæt afskærmningen og derefter adgangsdækslet på igen.
- 11 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af bakke til 2 x 500 eller 2500 ark

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Sluk for printeren.



- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Pak papirmagasinet ud, og fjern al emballagen.

- 4 Sæt støttefødderne på bakken, og fjern derefter det selvklæbende dæksel.


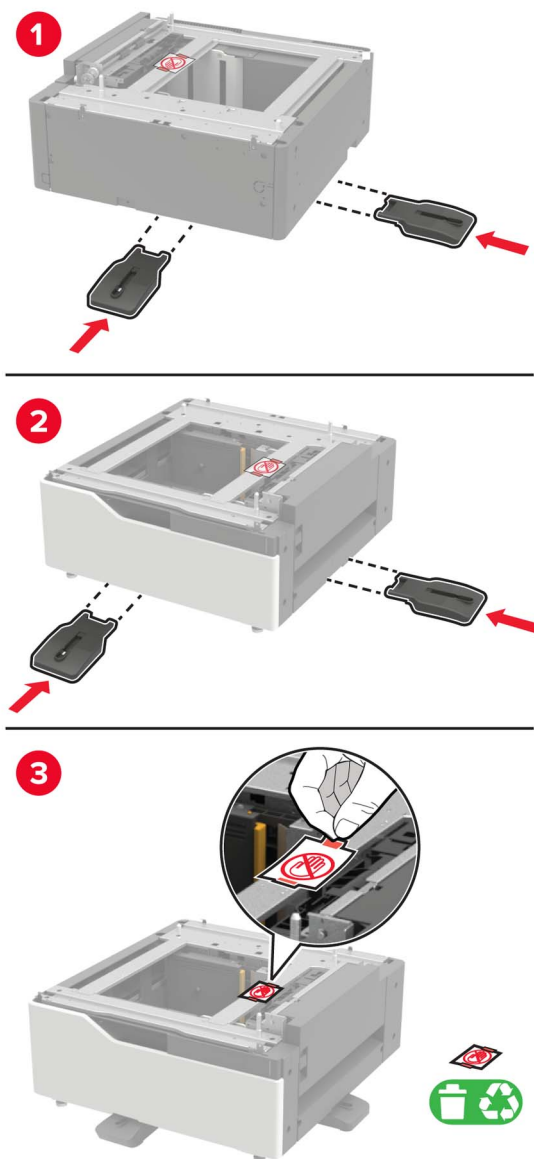


- 5 Med håndtagene i siden justeres printeren i forhold til bakken, og printeren sænkes på plads.



⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.



6 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

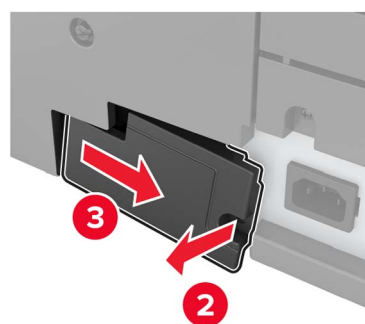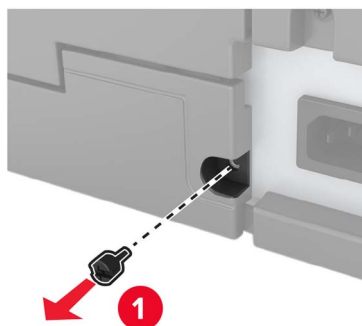

7 Slut bakkestikket til printeren.

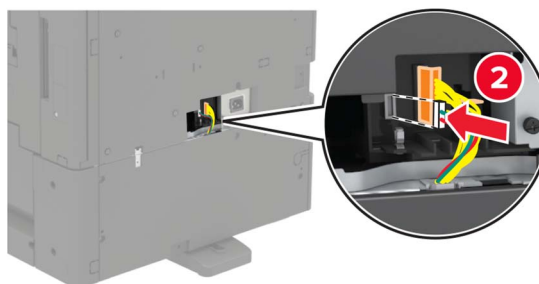
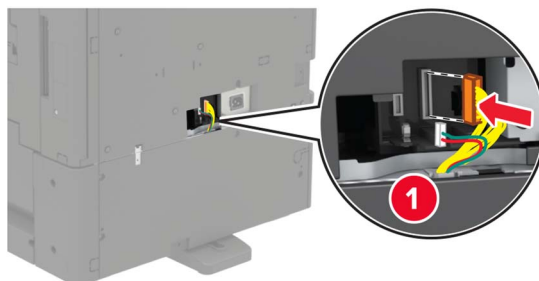


8 Åbn bakkerne 2 og 3.




9 Fastgør bakken til printeren med låseclipsene og metalbeslaget.

- Forside

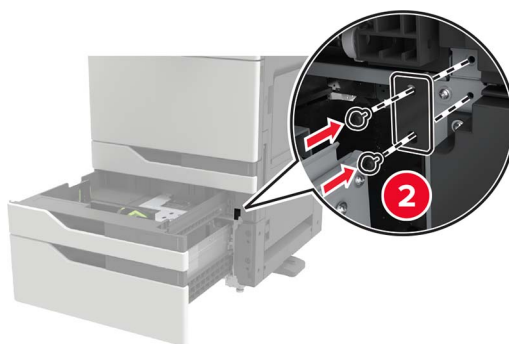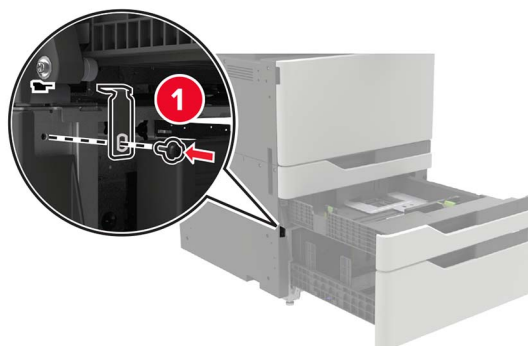

- Bagside

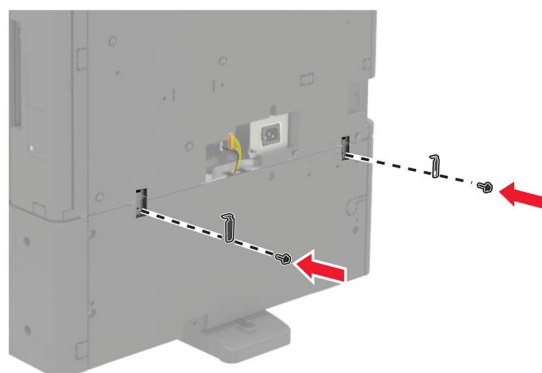**10** Luk bakkerne, og sæt derefter stikkets dæksel på.**11** Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

12 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 313](#).

Når der installeres hardwareoptioner, følges denne installationsrækkefølge.

- Bakke til 2 x 500 eller 2500 ark
- Printer
- Hæfteefterbehandler


Installere bakke til 3000 ark

Bemærk! Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis bakken til 2 x 500 eller 2500 ark installeres.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 Sluk for printeren.

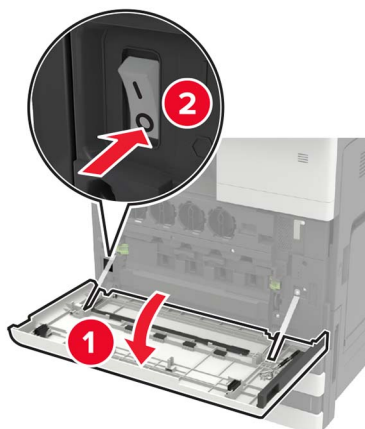

2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Udpak bakken.

- 4** Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afbryde kablet til 2 x 500- eller 2500-arksbakken fra printerens bagside.


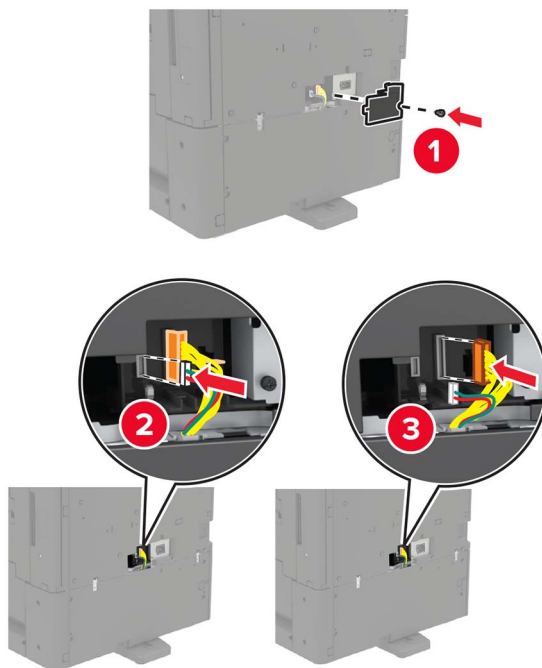


- 5** Åbn bakkerne 2 og 3.




6 Fjern metalbeslagene og låseclipsen, der holder bakken til 2 x 500 eller 2500 ark på plads i printeren.

- Forside

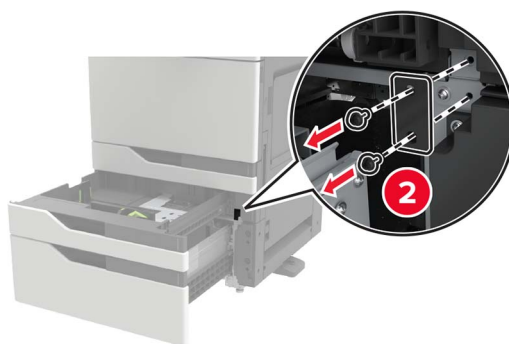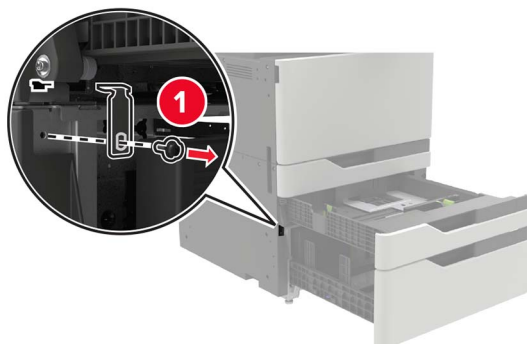

- Bagside

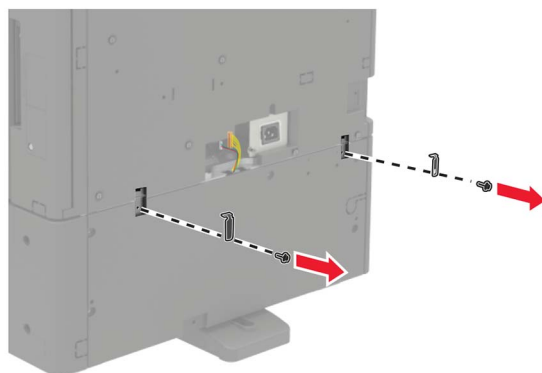



7 Luk bakkerne.

8 Brug håndtagene i siden til at løfte printeren fra bakken til 2 x 500 eller 2500 ark.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.




9 Fjern støttefødderne fra bakken.

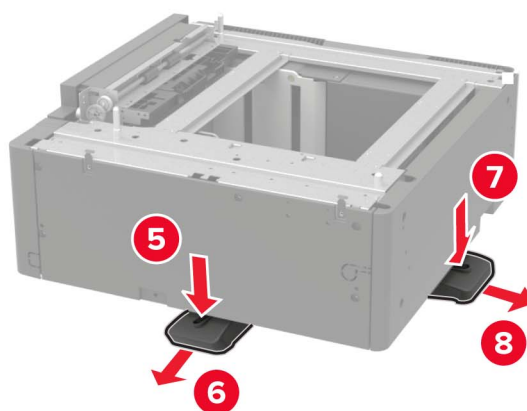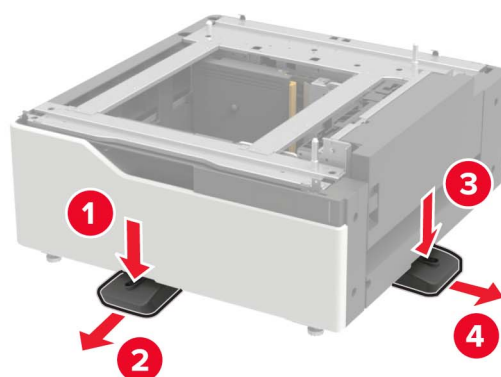


10 Fjern de selvklæbende dæksler.

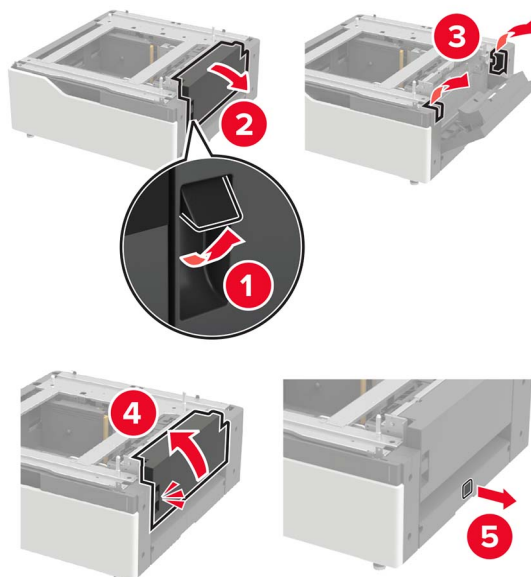


11 Åbn bakken, og fjern derefter monteringsbeslaget og skinnedækslerne.

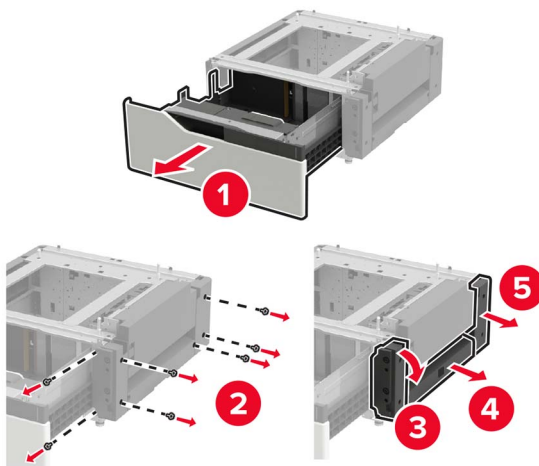

12 Sæt sidemonteringsbeslagene på bakken, og sæt styrepladen ind i skinnen.

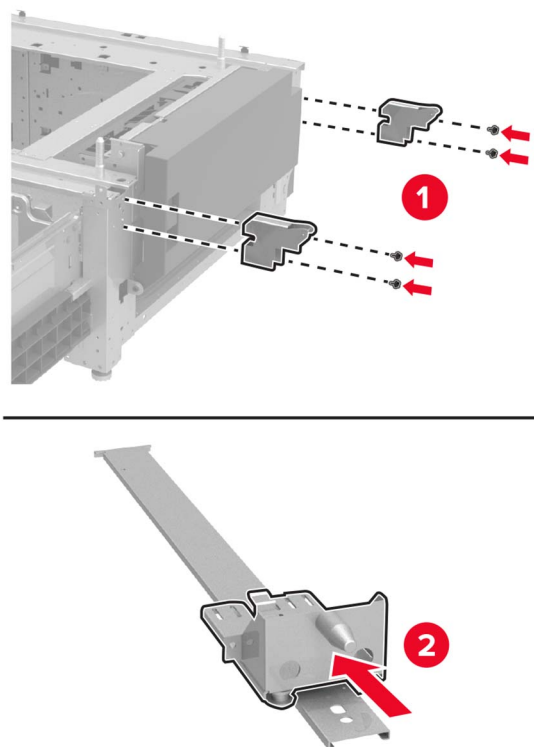


13 Sæt skinnen og derefter monteringsbeslaget og skinnedækslerne på.

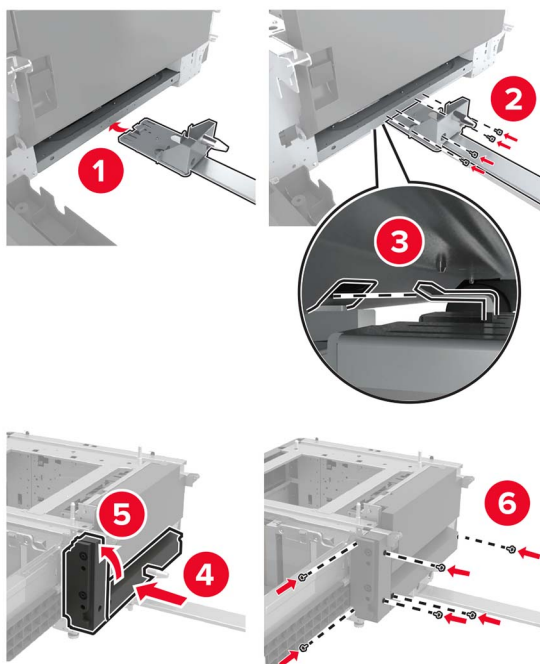


14 Luk skuffen.


15 Med håndtagene i siden justeres printeren i forhold til bakken, og printeren sænkes på plads.

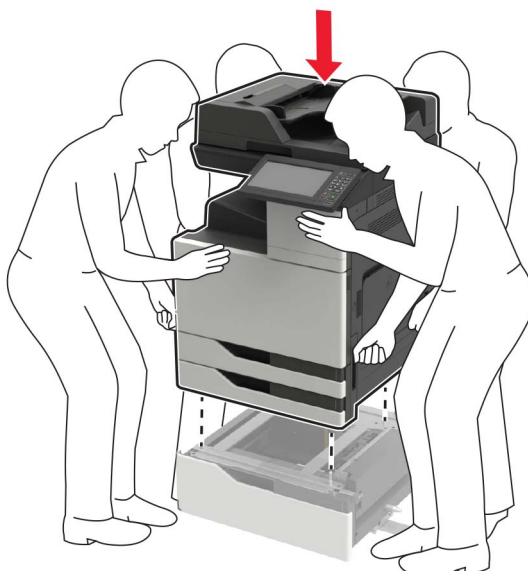


16 Juster bakken til 3000 ark i forhold til printeren, og sæt derefter monteringsstøtten på.

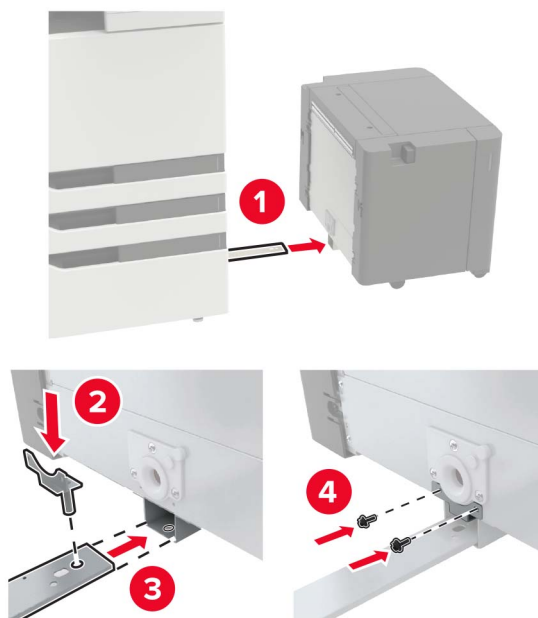


18 Slut bakkekablet til printeren.

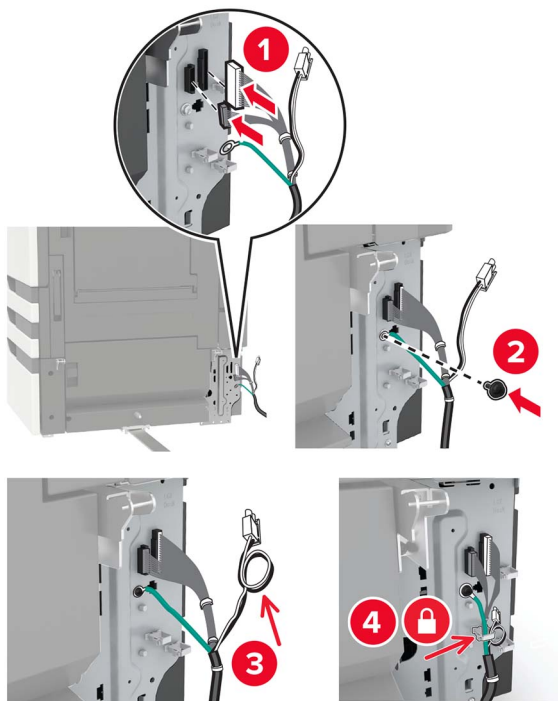


19 Sæt bakkekabeldækslet på.

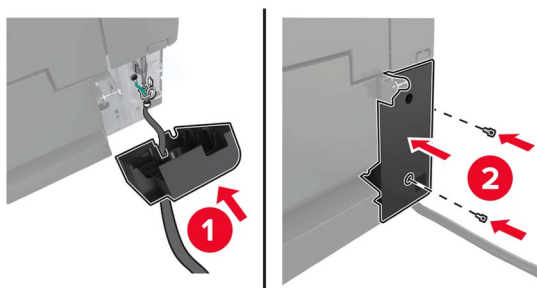


20 Skub bakken ind, indtil den *klikker* på plads.

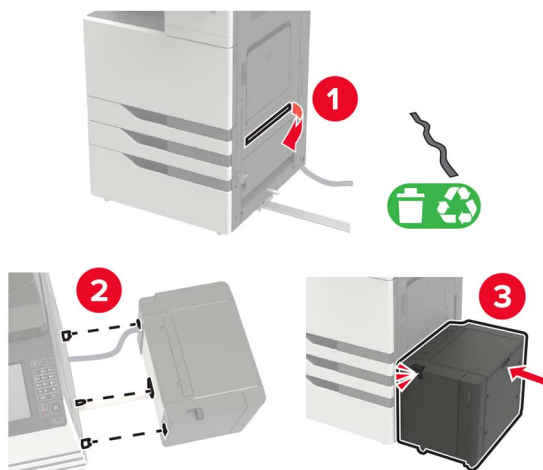

21 Sæt støttefødderne på printeren.

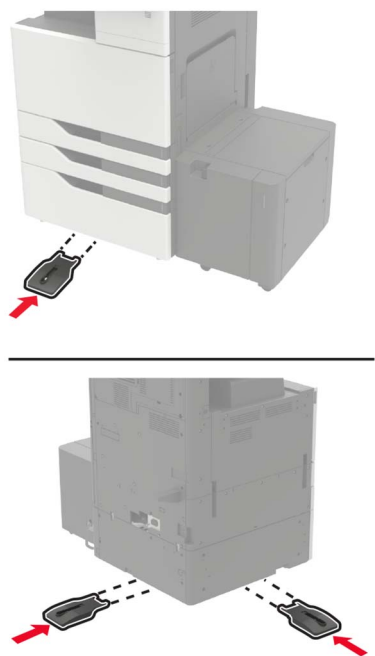


22 Slut 2 x 500- eller 2500-arkbakkens stik til printeren.

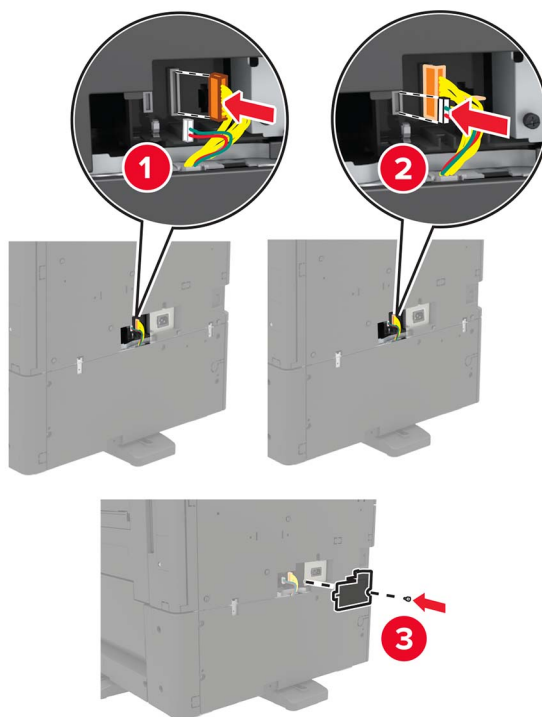


23 Åbn bakkerne 2 og 3, og fastgør derefter bakken til 2 x 500 eller 2500 ark til printerne med låseclipsene og metalbeslaget.

- Forside

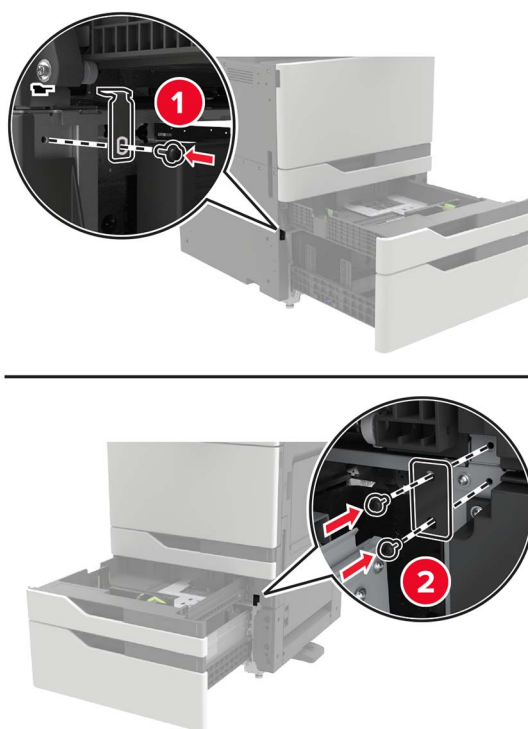

- Bagside

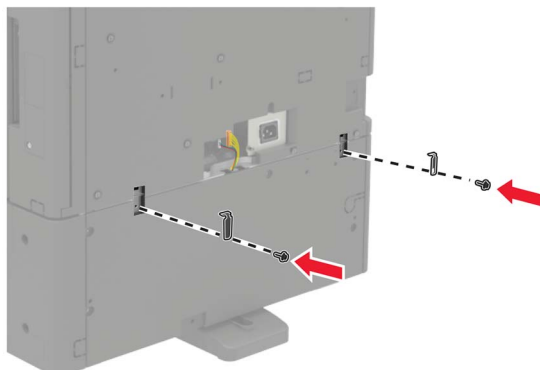

24 Luk bakkerne.

25 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

26 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 313](#).


Når der installeres hardwareoptioner, følges denne installationsrækkefølge.

- Skuffe til 3000 ark
- Printer
- Hæfteefterbehandler

Installere hæfteefterbehandleren


FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan kræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Sluk for printeren.

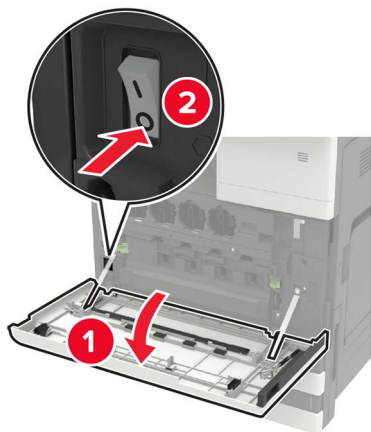


- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Udpak hæfteefterbehandleren.


Bemærk! Fjern mærkaten, men behold skruen til brug i [Trin 11](#).

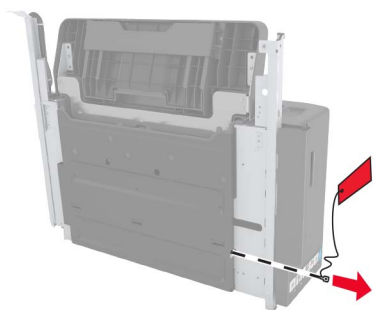


- 4 Fjern standardbakken.


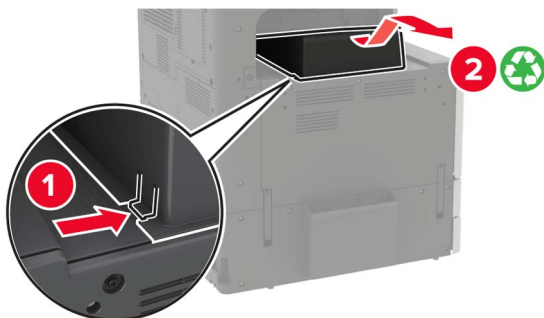




5 Fjern det selvklæbende dæksel, og fjern derefter papirholderen.

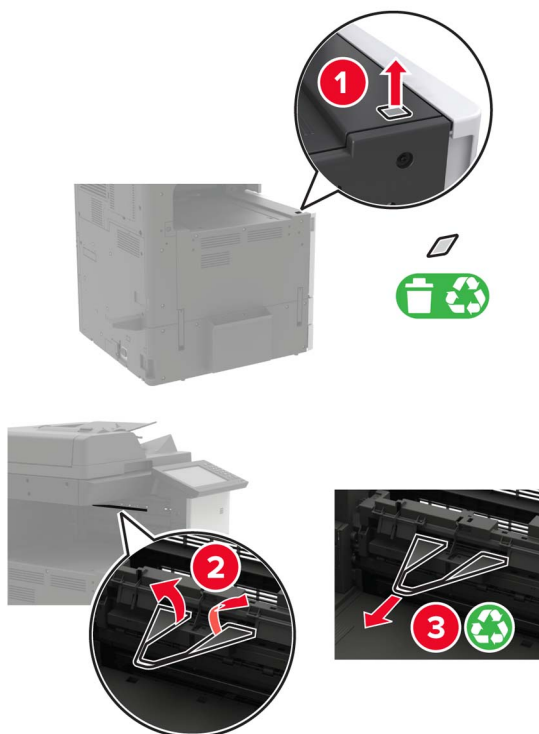



6 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at fjerne dækslerne til papirstyrets sensor og glideskinnen.

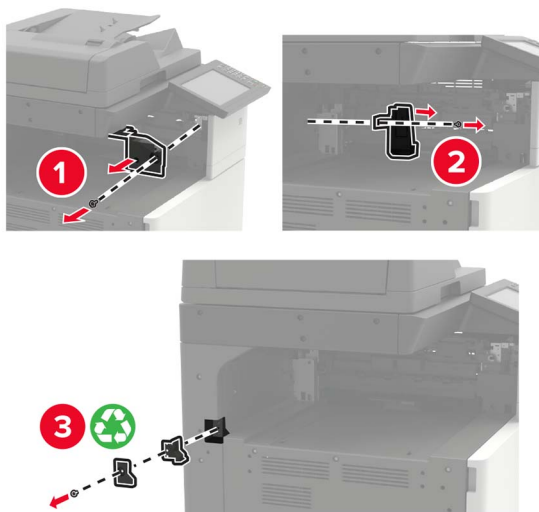

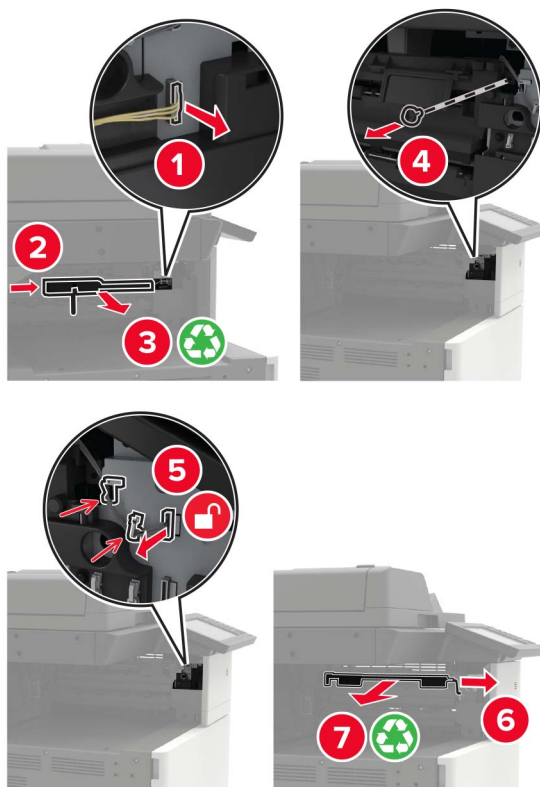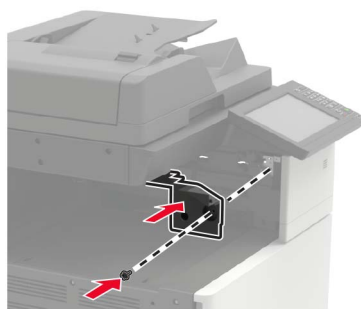7 Fjern papirstyrene.**8** Sæt dækslet til sensor på.

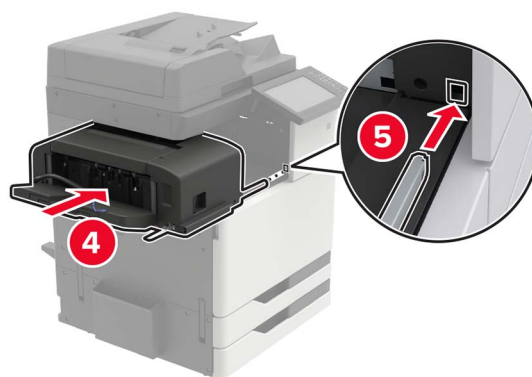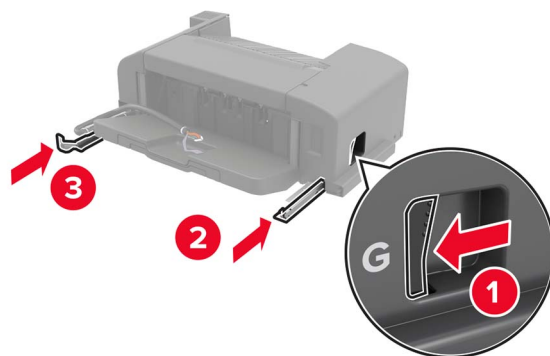
9 Indsæt efterbehandleren.**10** Fastgør efterbehandleren i printeren.

Bemærk! Brug skruen, der følger med efterbehandleren.

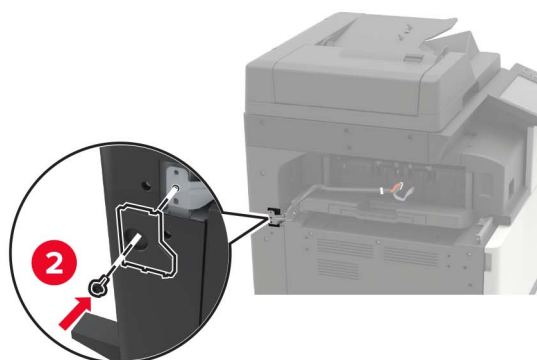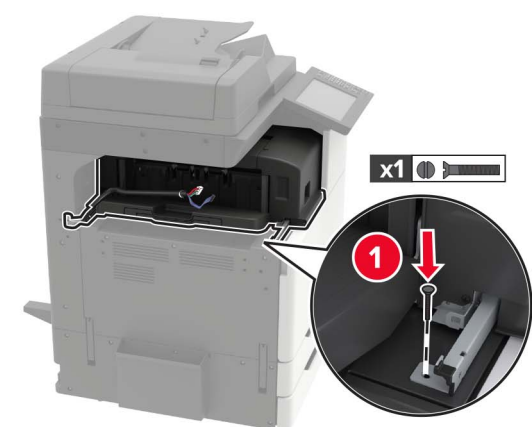



11 Sæt efterbehandlerens glideskinnedæksel på.

Bemærk! Brug skruerne, der følger med efterbehandleren.

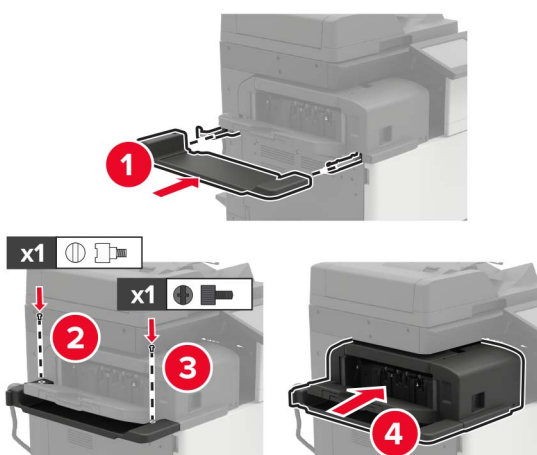


12 Fjern filterdækslet.

Bemærk! Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

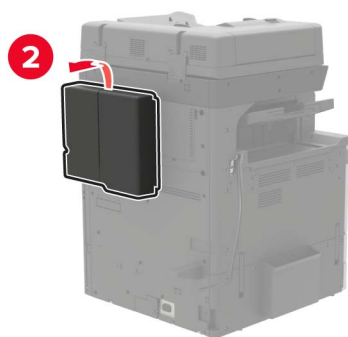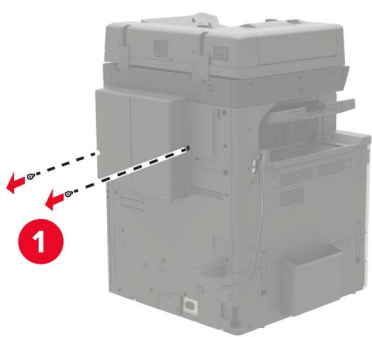

13 Slut efterbehandlerens kabel til printeren.

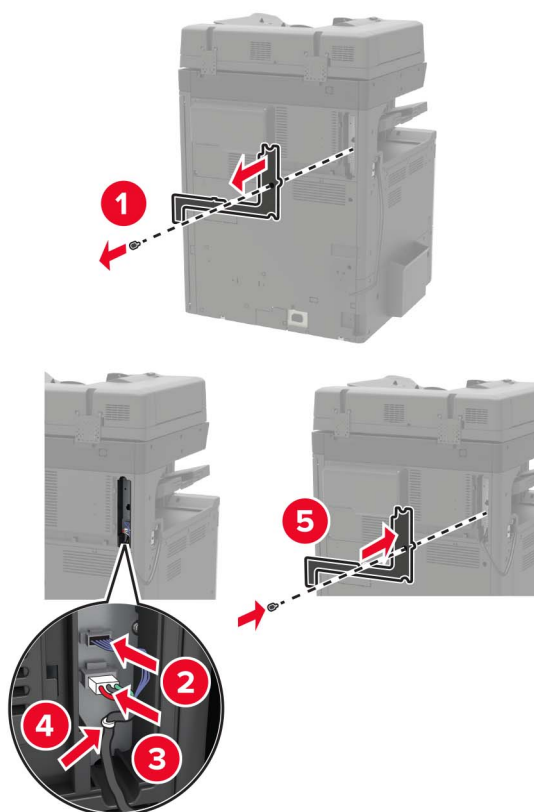

14 Monter filterdækslet igen.

Bemærk! Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

- 15** Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.


- 16** Tænd printeren.

Føj efterbehandleren til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 313](#).

Installere hæftnings-, huludstansnings- eller brochureefterbehandleren


⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan kræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1** Sluk for printeren.

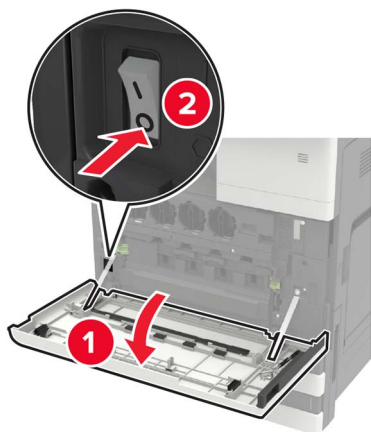


- 2** Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

- 3** Fjern publikationsholderen fra siden eller bagsiden af printeren.

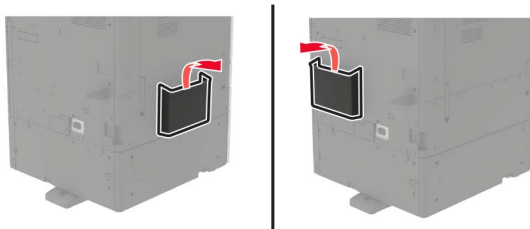


- 4** Udpakning af hæftnings-, huludstansnings- eller brochureefterbehandleren.

5 Fjern standardskuffen, og fjern derefter papirholderen.

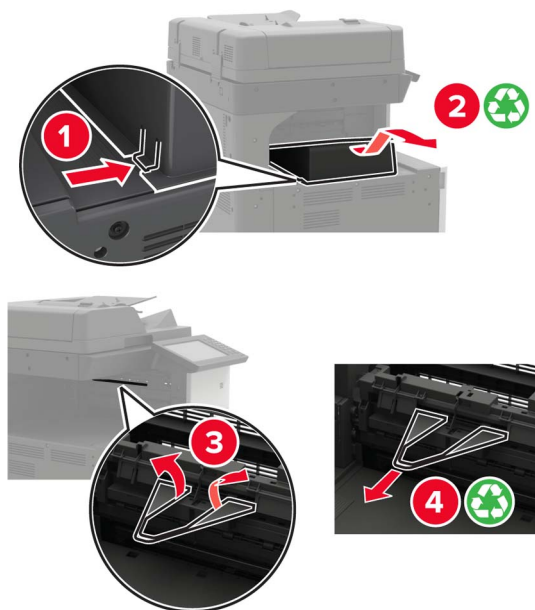


6 Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at fjerne papirstyrene.

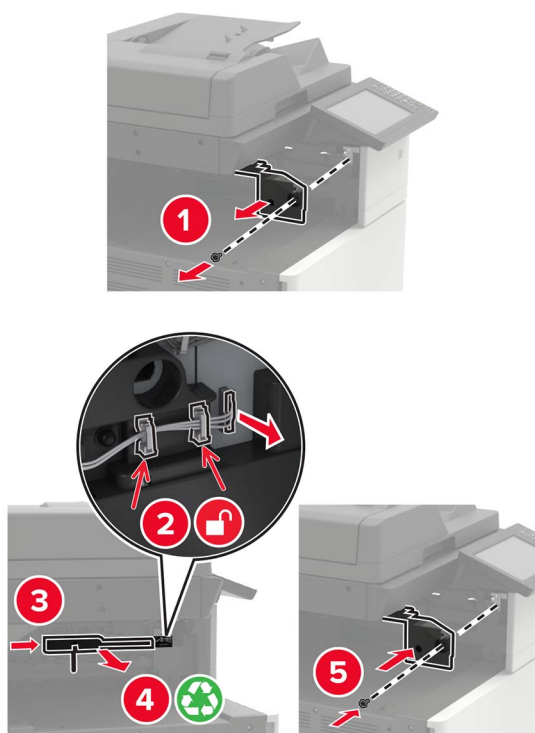

7 Indsæt papirtransporten.

Bemærk! Brug skruerne, der følger med efterbehandleren.

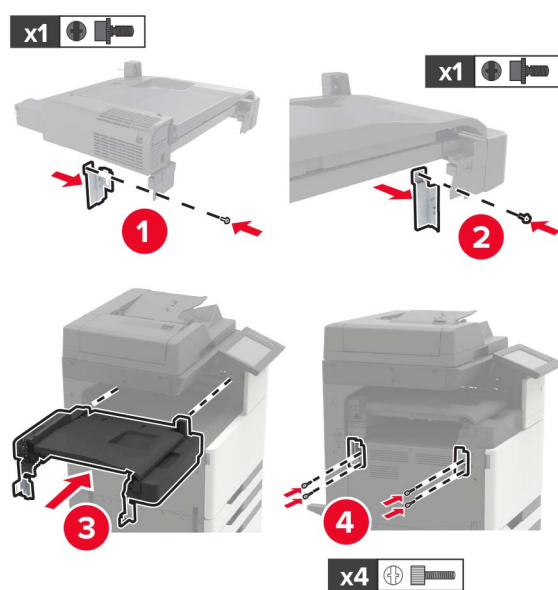

8 Sæt efterbehandleren i printeren.





- 9** Indsæt hæftekassetten, indtil den *klikker* på plads.




- 10** Fjern filterdækslet.

Bemærk! Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

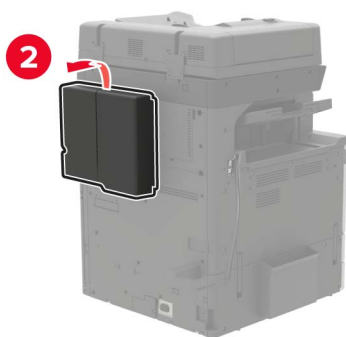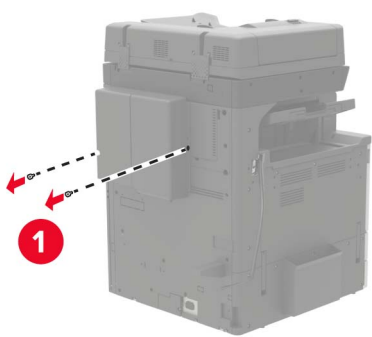


11 Slut efterbehandlerens kabel til printeren.

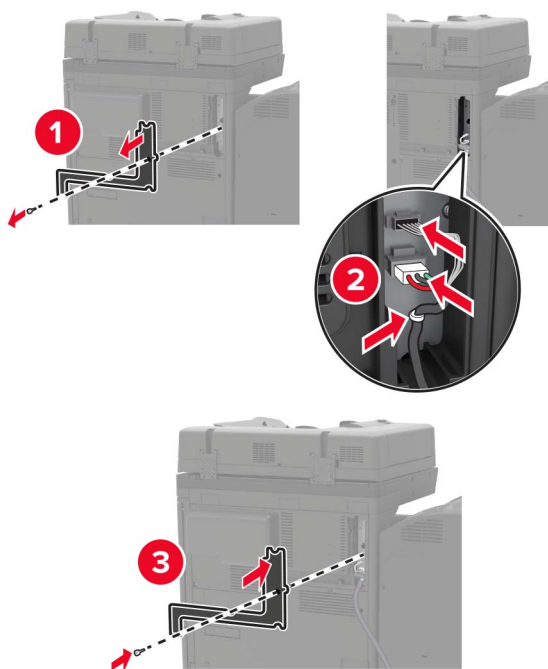


12 Monter filterdækslet igen.


Bemærk! Dette trin kan kun benyttes på nogle printermodeller.

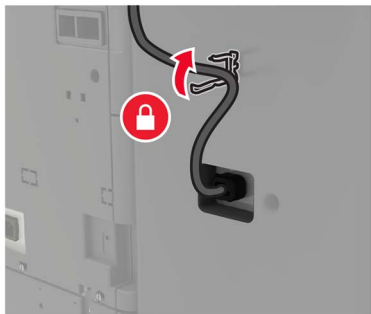13 Fastgør kablet.**14** Indsæt bakkerne.**Bemærkninger:**

- Brug skruerne, der følger med efterbehandleren.
- Når du indsætter bakke 2, skal du undgå at flytte beslaget.
- Bakke 3 understøttes kun i brochureefterbehandleren.

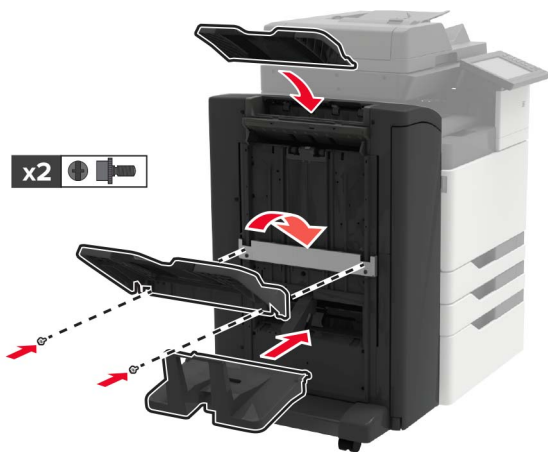

- 15 Isæt publikationsholderen, og sæt derefter klemmen på.

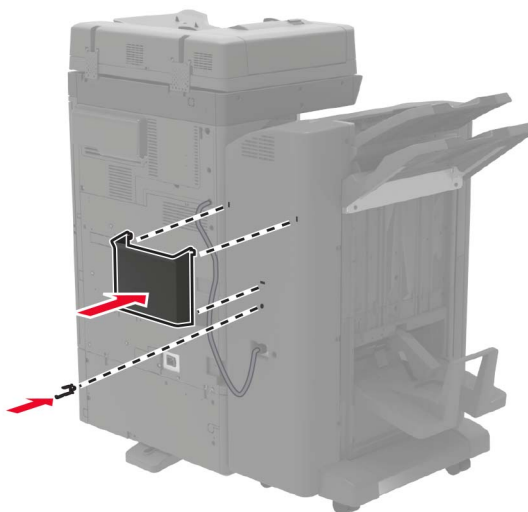

- 16 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.

- 17 Tænd printeren.

Føj efterbehandleren til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 313](#).

Software

Installation af printersoftwaren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
 - Gå til <http://support.lexmark.com>, og vælg derefter din printer og dit operativsystem.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse fra startskærm-billedet.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Firmware

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Hvis printeren understøtter programmer, skal du gøre følgende:
 - a Klik på **Apps** > vælg programmet > **Konfigurer**.
 - b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

Opdatere firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **enhed** > **Opdater firmware**.

3 Gennemse flash-filen.

4 Klik på **Upload**.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark XC9225, Lexmark XC9235, Lexmark XC9245, Lexmark XC9255, Lexmark XC9265 MFP'er

Maskintype:

7559

Model(ler):

098, 198, 398, 598, 798

Bekendtgørelse om version

Juli 2024

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®-ordmærket er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjemissionsniveauer


Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Gennemsnitligt lydtryk i 1 meters afstand, dBA	
Udskriver	Ensidet: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245, XC9255); 55 (XC9265) Tosidet: 51 (XC9225); 53 (XC9235, XC9245); 54 (XC9255); 56 (XC9265)
Scanning	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Kopiering	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Klar	25 (XC9225, XC9235); 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

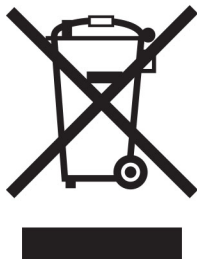

WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Genopladeligt litium-ion-batteri

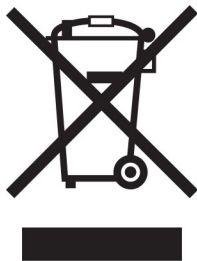

Dette produkt kan indeholde et genopladeligt litium-ion-knapcellebatteri, som kun bør fjernes af en uddannet tekniker. Den overkrydsede affaldsspand på hjul betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingssteder med henblik på genindvinding og genanvendelse. Hvis batteriet fjernes, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der kan være separate indsamlingssystemer for batterier i dit lokalområde, f.eks. et afleveringssted til genbrug af batterier. Separat indsamling af brugte batterier sikrer passende behandling af affald, herunder genbrug og genanvendelse, og forhindrer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf batterierne på ansvarlig vis.

Regulering (EU) 2023/1542

Regulering (EU) 2023/1542

Dette produkt kan indeholde et genopladeligt knapcelle-litiumbatteri. Batteriet overholder Forordning (EU) 2023/1542. Kompatibilitet angives af CE-mærkningen:



Dette produkt kan indeholde et af følgende møntcellebatterier:

- Batteriidentifikation: Seiko Modelnummer MS621FE
Producent: Seiko Instruments Inc.
Producentadresse: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Batteriidentifikation: Panasonic Modelnummer ML621
Producent: Panasonic Energy Co., Ltd.
Producentadresse: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Batteriidentifikation: FDK Modelnummer ML621
Producent: FDK Corporation
Producentadresse: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japan

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg land eller område.
- 3 Vælg **LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program)**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle Lexmark produkter, der bærer ENERGY STAR®-emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.



Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Forsendelsestemperatur	-10 til 40°C (14 til 104°F)
Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed	-10 til 40°C (14 til 104°F) 15 til 85 % RF

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printerens har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:


Klasse IIIb (3b) AlGaAs

Nominel udgangseffekt (milliwatt): 25

Bølgelængde (nanometer): 770–800, 775–800

Lasermeddelelsesetiket

Følgende lasererklæringsetiket er sat på printerens:

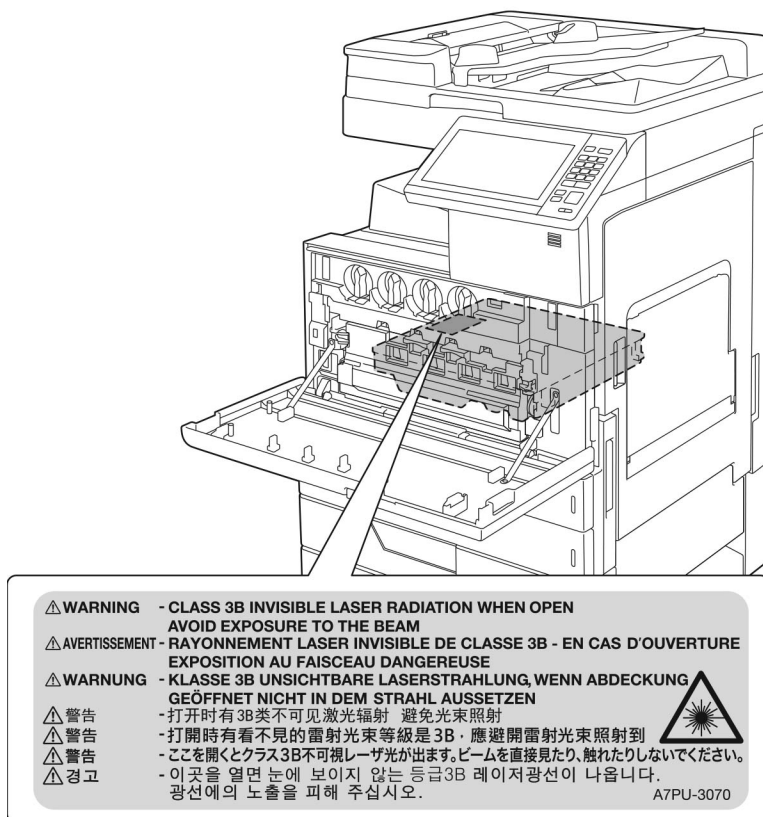

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265) Tosidet: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255); 1275 (XC9265)
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	230 (XC9225, XC9235); 250 (XC9245, XC9255, XC9265)
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	220 (XC9225, XC9235); 230 (XC9245, XC9255, XC9265)
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	2,75 (XC9225); 1,51 (XC9235); 2,71 (XC9245); 2,78 (XC9255); 1,22 (XC9265)
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,2
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumretilstand*. Slumretilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumretilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
--	----

Du kan angive slumretilstands-timeout til mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter. Hvis slumretilstands-timeout indstilles til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men produktets svartid kan øges. Indstilling af slumretilstands-timeout på en høj værdi giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandarden Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printeren venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om produkter, der indeholder analoge faxkort:

Lexmark lovmæssig type/modelnummer:

LEX-M03-002

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i EN55022 og EN55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Indeks

Numeralier

900.xy-fejl 228

A

adapterstik 70
ADF-opsamlings- og fremføringsruller udskifte 194
ADF-registrering justere 263
ADF-skinnerulle udskifte 192
AirPrint
 brug af 50
aktivere USB-porten 228
aktivere Wi-Fi Direct 163
aktivering af forstørrelsestilstand 28
aktivering af personlige identifikationsnumre 29
aktivering af stemmevejledning 28
aktivering af talte adgangskoder 29
Android-enhed
 udskrive fra 49
angive papirstørrelsen Universal 31
annullere udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 54
 på computeren 54
automatisk dokumentføder (ADF)
 brug af 55, 58, 73, 77

B

Bakke til 2500 ark
 ilægning 34
Bakke til 3000 ark
 ilægning 36
bekendtgørelser 316, 317, 319, 321, 322
bemærkninger om emission 316
bestemt ringetjeneste, faxe aktivere 73
bestille
 fotolederenhed 172
 tonerkassetter 171

bestille forbrugsstoffer
 hæftekassetter 172
 spildtonerflaske 172
biblioteksliste
 udskriver 54
blokere junkfaxer 75
bogmærker
 opret mapper for 26
 oprettelse 25
brevhoved
 kopiere på 56
brug af forbrugsstoftællere nulstille 230
brug af kundesupport 24
brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer 171
brug af Skærmtilpasning 24
brug af startskærmen 21
bruge den automatiske dokumentføder 55, 58, 73, 77
bruge kontrolpanelet 20
bruge scannerens glasplade 55, 58, 73, 77
 kopiere 55

D

dato og klokkeslæt
 faxindstillinger 73
deaktivering af Wi-Fi-netværk 165
Defekt flash fundet 229
dele, bestille
 Vedligeholdelseskit til 200K ADF 172
 Vedligeholdelseskit til 200K MPF 172
 Vedligeholdelseskit til 300K 172
 Vedligeholdelseskit til 300K filter 172
 Vedligeholdelseskit til 600K CMY-fremkalder 172
vedligeholdelseskit til fuser 172
vedligeholdelseskit til fuser, 100 V 172
vedligeholdelseskit til fuser, 110 V 172

vedligeholdelseskit til fuser, 120 V 172
vedligeholdelseskit til fuser, 230 V 172
Vedligeholdelseskit til HCF-ruller 172
vedligeholdelseskit til sort fremkalder 172
delstatus
 kontrollere 171
det var ikke muligt at læse flashdrevet
 fejlfinding, udskrive 228
digital telefontjeneste
 faxindstillinger 68
dokumenter, udskrivning af fra en computer 49
 fra en mobil enhed 49
DSL-filter 65
DSL-linje (Digital Subscriber Line)
 faxindstillinger 65
Dvaletilstand
 konfigurere 202
dårlig udskriftskvalitet for fax 262

E

e-mailserver
 installere 58
e-mail
 oprettelse af genveje 59
e-male
 brug af printerens 59
 bruge den automatiske dokumentføder 58
 bruge et genvejsnummer 59
 bruge scannerens glasplade 58
 ved hjælp af adressebogen 59
eksportere en konfigurationsfil via Embedded Web Server 313
Embedded Web Server kan ikke åbne 227
Enhedskvoter
 installere 24
erklæring om flygtighed 160
Ethernet port 18
EXT-port 18

F

- farvekorrektio n 257
- farvekvalitet, fejlfinding
 - udskriften virker tonet 259
- fax
 - indstilling af planlagt afsendelse 74
 - konfigurere SMTP-serveren 60
 - tilbageholde 75
 - videresender 75
- fax, fejlfinding
 - dårlig udskriftskvalitet 262
 - kan ikke modtage faxer 262
 - kan ikke sende eller modtage faxer 260
 - kan ikke sende faxer 261
- faxdestinationsgenvej
 - oprette 74
- faxens mørkhed
 - justere 75
- faxindstillinger
 - digital telefontjeneste 68
 - DSL-forbindelse 65
 - lande- eller områdespecifik 70
 - standardforbindelse for telefonlinje 61
 - VoIP 66
- faxlog
 - visning 75
- faxopløsning
 - ændring 75
- faxport 18
- fejlfinding
 - 900.xy-fejl 228
 - Embedded Web Server kan ikke åbne 227
 - Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning 258
 - printer en reagerer ikke 255
- fejlfinding af udskriftskvalitet
 - beskåret tekst eller billeder 249
 - billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 248
 - forvrænget udskrift 247
 - gentagne fejl 254
 - grå eller farvet baggrund 241
 - hvide sider 237
 - lodrette hvide streger 253
 - lys udskrift 242
 - manglende farver 244
 - meleret udskrift og pletter 245
 - mørk udskrift 238
 - papiret krøller 246
 - skyggebilleder på udskrifterne 240
 - skæve udskrifter 247
 - tomme sider 237
 - toner smitter nemt af 250
 - ujævn udskriftstæthed 250
 - vandrette hvide streger 252
 - vandrette mørke streger 251
- fejlfinding i forbindelse med kopiering
 - delvise kopier af dokumenter eller fotos 264
 - dårlig kopikvalitet 264
 - scanner svarer ikke 265
- fejlfinding i forbindelse med scanning
 - delvise kopier af dokumenter eller fotos 264
 - dårlig kopikvalitet 264
 - kan ikke scanne fra en computer 263
 - scanner svarer ikke 265
 - scanning fastfryser computeren 266
 - scanning tager for lang tid 266
 - scanningsjobbet blev ikke udført 265
- fejlfinding, farvekvalitet
 - udskriften virker tonet 259
- fejlfinding, fax
 - dårlig udskriftskvalitet 262
 - kan ikke sende eller modtage faxer 260
 - kan ikke sende faxer 261
- fejlfinding, kopiere
 - delvise kopier af dokumenter eller fotos 264
 - dårlig kopikvalitet 264
 - scanner svarer ikke 265
 - scanneren lukker ikke 265
- fejlfinding, scanne
 - delvise kopier af dokumenter eller fotos 264
 - dårlig kopikvalitet 264
 - kan ikke scanne fra en computer 263
 - scanner svarer ikke 265
 - scanneren lukker ikke 265
- scanningsjobbet blev ikke udført 265
- fejlfinding, udskriftskvalitet
 - beskåret tekst eller billeder 249
 - billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 248
 - forvrænget udskrift 247
 - gentagne fejl 254
 - grå eller farvet baggrund 241
 - hvide sider 237
 - lodrette hvide streger 253
 - lys udskrift 242
 - manglende farver 244
 - meleret udskrift og pletter 245
 - mørk udskrift 238
 - papiret krøller 246
 - skyggebilleder på udskrifterne 240
 - skæve udskrifter 247
 - tomme sider 237
 - toner smitter nemt af 250
 - ujævn udskriftstæthed 250
 - vandrette hvide streger 252
 - vandrette mørke streger 251
- fejlfinding, udskrive
 - der opstår ofte papirstop 233
 - fastklemt sider udskrives ikke igen 234
 - forkerte margener 242
 - fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 234
 - job udskrives fra det forkerte papirmagasin 256
 - job udskrives på det forkerte papir 256
 - konvolut klæber sammen under udskrivning 231
 - langsom udskrivning 235
 - papirmagasinsammenkædning virker ikke 232
 - sætvis udskrivning fungerer ikke 231
 - udskriftsjob udskrives ikke 237
- finde flere oplysninger om printer en 14
- firmware, opdatering 313
- firmwarekort 267
- fjern
 - papirmagasinsammenkædning 39

flashdrev
 scanne til 78
 udskrive fra 51
flerformålsarkføder
 ilægning 38
flygtig hukommelse 160
 slette 159
flytte printeren 15, 201
forbinde printer til tjeneste for
unik ringetone 73
Forbrugsstof, der ikke er fra
Lexmark 230
forbrugsstoffer
 spare på 202
forbrugsstoffer, bestille
 fotolederenhed 172
 hæftekassetter 172
 spildtonerflaske 172
 tonerkassetter 171
forskellige papirstørrelser,
kopiere 55
forstørrelse af kopier 56
Forstørrelsestilstand
 aktivere 28
fortrolige udskriftsjob 52
 udskrive fra en Macintosh
 computer 53
 udskrivning fra Windows 53
foto
 kopiere 55
fotolederenhed
 bestille 172
 udskifte 177
FTP-adresse
 oprettelse af genvej 77
FTP-server, scanner til
 bruge kontrolpanelet 77
fuldt konfigureret printer 16

G

genbrug
 Lexmark-emballage 203
 Lexmark-produkter 203
gentagelse af udskriftsjob 52
 udskrive fra en Macintosh
 computer 53
 udskrivning fra Windows 53
gentagne fejl 254
genvej, oprette en
 kopi 57
genvej, oprettelse af
 faxdestination 74

FTP-adresse 77
Genvejscenter
 brug af 23
godkendelse af udskriftsjob 52
 udskrive fra en Macintosh
 computer 53
 udskrivning fra Windows 53
Google Cloud Print
 brug af 49
grundlæggende
printerkonfiguration 16
grupper
 redigere 27
 slette 27
 tilføje 26

H

harddisk
 installation 271
harddiskhukommelse
 slette 159
hardwareoptioner
 installation 283, 288, 300, 306
hardwareoptioner, tilføjer
 printerdriver 313
hukommelseskort 267
 installation 267
hulningsboks
 tømme 169
hæfteefterbehandler
 installation 300
hæftekassette
 udskifte 196, 198, 200
hæftekassetter
 bestille 172
hæftestop i
 brochureefterbehandleren 224
hæftestop i
 hæfteefterbehandleren 220
hæftestop i hæftnings- og
 huludstansningsefterbehandlere
 n 222
hæftestop, afhjælpe
 efterbehandler til
 brochurer 224
 efterbehandler til hæftning og
 hulning 222
 hæfteefterbehandler 220
hæftnings-, huludstansnings-
 eller brochureefterbehandler
 installation 306
håndtering af pauseskærm 24

I

Ikke plads nok i
flashhukommelsen til
ressourcer 230
ikke-flygtig hukommelse 160
Ikke-formateret Flash fundet 230
ikoner på startskærmbilledet
 viser 23
ikoner på startskærmen
 brug af 21
 fremvise 23
ilægge konvolutter
 flerformålsarkføder 38
ilægning
 karton 38
 papirmagasiner 31
 transparenter 38
ilægning af papir
 flerformålsarkføder 38
Ilægning af papir i
 papirmagasinet til 2500 ark 34
 Ilægning af papir i
 papirmagasinet til 3000 ark 36
ilægning i papirmagasiner 31
importere en konfigurationsfil
 via Embedded Web Server 313
indikator
 forståelse af status 21
indlæsning af specialmedier
 flerformålsarkføder 38
indstille Enhedskvoter 24
indstille papirstørrelse 31
indstille papirtype 31
indstillinger for printerport
 ændre 164
installation
 harddisk 271
 trådløs printerserver 278
installation af bakke til 2 x 500
 eller 2500 ark 283
installation af bakken til 3000
 ark 288
installation af en
 printerharddisk 271
installation af hæftnings- og
 huludstansnings- og
 brochureefterbehandleren 306
Installere
 hæfteefterbehandleren 300
installere optioner
 hukommelseskort 267

- optionskort 275
- installere printersoftware 312
- intern option registreres ikke 229
- interne optioner
 - firmwarekort 267
 - hukommelseskort 267
- interne optioner, tilføjer printerdriver 313

J

- justere
 - scannerregistrering 263
- justere lysstyrken
 - printerdisplay 202
- justere mørkhed
 - fax 75
- justere tonersvætningsgrad 257
- justering af ADF-registrering 263
- justering af printerdisplayets lysstyrke 202
- justering af standardlydstyrke
 - hovedtelefon 29
 - højtaler 28
- justering af talehastighed
 - Stemmevejledning 28

K

- kabler
 - Ethernet 18
 - USB 18
- kan ikke modtage faxer 262
- kan sende, men ikke modtage faxer 262
- karton
 - ilægning 38
- konfiguration af SMTP-serveren til fax 60
- konfigurere fax
 - digital telefontjeneste 68
 - DSL-forbindelse 65
 - lande- eller områdespecifik 70
 - standardforbindelse for telefonlinje 61
 - VoIP-tilslutning 66
- konfigurere meddelelser om forbrugsstoffer 173
- konfigurere SMTP-serveren 58
- Konfigurere sommertid 73
- kontakte kundesupport 266

- kontakter
 - redigere 27
 - slette 27
 - tilføje 26
- kontrol af printerens tilslutning 228
- kontrol af status for dele og forbrugsstoffer 171
- Kontroller
 - papirmagasintilslutning 232
- kontrolpanel
 - brug af 20
- konvolutter
 - ilægning 38
- kopiere
 - brug af den automatiske dokumentfører 55
 - bruge scannerens glasplade 55
 - på begge sider af arket 56
 - på brevpapir 56
- kopiere flere sider
 - på et enkelt ark 57
- kopiere forskellige papirstørrelser 55
- kopiere fotos 55
- kopiere fra
 - valgte papirmagasin 55
- kopiering 55
- Kortkopi
 - installere 23
- kryptering
 - printerens harddisk 160
- Kundesupport
 - brug af 24
- kundesupport
 - kontakte 266

L

- lagring af udskriftsjob 52
- langsom udskrivning 235
- Lexmark Mobile Print
 - brug af 49
- LINE-port 18
- linjefilter 65
- liste over skrifttypeeksempler udskriver 54
- lokalisere af sikkerhedslåsen 159
- lys i tænd/sluk-knappen
 - forståelse af status 21

M

- manuel farvekorrektion 257
- meddelelser om forbrugsstoffer
 - konfigurere 173
- menu
 - 802.1x 145
 - Administrer tilladelser 150
 - Begræns ekstern netværksadgang 148
- Billede 103
- Diskkryptering 155
- Diverse 156
- E-mailopsætning 122
- Efterbehandling 95
- Enhed 156
- Ethernet 140
- Fax 157
- Faxtilstand 111
- Fejlfinding 158
- Fjernkontrolpanel 83
- FTP-standardindstillinger 128
- Gendan
 - standardindstillinger 87
- Generel opsætning 104
- Genveje 157
- Google Cloud Print 148
- Hjælp 158
- HTML 102
- HTTP/FTP-indstillinger 146
- Indstilling af fortrolig udskrift 154
- Info sendt til Lexmark 86
- IPSec 144
- Jobregnskab 98
- Konfiguration af papirmagasin 103
- Konfigurationsmenu 88
- Kvalitet 97
- Layout 93
- Login-restriktioner 154
- Lokale konti 151
- LPD-konfiguration 145
- Løsninger for LDAP-indstillinger 155
- Meddelelser 83
- Medietyper 105
- Netværk 157
- Netværksoversigt 138
- Om denne printer 93
- Opsætning 96
- Opsætning af fax 111

Opsætning af faxserver 120
Opsætning af weblink 128
Papirkurvskonfiguration 105
PCL 101
PDF 100
PostScript 100
Præferencer 81
Scanning til flashdrev 133
Side med menuindstillinger 156
Sikkerhedsovervågningslog 151
Slet midlertidige datafiler 155
SNMP 143
Specialscanningsstørrelser 105
Standardindstillinger for e-mail 124
Standardindstillinger for kopiering 106
Strømstyring 85
Synlige ikoner på startskærm 92
TCP/IP 141
ThinPrint 147
Tidsstyrede USB-enheder 151
Tilgængelighed 86
Trådløs 139
Ude af drift – slet 92
Udskriv 157
Udskrivning fra flashdrev 136
USB 147
Wi-Fi Direct 148
XPS 99
Økotilstand 82
menuoversigt 80
metoden Personligt
identifikationsnummer (PIN) 163
miljøindstillinger 202
mobil enhed
udskrive fra 49, 50
modtaget fax
videresender 75
modtagne faxer
tilbageholde 75
Mopria-udskriftstjeneste 49

N

navigering på skærmen
brug af håndbevægelser 29
navigering på skærmen med håndbevægelser 29
netværksmappe
oprette en genvej 78

nulstille
brug af forbrugsstof-tællere 230
nulstilling af
forbrugsstof-tællere 230

O

Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning 258
opdatere firmware 313
oplysninger om sikkerhed 12, 13
opret mapper
for bogmærker 26
oprette bogmærker 25
oprette en genvej
kopi 57
netværksmappe 78
oprette forbindelse til trådløst netværk
brug af PIN-metoden 163
brug af trykknappmetoden 163
oprettelse af genvej
faxdestination 74
FTP-adresse 77
oprettelse af genveje
e-mail 59
opsætning af seriel
udskrivning 165
optionskort
installation 275
organisere kabler 18
originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer 171
overføringsrulle
udskifte 190
overførselsbælte
udskifte 187

P

papir
Indstilling for papirstørrelsen Universal 31
papirbesparelse 57
papirmagasiner
fjerne sammenkædning 39
ilægning 31
sammenkædning 39
papirstop
forebygge 204
lokalisering af områder med papirstop 205
placeringer 205
papirstop i ADF'en 206
papirstop i bakken til 3000 ark 213
papirstop i
brochureefterbehandleren 214
papirstop i
flerformålsarkføderen 207
papirstop i
hæfteefterbehandleren 219
papirstop i panel C 208
papirstop i panel D 212
papirstop, afhjælpe
automatisk dokumentføder 206
Bakke til 2 x 500 ark 208
Bakke til 3000 ark 213
dupleksenhed 208
efterbehandler til brochurer 214
flerformålsarkføder 207
fuser 208
hæfteefterbehandler 219
valgfri bakke 212
papirstørrelse
indstille 31
Papirstørrelsen Universal
indstille 31
papirtype
indstille 31
permanent hukommelse
slette 159
personlige identifikationsnumre
aktivere 29
placere skillesider mellem kopier
kopiere 56
planlægning af en fax 74
printer
minimumsafstande 15
transport 202
vælge en placering 15
printerdisplay
justere lysstyrken 202
printerdriver
hardwareoptioner, tilføjer 313
printerens reagerer ikke 255
printerens harddisk
kryptering 160
printerens trådløse netværk
tilslutte en mobilenhed til 163
printerharddiskens
hukommelse 160
printerhukommelse
slette 159

- printerindstillinger
 - gendannelse af fabrikindsstilling 160
- printerkonfigurationer 16
- printermeddelelser
 - Defekt flash fundet 229
 - Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 230
 - Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 230
 - Ikke-formateret Flash fundet 230
- Kontroller
 - papirmagasintilslutning 232
 - Scannervedligeholdelse påkrævet, brug ADF-sæt 231
- printermenuer 80
- printeroplysninger
 - finde 14
- printeroptioner, fejlfinding
 - kan ikke registrere intern option 229
- printersoftware
 - installation 312
- printerstatus 21
- printheadlinse
 - rengøre 168

R

- redigering af grupper 27
- redigering af kontakter 27
- reducering af kopier 56
- rengøre
 - printerens indvendige dele 165
 - printerens yderside 165
- rengøre printheadlinse 168
- rengøring af printeren 165
- Rengøring af scanneren 158
- rengøring af scanneren 166
- reservation af udskriftsjob
 - udskrive fra en Macintosh computer 53
 - udskrivning fra Windows 53
- RJ-11-adapter 70

S

- sammenkæde papirmagasiner 39
- Scan til computer
 - installere 79

- scanne
 - bruge den automatiske dokumentføder 77
 - bruge scannerens glasplade 77 til en FTP-server 77
- scanne til en computer 79
- scanne til en FTP-server
 - bruge kontrolpanelet 77
- scanne til et flashdrev 78
- scanner
 - rengøre 166
- scanneren lukker ikke 265
- scannerens glasplade
 - brug af 55, 58, 73, 77
- Scannervedligeholdelse påkrævet, brug ADF-sæt 231
- Scanningscenter
 - installere 23
- se en faxlog 75
- sende en e-mail 59
- sende en fax
 - bruge computeren 74
 - bruge kontrolpanelet 74
- sende fax
 - bruge den automatiske dokumentføder 73
 - bruge scannerens glasplade 73
 - indstille dato og klokkeslæt 73
- seriel udskrivning
 - installere 165
- Side med menuindstillinger
 - udskriver 22
- sikkerhedsåbning
 - finder 159
- sikring af printerhukommelse 160
- Skærmtilpasning
 - brug af 24
- sletning af grupper 27
- sletning af kontakter 27
- sletning af printerhukommelse 160
- slette
 - printerhukommelse 159
- slette harddiskens hukommelse 159
- Slumretilstand
 - konfigurere 202
- SMTP-server til e-mail
 - konfigurere 58
- SMTP-server til fax
 - konfigurere 60

- sommertid
 - konfigurere 73
- sortere kopier 56
- sortering af flere kopier 56
- spare på forbrugsstoffer 202
- spildtonerflaske
 - bestille 172
 - udskifte 181
- standardindstillinger
 - gendanne 160
- standardlydstyrke i hovedtelefon
 - justere 29
- standardlydstyrke i højttaler
 - justere 28
- startskærbillede
 - tilpasse 23
- status for forbrugsvarer
 - kontrollere 171
- Stemmevejledning
 - aktivering 28
 - talehastighed 28
- Stemmevejledningens talehastighed
 - justere 28
- stop, afhjælpe
 - automatisk dokumentføder 206
- Bakke til 2 x 500 ark 208
- Bakke til 3000 ark 213
- dupleksenhed 208
- efterbehandler til brochurer 214, 224
- efterbehandler til hæftning og hulning 222
- flerformålsarkføder 207
- fuser 208
- hæfteefterbehandler 219, 220
- valgfri bakke 212
- strømsparetilstande
 - konfigurere 202
- strømsluk 18
- støjniveauer 316
- sætvis udskrivning fungerer ikke 231

T

- talte adgangskoder
 - aktivere 29
- tastatur på displayet
 - brug af 30
- telefonsplitter 66
- telefonsvarer
 - installere 61

Testsider med
udskriftskvalitet 158
tilbageholde faxer 75
tilbageholdte job 52
 udskrive fra en Macintosh
 computer 53
 udskrivning fra Windows 53
tilføj en genvej
 kopi 57
tilføjelse af genvej
 faxdestination 74
 FTP-adresse 77
tilføjelse af grupper 26
tilføjelse af kontakter 26
tilføjer hardwareoptioner
 printerdriver 313
tilføjer interne optioner
 printerdriver 313
tilgængelige interne
indstillinger 267
tilknytning af printer til et
ringemønster 73
tilpasning af skærmen 24
tilslutte en mobilenhed
 til printerens trådløse
 netværk 163
tilslutte kabler 18
tilslutte printeren
 til trådløst netværk 162
tonerbesparelse 57
tonerkassette
 udskifte 174
tonerkassetter
 bestille 171
tonersværningsgrad
 justere 257
tosidet kopiering 56
transparenter
 ilægning 38
transport af printeren 202
Trykknappemåde 163
trådløs netværkstilslutning 162
trådløs printerserver
 installation 278
trådløst netværk
 tilslutte printeren til 162
 Wi-Fi Protected Setup 163
tømning af en hulningsboks 169

U

udskifte en
fotokonduktorenhed 177

udskifte hæftepatronen i
efterbehandlingsenheden til
brochurer 200
udskifte hæftepatronen i
hæftnings- og
huludstansningsefterbehandlings
enheden 198
udskifte overføringsrulle 190
udskiftning af ADF-opsamlings-
og fremføringsruller 194
udskiftning af ADF-
skillerullen 192
udskiftning af dele
 ADF-opsamlings- og
 fremføringsruller 194
 ADF-skillerulle 192
 fremføringsrulle 182
 opsamlingsrulle 182
 overføringsrulle 190
 overførselsbælte 187
 skillerulle 182
udskiftning af en
tonerkassette 174
udskiftning af forbrugsstoffer
 hætekassette 196, 198, 200
 spildtonerflaske 181
udskiftning af hæftepatronen i
hæfteefterbehandleren 196
udskiftning af indførings-,
fremførings- og skillerullerne 182
udskiftning af spildtonerboks 181
udskriften virker tonet 259
udskriftsjob
 annullere fra computeren 54
 annullere fra printerens
 kontrolpanel 54
udskriftsjob ikke udskrevet 237
udskrive en liste m. indhold 54
udskrive en side for installation af
netværk 228
udskrive fejlfinding
 der opstår ofte papirstop 233
 det var ikke muligt at læse
 flashdrevet 228
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 234
 forkerte margener 242
 fortrolige og andre
 tilbageholdte job udskrives
 ikke 234
 job udskrives fra det forkerte
 papirmagasin 256

job udskrives på det forkerte
papir 256
konvolut klæber sammen under
udskrivning 231
langsom udskrivning 235
papirmagasinsammenkædning
 virker ikke 232
sætvis udskrivning fungerer
 ikke 231
udskriftsjob udskrives ikke 237
udskrive fortrolige og andre
tilbageholdte job
 fra en Macintosh-computer 53
 fra Windows 53
udskrive fra et flashdrev 51
udskriver
 biblioteksliste 54
 bruge Mopria-
 udskriftstjeneste 49
 bruge Wi-Fi Direct 50
 fra en Android-enhed 49
 fra en computer 49
 fra en mobil enhed 49, 50
 fra et flashdrev 51
 liste over
 skrifttypeeksempler 54
 med Google Cloud Print 49
 Side med menuindstillinger 22
udskrivning af
 skrifttypeeksempler 54
udskrivning fra en computer 49
understøttede filtyper 52
understøttede flashdrev 52
understøttede papirstørrelser 40
understøttede papirtyper 45
understøttede papirvægte 47
undgå papirstop 204
USB-port
 aktivere 228
USB-porte 18
uønskede faxer
 blokere 75

V

valgfri bakke
 installation 283, 288
ved hjælp af den automatiske
dokumentføder
 kopiere 55
virtuelt tastatur
 brug af 30
visning af et diasshow 24

VoIP (Voice over Internet
Protocol)

faxindstillinger 66

VoIP-adapter 66

vælge en placering til
printerens 15

W

Wi-Fi Direct 163

udskrive fra en mobil enhed 50

Wi-Fi-netværk

deaktivering 165

Wi-Fi Protected Setup

trådløst netværk 163

Æ

ændre opløsning

fax 75

ændring af farveoutput 257

ændring af printerens

portindstillinger efter installation
af ISP 164

ændring af startskærmen 24