



# Imprimante multifuncționale CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

---

## Ghidul utilizatorului

**Aprilie 2023**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tip de echipament:

7530

Modele:

236, 239, 678, 679, 878

# Cuprins

<b>Informații de siguranță.....</b>	<b>6</b>
Convenții.....	6
Declarații produs.....	6
<b>Aflați despre imprimantă.....</b>	<b>9</b>
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	10
Configurarea imprimantei.....	10
Utilizarea panoului de control.....	11
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	12
Selectarea hârtiei.....	12
<b>Configurarea și instalarea.....</b>	<b>20</b>
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	20
Atașarea cablurilor.....	21
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	22
Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....	28
Configurarea imprimantei pentru fax.....	34
Configurarea setărilor de e-mail SMTP.....	42
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	49
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	55
Instalarea opțiunilor hardware.....	58
Lucrul în rețea.....	97
Configurarea imprimării seriale (numai Windows).....	100
<b>Securizarea imprimantei.....</b>	<b>101</b>
Localizarea slotului de securitate.....	101
Ștergerea memoriei imprimantei.....	101
Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei.....	101
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	102
Declarație privind volatilitatea.....	102
<b>Imprimare.....</b>	<b>103</b>
Imprimarea de pe un computer.....	103
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	103

Imprimarea de pe o unitate flash.....	105
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	106
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	106
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	107
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	108
Tipărirea unei liste de directoare.....	108
Inserarea colilor de separare între copii.....	108
Anularea unei lucrări de imprimare.....	108
Reglarea luminozității tonerului.....	109
<b>Copierea.....</b>	<b>110</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	110
Realizarea de copii.....	110
Copierea fotografiilor.....	110
Copierea pe hârtie cu antet.....	111
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	111
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	111
Asamblarea copiilor.....	111
Inserarea colilor de separare între copii.....	111
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	112
Copierea cărților de identitate.....	112
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	112
<b>E-mailul.....</b>	<b>113</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	113
Trimiterea unui e-mail.....	113
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	113
<b>Faxul.....</b>	<b>114</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	114
Trimiterea unui fax.....	114
Programarea unui fax.....	115
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	115
Schimbarea rezoluției faxului.....	115
Ajustarea întunecimii faxului.....	116
Imprimarea unui jurnal de fax.....	116
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	116

---

Păstrarea faxurilor.....	116
Redirecționarea unui fax.....	116
<b>Scanarea.....</b>	<b>118</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	118
Scanarea către un computer.....	118
Scanarea pe un server FTP.....	119
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	120
Scanare cu trimitere într-un folder din rețea.....	120
Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea.....	120
Scanarea către o unitate flash.....	121
<b>Utilizarea meniurilor imprimantei.....</b>	<b>123</b>
Hartă meniuri.....	123
Dispozitiv.....	124
Imprimare.....	139
Hârtie.....	148
Copierea.....	150
Faxul.....	154
E-mailul.....	168
FTP.....	174
Unitate USB.....	178
Rețea/Porturi.....	183
Securitate.....	196
Servicii cloud.....	203
Rapoarte.....	204
Rezolvarea problemelor.....	205
Imprimarea Paginii setări meniu.....	205
<b>Întreținerea imprimantei.....</b>	<b>206</b>
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	206
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	206
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	206
Vizualizarea rapoartelor.....	207
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	207
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	210
Curățarea componentelor imprimantei.....	248



---

Economisirea de energie și hârtie.....	261
Mutarea imprimantei în altă locație.....	261
Expedierea imprimantei.....	262
<b>Depanarea unei probleme.....</b>	<b>263</b>
Probleme legate de calitatea imprimării.....	263
Codurile de eroare ale imprimantei.....	264
Probleme de imprimare.....	273
Imprimanta nu răspunde.....	303
Nu se poate citi unitatea flash.....	304
Activarea portului USB.....	304
Îndepărtarea blocajelor.....	305
Probleme de conectare la rețea.....	315
Probleme legate de opțiunile hardware.....	317
Probleme cu consumabilele.....	320
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	321
Probleme cu e-mailul.....	324
Probleme la expedierea faxurilor.....	325
Probleme de scanare.....	330
Probleme legate de calitatea culorilor.....	337
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	339
<b>Reciclare și eliminare.....</b>	<b>340</b>
Reciclarea produselor Lexmark.....	340
Reciclarea ambalajelor Lexmark.....	340
<b>Note.....</b>	<b>341</b>
<b>Index.....</b>	<b>349</b>

# Informații de siguranță






## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea deteriora hardware-ul sau software-ul produsului.









**ATENȚIE:** O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă în care ați putea suferi vătămări corporale.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.


## Declarații produs


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
  - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
  - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
  - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
  - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
  - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
  - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
  - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.


- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

# Aflați despre imprimantă


## Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software-ul imprimantei</li> <li>• Driverul de imprimare sau de fax</li> <li>• Firmware-ul imprimantei</li> <li>• Utilitar</li> </ul>	Accesați <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul>	Centrul de informații – accesați <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a> . Videoclipuri explicative – accesați <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a> . <i>Ghid ecran tactil</i> —Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i> —Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei.	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe <b>Ajutor</b> .  Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.</li> </ul>

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul>	<p>Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locul și data achiziționării</li> <li>• Tipul produsului și numărul de serie</li> </ul> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Găsirea numărului de serie al imprimantei</a>" la pagina 10.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informații de siguranță</li> <li>• Informații de conformitate</li> <li>• Informații despre garanție</li> <li>• Informații despre mediu</li> </ul>	<p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b> – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celelalte țări și regiuni</b> – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta.</li> </ul> <p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Informații privind pașaportul digital Lexmark	Accesați <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## Găsirea numărului de serie al imprimantei

- 1 Deschideți ușa A.
- 2 Găsiți numărul de serie.

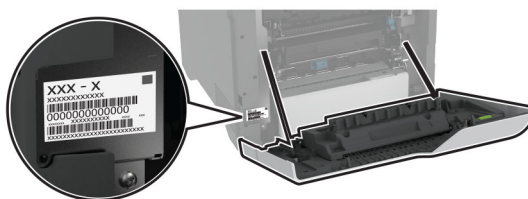


## Configurarea imprimantei

**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe multifuncționalul laser, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, a unei piese de mobilier sau a altui obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând patru tăvi opționale de 550 de coli.

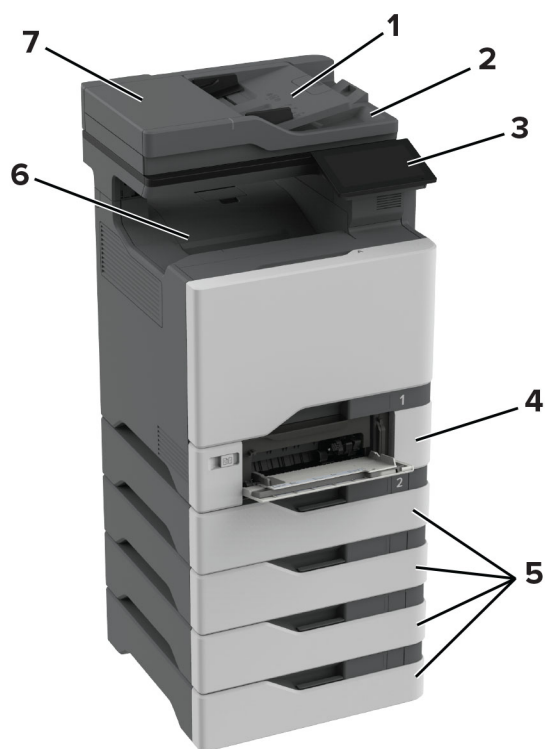

1	Tavă ADF
2	Recipient ADF
3	Panou de control
4	Tavă dublă de 650 de coli <b>Notă:</b> Tava este compusă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional de 100 de coli.
5	Tăvi opționale de 550 de coli
6	Recipient standard
7	Alimentator automat de documente (ADF)

## Utilizarea panoului de control

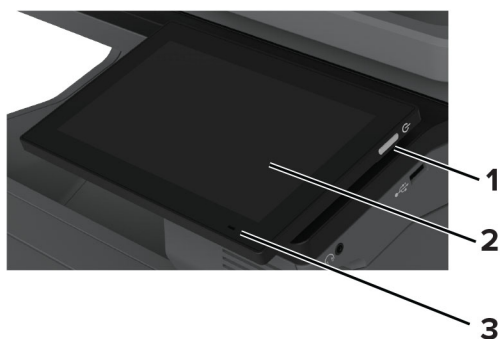

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți sau opriți imprimanta.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setati imprimanta în modul Repaus.</li> <li>• Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.</li> </ul>
2	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați mesajele imprimantei și starea consumabilelor.</li> <li>• Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
3	LED indicator	Verificați starea imprimantei.

## Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru continuu	Imprimanta este pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta imprimă sau procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Repaus profund sau Hibernare.

## Selectarea hârtiei

### Indicații despre hârtie

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

### Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:



## Greutate

Tăvile pot alimenta hârtie de diferite greutăți. Hârtia mai ușoară de 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

## Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrețirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

## Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea de imprimare. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

## Umiditatea conținutului

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Înainte de imprimare, depozitați hârtia în ambalajul original timp de 24-48 de ore. Mediul în care este depozitată hârtia trebuie să fie identic cu cel al imprimantei. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

## Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă* pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă* pe latul paginii. Pentru direcția recomandată a fibrelor, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

## Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

## Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.

- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  in.). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștersă), hârtia sintetică sau hârtia termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtia reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de  $21 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $70 \text{ }^\circ\text{F}$ ) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între  $18$  și  $24 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $65$  și  $75 \text{ }^\circ\text{F}$ ) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

## Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

## Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli <sup>1</sup>				
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5 vedere<sup>2</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5 portret<sup>2</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Banner</b> 215,9 x 1320,8 mm (8,5 x 52 in.)	x	✓	x	x	x	x
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>In-folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	x	✓	x	x	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

<sup>2</sup> Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte picuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli <sup>1</sup>				
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexic)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>3, 4</sup></b> 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	X	✓	X
<b>Universal<sup>3, 4</sup></b> 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 in. – 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Plic 73/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	X	✓	X
<b>Plic 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	✓	X	X	✓	X
<b>Plic 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

<sup>2</sup> Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli <sup>1</sup>				
<b>Plic 11</b> 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic 12</b> 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic B6</b> 125 x 176 mm (4,92 x 6,92 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic C6</b> 114 x 162 mm (4,48 x 6,37 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Plic DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
<b>Monarch</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	X	✓	X
<b>Alte plicuri<sup>5</sup></b> 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. – 6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

<sup>2</sup> Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

## Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional de 100 de coli				
Simplă	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	x
Reciclată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	✓	✓	✓	x
Etichete	✓	✓	✓	✓	✓	x
Etichete de vinil	✓	✓	✓	x	✓	x
De corespondență	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	✓	x	✓	x
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ușoară	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grea	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folie transparentă	x	x	x	x	x	x
Tip personalizat [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Note:

- Etichetele, plicurile și cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Cartonul este acceptat la imprimarea față-verso numai până la 163 g/m<sup>2</sup> (index de 90 lb). Orice material mai greu este acceptat numai la imprimarea pe o singură față.
- Etichetele de vinil sunt permise numai pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile. Unele etichete de vinil pot fi alimentate mai fiabil din alimentatorul multifuncțional.

## Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	ADF
Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli			
60-218 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-218 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-218 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-162 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-43-lb)	52-120 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 14-32-lb)

Tip de hârtie	Greutate hârtie
<b>Hârtie simplă</b>	75-90,3 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 20-24 lb)
<b>Lucioasă</b>	88-176 g/m <sup>2</sup> (carte de 60-120 lb)
	Hârtie cu fibră lungă de 162-176 g/m <sup>2</sup> (copertă de 60-65 lb)
<b>Hârtie grea</b>	Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)
<b>Carton</b>	Hârtie cu fibră lungă de până la 199 g/m <sup>2</sup> (index de 110 lb)
	Hârtie cu fibră scurtă de până la 218 g/m <sup>2</sup> (copertă de 80 lb)
<b>Etichete</b>	Până la 218 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 58 lb)
<b>Plicuri</b>	60-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-28 lb)

### Note:

- Pentru hârtie de 60-176 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.
- Hârtia de sub 75 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 20 lb) trebuie imprimată cu Tipul de hârtie setat la Hârtie ușoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.
- La imprimarea față-verso se acceptă greutatea ale hârtiei de 60-162 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-43 lb).
- Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă este de 90 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 24 lb).

# Configurarea și instalarea

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

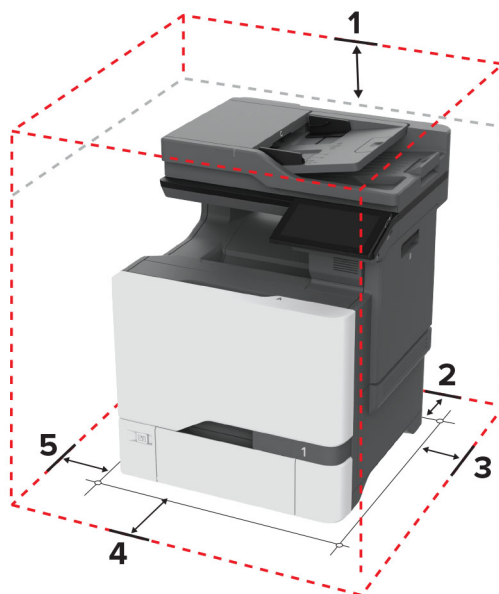




1	Sus	229 mm (9 in.)
2	Spate	101,6 mm (4 in.)
3	Partea dreaptă	178 mm (7 in.)
4	Față	508 mm (20 in.)
5	Partea stângă	127 mm (5 in.)

## Atașarea cablurilor

- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

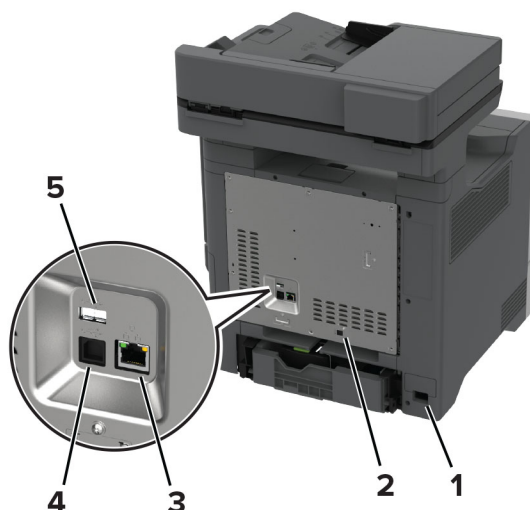

	Port imprimantă	Funcție
1	Priza pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Portul LINE <b>Notă:</b> Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
5	Portul USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.

## Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

### Utilizarea ecranului de pornire

**Notă:** Ecranul de pornire poate varia în funcție de setările sale de particularizare, configurarea de către administrator și soluțiile încorporate active.



Nr.	Pictogramă	Funcție
1	Butonul Oprire sau Anulare	Opriti lucrarea curentă.
2	Copiere	Realizați copii.
3	Schimbare limbă	Modificați limba afișajului imprimantei.
4	E-mail	Trimiteti e-mailuri.
5	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6	Fax	Trimitere fax.
7	Agendă	Accesați, creați și organizați contacte.

Nr.	Pictogramă	Funcție
8	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.</p>
9	Sarcini de imprimare reținute	Afișați toate lucrările curente de imprimare reținute
10	Listă de așteptare lucrări	Afișați toate lucrările de imprimare curente. <b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
11	Unitate USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documentele de pe o unitate flash.
12	Profiluri de scanare	Scanați și salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scanați și salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Hard disk	Vizualizați, selectați și gestionați documente de pe o unitate hard disk sau de pe o unitate de stocare inteligentă.
16	Folder din rețea	Scanați într-un folder de rețea sau într-o locație din rețea.
17	Butonul Pornire	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
18	Tastatură pe ecran	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

## Particularizarea ecranului de pornire

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Particularizare ecran de pornire**.

3 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o pictogramă pe ecranul de pornire, faceți clic pe **+**, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a elimina o pictogramă de pe ecranul de pornire, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Eliminare**.
- Pentru a personaliza numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi atribuiți un nume.
- Pentru a restabili numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi selectați **Restabilire etichetă aplicație**.
- Pentru a adăuga un spațiu între aplicații, faceți clic pe **+**, selectați **SPAȚIU GOL**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.

- Pentru a aranja aplicațiile, glisați numele aplicațiilor în ordinea dorită.
- Pentru a restabili ecranul de pornire implicit, faceți clic pe **Restabilire ecran de pornire**.

#### 4 Aplicații modificările.

## Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Scan Center	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Centru de comenzi rapide	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Copiere carte de identitate	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Particularizarea afișării	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Asistență pentru clienți	XC4342, XC4352
Cote dispozitiv	XC4342, XC4352

## Configurarea Centru de scanare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.
- 2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

### Note:

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

#### 3 Aplicații modificările.

## Crearea unei comenzi rapide

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**.

**Notă:** Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

- 2 Selectați o funcție a imprimantei, apoi atingeți **Creare comandă rapidă**.

**Notă:** Funcția E-mail securizat nu este acceptată.

- 3 Configurați setările și atingeți **Salvare**.

- 4 Introduceți un nume de comandă rapidă unic.

**Notă:** Pentru a evita afișarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceți maximum 25 de caractere.

- 5 Atingeți **OK**.

Aplicația generează automat un număr de comandă rapidă unic.

**Notă:** Pentru a lansa comanda rapidă, atingeți , atingeți #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

## Configurarea opțiunii Copiere carte de identitate

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Copiere carte de identitate > Configurare**.

**Note:**

- Asigurați-vă că Pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că Setările de e-mail și Setările de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.

3 Aplicați modificările.

**Notă:** Aveți nevoie de un hard disk sau de o unitate de stocare inteligentă pentru imprimantă pentru a scana mai multe cărți de identitate.

## Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

### Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

**Note:**

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

2 Aplicați modificările.

### Schimbarea imaginii de fundal

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.

3 Aplicați modificările.

## Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

**Notă:** Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

## Cum se utilizează Asistența pentru clienți

### Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați ["Aplicații acceptate" la pagina 24](#).
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Asistență pentru clienți*.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
- 2 Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

## Configurare cote dispozitiv

### Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați ["Aplicații acceptate" la pagina 24](#).
- Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului Cote dispozitiv*.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.
- 3 Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.
- 4 Aplicați modificările.

## Gestionarea marcajelor

### Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

**3** Selectați un tip de protocol pentru Adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți numărul portului FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de Autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

**Notă:** Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG și TIFF. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLSX, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

**4** Faceți clic pe **Salvare**.

**Crearea folderelor**

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

**Notă:** Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.






**3** Faceți clic pe **Salvare**.

**Notă:** Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 26](#).

## Gestionarea contactelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Agendă**.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare contact**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a șterge un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere contacte**, apoi selectați contactul.
- Pentru a edita informațiile contactului, atingeți numele contactului.
- Pentru a crea un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare grup**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a șterge un grup, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere grupuri**, apoi selectați grupul.
- Pentru a edita un grup de contacte, selectați **GRUPURI** > selectați un nume de grup >  > selectați acțiunea pe care doriți să o efectuați.

3 Aplicați modificările.

## Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

### Activarea ghidării vocale

#### Din ecranul de pornire

1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Folosind două degete, atingeți **OK**.

**Notă:** Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

#### De la tastatură

1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

#### Note:

- Când ghidarea vocală este activată, utilizați întotdeauna două degete pentru a selecta orice element de pe afișaj.
- Ghidarea vocală are suport lingvistic limitat.



## Dezactivarea ghidării vocale

**1** Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

**2** Utilizând două degete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Atingeți **Ghidare vocală**, apoi atingeți **OK**.
- Atingeți **Anulare**.

**Notă:** Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.



De asemenea, puteți dezactiva ghidarea vocală procedând astfel:




- Utilizând două degete, atingeți de două ori pe ecranul de pornire.
- Apăsați butonul de alimentare pentru a trece imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.




## Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor





### Note:

- Majoritatea gesturilor pot fi utilizate numai când ghidarea vocală este activată.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

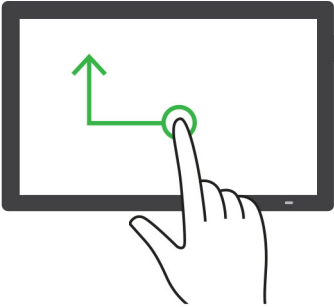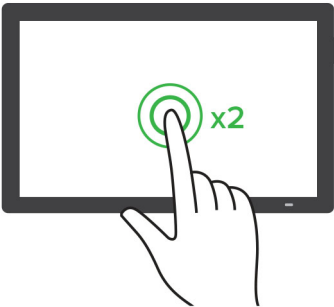Gest	Funcție
<p>Glisați la stânga, apoi în sus cu un deget</p> 	<p>Lansați sau ieșiți din modul Accesibilitate.</p> <p><b>Notă:</b> Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.</p>
<p>Atingeți de două ori cu un deget</p> 	<p>Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.</p>

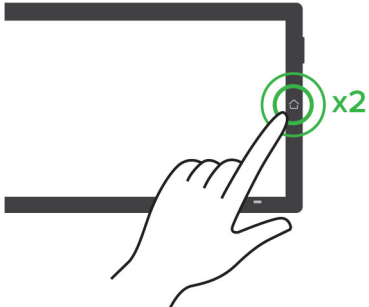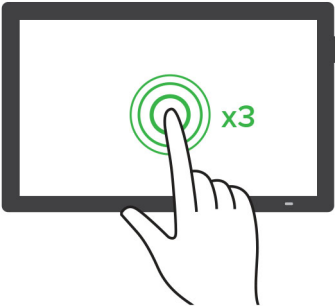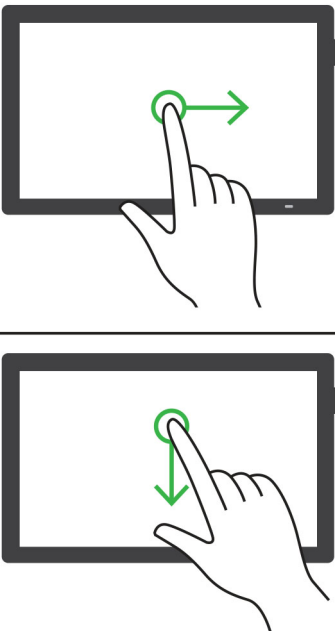Gest	Funcție
<p data-bbox="151 275 756 302">Atingeți de două ori pictograma acasă cu două degete</p> 	<p data-bbox="773 275 1135 302">Dezactivați modul Accesibilitate.</p>
<p data-bbox="151 665 488 693">Atingeți de trei ori cu un deget</p> 	<p data-bbox="773 665 1159 693">Măriți sau micșorați text și imagini.</p> <p data-bbox="773 705 1446 732"><b>Notă:</b> Activați modul Mărire pentru a utiliza funcția de zoom.</p>
<p data-bbox="151 1085 597 1113">Glisați la dreapta sau în jos cu un deget</p> 	<p data-bbox="773 1085 1235 1113">Treceți la elementul următor de pe ecran.</p>

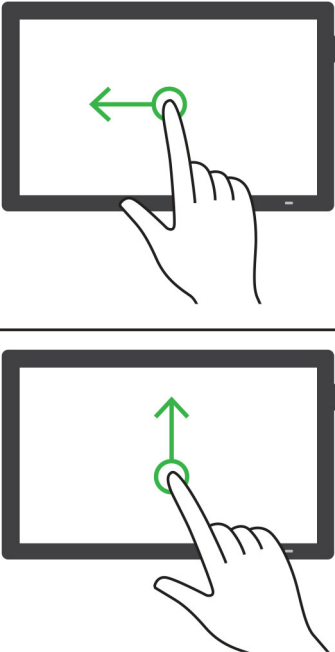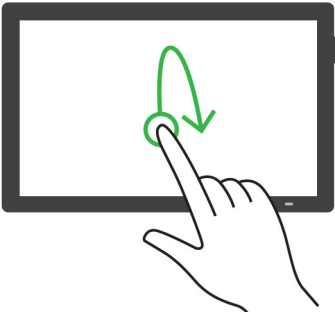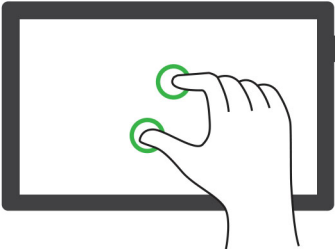Gest	Funcție
<p data-bbox="149 275 597 302">Glisați la stânga sau în sus cu un deget</p> 	<p data-bbox="771 275 1235 302">Treceți la elementul anterior de pe ecran.</p>
<p data-bbox="149 1022 586 1050">Glisați în sus și apoi în jos cu un deget</p> 	<p data-bbox="771 1022 1198 1050">Treceți la primul element de pe ecran.</p>
<p data-bbox="149 1449 289 1476">Panoramare</p> 	<p data-bbox="771 1449 1414 1507">Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului.</p> <p data-bbox="771 1524 841 1551"><b>Note:</b></p> <ul data-bbox="792 1572 1414 1671" style="list-style-type: none"><li data-bbox="792 1572 1414 1600">• Utilizați două degete pentru a trage o imagine mărită.</li><li data-bbox="792 1612 1414 1671">• Activați modul Mărire pentru a utiliza gesturile de panoramare.</li></ul>

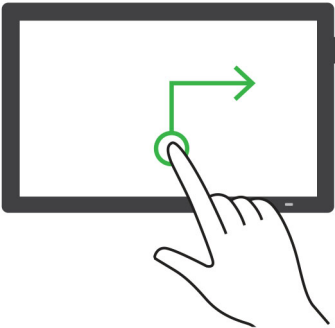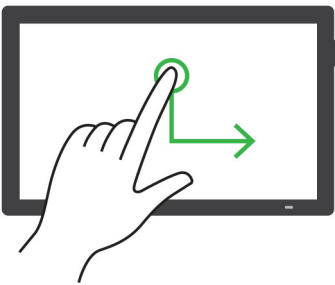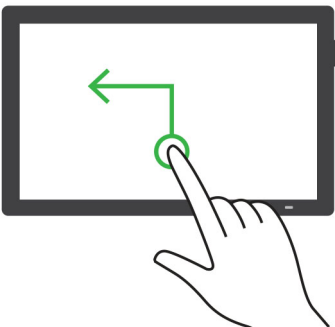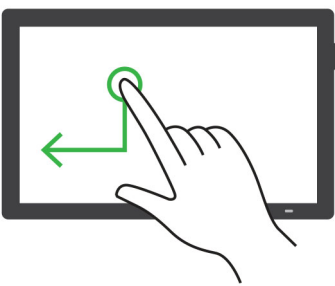Gest	Funcție
<p>Glisați în sus și apoi la dreapta cu un deget</p> 	<p>Măriți volumul.  <b>Notă:</b> Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.</p>
<p>Glisați în jos și apoi la dreapta cu un deget</p> 	<p>Reduceți volumul.  <b>Notă:</b> Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.</p>
<p>Glisați în sus și apoi la stânga cu un deget</p> 	<p>Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.</p>
<p>Glisați în jos și apoi la stânga cu un deget</p> 	<p>Reveniți la setarea anterioară.</p>

## Utilizând tastatura de pe ecran

Când se afișează tastatura pe ecran, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Atingeți o tastă pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Trageți cu degetul peste diferite caractere pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Atingeți o casetă de text utilizând două degete pentru a anunța caracterele din câmp.
- Atingeți **Backspace** pentru a șterge caractere.

## Activarea modului Mărire

- 1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

- 2 Utilizând două degete, efectuați următoarele:

**a** Atingeți **Modul Mărire**.

**b** Atingeți **OK**.

**Notă:** Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 29](#).

## Reglarea vitezei de vorbire pentru ghidarea vocală

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Viteză de vorbire**.

- 2 Selectați viteza de vorbire.


## Reglarea volumului implicit al căștilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate**.

- 2 Ajustarea volumului căștilor.

**Notă:** Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

## Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .

- 2 Reglați volumul.

### Note:

- Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetinește performanța imprimantei.

- Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

## Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rostire parole/PIN**.
- 2 Activați setarea.

## Configurarea imprimantei pentru fax

### Fax acceptat

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX <sup>2</sup>	Server de fax <sup>3</sup>	Fax prin IP (FoIP) <sup>4</sup>
CX730	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓
CX735	✓	✓	✓	✓
XC4342	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓
XC4352	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Necesită un card pentru fax instalat pentru a utiliza faxul analogic.

<sup>2</sup> Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark> sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

<sup>3</sup> Necesită un abonament pentru ca serverul de fax să funcționeze.

<sup>4</sup> Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

## Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic

### Note:

- Pentru unele modele de imprimante, trebuie instalat un card de fax pentru ca imprimanta să utilizeze faxul analogic.
- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



### Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 2 Configurați setările.

### Utilizarea Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 3 Configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

### Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX

**Note:**

- Firmware-ul imprimantei trebuie actualizat la cea mai recentă versiune. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizarea firmware-ului” la pagina 57](#).
- Trebuie instalat un pachet de licență corespunzător pe imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați etherFAX.
- Asigurați-vă că v-ați înregistrat imprimanta pe portalul etherFAX. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- La înregistrare, aveți nevoie de numărul de serie al imprimantei. Pentru a găsi numărul de serie, consultați [“Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 10](#).

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.

**Notă:** Opțiunea Configurare fax apare numai dacă Mod fax este setat la Fax.

**3** Introduceți un nume unic în câmpul Nume fax.

**4** În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax furnizat de etherFAX.

**5** Din meniul Transport fax, selectați **etherFAX**.

**Note:**

- Acest meniu este afișat numai când sunt disponibile mai multe opțiuni de transport pentru fax.
- Dacă imprimanta are instalat numai etherFAX, atunci acesta este configurat automat.

**6** Aplicați modificările.

## Configurarea funcției de fax folosind serverul de fax

**Note:**

- Această caracteristică vă permite să trimiteți mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care acceptă primirea e-mailurilor.
- Această caracteristică acceptă numai mesajele de fax de ieșire. Pentru a accepta primirea faxurilor, asigurați-vă că pe imprimantă este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Fax**.

**3** Din meniul Mod fax, selectați **Server de fax**, apoi faceți clic pe **Salvare**.

**4** Faceți clic pe **Configurare server fax**.

**5** În câmpul Format destinație, tastați **[#]@myfax.com**, unde **[#]** este numărul de fax, iar **myfax.com** este domeniul furnizorului de fax.

**Note:**

- Dacă este necesar, configurați câmpurile Adresă de răspuns, Subiect sau Mesaj.
- Pentru a permite imprimantei să primească mesaje de fax, activați setarea de primire a faxurilor bazată pe dispozitiv. Asigurați-vă că aveți configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

**6** Faceți clic pe **Salvare**.



**7** Faceți clic pe **Setările poștei electronice pentru serverul de fax**, apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.


**Notă:** Dacă setările de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42](#).


- Configurați setările SMTP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de e-mail.


**8** Aplicați modificările.

## Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard


**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Fax acceptat” la pagina 34](#).

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

## Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

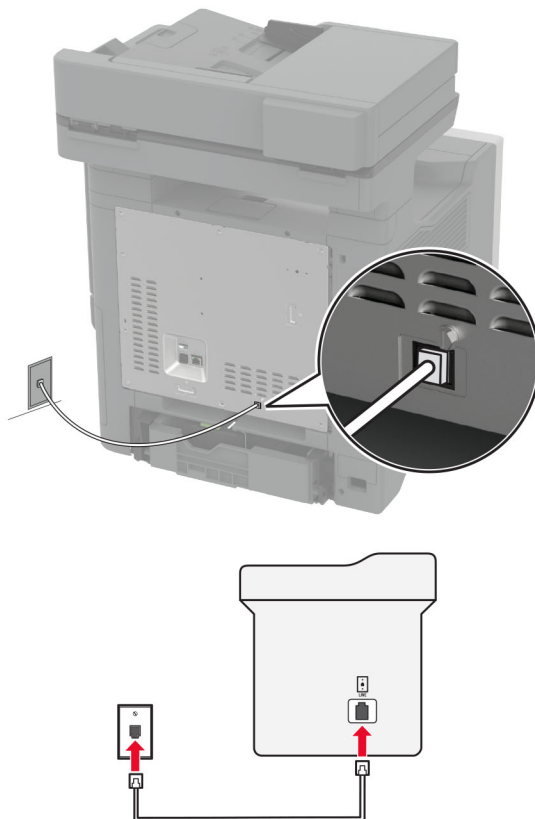

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


### Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

## Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

**Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

## Conectate la prize de perete diferite

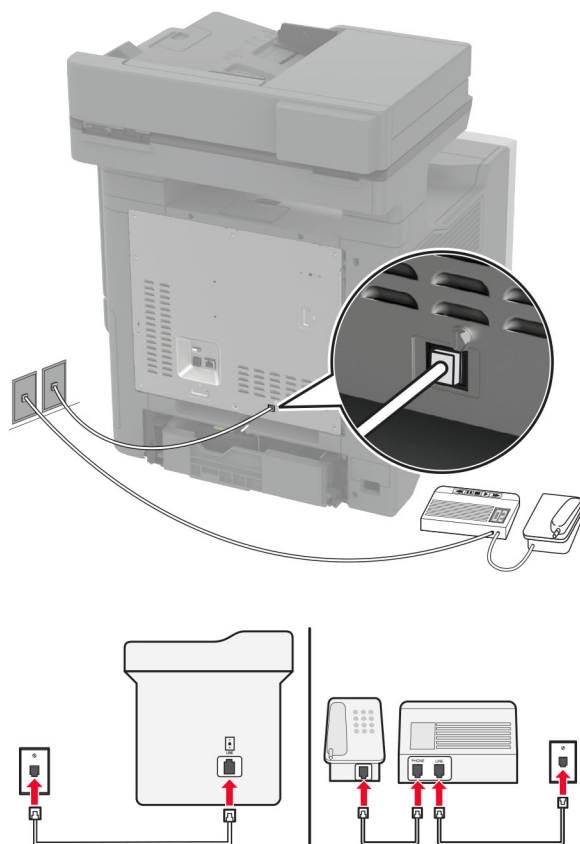

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

### Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la **6**.

## Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Fax acceptat” la pagina 34](#).


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

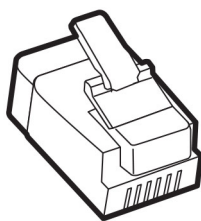

Nume componentă	Cod de produs
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

### Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

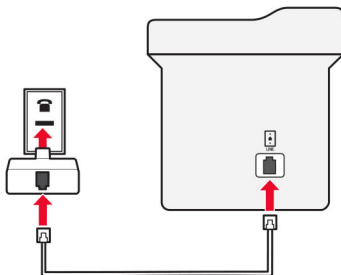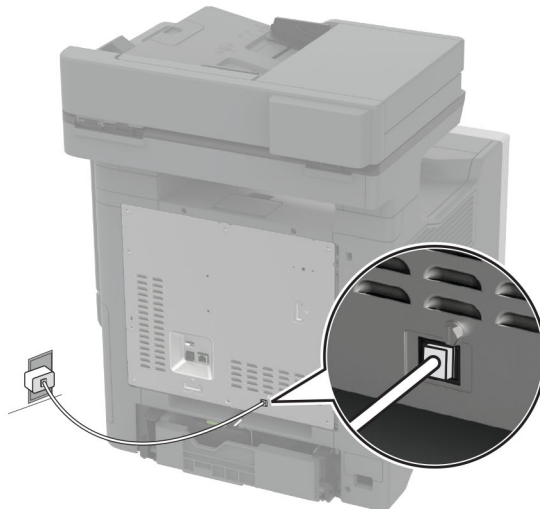

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

## Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați ["Fax acceptat" la pagina 34](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.

## Setarea datei și orei de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Configurați setările.

## Configurarea orei de vară

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, atingeți **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Atingeți **Decalaj UTC (GMT)**, apoi configurați setările.

## Configurarea setărilor difuzorului de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
  - Setări Modul Difuzor la **Mereu activat**.
  - Setări Volum difuzor la **Ridicat**.
  - Activați Volum sonerie.

## Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

### Utilizarea Embedded Web Server

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

**Note:**

- Pentru informații suplimentare, consultați lista de [furnizori de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

### Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 În ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

2 Configurați setările.

**Note:**

- Pentru informații suplimentare, consultați lista de [furnizori de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

### Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live sau Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)

- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Note:**

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

**AOL Mail**

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont AOL</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

**Comcast Mail**

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

**Notă:** Asigurați-vă că setarea Securitate acces terți este activată în contul dvs. Pentru mai multe informații, accesați [pagina de asistență Comcast Xfinity Connect](#).

## Gmail™

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.gmail.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poșta electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă aplicație <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Google</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe <b>Parole pentru aplicații</b>.</li> <li>• Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poșta electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont iCloud</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe <b>Generare parolă</b> .



**Mail.com**

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setare	Valoare
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.yeah.net
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### Outlook Live sau Microsoft 365

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com și conturilor Microsoft 365.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.office365.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parola dispozitivului</b>	Parola contului sau parola aplicației  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>• Pentru conturile outlook.com sau hotmail.com cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont Outlook Live</a>, apoi conectați-vă la contul dvs.</li> </ul>

**Notă:** Pentru opțiuni suplimentare de configurare pentru companii care utilizează Microsoft 365, accesați [pagina de ajutor Microsoft 365](#).

### QQ Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.qq.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Cod de autorizare  <b>Notă:</b> Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe <b>Setări &gt; cont</b> și apoi, din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe <b>Generare cod de autorizare</b> .

### Sina Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP la utilizator**, apoi activați **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.sina.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu

Setare	Valoare
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Cod de autorizare <b>Notă:</b> Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire a serviciului de e-mail, faceți clic pe <b>Setări &gt; Mai multe setări &gt; POP/IMAP/SMTP la utilizator</b> , apoi activați <b>Status cod de autorizare</b> .

### Sohu Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **Serviciu IMAP/SMTP**, fie **Serviciu POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.sohu.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă independentă <b>Notă:</b> Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### Yahoo! Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.yahoo.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parola dispozitivului</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Yahoo</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

## Zoho Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.zoho.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivat
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare / Simplă
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parola dispozitivului</b>	Parola contului sau parola aplicației <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Zoho Mail</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe <b>Generare parolă nouă</b>.</li> </ul>

## Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

### Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setati dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

### Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

## Activarea setării Dimensiuni universale multiple



- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă**.
- 2 Activați setarea Dimensiuni universale multiple.

## Încărcarea tăvilor

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



- 1 Scoateți tava.

**Notă:** Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

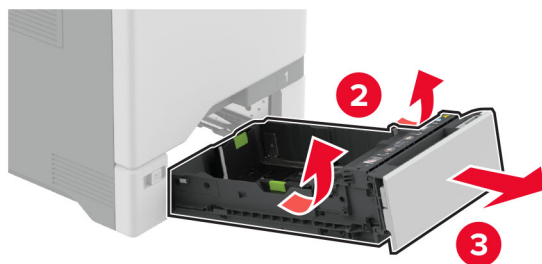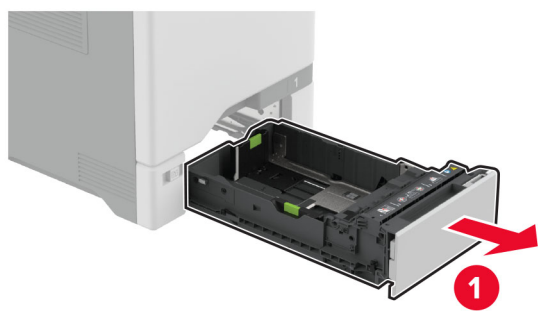


- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

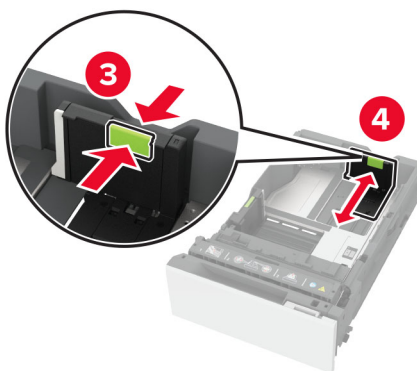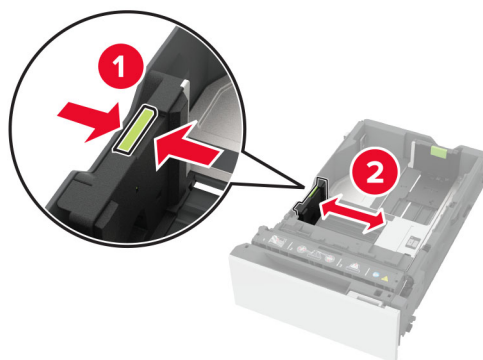


**3** Flexați, răsfițați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

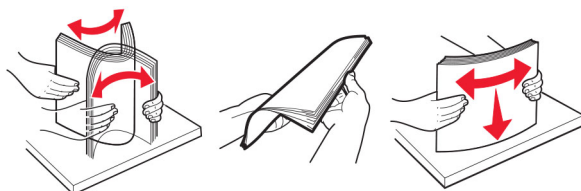



**4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Pentru hârtie simplă, asigurați-vă că nivelul teancului este sub indicatorul de umplere maximă cu hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

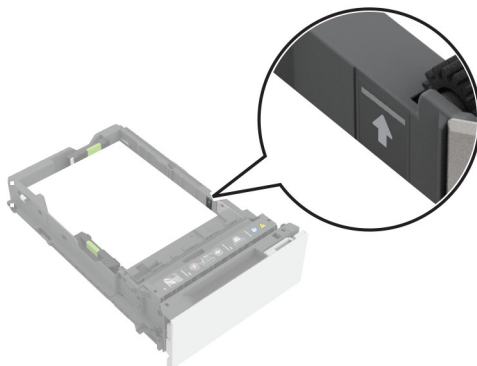

- Pentru plicuri și alte suporturi speciale, asigurați-vă că înălțimea teancului este sub linia întreruptă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

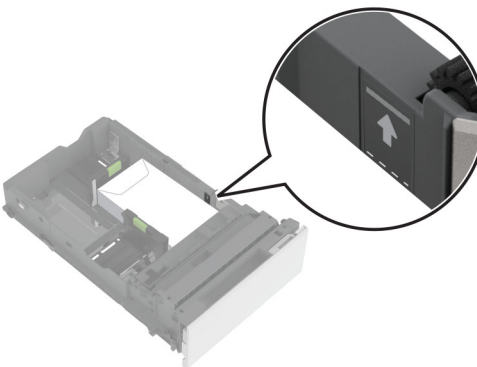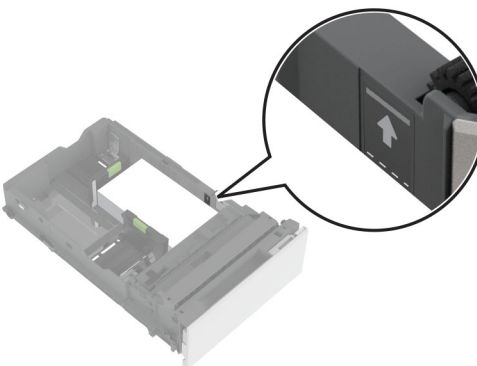


## 5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.



## Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

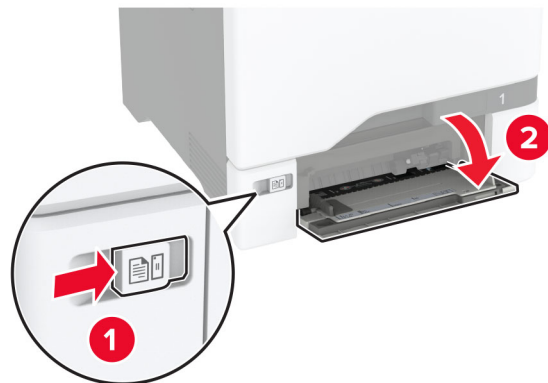

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



3 Flexați, răsfițați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

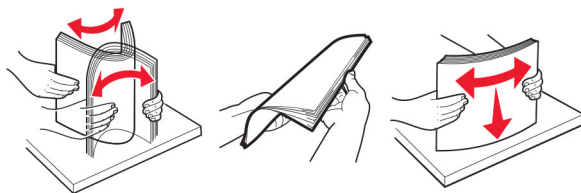

#### 4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.




- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

**Notă:** Pentru a evita problemele de preluare a hârtiei, asigurați-vă că marginea frontală a hârtiei sau a suporturilor speciale este aliniată corect cu ghidajul separatorului.

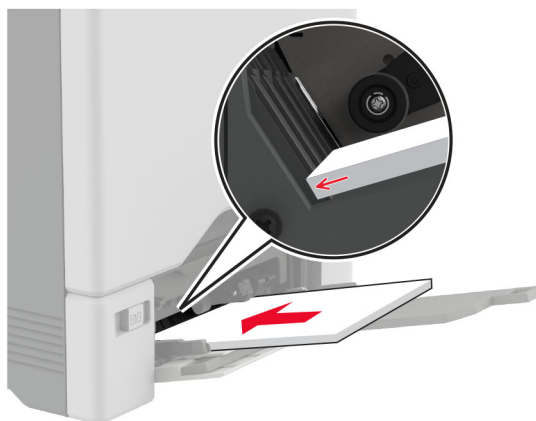

- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.

## Legarea tăvilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
- 3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Unirea tăvilor**.
- 4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

## Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

#### Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
  - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
    - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
    - Accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea driverului de fax

- 1 Accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), căutați modelul dvs. de imprimantă și apoi descărcați pachetul de instalare corespunzător.
- 2 De pe computer, faceți clic pe **Proprietăți imprimantă**, apoi navigați la fila Configurație.
- 3 Selectați **Fax**, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

## Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 97](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 99](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 21](#).

**Notă:** Cablul USB se comercializează separat.

### Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

**Notă:** Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 55](#).

2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
  - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

- f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- g Faceți clic pe **Terminare**.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

#### Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați "[Instalarea software-ului pentru imprimantă](#)" la pagina 55.

- 4 Adăugați imprimanta.

## Actualizarea firmware-ului

Pentru a îmbunătăți performanța imprimantei și a rezolva problemele, actualizați periodic firmware-ul imprimantei.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

#### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
  - a Navigați la fișierul flash.

**Notă:** Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul ZIP cu firmware-ul.

- b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

## Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

**3** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

**4** Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

## Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Deschideți folderul de imprimante.
- 2** Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3** Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4** Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2** Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3** Aplicați modificările.

## Instalarea opțiunilor hardware

### Opțiuni interne disponibile


- Unitate de stocare inteligentă (ISD)
  - Fonturi
    - Chineză simplificată
    - Chineză tradițională
    - Japoneză
    - Coreeană
    - Arabă
  - Stocare în masă
- Hard disk imprimantă

- Placă fax analogic
- Funcții cu licență
  - IPDS
  - Coduri de bare
- Port Lexmark™ Internal Solutions
  - Placă cu port paralel IEEE 1284-B
  - Placă cu port serial RS-232C
  - Port fibră optică
- Server de imprimare fără fir
  - MarkNet™ N8370
  - MarkNet N8372
  - MarkNet N8450

**Note:**

- Este necesar un ISD sau un hard disk pentru a activa Formsmerge și alte funcții.
- Unele funcții IPDS necesită ISD sau un hard disk.


## Instalarea tăvilor opționale


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

**Notă:** Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Instalați imprimanta deasupra tăvii opționale până se fixează în poziție cu un *click*.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

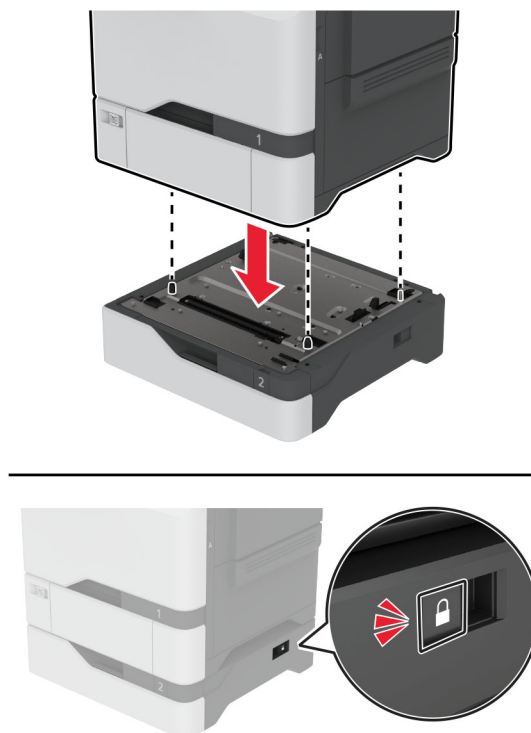

**5** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**6** Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 58.](#)

## Instalarea unității de stocare inteligente

Atunci când sunt instalate atât un hard disk, cât și o unitate de stocare inteligentă (ISD), imprimanta acordă întotdeauna prioritate hard diskului pentru stocarea datelor utilizatorului.




**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.






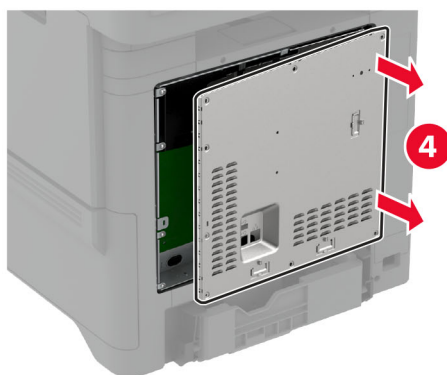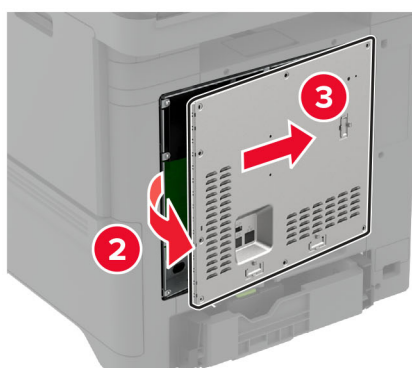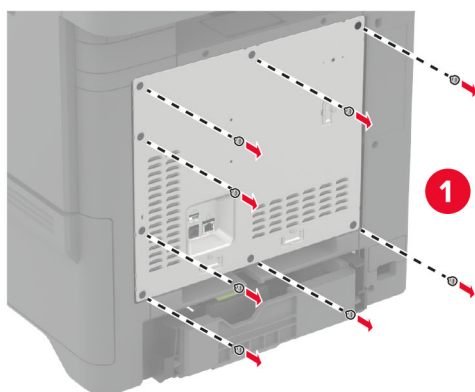

**3** Despachetați unitatea de stocare inteligentă (ISD).

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

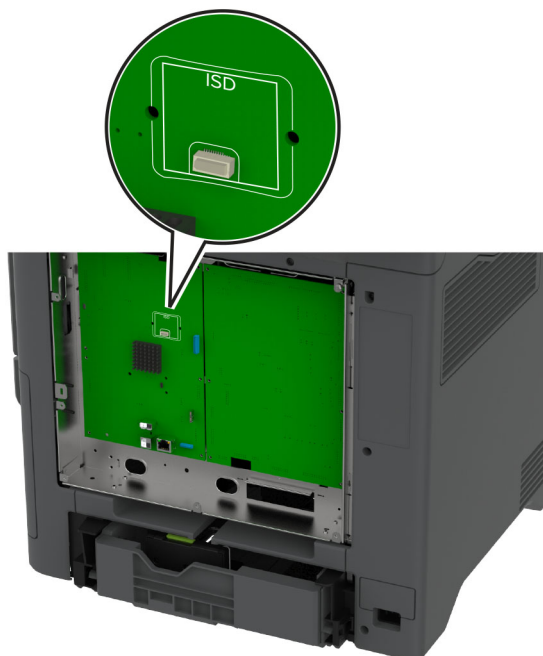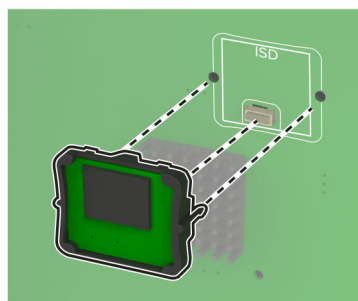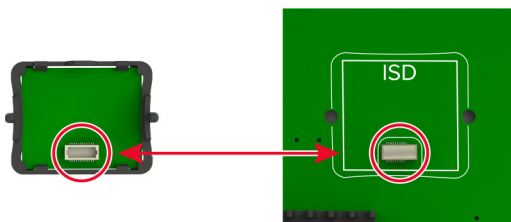**4** Găsiți conectorul ISD.**5** Introduceți cardul în conectorul ISD.

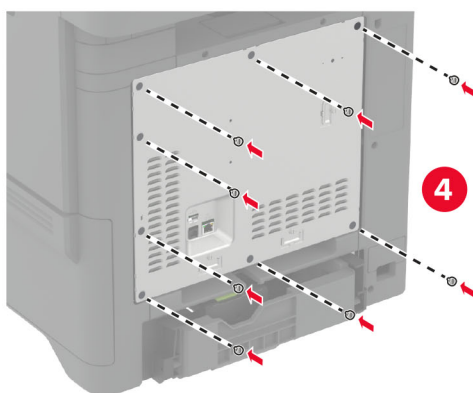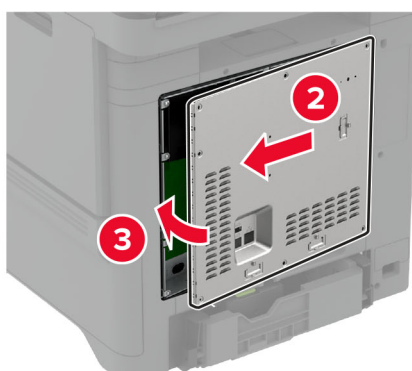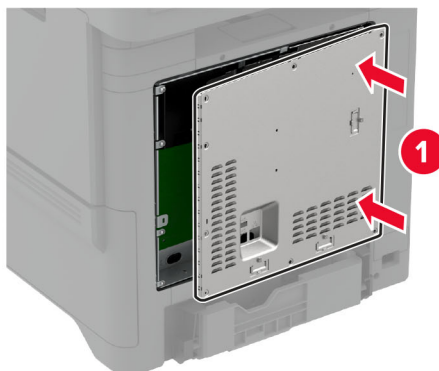**6** Atașați capacul plăcii controlerului.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea Trusted Platform Module

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înaintea de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

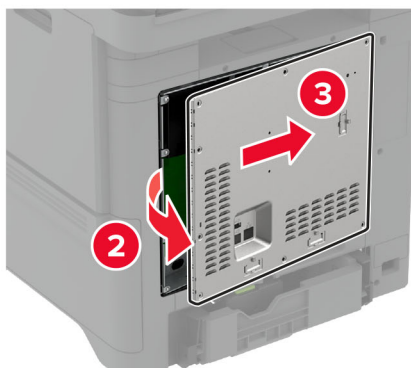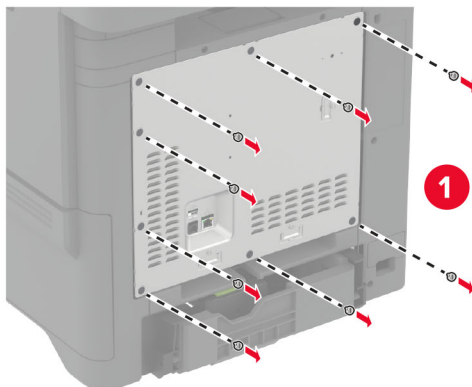


3 Despachetați Trusted Platform Module.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

4 Găsiți conectorul TPM.

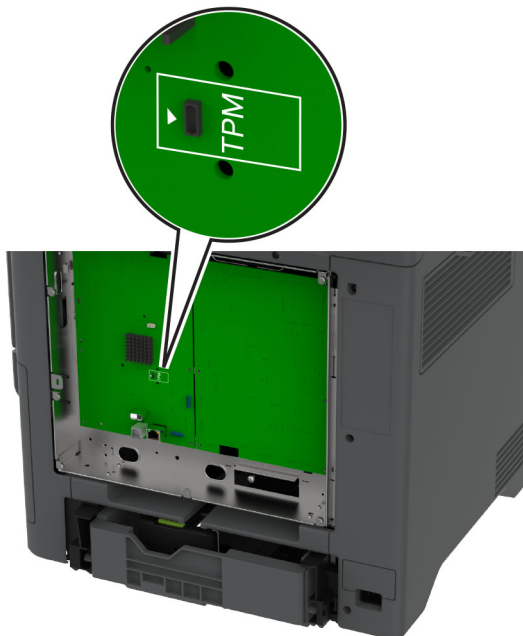


5 Atașați modulul la conectorul TPM.

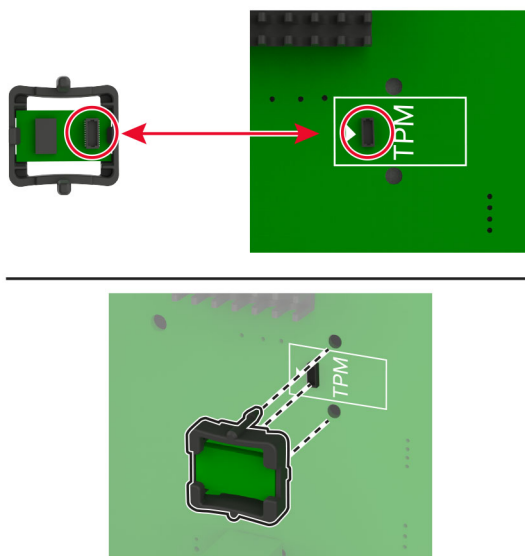

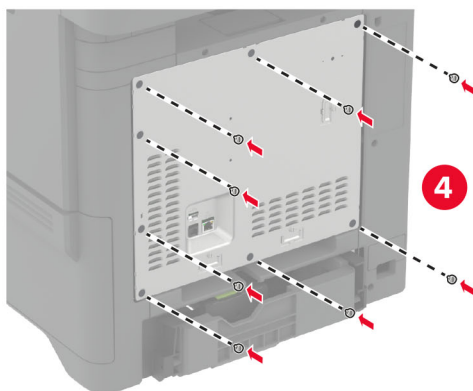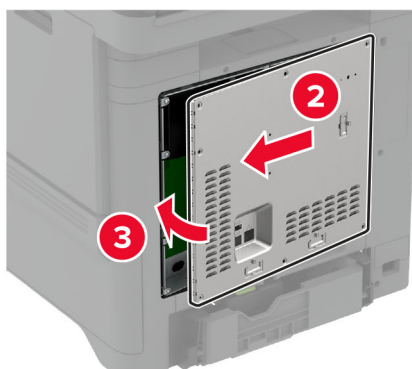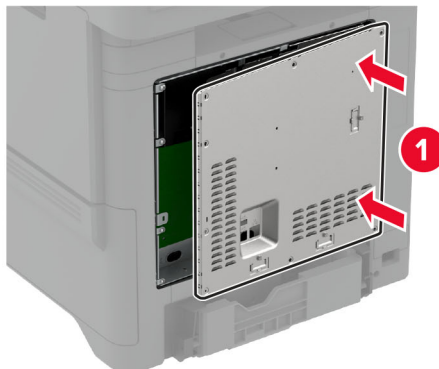
**6** Atașați capacul plăcii controlerului.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




## Instalarea cardului de fax

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

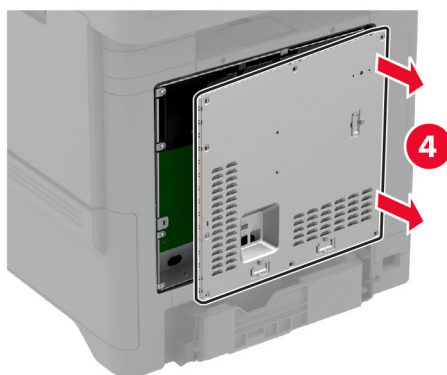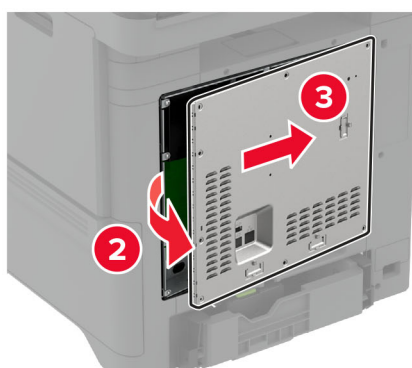
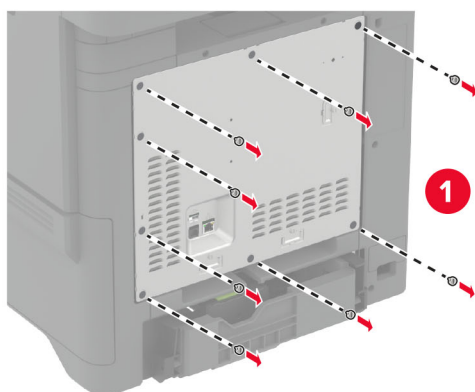


**3** Scoateți capacul pentru fax.

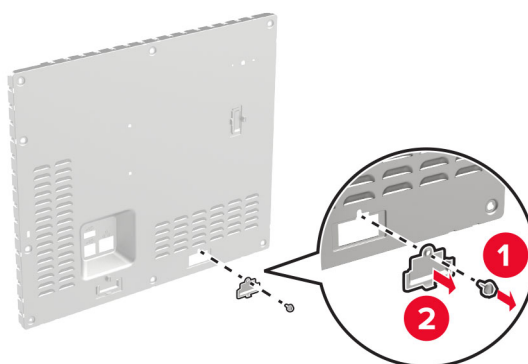




4 Dacă pe imprimantă este instalat un suport pentru fax, scoateți-l.

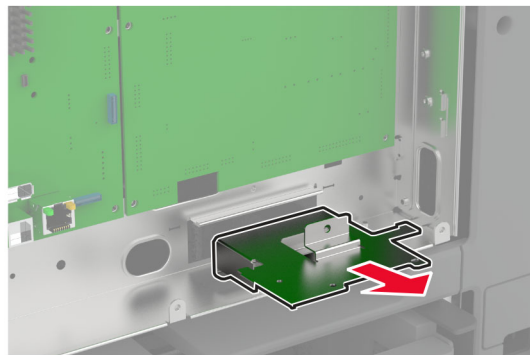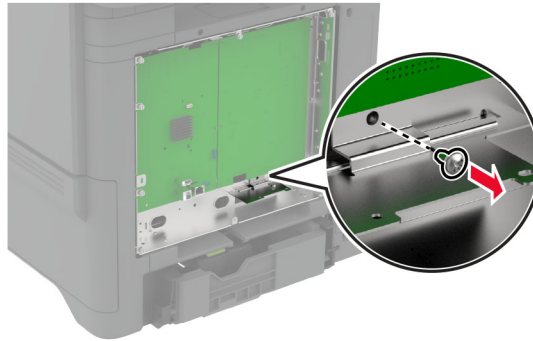



5 Instalați cardul de fax pe suport.

**Note:**




- Dacă placa de fax a fost livrată cu un suport, utilizați acel suport.
- Dacă placa de fax nu are un suport, utilizați suportul pe care l-ați îndepărtat în [pas 4](#).

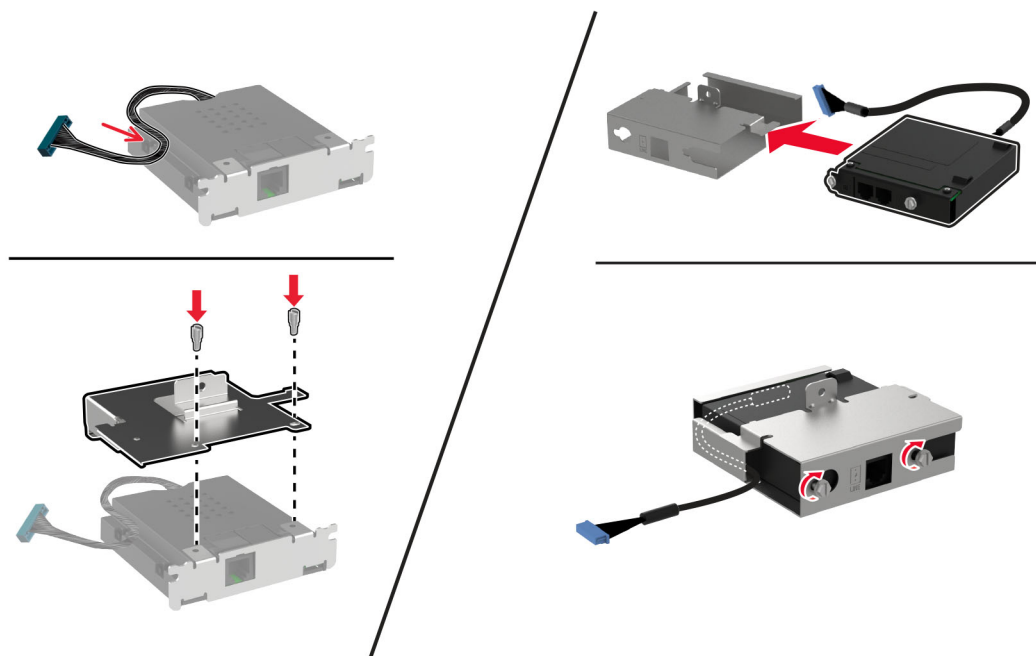

**6** Instalați placa de fax pe imprimantă, apoi conectați conectorul la placa controlerului.

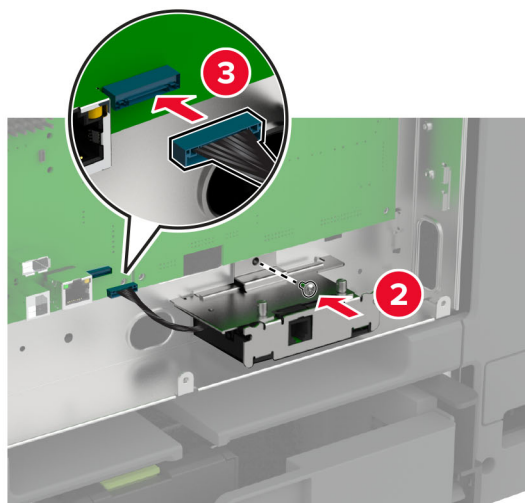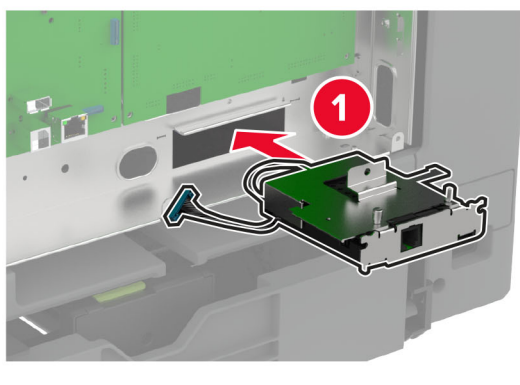

7 Atașați scutul plăcii controlerului și apoi instalați șuruburile.

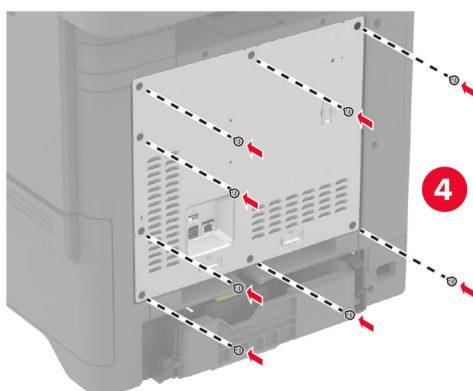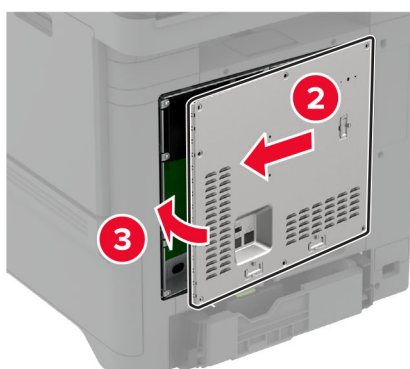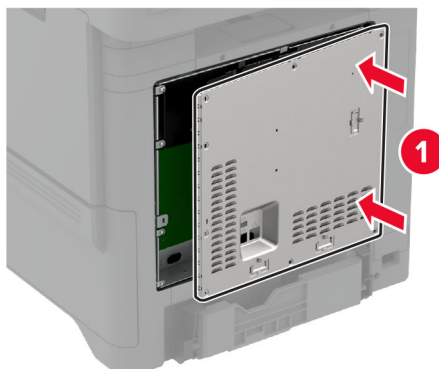

8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.




**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


## Instalarea unui port Internal Solutions

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înaintea de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

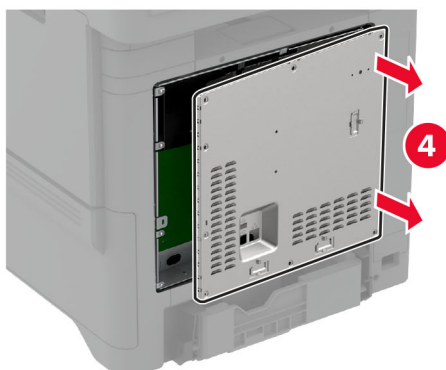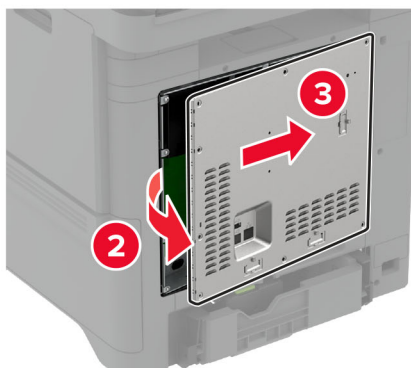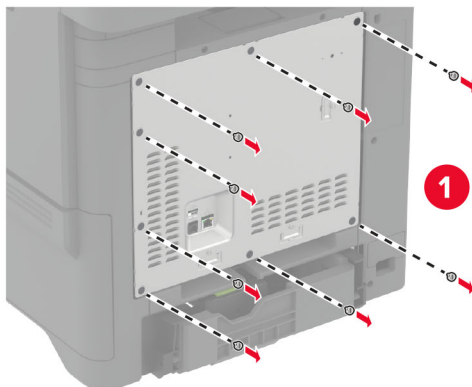

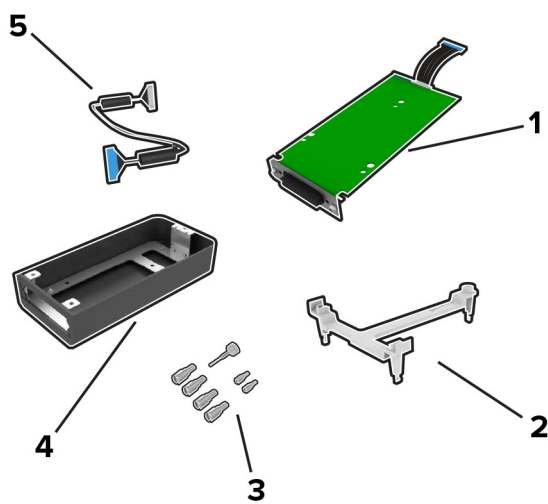
**3** Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

1	ISP
2	Suport de montare
3	Șuruburi cu piuliță fluture
4	Carcasă
5	Cablu ISP extins




4 Instalați ISP în carcasa acestuia.

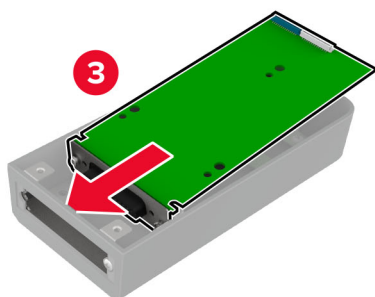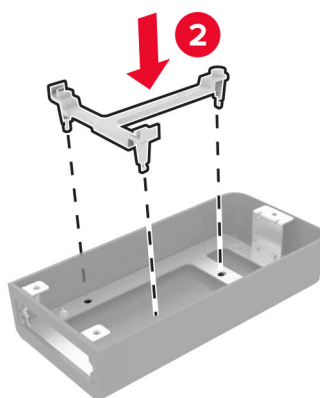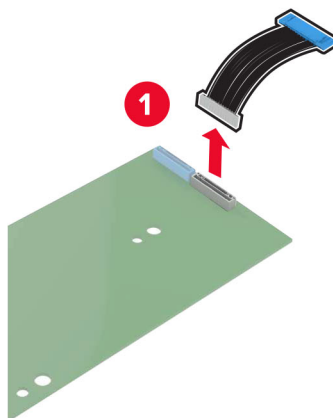

**5** Atașați carcasa la capacul plăcii controlerului.

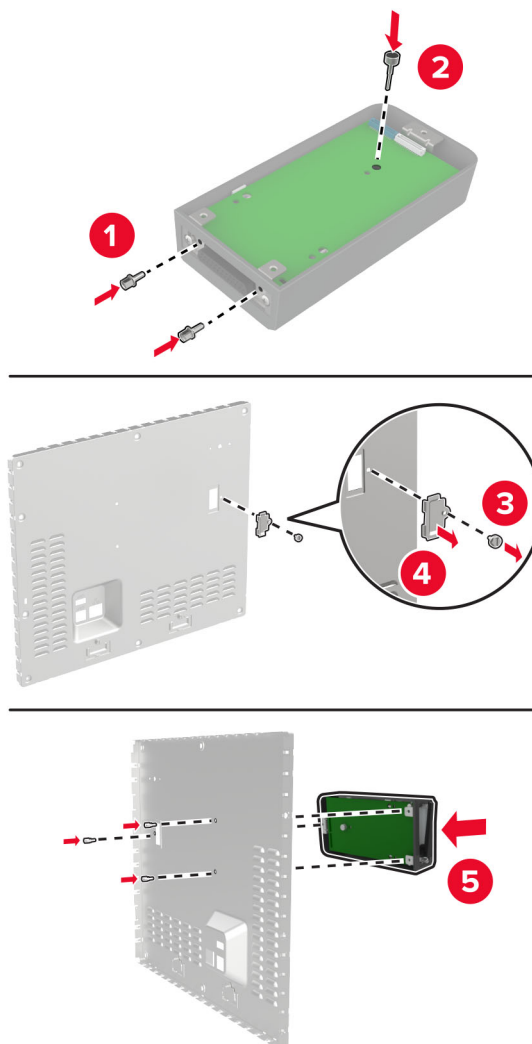


**6** Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP de pe placa controlerului.

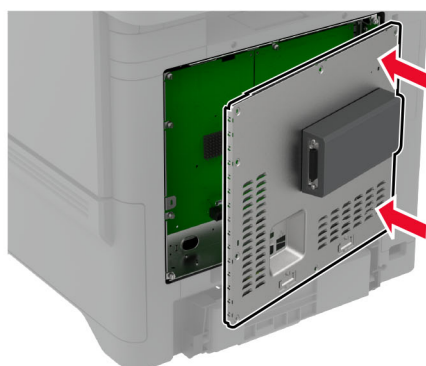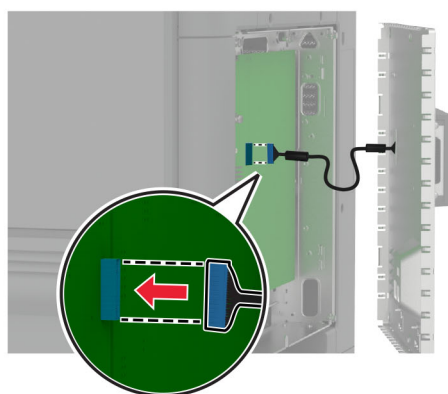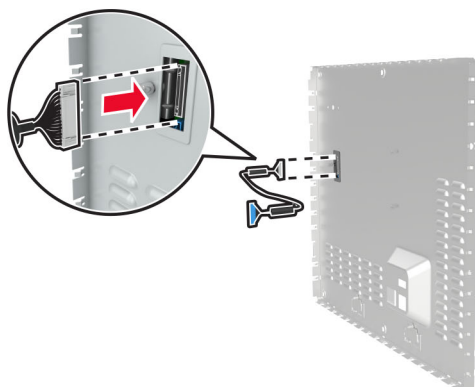



7 Atașați capacul plăcii controlerului.

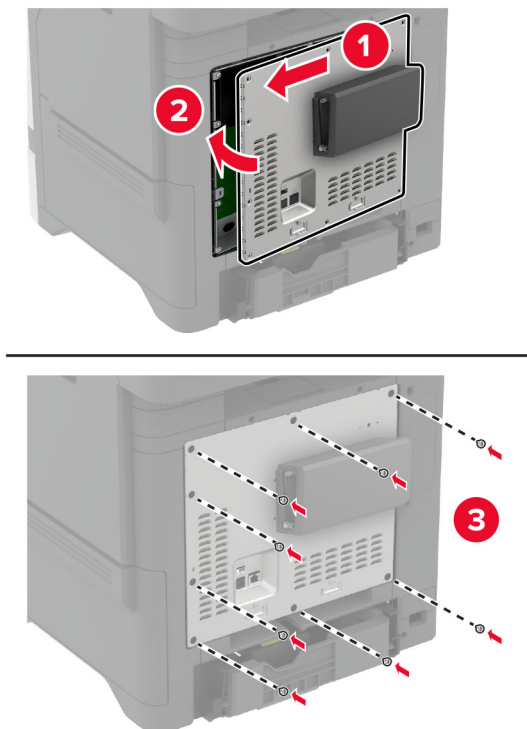

8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows


- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.




### Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

Atunci când sunt instalate atât un hard disk, cât și o unitate de stocare inteligentă (ISD), imprimanta acordă întotdeauna prioritate hard diskului pentru stocarea datelor utilizatorului.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

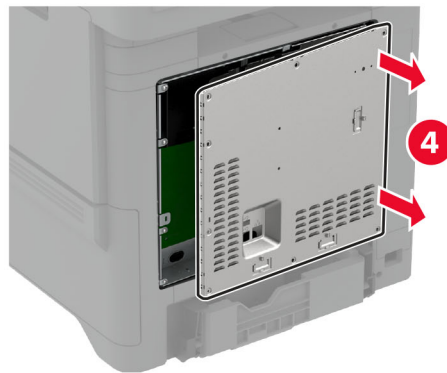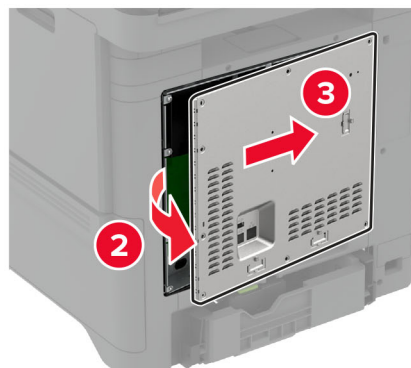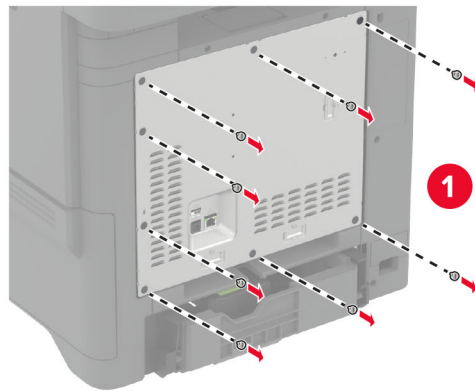


3 Despachetați hard diskul.

4 Atașați hard diskul pe placa controlerului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

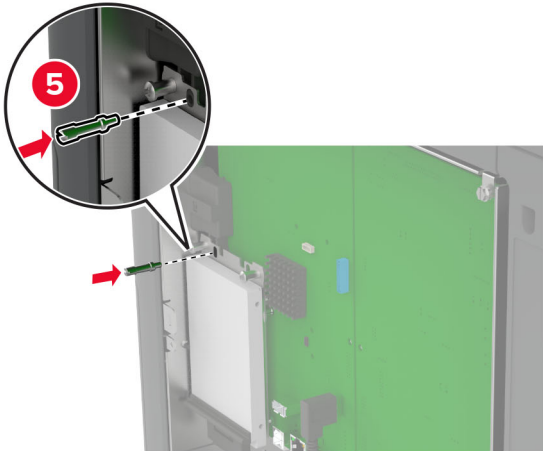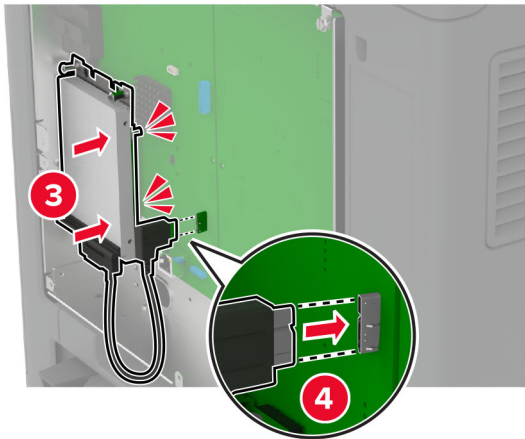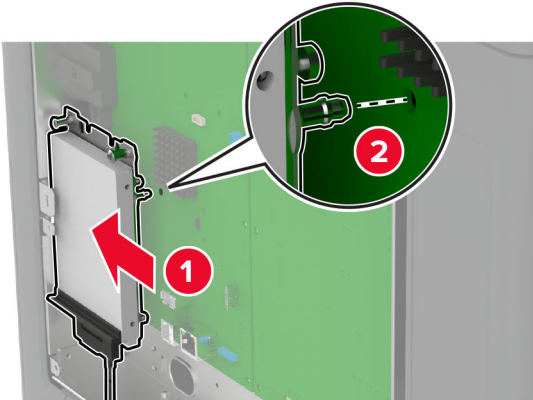

5 Atașați capacul plăcii controlerului.

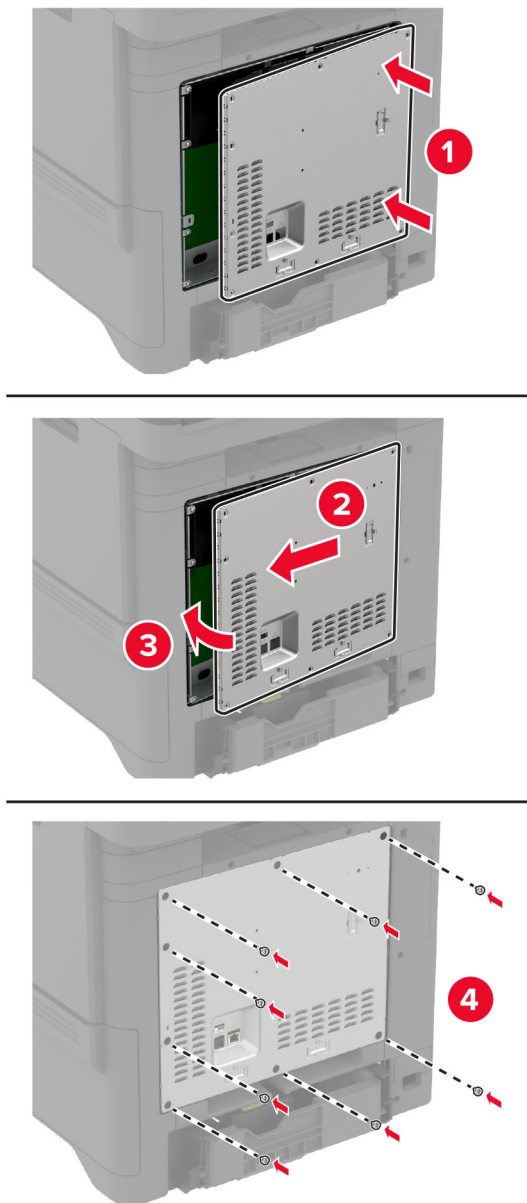

6 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea capsatorului util

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.



2 Despachetați capsatorul util, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

### 3 Conectați sursa de tensiune la capsatorul util.

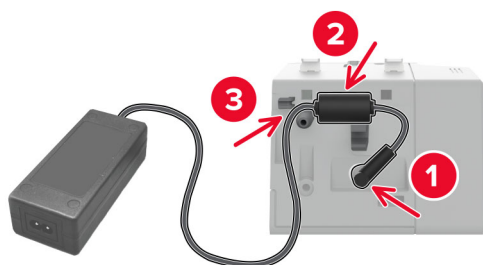
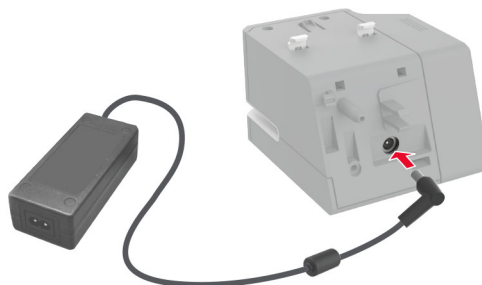


**Notă:** Utilizați numai sursa de tensiune furnizată împreună cu capsatorul util. Utilizarea oricărei alte surse de tensiune poate deteriora produsul.

4 Atașați capacul sursei de tensiune până când se fixează în poziție cu un *clic*.

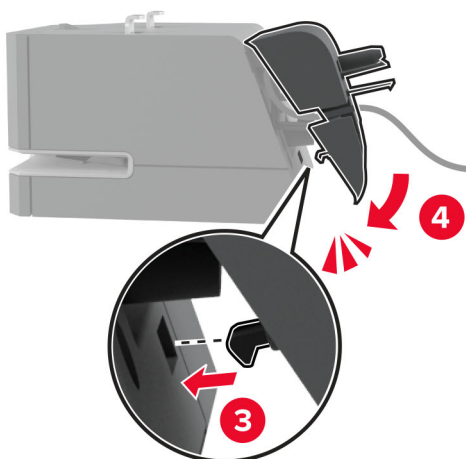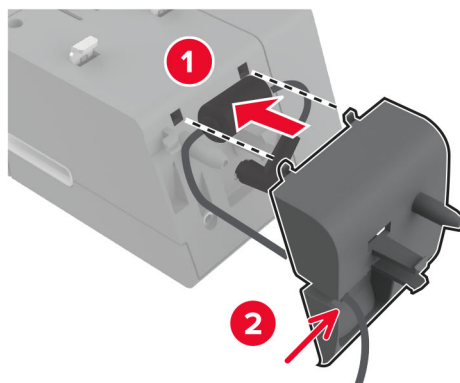


**5** Instalați șurubul de presiune în capacul sursei de tensiune.

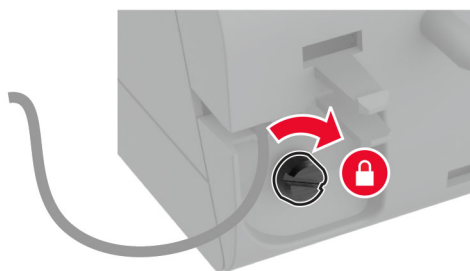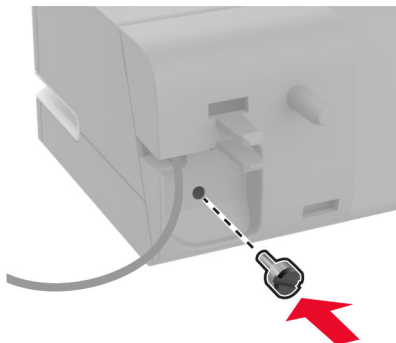


**6** Scoateți capacul coloanei de deasupra recipientului standard.

**Notă:** Asigurați-vă că eliminați corespunzător capacul coloanei.



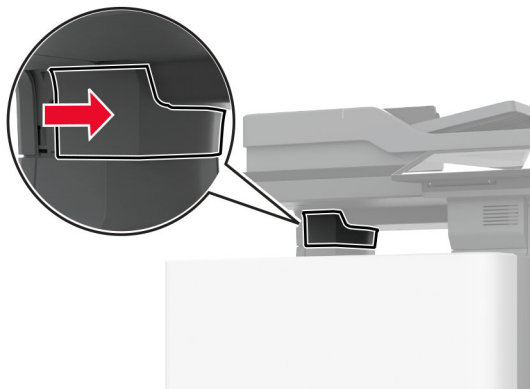





7 Introduceți sursa de tensiune prin imprimantă.

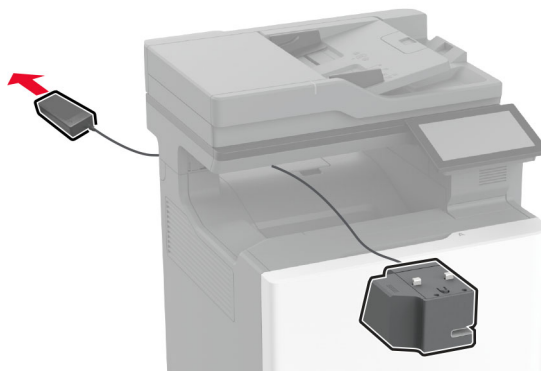


8 Instalați capsatorul util.

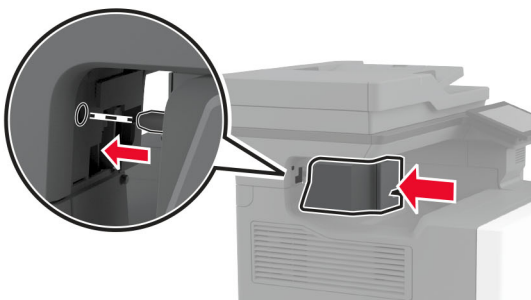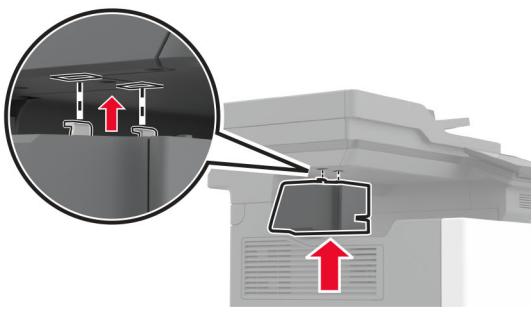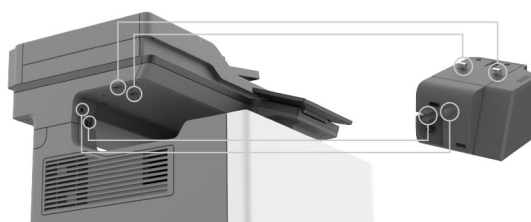


9 Poziționați corect sursa de tensiune.

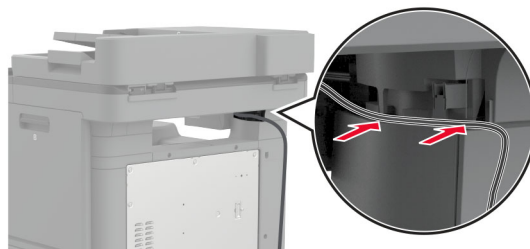

10 Atașați capacul capsatorului până când se fixează în poziție cu un *clic*.

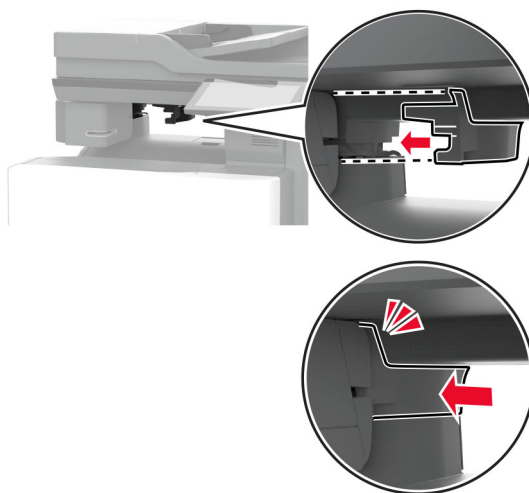

**Notă:** Asigurați-vă că sursa de tensiune este fixată.

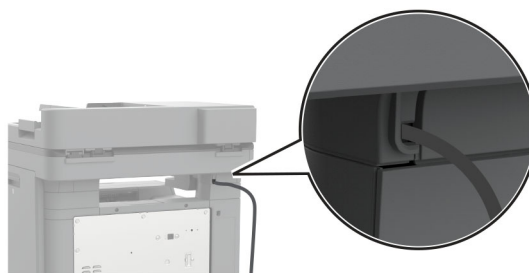


11 Conectați cablurile de alimentare ale capsatorului și imprimantei la priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



## Instalarea modulelor fără fir

### Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8370


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

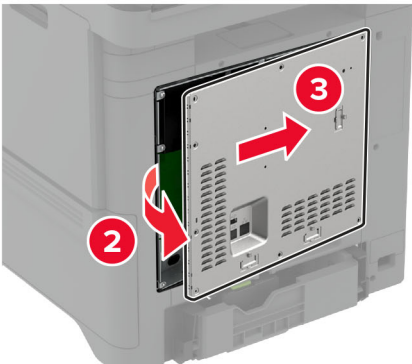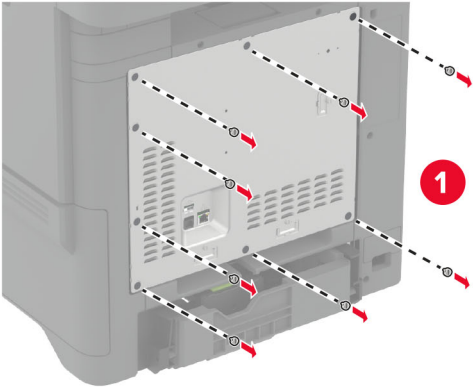



3 Instalați modulul fără fir în carcasa acestuia.


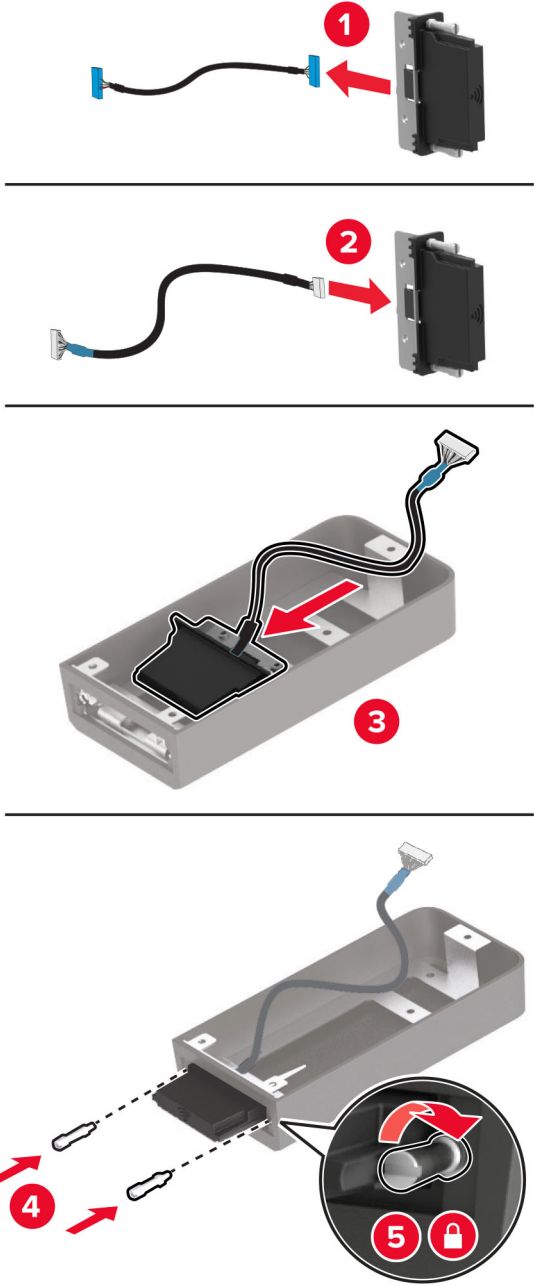


4 Atașați modulul fără fir la capacul plăcii controlerului.

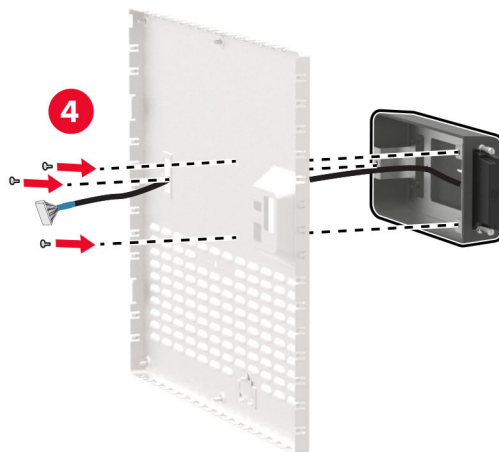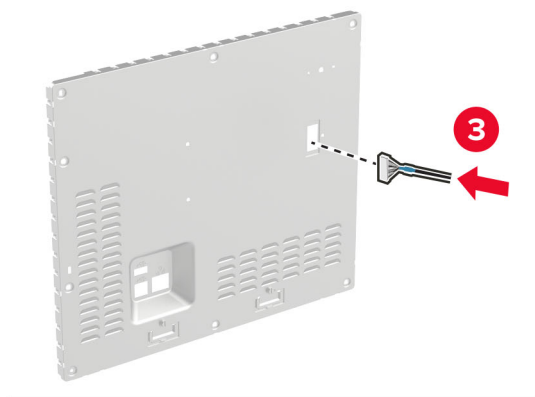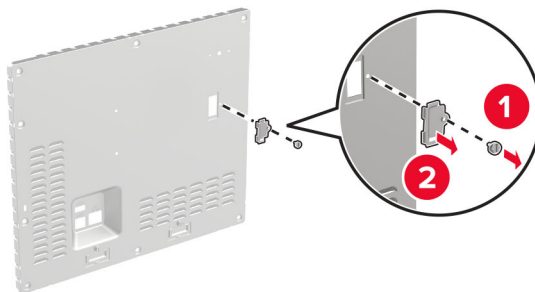

**5** Conectați ansamblul fără fir la conectorul ISP de pe placa controlerului.

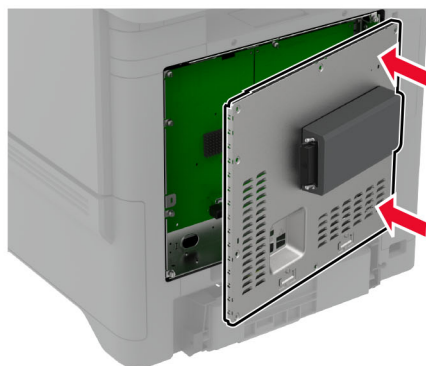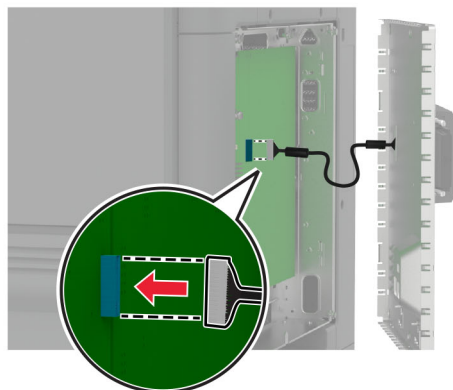

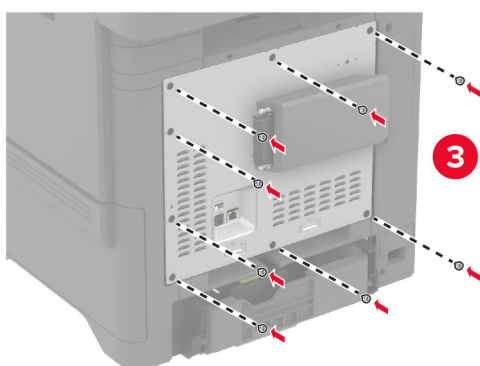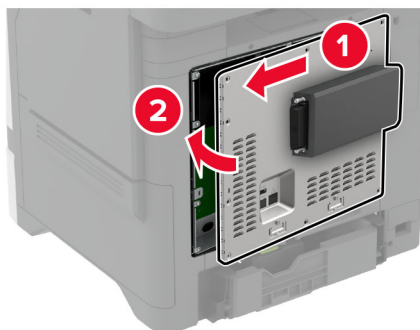**6** Atașați capacul plăcii controlerului.



## 7 Atașați cardul NFC.




## 8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8372

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, umedă și fără scame, apoi ștergeți suprafața din jurul portului USB.

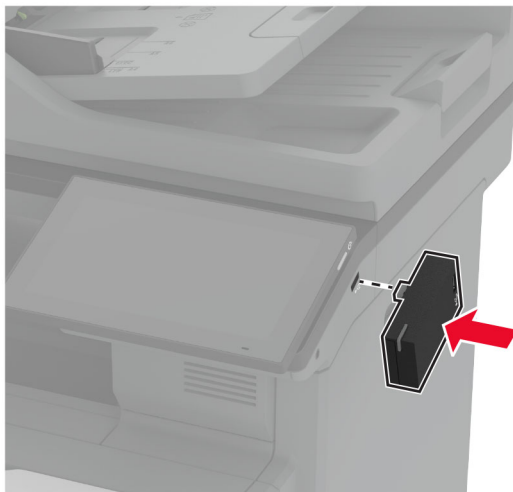**3** Instalați modulul fără fir.**Note:**

- Aplicați o presiune fermă pentru a vă asigura că banda se lipește de suprafața imprimantei.
- Asigurați-vă că suprafața imprimantei este uscată și fără condens.
- Modulul este cel mai bine conectat la imprimantă după 72 de ore.

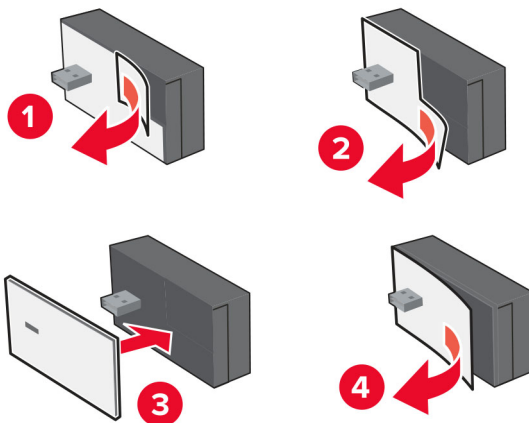**4** Verificați dacă există un spațiu între modul și imprimantă, apoi atașați modulul distanțier dacă este necesar.

## 5 Atașați cardul NFC.




## 6 Porniți imprimanta.



### Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8450

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este actualizată la cel mai recent firmware.


- 1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 În funcție de modelul de imprimantă, localizați portul serverului de imprimare fără fir.

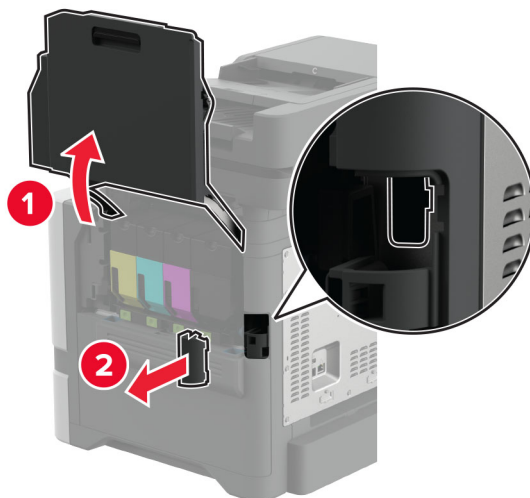

3 Introduceți serverul de imprimare fără fir până când acesta se *fixează* în poziție.

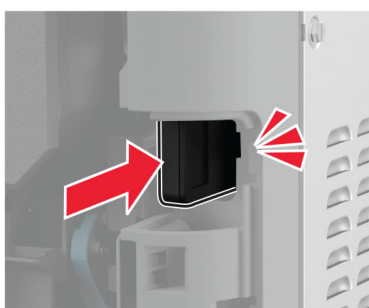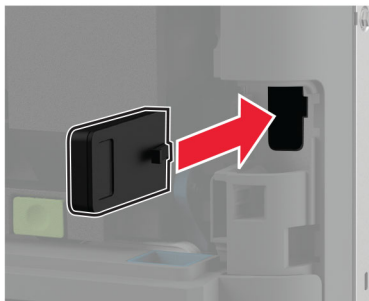

4 În funcție de modelul de imprimantă, închideți ușa, atașați capacul portului sau faceți ambele.

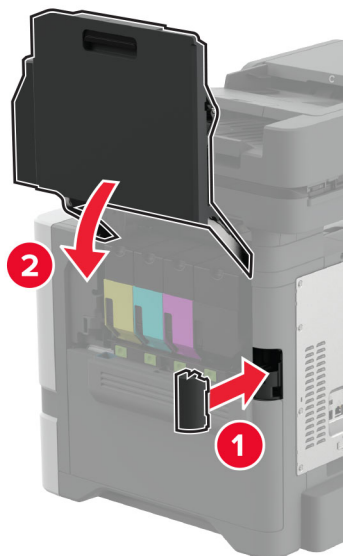

5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Lucrul în rețea

### Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

#### Utilizarea panoului de control

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**Notă:** Pentru imprimantele compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

#### Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark fie de pe App Store, fie din Google Play™.
- 2 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.
- 3 Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.  
**Notă:** Dacă este necesar, acordați permisiuni.
- 4 Atingeți **Conectare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi**.
- 5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
- 6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
- 7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 8 Atingeți **Finalizare**.

### Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

### Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

**Note:**

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
  - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

## Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

Înainte de a începe, asigurați-vă că pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
  - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
  - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
  - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
  - **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagina configurare rețea.
  - **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

**Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

**Note:**

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Puteți vedea parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagina configurare rețea**.

## Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 98](#).

### Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

### Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

## Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 98](#).

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

**Notă:** Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

**Notă:** Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

## Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

## Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

Înainte de a începe, asigurați-vă că în imprimantă este instalat un port serial Internal Solutions Port.

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
  - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
  - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
  - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

### Note:


- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.



# Securizarea imprimantei

## Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

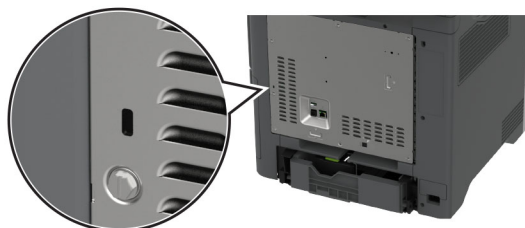

## Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă, setările dispozitivului și de rețea, setările de securitate și soluțiile încorporate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere pentru scoaterea din uz.**
- 2 Atingeți caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Atingeți **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Începeți operația.

**Notă:** Acest proces distruge cheia de criptare utilizată pentru a proteja datele utilizatorilor. Formatați hard diskul dur și unitatea de stocare inteligentă (ISD) după ce ați șters memoria imprimantei.

## Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere pentru scoaterea din uz.**
- 2 În funcție de unitatea de stocare instalată pe imprimantă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pentru hard disk, atingeți caseta **Curățați toate inform. de pe hard disk**, atingeți **ȘTERGERE**, apoi selectați o metodă de ștergere a datelor.  
**Notă:** Procesul de curățare a hard diskului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
  - Pentru unitatea de stocare inteligentă (ISD), atingeți **Ștergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ȘTERGERE** pentru a șterge toate datele utilizatorului.
- 3 Începeți operația.

## Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 Atingeți **Restabilire setări** > selectați setările pe care doriți să le restabiliți > **RESTABILIRE**.
- 3 Începeți operația.

## Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri stochează sistemul de operare, setările imprimantei și informațiile de rețea. De asemenea, stochează setările scannerului și ale marcajelor și soluțiile încorporate.
Unitate de stocare hard disk	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	Este posibil ca unele imprimante să aibă instalat un ISD. ISD utilizează memoria flash nevolatilă pentru a stoca datele utilizatorului din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare și datele despre fonturi.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul sau ISD-ul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

**Notă:** Pentru a elimina o unitate de stocare, urmați politicile și procedurile organizației dvs.

# Imprimare

## Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Imprimare Lexmark

Imprimare Lexmark este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 6.0 sau o versiune ulterioară. Vă permite să trimiteți documente și imagini la imprimante conectate în rețea și la servere de administrare a imprimării.

**Note:**

- Descărcați aplicația Imprimare Lexmark din magazinul Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Trimiteți sau partajați documentul cu Imprimare Lexmark.



**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.


- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Atingeți .

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

### Note:



- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

**Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 99](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Atingeți  > **Imprimare**.
  - Atingeți  > **Imprimare**.
  - Atingeți **...** > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceți o unitate flash.

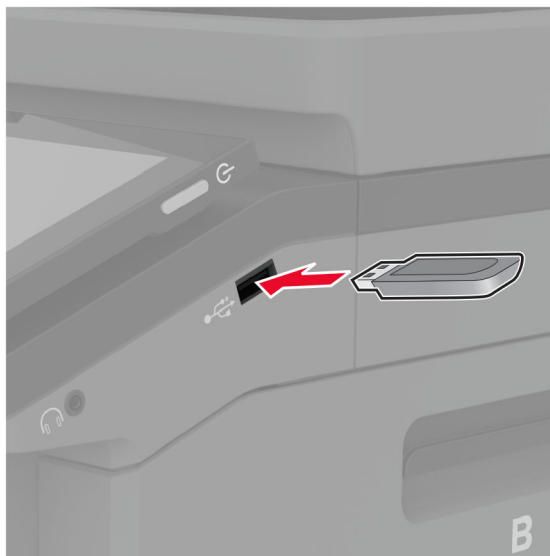

### Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.

3 Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

### Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB și 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB și 32 GB)

#### Note:

- Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard.
- Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

### Tipuri de fișiere

Documente	Imagini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)</li> <li>• Formate de fișier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG sau JPG</li> <li>• TIFF sau TIF</li> <li>• GIF</li> <li>• BMP</li> <li>• PNG</li> <li>• PCX</li> <li>• DCX</li> </ul>

## Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Configurare imprimare confidențială**.
- 2 Configurați setările.

Setare	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștearsă automat din memoria imprimantei, de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. <b>Notă:</b> O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).  
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
  - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > alegeți numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
  - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

### Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**.

### Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului dvs. > Confidențial > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > Imprimare**.

## Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.


## Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare**.

## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii**.
- 2 Imprimați documentul.

## Anularea unei lucrări de imprimare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Selectați lucrarea de anulat.




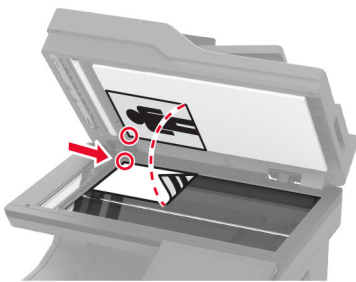
**Notă:** De asemenea, puteți anula o lucrare atingând **Listă de așteptare lucrări**.

## **Reglarea luminozității tonerului**

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2** Reglați setările din meniul Luminozitate toner.

## Copierea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

## Realizarea de copii


1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3 Copiați documentul.

**Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, din ecranul de pornire, atingeți .

## Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.

2 De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Conținut** > **Tip conținut** > **Foto**.

3 Atingeți **Sursă conținut**, apoi selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Copiați fotografia.

## Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.  
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, atingeți **Copiere pe > Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**.
- 4 Copiați documentul.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.
- 3 Selectați **1 față la 2 fețe** sau **2 fețe la 2 fețe**.
- 4 Copiați documentul.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Redimensionare** > selectați o valoare de redimensionare.  
**Notă:** Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

## Asamblarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Asamblare > Activat [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiați documentul.

## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Coli separatoare**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Trimiteteți lucrarea de copiere.


## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Copierea cărților de identitate


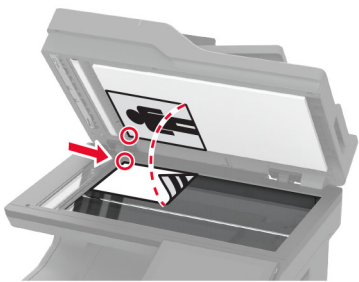
- 1 Încărcați un act pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Copiere de pe**.
- 3 Atingeți **Carte de identitate**.
- 4 Copiați cartea de identitate.

## Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

## E-mailul

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42.](#)


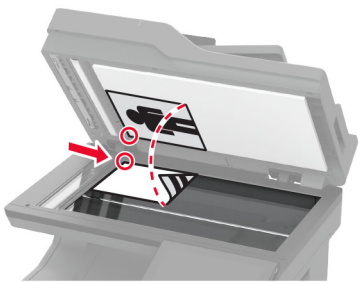
- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Trimiteți e-mailul.

### Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
- 2 Configurați setările și atingeți ★.
- 3 Creați o comandă rapidă.

## Faxul

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Trimiterea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

#### Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.  
Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți faxul.

#### Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea driverului de fax" la pagina 56](#).

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

**3** Faceți clic pe **Fax > Activare fax > Se afișează setările înaintea trimiterii de faxuri**, apoi introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

**4** Trimiteți faxul.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**1** Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.

**2** Selectați imprimanta care conține - **Fax** adăugat după numele acesteia.

**3** În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

**4** Trimiteți faxul.

## Programarea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

**2** Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către** > introduceți numărul de fax > **Finalizare**.

**3** Atingeți **Oră trimitere**, configurați data și ora, apoi atingeți **OK**.

**4** Trimiteți faxul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.

**2** Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.

**3** Configurați setările și atingeți .

**4** Creați o comandă rapidă.

## Schimbarea rezoluției faxului

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

**2** Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

**3** Atingeți **Rezoluție**, apoi selectați o setare.

**4** Trimiteți faxul.

## Ajustarea întunecimii faxului

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteți faxul.

## Imprimarea unui jurnal de fax

**Notă:** Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate

**Notă:** Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Setati opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

## Păstrarea faxurilor

**Notă:** Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
- 2 Selectați un mod.

## Redirecționarea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Creați o comandă rapidă pentru o destinație.
  - a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.



**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**b** Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

**c** Selectați un tip de comandă rapidă și apoi configurați setările.

**Notă:** Notați numărul comenzii rapide.

**d** Aplicați modificările.

**2** Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.


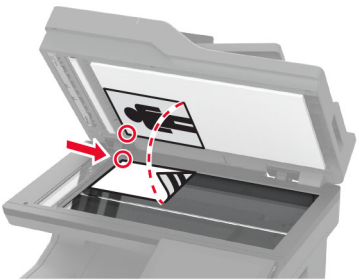
**3** În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare** sau **Imprimare și redirecționare**.

**4** În meniul Redirecționare către, selectați tipul destinației și apoi introduceți numărul comenzii rapide.

**5** Aplicați modificările.

## Scanarea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

## Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

### Pentru utilizatorii de Windows

#### Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

- 1 De pe computer, executați Lexmark ScanBack Utility, apoi faceți clic pe **Următorul**.

**Notă:** Pentru a descărca utilitarul, accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Faceți clic pe **Configurare** și apoi adăugați adresa IP a imprimantei.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 3 Faceți clic pe **Închidere** > **Următorul**.

- 4 Selectați dimensiunea documentului original, apoi faceți clic pe **Următorul**.

- 5 Selectați un format de fișier și rezoluția de scanare, apoi faceți clic pe **Următorul**.

- 6 Introduceți un nume unic al profilului de scanare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

- 7 Navigați până la locația în care doriți să salvați documentul scanat, creați un nume de fișier și faceți clic pe **Următorul**.  
**Notă:** Pentru a reutiliza profilul de scanare, activați **Creare comandă rapidă** și apoi creați un nume de comandă rapidă unic.
- 8 Faceți clic pe **Terminare**.
- 9 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 10 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Profiluri scanare > Scanare către computer**, apoi selectați un profil de scanare.

### Utilizarea faxului și a scanării Windows

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 56](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 56](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
  - Deschideți **Capturare imagini**.
  - Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
  - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
  - Selectarea dimensiunii documentului original.
  - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
  - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Faceți clic pe **Scanare**.

## Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.

- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

## Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.
- 2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți ★.
- 3 Creați o comandă rapidă.

## Scanare cu trimitere într-un folder din rețea


- 1 Încărcați documentul în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.  
**Notă:** Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.
- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
  - Selectați o destinație.  
**Notă:** Pentru SFTP, setați numărul portului la **22**.
  - Utilizați o comandă rapidă atingând ★, iar apoi selectați comanda rapidă din listă.
- 4 Scanați documentul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.  
**Note:**
  - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

## Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.

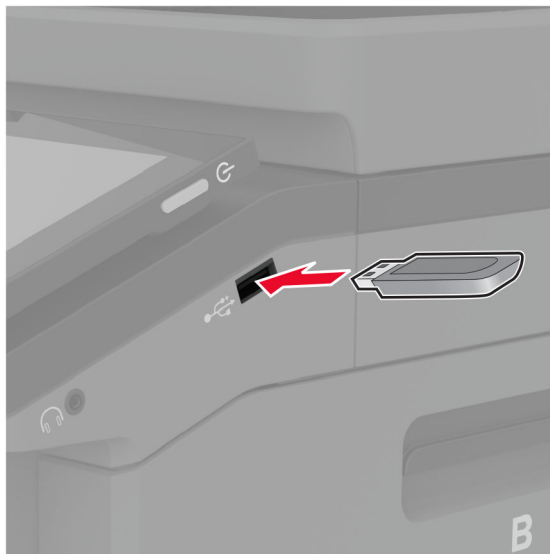

- 3 Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

**Note:**

- Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder, apoi atingeți **Scanare aici**.
- Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.

- 4 Scanați documentul.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



# Utilizarea meniurilor imprimantei

## Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferințe</a></li> <li>• <a href="#">Eco Mode</a></li> <li>• <a href="#">Panou de operare de la distanță</a></li> <li>• <a href="#">Notificări</a></li> <li>• <a href="#">Gestionarea energiei</a></li> <li>• <a href="#">Colectare anonimă a datelor</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">accesibilitate</a></li> <li>• <a href="#">Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică):</a></li> <li>• <a href="#">Mentenanță</a></li> <li>• <a href="#">Particularizare ecran de pornire</a></li> <li>• <a href="#">Actualizare firmware</a></li> <li>• <a href="#">Despre această imprimantă</a></li> </ul>
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aspect</a></li> <li>• <a href="#">Configurare</a></li> <li>• <a href="#">Calitate</a></li> <li>• <a href="#">Evidență lucrări</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Imagine</a></li> </ul>
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurație tavă</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare suporturi</a></li> </ul>
Copierea	<a href="#">Setări prestabilite copiere</a>	
Faxul	<a href="#">Setări prestabilite fax</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare e-mail</a></li> <li>• <a href="#">Setări implicite e-mail</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare link web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Setări prestabilite FTP</a>	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scanare unitate flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Imprimare unitate flash</a></li> </ul>
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prezentare generală a rețelei</a></li> <li>• <a href="#">Fără fir</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Gestionare servicii mobile</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configurație LPD</a></li> <li>• <a href="#">Setări HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restricționați accesul la rețeaua externă</a></li> </ul>
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metode de conectare</a></li> <li>• <a href="#">Programare dispozitive USB</a></li> <li>• <a href="#">Jurnal de audit de securitate</a></li> <li>• <a href="#">Restricții de conectare</a></li> <li>• <a href="#">Configurare imprimare confidențială</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Criptare disc</a></li> <li>• <a href="#">Ștergere fișiere de date temporare</a></li> <li>• <a href="#">Setări soluții LDAP</a></li> <li>• <a href="#">Diverse</a></li> </ul>
Servicii cloud	<a href="#">Înregistrare la servicii cloud</a>	
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagină de setări de meniu</a></li> <li>• <a href="#">Dispozitiv</a></li> <li>• <a href="#">Imprimare</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Comenzi rapide</a></li> <li>• <a href="#">Faxul</a></li> <li>• <a href="#">Rețea</a></li> </ul>
<a href="#">Depanare</a>	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

# Dispozitiv

## Preferințe

Element de meniu	Descriere
<b>Limbă afișaj</b> [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
<b>Țară/Regiune</b> [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
<b>Executare configurare inițială</b> Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. <b>Notă:</b> Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate.
<b>Informații afișate</b> Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
<b>Data și oră</b> Configurare Data și ora curente Setare man. dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (UTC-5:00*) Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurați data și ora imprimantei și protocolul oră rețea.
<b>Dimensiuni hârtie</b> S.U.A.* Metric	Specificați unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. <b>Notă:</b> Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Luminozitate ecran</b> 20-100% (100*)	Reglați luminozitatea ecranului.
<b>Acces unitate flash</b> Dezactivat Activat*	Permiteți accesul la unitatea flash.
<b>Permite eliminare fundal</b> Dezactivat Activat*	Specificați dacă este permisă eliminarea fundalului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Permit. operații de scanare part.</b> Dezactivat Activat*	Specificați dacă setarea Scanare lucrare particularizată apare pentru copiere, scanare și fax. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.
<b>Scanare suport plat pentru o pagină</b> Dezactivat* Activat	Setăți imprimanta pentru a scana drept pagină unică orice tip de lucrare ce implică geamul scannerului. <b>Notă:</b> Imprimanta revine la ecranul de pornire după o singură scanare de la ADF, în loc să afișeze mesaje.
<b>Sunete dispozitiv</b> Dezactivați toate sunetele (Dezactivat*) Feedback buton (Activat*) Volum (5*) Semnal sonor ADF încărcat (Activat*) Control alarmă (Unic*) Alarmă cartuș (Unic*) Mod Difuzor (Întotdeauna dezactivat*) Volum sonerie (Dezactivat*)	Configurați setările de sunet ale imprimantei.
<b>Expirare ecran</b> 5-300 secunde (60*)	Setăți durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Eco Mode

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Imprimare</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Imprimare</b> Luminozitate toner 1-5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
<b>Copiere</b> Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Luminozitate 1-9 (5*)	Stabiliți luminozitatea imaginilor din textul scanat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
<b>Conexiune VNC externă</b> Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
<b>Tip de autentificare</b> Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
<b>Parolă VNC</b>	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Notificări

Element de meniu	Descriere
<b>Semnal sonor de încărcare ADF</b> Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Control alarmă</b> Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
<b>Consumabile</b> Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
<b>Consumabile</b> Alarmă cartuș Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
<b>Consumabile</b> Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Port poartă SMTP primară (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Port poartă SMTP secundară (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Expirare SMTP (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*)	Utilizați întotdeauna Adresa de răspuns SMTP implicită.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*)	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Solicită Certificat de încredere (Activat*)	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Autentificare server SMTP (Fără autentificare*)	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail E-mail inițiat de utilizator (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de utilizator.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*)	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail ID de utilizator dispozitiv	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Parolă dispozitiv	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare e-mail Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” (Dezactivat*)	Dezactivare afișare mesaj de eroare configurare SMTP pe ecran.
<b>Prevenire erori</b> Senzor alimentare multiplă ADF Dezactivat Activat*	Detectați când alimentatorul ADF preia mai multe coli de hârtie simultan.
<b>Prevenire erori</b> Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prevenire erori</b> Continuare automată Dezactivat Activat* Timp de continuare automată (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Resetare contor de repornire automată Anulare Continuare	Resetați Contorul de repornire automată.
<b>Prevenire erori</b> Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. <b>Notă:</b> Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
<b>Prevenire erori</b> Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
<b>Profil Mod Repaus</b> Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne activă sau a intra în modul Repaus după imprimare.
<b>Profil Mod Repaus</b> Atingeți pentru activare din modul Repaus profund Dezactivat Activat*	Activați imprimanta din modul Repaus profund prin atingerea afișajului imprimantei.
<b>Expirări</b> Modul Repaus 1-114 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
<b>Expirări</b> Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
<b>Expirări</b> Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
<b>Programare moduri alimentare</b> Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
<b>Colectare anonimă a datelor</b> Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei.  <b>Notă:</b> Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului.
<b>Oră de trimitere date anonime</b> Oră de început Oră de sfârșit	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
<b>Interval acționare repetată tastă</b> 0-5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
<b>Amânare inițială repetare taste</b> 0,25-5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsată în mod repetat.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
<b>Rată de repetare taste</b> 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
<b>Prelung. expirare ecran</b> Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să rămână în aceeași locație și să reseteze cronometrul Expirare ecran la expirarea acestuia în loc de a reveni la ecranul de pornire.
<b>Volum căști</b> 1-10 (5*)	Ajustarea volumului căștilor.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască este atașată la imprimantă.
<b>Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile</b> Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt atașate căști la imprimantă.
<b>Rostire parole/PIN</b> Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rată de vorbire</b> Foarte lentă Lent Normală* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
<b>Restabilire setări</b> Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

## Mentenanță

### Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare USB</b> USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
<b>Configurare USB</b> Scanare USB pe computer local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
<b>Configurare USB</b> Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Configurație tavă</b> Detectare dimensiune Detectare tavă [x] Dezactivat Activat*	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.
<b>Configurație tavă</b> Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Configurație tavă</b> Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
<b>Configurație tavă</b> Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabiliți orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
<b>Configurație tavă</b> Solicitari hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.  <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Configurație tavă</b> Solicitari plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.  <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Configurație tavă</b> Acțiune pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
<b>Configurație tavă</b> Dimensiuni universale multiple Dezactivat* Activat	Setează tava pentru a accepta mai multe dimensiuni de hârtie universală.
<b>Rapoarte</b> Pagină de setări de meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Resetare ITM Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor cartuș cyan Resetare contor cartuș magenta Resetare contor cartuș galben Resetare contor întreținere	Resetați contorul după instalarea unui nou consumabil sau kit de mentenanță.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Acoperire intervale pe niveluri	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
<b>Emulări imprimantă</b> Activare Formsmerge Dezactivat* Activat	Activați Formsmerge pentru a stoca formularele pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). <b>Notă:</b> Imprimanta trebuie să aibă un hard disk sau un ISD instalat.
<b>Emulări imprimantă</b> Activare Prescribe Dezactivat* Activat	Activați Prescribe. <b>Notă:</b> Licența Prescribe trebuie să fie instalată.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare fax</b> Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Repaus Auto*	Setează faxul să intre în Modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
<b>Configurare fax</b> Loc. depoz. fax NAND Disc*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Configurație de imprimare</b> Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
<b>Configurație de imprimare</b> Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
<b>Configurație de imprimare</b> Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
<b>Operații dispozitiv</b> Modul silențios Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. <b>Notă:</b> Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
<b>Operații dispozitiv</b> Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activați accesul la meniurile imprimantei de la panoul de control.
<b>Operații dispozitiv</b> Mod Siguranță Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Operații dispozitiv</b> Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
<b>Operații dispozitiv</b> Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
<b>Operații dispozitiv</b> Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
<b>Operații dispozitiv</b> Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișați mesajele de eroare existente pe afișaj după ce imprimanta rămâne inactivă un anumit timp în ecranul de pornire.
<b>Operații dispozitiv</b> Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activați imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați cât de des se efectuează calibrarea și alinierea culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
<b>Configurare aplicație</b> Aplicații LES Dezactivat Activat*	Activați aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES).
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei trebuie resetate.
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrați manual suportul plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
<b>Configurație scaner</b> Resetare contor întreținere	Resetați contorul după înlocuirea kitului de mentenanță ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație scanner</b> Ștergere muchie Ștergere muchie geam scanner (3*) Ștergere muchie ADF (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
<b>Configurație scanner</b> Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere electronică ADF necorespunzătoare (Activat*)	Reduceți înclinarea documentelor scanate din ADF.
<b>Configurație scanner</b> Dezactivare scanner Nu* Da Numai ADF	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
<b>Configurație scanner</b> Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
<b>Configurație scanner</b> Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
<b>Configurație scanner</b> Prag de curățare a geamului scannerului 1000–30000, 0=Dezactivat (10000*)	Setați numărul de scanări înainte ca utilizatorul să primească o solicitare de curățare a geamului scannerului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
<b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b> Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată Ultima ștergere a unității ISD	Afișați informații numai în citire despre când memoria imprimantei sau unitatea de stocare a fost ștersă ultima dată.  <b>Notă:</b> Opțiunile Hard disk curățat ultima dată și Ultima ștergere a unității ISD sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.

Element de meniu	Descriere
<p><b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă</li> <li>Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea</li> <li>Ștergeți toate aplicațiile și setările acestora</li> <li>Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide</li> <li>Curățați toate inform. de pe hard disk</li> <li>Ștergere descărcări (Ștergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.)</li> <li>Ștergere lucrări din buffer</li> <li>Ștergere lucrări în așteptare</li> <li>Ștergere unitate de stocare inteligentă</li> </ul>	<p>Șterge toate informațiile din memoria nevolatilă și de pe unitatea de stocare.</p> <p><b>Notă:</b> Opțiunile Curățați toate inform. de pe hard disk și Ștergere unitate de stocare inteligentă sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.</p>

## Particularizare ecran de pornire

**Notă:** Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Meniu	Descriere
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copiere</li> <li>E-mail</li> <li>Fax</li> <li>Faxuri în așt.</li> <li>Reluare faxuri puse în așteptare</li> <li>Stare/Consumabile</li> <li>Listă de așteptare lucrări</li> <li>Setări</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Agendă</li> <li>Marcaje în document</li> <li>Lucrări în așteptare</li> <li>Unitate USB</li> <li>FTP</li> <li>Profiluri de scanare</li> <li>Blocare dispozitiv</li> <li>Scan Center</li> <li>Copiere carte de identitate</li> <li>Centru de comenzi rapide</li> </ul>	<p>Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.</p>

## Actualizare firmware

Element meniu	Descriere
<b>Versiune curentă</b>	Afișați versiunea curentă de firmware instalată pe imprimantă.
<b>Căutare actualizări acum</b>	Căutați actualizări de firmware.

Element meniu	Descriere
<b>Căutare automată actualizări</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să caute automat actualizări de firmware.

## Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
<b>Eticheta obiectului</b>	Specificați identitatea imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
<b>Locație imprimantă</b>	Specificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Contact</b>	Specificați informațiile de contact ale imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Versiune firmware</b>	Afișați versiunea de firmware instalată pe imprimantă.
<b>Motor</b>	Afișați versiunea de firmware a imprimantei.
<b>Număr de serie</b>	Afișați numărul de serie al imprimantei.
<b>Export Fișier de configurare pe USB</b>	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
<b>Export Jurnale compresate pe USB</b>	Exportați fișierele jurnal compresate pe o unitate flash.
<b>Trimitere jurnale</b>	Trimiteți la Lexmark informații privind jurnalele imprimantei.

## Imprimare

### Aspect

Element de meniu	Descriere
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini goale</b> Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
<b>Colaționare</b> Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
<b>Zonă de imprimare</b> Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Limbaj imprimantă</b> Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. <b>Notă:</b> Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Lucrare în așteptare</b> Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
<b>Expirare lucrare în așteptare</b> 0–255 (30*)	Setează durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Utilizarea imprimantei</b> Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru.</li> <li>Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.</li> </ul>
<b>Utilizare imprimantă la viteză redusă</b> Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării la viteză redusă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru.</li> <li>Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.</li> <li>Această setare modifică comportamentul imprimantei numai când motorul de imprimare funcționează la o viteză de procesare de 25 de pagini pe minut. Nu are niciun efect când motorul de imprimare funcționează la viteze de procesare mai mari.</li> </ul>
<b>Locație de descărcare</b> RAM* Flash Disc	Specificați locația de salvare a tuturor resurselor permanente care au fost descărcate pe imprimantă. <b>Notă:</b> Opțiunile Flash și Disc apar numai dacă este instalat un hard disk sau un ISD.
<b>Salvare resurse</b> Dezactivat* Activat	Stabiliți modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse.</li> <li>Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.</li> </ul>
<b>Ordine imprimare totală</b> Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările reținute și confidențiale. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Calitate

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de imprimare</b> Alb-negru Color*	Setați modul în care imprimanta generează conținutul color.
<b>Rezoluție imprimare</b> 4800 CQ* 1.200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. <b>Notă:</b> 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
<b>Luminozitate toner</b> De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Semiton</b> Normal* Detaliu	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
<b>Color economic</b> Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor. <b>Notă:</b> Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
<b>Luminozitate RGB</b> De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Contrast RGB</b> 0 - 5 (0*)	Reglați contrastul fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Saturație RGB</b> 0 - 5 (0*)	Păstrați valorile alb-negru în timp ce reglați valorile de culoare ale fiecărui obiect de pe pagină. <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Color Balance (Balans culori)</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*) Negru (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
<b>Color Balance (Balans culori)</b> Resetare la valorile implicite	Resetați toate setările de culoare la valorile implicite.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Corectare culori</b> Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software.</li> <li>• Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>• Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.</li> </ul>
<b>Mostre culori</b> Imprimare mostre culori	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
<b>Reglare culori</b>	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
<b>Înlocuire culori rezultate la o singură trecere</b> Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
<b>Evidență lucrări</b> Dezactivat* Activat	Setati imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
<b>Frecvență evidență lucrări</b> Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
<b>A acțiune jurnal la finalul frecvenței</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. <b>Notă:</b> Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>Jurnal memorie aproape plină</b> Dezactivat Activat (5)*	Specificați dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Acțiune jurnal memorie aproape plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul sau ISD este aproape plin. <b>Notă:</b> Valoarea definită la Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>Acțiune jurnal memorie plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului sau a unității ISD atinge limita maximă (100 MB).
<b>Adresă URL pentru postarea jurnalelor</b>	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>	Specificați adresa de e-mail la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Prefix fișier jurnal</b>	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. <b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PDF

Element de meniu	Descriere
<b>Redimensionare pentru încadrare</b> Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
<b>Adnotări</b> Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare eroare PDF</b> Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PostScript

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare eroare PS</b> Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. <b>Notă:</b> La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Notă:</b> Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
<b>Blocare mod pornire PS</b> Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart. <b>Notă:</b> Activarea fișierului SysStart expune imprimanta sau rețeaua la un risc de securitate.
<b>Netezire imagine</b> Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. <b>Notă:</b> Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
<b>Prioritate font</b> Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD).</li> <li>Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute pe hard disk sau pe ISD fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria imprimantei.</li> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.</li> </ul>
<b>Expirare așteptare</b> Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PCL

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă font</b> Rezident* Disc Descărcate Flash Card fonturi Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunile Disc și Flash sunt afișate numai când este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD) care conține fonturi.</li> <li>Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei.</li> <li>Card fonturi apare numai atunci este instalat un ISD.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Nume font</b> [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
<b>Set de simboluri</b> [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. <b>Notă:</b> Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
<b>Pas</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. <b>Notă:</b> Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Rânduri pe pagină</b> 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin fluxul de date PCL®. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii.</li> <li>• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională implicită din fabrică este 64.</li> </ul>
<b>Lățime minimă a liniei PCL5</b> 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
<b>Lățimea minimă a liniei PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Lățime A4</b> 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. <b>Notă:</b> Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
<b>CR automat după LF</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după o comandă de control salt la rând nou. <b>Notă:</b> Returul de car este un mecanism care impune imprimantei să mute poziția cursorului la prima poziție de pe același rând.
<b>LF automat după CR</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Renumerotare tăvi</b> Atribuire alimentator multifuncțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie. Alegeți una dintre următoarele opțiuni: Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuiri surselor de hârtie implicite din fabrică. Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. 0 – 199 – Selectați o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie.
<b>Renumerotare tăvi</b> Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișați valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
<b>Renumerotare tăvi</b> Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
<b>Expirare imprimare</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setati imprimanta să încheie o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat. <b>Notă:</b> Opțiunea Timp de expirare imprimare este afișată numai atunci când este activată opțiunea Expirare imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagine

Element de meniu	Descriere
<b>Încadrare automată</b> Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. <b>Notă:</b> Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
<b>Inversare</b> Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. <b>Notă:</b> Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
<b>Redimensionare</b> Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. <b>Notă:</b> Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Hârtie

## Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă prestabilită</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
<b>Dimensiune/Tip hârtie</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
<b>Dimensiune înlocuitoare</b> Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.</li> <li>• Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.</li> </ul>
<b>Configurare MP</b> Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată.</li> <li>• Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>• Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare suporturi

### Configurație universală

Element de meniu	Descriere
<b>Unități de măsură</b> Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. este Inchi. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
<b>Lățime portret</b> 3,00–52,00 inchi (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Înălțime portret</b> 3,00–52,00 inches (14*) 76–1321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
<b>Direcție alimentare</b> Muchia scurtă* Long Edge	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. <b>Notă:</b> Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
<b>Dimensiuni universale multiple</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional	Atribuie o dimensiune unică pentru mai multe dimensiuni universale care sunt încărcate în fiecare sursă de hârtie. <b>Notă:</b> Această setare apare numai când este activată în meniul Dispozitiv. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Meniu Configurare &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiuni universale multiple</b> .
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune particularizată de scanare [x]</b> Nume dimensiune de scanare Lățime 1–8,5 inchi (8,5*) 25–216 mm (216*) Înălțime 1–25 inchi (11*) 25–635 mm (279*) Orientare Portret* Peisaj 2 scanări pe o față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

## Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Lucioasă Etichete Etichete de vinil Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Aspru/Bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei.

## Copierea

### Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Fețe</b> 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între operații Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat* Auto	Setați imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
<b>Imprimare cu margini</b> Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
<b>Asamblare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
<b>Dimensiune „Copiere de pe”</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Notă:</b> Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
<b>Sursă copiere</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiuni	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Întunecare</b> De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Antet/Subsol</b> Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
<b>Acoperire</b> Confidențial Copiere Cioră Urgent Personalizat Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
<b>Acoperire particularizată</b>	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Centrare automată</b> Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Se permit copii color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
<b>Se permite copierea cu prioritate</b> Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Exemplar de probă</b> Dezactivat* Activat	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Faxul

## Setări prestabilite fax

### Mod Fax

Element de meniu	Descriere
<b>Mod Fax</b> Fax Server fax Dezactivată	Selectați un mod de fax.  <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică poate varia în funcție de modelul de imprimantă.

### Configurare fax

#### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Nume fax</b>	Specificați ID-ul faxului.
<b>Număr fax</b>	Specificați numărul de fax.
<b>ID fax</b> Nume fax Număr fax*	Setați ID-ul faxului de utilizat în timpul negocierii faxului.
<b>Activare fax manual</b> Dezactivat* Activat	Activați funcția de fax manual pe imprimantă.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon.</li> <li>• Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>• Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.</li> </ul>
<b>Utilizare memorie</b> Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
<b>Revocare faxuri</b> Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile trimise sau primite.
<b>Ascundere număr fax</b> Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Nr. cifre ascunse</b> 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
<b>Activare detectare linie conectată</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. <b>Notă:</b> Evenimentele sunt detectate imediat.
<b>Activare detectare mufă greșită linie</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. <b>Notă:</b> Evenimentele sunt detectate imediat.
<b>Activare suport derivație în uz</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. <b>Notă:</b> Evenimentele sunt detectate imediat.
<b>Optimizare compatib. fax</b>	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
<b>Transport fax</b> T.38 Analogic G.711 etherFAX	Setați metoda de transport al faxului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licență etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări de fax HTTPS

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniu	Descriere
<b>URL serviciu HTTPS</b>	Specificați adresa URL a serviciului etherFAX.
<b>Proxy HTTPS</b>	Specificați adresa URL a unui server proxy.
<b>Utilizator proxy HTTPS</b>	Specificați numele de utilizator și parola pentru serverul proxy.
<b>Parolă proxy HTTPS</b>	
<b>Criptare trimitere faxuri</b> Dezactivat Activat* Obligatori	Activați criptarea pentru mesajele de fax trimise.
<b>Criptare primire faxuri</b> Dezactivat Activat* Obligatori	Activați criptarea pentru mesajele de fax primite.
<b>Stare fax HTTPS</b>	Afișați starea de comunicare etherFAX.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Setări trimitere faxuri**

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setează rezoluția imaginii scanate. <b>Notă:</b> O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxurilor și necesită mai multă memorie.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>În spatele unui PABX</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. <b>Notă:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
<b>Mod apelare</b> Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



**Imagini complexe**

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
<b>Eliminare fundal</b> Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Comenzi administrator**

Element de meniu	Descriere
<b>Reapelare automată</b> 0-9 (5*)	Specificați numărul de încercări de reapelare ale imprimantei înainte de a anula trimiterea faxului la o destinație specificată.
<b>Frecvență reapelare</b> 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
<b>Activare NTP</b> Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
<b>Activare scanare faxuri</b> Activat* Dezactivat	Creați faxuri utilizând scannerul imprimantei.
<b>De la driver la fax</b> Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat Activat*	Corecți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate.
<b>Activare scanare color faxuri</b> Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
<b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b> Activat* Dezactivat	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Confirmare număr fax</b> Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
<b>Prefix apelare</b>	Setați un prefix de apelare.
<b>Reguli prefix apelare</b>	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Lucrări de fax în așteptare</b> Fără* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
<b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> 1-25 (3*)	Setați numărul necesar de semnale de apel înainte ca imprimanta să preia apelurile primite.
<b>Micșorare automată</b> Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
<b>Fețe</b> Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
<b>Coli de separare</b> Fără* Înaintea lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Recipient de ieșire</b> Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
<b>Subsol fax</b> Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Marcaj de oră subsol fax</b> Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Păstrarea faxurilor</b> Mod Fax pus în așteptare Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
<b>Păstrarea faxurilor</b> Program punere în așteptare faxuri	Atribuiți un program pentru punerea faxurilor în așteptare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod Fax pus în așteptare este setată la Programat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Activare primire faxuri</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
<b>Activare primire faxuri color</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
<b>Activare ID apelant</b> Activat Dezactivat*	Afișați informațiile de identificare a apelantului pentru apelul primit pe afișajul imprimantei.
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Activat Dezactivat*	Blocați faxurile primite fără ID-uri de fax.
<b>Listă faxuri respinse</b> Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
<b>Răspuns după</b> Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
<b>Răspuns automat</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Cod răspuns manual</b> 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.</li> </ul>
<b>Redirecționare fax</b> Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
<b>Redirecționare către</b> Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Pagină însoțire fax**

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină însoțire fax</b> Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
<b>Includere câmp Către</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere câmp De la</b> Dezactivat* Activat	
<b>De la</b>	
<b>Includere câmp Mesaj</b> Dezactivat* Activat	
<b>Mesaj:</b>	
<b>Includere siglă</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere subsol [x]</b> Dezactivat* Activat	
<b>Subsol [x]</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Setări jurnal faxuri**

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență de creare jurnale de trimitere</b> Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
<b>Ațiuni privind jurnalele de trimitere</b> Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jurnal erori de primire</b> Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
<b>Imprimare automată jurnale</b> Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Afișare jurnale</b> Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
<b>Activare jurnal lucrări</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
<b>Activare jurnal apeluri</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
<b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b> Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
<b>Mod difuzor</b> Dezactivat permanent* Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
<b>Volum difuzor</b> Redus* Înalt	Reglați volumului difuzorului de fax.
<b>Volum sonerie</b> Dezactivat* Activat	Activați volumul soneriei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări VoIP

Element de meniu	Descriere
<b>Protocol VoIP</b> SIP* H.323	Setați protocolul Voice over Internet Protocol (VoIP).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Server STUN</b>	Specificați serverul STUN pentru a traversa un firewall.
<b>Forțare mod fax</b> Dezactivat Activat*	Comutați gateway-ul VoIP de la analogic la T.38 la începutul unui apel de fax.
<b>Forțare întârz. mod Fax</b> 0–15 (7*)	Setați întârzierea în secunde la trimiterea unei alte invitații Forțare mod fax.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări SIP

Element de meniu	Descriere
<b>Proxy</b>	Specificați adresa IP a sistemului care convertește numărul de telefon într-o adresă IP la care este trimis faxul.
<b>Sistem de înregistrare</b>	Specificați un nume sau o adresă IP a sistemului care gestionează înregistrarea clienților Session Initiation Protocol (SIP).
<b>Utilizator</b>	Specificați numele utilizatorului pentru SIP.
<b>Parolă</b>	Specificați parola utilizată la înregistrarea în registratorul SIP.
<b>ID de autentificare</b>	Numele de utilizator care este utilizat la înregistrare. <b>Notă:</b> Dacă nu este setat un ID de autentificare, setarea utilizează în schimb numele de utilizator din câmpul Utilizator.
<b>Transport pentru înregistrare</b> UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru înregistrare.
<b>Transport pentru apeluri de intrare</b> UDP* TCP UDP și TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile primite.
<b>Transport pentru apeluri de ieșire</b> UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile efectuate.
<b>Proxy de ieșire</b>	Specificați un proxy de ieșire pentru a redirecționa toate comunicațiile SIP.
<b>Contact</b>	Specificați un nume de contact pentru SIP.
<b>Domeniu</b>	Specificați un nume de domeniu pentru SIP. <b>Notă:</b> Dacă nu este setat un domeniu, setarea utilizează în schimb numele din câmpul Contact.
<b>Stare înregistrare SIP</b>	Afișați starea înregistrării SIP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



**Setări H.323**

Element de meniu	Descriere
<b>Gateway</b>	Specificați adresa IP a gateway-ului H.323.
<b>Server poartă de acces</b>	Specificați serverul poartă de acces H.323.
<b>Utilizator</b>	Specificați numele de utilizator utilizat cu gateway-ul H.323.
<b>Parolă</b>	Specificați parola pentru gateway-ul H.323.
<b>Activare Pornire rapidă</b> Dezactivat* Activat	Activați Pornirea rapidă.
<b>Dezactivare tunel H.245</b> Dezactivat* Activat	Dezactivați tunelul H.323.
<b>Dezactivare Descoperire server poartă de acces</b> Dezactivat Activat*	Dezactivați descoperirea serverului poartă de acces H.323.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Setări T.38**

Element de meniu	Descriere
<b>Indicator redundanță</b> 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale indicatorului de fax în comunicarea T.38.
<b>Redundanță viteză scăzută</b> 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză redusă în comunicarea T.38.
<b>Redundanță viteză ridicată</b> 0-5 (1*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză ridicată în comunicarea T.38.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Configurarea serverului de fax****Setări generale de fax**

Element de meniu	Descriere
<b>Format Către</b>	Specificați un destinatar de fax. <b>Notă:</b> Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Subiect</b>	Specificați subiectul și mesajul faxului.
<b>Mesaj</b>	
<b>Activare primire analogică</b> Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Setările poștei electronice pentru serverul de fax**

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare server de e-mail SMTP</b> Activat Dezactivat*	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. <b>Notă:</b> Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare LPD</b> 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând un link criptat.
<b>Solicită Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>ID-ul de utilizator al dispozitivului</b>	Specificați ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parola dispozitivului</b>	
<b>Domeniu Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascundeți mesajul de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format imagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție fax</b> Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setați rezoluția faxului.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Setați luminozitatea documentului de ieșire.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>• Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## E-mailul

### Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită</b> Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
<b>Solicită Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>ID de utilizator dispozitiv</b> <b>Parolă dispozitiv</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Domeniu Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări implicite e-mail

Element de meniu	Descriere
<b>Subiect:</b>	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
<b>Mesaj:</b>	
<b>Nume fișier</b>	Precizați numele fișierului pentru documentul scanat.
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul de fișier pentru documentul scanat.
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Adâncime de culoare e-mail (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune maximă e-mail</b> 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
<b>Mesaj eroare de dimensiune</b>	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. <b>Notă:</b> Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Limitare destinații</b>	Limitați trimiterea e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. <b>Notă:</b> Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
<b>Trimiteți-mi o copie</b> Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
<b>Permitere e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
<b>Utilizare cc:/bcc:</b> Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> JPEG LZW*	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Prestabilit Text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
<b>Prestabilit Text/Foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și a imaginii din conținutul scanat.
<b>Prestabilit Foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afișați examinarea scanării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.
<b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b> Atașare* Link web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
<b>Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere</b> Dezactivat Activat*	Resetați câmpurile Către, Subiect, Mesaj și Nume fișier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
<b>Server</b>	Specificați acreditările serverului care găzduiește imaginile incluse în e-mail.
<b>Conectare</b>	
<b>Parolă</b>	
<b>Cale</b>	
<b>Nume fișier</b>	
<b>Link Web</b>	

## FTP

### Setări prestabilite FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf)* DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>• Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Setăți imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setăți rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Peisaj	Specificați orientarea documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Color Balance (Balans culori)</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți pentru FTP (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	<p>Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Prestabilit Text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit Text/Foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit Foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Jurnal transmisie</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afișați o previzualizare a documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
<b>Reglare înclinare ADF</b> Dezactivat* Activat	Setează imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Utilizare FTP pasiv</b> Dezactivat* Activat	Lăsați serverul FTP să specifice portul de date la care se conectează imprimanta.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Unitate USB

### Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>• Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specificați orientarea documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți la scanare (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Prestabilit Text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit Text/Foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit Foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afișați examinarea scanării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați color un fișier de pe unitatea flash.
<b>Asamblare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Peisaj Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Chenar pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Coli de separare</b> Dezactivat* Între copii Între lucrări Între pagini	Introduceți coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini goale</b> Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Rețea/Porturi

### Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
<b>Adaptor activ</b> Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. <b>Notă:</b> Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
<b>Stare rețea</b>	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
<b>Afișare stare rețea pe imprimantă</b> Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
<b>Viteză, Duplex</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b>	Afișare adresă IPv4.
<b>Toate adresele IPv6</b>	Afișează toate adresele IPv6.
<b>Reinițializare server de imprimare</b>	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. <b>Notă:</b> Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
<b>Expirare lucrare în rețea</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
<b>Pagină banner</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
<b>Scanare către interval de porturi PC</b>	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare conexiuni la rețea</b> Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
<b>Activați LLDP</b> Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Fără fir

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare utilizând aplicația mobilă</b>	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.
<b>Configurare de la panoul imprimantei</b> Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat.</li> <li>• Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.</li> </ul>
<b>Compatibilitate</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. <b>Notă:</b> Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de securitate fără fir</b> Dezactivat* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
<b>Setați PSK</b>	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
<b>Mod de criptare 802.1x</b> WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.
<b>IPv4</b> Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare Wi-Fi Direct</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
<b>Nume Wi-Fi Direct</b>	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
<b>Parolă Wi-Fi Direct</b>	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
<b>Afișare parolă pe pagina de configurare</b> Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
<b>Număr canal preferat</b> 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
<b>Adresă IP proprietar grup</b>	Specificați adresa IP a proprietarului grupului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă</b> Dezactivat* Activat	Acceptați automat solicitări de conectare la rețea. <b>Notă:</b> Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Gestionare servicii mobile

Element de meniu	Descriere
<b>Activare imprimare IPP</b> Activat* Dezactivat	Permite imprimarea de pe dispozitive mobile utilizând Protocolul de imprimare prin internet (IPP).
<b>Activare fax IPP</b> Activat* Dezactivat	Permite trimiterea de faxuri utilizând Protocolul de imprimare prin internet (IPP).
<b>Activare IPP prin USB</b> Activat* Dezactivat	Permite lucrări de imprimare sau scanare utilizând conexiunea USB.
<b>Activare scanare</b> Activat* Dezactivat	Permite scanarea utilizând protocolul eSCL.
<b>Activare descoperire Mopria</b> Activat* Dezactivat	Permite detectarea imprimantei de dispozitive cu Mopria.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Ethernet

Element de meniu	Descriere
<b>Viteză rețea</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b> Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>IPv6</b> Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat ) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Ethernet eficient energetic</b> Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



## TCP/IP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Setare nume gazdă</b>	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
<b>Nume domeniu</b>	Setați numele domeniului.
<b>Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP</b> Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
<b>Nume configurație zero</b>	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
<b>Activare AutoIP</b> Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
<b>Adresă server DNS</b>	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
<b>Adresă DNS de rezervă</b>	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
<b>Adresă DNS de rezervă 2</b>	
<b>Adresă DNS de rezervă 3</b>	
<b>Ordine de căutare domeniu</b>	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
<b>Activare DDNS</b> Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
<b>DDNS TTL</b>	Specificați setările DDNS curente.
<b>TTL implicit</b>	
<b>Durată de reîmprospătare DDNS</b>	
<b>Activare mDNS</b> Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
<b>Adresă server WINS</b>	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
<b>Activare BOOTP</b> Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Listă server restricționată</b>	<p>Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.</li> <li>• Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.</li> <li>• Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</b> Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	<p>Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
<b>Port de imprimare RAW</b> 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
<b>Viteză maximă trafic ieșire</b> Dezactivat* Activat	<p>Setați viteza maximă de transfer a imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.</p>
<b>Compatibilitate TLS</b> Activare TLSv1.0 (Dezactivat) Activare TLSv1.1 (Dezactivat*) Activare TLSv1.2 (Activat*)	Activați protocolul Transport Layer Security.
<b>Suită de cifruri SSL</b>	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
<b>Suită de cifruri SSL TLSv1.3</b>	Specificați șirul de cifru specific de utilizat pentru TLS v1.3.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## SNMP

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>SNMP Versiunile 1 și 2c</b> Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
<b>SNMP versiunea 3</b> Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## IPSec

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare IPSec</b> Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
<b>Configurație de bază</b> Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Propunere grup DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Metodă de criptare propusă</b> 3DES AES*	Setați metoda de criptare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Metodă de autentificare propusă</b> SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IKE SA (Ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IPSec SA (Ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Certificat dispozitiv IPSec</b>	Precizați un certificat IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate cheie predistribuită</b> Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. <b>Notă:</b> Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate prin certificat</b> Gazda [x] Adresă[/surețea]	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## 802.1x

**Notă:** Acest meniu este afișat numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activ</b> Dezactivat* Activat	Permiteți imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
<b>Autentificare 802.1x</b> Nume conectare dispozitiv Parolă conectare dispozitiv Validare certificat server (Activat*) Activare înregistrare eveniment (Dezactivat*) Certificat dispozitiv 802.1x	Configurați setările pentru autentificarea conexiunii 802.1x.
<b>Mecanisme de autentificare</b> EAP - MD5 (Activat*) EAP - MSCHAPv2 (Activat*) LEAP (Activat*) PEAP (Activat*) EAP - TLS (Activat*) EAP - TTLS (Activat*) Metodă de autentificare TTLS (MSCHAPv2*)	Configurați mecanismele de autentificare permise pentru conexiunea 802.1x.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurație LPD

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare LPD</b> 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
<b>Pagină baner LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
<b>Pagină trailer LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
<b>Conversie retur de car LPD</b> Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. <b>Notă:</b> Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Proxy</b> Adresă IP proxy HTTP Port IP implicit HTTP Adresă IP proxy FTP Port IP implicit FTP Autentificare Nume de utilizator Parolă Domenii locale	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
<b>Alte setări</b> Activare server HTTP (Activat*)	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
<b>Alte setări</b> Activare HTTPS (Activat*)	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
<b>Alte setări</b> Forțare conexiuni HTTPS (Dezactivat*)	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
<b>Alte setări</b> Activare FTP/TFTP (Activat*)	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
<b>Alte setări</b> Certificat dispozitiv HTTPS (implicit*)	Vizualizați certificatul dispozitivului HTTP utilizat pe imprimantă.
<b>Alte setări</b> Expirare pentru solicitări HTTP/FTP (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
<b>Alte setări</b> Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## ThinPrint

Element de meniu	Descriere
<b>Activare ThinPrint</b> Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
<b>Număr port</b> 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
<b>Lățime de bandă (biți/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
<b>Dimensiune pachet (kB)</b> 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## USB

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Activare port USB</b> Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
<b>Restricționați accesul la rețeaua externă</b> Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
<b>Adresă rețea externă</b>	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
<b>Adresă de e-mail pentru notificări</b>	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
<b>Frecvență ping</b> 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
<b>Subiect</b>	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
<b>Mesaj</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Securitate

## Metode de conectare

### Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
<p><b>Acces funcții</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesare agendă în Aplicații</li> <li>Modificare agendă</li> <li>Administrare comenzi rapide</li> <li>Creare profiluri</li> <li>Gestionare marcaje</li> <li>Imprimare unitate flash</li> <li>Imprimare color unitate flash</li> <li>Scanare unitate flash</li> <li>Funcție copiere</li> <li>Imprimare exemplare color</li> <li>Abandonare culori</li> <li>Funcția de e-mail</li> <li>Funcția de fax</li> <li>Funcția FTP</li> <li>Reluare faxuri puse în așteptare</li> <li>Acces la lucrările în așteptare</li> <li>Utilizare profiluri</li> <li>Anulare lucrări de la dispozitiv</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)</li> <li>Inițiere scanări de la distanță</li> <li>Imprimare alb-negru</li> <li>Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Scanare</li> <li>Hard disk - Imprimare</li> <li>Hard disk - Imprimare color</li> <li>Hard disk - Scanare</li> </ul>	<p>Controlați accesul la funcțiile imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Anumite elemente de meniu sunt afișate numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.</p>
<p><b>Meniuri de administrare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meniul Securitate</li> <li>Meniul Rețea/Porturi</li> <li>Meniul Hârtie</li> <li>Meniul Rapoarte</li> <li>Meniuri de configurare a funcțiilor</li> <li>Meniul Consumabile</li> <li>Meniul Cartelă opțională</li> <li>Meniul de service</li> <li>Meniul Dispozitiv</li> </ul>	<p>Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.</p>



Element de meniu	Descriere
<b>Administrare dispozitiv</b> Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Înregistrare la servicii cloud	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
<b>Aplicații</b> Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x]	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

## Conturi locale

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare grupuri/permisiuni</b> Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Admin	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
<b>Adăugare utilizator</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
<b>Conturi cu nume de utilizator/parolă</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu nume de utilizator</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu parolă</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu PIN</b> Adăugare utilizator	

## Metode de conectare implicite

**Notă:** Acest meniu este afișat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
<b>Panou de control</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
<b>Browser</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

## Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
<b>Programări</b> Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

## Jurnal de audit de sec.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare audit</b> Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare jurnal de sistem la distanță</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
<b>Server jurnal de sistem la distanță</b>	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
<b>Port jurnal de sistem la distanță</b> 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
<b>Metodă jurnal de sistem la distanță</b> UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
<b>Locație jurnal de sistem la distanță</b> 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
<b>Severitatea evenimentelor de înregistrat</b> 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
<b>Adresă de e-mail administrator</b>	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică șters</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică arhivat</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
<b>Comportament jurnal plin</b> Se suprascriu intrările cele mai vechi* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
<b>Alertă % de poștă electronică plină</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
<b>Nivel de alertă memorie % plină</b> 1-99 (90*)	
<b>Alertă jurnal de poștă electronică exportat</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
<b>Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
<b>Capete de rând jurnal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
<b>Semnare digitală export</b> Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
<b>Ștergere jurnale</b>	Ștergeți toate jurnalele de audit.
<b>Export jurnal</b> Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
<b>Conectări nereușite</b> 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp pentru nereușită</b> 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp de blocare</b> 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
<b>Expirare conectare prin web</b> 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
<b>Nr. max. intr. neval. PIN</b> 2-10	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
<b>Expirare lucrare confidențială</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștersă automat de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. <b>Notă:</b> O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
<b>Expirare lucrare repetată</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
<b>Expirare lucrare de verificare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
<b>Expirare lucrare rezervată</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
<b>Se rețin copii ale documentelor</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Criptare disc

**Notă:** Acest meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
<b>Stare</b> Activat	Criptarea are loc automat atunci când este instalată o unitate de stocare.

## Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
<b>Stocat în memoria integrată</b> Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
<b>Stocat pe hard disk</b> Ștergere 1 trecere* Ștergere 3 treceri Ștergere 7 treceri	Ștergeți toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
<b>Urmărire recomandări LDAP</b> Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
<b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b> Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

## Diverse

Element de meniu	Descriere
<b>Funcții protejate</b> Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. <b>Notă:</b> Opțiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
<b>Permișiune imprimare</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
<b>Conectare permisiune de imprimare implicită</b> Nume de utilizator/Parolă* Nume utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permișiune de imprimare.
<b>Jumper de resetare securitate</b> Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.</li> </ul>
<b>Resetare moduri dispozitiv</b> Permite cu FAC Se permite* Nu se permite	Specificați accesul utilizatorului la meniul Ștergere la scoaterea din uz.
<b>Utilizați unitatea de stocare inteligentă pentru datele utilizatorului</b> Dezactivat Activat*	Activați unitatea de stocare inteligentă pentru a stoca datele utilizatorului.
<b>Lungime minimă parolă</b> 0-32 (0*)	Specificați lungimea parolei.
<b>Activare dezvăluire parolă/PIN</b> Dezactivat* Activat	Afișați parola sau numărul de identificare personală.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Servicii cloud

### Înregistrare la servicii cloud

Element de meniu	Descriere
<b>Vizualizați mai multe informații</b>	Vedeți informații suplimentare despre utilizarea Serviciilor cloud Lexmark.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare comunicare cu Serviciile cloud Lexmark</b> Dezactivat* Activat	Permiteți imprimantei să comunice cu Serviciile cloud Lexmark.
<b>Vizualizați starea curentă</b>	Vedeți starea conexiunii dintre imprimantă și Serviciile cloud Lexmark.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Rapoarte

### Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină setări meniu</b>	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

### Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
<b>Informații dispozitiv</b>	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
<b>Statistici echipament</b>	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
<b>Listă de profiluri</b>	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
<b>Raport despre produs</b>	Imprimați un instrument de diagnosticare pentru probleme de imprimare. <b>Notă:</b> Pentru a evita decuparea conținutului, imprimați raportul pe hârtie de dimensiune Letter sau A4.

### Imprimare

Element de meniu	Descriere
<b>Fonturi de imprimare</b> Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
<b>Demonstrație imprimare</b> Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei și soluțiile acceptate.
<b>Director de imprimare</b>	Imprimați resursele stocate pe unitatea flash, pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă s-a instalat o unitate flash, un ISD sau un hard disk.



## Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă. <b>Notă:</b> Comenzile rapide pentru fax sunt afișate numai când este instalat faxul.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

## Fax

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă funcția Fax este configurată și opțiunea Activare jurnal lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.

## Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

## Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scannerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scannerului.

## Imprimarea Paginii setări meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniu**.

# Întreținerea imprimantei

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

## Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
- 3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
- 4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
- 5 Aplicați modificările.

## Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

**Notă:** Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

- 3 Aplicați modificările.
- 4 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
- 5 Aplicați modificările.

## Vizualizarea rapoartelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte**.
- 2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

## Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenii de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

## Comandarea unui cartuș de toner

### Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

**Cartușe Lexmark CX730 și Lexmark CX735 cu program de returnare**

Element	America de Nord	Europa	Restul lumii
<b>Cartușe de toner cu program de returnare</b>			
Cyan	71C10C0	71C20C0	71C80C0
Magenta	71C10M0	71C20M0	71C80M0
Galben	71C10Y0	71C20Y0	71C80Y0
Negru	71C10K0	71C20K0	71C80K0
<b>Cartușe de toner de capacitate mare cu program de returnare<sup>1</sup></b>			
Cyan	71C1HC0	71C2HC0	71C8HC0
Magenta	71C1HM0	71C2HM0	71C8HM0
Galben	71C1HY0	71C2HY0	71C8HY0
Negru	71C1HK0	71C2HK0	71C8HK0
<b>Cartușe de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare<sup>2</sup></b>			
Cyan	81C1XC0	81C2XC0	81C8XC0
Magenta	81C1XM0	81C2XM0	81C8XM0
Galben	81C1XY0	81C2XY0	81C8XY0
Negru	81C1XK0	81C2XK0	81C8XK0
<sup>1</sup> Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CX730.			
<sup>2</sup> Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CX735.			
Pentru mai multe informații despre țările din fiecare regiune, accesați <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .			

**Cartușe de toner Lexmark CX730 de capacitate mare**

Element	Global
Cyan	71C0H20
Magenta	71C0H30
Galben	71C0H40
Negru	71C0H10

**Cartușe de toner Lexmark CX735 de foarte mare capacitate**

Element	Global
Cyan	81C0X20
Magenta	81C0X30
Galben	81C0X40
Negru	81C0X10

**Cartușe de toner Lexmark XC4342 și Lexmark XC4352**

Element	Global
Cyan	24B7515
Magenta	24B7516
Galben	24B7517
Negru	24B7518

**Comandarea unei unități de imagine pentru negru**

Element	Cod de produs
Unitate imagine negru	71C0Z10

**Comandarea unui kit de imagine color**

Element	Cod de produs
Kit de imagine color	71C0Z50

**Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual**

Element	Cod de produs
Recipient pentru toner rezidual	71C0W00

**Comandarea unui kit de mentenanță pentru cuptor****Note:**




- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie necesită înlocuirea mai frecventă a kitului de mentenanță.
- Ansamblul de separare, cuptorul și ansamblul rozelor de tragere sunt incluse în kitul de mentenanță și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea kitului de mentenanță, consultați documentația inclusă cu kitul.

Element	Cod de produs
Kit de mentenanță pentru cuptor, 110 – 120 V	41X3882
Kit de mentenanță pentru cuptor, 220 – 240 V	41X3883
Kit de mentenanță pentru cuptor, 100 V	41X3884
Kit de mentenanță pentru cuptor, 115 V (Suport îngust)*	41X4511
* Acceptat numai în și necesar pentru Lexmark CX737.	


## Înlocuirea pieselor și consumabilelor

### Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

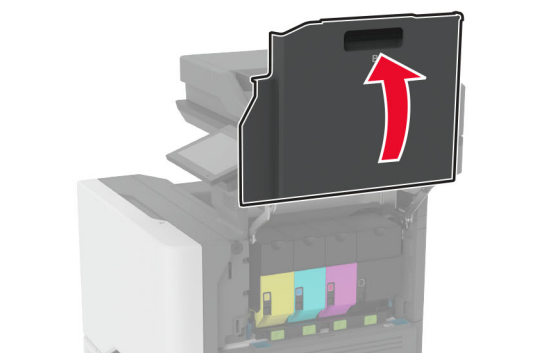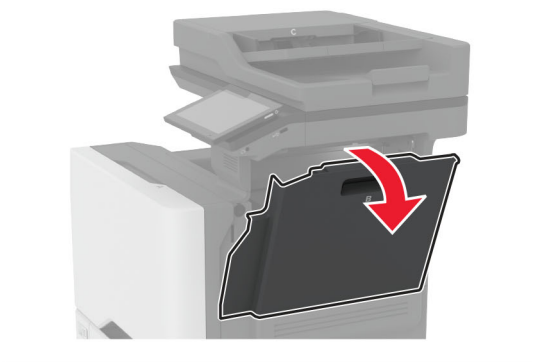
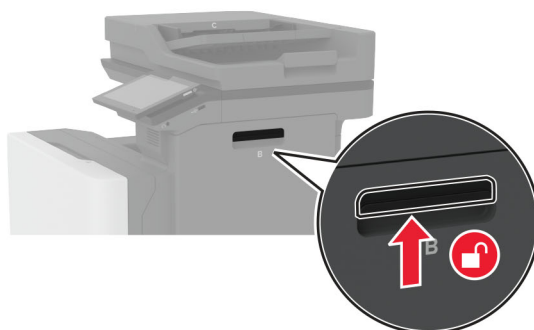


**2** Scoateți cartușul de toner uzat.

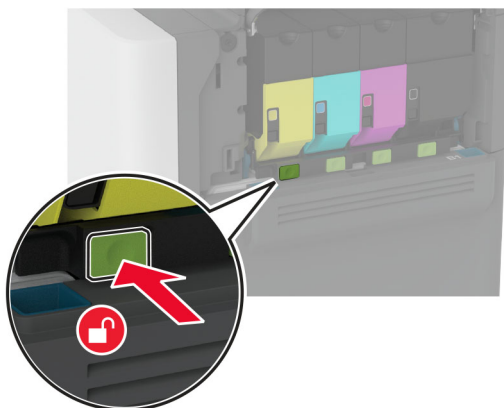

**3** Scoateți cartușul nou din ambalaj.

**4** Introduceți noul cartuș de toner.


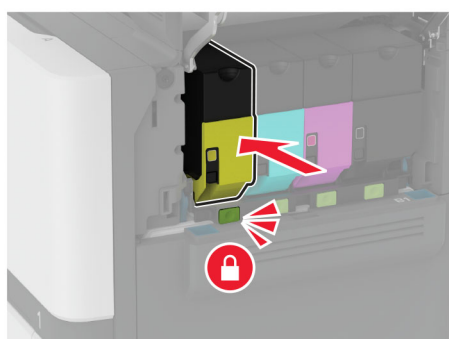
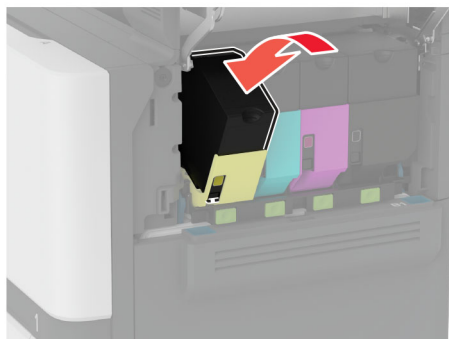


**5** Închideți ușa B.




## Înlocuirea unității de imagine pentru negru


1 Deschideți ușa B.

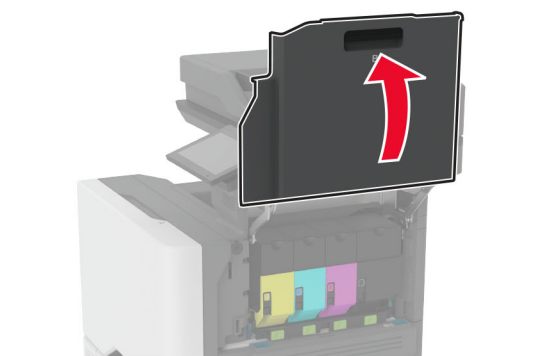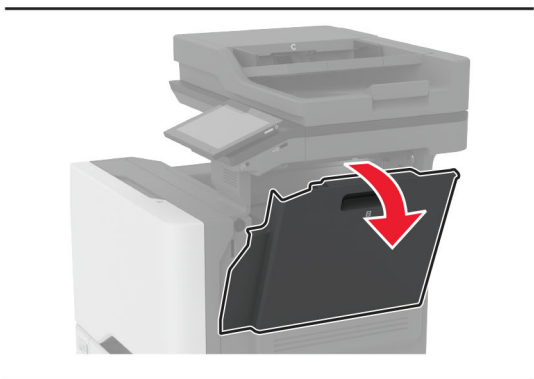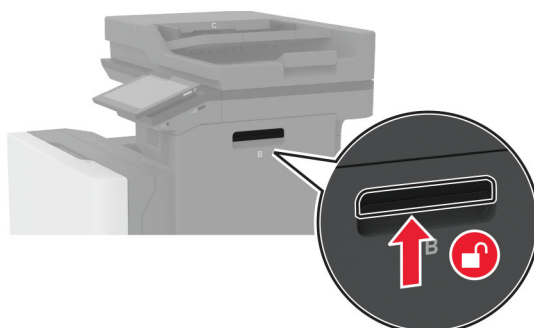


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


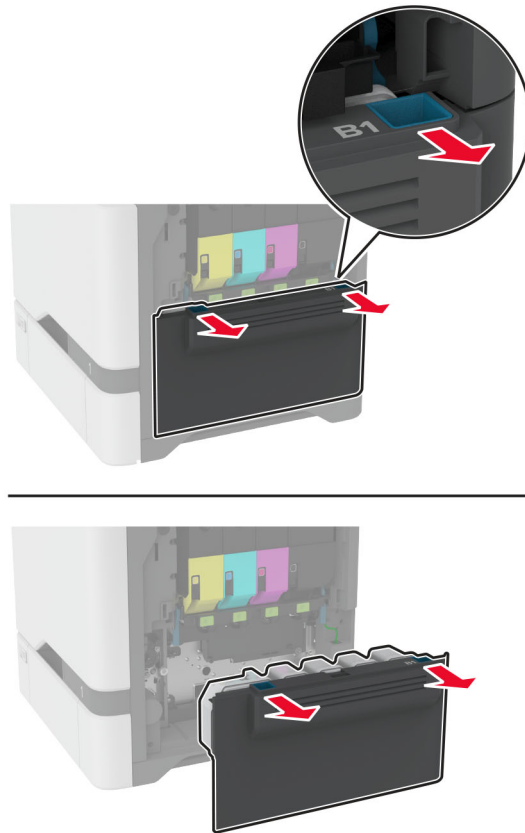



**Notă:** Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

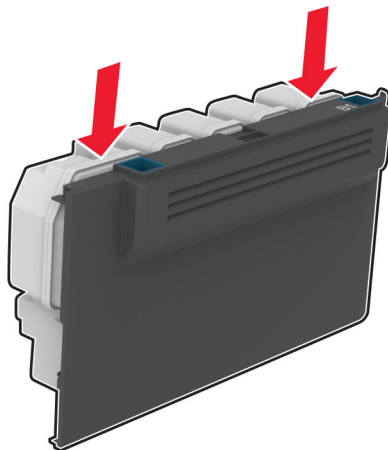


**3** Scoateți cartușele de toner.

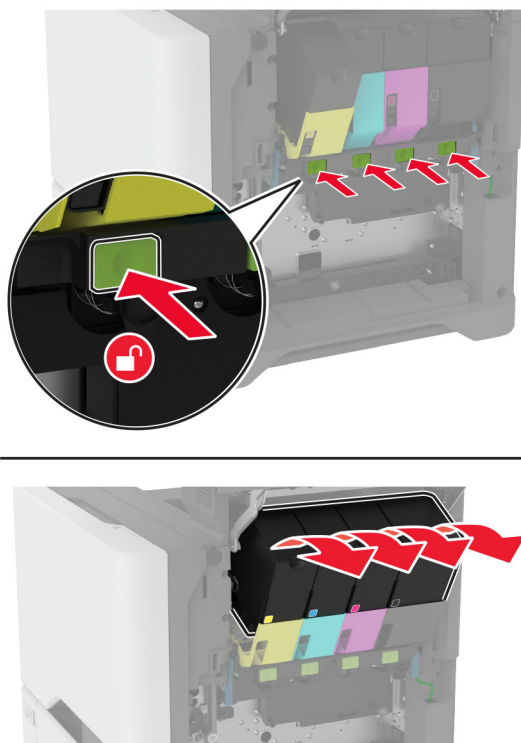

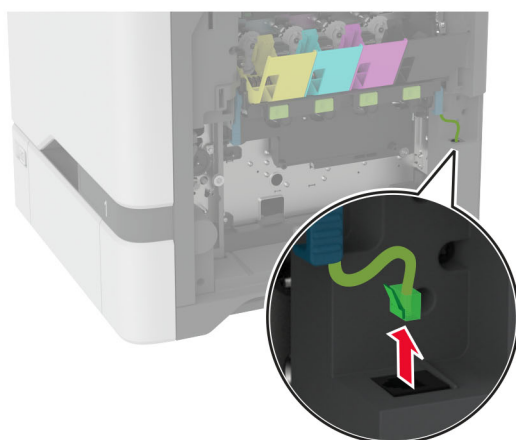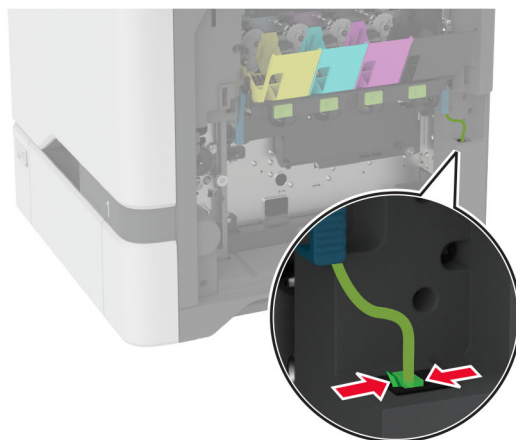
**4** Deconectați cablul kitului de imagine.

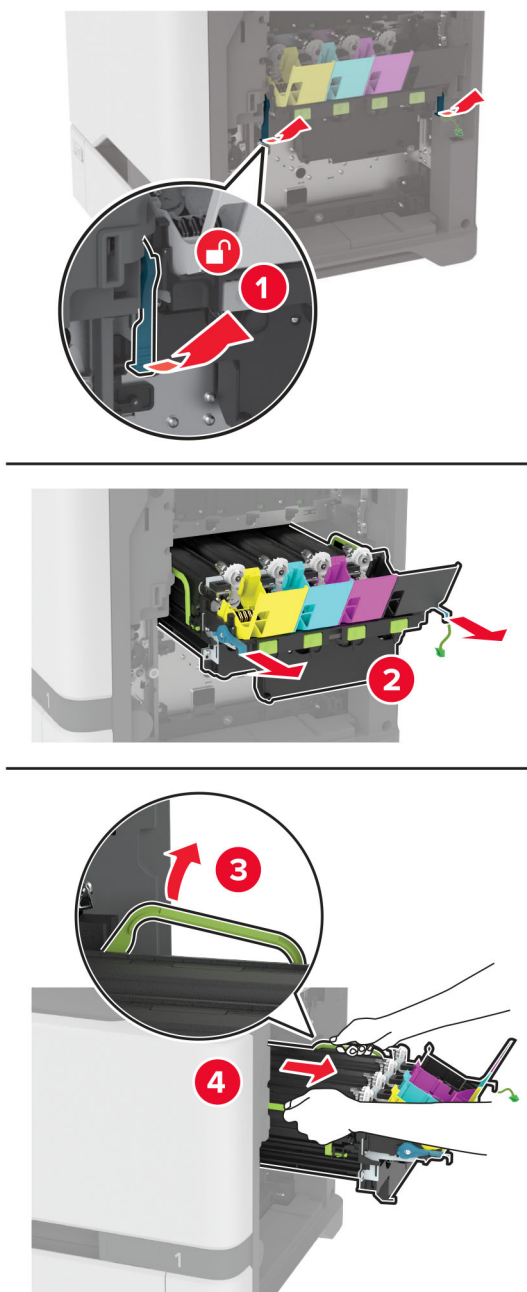**5** Scoateți kitul de imagine.

**Notă:** Pentru a evita zgârierea kitului de imagine sau deteriorarea cilindrului fotoconductor, așezați kitul de imagine într-o poziție ridicată.

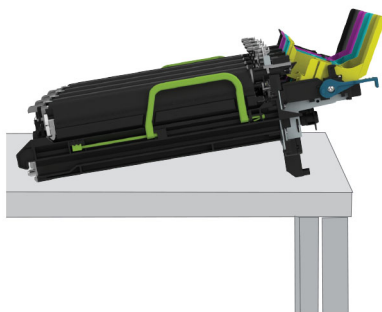



6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru folosită.

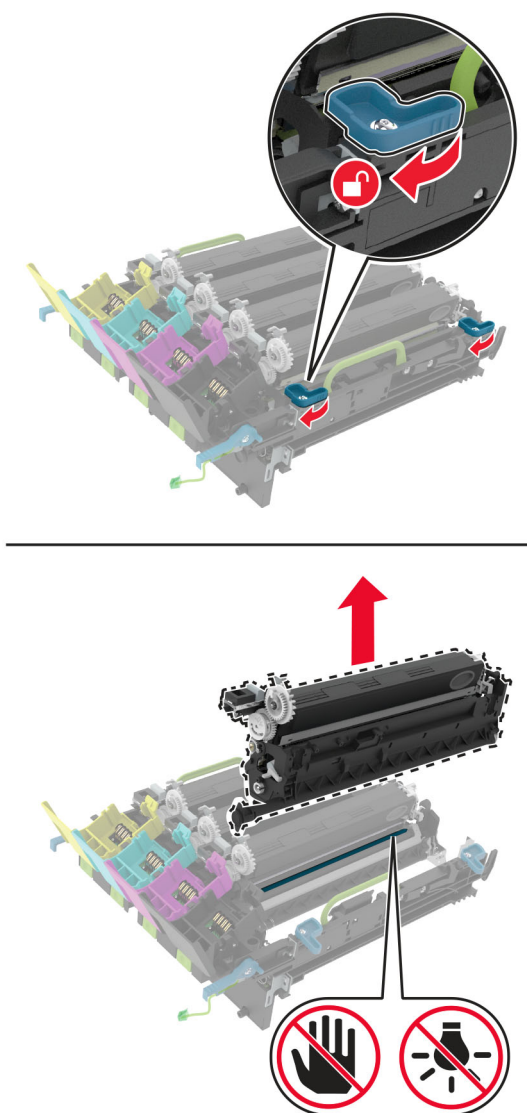




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub kitul de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

- 7 Despachetați noua unitate de imagine pentru negru.
- 8 Introduceți noua unitate de imagine pentru negru în kitul de imagine.

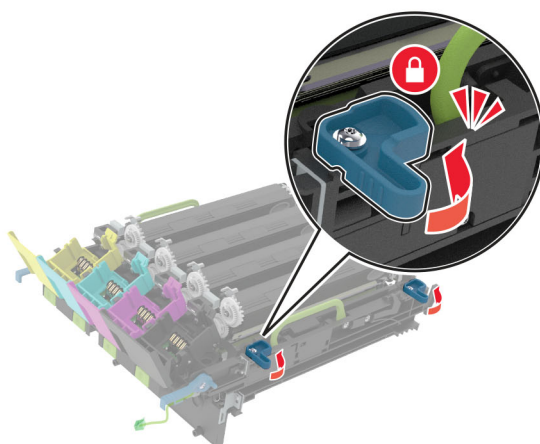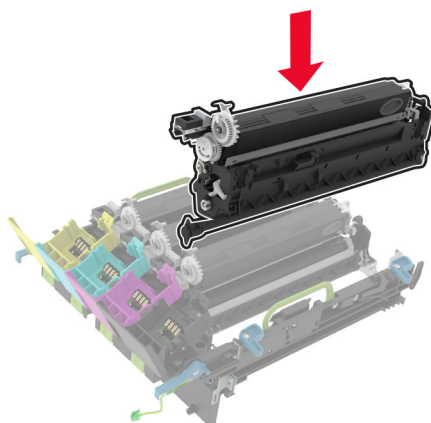


**9** Introduceți kitul de imagine.

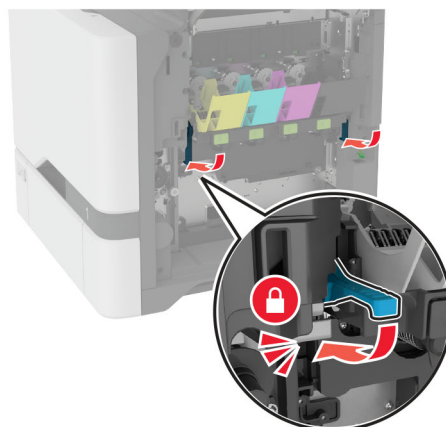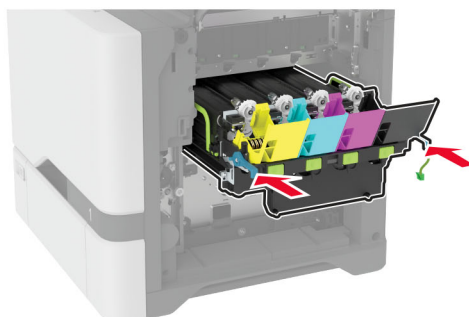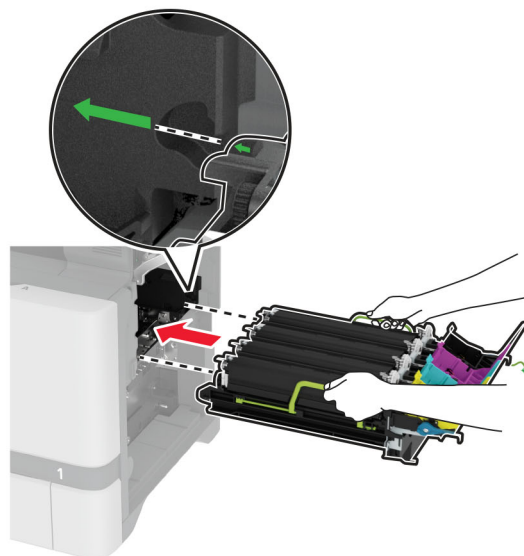



**10** Conectați cablul kitului de imagine.

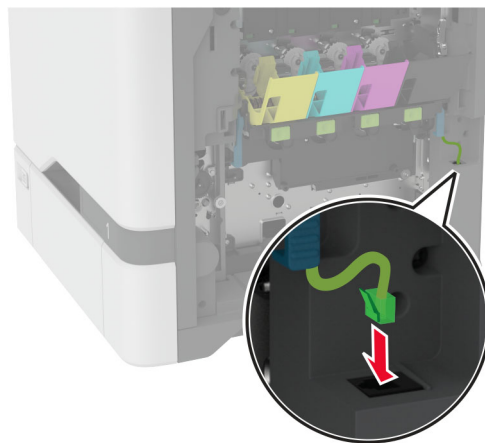




**11** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

**12** Introduceți cartușele de toner.


**13** Închideți ușa B.

## Înlocuirea unui kit de imagine color lipsă


1 Deschideți ușa B.

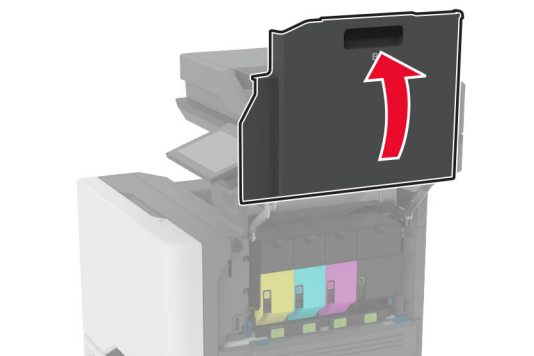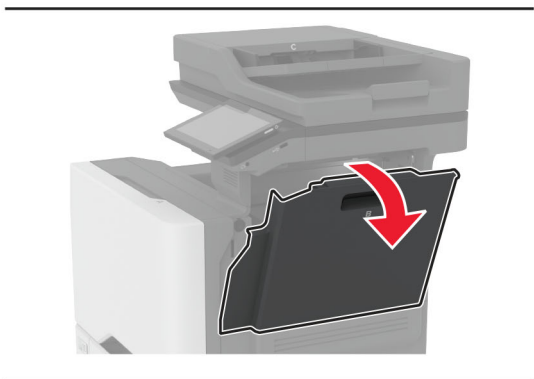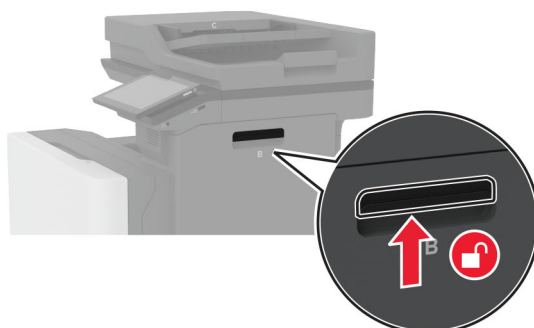


2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


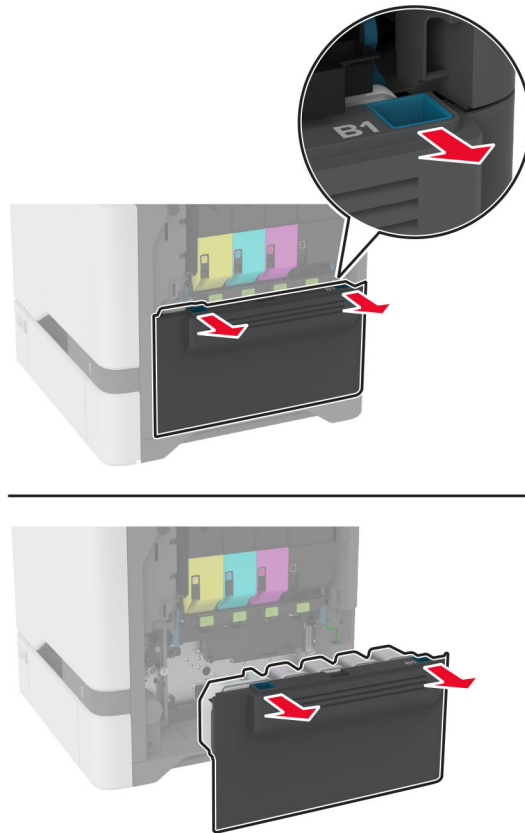


**Notă:** Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

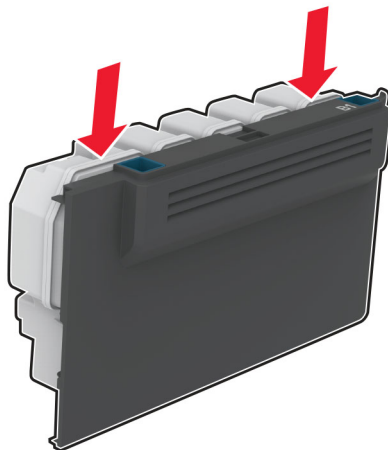


**3** Scoateți cartușele de toner.

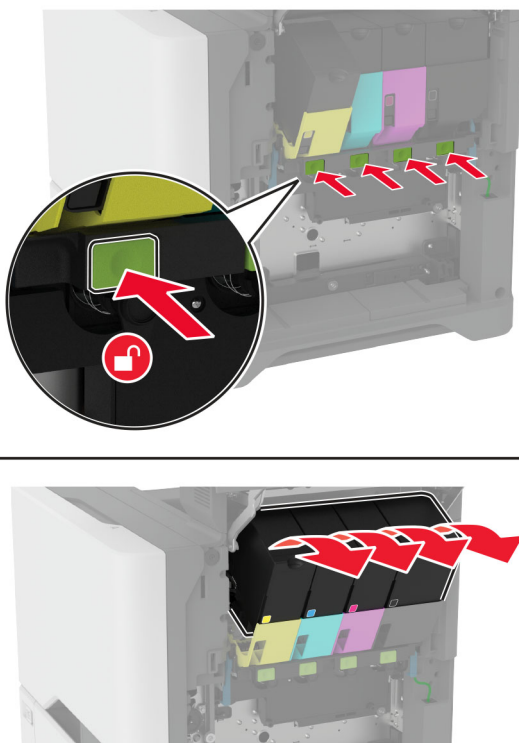


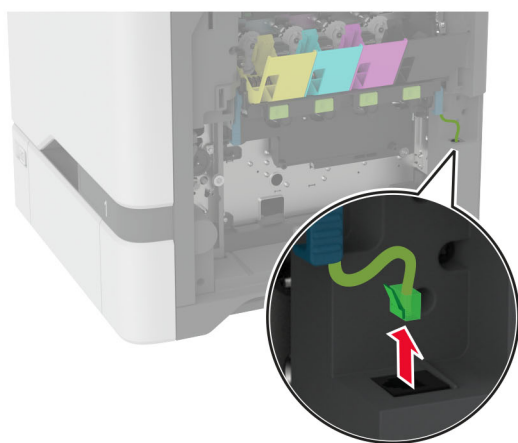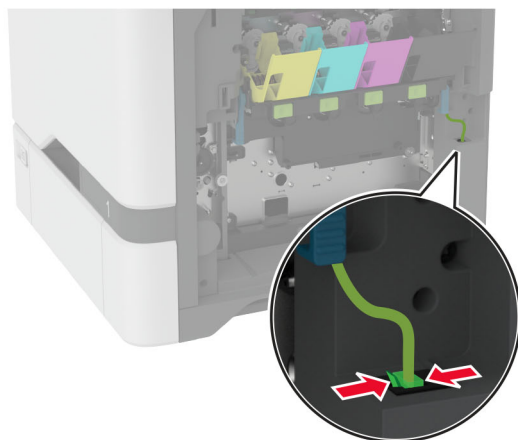**4** Deconectați cablul kitului de imagine.

**5** Scoateți kitul de imagine uzat.

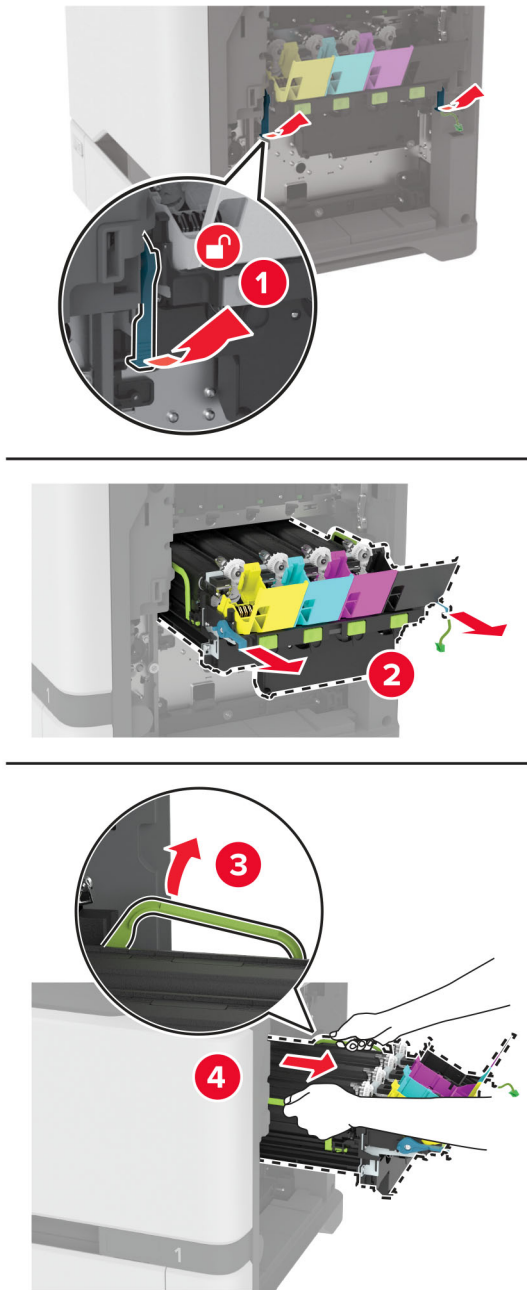

6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru.

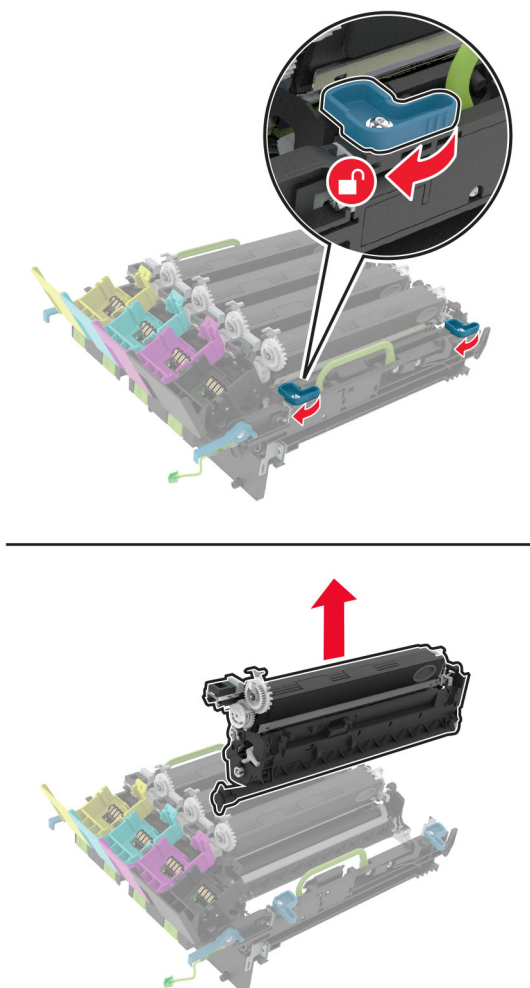

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub unitatea de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



7 Despachetați noul kit de imagine.




**Notă:** Kitul de imagine include kitul de imagine și unitățile developer pentru cyan, magenta și galben.

8 Introduceți unitatea de imagine pentru negru în noul kit de imagine.

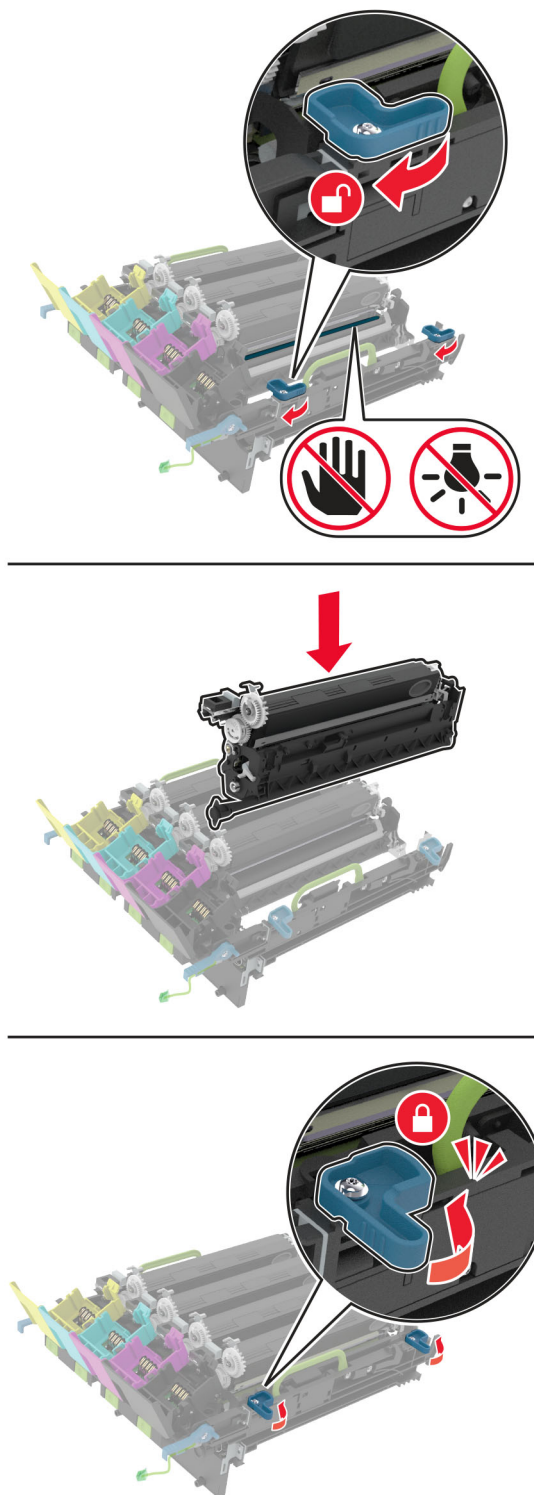




**9** Introduceți noul kit de imagine.

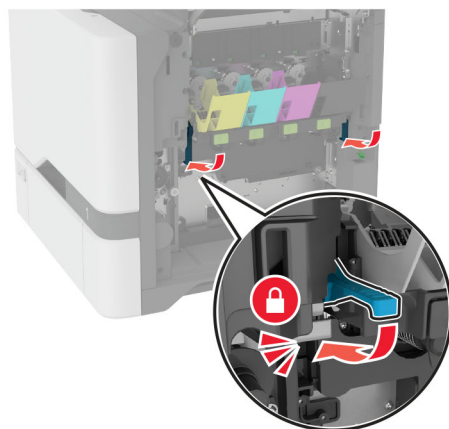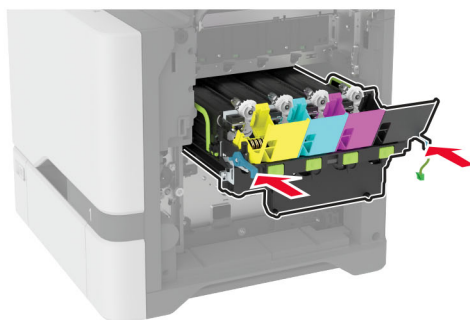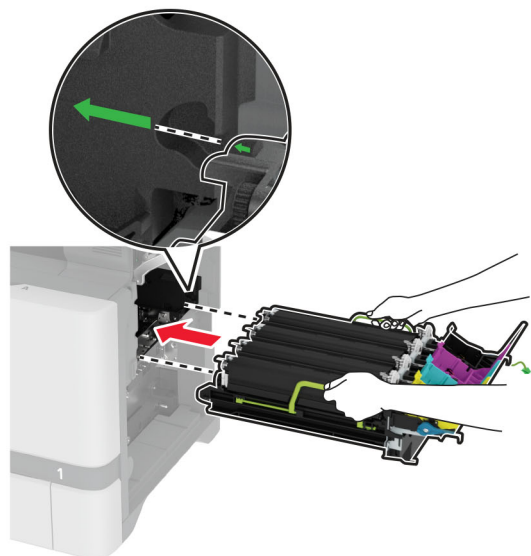

**10** Conectați cablul kitului de imagine.

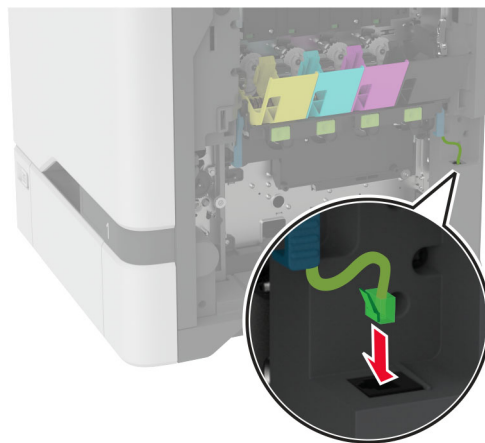




**11** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

**12** Introduceți cartușele de toner.


**13** Închideți ușa B.

## Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual


1 Deschideți ușa B.

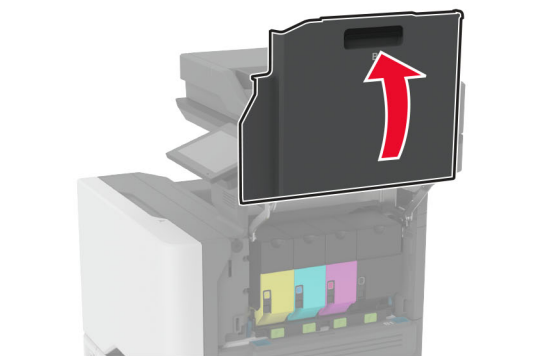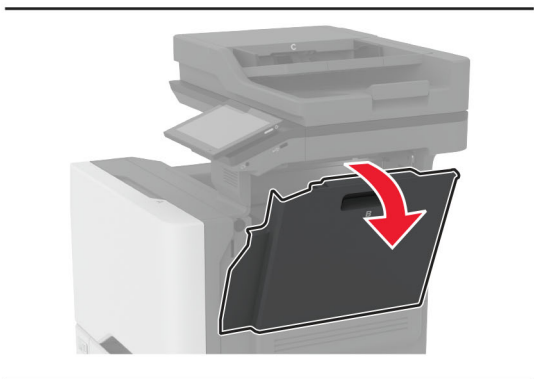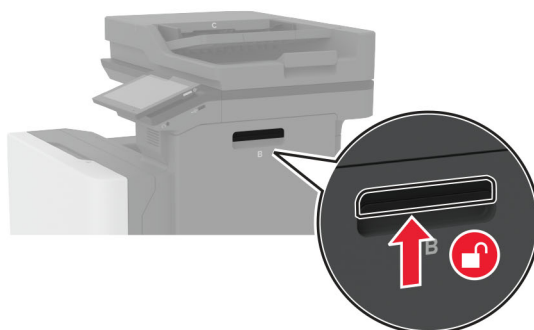

2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

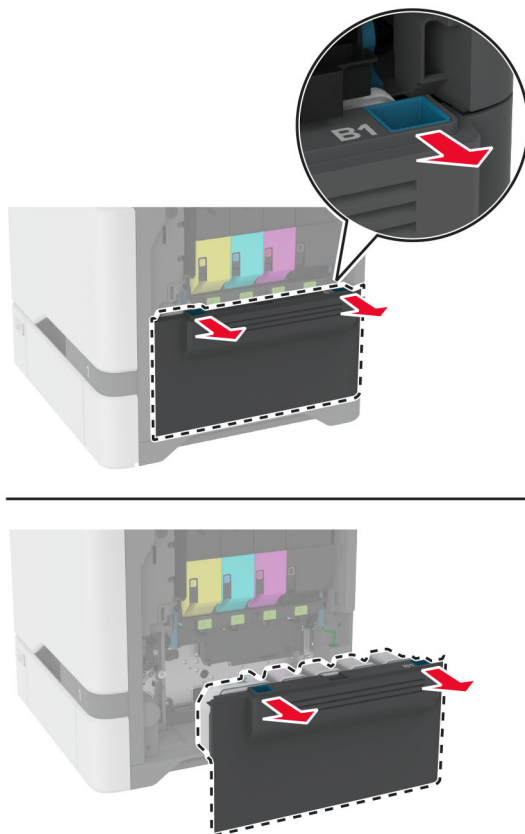

**Notă:** Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

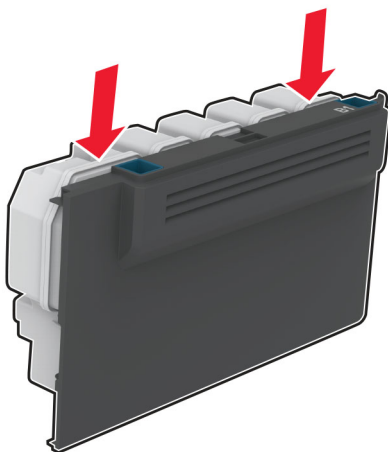

3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.


4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.


5 Închideți ușa B.

6 Eliminați corespunzător recipientul pentru toner rezidual uzat.



## Înlocuirea cuptorului

- 1 Opreți imprimanta, apoi deconectăți cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa A1.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


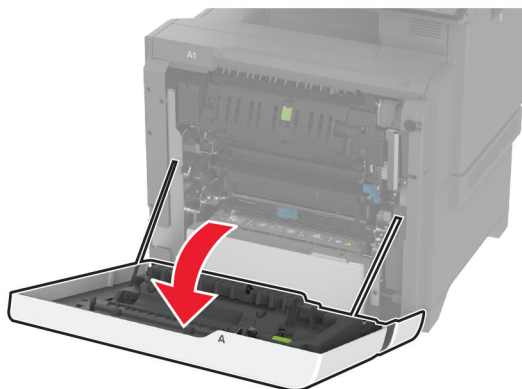


**3** Scoateți cuptorul folosit.

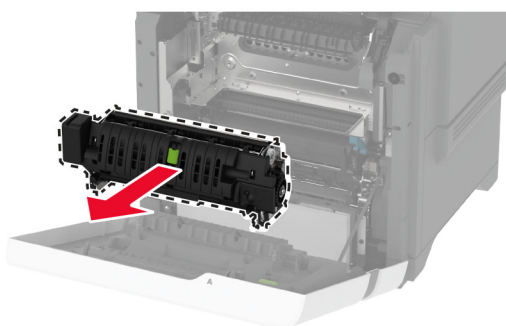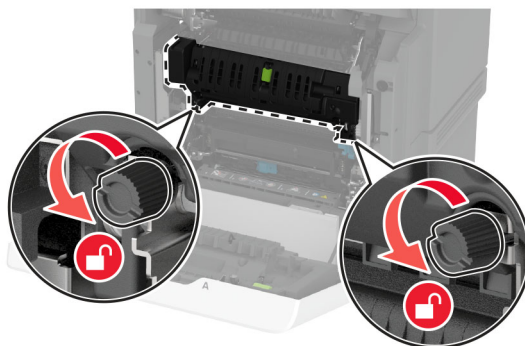

**4** Despachetați noul cuptor.

**5** Introduceți noul cuptor.

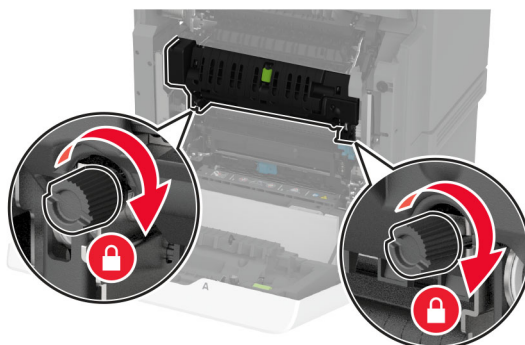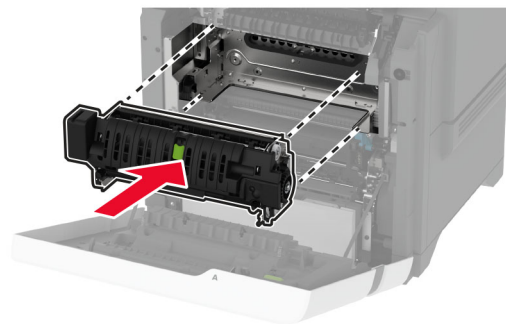

**6** Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.

7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Resetați contorul de mentenanță pentru cuptor.



Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de mentenanță” la pagina 247.](#)

## Înlocuirea rolei de tragere

### Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.


2 Scoateți tava.

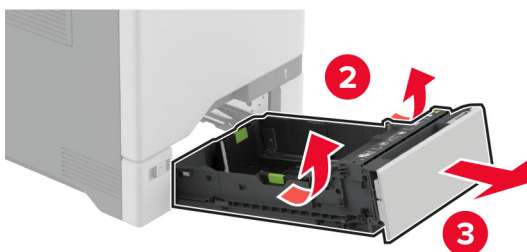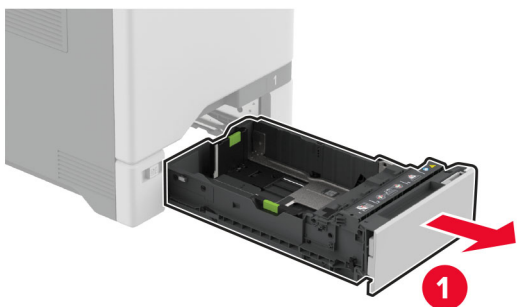

**3** Îndepărtați vechea rolă de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

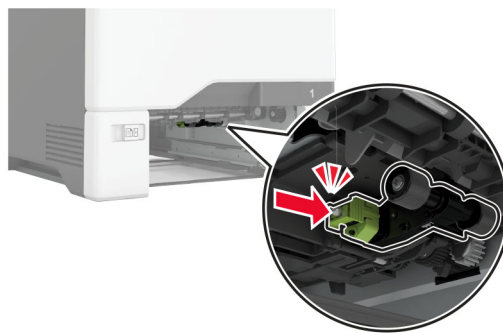


**5** Inserați noua rolă de tragere.**6** Introduceți tava.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional**


**1** Opritiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Deschideți alimentatorul multifuncțional.

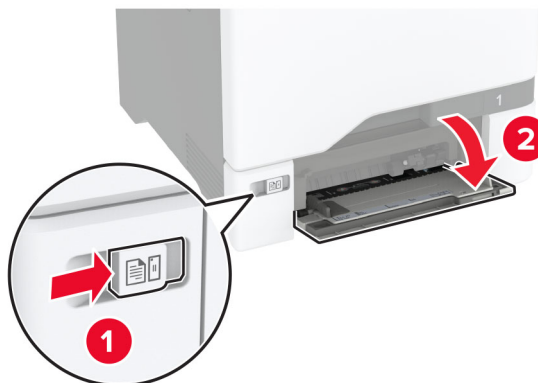


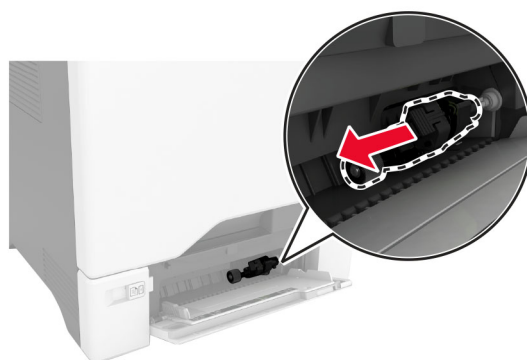**3** Îndepărtați vechea rolă de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.




**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

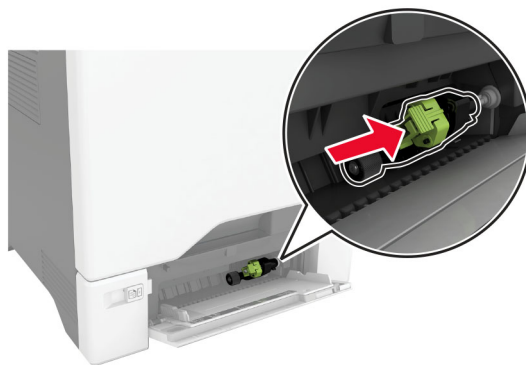**5** Inserați noua rolă de tragere.**6** Închideți alimentatorul multifuncțional.**7** Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


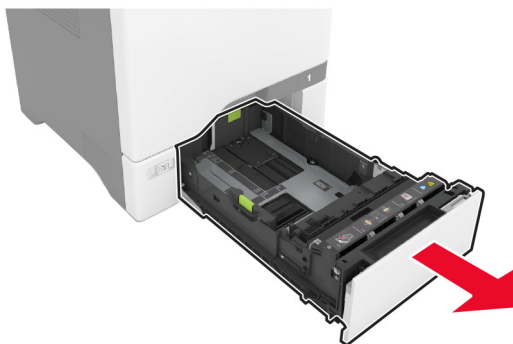
**Înlocuirea suportului de separare****1** Trageți tava afară.

**2** Scoateți suportul de separare folosit.

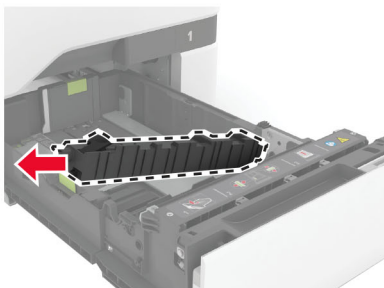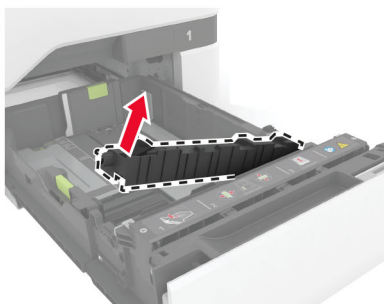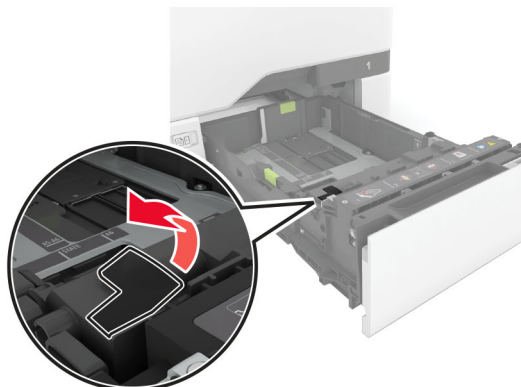

**3** Despachetați noul suport de separare.


4 Introduceți suportul de separare nou.

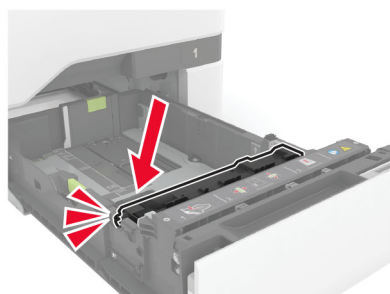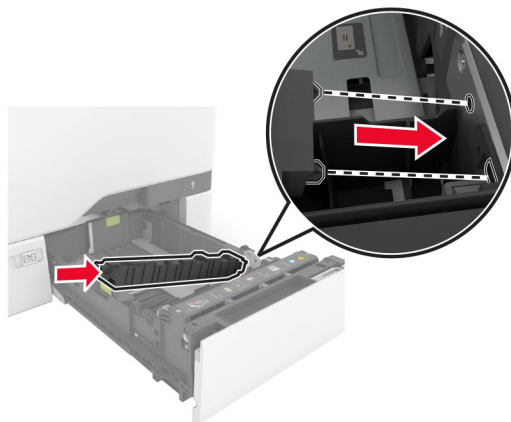


5 Introduceți tava.

## Înlocuirea suportului geamului scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.

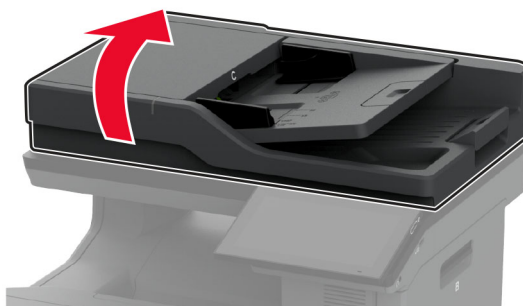


**2** Scoateți suportul folosit al geamului scannerului.

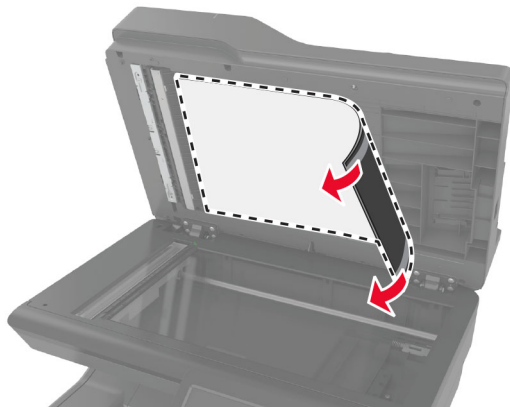


**3** Despachetați suportul nou al geamului scannerului.

**4** Așezați zona albă a suportului nou al geamului scannerului cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi îndepărtați folia de pe spatele benzii.

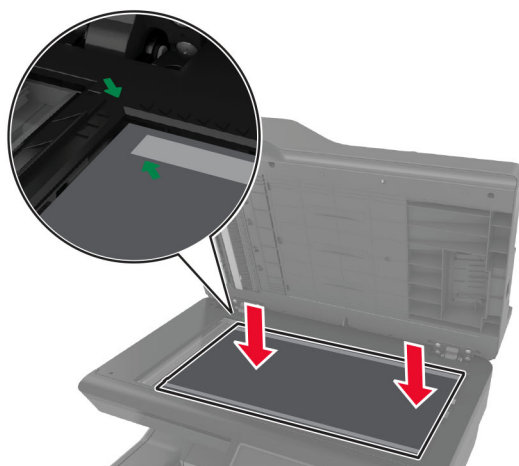

**Notă:** Asigurați-vă că suportul geamului scannerului este aliniat corect cu marginile geamului scannerului.

**5** Închideți capacul scannerului pentru a lipi noul suport al geamului scannerului pe capac.

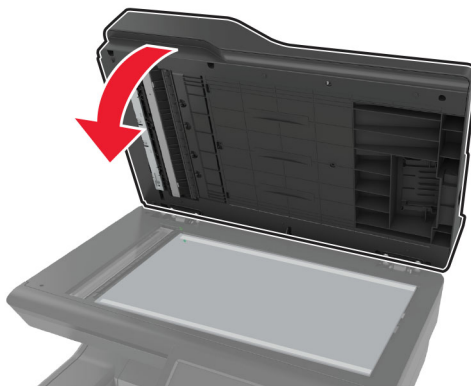


**6** Deschideți capacul scannerului pentru a verifica dacă noul suport al geamului scannerului este atașat corespunzător pe capac.



**7** Închideți capacul scannerului.

## Înlocuirea rolelor ADF

**1** Deschideți ușa C.



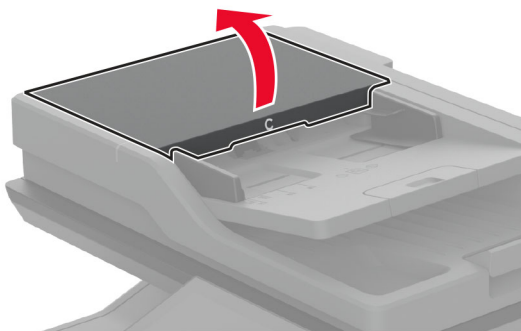


**2** Scoateți rola de tragere ADF folosită.

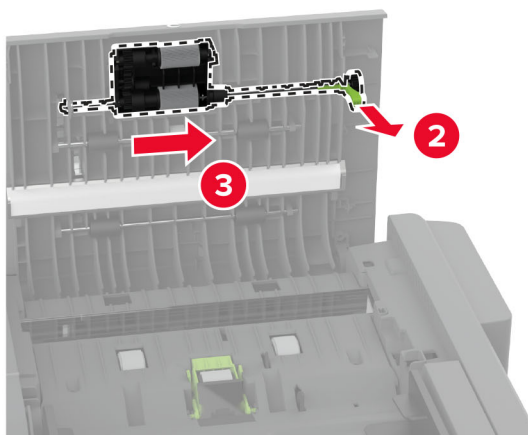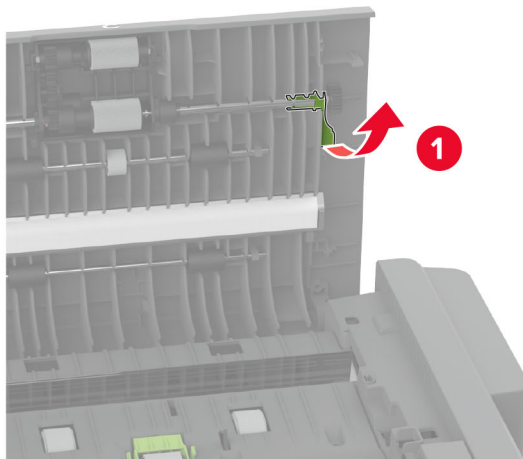






**3** Scoateți rola de separare ADF folosită.


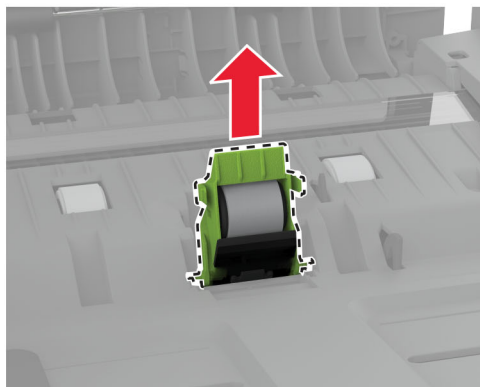
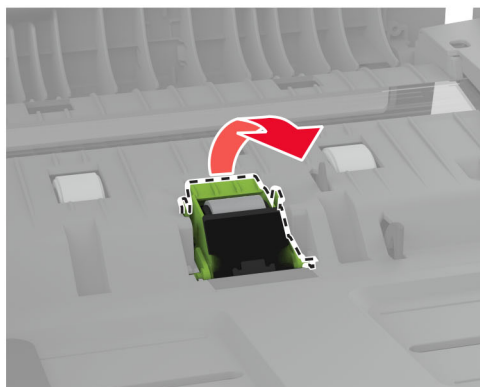
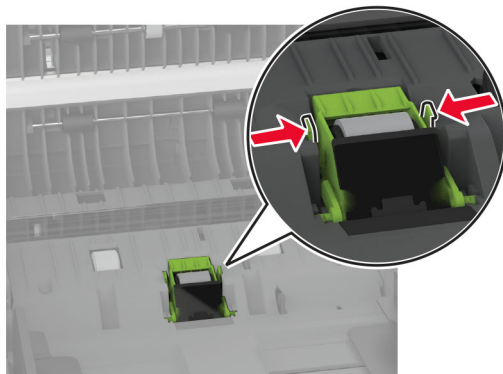


**4** Despachetați noua rolă de tragere ADF și rola de separare ADF.

**5** Introduceți noua rolă de separare ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

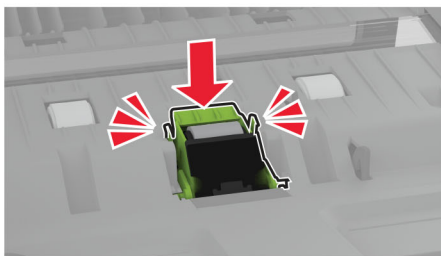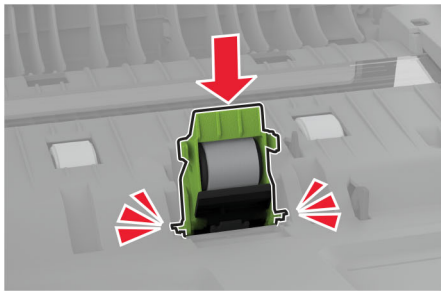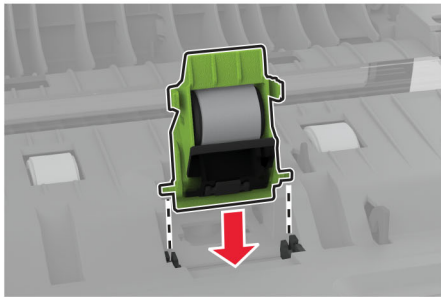

6 Introduceți noua rolă de tragere ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

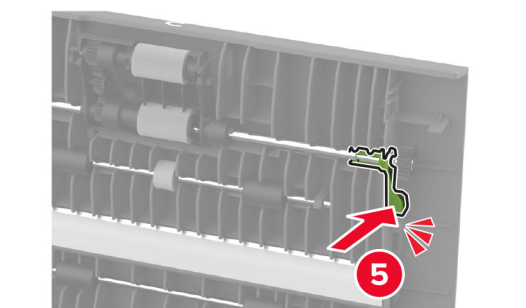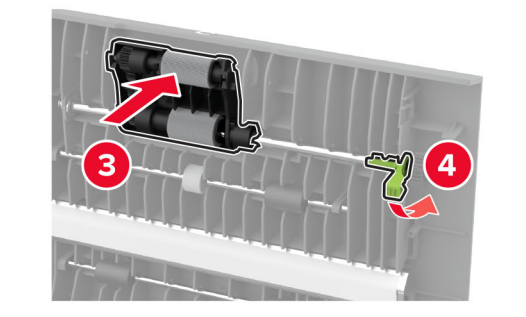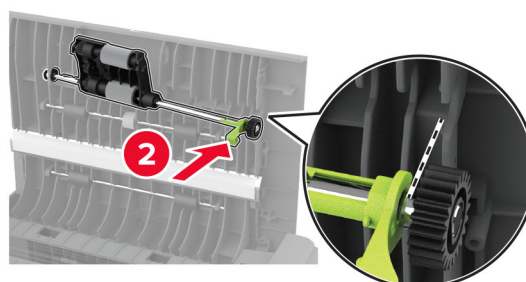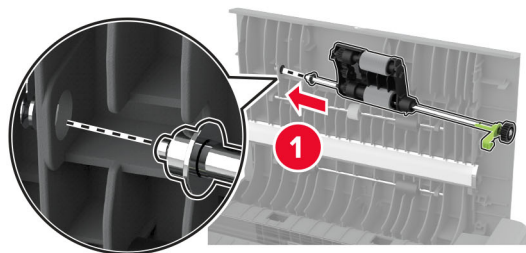

7 Închideți ușa C.

## Resetarea contorului de mentenanță

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare**.
- 2 Atingeți **Resetare contor întreținere**.


## Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**.
- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

## Curățarea componentelor imprimantei

### Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

#### Note:


- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

#### Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

## Curățarea ecranului tactil

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

### Note:


- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.
- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

- 3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Curățarea scannerului


- 1 Deschideți capacul scannerului.

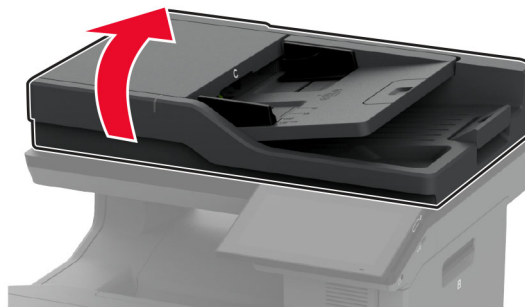

- 2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:
  - Suportul geamului ADF



- Suportul geamului scannerului

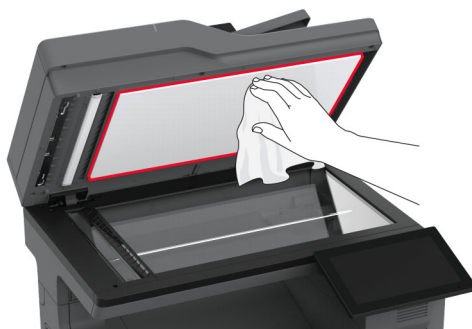

- Geamul scannerului



- Geam scanner




**3** Închideți capacul scannerului.

**4** Deschideți ușa C.

**5** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF la ușa C

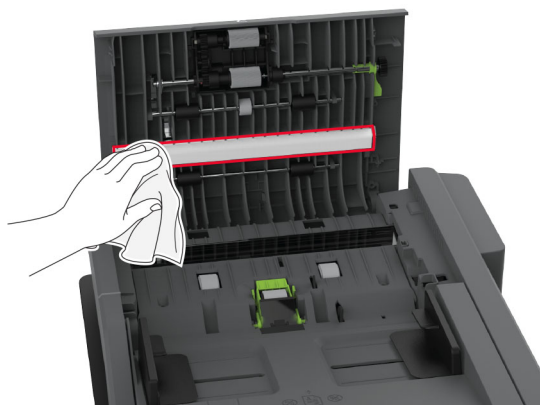


- Geamul ADF la ușa C




**6** Închideți ușa C.

## Curățarea roților de tragere

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.

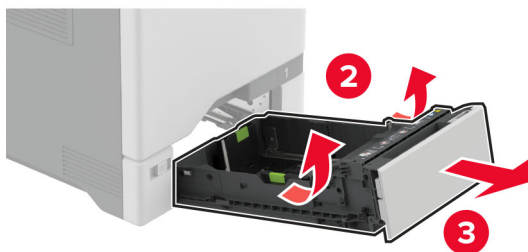

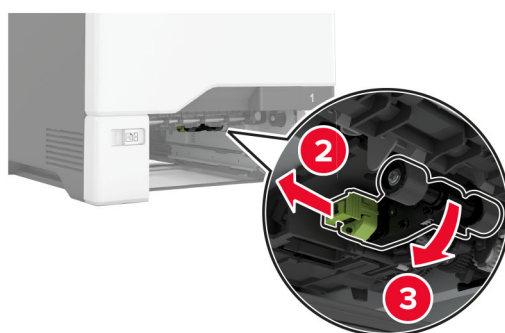

**3** Îndepărtați rola de tragere.**4** Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rolele de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.



6 Introduceți tava.


7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


## Curățarea rolei de tragere din alimentatorul multifuncțional

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.


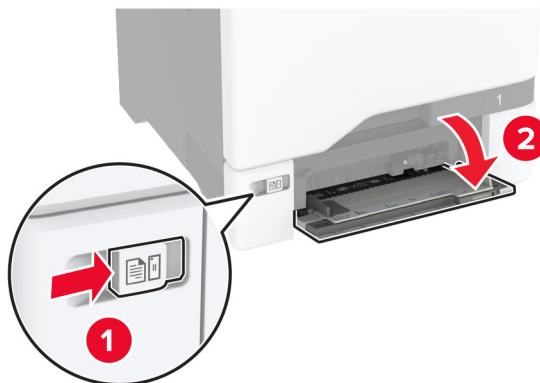


**3** Îndepărtați rola de tragere.

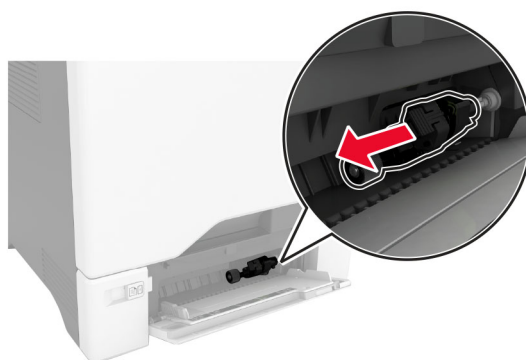

**4** Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rola de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.

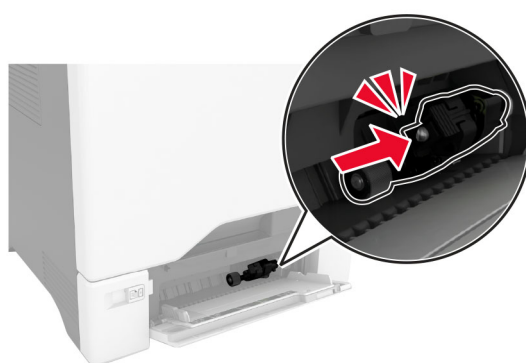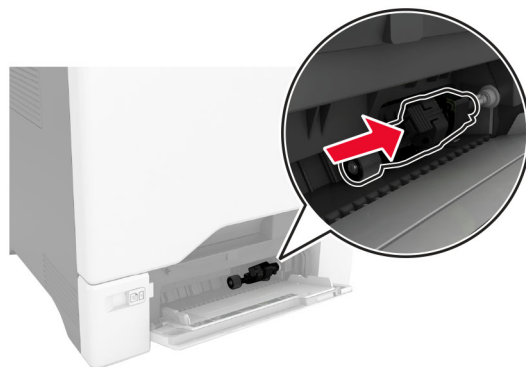


6 Închideți alimentatorul multifuncțional.



7 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.




**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Curățarea rolor ADF





1 Deschideți ușa C.

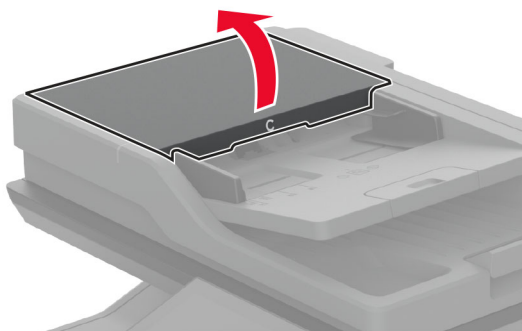



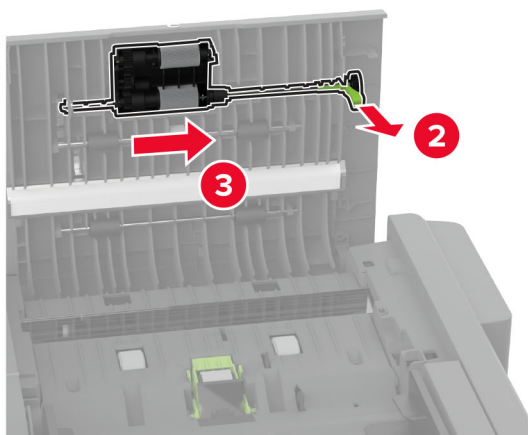
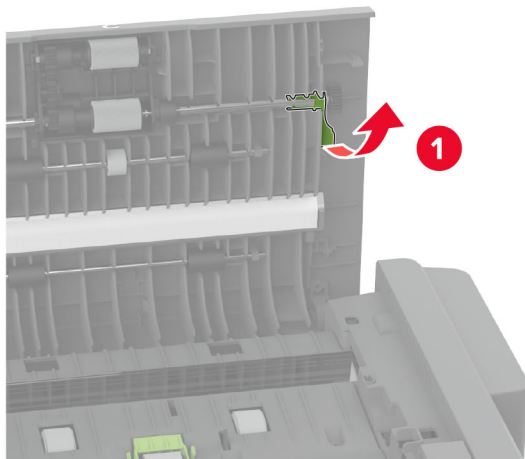
**2** Scoateți rola de tragere ADF.

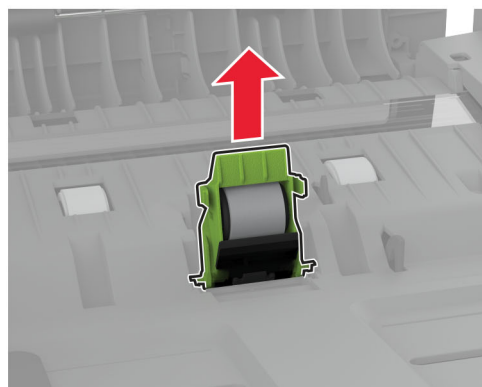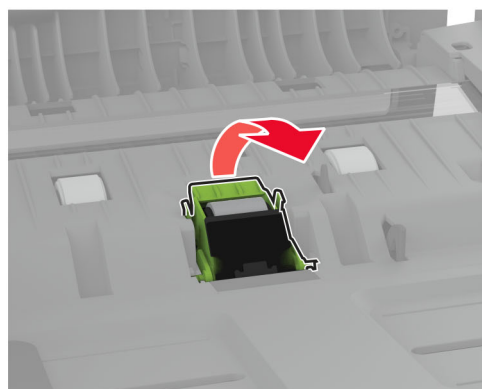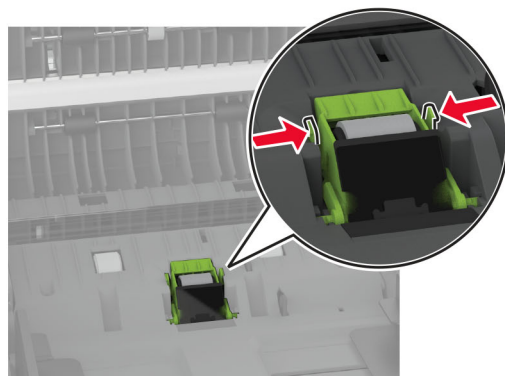**3** Demontați rola de separare ADF.**4** Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rola de tragere ADF și rola de separare ADF.

**5** Introduceți noua rolă de separare ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

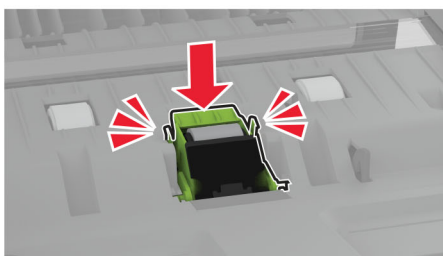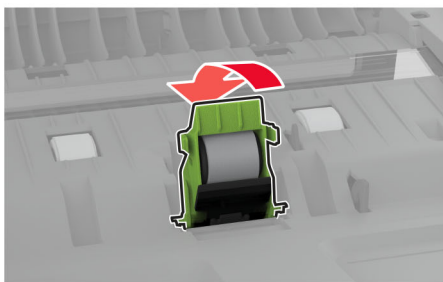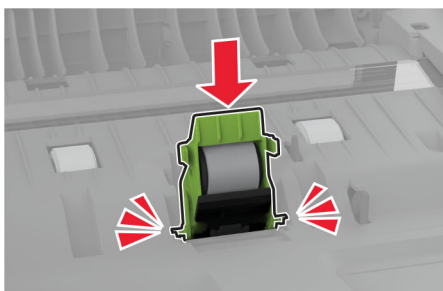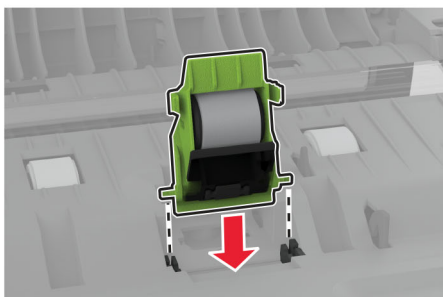

**6** Introduceți rola de tragere ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

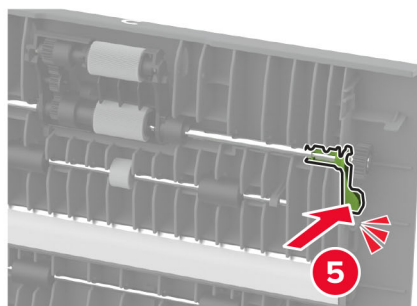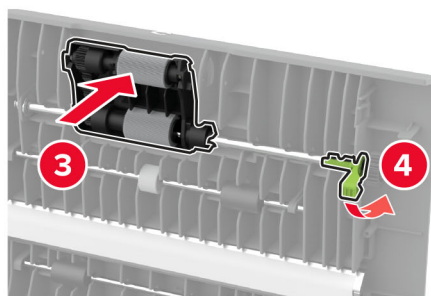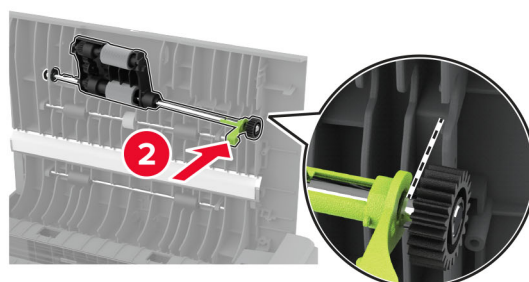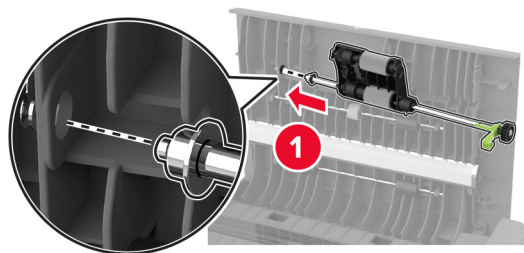

**7** Închideți ușa C.



## Economisirea de energie și hârtie

### Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

#### Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

#### mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

#### Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.



### Reglarea luminozității ecranului


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.
- 2 În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

### Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.  
**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


## Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

# Depanarea unei probleme

## Probleme legate de calitatea imprimării


Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.




[“Pagini albe sau goale” la pagina 273](#)



[“Materiale imprimate întunecate” la pagina 275](#)

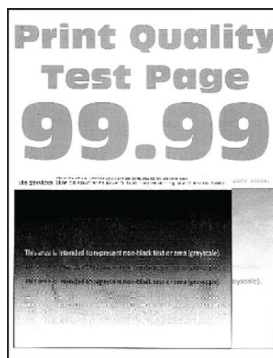


[“Imagini fantomă” la pagina 277](#)

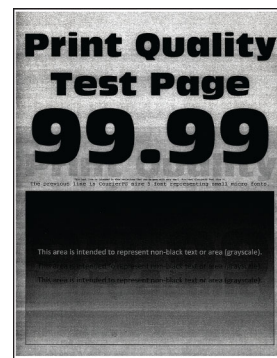


[“Fondal gri sau colorat” la pagina 277](#)



[“Margini incorecte” la pagina 278](#)

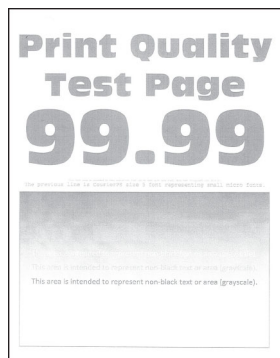

[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 279](#)

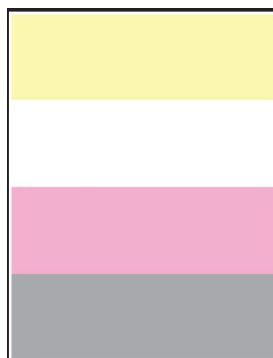


[“Culori care lipsesc” la pagina 282](#)




[“Documente cu puncte și modele” la pagina 284](#)



[“Încrêțire hârtie” la pagina 285](#)

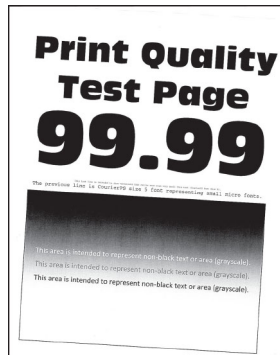


[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 286](#)




[“Imagini negre sau într-o singură culoare” la pagina 287](#)



[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 288](#)

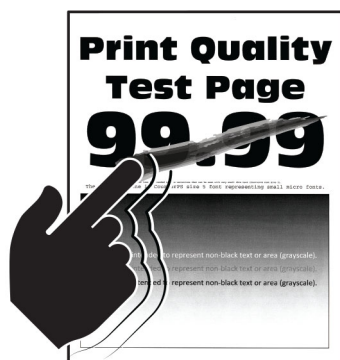

“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 290

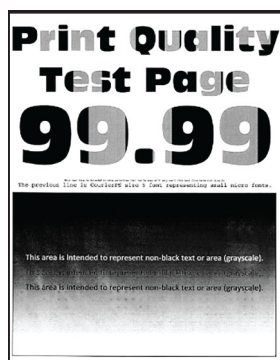


“Densitate de imprimare neuniformă” la pagina 291



“Linii orizontale închise la culoare” la pagina 292



“Linii verticale închise la culoare” la pagina 293

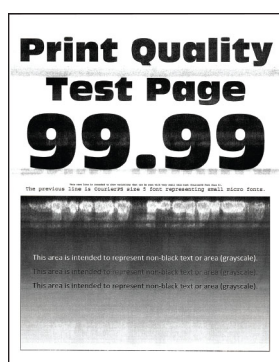

“Linii orizontale albe” la pagina 294




“Linii verticale albe” la pagina 295




“Defecte repetitive” la pagina 296

## Codurile de eroare ale imprimantei


Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
8.01	Închideți toate ușile	Închideți toate ușile, apoi reintroduceți recipientul pentru toner rezidual.
8.03	Închideți ușa C.	Dacă nu efectuați activități de întreținere, țineți toate ușile închise.
9.00	A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	Încărcați <source/> cu <type/> <size/>.	Deschideți tava indicată, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea tăvilor” la pagina 50</a> .
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	Încărcați <source/> cu <type/> <size/> <orientation/>.	Deschideți tava indicată, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea tăvilor” la pagina 50</a> .
11.91	Încărcați alimentatorul multifuncțional cu <type/> <size/>.	Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 53</a> .

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
11.92	<b>Încărcați alimentatorul multifuncțional cu &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	Deschideți alimentatorul multifuncțional, apoi încărcați hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 53.</a>
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	<b>Schimbați &lt;source/&gt; la &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Deschideți tava indicată, scoateți hârtia, apoi încărcați tipul și dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea tăvilor” la pagina 50.</a>
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	<b>Schimbați &lt;source/&gt; la &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	Deschideți tava indicată, scoateți hârtia, apoi încărcați tipul și dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea tăvilor” la pagina 50.</a>
12.91	<b>Schimbați alimentatorul multifuncțional la &lt;type/&gt; &lt;size/&gt;.</b>	Scoateți hârtia, apoi încărcați tipul și dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 53.</a>
12.92	<b>Schimbați alimentatorul multifuncțional la &lt;type/&gt; &lt;size/&gt; &lt;orientation/&gt;.</b>	Scoateți hârtia, apoi încărcați tipul și dimensiunea corecte de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 53.</a>
29.08	<b>Memento: Scoateți ambalajul.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa A, apoi scoateți materialele de ambalare din interiorul imprimantei.</li> <li>2 Trageți fiecare din cele trei cleme roșii, începând cu cea din stânga sus, din stânga jos și terminând cu partea dreaptă.</li> <li>3 Închideți ușa A.</li> <li>4 Deschideți ușa B.</li> <li>5 Trageți brida roșie din partea dreaptă până iese complet.</li> <li>6 Închideți ușa B.</li> </ol>
31.30	<b>Problemă la modulul de transfer. Reporniți imprimanta.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</li> <li>2 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</li> </ol> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p>
31.35	<b>Reinstalați recipientul pentru toner rezidual care lipsește sau nu răspunde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa B.</li> <li>2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.</li> </ol> <p><b>Notă:</b> Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.</li> <li>4 Închideți ușa B.</li> </ol>
31.40, 31.41, 31.42, 31.43	<b>Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa B.</li> <li>2 Scoateți cartușul.</li> <li>3 Introduceți cartușul.</li> <li>4 Închideți ușa B.</li> </ol>


Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
31.60	<b>Reinstalați unitatea de imagine pentru negru lipsă sau care nu răspunde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa B.</li> <li>2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual. <b>Notă:</b> Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.</li> <li>3 Scoateți cartușele de toner.</li> <li>4 Deconectați cablul kitului de imagine.</li> <li>5 Scoateți kitul de imagine. <b>Notă:</b> Pentru a evita zgârierea kitului de imagine sau deteriorarea cilindrului fotoconductor, așezați kitul de imagine într-o poziție ridicată.</li> <li>6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru. <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea fotoconductoră la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub unitatea de imagine. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</li> <li>7 Introduceți unitatea de imagine pentru negru.</li> <li>8 Introduceți kitul de imagine.</li> <li>9 Conectați cablul kitului de imagine.</li> <li>10 Introduceți cartușele de toner.</li> <li>11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.</li> <li>12 Închideți ușa B.</li> </ol>
31.64	<b>Reinstalați kitul de imagine color lipsă, deconectat sau care nu răspunde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa B.</li> <li>2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual. <b>Notă:</b> Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.</li> <li>3 Scoateți cartușele.</li> <li>4 Deconectați cablul kitului de imagine.</li> <li>5 Scoateți kitul de imagine.</li> <li>6 Introduceți kitul de imagine.</li> <li>7 Conectați cablul kitului de imagine.</li> <li>8 Introduceți cartușele.</li> <li>9 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.</li> <li>10 Închideți ușa B.</li> </ol>
31.80	<b>Reinstalați cuptorul lipsă sau care nu răspunde.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa A1.  <b>ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:</b> Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.</li> <li>2 Scoateți cuptorul.</li> <li>3 Introduceți cuptorul.</li> <li>4 Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.</li> </ol>

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
32.40, 32.41, 32.42, 32.43	<b>Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unui cartuș de toner” la pagina 210.</a>
32.60	<b>Înlocuiți unitatea de imagine pentru negru neacceptată.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unității de imagine pentru negru” la pagina 213.</a>
32.64	<b>Înlocuiți kitul de imagine color neacceptat.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unui kit de imagine color lipsă” la pagina 222.</a>
32.xy	<b>Înlocuiți cuptorul neacceptat.</b>	<p><b>1</b> Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa A1.</p> <p> <b>ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:</b> Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a atinge.</p> <p><b>2</b> Localizați tipul cuptorului pe partea inferioară a cuptorului.</p>  <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toate modelele de imprimantă, cu excepția modelului Lexmark CX737, acceptă tipurile de cuptor 00, 01 și 02.</li> <li>• Lexmark CX737 acceptă numai tipul de cuptor 05.</li> </ul> <p><b>3</b> În cazul în care cuptorul nu este acceptat, îndepărtați cuptorul și apoi instalați unul acceptat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea cuptorului” la pagina 233.</a></p>
33.40, 33.41, 33.42, 33.43	<b>Cartuș [culoare] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Consumabil care nu provine de la Lexmark” la pagina 320.</a>
33.60	<b>Unitate de imagine negru non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Consumabil care nu provine de la Lexmark” la pagina 320.</a>
33.64	<b>Kit de imagine color non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Consumabil care nu provine de la Lexmark” la pagina 320.</a>
37.1	<b>Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea.</b>	<p>Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți <b>Continuare</b> pentru a imprima porțiunea din lucrare care este stocată și a începe asamblarea restului lucrării de imprimare.</li> <li>• Anulați lucrarea de imprimare curentă.</li> </ul>



Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
37.3	<b>Memorie insuficientă, unele sarcini de imprimare reținute au fost șterse.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
39.1	<b>Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat.</b>	Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.</li> <li>• Anulați lucrarea de imprimare curentă.</li> <li>• Instalați memorie suplimentară pe imprimantă.</li> <li>• Reduceți complexitatea și dimensiunea lucrării de imprimare înainte de a o trimite pentru a o imprima din nou. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reduceți numărul de pagini al lucrării de imprimat.</li> <li>– Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor descărcate.</li> <li>– Ștergeți orice fonturi sau macrocomenzi inutile din lucrarea de imprimare.</li> <li>– Reduceți numărul de elemente grafice ale lucrării de imprimare.</li> </ul> </li> </ul>
42.xy	<b>Înlocuiți cartușul [culoare], nepotrivire regiune imprimantă.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă” la pagina 320.</a>
43.40, 43.41, 43.42, 43.43	<b>Înlocuiți cartușul [culoare] defect.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unui cartuș de toner” la pagina 210.</a>
43.40, 43.41, 43.42, 43.43	<b>Problemă cu cartușul [culoare].</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Deschideți ușa B.</li> <li>2 Scoateți cartușul.</li> <li>3 Introduceți cartușul.</li> <li>4 Închideți ușa B.</li> </ol> <p>Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul.</p>
55.1	<b>Eroare la citirea unității USB. Scoateți dispozitivul USB.</b>	Scoateți unitatea flash pentru a continua.
55.2	<b>Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.</b>	Scoateți hubul USB pentru a continua.
58	<b>Prea multe tăvi atașate.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</li> <li>2 Scoateți una sau mai multe tăvi.</li> <li>3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</li> </ol> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p>



Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
59	<b>Tavă [x] incompatibilă.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Opriti imprimanta, apoi deconectati cablul de alimentare de la priza electrică.</li> <li>2 Scoateți tava indicată.</li> <li>3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</li> </ol> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p>
61	<b>Disc defect.</b>	Înlocuiți unitatea de stocare defectă.
62	<b>Disc plin.</b>	<p>Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.</li> <li>• Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.</li> <li>• Instalați un hard disk în imprimantă.</li> </ul>
63	<b>Formatați discul.</b>	<p>Formatarea șterge acum toate informațiile de pe unitatea de stocare. Pentru a formata discul, procedați astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Ștergere pentru scoaterea din uz.</b></li> <li>2 Atingeți <b>Curățați toate inform. de pe hard disk</b>, apoi atingeți <b>ȘTERGERE.</b></li> </ol>
71.01	<b>Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic” la pagina 34.</a>
71.02	<b>Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.</b>	
71.03	<b>Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.</b>	Verificați conexiunea și dacă linia are semnal. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard” la pagina 37.</a>
71.06	<b>Nu se poate stabili conexiunea la serverul de fax HTTPS.</b>	Conexiunea la serverul de fax HTTPS este deconectată. Verificați conexiunea la internet a imprimantei.
71.12	<b>Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri.</b>	Atingeți <b>Imprimare globală</b> pentru a imprima toate faxurile salvate.
71.13	<b>Memorie plină. Nu se pot trimite faxuri.</b>	<p>Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuați și încercați să trimiteți din nou faxul.</li> <li>• Scanați documentul original câte o pagină pe rând, formați numărul de fax, apoi scanați documentul.</li> </ul>

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
72.01	<b>Serverul de e-mail SMTP nu este configurat momentan. Contactați administratorul de sistem.</b>	Încercați oricare dintre următoarele operații: <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurați funcția de e-mail. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42.</a></li> <li>Dezactivați mesajul de eroare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Dezactivarea mesajului de eroare ‘Serverul SMTP nu este configurat’” la pagina 324.</a></li> </ul>
80.01, 80.09	<b>Nivel destul de scăzut al kitului de mentenanță.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
80.11, 80.19	<b>Nivel scăzut al kitului de mentenanță.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
80.21, 80.29	<b>Nivel foarte scăzut al kitului de mentenanță.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
80.31	<b>Înlocuiți kitul de mentenanță, durata de viață recomandată a fost depășită.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Comandarea unui kit de mentenanță pentru cuptor” la pagina 209.</a>
82.00, 82.02, 82.09	<b>Recipient pentru toner rezidual aproape plin.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29	<b>Recipient pentru toner rezidual aproape plin.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49	<b>Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual” la pagina 231.</a>
84.01, 84.09	<b>Nivel destul de scăzut al unității de imagine pentru negru sau al kitului de imagine color.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
84.11, 84.13, 84.19	<b>Nivel scăzut al unității de imagine pentru negru sau al kitului de imagine color.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
84.21, 84.23, 84.29	<b>Nivel foarte scăzut al unității de imagine alb-negru sau al kitului de imagine color.</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48	<b>Înlocuiți unitatea de imagine pentru negru sau kitul de imagine color.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unității de imagine pentru negru” la pagina 213.</a></li> <li>Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unui kit de imagine color lipsă” la pagina 222.</a></li> </ul>

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
88.00, 88.08, 88.09	<b>Nivel destul de scăzut al cartușului [culoare].</b>	Atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.
88.10, 88.18, 88.19	<b>Nivel scăzut al cartușului [culoare].</b>	
88.20, 88.28, 88.29	<b>Nivel foarte scăzut al cartușului [culoare].</b>	
88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48	<b>Înlocuiți cartușul [culoare].</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Înlocuirea unui cartuș de toner” la pagina 210.</a>
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53	<b>Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Blocaj hârtie în tăvi” la pagina 308.</a>

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
200,03, 240,05, 240,06, 240,82, 240,83, 240,84, 647,82, 647,83, 647,84, 647,85, 648,82, 648,83, 648,84, 648,85, 649,82, 649,83, 649,84, 649,85, 650,82, 650,83, 650,84, 650,85, 660,81, 660,82, 660,83, 660,84, 660,85, 660,86	<b>Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional” la pagina 309.</a>
230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43, 230.53	<b>Blocaj de hârtie, [antet blocaj]. [xxx.yy]</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Blocaj de hârtie în recipientul standard” la pagina 310.</a>

Coduri de eroare	Mesajul de eroare	Soluție
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40	<b>Blocaj scaner. [xxx.yy]</b>	Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente” la pagina 309.</a>





## Probleme de imprimare

### Calitate slabă la imprimare

#### Pagini albe sau goale



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării.**

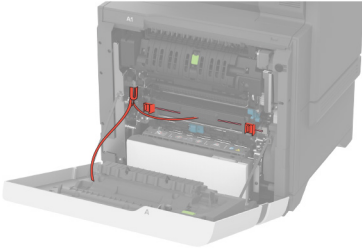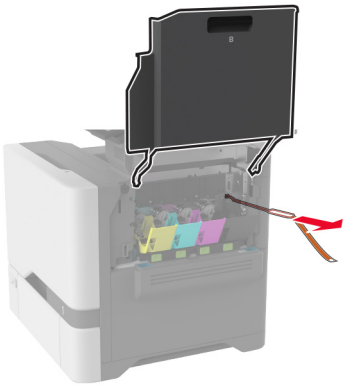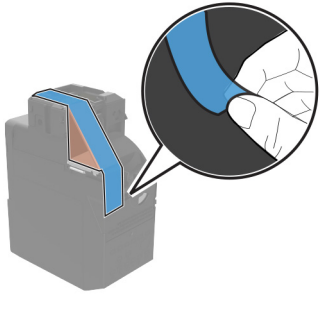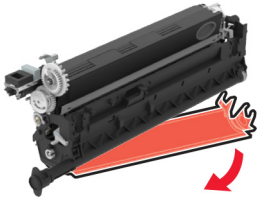Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În interiorul imprimantei</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartușele de toner și unitatea de imagine</li> </ul>   <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p><b>Notă:</b> În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Materiale imprimate întunecate




**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>




## Imagini fantomă

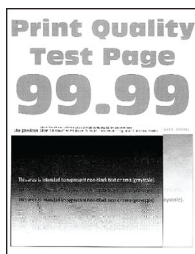

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

A acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Fundal gri sau colorat

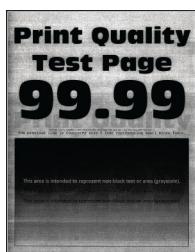

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.


Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

**Margini incorecte**







Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>Notă:</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Materiale imprimate luminoase

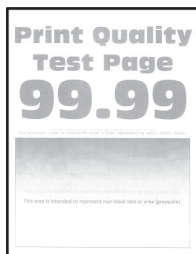


**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

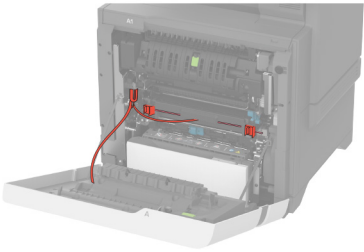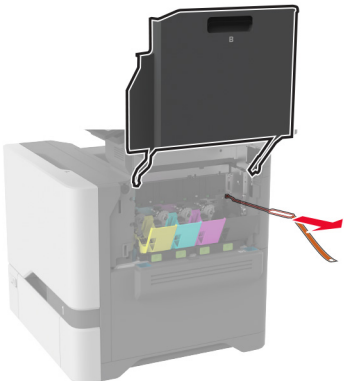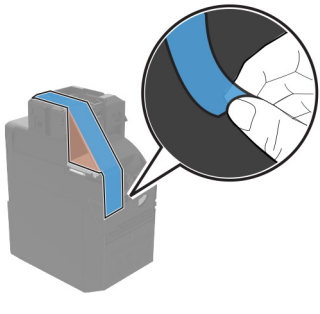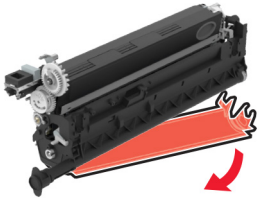Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În interiorul imprimantei</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartușele de toner și unitatea de imagine</li> </ul>   <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>





Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Dezactivați opțiunea Color economic. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Color economic.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 6</b></p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p><b>Pas 7</b></p> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 8</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 9</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Culori care lipsesc

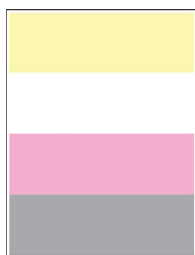


**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

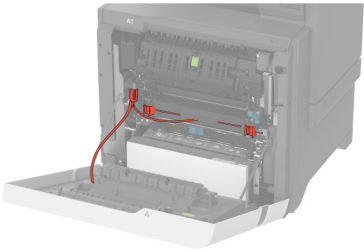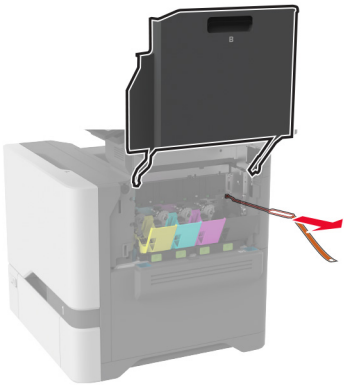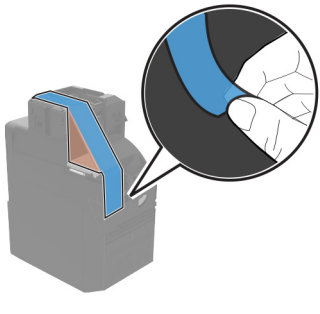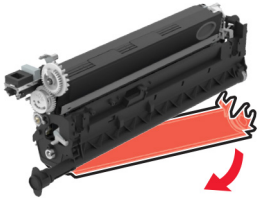Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În interiorul imprimantei</li> </ul>  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartușele de toner și unitatea de imagine</li> </ul>  <hr/>  <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Lipsesc anumite culori la imprimare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Scoateți cartușul de toner care corespunde culorii care lipsește.</p> <p><b>c</b> Scoateți și apoi introduceți unitatea developer pentru culoarea care lipsește.</p> <p><b>d</b> Introduceți cartușul de toner de culoarea care lipsește.</p> <p><b>e</b> Introduceți kitul de imagine color.</p> <p><b>f</b> Imprimați documentul.</p> <p>Lipsesc anumite culori la imprimare?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Documente cu puncte și modele

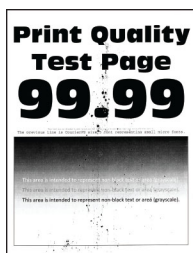

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.</p> <p><b>Notă:</b> Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Setările se potrivesc?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Imprimați pe cealaltă față a hârtiei.</p> <p><b>a</b> Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.


## Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Trageți tava afară.</p> <p><b>b</b> Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>c</b> Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>d</b> Introduceți tava.</p> <p><b>e</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimați pe hârtie acceptată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Imagini negre sau într-o singură culoare

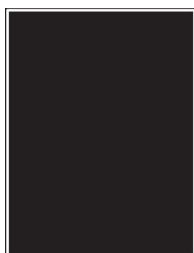





**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

## Text sau imagini trunchiate




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

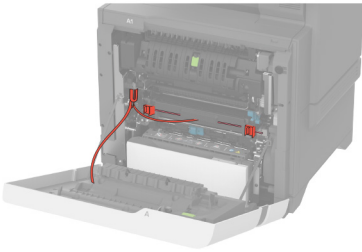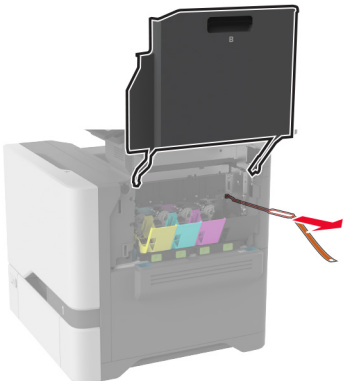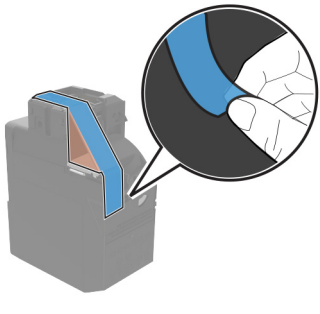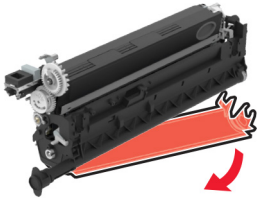Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În interiorul imprimantei</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartușele de toner și unitatea de imagine</li> </ul>   <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. În caz contrar, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


### Tonerul se desprinde ușor

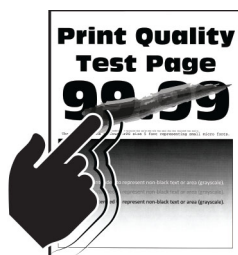

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>1</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se șterge?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Densitate de imprimare neuniformă

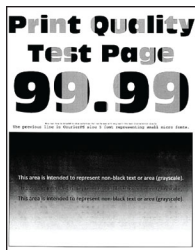

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Linii orizontale închise la culoare



**Note:**

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Linii verticale închise la culoare




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii orizontale albe

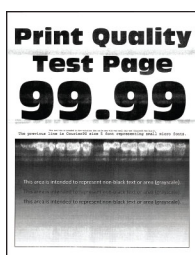

### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Linii verticale albe







**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Defecte repetitive



**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate pentru a stabili cauza defectelor repetitive. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

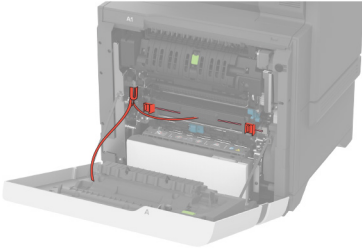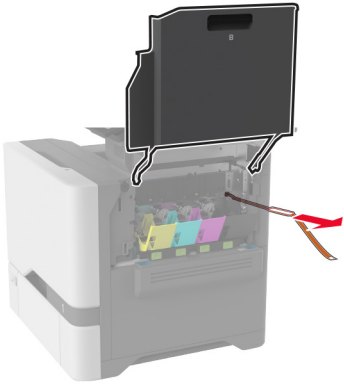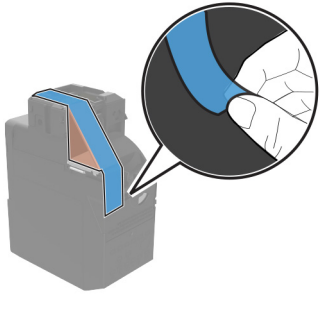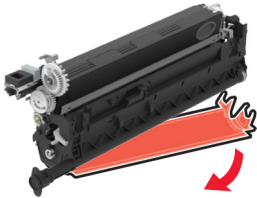Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În interiorul imprimantei</li> </ul>  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartușele de toner și unitatea de imagine</li> </ul>  <hr/>  <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b> Identificați câte culori prezintă defecte.</p> <p>Este afectată o culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Kit de imagine color sau unitate de imagine pentru negru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,5 mm (3,72 in.)</li> <li>• 29,9 mm (1,18 in.)</li> <li>• 23,2 mm (0,91 in.)</li> </ul> <p><b>Unitate developer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,6 mm (1,72 in.)</li> <li>• 45,0 mm (1,77 in.)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> sau reprezentantul de service.</p>	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Modul de transfer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 in.)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 in.)</li> <li>• 54,6 mm (2,15 in.)</li> </ul> <p><b>Cuptor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inchi)</li> <li>• 110 mm (4,33 inchi)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> sau reprezentantul de service.</p>	Problema este rezolvată.

## Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

### Lucrările confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</li> <li>• Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Windows</b></p> <p><b>a</b> Deschideți dialogul Preferințe imprimare. <b>b</b> Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe <b>Se utilizează Imprimare și reținere</b>, apoi faceți clic pe <b>Se rețin copii ale documentelor</b>. <b>c</b> Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. <b>d</b> Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. <b>b</b> Trimiteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. <b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Adăugare memorie imprimantei. <b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. <b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.</p>




Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Legarea tăvilor</a>" la <a href="#">pagina 55</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Meniu Configurare &gt; Operații dispozitiv &gt; Modul Silențios</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>b</b> Setati rezoluția la 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Rezoluție de imprimare</b>.</p> <p><b>b</b> Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> <li>• Hârtia mai grea se imprimă mai lent.</li> <li>• Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurare suporturi &gt; Tipuri suport</b>.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 7</b></p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 8</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.</li> <li>• Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 20</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimanta nu raspunde

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<p><b>Pas 4</b> Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b> Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<p><b>Pas 6</b> Opriti imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p><b>Pas 7</b> Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<p><b>Pas 8</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.</p> <p>Imprimanta este pregătită?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.</li> <li>• Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</li> </ul> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p><b>Notă:</b> Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Unitatea flash este introdusă în portul corect?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b> Introduceți unitatea flash în portul corect.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b> Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 106.</a></p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 7.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 6</b> Introduceți o unitate flash acceptată.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p><b>Pas 7</b> Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți.</a>

## Activarea portului USB


Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB.**

# Îndepărtarea blocajelor

## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

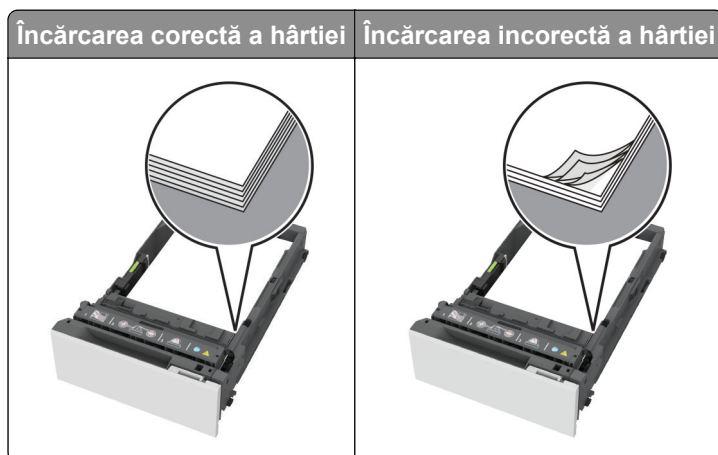


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

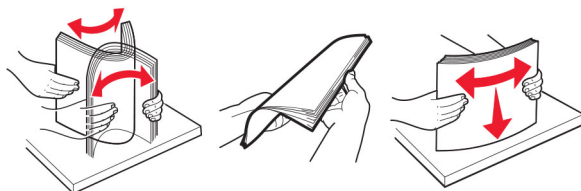


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

### Identificarea locațiilor blocajelor

#### Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

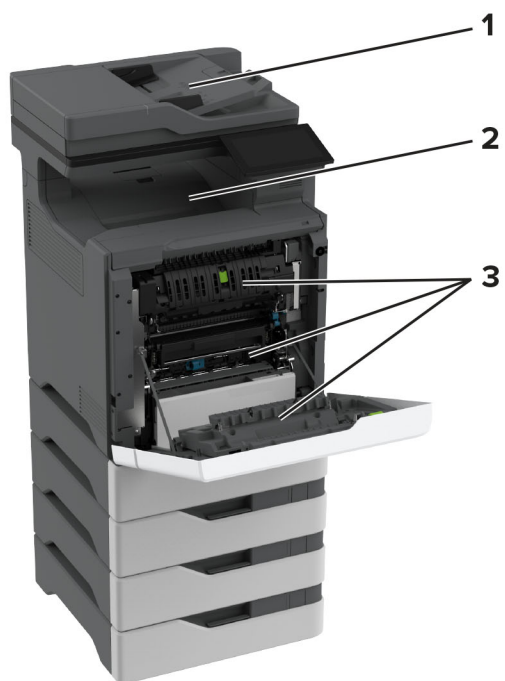

	Locații blocaje
1	ADF
2	Recipient standard
3	Ușa A
4	Alimentator multifuncțional
5	Tăvi

## Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.

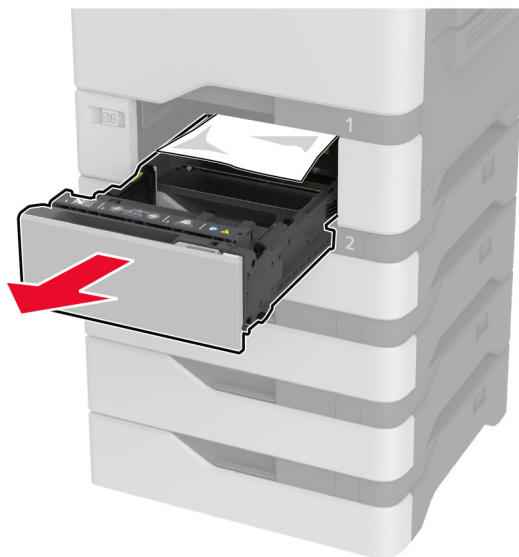

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 3 Introduceți tava.




## Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
- 2 Deschideți ușa C.

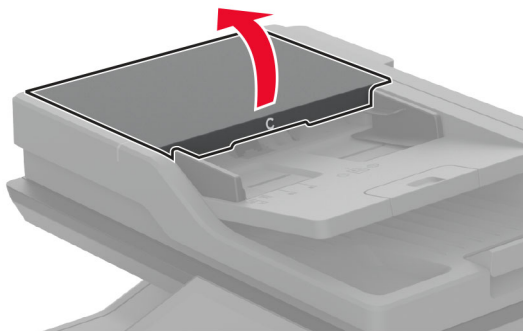

- 3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

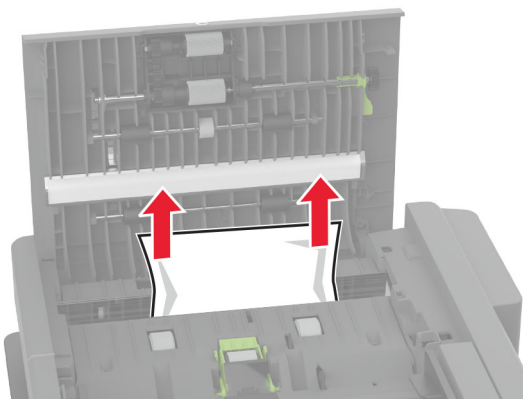


- 4 Închideți ușa C.

## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Trageți tava afară.
- 3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

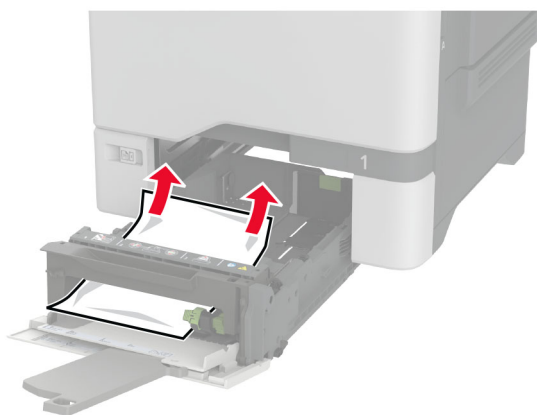


4 Introduceți tava.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

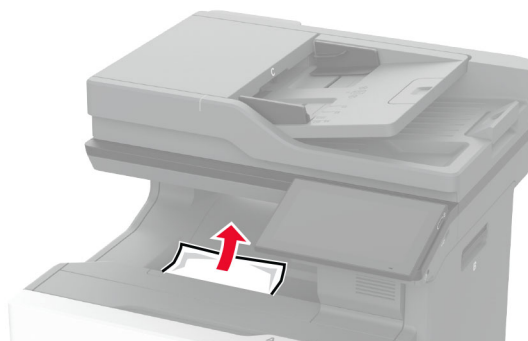


## Blocaj hârtie în ușa A

### Blocaj de hârtie în zona cuptorului


1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

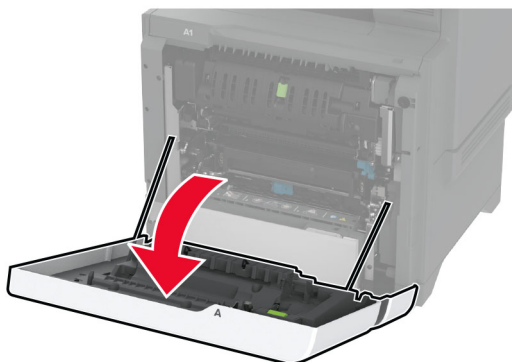

**2** Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

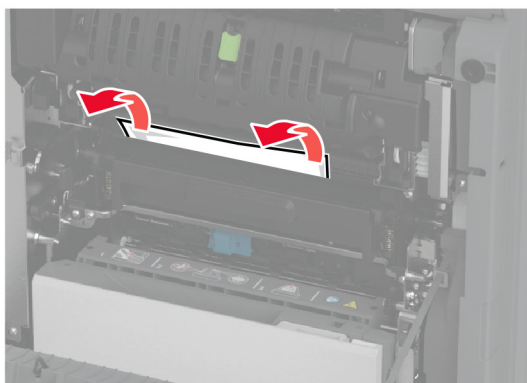

**3** Deschideți ușa A1.




4 Deschideți ușa de acces a cuptorului.

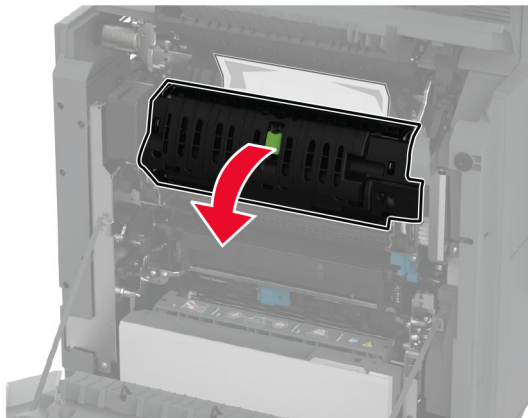

5 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

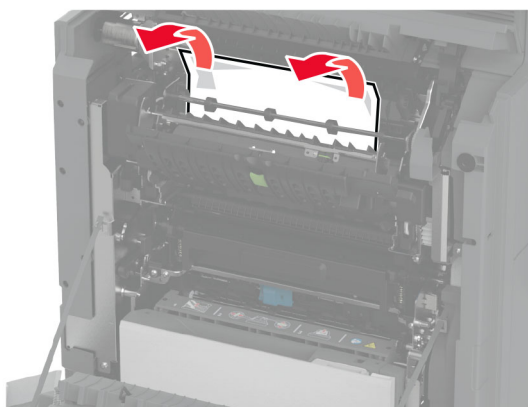


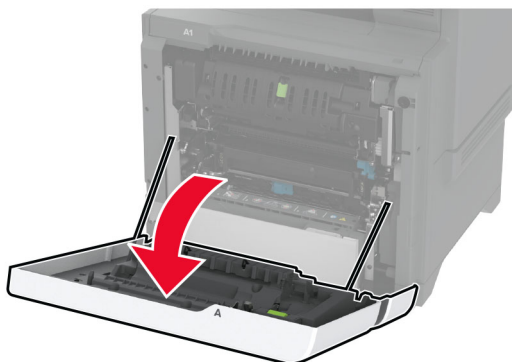
6 Închideți și blocați ușa de acces la cuptor.

7 Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.



### Blocaj hârtie în spatele ușii A

1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**2** Deschideți ușa unității de izolare.

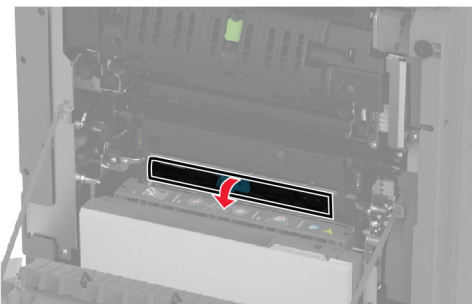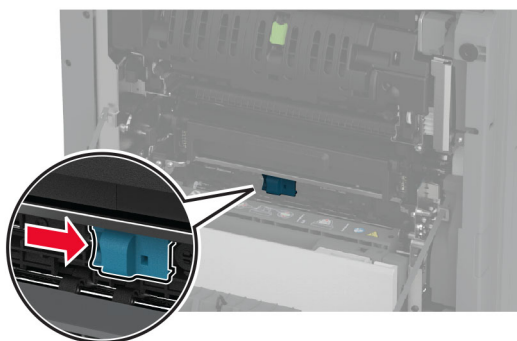

**3** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

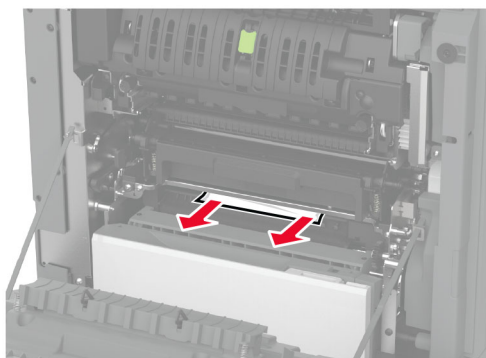


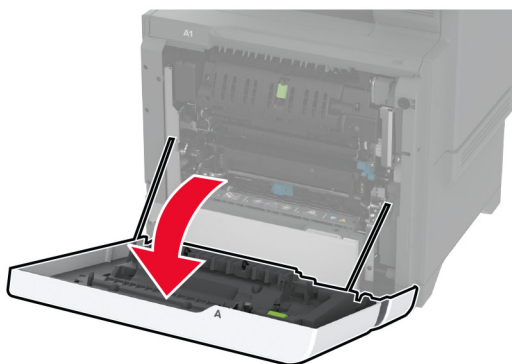
4 Închideți și blocați ușa de acces la unitatea de izolare.

5 Închideți ușa A.



### Blocaj de hârtie în zona duplex

1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Deschideți capacul unității duplex.

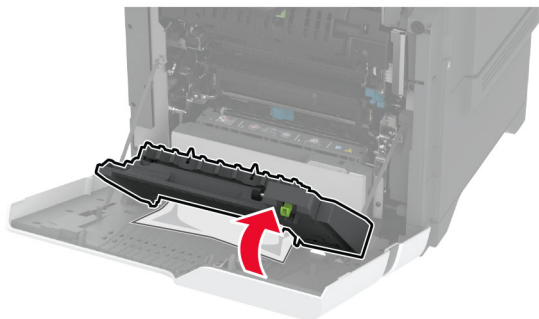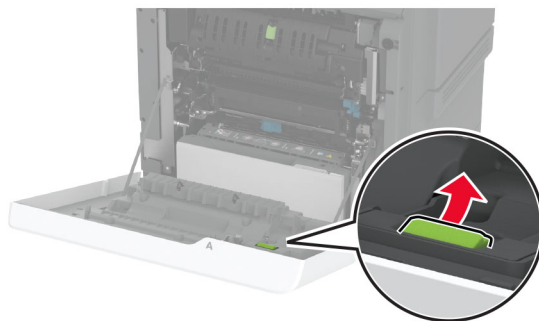

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

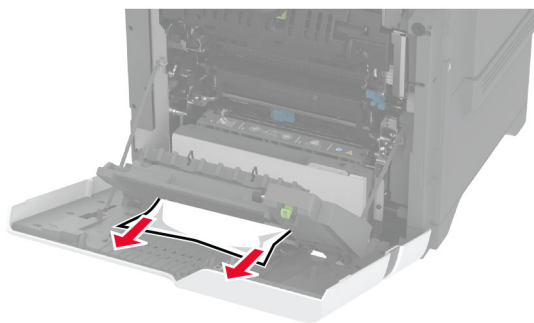

4 Închideți capacul unității duplex, apoi închideți ușa A.

## Probleme de conectare la rețea

### Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Accesați serverul Embedded Web Server (EWS) al imprimantei.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP pe ecranul de pornire.</li> <li>• Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> </ul> <p><b>b</b> Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că ați instalat un browser acceptat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară</li> <li>• Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară</li> <li>• Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară</li> </ul> <p><b>b</b> Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p><b>Notă:</b> În cazul în care conexiunea nu funcționează, contactați administratorul.</p> <p><b>b</b> Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu serverul de imprimare.</p> <p><b>b</b> Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă serverele sunt dezactivate, contactați administratorul.</p> <p><b>b</b> Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Rețea/Porturi &gt; Prezentare generală rețea &gt; Adaptor activ &gt; Automat</b>.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă.</p> <p><b>Notă:</b> Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.</p> <p>Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 97</a>.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.




Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b> Verificați modul de securitate fără fir. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Rețea/Porturi &gt; Fără fir &gt; Mod securitate fără fir</b>.</p> <p>Este selectat modul corect de securitate fără fir?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b> Selectați modul corect de securitate fără fir.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 6</b> Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. <b>Notă:</b> Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Probleme legate de opțiunile hardware

### Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Opțiunea internă apare în listă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b> Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului.</p> <p><b>a</b> Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa controlerului.</p> <p><b>c</b> Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p><b>Pas 4</b> <b>a</b> Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 58.</a></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Portul de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă portul ISP apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p><b>Pas 2</b> Eliminați și apoi instalați portul ISP. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 72.</a></p> <p><b>Notă:</b> Utilizați un port ISP acceptat.</p> <p>Funcționează portul ISP corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b> Verificați cablul și conexiunea ISP.</p> <p><b>a</b> Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.</p> <p>Funcționează portul ISP corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Cardul cu interfața paralelă sau serială nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Imprimați o pagină cu setările meniului și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul cu interfață paralelă sau serială.</p> <p>Apare cardul cu interfață paralelă sau serială în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Îndepărtați și apoi instalați cardul cu interfața paralelă sau serială. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Instalarea unui port Internal Solutions</a>" la <a href="#">pagina 72</a>.</p> <p>Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Verificați conexiunea dintre cablu și cardul cu interfață paralelă sau serială.</p> <p>Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți unitatea de stocare inteligentă defectă.
- Din ecranul de pornire, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

## Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un hard disk.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## Lumină roșie pe capsatorul util

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Închideți ușa de la acces a capsatorului.
- Scoateți capsele desprinse.

**Notă:** După scoaterea capselor desprinse, sunt necesare două cicluri de amorsare înainte de capsare. Introduceți de trei ori un teanc de hârtie în capsator. Capsarea începe la a treia introducere.

- Înlocuiți cartușul de capse.

## Probleme cu consumabilele

### Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

#### Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America Latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

**Notă:** Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

## Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, atingeți și țineți apăsat cu două degete mesajul de eroare de pe afișaj timp de 15 secunde. Când apare o casetă de dialog de confirmare, atingeți **Continuare**.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 207.

Dacă imprimanta nu imprimă după ștergerea mesajului de eroare, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare**.
- 2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi atingeți **Pornire**.
- 3 Citiți mesajul de avertizare și apoi atingeți **Continuare**.
- 4 Utilizând două degete, atingeți afișajul timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă nu puteți să resetați contoarele de utilizare a consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de la care l-ați achiziționat.

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.</p> <p><b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p><b>b</b> Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimarea de documente asamblate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Aspect &gt; Asamblare</b>.</p> <p><b>b</b> Atingeți <b>Activat [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și apoi selectați <b>Asamblare</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Legarea tăvilor” la pagina 55</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Scoateți tava.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <p><b>c</b> Introduceți tava.</p> <p><b>d</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

## Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Notificări &gt; Recuperare conținut blocat</b>.</p> <p><b>b</b> În meniul Recuperare pagini blocate, atingeți <b>Activare</b> sau <b>Automat</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Probleme cu e-mailul

### Dezactivarea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail > Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” > Activat.**

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizarea firmware-ului” la pagina 57.](#)
- Configurați setările de e-mail SMTP. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42.](#)

### Nu se pot trimite e-mailuri

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că setările de e-mail SMTP sunt configurate corect. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42.</a></p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 42.</a></p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți.</a>



## Probleme la expedierea faxurilor

### ID-ul apelantului nu este afișat

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați ID-ul apelantului.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi administrator &gt; Activare ID apelant</b>.</p> <p>Este afișat ID-ul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați dacă se aude tonul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul> <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b>                      Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Conectați telefonul analogic direct la priza de perete.</li> <li><b>b</b> Așteptați tonul de apel.</li> <li><b>c</b> Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon.</li> <li><b>d</b> Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete.</li> <li><b>e</b> Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p><b>Pas 5</b>                      Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>• Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>• Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p><b>Pas 6</b>                      Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică.</li> <li><b>b</b> Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p><b>Pas 7</b>                      Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Formați numărul de fax.</li> <li><b>b</b> Scanați documentul.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Se pot primi, dar nu și trimite faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Încărcați corespunzător un document original în ADF sau pe geamul scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>• Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De pe ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Nr. de semnale de apel până la răspuns</b>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați <a href="#">"Pagini albe sau goale" la pagina 273</a>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Nu se poate configura etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați conectivitatea imprimantei.</p> <p><b>a</b> Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Rapoarte &gt; Rețea &gt; Pagină configurare rețea</b>.</p> <p><b>b</b> Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX” la pagina 35.</a></p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări generale de fax.</b></p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că aveți numărul de fax corect.</p> <p><b>c</b> Asigurați-vă că opțiunea Transport fax este setată la etherFAX.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest meniu este afișat numai când sunt disponibile mai multe opțiuni de transport pentru fax.</li> <li>• Dacă imprimanta are instalat numai etherFAX, atunci acesta este configurat automat.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Împărțiți documentele mari în fișiere de dimensiuni mai mici.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Calitate slabă a imprimării faxurilor

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Depanare &gt; Pagini de testare a calității imprimării</b>.</p> <p><b>b</b> Corectăți orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Calitate slabă la imprimare</a>" la <a href="#">pagina 273</a>.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Dacă utilizați un fax analogic, reduceți viteza de transmisie a faxurilor primite.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi administrator</b>.</p> <p><b>b</b> În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului

Acțiune	Nu	Da
<p><b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Trimiteți sau recuperați faxul.</p> <p>Există informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că driverul de imprimare este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Instalarea software-ului pentru imprimantă</a>" la <a href="#">pagina 55</a>.</p> <p><b>b</b> Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.</p> <p><b>b</b> Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe <b>Proprietăți, Preferințe, Opțiuni</b> sau <b>Configurare</b>.</p> <p><b>c</b> Faceți clic pe <b>Fax</b>, apoi debifați setarea <b>Se afișează setările înaintea trimerii de faxuri</b>.</p> <p><b>d</b> Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Probleme de scanare

### Nu se poate scana către un computer

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Efectuați o lucrare de copiere.</p> <p>A reușit lucrarea de copiere?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați conectivitatea imprimantei.</p> <p><b>a</b> Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Rapoarte &gt; Rețea &gt; Pagină configurare rețea</b>.</p> <p><b>b</b> Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Conectați imprimanta la rețea.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Nu se poate scana către un folder din rețea

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.</p> <p><b>b</b> Scanați un document cu ajutorul comenzii rapide. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Scanare cu trimitere într-un folder din rețea” la pagina 120.</a></p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Asigurați-vă că ați selectat corect calea și formatul folderului din rețea. De exemplu, <code>//server_hostname/foldername/path</code>, unde <b>server_hostname</b> este un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP.</p> <p>Calea și formatul folderului din rețea sunt corecte?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Asigurați-vă că aveți permisiune de acces la scriere la folderul din rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b>                      Actualizați comanda rapidă pentru folderul de rețea.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>• Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.</li> </ul> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Comenzi rapide</b>, apoi selectați o comandă rapidă.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați <b>Folder de rețea</b>.</p> <p><b>c</b> În câmpul Cale partajare, introduceți calea folderului din rețea.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul în care calea dvs. de partajare este <code>\server_hostname\foldername\path</code>, introduceți <code>//server_hostname/foldername/path</code>.</li> <li>• Asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta atunci când introduceți calea de partajare.</li> </ul> <p><b>d</b> Din meniul Autentificare, selectați metoda dvs. de autentificare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă Autentificarea este setată la „Se utilizează numele de utilizator și parola alocate”, introduceți-vă datele de conectare în câmpurile Nume de utilizator și Parolă.</p> <p><b>e</b> Faceți clic pe <b>Salvare</b>.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p><b>Pas 5</b>                      Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

### Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>





Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Setează dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p><b>b</b> Copiază documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

### Calitate slabă a copierii


Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Curățarea scannerului</a>" la pagina 249.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</p> <p><b>b</b> Ajustați setările de calitate a scanării.</p> <p><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a>.</p>


### Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

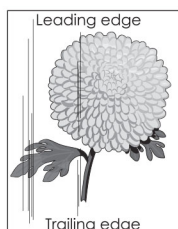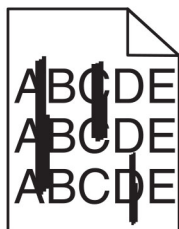

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Deschideți capacul scannerului.</p> <p><b>b</b> Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului scannerului.</p> <p><b>c</b> Închideți capacul scannerului.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Deschideți capacul ADF.</p> <p><b>b</b> Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului ADF.</p> <p><b>c</b> Închideți capacul ADF.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Imagine sau text cu margini zimțate la scanarea din ADF

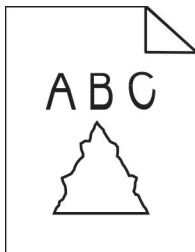

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Încărcați 50 de coli de hârtie simplă curată în ADF.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia simplă ajută la curățarea sau îndepărtarea prafului și a altor depuneri de pe rolele de alimentare ADF.</p> <p><b>b</b> Din ecranul de pornire, atingeți .</p> <p><b>c</b> Încărcați un document original în ADF.</p> <p><b>d</b> Scanați documentul.</p> <p>În materialele imprimate apar imagini sau text cu margini zimțate?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați conexiunile prin cablu.</p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b>                      Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați.  <b>a</b> Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație.  <b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație.  <b>c</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b>  <b>a</b> Verificați dacă caseta de dialog <b>Adăugare marcaj de oră</b> sau <b>Suprascriere fișier existent</b> este selectată în setările de configurare ale destinației.  <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .


### Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scannerului.</p> <p>Capacul scannerului s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<p>Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.</p> <p>Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b>  <b>a</b> Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priză electrică.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Ajustarea înregistrării scannerului

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
- În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
- Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.

- Repețiți [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Ajustarea înregistrării ADF

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
- Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

**Note:**

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

- În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Probleme legate de calitatea culorilor

### Modificarea culorilor din materialele imprimate

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.
- 2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.</li> <li>• Afișaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor.</li> <li>• Afișaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre.</li> <li>• sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afișaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.</li> <li>• Oprit</li> </ul>
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale.</li> <li>• CMYK aprins – Crește saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA.</li> <li>• Oprit</li> </ul>

## Întrebări frecvente despre tipărirea color

### Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

### Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

### **Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?**

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

### **Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?**

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

### **Ce este corectarea manuală a culorilor?**

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [“Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 337](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

### **Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?**

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

## Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Realizați Reglare culori.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b> Realizați Balans culori.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Balans culori.</b></p> <p><b>b</b> Reglați setările.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

# Reciclare și eliminare

## Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

**Notă:** Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

## Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.



## Note

### Ghidul informațiilor despre produs

Denumire produs:

Imprimante multifuncționale Lexmark CX730de, Lexmark CX735adse, Lexmark CX737adzse, Lexmark XC4342, Lexmark XC4352

Tip echipament:

7530

Modele:

236, 239, 678, 679, 878

### Notă referitoare la ediție

Aprilie 2023

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2022 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark și MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Gmail, Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

## Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

## Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 52 (CX730de, XC4342); 53 (CX735, CX737, XC4352) Față-verso: 53 (CX730, XC4342); 55 (CX735, CX737, XC4352)
Scanarea	51
Copierea	Monocrom: 55 (CX730, XC4342); 56 (CX735, CX737, XC4352) Color: 51 (CX730, XC4342); 52 (CX735, CX737, XC4352)
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

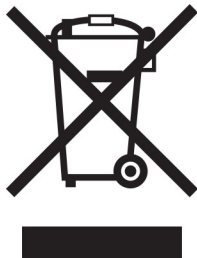

Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

### Baterie reîncărcabilă litiu-ion

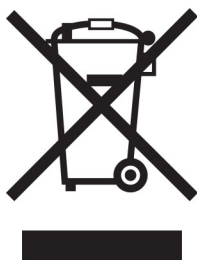

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

### Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

### Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție

de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați țara sau regiunea.
- 3 Selectați **Programul de colectare a cartușelor Lexmark**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



## Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică <sup>1</sup>	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
<sup>1</sup> Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. <sup>2</sup> Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii ca respectând cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser de larg consum din clasa 1 care respectă cerințele IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 și EN 50689:2021.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 12

Lungime de undă (nanometri): 770-800

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 630 (CX730, XC4342); 760 (CX735, CX737, XC4352) Față-verso: 520 (CX730, XC4342); 640 (CX735, CX737, XC4352)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	640 (CX730, XC4342); 800 (CX735, CX737, XC4352)

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	44,5 (CX730, XC4342); 45,0 (CX735, CX737, XC4352)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	31,5 (CX730, XC4342); 32,0 (CX735, CX737, XC4352)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,0 (CX730, XC4342); 1,2 (CX735, CX737, XC4352)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, expirarea modului Repaus poate fi modificată între 1 minut și 120 de minute sau între 1 minut și 114 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Dacă viteza imprimantei este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute sau de 54 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Unele modele acceptă un *mod Repaus profund*, care reduce și mai mult consumul de energie după perioade mai lungi de inactivitate.

## Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

**Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:**

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby  $\leq 1$  W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

**Modul Oprit**

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

**Consumul total de energie**

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

**Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002 sau LEX-M03-002

**Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

**Notă cu privire la interferențele radio****Avertisment**

---

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 și cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.



# Index

## A

activarea ghidării vocale 28  
mufă adaptoare 39  
adăugarea unei comenzi rapide  
copiere 112  
adăugarea de aplicații pe  
ecranul de pornire 23  
adăugarea grupurilor de  
contacte 28  
adăugarea contactelor 28  
adăugarea opțiunilor hardware  
driver de imprimare 58  
adăugarea opțiunilor interne  
driver de imprimare 58  
adăugarea de imprimante la un  
computer 56  
adăugarea unei comenzi rapide  
e-mail 113  
destinație fax 115  
adresă FTP 120  
Agendă  
utilizare 28  
rolă de tragere ADF  
curățare 256  
înlocuire 243  
înregistrare ADF  
reglare 336  
role ADF  
curățare 256  
înlocuire 243  
rolă de separare ADF  
curățare 256  
înlocuire 243  
reglare  
înregistrare scanner 336  
reglarea înregistrării ADF 336  
reglarea luminozității  
pentru afișaj 261  
reglarea volumului implicit  
câști 33  
difuzor 33  
ajustarea luminozității  
faxurilor 116  
reglarea vitezei de vorbire  
Ghidare vocală 33  
reglarea luminozității  
tonerului 109

## AirPrint

utilizare 104  
fax analogic  
configurare 34  
robot telefonic  
configurare 37  
atribuirea imprimantei la un  
model pentru sonerie 41  
atașarea cablurilor 21  
evitarea blocajelor de hârtie 305

## B

imagini negre 287  
unitate imagine pentru negru  
comandare 209  
înlocuire 213  
pagini goale 273  
blocarea faxurilor  
nesolicitate 116  
marcaje  
creare 26  
crearea folderelor pentru 27

## C

identificatorul de apelant nu este  
afișat 325  
anularea unei lucrări de  
imprimare 108  
imprimanta nu se poate conecta  
la Wi-Fi 316  
imposibil de deschis serverul  
Embedded Web Server 315  
nu se pot primi faxuri folosind  
faxul analogic 327  
nu se poate scana către un  
computer 330  
nu se poate scana către un  
folder din rețea 331  
nu se pot trimite e-mailuri 324  
nu se pot trimite sau primi faxuri  
folosind faxul analogic 325  
nu se pot trimite sau primi faxuri  
folosind etherFAX 328  
nu se poate trimite pagina de  
însoțire a faxului de la  
computer 329  
Copiere carte de identitate  
configurare 25  
carton  
încărcare 53  
cărți de identitate  
copiere 112  
schimbarea rezoluției  
faxului 115  
schimbarea setărilor portului  
imprimantei după instalarea  
ISP 77  
schimbarea fundalului  
ecranului 25  
verificarea stării pieselor și  
consumabilelor 206  
curățare  
exteriorul imprimantei 248  
interiorul imprimantei 248  
role de tragere 252  
curățarea rolei de tragere din  
alimentatorul multifuncțional 254  
curățarea rolei de tragere  
ADF 256  
curățarea rolelor ADF 256  
curățarea rolei de separare  
ADF 256  
curățarea imprimantei 248  
Curățarea scannerului 205  
curățarea scannerului 249  
curățarea ecranului tactil 249  
îndepărtarea blocajelor  
în spatele ușii A 310  
în alimentatorul automat de  
documente 309  
în zona duplex 310  
în zona cuptorului 310  
În alimentatorul  
multifuncțional 309  
în recipientul standard 310  
în tăvi 308  
imprimarea de documente  
asamblate nu funcționează 322  
asamblarea copiilor 111  
corectare culori 337  
kit de imagine color  
comandare 209  
înlocuire 222  
calitate culoare, depanare  
materialul imprimat are o  
anumită tentă 339

- fundal colorat pe materialul imprimat 277
  - computer
    - conectarea la imprimantă 99
  - computer, scanare către 118
  - documentele confidențiale nu se imprimă 299
  - lucrări de imprimare confidențiale
    - configurare 106
    - imprimare 107
  - configurarea orei de vară 41
  - configurarea setărilor difuzorului de fax 41
  - configurarea notificărilor de aprovizionare 206
  - configurarea setărilor serverului de e-mail 42
  - configurarea Wi-Fi Direct 98
  - conectarea unui computer la imprimantă 99
  - conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 99
  - conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 41
  - conectarea imprimantei la o rețea fără fir 97
  - conectarea la rețeaua fără fir
    - utilizarea metodei PIN 97
    - utilizarea metodei cu apăsare pe buton 97
  - conservare consumabile 261
  - contactarea serviciului de asistență pentru clienți 339
  - panou de control
    - utilizare 11
  - capsator util
    - instalare 81
    - indicator luminos roșu 320
  - copiere, depanare
    - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 332
    - calitate slabă copiere 333
    - scannerul nu răspunde 335
  - copiere
    - cărți de identitate 112
    - pe ambele fețe ale hârtiei 111
    - pe hârtie cu antet 111
    - fotografii 110
    - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 110
    - utilizarea geamului scannerului 110
  - copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 110
  - copierea de la tava selectată 110
  - copierea mai multor pagini pe o singură coală 112
  - crearea unei comenzi rapide copiere 112
  - folder de rețea 120
  - crearea marcajelor 26
  - crearea folderelor pentru marcaje 27
  - crearea unei comenzi rapide e-mail 113
  - destinație fax 115
  - adresă FTP 120
  - crearea de comenzi rapide 24
  - imprimare strâmbă 286
  - Asistență pentru clienți
    - utilizare 26
  - asistența pentru clienți
    - contactare 339
  - personalizarea afișajului 25
- D**
- materiale imprimate
  - întunecate 275
  - dată și oră
    - setări fax 41
  - oră de vară
    - configurare 41
  - dezactivarea rețelei Wi-Fi 100
  - dezactivarea ghidării vocale 29
  - volum implicit căști
    - reglare 33
  - volum implicit difuzor
    - reglare 33
  - unitate defectă de stocare inteligentă 319
  - ștergerea grupurilor de contacte 28
  - ștergerea contactelor 28
  - Cote dispozitiv
    - configurare 26
  - diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 110
  - listă de directoare imprimare 108
  - dezactivarea erorii „Serverul SMTP nu este configurat” 324
- E**
- luminozitatea afișajului
    - reglare 261
  - Particularizarea afișării
    - utilizare 25
  - afișarea aplicațiilor pe ecranul de pornire 23
  - serviciu de sonerie distinctă, fax
    - activare 41
  - documente, imprimare
    - de la computer 103
    - de pe un dispozitiv mobil 103
  - puncte pe pagina imprimată 284
- E**
- editarea contactelor 28
  - note privitoare la emisii 342
  - activarea modului Mărire 33
  - activare numere personale de identificare 34
  - activare parole vocale 34
  - activarea portului USB 304
  - activarea Wi-Fi Direct 99
  - mărirea dimensiunii unei copii 111
  - plicurile se lipesc la imprimare 321
  - plicuri
    - încărcare 53
  - setări de protejare a mediului 261
  - ștergerea memoriei imprimantei 101, 102
  - ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei 101
  - coduri de eroare 264
  - mesaje de eroare 264
  - etherFAX
    - configurarea funcției de fax 35
  - cablu Ethernet 21
  - port Ethernet 21
  - exportul unui fișier de configurare
    - utilizarea Embedded Web Server 57
  - e-mail
    - trimitere 113
  - avertizări prin poșta electronică
    - configurare 206
  - funcția de poștă electronică
    - configurare 42
  - server de e-mail
    - configurare 42

furnizori de servicii de e-mail 42  
 comandă rapidă pentru e-mail  
 creare 113  
 rezolvarea problemelor legate de  
 e-mail  
 nu se pot trimite e-mailuri 324  
 trimitere prin e-mail  
 utilizarea alimentatorului  
 automat de documente  
 (ADF) 113  
 utilizarea geamului  
 scannerului 113

## F

setări implicite din fabrică  
 restaurare 102  
 Întrebări frecvente despre  
 imprimarea color 337  
 fax  
 redirectionare 116  
 păstrare 116  
 trimitere 114  
 card de fax  
 instalare 67  
 luminozitate fax  
 reglare 116  
 comandă rapidă pentru o  
 destinație de fax  
 creare 115  
 driver de fax  
 instalare 56  
 jurnal fax  
 imprimare 116  
 rezoluție fax  
 modificare 115  
 server de fax, utilizare  
 configurarea funcției de fax 36  
 configurare fax  
 în funcție de țară sau  
 regiune 39  
 conexiune linie telefonică  
 standard 37  
 setările difuzorului de fax  
 configurare 41  
 depanare fax  
 identificatorul de apelant nu  
 este afișat 325  
 se pot trimite, dar nu și primi  
 faxuri folosind faxul  
 analogic 327  
 nu se pot trimite faxuri folosind  
 faxul analogic 327

nu se pot trimite sau primi  
 faxuri folosind faxul  
 analogic 325  
 nu se pot trimite sau primi  
 faxuri folosind etherFAX 328  
 nu se poate trimite pagina de  
 însoțire a faxului de la  
 computer 329  
 nu se poate configura  
 etherFAX 327  
 informații lipsă pe pagina de  
 însoțire a faxului 329  
 calitate slabă a imprimării 329  
 fax, programare 115  
 trimitere fax  
 setarea datei și orei 41  
 utilizarea alimentatorului  
 automat de documente  
 (ADF) 114  
 utilizarea geamului  
 scannerului 114  
 tipuri de fișiere  
 acceptate 106  
 găsirea informațiilor despre  
 imprimantă 9  
 găsirea numărului de serie al  
 imprimantei 10  
 firmware, actualizare 57  
 unitate flash  
 imprimare din 105  
 scanare către 121  
 unități flash  
 acceptate 106  
 listă de eșantioane de fonturi  
 imprimare 108  
 redirectionarea unui fax 116  
 adresă FTP  
 crearea unei comenzi  
 rapide 120  
 server FTP, scanare la  
 utilizarea panoului de  
 control 119  
 cuptor  
 înlocuire 233  
 kit de mentenanță pentru cuptor  
 comandare 209

## G

piese de schimb și consumabile  
 originale Lexmark 207  
 piese și consumabile  
 originale 207

imagini fantomă 277  
 fundal gri pe materialul  
 imprimat 277

## H

hard disk  
 ștergere 101  
 unitate de stocare hard disk 102  
 opțiuni hardware  
 tăvi 59  
 opțiuni hardware, adăugare  
 driver de imprimare 58  
 documentele în așteptare nu se  
 imprimă 299  
 sarcini de imprimare reținute  
 imprimare 107  
 setarea timpului de  
 expirare 106  
 modul Hibernare  
 configurare 261  
 păstrarea faxurilor 116  
 ecran de pornire  
 particularizare 23  
 utilizare 22  
 pictogramele ecranului de  
 pornire  
 afișare 23  
 linii orizontale închise la  
 culoare 292  
 linii orizontale albe 294  
 umiditate în jurul  
 imprimantei 345

## I

pictograme pe ecranul de  
 pornire  
 afișare 23  
 imagini trunchiate în materialul  
 imprimat 288  
 importul unui fișier de  
 configurare  
 utilizarea Embedded Web  
 Server 57  
 margini incorecte 278  
 indicator luminos  
 înțelegerea stării 12  
 instalarea opțiunilor interne  
 card de fax 67  
 unitate de stocare  
 inteligentă 60  
 Trusted Platform Module 64

instalarea echipamentelor  
 opționale  
 port Internal Solutions 72  
 hard disk de imprimantă 78  
 instalarea capsatorului util 81  
 instalarea driverului de fax 56  
 instalarea driverului de  
 imprimare 55  
 instalarea software-ului  
 imprimantei 55  
 instalarea tăvilor 59  
 instalarea serverului de  
 imprimare fără fir 87, 93, 95  
 unitate de stocare  
 inteligentă 58, 102  
 ștergere 101  
 instalare 60  
 opțiunea internă nu este  
 detectată 317  
 opțiuni interne 58  
 opțiuni interne, adăugare  
 driver de imprimare 58  
 port Internal Solutions 58  
 instalare 72  
 rezolvarea problemelor 318

## J

imagine cu margini zimțate  
 scanare din ADF 334  
 text cu margini zimțate  
 scanare din ADF 334  
 zone de blocaj  
 localizare 306  
 blocaje, eliminare  
 În alimentatorul  
 multifuncțional 309  
 în recipientul standard 310  
 paginile blocate nu sunt  
 reimprimare 323  
 blocaje, hârtie  
 evitare 305  
 lucrarea este imprimată din tava  
 incorectă 300  
 lucrarea este imprimată pe hârtie  
 incorectă 300  
 faxuri nesolicitate  
 blocate 116

## L

hârtie cu antet  
 copiere pe 111

selectare 14  
 Lexmark Mobile Print  
 utilizare 103  
 Imprimare Lexmark  
 utilizare 103  
 Lexmark ScanBack Utility  
 utilizare 118  
 materiale imprimate  
 luminoase 279  
 legarea tăvilor 55  
 încărcare  
 carton 53  
 plicuri 53  
 alimentator multifuncțional 53  
 încărcarea tăvilor 50  
 identificarea zonelor de  
 blocaj 306  
 localizarea slotului de  
 securitate 101

## M

mod Mărire  
 activare 33  
 contor de mentenanță  
 resetare 247  
 realizare de copii 110  
 gestionarea economizorului de  
 ecran 25  
 corectare manuală culoare 337  
 server de imprimare fără fir  
 MarkNet N8370 87  
 server de imprimare fără fir  
 MarkNet N8372 93  
 server de imprimare fără fir  
 MarkNet N8372 95  
 meniu  
 802.1x 192  
 Despre această  
 imprimantă 139  
 accesibilitate 131  
 Colectare anonimă a  
 datelor 131  
 Înregistrare la servicii  
 cloud 203  
 Configurare imprimare  
 confidențială 201  
 Meniul Configurare 132  
 Setări prestabilite copiere 150  
 Dimensiuni de scanare  
 particularizate 149  
 Metode de conectare  
 implicite 198  
 Dispozitiv 204  
 Criptare disc 202  
 Eco Mode 125  
 Ștergere fișiere de date  
 temporare 202  
 Ethernet 187  
 Setări implicite e-mail 170  
 Configurare e-mail 168  
 Faxul 205  
 Mod Fax 154  
 Configurarea serverului de  
 fax 165  
 Configurare fax 154  
 Imprimare unitate flash 182  
 Scanare unitate flash 178  
 Setări prestabilite FTP 174  
 Particularizare ecran de  
 pornire 138  
 Setări HTTP/FTP 194  
 Imagine 147  
 IPSec 191  
 Evidență lucrări 143  
 Aspect 139  
 Conturi locale 197  
 Restricții de conectare 201  
 Configurație LPD 193  
 Gestionare permisiuni 196  
 Tipuri suport 150  
 Pagină de setări de meniu 204  
 Diverse 203  
 Gestionare servicii mobile 187  
 Rețea 205  
 Prezentare generală a  
 rețelei 183  
 Notificări 126  
 Ștergere pentru scoaterea din  
 uz 137  
 PCL 145  
 PDF 144  
 PostScript 145  
 Gestionarea energiei 130  
 Preferințe 124  
 Imprimare 204  
 Calitate 142  
 Panou de operare de la  
 distanță 126  
 Restore Factory Defaults  
 (Revenire la setările  
 prestabilite din fabrică): 132  
 Restricționați accesul la  
 rețeaua externă 195

- Programare dispozitive
    - USB 198
  - Jurnal de audit de securitate 198
  - Configurare 140
  - Comenzi rapide 205
  - SNMP 190
  - Setări soluții LDAP 202
  - TCP/IP 189
  - ThinPrint 194
  - Configurație tavă 148
  - Depanare 205
  - Configurație universală 148
  - Actualizare firmware 138
  - USB 195
  - Configurare link web 174
  - Fără fir 184
  - Wi-Fi Direct 186
  - Pagină de setări de meniu imprimare 205
  - culori care lipsesc 282
  - informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 329
  - dispozitiv mobil
    - conectare la imprimantă 99
    - imprimare din 103, 104
  - modificarea rezultatelor color 337
  - Mopria Print Service 104
  - imprimare cu pete și puncte 284
  - mutarea imprimantei 20, 261
  - Dimensiuni universale multiple
    - activare 50
  - alimentator multifuncțional
    - încărcare 53
- N**
- navigare pe ecran
    - cu ajutorul gesturilor 29
  - folder de rețea
    - crearea unei comenzi rapide 120
  - pagină de configurare rețea imprimare 100
  - niveluri de poluare fonică 342
  - memorie nevolatilă
    - ștergere 101
  - consumabil care nu provine de la Lexmark 320
  - memorie nevolatilă 102
- Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 319
- note 342, 343, 345, 347
- O**
- tastatură pe ecran
    - utilizare 33
  - comandarea consumabilelor
    - unitate imagine pentru negru 209
    - kit de imagine color 209
    - kit de mentenanță pentru cuptor 209
    - cartuș de toner 207
    - recipient pentru toner rezidual 209
- P**
- hârtie
    - hârtie cu antet 14
    - formulare preimprimare 14
    - selectare 12
    - neacceptată 13
    - Setare dimensiune universală 49
  - caracteristicile hârtiei 12
  - hârtia se blochează frecvent 323
  - recomandări privind hârtia 12
  - blocaj de hârtie
    - în spatele ușii A 310
    - în alimentatorul automat de documente 309
    - în zona duplex 310
    - în zona cuptorului 310
  - În alimentatorul multifuncțional 309
  - în recipientul standard 310
  - în tăvi 308
  - blocaje de hârtie
    - evitare 305
  - dimensiune hârtie
    - setare 49
  - dimensiuni hârtie
    - acceptate 15
  - tip hârtie
    - setare 49
  - tipuri de hârtie
    - acceptate 18
- greutăți hârtie
    - acceptate 19
  - card cu interfață paralelă
    - rezolvarea problemelor 319
  - stare piese
    - verificare 206
  - numere personale de identificare
    - activare 34
  - fotografii, copiere 110
  - rolă de tragere
    - înlocuire 235
  - rola de tragere din alimentatorul multifuncțional
    - curățare 254
  - role de tragere
    - curățare 252
  - inserarea de coli de separare 108
  - așezarea de coli de separare între copii
    - copiere 111
  - calitate slabă a imprimării faxului 329
  - priză pentru cablul de alimentare 21
  - moduri de economisire de energie
    - configurare 261
  - formulare preimprimare
    - selectare 14
  - materialul imprimat are o anumită tentă 339
  - driver de imprimare
    - opțiuni hardware, adăugare 58
    - instalare 55
  - lucrare de imprimare
    - anulare 108
  - lucrări de imprimare neimprimare 298
  - problemă legată de calitatea imprimării
    - pagini goale 273
    - imagini trunchiate în materialul imprimat 288
    - materiale imprimate luminoase 279
    - culori care lipsesc 282
    - defecte de imprimare repetitive 296
    - text trunchiat pe materialul imprimat 288

- pagini albe 273
  - Pagini de testare a calității imprimării 205
  - depanare pentru calitatea imprimării
    - imprimare strâmbă 286
    - materiale imprimate
      - întunecate 275
      - pe materialele imprimate apar imagini fantomă 277
      - fundal gri sau colorat 277
      - linii orizontale închise la culoare 292
      - linii orizontale albe 294
    - imprimare cu pete și puncte 284
    - încrețire hârtie 285
    - imprimare oblică 286
    - imagini negre sau într-o singură culoare 287
    - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 290
    - densitate de imprimare neuniformă 291
    - pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 293
    - linii verticale albe 295
  - depanare imprimare
    - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 322
    - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 299
    - plicurile se lipesc la imprimare 321
    - marginii incorecte 278
    - lucrarea este imprimată din tava incorectă 300
    - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 300
    - hârtia se blochează frecvent 323
    - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 298
    - imprimare lentă 301
    - legarea tăvilor nu funcționează 322
    - nu se poate citi unitatea flash 304
  - imprimantă
    - spații libere minime 20
    - selectarea unei locații pentru 20
    - expediere 262
    - configurațiile imprimantei 10
    - codurile de eroare ale imprimantei 264
    - mesajele de eroare ale imprimantei 264
    - hard disk de imprimantă 58
    - instalare 78
    - informații despre imprimantă găsim 9
    - imprimanta nu răspunde 303
    - memoria imprimantei ștergere 101
    - meniuri imprimantă 123, 205
    - imprimantă, mesaje
      - A fost detectată o memorie flash defectă 319
      - consumabil care nu provine de la Lexmark 320
      - Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 319
      - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 320
    - opțiuni imprimantă, depanare
      - opțiunea internă nu poate fi detectată 317
      - port Internal Solutions 318
      - card cu interfață paralelă 319
      - card cu interfață serială 319
    - setări port imprimantă
      - modificare 77
    - porturile imprimantei 21
    - setări imprimantă
      - revenire la setările prestabilite din fabrică 102
    - software pentru imprimantă
      - instalare 55
    - stare imprimantă 12
    - imprimare
      - lucrări de imprimare confidențiale 107
      - listă de directoare 108
      - listă de eșantioane de fonturi 108
      - de la computer 103
      - de la o unitate flash 105
      - de pe un dispozitiv mobil 104
    - sarcini de imprimare
      - reținute 107
  - Pagină de setări de meniu 205
  - pagină de configurare rețea 100
  - utilizarea Mopria Print Service 104
  - utilizând Wi-Fi Direct 104
  - imprimarea unei liste de directoare 108
  - imprimarea unui jurnal de fax 116
  - imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 108
  - imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 100
  - imprimare de pe un computer 103
- R**
- faxuri primite
    - păstrare 116
  - reciclare
    - ambalajul Lexmark 340
    - produse Lexmark 340
  - indicator luminos roșu pe capsatorul util 320
  - reducerea dimensiunii unei copii 111
  - eliminarea blocajului
    - în spatele ușii A 310
    - în zona duplex 310
    - în zona cuptorului 310
  - eliminarea blocajului de hârtie în alimentatorul automat de documente 309
  - în tăvi 308
  - lucrări de imprimare repetate 106
  - defecte de imprimare repetitive 296
  - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 320
  - înlocuirea pieselor
    - rolă de tragere ADF 243
    - role ADF 243
    - rolă de separare ADF 243
    - cuptor 233
    - rolă de tragere 235
    - suport de separare 239

- înlocuirea consumabilelor
    - unitate imagine pentru negru 213
    - kit de imagine color 222
    - suportul geamului scannerului 241
    - cartuș de toner 210
    - recipient pentru toner rezidual 231
  - rapoarte
    - stare imprimantă 207
    - utilizarea imprimantei 207
  - resetare
    - contoare de utilizare a consumabilelor 320
  - resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 248
  - resetarea contorului de mentenanță 247
  - resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 320
  - adaptor RJ-11 39
  - rularea unui slideshow 25
- S**
- informații despre siguranță 7, 8
  - economia de hârtie 112
  - economia de toner 112
  - Scan Center
    - configurare 24
  - scanare, depanare
    - nu se poate scana către un computer 330
    - nu se poate scana către folderul de rețea 331
    - imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 334
    - text cu margini zimțate la scanarea din ADF 334
  - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 332
  - calitate slabă copiere 333
  - lucrarea de scanare nu a reușit 334
  - scannerul nu răspunde 335
  - scanarea îngheață
    - computerul 335
  - scanarea durează prea mult 335
  - dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 333
  - scanner
    - curățare 249
  - scannerul nu se închide 335
  - suportul geamului scannerului
    - înlocuire 241
  - Scanarea
    - către un computer 118
    - pe un server FTP 119
    - pe o unitate flash 121
    - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 118
    - utilizarea geamului scannerului 118
  - scanare din ADF
    - imagine cu margini zimțate 334
    - text cu margini zimțate 334
  - problemă legată de calitatea scanării 333
  - scanare într-un folder din rețea 120
  - scanarea pe un server FTP
    - utilizarea panoului de control 119
  - programarea unui fax 115
  - gesturi pe ecran 29
  - securizarea datelor imprimantei 102
  - slot de securitate
    - localizare 101
  - alegerea unui loc
    - pentru imprimantă 20
  - trimiterea e-mailului 113
  - trimitere fax 114
  - suport de separare
    - înlocuire 239
  - coli de separare
    - plasare 108
  - card cu interfață serială
    - rezolvarea problemelor 319
  - număr de serie, imprimantă
    - găsire 10
  - imprimare prin cablu serial
    - configurare 100
  - setare dimensiune hârtie
    - Dimensiuni universale multiple 50
  - setarea dimensiunii hârtiei 49
  - setarea tipului de hârtie 49
  - setarea tipului de hârtie universal 49
  - configurare
    - fax analogic 34
  - configurarea aplicației Cote dispozitiv 26
  - configurarea avertizărilor prin e-mail 206
  - configurare fax
    - în funcție de țară sau regiune 39
    - conexiune linie telefonică standard 37
  - configurarea funcției de fax
    - utilizarea etherFAX 35
  - configurarea imprimării prin cablu serial 100
  - configurarea funcției de fax folosind serverul de fax 36
  - expedierea imprimantei 262
  - comandă rapidă
    - Copierea 24
    - E-mail 24
    - Faxul 24
    - FTP 24
  - comandă rapidă, creare
    - e-mail 113
    - destinație fax 115
    - adresă FTP 120
  - comandă rapidă, creare
    - copiere 112
  - comenzi rapide
    - creare 24
  - imprimare oblică 286
  - Mod Repaus
    - configurare 261
  - imprimare lentă 301
  - SMB
    - Scanarea 120
  - eroare „Serverul SMTP nu este configurat”
    - dezactivare 324
  - setări SMTP
    - configurare 42
  - o singură culoare 287
  - sortarea mai multor copii 111
  - parole vocale
    - activare 34
  - declarație de volatilitate 102
  - unitate de stocare
    - ștergere 101
  - depozitarea hârtiei 14

stocarea lucrărilor de  
imprimare 106  
piese de schimb  
conservare 261  
stare consumabile  
verificare 206  
notificări aprovizionare  
configurare 206  
contoare de utilizare a  
consumabilelor  
resetare 248, 320  
aplicații acceptate 24  
fax acceptat 34  
tipuri de fișiere acceptate 106  
unități flash acceptate 106  
dimensiuni de hârtie  
acceptate 15  
tipuri de hârtie acceptate 18  
greutăți acceptate pentru  
hârtie 19

## T

temperatură în jurul  
imprimantei 345  
text trunchiat pe materialul  
imprimat 288  
cartuș de toner  
comandare 207  
înlocuire 210  
luminozitate toner  
reglare 109  
tonerul se desprinde ușor de pe  
hârtie 290  
ecran tactil  
curățare 249  
gesturi pe ecran tactil 29  
tăvi  
instalare 59  
legare 55  
încărcare 50  
anularea legării 55  
rezolvarea problemelor  
imprimanta nu se poate  
conecta la Wi-Fi 316  
imposibil de deschis serverul  
Embedded Web Server 315  
Întrebări frecvente despre  
imprimarea color 337  
imprimanta nu răspunde 303  
eroare „Serverul SMTP nu este  
configurat” 324

depanare, calitate culoare  
materialul imprimat are o  
anumită tentă 339  
depanare copiere  
copii parțiale ale documentelor  
sau fotografiilor 332  
calitate slabă copiere 333  
scannerul nu se închide 335  
scannerul nu răspunde 335  
rezolvarea problemelor, e-mail  
nu se pot trimite e-mailuri 324  
depanare, fax  
identificatorul de apelant nu  
este afișat 325  
se pot trimite, dar nu și primi  
faxuri folosind faxul  
analogic 327  
nu se pot trimite faxuri folosind  
faxul analogic 327  
nu se pot trimite sau primi  
faxuri folosind faxul  
analogic 325  
nu se pot trimite sau primi  
faxuri folosind etherFAX 328  
nu se poate trimite pagina de  
însoțire a faxului de la  
computer 329  
nu se poate configura  
etherFAX 327  
informații lipsă pe pagina de  
însoțire a faxului 329  
calitate slabă a imprimării 329  
depanare, imprimare  
imprimarea de documente  
asamblate nu  
funcționează 322  
documentele confidențiale și  
alte documente în așteptare  
nu se imprimă 299  
plicurile se lipesc la  
imprimare 321  
marginii incorecte 278  
paginile blocate nu sunt  
reimprimare 323  
lucrarea este imprimată din  
tava incorectă 300  
lucrarea este imprimată pe  
hârtie incorectă 300  
hârtia se blochează  
frecvent 323  
lucrările de imprimare nu sunt  
imprimare 298

imprimare lentă 301  
legarea tăvilor nu  
funcționează 322  
depanare, calitate imprimare  
imprimare strâmbă 286  
materiale imprimate  
întunecate 275  
pe materialele imprimate apar  
imagini fantomă 277  
fundal gri sau colorat 277  
linii orizontale închise la  
culoare 292  
linii orizontale albe 294  
imprimare cu pete și  
puncte 284  
încrețire hârtie 285  
imprimare oblică 286  
imagini negre sau într-o singură  
culoare 287  
tonerul se desprinde ușor de pe  
hârtie 290  
densitate de imprimare  
neuniformă 291  
pe materialele imprimate apar  
linii verticale închise la  
culoare 293  
linii verticale albe 295  
opțiuni imprimantă, depanare  
opțiunea internă nu poate fi  
detectată 317  
port Internal Solutions 318  
depanare scanare  
nu se poate scana către un  
computer 330  
nu se poate scana către un  
folder din rețea 331  
imagine cu margini zimțate la  
scanarea din ADF 334  
text cu margini zimțate la  
scanarea din ADF 334  
copii parțiale ale documentelor  
sau fotografiilor 332  
calitate slabă copiere 333  
lucrarea de scanare nu a  
reușit 334  
scannerul nu se închide 335  
scannerul nu răspunde 335  
dungii verticale închise la  
culoare pe materialele  
scanate la scanarea din  
ADF 333



## Trusted Platform Module

- instalare 64
- copiere față-verso 111

**U**

- nu se poate citi unitatea flash
- depanare, imprimare 304
- densitate de imprimare neuniformă 291
- dimensiune universală hârtie
- setare 49
- anularea legării tăvilor 55
- actualizarea firmware-ului 57
- cablu USB 21
- port USB 21
- activare 304
- cum se utilizează Asistența pentru clienți 26
- utilizarea funcției Particularizarea afișării 25
- utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale
- Lexmark 207
- utilizare ADF
- copiere 110
- utilizarea panoului de control 11
- utilizarea ecranului de pornire 22
- utilizarea geamului scannerului
- copiere 110

**V**

- lucrări de imprimare de verificare 106
- linii verticale închise la culoare pe materialele imprimate 293
- dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 333
- linii verticale albe 295
- vizualizarea rapoartelor 207
- Ghidare vocală
- activare 28
- dezactivare 29
- viteză de vorbire 33
- viteză de vorbire pentru ghidare vocală
- reglare 33
- memorie volatilă 102
- ștergere 101

**W**

- recipient pentru toner rezidual
- comandare 209
- înlocuire 231
- pagini albe 273
- rețea fără fir
- conectarea imprimantei la 97
- rețea fără fir 97
- server de imprimare fără fir 58
- instalare 87, 93, 95
- Wi-Fi Direct
- configurare 98
- activare 99
- imprimare de pe un dispozitiv mobil 104
- rețea Wi-Fi
- dezactivare 100
- Wi-Fi Protected Setup
- configurare 97