



Guía de compatibilidad de soportes, impresoras y opciones

Impresoras láser

Contenido

Configuraciones máximas admitidas..... 4

Lexmark CX950, CX951, MX953.....	4
Lexmark CS963.....	7
Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655.....	9
Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639.....	12
Lexmark CX532, CX635, XC2335.....	14
Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350.....	16
Lexmark MX532, MX632, XM3350.....	18
Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352.....	20
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737.....	22
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	23
Lexmark CS943.....	24
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	26
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	28
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	30
Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439.....	31
Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326.....	32
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	33
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	35
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	37
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	41
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	43
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	45
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	47
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	49
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	50
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	52
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	54
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	55
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	57
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	59
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	61


Lexmark series MS911 y MX910.....	63
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	65
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	71
Lexmark MX810 Series.....	73
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	74
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	75
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	77
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	78
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	80
Lexmark C546dtn y X546dtn	81
Lexmark C730 serie.....	82
Lexmark C740 Serie.....	83
Lexmark C792.....	84
Lexmark C925.....	86
Lexmark C950 Serie.....	88
Lexmark T650 Serie.....	91
Lexmark W850 y X860de.....	93
Lexmark X650 Serie.....	94
Lexmark X658e.....	96
Lexmark X730 Serie.....	96
Lexmark X740 Serie.....	98
Lexmark X792.....	99
Lexmark X925.....	100
Lexmark X950 Serie.....	101
Soporte de impresora.....	104
Base con ruedas.....	108
Avisos.....	110
Aviso de la edición.....	110
Índice.....	111

Configuraciones máximas admitidas

En las siguientes tablas se proporciona información sobre las configuraciones máximas posibles para cada impresora, opción y soporte.

Cada fila representa una configuración máxima admitida. Si se retira una opción, se seguiría admitiendo dicha configuración.

Lexmark CX950, CX951, MX953

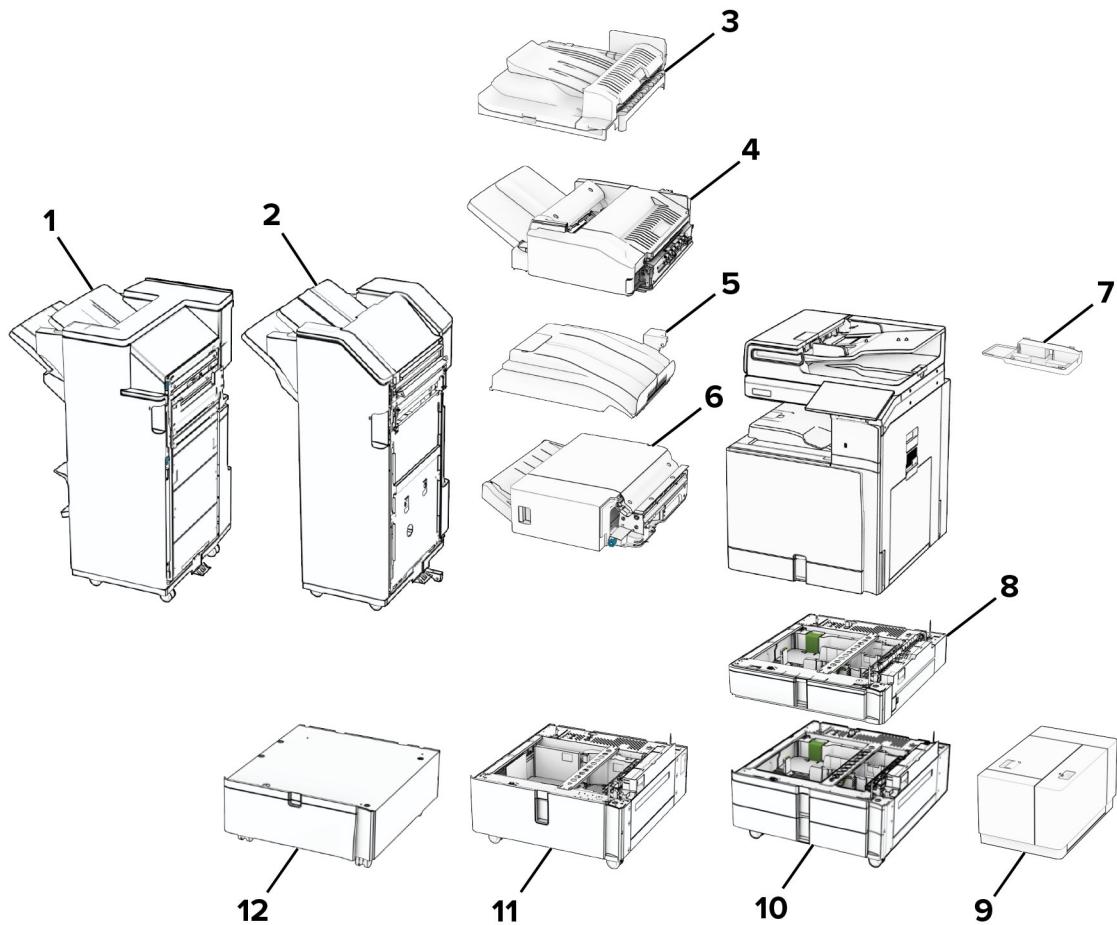

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación			Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
		Piso	Gabinete		
1	Clasificador de folletos ¹	1	N/A	20L8814 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pulgadas)
				20L8815 (Perforador de 2/4 orificios)	
2	Finalizador con grapado y perforado ¹	1	N/A	20L8812 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pulg.)
				20L8813 (Perforador de 2/4 orificios)	
3	Transporte de papel ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pulgadas)
4	Transporte de papel doblado ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pulgadas)
5	Unidad de apilamiento separado ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pulgadas)
6	Finalizador con grapado ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pulgadas)
7	Estante para el teclado	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 pulgadas)
8	Bandeja opcional de 550 hojas	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pulgadas)
9	Bandeja de 1500 hojas ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pulgadas)
10	2 bandejas de 550 hojas ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁶ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Opción	Colocación			Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
		Piso	Gabinete		
11	Entrada doble de 2000 hojas ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)
				20L8803 (Carta)	
12	Mueble ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pulg.)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.


⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁶ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX950se, CX951se y MX953se	809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 pulg.)

Lexmark CS963

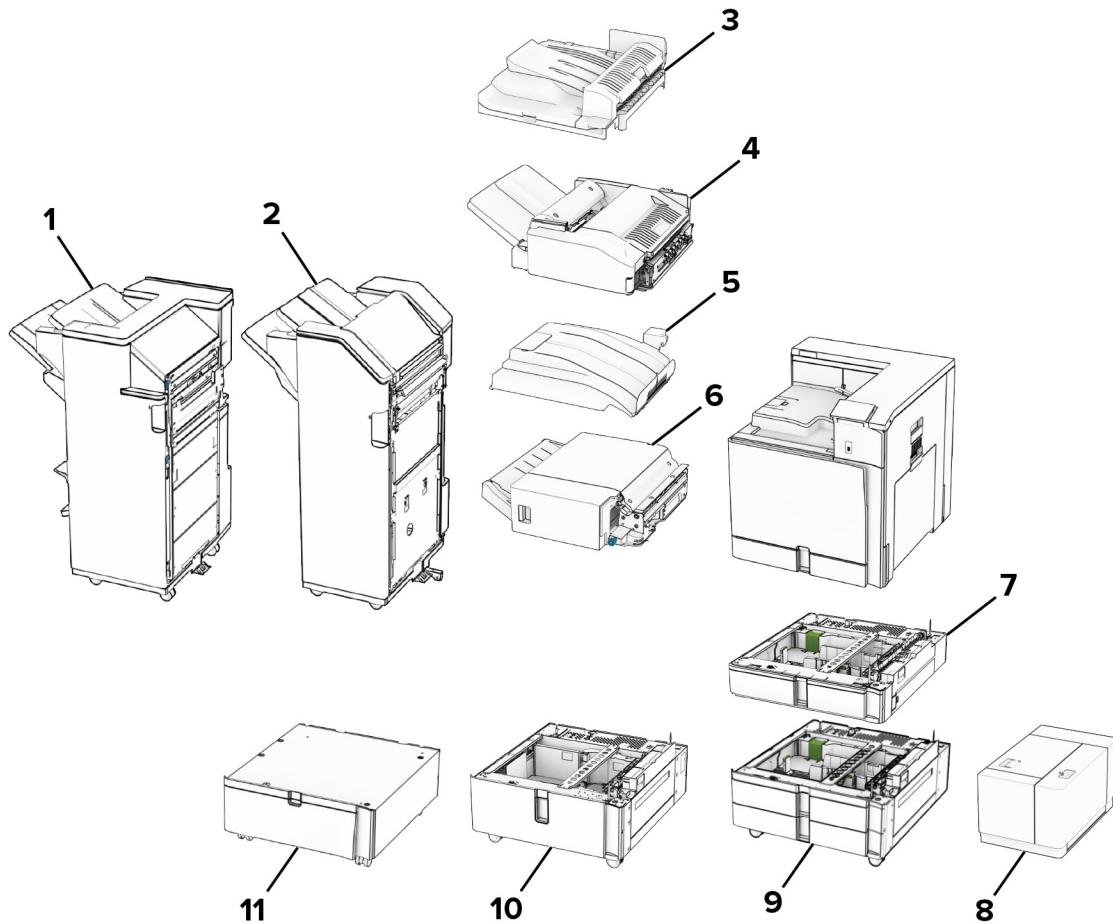

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación		Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
	Suelo	Gabinete		
1	Clasificador de folletos ¹	1	20L8814 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pulgadas)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁵ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Opción	Colocación			Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Gabinete		
2 Finalizador con grapado y perforado ¹	1	N/A		20L8812 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pulg.)
				20L8813 (Perforador de 2/4 orificios)	
3 Transporte de papel ²	1	1		20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pulgadas)
4 Transporte de papel doblado ³	1	1		20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pulgadas)
5 Unidad de apilamiento separado ⁴	1	1		20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pulgadas)
6 Finalizador con grapado ⁴	1	1		20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pulgadas)
7 Bandeja opcional de 550 hojas	1	1		20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pulgadas)
8 Bandeja de 1500 hojas ⁵	1	N/A		20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pulgadas)
9 2 bandejas de 550 hojas ⁶	1	N/A		20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)
10 Entrada doble de 2000 hojas ⁶	1	N/A		20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)
				20L8803 (Letter)	
11 Mueble ⁶	1	N/A		20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pulg.)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.


⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁶ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CS963e	643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 pulg.)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

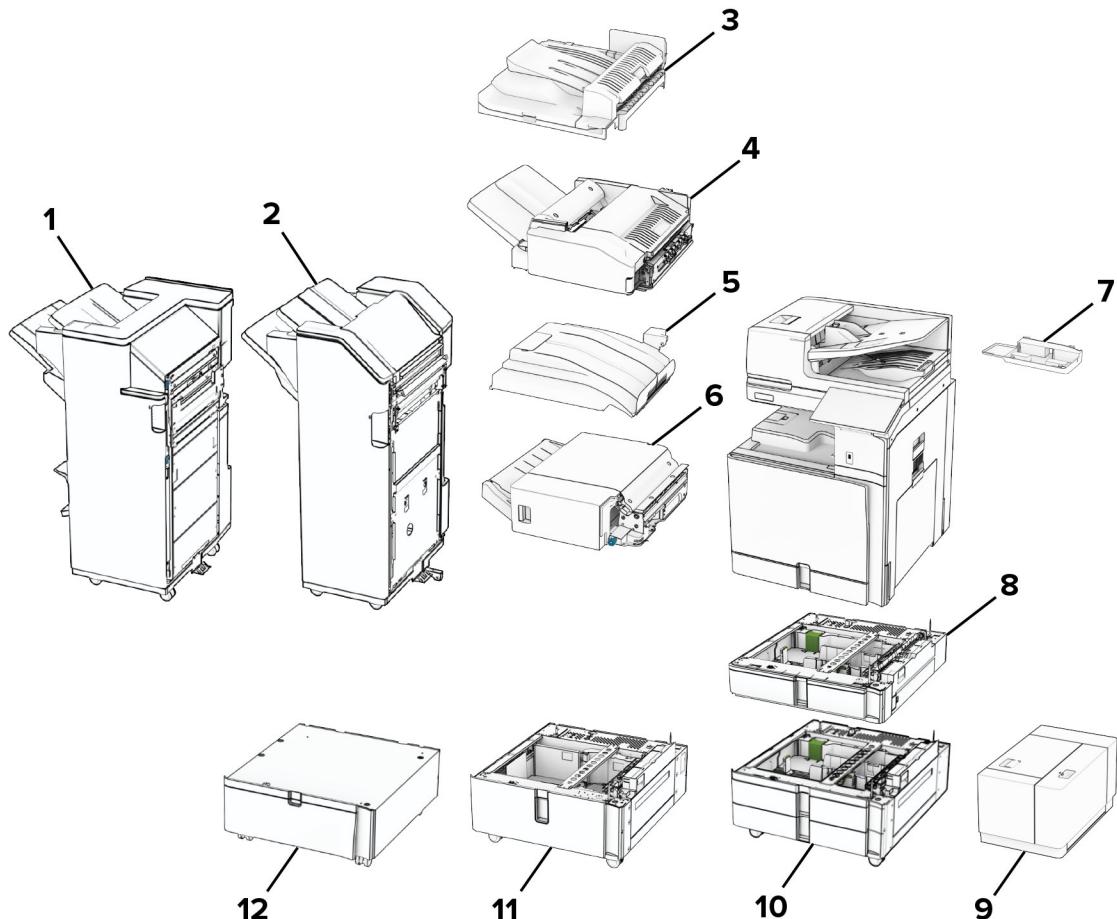

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación			Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Gabinete		
1	Clasificador de folletos ¹	1	N/A	20L8814 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pulgadas)
				20L8815 (Perforador de 2/4 orificios)	
2	Finalizador con grapado y perforado ¹	1	N/A	20L8812 (Perforador de 2/3 orificios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pulg.)
				20L8813 (Perforador de 2/4 orificios)	
3	Transporte de papel ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pulgadas)
4	Transporte de papel doblado ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pulgadas)
5	Unidad de apilamiento separado ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pulgadas)
6	Finalizador con grapado ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pulgadas)
7	Estante para el teclado	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 pulgadas)
8	Bandeja opcional de 550 hojas	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pulgadas)
9	Bandeja de 1500 hojas ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pulgadas)
10	2 bandejas de 550 hojas ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁶ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Opción	Colocación			Pieza número	Dimensiones (Altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Gabinete		
11	Entrada doble de 2000 hojas ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pulg.)
				20L8803 (Carta)	
12	Mueble ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pulg.)

¹ Requiere colocar la impresora encima de una bandeja opcional de 550 hojas y una de las siguientes: doble bandeja de 550 hojas, entrada doble de 2000 hojas o mueble.

² Siempre se debe instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

³ También se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.


⁴ No se puede instalar junto con un clasificador de folletos o un finalizador con grapado y perforado.

⁵ Debe instalarse siempre junto con una bandeja opcional de 550 hojas y, o bien la doble bandeja de 550 hojas o la entrada doble de 2000 hojas.

⁶ Se debe instalar siempre con una bandeja opcional de 550 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655	858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 pulg.)
CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse	1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 pulg.)

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639

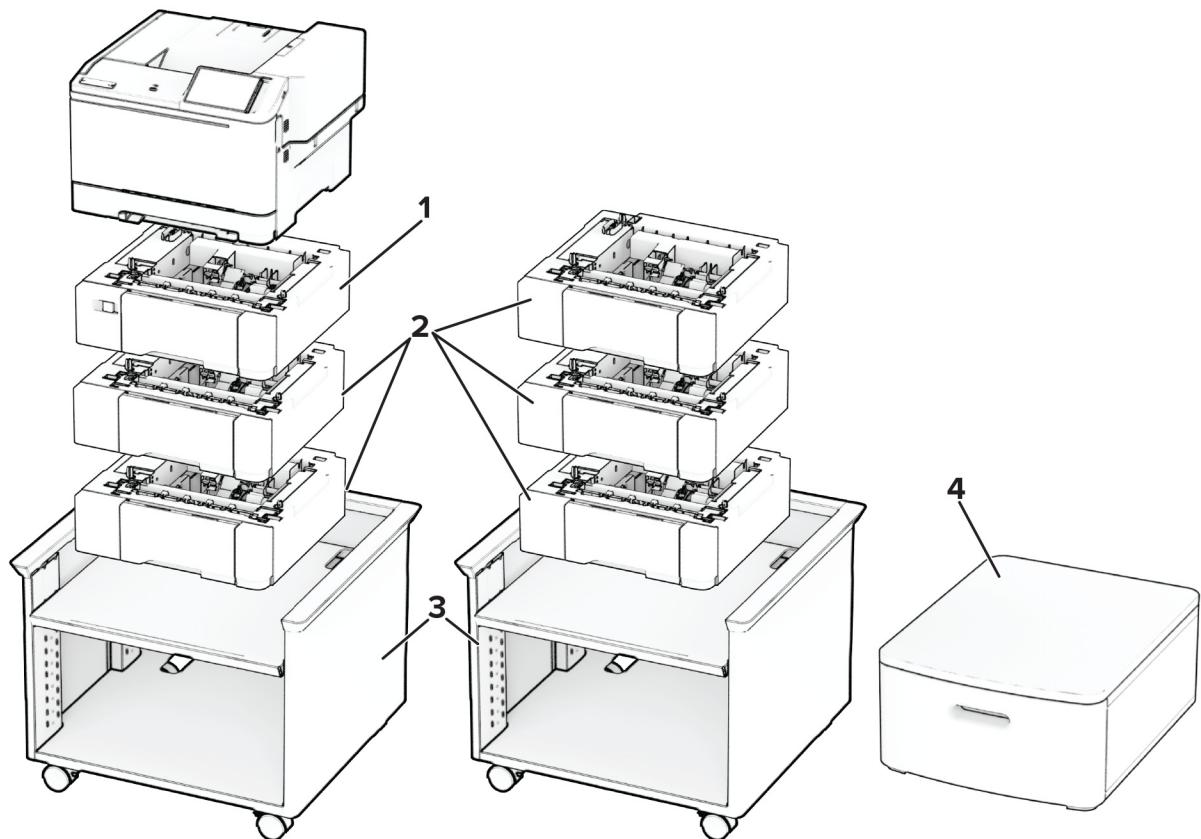

Opción	Colocación					Número de referencia
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria	
1	Bandeja dúplex de 650 hojas ¹	1	1	1	1	50M7650
2	Bandeja de 550 hojas ^{2,3}	3	3	3	3	50M7550
3	Soporte de impresora ajustable ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
4	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora.

² Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.


³ Cuando se instala con la bandeja doble de 650 hojas, puede añadir un máximo de dos bandejas como esta.

⁴ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 104](#).

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Bandeja dúplex de 650 hojas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
Bandeja de 550 hojas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
Soporte de impresora ajustable	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
Mueble con plataforma giratoria	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Lexmark CX532, CX635, XC2335

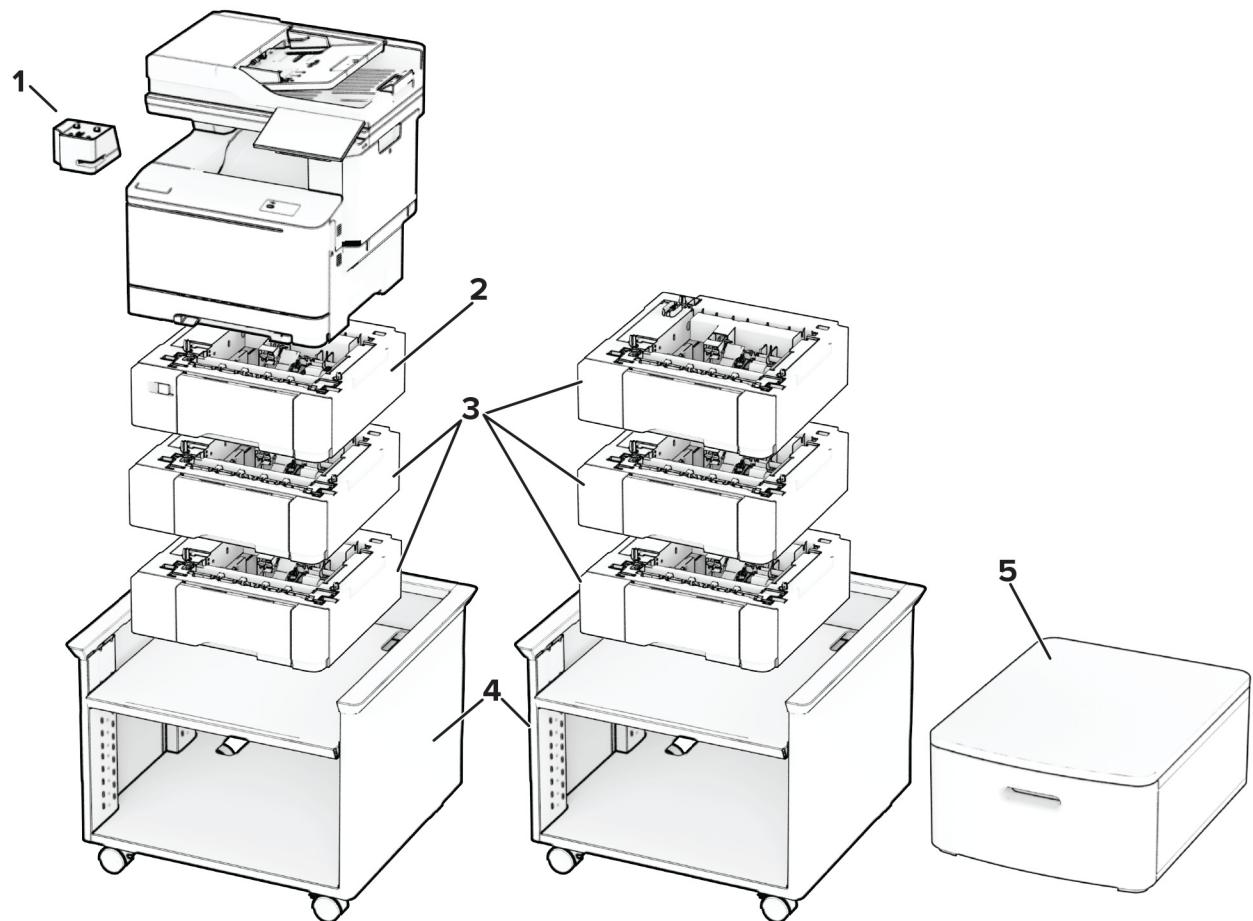

Opción	Colocación				Número de referencia
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria	
1 Práctica grapadora	1	1	1	1	47C4500 (Américas Bajo Voltaje)
					47C4590 (EMEA, países nórdicos, Suiza Alto Voltaje)
					47C4593 (Reino Unido Alto Voltaje)
					47C4595 (Israel Alto Voltaje)
					47C4596 (ES África Alto Voltaje)
					47C4597 (ANZ Alto Voltaje)
2 Bandeja dúplex de 650 hojas ¹	1	1	1	1	50M7650
3 Bandeja de 550 hojas ^{2,3}	3	3	3	3	50M7550
4 Soporte de impresora ajustable ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
5 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora.

² Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

³ Cuando se instala con la bandeja doble de 650 hojas, puede añadir un máximo de dos bandejas como esta.


⁴ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Práctica grapadora	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pulg.)
Bandeja dúplex de 650 hojas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
Bandeja de 550 hojas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Soporte de impresora ajustable	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
Mueble con plataforma giratoria	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

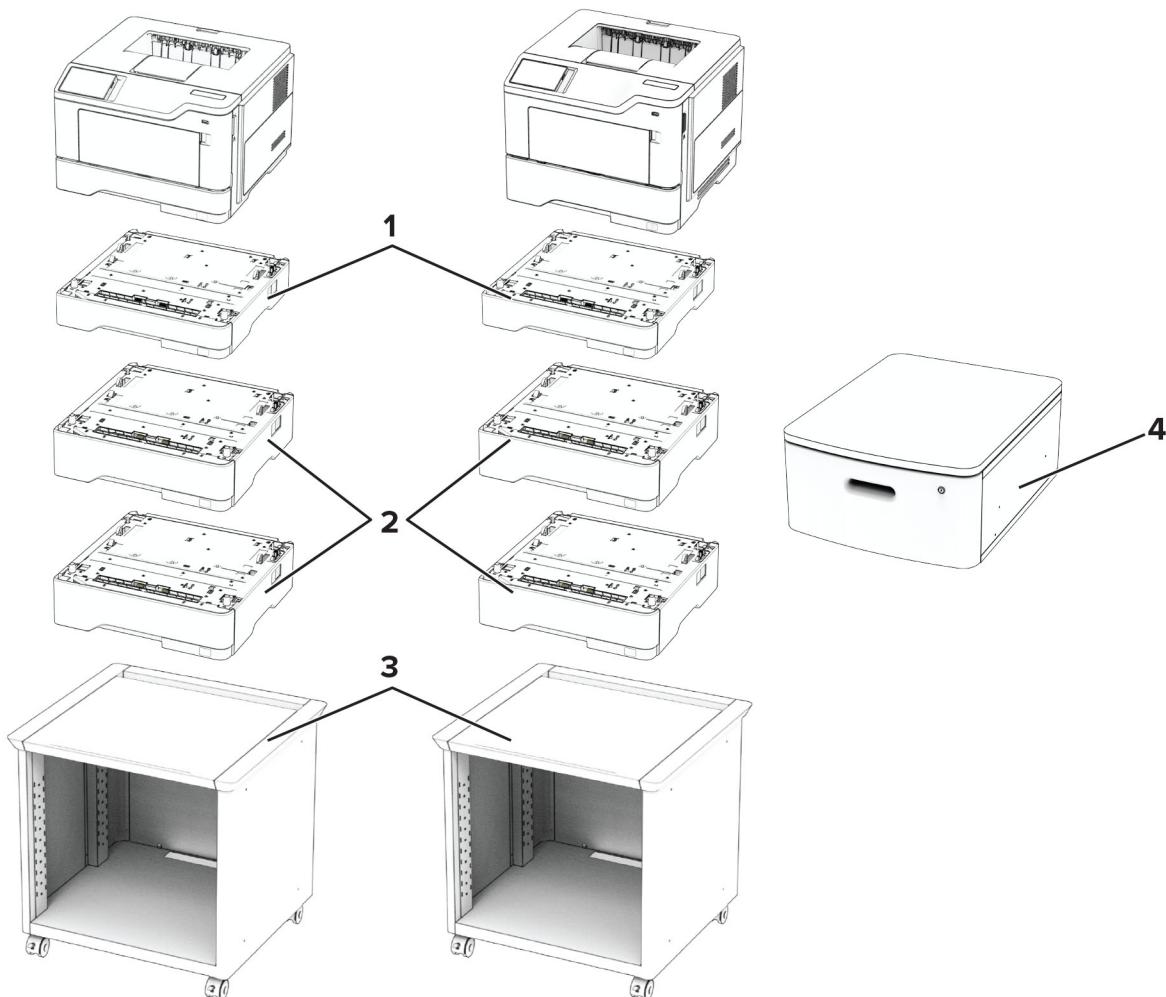

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones


Opción	Colocación				Número de referencia
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria	
1 Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	38S2910
2 Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	38S3110
Bandeja bloqueable de 550 hojas*					38S3130
3 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
4 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173

* Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MS531	263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 pulg.)
MS631	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pulg.)
MS632, M3350	308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pulg.)
MS639	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Bandeja de 250 hojas	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 pulg.)
Bandeja de 550 hojas	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 pulg.)
Bandeja bloqueable de 550 hojas*	
Soporte de impresora ajustable	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
Mueble con plataforma giratoria	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Lexmark MX532, MX632, XM3350

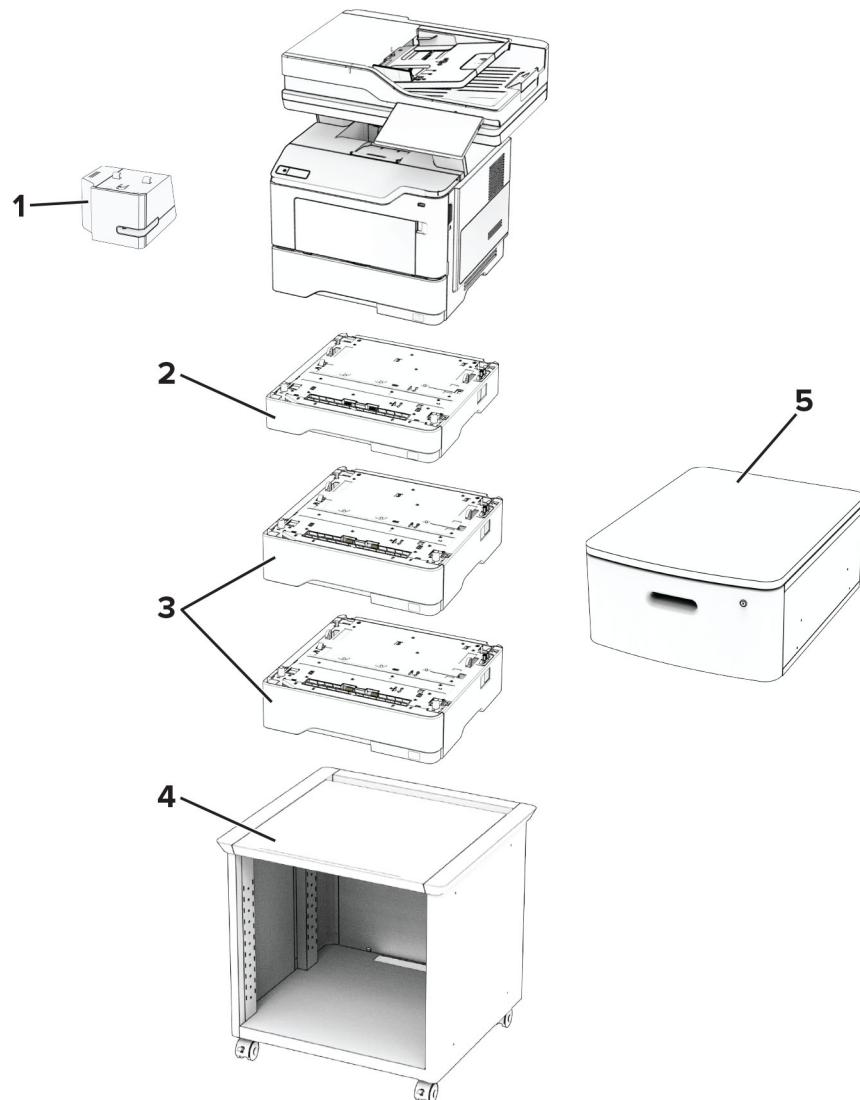

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria	
1 Práctica grapadora	1	1	1	1	47C4500 (Estados Unidos y Canadá)
					47C4590 (Espacio Económico Europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega)
					47C4593 (Oriente Medio)
					47C4595 (África)
					47C4596 (Reino Unido)
					47C4597 (Australia y Nueva Zelanda)
2 Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	38S2910
3 Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	38S3110
					38S3130
4 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
5 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173


* Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MX532	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 pulg.)
MX632, XM3350	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Práctica grapadora	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pulg.)
Bandeja de 250 hojas	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 pulg.)
Bandeja de 550 hojas	108 x 389 x 374 mm
Bandeja bloqueable de 550 hojas*	(4,3 x 15,3 x 14,7 pulg.)

Opción de la impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Soporte de impresora ajustable	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
Mueble con plataforma giratoria	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

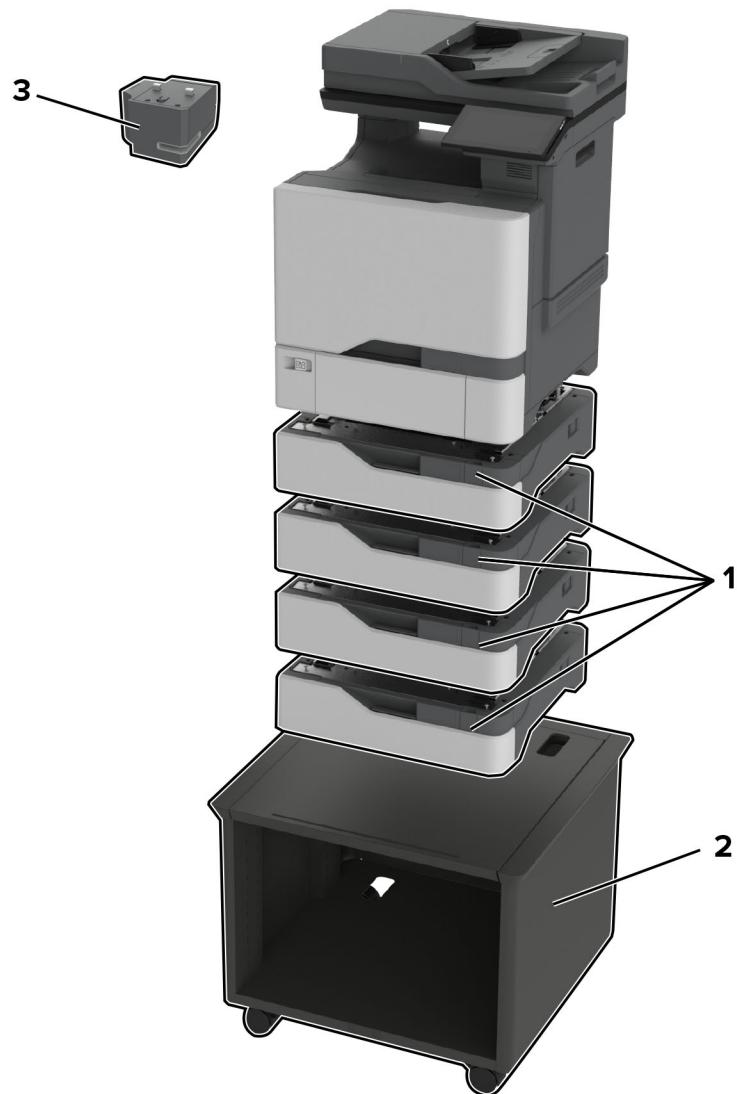


Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1 Bandeja de 550 hojas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3 Práctica grapadora	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pulg.)

*Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 pulg.)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

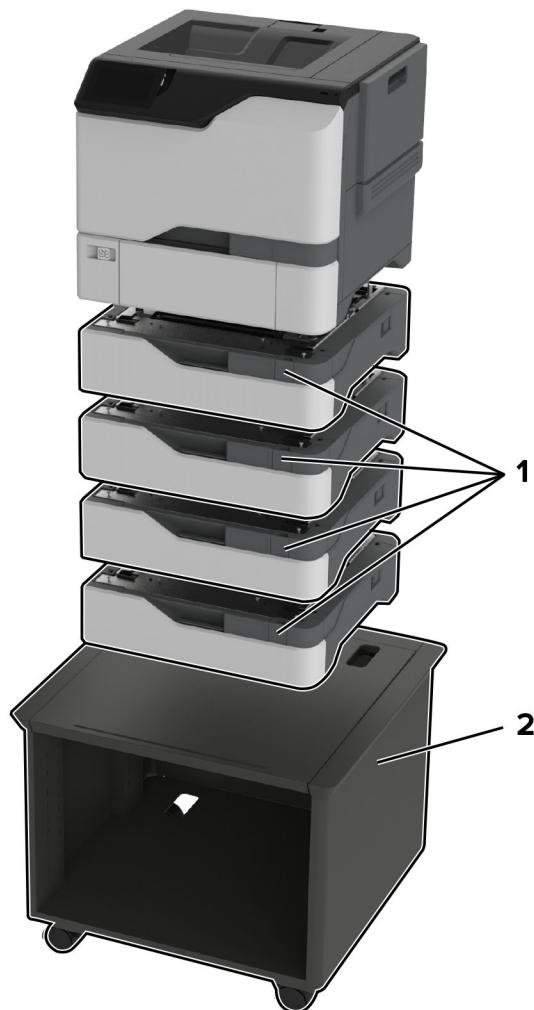

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1 Bandeja de 550 hojas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)

*Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 pulg.)

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)					
Todos los modelos	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 pulg.)					

Lexmark CS943

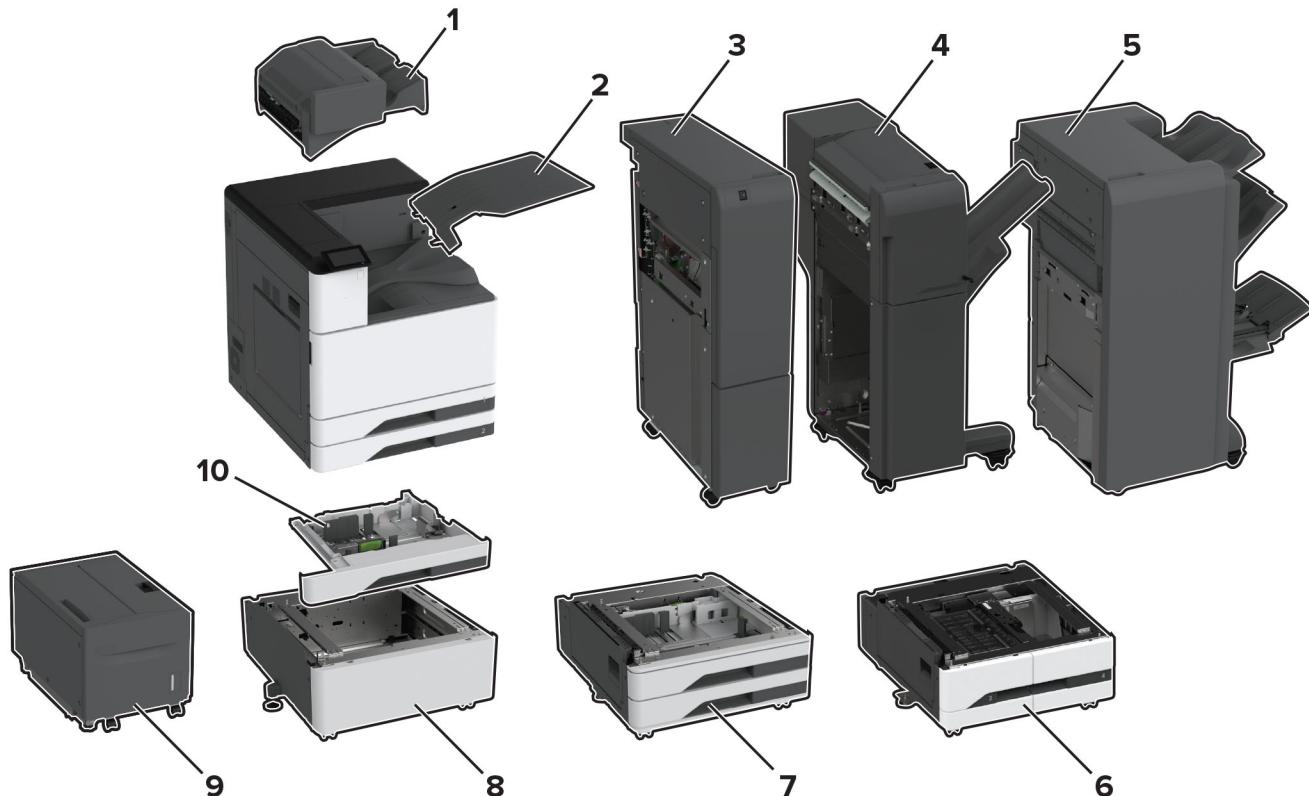


Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Pieza número	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Separador		
1	Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2	Salida doble	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pulg.)
3	Clasificador para doblar en tríptico/Z ^{2, 3}	1	N/A	Varía según la región	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pulg.)
4	Finalizador con grapado y perforado ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (Perforador de 2/3 orificios)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0824 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0828 (Perforador sueco)	
5	Clasificador de folletos ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (Perforador de 2/3 orificios)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pulg.)
				32D0826 (Perforador de 2/4 orificios)	
6	Entrada doble de 2000 hojas ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulgadas)
7	2 bandejas de 520 hojas ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulgadas)
8	Mueble ⁷ o espaciador ⁷	1	N/A	32D0810 (espaciador)	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulgadas)
				32D0815 (Mueble)	
9	Bandeja de 2000 hojas ⁸	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pulgadas)
10	Bandeja de sobres	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pulgadas)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.² Requiere colocar la impresora encima de la entrada doble de 2000 hojas, las dos bandejas de 520 hojas o el separador.³ Se tiene que instalar con el clasificador de folletos.⁴ Incluye transporte de papel.⁵ No se puede instalar con las dos bandejas de 520 hojas, el mueble o el separador.⁶ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas, el mueble o el separador.⁷ No se puede instalar con la bandeja en tandem de 2000 hojas o con dos bandejas de 520 hojas.⁸ Debe instalarse con la bandeja en tandem de 2000 hojas o con dos bandejas de 520 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 pulg.)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

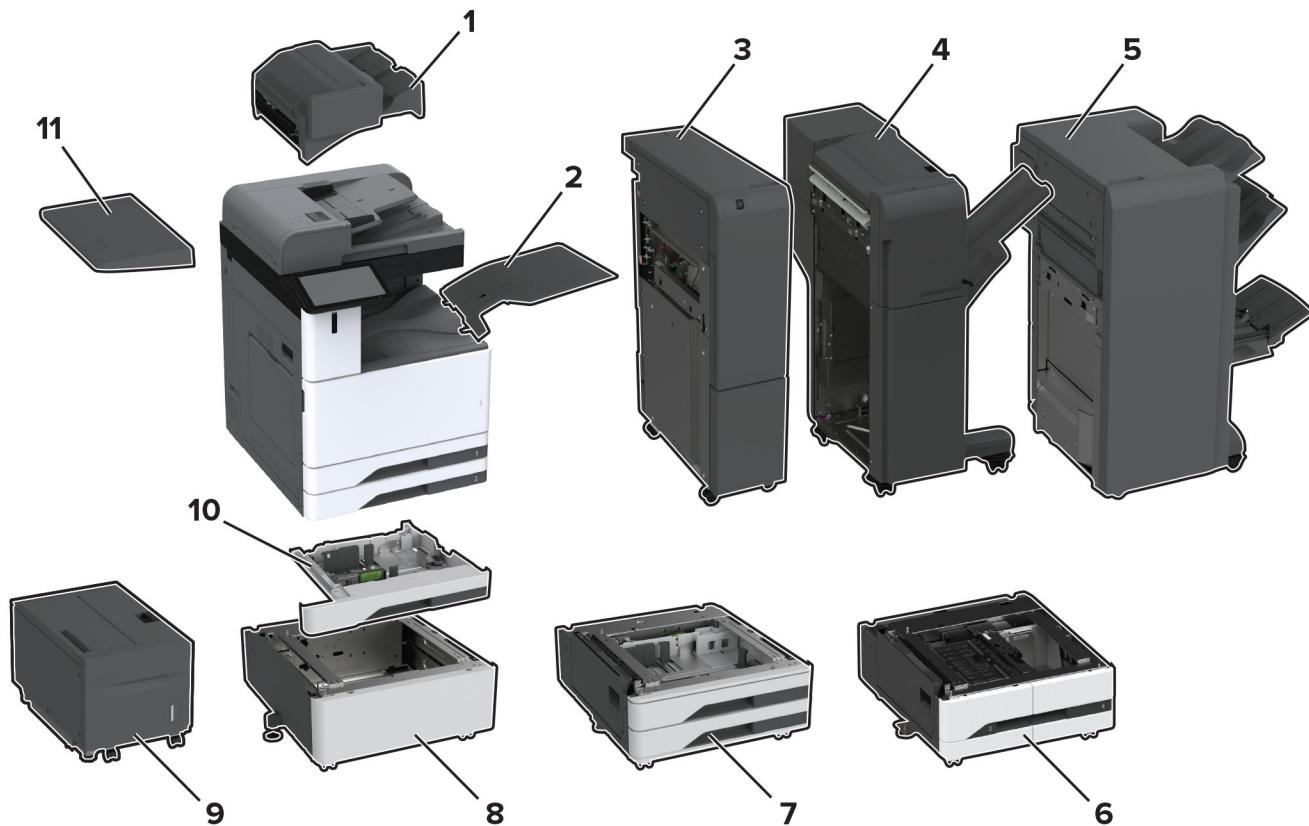


Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Pieza número	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Separador		
1	Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2	Salida doble	1	N/A	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pulg.)
3	Clasificador para doblar en tríptico/Z ^{2, 3}	1	N/A	Varía según la región	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pulg.)
4	Finalizador con grapado y perforado ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (Perforador de 2/3 orificios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0824 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0828 (Perforador sueco)	
5	Clasificador de folletos ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (Perforador de 2/3 orificios)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pulg.)
				32D0826 (Perforador de 2/4 orificios)	
6	Entrada doble de 2000 hojas ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
7	2 bandejas de 520 hojas ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulgadas)
8	Mueble ⁷ o espaciador ⁷	1	N/A	32D0810 (espaciador)	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulgadas)
				32D0815 (Mueble)	
9	Bandeja de 2000 hojas ⁸	1	N/A	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pulgadas)
10	Bandeja de sobres	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pulgadas)
11	Estante de trabajo	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 pulgadas)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.² Requiere colocar la impresora encima de la entrada doble de 2000 hojas, las dos bandejas de 520 hojas o el separador.³ Se tiene que instalar con el clasificador de folletos.⁴ Incluye transporte de papel.⁵ No se puede instalar con las dos bandejas de 520 hojas, el mueble o el separador.⁶ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas, el mueble o el separador.⁷ No se puede instalar con la bandeja en tandem de 2000 hojas o con dos bandejas de 520 hojas.⁸ Debe instalarse con la bandeja en tandem de 2000 hojas o con dos bandejas de 520 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 pulgadas)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 pulgadas)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

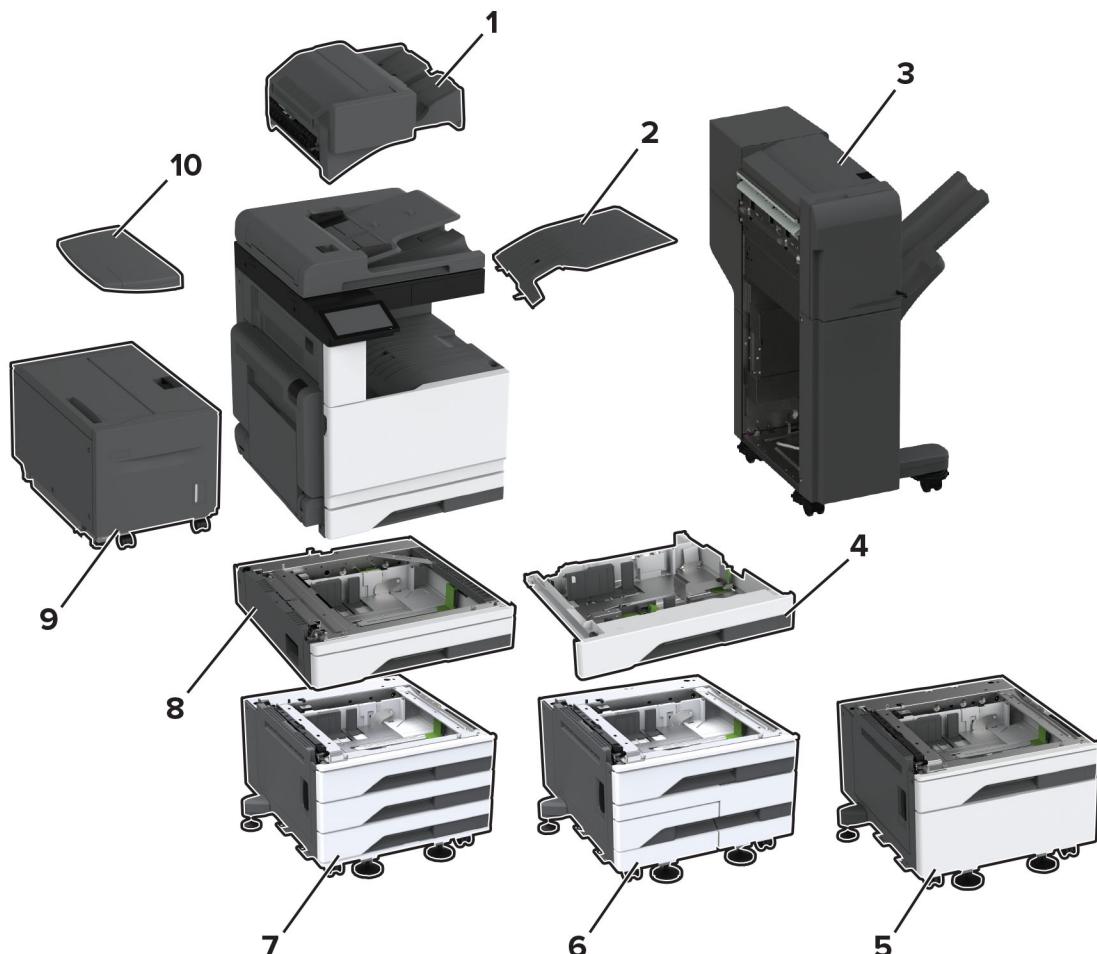

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Planta	Separador		
1	Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2	Salida de cierre doble	1	N/A	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 pulg.)
3	Grapadora y finalizador con perforador ^{2, 3}	1	N/A	32D0821 (Perforador de 2/3 orificios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0822 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0827 (Perforador sueco)	
4	Bandeja de sobres	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 pulg.)
5	Bandeja de 520 hojas con mueble ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pulg.)
6	Bandejas en tandem de 2520 hojas ⁵	1	N/A	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 pulg.)
7	3 bandejas de 520 hojas ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pulg.)
8	Bandeja de 520 hojas ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 pulg.)
9	Bandeja de 2000 hojas ⁶	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
10	Estante de trabajo	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.² Requiere colocar la impresora encima de la bandeja de 520 hojas con mueble, las bandejas en tandem de 2520 hojas o las 3 bandejas de 520 hojas.³ Incluye transporte de papel.⁴ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada.⁵ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada excepto la bandeja de 2000 hojas.⁶ No se puede instalar con la bandeja de 520 hojas con mueble.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 pulg.)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 pulg.)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria			
1 Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pulg.)	
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)	
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)	


Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 pulg.)

Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

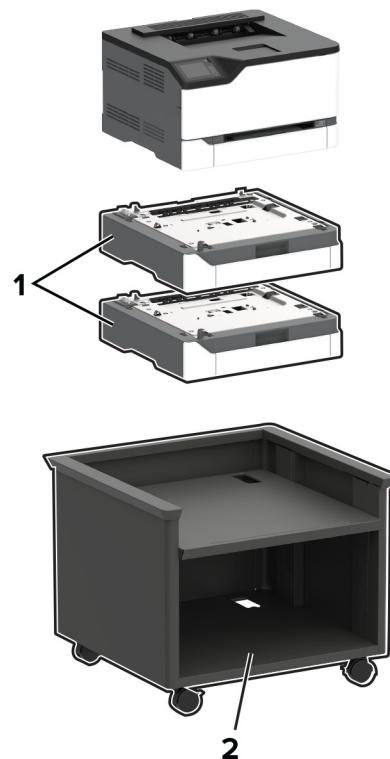

Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1 Bandeja de 250 hojas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)				
Todos los modelos	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 pulg.)				

Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

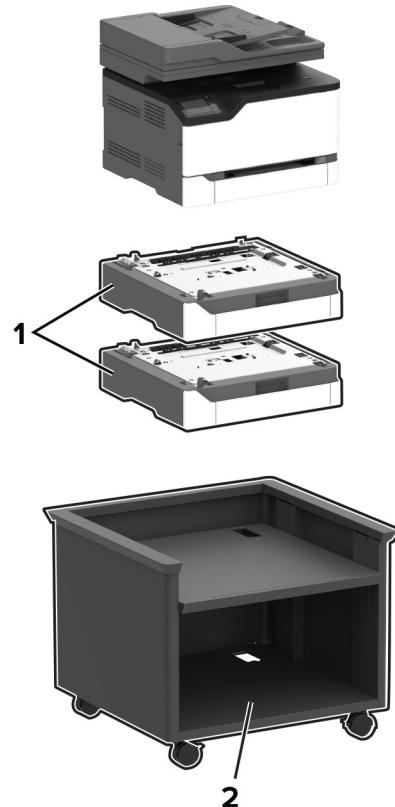

Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1 Bandeja de 250 hojas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 pulg.)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria			
1	Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)

¹ No compatible con el modelo C2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos C2240, C2535, CS521 y CS622.

³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos C2325, C2425 ni CS421.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 104.](#)

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3	Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
4	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ No compatible con el modelo C2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos C2240, C2535, CS521 y CS622.

³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos C2325, C2425 ni CS421.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 pulg.)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)

¹ No compatible con el modelo MC2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 y XC4240.

³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos CX421 ni MC2425.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3	Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
4	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ No compatible con el modelo MC2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 y XC4240.


³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos CX421 ni MC2425.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 pulg.)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 pulg.)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 pulg.)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

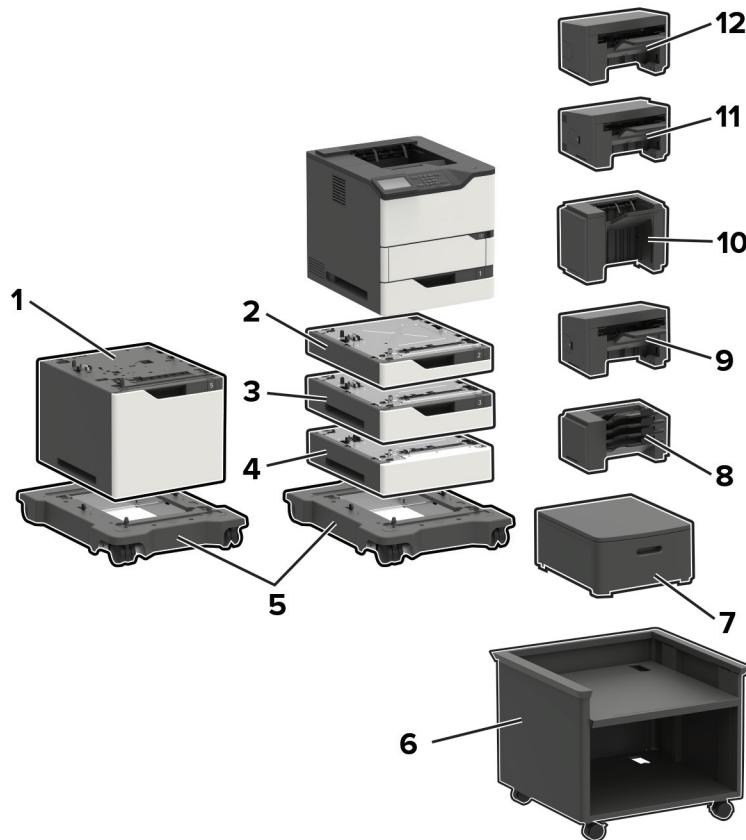

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1	Bandeja de 2100 hojas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pulg.)
2	Bandeja de 250 hojas	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
4	Separador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Opción		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
8	Buzón de 4 bandejas	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
9	Unidad de salida	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 pulg.)
10	Unidad de salida de alta capacidad	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pulg.)
11	Finalizador con perforador y grapadora	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pulg.)
12	Finalizador con grapado	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, mobiliario, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Planta	Base con ruedas ^{3, 5}	Soporte de impresora ajustable ^{3, 6}
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3}				3	3
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3}					
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3}					
Separador ⁴					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 5}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto la bandeja de 2100 hojas.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se pueden utilizar tres bandejas opcionales de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁴ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁵ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁶ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

Opciones de salida de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Planta	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora
Buzón de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Dispositivo de salida ^{1, 2, 4}					
Unidad de salida de alta capacidad ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Grapadora ⁵	1	1	1	1	1
Grapadora y perforador ⁶	1	1	1	1	1

¹ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

² Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

³ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁴ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

⁵ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

⁶ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 pulg.)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 pulg.)



**Máxima
máxima de suelo, mesa
o escritorio**



**Máxima
máxima
mueble con plataforma giratoria
configuración**




**Máxima
máxima
soporte de impresora
configuración**

**Máxima
base con ruedas
configuración**





Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

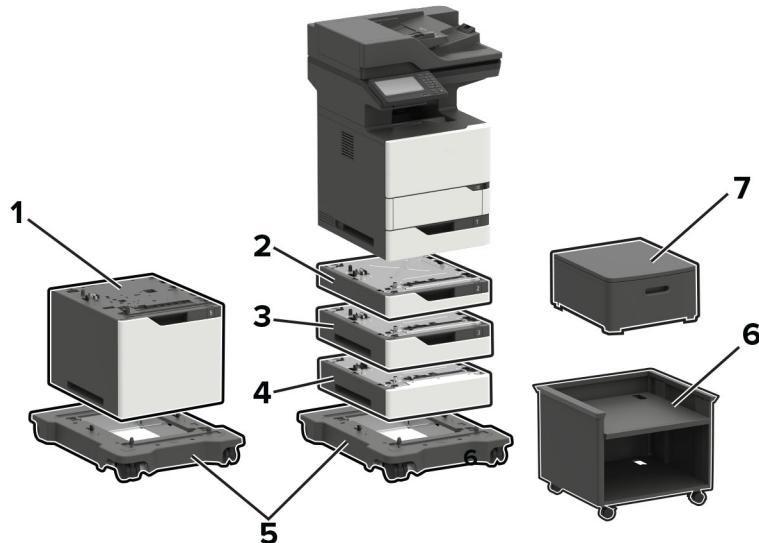

Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1 Bandeja de 2100 hojas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pulg.)
2 Bandeja de 250 hojas	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 pulg.)
	50G0820	

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
3	Bandeja de 550 hojas	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	50G0822	
4	Separador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Separador ⁵					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base de ruedas ^{4, 6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A

¹ Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto la bandeja de 2100 hojas.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta dos bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Soporte de impresora ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto la bandeja de 2100 hojas.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta dos bandejas de 250 hojas.


⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 104](#).

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 pulg.)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

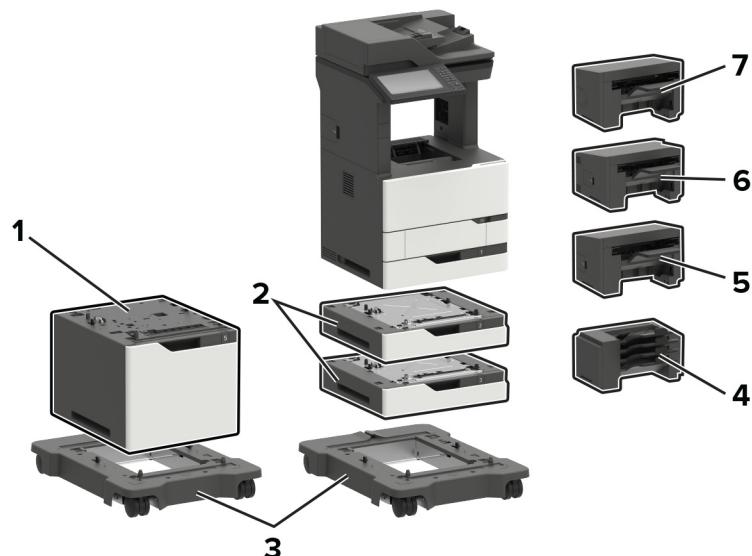

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas ²		
1	Bandeja de 2100 hojas ^{1,2}	N/A	N/A	1	25B2950	355 x 559 x508 mm (14 x 22 x20 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas	2	2	2	25B2900	111 x 559 x508 mm (4,3 x 22 x20 pulg.)
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 pulg.)
4	Buzón de 4 bandejas ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x384 mm (10,7 x 16,6 x15,1 pulg.)
5	Grapadora ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x414 mm (9,7 x 17,1 x16,3 pulg.)
6	Grapadora y perforador ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x507 mm (10,3 x 18,2 x20 pulg.)
7	Unidad de apilamiento ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x414 mm (9,7 x 17,1 x16,3 pulg.)


¹ Solo se pueden utilizar dos bandejas de 550 hojas con la bandeja de 2100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

² La bandeja de 2100 hojas requiere una base de ruedas.

³ No se puede configurar con ningún otro tipo de finalizador.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 pulg.)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 pulg.)
MX822adxe, MX826adxe	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 pulg.)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

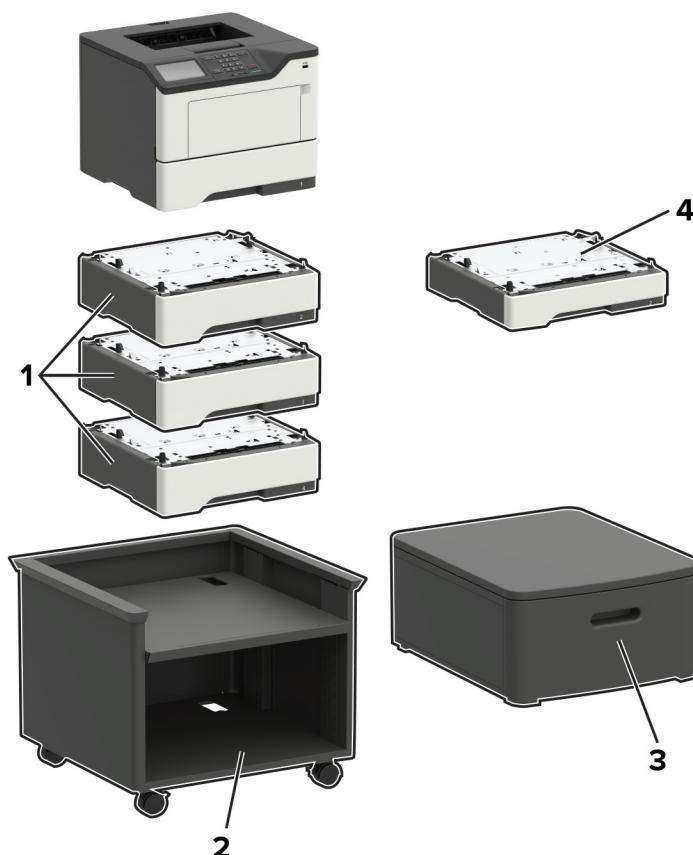

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria			
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pulg.)	
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)	

¹ Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos B2338, B2442, M1242, MS321 y MS421.


Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
4 Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos B2338, B2442, M1242, MS321 y MS421.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 pulg.)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 pulg.)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

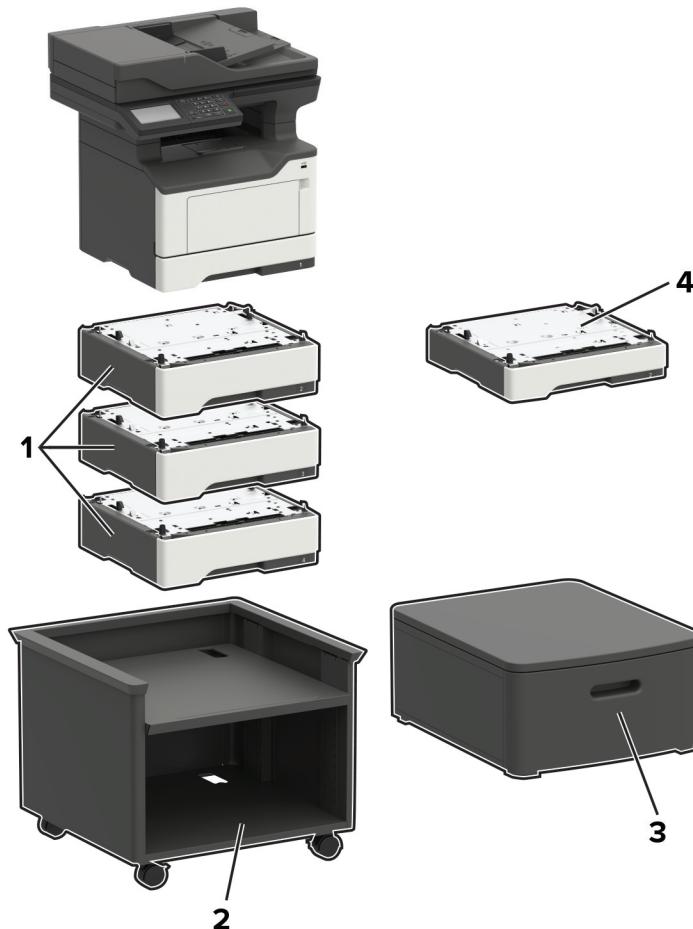

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria			
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pulg.)	
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)	

¹ Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MB2338, MB2442, MX321, MX421 y XM1242.


Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
4 Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MB2338, MB2442, MX321, MX421 y XM1242.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 pulg.)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 pulg.)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

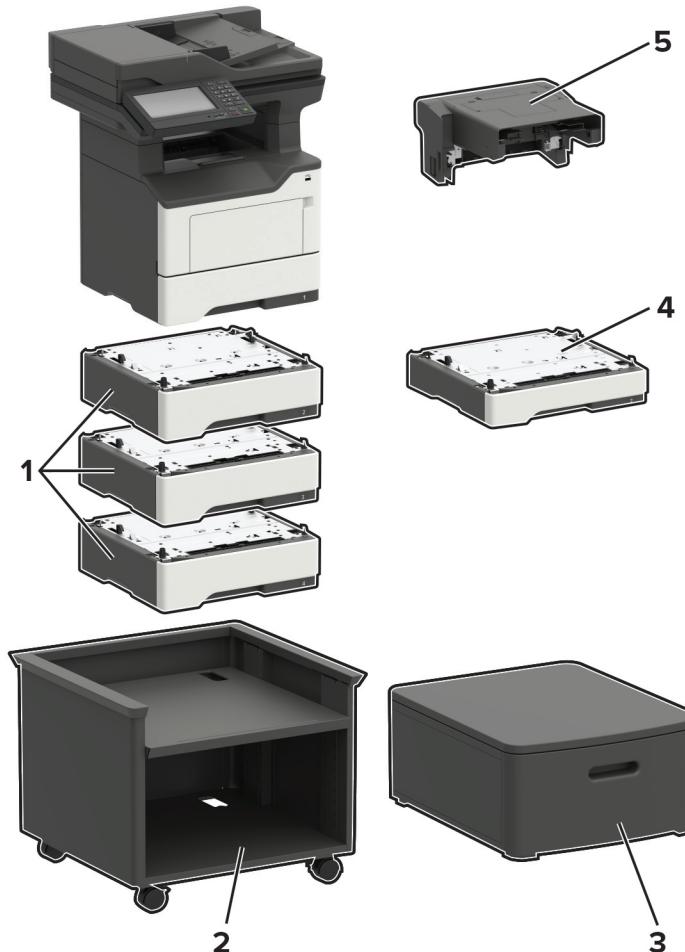

		Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Plata	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
3	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)


* Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

		Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
4	Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)
5	Grapadora en línea	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pulg.)

* Esta bandeja se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 pulg.)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

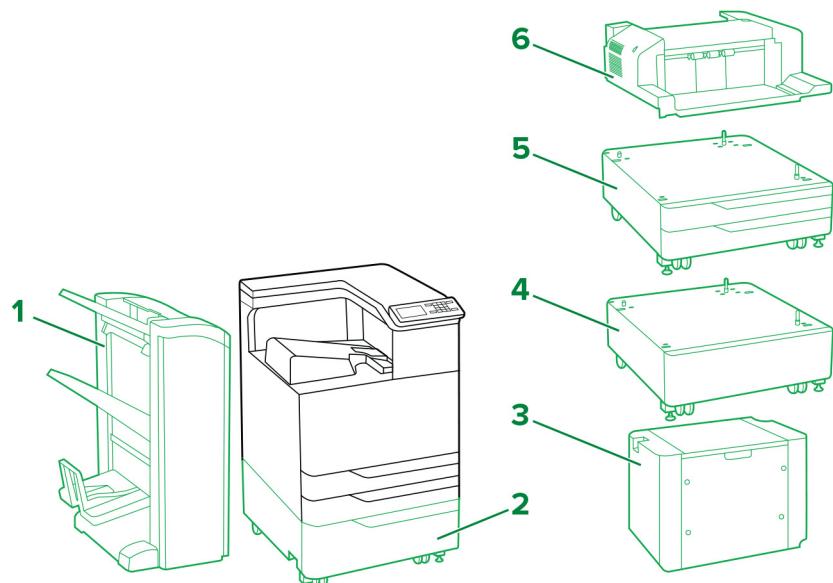

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Mueble		
1	Grapadora y finalizador con perforador ^{1, 2}	1	N/A	26Z0080 (4 orificios) 26Z0081 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
	Clasificador de folletos ^{1, 2}	1	N/A	26Z0082 (4 orificios) 26Z0083 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
2	Bandeja de 2500 hojas	1	N/A	32C0051 (Carta) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pulg.)
3	Bandeja de 3000 hojas ³	1	N/A	26Z0088 (Carta) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pulg.)
4	Mueble	1	N/A	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pulg.)
5	bandeja de 2 x 500 hojas	1	N/A	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pulg.)
6	Grapadora ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pulg.)

¹ Para instalar esta opción, es necesario colocar la impresora en la parte superior de una bandeja de 2500 hojas, dos bandejas de 500 hojas o un mueble.


² Esta opción incluye una unidad de transporte de papel horizontal.

³ La bandeja de 3000 hojas requiere el uso de una bandeja de 2500 hojas o dos bandejas de 500 hojas.

⁴ El finalizador con grapado no se puede utilizar si tiene instalado otro dispositivo de acabado.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 pulg.)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 pulg.)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

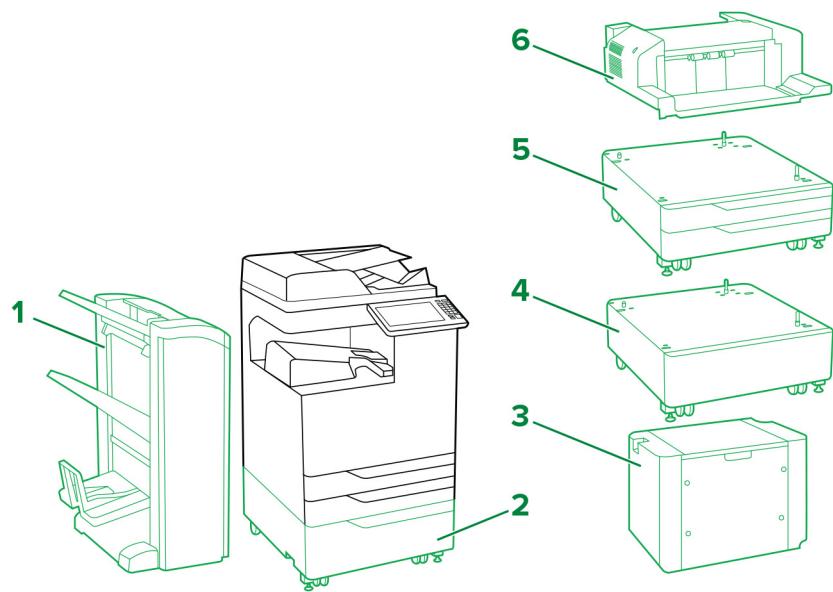

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Suelo	Mueble		
1	Grapadora y perforador ^{1,2}	1	N/A	26Z0080 (de 4 orificios) 26Z0081 (3 orificios) 1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
	Clasificador de folletos ^{1,2}	1	N/A	26Z0082 (4 orificios) 26Z0083 (3 orificios) 1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
2	Bandeja de 2500 hojas	1	N/A	32C0051 (carta) 32C0052 (A4) 304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pulg.)
3	Bandeja de 3000 hojas ³	1	N/A	26Z0088 (carta) 26Z0089 (A4) 404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pulg.)
4	Mueble	1	N/A	32C0053 254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pulg.)
5	bandeja de 2 x 500 hojas	1	N/A	32C0050 304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pulg.)
6	Grapadora ⁴	1	1	26Z0084 195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pulg.)

¹ Para instalar esta opción es necesario colocar la impresora en la parte superior de una bandeja de 2500 hojas, dos bandejas de 500 hojas o un mueble.


² Esta opción incluye una unidad de transporte de papel horizontal.

³ La bandeja de 3000 hojas requiere el uso de una bandeja de 2500 hojas o de dos bandejas de 500 hojas.

⁴ El finalizador con grapado no se puede utilizar si tiene instalado otro dispositivo de acabado.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 pulg.)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 pulg.)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 pulg.)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 pulg.)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

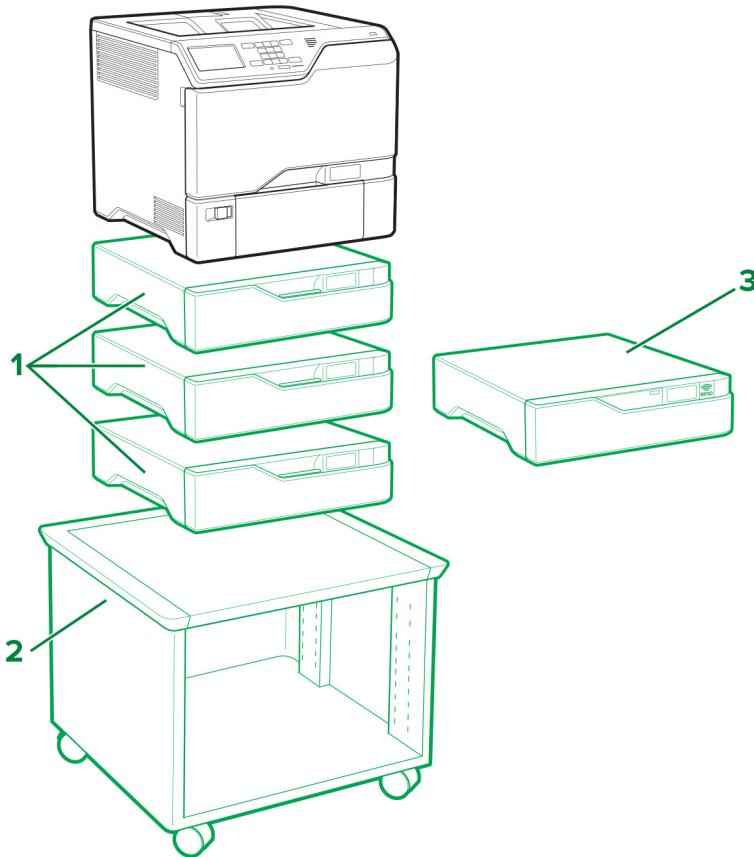

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones


Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1 Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3 Opción RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

¹ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

² Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 pulg.)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 pulg.)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

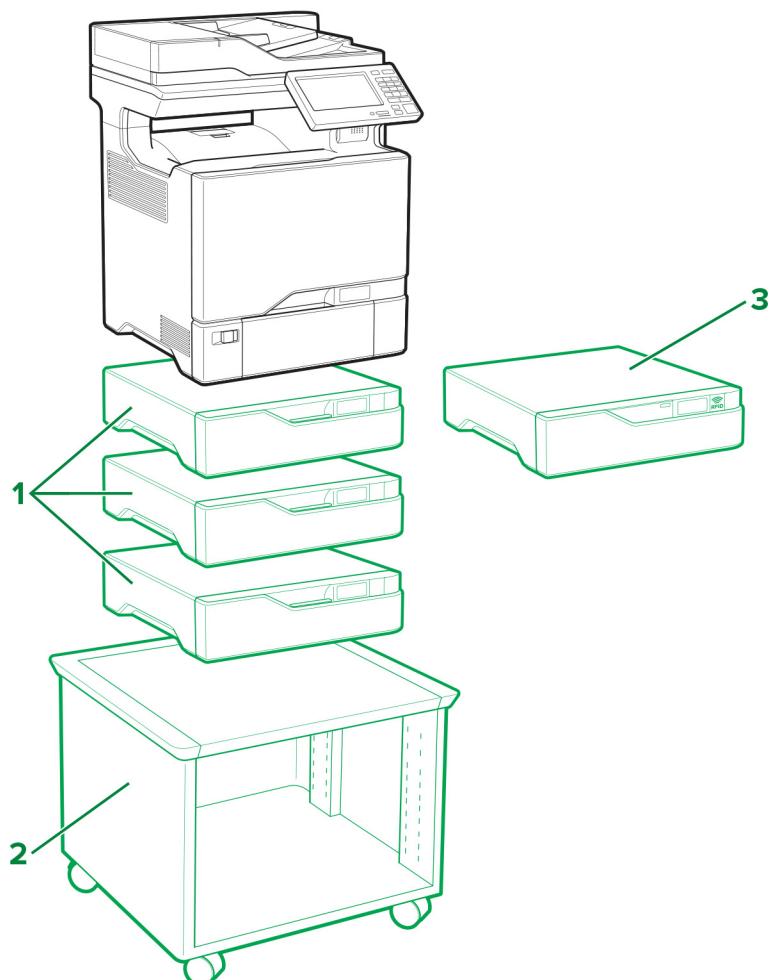

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones


Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1 Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3 Opción RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

¹ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

² Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 pulg.)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 pulg.)

Lexmark C6160, CS820, CS827

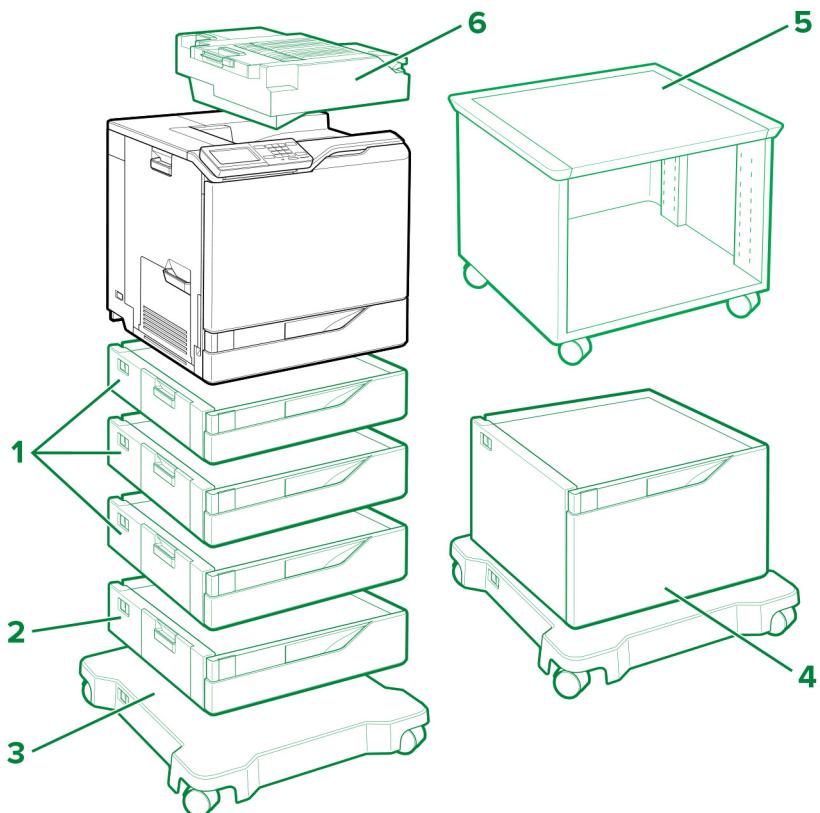

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

Opción	Colocación	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)				
			Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora	
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
4	Bandeja de 2200 hojas ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
5	Soporte de impresora ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
6	Finalizador con grapado	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)


¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 pulg.)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 pulg.)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 pulg.)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

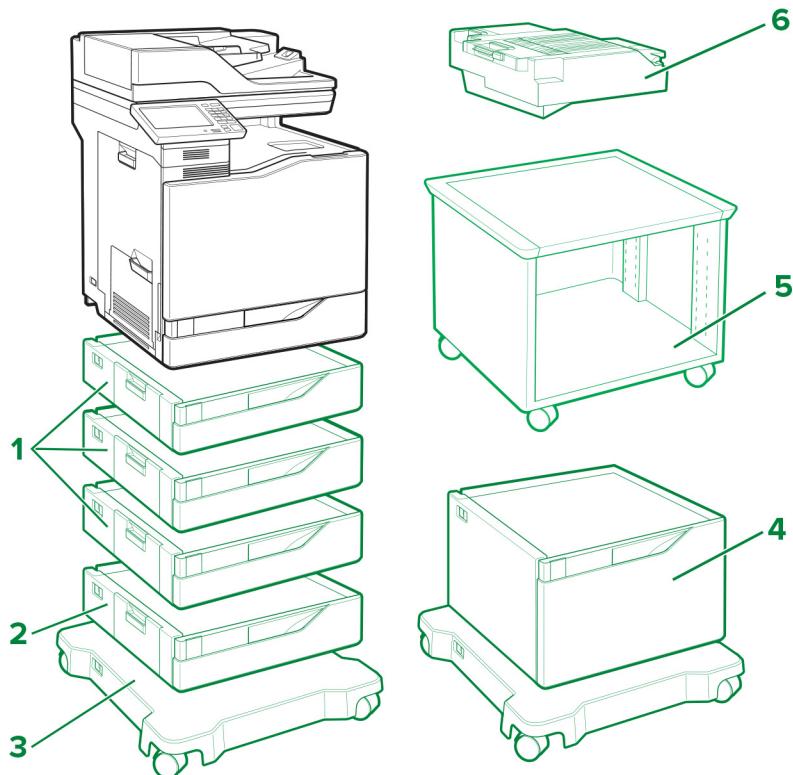

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1 Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2 Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104](#).

Opción	Colocación	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)				
			Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora	
3 Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
4 Bandeja de 2200 hojas ²	1	1	1	N/A	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
5 Soporte de impresora ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
6 Finalizador con grapado	1	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)


¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 pulg.)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

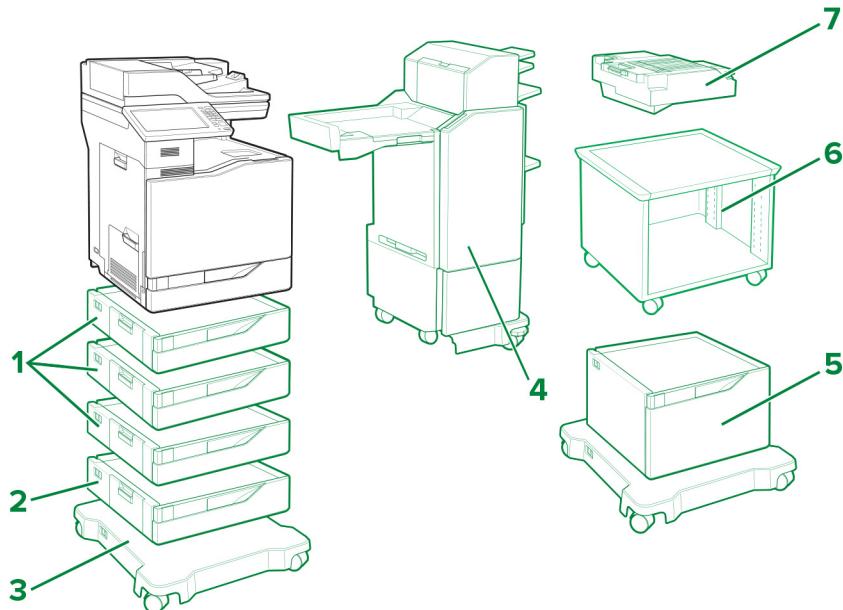

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

³ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

⁴ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300”](#) en la página 104.

Opción	Colocación	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)			
			Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora
4 Grapadora y perforador multiposición (configuración corta) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 pulg.)
	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 pulg.)
5 Bandeja de 2200 hojas ⁴	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
6 Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7 Finalizador con grapado	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

³ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

⁴ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 104.](#)


Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pulg.)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pulg.)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)

Lexmark series MS911 y MX910

La impresora con bandejas opcionales y grapadora:



Mueble 26Z0094:

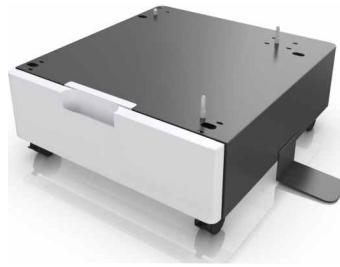

Modelos de impresora admitidos: MS911de, MX910de, MX911dte y MX912dxe

Opciones de entrada

Colocación	Bandeja de 2 x 500 hojas ²	Bandeja de 2500 hojas	Bandeja de 3000 hojas ³	Grapadora Staple ^{4,5}	Grapadora, perforador	Clasificador de folletos
Suelo	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
	✓					✓
Mueble ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ El mueble es compatible incluso si no hay ningún otro hardware opcional está instalado.


² La bandeja de 2 x 500 hojas no se puede utilizar con la bandeja de 2500 hojas.

³ La bandeja de 3000 hojas solo se admite si hay instalado una bandeja de 2 x 500 o 2500 hojas o un mueble.

⁴ La grapadora no se puede utilizar si hay otro clasificador instalado.

⁵ La grapadora no es compatible con MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

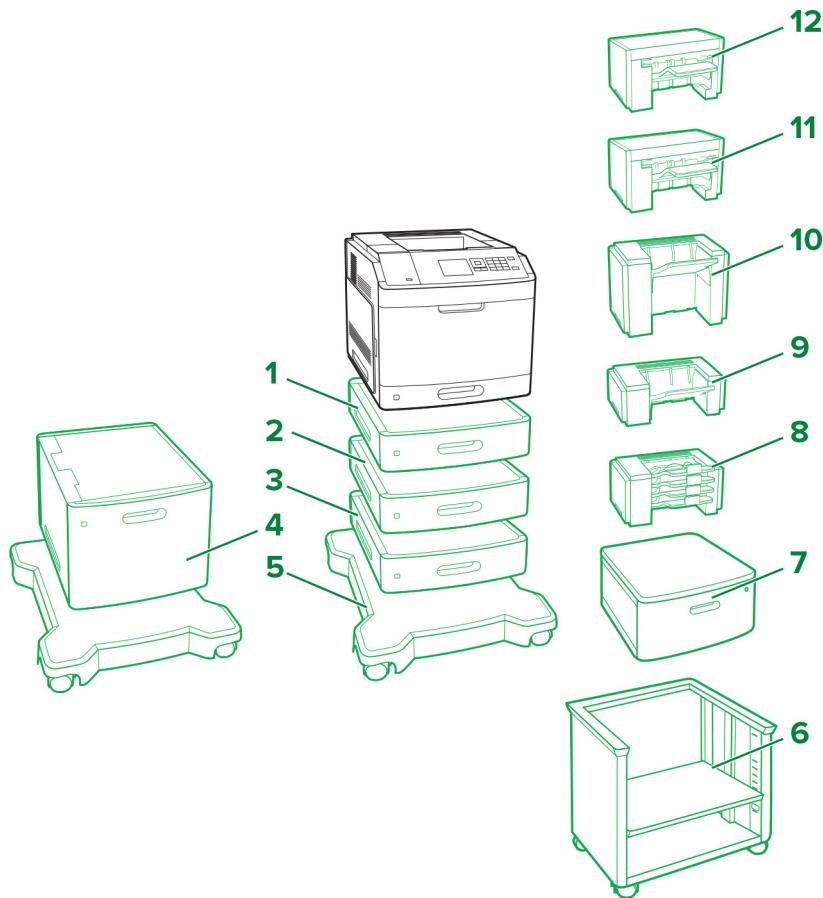

Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1	Bandeja de 250 hojas	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	40G0820	
2	Bandeja de 550 hojas	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	40G0822	
3	Separador	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
4	Bandeja de 2100 hojas	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pulg.)

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
8	Buzón de 4 bandejas	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
9	Unidad de salida	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 pulg.)
10	Unidad de salida de alta capacidad	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pulg.)
11	Finalizador con perforador y grapadora	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 pulg.)
12	Finalizador con grapado	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Separador ⁵					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base con ruedas ⁴	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Soporte de impresora ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto la bandeja de 2100 hojas.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 104](#).

Opciones de salida de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Planta	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora
Buzón de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Dispositivo de salida ^{1, 2, 4}					
Unidad de salida de alta capacidad ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Grapadora ⁵	1	1	1	1	1
Grapadora y perforador ⁶	1	1	1	1	1

¹ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

² Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

³ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁴ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

⁵ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

⁶ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

**Máxima
máxima en suelo**



**Máxima
máxima
configuración**



**Máxima
mueble con plataforma giratoria
configuración**



**Máxima
máxima
soporte de impresora
configuración**



**Máxima
base con ruedas
configuración**



**Máxima
Buzón de 4 bandejas
configuración**



**Máxima
de unidad de salida
configuración**




**Configuración
máxima
clasificador
configuración**



**Máxima
finalizador con grapado
configuración**

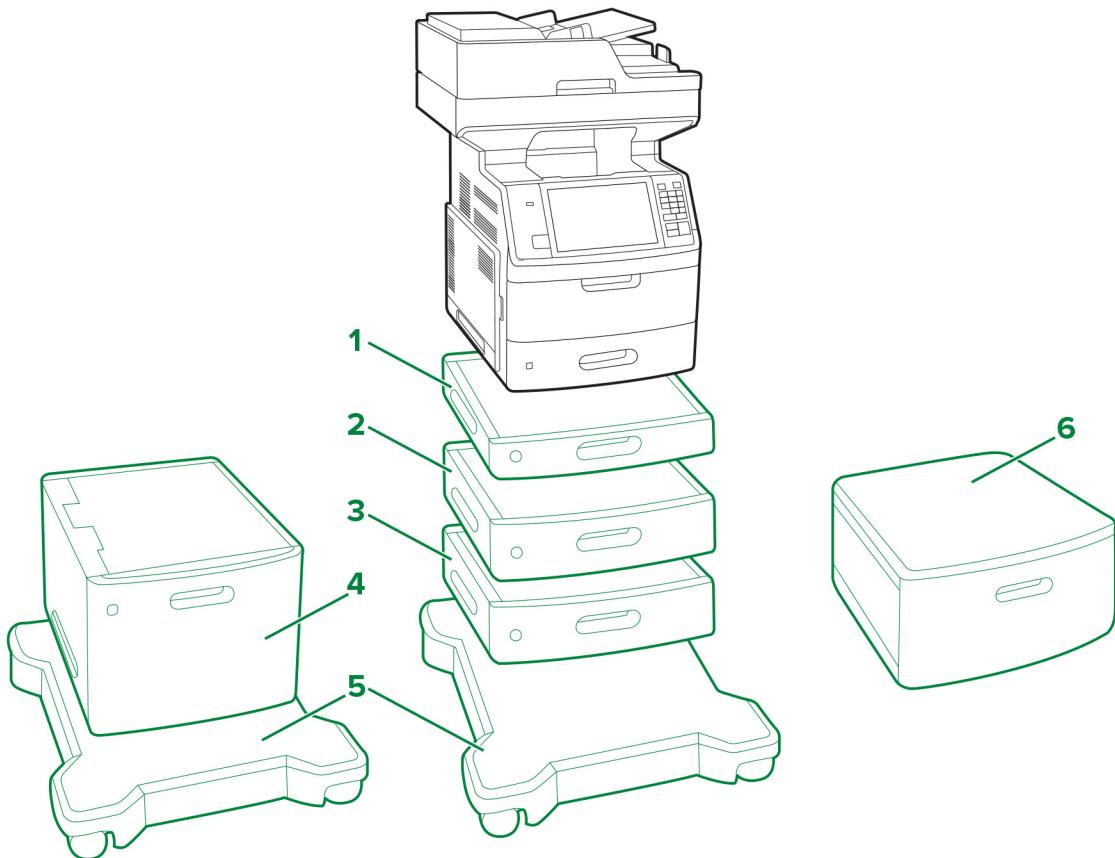

Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ⁴		
1	Bandeja de 250 hojas ^{1,2,3,4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1,2,3,4}					40G0820	
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1,2,3,4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
	Bandeja de 550 hojas ^{1,2,3,4}					40G0822	
3	Separador ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
4	Bandeja de 2100 hojas ^{2,6}	N/A	N/A	N/A	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas ⁴	N/A	N/A	1	N/A	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pulg.)
6	Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto la bandeja de 2100 hojas.

² Solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas con la bandeja de 2100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

Lexmark MX810 Series

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Notas:


- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas.
- Utilice siempre una base de ruedas cuando configure la impresora con una bandeja opcional de 2.100 hojas.

Modelos de impresora admitidos: MX810, MX811 y MX812

Colocación	Base de ruedas	Bandeja de 550 hojas				Bandeja de 2100 hojas*
		1	2	3	4	
Suelo	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Escritorio		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* La bandeja de 2100 hojas no se puede emparejar con otras bandejas y debe ser la bandeja más baja.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

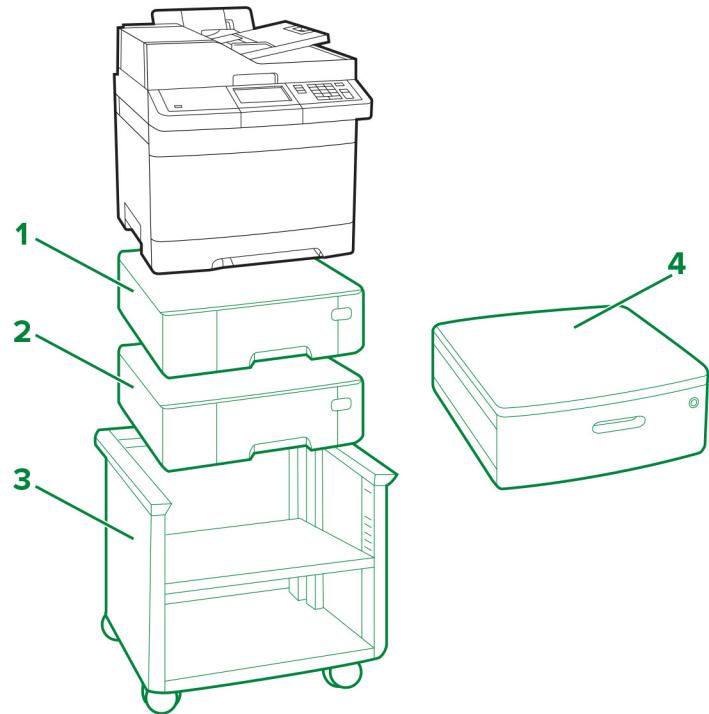

Leyenda: – Estándar – Opcional

Opción	Colocación					Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria			
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)	
2 Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)	

¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.


² Solo se puede configurar una bandeja opcional con CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte y CX510dthe.

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
4 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte y CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

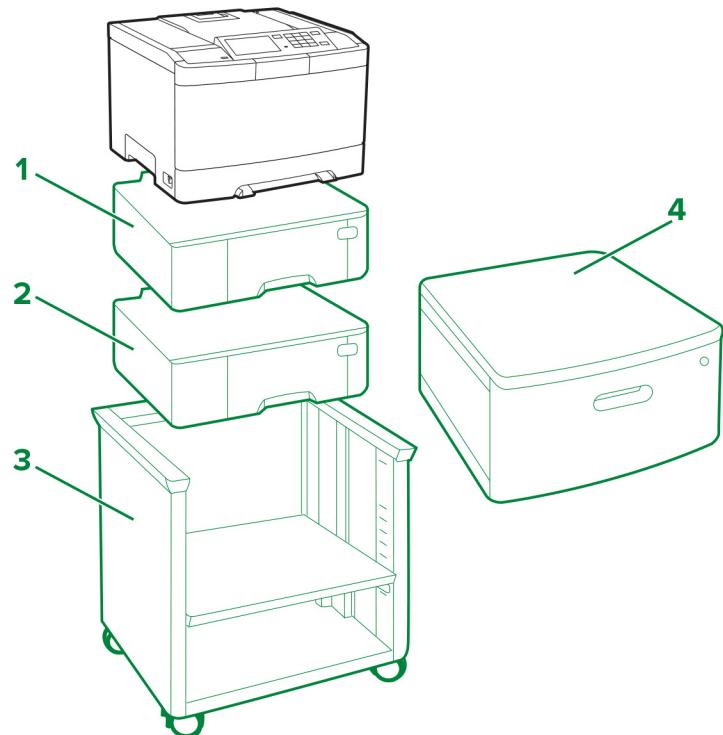


Leyenda:  – Estándar  – Opcional

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2 Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
3 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
4 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn y CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

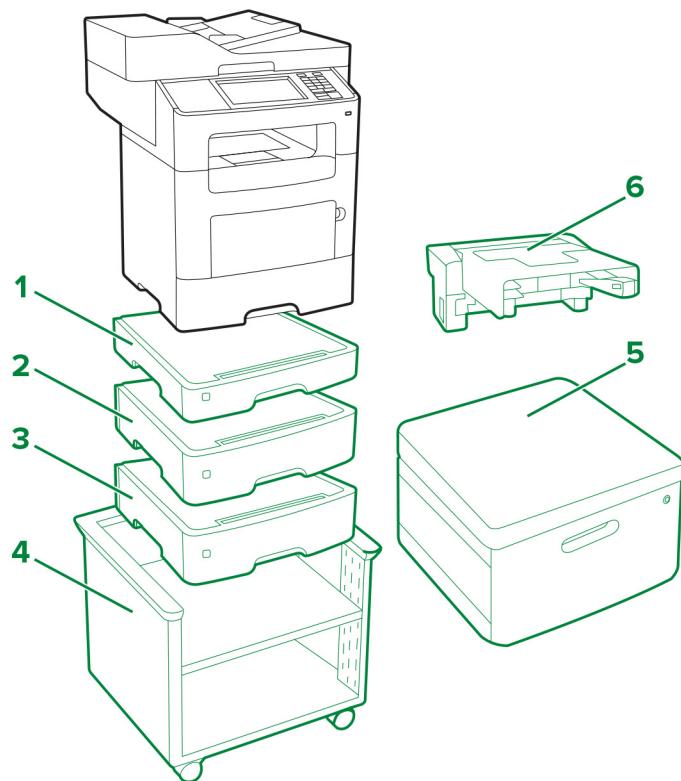

Leyenda: – Estándar – Opcional


	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)

* Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
4 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
6 Grapadora en línea	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pulg.)

* Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

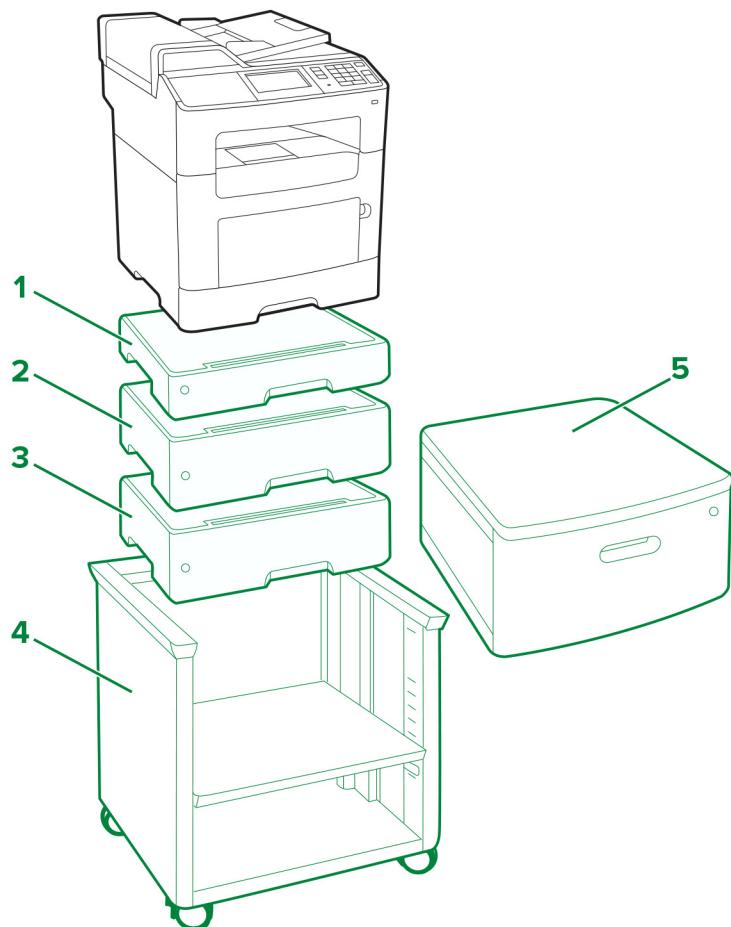


Leyenda:  – Estándar  – Opcional

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2 Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1,2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3 Bandeja de 550 hojas ^{1,2*}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
4 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MX310, MX317, MX410 y MX417.

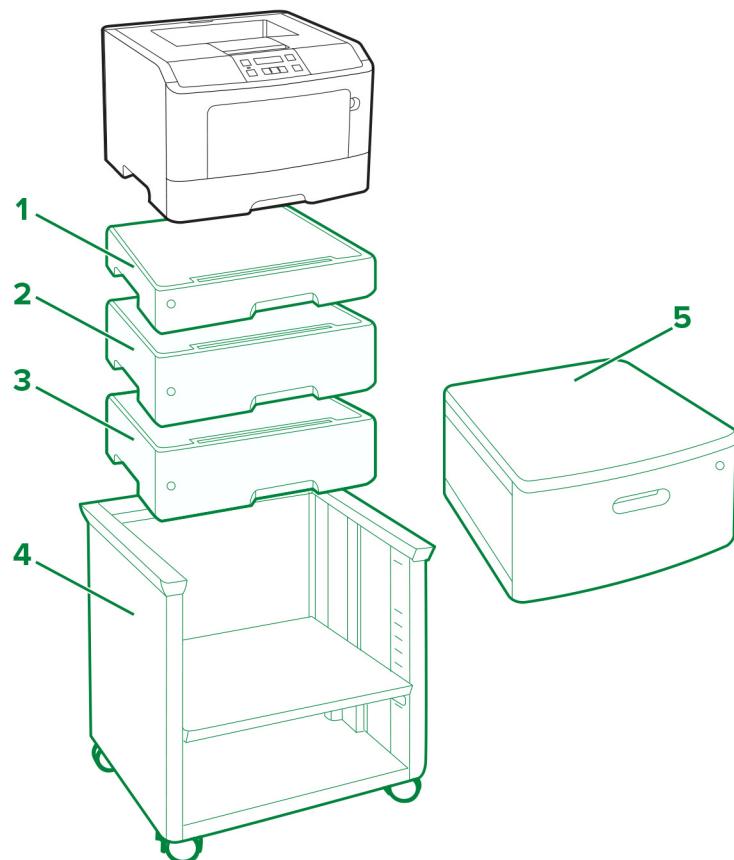**Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317,
MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617**

Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 250 hojas ^{1,2*}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1,2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas ^{1,2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 y MS417.

Lexmark C546dtn y X546dtn

Las impresoras con bandeja opcional y la base de ruedas:





Modelos de impresora admitidos: C546dtn y X546dtn

Nota: Solo se puede configurar con las impresoras una bandeja opcional cuyo número de referencia sea 3051710.

Lexmark C730 serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: C734 y C736

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in.				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Suelo	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Escritorio o mueble giratorio		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero también usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark C740 Serie

La impresora con bandeja opcional y base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: C746 y C748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Suelo	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de las bandejas opcionales de 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark C792

Impresora base:



Lexmark C792 con alimentadores extra y base de ruedas:



Impresora admitida: C792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcionales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4		
Escritorio ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Suelo	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Suelo	✓ ²	✓	✓				✓

Notas:

- ¹ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in).
- ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.

Lexmark C925

Lexmark C925 con alimentadores adicionales:



Lexmark C925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 39V4339:



Impresora admitida: C925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark C950 Serie

Lexmark C950 con módulo de bandejas en tándem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: C950de

Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tandem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓	✓	
		✓	✓	✓		✓

Lexmark T650 Serie

Lexmark T65x con la base de ruedas 39V3588:



Impresoras admitidas: T650, T652, T654 y T656

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Escritorio o mueble giratorio	Sí ² o No ¹		✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.

² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Suelo		Sí ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
				✓	✓	✓	✓					
			No ¹	✓	✓			✓				
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
				✓	✓	✓						
T652, T654, T656	Suelo		Incluido ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
				✓	✓	✓						
			Sí ² o No ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.

² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark W850 y X860de

La impresora con bandejas opcionales, base 15R0140 y grapadora.



Modelos de impresora admitidos: W850 y X860de

Colocación	Configu- ración de la impresora	Mueble	2 bandejas estándar 500 hojas		2 bandejas opcionales 500 u 850 + 1150 hojas		Bandeja opcional de 2.000 hojas	Clasifi- cador
			Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3	Bandeja 4		
Suelo	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Notas:

- La bandeja de 850 + 1150 hojas no puede utilizarse con la bandeja de 2000 hojas.
- Las 2 bandejas de 500 u 850 + 1150 hojas no pueden utilizarse con la base.
- Utilice siempre una base al configurar la impresora con la grapadora.

Lexmark X650 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 16M1216:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X651e, X652e, X654e y X656e

Configuración de la impresora	Base de ruedas opcional	Escritorio o mueble giratorio	Bandeja de 250 hojas opcional				Bandeja opcional de 500 hojas o separador de 5.1 in			Bandeja de 2000 hojas opcional
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notas:

- El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 250 o 500 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.
- La bandeja opcional de 2.000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Se necesita al menos una bandeja opcional o un separador con esta base de ruedas.

Lexmark X658e



Impresora admitida: Lexmark X658e

Se admiten hasta cuatro alimentadores de 550 hojas. Dado que uno de los alimentadores de 550 hojas forma parte de la unidad básica, sólo se permiten tres alimentadores opcionales adicionales al configurar la impresora.

Nota: La base de ruedas es estándar.

Lexmark X730 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:





Soporte giratorio 3052765



Modelos de impresora admitidos: X734de, X736de y X738de

Configuración de la impresora	Colocación		Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in				Bandeja opcional de 2000 hojas
	Escritorio o mueble giratorio	Suelo		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notas:

- Los separadores deben instalarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se pueden utilizar junto con la bandeja de 2000 hojas.
- La bandeja opcional de 2000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Debe instalarse al menos una bandeja opcional o separador cuando se utilice la base de ruedas.

Lexmark X740 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X746 y X748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
						✓
Suelo	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark X792

Lexmark X792 con alimentador extra



Lexmark X792 con alimentador extra y base de ruedas



Impresora admitida: X792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcionales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4		
Escritorio ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcionales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Suelo	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Suelo	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Notas:

- ¹ Necesario.
- ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.
- ³ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in).

Lexmark X925

Lexmark X925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 24Z0031:



Impresora admitida: X925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark X950 Serie

Lexmark X950de con módulo de bandejas en tandem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: X950de


Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tandem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓	✓	
		✓	✓	✓		✓

Modelos de impresora admitidos: X952dte y X954dhe

Colocación	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Soporte de impresora

Soporte de impresora ajustable 40C2300

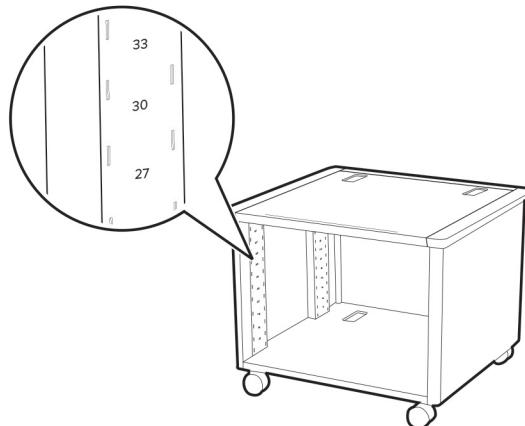

Colocación de estante	Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335				
Superior	Impresora básica				
	Impresora básica + una bandeja dual opcional de 650 hojas + dos bandejas opcionales de 550 hojas				
Colocación de estante	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
Superior	Impresora básica	Impresora básica	Impresora básica	Impresora básica	Impresora básica
		Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas			
41	Impresora básica + una bandeja opcional de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A

Colocación de estante	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
37	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas	Impresora básica + una bandeja dual opcional de 650 hojas	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas
33	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas + una bandeja opcional de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas
22	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 250 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	N/A	Impresora básica + una bandeja dual opcional de 650 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A
19	Impresora básica + una bandeja opcional de 250 hojas + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Impresora básica + cuatro bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 550 hojas				

Colocación de estante	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
13	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 250 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	Impresora básica + tres o cuatro bandejas opcionales de 550 hojas

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 10B1755



Impresoras admitidas: C760 y C762

Impresora multifunción admitida: X762e

Escáner admitido: X4500

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.

- Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora.
- Cuando se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, se necesita un alimentador de 500 hojas opcional.

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 21J0055



Impresoras admitidas: C772 y C782

Impresoras multifunción admitidas: X772e y X782e

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	✗	✓	✓	
C	✗	✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex debe estar directamente bajo la impresora para todas las configuraciones que se enumeran.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora. Si se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, es necesario ubicar un alimentador de 500 horas opcional como la primera opción debajo de la unidad dúplex.

Base con ruedas

Base de ruedas 22G0544 para impresoras multifunción



Impresoras multifunción admitidas: X646e, X644e y X642e

Configuración de la impresora	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales				Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Base de ruedas 22G0544 con escáner y estante 21J0050



Impresoras admitidas: T642, T642n, T644 y T644

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales			Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Avisos

Aviso de la edición

Agosto de 2024

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite <http://support.lexmark.com>.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite www.lexmark.com/privacy.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas comerciales

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en EE.UU. y/o en otros países.

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Índice

Números

10B1755, número de referencia 106
15R0140, número de referencia 93
16M1210, número de referencia 96
16M1216, número de referencia 94
16N1708, número de referencia 106, 107
21J0050, número de referencia 109
21J0055, número de referencia 107
22G0544, número de referencia 108
base con ruedas con escáner 109
24Z0031, número de referencia 86, 100
26Z0094, número de referencia 63
3051710, número de referencia 81
3052765, número de referencia 82, 83, 94, 96, 98
39V3588, número de referencia 91

A

soporte de impresora ajustable 104

C

mueble
número de referencia 15R0140 93
número de referencia 26Z0094 63
Base con ruedas
número de referencia 16M1210 96
número de referencia 16M1216 94
número de referencia 22G0544 108, 109

número de referencia
39V3588 91

L

Lexmark B2338 45
Lexmark B2442 45
Lexmark B2546 45
Lexmark B2650 45
Lexmark B2865 37
Lexmark B3340 30
Lexmark B3442 30
Lexmark C2132 75
Lexmark C2240 33
Lexmark C2325 33
Lexmark C2326 31
Lexmark C2335 12
Lexmark C2425 33
Lexmark C2535 33
Lexmark C3224 31
Lexmark C3326 31
Lexmark C3426 31
Lexmark C4150 54
Lexmark C4342 22
Lexmark C4352 22
Lexmark C546dtn 81
Lexmark C6160 57
Lexmark C730 Series 82
Lexmark C740 Series 83
Lexmark C760 106
Lexmark C762 106
Lexmark C772 107
Lexmark C782 107
Lexmark C792 84
Lexmark C9235 50
Lexmark C925 86
Lexmark C950 Series 88
Lexmark CS310 75
Lexmark CS317 75
Lexmark CS331 31
Lexmark CS410 75
Lexmark CS417 75
Lexmark CS421 33
Lexmark CS431 31
Lexmark CS439 31
Lexmark CS510 75
Lexmark CS517 75
Lexmark CS521 33
Lexmark CS531 12
Lexmark CS622 33
Lexmark CS632 12
Lexmark CS639 12
Lexmark CS720 54
Lexmark CS725 54
Lexmark CS727 54
Lexmark CS728 54
Lexmark CS730de 22
Lexmark CS735de 22
Lexmark CS737dze 22
Lexmark CS820 57
Lexmark CS827 57
Lexmark CS921 50
Lexmark CS923 50
Lexmark CS927 50
Lexmark CS943 24
Lexmark CS963 7
Lexmark CX310 74
Lexmark CX317 74
Lexmark CX331 32
Lexmark CX410 74
Lexmark CX417 74
Lexmark CX421 35
Lexmark CX431 32
Lexmark CX510 74
Lexmark CX517 74
Lexmark CX522 35
Lexmark CX532 14
Lexmark CX622 35
Lexmark CX625 35
Lexmark CX635 14
Lexmark CX725 55
Lexmark CX727 55
Lexmark CX730de 20
Lexmark CX735adse 20
Lexmark CX737adzse 20
Lexmark CX8160 61
Lexmark CX820 59
Lexmark CX825 61
Lexmark CX827 59
Lexmark CX833 9
Lexmark CX921 52
Lexmark CX922 52
Lexmark CX923 52
Lexmark CX924 52
Lexmark CX927 52
Lexmark CX930 28
Lexmark CX931 28

- Lexmark CX942 26
Lexmark CX943 26
Lexmark CX944 26
Lexmark CX950 4
Lexmark CX951 4
Lexmark CX961 9
Lexmark CX962 9
Lexmark CX963 9
Lexmark M1140+ 80
Lexmark M1145 80
Lexmark M1242 45
Lexmark M1246 45
Lexmark M1342 30
Lexmark M3150 80
Lexmark M3250 45
Lexmark M3550 16
Lexmark M5155 65
Lexmark M5163 65
Lexmark M5170 65
Lexmark M5255 37
Lexmark M5270 37
Lexmark MB2338 47
Lexmark MB2442 47
Lexmark MB2546 47
Lexmark MB2650 49
Lexmark MB2770 41
Lexmark MB3442 23
Lexmark MC2325 35
Lexmark MC2425 35
Lexmark MC2535 35
Lexmark MC2640 35
Lexmark MC3224 32
Lexmark MC3326 32
Lexmark MC3426 32
Lexmark MS310 80
Lexmark MS312 80
Lexmark MS317 80
Lexmark MS321 45
Lexmark MS331 30
Lexmark MS410 80
Lexmark MS415 80
Lexmark MS417 80
Lexmark MS421 45
Lexmark MS431 30
Lexmark MS439 30
Lexmark MS510 80
Lexmark MS517 80
Lexmark MS521 45
Lexmark MS531 16
Lexmark MS610 80
Lexmark MS617 80
Lexmark MS621 45
Lexmark MS622 45
Lexmark MS631 16
Lexmark MS632 16
Lexmark MS639 16
Lexmark MS710 65
Lexmark MS711 65
Lexmark MS725 37
Lexmark MS810 65
Lexmark MS811 65
Lexmark MS812 65
Lexmark MS817 65
Lexmark MS818 65
Lexmark MS821 37
Lexmark MS822 37
Lexmark MS823 37
Lexmark MS825 37
Lexmark MS826 37
Lexmark MS911 63
Lexmark MX310 78
Lexmark MX317 78
Lexmark MX321 47
Lexmark MX331 23
Lexmark MX410 78
Lexmark MX417 78
Lexmark MX421 47
Lexmark MX431 23
Lexmark MX432 23
Lexmark MX510 78
Lexmark MX511 78
Lexmark MX517 78
Lexmark MX521 47
Lexmark MX522 47
Lexmark MX532 18
Lexmark MX610 77
Lexmark MX611 77
Lexmark MX617 77
Lexmark MX622 49
Lexmark MX632 18
Lexmark MX710 71
Lexmark MX711 71
Lexmark MX717 71
Lexmark MX718 71
Lexmark MX721 41
Lexmark MX722 41
Lexmark MX725 41
Lexmark MX810 Series 73
Lexmark MX822 43
Lexmark MX826 43
Lexmark serie MX910 63
Lexmark MX931 28
Lexmark MX953 4
Lexmark serie T650 91
Lexmark W850 y X860de 93
Lexmark X546dtn 81
Lexmark X650 Series 94
Lexmark X658e 96
Lexmark serie X730 96
Lexmark X740 Series 98
Lexmark X762e 106
Lexmark X772e 107
Lexmark X782e 107
Lexmark X792 99
Lexmark X925 100
Lexmark X950 Series 101
Lexmark XC2132 74
Lexmark XC2235 35
Lexmark XC2326 32
Lexmark XC2335 14
Lexmark XC4140 55
Lexmark XC4143 55
Lexmark XC4150 55
Lexmark XC4153 55
Lexmark XC4240 35
Lexmark XC4342 20
Lexmark XC4352 20
Lexmark XC6152 59
Lexmark XC6153 59
Lexmark XC8155 61
Lexmark XC8160 61
Lexmark XC8163 61
Lexmark XC8355 9
Lexmark XC9235 52
Lexmark XC9245 52
Lexmark XC9255 52
Lexmark XC9265 52
Lexmark XC9325 28
Lexmark XC9335 28
Lexmark XC9445 26
Lexmark XC9455 26
Lexmark XC9465 26
Lexmark XC9635 9
Lexmark XC9645 9
Lexmark XC9655 9
Lexmark XM1145 78
Lexmark XM1242 47
Lexmark XM1246 47
Lexmark XM1342 23
Lexmark XM3142 23
Lexmark XM3150 77
Lexmark XM3250 49
Lexmark XM3350 18
Lexmark XM5163 71
Lexmark XM5170 71
Lexmark XM5365 41

Lexmark XM5370 41
Lexmark XM7355 43
Lexmark XM7355b 43
Lexmark XM7370 43

O

bandeja opcional
número de referencia
3051710 81
opciones
configuración 63

número de referencia
21J0050 109
número de referencia
21J0055 107
Mueble giratorio
número de referencia
3052765 94, 96
número de
referencia 3052765 82, 83,
98

P

impresora
Lexmark C546dtn 81
Lexmark C730 Series 82
Lexmark C740 Series 83
Lexmark C760 106
Lexmark C762 106
Lexmark C772 107
Lexmark C792 84
Lexmark C925 86
Lexmark MS911 63
Lexmark MX810 Series 73
Lexmark serie MX910 63
Lexmark W850 y X860de 93
Lexmark X546dtn 81
Lexmark X650 Series 94
Lexmark X658e 96
Lexmark serie X730 96
Lexmark X762e 106
Lexmark X772e 107
Lexmark X782e 107
Lexmark X792 99
Lexmark X925 100
Lexmark X950 Series 101
soporte de impresora
número de referencia
16N1708 106, 107
número de referencia
40C2300 104
número de
referencia 24Z0031 86, 100
impresoras
Lexmark C782 107

S

estante para el escáner
número de referencia
10B1755 106