



Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports

Imprimantes laser

Contenus

Configurations maximales prises en charge.....4

Lexmark CX950, CX951, MX953.....	4
Lexmark CS963.....	6
Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655.....	8
Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639.....	10
Lexmark CX532, CX635, XC2335.....	12
Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350.....	14
Lexmark MX532, MX632, XM3350.....	16
Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352.....	18
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737.....	20
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	21
Lexmark CS943.....	22
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	24
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	27
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	29
Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439.....	30
Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326.....	31
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	32
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	34
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	36
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	40
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	42
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	44
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	46
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	47
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	49
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	51
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	53
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	54
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	56
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	58
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	59


Lexmark MS911 et MX910 Series.....	61
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	64
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	70
Lexmark MX810 Series.....	72
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	73
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	74
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	75
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	77
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	78
Lexmark C546dtn et X546dtn.....	79
Lexmark C730 Series.....	80
Lexmark C740 Series.....	81
Lexmark C792.....	82
Lexmark C925.....	84
Lexmark C950 Series.....	86
Lexmark T650 Series.....	89
Lexmark W850 et X860de.....	91
Lexmark X650 Series.....	92
Lexmark X658e.....	94
Lexmark X730 Series.....	94
Lexmark X740 Series.....	96
Lexmark X792.....	97
Lexmark X925.....	98
Lexmark X950 Series.....	99
Support d'imprimante.....	102
Socle à roulettes.....	106
Avis.....	108
Note d'édition.....	108
Index.....	109

Configurations maximales prises en charge

Les tableaux ci-dessous contiennent des informations sur les configurations maximales possibles pour chaque imprimante, option et support.

Chaque ligne représente une configuration maximale prise en charge. Si une option est supprimée, les informations indiquent toujours une configuration acceptable.

Lexmark CX950, CX951, MX953

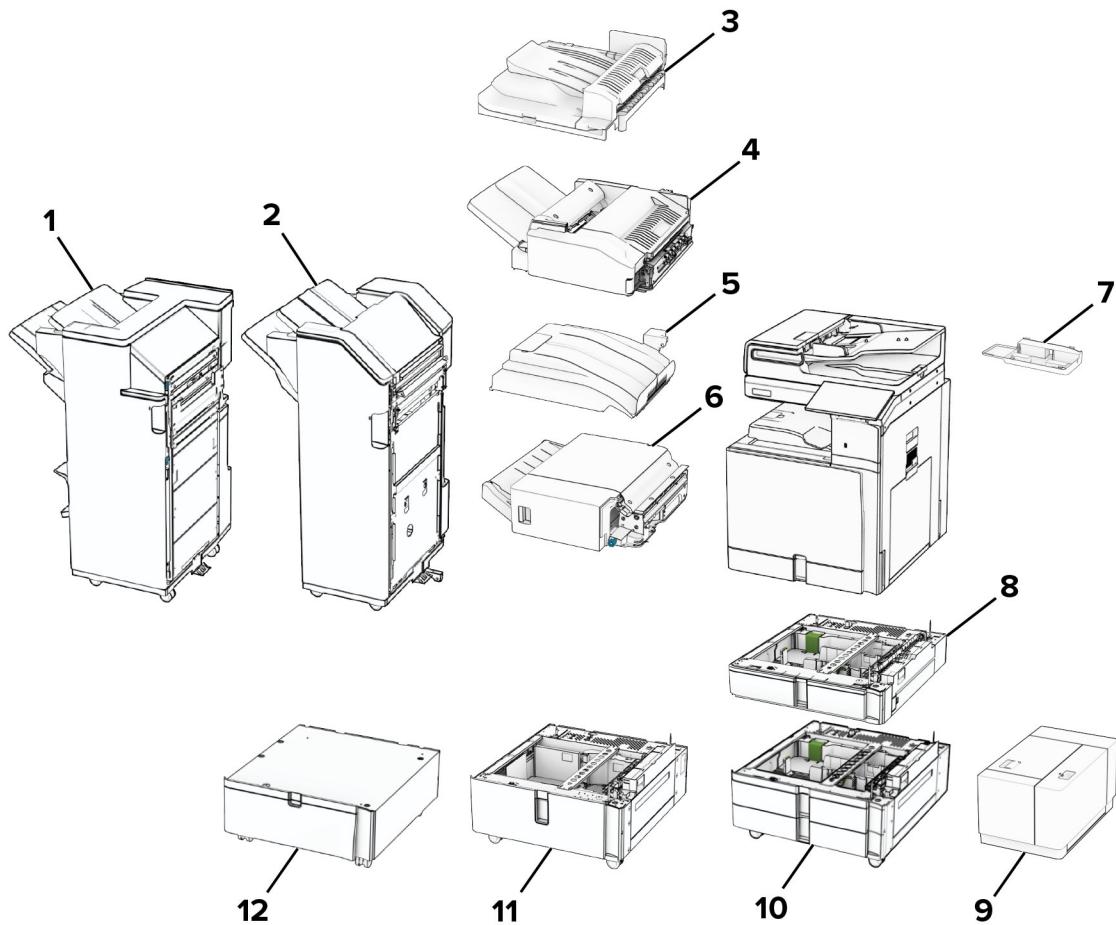

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation		Référence	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
1	Unité de finition de livret ¹	1	N/A	20L8814 (2/3 perforations)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 po.)
				20L8815 (2/4 perforations)	
2	Module d'agrafage et perforation ¹	1	N/A	20L8812 (2/3 perforations)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 po.)
				20L8813 (2/4 perforations)	
3	Unité de transport ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 po.)
4	Unité de pliage du papier ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 po.)
5	Empileuse à décalage ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 po.)
6	Unité de finition d'agrafage ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 po.)
7	Tablette clavier	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 po.)
8	Bac de 550 feuilles en option	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 po.)
9	Bac de 1500 feuilles ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 po.)
10	2 bacs de 550 feuilles ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
11	Double bac 2000 feuilles ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
				20L8803 (Letter)	
12	Meuble ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 po.)

¹ Nécessite de placer l'imprimante sur le dessus d'un bac de 550 feuilles en option et de l'un des éléments suivants : 2 bacs de 550 feuilles, 1 double bac 2000 feuilles ou un meuble.

² Doit toujours être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

³ Peut également être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.


⁴ Ne peut pas être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

⁵ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option, ainsi que 2 bacs de 550 feuilles ou un double bac 2000 feuilles.

⁶ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option.

Modèle d'imprimante	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
CX950se, CX951se, MX953se	809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 po.)

Lexmark CS963

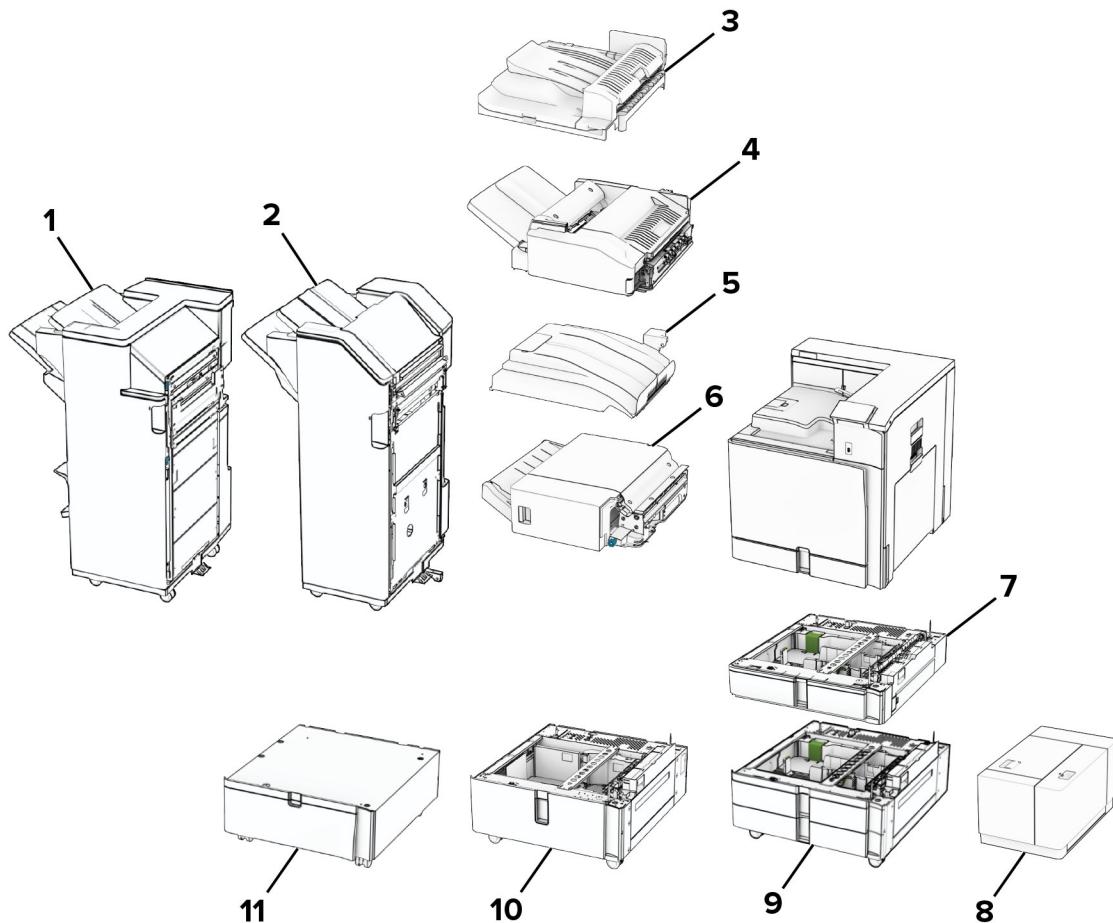

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation		Référence	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
1	Unité de finition de livret ¹	1	N/A	20L8814 (2/3 perforations)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 po.)
				20L8815 (2/4 perforations)	
2	Module d'agrafage et perforation ¹	1	N/A	20L8812 (2/3 perforations)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 po.)
				20L8813 (2/4 perforations)	
3	Unité de transport ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 po.)
4	Unité de pliage du papier ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 po.)
5	Empileuse à décalage ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 po.)
6	Unité de finition d'agrafage ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 po.)
7	Bac de 550 feuilles en option	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 po.)
8	Bac 1 500 feuilles ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 po.)
9	2 bacs de 550 feuilles ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
10	Double bac 2000 feuilles ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
				20L8803 (Lettre)	
11	Meuble ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 po.)

¹ Nécessite de placer l'imprimante sur le dessus d'un bac de 550 feuilles en option et de l'un des éléments suivants : 2 bacs de 550 feuilles, 1 double bac 2000 feuilles ou un meuble.

² Doit toujours être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

³ Peut également être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.


⁴ Ne peut pas être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

⁵ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option, ainsi que 2 bacs de 550 feuilles ou un double bac 2000 feuilles.

⁶ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option.

Modèle d'imprimante	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
CS963e	643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 po.)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

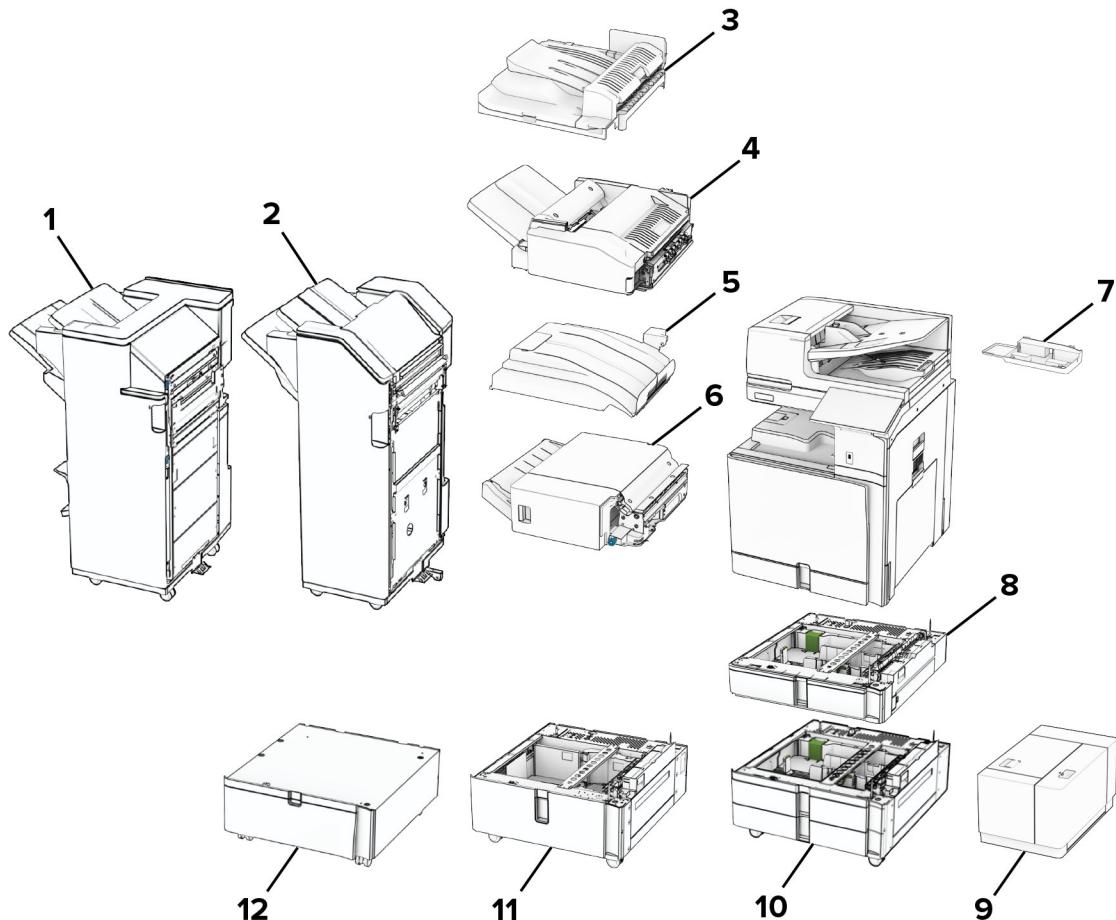

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation		Référence	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
1	Unité de finition de livret ¹	1	N/A	20L8814 (2/3 perforations)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 po.)
				20L8815 (2/4 perforations)	
2	Module d'agrafage et perforation ¹	1	N/A	20L8812 (2/3 perforations)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 po.)
				20L8813 (2/4 perforations)	
3	Unité de transport ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 po.)
4	Unité de pliage du papier ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 po.)
5	Empileuse à décalage ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 po.)
6	Unité de finition d'agrafage ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 po.)
7	Tablette clavier	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 po.)
8	Bac de 550 feuilles en option	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 po.)
9	Bac de 1500 feuilles ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 po.)
10	2 bacs de 550 feuilles ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
11	Double bac 2000 feuilles ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 po.)
				20L8803 (Letter)	
12	Meuble ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 po.)

¹ Nécessite de placer l'imprimante sur le dessus d'un bac de 550 feuilles en option et de l'un des éléments suivants : 2 bacs de 550 feuilles, 1 double bac 2000 feuilles ou un meuble.

² Doit toujours être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

³ Peut également être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.


⁴ Ne peut pas être installé avec une unité de finition de livret ou un module d'agrafage et perforation.

⁵ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option, ainsi que 2 bacs de 550 feuilles ou un double bac 2000 feuilles.

⁶ Doit toujours être installé avec un bac de 550 feuilles en option.

Modèle d'imprimante	Dimensions (Hauteur, largeur et profondeur)
CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655	858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 po.)
CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse	1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 po.)

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639

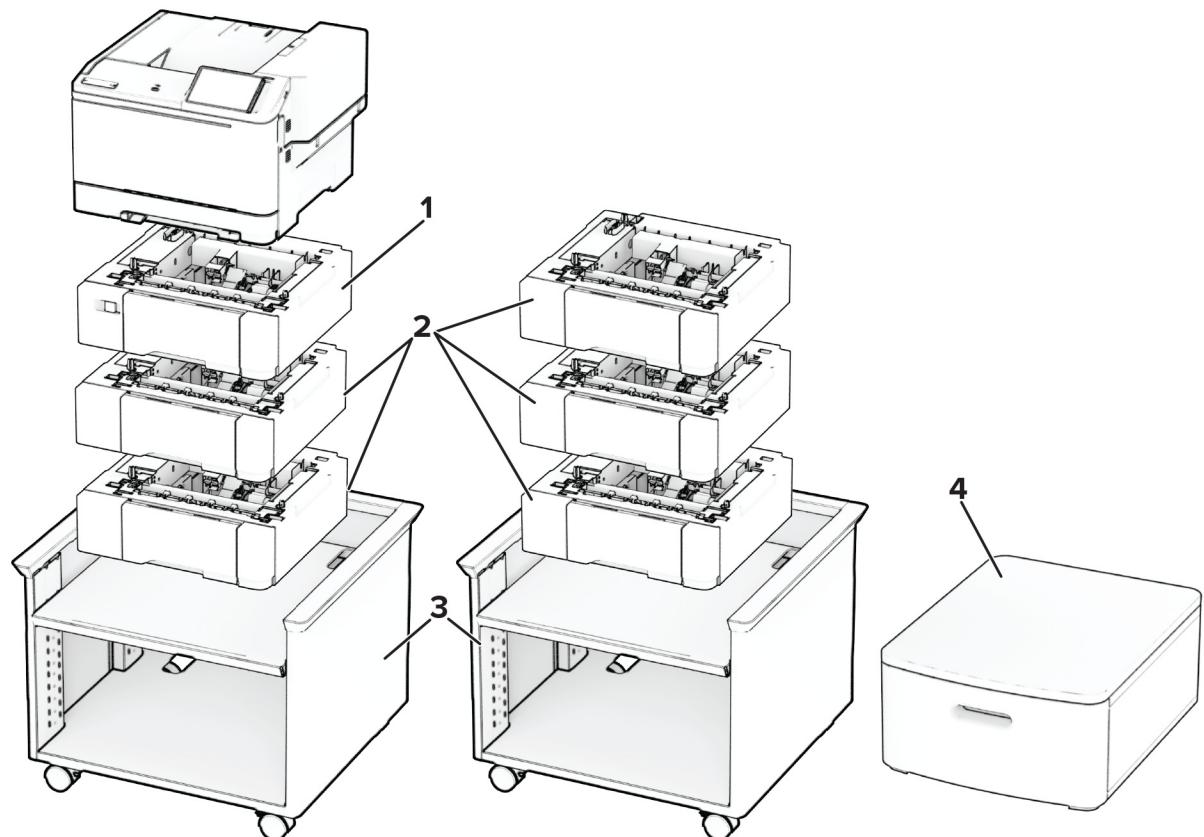

Option	Installation				Numéro de référence	
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1	Double tiroir 650 feuilles ¹	1	1	1	1	50M7650
2	Tiroir 550 feuilles ^{2, 3}	3	3	3	3	50M7550
3	Support d'imprimante ajustable ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
4	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante.

² Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.


³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, vous pouvez ajouter jusqu'à deux de ces tiroirs.

⁴ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 po.)

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Double tiroir 650 feuilles	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
Tiroir 550 feuilles	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
Support d'imprimante ajustable	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
Bac de rangement pivotant	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Lexmark CX532, CX635, XC2335

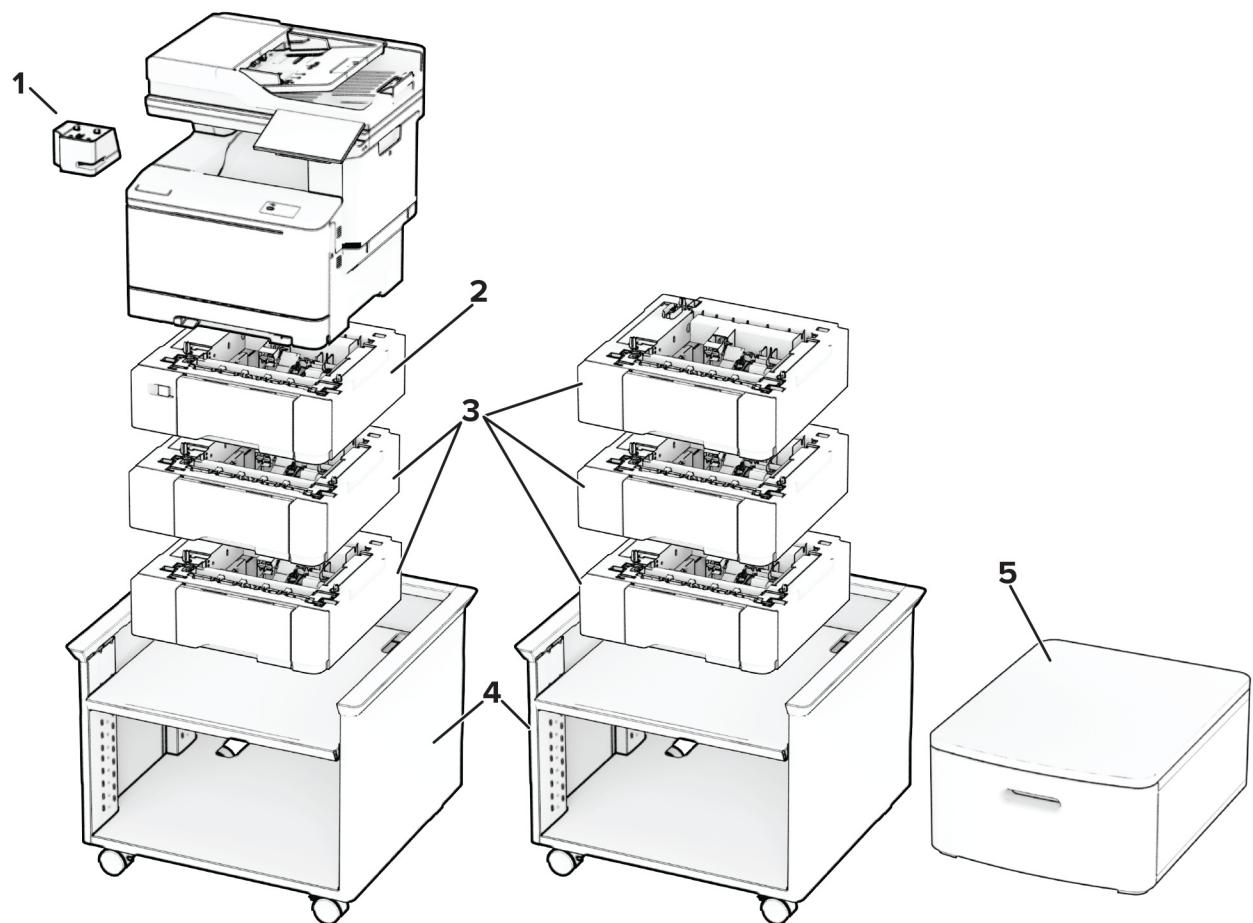

	Option	Installation				Numéro de référence
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante support d'imprimante	Bac de rangement pivotant	
1	Agrafeuse attenante	1	1	1	1	47C4500 (Amériques basse tension)
						47C4590 (EMEA, pays nordiques, Suisse haute tension)
						47C4593 (Royaume-Uni haute tension)
						47C4595 (Israël haute tension)
						47C4596 (Afrique ES haute tension)
						47C4597 (ANZ haute tension)
2	Double tiroir 650 feuilles ¹	1	1	1	1	50M7650
3	Tiroir 550 feuilles ^{2, 3}	3	3	3	3	50M7550
4	Support d'imprimante ajustable ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
5	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante.

² Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, vous pouvez ajouter jusqu'à deux de ces tiroirs.


⁴ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 po.)

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Agrafeuse attenante	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 po.)
Double tiroir 650 feuilles	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
Tiroir 550 feuilles	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Support d'imprimante ajustable	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
Bac de rangement pivotant	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

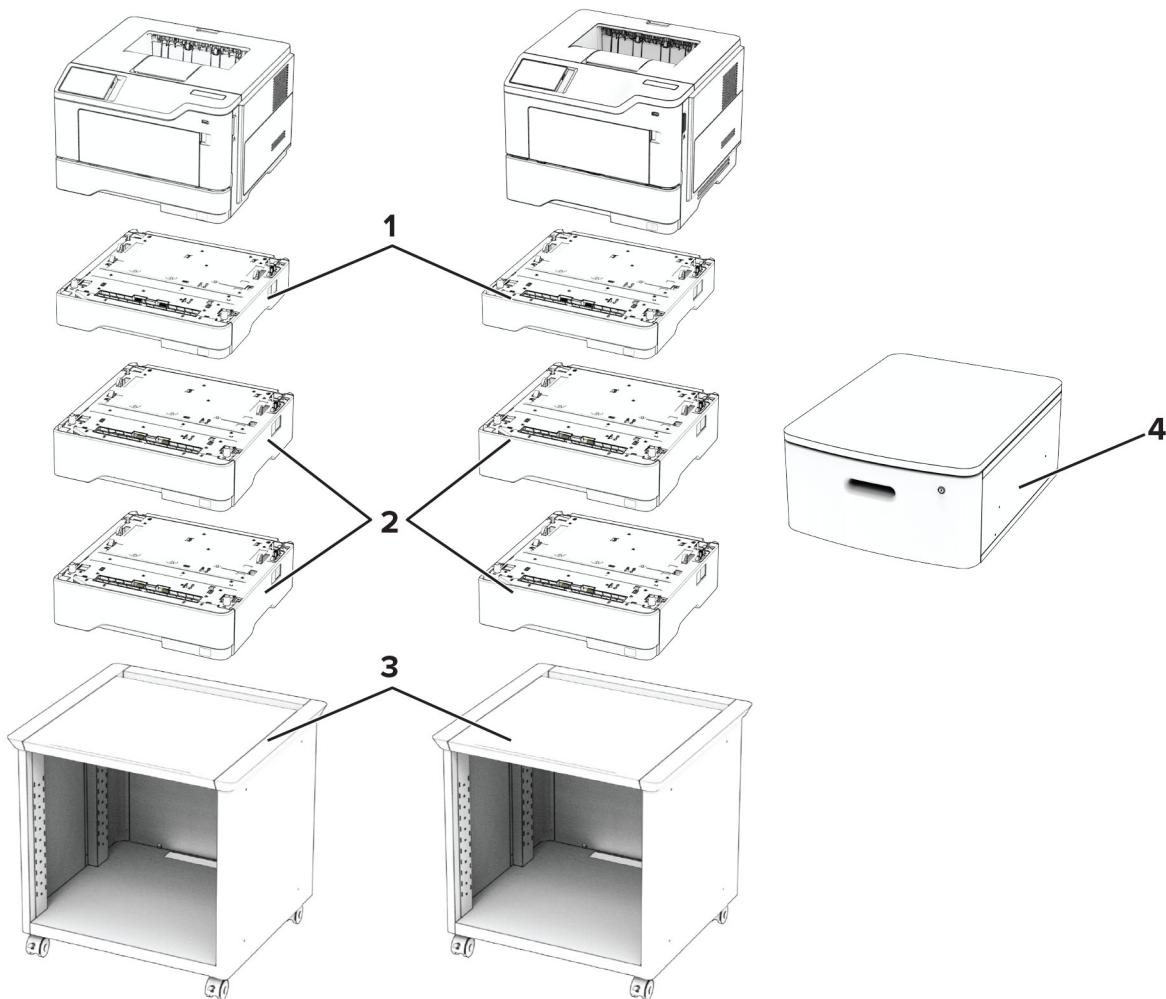

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions


	Option	Installation				Numéro de référence
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant	
1	Tiroir 250 feuilles*	3	3	3	3	38S2910
2	Tiroir 550 feuilles*	3	3	3	3	38S3110
	Tiroir 550 feuilles verrouillable*					38S3130
3	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
4	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173

* Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
MS531	263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 po.)
MS631	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 po.)
MS632, M3350	308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 po.)
MS639	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 po.)

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tiroir 250 feuilles	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 po.)
Tiroir 550 feuilles	108 x 389 x 374 mm
Tiroir 550 feuilles verrouillable*	(4,3 x 15,3 x 14,7 po.)
Support d'imprimante ajustable	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
Bac de rangement pivotant	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Lexmark MX532, MX632, XM3350

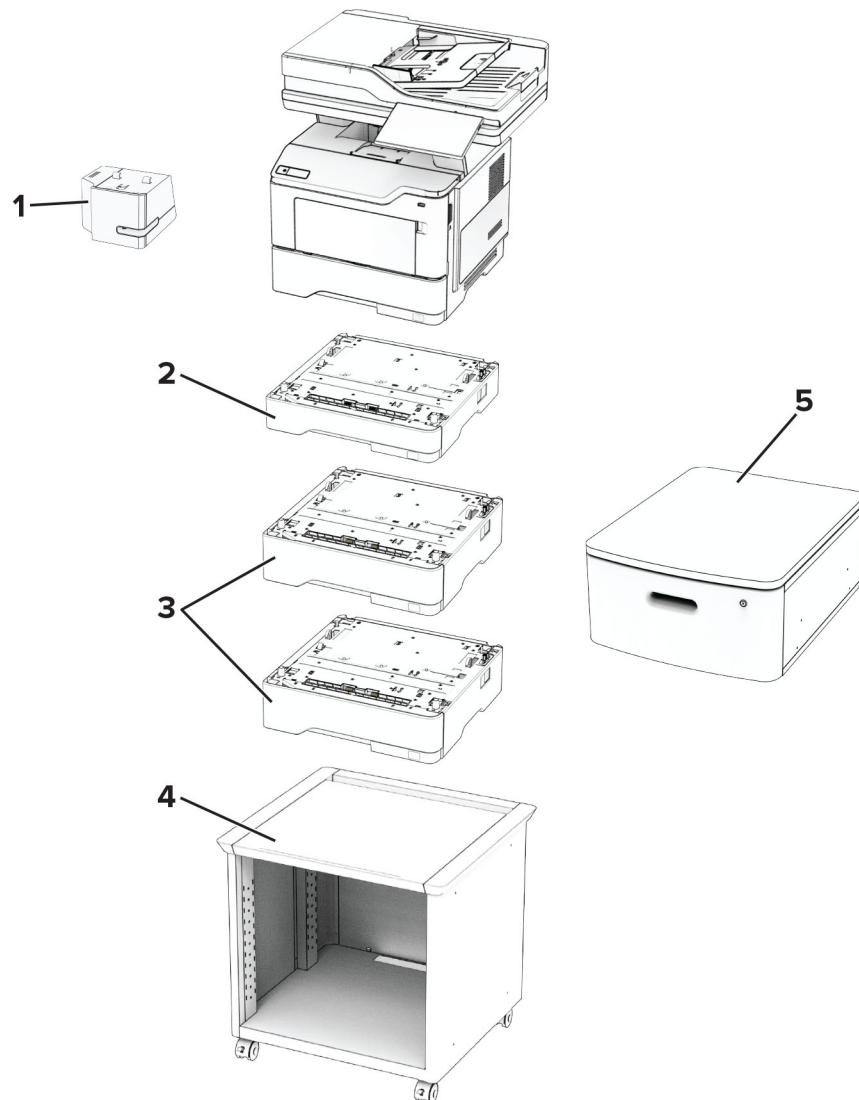

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante support d'imprimante	Bac de rangement pivotant	
1 Agrafeuse attenante	1	1	1	1	47C4500 (Etats-Unis et Canada)
					47C4590 (Espace économique européen, Islande, Liechtenstein et Norvège)
					47C4593 (Moyen-Orient)
					47C4595 (Afrique)
					47C4596 (Royaume-Uni)
					47C4597 (Australie et Nouvelle-Zélande)
2 Tiroir 250 feuilles*	3	3	3	3	38S2910
3 Tiroir 550 feuilles*	3	3	3	3	38S3110
Tiroir 550 feuilles verrouillable*					38S3130
4 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
5 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173


* Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
MX532	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 po.)
MX632, XM3350	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 po.)

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Agrafeuse attenante	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 po.)
Tiroir 250 feuilles	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 po.)
Tiroir 550 feuilles	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 po.)
Tiroir 550 feuilles verrouillable*	

Option d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Support d'imprimante ajustable	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
Bac de rangement pivotant	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

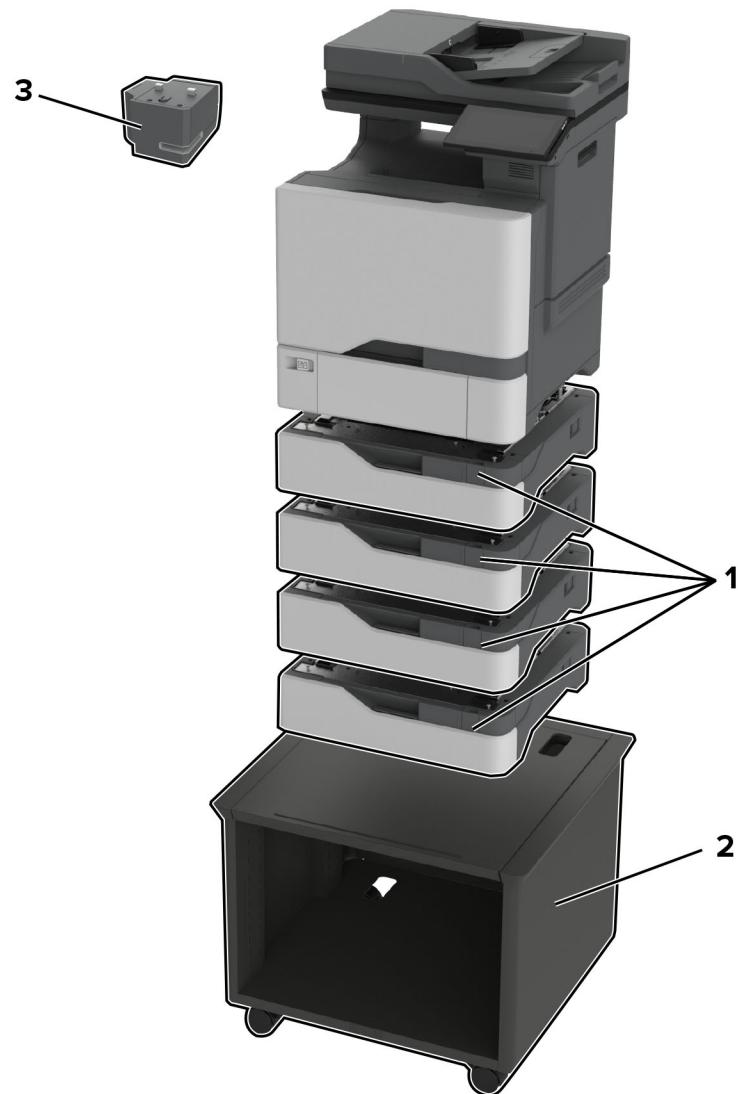


Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante support d'imprimante		
1	Tiroir 550 feuilles	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po.)
2	Support d'imprimante ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
3	Agrafeuse attenante	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 po)

* Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102.](#)

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 po.)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

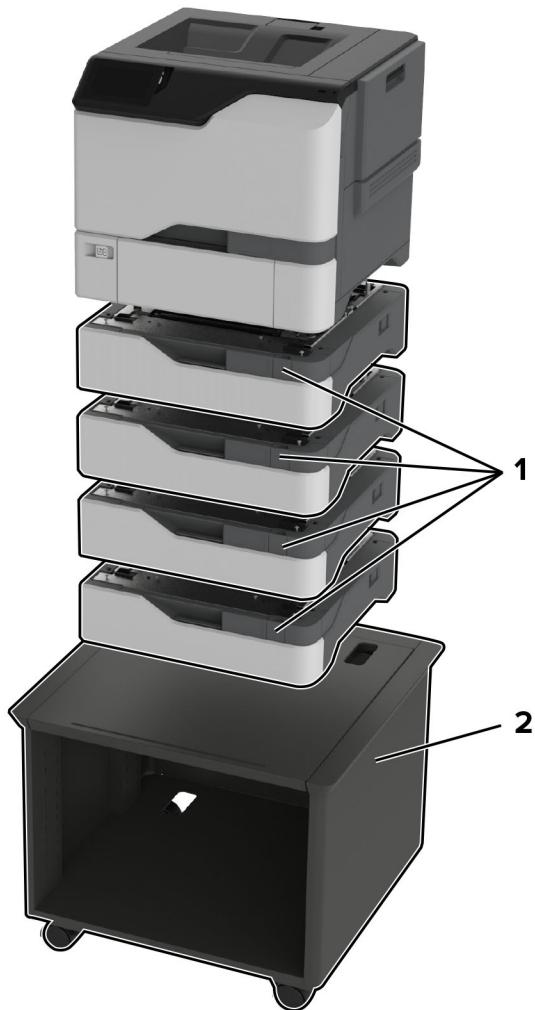

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po.)
2	Support d'imprimante ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)

* Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102.](#)

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 po.)

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 550 feuilles	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 po.)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
3 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 po.)

Lexmark CS943

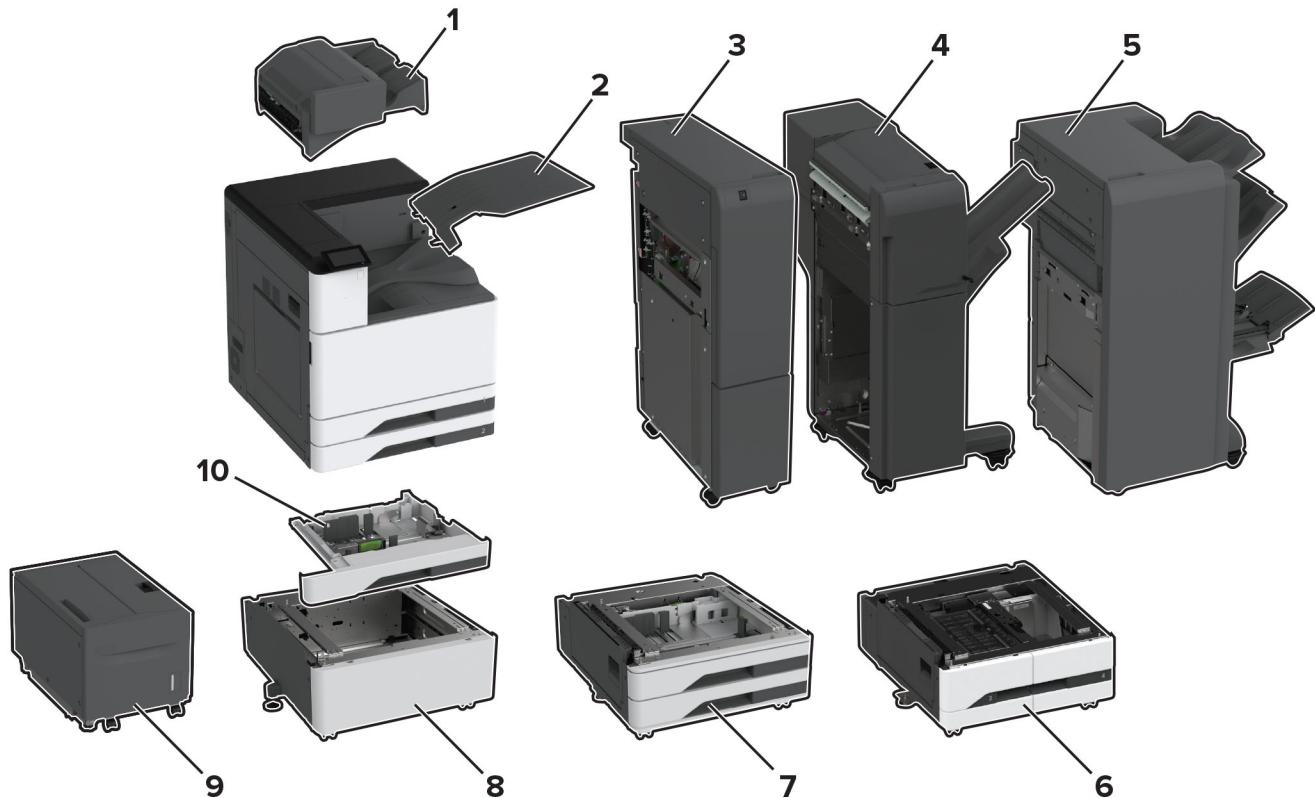

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation		Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Entretoise		
1	Unité de finition d'agrafage ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 po.)
2	Double réceptacle	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 po.)
3	Unité de finition de pliage triple/en Z ^{2, 3}	1	N/A	Varie en fonction des régions	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9,1 x 28,6 po.)
4	Module d'agrafage et perforation ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (2/3 perforations) 32D0824 (2/4 perforations) 32D0828 (perforation suédoise)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 po.)
5	Unité de finition de livret ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (2/3 perforations) 32D0826 (2/4 perforations)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 po.)
6	Double bac 2000 feuilles ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po.)
7	Tiroir 2 x 520 feuilles ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po.)
8	Meuble ⁷ ou espaceur ⁷	1	N/A	32D0810 (Espaceur) 32D0815 (Meuble)	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po.)
9	Bac 2 000 feuilles ⁸	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 po.)
10	Tiroir pour enveloppes	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 po.)

¹ Non prise en charge si une autre unité de finition est installée.

² Nécessite le placement de l'imprimante au-dessus du double bac 2000 feuilles, de 2 bacs de 520 feuilles en option ou d'un espaceur.

³ Doit être installée avec l'unité de finition de livret.

⁴ Livrée avec une unité de transport.

⁵ Ne peut pas être installé avec 2 bacs de 520 feuilles en option ou un espaceur.


⁶ Ne peut pas être installé avec un double bac 2000 feuilles, un meuble ou un espaceur.

⁷ Impossible d'installer le bac tandem 2 000 feuilles ou le bac 2 x 520 feuilles.

⁸ Doit être installé avec le bac tandem 2 000 feuilles ou 2 bacs de 520 feuilles.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 po.)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

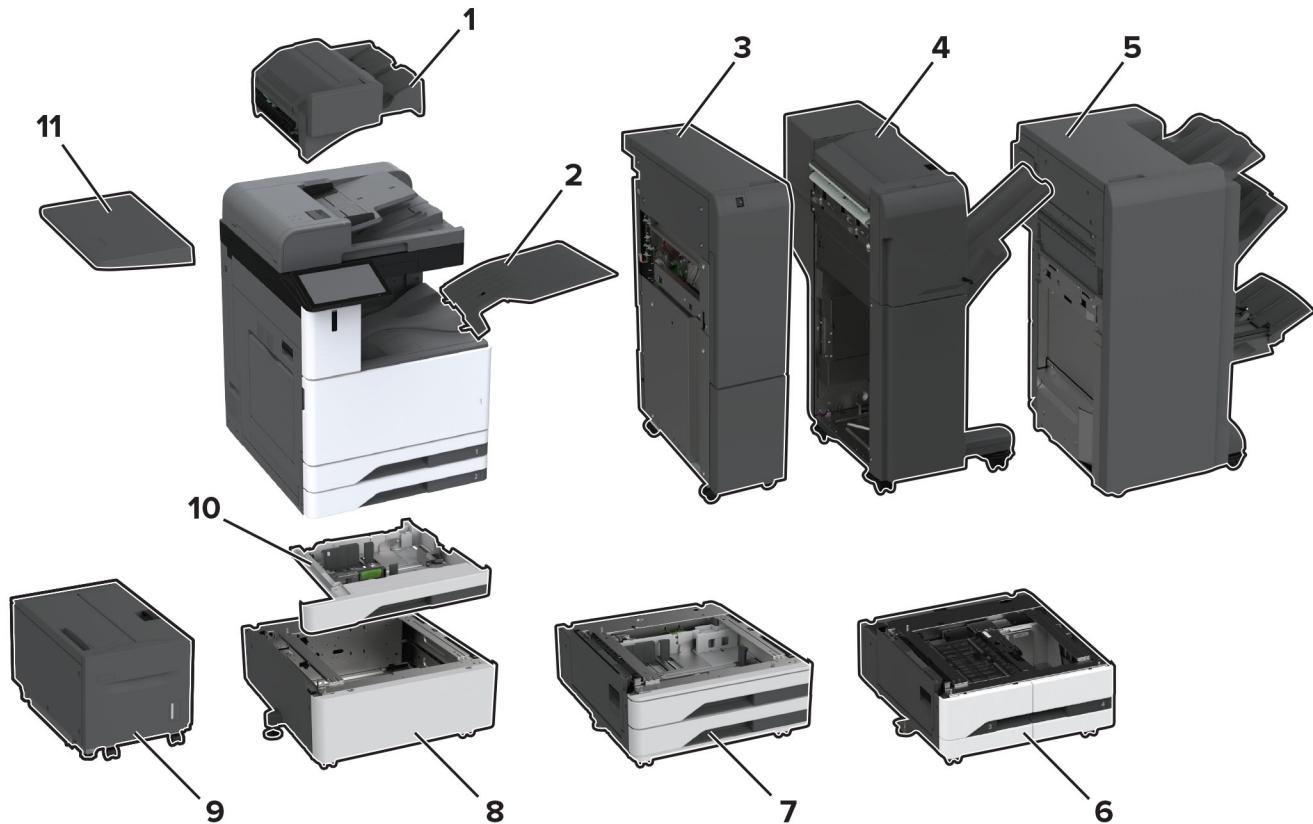

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation		Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Entretoise		
1	Unité de finition d'agrafage ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 po)
2	Double réceptacle	1	N/A	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 po.)
3	Unité de finition de pliage triple/en Z ^{2, 3}	1	N/A	Varie en fonction des régions	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 po)
4	Module d'agrafage et perforation ^{2, 4}	1	N/A	32D0823 (2/3 perforations) 32D0824 (2/4 perforations) 32D0828 (perforation suédoise)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 po)
5	Unité de finition de livret ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (2/3 perforations) 32D0826 (2/4 perforations)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 po)
6	Double bac 2000 feuilles ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po)
7	Tiroir 2 x 520 feuilles ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po.)
8	Meuble ⁷ ou espaceur ⁷	1	N/A	32D0810 (Espaceur) 32D0815 (Meuble)	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po.)
9	Bac 2 000 feuilles ⁸	1	N/A	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 po.)
10	Tiroir pour enveloppes	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 po.)

¹ Non prise en charge si une autre unité de finition est installée.

² Nécessite le placement de l'imprimante au-dessus du double bac 2000 feuilles, de 2 bacs de 520 feuilles en option ou d'un espaceur.

³ Doit être installée avec l'unité de finition de livret.

⁴ Livrée avec une unité de transport.

⁵ Ne peut pas être installé avec 2 bacs de 520 feuilles en option ou un espaceur.

⁶ Ne peut pas être installé avec un double bac 2000 feuilles, un meuble ou un espaceur.

⁷ Impossible d'installer le bac tandem 2 000 feuilles ou le bac 2 x 520 feuilles.

⁸ Doit être installé avec le bac tandem 2 000 feuilles ou 2 bacs de 520 feuilles.

Option	Installation		Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Sol	Entretoise		
11 Table de travail	1	1	32D0809	81.28 x 302.26 x 528.32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 po.)

¹ Non prise en charge si une autre unité de finition est installée.

² Nécessite le placement de l'imprimante au-dessus du double bac 2000 feuilles, de 2 bacs de 520 feuilles en option ou d'un espaceur.

³ Doit être installée avec l'unité de finition de livret.

⁴ Livrée avec une unité de transport.

⁵ Ne peut pas être installé avec 2 bacs de 520 feuilles en option ou un espaceur.


⁶ Ne peut pas être installé avec un double bac 2000 feuilles, un meuble ou un espaceur.

⁷ Impossible d'installer le bac tandem 2 000 feuilles ou le bac 2 x 520 feuilles.

⁸ Doit être installé avec le bac tandem 2 000 feuilles ou 2 bacs de 520 feuilles.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 p.)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 p.)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

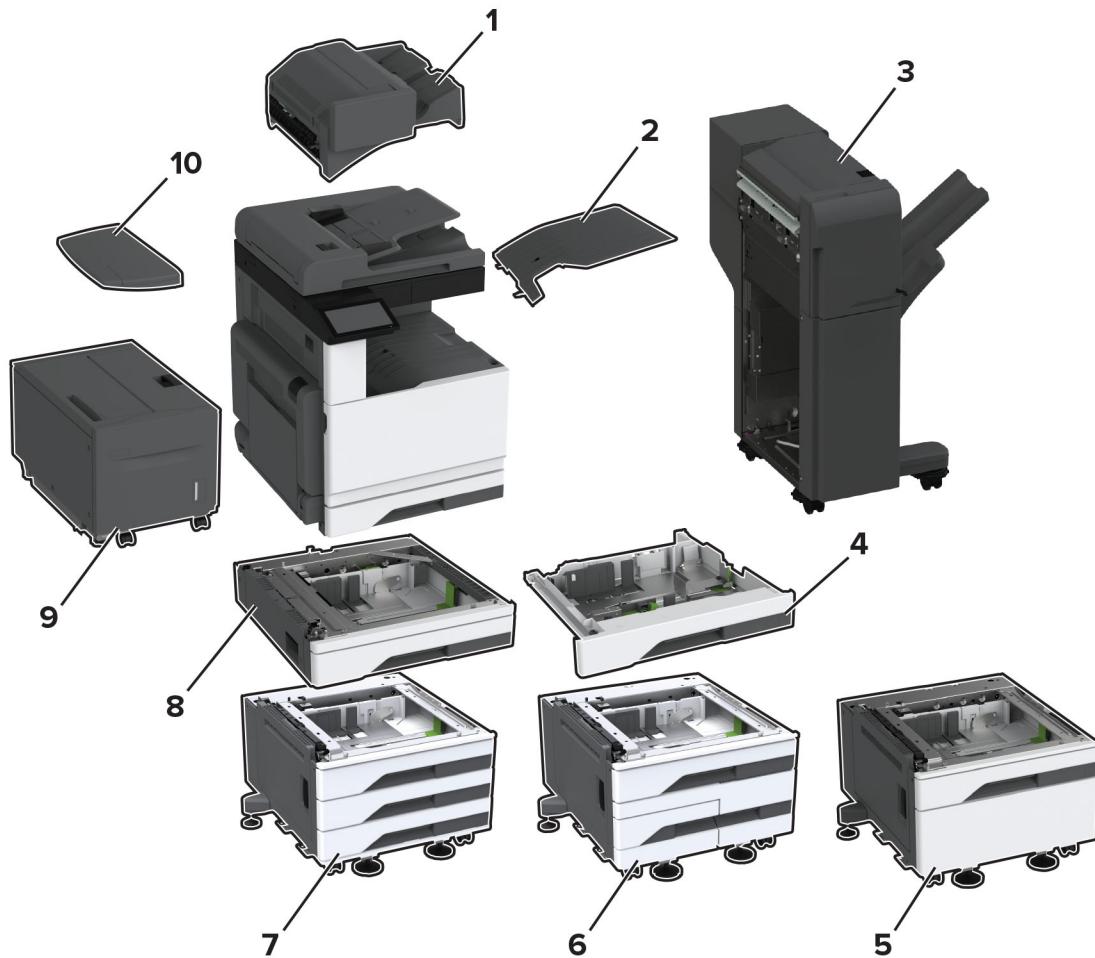

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Espaceur		
1	Unité de finition d'agrafage ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 po)
2	Double réceptacle	1	N/A	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 po)

¹ Non prise en charge si une autre unité de finition est installée.

² Nécessite le placement de l'imprimante au-dessus du tiroir 520 feuilles avec bac de rangement, du double tiroir 2 520 feuilles ou du tiroir 3 x 520 feuilles.

³ Livrée avec une unité de transport.

⁴ Ne peut pas être installé avec d'autres options d'entrée.

⁵ Ne peut pas être installé avec d'autres options d'entrée, à l'exception du tiroir 2 000 feuilles

⁶ Ne peut pas être installé avec le tiroir 520 feuilles avec bac de rangement.

	Option	Installation		Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Espaceur		
3	Module d'agrafage et perforation ^{2, 3}	1	N/A	32D0821 (2/3 perforations)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 po)
				32D0822 (2/4 perforations)	
				32D0827 (perforation suédoise)	
4	Tiroir pour enveloppes	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 po)
5	Tiroir 520 feuilles avec bac de rangement ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 po)
6	Double tiroir 2 520 feuilles ⁵	1	N/A	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 po)
7	Tiroir 3 x 520 feuilles ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 po)
8	Tiroir 520 feuilles ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 po)
9	Tiroir 2 000 feuilles ⁶	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 po)
10	Table de travail	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 po)

¹ Non prise en charge si une autre unité de finition est installée.

² Nécessite le placement de l'imprimante au-dessus du tiroir 520 feuilles avec bac de rangement, du double tiroir 2 520 feuilles ou du tiroir 3 x 520 feuilles.

³ Livrée avec une unité de transport.

⁴ Ne peut pas être installé avec d'autres options d'entrée.

⁵ Ne peut pas être installé avec d'autres options d'entrée, à l'exception du tiroir 2 000 feuilles

⁶ Ne peut pas être installé avec le tiroir 520 feuilles avec bac de rangement.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 po)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 po)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 550 feuilles	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 po.)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
3 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)


Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 po.)

Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

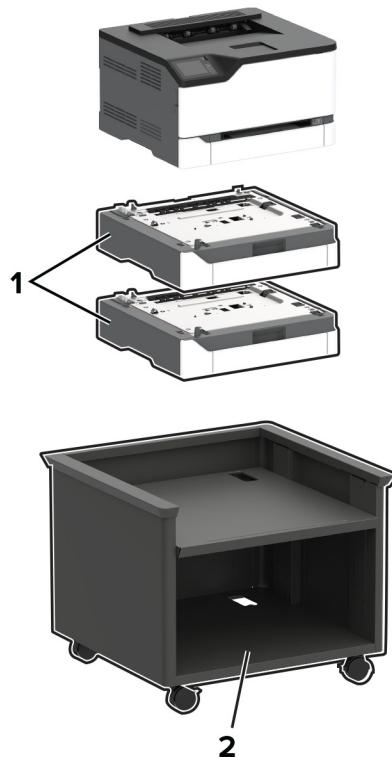

Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 250 feuilles	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 po.)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
Modèle d'imprimante		Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)			
Tous les modèles		243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 po.)			

Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

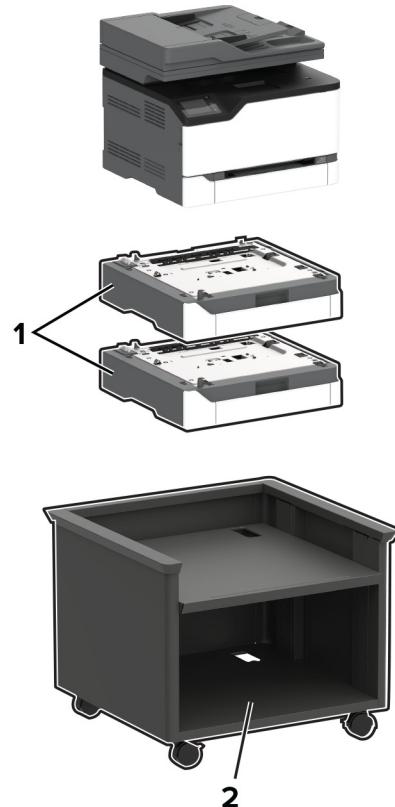

	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 250 feuilles	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 po.)
2	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 po.)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



Option	Installation					Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant			
1	Double tiroir 650 feuilles ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
2	Tiroir 550 feuilles ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
3	Support d'imprimante ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)

¹ Non pris en charge sur le modèle C2325.

² Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante. La combinaison d'un double tiroir 650 feuilles et d'un tiroir 550 feuilles n'est prise en charge que sur les modèles C2240, C2535, CS521 et CS622.

³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Non pris en charge sur les modèles C2325, C2425 et CS421.

⁵ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
4	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Non pris en charge sur le modèle C2325.

² Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante. La combinaison d'un double tiroir 650 feuilles et d'un tiroir 550 feuilles n'est prise en charge que sur les modèles C2240, C2535, CS521 et CS622.

³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Non pris en charge sur les modèles C2325, C2425 et CS421.

⁵ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102](#).

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 po.)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1	Double tiroir 650 feuilles ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
2	Tiroir 550 feuilles ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)

¹ Non pris en charge sur le modèle MC2325.

² Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante. La combinaison d'un double tiroir 650 feuilles et d'un tiroir 550 feuilles n'est prise en charge que sur les modèles CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 et XC4240.

³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Non pas pris en charge sur les modèles CX421 et MC2425.

⁵ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
3	Support d'imprimante ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
4	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Non pris en charge sur le modèle MC2325.

² Lorsque l'installation comprend le tiroir 550 feuilles, placez ce tiroir sous l'imprimante. La combinaison d'un double tiroir 650 feuilles et d'un tiroir 550 feuilles n'est prise en charge que sur les modèles CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 et XC4240.


³ Lorsque l'installation comprend le double tiroir 650 feuilles, placez ce tiroir dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Non pris en charge sur les modèles CX421 et MC2425.

⁵ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102](#).

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 po.)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 po.)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 po.)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

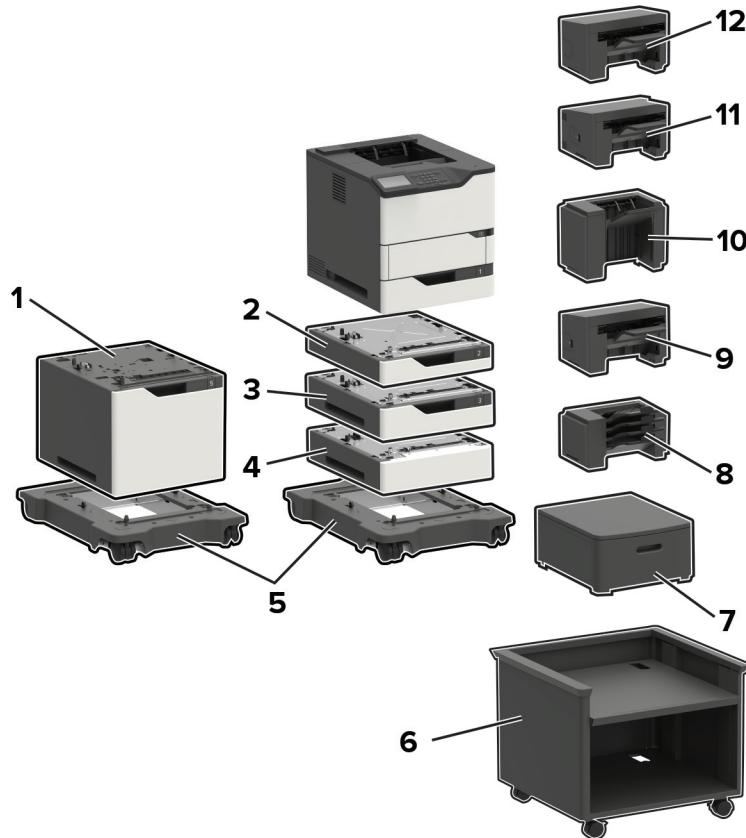

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
1	Tiroir 2 100 feuilles	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 po.)
2	Tiroir 250 feuilles	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	Tiroir 250 feuilles verrouillable	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 po.)
3	Tiroir 550 feuilles	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	Tiroir 550 feuilles verrouillable	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 po.)
4	Espaceur	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 po.)
5	Socle à roulettes	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 po.)
6	Support d'imprimante ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
7	Bac de rangement pivotant	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
8	boîte à lettres 4 réceptacles	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 po.)
9	Réceptacle supplémentaire	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 po.)
10	Réceptacle d'extension grande capacité	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 po.)
11	Module d'agrafage et perforation	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 po.)
12	Unité de finition d'agrafage	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 po.)

Options d'entrée de l'imprimante, meubles, configurations maximales et installation

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Sol	Socle à roulettes ^{3, 5}	Support d'imprimante ajustable ^{3, 6}
Tiroir 250 feuilles ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Tiroir 250 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3}					
Tiroir 550 feuilles ^{1, 2, 3}				3	3
Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3}					
Espaceur ⁴					
Tiroir 2 100 feuilles ^{2, 5}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Seuls trois tiroirs 250 ou 550 feuilles en option peuvent être utilisés lors de l'installation du tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Dans le cadre d'une configuration sur socle à roulettes ou support d'imprimante ajustable, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles en option. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser jusqu'à trois tiroirs 250 feuilles.

⁴ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁵ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁶ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Options de sortie d'imprimante, configurations maximales et installation

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable
Boîte à lettres 4 réceptacles ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Réceptacle supplémentaire ^{1, 2, 4}					
Réceptacle d'extension grande capacité ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Module d'agrafage ⁵	1	1	1	1	1
Module d'agrafage et perforation ⁶	1	1	1	1	1

¹ Les boîtes à lettres 4 réceptacles et les réceptacles supplémentaires peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Un réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension grande capacité.

³ Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous le réceptacle d'extension grande capacité.

⁴ Lorsque cette option est utilisée avec un module d'agrafage, placez-la en dessous.

⁵ Le module d'agrafage se trouve toujours dans la partie supérieure de la configuration. Une boîte à lettres 4 réceptacles ou un module d'extension de sortie supplémentaire peut être installé(e) en dessous.

⁶ N'utilisez pas le module d'agrafage et perforation avec d'autres options de sortie.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 po.)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 po.)

**Configuration maximale
au sol, sur table
ou sur bureau**



**Configuration maximale
avec bac de rangement
pivotant**




**Configuration
maximale avec
support d'imprimante
ajustable**




**Configuration maximale
avec socle
à roulettes**



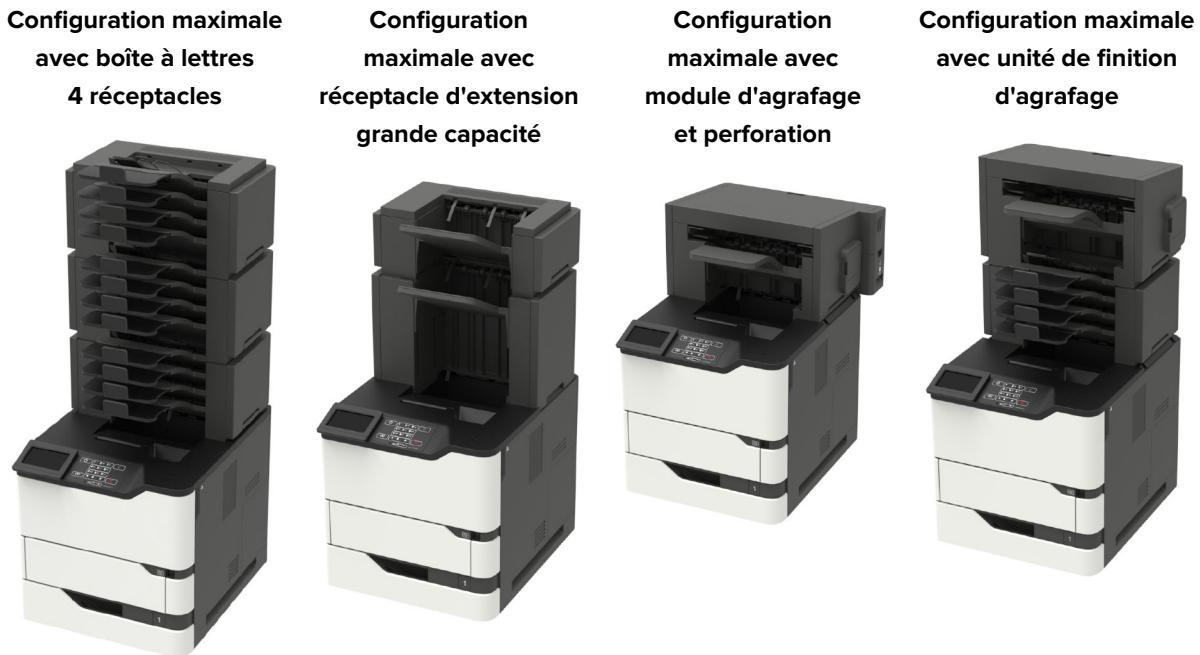

Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

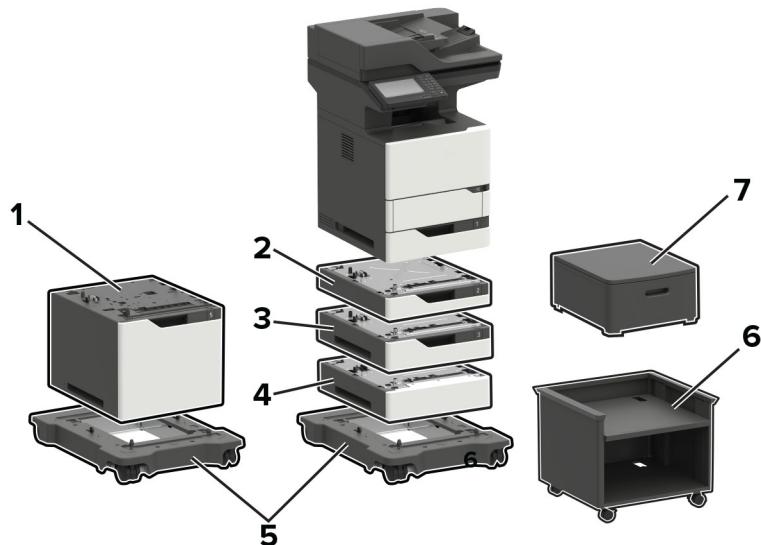

Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
1 Tiroir 2 100 feuilles	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 po.)
2 Tiroir 250 feuilles	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 po.)
	50G0820	

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
3	Tiroir 550 feuilles	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 po.)
	Tiroir 550 feuilles verrouillable	50G0822	
4	Espaceur	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 po.)
5	Socle à roulettes	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 po.)
6	Support d'imprimante ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
7	Bac de rangement pivotant	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

Options d'entrée d'imprimante, configurations maximales et installation

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Etage ³	Socle à roulettes ^{4, 6}	Support d'imprimante ajustable ⁴
Tiroir 250 feuilles ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Tiroir 250 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
Tiroir 550 feuilles ^{1, 2, 3, 4}					
Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}					
Espaceur ⁵					
Tiroir 2 100 feuilles ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Socle à roulettes ^{4, 6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Support d'imprimante ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Un seul tiroir 250 ou 550 feuilles en option peut être utilisé lors de l'installation du tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque vous positionnez la configuration au sol, vous ne pouvez utiliser qu'un seul tiroir 250 feuilles en option avec un tiroir 550 feuilles en option ou un espaceur.

⁴ Dans le cadre d'une configuration sur socle à roulettes ou support d'imprimante ajustable, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser deux tiroirs 250 feuilles.

⁵ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁶ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁷ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Etage ³	Socle à roulettes ^{4, 6}	Support d'imprimante ajustable ⁴
Bac de rangement pivotant	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Un seul tiroir 250 ou 550 feuilles en option peut être utilisé lors de l'installation du tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque vous positionnez la configuration au sol, vous ne pouvez utiliser qu'un seul tiroir 250 feuilles en option avec un tiroir 550 feuilles en option ou un espaceur.

⁴ Dans le cadre d'une configuration sur socle à roulettes ou support d'imprimante ajustable, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser deux tiroirs 250 feuilles.


⁵ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁶ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁷ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 po.)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

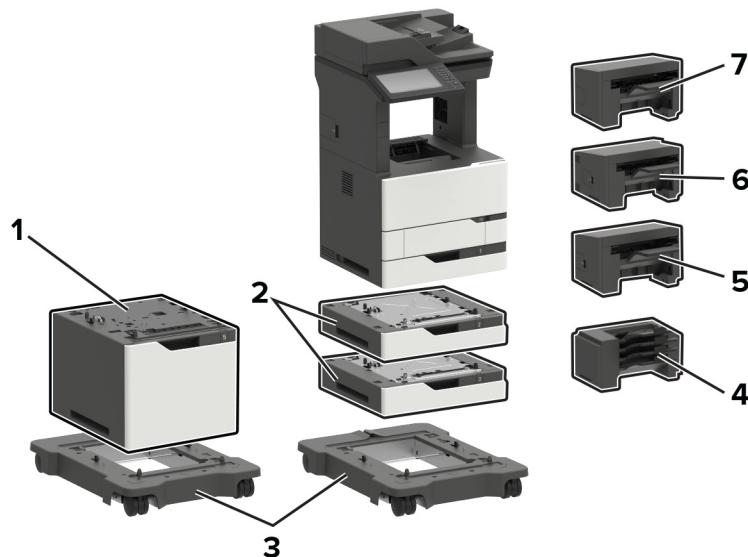

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes ²		
1	Tiroir 2 100 feuilles ^{1,2}	N/A	N/A	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 po)
2	Tiroir 550 feuilles	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 po)
3	Socle à roulettes	N/A	1	N/A	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 po)
4	Boîte à lettres 4 réceptacles ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 po)
5	Unité de finition d'agrafage ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 po)
6	Module d'agrafage et perforation ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 po)
7	Empileuse à décalage ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 po)


¹ Lorsque vous utilisez le tiroir 2 100 feuilles, seuls deux tiroirs 550 feuilles peuvent être utilisés. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

² Le tiroir 2 100 feuilles nécessite un socle à roulettes.

³ Non configurable avec aucun autre type de module de finition.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1 150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 po)
MX822adtfe, MX826adtfe	1 259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 po)
MX822adxe, MX826adxe	1 391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 po)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

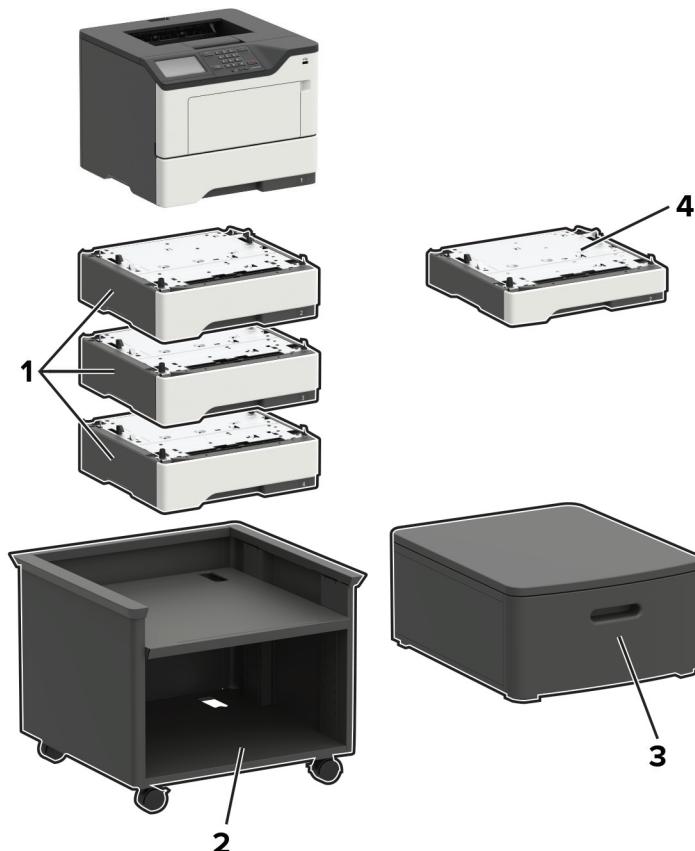

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation					Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant			
1 Tiroir 550 feuilles ^{1,2}	3	3	3	3		36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po.)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A		35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
3 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A		3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles B2338, B2442, M1242, MS321 et MS421.


Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
4 Tiroir 250 feuilles ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po.)

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles B2338, B2442, M1242, MS321 et MS421.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 po.)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 po.)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

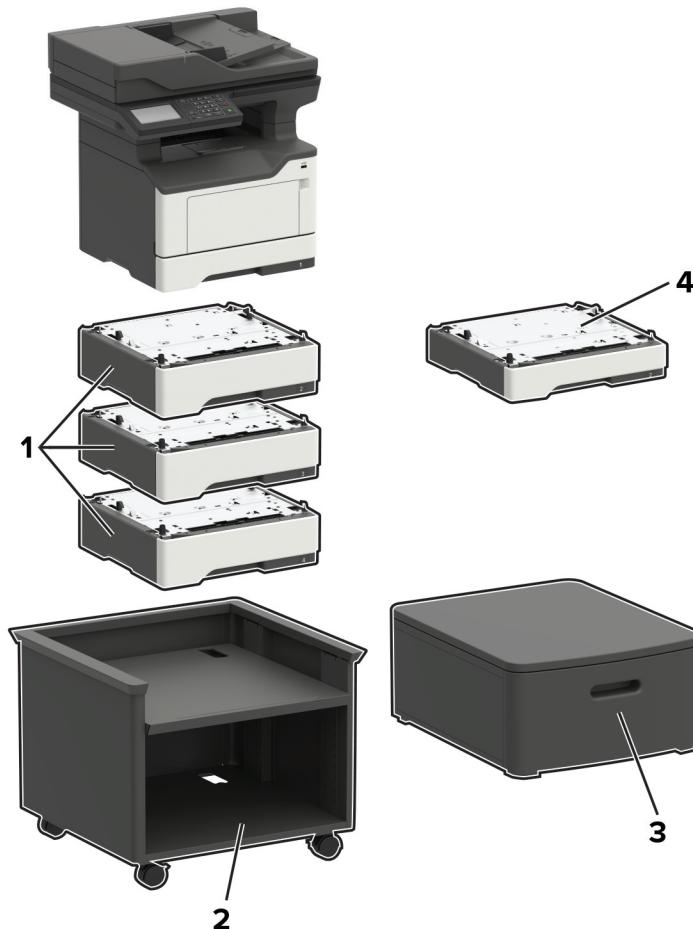

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 550 feuilles ^{1,2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po.)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
3 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.


² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles MB2338, MB2442, MX321, MX421 et XM1242.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
4 Tiroir 250 feuilles ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po.)

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.
² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles MB2338, MB2442, MX321, MX421 et XM1242.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 po.)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 po.)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

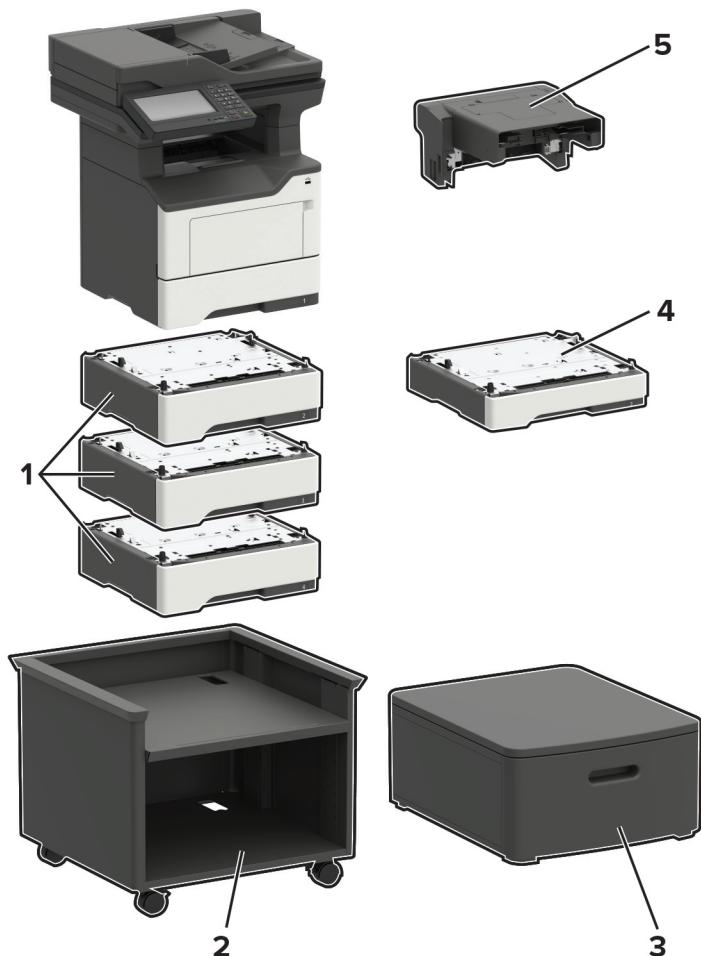


		Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1	Tiroir 550 feuilles*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 po.)
2	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
3	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)
4	Tiroir 250 feuilles*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 po.)
5	Agrafeuse en ligne	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 po.)

* Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
Tous les modèles	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 po.)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

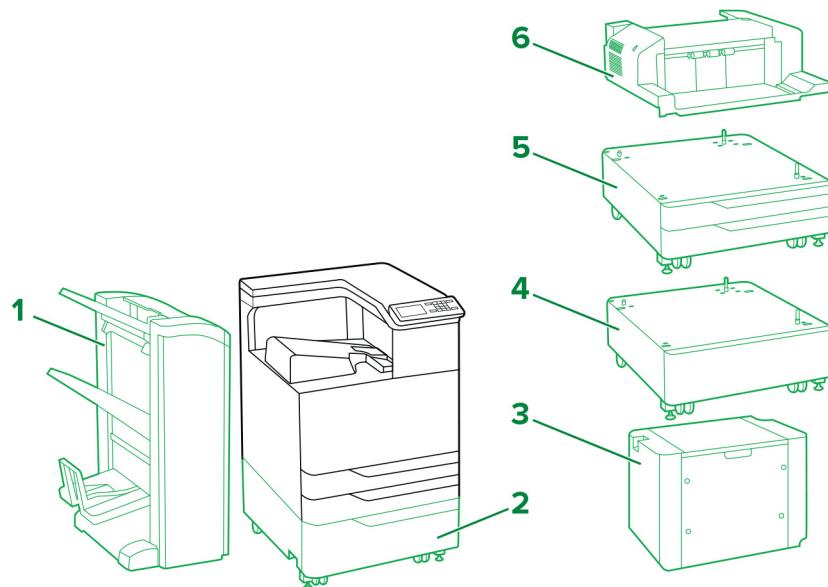

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéro de référence et dimensions

	Option	Installation		Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
1	Module d'agrafage et perforation ^{1,2}	1	N/A	26Z0080 (4 trous) 26Z0081 (3 trous)	1 065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 po)
	Unité de finition de livret ^{1,2}	1	N/A	26Z0082 (4 trous) 26Z0083 (3 trous)	1 065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 po)

¹ L'installation de cette option implique de positionner l'imprimante au-dessus d'un tiroir 2 500 feuilles, d'un tiroir 2 x 500 feuilles ou d'un meuble.

² Cette option est fournie avec une unité de transport du papier horizontale.

³ Le tiroir 3 000 feuilles implique d'utiliser un tiroir 2 500 feuilles ou un tiroir 2 x 500 feuilles.

⁴ Si une autre unité de finition est installée, l'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge.

	Option	Installation		Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
2	Tiroir 2 500 feuilles	1	N/A	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 po)
3	Bac 3 000 feuilles ³	1	N/A	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 po)
4	Meuble	1	N/A	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 po)
5	Tiroir 2 x 500 feuilles	1	N/A	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 po)
6	Unité de finition d'agrafage ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 po)

¹ L'installation de cette option implique de positionner l'imprimante au-dessus d'un tiroir 2 500 feuilles, d'un tiroir 2 x 500 feuilles ou d'un meuble.


² Cette option est fournie avec une unité de transport du papier horizontale.

³ Le tiroir 3 000 feuilles implique d'utiliser un tiroir 2 500 feuilles ou un tiroir 2 x 500 feuilles.

⁴ Si une autre unité de finition est installée, l'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 po)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 po)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

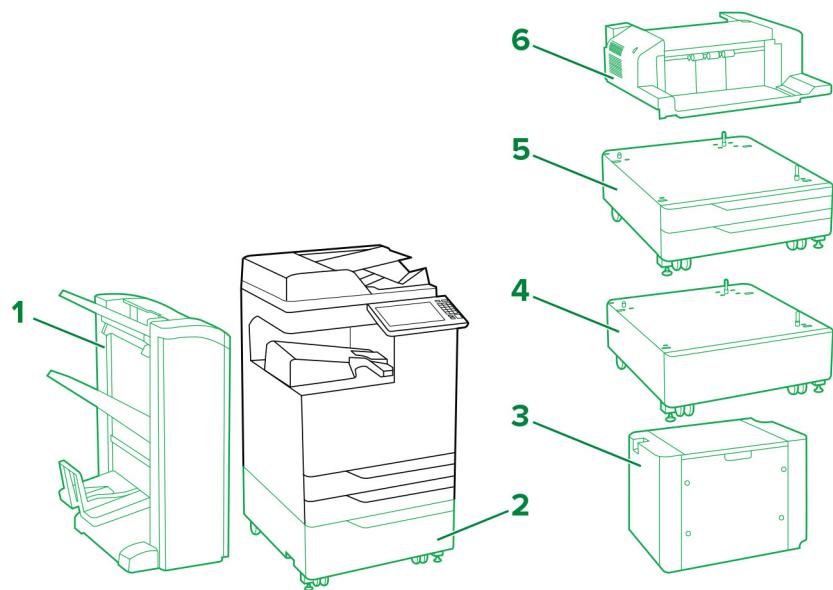

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéro de référence et dimensions

	Option	Installation		Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Sol	Meuble		
1	Module d'agrafage et perforation ^{1, 2}	1	N/A	26Z0080 (4 trous) 26Z0081 (3 trous)	1 065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 po)
	Unité de finition de livret ^{1, 2}	1	N/A	26Z0082 (4 trous) 26Z0083 (3 trous)	1 065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 po)
2	Tiroir 2 500 feuilles	1	N/A	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 po)
3	Bac 3 000 feuilles ³	1	N/A	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 po)
4	Meuble	1	N/A	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 po)
5	Tiroir 2 x 500 feuilles	1	N/A	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 po)
6	Unité de finition d'agrafage ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 po)

¹ L'installation de cette option implique de positionner l'imprimante au-dessus d'un tiroir 2 500 feuilles, d'un tiroir 2 x 500 feuilles ou d'un meuble.


² Cette option est fournie avec une unité de transport du papier horizontale.

³ Le tiroir 3 000 feuilles implique d'utiliser un tiroir 2 500 feuilles ou un tiroir 2 x 500 feuilles.

⁴ Si une autre unité de finition est installée, l'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 po)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 po)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 po)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1 225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 po)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

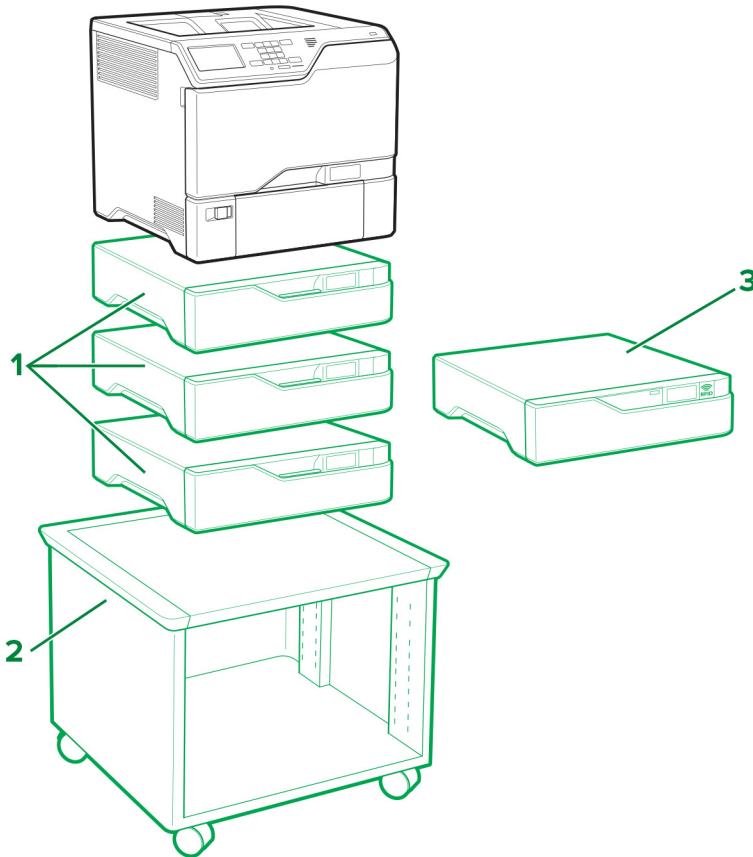

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions


	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)
2	Support d'imprimante réglable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
3	Option RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)

¹ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

² Installez l'option RFID en complément d'un tiroir en option. Vous pouvez utiliser un maximum de deux tiroirs en option.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 po)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 po)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

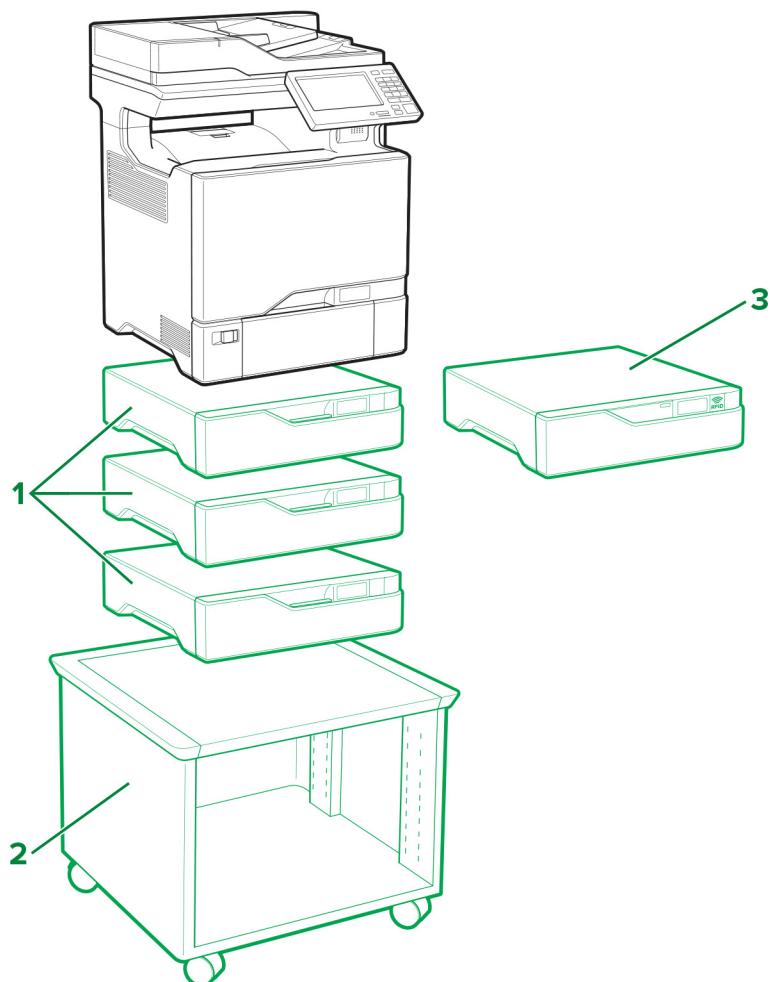

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions


	Option	Installation			Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)
2	Support d'imprimante ajustable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
3	Option RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)

¹ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

² Installez l'option RFID en complément d'un tiroir en option. Vous pouvez utiliser un maximum de deux tiroirs en option.

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 po)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 po)

Lexmark C6160, CS820, CS827

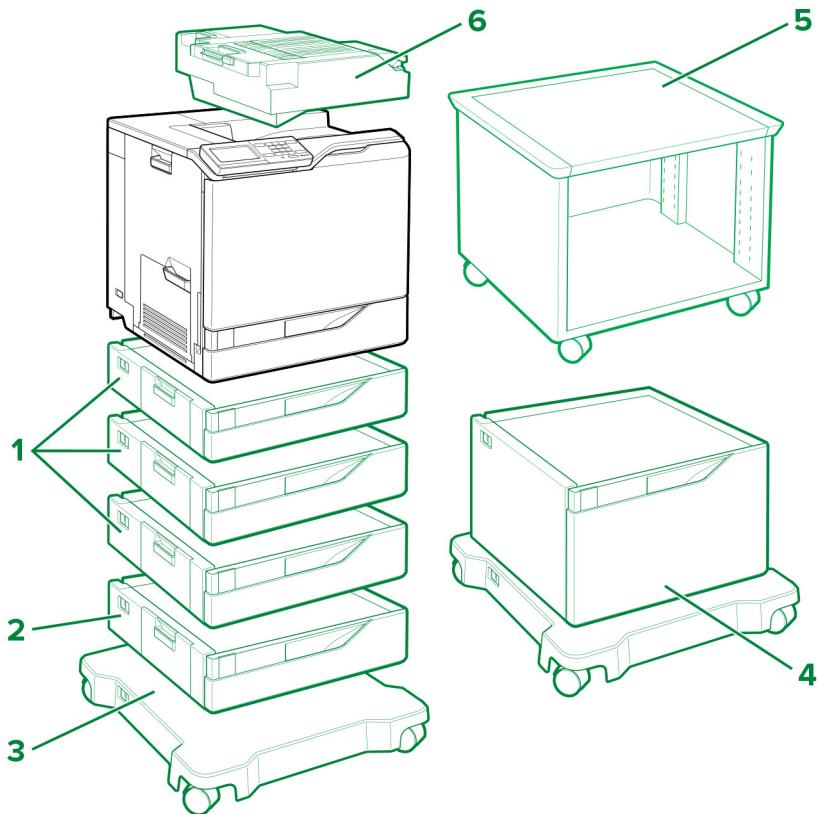

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2 Tiroir pour enveloppes ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)

¹ Dans cette configuration, il s'agit d'une option à installer en tant que tiroir 3.

² Utilisez un maximum de trois tiroirs 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir 2 200 feuilles. Installez le tiroir 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
3	Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
4	Tiroir 2 200 feuilles ²	1	1	1	N/A	21K0237 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)
5	Support d'imprimante ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
6	Module d'agrafage	1	1	1	1	42K2000 140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 po)


¹ Dans cette configuration, il s'agit d'une option à installer en tant que tiroir 3.

² Utilisez un maximum de trois tiroirs 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir 2 200 feuilles. Installez le tiroir 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102](#).

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 po)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 po)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 po)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

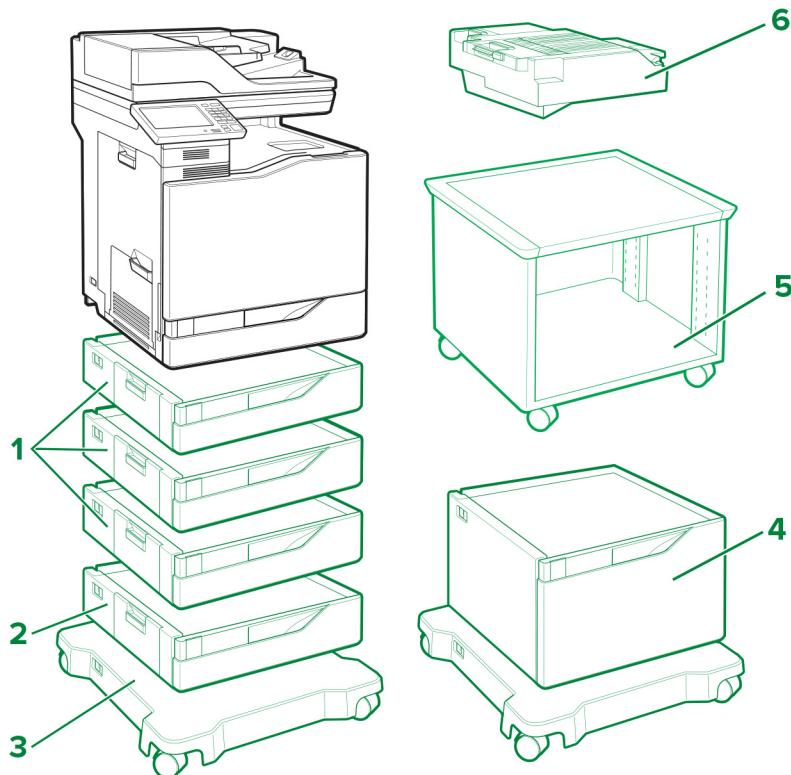

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2 Tiroir pour enveloppes ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)

¹ Dans cette configuration, il s'agit d'une option à installer en tant que tiroir 3.

² Utilisez un maximum de trois tiroirs 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir 2 200 feuilles. Installez le tiroir 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
3 Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
4 Tiroir 2 200 feuilles ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)
5 Support d'imprimante ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
6 Module d'agrafage	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 po)


¹ Dans cette configuration, il s'agit d'une option à installer en tant que tiroir 3.

² Utilisez un maximum de trois tiroirs 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir 2 200 feuilles. Installez le tiroir 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102.](#)

Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 po)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 po)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

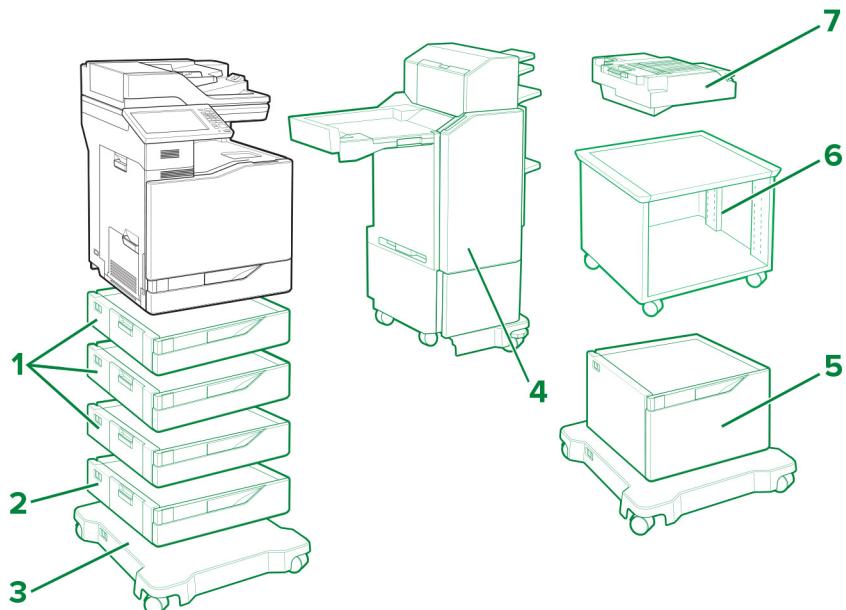

Légende : - Standard - En option

Options d'imprimante, configurations maximales, numéros de référence et dimensions

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2 Tiroir pour enveloppes ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
3 Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
4 Module d'agrafage et perforation multiposition (petite configuration) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 po)
Module d'agrafage et perforation multiposition (grande configuration) ³	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1 276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 po)
5 Tiroir 2 200 feuilles ⁴	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)
6 Support d'imprimante ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
7 Module d'agrafage	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 po)

¹ Dans cette configuration, il s'agit d'une option à installer en tant que tiroir 3.

² L'installation du module d'agrafage et perforation multiposition (petite configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de deux tiroirs 550 feuilles en option et du socle à roulettes.

² L'installation du module d'agrafage et perforation multiposition (grande configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de trois tiroirs 550 feuilles en option et du socle à roulettes, ou au-dessus du tiroir 2 200 feuilles et du socle à roulettes.

⁴ Utilisez un maximum de trois tiroirs 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir 2 200 feuilles. Installez le tiroir 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

⁵ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.


Modèle d'imprimante	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 po)
CX825dte, XC8155dte	1 162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 po)
CX825dtfe	1 162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 po)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 po)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1 162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 po)
CX860dtfe	1 162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 po)

Lexmark MS911 et MX910 Series

Les imprimantes avec tiroirs optionnels et unité de finition :



Bac de rangement 26Z0094 :

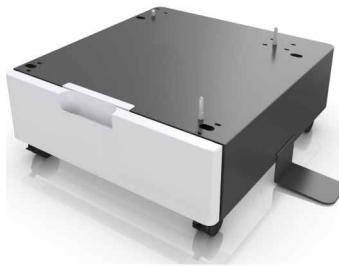

Modèles d'imprimante pris en charge : MS911de, MX910de, MX911dte et MX912dxe

Options d'entrée

Installation	Tiroir 2 x 500 feuilles ²	Tiroir 2 500 feuilles	Bac 3 000 feuilles ³	Unité de finition d'agrafage ^{4,5}	Unité de finition d'agrafage/perforation	Unité de finition de livret
Sol	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	

¹ Le bac de rangement est pris en charge, même si aucun autre matériel en option n'est installé.

² Le tiroir de 2 x 500 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 500 feuilles.

³ Le tiroir de 3 000 feuilles est pris en charge uniquement si un tiroir 2 x 500 feuilles, 2 500 feuilles ou un bac de rangement est installé.

⁴ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.

⁵ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge par le modèle MX912dxe.

Installation	Tiroir 2 x 500 feuilles ²	Tiroir 2 500 feuilles	Bac 3 000 feuilles ³	Unité de finition d'agrafage ^{4,5}	Unité de finition d'agrafage/perforation	Unité de finition de livret
Bac de rangement ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Le bac de rangement est pris en charge, même si aucun autre matériel en option n'est installé.


² Le tiroir de 2 x 500 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 500 feuilles.

³ Le tiroir de 3 000 feuilles est pris en charge uniquement si un tiroir 2 x 500 feuilles, 2 500 feuilles ou un bac de rangement est installé.

⁴ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.

⁵ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge par le modèle MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

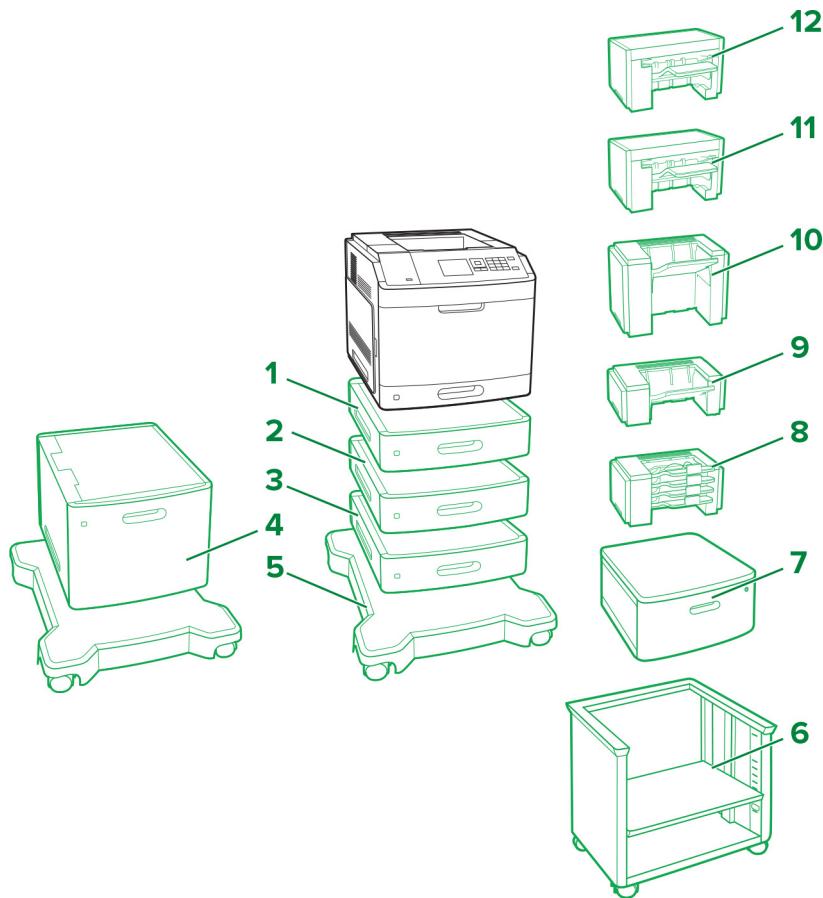

Légende : - Standard - En option

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
1	Tiroir 250 feuilles	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 po.)
	Tiroir 250 feuilles verrouillable	40G0820	
2	Tiroir 550 feuilles	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 po.)
	Tiroir 550 feuilles verrouillable	40G0822	
3	Espaceur	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 po.)
4	Tiroir 2 100 feuilles	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 po.)
5	Socle à roulettes	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 po.)

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
6	Support d'imprimante ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po.)
7	Bac de rangement pivotant	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)
8	boîte à lettres 4 réceptacles	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 po.)
9	Réceptacle supplémentaire	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 po.)
10	Réceptacle d'extension grande capacité	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 po.)
11	Module d'agrafage et perforation	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 po.)
12	Unité de finition d'agrafage	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 po.)

Options d'entrée d'imprimante, configurations maximales et installation

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Etage ³	Socle à roulettes ^{4, 6}	Support d'imprimante ajustable ⁴
Tiroir 250 feuilles ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Tiroir 250 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}					
Tiroir 550 feuilles ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}					
Espaceur ⁵					
Tiroir 2 100 feuilles ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Un seul tiroir 250 ou 550 feuilles en option peut être utilisé lors de l'installation du tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque vous positionnez la configuration au sol, vous ne pouvez utiliser qu'un seul tiroir 250 feuilles en option avec un tiroir 550 feuilles en option ou un espaceur.

⁴ Dans le cadre d'une configuration sur socle à roulettes ou support d'imprimante ajustable, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles en option. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser jusqu'à trois tiroirs 250 feuilles.

⁵ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁶ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁷ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section « [Support d'imprimante ajustable 40C2300](#) » à la page 102.

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Etage ³	Socle à roulettes ^{4, 6}	Support d'imprimante ajustable ⁴
Socle à roulettes ⁴	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Support d'imprimante ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Bac de rangement pivotant	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Un seul tiroir 250 ou 550 feuilles en option peut être utilisé lors de l'installation du tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque vous positionnez la configuration au sol, vous ne pouvez utiliser qu'un seul tiroir 250 feuilles en option avec un tiroir 550 feuilles en option ou un espaceur.

⁴ Dans le cadre d'une configuration sur socle à roulettes ou support d'imprimante ajustable, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles en option. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser jusqu'à trois tiroirs 250 feuilles.

⁵ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁶ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁷ Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous à la section [« Support d'imprimante ajustable 40C2300 » à la page 102](#).

Options de sortie d'imprimante, configurations maximales et installation

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable
Boîte à lettres 4 réceptacles ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Réceptacle supplémentaire ^{1, 2, 4}					
Réceptacle d'extension grande capacité ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Module d'agrafage ⁵	1	1	1	1	1

¹ Les boîtes à lettres 4 réceptacles et les réceptacles supplémentaires peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Un réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension grande capacité.

³ Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous le réceptacle d'extension grande capacité.

⁴ Lorsque cette option est utilisée avec un module d'agrafage, placez-la en dessous.

⁵ Le module d'agrafage se trouve toujours dans la partie supérieure de la configuration. Une boîte à lettres 4 réceptacles ou un module d'extension de sortie supplémentaire peut être installé(e) en dessous.

⁶ N'utilisez pas le module d'agrafage et perforation avec d'autres options de sortie.

Option	Installation				
	Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable
Module d'agrafage et perforation ⁶	1	1	1	1	1

¹ Les boîtes à lettres 4 réceptacles et les réceptacles supplémentaires peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Un réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension grande capacité.

³ Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous le réceptacle d'extension grande capacité.

⁴ Lorsque cette option est utilisée avec un module d'agrafage, placez-la en dessous.

⁵ Le module d'agrafage se trouve toujours dans la partie supérieure de la configuration. Une boîte à lettres 4 réceptacles ou un module d'extension de sortie supplémentaire peut être installé(e) en dessous.

⁶ N'utilisez pas le module d'agrafage et perforation avec d'autres options de sortie.

Configuration maximale au sol



Configuration maximale sur table ou bureau



Configuration maximale avec bac de rangement pivotant



Configuration maximale avec support d'imprimante ajustable



Configuration maximale avec socle à roulettes



**Configuration maximale
avec boîte à lettres
4 réceptacles**



**Configuration
maximale avec
réceptacle d'extension
grande capacité**




**Configuration
maximale avec
module d'agrafage
et perforation**



**Configuration maximale
avec unité de finition
d'agrafage**

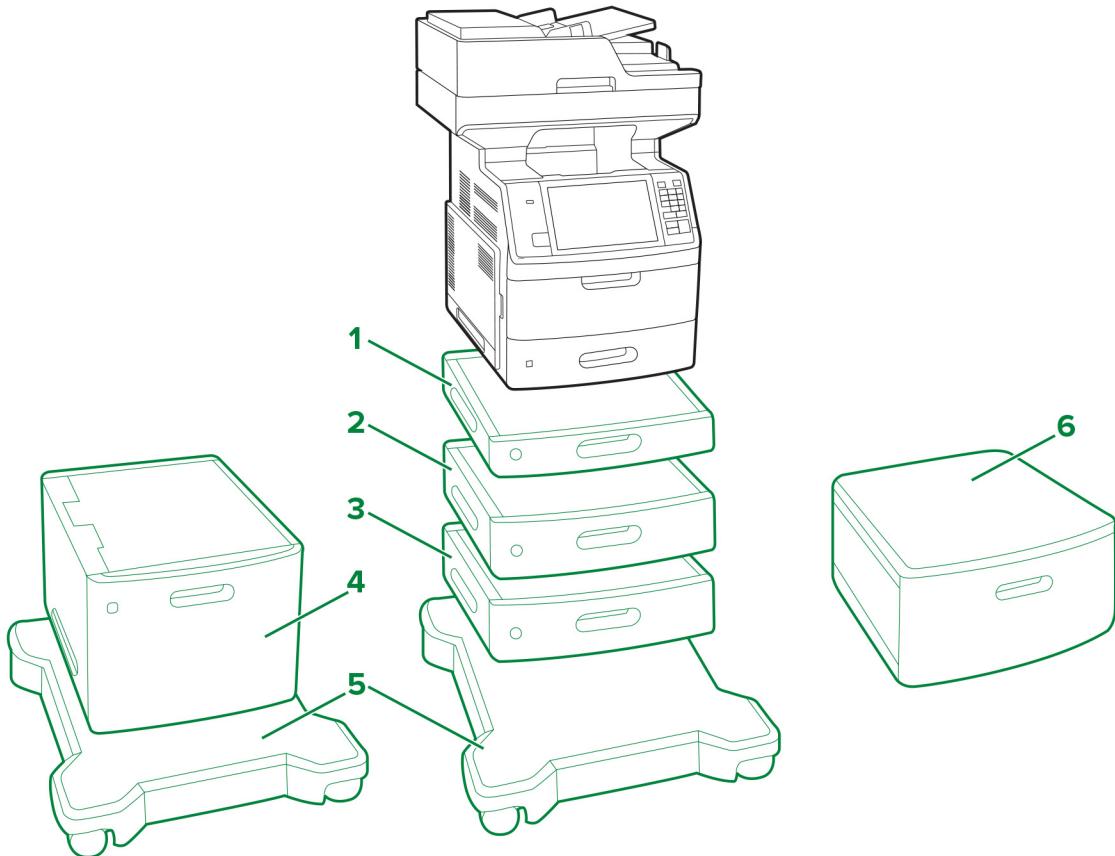

Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Légende : - Standard - En option

	Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Bac de rangement pivotant	Etage ³	Socle à roulettes ⁴		
1	Tiroir 250 feuilles ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 po.)
	Tiroir 250 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 po.)
	Tiroir 550 feuilles ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Espaceur ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 po.)
4	Tiroir 2 100 feuilles ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 po.)
5	Socle à roulettes ⁴	N/A	N/A	1	N/A	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 po.)
6	Bac de rangement pivotant	1	N/A	1	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Peut être installé avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre, à l'exception du tiroir 2 100 feuilles.

² Un seul tiroir 250 ou 550 feuilles en option peut être utilisé avec le tiroir 2 100 feuilles. Installez le tiroir 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

³ Lorsque vous positionnez la configuration au sol, vous ne pouvez utiliser qu'un seul tiroir 250 feuilles en option avec un tiroir 550 feuilles en option ou un espaceur.

⁴ Lorsque vous positionnez la configuration sur le socle à roulettes, suivez ces instructions de configuration maximale. Si vous utilisez trois tiroirs 550 feuilles en option ou des espaces, vous ne pouvez pas utiliser de tiroir 250 feuilles en option. Si vous utilisez deux tiroirs 550 feuilles ou des espaces, un seul tiroir 250 feuilles peut être utilisé. Si vous utilisez un tiroir 550 feuilles ou un espaceur, vous pouvez utiliser jusqu'à trois tiroirs 250 feuilles.

⁵ Lorsque vous utilisez un espaceur, installez-le en premier, puis installez les tiroirs en option par dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir 2 100 feuilles.

⁶ Le tiroir 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

Lexmark MX810 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes standard :



Remarques :


- Quatre bacs maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque vous configurez l'imprimante avec un bac 2 100 feuilles.

Modèles d'imprimante pris en charge : MX810, MX811 et MX812

Installation	Socle à roulettes	Tiroir 500 feuilles				Bac 2 100 feuilles*
		1	2	3	4	
Sol	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Bureau		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* Le bac 2 100 feuilles ne peut pas être couplé à un autre bac et doit être placé en-dessous de tous les autres.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

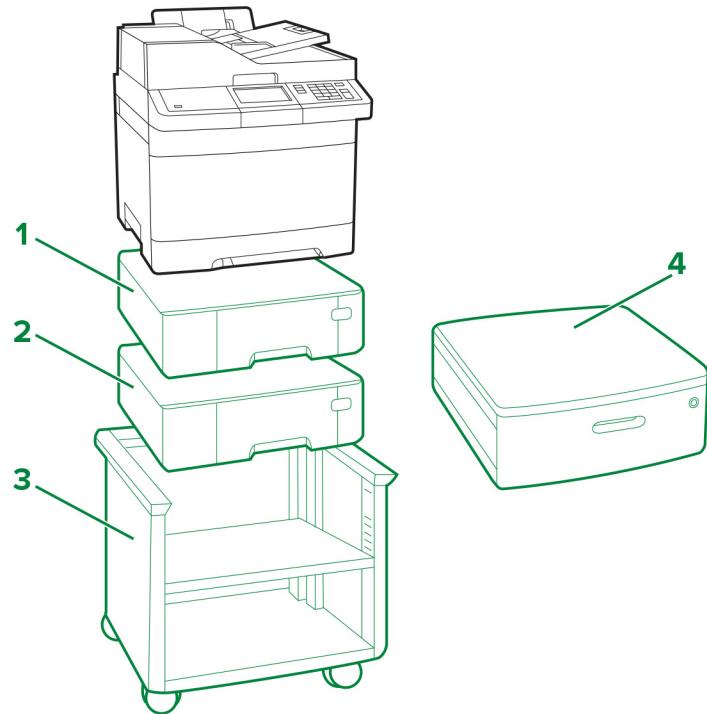

Légende : - Standard - En option

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 550 feuilles ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
2 Double tiroir 650 feuilles ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
3 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)

¹ Un seul tiroir 550 feuilles peut être installé avec le double tiroir 650 feuilles.


² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte et CX510dthe.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
4 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Un seul tiroir 550 feuilles peut être installé avec le double tiroir 650 feuilles.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte et CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

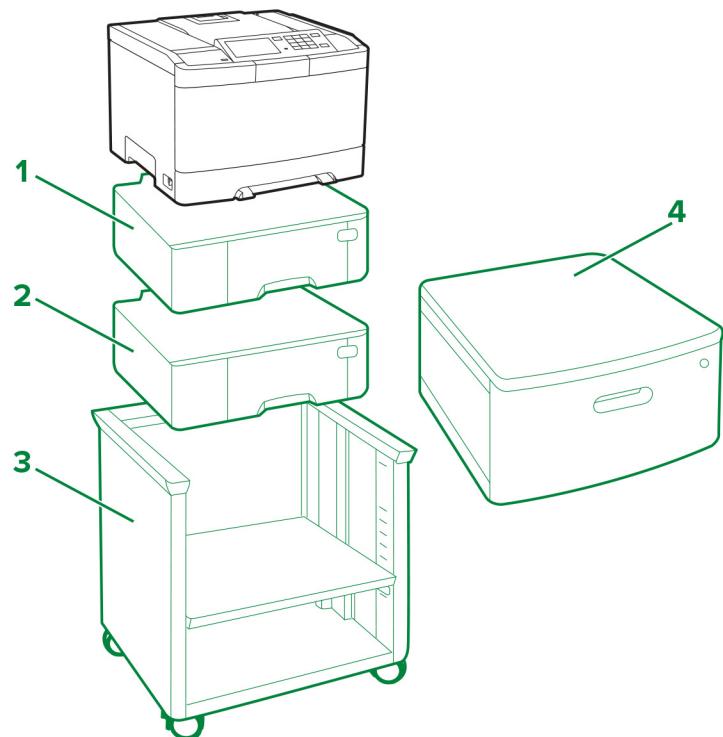


Légende : - Standard - En option

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 550 feuilles ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
2 Double tiroir 650 feuilles ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 po.)
3 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
4 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Un seul tiroir 550 feuilles peut être installé avec le double tiroir 650 feuilles.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn et CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

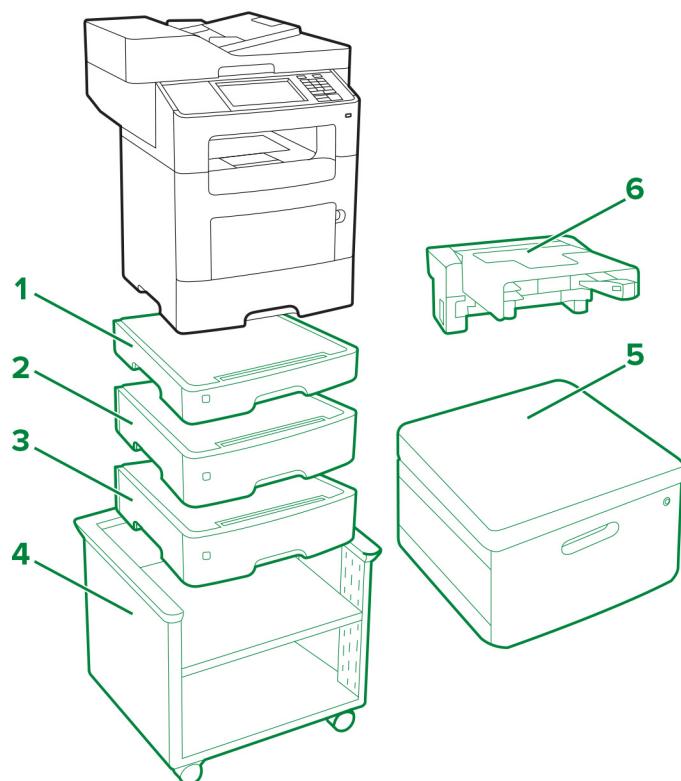


Légende : - Standard - En option

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 250 feuilles*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 po.)
2 Tiroir 550 feuilles verrouillable*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)
3 Tiroir 550 feuilles*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)
4 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
5 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)
6 Agrafeuse en ligne	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 po.)

* Ce tiroir peut être configuré avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

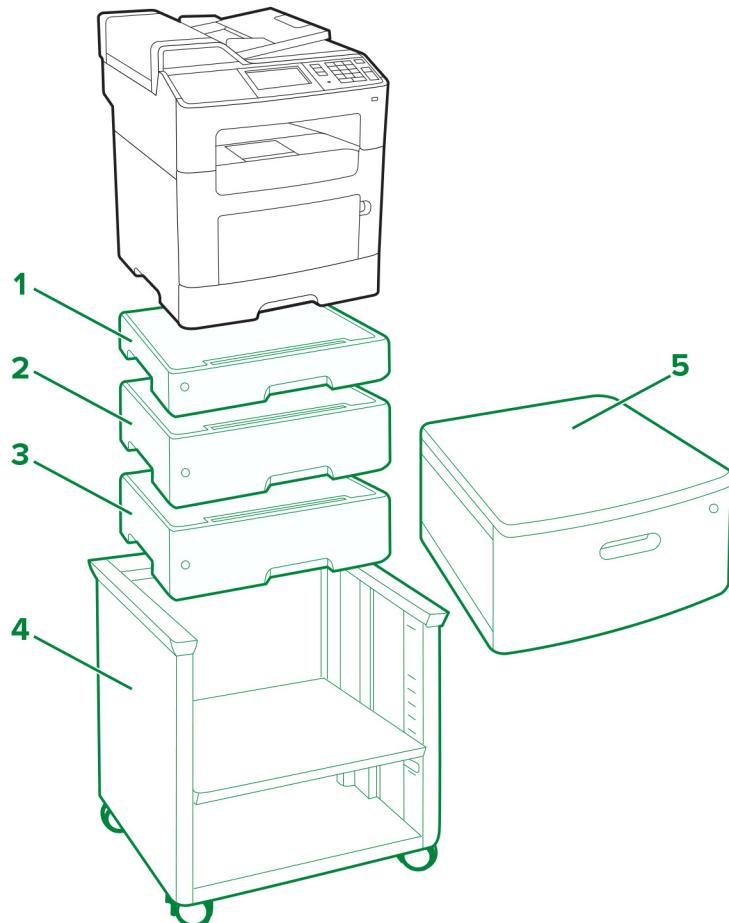

Légende : - Standard - En option

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1 Tiroir 250 feuilles ^{1,2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 po.)
2 Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1,2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)
3 Tiroir 550 feuilles ^{1,2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)


¹ Ce tiroir peut être configuré avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles MX310, MX317, MX410 et MX417.

Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
4 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
5 Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Ce tiroir peut être configuré avec d'autres tiroirs en option dans n'importe quel ordre.
² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles MX310, MX317, MX410 et MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

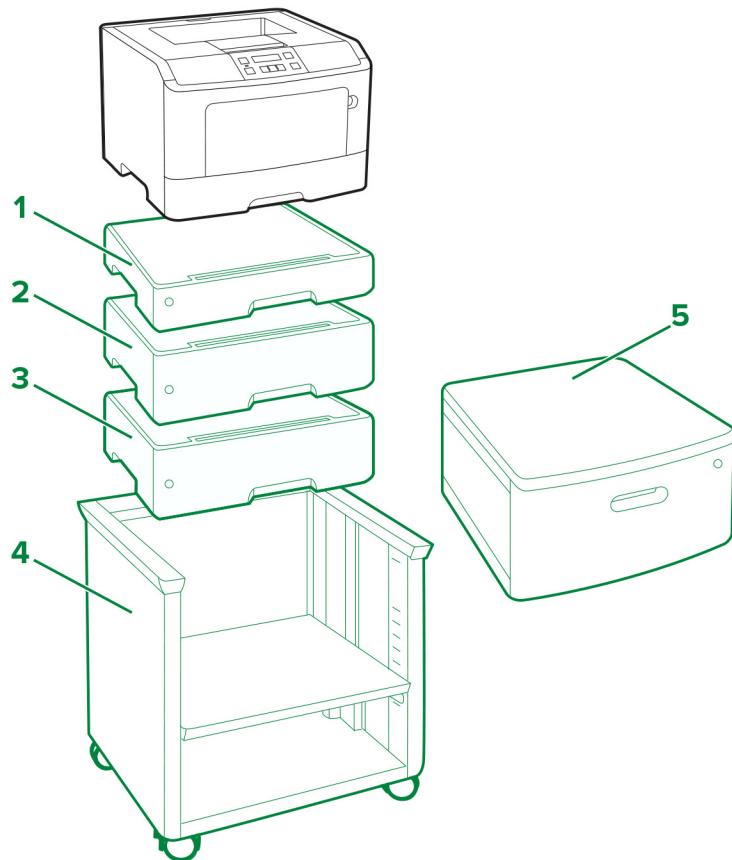

Légende : - Standard - En option

	Option	Installation				Numéro de référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable	Bac de rangement pivotant		
1	Tiroir 250 feuilles ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 po.)
2	Tiroir 550 feuilles verrouillable ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)
3	Tiroir 550 feuilles ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 po.)
4	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 po.)
5	Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po.)

¹ Les tiroirs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Un seul tiroir en option peut être configuré sur les modèles M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 et MS417.

Lexmark C546dtn et X546dtn

Imprimantes avec bac en option et bac de rangement pivotant :





Modèles d'imprimante pris en charge : C546dtn et X546dtn

Remarque : Un seul bac en option, référence 3051710, peut être configuré avec les imprimantes.

Lexmark C730 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : C734 et C736

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Sol	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Bureau ou bac de rangement pivotant		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Il est possible d'utiliser un socle à roulettes en option. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark C740 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : C746 et C748

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces ¹				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Bureau ou bac de rangement pivotant ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Sol	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.

² Si vous placez l'imprimante sur un bureau, assurez-vous que la hauteur de l'imprimante, accessoires compris, ne dépasse pas 1,3 m (51,18 po.).

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark C792

Imprimante de base :



Lexmark C792 avec tiroirs supplémentaires et socle à roulettes :



Imprimante prise en charge: C792

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4		
Bureau ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Sol	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Sol	✓ ²	✓	✓				✓

Remarques :

- ¹ La hauteur maximale recommandée est de 1,3 m (51,18 po).
- ² Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé

Lexmark C925

Lexmark C925 avec tiroirs supplémentaires :



Lexmark C925 avec tiroirs supplémentaires et support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031 :



Support d'imprimante 39V4339 :



Imprimante prise en charge : C925

Installation	Support d'imprimante 24Z0031	Support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031	Bacs 550 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Bureau			✓		
Sol		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Sol	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 avec module Tandem (TTM), chargeur haute capacité et unité de finition de livret



Module trois tiroirs en option :



Module un tiroir en option :



Unité de finition en option :



Modèle d'imprimante pris en charge : C950de

Installation	Module un tiroir	Module trois tiroirs	module Tandem (TTM)	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x avec socle à roulettes 39V3588 :



Imprimantes prises en charge : T650, T652, T654 et T656

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2000 feuilles en option	Unité recto verso	Bac 250 feuilles en option				Bac 550 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces				Socle à roulettes en option 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Bureau ou bac de rangement pivotant		Oui ² ou non ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur l'imprimante Lexmark T650n.

² Un dispositif recto verso interne est inclus en série sur les imprimantes Lexmark T652dn, T654dn et T656.

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2000 feuilles en option	Unité recto verso	Bac 250 feuilles en option				Bac 550 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces				Socle à roulettes en option 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Sol		Oui ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Non ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Sol		Inclus ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Sol		Oui ² ou non ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			

¹ Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur l'imprimante Lexmark T650n.

² Un dispositif recto verso interne est inclus en série sur les imprimantes Lexmark T652dn, T654dn et T656.

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark W850 et X860de

L'imprimante avec les tiroirs optionnels, le bac de rangement 15R0140 et l'unité de finition :



Modèles d'imprimante pris en charge : W850 et X860de

Instal- lation	Configu- ration de l'imprimante	Meuble	Tiroir 2 x 500 feuilles standard		Tiroir 2 x 500 ou 850 + 1 150 feuilles en option		Tiroir 2 000 feuilles optionnel	Unité de finition
			Bac 1	Bac 2	Tiroir 3	Tiroir 4		
Sol	A :		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D		✓	✓	✓			
	E		✓	✓	✓			✓
	V		✓	✓	✓		✓	
	G		✓	✓	✓		✓	✓

Remarques :

- Le tiroir de 850 + 1 150 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 000 feuilles.
- Le tiroir optionnel 2 x 500 feuilles ou 850 + 1 150 feuilles ne peut pas être utilisé avec le bac de rangement.
- Utilisez toujours un bac de rangement lors de la configuration de l'imprimante avec l'unité de finition.

Lexmark X650 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes 16M1216 :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : X651e, X652e, X654e et X656e

Configuration de l'imprimante	Socle à roulettes en option	Bureau ou bac de rangement pivotant	Bac 250 feuilles en option				Bac 500 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces			Bac 2000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	
A :	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Remarques :

- L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 500 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.
- Le bac 2000 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un bac ou un espaceur en option.

Lexmark X658e



Imprimante prise en charge : Lexmark X658e

Jusqu'à quatre tiroirs de 550 feuilles sont pris en charge. L'unité de base comprend un tiroir 550 feuilles. Vous pouvez donc ajouter jusqu'à trois tiroirs supplémentaires en option lors de la configuration de l'imprimante.

Remarque : Le socle à roulettes est inclus en série.

Lexmark X730 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :





Bac de rangement pivotant 3052765



Modèles d'imprimante pris en charge : X734de, X736de et X738de

Configuration de l'imprimante	Installation		Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces				Bac 2000 feuilles en option
	Bureau ou bac de rangement pivotant	Sol		1	2	3	4	
A :	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Remarques :

- L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert l'installation d'au moins un bac ou un espaceur en option.

Lexmark X740 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimantes pris en charge : X746 et X748

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces ¹				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Bureau ou bac de rangement pivotant ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓	✓	✓	✓		
						✓
Sol	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.

² Si vous placez l'imprimante sur un bureau, assurez-vous que la hauteur de l'imprimante, accessoires compris, ne dépasse pas 1,3 m (51,18 po.).

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark X792

Lexmark X792 avec tiroir supplémentaire



Lexmark X792 avec tiroir supplémentaire et socle à roulettes



Imprimante prise en charge: X792

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4	1	1
Bureau ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4	1	1
Sol	\checkmark^1	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark
		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark^1
						\checkmark	\checkmark
		\checkmark				\checkmark	\checkmark^1
Sol	\checkmark^2	\checkmark					\checkmark
		\checkmark	\checkmark				\checkmark^1

Remarques :

- ¹ Obligatoire
- ² Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé
- ³ La hauteur maximale recommandée est de 1,3 m (51,18 po).

Lexmark X925

Lexmark X925 avec tiroirs supplémentaires et support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031:



Support d'imprimante 24Z0031 :



Imprimante prise en charge : X925

Installation	Support d'imprimante 24Z0031	Support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031	Bacs 550 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Bureau			✓		
Sol		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Sol	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de avec module Tandem (TTM), chargeur haute capacité et unité de finition de livret



Module trois tiroirs en option :



Module un tiroir en option :



Unité de finition en option :



Modèle d'imprimante pris en charge : X950de


Installation	Module un tiroir	Module trois tiroirs	module Tandem (TTM)	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Modèles d'imprimante pris en charge : X952dte et X954dhe

Installation	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Support d'imprimante

Support d'imprimante ajustable 40C2300

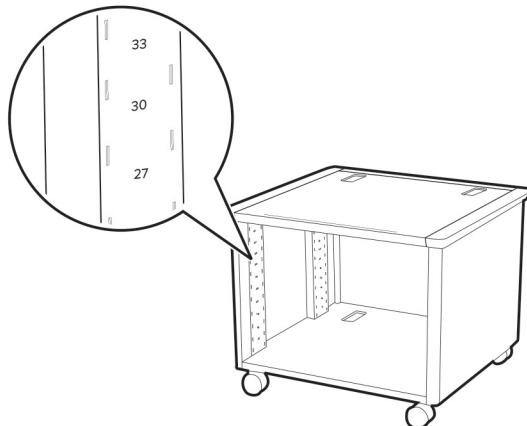

Installation sur un plateau		Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335			
Tout en haut		Imprimante de base			
		Imprimante de base + un double tiroir 650 feuilles en option + deux tiroirs 550 feuilles en option			
Installation sur un plateau	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
Tout en haut		Imprimante de base	Imprimante de base	Imprimante de base	Imprimante de base
			Imprimante de base + un tiroir 550 feuilles en option		
41	Imprimante de base + un tiroir 250 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Imprimante de base + un tiroir 550 feuilles en option	N/A	Imprimante de base + un tiroir 550 feuilles en option	Imprimante de base + un double tiroir 650 feuilles en option	Imprimante de base + un tiroir 550 feuilles en option

Instal- lation sur un plateau	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352
33	Imprimante de base + deux tiroirs 250 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Imprimante de base + un tiroir 550 feuilles en option + un tiroir 250 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Imprimante de base + deux tiroirs 550 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Imprimante de base + trois tiroirs 250 feuilles en option	N/A	Imprimante de base + deux tiroirs 550 feuilles en option	N/A	Imprimante de base + deux tiroirs 550 feuilles en option
22	Imprimante de base + deux tiroirs 250 feuilles en option + un tiroir 550 feuilles en option	N/A	N/A	Imprimante de base + un double tiroir 650 feuilles en option + un tiroir 550 feuilles en option	N/A
19	Imprimante de base + un tiroir 250 feuilles en option + deux tiroirs 550 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Imprimante de base + quatre tiroirs 250 feuilles en option	N/A	N/A	N/A	N/A
	Imprimante de base + trois tiroirs 550 feuilles en option				
13	Imprimante de base + trois tiroirs 250 feuilles en option + un tiroir 550 feuilles en option	N/A	Imprimante de base + trois tiroirs 550 feuilles en option	N/A	Imprimante de base + trois ou quatre tiroirs 550 feuilles en option

Support d'imprimante 16N1708 avec ou sans plateau du scanner 10B1755



Imprimantes prises en charge : C760 et C762

Multifonction prise en charge : X762e

Scanner pris en charge : X4500

Configuration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Le message	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées sous le dispositif recto verso.
 - Une imprimante sans option MFP peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un tiroir 2 000 feuilles en option et un tiroir 500 feuilles en option sans support d'imprimante.
 - Si vous utilisez une configuration avec un tiroir 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un tiroir 500 feuilles en option.

Support d'imprimante 16N1708 avec ou sans plateau du scanner 21J0055



Imprimantes prises en charge : C772 et C782

Multifonctions pris en charge : X772e et X782e

Scanner pris en charge : 4600

Configuration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Le message	✓	✓	✓	✓	
B	✓	✗	✓	✓	
C	✗	✓	✓	✓	✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées sous le dispositif recto verso.
- Une imprimante sans option MFP peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un tiroir 2 000 feuilles en option et un tiroir 500 feuilles en option sans support d'imprimante. Si vous utilisez une configuration avec un tiroir 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un tiroir 500 feuilles en option comme première option sous le dispositif recto verso.

Socle à roulettes

Socle à roulettes 22G05443 pour multifonctions



Multifonctions pris en charge : X646e, X644e et X642e

Configuration de l'imprimante	Dispositif recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option	Bac 2 000 feuilles en option
		1	les 2 vis	3	4	1	les 2 vis	3	4		
Le message	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.

- Le meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un tiroir d'alimentation ou un meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option.

Socle à roulettes 22G0544 avec scanner et plateau 21J0050



Imprimantes prises en charge : T642, T642n, T644 et T644

Scanner pris en charge : 4600

Configu- ration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option	Bac 2 000 feuilles en option
			1	les 2 vis	3	4	1	les 2 vis	3			
Le message	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓				✓	✓				
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
E	✓	✓					✓	✓	✓			
F	✓	✓										✓
G	✓	✓					✓			✓		

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- Le meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un tiroir d'alimentation ou un meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option.

Avis

Note d'édition

Août 2024

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Index

Nombres

10B1755, référence 104
15R0140, numéro de référence 91
16M1210, référence 94
16M1216, référence 92
16N1708, référence 104
21J0050, référence 107
21J0055, référence 104
22G0544, référence 106
socle à roulettes avec scanner 107
24Z0031, référence 84, 98
26Z0094, numéro de référence 61
3051710, référence 79
3052765, référence 80, 81, 92, 94, 96
39V3588, référence 89

A

support d'imprimante ajustable 102

C

meuble
numéro de référence 15R0140 91
numéro de référence 26Z0094 61
Socle à roulettes
référence 16M1210 94
référence 16M1216 92
référence 22G0544 106, 107
référence 39V3588 89

L

Lexmark B2338 44
Lexmark B2442 44
Lexmark B2546 44
Lexmark B2650 44
Lexmark B2865 36
Lexmark B3340 29
Lexmark B3442 29
Lexmark C2132 74
Lexmark C2240 32
Lexmark C2325 32

Lexmark C2326 30
Lexmark C2335 10
Lexmark C2425 32
Lexmark C2535 32
Lexmark C3224 30
Lexmark C3326 30
Lexmark C3426 30
Lexmark C4150 53
Lexmark C4342 20
Lexmark C4352 20
Lexmark C546dtn 79
Lexmark C6160 56
Lexmark C730 Series 80
Lexmark C740 Series 81
Lexmark C760 104
Lexmark C762 104
Lexmark C772 104
Lexmark C782 104
Lexmark C792 82
Lexmark C9235 49
Lexmark C925 84
Lexmark C950 Series 86
Lexmark CS310 74
Lexmark CS317 74
Lexmark CS331 30
Lexmark CS410 74
Lexmark CS417 74
Lexmark CS421 32
Lexmark CS431 30
Lexmark CS439 30
Lexmark CS510 74
Lexmark CS517 74
Lexmark CS521 32
Lexmark CS531 10
Lexmark CS622 32
Lexmark CS632 10
Lexmark CS639 10
Lexmark CS720 53
Lexmark CS725 53
Lexmark CS727 53
Lexmark CS728 53
Lexmark CS730de 20
Lexmark CS735de 20
Lexmark CS737dze 20
Lexmark CS820 56
Lexmark CS827 56
Lexmark CS921 49
Lexmark CS923 49
Lexmark CS927 49
Lexmark CS943 22
Lexmark CS963 6
Lexmark CX310 73
Lexmark CX317 73
Lexmark CX331 31
Lexmark CX410 73
Lexmark CX417 73
Lexmark CX421 34
Lexmark CX431 31
Lexmark CX510 73
Lexmark CX517 73
Lexmark CX522 34
Lexmark CX532 12
Lexmark CX622 34
Lexmark CX625 34
Lexmark CX635 12
Lexmark CX725 54
Lexmark CX727 54
Lexmark CX730de 18
Lexmark CX735adse 18
Lexmark CX737adzse 18
Lexmark CX8160 59
Lexmark CX820 58
Lexmark CX825 59
Lexmark CX827 58
Lexmark CX833 8
Lexmark CX921 51
Lexmark CX922 51
Lexmark CX923 51
Lexmark CX924 51
Lexmark CX927 51
Lexmark CX930 27
Lexmark CX931 27
Lexmark CX942 24
Lexmark CX943 24
Lexmark CX944 24
Lexmark CX950 4
Lexmark CX951 4
Lexmark CX961 8
Lexmark CX962 8
Lexmark CX963 8
Lexmark M1140+ 78
Lexmark M1145 78
Lexmark M1242 44
Lexmark M1246 44
Lexmark M1342 29
Lexmark M3150 78

- Lexmark M3250 44
Lexmark M3550 14
Lexmark M5155 64
Lexmark M5163 64
Lexmark M5170 64
Lexmark M5255 36
Lexmark M5270 36
Lexmark MB2338 46
Lexmark MB2442 46
Lexmark MB2546 46
Lexmark MB2650 47
Lexmark MB2770 40
Lexmark MB3442 21
Lexmark MC2325 34
Lexmark MC2425 34
Lexmark MC2535 34
Lexmark MC2640 34
Lexmark MC3224 31
Lexmark MC3326 31
Lexmark MC3426 31
Lexmark MS310 78
Lexmark MS312 78
Lexmark MS317 78
Lexmark MS321 44
Lexmark MS331 29
Lexmark MS410 78
Lexmark MS415 78
Lexmark MS417 78
Lexmark MS421 44
Lexmark MS431 29
Lexmark MS439 29
Lexmark MS510 78
Lexmark MS517 78
Lexmark MS521 44
Lexmark MS531 14
Lexmark MS610 78
Lexmark MS617 78
Lexmark MS621 44
Lexmark MS622 44
Lexmark MS631 14
Lexmark MS632 14
Lexmark MS639 14
Lexmark MS710 64
Lexmark MS711 64
Lexmark MS725 36
Lexmark MS810 64
Lexmark MS811 64
Lexmark MS812 64
Lexmark MS817 64
Lexmark MS818 64
Lexmark MS821 36
Lexmark MS822 36
Lexmark MS823 36
Lexmark MS825 36
Lexmark MS826 36
Lexmark MS911 61
Lexmark MX310 77
Lexmark MX317 77
Lexmark MX321 46
Lexmark MX331 21
Lexmark MX410 77
Lexmark MX417 77
Lexmark MX421 46
Lexmark MX431 21
Lexmark MX432 21
Lexmark MX510 77
Lexmark MX511 77
Lexmark MX517 77
Lexmark MX521 46
Lexmark MX522 46
Lexmark MX532 16
Lexmark MX610 75
Lexmark MX611 75
Lexmark MX617 75
Lexmark MX622 47
Lexmark MX632 16
Lexmark MX710 70
Lexmark MX711 70
Lexmark MX717 70
Lexmark MX718 70
Lexmark MX721 40
Lexmark MX722 40
Lexmark MX725 40
Lexmark MX810 Series 72
Lexmark MX822 42
Lexmark MX826 42
Gammes Lexmark MX910 61
Lexmark MX931 27
Lexmark MX953 4
Lexmark gamme T650 89
Lexmark W850 et X860de 91
Lexmark X546dtn 79
Lexmark X650 Series 92
Lexmark X658e 94
Lexmark X730 Series 94
Lexmark X740 Series 96
Lexmark X762e 104
Lexmark X772e 104
Lexmark X782e 104
Lexmark X792 97
Lexmark X925 98
Lexmark X950 Series 99
Lexmark XC2132 73
Lexmark XC2235 34
Lexmark XC2326 31
Lexmark XC2335 12
Lexmark XC4140 54
Lexmark XC4143 54
Lexmark XC4150 54
Lexmark XC4153 54
Lexmark XC4240 34
Lexmark XC4342 18
Lexmark XC4352 18
Lexmark XC6152 58
Lexmark XC6153 58
Lexmark XC8155 59
Lexmark XC8160 59
Lexmark XC8163 59
Lexmark XC8355 8
Lexmark XC9235 51
Lexmark XC9245 51
Lexmark XC9255 51
Lexmark XC9265 51
Lexmark XC9325 27
Lexmark XC9335 27
Lexmark XC9445 24
Lexmark XC9455 24
Lexmark XC9465 24
Lexmark XC9635 8
Lexmark XC9645 8
Lexmark XC9655 8
Lexmark XM1145 77
Lexmark XM1242 46
Lexmark XM1246 46
Lexmark XM1342 21
Lexmark XM3142 21
Lexmark XM3150 75
Lexmark XM3250 47
Lexmark XM3350 16
Lexmark XM5163 70
Lexmark XM5170 70
Lexmark XM5365 40
Lexmark XM5370 40
Lexmark XM7355 42
Lexmark XM7355b 42
Lexmark XM7370 42

O

- bac en option
Numéro de pièce 3051710 79
options
configuration 61

P

imprimante

- Lexmark C546dtn 79
- Lexmark C730 Series 80
- Lexmark C740 Series 81
- Lexmark C760 104
- Lexmark C762 104
- Lexmark C772 104
- Lexmark C792 82
- Lexmark C925 84
- Lexmark MS911 61
- Lexmark MX810 Series 72
- Gammes Lexmark MX910 61
- Lexmark W850 et X860de 91
- Lexmark X546dtn 79
- Lexmark X650 Series 92
- Lexmark X658e 94
- Lexmark X730 Series 94
- Lexmark X762e 104
- Lexmark X772e 104
- Lexmark X782e 104
- Lexmark X792 97
- Lexmark X925 98
- Lexmark X950 Series 99

support d'imprimante

- référence 16N1708 104
- numéro de référence
40C2300 102
- référence 24Z0031 84, 98

imprimantes

- Lexmark C782 104

S

plateau du scanner

- référence 10B1755 104
- référence 21J0050 107
- référence 21J0055 104

Meuble pivotant

- référence 3052765 92, 94
- Numéro de pièce
3052765 80, 81, 96