



Guida alla compatibilità di stampante, opzioni e supporti

Stampanti laser

Sommar

Configurazioni massime supportate..... 4

| | |
|--|----|
| Lexmark CX950, CX951, MX953..... | 4 |
| Lexmark CS963..... | 7 |
| Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655..... | 10 |
| Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639..... | 13 |
| Lexmark CX532, CX635, XC2335..... | 15 |
| Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350..... | 17 |
| Lexmark MX532, MX632, XM3350..... | 19 |
| Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352..... | 21 |
| Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737..... | 23 |
| Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142..... | 24 |
| Lexmark CS943..... | 25 |
| LEXMARK CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465..... | 27 |
| Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335..... | 30 |
| Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439..... | 32 |
| Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439..... | 33 |
| Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326..... | 34 |
| Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622..... | 35 |
| Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240..... | 37 |
| Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826..... | 39 |
| Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370..... | 43 |
| Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370..... | 45 |
| Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622..... | 47 |
| Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246..... | 49 |
| Lexmark MB2650, MX622, XM3250..... | 51 |
| Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927..... | 52 |
| Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265..... | 54 |
| Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728..... | 56 |
| Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153..... | 57 |
| Lexmark C6160, CS820, CS827..... | 59 |
| Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153..... | 61 |
| Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163..... | 62 |


| | |
|--|------------|
| Lexmark MS911 e MX910 Series..... | 64 |
| Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818..... | 67 |
| Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170..... | 73 |
| Lexmark MX810 Series..... | 75 |
| Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132..... | 76 |
| Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517..... | 77 |
| Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150..... | 79 |
| Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145..... | 80 |
| Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617..... | 82 |
| Lexmark C546dtn e X546dtn..... | 83 |
| Lexmark C730 Series..... | 84 |
| Lexmark C740 Series..... | 85 |
| Lexmark C792..... | 86 |
| Lexmark C925..... | 88 |
| Lexmark C950 Series..... | 90 |
| Lexmark T650 Series..... | 93 |
| Lexmark W850 e X860de..... | 95 |
| Lexmark X650 Series..... | 96 |
| Lexmark X658e..... | 98 |
| Lexmark X730 Series..... | 98 |
| Lexmark X740 Series..... | 100 |
| Lexmark X792..... | 101 |
| Lexmark X925..... | 102 |
| Lexmark X950 Series..... | 103 |
| Supporto stampante..... | 106 |
| Base con ruote..... | 110 |
| Avvertenze..... | 112 |
| Avviso di edizione..... | 112 |
| Indice..... | 113 |

Configurazioni massime supportate

Nelle tabelle riportate di seguito, sono fornite tutte le massime configurazioni possibili per ciascuna stampante, opzione e supporto.

Ogni riga rappresenta la configurazione massima supportata. Se si rimuove un'opzione, le informazioni continuano a indicare la configurazione accettabile.

Lexmark CX950, CX951, MX953

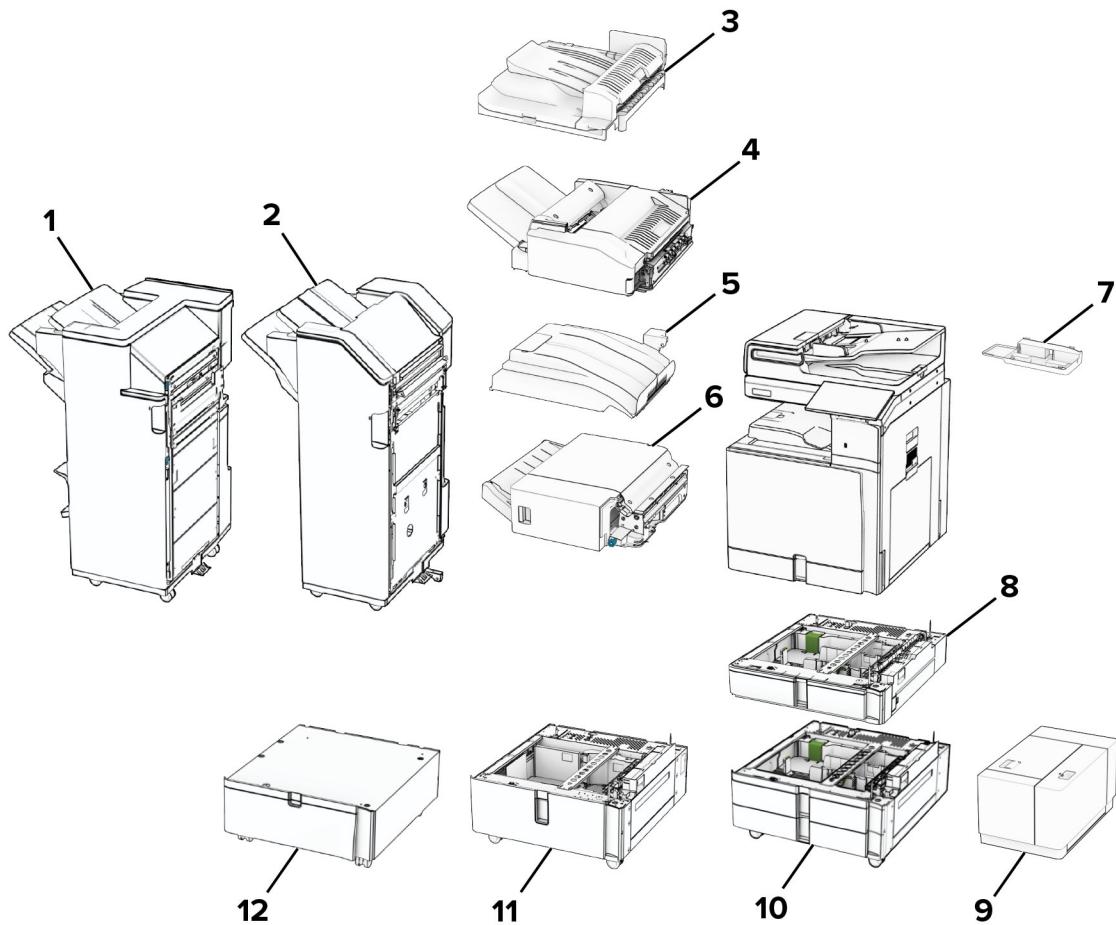

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|---|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 1 | Fascicolatore per opuscoli ¹ | 1 | N/D | 20L8814 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 poll.) |
| | | | | 20L8815 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 2 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ¹ | 1 | N/D | 20L8812 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 poll.) |
| | | | | 20L8813 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 3 | Trasporto carta ² | 1 | 1 | 20L8817 | 143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 poll.) |
| 4 | Trasporto carta pieghevole ³ | 1 | 1 | 20L8811 | 184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 poll.) |
| 5 | Impilatore offset ⁴ | 1 | 1 | 20L8816 | 107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice ⁴ | 1 | 1 | 20L8810 | 150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 poll.) |
| 7 | Ripiano per tastiera | 1 | 1 | 20L8807 | 37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 poll.) |
| 8 | Vassoio opzionale da 550 fogli | 1 | 1 | 20L8800 | 163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| 9 | Vassoio da 1500 fogli ⁵ | 1 | N/D | 20L8804 | 290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 poll.) |
| 10 | Vassoio da 2 x 550 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8801 | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|---|-------------|------------|---------------------|--|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 11 | Vassoio doppio da 2000 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8802 (A4) | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| | | | | 20L8803 (Letter) | |
| 12 | Mobiletto ⁶ | 1 | N/D | 20L8806 | 247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 poll.) |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.


⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---------------------------|--|
| CX950se, CX951se, MX953se | 809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 poll.) |

Lexmark CS963

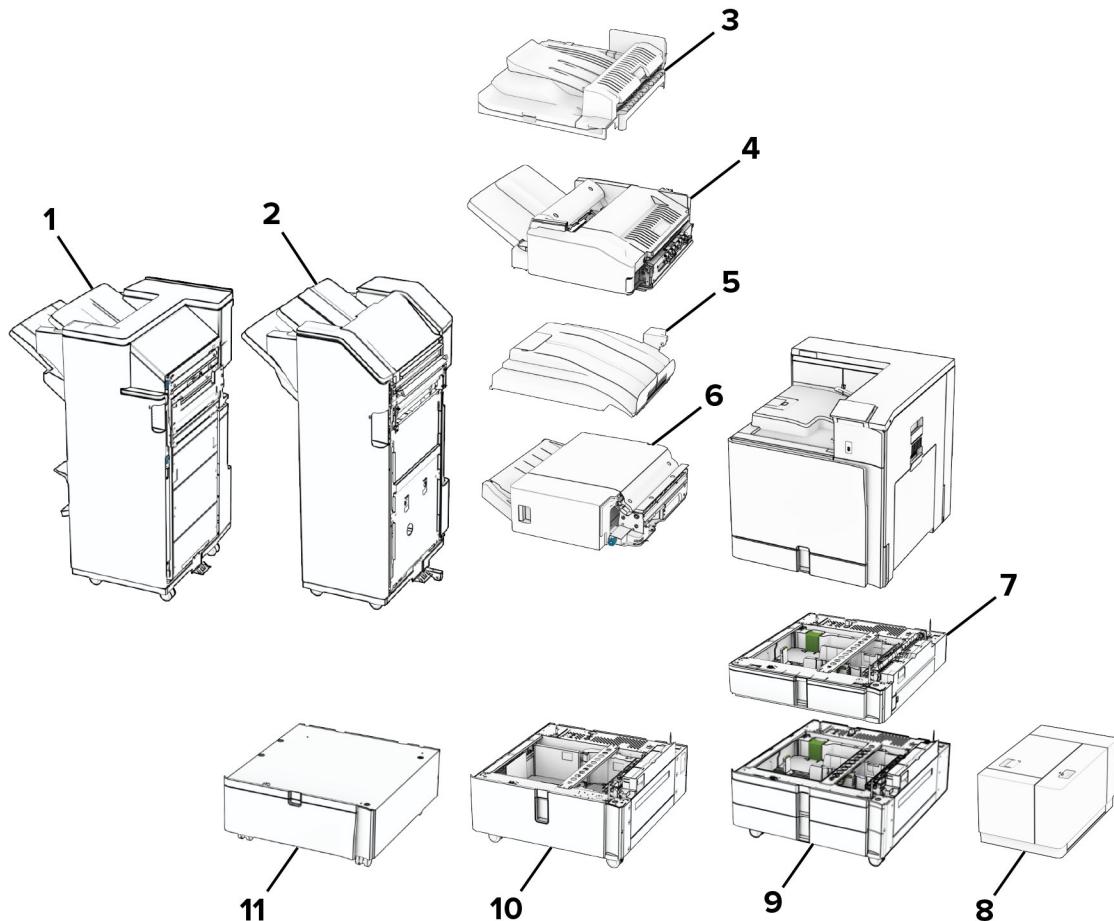

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|---|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 1 | Fascicolatore per opuscoli ¹ | 1 | N/D | 20L8814 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 poll.) |
| | | | | 20L8815 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 2 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ¹ | 1 | N/D | 20L8812 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 poll.) |
| | | | | 20L8813 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 3 | Trasporto carta ² | 1 | 1 | 20L8817 | 143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 poll.) |
| 4 | Trasporto carta pieghevole ³ | 1 | 1 | 20L8811 | 184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 poll.) |
| 5 | Impilatore offset ⁴ | 1 | 1 | 20L8816 | 107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice ⁴ | 1 | 1 | 20L8810 | 150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 poll.) |
| 7 | Vassoio opzionale da 550 fogli | 1 | 1 | 20L8800 | 163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| 8 | Vassoio da 1500 fogli ⁵ | 1 | N/D | 20L8804 | 290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 poll.) |
| 9 | Vassoio da 2 x 550 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8801 | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| 10 | Vassoio doppio da 2000 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8802 (A4) | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| | | | | 20L8803 (Letter) | |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|------------------------|-------------|------------|-------------------|---|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 11 | Mobiletto ⁶ | 1 | N/D | 20L8806 | 247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 poll.) |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.


⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| CS963e | 643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 poll.) |

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

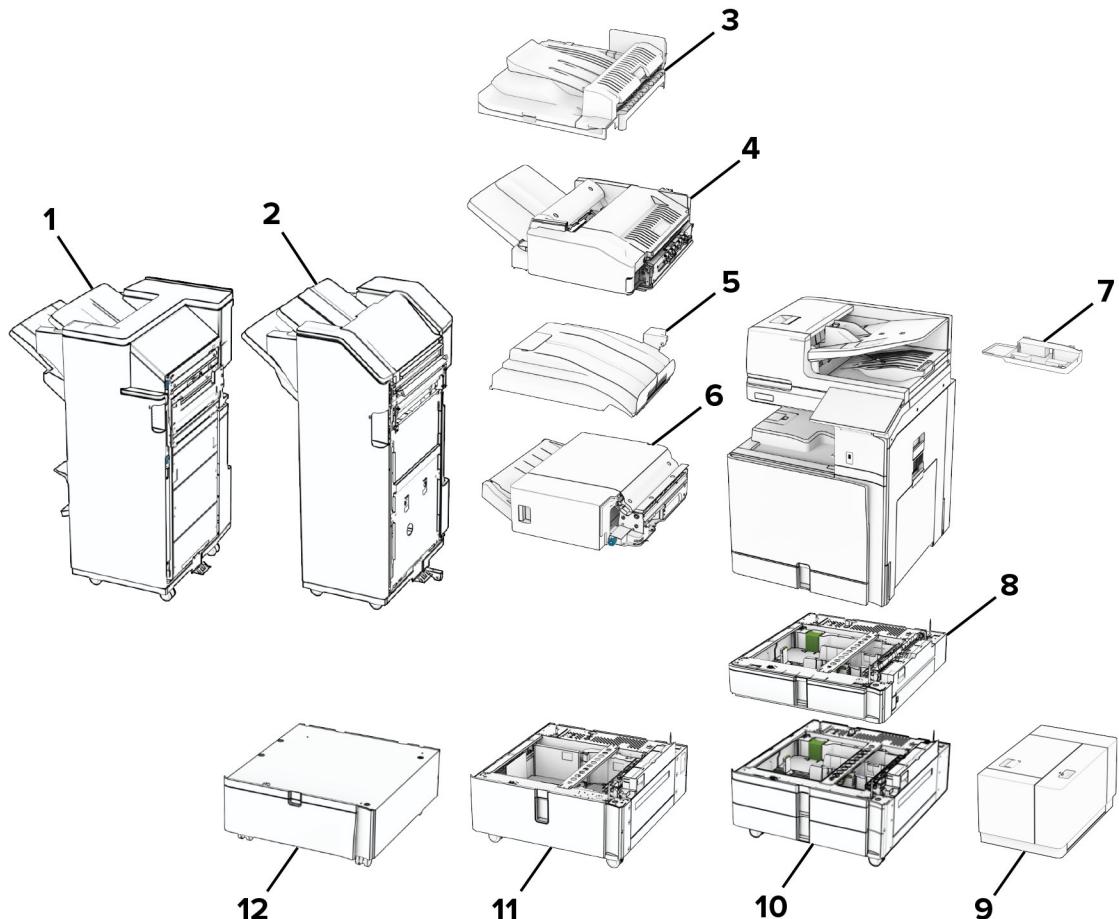

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|---|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 1 | Fascicolatore per opuscoli ¹ | 1 | N/D | 20L8814 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 poll.) |
| | | | | 20L8815 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 2 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ¹ | 1 | N/D | 20L8812 (perforazione a 2/3 fori) | 995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 poll.) |
| | | | | 20L8813 (perforazione a 2/4 fori) | |
| 3 | Trasporto carta ² | 1 | 1 | 20L8817 | 143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 poll.) |
| 4 | Trasporto carta pieghevole ³ | 1 | 1 | 20L8811 | 184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 poll.) |
| 5 | Impilatore offset ⁴ | 1 | 1 | 20L8816 | 107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice ⁴ | 1 | 1 | 20L8810 | 150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 poll.) |
| 7 | Ripiano per tastiera | 1 | 1 | 20L8807 | 37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 poll.) |
| 8 | Vassoio opzionale da 550 fogli | 1 | 1 | 20L8800 | 163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| 9 | Vassoio da 1500 fogli ⁵ | 1 | N/D | 20L8804 | 290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 poll.) |
| 10 | Vassoio da 2 x 550 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8801 | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (Altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|---|-------------|------------|---------------------|--|
| | | Pavimento | Armadietto | | |
| 11 | Vassoio doppio da 2000 fogli ⁶ | 1 | N/D | 20L8802 (A4) | 314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 poll.) |
| | | | | 20L8803 (Letter) | |
| 12 | Mobiletto ⁶ | 1 | N/D | 20L8806 | 247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 poll.) |

¹ Richiede il posizionamento della stampante su un vassoio opzionale da 550 fogli e uno dei seguenti: 2 vassoi da 550 fogli, vassoio tandem da 2.000 fogli o mobiletto.

² Deve sempre essere installata insieme a un finisher per opuscoli o a un finisher con pinzatrice e foratura.

³ Può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.


⁴ Non può essere installato insieme a un fascicolatore per opuscoli o a un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

⁵ Deve essere sempre installata con un vassoio opzionale da 550 fogli e un vassoio da 2 x 550 fogli o un vassoio tandem da 2.000 fogli.

⁶ Deve essere sempre installato insieme a un vassoio opzionale da 550 fogli.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--|
| CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655 | 858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 poll.) |
| CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse | 1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 poll.) |

Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639

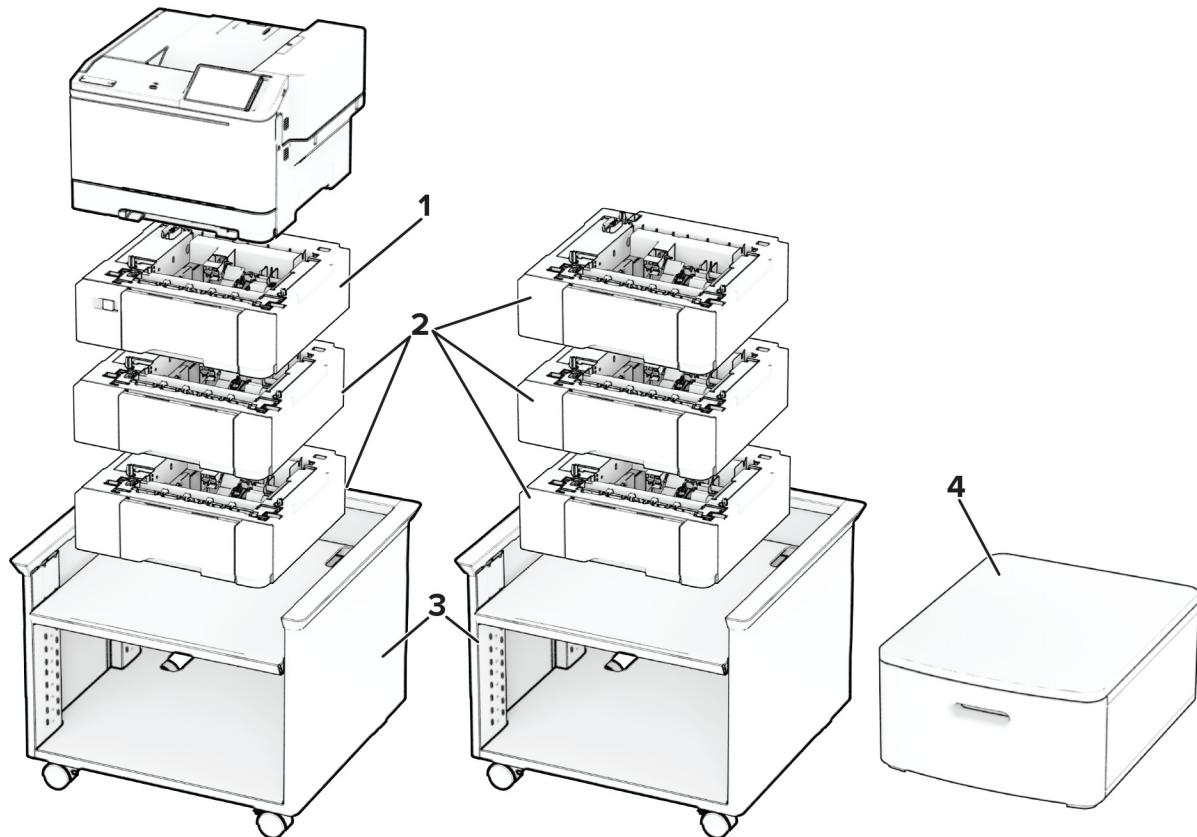

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | |
| 1 | Vassoio doppio da 650 fogli ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 50M7650 |
| 2 | vassoio da 550 fogli ^{2,3} | 3 | 3 | 3 | 3 | 50M7550 |
| 3 | Supporto per stampante regolabile ⁴ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 |

¹ Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante.

² Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

³ Se installato con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile aggiungere al massimo due di questi vassoi.

⁴ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).


| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | |
| 4 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 |

¹ Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante.
² Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.
³ Se installato con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile aggiungere al massimo due di questi vassoi.
⁴ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 poll.) |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------------|---|
| Vassoio doppio da 650 fogli | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| Vassoio da 550-fogli | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| Supporto per stampante regolabile | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| Mobiletto girevole | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

Lexmark CX532, CX635, XC2335

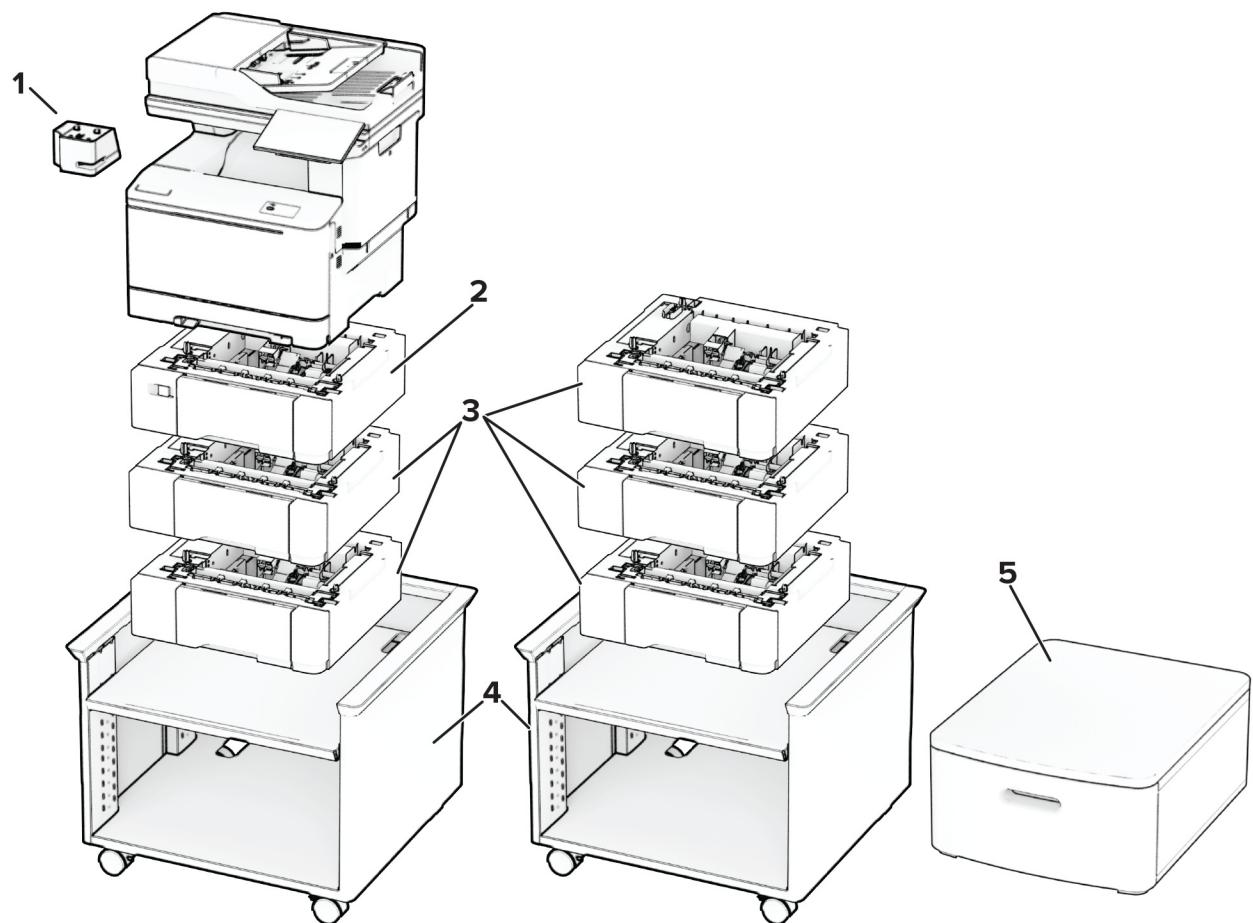

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | |
| 1 | Mini cucitrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 47C4500 (Americhe - Basso voltaggio) |
| | | | | | | 47C4590 (EMEA, Paesi scandinavi, Svizzera - Alto voltaggio) |
| | | | | | | 47C4593 (Regno Unito - Alto voltaggio) |
| | | | | | | 47C4595 (Israele - Alto voltaggio) |
| | | | | | | 47C4596 (ES Africa - Alto voltaggio) |
| | | | | | | 47C4597 (ANZ - Alto voltaggio) |
| 2 | Vassoio doppio da 650 fogli ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 50M7650 |
| 3 | vassoio da 550 fogli ^{2, 3} | 3 | 3 | 3 | 3 | 50M7550 |
| 4 | Supporto per stampante regolabile ⁴ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 |
| 5 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 |

¹ Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante.

² Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

³ Se installato con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile aggiungere al massimo due di questi vassoi.


⁴ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 poll.) |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------|---|
| Mini cucitrice | 82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 poll.) |
| Vassoio doppio da 650 fogli | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| Vassoio da 550-fogli | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------------|--|
| Supporto per stampante regolabile | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| Mobiletto girevole | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639, M3350

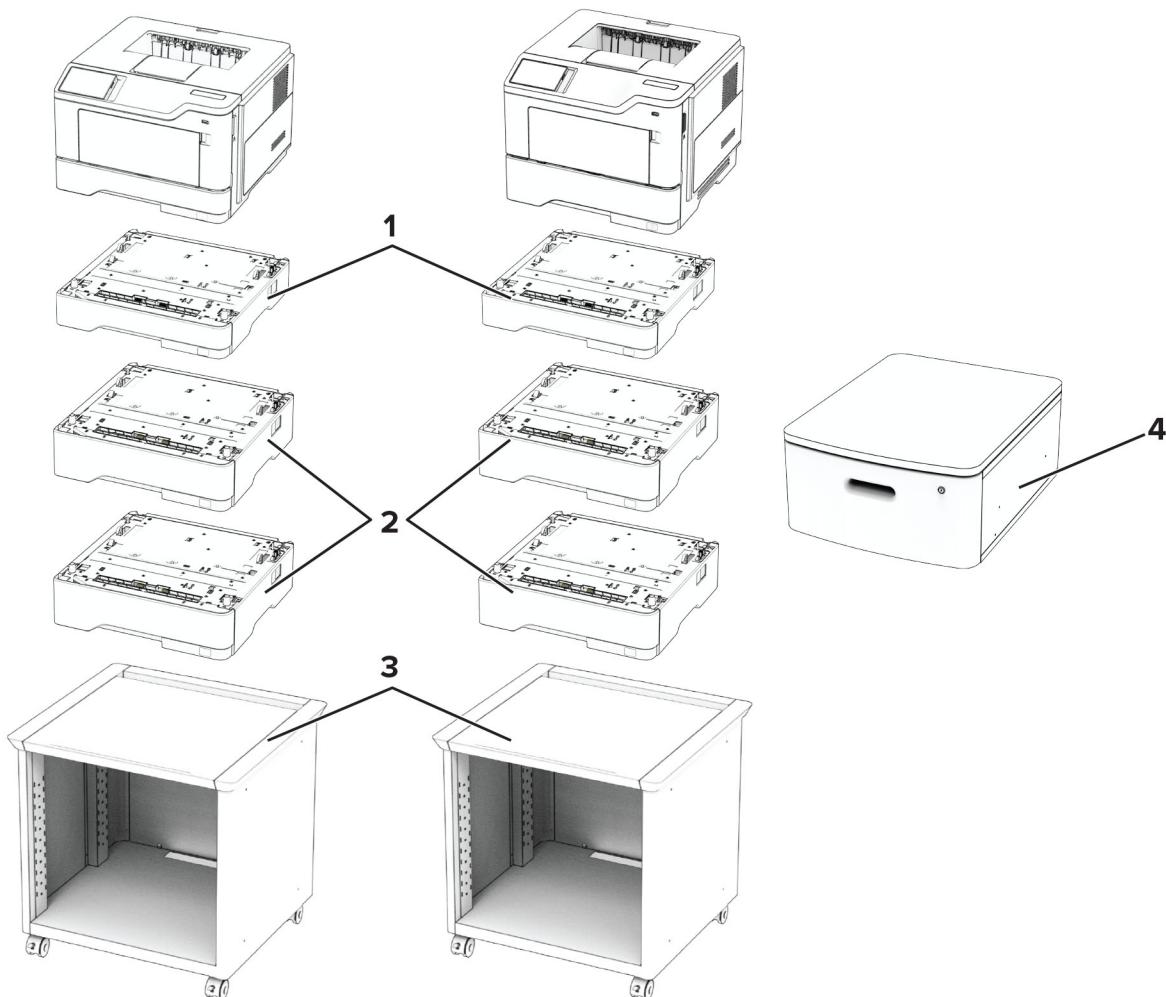

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni


| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | |
| 1 | Vassoio da 250 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 38S2910 |
| 2 | Vassoio da 550 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 38S3110 |
| | Vassoio bloccabile da 550 fogli* | | | | | 38S3130 |
| 3 | Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 |
| 4 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 |

* Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| MS531 | 263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 poll.) |
| MS631 | 307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 poll.) |
| MS632, M3350 | 308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 poll.) |
| MS639 | 307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 poll.) |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------------|--|
| Vassoio da 250 fogli | 78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 poll.) |
| Vassoio da 550-fogli | 108 x 389 x 374 mm |
| Vassoio bloccabile da 550 fogli* | (4,3 x 15,3 x 14,7 poll.) |
| Supporto per stampante regolabile | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| Mobiletto girevole | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

Lexmark MX532, MX632, XM3350

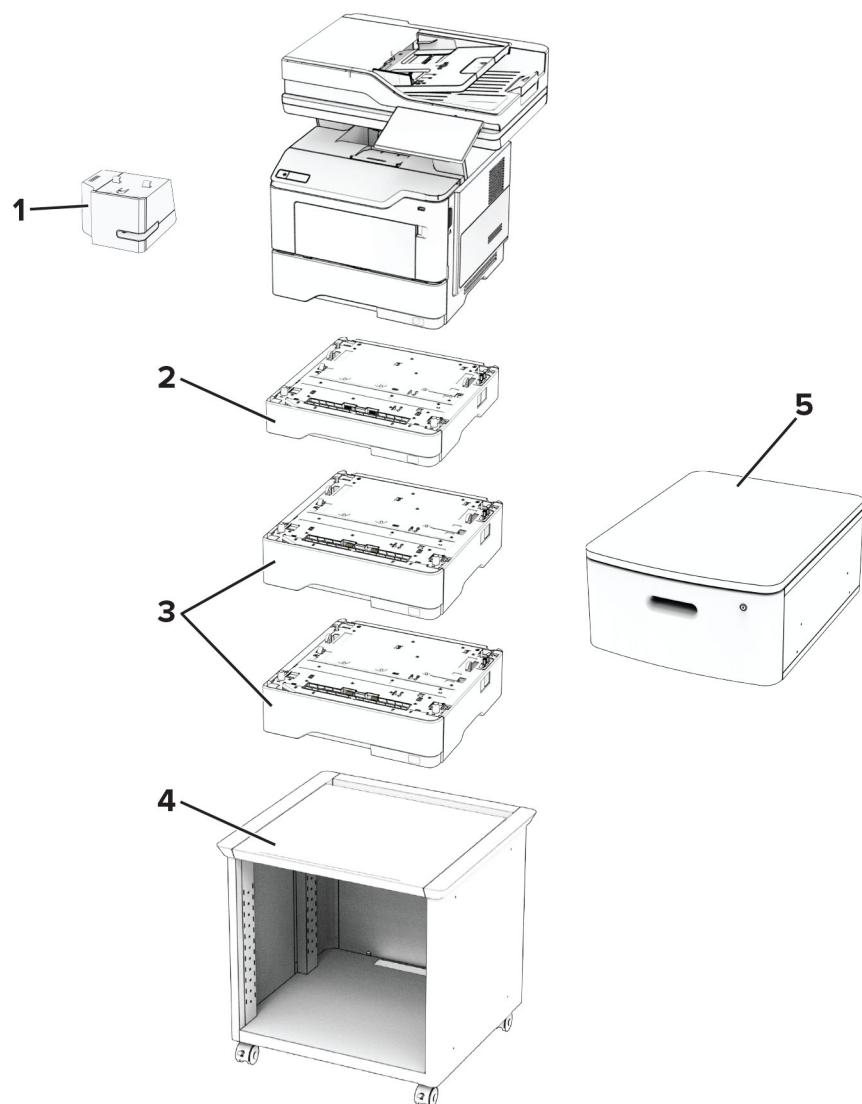

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | |
| 1 | Mini cucitrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 47C4500 (Stati Uniti e Canada) |
| | | | | | | 47C4590 (Spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) |
| | | | | | | 47C4593 (Medio Oriente) |
| | | | | | | 47C4595 (Africa) |
| | | | | | | 47C4596 (Regno Unito) |
| | | | | | | 47C4597 (Australia e Nuova Zelanda) |
| 2 | Vassoio da 250 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 38S2910 |
| 3 | Vassoio da 550 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 38S3110 |
| | Vassoio bloccabile da 550 fogli* | | | | | 38S3130 |
| 4 | Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 |
| 5 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 |


* Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| MX532 | 514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 poll.) |
| MX632, XM3350 | 514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 poll.) |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------------------|---|
| Mini cucitrice | 82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 poll.) |
| Vassoio da 250 fogli | 78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 poll.) |
| Vassoio da 550-fogli | 108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 poll.) |
| Vassoio bloccabile da 550 fogli* | |

| Opzione stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------------|--|
| Supporto per stampante regolabile | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| Mobiletto girevole | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

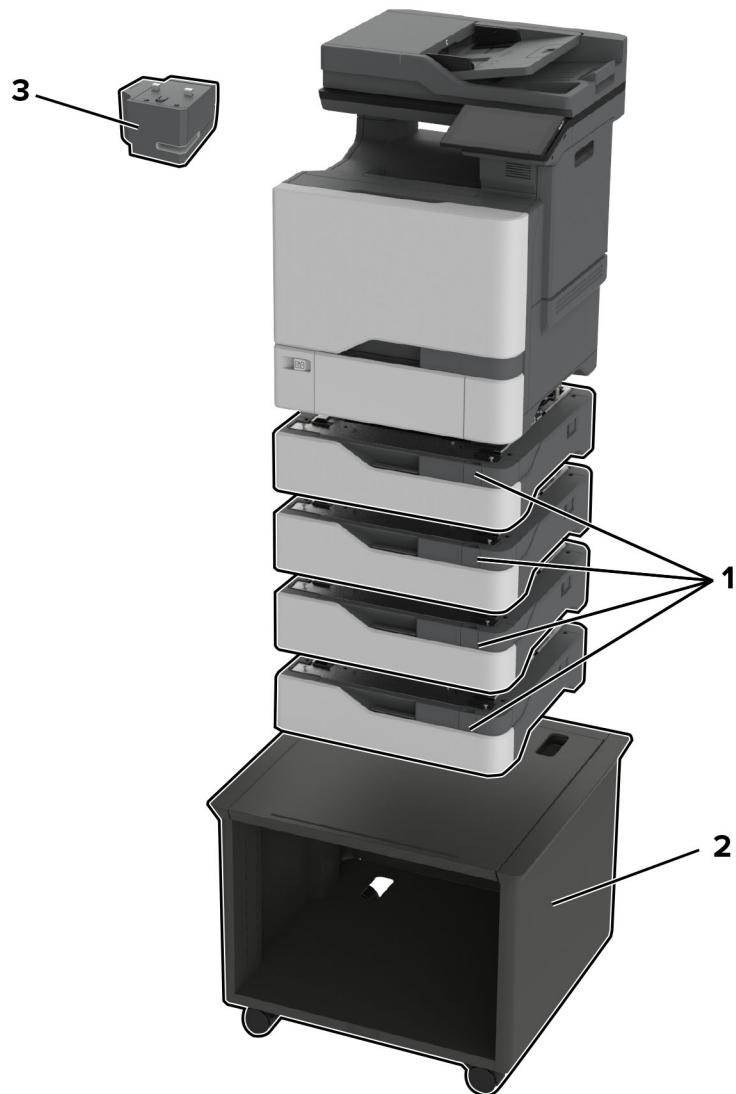


Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 | Vassoio da 550-fogli | 4 | 4 | 4 | 40C2100 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |
| 2 | Supporto per stampante regolabile* | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 3 | Mini cucitrice | 1 | 1 | 1 | 47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA) | 82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 poll.) |

* Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|---|
| Tutti i modelli | 621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 poll.) |

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737

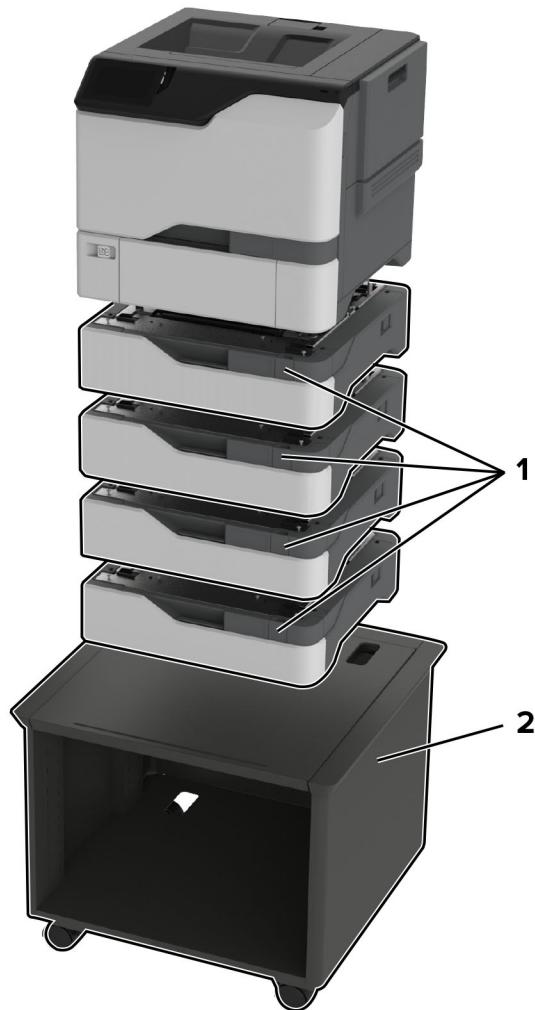

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Inserimento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 Vassoio da 550-fogli | 4 | 4 | 4 | 40C2100 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile* | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |

* Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 pol.) |

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Inserimento | | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------|--|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli | 1 | 1 | 1 | 1 | 29S0600 | 107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pol.) | |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.) | |

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 3 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |
| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) | | | | | |
| Tutti i modelli | 339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 poll.) | | | | | |

Lexmark CS943

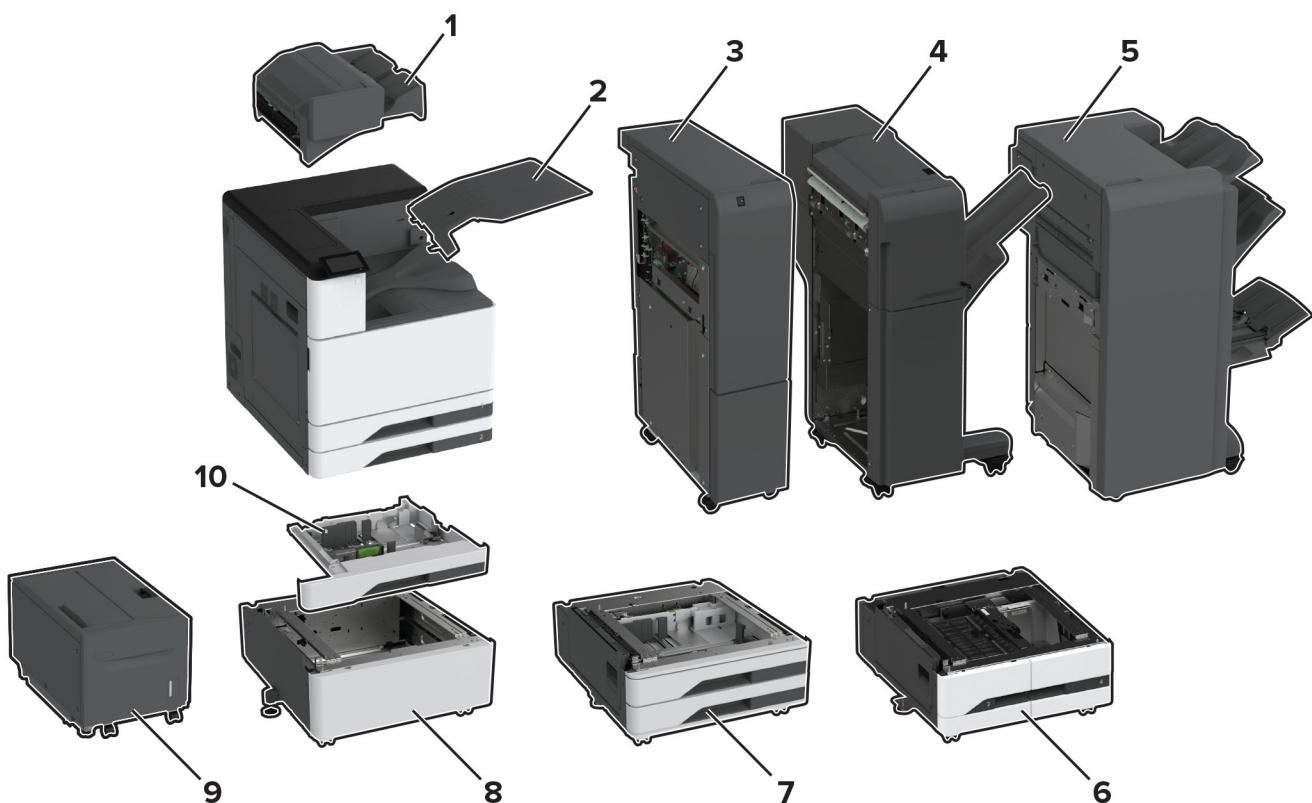

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|--|-------------|---------------|---|--|
| | | Pavimento | Distanziatore | | |
| 1 | Fascicolatore della cucitrice ¹ | 1 | N/D | 32D0820 | 238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 poll.) |
| 2 | Raccoglitore doppio | 1 | N/D | 32D0819 | 124.46 x 474.98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 poll.) |
| 3 | Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica ^{2, 3} | 1 | N/D | Varia in base alla regione | 990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9,1 x 28,6 poll.) |
| 4 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ^{2, 4} | 1 | N/D | 32D0823 (perforazione a 2/3 fori) 32D0824 (perforazione a 2/4 fori) 32D0828 (perforazione svedese) | 982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 poll.) |
| 5 | Fascicolatore per opuscoli ^{2, 4} | 1 | N/D | 32D0825 (perforazione a 2/3 fori) 32D0826 (perforazione a 2/4 fori) | 1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 poll.) |
| 6 | Vassoio doppio da 2000 fogli ⁵ | 1 | 1 | 32D0812 | 304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 7 | Vassoio da 2 x 520 fogli ⁶ | 1 | 1 | 32D0811 | 304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 8 | Mobiletto ⁷ o distanziatore ⁷ | 1 | N/D | 32D0810 (Distanziatore) 32D0815 (Mobiletto) | 304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 9 | Vassoio da 2000 fogli ⁸ | 1 | N/D | 32D0816 | 490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 poll.) |
| 10 | Vassoio buste | 1 | 1 | 32D0813 | 88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 poll.) |

¹ Non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.

² Richiede il posizionamento della stampante sopra all'alimentatore doppio da 2.000 fogli, al vassoio da 2 x 520 fogli o a un distanziatore.

³ Deve essere installato con il fascicolatore per opuscoli.

⁴ Viene fornito con un trasporto carta.

⁵ Non può essere installato con il vassoio da 2 x 520 fogli, il mobiletto o il distanziatore.


⁶ Non può essere installato con l'alimentatore doppio da 2.000 fogli, il mobiletto o il distanziatore.

⁷ Non è possibile installare con il vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

⁸ Deve essere installato con un vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| CS943 | 713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 pol.) |

LEXMARK CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

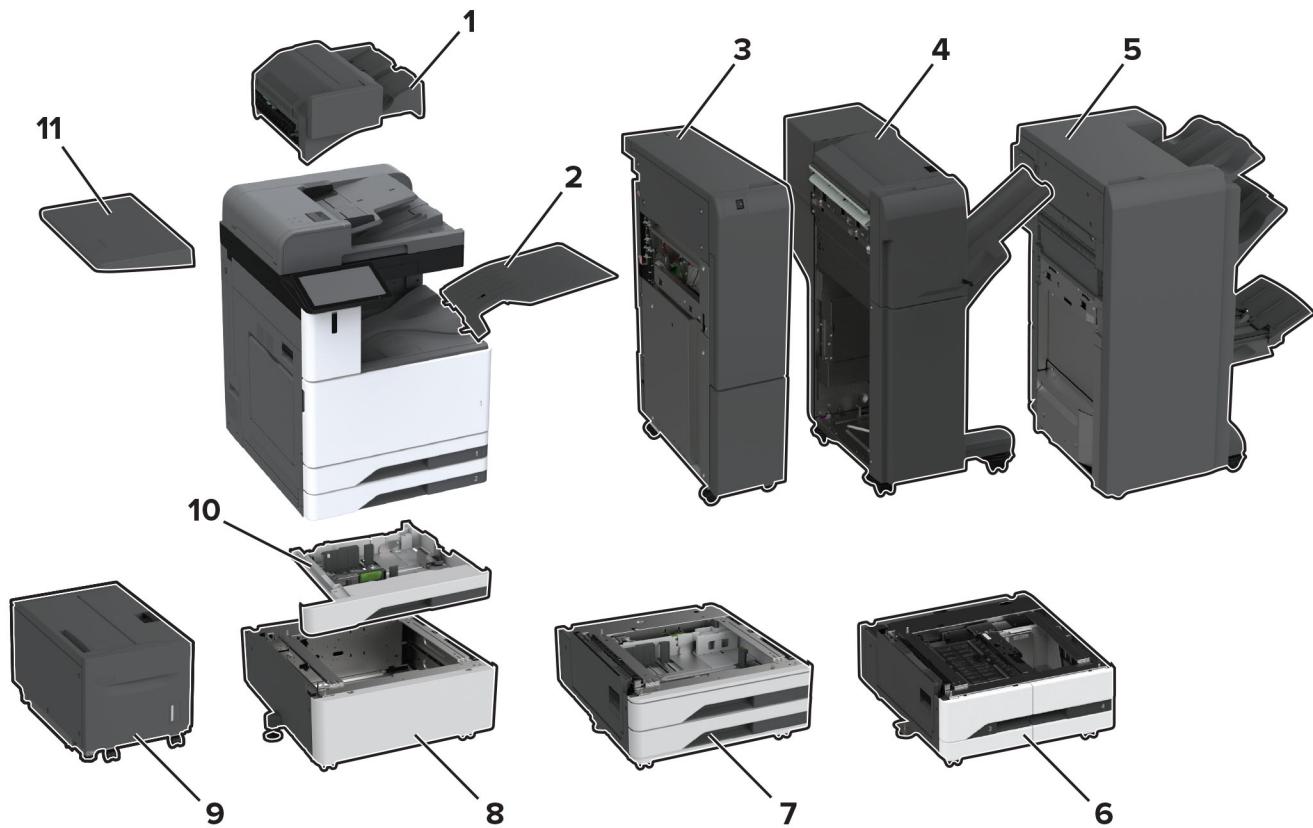

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|--|-------------|---------------|---|--|
| | | Pavimento | Distanziatore | | |
| 1 | Fascicolatore della cucitrice ¹ | 1 | N/D | 32D0820 | 238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 poll.) |
| 2 | Raccoglitore doppio | 1 | N/D | 32D0819 | 124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 poll.) |
| 3 | Fascicolatore per piegatura tripla/a fisarmonica ^{2, 3} | 1 | N/D | Varia in base alla regione | 990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 poll.) |
| 4 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ^{2, 4} | 1 | N/D | 32D0823 (perforazione a 2/3 fori) 32D0824 (perforazione a 2/4 fori) 32D0828 (perforazione svedese) | 982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 poll.) |
| 5 | Fascicolatore per opuscoli ^{2, 4} | 1 | N/D | 32D0825 (perforazione a 2/3 fori) 32D0826 (perforazione a 2/4 fori) | 1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 poll.) |
| 6 | Vassoio doppio da 2000 fogli ⁵ | 1 | 1 | 32D0812 | 304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 7 | Vassoio da 2 x 520 fogli ⁶ | 1 | 1 | 32D0811 | 304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 8 | Mobiletto ⁷ o distanziatore ⁷ | 1 | N/D | 32D0810 (Distanziatore) 32D0815 (Mobiletto) | 304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 9 | Vassoio da 2000 fogli ⁸ | 1 | N/D | 32D0816 | 490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 poll.) |
| 10 | Vassoio buste | 1 | 1 | 32D0813 | 88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 poll.) |

¹ Non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.

² Richiede il posizionamento della stampante sopra all'alimentatore doppio da 2.000 fogli, al vassoio da 2 x 520 fogli o a un distanziatore.

³ Deve essere installato con il fascicolatore per opuscoli.

⁴ Viene fornito con un trasporto carta.

⁵ Non può essere installato con il vassoio da 2 x 520 fogli, il mobiletto o il distanziatore.

⁶ Non può essere installato con l'alimentatore doppio da 2.000 fogli, il mobiletto o il distanziatore.

⁷ Non è possibile installare con il vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

⁸ Deve essere installato con un vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---|
| | | Pavimento | Distanziatore | | |
| 11 | Ripiano di lavoro | 1 | 1 | 32D0809 | 81.28 x 302.26 x 528.32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 poll.) |

¹ Non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.

² Richiede il posizionamento della stampante sopra all'alimentatore doppio da 2.000 fogli, al vassoio da 2 x 520 fogli o a un distanziatore.

³ Deve essere installato con il fascicolatore per opuscoli.

⁴ Viene fornito con un trasporto carta.

⁵ Non può essere installato con il vassoio da 2 x 520 fogli, il mobiletto o il distanziatore.


⁶ Non può essere installato con l'alimentatore doppio da 2.000 fogli, il mobiletto o il distanziatore.

⁷ Non è possibile installare con il vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

⁸ Deve essere installato con un vassoio tandem da 2000 fogli o con 2 vassoi da 520 fogli.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------|--|
| CX942, XC9445, XC9455, XC9465 | 878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 poll.) |
| CX943, CX944 | 1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 poll.) |

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

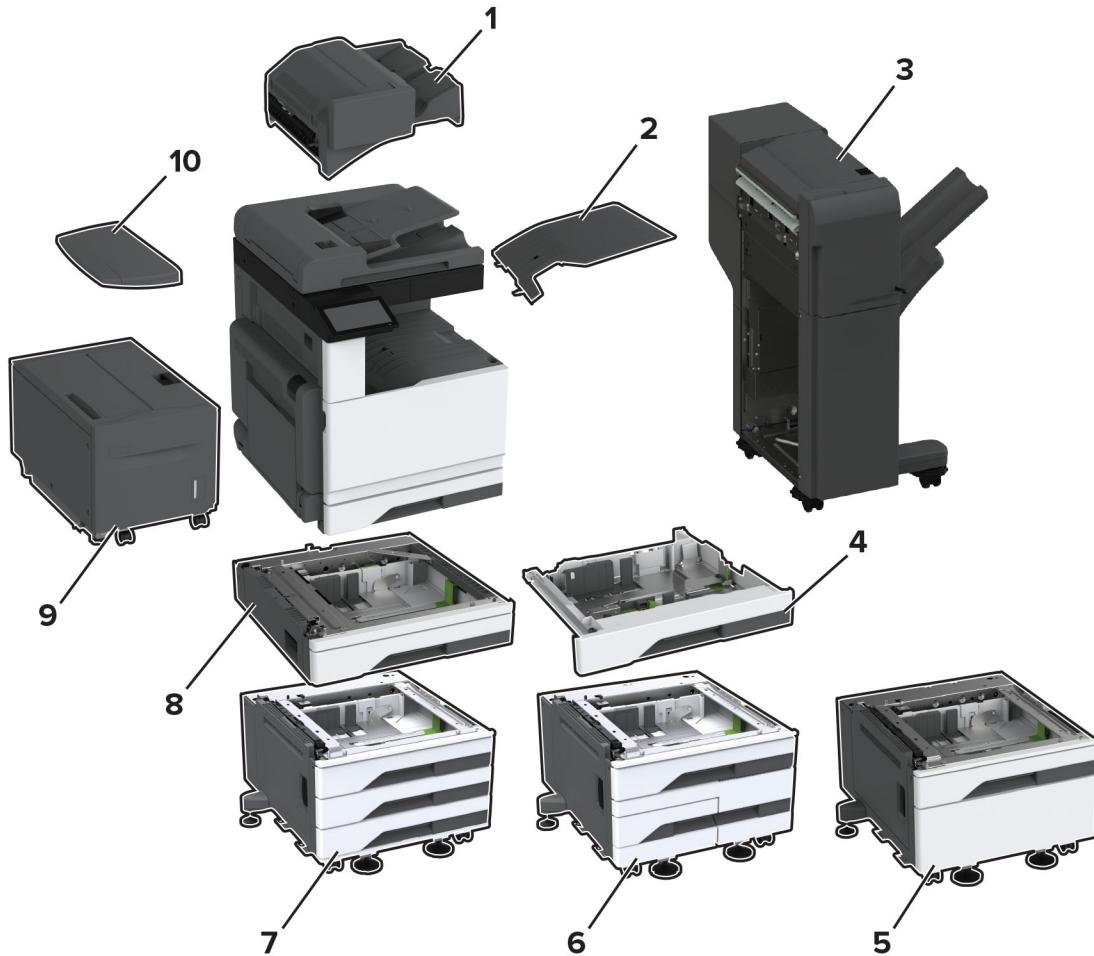

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--|
| | | Pavimento | Distanziatore | | |
| 1 | Fascicolatore della cucitrice ¹ | 1 | N/D | 32D0820 | 238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 poll.) |
| 2 | Raccoglitrice doppio | 1 | N/D | 32D0818 | 121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 poll.) |

¹ Non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.

² Richiede il posizionamento della stampante sopra al vassoio da 520 fogli con mobiletto, al vassoio doppio da 2520 fogli o al vassoio da 3 x 520 fogli.

³ Viene fornito con un trasporto carta.

⁴ Non può essere installato con altre opzioni di alimentazione.

⁵ Non può essere installato con altre opzioni di alimentazione a eccezione del vassoio da 2000 fogli.

⁶ Non può essere installato con il vassoio da 520 fogli con mobiletto.

| Opzione | Inserimento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|-------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Pavimento | Distanziatore | | |
| 3 Fascicolatore della cucitrice con perforazione ^{2, 3} | 1 | N/D | 32D0821 (perforazione a 2/3 fori) | 982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 poll.) |
| | | | 32D0822 (perforazione a 2/4 fori) | |
| | | | 32D0827 (perforazione svedese) | |
| 4 Vassoio buste | 1 | 1 | 32D0804 | 86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 poll.) |
| 5 Vassoio da 520 fogli con mobiletto ⁴ | 1 | 1 | 32D0801 | 381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 poll.) |
| 6 Vassoio doppio da 2520 fogli ⁵ | 1 | N/D | 32D0803 | 381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 poll.) |
| 7 Vassoio da 3 x 520 fogli ⁵ | 1 | 1 | 32D0802 | 381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 poll.) |
| 8 Vassoio da 520 fogli ⁴ | 1 | 1 | 32D0800 | 134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 poll.) |
| 9 Vassoio da 2000 fogli ⁶ | 1 | N/D | 32D0810 | 304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 poll.) |
| 10 Ripiano di lavoro | 1 | 1 | 32D0808 | 58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 poll.) |

¹ Non supportato nel caso in cui sia installato un altro fascicolatore.

² Richiede il posizionamento della stampante sopra al vassoio da 520 fogli con mobiletto, al vassoio doppio da 2520 fogli o al vassoio da 3 x 520 fogli.

³ Viene fornito con un trasporto carta.

⁴ Non può essere installato con altre opzioni di alimentazione.

⁵ Non può essere installato con altre opzioni di alimentazione a eccezione del vassoio da 2000 fogli.

⁶ Non può essere installato con il vassoio da 520 fogli con mobiletto.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--|
| CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335 | 767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 poll.) |
| CX931dtse | 1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 poll.) |

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli | 1 | 1 | 1 | 1 | 29S0600 | 107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 3 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|---|
| Tutti i modelli | 222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 poll.) |


Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

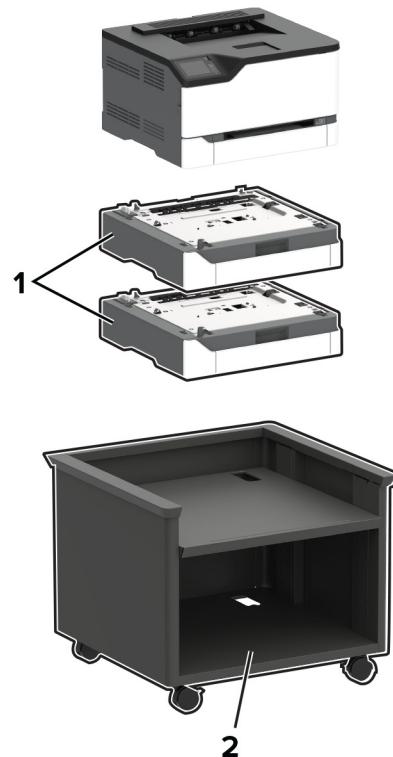

| Opzione | Inserimento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 vassoio da 250 fogli | 2 | 2 | 2 | 40N4250 | 103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|---|
| Tutti i modelli | 243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 poll.) |


Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

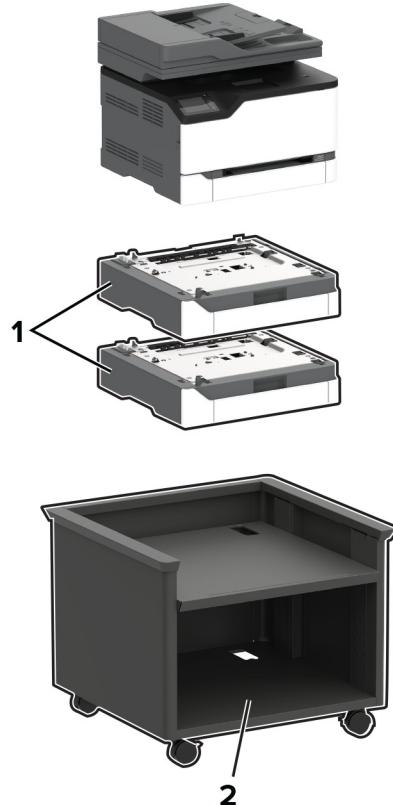

| Opzione | Inserimento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 vassoio da 250 fogli | 2 | 2 | 2 | 40N4250 | 103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 poll.) |

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622

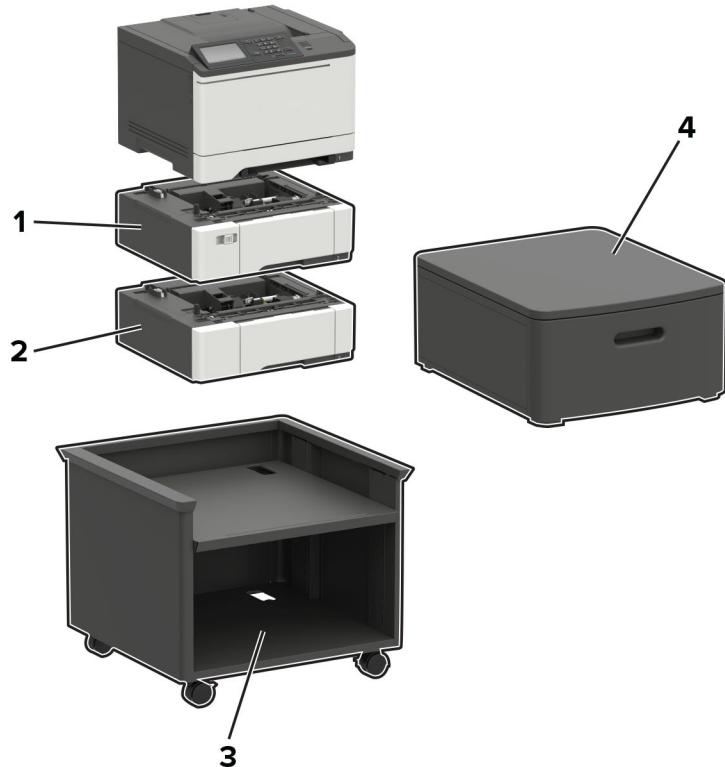

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 | Vassoio doppio da 650 fogli ^{1,2} | 1 | 1 | 1 | 1 | 42C7650 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.) |
| 2 | Vassoio da 550 fogli ^{3,4} | 1 | 1 | 1 | 1 | 42C7550 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.) |

¹ Non supportato nel modello C2325.

² Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante. La combinazione di un vassoio doppio da 650 fogli con un vassoio da 550 fogli è supportata solo nei modelli C2240, C2535, CS521 e CS622.

³ Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Non supportato nei modelli C2325, C2425, CS421.

⁵ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 3 | Supporto per stampante regolabile ⁵ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 4 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Non supportato nel modello C2325.

² Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante. La combinazione di un vassoio doppio da 650 fogli con un vassoio da 550 fogli è supportata solo nei modelli C2240, C2535, CS521 e CS622.

³ Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Non supportato nei modelli C2325, C2425, CS421.

⁵ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 poll.) |

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 | Vassoio doppio da 650 fogli ^{1,2} | 1 | 1 | 1 | 1 | 42C7650 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.) |

¹ Non supportato nel modello MC2325.

² Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante. La combinazione di un vassoio doppio da 650 fogli con un vassoio da 550 fogli è supportata solo nei modelli CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 e XC4240.

³ Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Non supportato nei modelli CX421 e MC2425.

⁵ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 2 | Vassoio da 550 fogli ^{3,4} | 1 | 1 | 1 | 1 | 42C7550 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| 3 | Supporto per stampante regolabile ⁵ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 4 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Non supportato nel modello MC2325.

² Se installato con il vassoio da 550 fogli, posizionare questo vassoio sotto la stampante. La combinazione di un vassoio doppio da 650 fogli con un vassoio da 550 fogli è supportata solo nei modelli CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 e XC4240.


³ Se installato con il vassoio da 650 fogli, posizionare questo vassoio nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Non supportato nei modelli CX421 e MC2425.

⁵ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------------|--|
| CX421, MC2325, MC2425 | 462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 poll.) |
| MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235 | 462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 poll.) |
| CX625, XC4240 | 462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 poll.) |

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

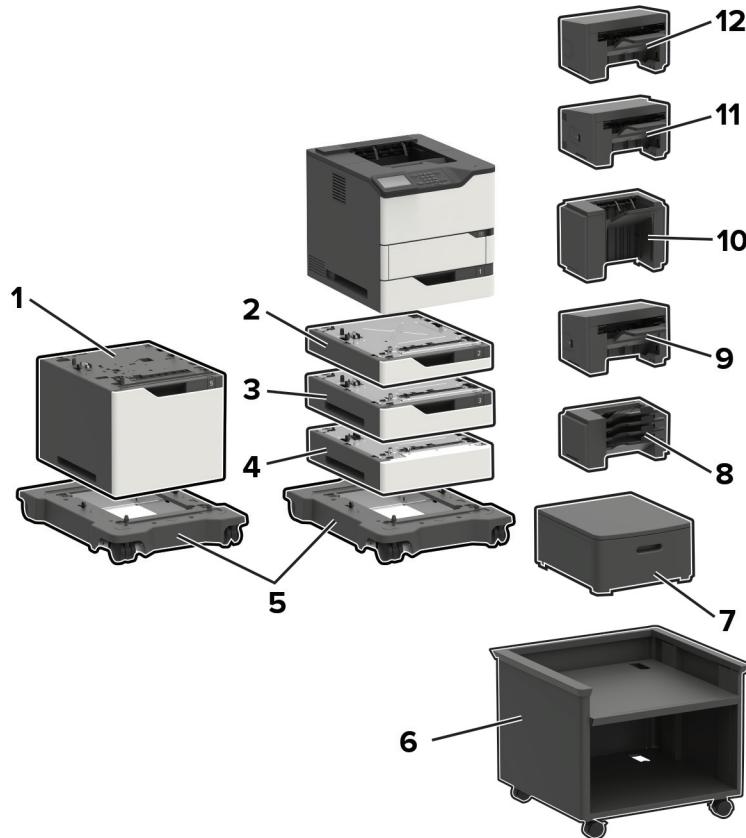

| | Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|-----------------------------------|---------------|--|
| 1 | Vassoio da 2100-fogli | 50G0804 | 350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 2 | vassoio da 250 fogli | 50G0800 | 80 x 428 x 510 mm |
| | Vassoio bloccabile da 250 fogli | 50G0820 | (3,2 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 3 | Vassoio da 550-fogli | 50G0802 | 110 x 428 x 510 mm |
| | Vassoio bloccabile da 550 fogli | 50G0822 | (4,3 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 4 | Distanziatore | 50G0854 | 110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 5 | Base a rotelle | 50G0855 | 126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 poll.) |
| 6 | Supporto per stampante regolabile | 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 7 | Mobiletto girevole | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

| | Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|--|---------------|---|
| 8 | Mailbox da 4-contenitori | 50G0852 | 272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 poll.) |
| 9 | Espansione di uscita | 50G0851 | 165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 poll.) |
| 10 | Unità di espansione uscita ad alta capacità | 50G0853 | 310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 poll.) |
| 11 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione | 50G0849 | 263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 poll.) |
| 12 | Fascicolatore della cucitrice | 50G0850 | 246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 poll.) |

Opzioni di input, mobili, configurazioni massime e posizionamento della stampante

| Opzione | Inserimento | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento | Base con ruote^{3, 5,} | Supporto per stampante regolabile^{3, 6} |
| Vassoio da 250 fogli ^{1, 2, 3} | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vassoio bloccabile da 250 fogli ^{1, 2, 3} | | | | | |
| Vassoio da 550 fogli ^{1, 2, 3} | | | | | |
| Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2, 3} | | | | | |
| Distanziatore ⁴ | | | | | |
| Vassoio da 2100 fogli ^{2, 5} | N/D | N/D | N/D | 1 | N/D |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine, a eccezione del vassoio da 2100 fogli.

² Quando si installa il vassoio da 2100 fogli, è possibile usare solo tre vassoi opzionali da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Se si effettua la configurazione sulla base con ruote o sul supporto per stampante regolabile, attenersi alle istruzioni di configurazione massima. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o dei distanziatori, non può essere usato alcun vassoio opzionale da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o dei distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare fino a tre vassoi da 250 fogli.

⁴ Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

⁵ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁶ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

Opzioni di output, configurazioni massime e posizionamento della stampante

| Opzione | Inserimento | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile |
| Mailbox a 4 raccoglitori ^{1, 4} | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Espansione di uscita ^{1, 2, 4} | | | | | |
| Unità di espansione uscita ad alta capacità ^{2, 3} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fascicolatore della cucitrice ⁵ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fascicolatore della cucitrice con perforazione ⁶ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ Le mailbox a 4 raccoglitori e le espansioni di uscita possono essere installate in qualsiasi ordine.

² Una singola espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione uscita ad alta capacità.

³ Nessun'altra opzione di uscita può essere installata sotto l'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁴ Quando viene utilizzata con un fascicolatore della cucitrice, posizionare questa opzione sotto di esso.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice viene sempre essere posizionato nella parte superiore della configurazione. Al di sotto, è possibile installare una mailbox a 4 raccoglitori o un'espansione di uscita aggiuntiva.

⁶ Non utilizzare il fascicolatore della cucitrice con perforazione con qualsiasi altra opzione di uscita.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------------|---|
| B2865, MS725, MS821, MS823, MS825 | 445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 poll.) |
| M5255, M5270, MS822, MS826 | 441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 poll.) |

**Massimo
pavimento, tavolo
o scrivania**



**Massimo
mobile girevole
configurazione**



**Massimo
supporto per stampante
regolabile
configurazione**




**Massimo
base a rotelle
configurazione**





Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

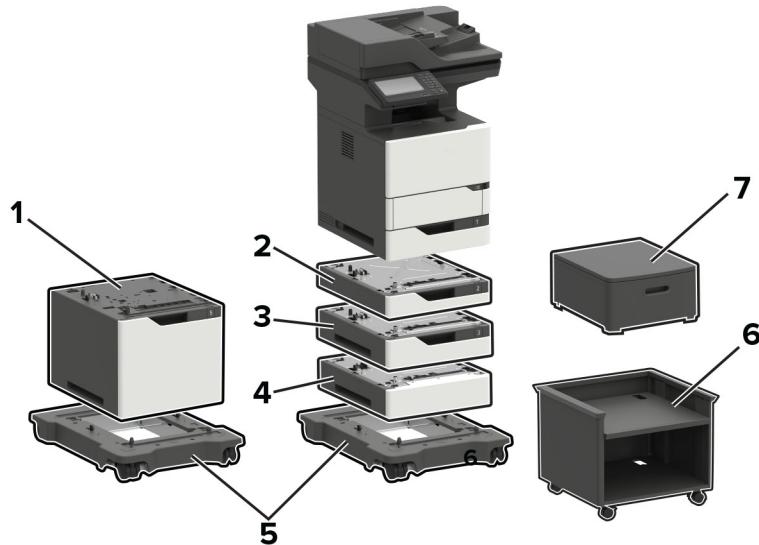

| Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------|---------|--|
| 1 Vassoio da 2100-fogli | 50G0804 | 350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 2 vassoio da 250 fogli | 50G0800 | 80 x 428 x 510 mm |
| | 50G0820 | (3,2 x 16,8 x 20,1 poll.) |

| | Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|-----------------------------------|---------------|--|
| 3 | Vassoio da 550-fogli | 50G0802 | 110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| | Vassoio bloccabile da 550 fogli | 50G0822 | |
| 4 | Distanziatore | 50G0854 | 110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 poll.) |
| 5 | Base a rotelle | 50G0855 | 126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 poll.) |
| 6 | Supporto per stampante regolabile | 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 7 | Mobiletto girevole | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

Opzioni di input, configurazioni massime e posizionamento della stampante

| Opzione | Inserimento | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento³ | Base con ruote^{4, 6} | Supporto per stampante regolabile⁴ |
| Vassoio da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vassoio bloccabile da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | 2 | 3 | 3 |
| Vassoio da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | |
| Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | |
| Distanziatore ⁵ | | | | | |
| Vassoio da 2100 fogli ^{2, 6} | N/D | N/D | N/D | 1 | N/D |
| Base con ruote ^{4, 6} | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine, a eccezione del vassoio da 2100 fogli.

² Quando si installa il vassoio da 2100 fogli, è possibile usare solo il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Se si effettua la configurazione sul pavimento, è possibile utilizzare solo un vassoio opzionale da 250 fogli con un vassoio opzionale da 550 fogli o un distanziatore.

⁴ Se si effettua la configurazione sulla base con ruote o sul supporto per stampante regolabile, attenersi alle istruzioni di configurazione massime. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o dei distanziatori, non può essere usato alcun vassoio da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o dei distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare due vassoi da 250 fogli.

⁵ Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

⁶ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁷ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Opzione | Inserimento | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento ³ | Base con ruote ^{4, 6} | Supporto per stampante regolabile ⁴ |
| Supporto per stampante regolabile ^{4, 7} | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| Mobiletto girevole | 1 | N/D | 1 | N/D | N/D |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine, a eccezione del vassoio da 2100 fogli.

² Quando si installa il vassoio da 2100 fogli, è possibile usare solo il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Se si effettua la configurazione sul pavimento, è possibile utilizzare solo un vassoio opzionale da 250 fogli con un vassoio opzionale da 550 fogli o un distanziatore.

⁴ Se si effettua la configurazione sulla base con ruote o sul supporto per stampante regolabile, attenersi alle istruzioni di configurazione massime. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o dei distanziatori, non può essere usato alcun vassoio da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o dei distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare due vassoi da 250 fogli.


⁵ Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

⁶ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁷ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 poll.) |

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

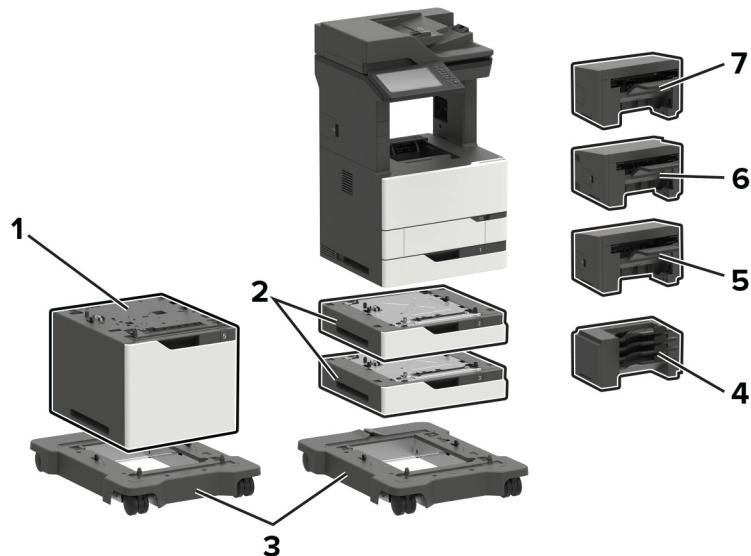

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Posizionamento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote ² | | |
| 1 | Vassoio da 2100 fogli ^{1,2} | N/D | N/D | 1 | 25B2950 | 355 X 559 x 508 mm (14 X 22 x 20 poll.) |
| 2 | Vassoio da 550 fogli | 2 | 2 | 2 | 25B2900 | 111 X 559 x 508 mm (4,3 X 22 x 20 poll.) |
| 3 | Base con ruote | N/D | 1 | N/D | 25B2910 | 106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 poll.) |
| 4 | Mailbox da 4 contenitori ³ | 1 | 1 | 1 | 50G0852 | 272 X 421 x 384 mm (10,7 X 16,6 x 15,1 poll.) |
| 5 | Fascicolatore della cucitrice ³ | 1 | 1 | 1 | 50G0850 | 246 X 435 x 414 mm (9,7 X 17,1 x 16,3 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ³ | 1 | 1 | 1 | 50G0849 | 263 X 462 x 507 mm (10,3 X 18,2 x 20 poll.) |
| 7 | Impilatore offset ³ | 1 | 1 | 1 | 25B2999 | 246 X 435 x 414 mm (9,7 X 17,1 x 16,3 poll.) |


¹ Con il vassoio da 2100 fogli, è possibile utilizzare solo due vassoi da 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

² Il vassoio da 2100 fogli richiede una base con ruote.

³ Non configurabile con nessun altro tipo di fascicolatore.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|---|
| MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370 | 1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 X 27 x 27,3 poll.) |
| MX822adtf, MX826adtf | 1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 X 27 x 27,3 poll.) |
| MX822adxe, MX826adxe | 1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 X 27 x 27,3 poll.) |

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

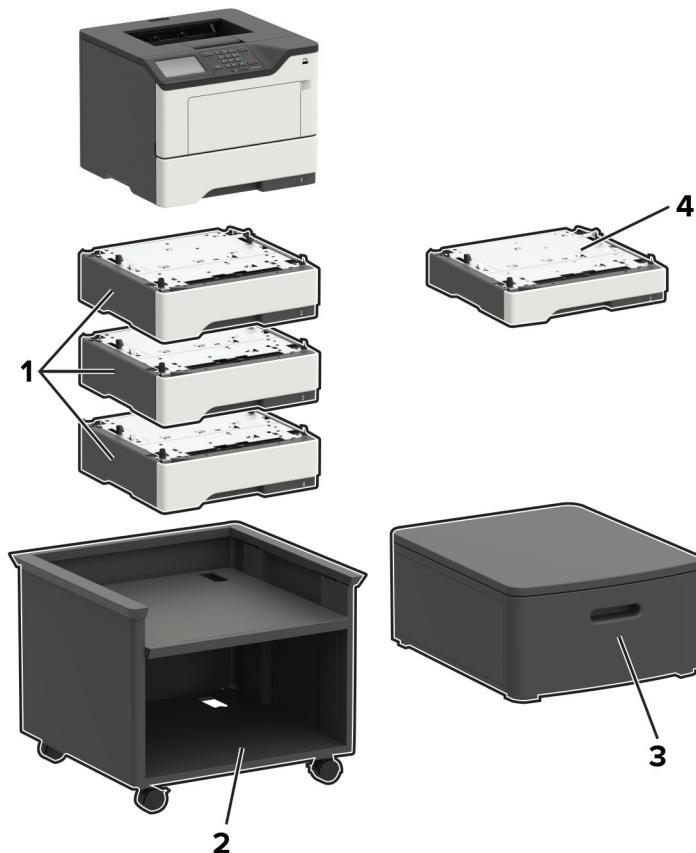

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S3110 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 3 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante B2338, B2442, M1242, MS321, e MS421, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.


| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 4 Vassoio da 250 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S2910 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 poll.) |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante B2338, B2442, M1242, MS321, e MS421, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--|
| B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521 | 260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 poll.) |
| B2650, M3250, MS621, MS622 | 303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 poll.) |

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

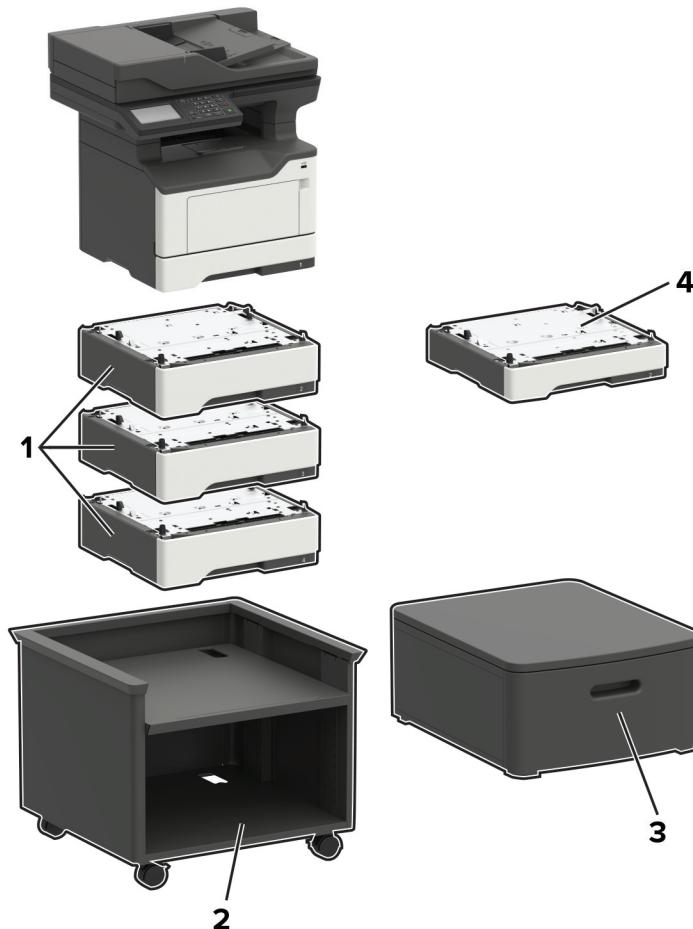

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S3110 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante MB2338, MB2442, MX321, MX421, e XM1242, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.


| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 3 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |
| 4 Vassoio da 250 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S2910 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 poll.) |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante MB2338, MB2442, MX321, MX421, e XM1242, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------------|--|
| MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242 | 467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 poll.) |
| MB2546, MX521, MX522, XM1246 | 477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 poll.) |

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

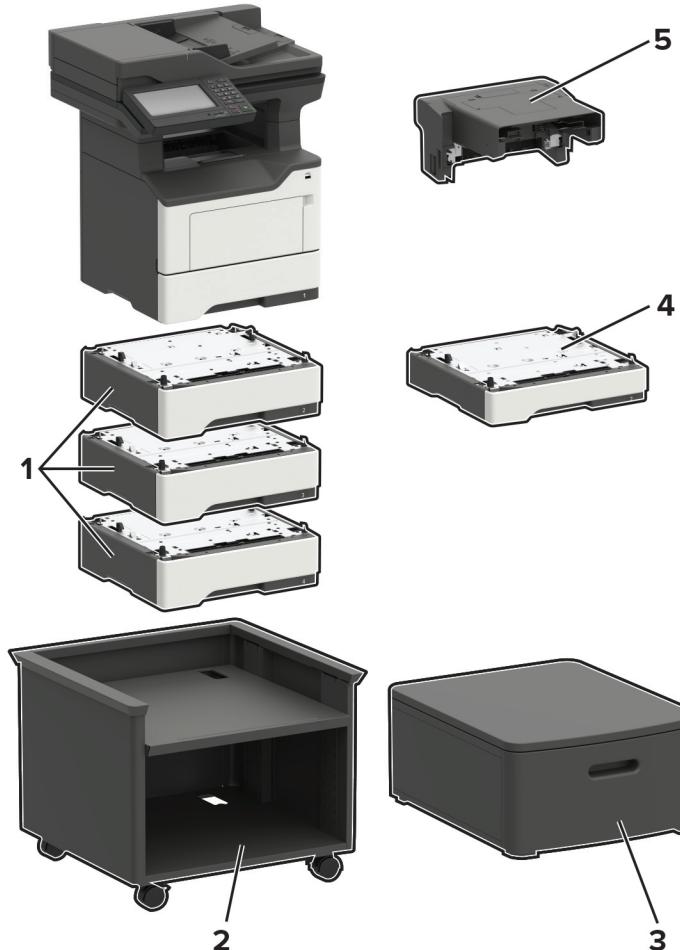

| | | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 | Vassoio da 550 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S3110 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 poll.) |
| 2 | Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 3 | Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |
| 4 | Vassoio da 250 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 36S2910 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 poll.) |


* Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

| | | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 5 | Cucitrice in linea | 1 | 1 | 1 | 1 | 36S8010 | 195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 poll.) |

* Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------------------|--|
| Tutti i modelli | 545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 poll.) |

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

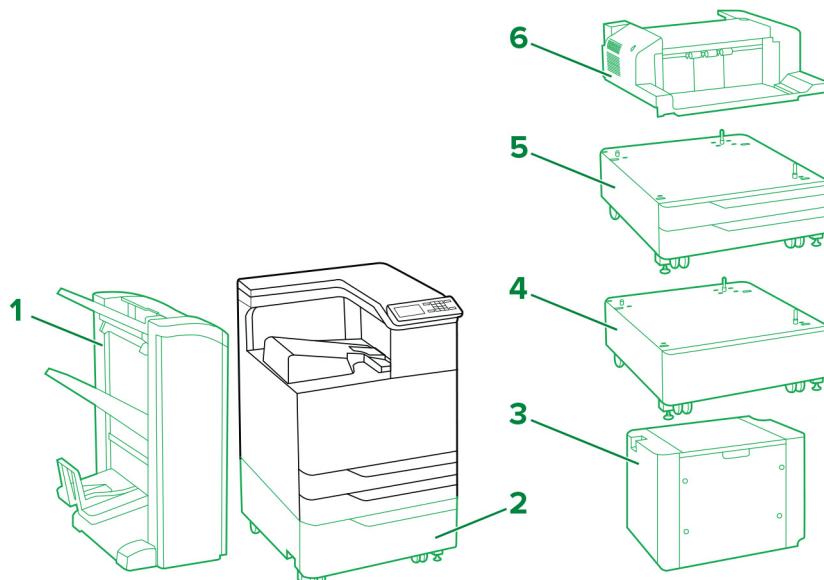

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Posizionamento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|----------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Pavimento | Mobiletto | | |
| 1 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ^{1, 2} | 1 | N/D | 26Z0080 (4 fori) 26Z0081 (3 fori) | 1065,02 X 641,10 x 658,11 mm (41,93 X 25,24 x 25,91 poll.) |
| | Fascicolatore per opuscoli ^{1, 2} | 1 | N/D | 26Z0082 (4 fori) 26Z0083 (3 fori) | 1065,02 X 641,10 x 658,11 mm (41,93 X 25,24 x 25,91 poll.) |
| 2 | Vassoio da 2.500 fogli | 1 | N/D | 32C0051 (Letter) 32C0052 (A4) | 304,04 X 614,93 x 653,03 mm (11,97 X 24,21 x 25,71 poll.) |
| 3 | Vassoio da 3000 fogli ³ | 1 | N/D | 26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4) | 404,88 X 367,03 x 528,07 mm (15,94 X 14,45 x 20,79 poll.) |
| 4 | Mobiletto | 1 | N/D | 32C0053 | 254 X 614,93 x 651,76 mm (10 X 24,21 x 25,66 poll.) |
| 5 | vassoio da 2 x 500 fogli | 1 | N/D | 32C0050 | 304,04 X 614,93 x 561,09 mm (11,97 X 24,21 x 22,09 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice ⁴ | 1 | 1 | 26Z0084 | 195,07 X 472,95 x 583,95 mm (7,68 X 18,62 x 22,99 poll.) |

¹ L'installazione di questa opzione richiede il posizionamento della stampante sopra un vassoio da 2500 fogli, 2 vassoi da 500 fogli o un mobiletto.


² Questa opzione include un trasporto carta orizzontale.

³ Il vassoio da 3000 fogli richiede l'uso di un vassoio da 2500 fogli o di 2 vassoi da 500 fogli.

⁴ Se è installato un altro fascicolatore, il fascicolatore della cucitrice non è supportato.

| Modello stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---------------------|--|
| C9235, CS921, CS927 | 780 x 615 x 740 mm (30,7 X 24,2 x 29,1 poll.) |
| CS923 | 780 x 615 x 770 mm (30,7 X 24,2 x 30,3 poll.) |

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

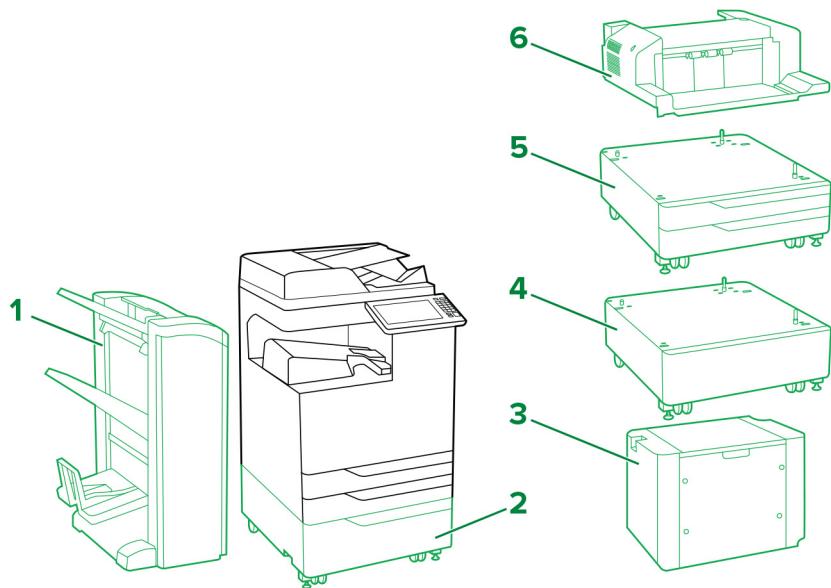

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Posizionamento | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|--|----------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Pavimento | Mobiletto | | |
| 1 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione ^{1, 2} | 1 | N/D | 26Z0080 (4 fori) 26Z0081 (3 fori) | 1065,02 X 641,10 x 658,11 mm (41,93 X 25,24 x 25,91 poll.) |
| | Fascicolatore per opuscoli ^{1, 2} | 1 | N/D | 26Z0082 (4 fori) 26Z0083 (3 fori) | 1065,02 X 641,10 x 658,11 mm (41,93 X 25,24 x 25,91 poll.) |
| 2 | Vassoio da 2.500 fogli | 1 | N/D | 32C0051 (Letter) 32C0052 (A4) | 304,04 X 614,93 x 561,09 mm (11,97 X 24,21 x 25,71 poll.) |
| 3 | Vassoio da 3000 fogli ³ | 1 | N/D | 26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4) | 404,88 X 367,03 x 528,07 mm (15,94 X 14,45 x 20,79 poll.) |
| 4 | Mobiletto | 1 | N/D | 32C0053 | 254 X 614,93 x 651,76 mm (10 X 24,21 x 25,66 poll.) |
| 5 | vassoio da 2 x 500 fogli | 1 | N/D | 32C0050 | 304,04 X 614,93 x 561,09 mm (11,97 X 24,21 x 22,09 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice ⁴ | 1 | 1 | 26Z0084 | 195,07 X 472,95 x 583,95 mm (7,68 X 18,62 x 22,99 poll.) |

¹ L'installazione di questa opzione richiede il posizionamento della stampante sopra un vassoio da 2500 fogli, 2 vassoi da 500 fogli o un mobiletto.


² Questa opzione include un trasporto carta orizzontale.

³ Il vassoio da 3000 fogli richiede l'uso di un vassoio da 2500 fogli o di 2 vassoi da 500 fogli.

⁴ Se è installato un altro fascicolatore, il fascicolatore della cucitrice non è supportato.

| Modello stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|---|
| CX921, XC9235 | 921 x 615 x 762 mm (36,3 X 24,2 x 30 poll.) |
| CX922, XC9245 | 921 x 615 x 696 mm (36,3 X 24,2 x 27,4 poll.) |
| CX923de, CX924de, XC9255, XC9265 | 921 x 615 x 792 mm (36,3 X 24,2 x 31,2 poll.) |
| CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe | 1225 x 615 x 792 mm (48,2 X 24,2 x 31,2 poll.) |

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

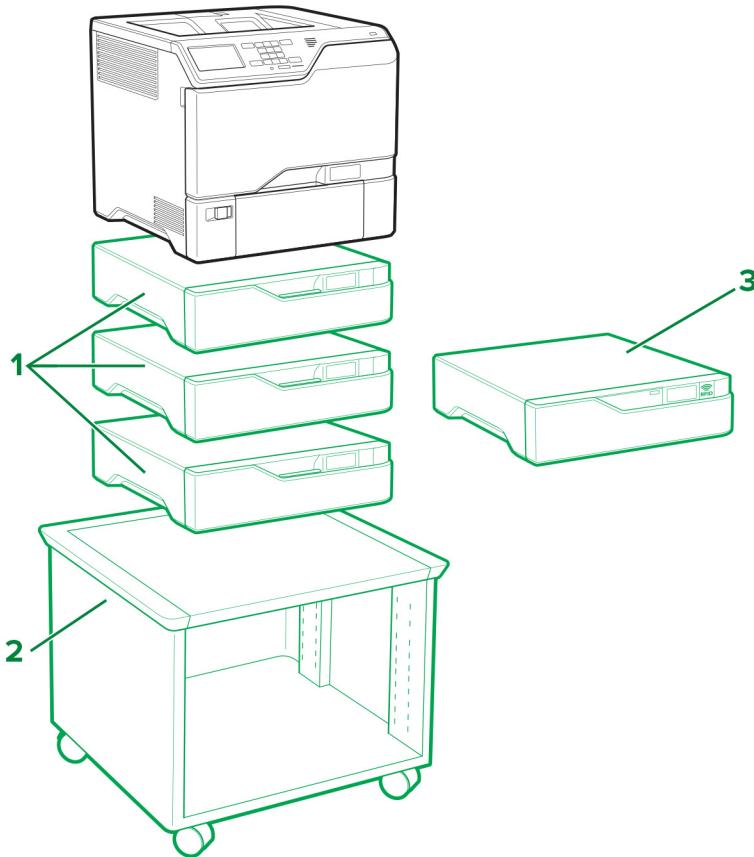

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni


| | Opzione | Posizionamento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | Tabella o scrivania | Pavimento | Regolabile supporto stampante | | |
| 1 | Vassoio da 550 fogli | 3 | 3 | 3 | 40C2100 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |
| 2 | Supporto per stampante regolabile ¹ | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 3 | Opzione RFID ² | 1 | 1 | 1 | 40C0745 (NA) 40C0747 (EU) | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |

¹ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "Supporto per stampante regolabile 40C2300" a pagina 106.

² Installare l'opzione RFID sopra un vassoio opzionale. È possibile utilizzare un massimo di due vassoi opzionali.

| Modello stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--|
| C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de | 417 x 475 x 499 mm (16,4 X 18,7 x 19,6 poll.) |
| CS720dte, CS725dte | 536 x 475 x 495 mm (21,1 X 18,7 x 19,4 poll.) |

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

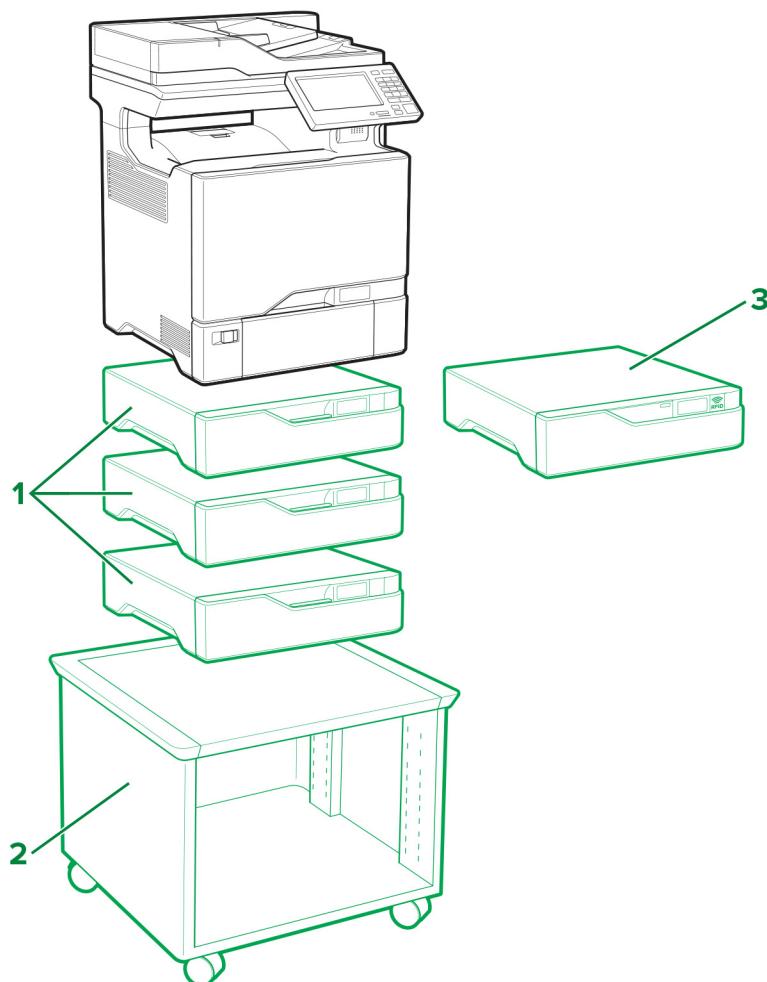

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni


| Opzione | Posizionamento | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli | 3 | 3 | 3 | 40C2100 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |
| 2 Supporto per stampante regolabile ¹ | N/D | 1 | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 3 Opzione RFID ² | 1 | 1 | 1 | 40C0745 (NA) 40C0747 (EU) | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.) |

¹ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

² Installare l'opzione RFID sopra un vassoio opzionale. È possibile utilizzare un massimo di due vassoi opzionali.

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------------|--|
| CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153 | 648 x 505 x 533 mm (25,5 X 19,9 x 21 poll.) |
| CX725dthe, XC4140, XC4143 | 767 x 505 x 533 mm (30,2 X 19,9 x 21 poll.) |

Lexmark C6160, CS820, CS827

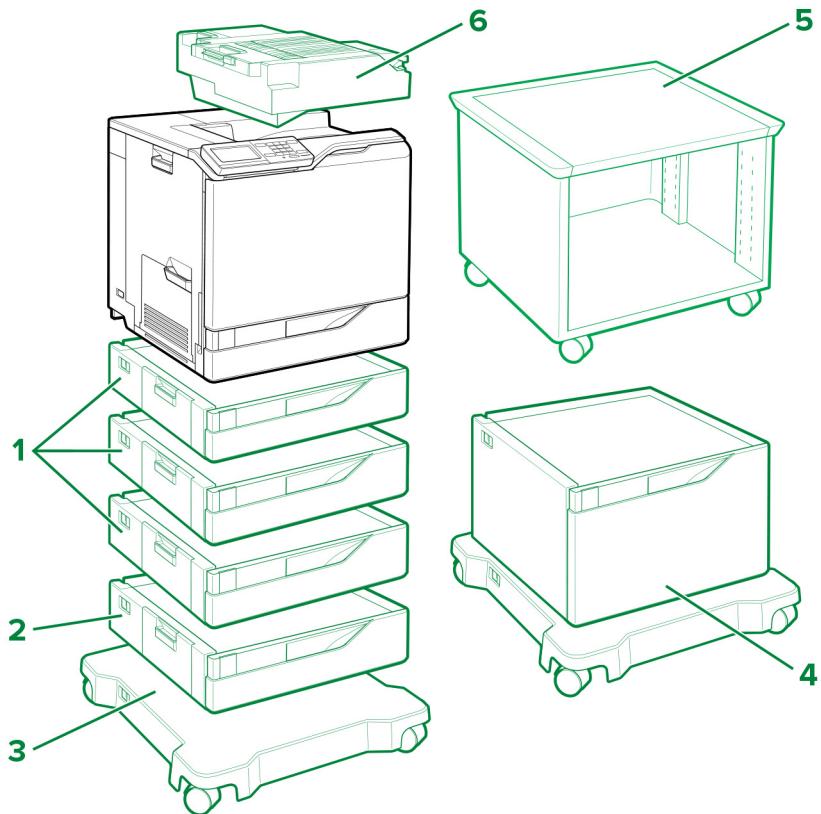

Legenda: Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Posizionamento | | | | Compon- ente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---|---------------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli | 4 | 4 | 4 | 1 | 21K0567 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 2 Vassoio buste ¹ | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0787 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 3 Base con ruote | N/D | 1 | N/D | N/D | 21K2501 | 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.) |

¹ Questa opzione deve essere installata come vassoio 3 nella configurazione.

² Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere ["Supporto per stampante regolabile 40C2300" a pagina 106](#).

| Opzione | Posizionamento | | | | Compon- ente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) | |
|----------|--|-----------|----------------------|---|---------------------------|--|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile | | | |
| 4 | Vassoio da 2200 fogli ² | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0237 | 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 5 | Supporto per stampante regolabile ³ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 6 | Fascicolatore della cucitrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 42K2000 | 140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 poll.) |


¹ Questa opzione deve essere installata come vassoio 3 nella configurazione.

² Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------|--|
| C6160, CS820de, CS827de | 535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 X 22 x 20,6 poll.) |
| CS820dte | 655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 X 22 x 20,6 poll.) |
| CS820dtfe | 690 x 646 x 522,4 mm (27,17 X 25,43 x 20,6 poll.) |

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

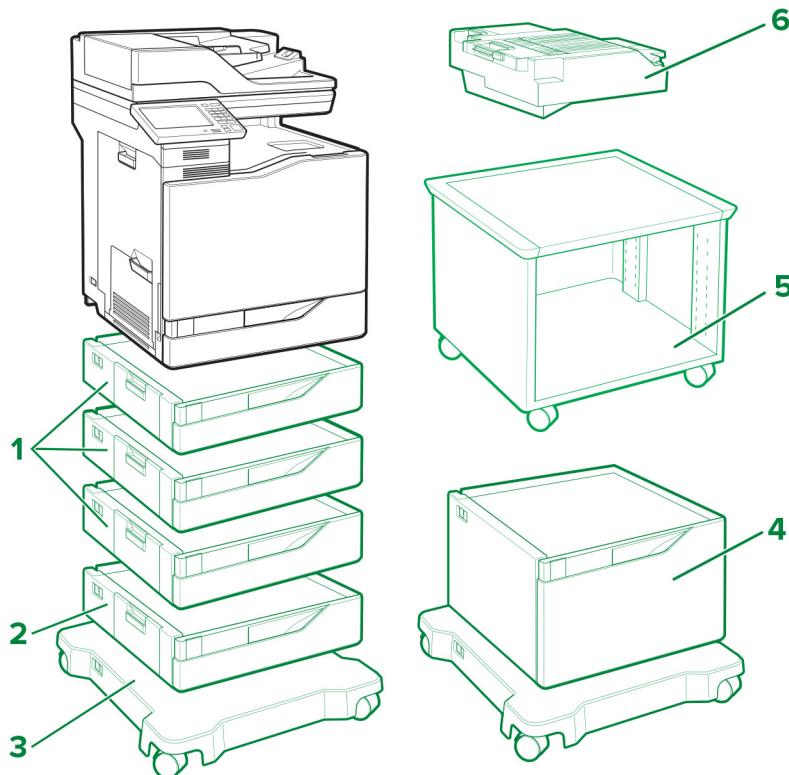

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| Opzione | Opzione | Posizionamento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|----------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 | Vassoio da 550 fogli | 4 | 4 | 4 | 1 | 21K0567 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 2 | Vassoio buste ¹ | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0787 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 3 | Base con ruote | N/D | 1 | N/D | N/D | 21K2501 | 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.) |

¹ Questa opzione deve essere installata come vassoio 3 nella configurazione.

² Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere ["Supporto per stampante regolabile 40C2300" a pagina 106](#).

| Opzione | Posizionamento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile | | |
| 4 Vassoio da 2200 fogli ² | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0237 | 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 5 Supporto per stampante regolabile ³ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 6 Fascicolatore della cucitrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 42K2000 | 140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 poll.) |


¹ Questa opzione deve essere installata come vassoio 3 nella configurazione.

² Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------------|---|
| CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de | 762,6 x 558,8 x 588 mm (30 X 22 x 23,15 poll.) |
| CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe | 1137 x 662 x 658 mm (44,8 X 26,1 x 25,9 poll.) |

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

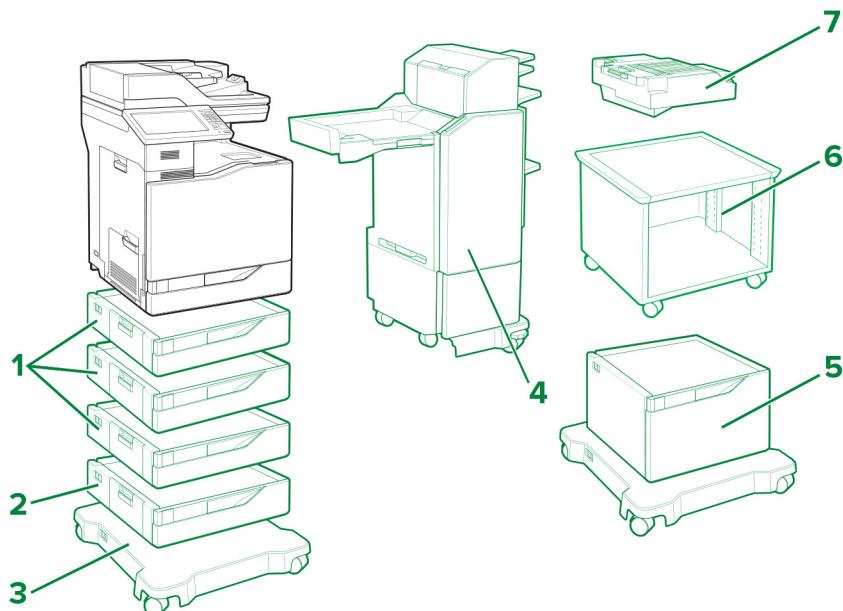

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzioni della stampante, configurazioni massime, codici e dimensioni

| | Opzione | Posizionamento | | | | Compon- ente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|---|-----------------------|-----------|----------------------|---|---------------------------|---|
| | | Tavolo o scrivania | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile | | |
| 1 | Vassoio da 550 fogli | 4 | 4 | 4 | 1 | 21K0567 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 2 | Vassoio buste ¹ | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0787 | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 3 | Base con ruote | N/D | 1 | N/D | N/D | 21K2501 | 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.) |
| 4 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione bassa) ² | N/D | N/D | 1 | N/D | 42K1267 42K1268 | 1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 poll.) |
| | Fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione alta) ³ | N/D | N/D | 1 | N/D | 42K1597 42K1598 | 1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 poll.) |
| 5 | Vassoio da 2200 fogli ⁴ | 1 | 1 | 1 | N/D | 21K0237 | 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.) |
| 6 | Supporto per stampante regolabile ⁵ | N/D | 1 | N/D | N/D | 40C2300 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 7 | Fascicolatore della cucitrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 42K2300 | 159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 poll.) |

¹ Questa opzione deve essere installata come vassoio 3 nella configurazione.

² L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione bassa) richiede il posizionamento della stampante sopra due vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote.

³ L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione alta) richiede il posizionamento della stampante sopra tre vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote oppure sopra il vassoio da 2200 fogli e la base con ruote.

⁴ Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

⁵ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).


| Modello di stampante | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--------------------------------|---|
| CX825de, XC8155de | 812,8 x 558,8 x 588 mm (32 X 22 x 23,15 poll.) |
| CX825dte, XC8155dte | 1162 x 662 x 658 mm (45,8 X 26,1 x 25,9 poll.) |
| CX825dtfe | 1162 x 662 x 658 mm (45,8 X 26,1 x 25,9 poll.) |
| CX860de, XC8160de, XC8163de | 812,8 x 558,8 x 588 mm (32 X 22 x 23,15 poll.) |
| CX860dte, XC8160dte, XC8163dte | 1162 x 662 x 658 mm (45,8 X 26,1 x 25,9 poll.) |
| CX860dtfe | 1162 x 662 x 658 mm (45,8 X 26,1 x 25,9 poll.) |

Lexmark MS911 e MX910 Series

Stampanti con vassoi opzionali e fascicolatore:



Mobiletto 26Z0094:

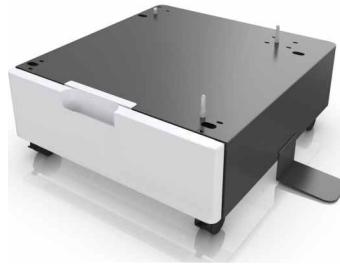

Modelli di stampante supportati: MS911de, MX910de, MX911dte e MX912dxe

Opzioni di input

| Inserimento | 2 x vassoi da 500 fogli ² | Vassoio da 2.500 fogli | Vassoio da 3000 fogli ³ | Fascicolatore della cucitrice ^{4,5} | Fascicolatore della cucitrice con perforazione | Fascicolatore per opuscoli |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| Pavimento | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ |

¹ Il mobiletto è supportato anche se non sono installati altri hardware opzionali.

² Non è possibile utilizzare i 2 x vassoi da 500 fogli con il vassoio da 2500 fogli.

³ Il vassoio da 3000 fogli è supportato solo se sono installati i 2 x vassoi da 500 fogli, il vassoio da 2500 o il mobiletto.

⁴ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato nel modello MX912dxe.

| Inserimento | 2 x vassoi da 500 fogli ² | Vassoio da 2.500 fogli | Vassoio da 3000 fogli ³ | Fascicolatore della cucitrice ^{4,5} | Fascicolatore della cucitrice con perforazione | Fascicolatore per opuscoli |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| Mobiletto ¹ | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ |

¹ Il mobiletto è supportato anche se non sono installati altri hardware opzionali.


² Non è possibile utilizzare i 2 x vassoi da 500 fogli con il vassoio da 2500 fogli.

³ Il vassoio da 3000 fogli è supportato solo se sono installati i 2 x vassoi da 500 fogli, il vassoio da 2500 o il mobiletto.

⁴ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato nel modello MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

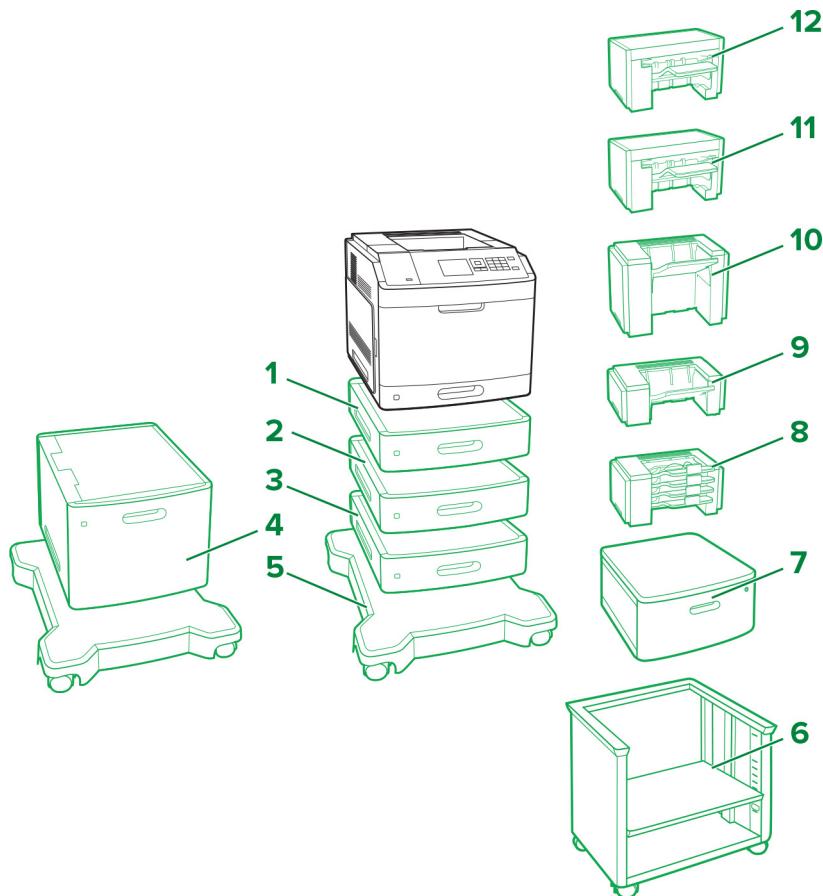

Legenda: - Standard - Opzionale

| | Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|---------------------------------|---------|---|
| 1 | vassoio da 250 fogli | 40G0800 | 78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| | Vassoio bloccabile da 250 fogli | 40G0820 | |
| 2 | Vassoio da 550-fogli | 40G0802 | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| | Vassoio bloccabile da 550 fogli | 40G0822 | |
| 3 | Distanziatore | 40G0854 | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| 4 | Vassoio da 2100-fogli | 40G0804 | 350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| 5 | Base a rotelle | 40G0855 | 106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 poll.) |

| | Opzione | Codice | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------|--|---------------|---|
| 6 | Supporto per stampante regolabile | 40C2300 | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.) |
| 7 | Mobiletto girevole | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |
| 8 | Mailbox da 4-contenitori | 40G0852 | 271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 poll.) |
| 9 | Espansione di uscita | 40G0851 | 165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 poll.) |
| 10 | Unità di espansione uscita ad alta capacità | 40G0853 | 309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 poll.) |
| 11 | Fascicolatore della cucitrice con perforazione | 40G0849 | 246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 poll.) |
| 12 | Fascicolatore della cucitrice | 40G0850 | 246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 poll.) |

Opzioni di input, configurazioni massime e posizionamento della stampante

| Opzione | Inserimento | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento ³ | Base con ruote ^{4, 6} | Supporto per stampante regolabile ⁴ |
| Vassoio da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Vassoio bloccabile da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | 1 | 3 | 3 |
| Vassoio da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | |
| Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | |
| Distanziatore ⁵ | | | | | |
| Vassoio da 2100 fogli ^{2, 6} | N/D | N/D | N/D | 1 | N/D |
| Base con ruote ⁴ | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| Supporto per stampante regolabile ^{4, 7} | N/D | N/D | 1 | N/D | N/D |
| Mobiletto girevole | 1 | N/D | 1 | N/D | N/D |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine, a eccezione del vassoio da 2100 fogli.

² Quando si installa il vassoio da 2100 fogli, è possibile usare solo il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Se si effettua la configurazione sul pavimento, è possibile utilizzare solo un vassoio opzionale da 250 fogli con un vassoio opzionale da 550 fogli o un distanziatore.

⁴ Se si effettua la configurazione sulla base con ruote o sul supporto per stampante regolabile, attenersi alle istruzioni di configurazione massime. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o dei distanziatori, non può essere usato alcun vassoio opzionale da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o dei distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare fino a tre vassoi da 250 fogli.

⁵ Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

⁶ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁷ Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, vedere "[Supporto per stampante regolabile 40C2300](#)" a [pagina 106](#).

Opzioni di output, configurazioni massime e posizionamento della stampante

| Opzione | Inserimento | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento | Base con ruote | Supporto per stampante regolabile |
| Mailbox a 4 raccolitori ^{1, 4} | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Espansione di uscita ^{1, 2, 4} | | | | | |
| Unità di espansione uscita ad alta capacità ^{2, 3} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fascicolatore della cucitrice ⁵ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fascicolatore della cucitrice con perforazione ⁶ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ Le mailbox a 4 raccolitori e le espansioni di uscita possono essere installate in qualsiasi ordine.

² Una singola espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione uscita ad alta capacità.

³ Nessun'altra opzione di uscita può essere installata sotto l'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁴ Quando viene utilizzata con un fascicolatore della cucitrice, posizionare questa opzione sotto di esso.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice viene sempre essere posizionato nella parte superiore della configurazione. Una mailbox a 4 scomparti o un'espansione di uscita aggiuntiva può essere installata sotto di esso.

⁶ Non utilizzare il fascicolatore della cucitrice con perforazione con qualsiasi altra opzione di uscita.

**Massimo
configurazione su
pavimento**



**Massimo
tavolo o scrivania
configurazione**



**Massimo
mobile girevole
configurazione**




**Massimo
supporto per stampante
regolabile
configurazione**



**Massimo
base a rotelle
configurazione**



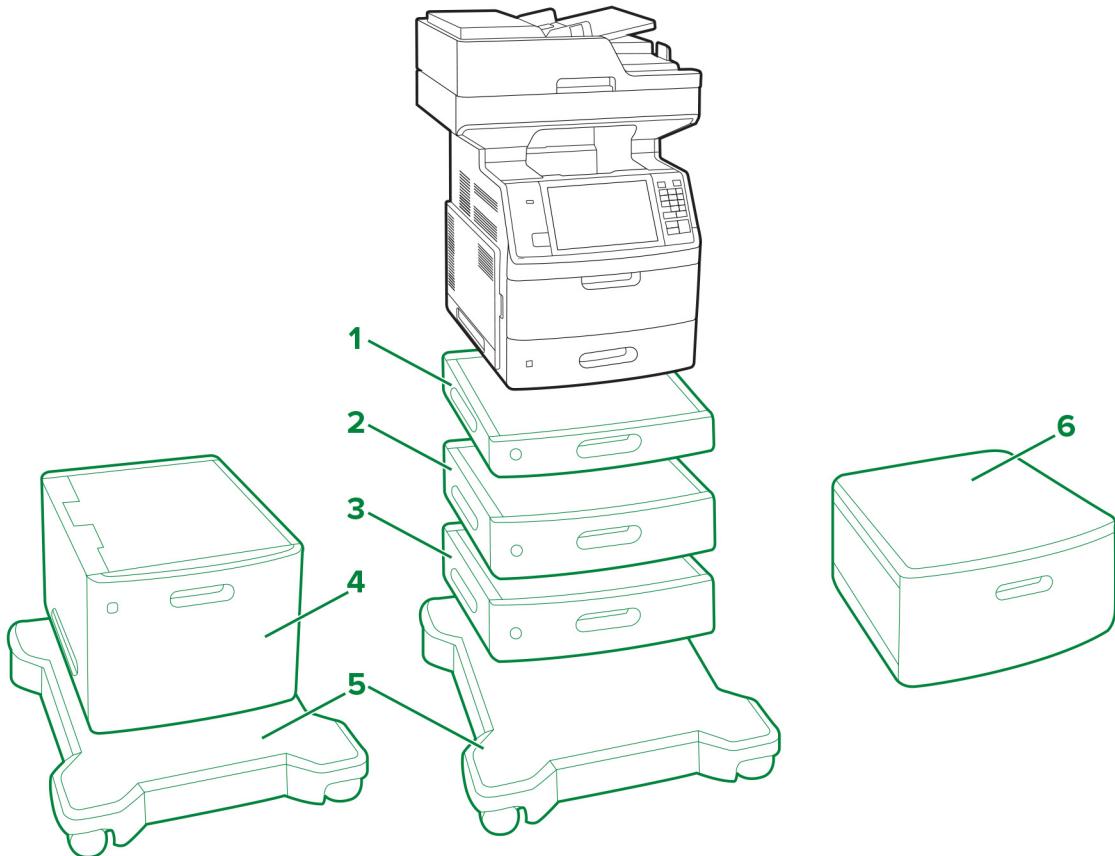

Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Legenda: - Standard - Opzionale

| | Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|----------|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | Tavolo o scrivania | Mobiletto girevole | Pavimento ³ | Base con ruote ⁴ | | |
| 1 | Vassoio da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | 4 | 4 | 2 | 4 | 40G0800 | 78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| | Vassoio bloccabile da 250 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | 40G0820 | |
| 2 | Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | 1 | 3 | 40G0802 | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| | Vassoio da 550 fogli ^{1, 2, 3, 4} | | | | | 40G0822 | |
| 3 | Distanziatore ⁵ | | | | | 40G0854 | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| 4 | Vassoio da 2100 fogli ^{2, 6} | N/D | N/D | N/D | 1 | 40G0804 | 350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 poll.) |
| 5 | Base con ruote ⁴ | N/D | N/D | 1 | N/D | 40G0855 | 106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 poll.) |
| 6 | Mobiletto girevole | 1 | N/D | 1 | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Può essere installato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine, a eccezione del vassoio da 2100 fogli.

² Con il vassoio da 2100 fogli, è possibile usare solo il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

³ Se si effettua la configurazione sul pavimento, è possibile utilizzare solo un vassoio opzionale da 250 fogli con un vassoio opzionale da 550 fogli o un distanziatore.

⁴ Se si effettua la configurazione sulla base con ruote, attenersi alle istruzioni di configurazione massime. Se si utilizzano tre vassoi opzionali da 550 fogli o dei distanziatori, non può essere usato alcun vassoio opzionale da 250 fogli. Se si utilizzano due vassoi da 550 fogli o dei distanziatori, è possibile utilizzare un solo vassoio da 250 fogli. Se si utilizza un vassoio da 550 fogli o un distanziatore, è possibile utilizzare fino a tre vassoi da 250 fogli.

⁵ Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

⁶ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

Lexmark MX810 Series

Stampante con vassoio opzionale e base a rotelle:



Note:


- Con la stampante è possibile configurare un numero massimo di quattro vassoi.
- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.

Modelli di stampante supportati: MX810, MX811 e MX812

| Inserimento | Base a rotelle | Vassoio da 550 fogli | | | | Vassoio da 2100 fogli* |
|-------------|----------------|----------------------|---|---|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pavimento | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Desktop | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* Il vassoio da 2100 fogli non può essere associato ad altri vassoi e deve essere il vassoio inferiore.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

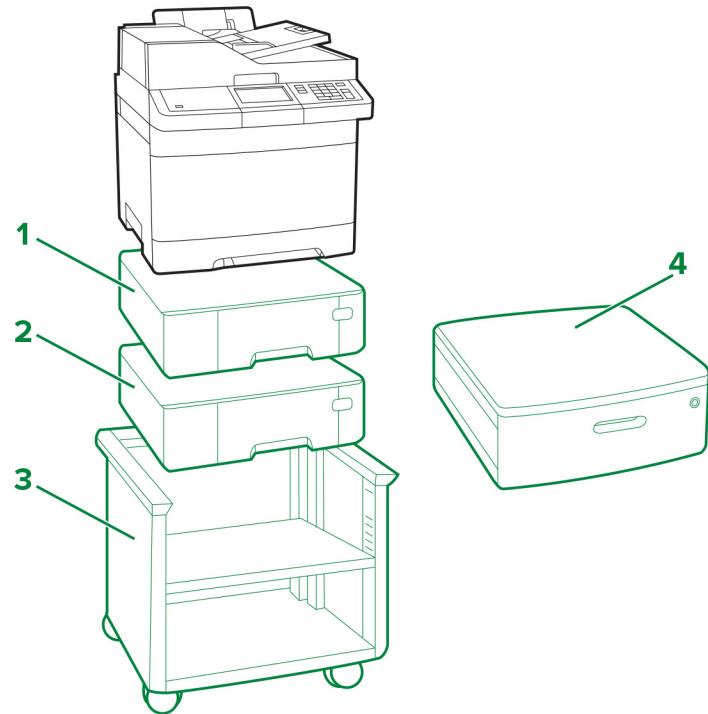

Legenda: - Standard - Opzionale

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | 2 | 2 | 2 | 2 | 38C0636 | 132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| 2 Vassoio doppio da 650 fogli ^{1, 2} | 1 | 1 | 1 | 1 | 38C0626 | 132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |


¹ Con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile installare solo un vassoio da 550 fogli.

² Con i modelli di stampante CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte, e CX510dthe, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 3 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 4 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile installare solo un vassoio da 550 fogli.
² Con i modelli di stampante CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte, e CX510dthe, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

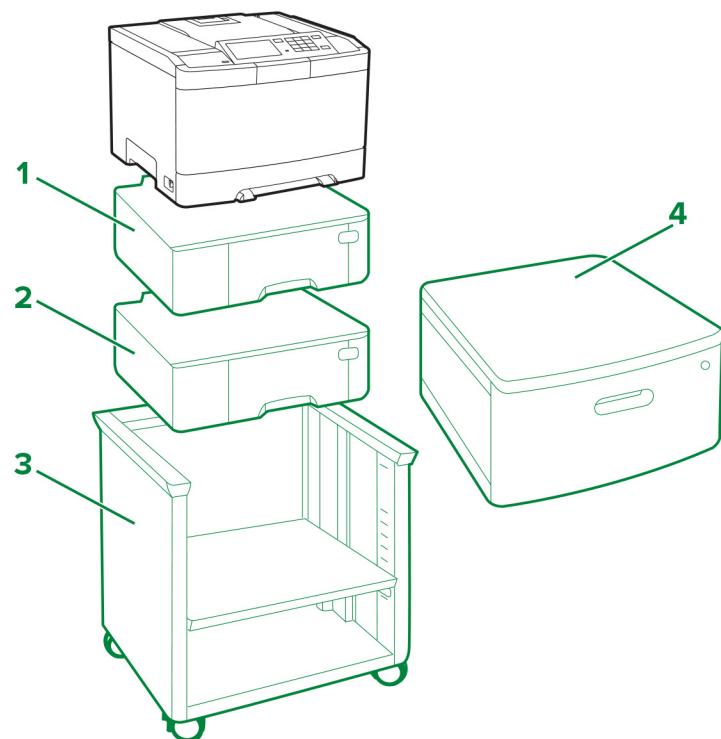


Legenda:  - Standard  - Opzionale

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | 2 | 2 | 2 | 2 | 38C0636 | 132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| 2 Vassoio doppio da 650 fogli ^{1, 2} | 1 | 1 | 1 | 1 | 38C0626 | 132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 poll.) |
| 3 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 4 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Con il vassoio doppio da 650 fogli, è possibile installare solo un vassoio da 550 fogli.
² Con i modelli di stampante CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn, e CS510dte, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

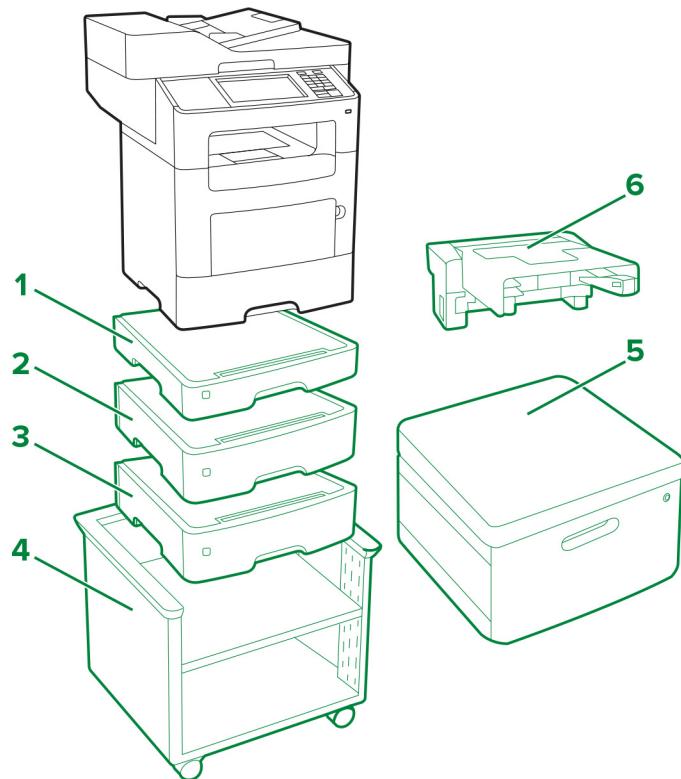

Legenda: - Standard - Opzionale


| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 250 fogli* | 3 | 3 | 3 | 3 | 35S0267 | 77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 2 Vassoio bloccabile da 550 fogli* | | | | | 35S0367 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 3 Vassoio da 550 fogli* | | | | | 35S0567 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 4 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |

* Questo vassoio può essere configurato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 5 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |
| 6 Cucitrice in linea | 1 | 1 | 1 | 1 | 35S8000 | 196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 poll.) |

* Questo vassoio può essere configurato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

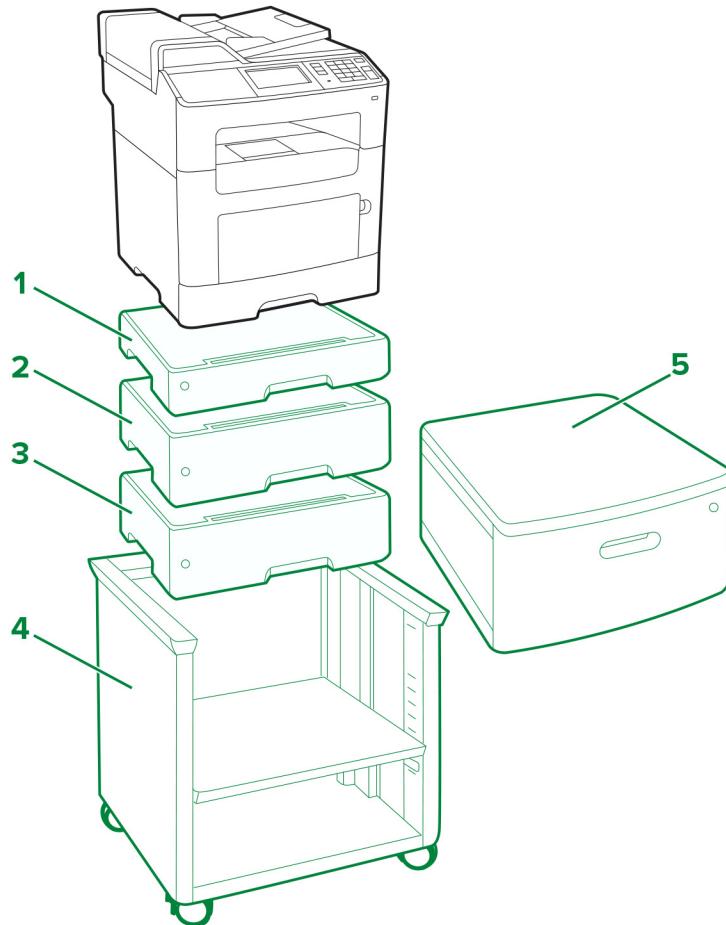


Legenda: - Standard - Opzionale

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 250 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 35S0267 | 77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 2 Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2} | | | | | 35S0367 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 3 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | | | | | 35S0567 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 poll.) |
| 4 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 5 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ Questo vassoio può essere configurato con altri vassoi opzionali in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante MX310, MX317, MX410 e MX417, è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

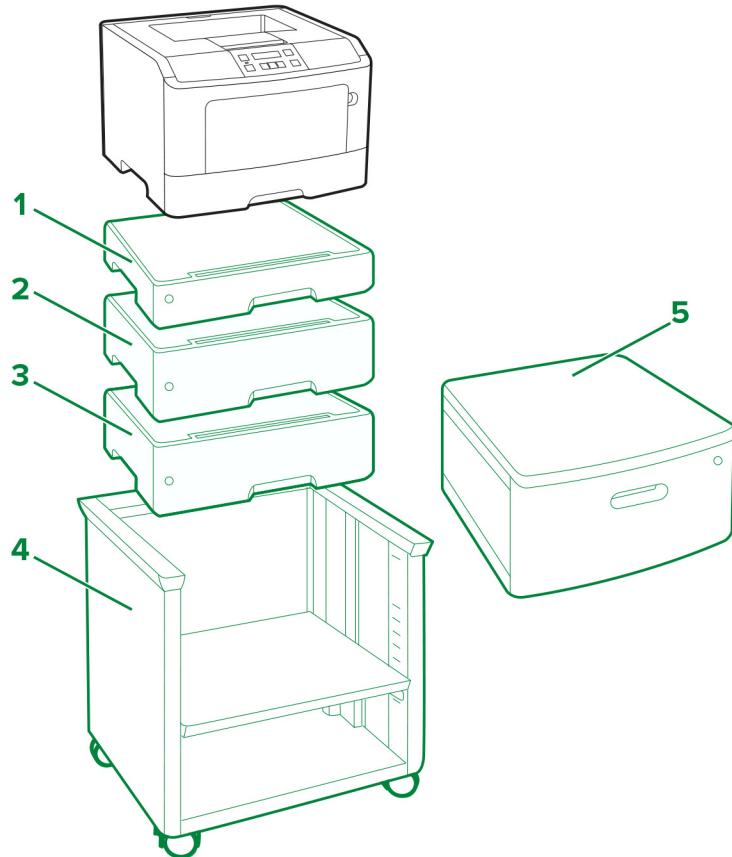

Legenda: - Standard - Opzionale

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 1 Vassoio da 250 fogli ^{1, 2} | 3 | 3 | 3 | 3 | 35S0267 | 77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pol.) |
| 2 Vassoio bloccabile da 550 fogli ^{1, 2} | | | | | 35S0367 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.) |
| 3 Vassoio da 550 fogli ^{1, 2} | | | | | 35S0567 | 109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.) |

¹ I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

² Con i modelli di stampante M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 e MS417, è possibile configurare un solo vassoio opzionale.

| Opzione | Inserimento | | | | Componente numero | Dimensioni (altezza, larghezza e profondità) |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Tavolo o scrivania | Pavimento | Supporto per stampante regolabile | Mobiletto girevole | | |
| 4 Supporto per stampante regolabile | N/D | 1 | N/D | N/D | 35S8502 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 poll.) |
| 5 Mobiletto girevole | 1 | 1 | N/D | N/D | 3073173 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.) |

¹ I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.
² Con i modelli di stampante M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 e MS417, è possibile configurare un solo vassoio opzionale.

Lexmark C546dtn e X546dtn

Stampanti con vassoi opzionali e mobiletto girevole:



Modelli di stampante supportati: C546dtn e X546dtn

Nota: Con queste stampanti, è possibile configurare solo un vassoio opzionale con numero di catalogo 3051710.

Lexmark C730 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: C734 e C736

| Inserimento | Base a rotelle opzionale | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore | | | | Vassoio opzionale da 2000 fogli |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pavimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pavimento | ✓* | | | | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

* È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

| Inserimento | Base a rotelle opzionale | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore | | | | Vassoio opzionale da 2000 fogli |
|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Desktop o mobile girevole | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark C740 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: C746 e C748

| Inserimento | Base a rotelle opzionale | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore ¹ | | | | Vassoio opzionale da 2000 fogli |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Scrivania o mobile girevole ² | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pavimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| Pavimento | ✓ ³ | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

¹ Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.

² Quando si posiziona la stampante sul piano della scrivania, assicurarsi che non si trovi a un'altezza superiore a 1,3 m (51,18 pollici), compresi gli accessori.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark C792

Stampante base:



Lexmark C792 con cassetti aggiuntivi e base con ruote:



Stampanti supportate: C792

| Posizionamento | Base con ruote opzionale | Cassetti opzionali da 550 fogli | | | | Cassetto opzionale da 2.000 fogli | Opzione di uscita opzionale |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Desktop ¹ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Pavimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Pavimento | ✓ ² | ✓ | ✓ | | | | ✓ |

Note:

- ¹ L'altezza massima consigliata è di 1,3 m (51,18 poll.).
- ² Può essere usato ma non necessario per il funzionamento sicuro

Lexmark C925

Lexmark C925 con cassetti aggiuntivi:



Lexmark C925 con cassetti aggiuntivi e supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031:



Supporto stampante 39V4339:



Stampante supportata: C925

| Inserimento | Supporto stampante 24Z0031 | Supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031 | Cassetti opzionali da 550 fogli | | |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| Desktop | | | ✓ | | |
| Pavimento | | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pavimento | ✓ | | ✓ | | |

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 con modulo vassoio tandem, alimentatore ad alta capacità e fascicolatore per opuscoli:



Modulo a tre vassoi opzionale:



Modulo a un vassooio opzionale:



Fascicolatore opzionale:



Modello di stampante supportato: C950de

| Inserimento | Modulo a un vassoio | Modulo a tre vassoi | Tandem Tray Module | Alimentatore opzionale ad alta capacità | Fascicolatore opzionale per opuscoli | Fascicolatore opzionale |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Pavimento | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | ✓ | |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | |

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x con base a rotelle 39V3588:



Stampanti supportate: T650, T652, T654 e T656

| Modelli della stampante: | Inserimento | Vassoio opzionale da 2000 fogli | Unità fronte/retro | Vassoio opzionale da 250 fogli | | | | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 5,1 pollici spaziatore | | | | Base a rotelle opzionale 39V3588 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| T650, T652, T654, T656 | Desktop o mobile girevole | | Si ² o No ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

¹ L'unità fronte/retro opzionale è disponibile solo per Lexmark T650n.

² Un'unità fronte/retro interna è una funzionalità standard in Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

| Modelli della stampante: | Inserimento | Vassoio opzionale da 2000 fogli | Unità fronte/retro | Vassoio opzionale da 250 fogli | | | | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 5,1 pollici spaziatore | | | | Base a rotelle opzionale 39V3588 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| T650 | Pavimento | | Si ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ ³ |
| | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | No ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| T652, T654, T656 | Pavimento | | Incluso ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ ³ |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| T650, T652, T654, T656 | Pavimento | | Si ² o No ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

¹ L'unità fronte/retro opzionale è disponibile solo per Lexmark T650n.

² Un'unità fronte/retro interna è una funzionalità standard in Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark W850 e X860de

Stampante con i vassoi opzionali, mobiletto 15R0140 e fascicolatore:



Modelli di stampante supportati: W850 e X860de

| Inserimento | Configura-zione della stampante | Mobiletto | 2 vassoi standard da 500 fogli | | Vassoio opzionale da 2 x 500 o 850 + 1150 fogli | | Vassoio opzionale da 2000 fogli | Fascico-latore |
|-------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------|----------------|
| | | | Vassoio 1 | Vassoio 2 | Vassoio 3 | Vassoio 4 | | |
| Pavimento | A | | ✓ | ✓ | | | | |
| | B | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | C | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | D | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| | E | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | V | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | G | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

Note:

- Il vassoio da 850 + 1150 fogli non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio opzionale da 2 x 500 o 850 + 1150 fogli non può essere utilizzato con il mobiletto.
- Utilizzare sempre un mobiletto durante la configurazione della stampante con il fascicolatore.

Lexmark X650 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle 16M1216:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: X651e, X652e, X654e e X656e

| Configurazione della stampante | Base a rotelle opzionale | Desktop o mobile girevole | Vassoio da 250-fogli opzionale | | | | Vassoio opzionale da 500 fogli o da 5,1 pollici spaziatore | | | Vassoio da 2000-fogli opzionale |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|---------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| A | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| B | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| C | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| D | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| E | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| F | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ |
| G | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| H | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| I | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | |
| J | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

Note:

- Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 250 o 500 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio da 2000 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Con questa base a rotelle è necessario almeno un vassoio opzionale o uno spaziatore.

Lexmark X658e



Stampante supportata: Lexmark X658e

Sono supportati massimo quattro cassetti da 550 fogli. Poiché l'unità base contiene un cassetto da 550 fogli, è consentito aggiungere fino a tre cassetti opzionali durante la configurazione della stampante.

Nota: La base a rotelle è standard.

Lexmark X730 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:





Mobiletto girevole 3052765



Modelli di stampante supportati: X734de, X736de e X738de

| Configurazione della stampante | Inserimento | | Base a rotelle opzionale | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore | | | | Vassoio opzionale da 2000 fogli |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| | Desktop o mobile girevole | Pavimento | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| C | | ✓ | | ✓ | | | | |
| D | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| E | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |

Note:

- Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio da 2000 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un vassoio opzionale o uno spaziatore.

Lexmark X740 Series

Stampante con vassoio opzionale e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: X746 e X748

| Inserimento | Base a rotelle opzionale | Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore ¹ | | | | Vassoio opzionale da 2000 fogli |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Scrivania o mobile girevole ² | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pavimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ |
| Pavimento | ✓ ³ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

¹ Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.

² Quando si posiziona la stampante sul piano della scrivania, assicurarsi che non si trovi a un'altezza superiore a 1,3 m (51,18 pollici), compresi gli accessori.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark X792

Lexmark X792 con cassetto aggiuntivo



Lexmark X792 con cassetto aggiuntivo e base con ruote



Stampanti supportate: X792

| Posizionamento | Base con ruote opzionale | Cassetti opzionali da 550 fogli | | | | Cassetto opzionale da 2.000 fogli | Opzione di uscita opzionale |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Desktop ³ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

| Posizionamento | Base con ruote opzionale | Cassetti opzionali da 550 fogli | | | | Cassetto opzionale da 2.000 fogli | Opzione di uscita opzionale |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Pavimento | \checkmark^1 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | | | \checkmark |
| | | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | | \checkmark^1 |
| | | | | | | \checkmark | \checkmark |
| | | \checkmark | | | | \checkmark | \checkmark^1 |
| Pavimento | \checkmark^2 | \checkmark | | | | | \checkmark |
| | | \checkmark | \checkmark | | | | \checkmark^1 |

Note:

- ¹ Necessario
- ² Può essere usato ma non necessario per il funzionamento sicuro
- ³ L'altezza massima consigliata è di 1,3 m (51,18 poll.).

Lexmark X925

Lexmark X925 con cassetti aggiuntivi e supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031:



Supporto stampante 24Z0031:



Stampante supportata: X925

| Inserimento | Supporto stampante 24Z0031 | Supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031 | Cassetti opzionali da 550 fogli | | |
|-------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| Desktop | | | ✓ | | |
| Pavimento | | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pavimento | ✓ | | ✓ | | |

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de con modulo vassoio tandem, alimentatore ad alta capacità e fascicolatore per opuscoli:



Modulo a tre vassoi opzionale:



Modulo a un vassoio opzionale:



Fascicolatore opzionale:



Modello di stampante supportato: X950de


| Inserimento | Modulo a un vassoio | Modulo a tre vassoi | Tandem Tray Module | Alimentatore opzionale ad alta capacità | Fascicolatore opzionale per opuscoli | Fascicolatore opzionale |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Pavimento | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | ✓ | | |
| | | ✓ | | | ✓ | |
| | | ✓ | | | | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | | ✓ |

Modelli di stampante supportati: X952dte e X954dhe

| Inserimento | Alimentatore opzionale ad alta capacità | Fascicolatore opzionale per opuscoli | Fascicolatore opzionale |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Pavimento | ✓ | | |
| | | ✓ | |
| | | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | | ✓ |

Supporto stampante

Supporto per stampante regolabile 40C2300

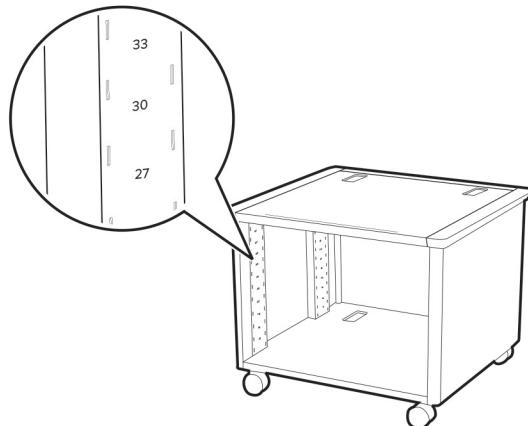

| Posizionamento sullo scaffale | | Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635, XC2335 | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| Più in alto | | Modello di base della stampante | | | |
| | | Modello di base della stampante + un vassoio doppio opzionale da 650 fogli + due vassoi opzionali da 550 fogli | | | |
| Posiziona- mento sullo scaffale | Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370 | Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160 | Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150 | Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240 | Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352 |
| Più in alto | Modello di base della stampante | Modello di base della stampante | Modello di base della stampante | Modello di base della stampante | Modello di base della stampante |
| | | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 550 fogli | | | |
| 41 | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 250 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |

| Posiziona- mento sullo scaffale | Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370 | Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160 | Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150 | Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240 | Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352 |
|--|---|---|---|---|---|
| 37 | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 550 fogli | N/D | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 550 fogli | Modello di base della stampante + un vassoio doppio opzionale da 650 fogli | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 550 fogli |
| 33 | Modello di base della stampante + due vassoi opzionali da 250 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 30 | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 550 fogli + un vassoio opzionale da 250 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 27 | Modello di base della stampante + due vassoi opzionali da 550 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 25 | Modello di base della stampante + tre vassoi opzionali da 250 fogli | N/D | Modello di base della stampante + due vassoi opzionali da 550 fogli | N/D | Modello di base della stampante + due vassoi opzionali da 550 fogli |
| 22 | Modello di base della stampante + due vassoi opzionali da 250 fogli + un vassoio opzionale da 550 fogli | N/D | N/D | Modello di base della stampante + un vassoio doppio opzionale da 650 fogli + un vassoio opzionale da 550 fogli | N/D |
| 19 | Modello di base della stampante + un vassoio opzionale da 250 fogli + due vassoi opzionali da 550 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 16 | Modello di base della stampante + quattro vassoi opzionali da 250 fogli | N/D | N/D | N/D | N/D |
| | Modello di base della stampante + tre vassoi opzionali da 550 fogli | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| Posizionamento sullo scaffale | Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370 | Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160 | Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150 | Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240 | Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352 |
| 13 | Modello di base della stampante + tre vassoi opzionali da 250 fogli + un vassoio opzionale da 550 fogli | N/D | Modello di base della stampante + tre vassoi opzionali da 550 fogli | N/D | Modello di base della stampante + tre o quattro vassoi opzionali da 550 fogli |

Supporto stampante 16N1708 con o senza scaffale dello scanner 10B1755



Stampanti supportate: C760 e C762

MFP supportato: X762e

Scanner supportato: X4500

| Configurazione della stampante | Opzione MFP | Unità fronte/retro | Cassetti opzionali da 500 fogli | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| C | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
 - Una stampante senza l'opzione MFP può anche supportare una combinazione massima di un cassetto opzionale da 2000 fogli e uno da 500 fogli senza unità fronte/retro.
 - È necessario installare un cassetto opzionale da 500 fogli quando si utilizza un cassetto da 2.000 fogli e una configurazione unità fronte/retro.

Supporto stampante 16N1708 con o senza scaffale dello scanner 21J0055



Stampanti supportate: C772 e C782

MFPs supportato: X772e e X782e

Scanner supportato: 4600

| Configurazione della stampante | Opzione MFP | Unità fronte/retro | Cassetti opzionali da 500 fogli | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| C | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve essere posizionata direttamente sotto la stampante in tutte le configurazioni elencate.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Una stampante senza l'opzione MFP può anche supportare una combinazione massima di un cassetto opzionale da 2000 fogli e uno da 500 fogli senza unità fronte/retro. È necessario un cassetto opzionale da 500 fogli come prima opzione da posizionare sotto l'unità fronte/retro quando si utilizza un cassetto da 2.000 fogli e una configurazione unità fronte/retro.

Base con ruote

Base a rotelle 22G0544 per MFP



MFPs supportato: X646e, X644e e X642e

| Configura-zione della stampante | Unità fronte/retro | Cassetti opzionali da 250 fogli | | | | Cassetti opzionali da 500 fogli | | | | Mobile opzionale da 10 pollici | Cassetto opzionale da 2.000 fogli |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| D | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| E | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| F | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | |
| G | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| H | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| I | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| J | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Il cassetto opzionale da 2.000 fogli deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassetti.

- Il mobile opzionale da 10 pollici deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassetti.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un cassetto di alimentazione o un mobile opzionale da 10 pollici.

Base a rotelle 22G0544 con scanner e scaffale 21J0050



Stampanti supportate: T642, T642n, T644 e T644

Scanner supportato: 4600

| Configura-zione della stampante | Opzione MFP | Unità fronte/retro | Cassetti opzionali da 250 fogli | | | | Cassetti opzionali da 500 fogli | | | Mobile opzionale da 10 pollici | Cassetto opzionale da 2.000 fogli |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |
| D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |
| E | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| F | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| G | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | |

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Il cassetto opzionale da 2.000 fogli deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassetti.
- Il mobile opzionale da 10 pollici deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassetti.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un cassetto di alimentazione o un mobile opzionale da 10 pollici.

Avvertenze

Avviso di edizione

Agosto 2024

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web www.lexmark.com/privacy.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice

Valori numerici

10B1755, numero di catalogo 108
15R0140, numero di catalogo 95
16M1210, numero di catalogo 98
16M1216, numero di catalogo 96
16N1708, numero di catalogo 108, 109
21J0050, numero di catalogo 111
21J0055, numero di catalogo 109
22G0544, numero di catalogo 110
base con ruote con scanner 111
24Z0031, numero di catalogo 88, 102
26Z0094, numero di catalogo 64
3051710, numero di catalogo 83
3052765, numero di catalogo 84, 85, 96, 98, 100
39V3588, numero di catalogo 93

A

supporto per stampante regolabile 106

C

mobiletto
numero di catalogo 15R0140 95
numero di catalogo 26Z0094 64
base con ruote
numero di catalogo 16M1210 98
numero di catalogo 16M1216 96
numero di catalogo 22G0544 110, 111
numero di catalogo 39V3588 93

L

Lexmark B2338 47
Lexmark B2442 47
Lexmark B2546 47
Lexmark B2650 47
Lexmark B2865 39
Lexmark B3340 32

Lexmark B3442 32
Lexmark C2132 77
Lexmark C2240 35
Lexmark C2325 35
Lexmark C2326 33
Lexmark C2335 13
Lexmark C2425 35
Lexmark C2535 35
Lexmark C3224 33
Lexmark C3326 33
Lexmark C3426 33
Lexmark C4150 56
Lexmark C4342 23
Lexmark C4352 23
Lexmark C546dtn 83
Lexmark C6160 59
Lexmark serie C730 84
Lexmark serie C740 85
Lexmark C760 108
Lexmark C762 108
Lexmark C772 109
Lexmark C782 109
Lexmark C792 86
Lexmark C9235 52
Lexmark C925 88
Lexmark serie C950 90
Lexmark CS310 77
Lexmark CS317 77
Lexmark CS331 33
Lexmark CS410 77
Lexmark CS417 77
Lexmark CS421 35
Lexmark CS431 33
Lexmark CS439 33
Lexmark CS510 77
Lexmark CS517 77
Lexmark CS521 35
Lexmark CS531 13
Lexmark CS622 35
Lexmark CS632 13
Lexmark CS639 13
Lexmark CS720 56
Lexmark CS725 56
Lexmark CS727 56
Lexmark CS728 56
Lexmark CS730de 23
Lexmark CS735de 23
Lexmark CS737dze 23
Lexmark CS820 59
Lexmark CS827 59
Lexmark CS921 52
Lexmark CS923 52
Lexmark CS927 52
Lexmark CS943 25
Lexmark CS963 7
Lexmark CX310 76
Lexmark CX317 76
Lexmark CX331 34
Lexmark CX410 76
Lexmark CX417 76
Lexmark CX421 37
Lexmark CX431 34
Lexmark CX510 76
Lexmark CX517 76
Lexmark CX522 37
Lexmark CX532 15
Lexmark CX622 37
Lexmark CX625 37
Lexmark CX635 15
Lexmark CX725 57
Lexmark CX727 57
Lexmark CX730de 21
Lexmark CX735adse 21
Lexmark CX737adzse 21
Lexmark CX8160 62
Lexmark CX820 61
Lexmark CX825 62
Lexmark CX827 61
Lexmark CX833 10
Lexmark CX921 54
Lexmark CX922 54
Lexmark CX923 54
Lexmark CX924 54
Lexmark CX927 54
Lexmark CX930 30
Lexmark CX931 30
Lexmark CX942 27
Lexmark CX943 27
Lexmark CX944 27
Lexmark CX950 4
Lexmark CX951 4
Lexmark CX961 10
Lexmark CX962 10
Lexmark CX963 10
Lexmark M1140+ 82
Lexmark M1145 82

- Lexmark M1242 47
Lexmark M1246 47
Lexmark M1342 32
Lexmark M3150 82
Lexmark M3250 47
Lexmark M3550 17
Lexmark M5155 67
Lexmark M5163 67
Lexmark M5170 67
Lexmark M5255 39
Lexmark M5270 39
Lexmark MB2338 49
Lexmark MB2442 49
Lexmark MB2546 49
Lexmark MB2650 51
Lexmark MB2770 43
Lexmark MB3442 24
Lexmark MC2325 37
Lexmark MC2425 37
Lexmark MC2535 37
Lexmark MC2640 37
Lexmark MC3224 34
Lexmark MC3326 34
Lexmark MC3426 34
Lexmark MS310 82
Lexmark MS312 82
Lexmark MS317 82
Lexmark MS321 47
Lexmark MS331 32
Lexmark MS410 82
Lexmark MS415 82
Lexmark MS417 82
Lexmark MS421 47
Lexmark MS431 32
Lexmark MS439 32
Lexmark MS510 82
Lexmark MS517 82
Lexmark MS521 47
Lexmark MS531 17
Lexmark MS610 82
Lexmark MS617 82
Lexmark MS621 47
Lexmark MS622 47
Lexmark MS631 17
Lexmark MS632 17
Lexmark MS639 17
Lexmark MS710 67
Lexmark MS711 67
Lexmark MS725 39
Lexmark MS810 67
Lexmark MS811 67
Lexmark MS812 67
Lexmark MS817 67
Lexmark MS818 67
Lexmark MS821 39
Lexmark MS822 39
Lexmark MS823 39
Lexmark MS825 39
Lexmark MS826 39
Lexmark MS911 64
Lexmark MX310 80
Lexmark MX317 80
Lexmark MX321 49
Lexmark MX331 24
Lexmark MX410 80
Lexmark MX417 80
Lexmark MX421 49
Lexmark MX431 24
Lexmark MX432 24
Lexmark MX510 80
Lexmark MX511 80
Lexmark MX517 80
Lexmark MX521 49
Lexmark MX522 49
Lexmark MX532 19
Lexmark MX610 79
Lexmark MX611 79
Lexmark MX617 79
Lexmark MX622 51
Lexmark MX632 19
Lexmark MX710 73
Lexmark MX711 73
Lexmark MX717 73
Lexmark MX718 73
Lexmark MX721 43
Lexmark MX722 43
Lexmark MX725 43
Lexmark MX810 Series 75
Lexmark MX822 45
Lexmark MX826 45
Lexmark MX910 Series 64
Lexmark MX931 30
Lexmark MX953 4
Lexmark T650 Series 93
Lexmark W850 e X860de 95
Lexmark X546dtn 83
Lexmark serie X650 96
Lexmark X658e 98
Lexmark serie X730 98
Lexmark serie X740 100
Lexmark X762e 108
Lexmark X772e 109
Lexmark X782e 109
Lexmark X792 101
Lexmark X925 102
Lexmark serie X950 103
Lexmark XC2132 76
Lexmark XC2235 37
Lexmark XC2326 34
Lexmark XC2335 15
Lexmark XC4140 57
Lexmark XC4143 57
Lexmark XC4150 57
Lexmark XC4153 57
Lexmark XC4240 37
Lexmark XC4342 21
Lexmark XC4352 21
Lexmark XC6152 61
Lexmark XC6153 61
Lexmark XC8155 62
Lexmark XC8160 62
Lexmark XC8163 62
Lexmark XC8355 10
Lexmark XC9235 54
Lexmark XC9245 54
Lexmark XC9255 54
Lexmark XC9265 54
Lexmark XC9325 30
Lexmark XC9335 30
Lexmark XC9445 27
Lexmark XC9455 27
Lexmark XC9465 27
Lexmark XC9635 10
Lexmark XC9645 10
Lexmark XC9655 10
Lexmark XM1145 80
Lexmark XM1242 49
Lexmark XM1246 49
Lexmark XM1342 24
Lexmark XM3142 24
Lexmark XM3150 79
Lexmark XM3250 51
Lexmark XM3350 19
Lexmark XM5163 73
Lexmark XM5170 73
Lexmark XM5365 43
Lexmark XM5370 43
Lexmark XM7355 45
Lexmark XM7355b 45
Lexmark XM7370 45

O

- vassoio opzionale
Numero di catalogo 3051710 83
opzioni
configurazione 64

P

stampante
Lexmark C546dtn 83
Lexmark serie C730 84
Lexmark serie C740 85
Lexmark C760 108
Lexmark C762 108
Lexmark C772 109
Lexmark C792 86
Lexmark C925 88
Lexmark MS911 64
Lexmark MX810 Series 75
Lexmark MX910 Series 64
Lexmark W850 e X860de 95
Lexmark X546dtn 83
Lexmark serie X650 96
Lexmark X658e 98
Lexmark serie X730 98
Lexmark X762e 108
Lexmark X772e 109
Lexmark X782e 109
Lexmark X792 101
Lexmark X925 102
Lexmark serie X950 103
Supporto stampante
numero di catalogo
16N1708 108, 109
numero di catalogo
40C2300 106
numero di
catalogo 24Z0031 88, 102
stampanti
Lexmark C782 109

S

scaffale dello scanner
numero di catalogo
10B1755 108
numero di catalogo 21J0050 111
numero di catalogo
21J0055 109
mobile girevole
Numero di catalogo
3052765 96, 98
numero di
catalogo 3052765 84, 85, 100