



Guia de compatibilidade de impressoras e acessórios opcionais

Impressoras a laser

Conteúdo

Configurações máximas compatíveis..... 4

Lexmark CX950, CX951, MX953.....	4
Lexmark CS963.....	7
Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655.....	10
Lexmark C2335, CS531, CS632 e CS639.....	13
Lexmark CX532, CX635 e XC2335.....	15
Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639 e M3350.....	17
Lexmark MX532, MX632 e XM3350.....	19
Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342 e XC4352.....	21
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735 e CS737.....	23
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	24
Lexmark CS943.....	25
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	27
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	30
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	32
Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431 e CS439.....	33
Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426 e XC2326.....	34
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	35
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	37
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	39
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	43
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	46
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	47
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	49
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	50
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	52
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	54
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	56
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	57
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	59
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	61
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	62


Lexmark MS911 e MX910 Series.....	64
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	66
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	72
Lexmark MX810 Series.....	74
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	75
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	76
Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	77
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	79
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	81
Lexmark C546dtn e X546dtn.....	82
Lexmark C730 Series.....	83
Lexmark C740 Series.....	84
Lexmark C792.....	85
Lexmark C925.....	87
Lexmark C950 Series.....	89
Lexmark T650 Series.....	92
Lexmark W850 e X860de.....	94
Lexmark X650 Series.....	95
Lexmark X658e.....	97
Lexmark X730 Series.....	97
Lexmark X740 Series.....	99
Lexmark X792.....	100
Lexmark X925.....	101
Lexmark X950 Series.....	102
Suporte para impressora.....	105
Base com rodinhas.....	109
Avisos.....	111
Aviso de edição.....	111
Índice.....	112

Configurações máximas compatíveis

As tabelas a seguir mostram as configurações máximas possíveis das impressoras, opções e suporte.

Cada linha representa uma configuração máxima suportada. Mesmo se uma opção for removida, as informações ainda indicarão uma configuração aceitável.

Lexmark CX950, CX951, MX953

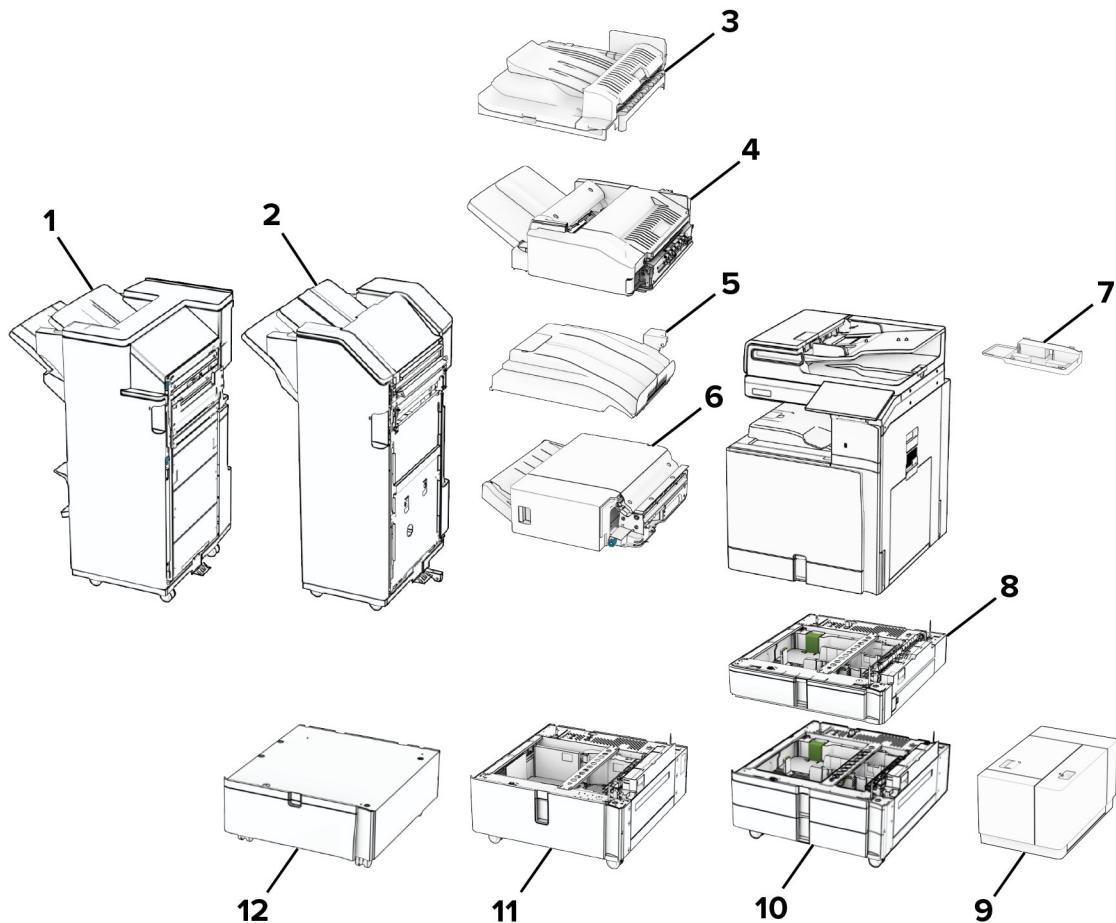

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Andar	Armário		
1	Encadernador de folheto ¹	1	N/A	20L8814 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pol.)
				20L8815 (perfuração de 2/4 orifícios)	
2	Finalizador de grampeamento e perfuração ¹	1	N/A	20L8812 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pol.)
				20L8813 (perfuração de 2/4 orifícios)	
3	Transportador de papel ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pol.)
4	Transportador de papel com dobradura ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pol.)
5	Empilhador de offset ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pol.)
6	Encadernador ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pol.)
7	Prateleira de teclado	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 pol.)
8	Bandeja opcional para 550 folhas	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
9	Bandeja para 1500 folhas ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pol.)
10	bandeja para 2 x 550 folhas ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Andar	Armário		
11	Bandeja dupla para 2000 folhas ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
				20L8803 (Letter)	
12	Gabinete ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pol.)

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.


⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX950se, CX951se, MX953se	809 x 592 x 660 mm (31,9 x 23,3 x 26 pol.)

Lexmark CS963

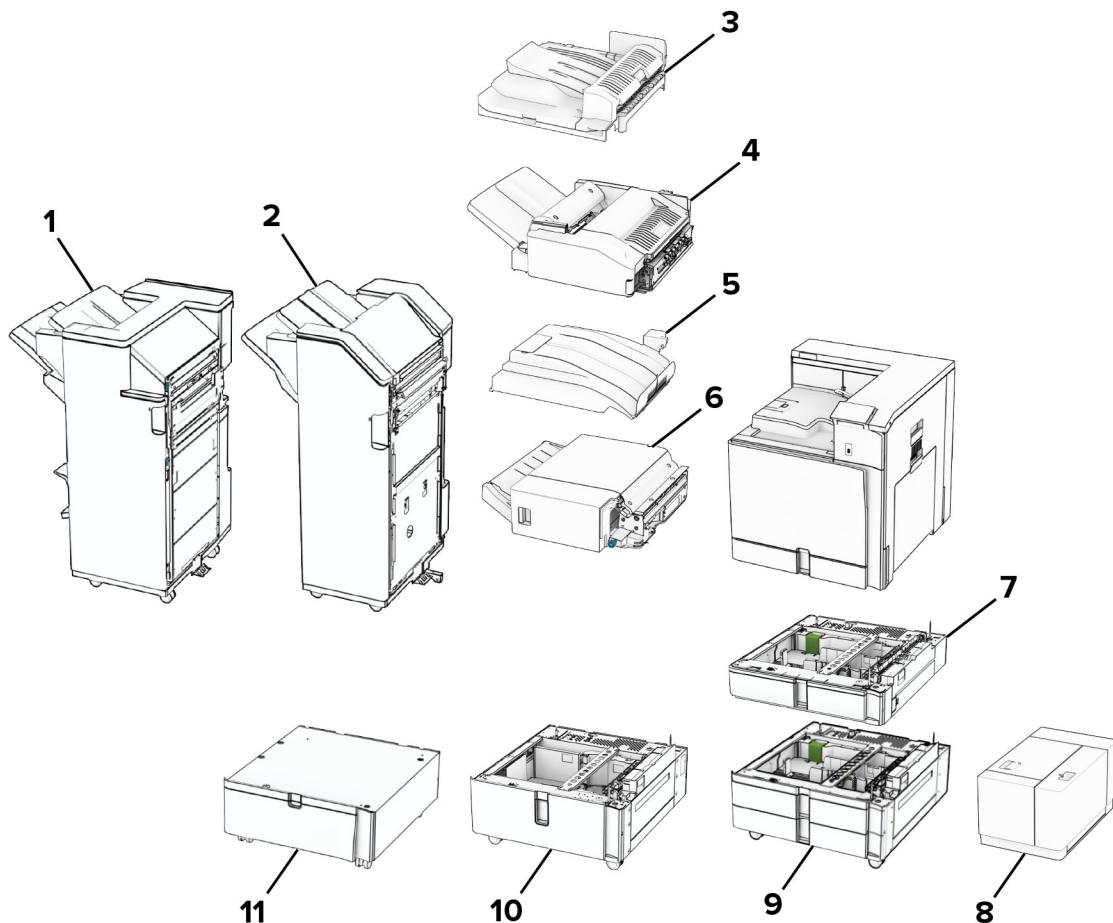

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Andar	Gabinete		
1	Encadernador de folheto ¹	1	N/A	20L8814 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pol.)
				20L8815 (perfuração de 2/4 orifícios)	
2	Finalizador de grampeamento e perfuração ¹	1	N/A	20L8812 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pol.)
				20L8813 (perfuração de 2/4 orifícios)	
3	Transportador de papel ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pol.)
4	Transportador de papel com dobradura ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pol.)
5	Empilhador de offset ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pol.)
6	Encadernador ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pol.)
7	Bandeja opcional para 550 folhas	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
8	Bandeja para 1500 folhas ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pol.)
9	bandeja para 2 x 550 folhas ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
10	Bandeja dupla para 2000 folhas ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
				20L8803 (Letter)	

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Andar	Gabinete		
11	Gabinete ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pol.)

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.


⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CS963e	643 x 592 x 660 mm (25,3 x 23,3 x 26 pol.)

Lexmark CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

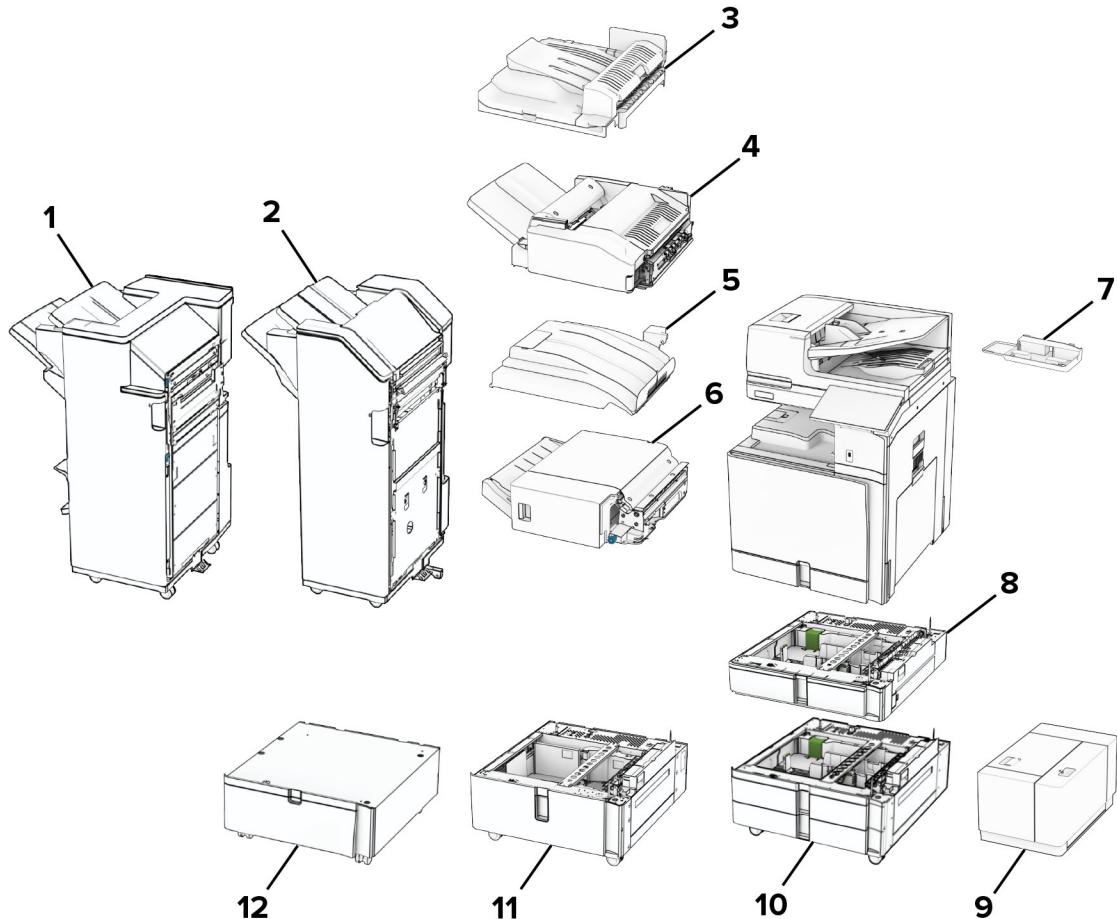

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Chão	Armário		
1	Encadernador de folheto ¹	1	N/A	20L8814 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 650 x 613 mm (39,2 x 25,6 x 24,1 pol.)
				20L8815 (perfuração de 2/4 orifícios)	
2	Finalizador de grampeamento e perfuração ¹	1	N/A	20L8812 (perfuração de 2/3 orifícios)	995 x 575 x 610 mm (39,2 x 22,6 x 24 pol.)
				20L8813 (perfuração de 2/4 orifícios)	
3	Transportador de papel ²	1	1	20L8817	143 x 412 x 466 mm (5,6 x 16,2 x 18,3 pol.)
4	Transportador de papel com dobradura ³	1	1	20L8811	184 x 612 x 555 mm (7,2 x 24,1 x 21,9 pol.)
5	Empilhador offset ⁴	1	1	20L8816	107 x 420 x 489 mm (4,2 x 16,5 x 19,3 pol.)
6	Acabamento com agrafador ⁴	1	1	20L8810	150 x 546 x 523 mm (5,9 x 21,5 x 36,2 pol.)
7	Prateleira de teclado	1	1	20L8807	37 x 245 x 143 mm (1,4 x 9,7 x 5,6 pol.)
8	Bandeja opcional para 550 folhas	1	1	20L8800	163 x 587 x 649 mm (6,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
9	Bandeja para 1500 folhas ⁵	1	N/A	20L8804	290 x 342 x 545 mm (11,4 x 13,5 x 21,4 pol.)
10	bandeja para 2 x 550 folhas ⁶	1	N/A	20L8801	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (Altura, largura e profundidade)
		Chão	Armário		
11	Bandeja dupla para 2000 folhas ⁶	1	N/A	20L8802 (A4)	314 x 587 x 649 mm (12,4 x 23,1 x 25,6 pol.)
				20L8803 (Letter)	
12	Gabinete ⁶	1	N/A	20L8806	247 x 587 x 660 mm (9,7 x 23,1 x 26 pol.)

¹ Requer o posicionamento da impressora sobre uma bandeja para 550 folhas opcional e um dos seguintes: Duas bandejas para 550 folhas, bandeja dupla para 2000 folhas ou gabinete.

² Sempre deve ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

³ Também pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.


⁴ Não pode ser instalada junto com um encadernador de folheto ou um finalizador de grampeamento e perfuração.

⁵ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja opcional de 550 folhas e duas bandejas para 550 folhas ou bandeja dupla para 2000 folhas.

⁶ Sempre deve ser instalada junto com uma bandeja para 550 folhas opcional.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX833se, CX961se, CX962se, CX963se, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655	858 x 592 x 660 mm (33,8 x 23,3 x 26 pol.)
CX833xse, CX961tse, CX962tse, CX963xse	1220 x 592 x 660 mm (48 x 23,3 x 26 pol.)

Lexmark C2335, CS531, CS632 e CS639

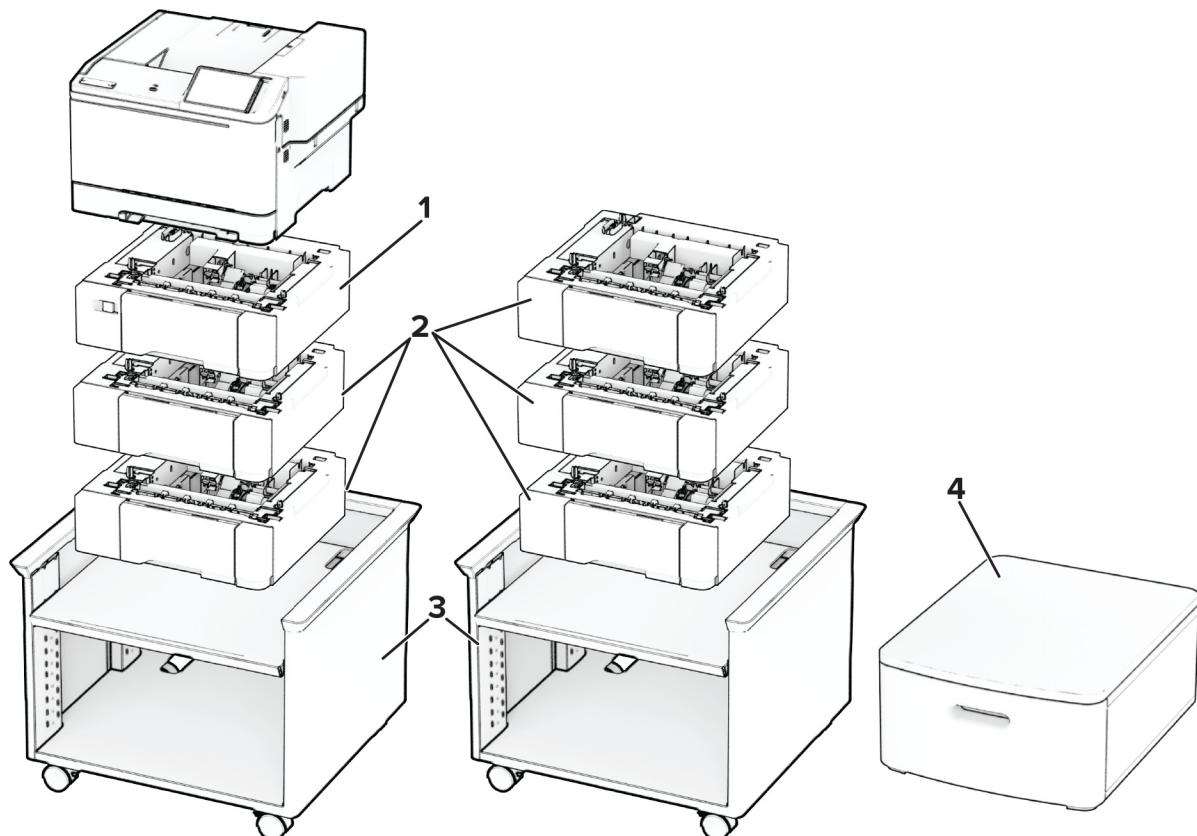

	Opção	Posicionamento				Peça número
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete	
1	Bandeja dupla para 650 folhas ¹	1	1	1	1	50M7650
2	Bandeja para 550 folhas ^{2, 3}	3	3	3	3	50M7550

¹ Quando instalado com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora.

² Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

³ Quando instalada com a bandeja dupla para 650 folhas, você pode adicionar no máximo duas destas bandejas.

⁴ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300 na página 105](#)".

	Opção	Posicionamento				Peça número
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete	
3	Suporte para impressora ajustável ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
4	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Quando instalado com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora.

² Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.


³ Quando instalada com a bandeja dupla para 650 folhas, você pode adicionar no máximo duas desta bandeja.

⁴ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300 na página 105](#)".

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 pol.)

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Bandeja dupla para 650 folhas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
Bandeja de 550 folhas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
Suporte ajustável para impressora	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
Gabinete giratório	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Lexmark CX532, CX635 e XC2335

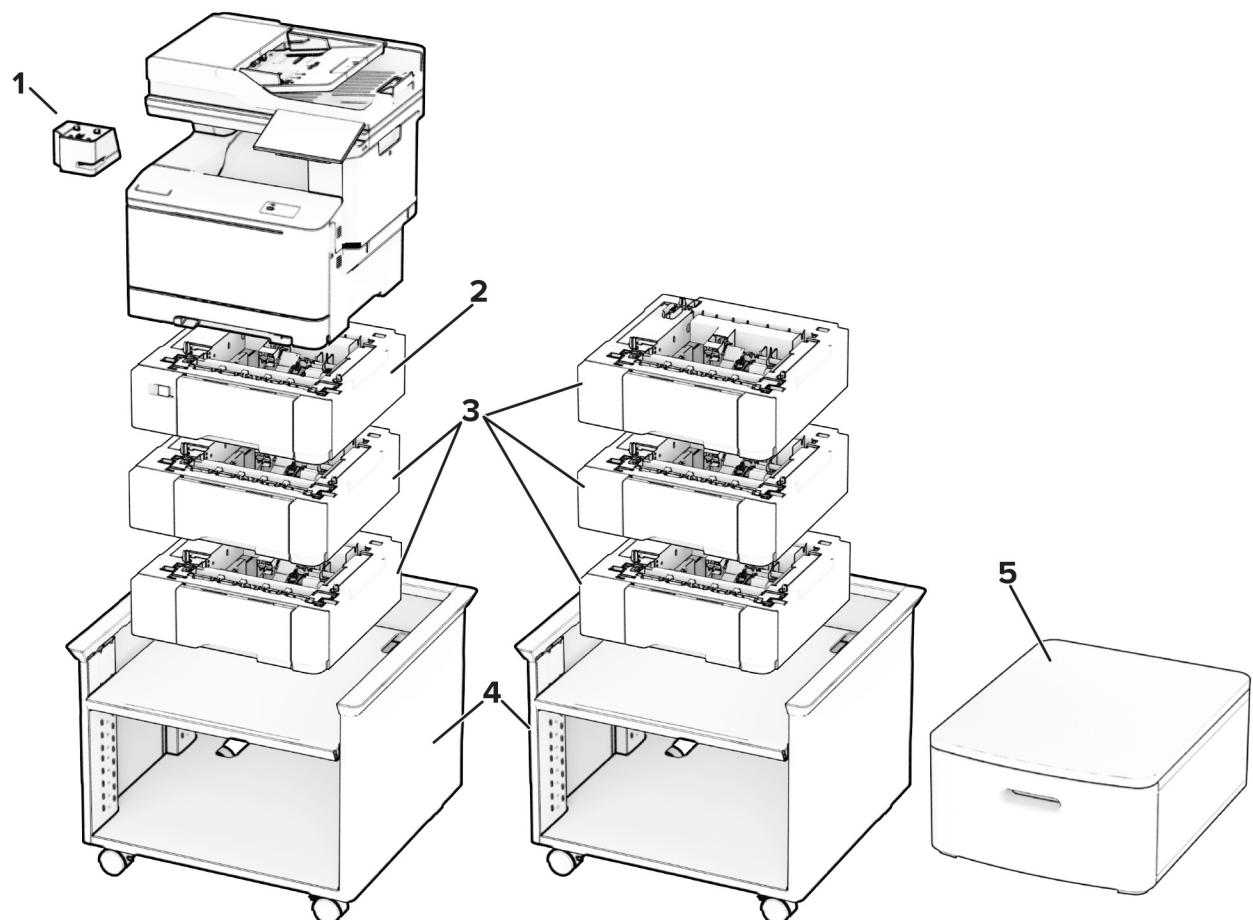

	Opção	Posicionamento				Peça número
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete	
1	Grampeador prático	1	1	1	1	47C4500 (baixa tensão nas Américas)
						47C4590 (alta tensão na região EMEA, nos países nórdicos e na Suíça)
						47C4593 (alta tensão no Reino Unido)
						47C4595 (alta tensão em Israel)
						47C4596 (alta tensão na África ES)
						47C4597 (alta tensão na Austrália e na Nova Zelândia)
2	Bandeja dupla para 650 folhas ¹	1	1	1	1	50M7650
3	Bandeja para 550 folhas ^{2,3}	3	3	3	3	50M7550
4	Suporte para impressora ajustável ⁴	N/A	1	N/A	N/A	40C2300
5	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173

¹ Quando instalado com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora.

² Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

³ Quando instalada com a bandeja dupla para 650 folhas, você pode adicionar no máximo duas desta bandeja.


⁴ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "["Supporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 pol.)

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Grampeador prático	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pol.)
Bandeja dupla para 650 folhas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
Bandeja de 550 folhas	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Suporte ajustável para impressora	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
Gabinete giratório	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Lexmark MS531, MS631, MS632, MS639 e M3350

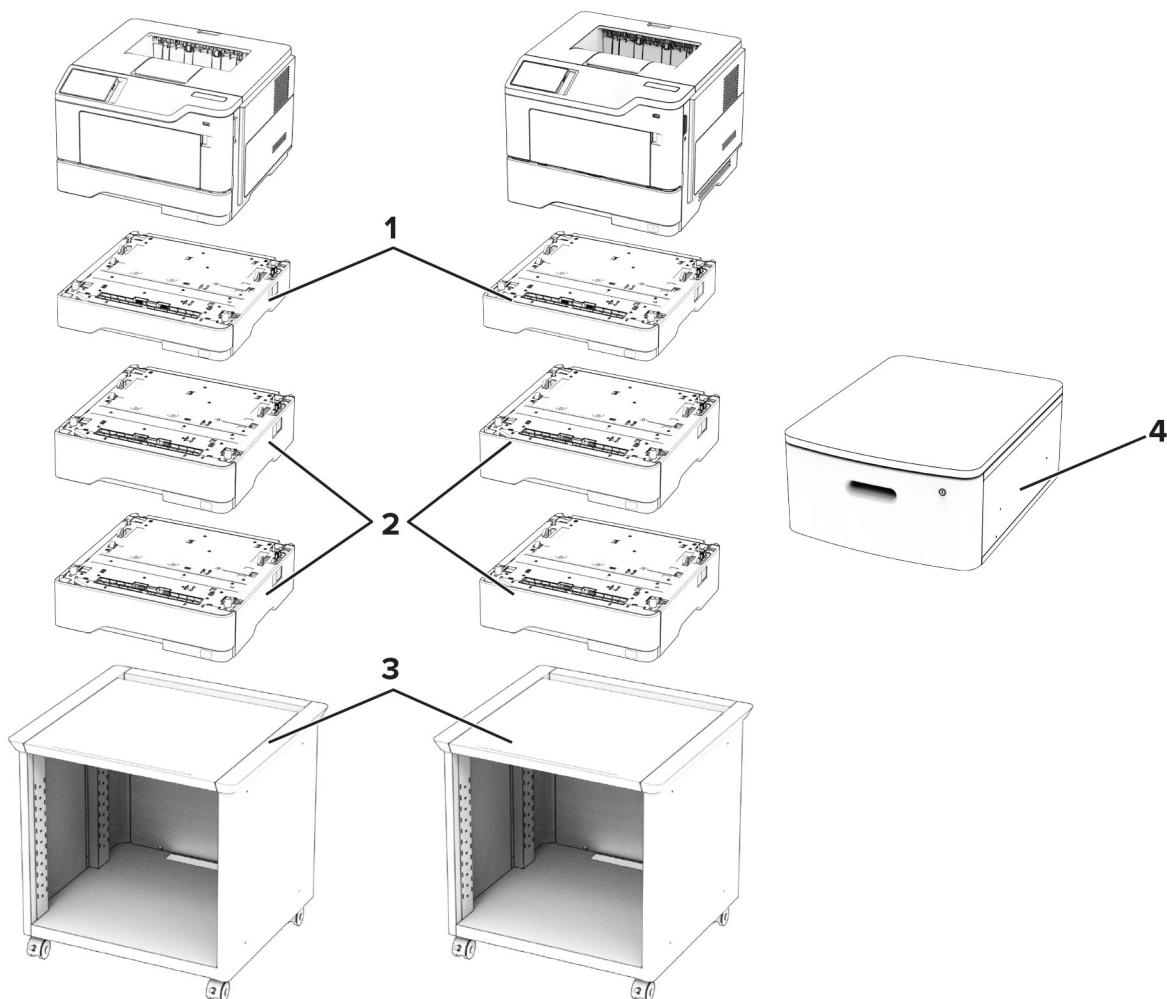

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões


	Opção	Posicionamento				Peça número
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete	
1	Bandeja para 250 folhas*	3	3	3	3	38S2910
2	Bandeja para 550 folhas*	3	3	3	3	38S3110
	Bandeja para 550 folhas bloqueável*					38S3130
3	Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
4	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173

* Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
MS531	263 x 399 x 389 mm (10,4 x 15,7 x 15,3 pol.)
MS631	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pol.)
MS632 e M3350	308 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pol.)
MS639	307 X 399 X 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 pol.)

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Bandeja para 250 folhas	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 pol.)
Bandeja de 550 folhas	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 pol.)
Bandeja para 550 folhas bloqueável*	
Suporte ajustável para impressora	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
Gabinete giratório	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Lexmark MX532, MX632 e XM3350

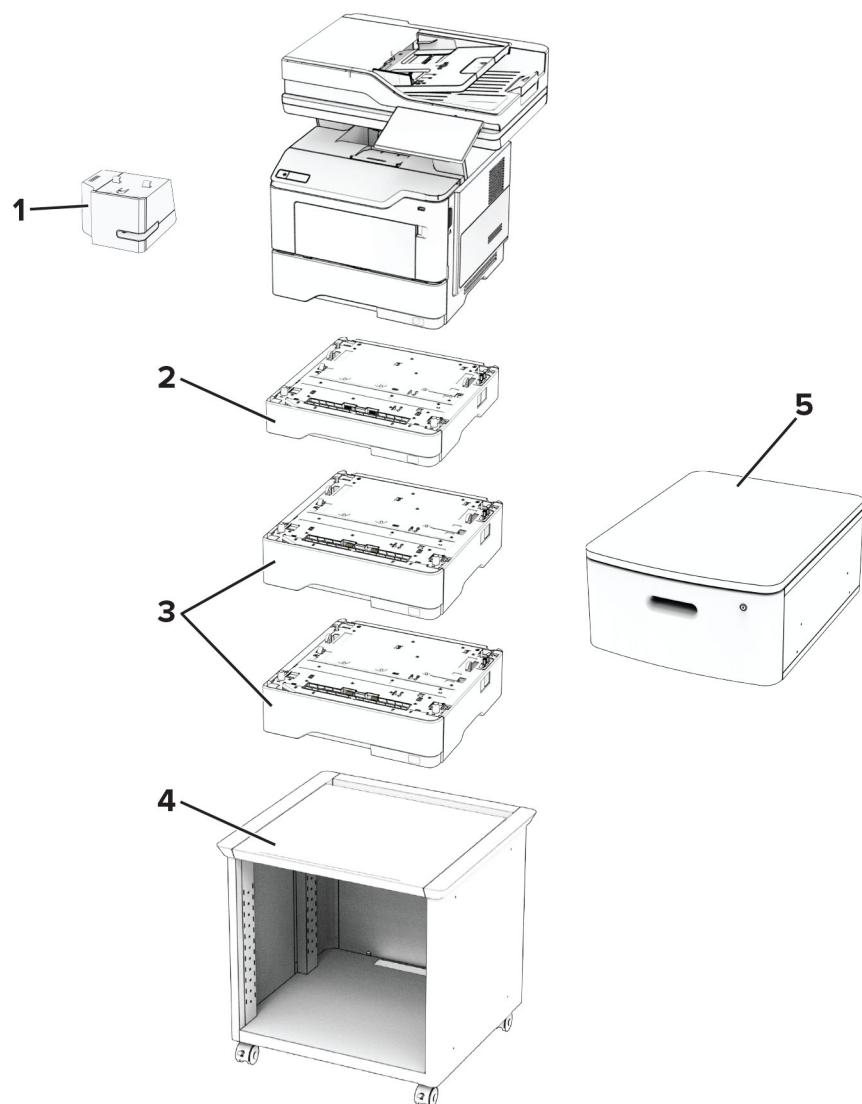

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento				Peça número
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete	
1 Grampeador prático	1	1	1	1	47C4500 (Estados Unidos e Canadá)
					47C4590 (Espaço Econômico Europeu, Islândia, Liechtenstein e Noruega)
					47C4593 (Oriente Médio)
					47C4595 (África)
					47C4596 (Reino Unido)
					47C4597 (Austrália e Nova Zelândia)
2 Bandeja para 250 folhas*	3	3	3	3	38S2910
3 Bandeja para 550 folhas*	3	3	3	3	38S3110
					38S3130
4 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502
5 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173


* Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
MX532	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 pol.)
MX632 e XM3350	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 pol.)

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Grampeador prático	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pol.)
Bandeja para 250 folhas	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 pol.)
Bandeja de 550 folhas	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 pol.)
Bandeja para 550 folhas bloqueável*	

Opção da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Suporte ajustável para impressora	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
Gabinete giratório	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Lexmark CX730, CX735, CX737, XC4342 e XC4352

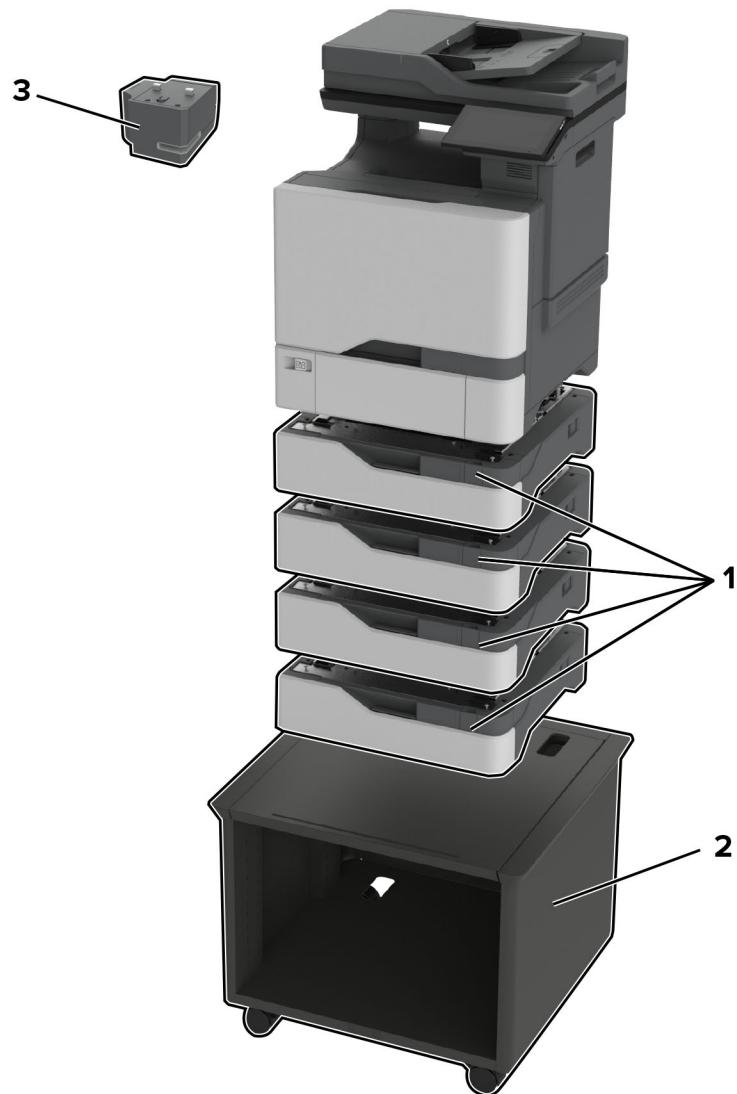


Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1 Bandeja de 550 folhas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
3 Grampeador prático	1	1	1	47C4500 (AMÉRICA DO NORTE) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 pol.)

* Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 pol.)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735 e CS737

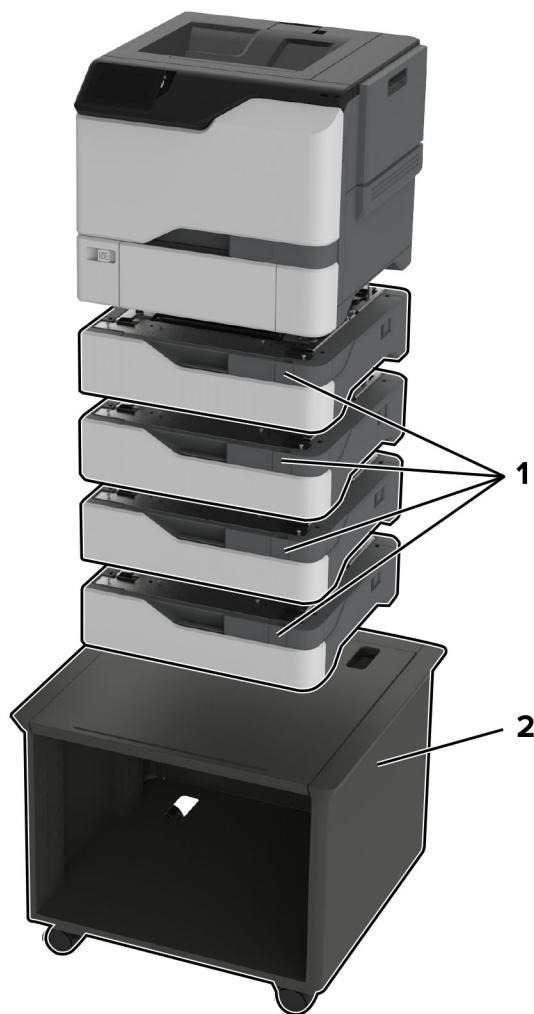

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1 Bandeja de 550 folhas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)

* Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 pol.)

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 550 folhas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
3 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 pol.)

Lexmark CS943

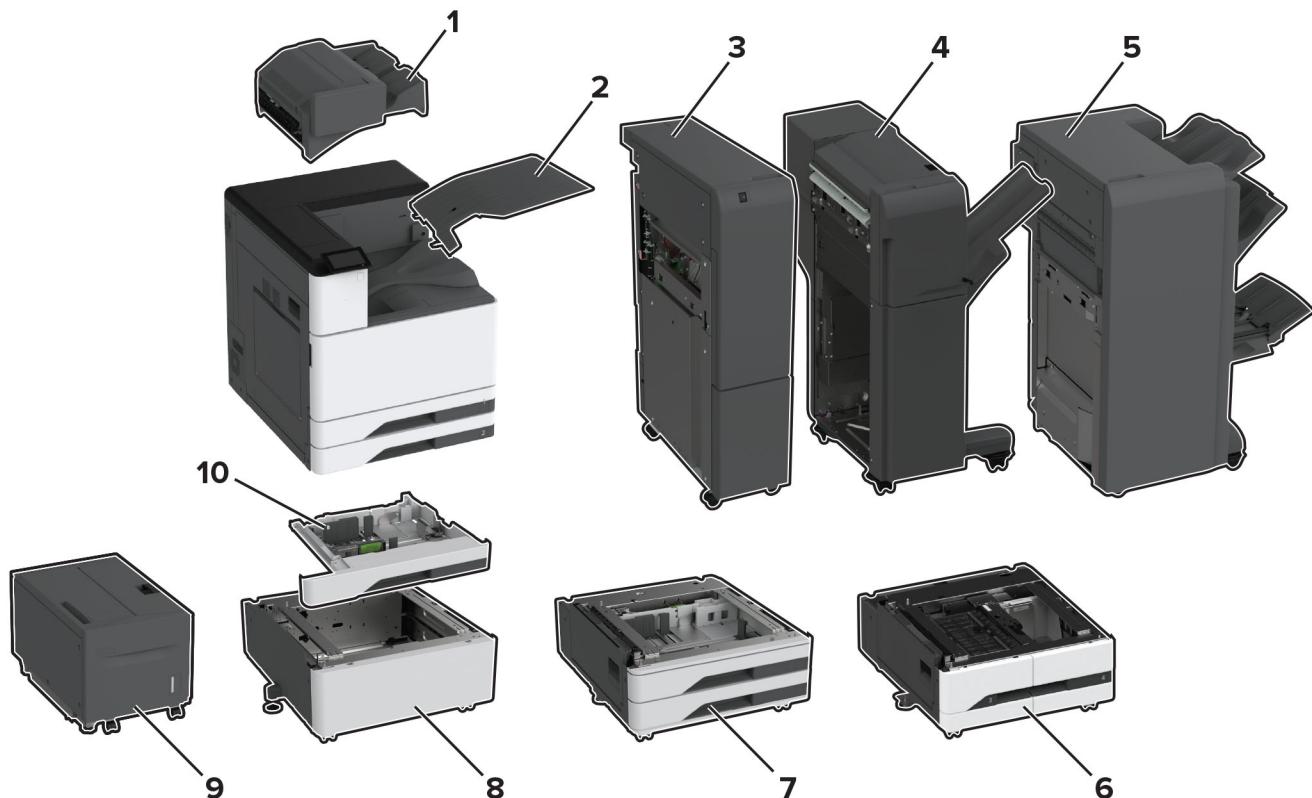

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Andar	Espaçador		
1	Encadernador ¹	1	N/A	32D0820	238.76 x 477.52 x 459.74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pol.)
2	Bandeja de coleta dupla	1	N/A	32D0819	124.46 x 474.98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pol.)
3	Finalizador de três dobras/dobra em Z ^{2,3}	1	N/A	Varia de acordo com a região	990.6 x 231.14 x 726.44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pol.)
4	Finalizador de grampeamento e perfuração ^{2,4}	1	N/A	32D0823 (perfuração de 2/3 orifícios) 32D0824 (perfuração de 2/4 orifícios) 32D0828 (Perfurador padrão sueco)	982.98 x 952.5 x 652.78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pol.)
5	Encadernador de folheto ^{2, 4}	1	N/A	32D0825 (perfuração de 2/3 orifícios) 32D0826 (perfuração de 2/4 orifícios)	1056.64 x 789.94 x 589.28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pol.)
6	Tabuleiro para 2.000 folhas ⁵	1	1	32D0812	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
7	bandeja para 2 x 520 folhas ⁶	1	1	32D0811	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
8	Gabinete ⁷ ou espaçador ⁷	1	N/A	32D0810 (Espaçador) 32D0815 (Armário)	304.8 x 668.02 x 718.82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
9	Bandeja para 2000 folhas ⁸	1	N/A	32D0816	490.22 x 751.84 x 525.78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pol.)
10	Bandeja de envelope	1	1	32D0813	88.9 x 619.76 x 566.42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pol.)

¹ Não compatível se outro encadernador estiver instalado.

² Requer o posicionamento da impressora sobre a bandeja dupla para 2000 folhas, 2 bandejas para 520 folhas ou espaçador.

³ Deve ser instalado com o encadernador de brochuras.

⁴ Vem com um transportador de papel.

⁵ Não pode ser instalada com as 2 bandejas para 520 folhas, o gabinete ou o espaçador.


⁶ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas, o gabinete ou o espaçador.

⁷ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

⁸ Deve ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CS943	713.74 x 619.76 x 746.76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 pol.)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

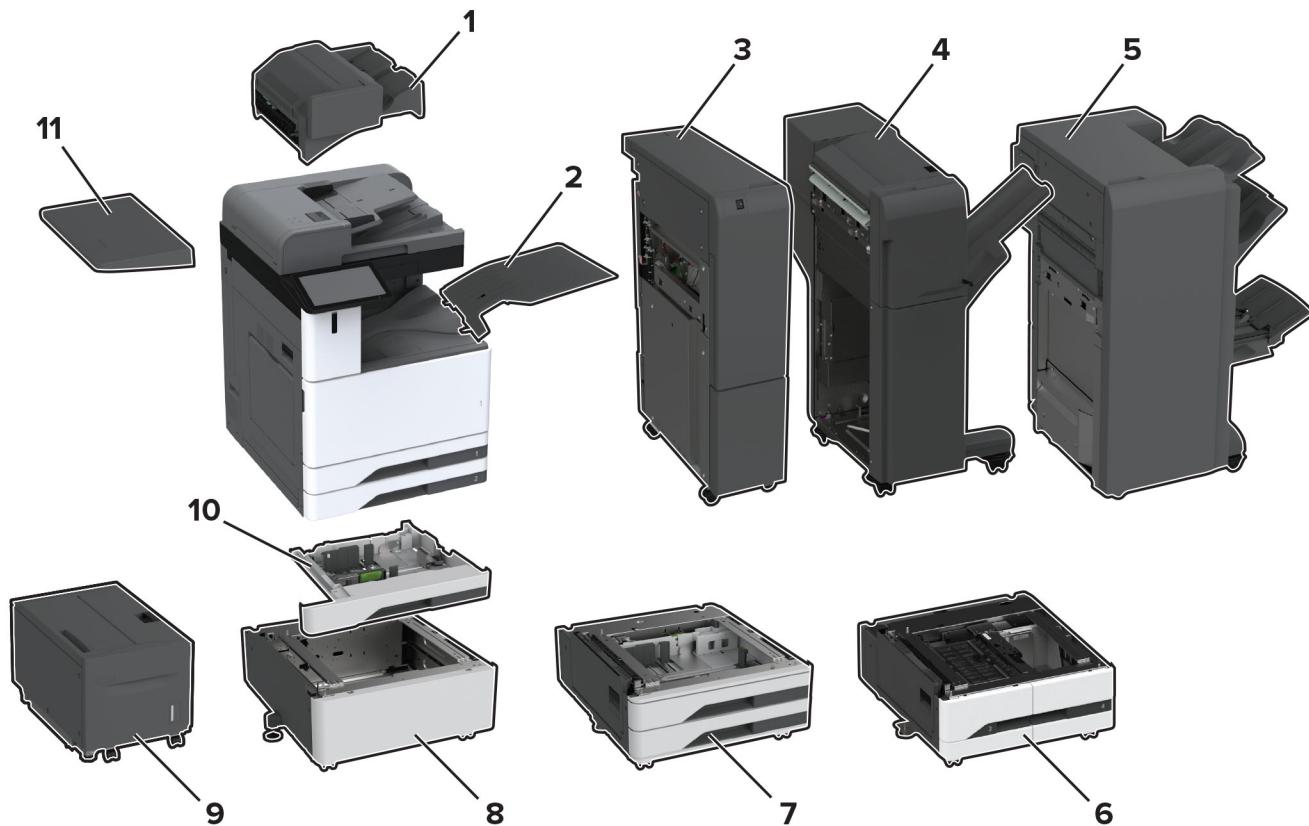

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Andar	Espaçador		
1	Acabamento com agrafador ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pol.)
2	Bandeja de coleta dupla	1	N/A	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pol.)
3	Finalizador de três dobras/dobra em Z ^{2,3}	1	N/A	Varia de acordo com a região	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pol.)
4	Finalizador de grampeamento e perfuração ^{2,4}	1	N/A	32D0823 (perfuração de 2/3 orifícios) 32D0824 (perfuração de 2/4 orifícios) 32D0828 (Perfurador padrão sueco)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pol.)
5	Encadernador de folheto ^{2,4}	1	N/A	32D0825 (perfuração de 2/3 orifícios) 32D0826 (perfuração de 2/4 orifícios)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pol.)
6	Tabuleiro para 2.000 folhas ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
7	bandeja para 2 x 520 folhas ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
8	Gabinete ⁷ ou espaçador ⁷	1	N/A	32D0810 (Espaçador) 32D0815 (Armário)	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
9	Bandeja para 2000 folhas ⁸	1	N/A	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pol.)
10	Bandeja de envelope	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pol.)

¹ Não compatível se outro encadernador estiver instalado.

² Requer o posicionamento da impressora sobre a bandeja dupla para 2000 folhas, 2 bandejas para 520 folhas ou espaçador.

³ Deve ser instalado com o encadernador de brochuras.

⁴ Vem com um transportador de papel.

⁵ Não pode ser instalada com as 2 bandejas para 520 folhas, o gabinete ou o espaçador.

⁶ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas, o gabinete ou o espaçador.

⁷ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

⁸ Deve ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Andar	Espaçador		
11	Prateleira de trabalho	1	1	32D0809	81.28 x 302.26 x 528.32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 pol.)

¹ Não compatível se outro encadernador estiver instalado.

² Requer o posicionamento da impressora sobre a bandeja dupla para 2000 folhas, 2 bandejas para 520 folhas ou espaçador.

³ Deve ser instalado com o encadernador de brochuras.

⁴ Vem com um transportador de papel.

⁵ Não pode ser instalada com as 2 bandejas para 520 folhas, o gabinete ou o espaçador.


⁶ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas, o gabinete ou o espaçador.

⁷ Não pode ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

⁸ Deve ser instalada com a bandeja dupla para 2000 folhas ou com 2 bandejas para 520 folhas.

Impressora modelo	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878.84 x 619.76 x 756.92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 pol.)
CX943, CX944	1132.84 x 619.76 x 756.92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 pol.)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

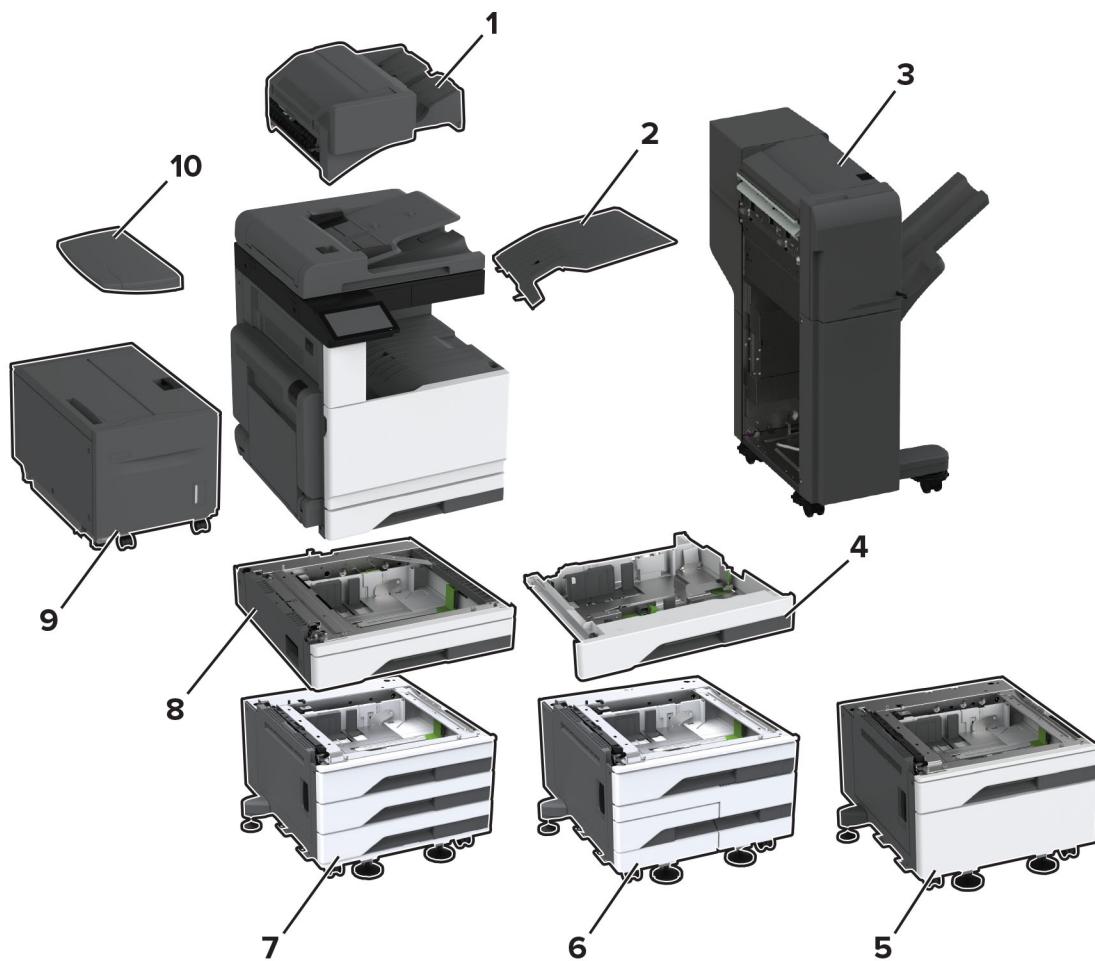

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Espaçador		
1	Encadernador ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pol.)
2	Bandeja de coleta dupla	1	N/A	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 pol.)

¹ Não compatível se outro encadernador estiver instalado.

² Requer a colocação da impressora na parte superior da bandeja para 520 folhas com gabinete, bandeja dupla para 2.520 folhas, bandeja para 3 x 520 folhas.

³ Vem com um transportador de papel.

⁴ Não pode ser instalado com nenhuma outra opção de entrada.

⁵ Não pode ser instalado com outras opções de entrada, exceto a bandeja para 2.000 folhas.

⁶ Não pode ser instalado com a bandeja para 520 folhas com gabinete.

Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Espaçador		
3 Encadernador, perfurador ^{2,3}	1	N/A		32D0821 (perfuração de 2/3 orifícios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pol.)
				32D0822 (perfuração de 2/4 orifícios)	
				32D0827 (Perfurador padrão sueco)	
4	Bandeja de envelope	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 pol.)
5	bandeja para 520 folhas com gabinete ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pol.)
6	bandeja dupla para 2.520 folhas ⁵	1	N/A	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 pol.)
7	bandeja para 3 x 520 folhas ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pol.)
8	bandeja para 520 folhas ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 pol.)
9	bandeja para 2.000 folhas ⁶	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pol.)
10	Prateleira de trabalho	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 pol.)

¹ Não compatível se outro encadernador estiver instalado.

² Requer a colocação da impressora na parte superior da bandeja para 520 folhas com gabinete, bandeja dupla para 2.520 folhas, bandeja para 3 x 520 folhas.

³ Vem com um transportador de papel.

⁴ Não pode ser instalado com nenhuma outra opção de entrada.

⁵ Não pode ser instalado com outras opções de entrada, exceto a bandeja para 2.000 folhas.

⁶ Não pode ser instalado com a bandeja para 520 folhas com gabinete.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 pol.)
CX931dtse	1.120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 pol.)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 550 folhas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
3 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 pol.)


Lexmark C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431 e CS439

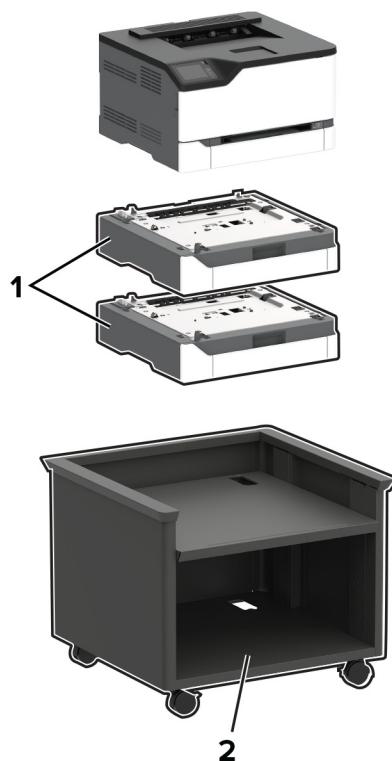

Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1 bandeja para 250 folhas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 pol.)


Lexmark CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426 e XC2326

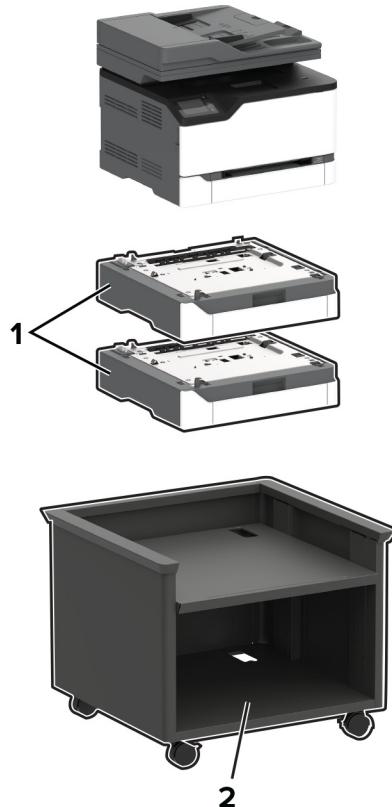

Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1 bandeja para 250 folhas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 pol.)

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622

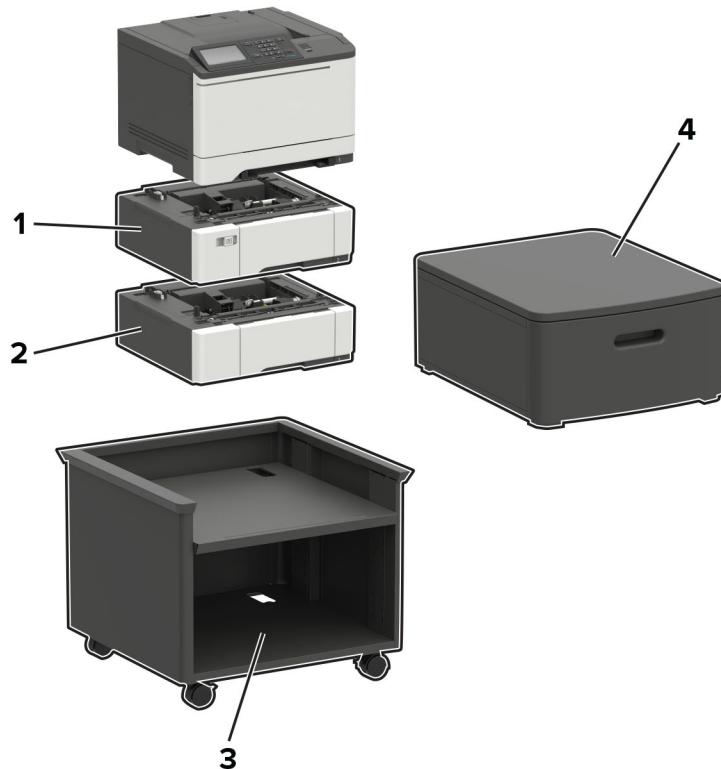

	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1	bandeja dupla para 650 folhas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
2	bandeja para 550 folhas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)

¹ Não é compatível com C2325.

² Quando instalada com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora. A combinação de uma bandeja dupla de 650 folhas e uma bandeja para 550 folhas é compatível somente nos modelos C2240, C2535, CS521 e CS622.

³ Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

⁴ Não é compatível em C2325, C2425 e CS421.

⁵ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na página 105.

	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
3	Suporte ajustável para impressora ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
4	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Não é compatível com C2325.

² Quando instalada com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora. A combinação de uma bandeja dupla de 650 folhas e uma bandeja para 550 folhas é compatível somente nos modelos C2240, C2535, CS521 e CS622.

³ Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

⁴ Não é compatível em C2325, C2425 e CS421.

⁵ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 pol.)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1	bandeja dupla para 650 folhas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)

¹ Não é compatível com MC2325.

² Quando instalada com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora. A combinação de uma bandeja dupla de 650 folhas e uma bandeja para 550 folhas é compatível somente nos modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 e XC4240.

³ Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

⁴ Não é compatível com CX421 e MC2425.

⁵ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na página 105.

	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
2	bandeja para 550 folhas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
3	Suporte ajustável para impressora ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
4	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Não é compatível com MC2325.

² Quando instalada com a bandeja para 550 folhas, coloque essa bandeja abaixo da impressora. A combinação de uma bandeja dupla de 650 folhas e uma bandeja para 550 folhas é compatível somente nos modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 e XC4240.


³ Quando instalada com a bandeja para 650 folhas, coloque essa bandeja abaixo da configuração.

⁴ Não é compatível com CX421 e MC2425.

⁵ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na [página 105](#).

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX421, MC2325 e MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 pol.)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 pol.)
CX625 e XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 pol.)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

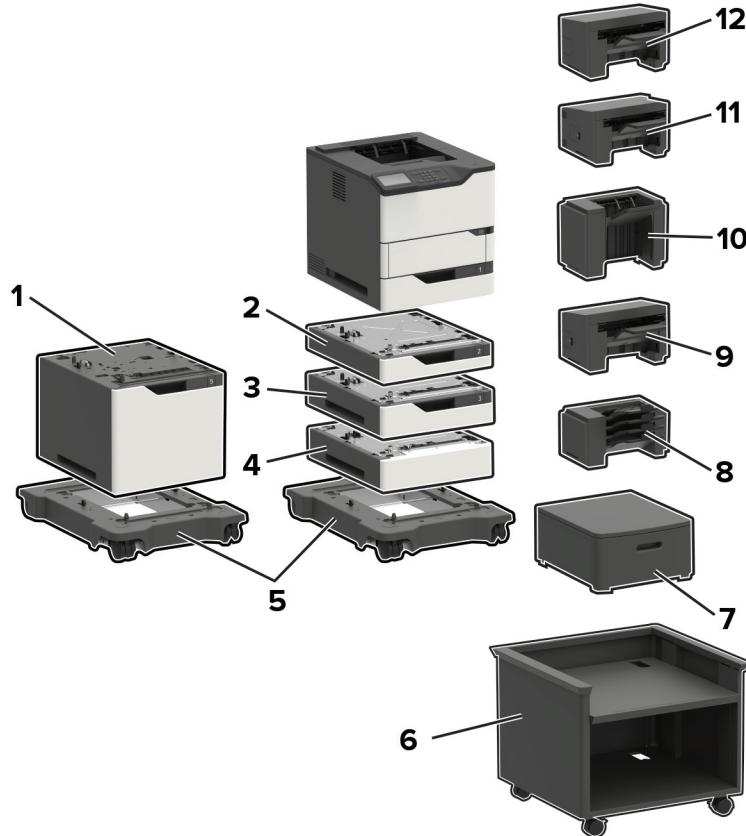

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
1	Bandeja de 2100 folhas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pol.)
2	bandeja para 250 folhas	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	Bandeja para 250 folhas bloqueável	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 pol.)
3	Bandeja de 550 folhas	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	Bandeja para 550 folhas bloqueável	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 pol.)
4	Espaçador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pol.)
5	Base com rodízios	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pol.)
6	Suporte ajustável para impressora	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
7	Gabinete giratório	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
8	Caixa de correio de 4 bandejas	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pol.)
9	Expansor de saída	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 pol.)
10	Expansor de saída de alta capacidade	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pol.)
11	Encadernador, perfurador	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pol.)
12	Encadernador	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pol.)

Opções da impressora, móveis, configurações máximas e posicionamento

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Assoalho	Rodízios Base^{3 5,}	Ajustável suporte para impressora^{3, 6}
Bandeja para 250 folhas ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Bandeja para 250 folhas bloqueável ^{1, 2, 3}					
Bandeja para 550 folhas ^{1, 2, 3}				3	3
Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2, 3}					
Espaçador ⁴					
Bandeja para 2.100 folhas ^{2, 5}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem, exceto com a bandeja para 2.100 folhas.

² Somente três bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas podem ser usadas ao instalar a bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Ao colocar a configuração na base com rodinhas ou no suporte ajustável para impressora, siga as instruções de configuração máxima. Se você estiver usando três bandejas ou espaçadores opcionais para 550 folhas, nenhuma bandeja opcional para 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando duas bandejas ou espaçadores de 550 folhas, somente uma bandeja de 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando uma bandeja ou espaçador de 550 folhas, até três bandejas de 250 folhas podem ser usadas.

⁴ Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

⁵ A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodinhas.

⁶ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na [página 105](#).

Opções de saída da impressora, configurações máximas e posicionamento

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora
Caixa de correio de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Expansor de saída ^{1, 2, 4}					
Expansor de saída de alta capacidade ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Encadernador ⁵	1	1	1	1	1
Encadernador, perfurador ⁶	1	1	1	1	1

¹ O escaninho de 4 compartimentos e os expansores de saída podem ser instalados em qualquer ordem.

² O expensor de saída simples é a única opção que pode ser colocada acima do expensor de saída de alta capacidade.

³ Nenhuma outra opção de saída pode ser instalada abaixo do expensor de saída de alta capacidade.

⁴ Quando usado com um grampeamento, coloque essa opção abaixo dele.

⁵ O encadernador deve sempre ficar na parte de cima de uma configuração. Uma caixa de correio de 4 compartimentos ou um expensor de saída pode ser instalado abaixo dele.

⁶ Não use o grampeamento nem o perfurador com quaisquer outras opções de saída.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 pol.)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 pol.)

**Máximo
assoalho, mesa,
ou configuração de desktop**



**Máximo
gabinete giratório
configuração**



**Máximo
ajustável
suporte para impressora
configuração**




**Máximo
base com rodízios
configuração**





Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

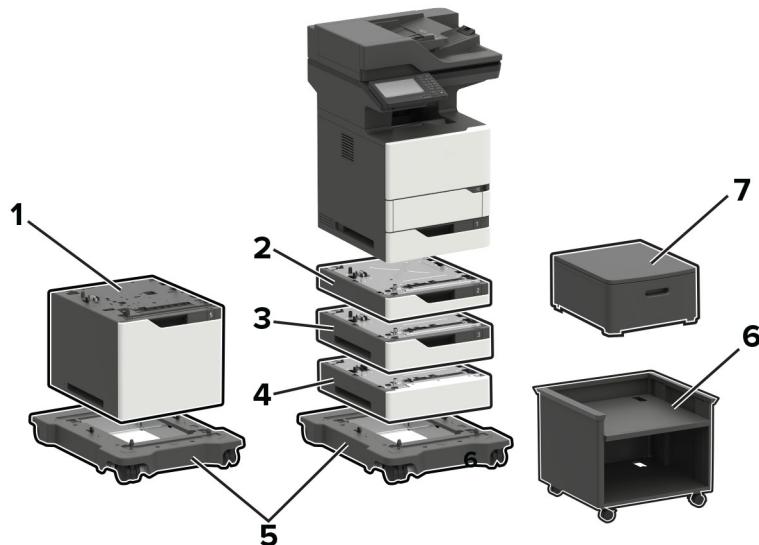

Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
1 Bandeja de 2100 folhas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pol.)
2 bandeja para 250 folhas	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 pol.)
	50G0820	

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
3	Bandeja de 550 folhas	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 550 folhas bloqueável	50G0822	
4	Espaçador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pol.)
5	Base com rodízios	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pol.)
6	Suporte ajustável para impressora	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
7	Gabinete giratório	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

Opções da impressora, configurações máximas e posicionamento

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Chão³	Rodízios base^{4, 6}	Ajustável suporte para impressora⁴
Bandeja para 250 folhas ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Bandeja para 250 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
Bandeja para 550 folhas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}					
Espaçador ⁵					
Bandeja para 2100 folhas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem, exceto com a bandeja para 2.100 folhas.

² Somente uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Ao colocar a configuração no chão, apenas uma bandeja opcional para 250 folhas pode ser usada com uma bandeja ou espaçador opcional para 550 folhas.

⁴ Ao colocar a configuração na base com rodízios ou suporte de impressora ajustável, siga estas instruções de configuração máxima. Se você estiver usando três bandejas opcionais para 550 folhas ou espaçadores, nenhuma bandeja para 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando duas bandejas ou espaçadores de 550 folhas, somente uma bandeja de 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando uma bandeja para 550 folhas ou espaçador, duas bandejas para 250 folhas poderão ser usadas.

⁵ Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

⁶ A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodízios.

⁷ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na página 105.

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Chão ³	Rodízios base ^{4, 6}	Ajustável suporte para impressora ⁴
Base com rodízios ^{4, 6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Suporte ajustável para impressora ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Gabinete giratório	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem, exceto com a bandeja para 2.100 folhas.

² Somente uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Ao colocar a configuração no chão, apenas uma bandeja opcional para 250 folhas pode ser usada com uma bandeja ou espaçador opcional para 550 folhas.

⁴ Ao colocar a configuração na base com rodízios ou suporte de impressora ajustável, siga estas instruções de configuração máxima. Se você estiver usando três bandejas opcionais para 550 folhas ou espaçadores, nenhuma bandeja para 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando duas bandejas ou espaçadores de 550 folhas, somente uma bandeja de 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando uma bandeja para 550 folhas ou espaçador, duas bandejas para 250 folhas poderão ser usadas.


⁵ Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

⁶ A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodízios.

⁷ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "["Suporte ajustável para impressora 40C2300" na página 105.](#)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 pol.)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

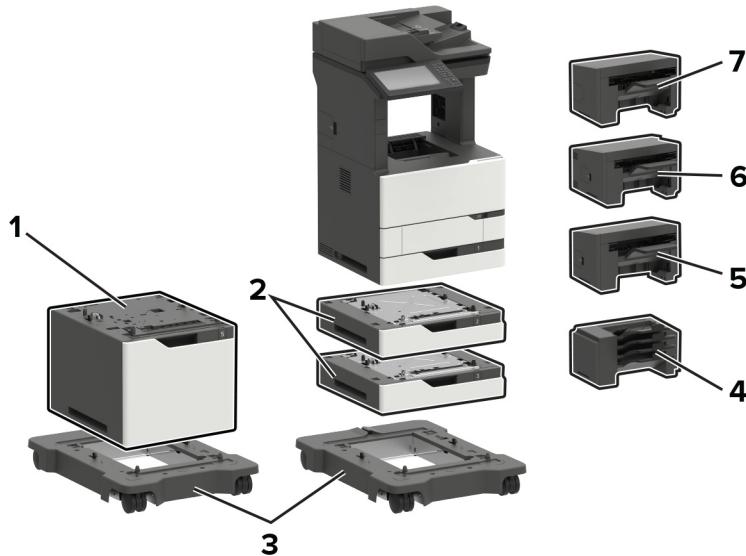

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Base com rodinhas ²		
1	Bandeja para 2.100 folhas ^{1,2}	N/D	N/D	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 pol.)
2	Bandeja para 550 folhas	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 pol.)
3	Base com rodízios	N/D	1	N/D	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 pol.)
4	Caixa de correio de 4 compartimentos ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pol.)
5	Encadernador ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pol.)
6	Grampeador e perfurador ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pol.)
7	Empilhadeira de impressão offset ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pol.)


¹ Somente duas bandejas para 550 folhas podem ser usadas com uma bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

² A bandeja para 2.100 folhas requer o uso de uma base com rodinhas.

³ Não pode ser configurado com nenhum outro tipo de finalizador.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 pol.)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 pol.)
MX822adxe, MX826adxe	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 pol.)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

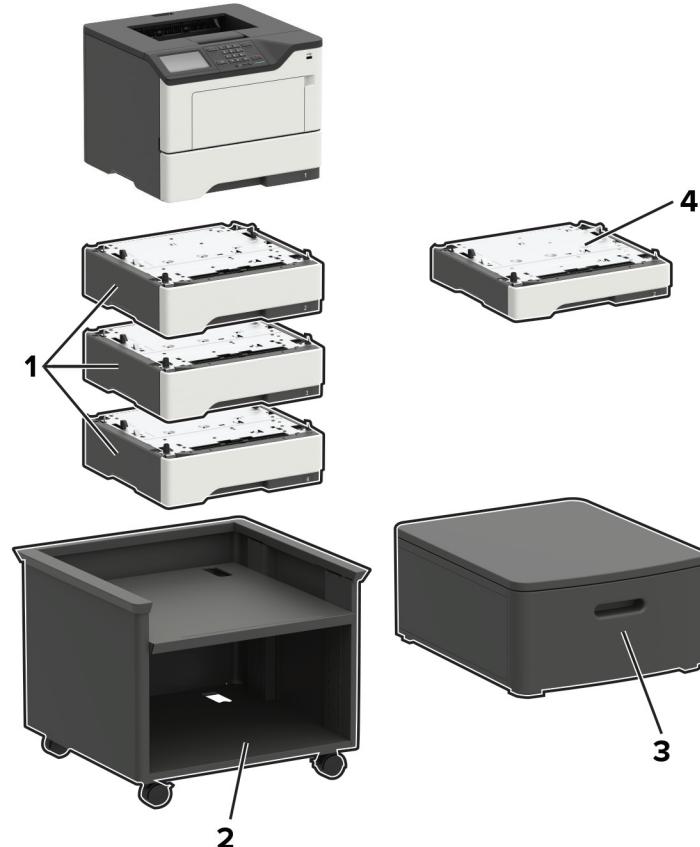

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões


Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 550 folhas ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pol.)
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
3 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)
4 Bandeja para 250 folhas ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pol.)

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos B2338, B2442, M1242, MS321 e MS421.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 pol.)
B2650, M3250, MS621 e MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 pol.)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

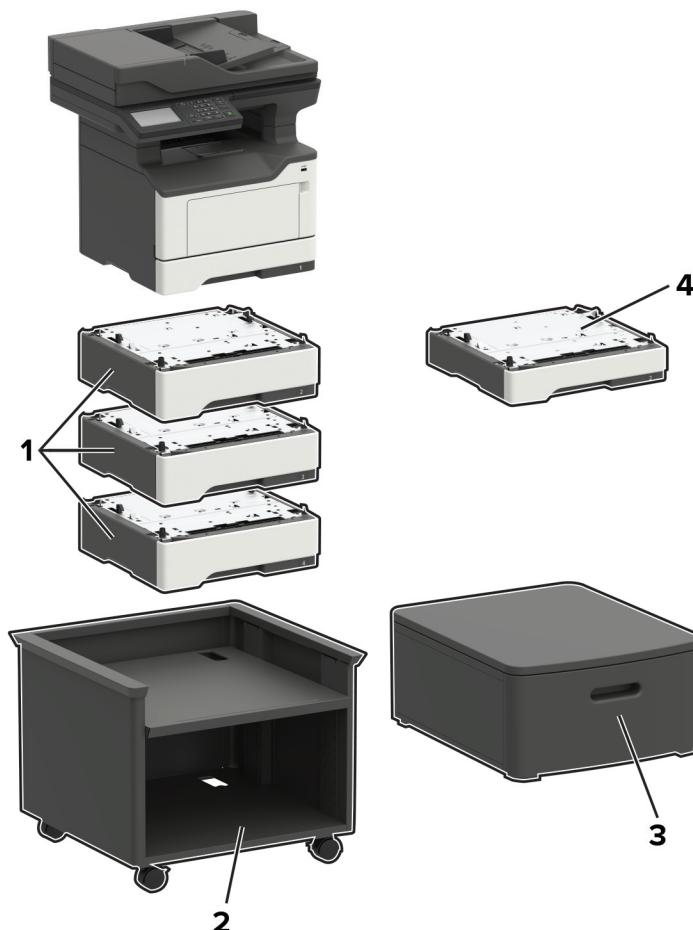

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento					Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete			
1 Bandeja para 550 folhas ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pol.)	
2 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)	
3 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)	

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.


² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos MB2338, MX321, MX421 e XM1242.

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
4 Bandeja para 250 folhas ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pol.)

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.
² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos MB2338, MX321, MX421 e XM1242.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 pol.)
MB2546, MX521, MX522 e XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 pol.)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

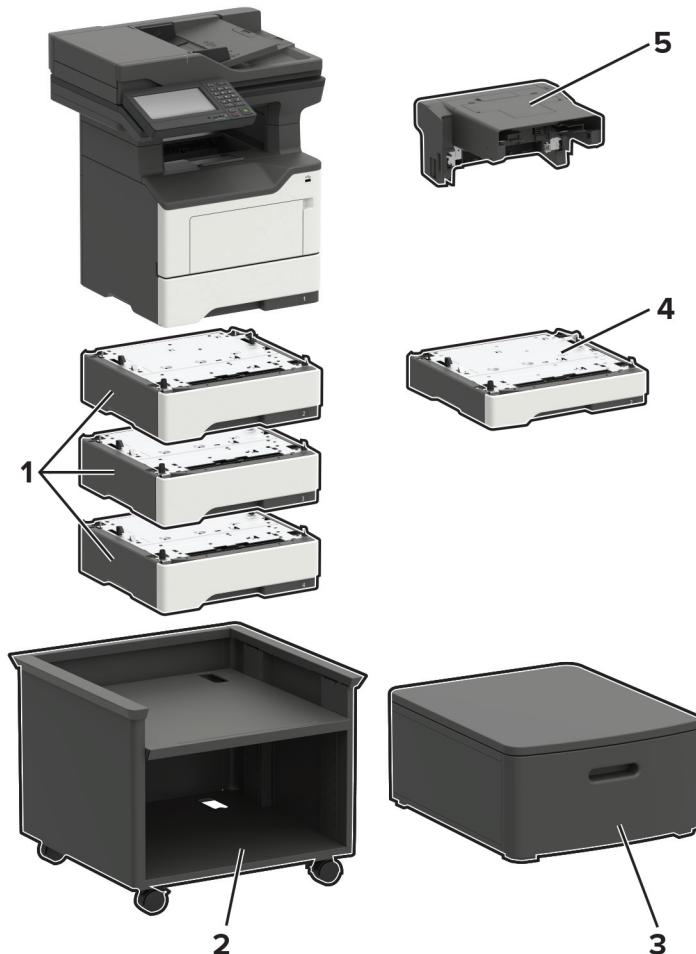


		Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1	Bandeja para 550 folhas*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pol.)
2	Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
3	Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)
4	Bandeja para 250 folhas*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pol.)
5	Grampeador em linha	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pol.)

* Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
Todos os modelos	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 pol.)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

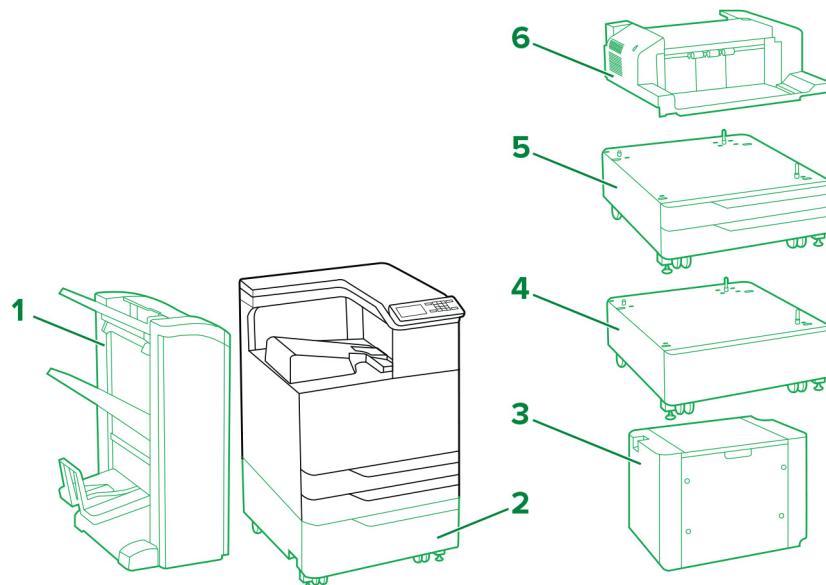

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção		Posicionamento		Peça Número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Gabinete		
1	Encadernador, perfurador ^{1,2}	1	N/D	26Z0080 (4 furos) 26Z0081 (3 furos)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pol.)
	Encadernador de brochuras ^{1,2}	1	N/D	26Z0082 (4 furos) 26Z0083 (3 furos)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pol.)

¹ A instalação desta opção requer que a impressora seja colocada sobre uma bandeja para 2500 folhas, uma bandeja para 2 x 500 folhas ou um gabinete.

² Esta opção vem com um transporte de papel horizontal.

³ A bandeja para 3000 folhas requer o uso de uma bandeja para 2500 folhas ou uma bandeja para 2 x 500 folhas.

⁴ Se outro perfurador estiver instalado, encadernador não é suportado.

Opção		Posicionamento		Peça Número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Gabinete		
2	bandeja para 2500 folhas	1	N/D	32C0051 (Carta) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pol.)
3	Bandeja para 3000 folhas ³	1	N/D	26Z0088 (Carta) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pol.)
4	Gabinete	1	N/D	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pol.)
5	Bandeja para 2 x 500 folhas	1	N/D	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pol.)
6	Encadernador ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pol.)

¹ A instalação desta opção requer que a impressora seja colocada sobre uma bandeja para 2500 folhas, uma bandeja para 2 x 500 folhas ou um gabinete.


² Esta opção vem com um transporte de papel horizontal.

³ A bandeja para 3000 folhas requer o uso de uma bandeja para 2500 folhas ou uma bandeja para 2 x 500 folhas.

⁴ Se outro perfurador estiver instalado, encadernador não é suportado.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 pol.)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 pol.)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

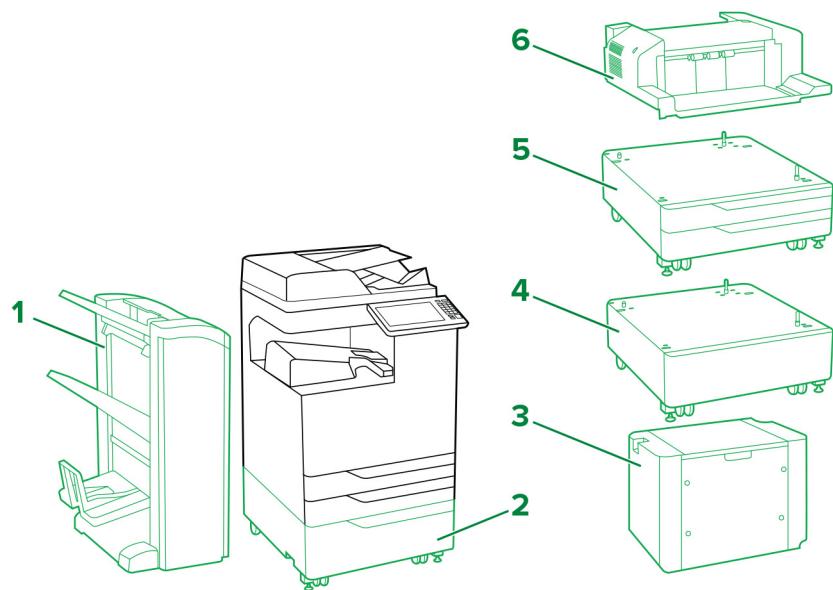

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento		Peça Número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Gabinete		
1	Encadernador, perfurador ^{1,2}	1	N/D	26Z0080 (4 furos) 26Z0081 (3 furos)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pol.)
	Encadernador de brochuras ^{1,2}	1	N/D	26Z0082 (4 furos) 26Z0083 (3 furos)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pol.)
2	bandeja para 2500 folhas	1	N/D	32C0051 (Carta) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pol.)
3	Bandeja para 3000 folhas ³	1	N/D	26Z0088 (Carta) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pol.)
4	Gabinete	1	N/D	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pol.)
5	Bandeja para 2 x 500 folhas	1	N/D	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pol.)
6	Encadernador ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pol.)

¹ A instalação desta opção requer que a impressora seja colocada sobre uma bandeja para 2500 folhas, uma bandeja para 2 x 500 folhas ou um gabinete.


² Esta opção vem com um transporte de papel horizontal.

³ A bandeja para 3000 folhas requer o uso de uma bandeja para 2500 folhas ou uma bandeja para 2 x 500 folhas.

⁴ Se outro perfurador estiver instalado, encadernador não é suportado.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 pol.)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 pol.)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 pol.)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 pol.)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

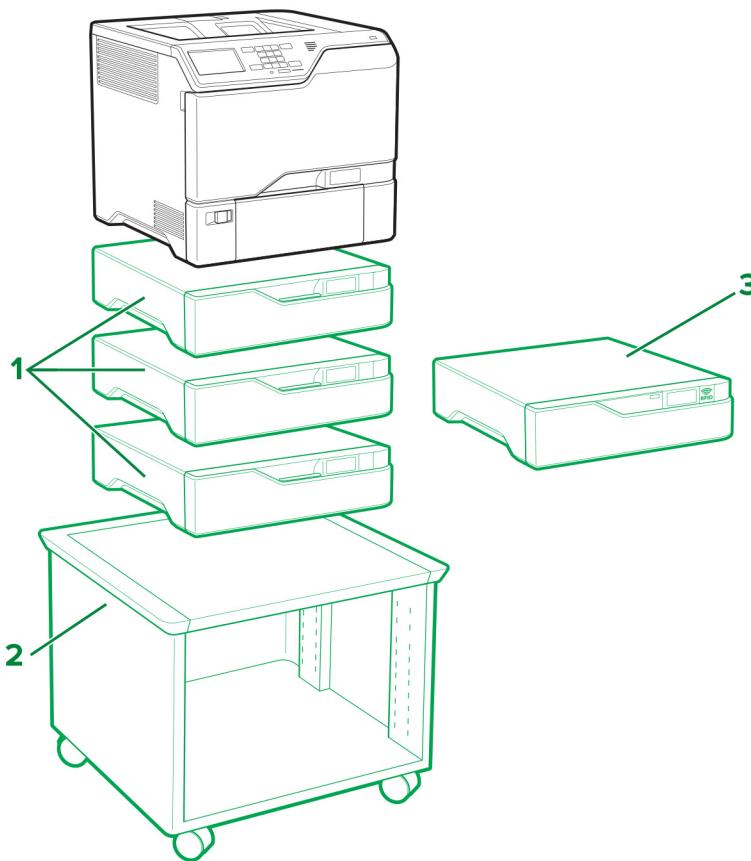

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões


	Opção	Posicionamento			Peça Número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1	bandeja para 550 folhas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
2	Suporte para impressora ajustável ¹	N/D	1	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
3	Opção RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)

¹ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na [página 105](#).

² Instale a opção RFID junto com a da bandeja opcional. Você pode usar um máximo de duas bandejas opcionais.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 pol.)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 pol.)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

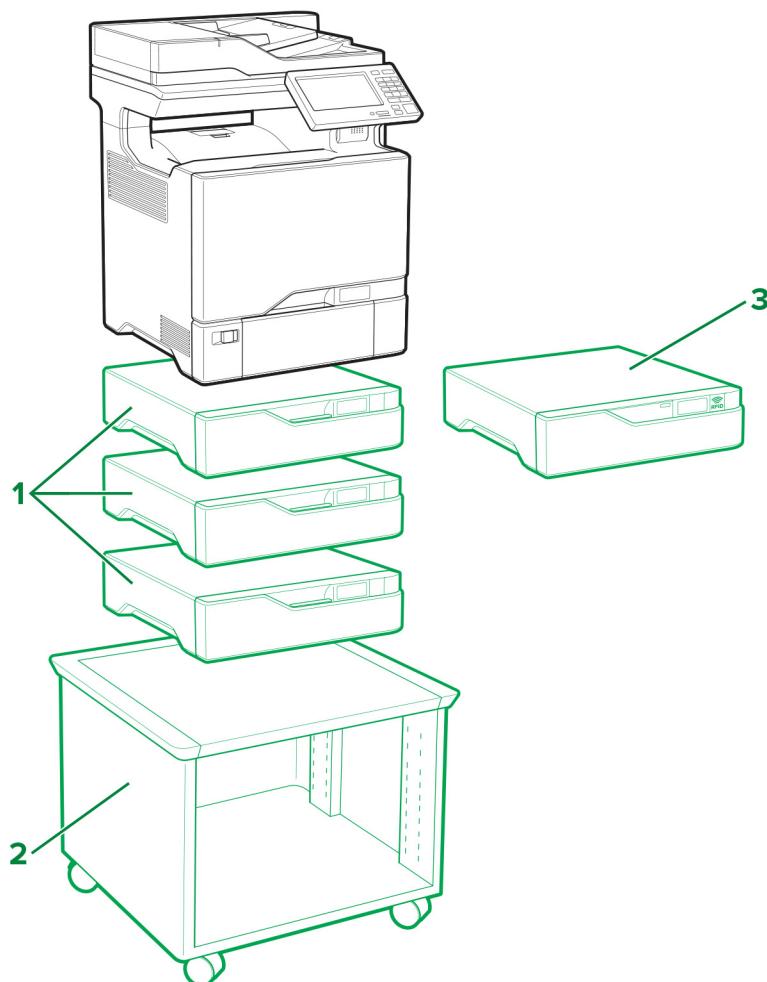

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões


Opção	Posicionamento			Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora		
1 bandeja para 550 folhas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
2 Suporte para impressora ajustável ¹	N/D	1	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
3 Opção RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)

¹ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300 na página 105](#)".

² Instale a opção RFID junto com a da bandeja opcional. Você pode usar um máximo de duas bandejas opcionais.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 pol.)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 pol.)

Lexmark C6160, CS820, CS827

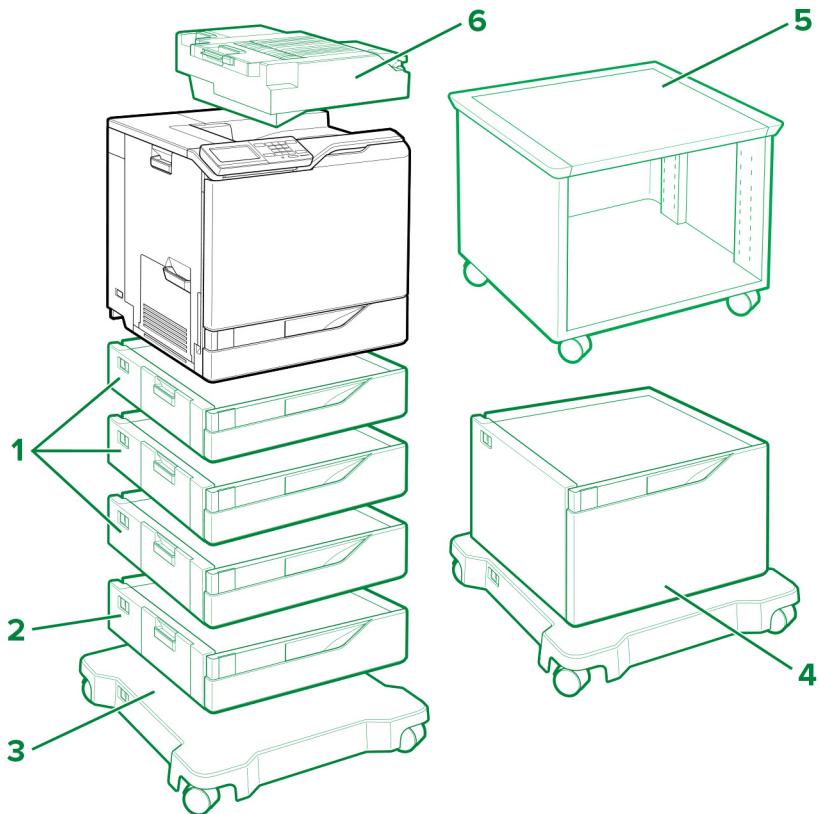

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Tabela ou desktop	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora			
1 bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)	
2 Bandeja para envelopes ¹	1	1	1	N/D	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)	
3 Base com rodízios	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)	

¹ Esta opção deve ser instalada com as mesmas configurações da bandeja 3.

² Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2.200 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na página 105.

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora		
4	Bandeja para 2.200 folhas ²	1	1	1	N/D	21K0237 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pol.)
5	Suporte ajustável para impressora ³	N/D	1	N/D	N/D	40C2300 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
6	Encadernador	1	1	1	1	42K2000 140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pol.)


¹ Esta opção deve ser instalada com as mesmas configurações da bandeja 3.

² Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 pol.)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 pol.)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 pol.)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

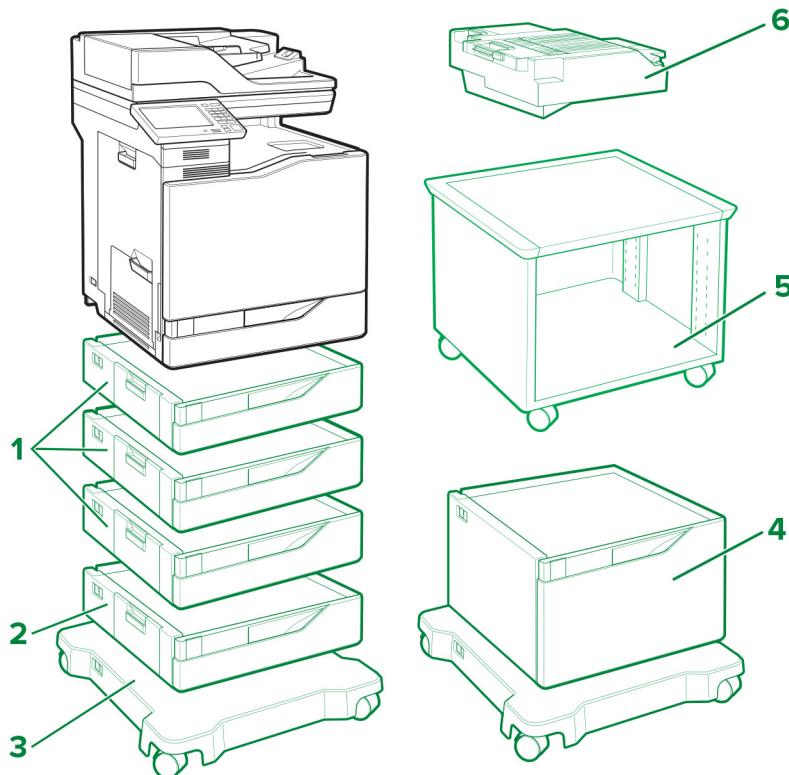

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

Opção	Posicionamento					Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora		
1	bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
2	Bandeja para envelopes ¹	1	1	1	N/D	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
3	Base com rodízios	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)

¹ Esta opção deve ser instalada com as mesmas configurações da bandeja 3.

² Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300"](#) na página 105.

Opção	Tabela ou desktop	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora			
4	Bandeja para 2.200 folhas ²	1	1	1	N/D	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pol.)
5	Suporte ajustável para impressora ³	N/D	1	N/D	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
6	Encadernador	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pol.)


¹ Esta opção deve ser instalada com as mesmas configurações da bandeja 3.

² Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na página 105.

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 pol.)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 pol.)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

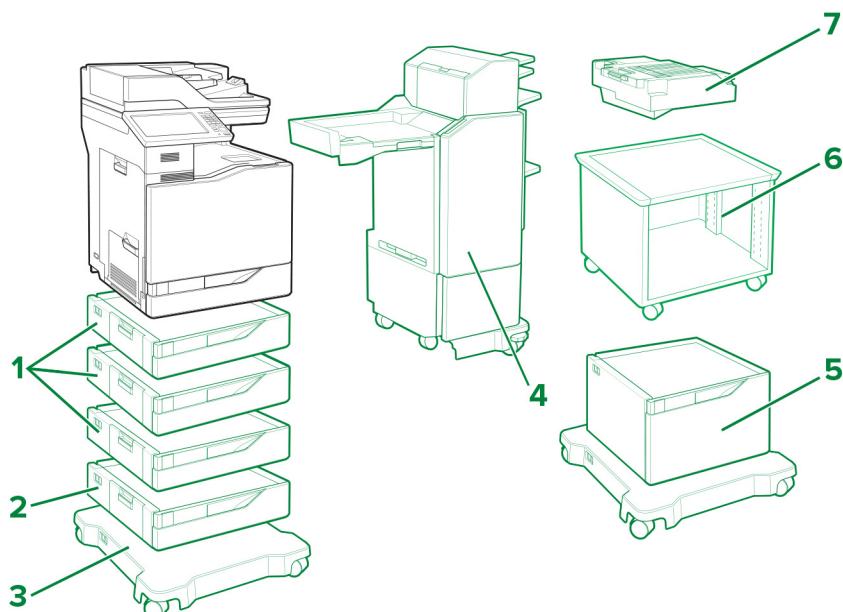

Legenda: – Padrão – Opcional

Opções da impressora, configurações máximas, números de peça e dimensões

	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora		
1	bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
2	Bandeja para envelopes ¹	1	1	1	N/D	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
3	Base com rodízios	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)
4	Grampeador e perfurador multi-posições (configuração baixa) ²	N/D	N/D	1	N/D	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 pol.)
	Grampeador e perfurador multi-posições (configuração alta) ³	N/D	N/D	1	N/D	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 pol.)
5	Bandeja para 2.200 folhas ⁴	1	1	1	N/D	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pol.)
6	Suporte ajustável para impressora ⁵	N/D	1	N/D	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
7	Encadernador	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 pol.)

¹ Esta opção deve ser instalada com as mesmas configurações da bandeja 3.

² Para a instalação do grampeador e perfurador multi-posições (configuração baixa), é necessário colocar a impressora sobre duas bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas.

³ Para a instalação do grampeador e perfurador multi-posições (configuração alta), é necessário colocar a impressora sobre três bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas ou sobre uma bandeja para 2.200 folhas e sobre a base com rodinhas.

⁴ Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

⁵ Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte "["Suporte ajustável para impressora 40C2300" na página 105.](#)

Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pol.)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pol.)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pol.)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pol.)


Modelo da impressora	Dimensões (altura, largura e profundidade)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pol.)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pol.)

Lexmark MS911 e MX910 Series

Impressoras com bandejas opcionais e encadernador:



Gabinete 26Z0094:

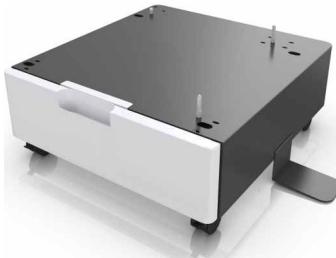

Modelos da impressora suportados: MS911de, MX910de, MX911dte e MX912dxe

Opções de entrada

Posicionamento	Bandeja para 2 x 500 folhas ²	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas ³	Encader-nador ^{4,5}	Encadernador, perfurador	Encadernador de brochuras
Assoalho	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
	✓					✓
Gabinete ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ O gabinete está disponível, mesmo se nenhum outro hardware opcional estiver instalado.


² A bandeja para 2 x 500 folhas não pode ser utilizada com bandeja para 2.500 folhas.

³ A bandeja para 3.000 folhas está disponível somente se uma bandeja para 2 x 500 ou 2.500 folhas ou um gabinete estiverem instalados.

⁴ O encadernador não está disponível se outro encadernador estiver instalado.

⁵ O encadernador não está disponível na MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

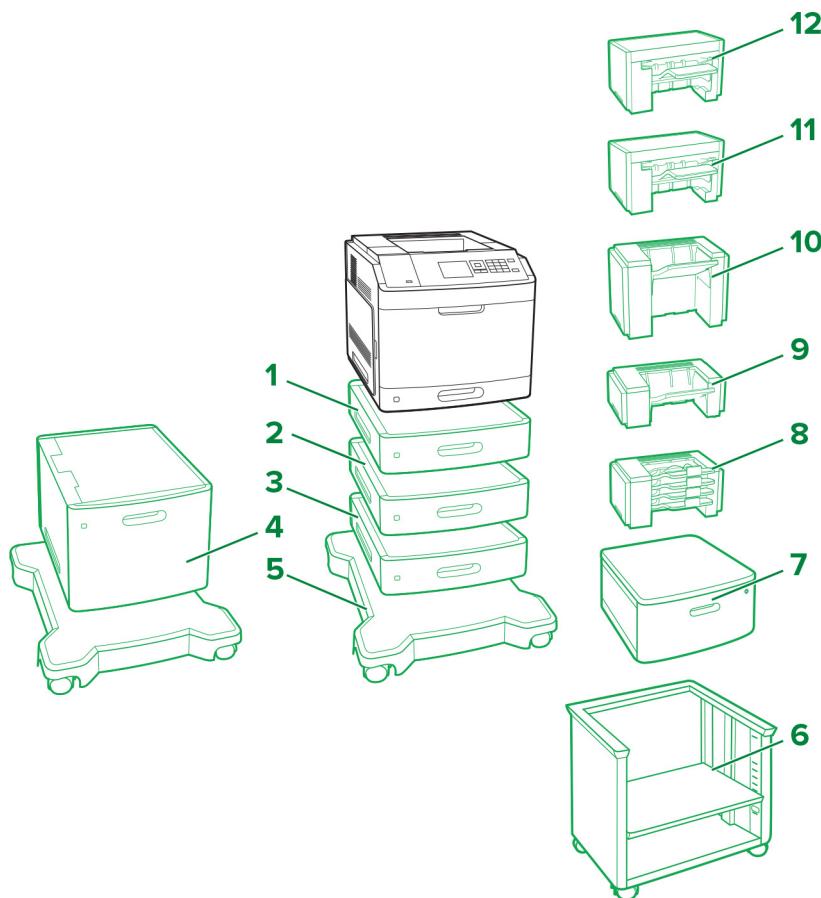

Legenda: – Padrão – Opcional

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
1	bandeja para 250 folhas	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 250 folhas bloqueável	40G0820	
2	Bandeja de 550 folhas	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 550 folhas bloqueável	40G0822	
3	Espaçador	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
4	Bandeja de 2100 folhas	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pol.)
5	Base com rodízios	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pol.)

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
6	Suporte ajustável para impressora	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
7	Gabinete giratório	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)
8	Caixa de correio de 4 bandejas	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pol.)
9	Expansor de saída	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 pol.)
10	Expansor de saída de alta capacidade	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pol.)
11	Encadernador, perfurador	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 pol.)
12	Encadernador	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pol.)

Opções da impressora, configurações máximas e posicionamento

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Chão ³	Rodízios base ^{4, 6}	Ajustável suporte para impressora ⁴
Bandeja para 250 folhas ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Bandeja para 250 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Bandeja para 550 folhas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}					
Espaçador ⁵					
Bandeja para 2100 folhas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base com rodízios ⁴	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Suporte ajustável para impressora ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Gabinete giratório	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem, exceto com a bandeja para 2.100 folhas.

² Somente uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Ao colocar a configuração no chão, apenas uma bandeja opcional para 250 folhas pode ser usada com uma bandeja ou espaçador opcional para 550 folhas.

⁴ Ao colocar a configuração na base com rodízios ou suporte de impressora ajustável, siga estas instruções de configuração máxima. Se você estiver usando três bandejas ou espaçadores opcionais para 550 folhas, nenhuma bandeja opcional para 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando duas bandejas ou espaçadores de 550 folhas, somente uma bandeja de 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando uma bandeja ou espaçador de 550 folhas, até três bandejas de 250 folhas podem ser usadas.

⁵ Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

⁶ A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodízios.

⁷ Para mais informações sobre as configurações compatíveis, visite o site "[Suporte ajustável para impressora 40C2300](#)" na [página 105](#).

Opções de saída da impressora, configurações máximas e posicionamento

Opção	Posicionamento				
	Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Assoalho	Rodízios base	Ajustável suporte para impressora
Caixa de correio de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Expansor de saída ^{1, 2, 4}					
Expansor de saída de alta capacidade ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Encadernador ⁵	1	1	1	1	1
Encadernador, perfurador ⁶	1	1	1	1	1

¹ O escaninho de 4 compartimentos e os expansores de saída podem ser instalados em qualquer ordem.

² O expensor de saída simples é a única opção que pode ser colocada acima do expensor de saída de alta capacidade.

³ Nenhuma outra opção de saída pode ser instalada abaixo do expensor de saída de alta capacidade.

⁴ Quando usado com um grampeamento, coloque essa opção abaixo dele.

⁵ O encadernador deve sempre ficar na parte de cima de uma configuração. Um escaninho adicional de 4 compartimentos ou um expensor de saída pode ser instalado abaixo dele.

⁶ Não use o grampeamento nem o perfurador com quaisquer outras opções de saída.

**Máximo
configuração de piso**



**Máximo
mesa ou desktop
configuração**



**Máximo
gabinete giratório
configuração**





**Máximo
ajustável
suporte para impressora
configuração**



**Máximo
base com rodízios
configuração**



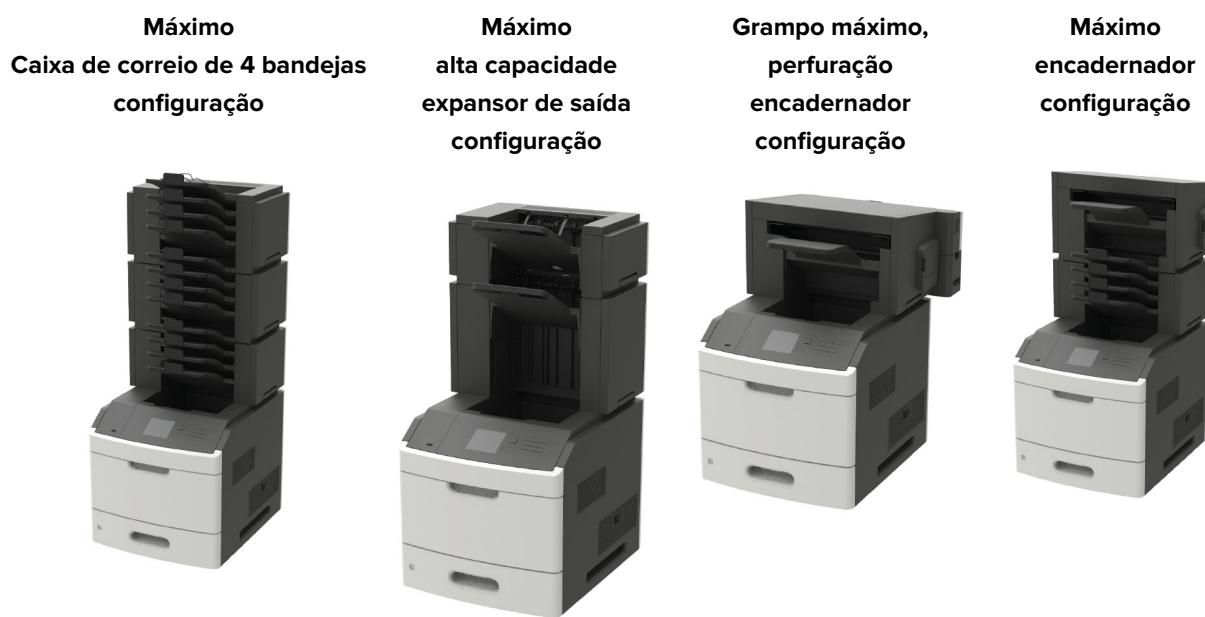

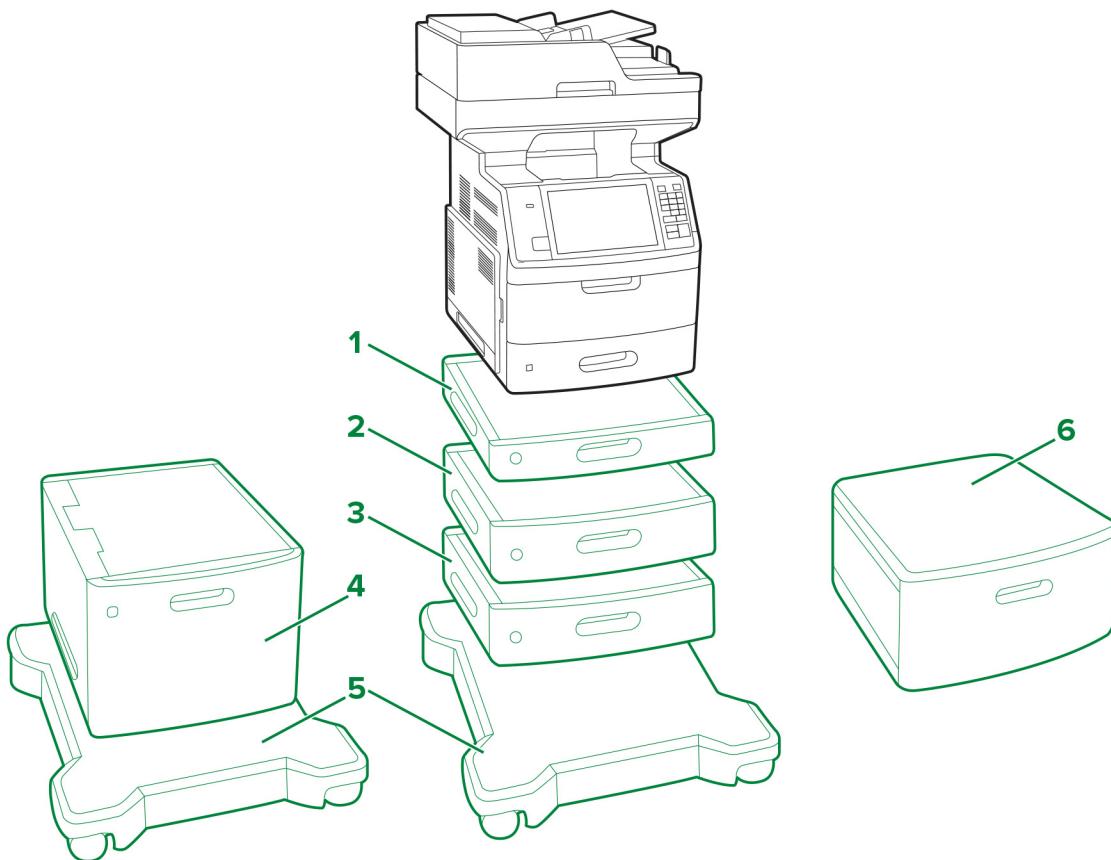Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

Legenda: – Padrão – Opcional

	Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Tabela ou desktop	Giratório gabinete	Chão ³	Rodízios base ⁴		
1	Bandeja para 250 folhas ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 250 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2	Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 550 folhas ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3	Espaçador ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
4	Bandeja para 2100 folhas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pol.)
5	Base com rodízios ⁴	N/A	N/A	1	N/A	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pol.)
6	Gabinete giratório	1	N/A	1	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Esta bandeja pode ser instalada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem, exceto com a bandeja para 2.100 folhas.

² Somente uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja para 2100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

³ Ao colocar a configuração no chão, apenas uma bandeja opcional para 250 folhas pode ser usada com uma bandeja ou espaçador opcional para 550 folhas.

⁴ Ao colocar a configuração na base com rodízios, siga estas instruções de configuração máxima. Se você estiver usando três bandejas ou espaçadores opcionais para 550 folhas, nenhuma bandeja opcional para 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando duas bandejas ou espaçadores de 550 folhas, somente uma bandeja de 250 folhas poderá ser usada. Se você estiver usando uma bandeja ou espaçador de 550 folhas, até três bandejas de 250 folhas podem ser usadas.

⁵ Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

⁶ A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodízios.

Lexmark MX810 Series

Impressora com bandeja opcional e base padrão com rodízios:



Notas:


- No máximo, quatro bandejas podem ser configuradas na impressora.
- Sempre utilize uma base com rodízios quando configurar a impressora com uma bandeja opcional para 2100 folhas.

Modelos da impressora suportados: MX810, MX811 e MX812

Posicionamento	Base com rodízios	Bandeja para 550 folhas				Bandeja para 2100 folhas*
		1	2	3	4	
Assoalho	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Mesa de trabalho		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* A bandeja para 2100 folhas não pode ser emparelhada com outras bandejas e deve ser a mais baixa delas.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

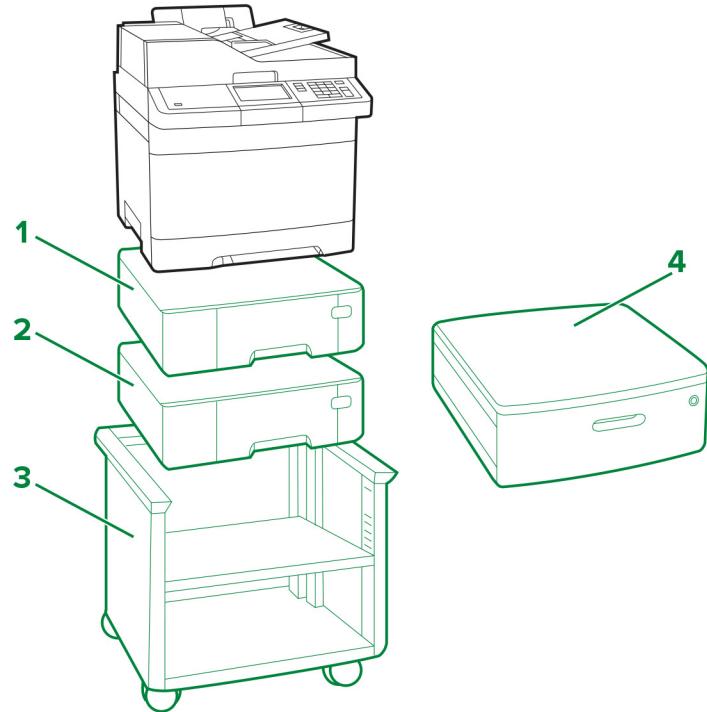

Legenda: – Padrão – Opcional

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 550 folhas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
2 Bandeja dupla para 650 folhas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
3 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)

¹ Somente uma bandeja para 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja dupla para 650 folhas.


² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte e CX510dthe.

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
4 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Somente uma bandeja para 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja dupla para 650 folhas.

² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte e CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

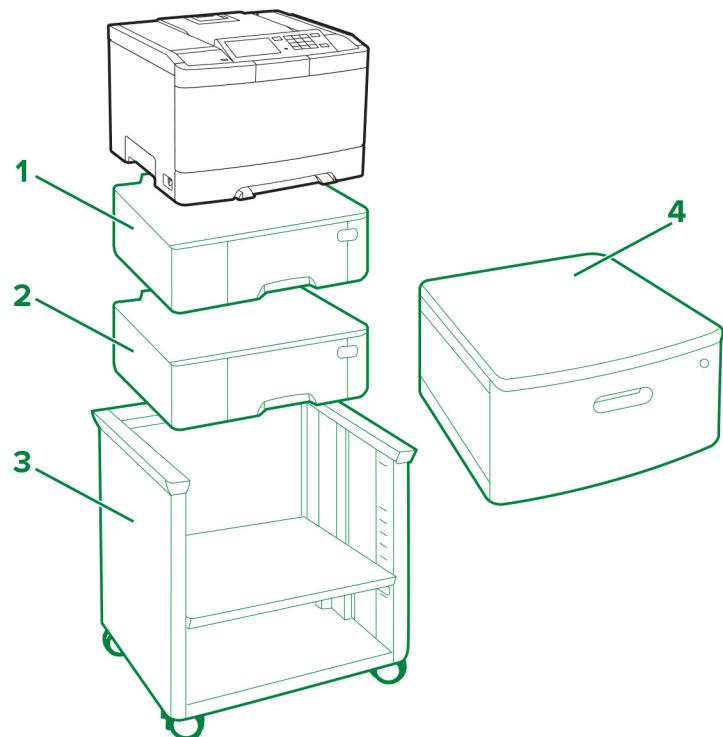


Legenda: – Padrão – Opcional

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 550 folhas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
2 Bandeja dupla para 650 folhas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pol.)
3 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
4 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Somente uma bandeja para 550 folhas pode ser usada ao instalar a bandeja dupla para 650 folhas.

² Somente uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn e CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

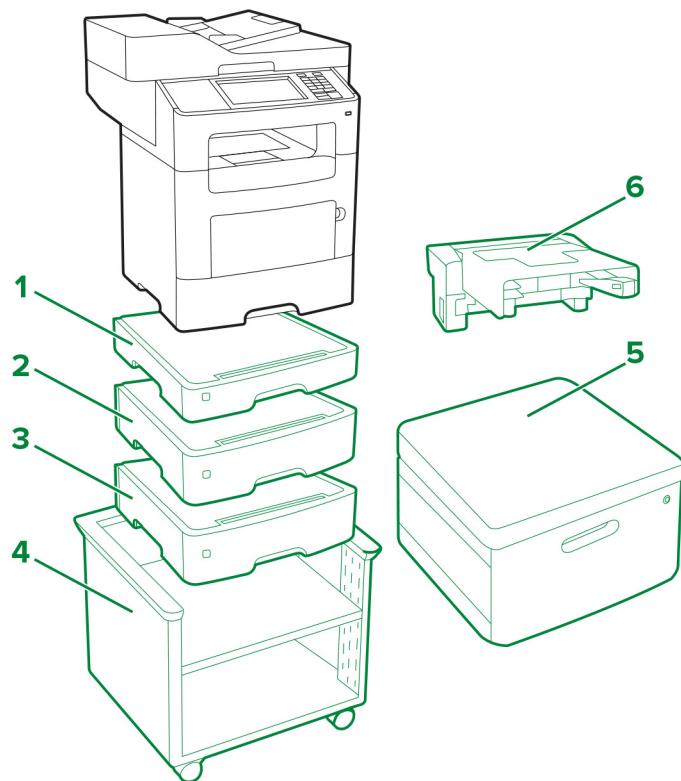


Legenda: – Padrão – Opcional

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 250 folhas*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pol.)
2 Bandeja para 550 folhas bloqueável*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
3 Bandeja para 550 folhas*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
4 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
5 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)
6 Grampeador em linha	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pol.)

*1 Esta bandeja pode ser configurada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

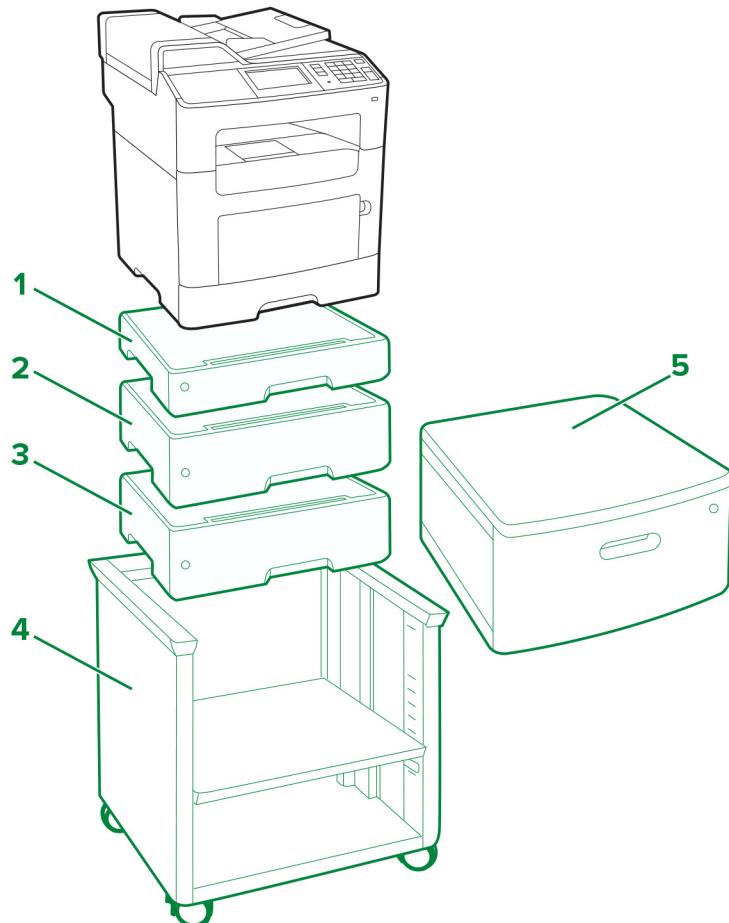


Legenda: – Padrão – Opcional

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 250 folhas ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pol.)
2 Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
3 Bandeja para 550 folhas ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
4 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
5 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ Esta bandeja pode ser configurada com outras bandejas opcionais em qualquer ordem.

² Apenas uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos MX310, MX317, MX410 e MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

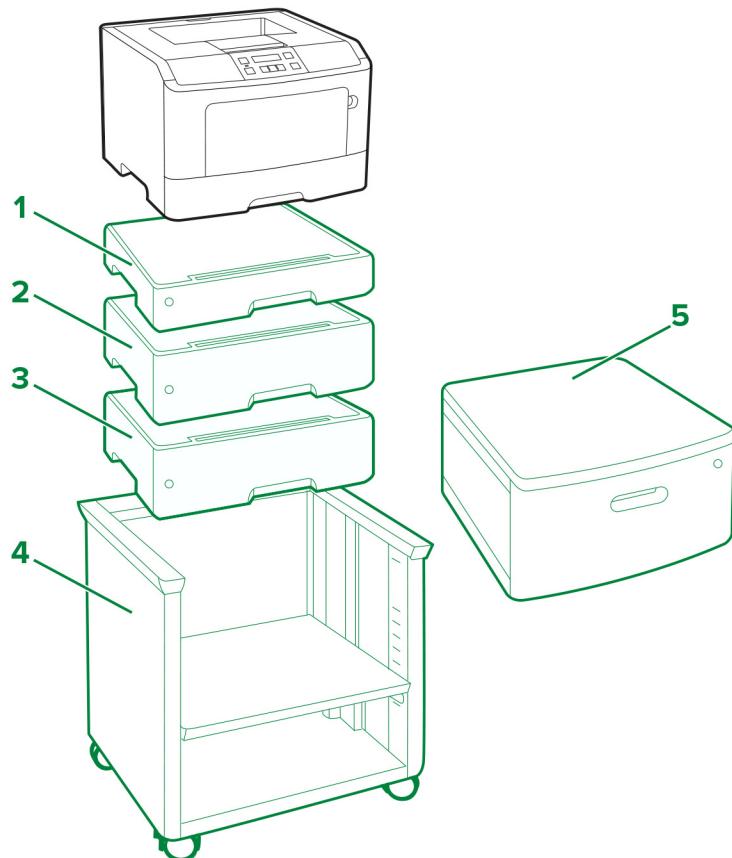

Legenda: – Padrão – Opcional

Opção	Posicionamento				Peça número	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Tabela ou desktop	Assoalho	Ajustável suporte para impressora	Giratório gabinete		
1 Bandeja para 250 folhas ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pol.)
2 Bandeja para 550 folhas bloqueável ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
3 Bandeja para 550 folhas ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pol.)
4 Suporte ajustável para impressora	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pol.)
5 Gabinete giratório	1	1	N/A	N/A	3073173	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

¹ As bandejas opcionais podem ser instaladas em qualquer ordem.

² Apenas uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 e MS417.

Lexmark C546dtn e X546dtn

Impressoras com bandeja opcional e gabinete giratório:





Modelos da impressora suportados: C546dtn e X546dtn

Nota: Apenas uma bandeja opcional (número da peça 3051710) pode ser configurada nas impressoras.

Lexmark C730 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



Modelos da impressora suportados: C734 e C736

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Mesa de trabalho ou gabinete giratório		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Lexmark C740 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



Modelos da impressora suportados: C746 e C748

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional ¹				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Mesa ou estante giratória ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Assoalho	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.

² Ao instalar a impressora em uma mesa, verifique se a altura da impressora, incluindo as opções, não excede 1,3 m (51,18 pol).

³ Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Lexmark C792

Impressora de base:



Lexmark C792 com gavetas adicionais e base com rodinhas:



Impressora suportada: C792

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4		
Desktop ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Chão	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Chão	✓ ²	✓	✓				✓

Notas:

- ¹ A altura máxima recomendada é 1,3 m (51,18 pol).
- ² Podem ser usadas, mas não são necessárias para garantir a operação segura

Lexmark C925

Lexmark C925 com gavetas extras:



Lexmark C925 com gavetas extras e suporte para impressora convertido em base com rodízios (24Z0031):



Suporte para impressora 39V4339:



Impressora compatível: C925

Posicionamento	Suporte para impressora: 24Z0031	Suporte para impressora convertido em base com rodízios 24Z0031	Gavetas para 550 folhas opcionais		
			1	2	3
Mesa de trabalho			✓		
Assoalho		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Assoalho	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 com módulo de bandeja tandem, alimentador de alta capacidade e encadernador de brochuras:



Módulo de três bandejas opcional:



Módulo de uma bandeja opcional:



Encadernador opcional:



Modelo da impressora suportada: C950de

Posicionamento	Módulo de uma bandeja	Módulo de três bandejas	Módulo de bandeja tandem	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encader-nador opcional
Assoalho	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓			
			✓		✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x incluindo base com rodízios 39V3588:



Impressoras compatíveis T650, T652, T654 e T656

Modelos de impressora	Posicionamento	Bandeja opcional para 2000 folhas	Unidade duplex	Bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Base com rodízios opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Mesa de trabalho ou gabinete giratório	Sim ² ou Não ¹		✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ A unidade duplex opcional está disponível somente no modelo Lexmark T650n.

² Uma unidade duplex interna é um recurso padrão nos modelos Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Modelos de impressora	Posicionamento	Bandeja opcional para 2000 folhas	Unidade duplex	Bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Base com rodízios opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Assoalho		Sim ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Não ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
			Incluído ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Assoalho		Sim ² ou Não ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓				
				✓				✓	✓	✓	✓	

¹ A unidade duplex opcional está disponível somente no modelo Lexmark T650n.

² Uma unidade duplex interna é um recurso padrão nos modelos Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Lexmark W850 e X860de

Impressora com bandejas opcionais, gabinete 15R0140, e encadernador:



Modelos da impressora suportados: W850 e X860de

Posicionamento	Configuração da impressora	Gabinete	Bandeja padrão para 2 x 500 folhas		2 x 500- opcional ou 850 + 1150-bandeja para folhas		Bandeja opcional para 2.000 folhas	Encadernador
			Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3	Bandeja 4		
Assoalho	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Notas:

- A bandeja para folhas da 850 + 1150 não pode ser usada com a bandeja para 2.000 folhas.
- A bandeja para folhas opcional 2 x 500 ou 850 + 1150 não pode ser usada com o gabinete.
- Use sempre um gabinete ao configurar a impressora com o encadernador.

Lexmark X650 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios 16M1216:



Gabinete giratório 3052765:



Modelos da impressora suportados: X651e, X652e, X654e e X656e

Configuração da impressora	Base com rodinhas opcional	Mesa de trabalho ou gabinete giratório	bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 500 folhas opcional			bandeja opcional para 2000 folhas
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notas:

- O espaçador deve ficar embaixo das bandejas opcionais para 250 e 500 folhas e não pode ser usado com a gaveta para 2000 folhas.
- A bandeja opcional de 2000-folhas deve estar sempre na parte de baixo de uma configuração.
- No mínimo, um espaçador ou uma bandeja opcional é necessária para essa base com rodízios.

Lexmark X658e



Impressora compatível: Lexmark X658e

Suporte para, no máximo, quatro gavetas (550 folhas). Se uma das gavetas para 550 folhas fizer parte da unidade base, somente haverá suporte para mais três gavetas opcionais durante a configuração da impressora.

Nota: A base com rodízios é padrão.

Lexmark X730 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:





Estante giratória 3052765



Modelos da impressora suportados: X734de, X736de e X738de

Configuração da impressora	Posicionamento		Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Bandeja opcional para 2000 folhas
	Mesa de trabalho ou gabinete giratório	Assoalho		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notas:

- O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.
- A bandeja opcional para 2000 folhas deve estar sempre na parte de baixo de uma configuração.
- No mínimo, uma bandeja opcional ou um espaçador deve ser instalado ao usar essa base com rodízios.

Lexmark X740 Series

Impressora com bandeja opcional e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



Modelos de impressora suportados: X746 e X748

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional ¹				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Mesa ou estante giratória ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		
						✓
Assoalho	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.

² Ao instalar a impressora em uma mesa, verifique se a altura da impressora, incluindo as opções, não excede 1,3 m (51,18 pol).

³ Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Lexmark X792

Lexmark X792 com gaveta adicional



Lexmark X792 com gaveta adicional e base com rodinhas



Impressora suportada: X792

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4		
Desktop ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4	1	1
Chão	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Chão	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Notas:

- ¹ Obrigatório
- ² Podem ser usadas, mas não são necessárias para garantir a operação segura
- ³ A altura máxima recomendada é 1,3 m (51,18 pol).

Lexmark X925

Lexmark X925 com gavetas extras e suporte para impressora convertido em base com rodízios (24Z0031):



Suporte para impressora 24Z0031:



Impressora compatível: X925

Posicionamento	Suporte para impressora: 24Z0031	Suporte para impressora convertido em base com rodízios 24Z0031	Gavetas para 550 folhas opcionais		
			1	2	3
Mesa de trabalho			✓		
Assoalho		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Assoalho	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de com módulo de bandeja tandem, alimentador de alta capacidade e encadernador de brochuras:



Módulo de três bandejas opcional:



Módulo de uma bandeja opcional:



Encadernador opcional:



Modelo da impressora suportada: X950de


Posicionamento	Módulo de uma bandeja	Módulo de três bandejas	Módulo de bandeja tandem	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encader-nador opcional
Assoalho	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓			
			✓		✓	
			✓	✓	✓	

Modelos da impressora suportados: X952dte e X954dhe

Posicionamento	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encadernador opcional
Assoalho	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Suporte para impressora

Suporte ajustável para impressora 40C2300

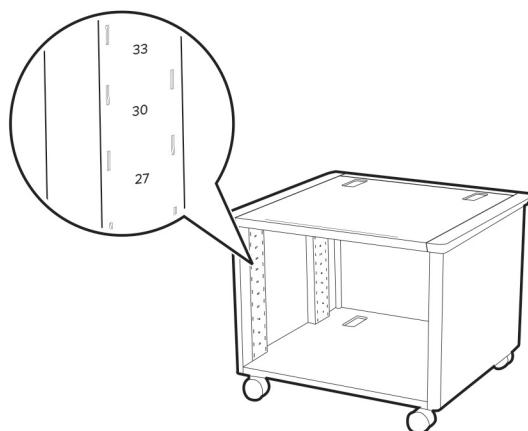

Colocação da prateleira	Lexmark C2335, CS531, CS632, CS639, CX532, CX635 e XC2335				
Superior	Impressora base				
	Impressora base + uma bandeja dupla opcional para 650 folhas + duas bandejas opcionais para 550 folhas				
Colocação da prateleira	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342 e XC4352
Superior	Impressora base	Impressora base	Impressora base	Impressora base	Impressora base
		Impressora base + uma bandeja opcional para 550 folhas			
41	Impressora base + uma bandeja opcional para 250 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A

Colocação da prateleira	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CS737, CX730, CX735, CX737, XC4342 e XC4352
37	Impressora base + uma bandeja opcional para 550 folhas	N/A	Impressora base + uma bandeja opcional para 550 folhas	Impressora base + uma bandeja dupla opcional para 650 folhas	Impressora base + uma bandeja opcional para 550 folhas
33	Impressora base + duas bandejas opcionais para 250 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Impressora base + uma bandeja opcional para 550 folhas + uma bandeja opcional para 250 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Impressora base + duas bandejas opcionais para 550 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Impressora base + três bandejas opcionais para 250 folhas	N/A	Impressora base + duas bandejas opcionais para 550 folhas	N/A	Impressora base + duas bandejas opcionais para 550 folhas
22	Impressora base + duas bandejas opcionais para 250 folhas + uma bandeja opcional para 550 folhas	N/A	N/A	Impressora base + uma bandeja dupla opcional para 650 folhas + uma bandeja opcional para 550 folhas	N/A
19	Impressora base + uma bandeja opcional para 250 folhas + duas bandejas opcionais para 550 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Impressora base + quatro bandejas opcionais para 250 folhas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Impressora base + três bandejas opcionais para 550 folhas				
13	Impressora base + três bandejas opcionais para 250 folhas + uma bandeja opcional para 550 folhas	N/A	Impressora base + três bandejas opcionais para 550 folhas	N/A	Impressora base + três ou quatro bandejas opcionais para 550 folhas

Suporte para impressora 16N1708 com ou sem prateleira de scanner 10B1755



Impressoras compatíveis C760 e C762

MFP compatível: X762e

Scanner compatível: X4500

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 500 folhas opcionais		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
 - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
 - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
 - A impressora sem opção MFP também poderá ser compatível com uma combinação máxima de uma gaveta opcional para 2000 folhas e uma gaveta para 500 folhas opcional sem um suporte para impressora.
 - Uma gaveta para 500 folhas opcional será necessária se forem utilizadas uma gaveta para 2000 folhas e uma unidade duplex.

Suporte para impressora 16N1708 com ou sem prateleira de scanner 21J0055



Impressoras compatíveis C772 e C782

MFPs compatível: X772e e X782e

Scanner compatível: 4600

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 500 folhas opcionais		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	✗	✓	✓	
C	✗	✓	✓	✓	✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
 - Ela deverá estar instalada logo abaixo da impressora em qualquer uma das configurações listadas.
 - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A impressora sem opção MFP também poderá ser compatível com uma combinação máxima de uma gaveta opcional para 2000 folhas e uma gaveta para 500 folhas opcional sem um suporte para impressora. Uma gaveta para 500 folhas opcional (como a primeira opção embaixo da unidade duplex) será necessária se forem usadas uma gaveta para 2000 folhas e uma unidade duplex.

Base com rodinhas

Base com rodízios 22G0544 para MFPs



MFPs compatível: X646e, X644e e X642e

Configuração da impressora	Unidade duplex	Gavetas para 250 folhas opcionais				Gavetas para 500 folhas opcionais				Gabinete de 10 pol opcional	Gaveta para 2000 folhas opcional
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
 - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
 - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A gaveta para 2000 folhas opcional deverá estar instalada embaixo da pilha de gavetas.
- O gabinete de 10 pol opcional deverá estar instalado embaixo da pilha de gavetas.
- Ao menos uma gaveta de entrada ou um gabinete de 10 pol opcional será necessário com esta base.

Base com rodízios 22G0544 com scanner e prateleira 21J0050



Impressoras compatíveis T642, T642n, T644 e T644

Scanner compatível: 4600

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 250 folhas opcionais				Gavetas para 500 folhas opcionais			Gabinete de 10 pol opcional	Gaveta para 2000 folhas opcional
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
 - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
 - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A gaveta para 2000 folhas opcional deverá estar instalada embaixo da pilha de gavetas.
- O gabinete de 10 pol opcional deverá estar instalado embaixo da pilha de gavetas.
- Ao menos uma gaveta de entrada ou um gabinete de 10 pol opcional será necessário com esta base.

Avisos

Aviso de edição

Agosto de 2024

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:
A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Consequentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até <http://support.lexmark.com>.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até www.lexmark.com/privacy.

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas comerciais

Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Índice

Numéricos

10B1755, número da peça 107
15R0140, número da peça 94
16M1210, número da peça 97
16M1216, número da peça 95
16N1708, número da peça 107
21J0050, número da peça 110
21J0055, número da peça 107
22G0544, número da peça 109
base com rodinhas com
scanner 110
24Z0031, número da
peça 87, 101
26Z0094, número da peça 64
3051710, número da peça 82
3052765, número da
peça 83, 84, 95, 97, 99
39V3588, número da peça 92

A

suporte ajustável para
impressora 105

C

gabinete
número da peça 15R0140 94
número da peça 26Z0094 64
base com rodinhas
número da peça: 16M1210 97
número da peça: 16M1216 95
número da peça:
22G0544 109, 110
número da peça: 39V3588 92

L

Lexmark B2338 47
Lexmark B2442 47
Lexmark B2546 47
Lexmark B2650 47
Lexmark B2865 39
Lexmark B3340 32
Lexmark B3442 32
Lexmark C2132 76
Lexmark C2240 35
Lexmark C2325 35
Lexmark C2326 33
Lexmark C2335 13

Lexmark C2425 35
Lexmark C2535 35
Lexmark C3224 33
Lexmark C3326 33
Lexmark C3426 33
Lexmark C4150 56
Lexmark C4342 23
Lexmark C4352 23
Lexmark C546dtn 82
Lexmark C6160 59
Série C730 da Lexmark 83
Série C740 da Lexmark 84
Lexmark C760 107
Lexmark C762 107
Lexmark C772 107
Lexmark C782 107
Lexmark C792 85
Lexmark C9235 52
Lexmark C925 87
Série C950 da Lexmark 89
Lexmark CS310 76
Lexmark CS317 76
Lexmark CS331 33
Lexmark CS410 76
Lexmark CS417 76
Lexmark CS421 35
Lexmark CS431 33
Lexmark CS439 33
Lexmark CS510 76
Lexmark CS517 76
Lexmark CS521 35
Lexmark CS531 13
Lexmark CS622 35
Lexmark CS632 13
Lexmark CS639 13
Lexmark CS720 56
Lexmark CS725 56
Lexmark CS727 56
Lexmark CS728 56
Lexmark CS730de 23
Lexmark CS735de 23
Lexmark CS737dze 23
Lexmark CS820 59
Lexmark CS827 59
Lexmark CS921 52
Lexmark CS923 52
Lexmark CS927 52
Lexmark CS943 25
Lexmark CS963 7
Lexmark CX310 75
Lexmark CX317 75
Lexmark CX331 34
Lexmark CX410 75
Lexmark CX417 75
Lexmark CX421 37
Lexmark CX431 34
Lexmark CX510 75
Lexmark CX517 75
Lexmark CX522 37
Lexmark CX532 15
Lexmark CX622 37
Lexmark CX625 37
Lexmark CX635 15
Lexmark CX725 57
Lexmark CX727 57
Lexmark CX730de 21
Lexmark CX735adse 21
Lexmark CX737adzse 21
Lexmark CX8160 62
Lexmark CX820 61
Lexmark CX825 62
Lexmark CX827 61
Lexmark CX833 10
Lexmark CX921 54
Lexmark CX922 54
Lexmark CX923 54
Lexmark CX924 54
Lexmark CX927 54
Lexmark CX930 30
Lexmark CX931 30
Lexmark CX942 27
Lexmark CX943 27
Lexmark CX944 27
Lexmark CX950 4
Lexmark CX951 4
Lexmark CX961 10
Lexmark CX962 10
Lexmark CX963 10
Lexmark M1140+ 81
Lexmark M1145 81
Lexmark M1242 47
Lexmark M1246 47
Lexmark M1342 32
Lexmark M3150 81
Lexmark M3250 47
Lexmark M3550 17

- Lexmark M5155 66
Lexmark M5163 66
Lexmark M5170 66
Lexmark M5255 39
Lexmark M5270 39
Lexmark MB2338 49
Lexmark MB2442 49
Lexmark MB2546 49
Lexmark MB2650 50
Lexmark MB2770 43
Lexmark MB3442 24
Lexmark MC2325 37
Lexmark MC2425 37
Lexmark MC2535 37
Lexmark MC2640 37
Lexmark MC3224 34
Lexmark MC3326 34
Lexmark MC3426 34
Lexmark MS310 81
Lexmark MS312 81
Lexmark MS317 81
Lexmark MS321 47
Lexmark MS331 32
Lexmark MS410 81
Lexmark MS415 81
Lexmark MS417 81
Lexmark MS421 47
Lexmark MS431 32
Lexmark MS439 32
Lexmark MS510 81
Lexmark MS517 81
Lexmark MS521 47
Lexmark MS531 17
Lexmark MS610 81
Lexmark MS617 81
Lexmark MS621 47
Lexmark MS622 47
Lexmark MS631 17
Lexmark MS632 17
Lexmark MS639 17
Lexmark MS710 66
Lexmark MS711 66
Lexmark MS725 39
Lexmark MS810 66
Lexmark MS811 66
Lexmark MS812 66
Lexmark MS817 66
Lexmark MS818 66
Lexmark MS821 39
Lexmark MS822 39
Lexmark MS823 39
Lexmark MS825 39
Lexmark MS826 39
Lexmark MS911 64
Lexmark MX310 79
Lexmark MX317 79
Lexmark MX321 49
Lexmark MX331 24
Lexmark MX410 79
Lexmark MX417 79
Lexmark MX421 49
Lexmark MX431 24
Lexmark MX432 24
Lexmark MX510 79
Lexmark MX511 79
Lexmark MX517 79
Lexmark MX521 49
Lexmark MX522 49
Lexmark MX532 19
Lexmark MX610 77
Lexmark MX611 77
Lexmark MX617 77
Lexmark MX622 50
Lexmark MX632 19
Lexmark MX710 72
Lexmark MX711 72
Lexmark MX717 72
Lexmark MX718 72
Lexmark MX721 43
Lexmark MX722 43
Lexmark MX725 43
Série MX810 da Lexmark 74
Lexmark MX822 46
Lexmark MX826 46
Lexmark MX910 series 64
Lexmark MX931 30
Lexmark MX953 4
Lexmark T650 Series 92
Lexmark W850 e X860de 94
Lexmark X546dtn 82
Série X650 da Lexmark 95
Lexmark X658e 97
Lexmark X730 Series 97
Série X740 da Lexmark 99
Lexmark X762e 107
Lexmark X772e 107
Lexmark X782e 107
Lexmark X792 100
Lexmark X925 101
Série X950 da Lexmark 102
Lexmark XC2132 75
Lexmark XC2235 37
Lexmark XC2326 34
Lexmark XC2335 15
Lexmark XC4140 57
Lexmark XC4143 57
Lexmark XC4150 57
Lexmark XC4153 57
Lexmark XC4240 37
Lexmark XC4342 21
Lexmark XC4352 21
Lexmark XC6152 61
Lexmark XC6153 61
Lexmark XC8155 62
Lexmark XC8160 62
Lexmark XC8163 62
Lexmark XC8355 10
Lexmark XC9235 54
Lexmark XC9245 54
Lexmark XC9255 54
Lexmark XC9265 54
Lexmark XC9325 30
Lexmark XC9335 30
Lexmark XC9445 27
Lexmark XC9455 27
Lexmark XC9465 27
Lexmark XC9635 10
Lexmark XC9645 10
Lexmark XC9655 10
Lexmark XM1145 79
Lexmark XM1242 49
Lexmark XM1246 49
Lexmark XM1342 24
Lexmark XM3142 24
Lexmark XM3150 77
Lexmark XM3250 50
Lexmark XM3350 19
Lexmark XM5163 72
Lexmark XM5170 72
Lexmark XM5365 43
Lexmark XM5370 43
Lexmark XM7355 46
Lexmark XM7355b 46
Lexmark XM7370 46

O

- bandeja opcional
número da peça: 3051710 82
opções
configuração 64

P

- impressora
Lexmark C546dtn 82
Série C730 da Lexmark 83

Série C740 da Lexmark 84
Lexmark C760 107
Lexmark C762 107
Lexmark C772 107
Lexmark C792 85
Lexmark C925 87
Lexmark MS911 64
Série MX810 da Lexmark 74
Lexmark MX910 series 64
Lexmark W850 e X860de 94
Lexmark X546dtn 82
Série X650 da Lexmark 95
Lexmark X658e 97
Lexmark X730 Series 97
Lexmark X762e 107
Lexmark X772e 107
Lexmark X782e 107
Lexmark X792 100
Lexmark X925 101
Série X950 da Lexmark 102
suporte para impressora
número da peça: 16N1708 107
número da peça 40C2300 105
número da
peça: 24Z0031 87, 101
impressoras
Lexmark C782 107

S

prateleira de scanner
número da peça: 10B1755 107
número da peça: 21J0050 110
número da peça: 21J0055 107
base giratória
número da peça:
3052765 95, 97
número da
peça: 3052765 83, 84, 99