



# Višefunkcijski uređaji XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

---

## Korisnički priručnik

Srpanj 2024.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrste uređaja:

7559

Modeli:

098, 198, 398, 598, 798

# Sadržaj

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sigurnosne informacije.....</b>                                          | <b>11</b> |
| Pravila označavanja.....                                                    | 11        |
| Izjave o proizvodu.....                                                     | 11        |
| <b>Upoznavanje pisača.....</b>                                              | <b>14</b> |
| Pronalaženje informacija o pisaču.....                                      | 14        |
| Odabir lokacije za pisač.....                                               | 15        |
| Konfiguracije pisača.....                                                   | 16        |
| Priključivanje kabela.....                                                  | 18        |
| Upotreba upravljačke ploče.....                                             | 20        |
| Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora..... | 21        |
| Upotreba početnog zaslona.....                                              | 21        |
| Ispisivanje stranice s postavkama izbornika.....                            | 22        |
| <b>Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.....</b>          | <b>23</b> |
| Prilagodba početnog zaslona.....                                            | 23        |
| Postavljanje aplikacije Card Copy.....                                      | 23        |
| Upotreba centra za prečace.....                                             | 23        |
| Postavljanje centra za skeniranje.....                                      | 24        |
| Upotreba korisničke podrške.....                                            | 24        |
| Postavljanje kvota uređaja.....                                             | 24        |
| Prilagodba zaslona.....                                                     | 24        |
| Upravljanje knjižnim oznakama.....                                          | 25        |
| Izrada prečaca .....                                                        | 25        |
| Izrađivanje mapa .....                                                      | 26        |
| Upravljanje kontaktima.....                                                 | 26        |
| Dodavanje kontakata .....                                                   | 26        |
| Dodavanje grupa .....                                                       | 27        |
| Uređivanje kontakata ili grupa .....                                        | 27        |
| Brisanje kontakata ili grupa .....                                          | 27        |
| <b>Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom.....</b>       | <b>28</b> |
| Omogućavanje načina rada povećanja.....                                     | 28        |
| Uključivanje glasovnog navođenja.....                                       | 28        |
| Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja.....                          | 28        |
| Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika.....                          | 28        |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica.....                               | 29 |
| Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva..... | 29 |
| Kretanje zaslonom pomoću poteza.....                                        | 29 |
| Upotreba zaslonske tipkovnice.....                                          | 30 |

## **Ulaganje papira i posebnih medija..... 31**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Postavljanje formata i vrste posebnih medija..... | 31 |
| Konfiguriranje univerzalnih postavki papira.....  | 31 |
| Ulaganje u odlagače.....                          | 31 |
| Ulaganje odlagača za 2500 listova.....            | 34 |
| Ulaganje odlagača za 3000 listova.....            | 36 |
| Ulaganje u ulagač za razne medije.....            | 38 |
| Povezivanje odlagača.....                         | 39 |
| Podrška za papir.....                             | 40 |
| Podržani formati papira .....                     | 40 |
| Podržane vrste papira .....                       | 45 |
| Podržane gramature papira .....                   | 47 |
| Neprihvatljiv papir.....                          | 48 |
| Upotreba recikliranog papira .....                | 48 |

## **Ispisivanje..... 49**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Ispisivanje s računala.....                                         | 49 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja.....                                 | 49 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print ..... | 49 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja uz Google Cloud Print.....           | 49 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service ..... | 49 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint.....              | 50 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®.....  | 50 |
| Ispisivanje s flash pogona.....                                     | 51 |
| Podržani flash pogoni i vrste datoteka.....                         | 52 |
| Konfiguriranje povjerljivih zadataka.....                           | 52 |
| Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka.....           | 53 |
| Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....                             | 54 |
| Ispisivanje popisa direktorija.....                                 | 54 |
| Otkazivanje zadatka ispisivanja.....                                | 54 |

## **Kopiranje..... 55**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 55 |
| Izrada kopija.....                                            | 55 |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kopiranje fotografija.....                                                                     | 55        |
| Kopiranje na papir sa zaglavljem.....                                                          | 56        |
| Kopiranje na obje strane papira.....                                                           | 56        |
| Smanjenje ili povećanje kopija.....                                                            | 56        |
| Razvrstavanje kopija.....                                                                      | 56        |
| Postavljanje razdjelnih stranica između kopija.....                                            | 56        |
| Kopiranje više stranica na samo jedan list.....                                                | 57        |
| Stvaranje prečaca za kopiranje.....                                                            | 57        |
| <b>E-pošta.....</b>                                                                            | <b>58</b> |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....                                  | 58        |
| Konfigurirajte SMTP poslužitelj e-pošte.....                                                   | 58        |
| Slanje e-pošte.....                                                                            | 59        |
| Stvaranje prečaca za e-poštu.....                                                              | 59        |
| <b>Faksiranje.....</b>                                                                         | <b>60</b> |
| Postavljanje pisača za faksiranje.....                                                         | 60        |
| Konfiguriranje SMTP poslužitelja za faksiranje .....                                           | 60        |
| Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji .....                        | 61        |
| Postavljanje faksiranja putem digitalne pretplatne linije .....                                | 65        |
| Postavljanje faksa za upotrebu telefonske usluge VoIP .....                                    | 66        |
| Postavljanje faksa na kablskoj modemske vezi .....                                             | 68        |
| Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima ..... | 70        |
| Povezivanje s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja .....                                   | 73        |
| Postavljanje datuma i vremena za telefaks .....                                                | 73        |
| Konfiguriranje ljetnog vremena .....                                                           | 73        |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....                                  | 73        |
| Slanje faksa.....                                                                              | 74        |
| Zakazivanje faksa.....                                                                         | 74        |
| Stvaranje prečaca za odredišni faks.....                                                       | 74        |
| Promjena razlučivosti faksa.....                                                               | 75        |
| Podešavanje zatamnjenja faksa.....                                                             | 75        |
| Ispis zapisnika faksiranja.....                                                                | 75        |
| Blokiranje neželjenih faksova.....                                                             | 75        |
| Stavljanje faksova na čekanje.....                                                             | 75        |
| Prosljeđivanje faksa.....                                                                      | 75        |
| <b>Skeniranje.....</b>                                                                         | <b>77</b> |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....                                  | 77        |



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Skeniranje na FTP poslužitelj.....            | 77 |
| Stvaranje prečaca za FTP.....                 | 77 |
| Stvaranje prečaca mrežne mape.....            | 77 |
| Skeniranje na flash pogon.....                | 78 |
| Slanje skeniranih dokumenata na računalo..... | 79 |

## **Upoznavanje s izbornicima pisača..... 80**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Karta izbornika.....                      | 80  |
| Uređaj.....                               | 81  |
| Preference.....                           | 81  |
| Ekološki način rada .....                 | 82  |
| Zaslon udaljenog operatera .....          | 83  |
| Obavijesti .....                          | 83  |
| Upravljanje napajanjem.....               | 85  |
| Podaci poslani tvrtki Lexmark .....       | 86  |
| Pristupačnost .....                       | 86  |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki ..... | 87  |
| Održavanje .....                          | 88  |
| Vidljive ikone početnog zaslona .....     | 93  |
| O pisaču .....                            | 93  |
| Ispis.....                                | 94  |
| Izgled.....                               | 94  |
| Završna obrada .....                      | 95  |
| Postavljanje.....                         | 96  |
| Kvaliteta .....                           | 97  |
| Knjigovodstvo zadataka .....              | 98  |
| XPS .....                                 | 99  |
| PDF .....                                 | 100 |
| PostScript.....                           | 100 |
| PCL .....                                 | 101 |
| HTML .....                                | 102 |
| Slika .....                               | 103 |
| Papir.....                                | 103 |
| Konfiguriranje ladice.....                | 103 |
| Konfiguriranje medija .....               | 104 |
| Konfiguriranje odjeljka.....              | 105 |
| Kopiranje.....                            | 106 |
| Zadane vrijednosti za kopiranje .....     | 106 |
| Faks.....                                 | 110 |
| Zadane vrijednosti za faks .....          | 110 |
| E-pošta.....                              | 122 |
| Postavljanje e-pošte.....                 | 122 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Zadane postavke e-pošte .....                   | 124 |
| Postavljanje web-veza .....                     | 128 |
| FTP.....                                        | 128 |
| Zadane postavke FTP-a.....                      | 128 |
| USB pogon.....                                  | 133 |
| Skeniranje flash pogona.....                    | 133 |
| Ispisivanje s flash pogona .....                | 136 |
| Mreža/priključci.....                           | 138 |
| Pregled mreže.....                              | 138 |
| Bežično .....                                   | 139 |
| Ethernet.....                                   | 140 |
| TCP/IP.....                                     | 141 |
| SNMP .....                                      | 143 |
| IPSec.....                                      | 144 |
| 802.1x .....                                    | 145 |
| LPD konfiguracija .....                         | 145 |
| Postavke za HTTP/FTP .....                      | 145 |
| ThinPrint.....                                  | 146 |
| USB .....                                       | 146 |
| Ograničenje vanjskog pristupa mreži .....       | 147 |
| Google Cloud Print.....                         | 147 |
| Wi-Fi Direct .....                              | 148 |
| Sigurnost.....                                  | 149 |
| Metode prijave.....                             | 149 |
| Izrada rasporeda za USB uređaje .....           | 150 |
| Zapisnik sigurnosne revizije .....              | 150 |
| Ograničenja prijave .....                       | 152 |
| Postavljanje povjerljivog ispisivanja .....     | 153 |
| Šifriranje diska.....                           | 154 |
| Brisanje privremenih podatkovnih datoteka ..... | 154 |
| Postavke Solutions LDAP-a .....                 | 154 |
| Razno .....                                     | 155 |
| Izvješća.....                                   | 155 |
| Stranica s postavkama izbornika .....           | 155 |
| Uređaj.....                                     | 155 |
| Ispis.....                                      | 156 |
| Prečaci .....                                   | 156 |
| Faksiranje.....                                 | 156 |
| Mreža .....                                     | 156 |
| Pomoć.....                                      | 157 |
| Rješavanje problema.....                        | 157 |
| Rješavanje problema .....                       | 157 |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zaštita pisača.....</b>                                                       | <b>158</b> |
| Lociranje sigurnosnog utora.....                                                 | 158        |
| Brisanje memorije pisača.....                                                    | 158        |
| Brisanje memorije tvrdog diska pisača.....                                       | 158        |
| Šifriranje tvrdog diska pisača.....                                              | 159        |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki.....                                         | 159        |
| Izjava o postojanosti memorije.....                                              | 159        |
| <b>Održavanje pisača.....</b>                                                    | <b>161</b> |
| Umrežavanje.....                                                                 | 161        |
| Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom .....                                          | 161        |
| Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS) ..... | 162        |
| Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem .....                                     | 162        |
| Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a .....                | 163        |
| Deaktiviranje Wi-Fi mreže .....                                                  | 164        |
| Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows).....        | 164        |
| Čišćenje dijelova pisača.....                                                    | 164        |
| Čišćenje pisača .....                                                            | 164        |
| Čišćenje skenera.....                                                            | 165        |
| Čišćenje leće ispisne glave .....                                                | 167        |
| Pražnjenje kutije s konfetima .....                                              | 168        |
| Naručivanje dijelova i potrošnog materijala.....                                 | 170        |
| Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala.....                            | 170        |
| Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala.....                | 170        |
| Naručivanje spremnika s tonerom.....                                             | 170        |
| Naručivanje fotovodičkog sklopa.....                                             | 171        |
| Naručivanje bočice za otpadni toner .....                                        | 171        |
| Naručivanje spremnika s klamericama .....                                        | 171        |
| Naručivanje kompleta za održavanje .....                                         | 171        |
| Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu .....                           | 172        |
| Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....                                     | 173        |
| Zamjena spremnika s tonerom.....                                                 | 173        |
| Zamjena fotovodičke jedinice.....                                                | 176        |
| Zamjena bočice za otpadni toner .....                                            | 180        |
| Zamjena valjaka za uvođenje, uvlačenje i odvajanje .....                         | 181        |
| Zamjena prijenosnog remena .....                                                 | 186        |
| Zamjena valjka za prienos.....                                                   | 189        |
| Zamjena valjka za odvajanje u ADF-u .....                                        | 191        |
| Zamjena valjaka ADF-a za uvođenje i uvlačenje .....                              | 193        |
| Zamjena spremnika s klamericama .....                                            | 195        |
| Premještanje pisača.....                                                         | 200        |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Premještanje pisača na drugu lokaciju.....                                                | 200        |
| Otprema pisača.....                                                                       | 201        |
| Štednja energije i papira.....                                                            | 201        |
| Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije.....                               | 201        |
| Prilagodba svjetline zaslona pisača .....                                                 | 201        |
| Štednja potrošnog materijala .....                                                        | 202        |
| Recikliranje.....                                                                         | 202        |
| Recikliranje Lexmark proizvoda .....                                                      | 202        |
| Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda.....                                             | 202        |
| <b>Otklanjanje zaglavljenih papira.....</b>                                               | <b>203</b> |
| Izbjegavanje zaglavljivanja.....                                                          | 203        |
| Pronalaženje mjesta zaglavljivanja.....                                                   | 204        |
| Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata.....                                   | 205        |
| Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije.....                                          | 206        |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca C.....                                                    | 207        |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca D.....                                                    | 211        |
| Zaglavljeni papir u odlagaču za 3000 listova.....                                         | 212        |
| Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu knjižica.....                                | 213        |
| Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu s klamerom.....                              | 218        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu klamanjem.....                             | 219        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa.....             | 221        |
| Zaglavljena klamera u sklopu za završnu obradu knjižica.....                              | 223        |
| <b>Rješavanje problema.....</b>                                                           | <b>226</b> |
| Problemi s mrežnom vezom.....                                                             | 226        |
| Embedded Web Server ne može se otvoriti.....                                              | 226        |
| Flash pogon ne može se očitati .....                                                      | 227        |
| Omogućavanje USB priključka.....                                                          | 227        |
| Provjera mogućnosti povezivanja pisača .....                                              | 227        |
| Pogreška 900.xy .....                                                                     | 227        |
| Problemi s hardverskim opcijama.....                                                      | 228        |
| Interna opcija ne može se otkriti .....                                                   | 228        |
| Otkrivena je neispravna flash memorija .....                                              | 228        |
| U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse .....                                  | 229        |
| Otkrivena je neformatirana flash memorija .....                                           | 229        |
| Problemi s potrošnim materijalom.....                                                     | 229        |
| <b>Potrošni materijal nije Lexmark</b> .....                                              | 229        |
| Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata..... | 230        |
| Problemi s ulaganjem papira.....                                                          | 230        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja.....                            | 230        |
| Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcionira .....                       | 231        |
| Povezivanje odlagača ne funkcionira .....                               | 231        |
| Provjerite vezu odlagača .....                                          | 232        |
| Papir se često zaglavljuje.....                                         | 232        |
| Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno.....                        | 233        |
| Problemi s ispisivanjem.....                                            | 233        |
| Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se .....           | 233        |
| Sporo ispisivanje .....                                                 | 235        |
| Zadaci ispisivanja ne ispisuju se .....                                 | 236        |
| Kvaliteta ispisa je loša .....                                          | 237        |
| Pisač ne reagira .....                                                  | 255        |
| Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru ..... | 256        |
| Problemi s kvalitetom boje.....                                         | 257        |
| Podešavanje zatamnjenja tonera .....                                    | 257        |
| Izmjena boja na temelju ispisa .....                                    | 257        |
| Najčešća pitanja o ispisivanju u boji.....                              | 258        |
| Ispis izgleda nijansiran .....                                          | 259        |
| Problemi s faksiranjem.....                                             | 259        |
| Slanje i primanje faksova nije moguće .....                             | 259        |
| Faksovi se mogu primiti, ali ne i slati .....                           | 261        |
| Faksovi se mogu slati, ali ne i primiti .....                           | 261        |
| loša kvaliteta ispisivanja faksova .....                                | 262        |
| Problemi sa skeniranjem.....                                            | 262        |
| Prilagođavanje registracije skenera .....                               | 262        |
| Prilagođavanje registracije ADF-a.....                                  | 262        |
| Skeniranje preko računala nije moguće .....                             | 263        |
| Djelomične kopije dokumenta ili fotografije .....                       | 263        |
| Niska kvaliteta kopije.....                                             | 264        |
| Zadatak skeniranja nije uspio.....                                      | 264        |
| Skener se ne može zatvoriti .....                                       | 265        |
| Skener ne reagira.....                                                  | 265        |
| Skeniranje traje predugo ili se računalo "zamrzava" .....               | 265        |
| Obraćanje službi za korisničku podršku.....                             | 265        |
| <b>Nadogradnja i migracija.....</b>                                     | <b>267</b> |
| Hardver.....                                                            | 267        |
| Dostupne interne opcije .....                                           | 267        |
| Postavljanje memorijske kartice .....                                   | 267        |
| Postavljanje tvrdog diska pisača .....                                  | 271        |
| Postavljanje opcionalne kartice .....                                   | 275        |
| Postavljanje poslužitelja za bežični ispis .....                        | 279        |
| Postavljanje ladica za 2 x 500 ili 2500 listova .....                   | 283        |

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Postavljanje ladice za 3000 listova .....                                                                                               | 288        |
| Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom .....                                                                                  | 300        |
| Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom, sklopa za završnu obradu bušenjem<br>rupa ili sklopa za završnu obradu knjižica ..... | 306        |
| Softver.....                                                                                                                            | 312        |
| Instaliranje softvera pisača.....                                                                                                       | 312        |
| Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje .....                                                                 | 313        |
| Programske datoteke.....                                                                                                                | 313        |
| Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke .....                                                                                           | 313        |
| Ažuriranje programskih datoteka .....                                                                                                   | 313        |
| <b>Obavijesti.....</b>                                                                                                                  | <b>315</b> |
| Informacije o proizvodu.....                                                                                                            | 315        |
| Obavijest o izdanju.....                                                                                                                | 315        |
| Petrošnja energije.....                                                                                                                 | 321        |
| <b>Indeks.....</b>                                                                                                                      | <b>324</b> |

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Naznačava rizik od ozljede.
-  **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.
-  **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.
-  **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnječenja.
-  **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

## Izjave o proizvodu

-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajana. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).
-  **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.
-  **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



-  **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač puniti odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.
-  **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
-  **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanci, vratašca, odlagači i poklopci.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Zamjena litijske baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijske baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijske baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijske baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ova oprema nije pogodna za upotrebu na lokacijama na kojima je moguća nazočnost djece.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobađanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojemu se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.

Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

**SPREMITRE OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača

## Pronalaženje informacija o pisaču

| Što tražite?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pronađite to ovdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povezivanje pisača</li> <li>• Instaliranje softvera pisača</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li> <li>• Ulaganje papira</li> <li>• Konfiguriranje postavki pisača</li> <li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li> <li>• Postavljanje i upotreba softvera pisača</li> <li>• Konfiguriranje pisača na mreži</li> <li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li> <li>• Rješavanje problema</li> </ul> | <i>Centar za informacije</i> – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>Videozapisi o proizvodu – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .           |
| Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pomoć za upotrebu softvera pisača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite <b>Pomoć</b> .<br><br>Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li> <li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li> </ul> |

| Što tražite?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pronađite to ovdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Preuzimanja upravljačkih programa</li> <li>• Podrška putem razgovora uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul> | <p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mjesto i datum kupnje</li> <li>• Tip i serijski broj uređaja</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurnosne informacije</li> <li>• Regulatorne informacije</li> <li>• Informacije o jamstvu</li> <li>• Informacije o zaštiti okoliša</li> </ul>                                                                                                | <p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač.</li> </ul> <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                     |

## Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Temperatura okruženja    | 10 – 30 °C (50 – 86 °F)   |
| Temperatura za spremanje | -10 – 40 °C (14 – 104 °F) |

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:



|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | Gornja strana   | 400 mm (15,70 inča)   |
| 2 | Stražnja strana | 120 mm (4,80 inča)    |
| 3 | Desna strana    | 400 mm (15,70 inča)   |
| 4 | Prednja strana  | 444,5 mm (17,50 inča) |
| 5 | Lijeva strana   | 120 mm (4,80 inča)    |

## Konfiguracije pisača

**Napomena:** Konfiguraciju pisača mijenjajte samo na ravnoj, čvrstoj i stabilnoj površini.


## Osnovni model



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Automatski ulagač dokumenata (ADF)    |
| 2 | Upravljačka ploča                     |
| 3 | Ulagač za razne medije                |
| 4 | Standardni odlagač za 2 x 500 listova |
| 5 | Standardni odjeljak                   |

## Konfigurirani model

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

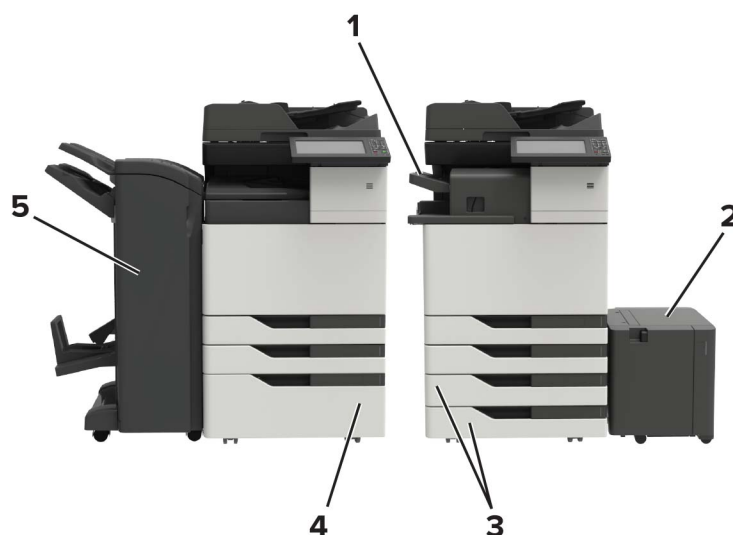

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sklop za završnu obradu s klamerom<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova dodatna oprema nije podržana ako je instaliran neki drugi sklop za završnu obradu.</li> <li>• Ova opcija podržana je samo kod nekih modela pisača.</li> </ul> |
| 2 | Opcionalni odlagač za 3000 listova<br><b>Napomena:</b> Ova opcija podržana je samo ako je instaliran drugi opcionalni odlagač.                                                                                                                                    |
| 3 | Opcionalni odlagač za 2 x 500 listova                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Opcionalni odlagač za 2500 listova                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Sklop za završnu obradu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa</li> <li>• Sklop za završnu obradu knjižica</li> </ul>                                                                                         |

## Priključivanje kabela


**⚡ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.


**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

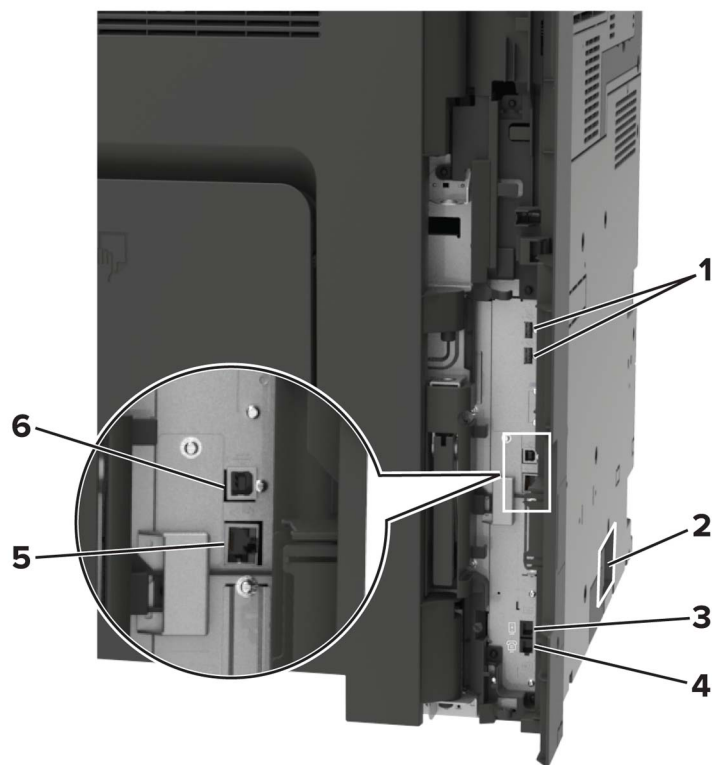

|   | Koristite                    | Željeni rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | USB priključci               | Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Utičnica kabela za napajanje | Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | EXT priključak               | Povezivanje dodatnih uređaja (telefona ili automatske sekretarice) s pisačem i telefonskom linijom. Koristite ovaj priključak ako nemate namjensku liniju faksa za pisač i ako je ova metoda povezivanja podržana u vašoj državi ili regiji.<br><b>Napomena:</b> Izvadite umetak kako biste pristupili priključku. |
| 4 | LINE priključak              | Povezivanje pisača s aktivnom telefonskom linijom putem standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova.                                                                                           |
| 5 | Ethernet priključak          | Povezivanje pisača s Ethernet mrežom.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | USB priključak na pisaču     | Povežite pisač s računalom.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Upotreba upravljačke ploče

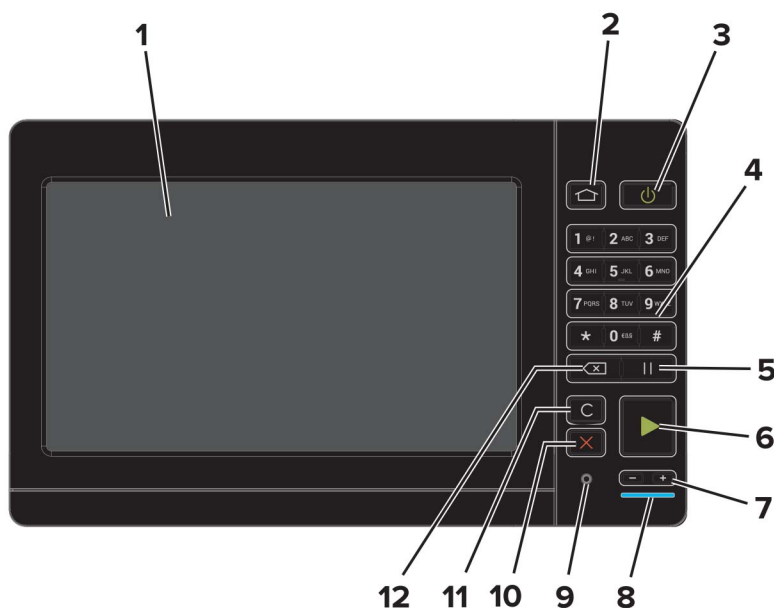

|    | Koristite                                        | Za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zaslon                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.</li> <li>Postavljanje pisača i upravljanje njime.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Gumb Početno                                     | Prelazak na početni zaslon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Gumb za uključivanje/isključivanje               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje ili isključivanje pisača.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.</li> <li>Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| 4  | Tipkovnicu                                       | Unos brojki ili simbola u polje za unos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Gumb Pauza                                       | Unos pauze biranja u broju faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Gumb Pokreni                                     | Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Gumbe za glasnoću                                | Prilagođavanje glasnoće slušalice s mikrofonom ili zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Indikator                                        | Provjeru statusa pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik | Priključivanje slušalice s mikrofonom ili zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Gumb Zaustavi ili Odustani                       | Zaustavljanje trenutnog zadatka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Gumb Očisti sve ili Ponovo postavi               | Vraćanje zadanih postavki funkcije kao što je kopiranje, faksiranje ili skeniranje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Gumb za pomak unatrag                            | Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

| Indikator  | Status pisača                           |
|------------|-----------------------------------------|
| Isključeno | Pisač je isključen ili u hibernaciji.   |
| Plava      | Pisač je spreman ili obrađuje podatke.  |
| Crvena     | Pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |

| Indikator gumba za uključivanje/isključivanje | Status pisača                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Isključeno                                    | Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke. |
| Svijetli žuto                                 | Pisač je u stanju mirovanja.                      |
| Bljeska žuto                                  | Pisač je u hibernaciji.                           |

## Upotreba početnog zaslona

**Napomena:** Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.



| Dodirnite | Opis                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Kopiranje<br>Izradu kopija.                                                                 |
| 2         | E-pošta<br>Slanje e-pošte.                                                                  |
| 3         | Postavke<br>Pristup izbornicima pisača.                                                     |
| 4         | Faksiranje<br>Slanje faksa.                                                                 |
| 5         | Adresar<br>Upravljaite popisom kontakata kojemu mogu pristupiti druge aplikacije na pisaču. |

| Dodirnite |                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | Status / potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja.</li> <li>Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p> |
| 7         | USB pogon                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ispišite fotografije i dokumente s flash pogona.</li> <li>Skenirajte fotografije i dokumente s flash pogona</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | Zadaci u redu čekanja       | <p>Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 9         | Zadaci na čekanju           | Omogućite prikaz zadataka ispisivanja koji su zadržani u memoriji pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | Centar za prečace           | Organizaciju svih prečaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11        | Profili aplikacija          | Pristup profilima aplikacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12        | Profili za skeniranje       | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na računalo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13        | FTP                         | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na FTP poslužitelj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14        | Knjižne oznake              | Organiziranje svih knjižnih oznaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15        | Promijeni jezik             | Promijenite jezik na zaslonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika**.

# Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

## Prilagodba početnog zaslona

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona**.
- 2 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Primijenite izmjene.

## Postavljanje aplikacije Card Copy

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriranje**.

### Napomene:

- Provjerite je li omogućena ikona za prikaz.
- Provjerite jesu li konfigurirane postavke e-pošte i zajedničke mrežne lokacije.
- Pri skeniranju kartice pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 200 dpi u boji ili 400 dpi u crno-bijeloj tehnici.
- Pri skeniranju više kartica pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 150 dpi u boji ili 300 dpi u crno-bijeloj tehnici.

- 3 Primijenite izmjene.

**Napomena:** Za skeniranje više kartica potreban vam je tvrdi disk za pisač.

## Upotreba centra za prečace

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za prečace**, a zatim odaberite funkciju pisača.
- 2 Dodirnite **Izradi prečac**, a zatim konfigurirajte postavke.
- 3 Dodirnite **Spremi**, a zatim unesite jedinstven naziv prečaca.
- 4 Primijenite izmjene.

## Postavljanje centra za skeniranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za skeniranje**.
- 2 Odaberite i izradite odredište, a zatim konfigurirajte postavke.

### Napomene:

- Prilikom izrade mrežnog odredišta svakako provjerite i prilagođavajte postavke dok više ne bude pogrešaka.
- Spremaju se samo odredišta izrađena na ugrađenom web-poslužitelju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s proizvodom.

- 3 Primijenite izmjene.

## Upotreba korisničke podrške

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfiguriranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Postavljanje kvota uređaja

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj**.
- 3 U odjeljku **Korisnički računi** možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti kvotu korisnika.
- 4 Primijenite izmjene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfiguriranja aplikacije i sigurnosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Prilagodba zaslona

Prije upotrebe aplikacije svakako učinite sljedeće:

- U aplikaciji **Embedded Web Server** pritisnite **Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogućite i konfigurirajte čuvar zaslona, prikaz slajdova i postavke pozadine.

## Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova

- 1 U odjeljku Slike za čuvar zaslona i projekciju slajdova možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.

### Napomene:

- Možete dodati do 10 slika.
- Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

- 2 Primijenite izmjene.

## Promjena slike pozadine

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.
- 2 Odaberite sliku koju želite.
- 3 Primijenite izmjene.

## Pokretanje projekcije slajdova s flash pogona

- 1 Umetnite flash pogon u USB priključak.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

**Napomena:** Flash pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite flash pogon kako bi se prikazale slike.

# Upravljanje knjižnim oznakama

## Izrada prečaca

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljavanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite naziv knjižne oznake.

- 3 Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
- Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte **myWebsite.com/sample.pdf** umjesto unosa **123.123.123.123/sample.pdf**. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.

- Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.
- Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Upišite naziv mrežne domene.
- Ako je potrebno, odaberite Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML web-stranice. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLXS podržane su kod nekih modela pisača.

#### 4 Pritisnite **Spremi**.

## Izrađivanje mapa

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se u obliku četiri skupine znamenki razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj mapu**, a nakon toga upišite naziv mape.

**Napomena:** Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

- 3 Pritisnite **Spremi**.

**Napomena:** Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte ["Izrada prečaca" na 25. str.](#)

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Adresar**.

- 3 Iz odjeljka **Kontakti** dodajte kontakt.

**Napomena:** Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

- 4 Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

- 5 Primijenite izmjene.

## Dodavanje grupa

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Adresar**.

- 3 Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

- 4 Primijenite izmjene.

## Uređivanje kontakata ili grupa

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Adresar**.

- 3 Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

- 4 Primijenite izmjene.

## Brisanje kontakata ili grupa

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Adresar**.

- 3 Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

# Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

## Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **način rada povećanja**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje ["Kretanje zaslonom pomoću poteza" na 29. str.](#)

## Uključivanje glasovnog navođenja

### S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U redu**.

### S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.

### Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priključivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

## Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

## Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:  
**Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije**
- 2 Prilagodite glasnoću.

### Napomene:

- Ako omogućite tihi način rada, zvučna upozorenja bit će isključena. Ova postavka također usporava pisač.



- Glasnoća će se vratiti na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

## Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Pristupačnost**

- 2 Prilagodite glasnoću slušalica.

**Napomena:** Glasnoća će se vratiti na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

## Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

## Kretanje zaslonom pomoću poteza

### Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite povećanje kako biste upotrebljavali poteze za zumiranje i pomicanje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.

| Potez                             | Funkcija                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvostruki dodir                   | Odabir opcije ili stavke na zaslonu.                                                                                                                                                               |
| Trostruki dodir                   | Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika.                                                                                                                                                        |
| Povlačenje udesno ili prema dolje | Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.                                                                                                                                                            |
| Povlačenje ulijevo ili prema gore | Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.                                                                                                                                                           |
| Pomicanje                         | Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona.<br><b>Napomena:</b> Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.                                       |
| Povlačenje gore pa ulijevo        | Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.                                                                                                                                              |
| Povlačenje dolje pa ulijevo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otkazivanje zadatka.</li> <li>• Povratak na prethodnu postavku.</li> <li>• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.</li> </ul> |
| Povlačenje gore pa dolje          | Ponavljanje izgovorenog odzivnika.                                                                                                                                                                 |

## Upotreba zaslonske tipkovnice

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Odaberite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, odaberite **Tab**, a zatim **Shift + Tab**.

# Ulaganje papira i posebnih medija

## Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili oмотnice, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

**Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira**

- 2 Postavite format i vrstu posebnih medija.

## Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje**.

- 2 Konfigurirajte postavke.

## Ulaganje u odlagače



 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

- 1 Izvucite odlagač.


**Napomena:** Nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.



**2** Prilagodite vodilice sukladno formatu papira koji ulažete.

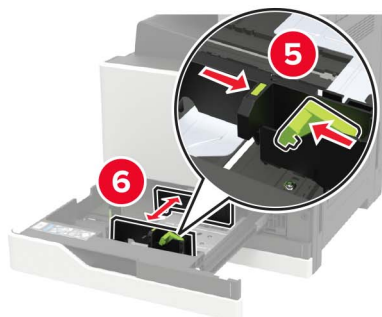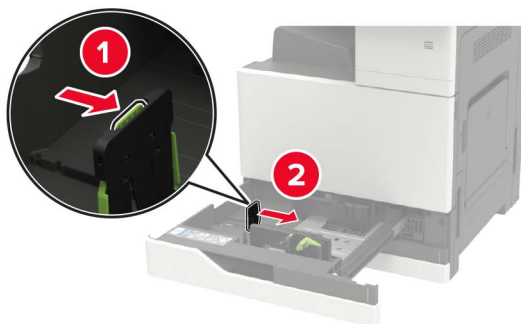

**3** Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

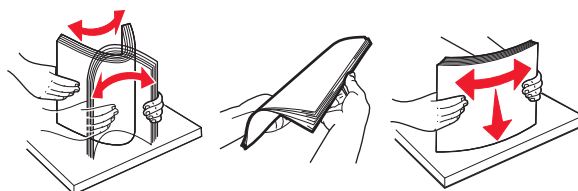

**4** Uložite papir.

- Kada koristite letterhead, učinite nešto od sljedećeg:

| Bez opcionalnog sklopa za završnu obradu                                                                          | S opcionalnim sklopom za završnu obradu                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Jednostrano ispisivanje</p>  |  <p>Jednostrano ispisivanje</p>  |
|  <p>Obostrano ispisivanje</p>    |  <p>Obostrano ispisivanje</p>    |
|  <p>Jednostrano ispisivanje</p> |  <p>Jednostrano ispisivanje</p> |
|  <p>Obostrano ispisivanje</p>  |  <p>Obostrano ispisivanje</p>  |

- Uložite papir s prethodno izbušenim rupama tako da rupe budu okrenute prema prednjoj ili lijevoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

## 5 Umetnite odlagač.

Ako ulažete papir koji nije obični, s upravljačke ploče, postavite format i vrstu papira tako da odgovara uloženom papiru.

## Ulaganje odlagača za 2500 listova

Odlagač za 2500 listova podržava samo jedan format papira, A4 ili Letter. Kako biste provjerili je li format papira podržan, izvucite odlagač i pronađite naznake formata na dnu odlagača.


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

1 Izvucite odlagač.




### Napomene:


- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.
- Kako biste izbjegli pogreške, pobrinite se da prijenosna vodilica uvijek bude s lijeve strane odlagača.

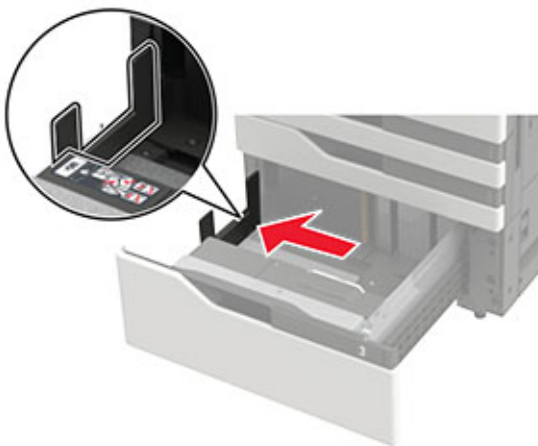

2 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

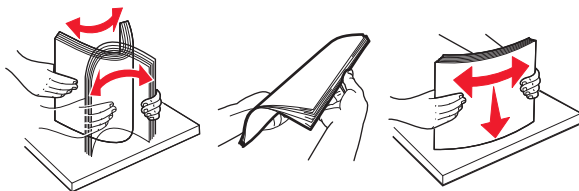


**3** Uložite snop papira s desne strane, a zatim uložite snop papira s lijeve strane.

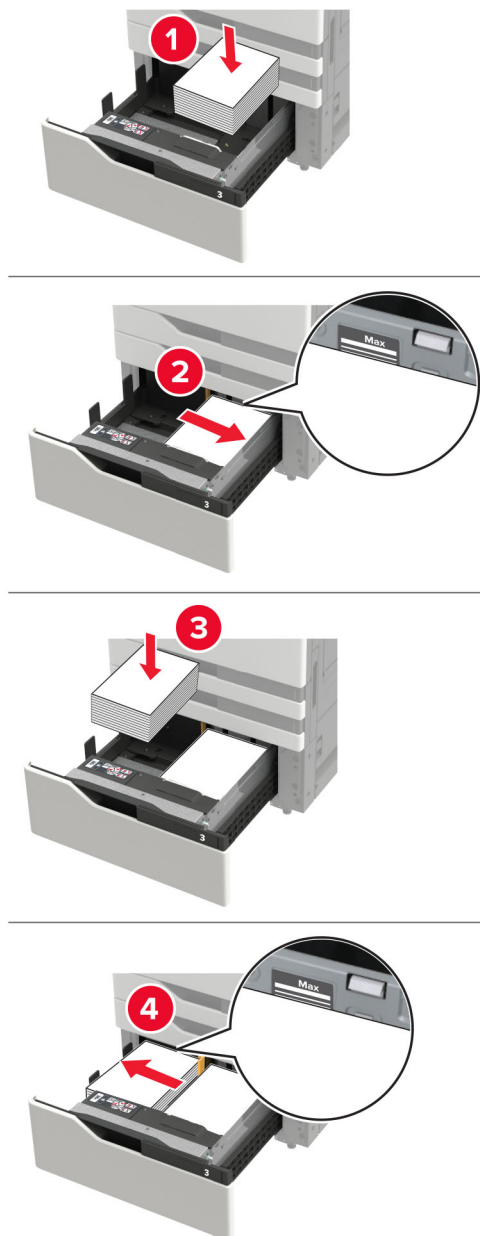

- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira sa svake strane odlagača.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema gore za jednostrano ispisivanje.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema dolje za obostrano ispisivanje.

- Snopovi papira ne smiju prelaziti preko razdjelnika. Svaki snop papira gurnite uz stranice odlagača.

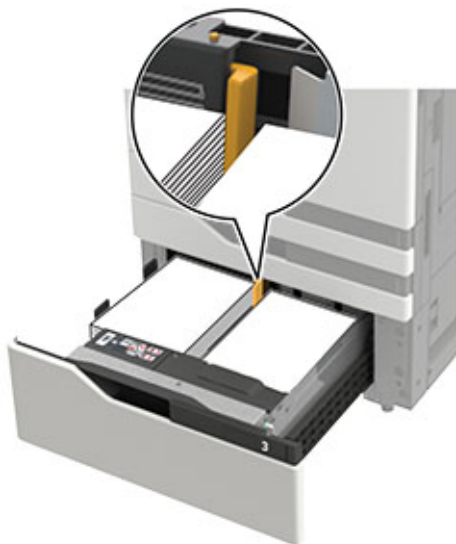

- 4 Umetnite odlagač.
- 5 Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Prepoznavanje formata.**
- 6 Odaberite ladicu i veličinu papira.

## Ulaganje odlagača za 3000 listova


Odlagač za 3000 listova podržava samo jedan format papira, A4 ili Letter.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.


- 1 Otvorite vratašca F, a zatim podignite valjak za uvlačenje papira.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako bi se izbjegla oštećenja i slab rad, nemojte dodirivati valjke za uvlačenje.



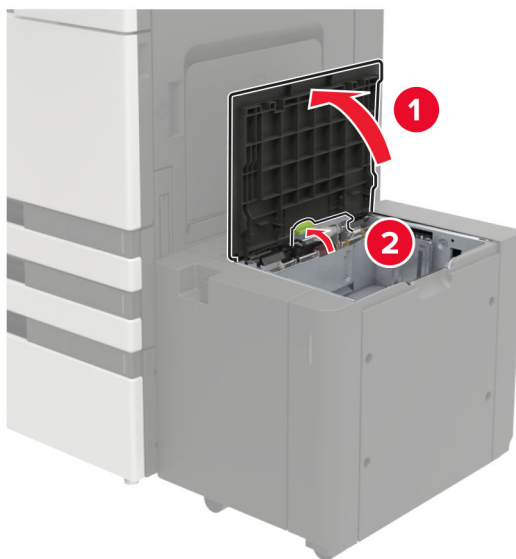


2 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

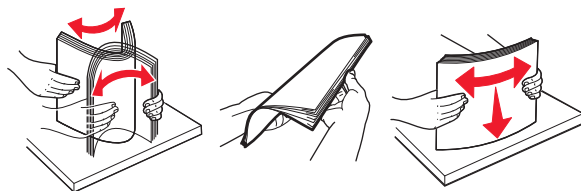

3 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje.

- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema dolje za jednostrano ispisivanje.
- Papir letterhead uložite ispisnom stranom prema gore za obostrano ispisivanje.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod kuta okvira.

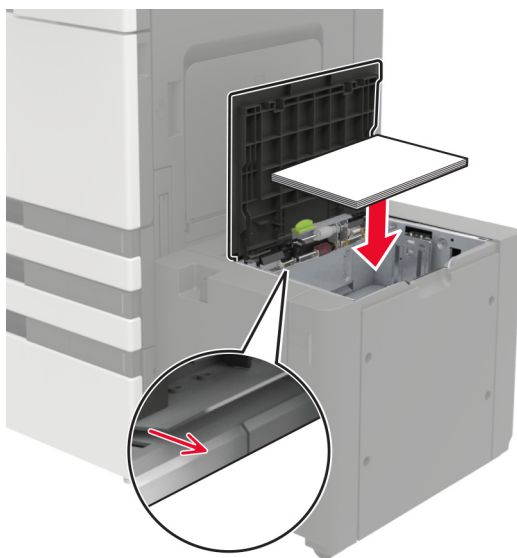


4 Spustite valjak za uvlačenje i zatim zatvorite vratašca.


- 5 Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Prepoznavanje formata**.
- 6 Odaberite ladicu i veličinu papira.

## Ulaganje u ulagač za razne medije


- 1 Otvorite ulagač za razne medije.

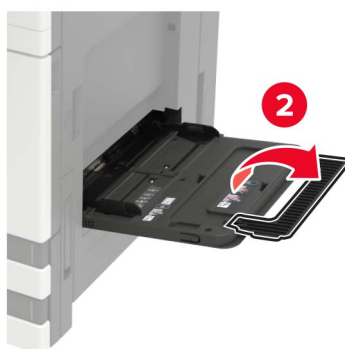

- 2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

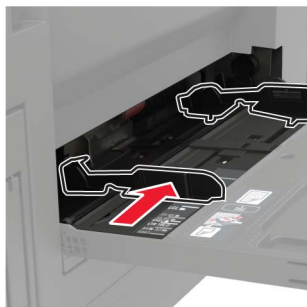

- 3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

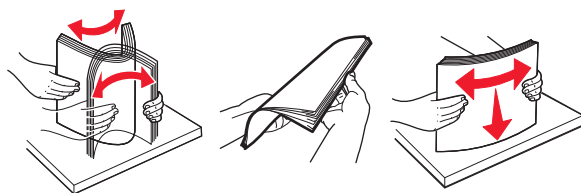

- 4 Uložite papir ili posebne medije.

Kada koristite letterhead, učinite nešto od sljedećeg:



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Prilikom upotrebe omotnica nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

- 5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

## Povezivanje odlagača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača** > odaberite izvor papira.
- 2 Postavite format i vrstu papira jednake onima za odlagače koje povezujete.
- 3 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija odlagača > Povezivanje odlagača**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uložnim u odlagač.

## Podrška za papir

### Podržani formati papira

#### Formati papira podržani na pisaču

| Format papira i dimenzije                                | Odlagač za 500 listova | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulađač za razne medije <sup>3</sup> | Obostrano ispisivanje |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Omotnica 7 3/4</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inča) | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>Omotnica 9</b><br>98,4 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inča)   | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>Omotnica 10</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inča)   | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>11 x 17</b><br>279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 inča)     | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>12 x 18</b><br>305 x 457 mm<br>(12 x 18 inča)         | ✓ <sup>1, 4</sup>      | X                          | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>A3</b><br>297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 inča)        | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inča)           | ✓                      | ✓                          | ✓ <sup>2</sup>          | ✓ <sup>2</sup>          | ✓                                   | ✓                     |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inča)            | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inča)            | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |

<sup>1</sup> Ovaj se papir ulađa samo kratkim rubom prvim.

<sup>2</sup> Ovaj se papir ulađa samo dugačkim rubom prvim.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

<sup>4</sup> Ovaj je papir podržan u odlagaču 1.

<sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

| Format papira i dimenzije                                                 | Odlagač za 500 listova | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Uлагаč za razne medije <sup>3</sup> | Obostrano ispisivanje |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Omotnica B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inča)                    | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>Omotnica C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inča)                      | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>Omotnica DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inča)                    | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inča)                     | ✓                      | ✓                          | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inča)                           | ✓                      | ✓                          | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>JIS B4</b><br>257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 inča)                     | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inča)                        | ✓                      | ✓                          | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inča)                           | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 inča)                          | ✓                      | ✓                          | ✓ <sup>2</sup>          | ✓ <sup>2</sup>          | ✓                                   | ✓                     |
| <b>Oficio</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inča)                        | ✓                      | ✓                          | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>Druga omotnica</b><br>Maks.:<br>297 x 427,6 mm<br>(11,69 x 16,83 inča) | X                      | X                          | X                       | X                       | ✓                                   | X                     |

<sup>1</sup> Ovaj se papir ulaže samo kratkim rubom prvim.

<sup>2</sup> Ovaj se papir ulaže samo dugačkim rubom prvim.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

<sup>4</sup> Ovaj je papir podržan u odlagaču 1.

<sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

| Format papira i dimenzije                                                                           | Odlagač za 500 listova | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulađač za razne medije <sup>3</sup> | Obostrano ispisivanje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>SRA3</b><br>320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 inča)                                                   | ✓ <sup>1,4</sup>       | X                          | X                       | X                       | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓                     |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)                                                | ✓ <sup>1</sup>         | ✓ <sup>1</sup>             | X                       | X                       | ✓                                   | ✓                     |
| <b>Univerzalni</b><br>90 x 139,7 mm do<br>320 x 1200 mm<br>(3,5 x 5,5 inča do<br>12,6 x 47,24 inča) | ✓                      | ✓                          | X                       | X                       | ✓                                   | ✓ <sup>5</sup>        |

<sup>1</sup> Ovaj se papir ulađa samo kratkim rubom prvim.

<sup>2</sup> Ovaj se papir ulađa samo dugačkim rubom prvim.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

<sup>4</sup> Ovaj je papir podržan u odlagaču 1.

<sup>5</sup> Obostrano ispisivanje podržava univerzalne formate između 139,7 x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

## Formati papira koje podržavaju ADF i skener

| Format papira         | Dimenzije                            | ADF            | Skener           |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>3 x 5</b>          | 76,2 x 127 mm<br>(3 x 5 inča)        | X              | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>4 x 6</b>          | 101,6 x 152,4 mm<br>(4 x 6 inča)     | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Omotnica 7 3/4</b> | 98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inča)      | X              | X                |
| <b>Omotnica 9</b>     | 98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inča)      | X              | X                |
| <b>Omotnica 10</b>    | 105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inča)     | X              | X                |
| <b>11 x 17</b>        | 279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 inča)   | ✓              | ✓                |
| <b>12 x 18</b>        | 305 x 457 mm<br>(12 x 18 inča)       | X              | X                |
| <b>A3</b>             | 297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 inča) | ✓              | ✓                |

<sup>1</sup> Ovaj se papir ulađa samo kratkim rubom prvim.

<sup>2</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

| Format papira                       | Dimenzije                                                         | ADF              | Skener           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A4</b>                           | 210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inča)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>A5</b>                           | 148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inča)                                  | ✓                | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>A6</b>                           | 105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inča)                                  | ✓ <sup>1,2</sup> | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Omotnica B5</b>                  | 176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inča)                                  | X                | X                |
| <b>Omotnica C5</b>                  | 162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inča)                                    | X                | X                |
| <b>Omotnica DL</b>                  | 110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inča)                                  | X                | X                |
| <b>Posjetnica</b>                   | nije primjenjivo                                                  | X                | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Prilagođeni format skena [x]</b> | nije primjenjivo                                                  | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>Hagaki</b>                       | 100 x 148 mm<br>(3,94 x 5,83 inča)                                | ✓                | ✓                |
| <b>Executive</b>                    | 184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inča)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>Folio</b>                        | 216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inča)                                   | ✓                | ✓                |
| <b>JIS B4</b>                       | 257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 inča)                              | ✓                | ✓                |
| <b>JIS B5</b>                       | 182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inča)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>Letter</b>                       | 216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 inča)                                   | ✓                | ✓                |
| <b>Legal</b>                        | 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inča)                                   | ✓                | ✓                |
| <b>Oficio</b>                       | 216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inča)                                 | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>Druga omotnica</b>               | 98 x 162 mm do 176 x 250 mm<br>(3,9 x 6,3 inča do 6,9 x 9,8 inča) | X                | X                |
| <b>SRA3</b>                         | 320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 inča)                                | X                | X                |
| <b>Statement</b>                    | 140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)                                  | ✓                | ✓                |

<sup>1</sup> Ovaj se papir ulaže samo kratkim rubom prvim.

<sup>2</sup> Izvor papira podržava format papira *bez otkrivanja formata*.

| Format papira                                                                                                                                  | Dimenzije                                                                  | ADF            | Skener         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Univerzalni</b>                                                                                                                             | 89 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm<br>(3,50 x 3,87 inča do 11,69 x 17,00 inča) | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |
| <sup>1</sup> Ovaj se papir ulaže samo kratkim rubom prvim.<br><sup>2</sup> Izvor papira podržava format papira <i>bez otkrivanja formata</i> . |                                                                            |                |                |

## Formati papira podržani u sklopu za završnu obradu

**Napomena:** Kad je postavljen sklop za završnu obradu, standardni odjeljak dorađivača postaje zadani odjeljak čak i za zadatke ispisivanja koji ne zahtijevaju završnu obradu.

### Podržani formati papira

| Format papira    | Sklop za završnu obradu klamanjem | Odjeljak 1 sklopa za završnu obradu klamanje i bušenjem rupa | Odjeljak 2 sklopa za završnu obradu klamanje i bušenjem rupa | Sklop za završnu obradu knjižica |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>11 x 17</b>   | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                                |
| <b>12 x 18</b>   | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓ <sup>5</sup>                                               | ✓                                |
| <b>A3</b>        | X                                 | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓ <sup>5</sup>                                               | ✓                                |
| <b>A4</b>        | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                                |
| <b>A5</b>        | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓ <sup>4</sup>                                               | X                                |
| <b>A6</b>        | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                                               | X                                                            | X                                |
| <b>Executive</b> | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | X                                |
| <b>Folio</b>     | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                                                            | ✓                                                            | X                                |
| <b>JIS B5</b>    | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | X                                |
| <b>JIS B4</b>    | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                                |
| <b>Legal</b>     | ✓                                 | ✓ <sup>6</sup>                                               | ✓                                                            | ✓                                |
| <b>Letter</b>    | ✓                                 | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                                |
| <b>Oficio</b>    | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                                                            | ✓                                                            | X                                |
| <b>SRA3</b>      | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>3</sup>                                               | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓                                |
| <b>Statement</b> | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓ <sup>1</sup>                                               | X                                |

<sup>1</sup> Papir je podržan, ali sklop za završnu obradu ne slaže ga, ne klama i buši rupe.

<sup>2</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i buši rupe u njemu, ali ga ne klama.

<sup>3</sup> Papir je podržan samo ako je format papira 210 x 279,4 mm do 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 inča do 12,6 x 18 inča).

<sup>4</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i klama, ali ne buši rupe u njemu.

<sup>5</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže, ali ne klama niti buši rupe u njemu.

<sup>6</sup> Papir je podržan samo za bušenje dvije rupe.



| Format papira | Sklop za završnu obradu klamanjem | Odjeljak 1 sklopa za završnu obradu klamanje i bušenjem rupa | Odjeljak 2 sklopa za završnu obradu klamanje i bušenjem rupa | Sklop za završnu obradu knjižica |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Univerzalni   | ✓                                 | ✓ <sup>1</sup>                                               | ✓ <sup>5</sup>                                               | ✓ <sup>3</sup>                   |

<sup>1</sup> Papir je podržan, ali sklop za završnu obradu ne slaže ga, ne klama i buši rupe.

<sup>2</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i buši rupe u njemu, ali ga ne klama.

<sup>3</sup> Papir je podržan samo ako je format papira 210 x 279,4 mm do 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 inča do 12,6 x 18 inča).

<sup>4</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže i klama, ali ne buši rupe u njemu.

<sup>5</sup> Papir je podržan samo ako ga sklop za završnu obradu slaže, ali ne klama niti buši rupe u njemu.

<sup>6</sup> Papir je podržan samo za bušenje dvije rupe.

## Podržane vrste papira

### Vrste papira podržane na pisaču

**Napomena:** Naljepnice, prozirni mediji, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju manjom brzinom.

| Vrsta papira             | 2 x 500 listova odlagač | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulagrač za razne medije | Obostrano ispisivanje |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bond papir               | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Omotnica                 | X                       | X                       | X                       | ✓                       | X                     |
| Kartonski papir          | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Papir u boji             | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Prilagođena vrsta        | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Sjajni papir             | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Teški sjajni papir       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Teški papir              | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Naljepnice               | X                       | X                       | X                       | ✓                       | X                     |
| Papir sa zaglavljem      | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Lagani papir             | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Obični papir             | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Prethodno ispisani papir | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Reciklirani papir        | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                       | ✓                     |
| Gruba omotnica           | X                       | X                       | X                       | ✓                       | X                     |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

| Vrsta papira            | 2 x 500 listova<br>odlagač | Odlagač za 2500<br>listova | Odlagač za 3000<br>listova | Uлагаč za razne<br>medije | Obostrano<br>ispisivanje |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Grubi pamučni           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                         | ✓                        |
| Prozirnice <sup>1</sup> | X                          | X                          | X                          | ✓                         | X                        |
| Vinilne naljepnice      | X                          | X                          | X                          | X                         | X                        |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

| Vrsta papira             | ADF | Skener |
|--------------------------|-----|--------|
| Bond papir               | ✓   | ✓      |
| Omotnica                 | ✓   | ✓      |
| Kartonski papir          | ✓   | ✓      |
| Papir u boji             | ✓   | ✓      |
| Prilagođena vrsta        | ✓   | ✓      |
| Sjajni papir             | ✓   | ✓      |
| Teški sjajni papir       | ✓   | ✓      |
| Teški papir              | ✓   | ✓      |
| Naljepnice               | ✓   | ✓      |
| Papir sa zaglavljem      | ✓   | ✓      |
| Lagani papir             | ✓   | ✓      |
| Obični papir             | ✓   | ✓      |
| Prethodno ispisani papir | ✓   | ✓      |
| Reciklirani papir        | ✓   | ✓      |
| Gruba omotnica           | ✓   | ✓      |
| Grubi pamučni            | ✓   | ✓      |
| Prozirnice <sup>1</sup>  | ✓   | ✓      |
| Vinilne naljepnice       | ✓   | ✓      |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

## Vrste papira podržane u dorađivaču

| Vrsta papira             | Sklop za završnu obradu klamanjem |          | Sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa |          |              | Sklop za završnu obradu knjižica |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|
|                          | Bez završne obrade                | Klamanje | Bez završne obrade                                | Klamanje | Bušenje rupa |                                  |
| Bond papir               | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Kartonski papir          | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | ✓            | X                                |
| Sjajni papir             | ✓                                 | X        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Teški sjajni papir       | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | ✓            | X                                |
| Naljepnice               | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Obični papir             | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Reciklirani papir        | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Prozirnice <sup>1</sup>  | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Vinilne naljepnice       | X                                 | X        | X                                                 | X        | X            | X                                |
| Omotnica                 | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Gruba omotnica           | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Papir sa zaglavljem      | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Prethodno ispisani papir | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Papir u boji             | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Lagani papir             | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |
| Teški papir              | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Grubi pamučni            | ✓                                 | X        | ✓                                                 | X        | X            | X                                |
| Prilagođena vrsta        | ✓                                 | ✓        | ✓                                                 | ✓        | ✓            | ✓                                |

<sup>1</sup> Ispisujte samo u serijama do 20 kako se ne bi zalijepili jedni za druge.

## Podržane gramature papira

| Vrsta papira    | Standardni odlagač za 550 listova      | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulagáč za razne medije |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Obični papir    | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                        |
| Sjajni papir    | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                        |
| Kartonski papir | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |                            |                         |                         |                        |

| Vrsta papira      | Standardni odlagač za 550 listova | Odlagač za 2 x 500 listova | Odlagač za 2500 listova | Odlagač za 3000 listova | Ulagač za razne medije                 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Naljepnice</b> | nije primjenjivo                  | nije primjenjivo           | nije primjenjivo        | nije primjenjivo        | 60 – 256 g/m <sup>2</sup> (16 – 68 lb) |
| <b>Omotnice</b>   | nije primjenjivo                  | nije primjenjivo           | nije primjenjivo        | nije primjenjivo        | 75 – 256 g/m <sup>2</sup> (20 – 68 lb) |

## Neprihvatljiv papir

Ne preporučuje se upotreba sljedećih vrsta papira s pisačem:

- Kemijski tretirani papiri koji se upotrebljavaju za izradu kopija bez karbonskog papira. Poznati su kao papiri bez karbona, papiri za kopiranje bez karbona (CCP) ili papiri koji ne zahtijevaju karbon (NCR).
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem s kemijskim spojevima koji mogu onečistiti pisač.
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem na koje može utjecati temperatura grijača.
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem koji zahtijevaju registraciju (precizna lokacija ispisa na stranici) veći ili manji od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  inča). Na primjer, obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).  
Ponekad se registracija može prilagoditi putem softverske aplikacije kako bi ispisivanje na te obrasce bilo moguće.
- Papiri s premazom (bond s mogućnošću brisanja), sintetički papiri ili termički papiri.
- Papiri grubih rubova, grubi papiri ili papiri s jakim teksturom ili savijeni papiri.
- Papiri koji nisu u skladu s normom EN12281:2002 (europski).
- Papiri lakši od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb).
- Obrasci ili dokumenti koji se sastoje od više dijelova.

## Upotreba recikliranog papira

Tvrtka Lexmark nastoji smanjiti utjecaj papira na okoliš pružajući klijentima izbor u vezi ispisa. Jedan od načina na koji to postizemo jest testiranje proizvoda kako bismo osigurali upotrebu recikliranog papira – konkretno, papira izrađenog s 30 %, 50 % i 100 % recikliranog prethodno rabljenog sadržaja. Očekujemo da reciklirani papiri funkcioniraju kao i čisti papir u našim pisačima. Iako ne postoji službeni standard za upotrebu papira u uredskoj opremi, tvrtka Lexmark koristi europsku normu EN 12281 kao standard minimalnih svojstava. Da bi se osigurala opsežnost testiranja, testni papir uključuje 100 % recikliranog papira iz Sjeverne Amerike, Europe i Azije, a testiranja se provode na 8 – 80 % relativne vlažnosti. Testiranje uključuje obostrani ispis. Može se koristiti uredski papir izrađen od obnovljivog, recikliranog ili sadržaja bez klora.

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Google Cloud Print.

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pisač je registriran na poslužitelju Google Cloud Print.
- Programski dodatak za Cloud Print preuzet je iz trgovine Google Play™ i omogućen na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > Ispiši.
- 3 Odaberite pisač, a zatim dodirnite .

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

### Napomene:

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte [“Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem” na 162. str.](#)

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
  - Dodirnite  > **Ispiši**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s flash pogona

### 1 Umetnite flash pogon.



#### Napomene:

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

### 2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

### 3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



## Podržani flash pogoni i vrste datoteka

### Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

### Vrste datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja**

2 Konfigurirajte postavke.

| Opcija                        | Opis                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.<br><b>Napomena:</b> Nakon doseganja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.                                    |
| Istek povjerljivog zadatka    | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu. |
| Istek ponavljajućeg zadatka   | Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem.<br><b>Napomena:</b> Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja.      |



| Opcija                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istek zadatka s provjerom              | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> U slučaju zadataka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije              | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.                                                                       |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.                                                                                                                                                                       |
| Zadrži duplicirane dokumente           | Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke.                                                                                                                                                    |

## Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, pritisnite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Pritisnite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Pritisnite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).  
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, unesite četveroznamenasti PIN.
- 6 Pritisnite **U redu** ili **Ispiši**.
- 7 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.
  - Za povjerljive zadatke ispisa prijedite na:  
**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**
  - Za ostale zadatke ispisivanja prijedite na:  
**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispisivanje**.  
Ako je potrebno, pritisnite trokut za otkrivanje kako bi se prikazale dodatne opcije.
- 2 U opcijama ispisivanja ili izborniku Kopije i stranice odaberite **Usmjeravanje zadatka**.
- 3 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).  
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, dodijelite korisničko ime i četveroznamenasti PIN.
- 4 Pritisnite **U redu** ili **Ispiši**.

5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.

- Za povjerljive zadatke ispisa prijedite na:

**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

- Za ostale zadatke ispisivanja prijedite na:

**Zadaci na čekanju** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisivanja > konfigurirajte postavke > **Ispiši**

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje fontova**.

2 Dodirnite **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

## Ispisivanje popisa direktorija

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje direktorija**.

## Otkazivanje zadatka ispisivanja

### S upravljačke ploče pisača

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

### S računala


1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:

- Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.

2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

# Kopiranje

## Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
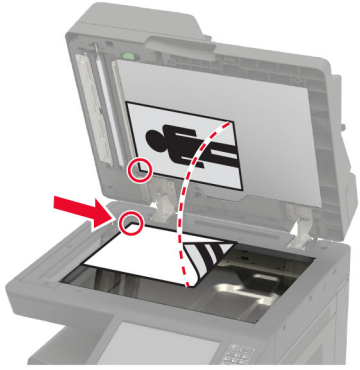
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.</li> <li>• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.</li> <li>• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.</li> </ul> |

## Izrada kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

**Napomena:** Kako biste izbjegli obrezanu sliku, pazite da format papira originalnog i izlaznog dokumenta bude jednaka.

- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, prilagodite postavke kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Kako biste izradili brzu kopiju, na upravljačkoj ploči pritisnite .

## Kopiranje fotografija

- 1 Postavite fotografiju na staklo skenera.

- 2 Na početnom zaslonu odaberite:

**Kopiranje > Sadržaj > Vrsta sadržaja > Fotografija**

- 3 U izborniku Izvor sadržaja odaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

- 4 Kopirajte fotografiju.

## Kopiranje na papir sa zaglavljem

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj iz >** odaberite format originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj u**, a zatim odaberite izvor papira koji sadrži papir sa zaglavljem.  
Ako ste u ulagač za razne medije uložili papir sa zaglavljem, odaberite:  
**Kopiraj u > Ulagač za razne medije >** odaberite format papira > **Letterhead**
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na obje strane papira

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Postavljanje papira**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjenje ili povećanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite:  
**Kopiranje > Skaliranje >** navedite omjer kopije  
**Napomena:** Promjenom formata originalnog dokumenta ili izlaznog dokumenta nakon postavljanja Skaliranja vrijednost se vraća na Automatski.
- 3 Kopirajte dokument.

## Razvrstavanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razvrstavanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razdjelne stranice**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

## Kopiranje više stranica na samo jedan list


- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje** > **Stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Stvaranje prečaca za kopiranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

## E-pošta

### Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
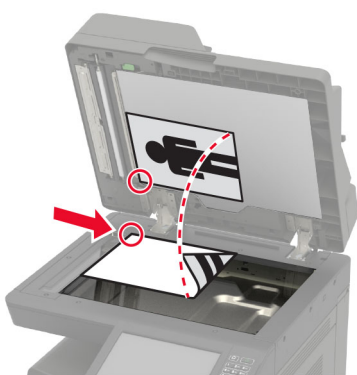
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.</li> <li>• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.</li> <li>• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.</li> </ul> |

### Konfigurirajte SMTP poslužitelj e-pošte

#### S upravljačke ploče

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > E-pošta > Postavljanje e-pošte**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

#### Iz aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

##### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Postavke > E-pošta**.
- 3 U odjeljku Postavljanje e-pošte konfigurirajte postavke.
- 4 Pritisnite **Spremi**.

## Slanje e-pošte

### Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.  
**Napomena:** Možete i unijeti primatelja koristeći adresar ili broj prečaca.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke vrste izlazne datoteke.
- 4 Slanje e-pošte.

### Upotreba broja prečaca

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite **#**, a zatim pomoću tipkovnice unesite broj prečaca.
- 2 Pošaljite e-poštu.

## Stvaranje prečaca za e-poštu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Unesite naziv prečaca.
- 4 Primijenite izmjene.

# Faksiranje

## Postavljanje pisača za faksiranje

### Napomene:

- Sljedeće metode povezivanja primjenjive su samo u nekim državama ili regijama.
- Prilikom početnog postavljanja pisača odznačite potvrdni okvir funkcije faksiranja, kao i svih drugih funkcija koje planirate postaviti poslije, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- Lampica indikatora može bljeskati crveno ako je funkcija faksiranja omogućena, a nije potpuno postavljena.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati kabele niti područje pisača prikazano u nastavku tijekom aktivnog slanja ili primanja faksa.



## Konfiguriranje SMTP poslužitelja za faksiranje

### S upravljačke ploče

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje poslužitelja za faks > Postavke e-pošte poslužitelja za faks**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

**Napomena:** Za upotrebu SMTP poslužitelja e-pošte omogućite opciju **Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte**.

### Iz aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Postavke > Faks > Postavljanje poslužitelja za faks**.



3 U odjeljku Postavke e-pošte poslužitelja za faks konfigurirajte postavke.

**Napomena:** Za upotrebu SMTP poslužitelja e-pošte omogućite opciju **Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte**.

4 Pritisnite **Spremi**.


## Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

### Postavljanje 1: Pisač je priključen na posebnu, namjensku liniju za faks

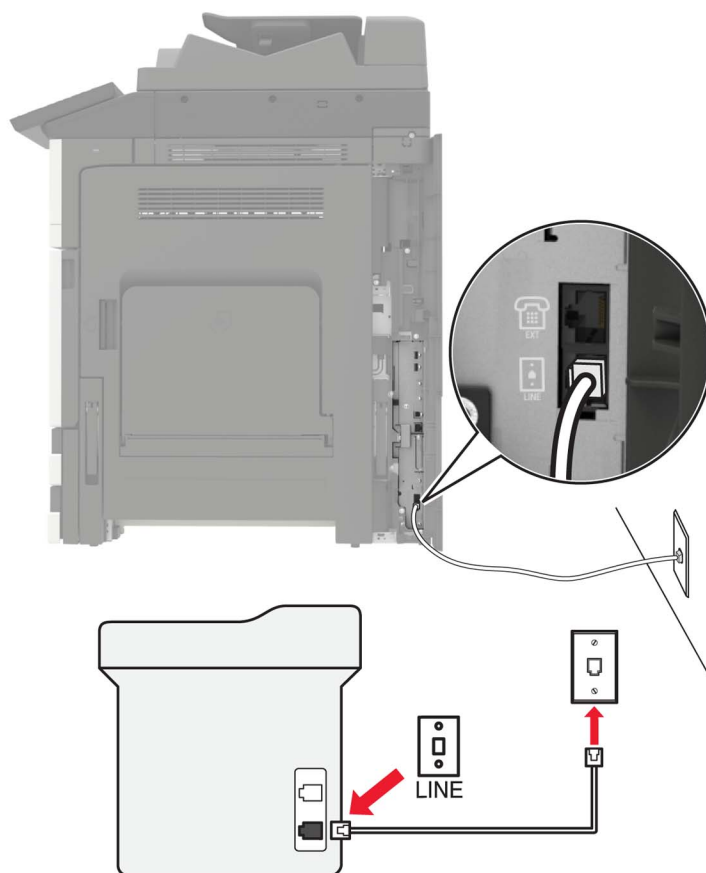


- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Pisač možete postaviti za automatsko (Automatsko javljanje uključeno) ili ručno (Automatsko javljanje isključeno) primanje faksova.
- Ako faksove želite primati automatski, postavite pisač tako da se javlja nakon određenog broja zvona.


**Postavljanje 2: Pisač dijeli liniju s automatskom sekretaricom**

**Napomena:** Ako ste pretplaćeni na poseban način zvonjenja, svakako na pisaču postavite odgovarajući uzorak zvonjenja. U suprotnom pisač neće primati faksove čak i ako postavite automatsko primanje faksova.

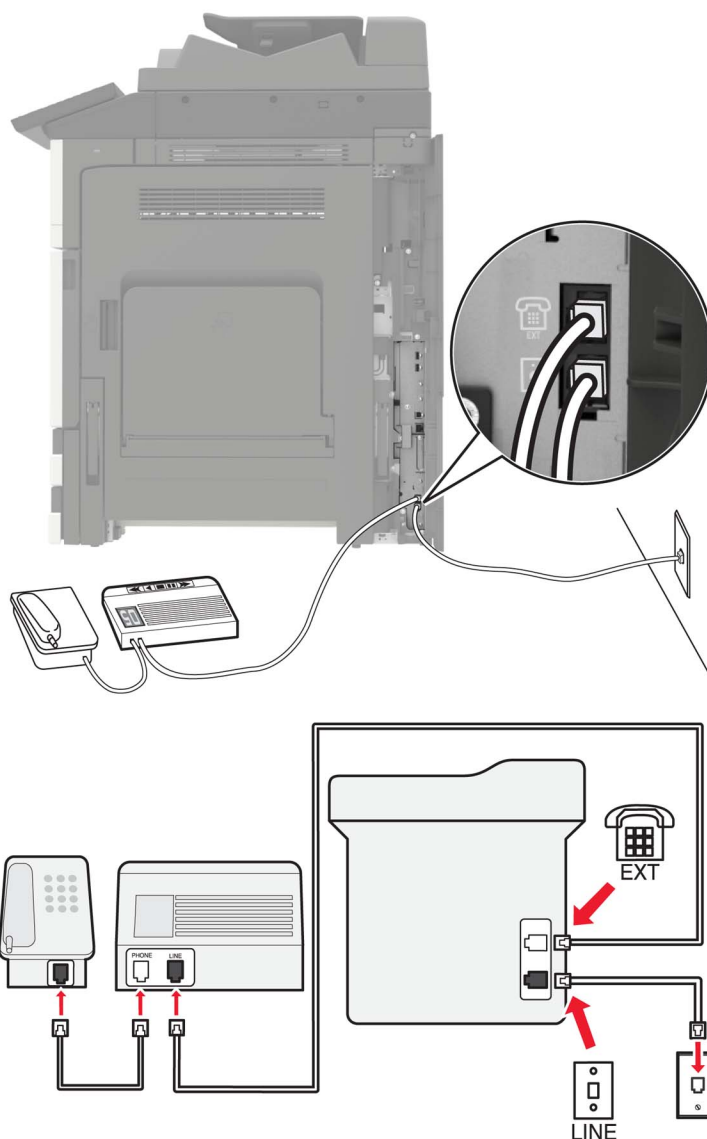**Spojeni na istu zidnu telefonsku utičnicu**

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Priključite telefonsku sekretaricu na telefonski priključak pisača.

#### Spojeni na različite zidne utičnice

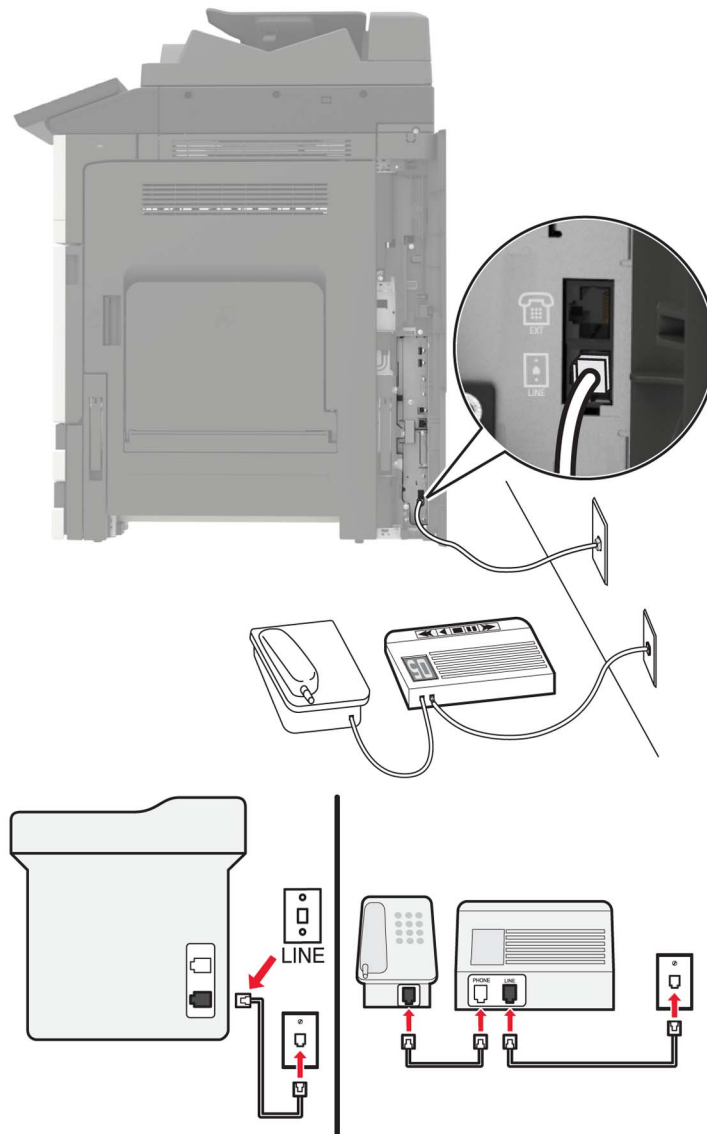


- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

#### Napomene:

- Ako na liniji imate samo jedan telefonski broj, postavite pisač tako da automatski prima faksove.
- Postavite pisač tako da se javlja dva zvana nakon telefonske sekretarice. Primjerice, ako se telefonska sekretarica javlja nakon dva zvonjenja, postavite Broj zvona prije javljanja na šest.

### Postavljanje 3: Pisač dijeli telefonsku liniju s telefonom pretplaćenim na glasovnu poštu

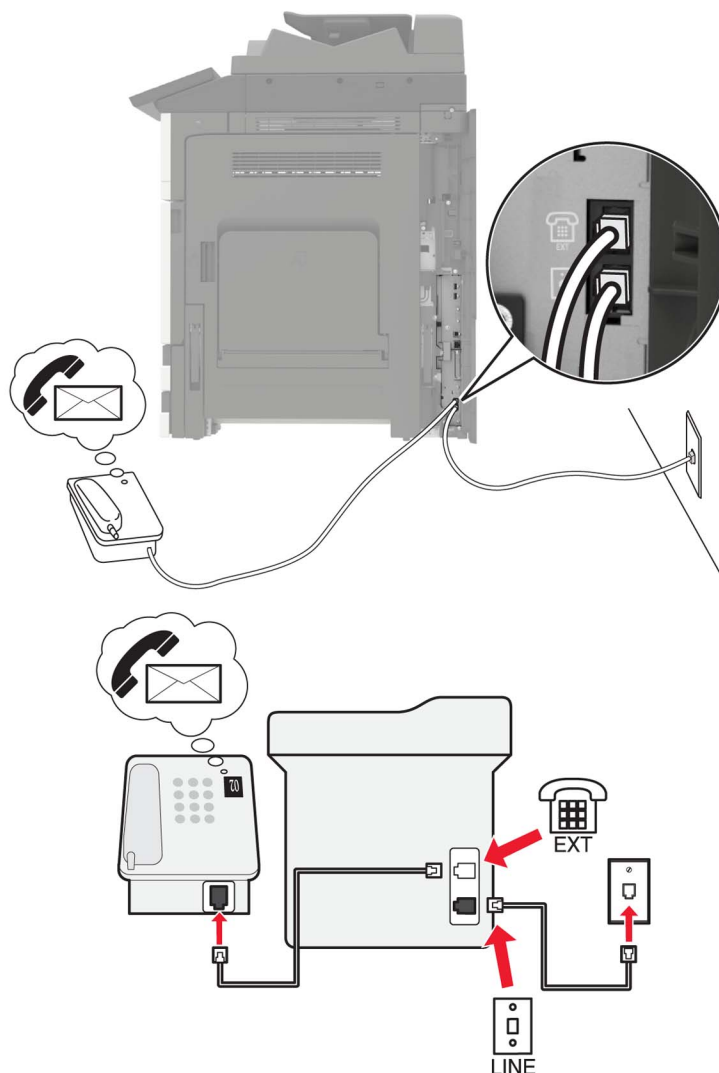

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Priključite telefon na telefonski priključak pisača.

#### Napomene:


- Ovaj način najbolje funkcionira ako govornu poštu koristite češće nego faks te ako ste pretplaćeni na uslugu posebnog zvonjenja.
- Kada se javite na telefon i začujete tonove faksa, pritisnite **\*9\*** ili šifru za ručno javljanje na telefonu kako biste primili faks.
- Pisač također možete postaviti tako da automatski prima faksove i isključiti uslugu glasovne pošte kada očekujete faks.

## Postavljanje faksiranja putem digitalne pretplatne linije

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

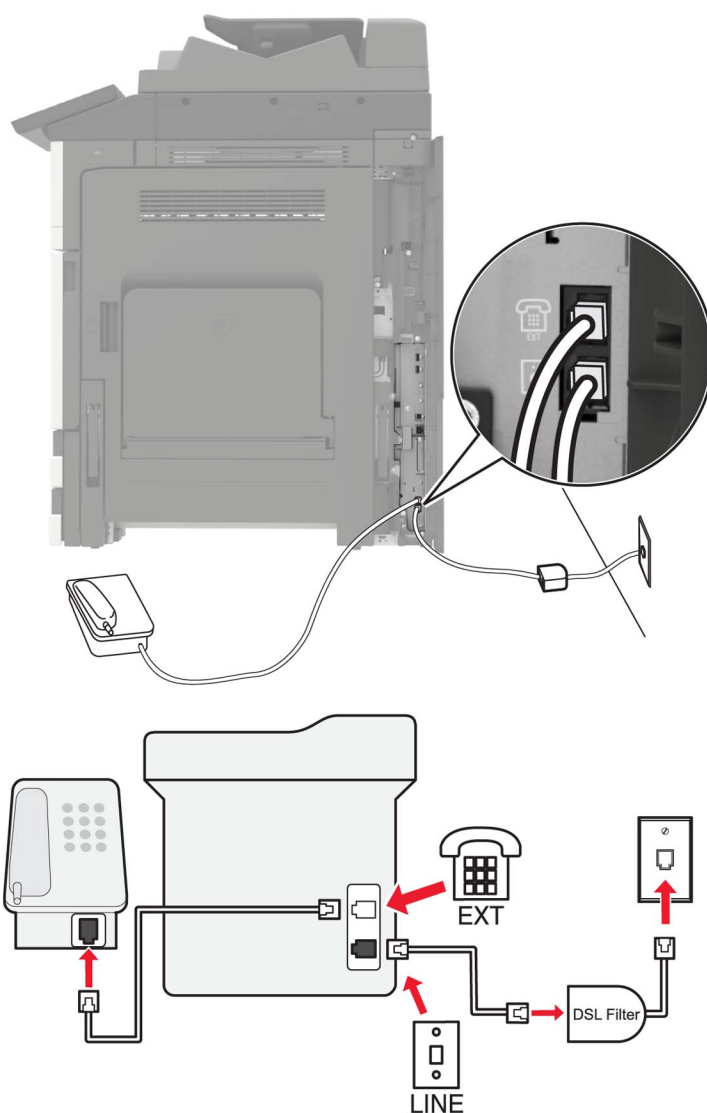

Digitalna pretplatnička linija (DSL) razdvaja uobičajenu telefonsku liniju na dva kanala: glasovni i internetski. Signali telefona i telefaksa putuju glasovnim kanalom, a internetski signali prolaze drugim kanalom.

Kako biste maksimalno smanjili smetnje između dva kanala, zatražite DSL filter od davatelja DSL usluge.

- 1 Priključite linijski priključak DSL filtra na zidnu utičnicu.
- 2 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 3 Priključite drugu stranu kabela na telefonski priključak DSL filtra.


**Napomena:** Za priključivanje telefona na pisač izvadite adapter iz telefonskog priključka pisača (ako se on tamo nalazi), a zatim priključite telefon.

## Postavljanje faksa za upotrebu telefonske usluge VoIP

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

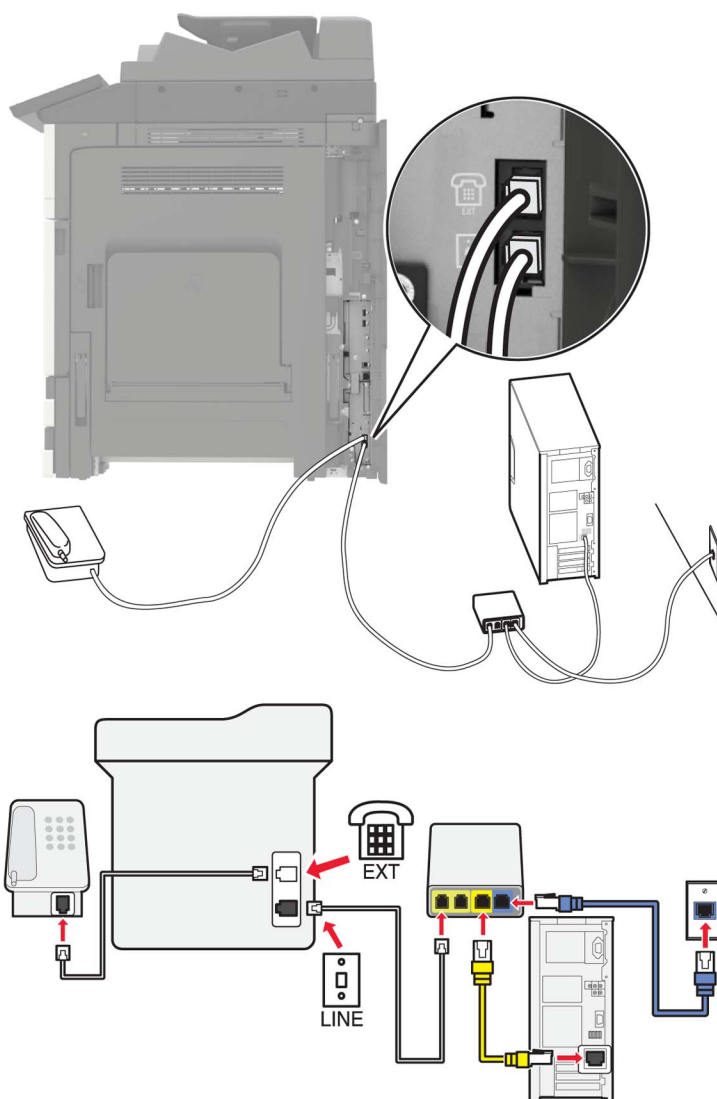

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na priključak na kojem piše **Phone Line 1** ili **Phone Port** na adapteru za VoIP.

**Napomena:** Priključak s oznakom **Phone Line 2** ili **Fax Port** nije uvijek aktivan. Davatelji usluge VoIP mogu tražiti dodatnu naknadu za aktivaciju drugog telefonskog priključka.

- 3 Priključite telefon na telefonski priključak pisača.

#### Napomene:

- Ako želite provjeriti je li adapter za VoIP aktivan, priključite na njega analogni telefon i poslušajte ima li tona biranja.
- Ako vam za uređaje trebaju dva telefonska priključka, ali ne želite plaćati dodatnu cijenu, upotrijebite telefonski razdjelnik. Priključite telefonski razdjelnik u priključak pod nazivom **Phone Line 1** ili **Phone Port**, a zatim priključite pisac i telefona na telefonski razdjelnik.
- Ako želite provjeriti razdjelnik, priključite na njega analogni telefon i poslušajte ima li tona biranja.


## Postavljanje faksa na kabelskoj moderskoj vezi

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

### Postavljanje 1: Pisač se priključuje izravno na kabelski modem

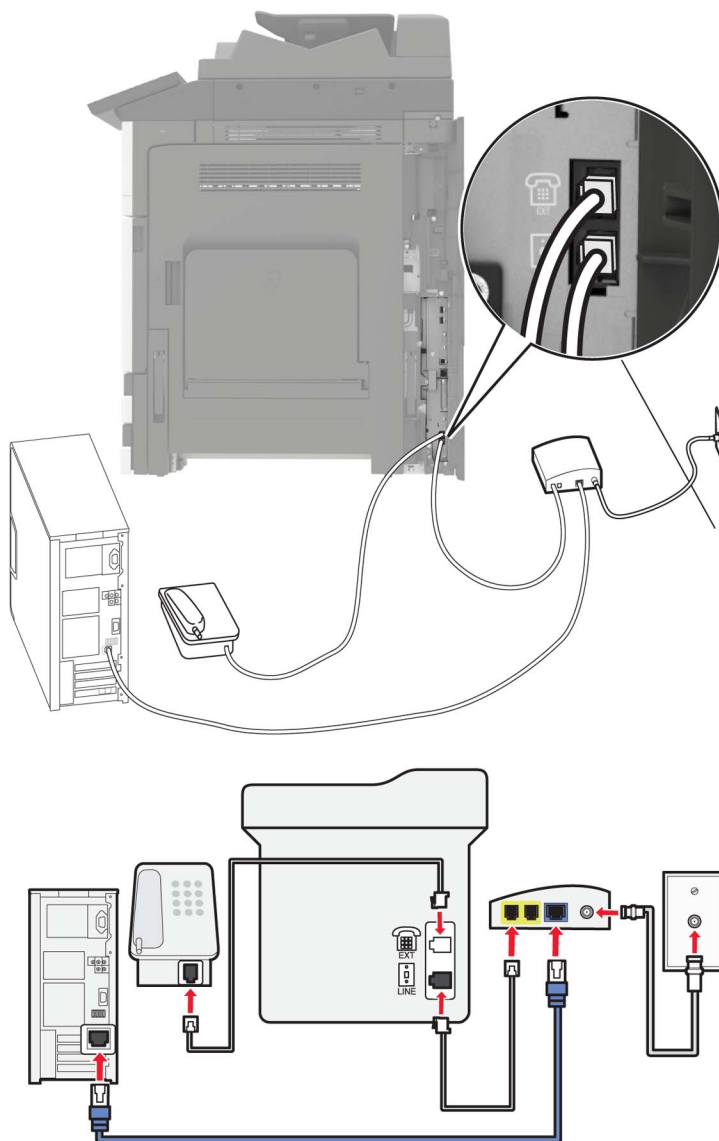




- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na priključak na kojem piše **Phone Line 1** ili **Phone Port** kablenskog modema.
- 3 Priključite analogni telefon na telefonski priključak pisača.

**Napomena:** Ako želite provjeriti je li telefonski priključak kablenskog modema aktivan, priključite na njega analogni telefon i poslušajte ima li tona biranja.

**Postavljanje 2: Pisač se priključuje na zidnu utičnicu; kablanski modem je na drugoj lokaciji**

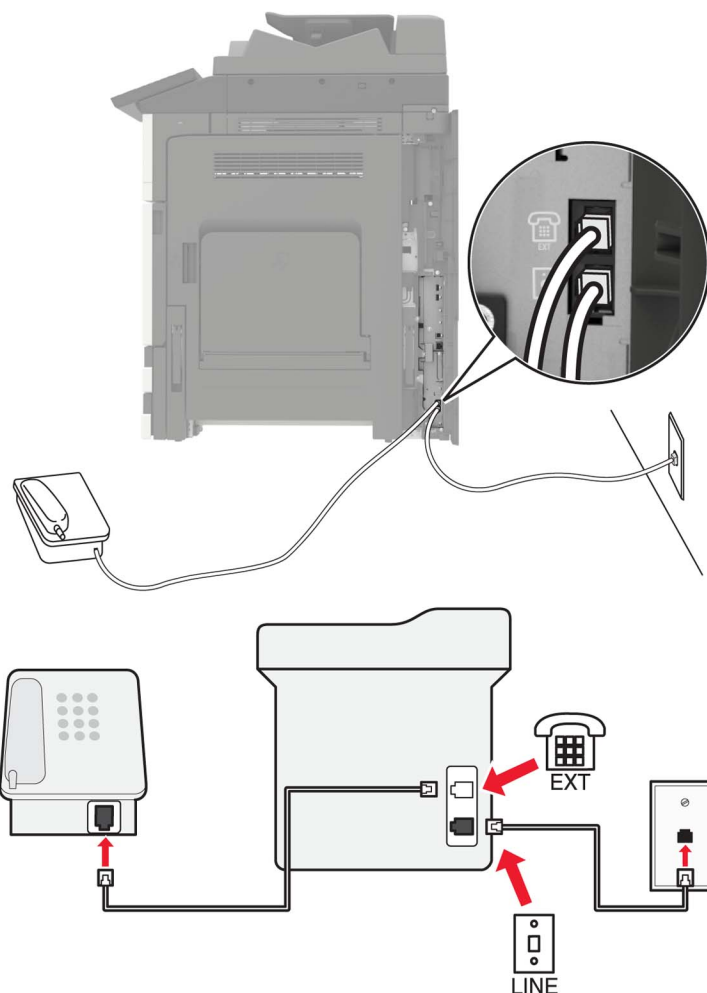

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu telefonsku zidnu utičnicu.
- 3 Priključite analogni telefon na telefonski priključak pisača.

## Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).


Standardna zidna utičnica koju je prihvatila većina država je RJ11. Ako zidna utičnica u vašoj zgradi nije kompatibilna s tom vrstom priključka, upotrijebite telefonski adapter. Adapter za vašu državu ili regiju možda se ne isporučuje s pisačem te ćete ga morati kupiti zasebno.

Priključak adaptera možda je postavljen u telefonski priključak pisača. Nemojte vaditi adapter iz telefonskog priključka pisača ako se priključujete na serijski ili kaskadni telefonski sustav.

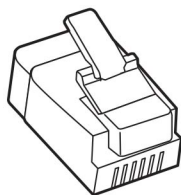

| Naziv dijela                  | Broj dijela |
|-------------------------------|-------------|
| Adapterski priključak Lexmark | 40X8519     |


## Priključivanje pisača na zidnu utičnicu koja ne odgovara standardu RJ11

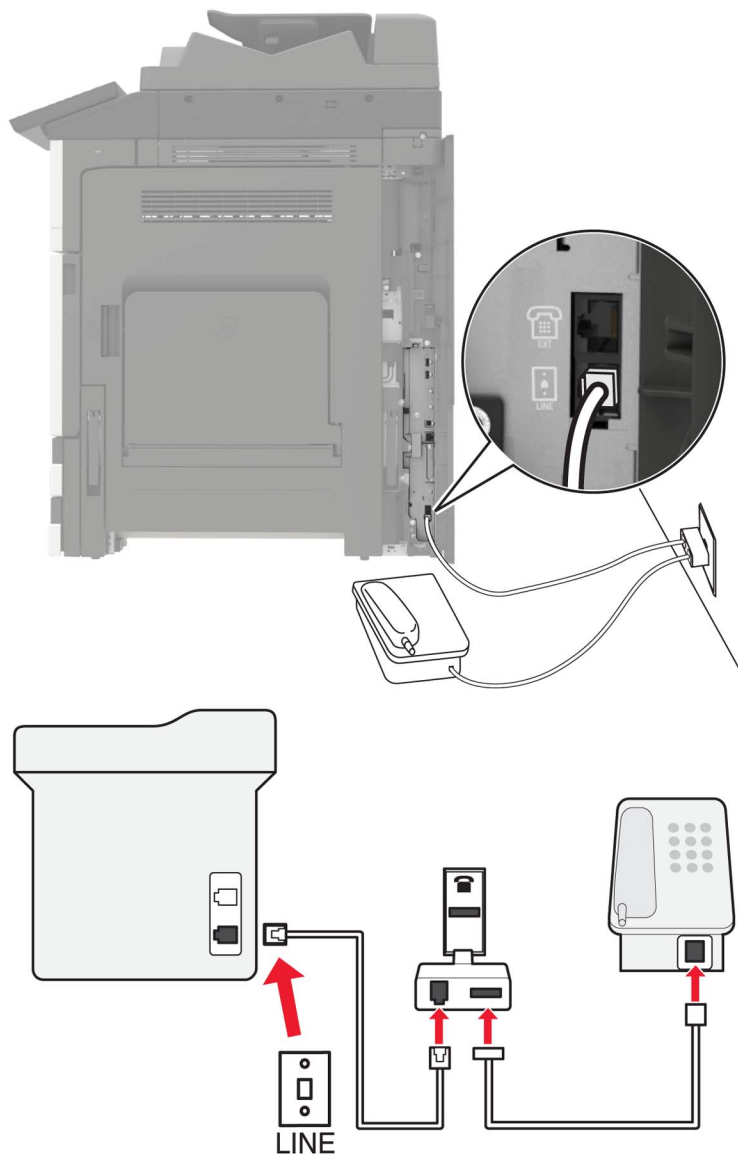

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Priključite drugu stranu kabela na adapter za RJ11, a zatim priključite adapter na zidnu utičnicu.
- 3 Ako na zidnu utičnicu koja nije po standardu RJ11 želite priključiti i drugi uređaj, priključite ga izravno na telefonski adapter.

## Priključivanje pisača na zidnu utičnicu u Njemačkoj

Njemačke zidne utičnice opremljene su s dvije vrste priključaka. N priključci namijenjeni su telefaksima, modemima i telefonskim sekretaricama. F priključak namijenjen je telefonima. Priključite pisač na bilo koji N priključak.

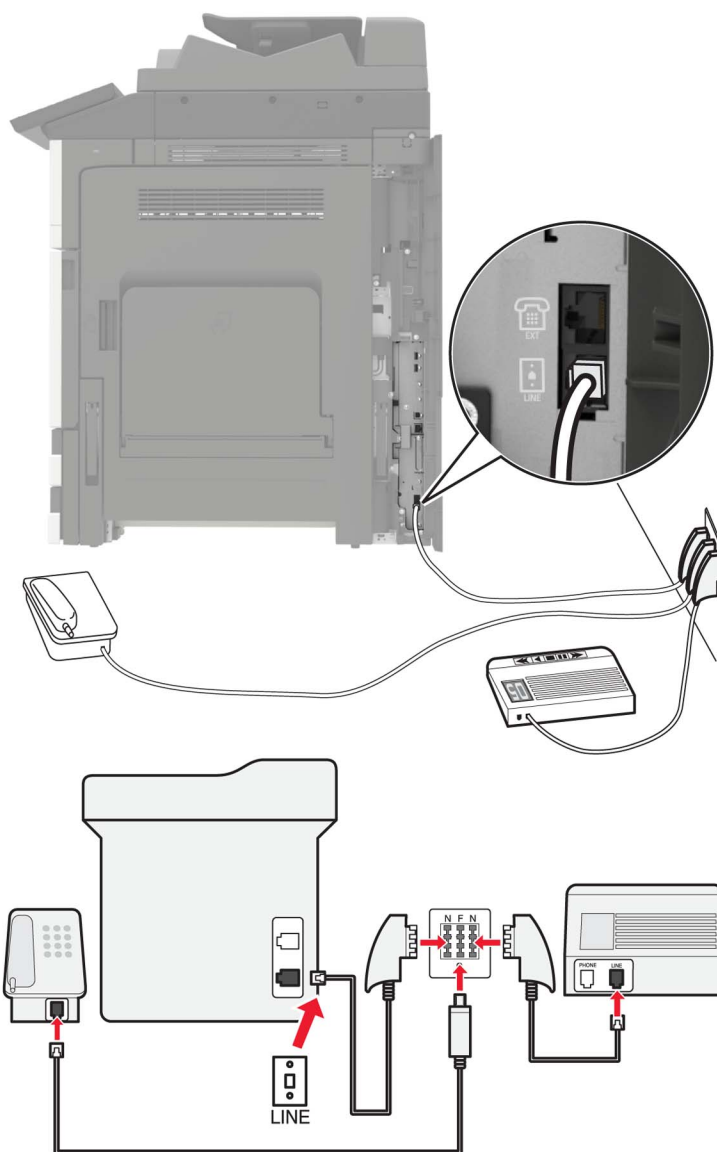

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Priključite drugu stranu kabela na RJ11, a zatim priključite adapter na N priključak.
- 3 Ako na istu zidnu utičnicu želite priključiti telefon i telefonsku sekretaricu, priključite uređaje kako je prikazano.

## Povezivanje s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja

Usluga posebnog načina zvonjenja omogućuje vam više telefonskih brojeva na jednoj telefonskoj liniji. Svakom telefonskom broju dodjeljuje se različit uzorak zvonjenja.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Odgovaranje uključeno**.
- 2 Odaberite uzorak zvonjenja.


## Postavljanje datuma i vremena za telefaks

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

## Konfiguriranje ljetnog vremena

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriranje**.
- 2 Na izborniku Vremenska zona odaberite (UTC + korisnički) **Prilagođeno**.
- 3 Konfigurirajte postavke.

## Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
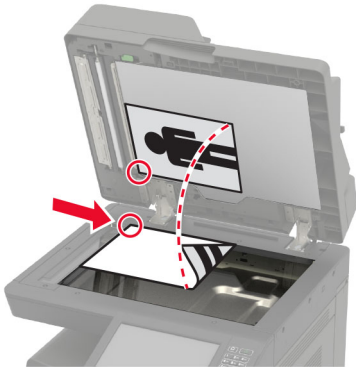
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.</li> <li>• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.</li> <li>• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.</li> </ul> |

## Slanje faksa

### Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite zadatak faksiranja.

### Upotreba računala

**Napomena:** Provjerite je li univerzalni upravljački program za faksiranje instaliran.

#### Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, pritisnite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Odaberite pisač, a zatim pritisnite **Svojstva**, **Preference**, **Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Pritisnite **Faks > Omogući primanje faksa**, a zatim unesite broj primatelja.
- 4 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 5 Pošaljite zadatak faksiranja.

#### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispisivanje**.
- 2 Odaberite pisač i unesite broj primatelja.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite zadatak faksiranja.

## Zakazivanje faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite:  
**Faks > Za > unesite broj faksa > Gotovo**
- 3 Dodirnite **Vrijeme slanja**, konfigurirajte postavke i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

## Stvaranje prečaca za odredišni faks

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Faksiraj > na**.
- 2 Unesite broj primatelja, a zatim dodirnite **Gotovo**.

- 3 Dodirnite .
- 4 Izradite prečac.

## Promjena razlučivosti faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Razlučivost**, a zatim prilagodite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Podešavanje zatamnjenja faksa

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Zatamnjenost**, a zatim prilagodite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Ispis zapisnika faksiranja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Faks**.
- 2 Dodirnite **Zapisnik zadataka faksiranja** ili **Zapisnik poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole**.
- 2 Blokiranje bezimenih faksova postavite na **Uključeno**.

## Stavljanje faksova na čekanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke primanja faksa > Stavljanje faksova na čekanje**.
- 2 Odaberite način rada.

## Prosljeđivanje faksa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole**.
- 2 Dodirnite **Prosljeđivanje faksova > Proslijedi**.


---

**3** Konfigurirajte postavke Proslijedi primatelju i Poruka e-pošte s potvrdom.



## Skeniranje

### Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
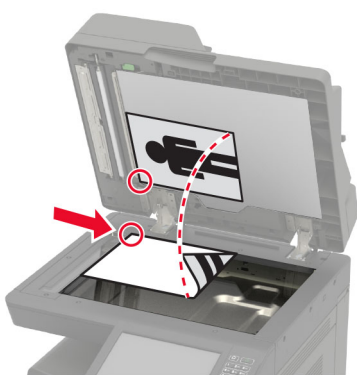
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.</li> <li>• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.</li> <li>• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.</li> </ul> |

### Skeniranje na FTP poslužitelj

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

### Stvaranje prečaca za FTP

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP poslužitelja, zatim dodirnite ★.
- 3 Izradite prečac.

### Stvaranje prečaca mrežne mape

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Prečaci > Dodaj prečac**.

3 Na izborniku Vrsta prečaca odaberite **Mrežna mapa**, a zatim konfigurirajte postavke.

4 Primijenite izmjene.

## Skeniranje na flash pogon

1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

2 Umetnite flash pogon.



3 Dodirnite **Skeniranje na USB uređaj** i prilagodite postavke ako je potrebno.

**Napomena:** Ako se ne prikaže zaslon USB pogona, dodirnite **USB pogon** na početnom zaslonu.

4 Skenirajte dokument.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



## Slanje skeniranih dokumenata na računalo

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Profili za skeniranje** > **Skeniraj na računalo**.
- 3 Odaberite profil za skeniranje u koji želite spremiti dokument.

# Upoznavanje s izbornicima pisača

## Karta izbornika

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferencije</a></li> <li>• <a href="#">Ekološki način rada</a></li> <li>• <a href="#">Zaslon udaljenog operatera</a></li> <li>• <a href="#">Obavijesti</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje napajanjem</a></li> <li>• <a href="#">Podaci poslani tvrtki Lexmark</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje tvornički zadanih postavki</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Vidljive ikone početnog zaslona</a></li> <li>• <a href="#">O pisaču</a></li> </ul>                                                                          |
| Ispis            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Izgled</a></li> <li>• <a href="#">Završna obrada</a></li> <li>• <a href="#">Postavljanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvaliteta</a></li> <li>• <a href="#">Knjigovodstvo zadataka</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>                                                                                                                                                  |
| Papir            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguriranje ladice</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguriranje medija</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguriranje odjeljka</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopiranje        | <a href="#">Zadane vrijednosti za kopiranje</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faks             | <a href="#">Zadane vrijednosti za faks</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-pošta          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Postavljanje e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Zadane postavke e-pošte</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Postavljanje web-veza</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FTP              | <a href="#">Zadane postavke FTP-a</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB pogon        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje flash pogona</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ispisivanje s flash pogona</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mreža/priključci | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">Postavke za HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenje vanjskog pristupa mreži</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Sigurnost        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metode prijave</a></li> <li>• <a href="#">Izrada rasporeda za USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Zapisnik sigurnosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijave</a></li> <li>• <a href="#">Postavljanje povjerljivog ispisivanja</a></li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifriranje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</a></li> <li>• <a href="#">Postavke Solutions LDAP-a</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>                                                                                                                |
| Izvješća         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica s postavkama izbornika</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> <li>• <a href="#">Ispis</a></li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prečaci</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pomoć</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispisivanje svih uputa</li> <li>• Upute za monokromatsko ispisivanje</li> <li>• Upute za povezivanje</li> <li>• Upute za kopiranje</li> <li>• Upute za e-poštu</li> <li>• Vodič za faks</li> <li>• Upute za FTP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativne upute</li> <li>• Upute za medije</li> <li>• Upute za premještanje</li> <li>• Upute za kvalitetu ispisivanja</li> <li>• Upute za skeniranje</li> <li>• Upute za potrošni materijal</li> </ul> |
| <a href="#">Rješavanje problema</a> | Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa                                                                                                                                                                                                                     | Čišćenje skenera                                                                                                                                                                                                                                   |

## Uređaj

### Preference

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik prikaza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.                                                                                                                                                  |
| <b>Država/regija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača.                                                                                                                                 |
| <b>Pokretanje početnog postavljanja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                     | Pokrenite čarobnjak za postavljanje.                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipkovnica</b><br>Vrsta tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice.<br><b>Napomena:</b> Sve vrijednosti opcije Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potrebno instalirati posebni hardver. |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)<br>Tekst za prikaz 2 (Datum/Vrijeme*)<br>Prilagođeni tekst 1<br>Prilagođeni tekst 2                                                                                                                                                                      | Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.                                                                                                                                      |
| <b>Datum i vrijeme</b><br>Konfiguriraj<br>Trenutni datum i vrijeme<br>Ručno postavljanje datuma i vremena<br>Format datuma (DD-MM-GGGG*)<br>Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)<br>Vremenska zona (UTC-5:00*)<br>Network Time Protocol<br>Omogući NTP (Uključeno*)<br>NTP poslužitelj<br>Omogući provjeru autentičnosti | Konfigurirajte datum i vrijeme pisača te Network Time Protocol.                                                                                                                                       |
| <b>Formati papira</b><br>SAD*<br>Metrički                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odredite mjernu jedinicu za formate papira.<br><b>Napomena:</b> Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osvjetljenje zaslona</b><br>20 – 100 % (100*)                                                | Prilagodite svjetlinu zaslona.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pristup flash pogonu</b><br>Omogućeno*<br>Onemogućeno                                        | Omogućite pristup flash pogonu.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dopusti uklanjanje pozadine</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dopusti prilagođene zadatke skeniranja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                       | Odredite prikazuje li se postavka Prilagođeni zadatak skeniranja za kopiranje, skeniranje i faksiranje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                            |
| <b>Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno     | Postavite pisač tako da skenira sve vrste zadataka koji obuhvaćaju staklo skenera kao jednu stranicu.<br><b>Napomena:</b> Pisač se vraća na početni zaslon nakon jednog skeniranja iz ležišta, a ne prikazuje upite.                         |
| <b>Rasvjeta izlaznog odjeljka</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Omogućite integriranu rasvjetu izlaznog odjeljka ili indikator dodatnog izlaznog odjeljka.                                                                                                                                                   |
| <b>Zvučne povratne informacije</b><br>Povratne informacije gumba (Isključeno*)<br>Glasnoća (5*) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po ulaganju papira i obavijesti o pogreškama.</li> <li>Prilagodite glasnoću povratnih informacija.</li> </ul> |
| <b>Vrijeme do isključivanja zaslona</b><br>5 – -300 sekundi (60*)                               | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.           |                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ekološki način rada

| Stavka izbornika                                                                                                                          | Opis                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Ispisivanje</b><br>Strane (1-strano* )<br>Stranice po strani (Isključeno* )<br>Zatamnjenost tonera (4*)<br>Štednja boje (Isključeno* ) | Konfigurirajte postavke ispisa pisača.    |
| <b>Kopiranje</b><br>Strane (1-strano u 1-strano*)<br>Stranice po strani (Isključeno* )<br>Zatamnjenost (5 * )                             | Konfigurirajte postavke kopiranja pisača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                     |                                           |

## Zaslon udaljenog operatera

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vanjska VNC veza</b><br>Nemoj dopustiti*<br>Dopusti                                | Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom.                                                                                                                             |
| <b>Vrsta potvrde autentičnosti</b><br>Ništa*<br>Standardna provjera autentičnosti     | Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.                                                                                                                                |
| <b>Lozinka za VNC</b>                                                                 | Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                       |

## Obavijesti

| Stavka izbornika                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvučni signal punog automatskog ulagača papira</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                             | Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Upravljanje alarmima</b><br>Isključeno<br>Pojedinačno*<br>Kontinuirano                                                     | Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prikaz procjene stanja potrošnog materijala<br>Prikaži procjene*<br>Nemoj prikazivati procjene   | Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Alarm spremnika (Pojedinačno*)<br>Alarm klamera (Isključeno*)<br>Alarm bušača rupa (Isključeno*) | Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina tonera u spremniku niska, kada je spremnik s klamericama prazan ili pak kada je priključnica za bušenje rupa puna odnosno kada je nema.<br><b>Napomena:</b> Opcije Alarm klamera i Alarm bušača rupa prikazuju se samo kada su opcije izlaza postavljene. |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu                                                    | Postavite jedinicu pomoću koje pisač procjenjuje upotrebu potrošnog materijala i odaberite prilagođene obavijesti za slučajeve kad je potrebna intervencija korisnika.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavljanje upozorenja e-poštom</b><br>Postavljanje e-pošte<br>Primarni SMTP pristupnik<br>Priključak primarnog SMTP pristupnika (25*)<br>Sekundarni SMTP pristupnik<br>Priključak sekundarnog SMTP pristupnika (25*)<br>Istek vremena za SMTP (30 sekundi *)<br>Adresa za odgovor<br>Uvijek upotrebljavaj SMTP zadanu adresu za odgovor (Isključeno*)<br>Upotrijebi SSL/TLS (Onemogućeno*)<br>Zatraži pouzdani certifikat (Uključeno*)<br>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja (Provjera autentičnosti nije potrebna*)<br>E-pošta koju je pokrenuo uređaj (Ništa*)<br>E-pošta koju je pokrenuo korisnik (Ništa*)<br>Upotrebljavaj vjerodajnice uređaja za Active Directory (Isključeno*)<br>Korisnički ID za uređaj<br>Lozinka za uređaj<br>PODRUČJE Kerberos 5<br>NTLM domena<br>Onemogući pogrešku „SMTP poslužitelj nije postavljen“ (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke e-pošte pisača.                                                                                                                           |
| <b>Postavljanje upozorenja e-poštom</b><br>Postavljanje popisa za e-poštu i upozorenja<br>Popis za e-poštu 1<br>Popis za e-poštu 2<br>Događaji e-pošte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Navedite adrese e-pošte i omogućite događaje upozorenja e-pošte.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server. |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Pomoć pri zaglavljivanju<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Postavite pisač da automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja zaglavljenog papira.                                              |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatski nastavak<br>Isključeno<br>Uključeno* (5 sekundi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih stanja pisača koja zahtijevaju intervenciju korisnika.               |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti<br>Uvijek ponovo pokreni*<br>Ponovno pokretanje nikad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.                                                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |



| Stavka izbornika                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Maks. automatskih ponovnih pokretanja<br>1-20 (2*)                           | Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.                                                                           |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Prozor za automatsko ponovno pokretanje<br>1 – 525 600 sekundi (720*)        | Postavite vrijeme prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.                                                                       |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Brojač automatskog ponovnog pokretanja                                       | Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja.                                                                               |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Automatsko ponovno pokretanje<br>Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja<br>Odustani<br>Nastavi | Ponovo postavite Brojač automatskog ponovnog pokretanja.                                                                                           |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Prikaz pogreške s kratkim papirom<br>Uključeno<br>Automatsko čišćenje*                                        | Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom.<br><b>Napomena:</b> Kratki papir odnosi se na format uloženog papira. |
| <b>Sprječavanje pogrešaka</b><br>Zaštita stranice<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                  | Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.                                                                            |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski*                                      | Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.                                                                                             |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja u skeneru<br>Razina zadatka<br>Razina stranice*                                | Odredite način ponovnog pokretanja zadatka skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira.                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                          |                                                                                                                                                    |

## Upravljanje napajanjem

| Stavka izbornika                                                                                                                                  | Opis                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil načina mirovanja</b><br>Ispis iz stanja mirovanja<br>Ostani aktivan nakon ispisivanja<br>Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja* | Postavite pisač da ostane u stanju pripravnosti ili da se vrati u stanje mirovanja nakon ispisivanja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                             |                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Mirovanje<br>1 – 120 minuta (15*)                                                                                                                           | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.                                 |
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Prekoračenje vremena za hibernaciju<br>Onemogućeno<br>1 sat<br>2 sata<br>3 sata<br>6 sata<br>1 dan<br>2 dana<br>3 dana*<br>1 tjedan<br>2 tjedna<br>1 mjesec | Postavite vrijeme prije isključivanja pisača.                                                            |
| <b>Prekoračenja vremena</b><br>Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju<br>Hibernacija<br>Nemoj hibernirati*                                                                     | Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji. |
| <b>raspored načina rada za štednju energije</b><br>Rasporedi<br>Dodaj novi rasporeda                                                                                                       | Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                      |                                                                                                          |

## Podaci poslani tvrtki Lexmark

| Stavka izbornika                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podaci poslani tvrtki Lexmark</b><br>Upotreba potrošnog materijala i stranica<br>Rad uređaja<br>Ništa* | Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark.<br><b>Napomena:</b> Vrijeme slanja podataka prikazuje se samo ako ste u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmark odabrali neke druge postavke osim Ništa. |
| <b>Vrijeme slanja podataka</b><br>Vrijeme početka<br>Vrijeme završetka                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                     |                                                                                                                                                                                                                                            |

## Pristupačnost

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interval dvostrukog pritiska tipki</b><br>0 – 5 (0*)                               | Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostruke pritiske tipki na priključenoj tipkovnici |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke</b><br>0,25 – 5 (1*)                                                           | Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.             |
| <b>Brzina ponovnog pritiskanja tipke</b><br>0,5 – 30 (30*)                                                                  | Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.                              |
| <b>Produženje vremena do isključivanja zaslona</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                              | Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona kad istekne, umjesto povratka na početni zaslon.                                      |
| <b>Glasnoća slušalica</b><br>1 – 10 (5*)                                                                                    | Prilagodite glasnoću slušalica.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica povezana s pisačem.                                                         |
| <b>Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem.                                                                                                                       |
| <b>Izgovaranje lozinke / PIN-ova</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                            | Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |
| <b>Brzina govora</b><br>Vrlo sporo<br>Sporo<br>Normalno*<br>Brzo<br>Brže<br>Vrlo brzo<br>Ubrzano<br>Vrlo ubrzano<br>Najbrže | Postavite brzinu govora glasovnog navođenja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                       |                                                                                                                                                                                          |

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

| Stavka izbornika                                                                                                                                     | Opis                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vraćanje postavki</b><br>Vrati sve postavke<br>Vrati postavke pisača<br>Vrati postavke mreže<br>Vrati postavke faksa<br>Vrati postavke aplikacija | Vratite tvornički zadane postavke pisača. |

## Održavanje

### Izbornik Konfiguracija

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                                                                                                                                                                                                                           | Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom.                                                                                                                                           |
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB skeniranje na lokalnu lokaciju<br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                                                                                               | Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja).                                                                                                                  |
| <b>USB konfiguracija</b><br>Brzina USB-a<br>Puno<br>Automatski*                                                                                                                                                                                                                          | Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine.                                                                                                                                                                            |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Otkrivanje veličine<br>Prepoznavanje ladice [x] (Uključeno*)<br>Prepoznavanje formata Oficio/Folio (Folio*)<br>Prepoznavanje formata Statement/A5 (Prepoznavanje formata Statement*)<br>Prepoznavanje formata Executive/B5 (Prepoznavanje formata Exec*) | Postavite ladicu tako da automatski otkrije format umetnutog papira.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Povezivanje ladica<br>Automatski*<br>Isključeno                                                                                                                                                                                                          | Postavite pisač da povezuje ladice koji imaju jednake postavke vrste i formata papira.                                                                                                                                                                              |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Prikaži poruku za umetak za ladicu<br>Isključeno<br>Samo za nepoznate formate*<br>Uvijek                                                                                                                                                                 | Nakon umetanja ladice prikazuje se poruka za odabir veličine i vrste papira.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Upiti za papir<br>Automatski*<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira                                                                                                                                                       | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira.<br><b>Napomena:</b> Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kaseta.   |
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Upiti za omotnice<br>Automatski*<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno umetanje omotnica                                                                                                                                                  | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica.<br><b>Napomena:</b> Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kaseta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguriranje ladice</b><br>Aktivnost za upite<br>Zatraži od korisnika*<br>Nastavi<br>Koristi postojeće                                                                                                                       | Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.                                                                                                                                                                   |
| <b>Izvešća</b><br>Stranica s postavkama izbornika<br>Zapisnik događaja<br>Sažetak zapisnika događaja<br>Statistički podaci za provjeru stanja                                                                                     | Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.                                                                                                                                                                    |
| <b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b><br>Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala<br>Ponovno postavljanje kompleta za održavanje 300K<br>Rasponi prema pokrivenosti<br>Prilagođavanje velikih medija (Isključeno*) | Očistite povijest upotrebe potrošnog materijala, ponovo postavite brojač za nove dijelove i potrošni materijal, prilagodite raspon za pokrivenost bojom na ispisanu stranicu i utvrdite treba li objaviti vrijednosti brojača klikova u izvješćima. |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Emulacija PPDS-a<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                           | Postavite pisač da prepozna i koristi PPDS podatkovni niz.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Emulacije pisača</b><br>PS emulacija<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                               | Postavite pisač da prepozna i koristi PS podatkovni niz.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Istek vremena za stranicu<br>0-60 (60*)                                                                                                                                         | Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Ponovo postavi emulator nakon zadatka<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                               | Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Emulacije pisača</b><br>Sigurnost emulatora<br>Onemogući pristup porukama pisača<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                   | Onemogućite pristup poruci pisača tijekom emulacije.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije<br>Onemogući mirovanje<br>Dopusti mirovanje<br>Automatski*                                                                                       | Postavite faks za ulazak u stanje mirovanja kada pisač utvrdi da je to potrebno.                                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Lokacija za spremanje faksova<br>Disk*<br>NAND                     | Postavite lokaciju pohrane za sve faksove.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Isključivo crna boja<br>Isključeno*<br>Uključeno             | Zadatke koji nisu povezani s kopiranjem ispisujte u sivim tonovima.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Primanje boja<br>Isključeno<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5        | Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala pogrešna registracija u pisaču.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konfiguracija ispisivanja</b><br>Izoštavanje fonta<br>0-150 (24*)                             | Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova.<br>Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslon visoke frekvencije.                                                                                               |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Tihi način rada<br>Isključeno*<br>Uključeno                          | Postavite pisač da radi u tihom načinu rada.<br><b>Napomena:</b> Omogućivanjem ove postavke usporava se općenito funkcioniranje pisača.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Sigurni način rada<br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima.<br>Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcionira, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za obostrano ispisivanje. |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Minimalna memorija za kopiranje<br>80 MB*<br>100 MB                  | Postavite dodjeljivanje minimalnog prostora memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Očisti prilagođeni status                                            | Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Izbriši sve poruke daljinske instalacije                             | Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatski prikazuj zaslone s pogreškama<br>Isključeno<br>Uključeno* | Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona.                                                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operacije uređaja</b><br>Poštivanje orijentacije pri kopiranju bržim putem<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                         | Omogućite pisaču da koristi postavku Orijentacija na izborniku Kopiranje prilikom slanja zadataka brzog kopiranja.                                                                                                                                                                    |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatska stabilizacija slike<br>Uključeno (700)*<br>Isključeno                                                                                                                      | Postavite pisač tako da automatski prilagođava kvalitetu ispisa.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Omogući opcionalni paralelni priključak<br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                   | Omogućite dodatni paralelni priključak.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Konfiguracija aplikacija</b><br>LES aplikacije<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                     | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je postavljena opcija Uključeno, ova postavka ne utječe na ugrađene aplikacije.</li> <li>Kada se postavka promijeni, pisač će se ponovno pokrenuti.</li> </ul> |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Ispiši kratki test                                                                                                                                  | Ispišite ciljnu stranicu kratkog testa.<br><b>Napomena:</b> Provjerite je li razmak margina na ciljnoj stranici jednak sa svih strana. Ako nije, morate ponovno postaviti margine pisača.                                                                                             |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Registracija prednjeg automatskog ulagača dokumenata<br>Registracija stražnjeg automatskog ulagača dokumenata<br>Registracija ležišta za skeniranje | Ručno registrirajte plošni skener i ADF nakon zamjene ADF-a, stakla skenera ili kontrolne ploče.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ponovo postavi brojač održavanja                                                                                                                                                  | Nakon zamjene kompleta za održavanje automatskog ulagača papira ponovno postavite brojač.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Brisanje rubova<br>Brisanje rubova pri skeniranju iz plošnog skenera (3*)<br>Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz automatskog ulagača dokumenata (3*)                          | Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili plošnog skenera.                                                                                                                                                           |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Onemogući skener<br>Omogućeno*<br>Onemogućeno<br>ADF onemogućen                                                                                                                   | Onemogućite skener kada ne radi pravilno.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                                                                         | Opis                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Poredak bajtova za TIFF<br>Pretpostavke o poretku bajtova u procesoru*<br>Mali endijan<br>Veliki endijan | Postavite poredak bajtova za TIFF skenove.                |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Točan broj TIFF redaka po traci<br>Uključeno*<br>Isključeno                                              | Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za TIFF skenove. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                    |                                                           |

## Brisanje na kraju vijeka

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brisanje na kraju vijeka</b><br>Posljednje brisanje memorije<br>Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača ili tvrdog diska.<br><b>Napomena:</b> Opcija Posljednje brisanje osjetljivih podataka prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Brisanje na kraju vijeka</b><br>Izbriši sve podatke s trajne memorije<br>Izbriši sve postavke pisača i mreže<br>Izbriši sve aplikacije i postavke aplikacija<br>Izbriši sve prečace i postavke prečaca<br>Brisanje svih podataka s tvrdog diska<br>Brisanje preuzimanja (brišu se sve makronaredbe, fontovi, PPO-ovi itd.)<br>Izbriši zadatke u međumemoriji<br>Brisanje zadataka na čekanju | Očistite sve informacije o trajnoj memoriji i informacije na tvrdom disku.<br><b>Napomena:</b> Opcija Brisanje svih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo na pisačima s ugrađenim tvrdim diskom.   |



## Vidljive ikone početnog zaslona

| Izbornik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Vidljive ikone početnog zaslona</b><br>Kopiranje<br>E-pošta<br>Faks<br>Status / potrošni materijal<br>Zadaci u redu čekaња<br>Promijeni jezik<br>Centar za prečace<br>Adresar<br>Knjižne oznake<br>Zadaci na čekanju<br>USB<br>FTP<br>Profili za skeniranje<br>Profili aplikacija<br>Prilagođavanje zaslona<br>Centar za skeniranje<br>Kopiranje kartica | Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. |

## O pisaču

| Stavka izbornika                                                  | Opis                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaka imovine</b>                                             | Opišite pisač. Maksimalna duljina je 32 znaka.                   |
| <b>Lokacija pisača</b>                                            | Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| <b>Obratite se</b>                                                | Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.        |
| <b>Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB*</b>                    | Izvezite konfiguracijske datoteke na flash pogon.                |
| <b>Izvezi komprimirane zapisnike na USB*</b>                      | Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na flash pogon.         |
| <b>Pošalji zapisnike</b><br>Odustani<br>Slanje                    | Pošaljite dijagnostičke informacije tvrtki Lexmark.              |
| * Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |                                                                  |

# Ispis

## Izgled

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                                                                                                                                             | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.                                |
| <b>Stil okretanja</b><br>Dugi rub*<br>Kratki rub                                                                                                                                                                   | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa.                         |
| <b>Prazne stranice</b><br>Ispis<br>Nemoj ispisivati*                                                                                                                                                               | Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.                                      |
| <b>Razvrstavanje</b><br>Isključeno (1, 1, 1, 2, 2, 2)<br>Uključeno (1, 2, 1, 2, 1, 2)*                                                                                                                             | Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka. |
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                                                                         | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.                            |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                                                                                                                     | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                    |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranica po strani<br>9 stranica po strani<br>12 stranica po strani<br>16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.                                               |
| <b>Redoslijed stranica po strani</b><br>Vodoravno*<br>Obrnuto vodoravno<br>Okomito<br>Obrnuto okomito                                                                                                              | Odredite položaj više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani.          |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Vodoravno<br>Okomito                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani.     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                              |                                                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrub za stranice po strani</b><br>Ništa*<br>Ispuna                                | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| <b>Kopije</b><br>1 – 9999 (1*)                                                        | Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.                                       |
| <b>Područje ispisivanja</b><br>Normalno*<br>Cijela stranica                           | Postavite područje ispisivanja na listu papira.                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                          |

## Završna obrada

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadatak klamanja</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>2 klamerice, lijevo<br>1 klamerica, gornji desni kut<br>2 klamerice, gore<br>1 klamerica, donji lijevi kut<br>2 klamerice, dolje<br>1 klamerica, donji desni kut<br>2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Test klamanja</b><br>Pokreni                                                                                                                                                                                                                                    | Odredite funkcionira li pravilno sklop za završnu obradu klamanjem.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bušenje rupa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                    | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanog dokumenta.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.                                                                                                                                                                         |
| <b>Način s bušenjem rupa</b><br>2 rupe<br>3 rupe<br>4 rupe                                                                                                                                                                                                         | Postavite način rada bušenja rupa za ispisane dokumente.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe u SAD-u je tvornički zadana postavka. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomak stranica</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka                   | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>• Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Postavljanje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik pisača</b><br>Emulacija PCL-a<br>Emulacija PS-a*<br>Emulacija PPDS-a*        | Postavite jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisa koji koriste drugi jezik pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zadatak na čekanju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka</b><br>0–255 (30*)                     | Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Upotreba pisača</b><br>Maks. brzina<br>Maksimalni učinak*                          | Odredite kako će ispisni komplet raditi tijekom ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele.</li> <li>• Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Odredište preuzimanja</b><br>RAM*<br>Disk                                          | Odredite gdje će se spremati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spremanje resursa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača.</li> <li>• Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stavka izbornika                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redoslijed ispisivanja svega</b><br>Abecedno*<br>Najprije najnovije<br>Najprije najstarije | Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih zadataka na čekanju i povjerljivih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| <b>Kontrola pristupa PJJ datoteci</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Odredite pristup PJJ (Printer Job Language) datotekama                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.         |                                                                                                                                                                                                  |

## Kvaliteta

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Način ispisivanja</b><br>Crno-bijelo<br>U boji*                                    | Postavite način na koji pisač generira sadržaj u boji.                                                                                                                                                   |
| <b>Razlučivost ispisa</b><br>Kvaliteta slike 2400*<br>1200 dpi                        | Postavite rezoluciju ispisa.<br><b>Napomena:</b> Opcija Kvaliteta slike 2400 pruža visoku kvalitetu ispisa pri maksimalnoj brzini.                                                                       |
| <b>Zatamnjenost tonera</b><br>1 do 5 (4*)                                             | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstem.                                                                                                                                                     |
| <b>Poluton</b><br>Normalno*<br>Detalji                                                | Poboljšajte ispile tako da imaju ugađenije linije s oštrijim rubovima.                                                                                                                                   |
| <b>Štednja boje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika.<br><b>Napomena:</b> Kada je opcija postavljena na Uključeno, ova će postavka nadjačati vrijednost postavke Zatamnjenost tonera. |
| <b>RGB svjetlina</b><br>-6 do 6 (0*)                                                  | Prilagodite svjetlinu, kontrast i zasićenosti ispisa u boji.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci.                                           |
| <b>RGB kontrast</b><br>0 do 5 (0*)                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RGB zasićenost</b><br>0 do 5 (0*)                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                          |

## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan<br>-5 do 5 (0*)<br>Magenta<br>-5 do 5 (0*)<br>Žuta<br>-5 do 5 (0*)<br>Crna<br>-5 do 5 (0*)<br>Ponovo postavi zadano | Prilagodite količinu tonera za svaku boju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ispravak boje</b><br>Isključeno<br>Automatski*<br>Ručno                                                                                         | Promijenite postavke boje za ispisivanje dokumenata.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno postavlja pisač na primanje ispravljanja boje od softvera.</li> <li>• Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanom stranici.</li> <li>• Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanom stranici.</li> </ul> |
| <b>Uzorci boje</b><br>Ispiši uzorke boje                                                                                                           | Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač koristi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prilagođavanje boja</b>                                                                                                                         | Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zamjena spot boja</b><br>Postavi prilagođene CMYK boje                                                                                          | Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za dvadeset navedenih spot boja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Knjigovodstvo zadataka

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knjigovodstvo zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                            | Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.                  |
| <b>Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva</b><br>Svakodnevno<br>Tjedno<br>Mjesečno*                                                                                                                               | Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika.                                                                                                                                                  |
| <b>Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik | Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti.<br><br><b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapisnik u slučaju skore popunjenosti</b><br>Isključeno<br>Uključeno (5)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenosti.                                                                        |
| <b>Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši aktivni zapisnik<br>Izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši sve osim aktivnog<br>Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun.<br><b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| <b>Aktivnost zapisivanja pri popunjenosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga<br>Objavi i izbriši aktivni zapisnik<br>Objavi i izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši aktivni zapisnik<br>Izbriši najstariji zapisnik<br>Izbriši sve osim aktivnog<br>Izbriši sve zapisnike                                                                        | Odredite kako će pisač reagirati kada upotreba tvrdog diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).                                                                                              |
| <b>URL za slanje zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka.                                                                                                                                  |
| <b>Adresa e-pošte za slanje zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka.                                                                                                                     |
| <b>Prefiks datoteke zapisnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odredite prefiks datoteka zapisnika.<br><b>Napomena:</b> Trenutni naziv glavnog računala definiran na izborniku TCP/IP upotrebljava se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |

## XPS

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispiši stranice s pogreškama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama.           |
| <b>Minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                          | Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka ispisanog pri 1200 dpi. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                          |

## PDF

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagodi veličinu stranici</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                        | Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira. |
| <b>Napomene</b><br>Ispisivanje<br>Nemoj ispisivati*                                   | Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.                                  |
| <b>Ispis PDF pogreške</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                 | Omogući ispis PDF pogreške.                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                   |

## PostScript

## PostScript

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispisivanje PS pogreške</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku.<br><b>Napomena:</b> Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                          | Postavite minimalnu širinu retka.<br><b>Napomena:</b> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Način sa zaključanim PS pokretanjem</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                | Onemogućite SysStart datoteku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Glađa slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                        | Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske razlučivosti.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioritet fonta</b><br>Lokalno*<br>Flash/disk                                      | Postavite redoslijed pretraživanja fonta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta u memoriji prije pretraživanja flash memorije ili tvrdog diska pisača.</li> <li>• Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta na tvrdom disku pisača ili u flash memoriji prije pretraživanja memorije pisača.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.</li> </ul> |
| <b>Rok za čekanje</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (40 sekundi)                        | Omogućite pisaču da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## PCL

## PCL

| Stavka izbornika                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor fonta</b><br>Lokalno*<br>Disk<br>Flash<br>Sve                                   | Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash i Disk prikazuju se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk.</li> <li>Da bi se prikazale opcije Flash i Disk, provjerite nisu li zaštićene od čitanja ili zapisivanja.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Naziv fonta</b><br>Courier*                                                           | Odaberite font iz navedenog izvora fonta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Skup simbola</b><br>10U PC-8*                                                         | Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.<br><br><b>Napomena:</b> Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.                                                                                                                                          |
| <b>Razmak točaka</b><br>0,08 – 100 (10*)                                                 | Navedite razmak za fontove fiksnog razmaka ili neproporcionalne fontove.<br><b>Napomena:</b> Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                             | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Linija po stranici</b><br>1 – 255                                                     | Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanu kroz PCL® podatkovni niz.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice.</li> <li>60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> </ul> |
| <b>PCL5 – minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                      | Postavite početnu minimalnu širinu retka.<br><b>Napomena:</b> Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PCLXL – minimalna širina retka</b><br>1 – 30 (2*)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Širina A4</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                    | Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4.<br><b>Napomena:</b> Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatski na početak retka nakon odabira novog retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Automatski na novi redak nakon odabira početka retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Dodjela ulagača za razne materijale<br>Dodjela ladice [x]<br>Dodjela ručnog ulaganja papira<br>Dodjela ručnog umetanja omotnica | Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira.<br>Odaberite između sljedećih opcija:<br>Isključeno* — Pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira.<br>Ništa — Izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira.<br>0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost. |
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Prikaz tvornički zadanih postavki                                                                                               | Prikažite tvornički zadanu vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ponovno numeriranje ladice</b><br>Vрати zadane postavke                                                                                                           | Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja ladice na tvornički zadane vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Istek vremena za ispisivanje</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)                                                                                         | Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## HTML

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv fonta</b><br>Times*                                                          | Postavite font koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata.           |
| <b>Veličina fonta</b><br>1 – 255 (12*)                                                | Postavite veličinu fonta koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| <b>Skaliranje</b><br>1 – 400 % (100*)                                                 | Skalirajte HTML dokumente za ispis.                                     |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| <b>Veličina margine</b><br>8 – 255 mm (19*)                                           | Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.      |
| <b>Pozadine</b><br>Nemoj ispisivati<br>Ispis*                                         | Ispišite informacije o pozadini ili grafiku za HTML dokumente.          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                         |

## Slika

| Stavka izbornika                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatska prilagodba formata</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                | Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orijentacije papira za sliku.<br><b>Napomena:</b> Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku.                       |
| <b>Obrnuto</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                      | Obrnite crno-bijele monokromatske slike.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.                                                                                                                 |
| <b>Skaliranje</b><br>Sidrenje gore lijevo<br>Uskladi kako je najprikladnije*<br>Sidrenje u sredini<br>Uskladi visinu/širinu<br>Uskladi visinu<br>Uskladi širinu | Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije. |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno<br>Naopako okomito<br>Naopako vodoravno                                                                            | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |

## Papir

### Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika                                                                                                                       | Opis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Zadani izvor</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za sve zadatke ispisa.                   |
| <b>Format/vrsta papira</b><br>Ladica [x]<br>Ulagač za razne medije<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omotnica                 | Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                  |                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamjenski format</b><br>Isključeno<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3<br>Sve navedeno* | Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebiti format nije uloženi u jedan izvor papira.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.</li> <li>• Opcija Sve navedeno omogućuje sve dostupne zamjene.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Konfiguracija sklopa za različite formate</b><br>Kaseta*<br>Ručno<br>Prvo                      | Utvrdite ponašanje višenamjenskog uređaja za uvlačenje papira.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcijom Kaseta višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao automatski izvor papira.</li> <li>• Opcijom Ručno višenamjenski uređaj za uvlačenje papira postavlja se samo za zadatke ispisivanja koji obuhvaćaju ručno ulaganje.</li> <li>• Opcijom Prvo višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao primarni izvor papira.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Konfiguriranje medija

### Univerzalno postavljanje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mjerne jedinice</b><br>Inči<br>Milimetri                                           | Odredite mjernu jedinicu za univerzalni papir.<br><b>Napomena:</b> U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.                     |
| <b>Širina okomitog formata</b><br>3 – 52 inča (8,5*)<br>76 – 1321 mm (216*)           | Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.                                                                                                                                         |
| <b>Visina okomitog formata</b><br>3 – 52 inča (14*)<br>76,2 – 1321 mm (356*)          | Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.                                                                                                                                         |
| <b>Smjer ulaganja</b><br>Kratki rub*<br>Dugi rub                                      | Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.<br><b>Napomena:</b> Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                       |

## Prilagođeni formati skena

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                            | Opis                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagođeni format skena [x]</b><br>Naziv formata skena<br>Širina<br>1 – 8,5 inča (14*)<br>25,4 – 215,9 mm (215,9*)<br>Visina<br>1 – 25 inča (11*)<br>25,4 – 635 mm (279,4*)<br>Orijentacija<br>Okomito*<br>Vodoravno<br>2 skena po stranici<br>Isključeno*<br>Uključeno | Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke skeniranja. |

## Vrste medija

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obični<br>Kartonski papir<br>Reciklirani papir<br>Prozirnice<br>Sjajni papir<br>Teški sjajni papir<br>Naljepnice<br>Vinilne naljepnice<br>Bond papir<br>Omotnica<br>Gruba omotnica<br>Papir sa zaglavljem<br>Prethodno ispisani papir<br>Papir u boji<br>Lagani papir<br>Teški papir<br>Grubi/pamučni<br>Prilagođena vrsta [X] | Navedite teksturu, gramaturu i orijentaciju papira. |

## Konfiguriranje odjeljka

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Izlazni odjeljak</b><br>Standardni odjeljak*<br>Odjeljak [x]                       | Odredite izlazni odjeljak. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                            |

| Stavka izbornika                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija odjeljaka</b><br>Poštanski sandučić*<br>Veza<br>Povezivanje dodatnih<br>Dodjela vrste | Konfigurirajte način rada za izlazne odjeljke.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Poštanski sandučić omogućuje pojedinačan odabir standardnog odjeljka i bilo kojeg dodatnog odjeljka.</li> <li>• Opcija Veza omogućuje povezivanje svih izlaznih odjeljaka kao da su jedan veliki odjeljak.</li> <li>• Opcija Povezivanje dodatnih omogućuje povezivanje svih dodatnih odjeljaka kao jednog velikog izlaznog odjeljka.</li> <li>• Opcija Dodjela vrste omogućuje dodjeljivanje svake vrste papira odjeljku ili skupini povezanih odjeljaka.</li> </ul> |
| <b>Prilagođeni nazivi odjeljaka</b><br>Standardni odjeljak<br>Odjeljak [x]                             | Dodijelite naziv odjeljku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kopiranje

### Zadane vrijednosti za kopiranje

| Stavka izbornika                                                                                                                           | Opis                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                             | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.        |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.          |
| <b>Strane</b><br>1-strano u 1-strano*<br>1-strano u 2-strano<br>2-strano u 1-strano<br>2-strano u 2-strano                                 | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                      |                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                           | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                                       | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Boja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Automatski                                                                                | Postavite pisač tako da generira ispis u boji iz zadatka skeniranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 okomite stranice<br>4 okomite stranice<br>2 vodoravne stranice<br>4 vodoravne stranice | Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani lista papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ispisuj rubove stranice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                           | Postavite rub oko svake slike prilikom ispisivanja više stranica na jednoj stranici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Razvrstavanje</b><br>Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2]<br>Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]*                                               | Ispišite više kopija u nizu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pomak stranica</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka                                                                  | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>• Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klamanje</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>2 klamerice, lijevo<br>1 klamerica, gornji desni kut<br>2 klamerice, gore<br>1 klamerica, donji lijevi kut<br>2 klamerice, dolje<br>1 klamerica, donji desni kut<br>2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.                                                     |
| <b>Bušenje</b><br>Isključeno*<br>2 rupe<br>3 rupe                                                                                                                                                                                                          | Postavite način bušenja za sve zadatke ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem ili bušenjem rupa ili pak sklop za završnu obradu knjižica. |
| <b>Format za postavku "Kopiraj iz"</b><br>[Popis formata papira]                                                                                                                                                                                           | Postavite format papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.                                                               |
| <b>Izvor za postavku "Kopiraj na"</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Automatska prilagodba veličine                                                                                                                     | Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                                                                                                                                         | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.                                                                                                                                                                 |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 do 9 (5*)                                                                                                                                                                                                                         | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Broj kopija</b><br>1 – 9999 (1*)                                                                                                                                                                                                                        | Navedite broj kopija.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zaglavlje/podnožje</b><br>Lijevo zaglavlje<br>Srednje zaglavlje<br>Desno zaglavlje<br>Lijevo podnožje<br>Srednje podnožje<br>Desno podnožje                                                                                                             | Navedite informacije o zaglavlju ili podnožju na skeniranoj slici.                                                                                                                                                         |
| <b>Dodatni sloj</b><br>Povjerljivo<br>Kopiranje<br>Nacrt<br>Hitno<br>Prilagođeno<br>Isključeno*                                                                                                                                                            | Navedite tekst dodatnog sloja za ispis na svakoj kopiji.                                                                                                                                                                   |
| <b>Prilagođeni dodatni sloj</b>                                                                                                                                                                                                                            | Upišite tekst za odabir značajke Prilagođeno na izborniku Dodatni sloj.                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |



## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                                                                                        | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zanemarivanje boja</b><br>Zanemarivanje boja (Ništa*)<br>Zadani prag za crvenu (128*)<br>Zadani prag za zelenu (128*)<br>Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.                                                                                                                                                                   |
| <b>Automatsko otkrivanje boja</b><br>Osjetljivost za boje (5*)<br>Osjetljivost za područja (5*)                                                         | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0 – 5                                                                                                        | Odredite kontrast skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*)<br>Razina (0*)                                                           | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utemeljeno na sadržaju uklanjanja pozadinsku boju iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanjanje šuma s fotografije.</li> </ul> |
| <b>Automatsko centriranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                               | Poravnajte sadržaj na sredini stranice.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zrcalna slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                        | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Negativ slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                        | Izradite negativ slike originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pojedinosti u sjeni</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                              | Prilagodite pojedinosti u sjeni na originalnom dokumentu.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skeniraj od ruba do ruba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                             | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oštrina</b><br>1 – 5 (3*)                                                                                                                            | Prilagodite oštrinu skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dopusti kopije u boji</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                              | Ispišite kopije u boji.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Razdjelnici prozirnih medija</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                       | Umetnite praznu stranicu između prozirnih medija.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Izlazni odjeljak</b><br>Standardni odjeljak*<br>Ladica [x]                         | Odredite izlazni odjeljak.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dopusti prioritetne kopije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                         | Prekinite zadatak ispisa radi izrade kopija.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prilagođeno skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                 | Spremite postavke kopiranja u obliku prečaca.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kopija za uzorak</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Ispišite probnu kopiju radi provjere kvalitete prije ispisa preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Faks

### Zadane vrijednosti za faks

#### Način rada faksiranja

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Način rada faksiranja</b><br>Faks*<br>Poslužitelj za faks<br>Onemogućeno           | Odaberite način rada faksiranja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                  |

## Postavljanje faksa

### Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv faks-uređaja</b>                                                                                      | Identificirajte svoj faks-uređaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Broj faksa</b>                                                                                              | Identificirajte svoj broj faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ID faksa</b><br>Naziv faks-uređaja<br>Broj faksa*                                                           | Obavijestite primatelje faksa o nazivu svog faks-uređaja i broju faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Omogući ručno faksiranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                    | Postavite pisač na ručno faksiranje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T. 38.</li> <li>• Ova stavka izbornika zahtijeva linijski razdjelnik i telefon.</li> <li>• Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksiranja i biranje broja faksa.</li> <li>• Kako biste prešli izravno na ručno faksiranje, dodirnite <b>#</b> i <b>0</b> na tipkovnici.</li> </ul> |
| <b>Upotreba memorije</b><br>Sve primljeno<br>Većinu primljenoga<br>Jednako*<br>Većinu poslanoga<br>Sve poslano | Postavite dio interne memorije pisača koji će se dodijeliti faksiranju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika sprječava stanja međumemorije i neuspjele faksove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Otkazi faksove</b><br>Omogući*<br>Nemoj dopustiti                                                           | Otkazite odlazne faksove prije nego što se prenesu ili otkazite dolazne faksove prije nego što se dovrši njihovo ispisivanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maskiranje broja faksa</b><br>Isključeno*<br>Slijeva<br>Zdesna                                              | Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Broj znamenki za maskiranje</b><br>0 – 58 (0*)                                                              | Navedite broj znamenki za maskiranje u broju odlaznog faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Omogući otkrivanje povezane linije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                          | Utvrđite je li telefonska linija povezana s pisačem.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.</li> <li>• Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T. 38.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Omogući otkrivanje linije u pogrešnoj utičnici</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                              | Utvrđite je li telefonska linija povezana s odgovarajućim priključkom na pisaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.</li> <li>• Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T. 38.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući podršku kad je u upotrebi dodatni telefon</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Utvrdite upotrebljava li telefonsku liniju drugi uređaj kao što je drugi telefon na istoj liniji.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika stalno se prati nakon uključivanja pisača.</li> <li>Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je Prijenos faksa postavljen na T.38.</li> </ul> |
| <b>Optimiziraj kompatibilnost faksa</b>                                               | Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu kompatibilnost s drugim faks-uređajima.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prijenos faksa</b><br>Analogno*<br>etherFAX<br>Ništa<br>T.38                       | Postavite način prijenosa faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Postavke za slanje faksova

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razlučivost</b><br>Standardna*<br>Fina<br>Superfina<br>Ultrafina                   | Postavite razlučivost skenirane slike.<br><b>Napomena:</b> Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i zahtijeva više memorije.                                 |
| <b>Format originala</b><br>[Popis formata papira]                                     | Navedite format originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.                    |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.                                        |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratki rub<br>Dugi rub                                | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika        | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 – 9 (5*)                                                                                                          | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iza PABX-a</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                              | Postavite pisač da bira broj faksa bez čekanja prepoznavanja tona biranja.<br><b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima. |
| <b>Način rada s biranjem</b><br>Tonski*<br>Pulsni                                                                                          | Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne faksove.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                        | Opis                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan – crvena<br>-4 do 4 (0*)<br>Magenta – zelena<br>-4 do 4 (0*)<br>Žuta – plava<br>-4 do 4 (0*)                             | Prilagodite intenzitet boje tijekom skeniranja.                                                         |
| <b>Zanemarivanje boja</b><br>Zanemarivanje boja (Ništa*)<br>Zadani prag za crvenu (128*)<br>Zadani prag za zelenu (128*)<br>Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                   | Prilagodite kontrast ispisa.                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                   |                                                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Prepoznavanje pozadine<br>Utemeljeno na sadržaju*<br>Fiksno<br>Razina<br>-4 do 4 (0*) | Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.<br><b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno. |
| <b>Zrcalna slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                    | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Negativ slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                    | Izradite negativ slike originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pojedinosti u sjeni</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                          | Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skeniraj od ruba do ruba</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                         | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oštrina</b><br>1 – 5 (3*)                                                                                        | Prilagodite oštrinu skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                  | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatsko ponovno biranje</b><br>0-9 (5*)                                         | Prilagodite broj pokušaja ponovnog biranja na temelju razina aktivnosti faks-uređaja primatelja.                                                                                                                           |
| <b>Učestalost ponovnog biranja</b><br>1 – 200 minuta (3*)                             | Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa.                                                                                                                     |
| <b>Omogući ECM</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                        | Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (ECM) za zadatke faksiranja.<br><b>Napomena:</b> ECM prepoznaje i ispravlja pogreške u postupku prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom. |
| <b>Omogući skeniranja faksova</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                         | Faksom pošaljite dokumente koji su skenirani na pisaču.                                                                                                                                                                    |
| <b>Upravljački program na faks-uređaj</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                 | Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje slanje faksa.                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                          | Spremite brojeve faksa u obliku prečaca na pisaču.                                                                                                 |
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                                 | Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa.                                                                                                       |
| <b>Prilagođeno skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                      | Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Pretpregled skena</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                           | Omogućite prikaz skena na zaslonu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                       |
| <b>Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                            | Ispravljanje pomaka na skeniranoj slici.                                                                                                           |
| <b>Omogući skeniranje faksova u boji</b><br>Isključeno prema zadanoj postavci*<br>Uključeno prema zadanoj postavci<br>Nikada nemoj koristiti<br>Uvijek koristi | Omogućite skenove u boji za faks.                                                                                                                  |
| <b>Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                         | Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele.                                                                                               |
| <b>Potvrdi broj faksa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                          | Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa.                                                                                                      |
| <b>Predbroj</b>                                                                                                                                                | Postavite predbroj.                                                                                                                                |
| <b>Pravila za predbrojeve</b>                                                                                                                                  | Uspostavite pravilo za predbroj.                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                          |                                                                                                                                                    |

## Postavke za primanje faksova

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadatak faksiranja na čekanju</b><br>Ništa*<br>Toner<br>Toner i potrošni materijal | Uklonite iz reda za ispisivanje zadatke faksiranja koji zahtijevaju specifične nedostupne resurse. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                    |

| Stavka izbornika                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj zvona prije javljanja</b><br>1 – 25 (3*)                                                                                  | Postavite broj zvona za dolazni faks.                                                                                                                                                      |
| <b>Automatsko smanjenje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                           | Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa sukladno stranici.                                                                                                                              |
| <b>Izvor papira</b><br>Ladica [X]<br>Automatski*                                                                                  | Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa.                                                                                                                                       |
| <b>Strane</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                         | Ispisujte papir obostrano.                                                                                                                                                                 |
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Ništa*<br>Prije zadatka<br>Poslije zadatka                                                           | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.                                                                                                                 |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [X] (1*)                                                                                | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                                                                                                               |
| <b>Izlazni odjeljak</b><br>Standardni odjeljak                                                                                    | Odredite izlaznu ladicu za primljene faksove.                                                                                                                                              |
| <b>Podnožje faksa</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                 | Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake primljene stranice faksa.                                                                                                                    |
| <b>Oznaka vremena na podnožju faksa</b><br>Primanje*<br>Ispis                                                                     | Ispišite oznaku vremena na dnu svake primljene stranice faksa.                                                                                                                             |
| <b>Bušenje</b><br>Isključeno*<br>2 rupe<br>3 rupe<br>4 rupe                                                                       | Izbušite rupe uzduž ruba ispisanog faksa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa. |
| <b>Klamanje</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica<br>2 klamerice                                                                      | Zaklamajte ispisani faks.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.                                                           |
| <b>Stavljanje faksova na čekanje</b><br>Način rada s faksovima na čekanju<br>Isključeno*<br>Uvijek uključeno<br>Ručno<br>Zakazano | Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo ispisivanje dok se ne pošalju.                                                                                                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                             |                                                                                                                                                                                            |



## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući primanje faksa</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                            | Postavite pisač na primanje faksa.                                                                                                                                                               |
| <b>Omogući primanje faksova u boji</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                   | Postavite pisač na primanje faksa u boji.                                                                                                                                                        |
| <b>Omogući ID pozivatelja</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                            | Omogućite prikaz broja koji šalje dolazni faks.                                                                                                                                                  |
| <b>Blokiranje bezimenih faksova</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                      | Blokirajte dolazne faksove poslane s uređaja koji nemaju ID stanice ili ID faks-uređaja.                                                                                                         |
| <b>Popis zabranjenih faksova</b><br>Dodavanje zabranjenog faksa                                                                                                                      | Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati.                                                                                                                                               |
| <b>Odgovaranje uključeno</b><br>Sva zvona*<br>Samo jedno zvono<br>Samo dva zvona<br>Samo tri zvona<br>Samo jedno ili dva zvona<br>Samo jedno ili tri zvona<br>Samo dva ili tri zvona | Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks.                                                                                                                                            |
| <b>Automatsko javljanje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                              | Postavite pisač na automatsko primanje faksa.                                                                                                                                                    |
| <b>Prosljeđivanje faksova</b><br>Ispis*<br>Ispiši i proslijedi<br>Proslijedi                                                                                                         | Odredite hoće li se primljeni faks proslijediti.                                                                                                                                                 |
| <b>Proslijedi primatelju</b><br>Odredište 1<br>Odredište 2                                                                                                                           | Odredite mjesto prosljeđivanja primljenog faksa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika pojavljuje se samo je opcija Prosljeđivanje faksova postavljena na Ispiši i proslijedi ili Proslijedi. |
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                                                       | Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa.                                                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |

## Naslovna stranica faksa

| Stavka izbornika                                                                                                                                     | Opis                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Naslovna stranica faksa</b><br>Isključeno prema zadanoj postavci*<br>Uključeno prema zadanoj postavci<br>Nikada nemoj koristiti<br>Uvijek koristi | Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa. |
| <b>Dodaj polje Prima</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                 |                                                     |
| <b>Dodaj polje Šalje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                 |                                                     |
| <b>Šalje</b>                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Dodaj polje Poruka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                |                                                     |
| <b>Poruka:</b>                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>Dodaj logotip</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                     |                                                     |
| <b>Dodaj podnožje [x]</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                |                                                     |
| <b>Podnožje [x]</b>                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                |                                                     |

## Postavke zapisnika faks-uređaja

| Stavka izbornika                                                                                              | Opis                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Učestalost zapisnika prijenosa</b><br>Uvijek*<br>Nikad<br>Samo za pogrešku                                 | Odredite koliko često pisač izrađuje zapisnik.                                              |
| <b>Radnja zapisnika prijenosa</b><br>Ispis<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>E-pošta<br>Isključeno*<br>Uključeno | Ispišite ili pošaljite e-poštom zapisnik za uspješan prijenos faksa ili pogrešku prijenosa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                         |                                                                                             |

| Stavka izbornika                                                                             | Opis                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapisnik pogrešaka pri primanju</b><br>Bez ispisivanja*<br>Ispisivanje u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa.                           |
| <b>Automatsko ispisivanje zapisnika</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                          | Ispišite sve aktivnosti faksa.                                           |
| <b>Izvor papira za zapisnik</b><br>Ladica [x] (1*)                                           | Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.                          |
| <b>Prikaz zapisnika</b><br>Naziv udaljenog faks-uređaja*<br>Birani broj                      | Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju udaljenog faks-uređaja. |
| <b>Omogući zapisnik zadataka</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                 | Prikažite sadržaj svih zadataka faksiranja.                              |
| <b>Omogući zapisnik poziva</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                   | Prikažite sažetak povijesti biranja faks-uređaja.                        |
| <b>Izlazni odjeljak za zapisnike</b><br>Standardni odjeljak*<br>Ladica [x]                   | Odredite izlaznu ladicu za ispisane zapisnike.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.        |                                                                          |

## Postavke zvučnika

| Stavka izbornika                                                                                 | Opis                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Način rada zvučnika</b><br>Uvijek isključeno*<br>Uvijek uključeno<br>Uključeno do povezivanja | Postavite način rada zvučnika faks-uređaja. |
| <b>Glasnoća zvučnika</b><br>Niska*<br>Visoka                                                     | Prilagodite glasnoću zvučnika faks-uređaja. |
| <b>Glasnoća zvona</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                | Omogućite glasnoću zvona.                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.            |                                             |

## Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj

### Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U format</b>                                                                       | Odredite primatelja faksa.<br><b>Napomena:</b> Ako želite koristiti broj faksa, unesite znak ljestvi (#) ispred broja. |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                              | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.                                                                            |
| <b>Predmet</b>                                                                        | Odredite predmet i poruku faksa.                                                                                       |
| <b>Poruka</b>                                                                         |                                                                                                                        |
| <b>Omogućavanje analognog prijema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                     | Postavite pisac na primanje analognih faksova.                                                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                        |

### Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                | Upotrijebite Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke za e-poštu u slanju i primanju faksova.<br><b>Napomena:</b> Kada je postavka postavljena na Uključeno, ne prikazuje se nijedna druga postavka na izborniku Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje. |
| <b>Primarni SMTP pristupnik</b>                                                       | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Priključak primarnog SMTP pristupnika</b><br>1-65535 (25*)                         | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sekundarni SMTP pristupnik</b>                                                     | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.                                                                                                                                                             |
| <b>Priključak sekundarnog SMTP pristupnika</b><br>1-65535 (25*)                       | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.                                                                                                                                                                                  |
| <b>SMTP – prekoračenje vremena</b><br>5 – 30 (30*)                                    | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.                                                                                                                                                                              |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                              | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Koristi SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Obavezno                        | Odredite hoće li se faks slati koristeći šifriranu vezu.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zatraži pouzdani certifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                        | Odredite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja</b><br>Provjera autentičnosti nije potrebna*<br>Prijava / Obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.                               |
| <b>E-pošta pokrenuta od strane uređaja</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP vjerodajnice uređaja                                                                                                                   | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.            |
| <b>E-pošta pokrenuta od strane korisnika</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP vjerodajnice uređaja<br>Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju<br>Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju<br>Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.          |
| <b>Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                         | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| <b>Korisnički ID za uređaj</b>                                                                                                                                                                              | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.                     |
| <b>Lozinka za uređaj</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>PODRUČJE Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                                  | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.                          |
| <b>NTLM domena</b>                                                                                                                                                                                          | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.                                        |
| <b>Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                    | Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                       |                                                                                           |

### Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Format slike</b><br>TIFF (.tif)<br>PDF (.pdf)*<br>XPS (.xps)                       | Odredite format datoteke za skeniranu sliku.                     |
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika        | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                  |

| Stavka izbornika                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Razlučivost faksa</b><br>Standardna*<br>Fina<br>Superfina<br>Ultrafina                                                                  | Postavite razlučivost faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratki rub<br>Dugi rub                                                                                     | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 – 9 (5*)                                                                                                          | Postavite zatamnjenost ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                                                                               | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Format originala</b><br>[Popis formata papira]                                                                                          | Postavite format papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U SAD-u je opcija Razne veličine tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul> |
| <b>Koristi višestranični TIFF</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                              | Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## E-pošta

### Postavljanje e-pošte

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni SMTP pristupnik</b>                                                       | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                             |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priključak primarnog SMTP pristupnika</b><br>1-65535 (25*)                                                                                                                                               | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.                                                   |
| <b>Sekundarni SMTP pristupnik</b>                                                                                                                                                                           | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| <b>Priključak sekundarnog SMTP pristupnika</b><br>1-65535 (25*)                                                                                                                                             | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.                      |
| <b>SMTP – prekoračenje vremena</b><br>5 – 30 sekundi (30*)                                                                                                                                                  | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.                  |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                                                                                                                                                    | Odredite adresu za odgovor u e-pošti.                                                                  |
| <b>Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                             | Uvijek koristite zadanu adresu za odgovor na SMTP poslužitelju.                                        |
| <b>Koristi SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Obavezno                                                                                                                                              | Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu vezu.                                            |
| <b>Zatraži pouzdani certifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                              | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.                                     |
| <b>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja</b><br>Provjera autentičnosti nije potrebna*<br>Prijava / Obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.                                            |
| <b>E-pošta pokrenuta od strane uređaja</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP vjerodajnice uređaja                                                                                                                   | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.                         |
| <b>E-pošta pokrenuta od strane korisnika</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP vjerodajnice uređaja<br>Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju<br>Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju<br>Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.                       |
| <b>Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                         | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.                       |
| <b>Korisnički ID za uređaj</b>                                                                                                                                                                              | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.                                  |
| <b>Lozinka za uređaj</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>PODRUČJE Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                                  | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                       |                                                                                                        |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NTLM domena</b>                                                                    | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                    |

## Zadane postavke e-pošte

| Stavka izbornika                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Predmet:</b>                                                                                                                                                            | Odredite predmet i poruku e-pošte.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poruka:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Naziv datoteke</b>                                                                                                                                                      | Navedite naziv datoteke skeniranog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)                                                       | Navedite format datoteke za skenirani dokument.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Globalne postavke OCR-a</b><br>Prepoznavanje jezika<br>Automatska rotacija<br>Uklanjanje šuma<br>Poboljšanje automatskog kontrasta                                      | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.                                                                                                                                              |
| <b>Postavke za PDF</b><br>Verzija PDF-a (1.5*)<br>Arhivska verzija (A – 1a*)<br>Visoka kompresija (Isključeno*)<br>Sigurno (Isključeno*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skenirani dokument.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4.</li> <li>Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.</li> </ul> |
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                             | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo                                 | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boja</b><br>Crno-bijelo<br>Siva<br>U boji*<br>Automatski                           | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo.     |
| <b>Razlučivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi  | Postavite razlučivost skenirane slike.                                              |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 – 9 (5*)                                                     | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.                                           |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta.                                        |
| <b>Format originala</b><br>[Popis formata papira] (Automatsko otkrivanje formata*)    | Postavite format papira originalnog dokumenta.                                      |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratki rub<br>Dugi rub                                | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                     |

## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                        | Opis                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                                                                                        | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.                                                   |
| <b>Zanemarivanje boja</b><br>Zanemarivanje boja (Ništa*)<br>Zadani prag za crvenu (128*)<br>Zadani prag za zelenu (128*)<br>Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| <b>Automatsko otkrivanje boja</b><br>Osjetljivost za boje (5*)<br>Osjetljivost za područja (5*)<br>Dubina boje u bitovima za e-poštu (1 bit*)           | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje.                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                   |                                                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JPEG kvaliteta</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5-95                                                  | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0 – 5                                                       | Odredite kontrast skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*)<br>Razina (0*)          | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum slike s fotografije.</li> </ul> |
| <b>Zrcalna slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                       | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negativ slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                       | Izradite negativ slike originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pojedinosti u sjeni</b><br>-4 do 4 (0*)                                                             | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skeniraj od ruba do ruba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                            | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oštrina</b><br>1 – 5 (3*)                                                                           | Prilagodite oštrinu skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                     | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Ukloni*)<br>Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksimalna veličina e-pošte</b><br>0-65535 (0*)                                    | Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku e-pošte.                                                                                              |
| <b>Poruka o pogrešnoj veličini</b>                                                    | Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke.<br><b>Napomena:</b> Možete unijeti do 1024 znaka. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                           |

| Stavka izbornika                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ograničenje odredišta</b>                                                                                                                     | Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene.<br><b>Napomena:</b> Za razdvajanje domena koristite zareze.                                                                                                                               |
| <b>Pošalji mi kopiju</b><br>Nikada se ne prikazuje*<br>Uključeno prema zadanoj postavci<br>Isključeno prema zadanoj postavci<br>Uvijek uključeno | Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dopusti samo osobne poruke e-pošte</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                            | Postavite pisač da šalje poruke e-pošte samo vama.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Koristi cc:/bcc:</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                              | Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-pošte.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Koristi višestranični TIFF</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                    | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kompresija TIFF datoteka</b><br>JPEG<br>LZW*                                                                                                  | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tekst po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                                                                                            | Postavite kvalitetu teksta u sadržaju koji se skenira.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tekst/fotografija po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                                                                                | Postavite kvalitetu teksta i fotografija u sadržaju koji se skenira.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fotografija po zadanom</b><br>5-95 (50*)                                                                                                      | Postavite kvalitetu fotografija sadržaja koji se skenira.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zapisnik prijenosa</b><br>Ispiši zapisnik*<br>Nemoj ispisivati zapisnik<br>Ispisuj samo u slučaju pogreške                                    | Ispišite zapisnik prijenosa za skeniranje e-pošte.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Izvor papira za zapisnik</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                                                   | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika e-pošte.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Izlazni odjeljak za zapisnike</b><br>Standardni odjeljak*<br>Ladica [x]                                                                       | Odredite izlaznu ladicu za ispisane zapisnike e-pošte.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prilagođeno skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                        | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pretpregled skena</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                 | Spremite adresu e-pošte u obliku prečaca.                                                                                                           |
| <b>Slike u e-pošti poslane kao</b><br>Privitak*<br>Web-veza                           | Odredite način slanja slika koje su dio poruke e-pošte.                                                                                             |
| <b>Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*    | Nakon slanja poruke e-pošte ponovo postavite polja Prima, Predmet, Poruka i Naziv datoteke na njihove zadane vrijednosti.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                     |

## Postavljanje web-veza

| Stavka izbornika      | Opis                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poslužitelj</b>    | Odredite vjerodajnice poslužitelja koji hostira slike uvrštene u poruku e-pošte. |
| <b>Prijava</b>        |                                                                                  |
| <b>Lozinka</b>        |                                                                                  |
| <b>Putanja</b>        |                                                                                  |
| <b>Naziv datoteke</b> |                                                                                  |
| <b>Web-veza</b>       |                                                                                  |

## FTP

### Zadane postavke FTP-a

| Stavka izbornika                                                                                                                   | Opis                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                              |                                              |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Globalne postavke OCR-a</b><br>Prepoznavanje jezika<br>Automatska rotacija<br>Uklanjanje šuma<br>Poboljšanje automatskog kontrasta                                                                                                                    | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><br><b>Napomena:</b> Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| <b>Postavke za PDF</b><br>Verzija PDF-a<br>1,3<br>1,4<br>1,5*<br>1,6<br>1,7<br>Arhivska verzija<br>A-1a*<br>A-1b<br>Visoka kompresija<br>Isključeno*<br>Uključeno<br>Zaštita<br>Isključeno*<br>Uključeno<br>Arhivski (PDF/A)<br>Isključeno*<br>Uključeno | Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.                                                                                                                         |
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                                                                                                           | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                   |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo                                                                                                               | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.                                                                                                     |
| <b>Boja</b><br>Crno-bijelo<br>Siva<br>U boji*<br>Automatski                                                                                                                                                                                              | Odredite boju prilikom skeniranja slike.                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razlučivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi  | Postavite razlučivost skenirane slike.                                                                                                                       |
| <b>Zatamnjenost</b><br>-4 do 4 (0*)                                                   | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.                                                                                                                    |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.                                                                                                          |
| <b>Format originala</b><br>[Popis formata papira] (Automatsko otkrivanje formata*)    | Postavite format papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Dugi rub<br>Kratki rub                                | Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.                                                                  |
| <b>Naziv datoteke</b>                                                                 | Odredite naziv datoteke skenirane slike.                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                              |

## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                                                                                                  | Prilagodite količinu tonera za svaku boju skena.                                                        |
| <b>Zanemarivanje boja</b><br>Zanemarivanje boja<br>Ništa*<br>Crvena<br>Zelena<br>Plava<br>Zadani prag za crvenu<br>0 – 255 (128*)<br>Zadani prag za zelenu<br>0 – 255 (128*)<br>Zadani prag za plavu<br>0 – 255 (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                  |                                                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatsko otkrivanje boja</b><br>Osjetljivost za boje<br>1 – 9 (5*)<br>Osjetljivost za područja<br>1 – 9 (5*)<br>Dubina u bitovima za FTP<br>1 bit*<br>8 bita | Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.                                                                                                                      |
| <b>JPEG kvaliteta</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5-95                                                                                                             | Postavite kvalitetu slike formata JPEG.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.</li> <li>• 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.</li> </ul>                                                       |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0 – 5                                                                                                                  | Odredite kontrast ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Prepoznavanje pozadine<br>Utemeljeno na sadržaju*<br>Fiksno<br>Razina<br>-4 do 4 (0*)                                               | Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.<br><b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno. |
| <b>Zrcalna slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                  | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Negativ slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                  | Izradite negativ slike originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pojedinosti u sjeni</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                                        | Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skeniraj od ruba do ruba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                       | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oštrina</b><br>1 – 5 (3*)                                                                                                                                      | Prilagodite oštrinu skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                                                | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*)<br>Osjetljivost za prazne stranice (5*)                                                   | Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                                              | Opis                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                                                         | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.                                                                                                    |
| <b>Tekst/fotografija po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                                             | Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.                                                                                    |
| <b>Fotografija po zadanom</b><br>5-95 (50*)                                                                   | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.                                                                                               |
| <b>Koristi višestranični TIFF</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                 | Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.                                                                                           |
| <b>Kompresija TIFF datoteka</b><br>LZW*<br>JPEG                                                               | Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.                                                                                                      |
| <b>Zapisnik prijenosa</b><br>Ispiši zapisnik*<br>Nemoj ispisivati zapisnik<br>Ispisuj samo u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik za uspješne prijenose skena na FTP.                                                                                              |
| <b>Izvor papira za zapisnik</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP.                                                                                             |
| <b>Izlazni odjeljak za zapisnike</b><br>Standardni odjeljak*<br>Ladica [x]                                    | Odredite izlaznu ladicu za ispisane FTP zapisnike.                                                                                                 |
| <b>Prilagođeno skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                     | Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Pretpregled skena</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                          | Omogućite prikaz skena na zaslonu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                       |
| <b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                         | Spremite prilagođene postavke FTP-a u obliku prečaca.                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                         |                                                                                                                                                    |



# USB pogon

## Skeniranje flash pogona

| Stavka izbornika                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.doc)<br>CSV (.csv)                                          | Odredite format datoteke za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Globalne postavke OCR-a</b><br>Prepoznavanje jezika<br>Automatska rotacija<br>Uklanjanje šuma<br>Poboljšanje automatskog kontrasta                                      | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.                                                                                                                                                      |
| <b>Postavke za PDF</b><br>Verzija PDF-a (1.5*)<br>Arhivska verzija (A – 1a*)<br>Visoka kompresija (Isključeno*)<br>Sigurno (Isključeno*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skeniranu sliku.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4.</li> <li>• Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.</li> </ul> |
| <b>Vrsta sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Grafika<br>Fotografija                                                                                             | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-bijeli laser<br>Laser u boji*<br>Tintni<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Tiskarski stroj<br>Drugo                                 | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Boja</b><br>Crno-bijelo<br>Siva<br>U boji*<br>Automatski                                                                                                                | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razlučivost</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi  | Postavite razlučivost skenirane slike.                                              |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 – 9 (5*)                                                     | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.                                           |
| <b>Orijentacija</b><br>Okomito*<br>Vodoravno                                          | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta.                                        |
| <b>Format originala</b><br>Automatsko otkrivanje formata*                             | Postavite format papira originalnog dokumenta.                                      |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Dugi rub<br>Kratki rub                                | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| <b>Naziv datoteke</b>                                                                 | Odredite naziv datoteke skenirane slike.                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                     |

## Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika                                                                                                                                        | Opis                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ravnoteža boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                                                                                        | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.                                                   |
| <b>Zanemarivanje boja</b><br>Zanemarivanje boja (Ništa*)<br>Zadani prag za crvenu (128*)<br>Zadani prag za zelenu (128*)<br>Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| <b>Automatsko otkrivanje boja</b><br>Osjetljivost za boje (5*)<br>Osjetljivost za područja (5*)<br>Dubina boje u bitovima pri skeniranju (1 bit*)       | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje.                                                    |
| <b>JPEG kvaliteta</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5-95                                                                                                   | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku.                                                            |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0 – 5                                                                                                        | Odredite kontrast skenirane slike.                                                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                   |                                                                                                         |

| Stavka izbornika                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*)<br>Razina (0*)                   | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utemeljeno na sadržaju uklanjanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanjanje šuma s fotografije.</li> </ul> |
| <b>Zrcalna slika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negativ slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                | Izradite negativ slike originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pojedinosti u sjeni</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                      | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skeniraj od ruba do ruba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                     | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oštrina</b><br>1 – 5 (3*)                                                                                    | Prilagodite oštrinu skenirane slike.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                              | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*)<br>Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Administrativne kontrole

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                                 | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.               |
| <b>Tekst/fotografija po zadanom</b><br>5-95 (75*)                                     | Postavite kvalitetu teksta i fotografije na skeniranoj slici. |
| <b>Fotografija po zadanom</b><br>5-95 (50*)                                           | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.          |
| <b>Koristi višestranlični TIFF</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                        | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.  |
| <b>Kompresija TIFF datoteka</b><br>LZW*<br>JPEG                                       | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke.                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                               |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagođeno skeniranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Pretpregled skena</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ispisivanje s flash pogona

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj kopija</b><br>1 – 9999 (1*)                                                                                                                                                                                                                                                          | Postavite broj kopija.                                                                                                                                            |
| <b>Izvor papira</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno umetanje omotnica                                                                                                                                                       | Postavite izvor papira za zadatak ispisa.                                                                                                                         |
| <b>Boja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                      | Ispišite datoteku flash pogona u boji.                                                                                                                            |
| <b>Razvrstavanje</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                                                                                                                                                  | Složite stranice zadatka ispisa u nizu, naročito prilikom ispisa više kopija zadatka.                                                                             |
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                                                                                                                                                                                                                       | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.                                                                                                  |
| <b>Klamanje</b><br>Isključeno*<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>1 klamerica, gornji lijevi kut<br>2 klamerice, lijevo<br>1 klamerica, gornji desni kut<br>2 klamerice, gore<br>1 klamerica, donji lijevi kut<br>2 klamerice, dolje<br>1 klamerica, donji desni kut<br>2 klamerice, desno | Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instalirana klamerica za završnu obradu. |
| <b>Bušenje rupa</b><br>Isključeno*<br>2 rupe<br>3 rupe                                                                                                                                                                                                                                       | Postavite način bušenja za sve zadatke ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instalirana klamerica za završnu obradu.        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomak stranica</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka                                                                                                                                                | Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisa ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2], pomiče se svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>• Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisa bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu.</li> </ul> |
| <b>Stil okretanja</b><br>Dugi rub*<br>Kratki rub                                                                                                                                                                   | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranica po strani<br>9 stranica po strani<br>12 stranica po strani<br>16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Redoslijed stranica po strani</b><br>Vodoravno*<br>Obrnuto vodoravno<br>Obrnuto okomito<br>Okomito                                                                                                              | Odredite položaj više slika kada se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Vodoravno<br>Okomito                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju više slika kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obrub za stranice po strani</b><br>Ništa*<br>Ispuna                                                                                                                                                             | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Razdjelne stranice</b><br>Isključeno*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                                                                    | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Izvor razdjelne stranice</b><br>Ladica [x] (1*)<br>Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira                                                                                                                     | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Prazne stranice</b><br>Nemoj ispisivati*<br>Ispis                                  | Ispišite prazne stranice u zadatku ispisa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                            |

## Mreža/priključci

### Pregled mreže

| Stavka izbornika                                                                       | Opis                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivni adapter</b><br>Automatski*<br>Standardna mreža<br>Bežično                   | Navedite vrstu mrežne veze.<br><b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na pisačima koji su povezani s bežičnom mrežom.   |
| <b>Mrežni status</b>                                                                   | Pregledajte mrežne veze pisača.                                                                                                   |
| <b>Prikaži status mreže na pisaču</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                      | Prikažite status mreže na zaslonu.                                                                                                |
| <b>Brzina, dvosmjerno</b>                                                              | Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.                                                                               |
| <b>IPv4</b>                                                                            | Prikažite IPv4 adresu.                                                                                                            |
| <b>Sve IPv6 adrese</b>                                                                 | Prikažite sve IPv6 adrese.                                                                                                        |
| <b>Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje</b>                                       | Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke. |
| <b>Prekoračenje vremena za mrežni zadatak</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi) | Postavite vrijeme prije nego što pisač otkáže zadatak mrežnog ispisivanja.                                                        |
| <b>Stranica s natpisom</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Ispišite stranicu s natpisom.                                                                                                     |
| <b>Raspon priključaka za skeniranje na računalo</b>                                    | Odredite valjan raspon priključaka za pisače iza vatrozida za blokiranje priključaka.                                             |
| <b>Omogućavanje mrežnih veza</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Omogućite pisaču da se poveže s mrežom.                                                                                           |
| <b>Omogućite LLDP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač.                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.  |                                                                                                                                   |

## Bežično

**Napomena:** Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanim s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavljanje pomoću mobilne aplikacije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konfigurirajte bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.  |
| <b>Postavljanje na ploči pisača</b><br>Odabir mreže<br>Dodaj Wi-Fi mrežu<br>Naziv mreže<br>Mrežni način rada (Infrastruktura*)<br>Način bežične sigurnosti (Onemogućeno*)                                                                                                                                        | Bežičnu vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče.                     |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Pokreni metodu pritiska gumba<br>Početak PIN metode                                                                                                                                                                                                                              | Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže.                       |
| <b>Omogući Wi-Fi Direct</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                                                                                                                                                          | Omogućite uređajima koji podržavaju Wi-Fi Direct povezivanje s pisačem.  |
| <b>Kompatibilnost</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)<br>802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)*<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                                                                                                                                                        | Odredite standard Wi-Fi mreže.                                           |
| <b>Način bežične sigurnosti</b><br>Onemogućeno*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x – RADIUS                                                                                                                                                                                                  | Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima. |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP (Uključeno*)<br>Postavi statičnu IP adresu                                                                                                                                                                                                                                           | Konfigurirajte IPv4 postavke.                                            |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6 (Uključeno*)<br>Onemogući DHCPv6 (Isključeno*)<br>Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*)<br>Adresa DNS poslužitelja<br>Ručno dodijeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač<br>Prefiks adrese (64*)<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke.                                            |
| <b>Mrežna adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odredite mrežnu adresu.                                                  |

| Stavka izbornika                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*              | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*               | Postavite pisač da automatski prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                 |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno          | Privremeno prije ispisa pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                             |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol.</li> </ul> |

## Ethernet

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Brzina mreže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera. |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP (Uključeno*)<br>Postavi statičnu IP adresu                                                                                                                                                                                                                                           | Konfigurirajte IPv4 postavke.               |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6 (Uključeno*)<br>Onemogući DHCPv6 (Isključeno*)<br>Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*)<br>Adresa DNS poslužitelja<br>Ručno dodijeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač<br>Prefiks adrese (64*)<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke.               |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odredite mrežnu adresu.                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                            |                                             |



| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                                              |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Postavite pisač da automatski prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                                       |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                       | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Energetski učinkovit Ethernet</b><br>Uključeno<br>Isključeno<br>Automatski*        | Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavi naziv glavnog računala</b>                                                 | Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.                  |
| <b>Naziv domene</b>                                                                   | Postavite naziv domene.                                             |
| <b>Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj</b><br>Uključeno*<br>Isključeno      | Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača. |
| <b>Naziv nulte konfiguracije</b>                                                      | Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije.                 |
| <b>Omogući automatski IP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                              | Automatski dodijelite IP adresu.                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                     |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresa DNS poslužitelja</b>                                                                                                                                         | Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rezervna DNS adresa</b>                                                                                                                                             | Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rezervna DNS adresa 2</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rezervna DNS adresa 3</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nalog za traženje domene</b>                                                                                                                                        | Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži.                                                                                                                                                  |
| <b>Omogući DDNS</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                        | Ažurirajte postavke za dinamički DNS.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DDNS TTL</b>                                                                                                                                                        | Odredite postavke za trenutni DDNS.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zadani TTL</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DDNS – vrijeme osvježavanja</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omogući mDNS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                        | Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Adresa WINS poslužitelja</b>                                                                                                                                        | Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Omogući BOOTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                       | Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Popis ograničenih poslužitelja</b>                                                                                                                                  | <p>Navedite IP adrese dopuštene za komunikaciju s pisačem putem TCP/IP protokola.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.</li> <li>• Možete dodati do 50 IP adresa.</li> </ul> |
| <b>Opcije popisa ograničenih poslužitelja</b><br>Blokiraj sve priključke*<br>Blokiraj samo priključke za ispisivanje<br>Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP | Navedite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na popisu.                                                                                                                                                                                             |
| <b>MTU</b><br>256 – 1500 Ethernet (1500*)                                                                                                                              | Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Priključak za ispis raw datoteka</b><br>1 – 65 535 (9100*)                                                                                                          | Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Maksimalna brzina izlaznog prometa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                  | <p>Postavite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za tu postavku iznosi 100 – 1 000 000 kb/s.</p>                                                                                                     |
| <b>Omogući TLSv1.0</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                     | Omogućite protokol TLSv1.0.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući TLSv1.1</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Omogućite protokol TLSv1.1.                                                  |
| <b>Popis SSL šifri</b>                                                                | Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                              |

## SNMP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP verzije 1 i 2c</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Dopusti SNMP post.<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Omogući PPM MIB<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>SNMP zajednica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije. |
| <b>SNMP verzija 3</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Postavi vjerodajnice samo za čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Hash za provjeru autentičnosti<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimalna razina provjere autentičnosti<br>Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti<br>Provjera autentičnosti, nema privatnosti<br>Provjera autentičnosti, privatnost*<br>Algoritam za privatnost<br>DES<br>AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.                                                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |

## IPSec

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući IPSec</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                     | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).                                                                                                                          |
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Zadano*<br>Kompatibilnost<br>Zaštita                                                 | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.                                                                                                                                 |
| <b>Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.  |
| <b>Predložena metoda šifriranja</b><br>3DES<br>AES*                                                                  | Postavite način šifriranja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.             |
| <b>Predložena metoda provjere autentičnosti</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                         | Postavite način provjere autentičnosti.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| <b>IKE SA Lifetime (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                                             | Odaberite IKE SA razdoblje isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.           |
| <b>IPSec SA Lifetime (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                                           | Odaberite IPSec SA razdoblje isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.         |
| <b>Certifikat IPSec uređaja</b>                                                                                      | Odredite IPSec certifikat.                                                                                                                                             |
| <b>Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ</b><br>Glavno računalo [x]                               | Konfigurirajte provjerene veze pisača.                                                                                                                                 |
| <b>Veze čiju autentičnost jamči certifikat</b><br>Adresa[/subnet] glavnog računala [x]                               |                                                                                                                                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                |                                                                                                                                                                        |

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivno</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                            | Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                            |

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD – prekoračenje vremena</b><br>0 – 65 535 sekundi (90*)                         | Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.                                                                                          |
| <b>Stranica s natpisom za LPD</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja. |
| <b>LPD završna stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                               | Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja.<br><b>Napomena:</b> Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.                                                                                                                          |
| <b>Pretvorba LPD znaka za početak retka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno               | Omogućite pretvorbu novog retka.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.                                                                                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Postavke za HTTP/FTP

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući HTTP poslužitelj</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.               |
| <b>Omogući HTTPS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                      | Omogućite HTTPS protokol radi šifriranja podataka koji se prenose na poslužitelj za ispis i s njega. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                      |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prisilno uspostavi HTTPS veze</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                      | Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze.                               |
| <b>Omogući FTP/TFTP</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Pošaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.                             |
| <b>Lokalne domene</b>                                                                 | Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelj.                         |
| <b>IP adresa za HTTP Proxy</b>                                                        | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.                          |
| <b>IP adresa za FTP Proxy</b>                                                         |                                                                           |
| <b>HTTP - zadani IP priključak</b>                                                    |                                                                           |
| <b>Certifikat HTTPS uređaja</b>                                                       |                                                                           |
| <b>FTP - zadani IP priključak</b>                                                     |                                                                           |
| <b>Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve</b><br>1-299 (30*)                       | Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.                      |
| <b>Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva</b><br>1-299 (3*)                               | Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                           |

## ThinPrint

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući ThinPrint</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                  | Ispisujte koristeći ThinPrint.                             |
| <b>Broj priključka</b><br>4000 – 4999 (4000*)                                         | Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj.        |
| <b>Protočnost (bits/sec)</b><br>100 – 1 000 000 (0*)                                  | Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju. |
| <b>Veličina paketa (kilobajti)</b><br>0 – 64 000 (0*)                                 | Postavite veličinu paketa za prijenos podataka.            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                            |

## USB

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Postavite pisač da prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisa primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.                                         |
| <b>Međupohrana zadatka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mac binarni PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                       | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Omogući USB priključak</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Omogućite prednji USB priključak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Ograničenje vanjskog pristupa mreži

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ograničenje vanjskog pristupa mreži</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                | Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama.                                   |
| <b>Vanjski pristup mreži</b>                                                          | Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom.                         |
| <b>Adresa e-pošte za obavijesti</b>                                                   | Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima. |
| <b>Frekvencija pinga</b><br>1–300 (10*)                                               | Definirajte interval mrežnih upita u sekundama.                            |
| <b>Predmet</b>                                                                        | Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti.                           |
| <b>Poruka</b>                                                                         |                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                            |

## Google Cloud Print

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Registracija</b><br>Registriraj                                                    | Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj za ispisivanje. |
| <b>Opcije</b><br>Omogući Google Cloud Print<br>Isključeno<br>Uključeno*               | Ispisujte izravno iz Google računa.                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                       | Opis                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opcije</b><br>Omogući lokalno prepoznavanje<br>Isključeno<br>Uključeno*             | Omogućite registriranom korisniku i drugim korisnicima u istoj podmreži slanje zadataka na pisač lokalno. |
| <b>Opcije</b><br>Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova<br>Isključeno<br>Uključeno* | Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom.                 |
| <b>Opcije</b><br>Uvijek ispisuj kao sliku<br>Isključeno*<br>Uključeno                  | Postavite pisač za obradu PDF datoteka kao slika kako bi ispisivanje bilo brže.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.  |                                                                                                           |

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                           | Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže.                                                                           |
| <b>Broj preferiranog kanala</b><br>Automatski<br>1 – 11 (6*)                          | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.                                                                                 |
| <b>Postavi PSK</b>                                                                    | Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze.                                |
| <b>Prikaži PSK na stranici s postavkama</b><br>Isključeno<br>Uključeno*               | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.                                                                                 |
| <b>IP adresa vlasnika grupe</b>                                                       | Navedite IP adresu vlasnika grupe.                                                                                            |
| <b>Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom.<br><b>Napomena:</b> Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                               |



# Sigurnost

## Metode prijave

### Upravljanje dopuštenjima

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pristup funkciji</b><br>Pristupi adresaru u aplikacijama<br>Promjena adresara<br>Upravljanje prečacima<br>Izrada profila<br>Upravljanje knjižnim oznakama<br>Ispisivanje s flash pogona<br>Ispis u boji s flash pogona<br>Skeniranje flash pogona<br>Funkcija kopiranja<br>Ispisivanje kopije u boji<br>Zanimarivanje boja<br>Funkcija e-pošte<br>Funkcija faksa<br>Funkcija FTP<br>Puštanje faksova na čekanju<br>Pristup zadacima na čekanju<br>Upotreba profila<br>Otkazivanje zadataka na uređaju<br>Promijeni jezik<br>Internet Printing Protocol (IPP)<br>Udaljeno pokretanje skeniranja<br>Crno-bijelo ispisivanje<br>Ispisivanje u boji<br>Mrežna mapa – ispisivanje<br>Mrežna mapa – ispisivanje u boji<br>Skeniranje u mrežnu mapu<br>Tvrdi disk – ispisivanje<br>Tvrdi disk – ispisivanje u boji<br>Tvrdi disk – skeniranje | Upravljaite pristupom funkcijama pisača.<br><b>Napomena:</b> Neke stavke izbornika prikazuju se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| <b>Administrativni izbornici</b><br>Sigurnosni izbornik<br>Izbornik mreže/priključaka<br>Izbornik Papir<br>Izbornik izvješća<br>Izbornici kalibracije funkcija<br>Izbornik potrošnog materijala<br>Izbornik opcijskih kartica<br>Servisni izbornik<br>Izbornik uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Upravljaite pristupom postavkama izbornika pisača.                                                                                  |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Upravljanje uređajem</b><br>Upravljanje s udaljene lokacije<br>Ažuriranja programskih datoteka<br>Konfiguracija aplikacija<br>Zaključavanje upravljačke ploče rukovatelja<br>Uvezi/izvezi sve postavke<br>Brisanje na kraju vijeka | Upravlajte pristupom opcijama upravljanja pisačem. |
| <b>Aplikacije</b><br>Nove aplikacije<br>Kopiranje kartica<br>Centar za skeniranje<br>Centar za skeniranje – prilagođeno [x]<br>Obrasci i favoriti                                                                                     | Upravlajte pristupom aplikacijama pisača.          |

## Lokalni računi

| Stavka izbornika                                                                         | Opis                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravljanje grupama/dopuštenjima</b>                                                  | Prikažite popis svih spremljenih grupa u pisaču.                                                                                                |
| <b>Dodavanje korisnika</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN | Izradite lokalne račune i navedite njihov pristup funkcijama pisača, administrativnim izbornicima, opcijama upravljanja pisačem i aplikacijama. |

## Izrada rasporeda za USB uređaje

| Stavka izbornika                         | Opis                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rasporedi</b><br>Dodaj novi rasporeda | Izradite raspored pristupa prednjim USB priključcima. |

## Zapisnik sigurnosne revizije

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući reviziju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog. |
| <b>Omogući udaljeni Syslog</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.                            |
| <b>Poslužitelj za udaljeni Syslog</b>                                                 | Navedite poslužitelj za udaljeni syslog.                                        |
| <b>Priključak za udaljeni Syslog</b><br>1 – 65 535 (514*)                             | Navedite priključak za udaljeni syslog.                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                 |

| Stavka izbornika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoda za udaljeni Syslog</b><br>Normalni UDP*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj.     |
| <b>Pogon za udaljeni Syslog</b><br>0 – Jezgrene poruke<br>1 – Poruke korisničke razine<br>2 – Sustav pošte<br>3 – Daemoni sustava<br>4 – Sigurnosne/poruke autorizacije*<br>5 – Interne poruke koje generira Syslog<br>6 – Podsustav linijskog pisača<br>7 – Podsustav mrežnih vijesti<br>8 – Podsustav UUCP<br>9 – Daemon sata<br>10 – Sigurnosne/poruke autorizacije<br>11 – FTP Daemon<br>12 – Podsustav NTP<br>13 – Revizija zapisnika<br>14 – Upozorenje zapisnika<br>15 – Daemon sata<br>16 - Lokalna upotreba 0 (local0)<br>17 - Lokalna upotreba 1 (local1)<br>18 - Lokalna upotreba 2 (local2)<br>19 - Lokalna upotreba 3 (local3)<br>20 - Lokalna upotreba 4 (local4)<br>21 - Lokalna upotreba 5 (local5)<br>22 - Lokalna upotreba 6 (local6)<br>23 - Lokalna upotreba 7 (local7) | Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju. |
| <b>Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik</b><br>0 – Hitan slučaj<br>1 – Upozorenje<br>2 – Kritično<br>3 – Pogreška<br>4 – Upozorenje*<br>5 – Obavijest<br>6 – Informativna poruka<br>7 – Ispravljanje pogrešaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja.                                  |
| <b>Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju.                    |
| <b>Adresa e-pošte administratora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom.                               |
| <b>Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                        |
| <b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |

| Stavka izbornika                                                                                                                      | Opis                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa. |
| <b>Zapisuj cjelokupno ponašanje</b><br>Piši najnovije zapisnike preko starijih*<br>Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose | Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju.                                      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                       | E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju.                           |
| <b>Razina upozorenja na % popunjenosti</b><br>1 – 99 (90*)                                                                            |                                                                                                                        |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                     | Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                                                  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                          | Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.                                         |
| <b>Završeci redaka zapisnika</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                                | Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak.                                                                 |
| <b>Digitalno potpisivanje izvoza</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                      | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika.                                                          |
| <b>Očisti zapisnik</b>                                                                                                                | Izbrišite sve zapisnike revizije.                                                                                      |
| <b>Izvezi zapisnik</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                                               | Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon.                                                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                                                 |                                                                                                                        |

## Ograničenja prijave

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuspjele prijave</b><br>1 – 10 (3*)                                               | Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.           |
| <b>Vremenski okvir za nove pokušaje</b><br>1 – 60 minuta (5*)                         | Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| <b>Vrijeme blokade</b><br>1 – 60 minuta (5*)                                          | Odredite trajanje blokade.                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                       |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prekoračenje vremena za prijavu na web</b><br>1 – 120 minuta (10*)                 | Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                    |

## Postavljanje povjerljivog ispisivanja

| Stavka izbornika                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. broj nevaljanih PIN-ova</b><br>2 – 10                                              | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.</li> <li>Nakon doseganja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Istek povjerljivog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan  | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.</li> <li>Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.</li> </ul> |
| <b>Istek ponavljajućeg zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Istek zadatka s provjerom</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan   | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Istek zadatka rezervacije</b><br>Isključeno*<br>1 sat<br>4 sata<br>24 sata<br>1 tjedan   | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prenošenje svih zadataka u red čeka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                      | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stavka izbornika                                                                      | Opis                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadrži duplicirane dokumente</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene ijednog od zadataka ispisivanja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. |                                                                                                                |

## Šifriranje diska

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

| Stavka izbornika                          | Opis                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Status</b><br>Omogućeno<br>Onemogućeno | Omogućite šifriranje diska. |
| <b>Započni šifriranje</b>                 |                             |

## Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

| Stavka izbornika                                                                                             | Opis                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pohranjeno na matičnoj ploči</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                              | Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.                                                                                                       |
| <b>Pohranjeno na tvrdom disku</b><br>Brisanje s 1 prolazom*<br>Brisanje s 3 prolaza<br>Brisanje sa 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke pohranjene na tvrdom disku pisača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                        |                                                                                                                                                            |

## Postavke Solutions LDAP-a

| Stavka izbornika                                            | Opis                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Slijedi LDAP referiranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika. |
| <b>Provjera LDAP certifikata</b><br>Da<br>Ne*               | Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.              |

## Razno

| Stavka izbornika                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštićene značajke</b><br>Prikaži*<br>Sakrij                                                        | Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima.<br><b>Napomena:</b> Opcija Sakrij prikazuje samo značajke zaštićene kontrolom pristupa funkciji kojoj korisnik može pristupiti.                                                                                                                    |
| <b>Dopuštenje za ispisivanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja</b><br>Korisničko ime/lozinka*<br>Korisničko ime           | Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje</b><br>Omogući pristup kao „gost“*<br>Bez utjecaja | Odredite korisnički pristup pisaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.</li> <li>Opcija Omogući pristup kao „gost“ svima pruža pristup svim aspektima pisača.</li> <li>Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne.</li> </ul> |
| <b>Minimalna duljina lozinke</b><br>0 – 32                                                             | Navedite duljinu lozinke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Izvješća

### Stranica s postavkama izbornika

| Stavka izbornika                       | Opis                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Stranica s postavkama izbornika</b> | Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača. |

### Uređaj

| Stavka izbornika             | Opis                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacije o uređaju</b> | Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču.                 |
| <b>Statistika uređaja</b>    | Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala. |
| <b>Popis profila</b>         | Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču.                |
| <b>Izvješće o imovini</b>    | Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača.  |

## Ispis

| Stavka izbornika                                        | Opis                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispisivanje fontova</b><br>PCL fontovi<br>PS fontovi | Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača.                                                                                               |
| <b>Ispisivanje direktorija</b>                          | Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu ili tvrdom disku.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljen flash pogon ili tvrdi disk. |

## Prečaci

| Stavka izbornika            | Opis                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Svi prečaci</b>          | Ispišite izvješće s popisom prečaca pohranjenih na pisaču. |
| <b>Prečaci za faks</b>      |                                                            |
| <b>Prečaci za kopiranje</b> |                                                            |
| <b>Prečaci za e-poštu</b>   |                                                            |
| <b>Prečaci za FTP</b>       |                                                            |
| <b>Prečaci mrežne mape</b>  |                                                            |

## Faksiranje

| Stavka izbornika                    | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapisnik zadataka faksiranja</b> | Ispišite izvješće o zadnjih 200 dovršenih zadataka faksiranja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.             |
| <b>Zapisnik poziva faksa</b>        | Ispišite izvješće o zadnjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno. |

## Mreža

| Stavka izbornika                         | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stranica za postavljanje mreže</b>    | Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguriranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje. |
| <b>Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct</b> | Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno.               |



## Pomoć

| Stavka izbornika               | Opis                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje svih uputa         | Služi za ispis svih vodiča                                                                 |
| Upute za kvalitetu boje        | Pružuje informacije potrebne za rješavanje problema s kvalitetom boje                      |
| Upute za povezivanje           | Pružuje informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom |
| Upute za kopiranje             | Pružuje informacije o kopiranju i konfiguraciji postavki                                   |
| Upute za e-poštu               | Pružuje informacije o slanju e-pošte i konfiguraciji postavki                              |
| Vodič za faks                  | Pružuje informacije o slanju faksa i konfiguraciji postavki                                |
| Informativne upute             | Pružuje informacije o pisaču                                                               |
| Upute za medije                | Pružuje informacije o ulaganju papira i posebnih medija                                    |
| Upute za premještanje          | Pružuje informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača                          |
| Upute za kvalitetu ispisivanja | Pružuje informacije o rješavanju problema s kvalitetom                                     |
| Upute za skeniranje            | Pružuje informacije o skeniranju dokumenta i konfiguraciji postavki                        |
| Upute za potrošni materijal    | Pružuje informacije o nabavi potrošnog materijala                                          |

## Rješavanje problema

### Rješavanje problema

| Stavka izbornika                                       | Opis                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa</b> | Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa. |
| <b>Čišćenje skenera</b>                                | Ispišite upute za čišćenje skenera.                                                         |

## Zaštita pisača

### Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.



### Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Odaberite opciju **Pokretanje čarobnjaka za početno postavljanje** ili **Ostavi pisač isključenim**, a zatim dodirnite **Sljedeće**.
- 4 Započnite radnju.

### Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje svih podataka s tvrdog diska** i zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Odaberite način brisanja podataka.
- 4 Započnite radnju.

**Napomena:** Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

## Šifriranje tvrdog diska pisača

Ovim procesom briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

### Napomene:

- Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja.
- Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač će se automatski ponovo pokrenuti.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje postavki** > a zatim odaberite postavke koje želite vratiti > **VRAĆANJE**.
- 3 Započnite radnju.

## Izjava o postojanosti memorije

| Vrsta memorije           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privremena memorija      | Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.                                                                                                   |
| Trajna memorija          | Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.                  |
| Memorija na tvrdom disku | U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

## Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće

**Napomena:** Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojemu su pohranjeni podaci.

## Održavanje pisača

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Umrežavanje

**Napomena:** Prije postavljanja pisača na bežičnoj mreži kupite poslužitelj za bežični ispis MarkNet™ N8370. Informacije o instaliranju poslužitelja za bežični ispis potražite u uputama za postavljanje priloženima uz opciju.

### Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Upotreba upravljačke ploče

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje pomoću ploče pisača > Odabir mreže**.
- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

**Napomena:** Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu tijekom početnog postavljanja prikazat će se Wi-Fi mreža.

#### Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 Ovisno o svom mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine Google Play ili App Store.
- 2 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > ID pisača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite odredbe upotrebe.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dopuštenja.
- 4 Dodirnite **Poveži s pisačem > Idi na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj s bežičnom mrežom pisača.
- 6 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Postavi Wi-Fi vezu**.
- 7 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

### Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

### Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode**.
- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.
- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

#### Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
  - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
  - 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

## Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja učinite sljedeće:

- Omogući Wi-Fi Direct na pisaču. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct**.
- Prikaz unaprijed podijeljenog ključa (PSK) na stranici za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici s postavkama**.
- Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.

### Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.

- 3 Odaberite SSID pisača.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

### Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID pisača.

**Napomena:** Niz **DIRECT-xy** (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

**Napomena:** PSK je lozinka.

#### Napomene:

- SSID možete promijeniti na upravljačkoj ploči. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Isto tako na upravljačkoj ploči možete promijeniti PSK. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct > Postavi PSK**.

## Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

#### Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfigurirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internet solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite **+ > IP**.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

## Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
  - a Na upravljačkoj ploči otiđite do izbornika za postavke priključaka.
  - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podesite postavke.
  - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

### Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

## Čišćenje dijelova pisača

### Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
  - Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.
- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
  - 2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.
  - 3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.
  - 4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.




- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.

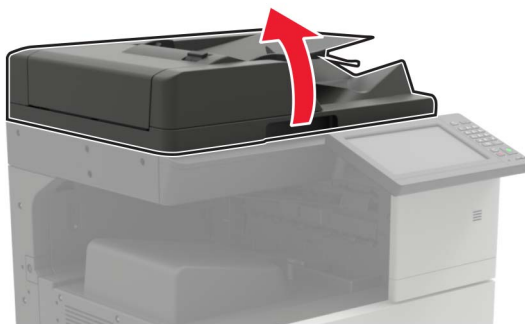

2 Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

- Staklo ADF-a




- Staklena podloga ADF-a



- Staklo skenera




- Staklena podloga skenera

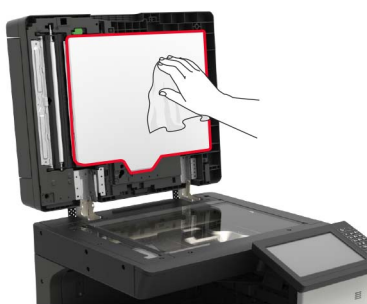



**3** Zatvorite poklopac skenera.

## Čišćenje leće ispisne glave

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

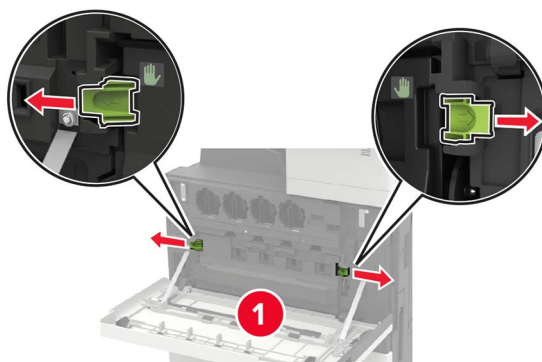


- 3 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

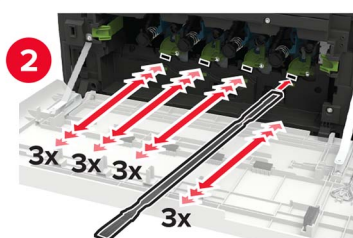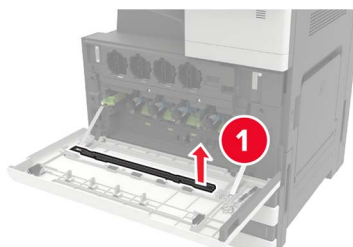

- 4 Vratite brisač na mjesto.

5 Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

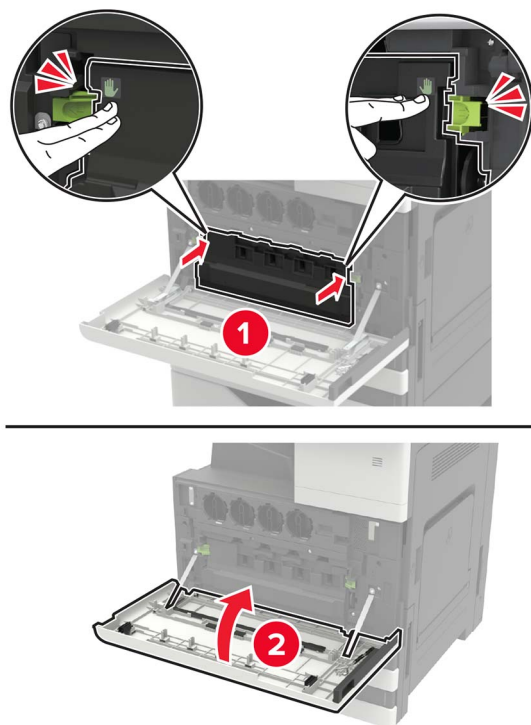


## Pražnjenje kutije s konfetima


1 Otvorite vratašca H.



2 Izvadite i zatim ispraznite kutiju s konfetima.

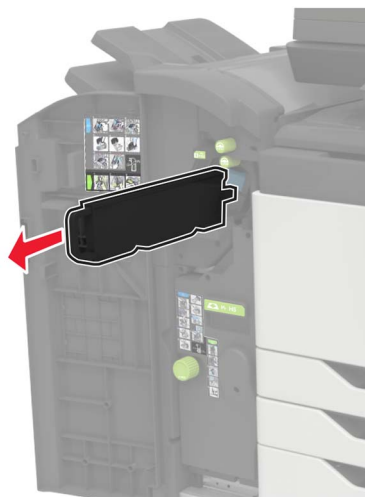

3 Umetnite kutiju za konfete.

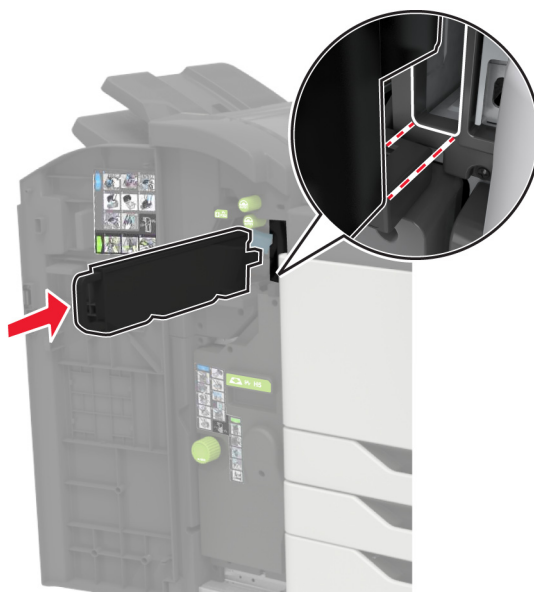

4 Zatvorite vratašca.

## Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili dijelove i potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

### Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.
- 2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

### Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

### Naručivanje spremnika s tonerom

**Napomene:**

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak i uzrokovati kvar dijelova spremnika prije nego što se toner potroši.

#### Spremnici s tonerom XC9225

| Spremnici tonera | Broj dijela |
|------------------|-------------|
| Cijan            | 24B6842     |
| Magenta          | 24B6843     |
| Žuta             | 24B6844     |
| Crna             | 24B6845     |

**Spremnici s tonerom XC9235, XC9245, XC9255 i XC9265**

| Spremnici tonera | Broj dijela |
|------------------|-------------|
| Cijan            | 24B6846     |
| Magenta          | 24B6847     |
| Žuta             | 24B6848     |
| Crna             | 24B6849     |

**Naručivanje fotovodičkog sklopa**

| Stavka                      | Broj dijela |
|-----------------------------|-------------|
| Crna fotovodička jedinica   | 76C0PK0     |
| Fotovodička jedinica u boji | 76C0PV0     |

**Naručivanje bočice za otpadni toner**

| Stavka                  | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Bočica za otpadni toner | 54G0W00     |

**Naručivanje spremnika s klamericama**

| Stavka                  | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Spremnici s klamericama | 25A0013     |

**Naručivanje kompleta za održavanje****Kompleti za održavanje XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 i XC9265**

| Kompleti za održavanje                                  | Broj dijela |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 200K ADF – komplet za održavanje                        | 41X1592     |
| 200K MPF – komplet za održavanje                        | 41X1977     |
| 600K CMY jedinica za razvijanje – komplet za održavanje | 41X1594     |
| Crna jedinica za razvijanje – komplet za održavanje     | 41X1598     |
| HCF valjci – komplet za održavanje                      | 41X1874     |

**Kompleti za održavanje XC9245, XC9255 i XC9265**

| Kompleti za održavanje                          | Broj dijela |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 300K valjak za prijenos – komplet za održavanje | 41X2090     |
| Komplet za održavanje grijača                   | 41X1505     |

**Kompleti za održavanje XC9225 i XC9235**

| Kompleti za održavanje                          | Broj dijela |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 300K valjak za prijenos – komplet za održavanje | 41X1593     |
| Komplet za održavanje grijača, 100 V            | 41X2060     |
| Komplet za održavanje grijača, 110 V            | 41X2061     |
| Komplet za održavanje grijača, 120 V            | 41X1860     |
| Komplet za održavanje grijača, 230 V            | 41X1861     |

**Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu**

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Obavijesti**.

3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite **Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu**.

4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.


5 Primijenite izmjene.



## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena spremnika s tonerom


- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite spremnik tonera.

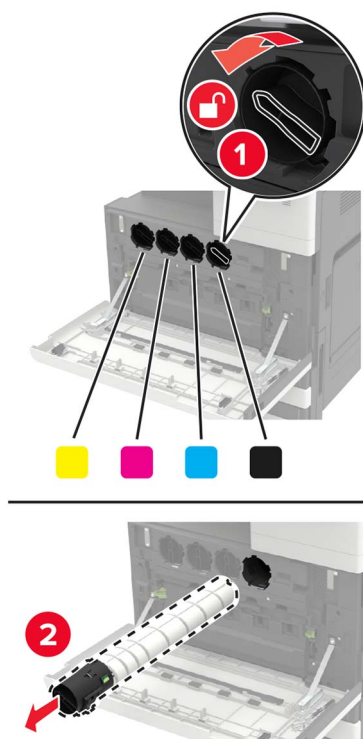


- 3 Otpakirajte novi spremnik tonera.
- 4 Protresite spremnik s tonerom tri puta.





5 Umetnite novi spremnik tonera.

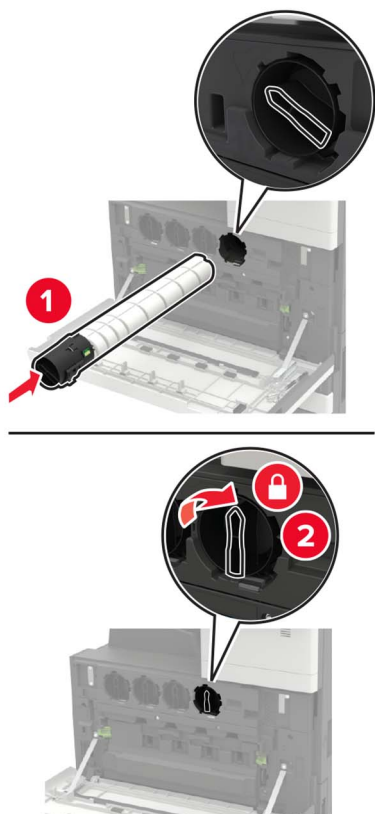

6 Izvadite bočicu za otpadni toner.


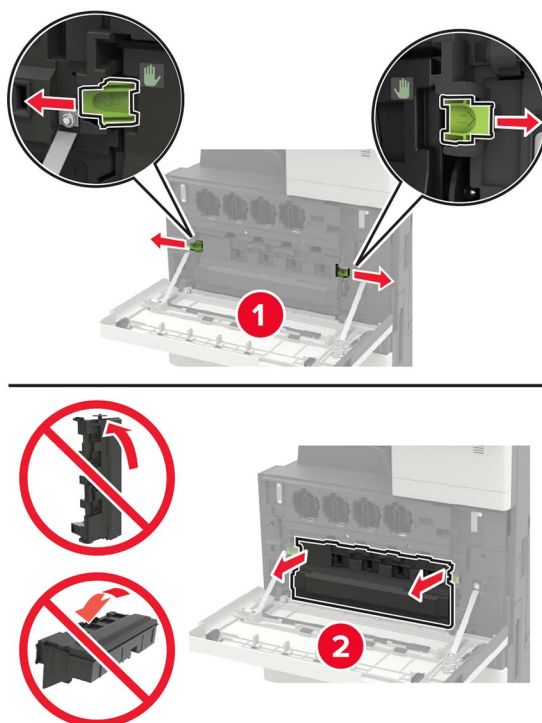


7 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

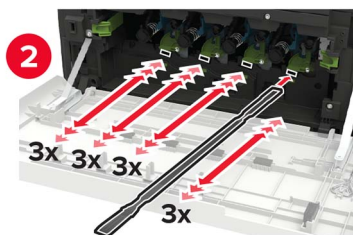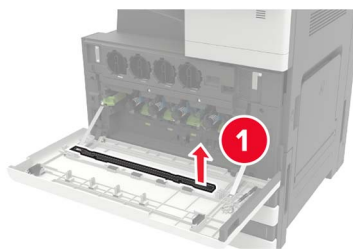


8 Vratite brisač na mjesto.

9 Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

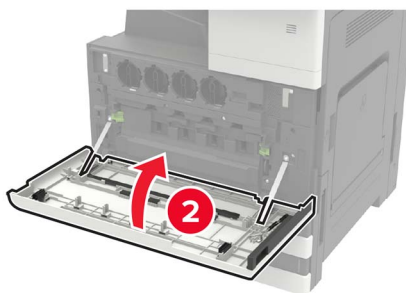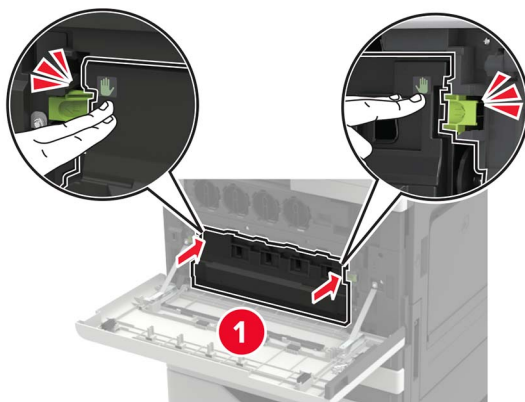

## Zamjena fotovodičke jedinice

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

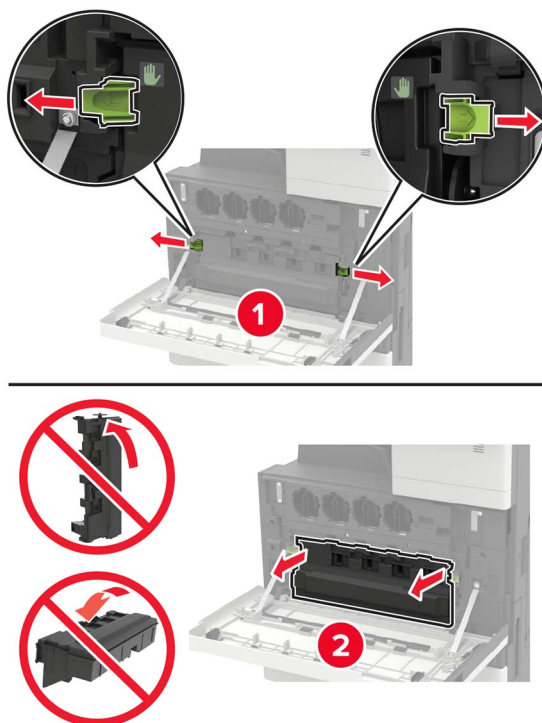

- 3 Izvadite fotovodičku jedinicu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Statički elektricitet lako može oštetiti neke dijelove pisača. Prije nego dodirnete dijelove i komponente označene simbolom osjetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu na području udaljenom od simbola.





#### 4 Raspakirajte novu fotovodičku jedinicu.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodič izravnom svjetlu na duže od jedne minute. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

5 Umetnite novu fotovodičku jedinicu.

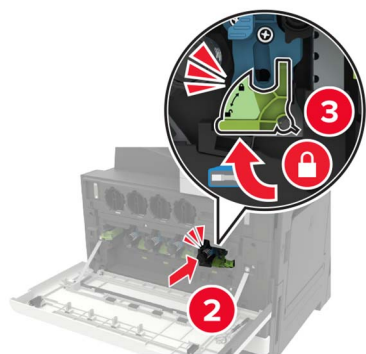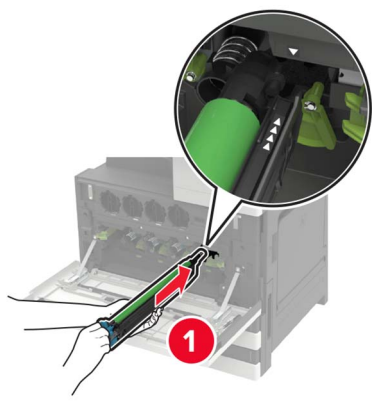


6 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

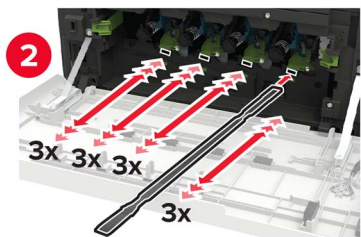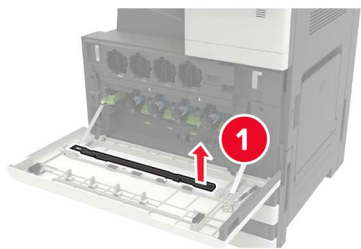


7 Vratite brisač na mjesto.

8 Umetnite bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.


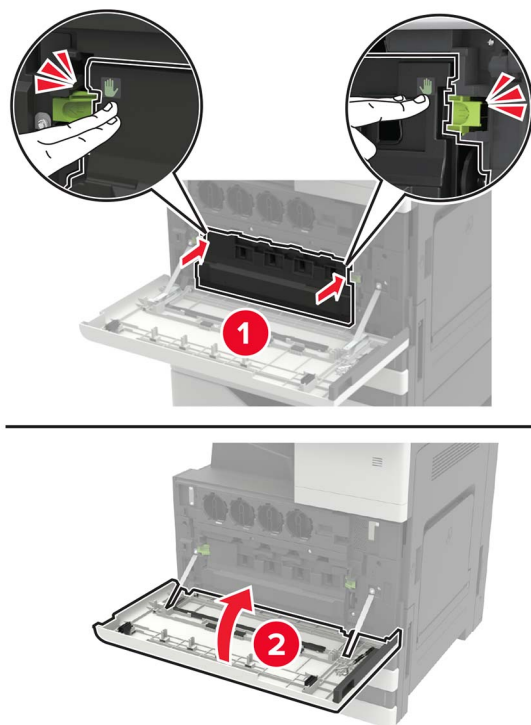


## Zamjena bočice za otpadni toner

- 1 Otvorite vratašca A.
- 2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

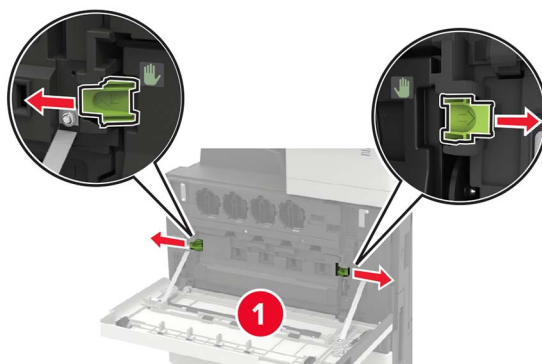


- 3 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

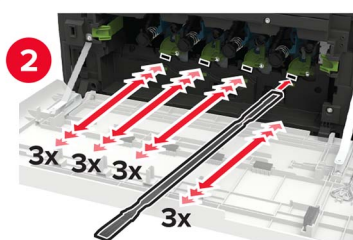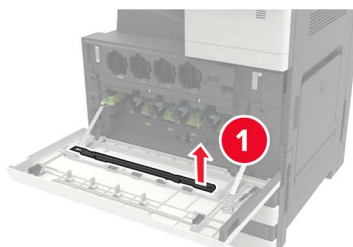

- 4 Vratite brisač na mjesto.
- 5 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.




**6** Umetnite novu bočicu za otpadni toner i zatim zatvorite vratašca.

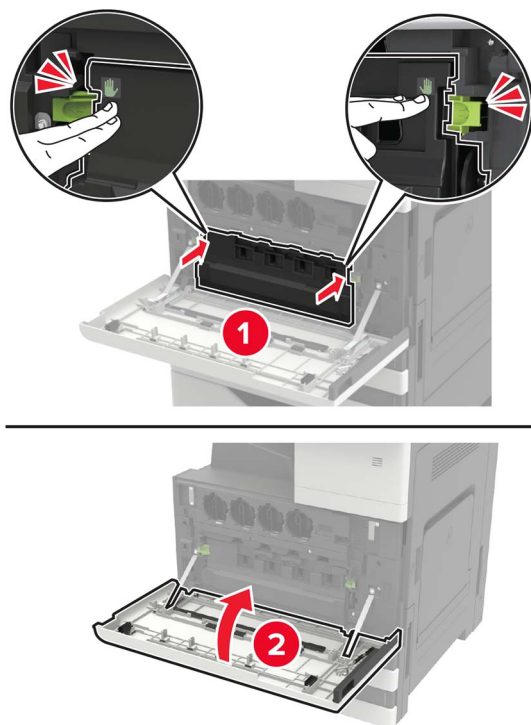


## Zamjena valjaka za uvođenje, uvlačenje i odvajanje



|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Valjak za uvođenje  |
| 2 | Valjak za uvlačenje |
| 3 | Valjak za odvajanje |

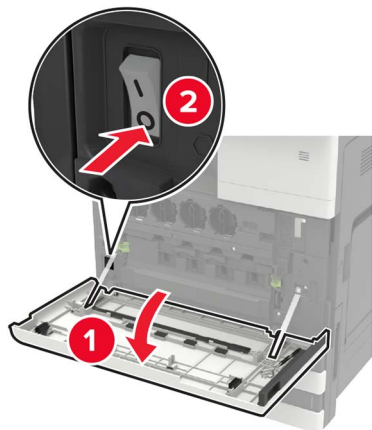**1** Isključite pisač.**2** Odvojite sve odlagače.


- Standardni odlagač

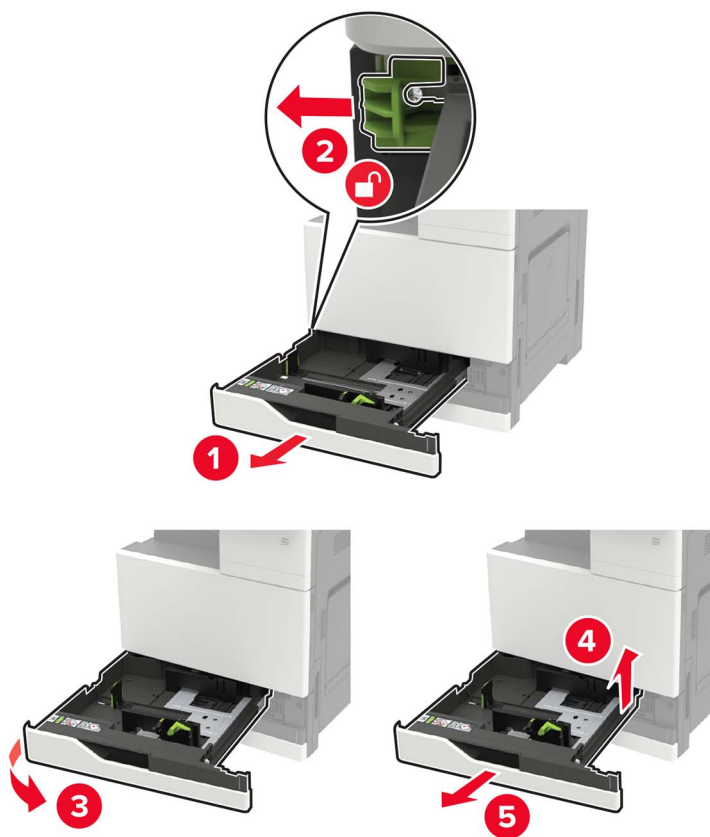

- Opcionalni odlagač za 2500 listova

**Napomene:**

- Upotrijebite odvijač spremljen u vratašcima A.
- Kako biste uklonili opcionalni odlagač za 2 x 500 listova, slijedite postupak za uklanjanje standardnog odjeljka.

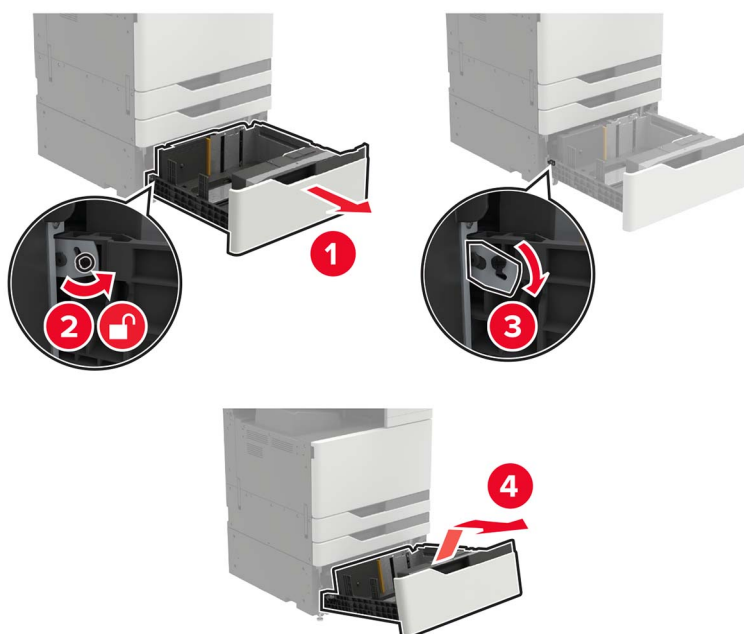


### 3 Otvorite vratašca C.

#### Napomene:

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.




**OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.


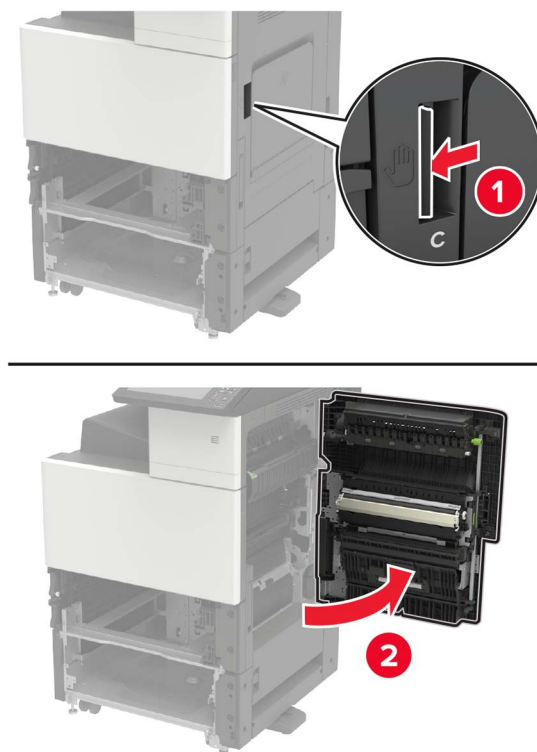


#### 4 Otvorite vratašca D.

**Napomene:**

- Vratašcima D može se pristupiti samo ako je postavljen opcionalni odlagač za 2500 ili 2 x 500 listova.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

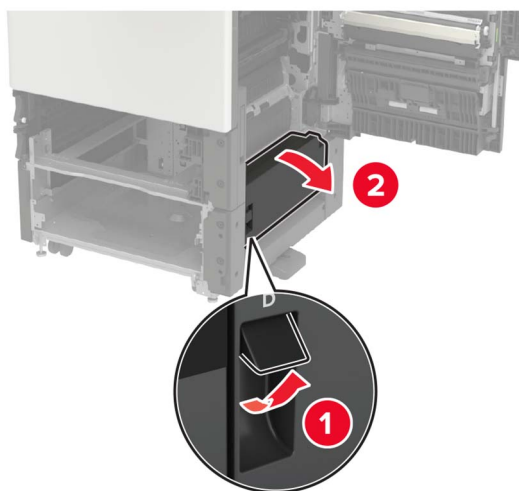

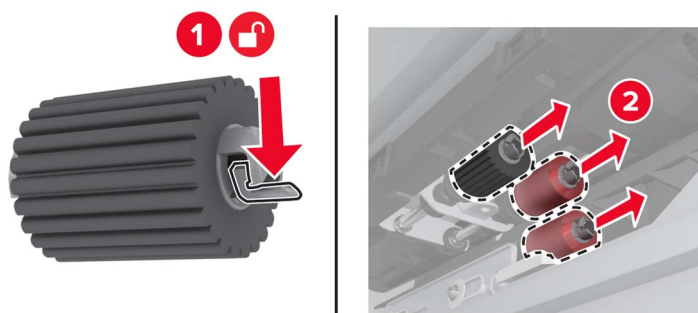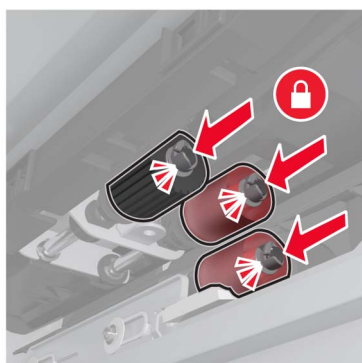**5** Locirajte valjke.**6** Izvadite valjke.**7** Umetnite nove valjke tako da čujete da su sjeli na mjesto.

**Napomena:** Pazite da valjke umetnete na odgovarajuća mjesta.

**8** Zatvorite vratašca D i C.**9** Umetnite odlagače, a zatim uključite pisač.

## Zamjena prijenosnog remena

1 Isključite pisač.




2 Otvorite vratašca C.


### Napomene:

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

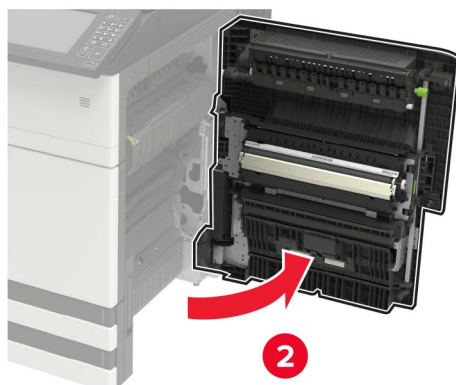


**3** Koristeći odvijač spremjen iza vratašaca A, izvadite zaustavnik vratašaca.

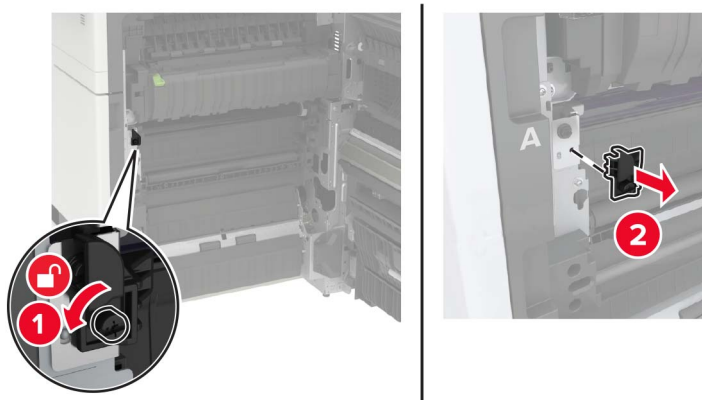


**4** Olabavite vijke koji fiksiraju prijenosni remen.

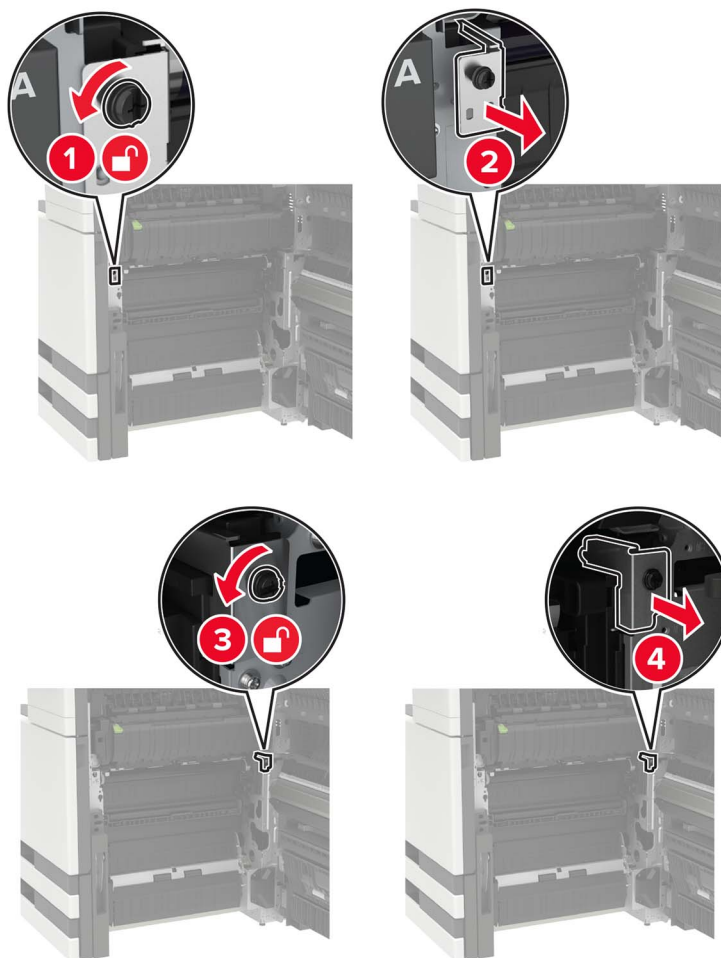

5 Izvadite vodilicu za papir.

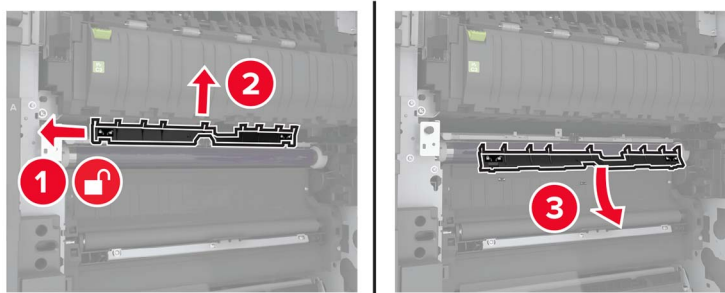


6 Skinite prijenosni remen.

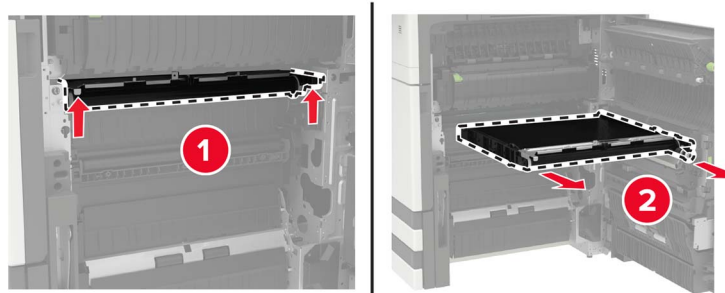

7 Raspakirajte novi prijenosni remen.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati prijenosni remen. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

8 Umetnite novi prijenosni remen tako da čujno *sjedne* na mjesto.

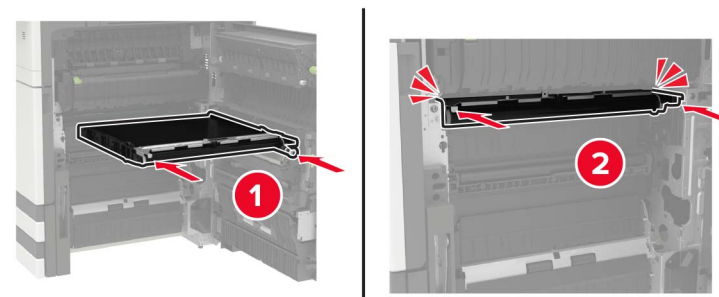



9 Koristeći brisač ispisne glave, očistite leću ispisne glave.

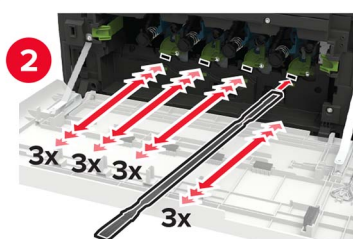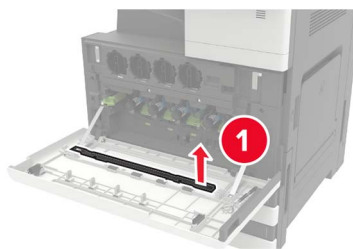

10 Umetnite vodilicu za papir.

11 Fiksirajte prijenosni remen.

12 Vratite zaustavnik vratašaca.

13 Zatvorite vratašca, a zatim uključite pisač.


## Zamjena valjka za prijenos

1 Otvorite vratašca C.


### Napomene:

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnute odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

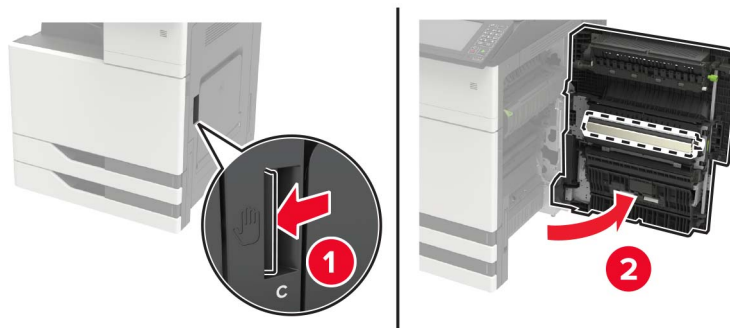


2 Izvadite valjak za prienos.

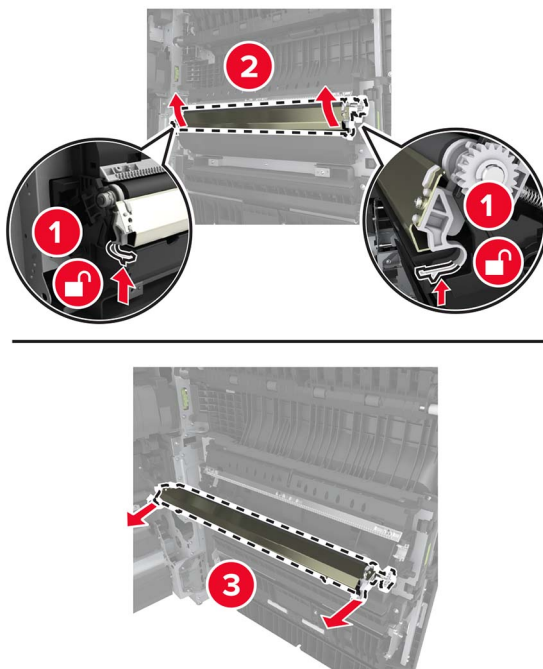

3 Otpakirajte novi valjak za prienos.


4 Umećite novi prienosni valjak dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

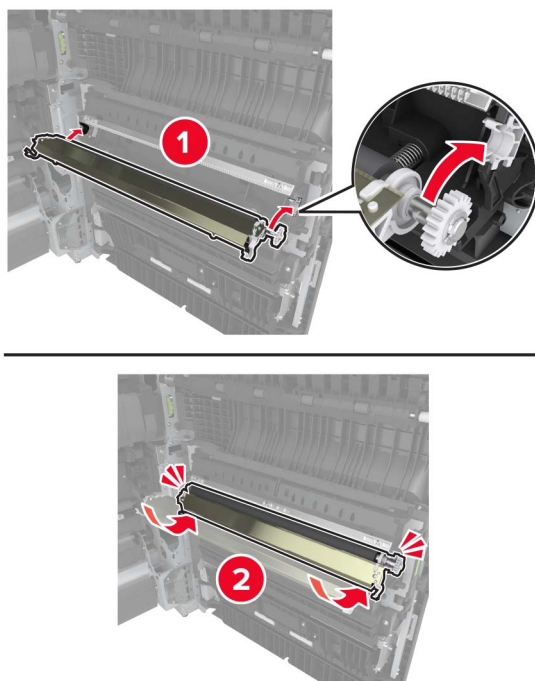


5 Zatvorite vratašca.

## Zamjena valjka za odvajanje u ADF-u


1 Isključite pisač.

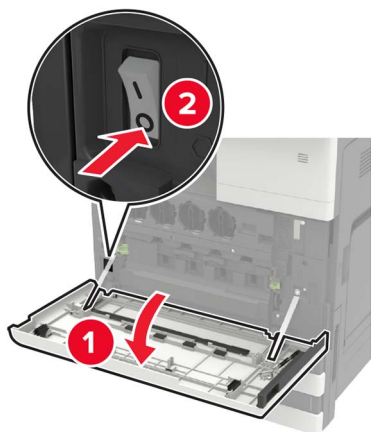

2 Izvadite podlogu ADF-a za odvajanje.

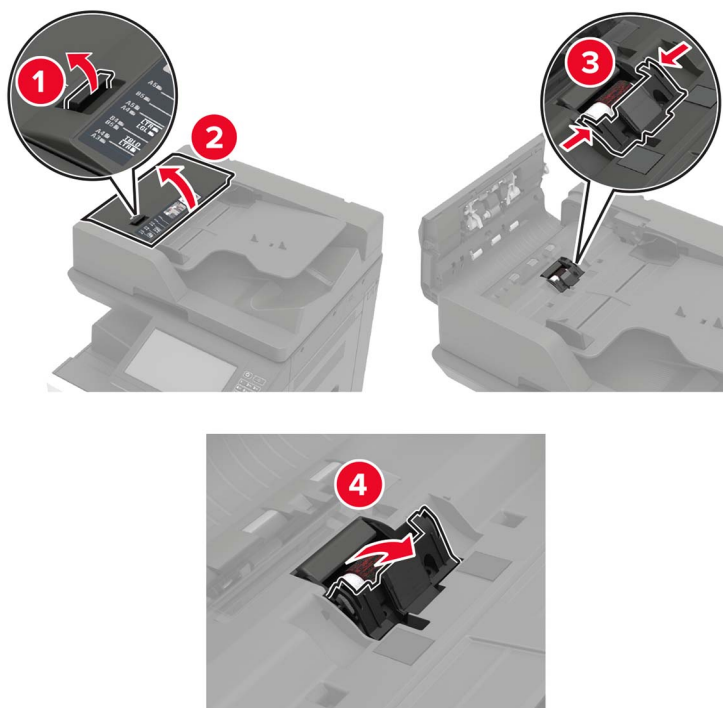


3 Izvadite valjak za odvajanje u ADF-u.

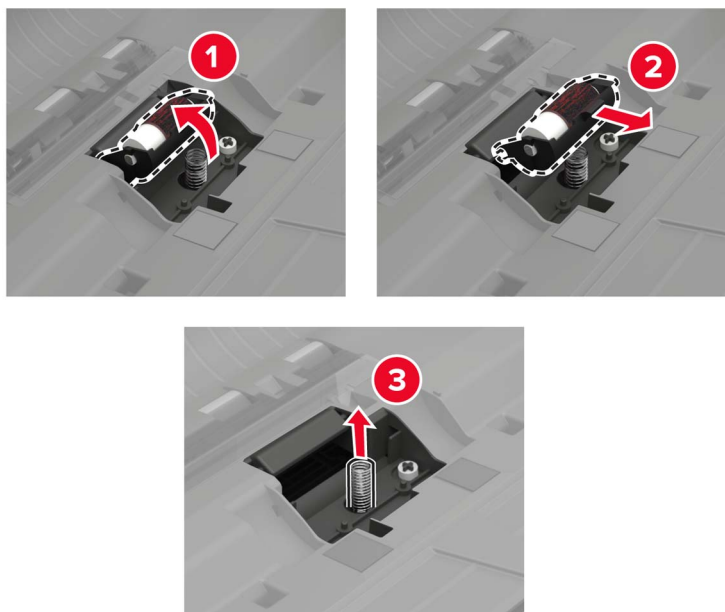


4 Raspakirajte novi valjak za odvajanje.

5 Umetnite novi valjak za odvajanje.

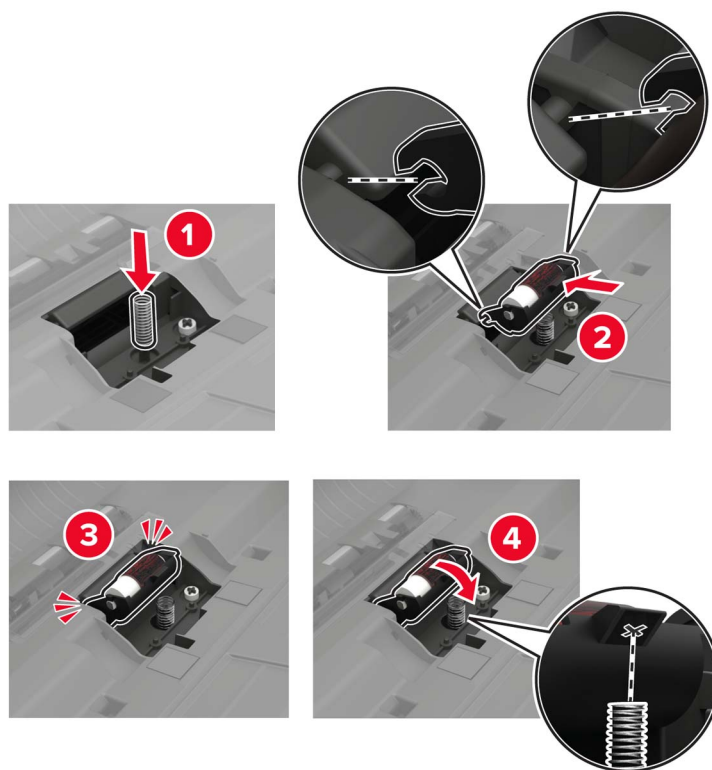


6 Umetnite podlogu za odvajanje.

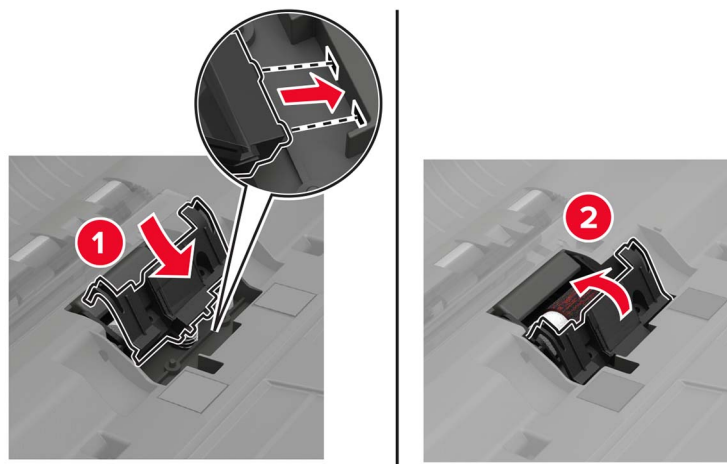

7 Uključite pisač.

## Zamjena valjaka ADF-a za uvođenje i uvlačenje



1 Isključite pisač.

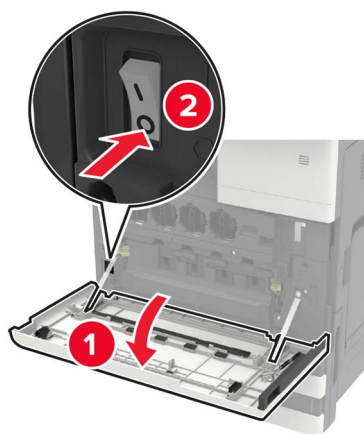

2 Otvorite vratašca B.




3 Izvadite valjke ADF-a za uvođenje i uvlačenje.

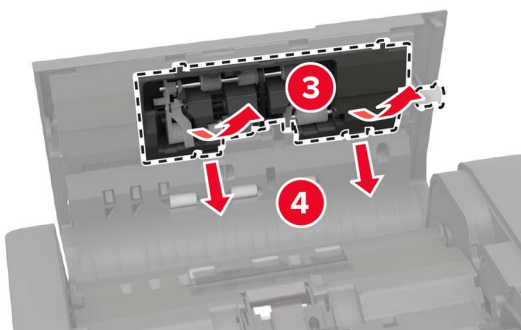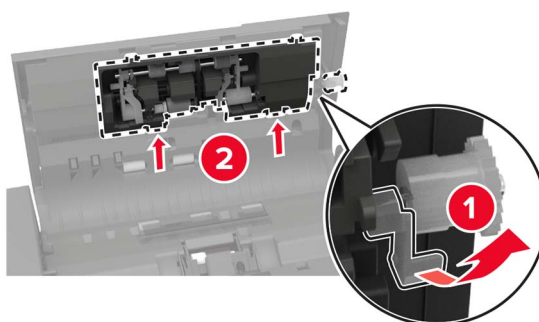

4 Raspakirajte nove valjke za uvođenje i uvlačenje.

5 Umetnite nove valjke za uvođenje i uvlačenje.

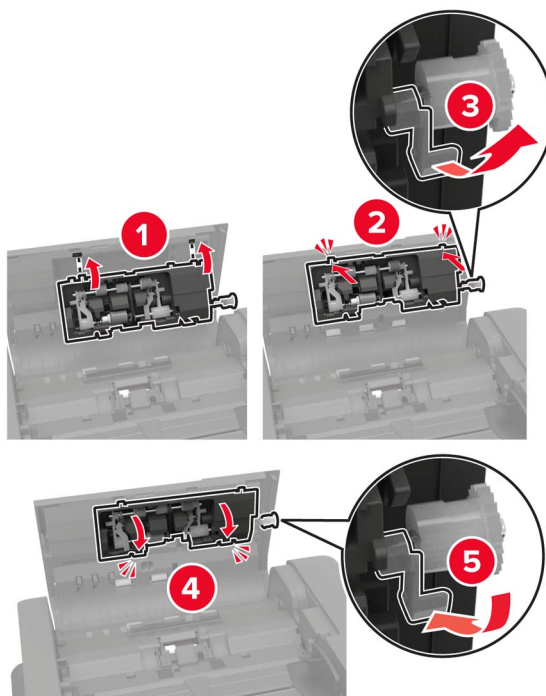


6 Zatvorite vratašca, a zatim uključite pisač.


## Zamjena spremnika s klamericama

### Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu s klamerom

1 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem.

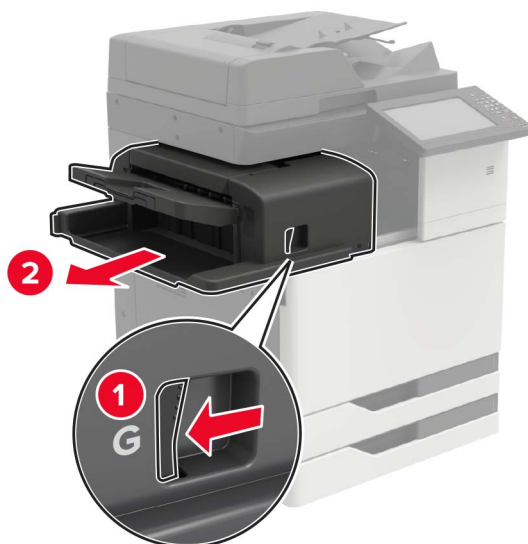


**2** Izvadite prazni spremnik s klamericama.

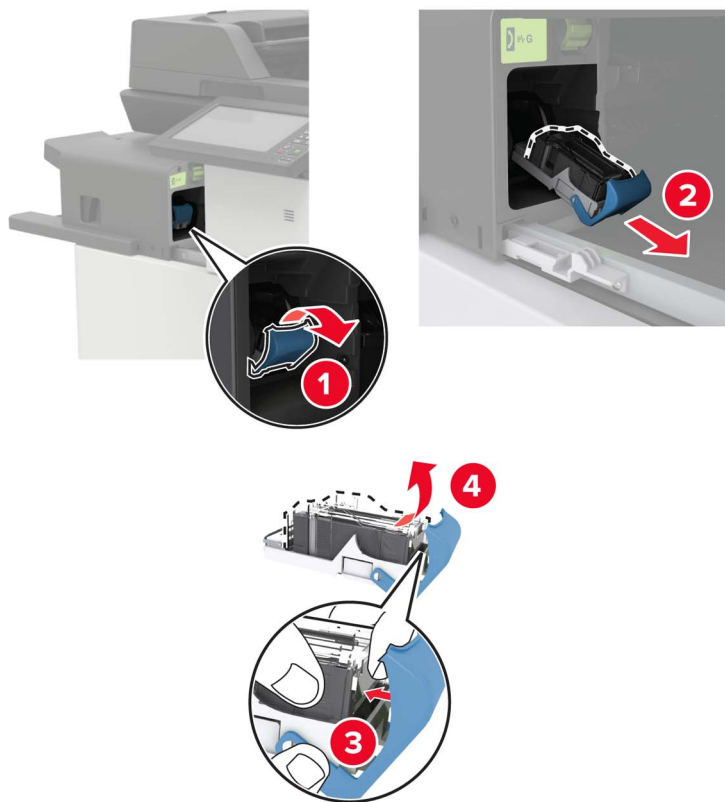

**3** Raspakirajte novi spremnik s klamericama.



4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

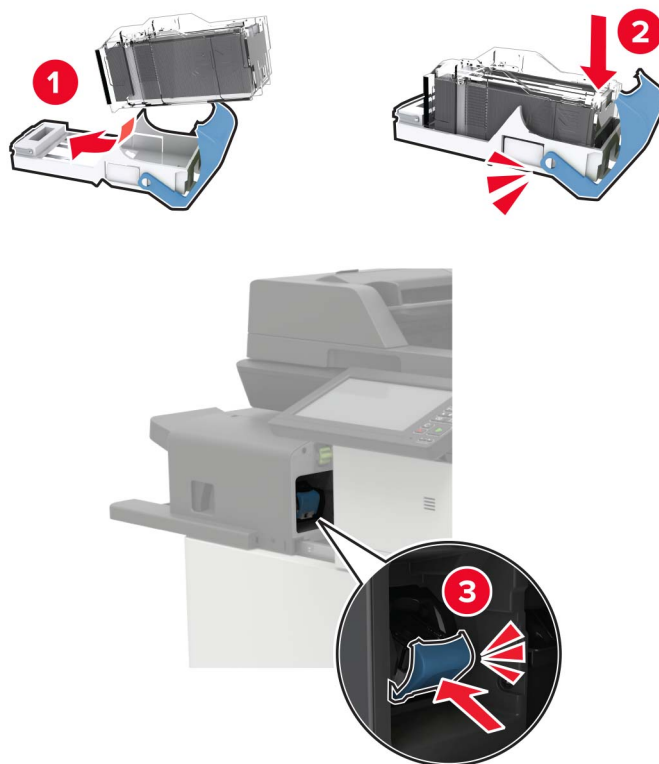


5 Vratite sklop za završnu obradu na mjesto.

**Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa**

1 Otvorite vratašca H.




2 Izvadite spremnik s klamericama.

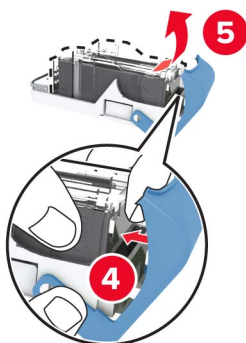

3 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.


4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

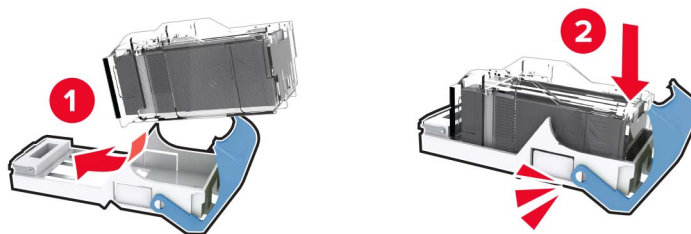


5 Zatvorite vratašca.

## Zamjena spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu knjižica

1 Otvorite vratašca H i zatim izvucite izrađivač knjižica.

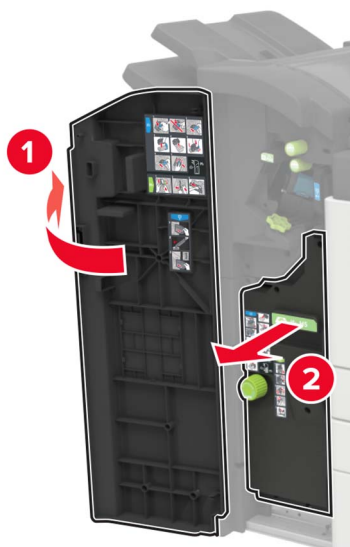


2 Izvadite spremnik s klamericama.

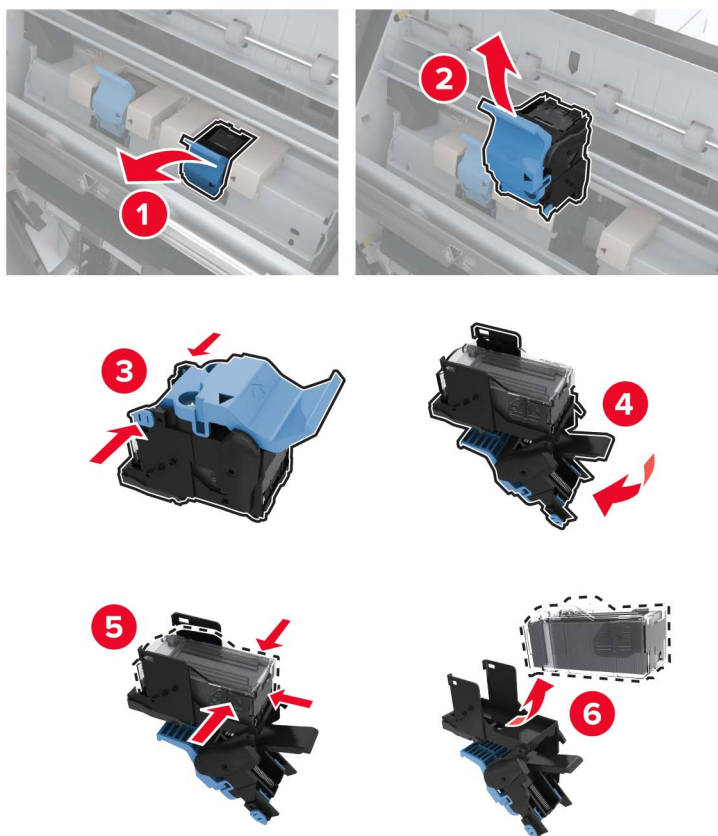

3 Raspakirajte novi spremnik s klamericama.

4 Umećite novi spremnik s klamericama dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

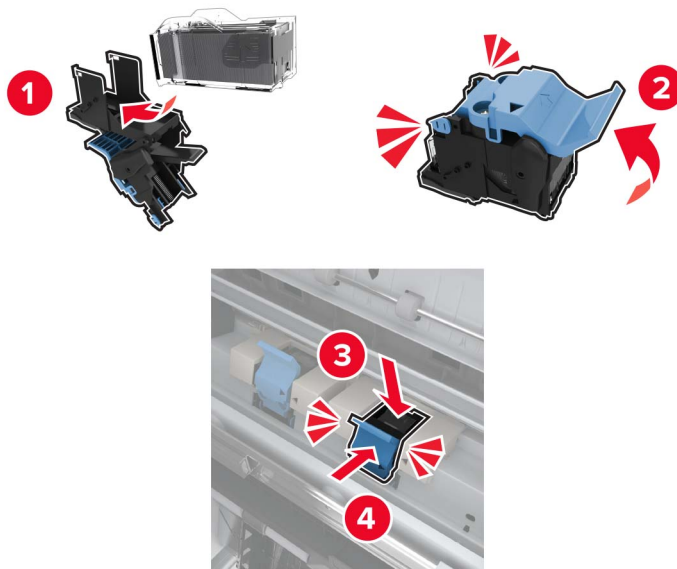

5 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto i zatim zatvorite vratašca.

## Premještanje pisača

Premještanje pisača na drugu lokaciju

### Premještanje pisača na drugu lokaciju

- ⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.
- ⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.
- ⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.

- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

## Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

# Štednja energije i papira

## Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

### Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja**.
- 2 Odredite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije aktiviranja načina rada Stanje mirovanja.

### Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju**.
- 2 Odaberite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u hibernaciju.

### Napomene:

- Kako bi opcija Prekoračenje vremena za hibernaciju funkcionirala, postavite opciju Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju na postavku Hibernacija.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

## Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Svjetlina zaslona**.
- 2 Podesite postavku.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

### Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdje god postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdje god postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.


Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Otklanjanje zaglavljenih papira

## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

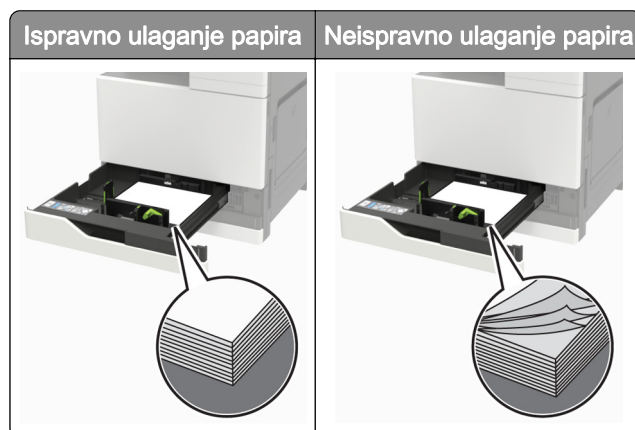

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.




- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

### Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.


- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

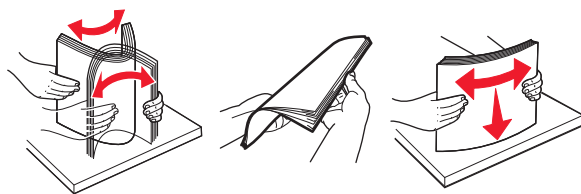

- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

**Napomena:** Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

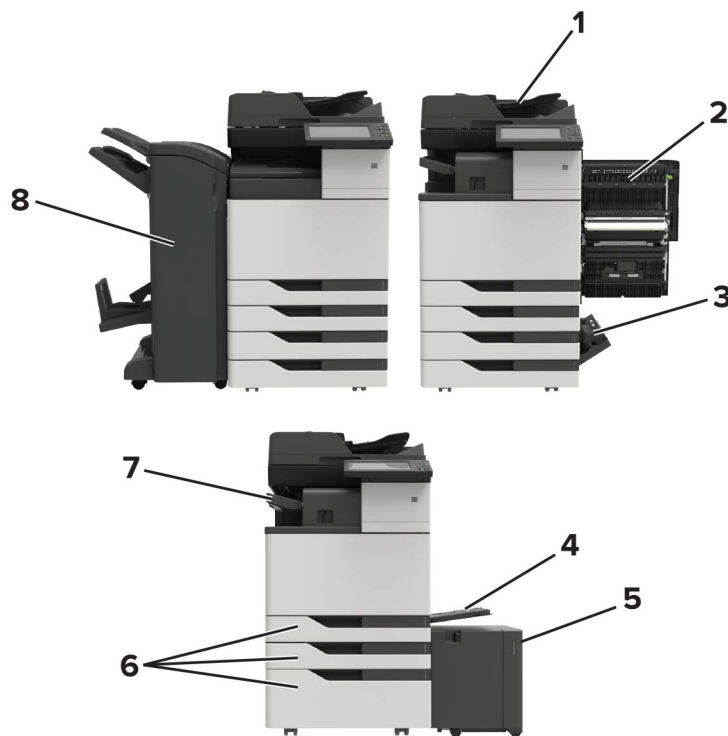


|   | Mjesta zaglavljivanja              |
|---|------------------------------------|
| 1 | Automatski ulagač dokumenata (ADF) |
| 2 | Vratašca C                         |
| 3 | Vratašca D                         |
| 4 | Ulagač za razne medije             |
| 5 | Odlagač za 3000 listova            |



|   | Mjesta zaglavljivanja                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Odlagač za 2 x 500 ili 2500 listova                                                                                                                                    |
| 7 | Sklop za završnu obradu s klamerom                                                                                                                                     |
| 8 | Sklop za završnu obradu <ul style="list-style-type: none"><li>• Sklop za završnu obradu knjižica</li><li>• Sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa</li></ul> |


## Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Izvadite sve originale iz odlagača ADF-a.
- 2 Otvorite vratašca B.

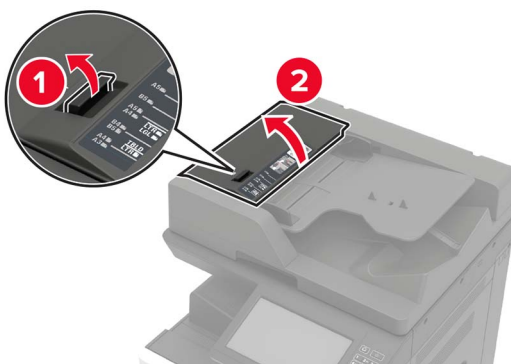


- 3 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

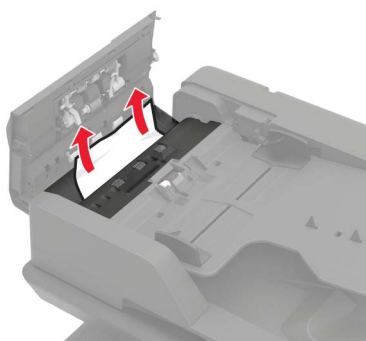


- 4 Zatvorite vratašca.

5 Otvorite vratašca B1.

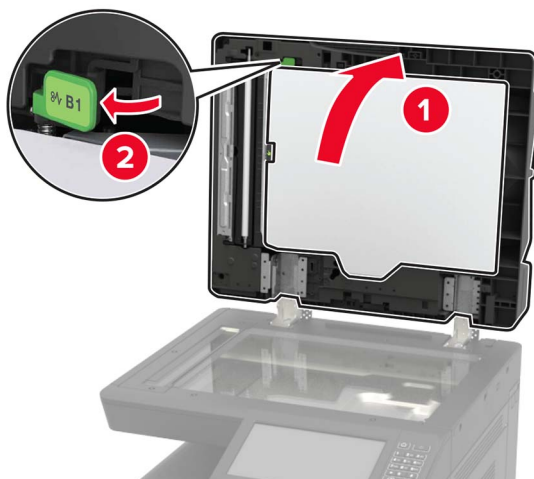

6 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

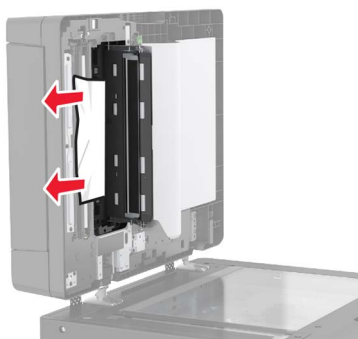

7 Zatvorite vratašca.

## Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3 Otvorite vratašca C, a zatim izvadite sve komadiće papira.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

**Napomene:**

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.

4 Zatvorite vratašca.

5 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.


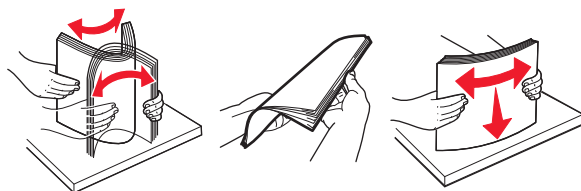


6 Uložite papir.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca C

1 Otvorite vratašca C.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

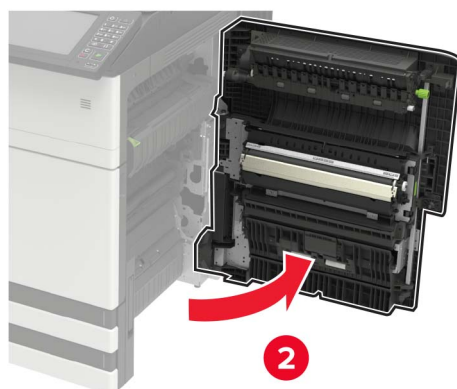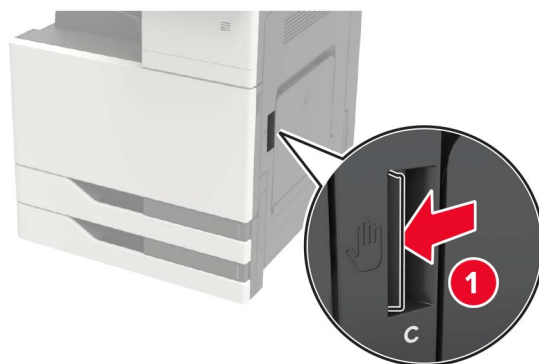
**Napomene:**

- Pazite da vratašca ne udare o kabel pričvršćen na pisač.
- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.


**2** Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.


- Područje grijača

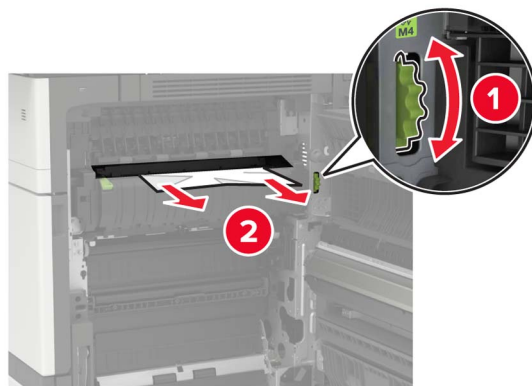


- Ispod područja grijača

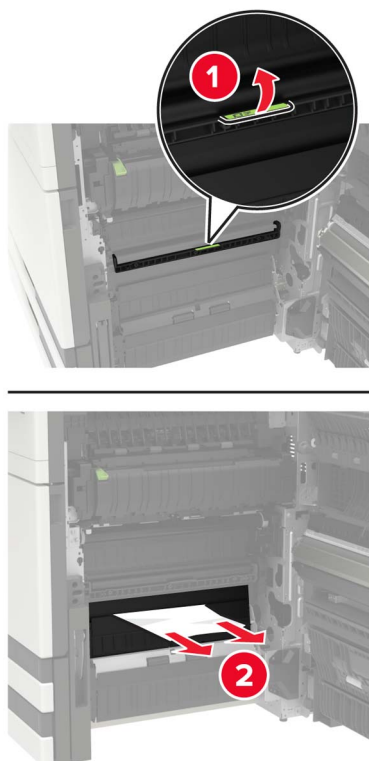

- Područje jedinice za obostrani rad

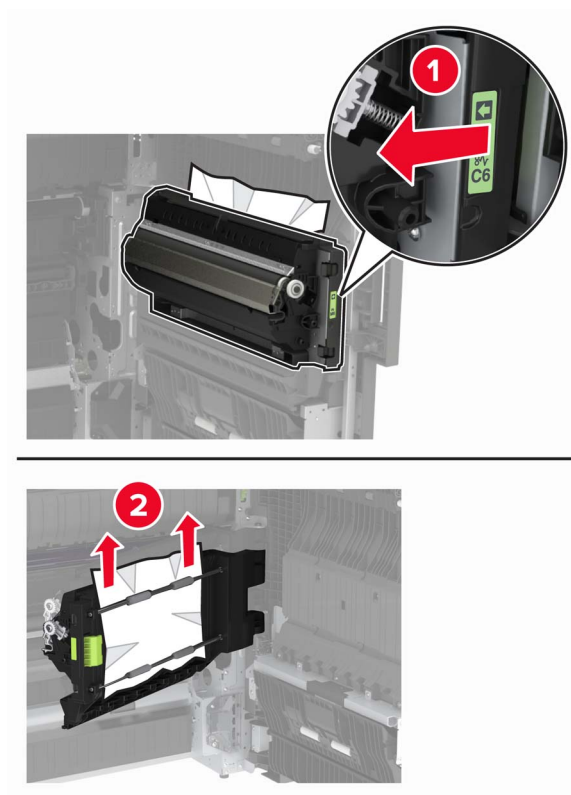


- Iznad područja jedinice za obostrani rad

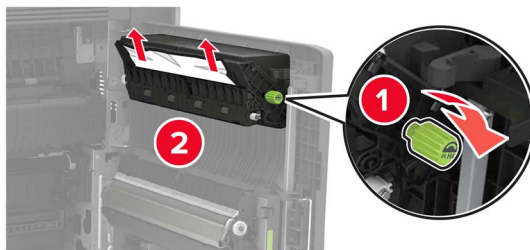

**3** Otvorite standardne odlagače i zatim uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

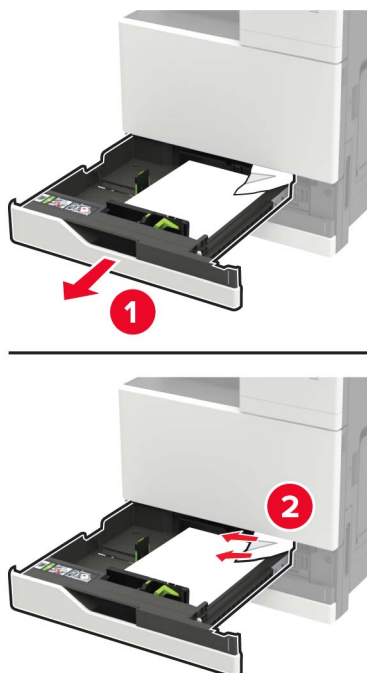

**4** Zatvorite odlagače i zatim zatvorite vratašca.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca D

1 Otvorite vratašca D i zatim uklonite zaglavljeni papir.

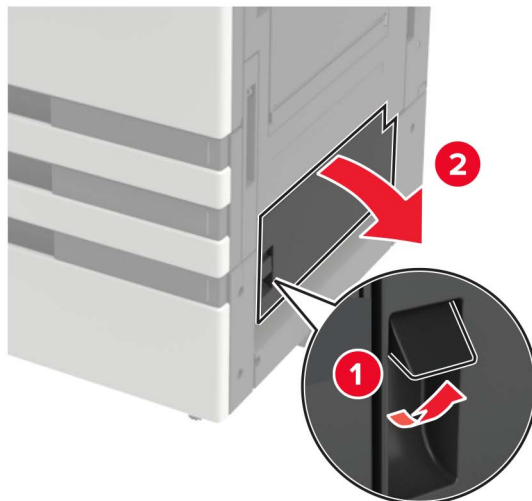


### Napomene:

- Ako je postavljen odlagač za 3000 listova, gurnite odlagač udesno kako biste otvorili vratašca.
- Otvorite vratašca C kako biste provjerili jesu li uklonjeni svi komadići papira i zatim zatvorite vratašca.

2 Otvorite opcionalni odlagač i zatim izvadite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

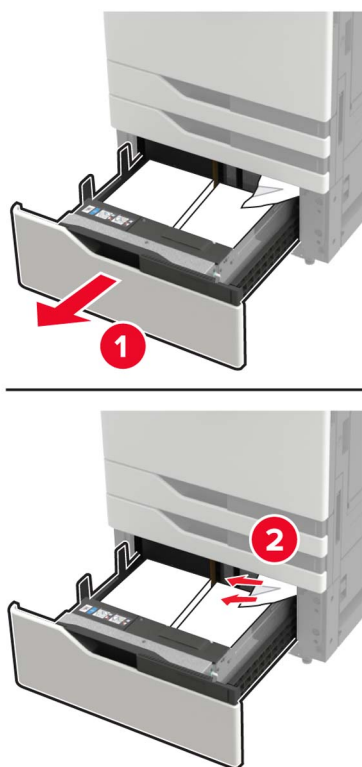

3 Zatvorite odlagač i zatim zatvorite vratašca.

## Zaglavljeni papir u odlagaču za 3000 listova


1 Gurnite odlagač za 3000 listova.

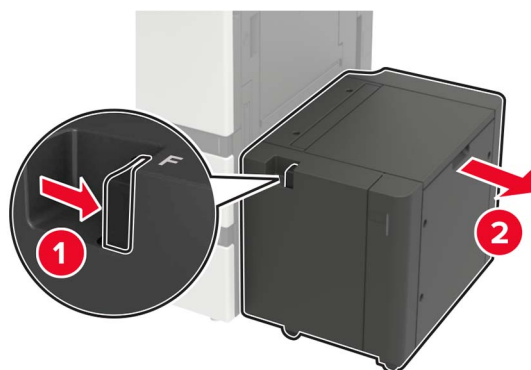

2 Izvadite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



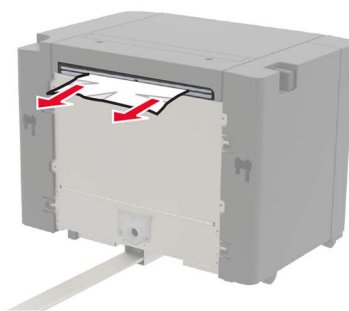

3 Otvorite vratašca F i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

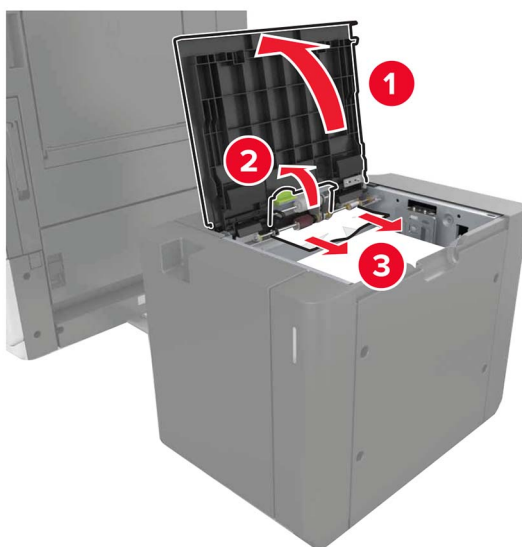


4 Zatvorite vratašca i zatim gurnite odlagač na mjesto.


## Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu knjižica

1 Otvorite vratašca G i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

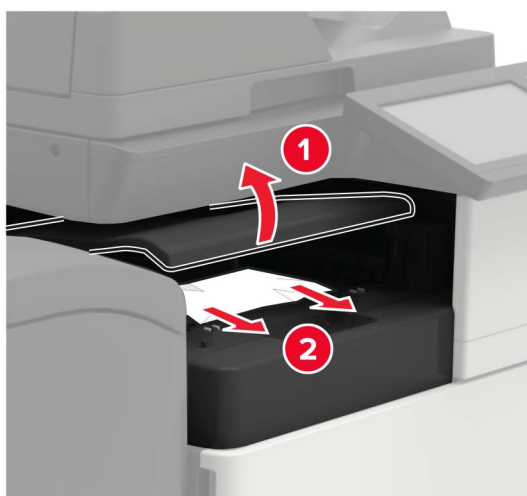


2 Otvorite vratašca J.

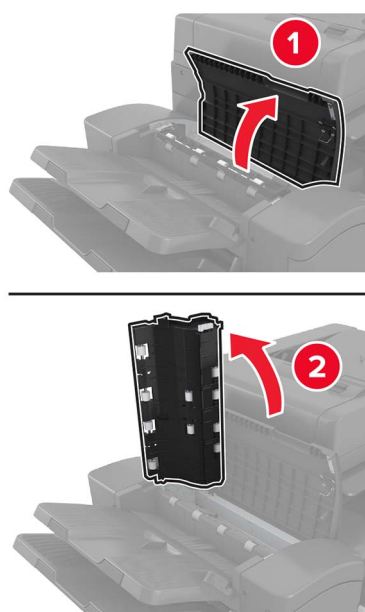


**3** Otvorite vratašca H.**4** Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.


- Vratašca J

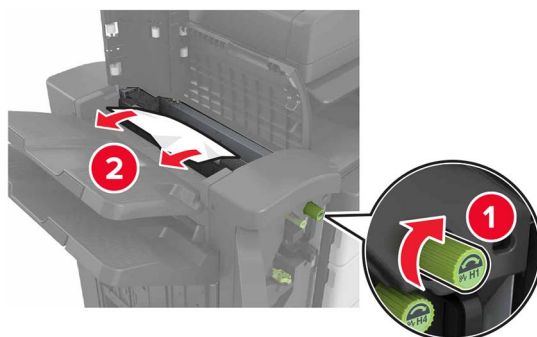

- Područja H1 i H2

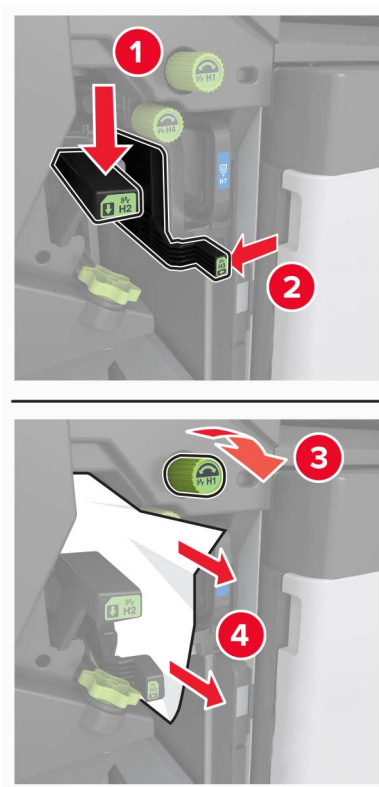

- Područje H6

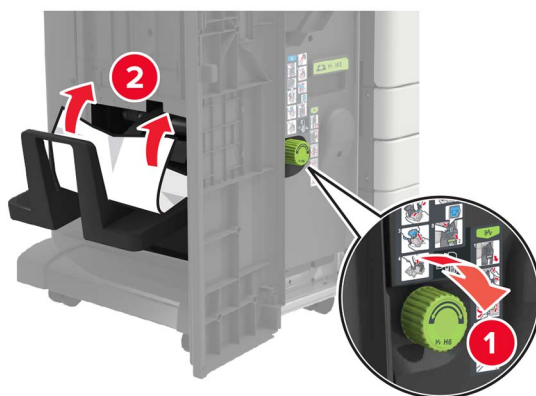

5 Izvucite izrađivač knjižica.



6 Izvadite zaglavljeni papir iz bilo koje od sljedećih lokacija.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

- Područje H8



- Područje H9



- Područje H10



7 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto.


8 Zatvorite vratašca H i J.

## Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu s klamerom


1 Izvadite papir iz odjeljka sklopa za završnu obradu klamanjem.

2 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem i zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

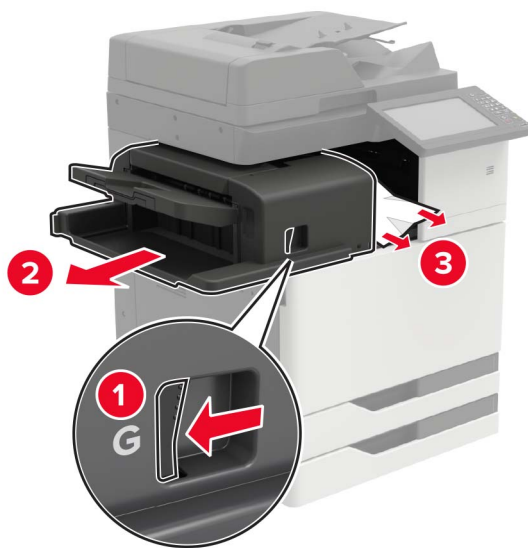


Ako je potrebno, okrećite kotač G1 prema dolje kako biste uvukli zaglavljeni papir u odjeljak sklopa za završnu obradu, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

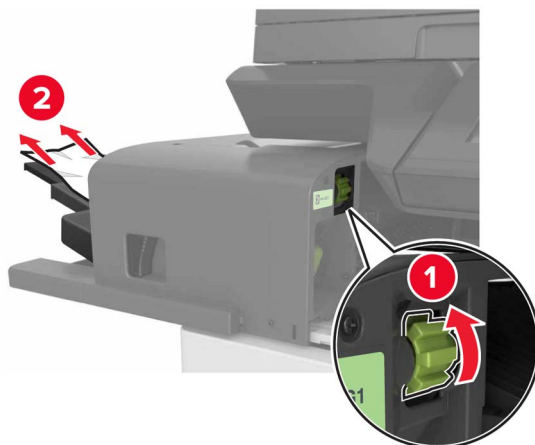


3 Gurnite sklop za završnu obradu na mjesto.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem


1 Gurnite sklop za završnu obradu klamanjem.

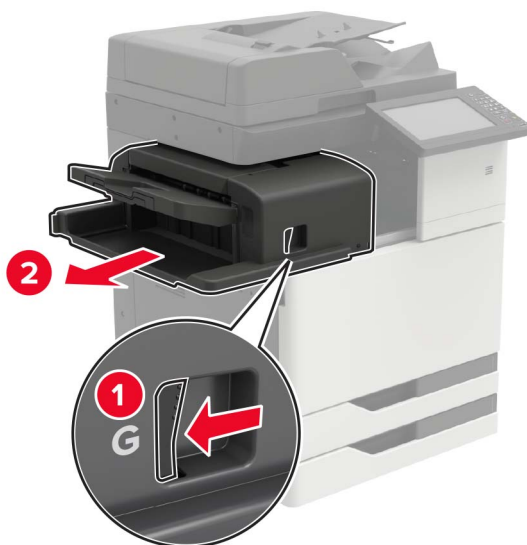

2 Izvadite držač spremnika s klamericama.

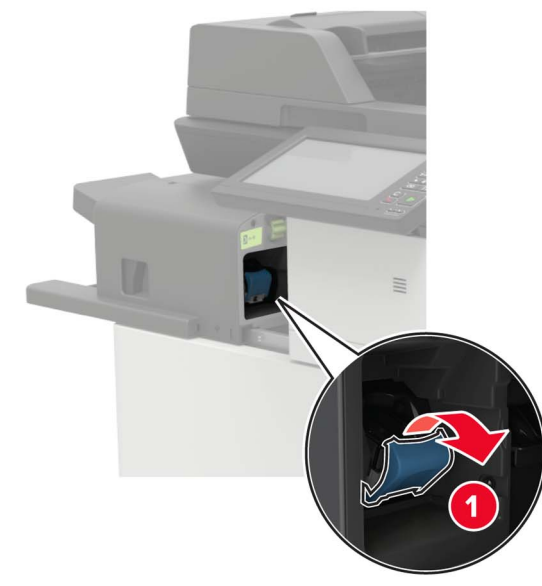

3 Izvadite odvojene klamerice.

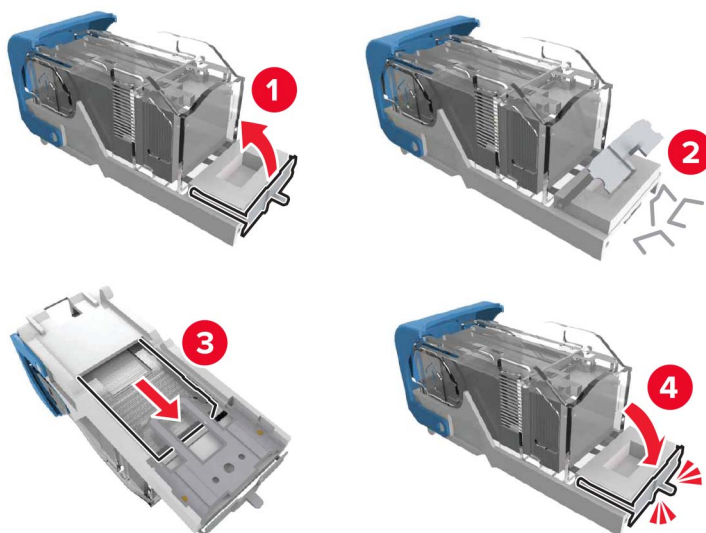



- 4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.



- 5 Vratite sklop za završnu obradu na mjesto.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa


- 1 Otvorite vratašca H.



2 Izvadite držač spremnika s klamericama.



3 Izvadite odvojene klamerice.

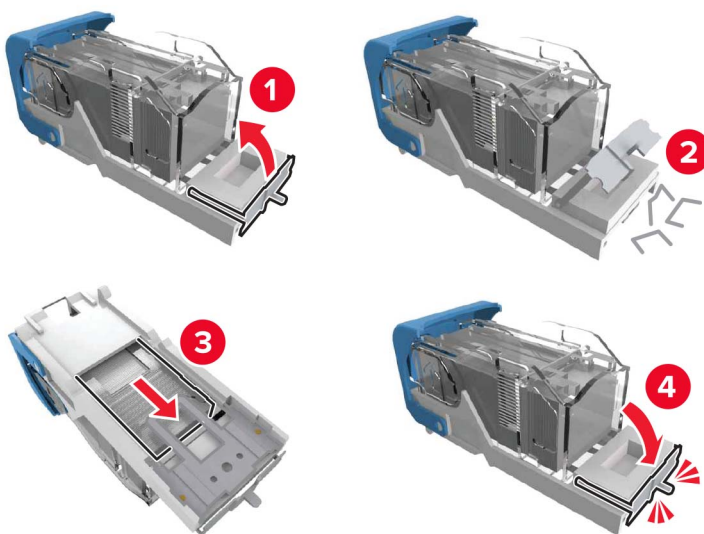


- 4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.





- 5 Zatvorite vratašca.

## Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu knjižica


- 1 Otvorite vratašca H i zatim izvucite izrađivač knjižica.

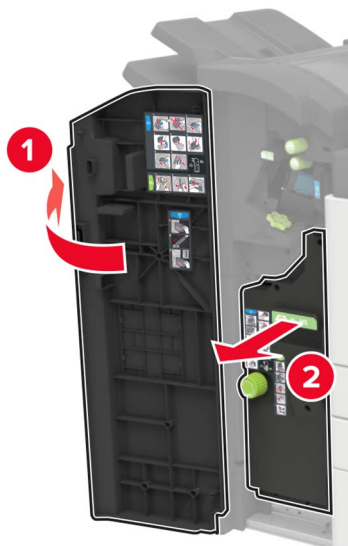


2 Izvadite držač spremnika s klamericama.

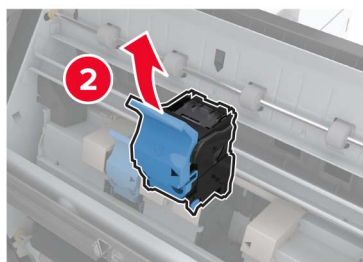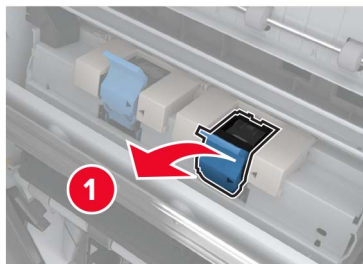

3 Izvadite odvojene klamerice.

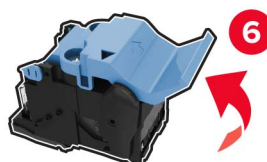

- 4 Umetnite nosač spremnika s klamericama tako da čujno *sjedne* na mjesto.

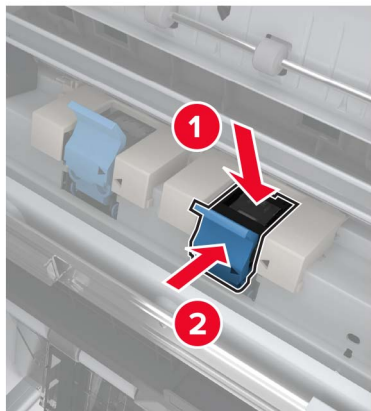

- 5 Gurnite izrađivač knjižica na mjesto i zatim zatvorite vratašca.

# Rješavanje problema

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                     | Ne                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite je li pisač uključen.<br><br>Je li pisač uključen?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 2. korak. | Uključite pisač.                            |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite je li IP adresa pisača točna.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu.</li> <li>• IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.</li> </ul> Je li IP adresa pisača točna?                                  | Prijeđite na 3. korak. | Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje. |
| <b>3. korak</b><br>Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzije 11 ili noviji</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzije 6 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™ verzije 32 ili noviji</li> <li>• Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan? | Prijeđite na 4. korak. | Instalirajte podržani preglednik.           |
| <b>4. korak</b><br>Provjerite funkcionira li mrežna veza.<br><br>Funkcionira li mrežna veza?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 5. korak. | Obratite se administratoru.                 |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite jesu li kableske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač.<br><br>Jesu li kabeli dobro ukopčani?                                                                                                                                                         | Prijeđite na 6. korak. | Pričvrstite kableske veze.                  |
| <b>6. korak</b><br>Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.<br><br>Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 7. korak. | Obratite se administratoru.                 |

| Radnja                                                                                                     | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>7. korak</b><br>Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.<br><br>Je li se Embedded Web Server otvorio? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Flash pogon ne može se očitati

| Radnja                                                                                                                                                                                               | Da                     | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja.<br><br>Je li pisač spreman?                                                     | Prijeđite na 2. korak. | Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka.     |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Podržani flash pogoni i vrste datoteka</a> " na 52. str..<br><br>Je li flash pogon podržan? | Prijeđite na 3. korak. | Umetnite podržani flash pogon.                             |
| <b>3. korak</b><br>Izvadite i zatim umetnite flash pogon.<br><br>Prepoznaje li pisač flash pogon?                                                                                                    | Problem je riješen.    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak**.

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvešća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.
- 2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i potvrdite da je status povezano.

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

## Pogreška 900.xy

Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

## Problemi s hardverskim opcijama

### Interna opcija ne može se otkriti

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                     | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problem je riješen.    | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke.<br><br>Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijeđite na 4. korak. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br>Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera.<br><b>a</b> Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.<br><b>b</b> Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera.<br><b>c</b> Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.<br><br> <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno? | Problem je riješen.    | Prijeđite na 4. korak.                                     |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 313. str.</a><br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.<br><br>Funkcionira li interna opcija ispravno?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problem je riješen.    | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

### Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.



- Otkazite trenutni zadatak ispisivanja.

## U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrišite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

## Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

**Napomena:** Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

## Problemi s potrošnim materijalom

### Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvaćate sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvatiti te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte [“Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala” na 170. str.](#)

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

## Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata

Na pisaču je zakazan postupak održavanja. Više informacija potražite na web-stranici <http://support.lexmark.com> ili se obratite servisnom predstavniku i prijavite poruku.

## Problemi s ulaganjem papira

### Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu.</p> <p><b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p>                        | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica.</p> <p>Na upravljačkoj ploči odaberite:</p> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcionira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispisivanje &gt; Izgled &gt; Razvrstavanje</b><br><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b> .<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument pravilno razvrstan? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite <b>Razvrstavanje</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument pravilno razvrstan?                                         | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li stranice pravilno razvrstane?                                                                                                                  | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Povezivanje odlagača ne funkcionira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira.<br><b>b</b> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba?                                                                                            | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b> .<br><b>b</b> Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li Povezivanje odlagača postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Povezivanje odlagača" na 39. str.</a><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Povezuju li se odlagači kako treba?                                                                         | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Provjerite vezu odlagača

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
- 3 Izvadite označeni odlagač.
- 4 Umetnite odlagač.
- 5 Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.



**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite pisač.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
- 3 Izvadite označeni odlagač.
- 4 Obratite se službi za korisničku podršku.

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.

## Papir se često zaglavljuje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                     | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite odlagač.</p> <p><b>b</b> Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnite odlagač.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                         | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Postavite odgovarajući format i vrstu papira.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li zaglavljivanja papira česta? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li zaglavljivanja papira česta?                                   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obavijesti &gt; Oporavak od zaglavljivanja</b><br><b>b</b> U izborniku Oporavak od zaglavljivanja odaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b> .<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi s ispisivanjem

### Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                  | Ne                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju.<br><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.<br><b>b</b> Ispišite dokumente.<br><br>Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. korak</b></p> <p>Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrišite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</li> <li>• U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <p><b>3. korak</b></p> <p>Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplikate.</p> <p><b>Za korisnike sustava Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.</li> <li><b>b</b> U odjeljku Ispis i čekanje odaberite <b>Zadrži duplikate dokumenata</b>.</li> <li><b>c</b> Unesite PIN.</li> <li><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p><b>Za korisnike računala Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak individualno.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak.                                     |
| <p><b>4. korak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izbrišite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak.                                     |
| <p><b>5. korak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Dodajte memoriju pisaču.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Sporo ispisivanje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                     | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite da pisač nije postavljen u Tihi način rada.<br>Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Konfiguracijski izbornik &gt; Operacije uređaja &gt; Tihi način rada</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>b</b> Postavite razlučivost na kvalitetu slike 2400.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija ladice &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> <li>• Teži papir ispisuje se sporije.</li> <li>• Papir užji od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije.</li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže.<br>Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija medija &gt; Vrste medija</b> .<br><b>Napomena:</b> Papiri grube teksture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                                                                                                                                    | Prijeđite na 6. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6. korak</b><br>Uklonite zadatke na čekanju.<br><br>Ispisuje li pisač sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 7. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisa pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Odabir lokacije za pisač" na 15. str.</a></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li pisač sporo? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                  | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.<br><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                                 | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač.<br>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan? | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan?                                                                                                                   | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak. |



| Radnja                                                                                                                                                          | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br>Je li dokument ispisan? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice

### Prazne ili bijele stranice



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Taman ispis




**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                     | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenost tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                 | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman? | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen.    |
| <b>4. korak</b><br>Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 5. korak. | Prijeđite na 6. korak. |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 6. korak. | Problem je riješen.    |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis previše taman? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Dvostruke slike

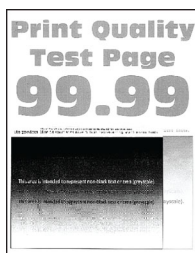


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> U odlagač uložite papir odgovarajuće vrste.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima? | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljaju li se dvostruke slike na ispisima?                                                                                                                                                                                                                          | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljaju li se dvostruke slike na ispisima? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Siva pozadina ili pozadina u boji

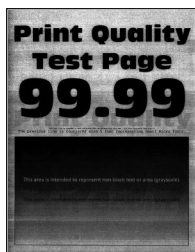

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji? | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |


| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite komplet za ispis.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Neodgovarajuće margine



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne?                                                                                                                 | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Postavite format papira s upravljačke ploče. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne?                               | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Jesu li margine ispravne? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Svijetao ispis

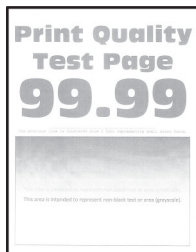


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                     | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provedite podešavanje boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Podešavanje boja</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                    | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenost tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao? | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Isključite Štednju boje.<br>Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Štednja boje</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                          | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                         | Ne                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao? | Prijeđite na 5. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite ima li papir izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prijeđite na 6. korak.                                     | Prijeđite na 7. korak. |
| <b>6. korak</b><br><b>a</b> Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijeđite na 7. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>7. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 8. korak.                                     | Problem je riješen.    |
| <b>8. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis svijetao?                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen.    |

## Nedostatak boja

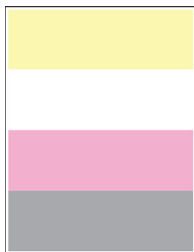

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                               | Ne                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite spremnik s tonerom u boji koja nedostaje.</p> <p><b>b</b> Izvadite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>c</b> Izvadite i potom umetnite jedinicu za razvijanje boje koja nedostaje.</p> <p><b>d</b> Umetnite komplet za ispis.</p> <p><b>e</b> Umetnite spremnik s tonerom.</p> <p><b>f</b> Ispišite dokument.</p> <p>Nedostaju li neke boje na ispisu?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

## Mrlje i točke na ispisu



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                         | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite je li procurio toner u pisaču.<br><br>Je li procurio toner u pisaču?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prijeđite na 2. korak.                                     | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke formata papira i vrste papira uloženom papiru.<br><b>Napomena:</b> Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Podudaraju li se postavke?                                                                                                                 | Prijeđite na 4. korak.                                     | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje?                                                                                                                                                                                               | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen.                                        |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje?                                                                                                                                                                                                                                                | Prijeđite na 5. korak.                                     | Problem je riješen.                                        |
| <b>5. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Sadrži li ispis mrlje? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen.                                        |

## Savijanje papira



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                         | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:</li> </ul> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br>Ispisivanje na drugu stranu papira.<br><b>a</b> Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prijeđite na 4. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>4. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li papir savijen?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |


## Neravni ili iskrivljeni ispisi



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen?                                                          | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen? | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir.<br><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li ispis neravan ili iskrivljen?                                 | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Slike u jednoj boji ili crne

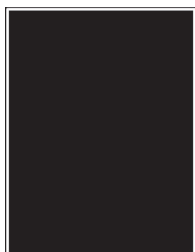

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                               | Ne                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Dominira li na ispisu jedna boja ili crna?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

## Nepotpun tekst ili slike




**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                 | Da                            | Ne                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> | <p>Prijeđite na 2. korak.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                         | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije: <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> </li></ul> | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>                              | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Toner se lako briše

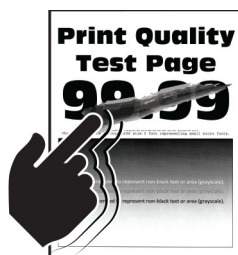


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li podržana gramatura papira.<br><b>Napomena:</b> Ako gramatura papira nije podržana, uložite podržani papir.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Skida li se toner lako?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

Neujednačena gustoća ispisa

Neujednačena gustoća ispisa

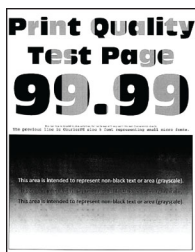

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                               | Ne                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispisivanje nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li gustoća ispisa neujednačena?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

## Vodoravne tamne crte



### Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.
- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju”.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                            | Ne                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte?</p> | <p>Prijeđite na 2. korak.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                         | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.<br><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte?                                                                                                                                                                                                                                         | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Vodoravne bijele crte



### Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.
- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne bijele crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Okomite bijele crte



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:<br/> <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte? | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira.<br><b>a</b> U izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijeđite na 3. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.<br><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Ponavljajuće nepravilnosti



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dodite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                                                              | Ne                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Pomoću opcije Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Provjerite odgovaraju li ponavljajuće nepravilnosti sljedećim mjerama:</p> <p><b>Komplet za ispisivanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>Modul za prijenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Grijač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 inča)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 inča)</li> </ul> <p>Odgovaraju li ponavljajuće nepravilnosti sljedećim mjerama?</p> | <p>Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> |

## Pisač ne reagira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                      | Ne                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>1. korak</b></p> <p>Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <p>Reagira li pisač?</p> | <p>Problem je riješen.</p>                              | <p>Prijeđite na 2. korak.</p> |
| <p><b>2. korak</b></p> <p>Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.</p> <p>Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.</p> | <p>Prijeđite na 3. korak.</p> |
| <p><b>3. korak</b></p> <p>Provjerite je li pisač uključen.</p> <p>Je li pisač uključen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Prijeđite na 4. korak.</p>                           | <p>Uključite pisač.</p>       |

| Radnja                                                                                                                                                                                                    | Da                                                                         | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>4. korak</b><br>Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.<br><br>Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?                                                                      | Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač. | Prijeđite na 5. korak.                                     |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.<br><br>Jesu li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?                           | Prijeđite na 6. korak.                                                     | Priključite kabele u odgovarajuće priključke.              |
| <b>6. korak</b><br>Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.<br>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.<br><br>Reagira li pisač? | Problem je riješen.                                                        | Prijeđite na 7. korak.                                     |
| <b>7. korak</b><br>Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.<br><br>Reagira li pisač?                                                                                                 | Problem je riješen.                                                        | Prijeđite na 8. korak.                                     |
| <b>8. korak</b><br>Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Reagira li pisač?                                                                                     | Problem je riješen.                                                        | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak se ispisa iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                     | Ne                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru.<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijeđite na 2. korak. | Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste. |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.<br><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b><br><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru? | Problem je riješen.    | Prijeđite na 3. korak.                       |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li odlagači povezani.<br>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">“Povezivanje odlagača” na 39. str.</a><br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi s kvalitetom boje

### Podešavanje zatamnjenja tonera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta**.
- 2 Podesite zatamnjenost tonera.
- 3 Primijenite izmjene.

### Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno ispisivanje > Ispravak boje**.
- 2 U izborniku Ispravak boje dodirnite **Ručno > Sadržaj ispravka boje**.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

| Vrsta objekta                            | Tablice za pretvorbu boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB slika<br>RGB tekst<br>RGB grafika    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Živopisno – daje svjetlije, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje.</li> <li>• sRGB prikaz – daje izlaz koji je približan bojama prikazanima na računalnom zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija.</li> <li>• Prikaz - čista crna – daje izlaz koji je približan bojama prikazanima na računalnom zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje.</li> <li>• sRGB živopisno – daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike.</li> <li>• Isključeno</li> </ul> |
| CMYK slika<br>CMYK tekst<br>CMYK grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale.</li> <li>• Živopisni CMYK – povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

### Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

### Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

### Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

### Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jednu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

### Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte ["Izmjena boja na temelju ispisa" na 257. str.](#)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcionira ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeve postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

### Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječu sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

## Ispis izgleda nijansiran

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                         | Ne                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. korak</b><br>Izvršite Podešavanje boja.<br><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Prilagodba boje</b> .<br><b>b</b> Ispišite dokument.<br><br>Izgleda li ispis nijansiran?                             | Prijeđite na 2. korak.                                     | Problem je riješen. |
| <b>2. korak</b><br>Izvršite Ravnotežu boja.<br><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Ravnoteža boja</b> .<br><b>b</b> Podesite postavke.<br><b>c</b> Ispišite dokument.<br><br>Izgleda li ispis nijansiran? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |

## Problemi s faksiranjem

### Slanje i primanje faksova nije moguće

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                | Da                  | Ne                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.<br><br>Možete li slati i primati faksove?                                                                                                           | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefon</li> <li>• slušalica</li> <li>• telefonska sekretarica</li> </ul> Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                    | Ne                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>3. korak</b><br>Provjerite čuje li se pozivni ton. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj telefaksa kako biste provjerili funkcionira li.</li> <li>• Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton.</li> </ul> Čujete li pozivni ton?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijeđite na 5. korak | Prijeđite na 4. korak. |
| <b>4. korak</b><br>Provjerite zidnu telefonsku utičnicu. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Priključite analogni telefon izravno na zidnu utičnicu.</li> <li><b>b</b> Poslušajte čuje li se pozivni ton.</li> <li><b>c</b> Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel.</li> <li><b>d</b> Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu.</li> <li><b>e</b> Ako čujete pozivni ton, priključite pisač na tu zidnu utičnicu.</li> </ul> Možete li slati i primati faksove?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Problem je riješen.   | Prijeđite na 5. korak. |
| <b>5. korak</b><br>Provjerite je li pisač priključen na uslugu analogne telefonije ili na ispravan digitalni priključak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite Integrated Services for Digital Network (ISDN) telefonsku uslugu, priključite se na analogni telefonski priključak ISDN terminalnog adaptera. Za dodatne informacije obratite se davatelju ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, priključite se na DSL filtar ili usmjerivač koji podržava analognu upotrebu. Za dodatne informacije obratite se davatelju DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite private branch exchange (PBX) telefonsku uslugu, provjerite priključujete li se na analogni priključak PBX-a. Ako takvog priključka nema, razmislite o instaliranju analogne telefonske linije za telefaks.</li> </ul> Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen.   | Prijeđite na 6. korak. |
| <b>6. korak</b><br>Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Iskopčajte drugu opremu (primjerice telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije.</li> <li><b>b</b> Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davatelju telefonske usluge.</li> </ul> Možete li slati i primati faksove?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problem je riješen.   | Prijeđite na 7. korak. |



| Radnja                                                                                                                                                                             | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>7. korak</b><br>Skenirajte originalni dokument stranicu po stranicu.<br><b>a</b> Birajte broj faksa.<br><b>b</b> Skenirajte dokument.<br><br>Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Faksovi se mogu primati, ali ne i slati

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                  | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Uložite originalni dokument pravilno u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.<br><br>Možete li slati faksove?                                                                                                            | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Pravilno postavite broj prečaca.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li postavljen broj prečaca za telefonski broj koji želite nazvati.</li> <li>Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> Možete li slati faksove? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Faksovi se mogu slati, ali ne i primati

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite da izvor papira nije prazan.<br><br>Možete li primati faksove?                                                                                                                                                                | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite postavke odgode za broj zvonjenja.<br>Na upravljačkoj ploči dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Postavljanje faksa &gt; Postavke za primanje faksova &gt; Broj zvona prije javljanja</b> .<br><br>Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br>Ako pisač ispisuje prazne stranice, pogledajte <a href="#">"Prazne ili bijele stranice" na 237. str.</a><br><br>Možete li primati faksove?                                                                                               | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## loša kvaliteta ispisivanja faksova

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                  | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite da kvaliteta ispisa nije narušena.<br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči dodirnite <b>Postavke &gt; Rješavanje problema &gt; Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa</b> .<br><b>b</b> Ispravite nedostatke u kvaliteti ispisa ako ih ima. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Kvaliteta ispisa je loša" na 237. str.</a><br>Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Smanjite brzinu prijenosa dolaznih faksova.<br><b>a</b> Na upravljačkoj ploči dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Postavljanje faksa &gt; Postavke za primanje faksova &gt; Administrativne kontrole</b> .<br><b>b</b> U izborniku Maks. brzina odaberite nižu brzinu prijenosa.<br>Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?                                                                   | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">služba za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa skeniranjem

### Prilagođavanje registracije skenera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U izborniku Ispiši brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test na staklo skenera i zatim dodirnite **Registracija ležišta za skeniranje**.
- 4 U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 5 Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Lijeva margina i Gornja margina.

- 6 Ponavljajte [4. korak](#) i [5. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

### Prilagođavanje registracije ADF-a

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U izborniku Ispiši brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test u odlagač ADF-a.
- 4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija stražnjeg ADF-a**.

**Napomene:**

- Kako biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema gore i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
- Kako biste poravnali registraciju stražnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema dolje i kratkim rubom prema naprijed u ADF.

**5** U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

**6** Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Vodoravna prilagodba i Gornja margina.

**7** Ponavljajte [5. korak](#) i [6. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

## Skeniranje preko računala nije moguće

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Možete li poslati zadatak skeniranja?                                                                                                  | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li kabeli između pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojeni.<br>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Možete li poslati zadatak skeniranja? | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Djelomične kopije dokumenta ili fotografije

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu.<br><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite odgovara li postavka veličine papira veličino papira postavljenog u odlagač.<br><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?                                   | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Niska kvaliteta kopije

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ako vaš pisac ima drugo staklo u ADF-u, očistite i to staklo.<br>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">“Čišćenje skenera” na 165. str.</a><br><b>b</b> Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite kvalitetu originalnog dokumenta ili fotografije.<br><b>b</b> Podesite postavke za kvalitetu skeniranja.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak skeniranja nije uspio

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                  | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br>Provjerite kableske veze.<br><b>a</b> Provjerite je li Ethernet ili USB kabel čvrsto priključen na računalo i pisac.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Je li zadatak skeniranja uspješan?                                                                                                                            | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br>Provjerite datoteku koju želite skenirati.<br><b>a</b> Provjerite nije li naziv datoteke već upotrijebljen u odredišnoj mapi.<br><b>b</b> Provjerite nisu li dokument ili fotografija koje želite skenirati otvoreni u nekoj drugoj aplikaciji.<br><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Je li zadatak skeniranja uspješan? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Provjerite jesu li odabrani potvrdni okviri <b>Dodaj oznaku vremena</b> ili <b>Piši preko postojeće datoteke</b> u konfiguracijskim postavkama odredišta.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Je li zadatak skeniranja uspješan?                                                                              | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skener se ne može zatvoriti

| Radnja                                                                      | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Uklonite fizičke prepreke zbog kojih se poklopac skenera ne može zatvoriti. | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |
| Zatvara li se poklopac skenera pravilno?                                    |                     |                                                            |

## Skener ne reagira

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                  | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u pisač i ukopčan u električnu utičnicu.<br> <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.<br><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br>Reagira li skener? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak.                                     |
| <b>2. korak</b><br><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.<br><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.<br><b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br>Reagira li skener?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak.                                     |
| <b>3. korak</b><br><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite.<br><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br>Reagira li skener?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problem je riješen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skeniranje traje predugo ili se računalo "zamrzava"

| Radnja                                                  | Da                                                         | Ne                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.       | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je riješen. |
| Traje li skeniranje predugo ili se računalo "zamrzava"? |                                                            |                     |

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške

- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver


### Dostupne interne opcije

- Memorijska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Flash memorija
    - Fontovi
  - Kartice aplikacija
    - Obrasci i crtični kod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
  - MarkNet Poslužitelj za bežični ispis N8370
  - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
  - Kartica serijskog sučelja RS-232C

### Postavljanje memorijske kartice


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

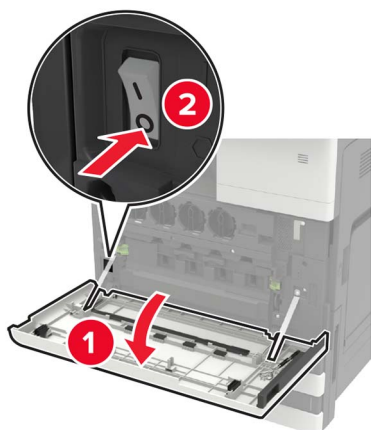


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

**3** Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

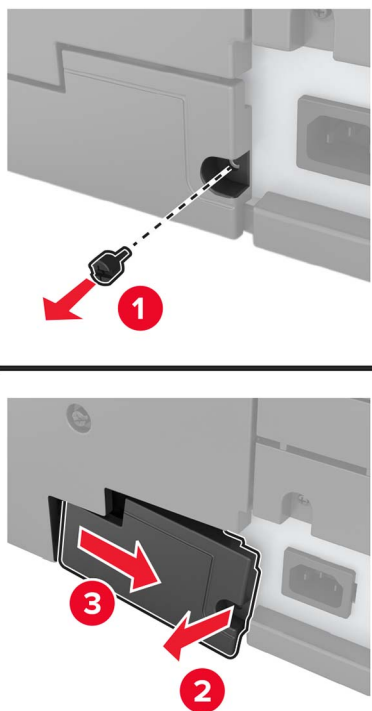


**4** Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

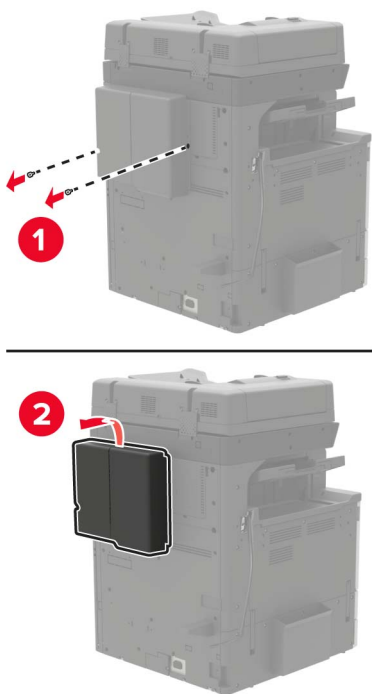


**5** Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

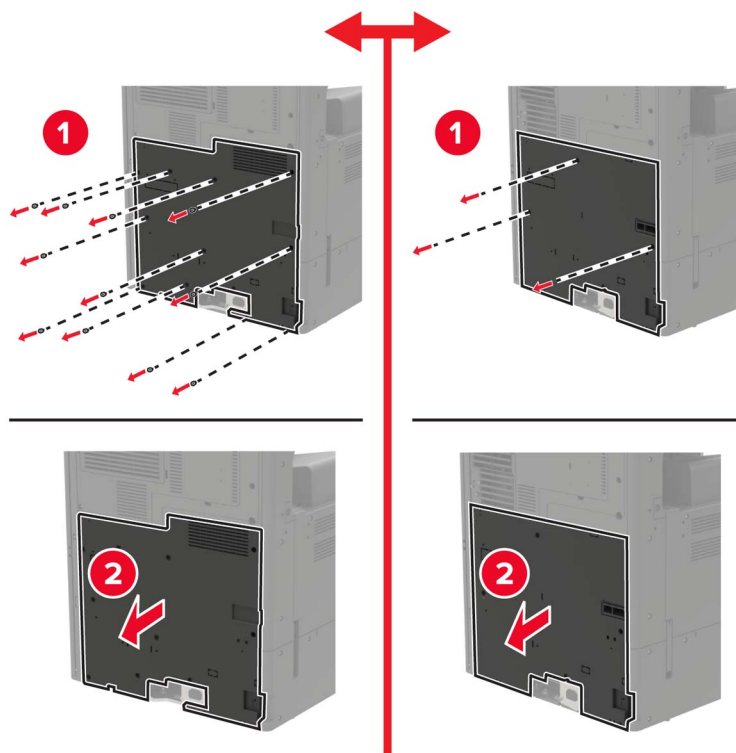


6 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

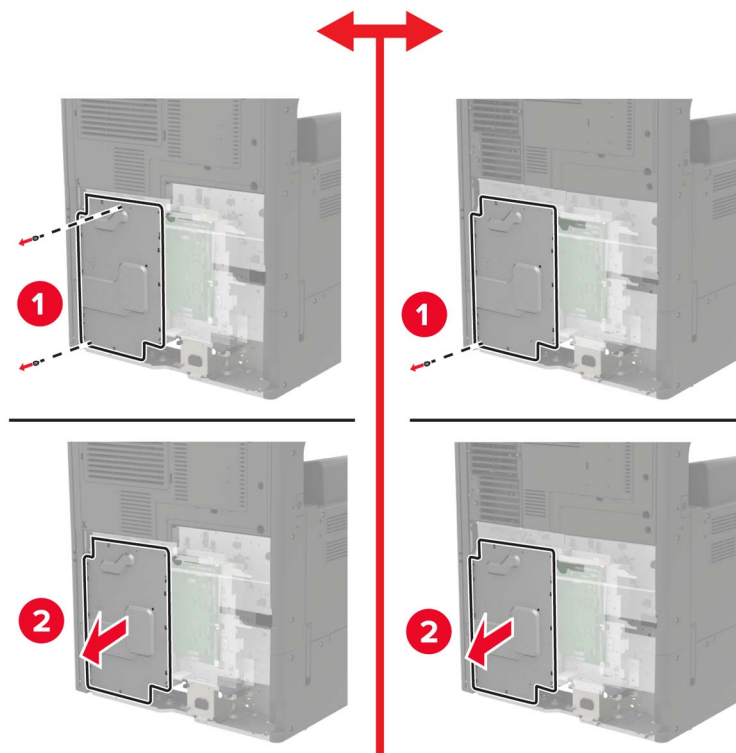

7 Raspakirajte memorijsku karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

8 Umećite memorijsku karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

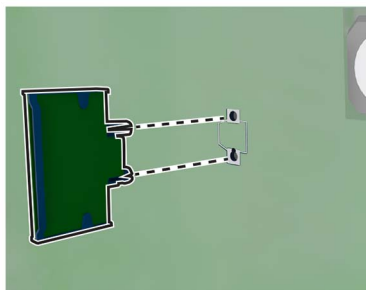

9 Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.

10 Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.

12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisac.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje tvrdog diska pisača



**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.




2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

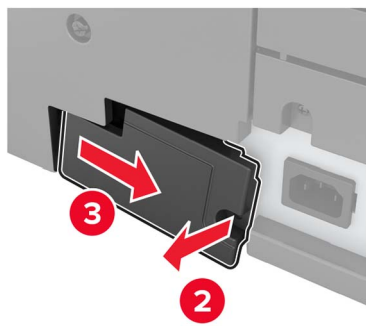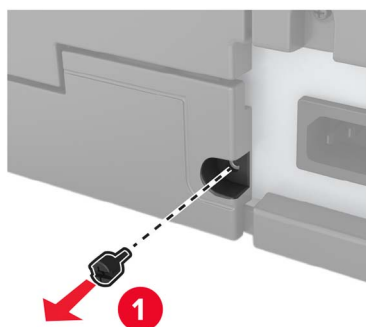


- 4 Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

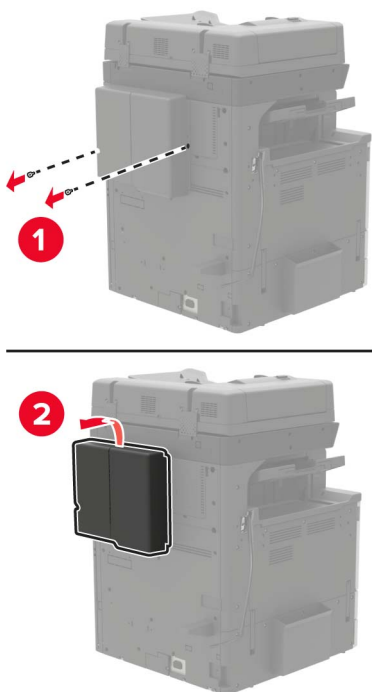


- 5 Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

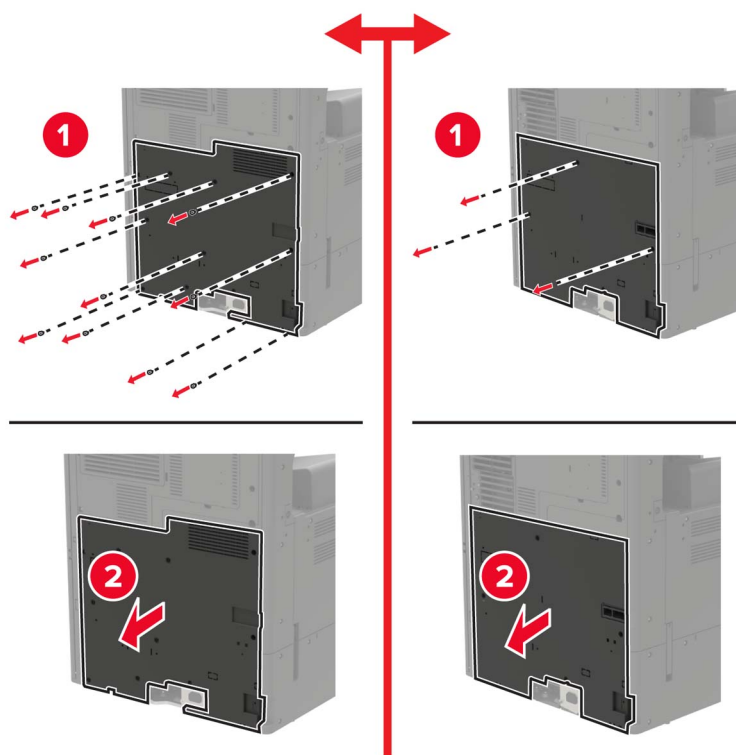


6 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

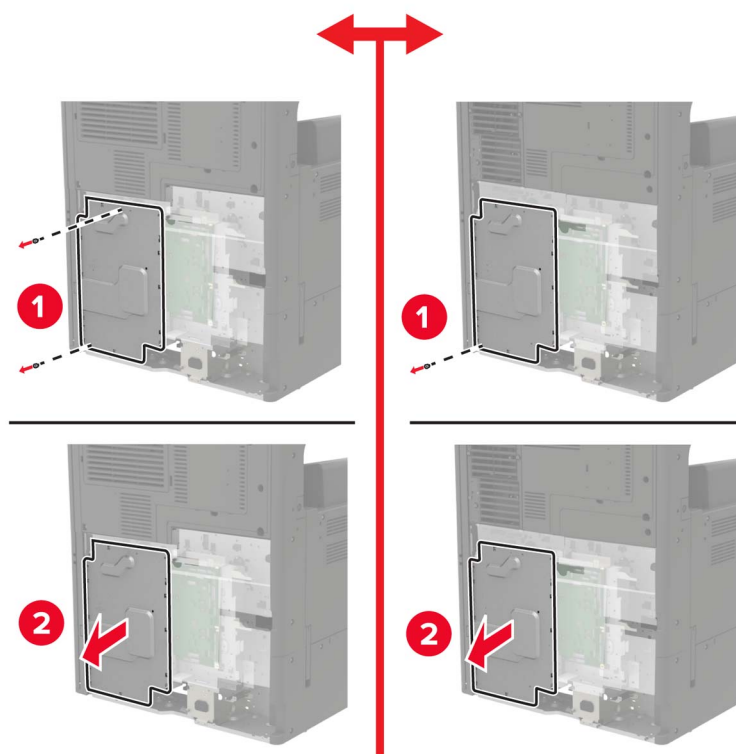

7 Raspakirajte tvrdi disk pisača.

8 Pričvrstite tvrdi disk, a zatim kabel za povezivanje tvrdog diska priključite u ploču kontrolera.

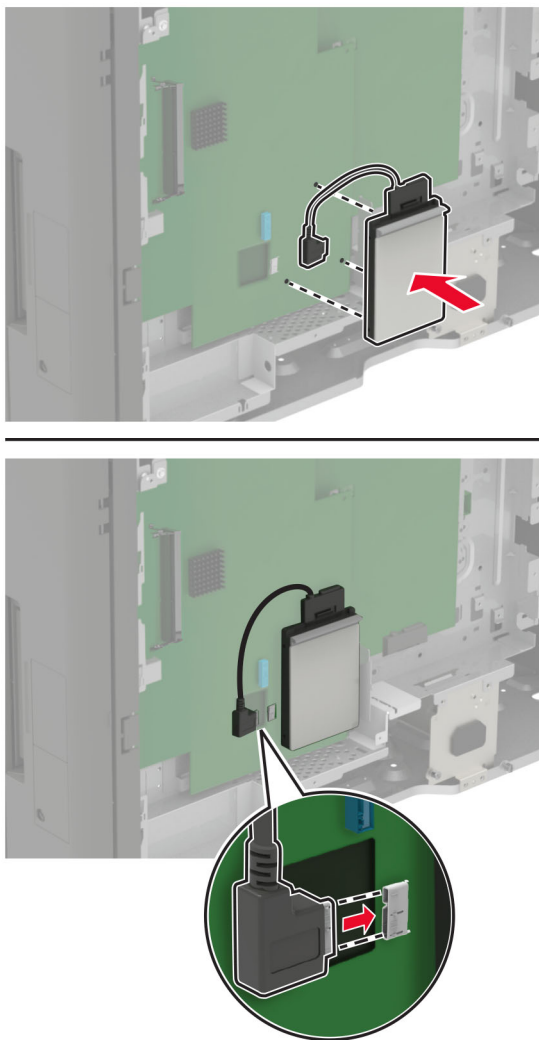

9 Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.

10 Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.


12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisac.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalne kartice


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

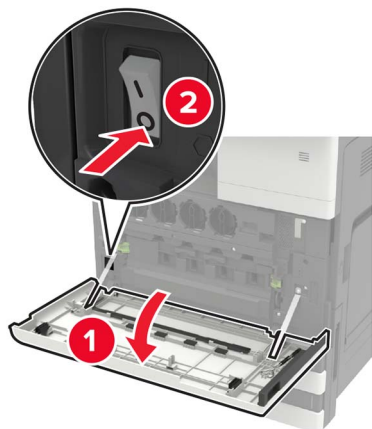


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

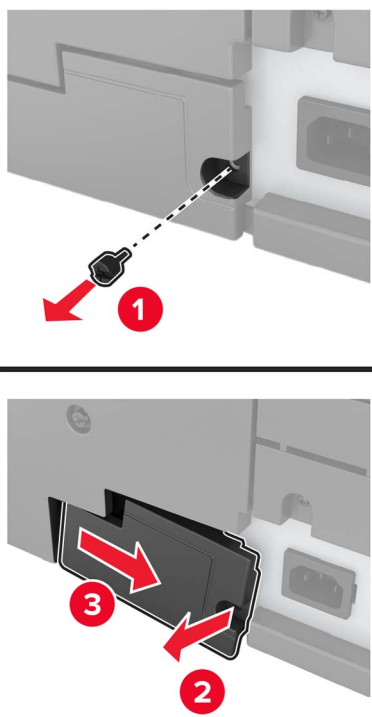


- 4 Ako se na pisaču nalazi poklopac filtra, uklonite poklopac.

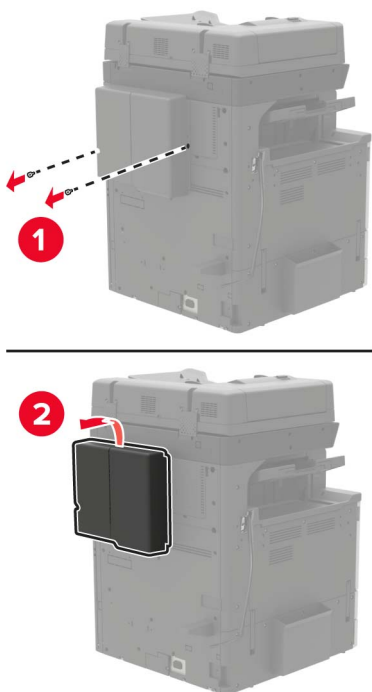


- 5 Uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.



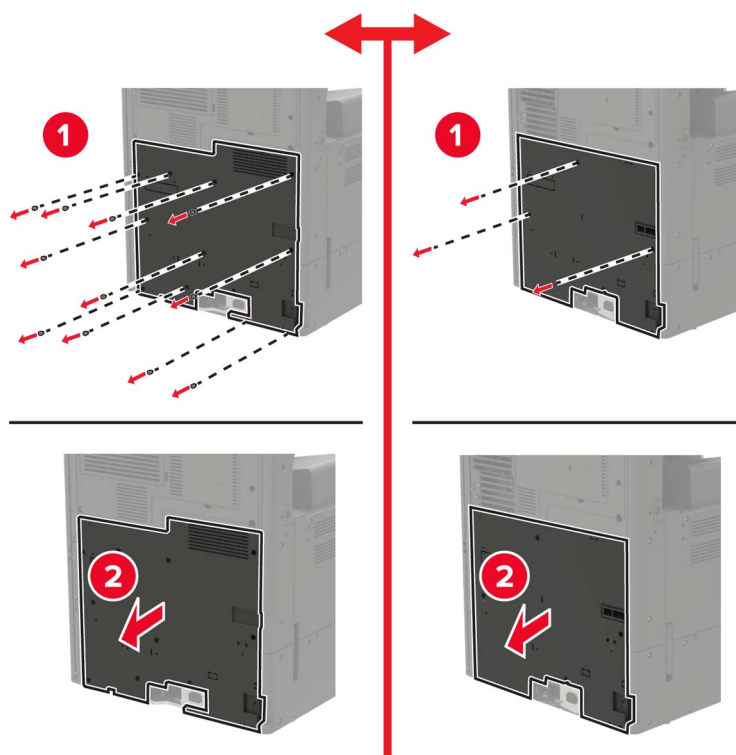


6 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

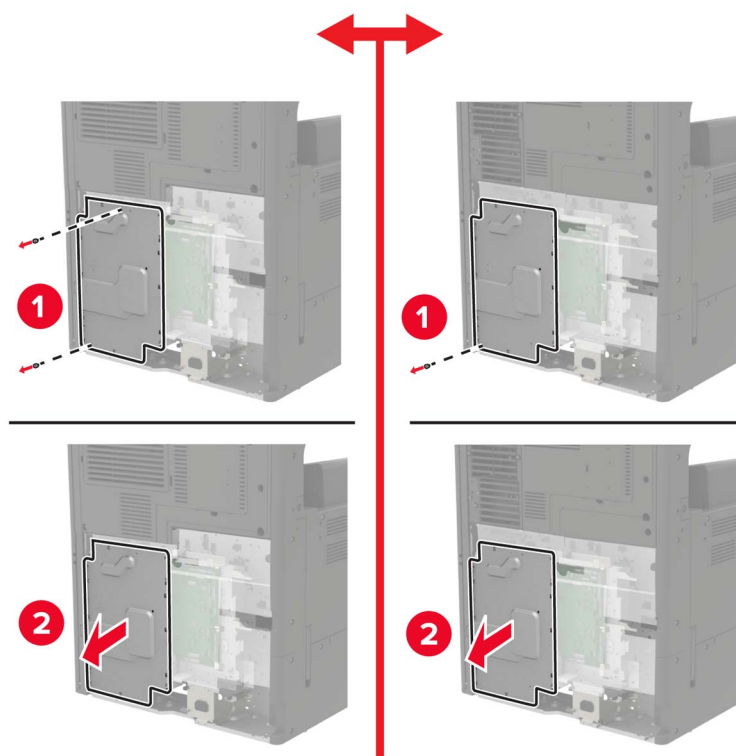

7 Raspakirajte opcionalnu karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

8 Karticu gurnite na mjesto.

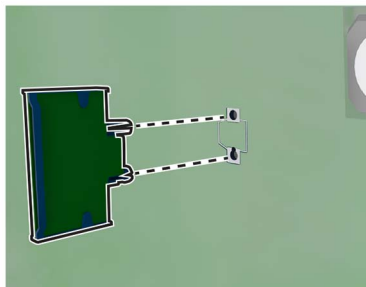

**Napomena:** Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

9 Pričvrstite štitnik, a zatim i pristupni poklopac.

10 Pričvrstite poklopac priključka.

11 Ako ste uklonili poklopac filtra, pričvrstite poklopac.


12 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje poslužitelja za bežični ispis

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.


1 Isključite pisač.

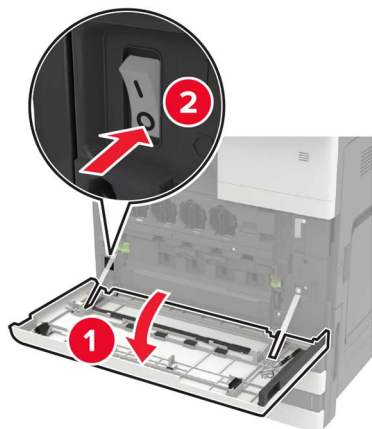


2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.

3 Pomoću odvijača spremljenog iza vratašca A uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

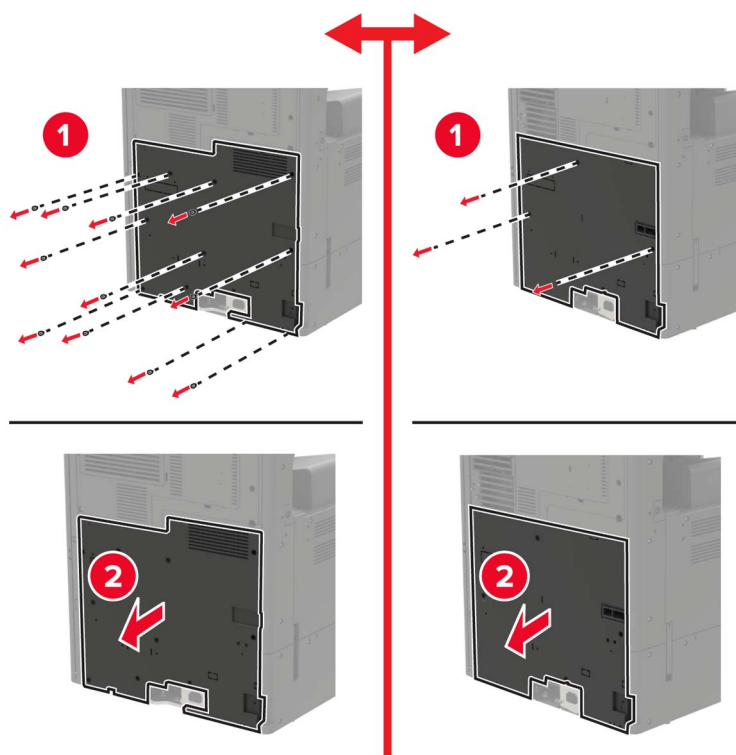

4 Odvojite štitnik ploče kontrolera.

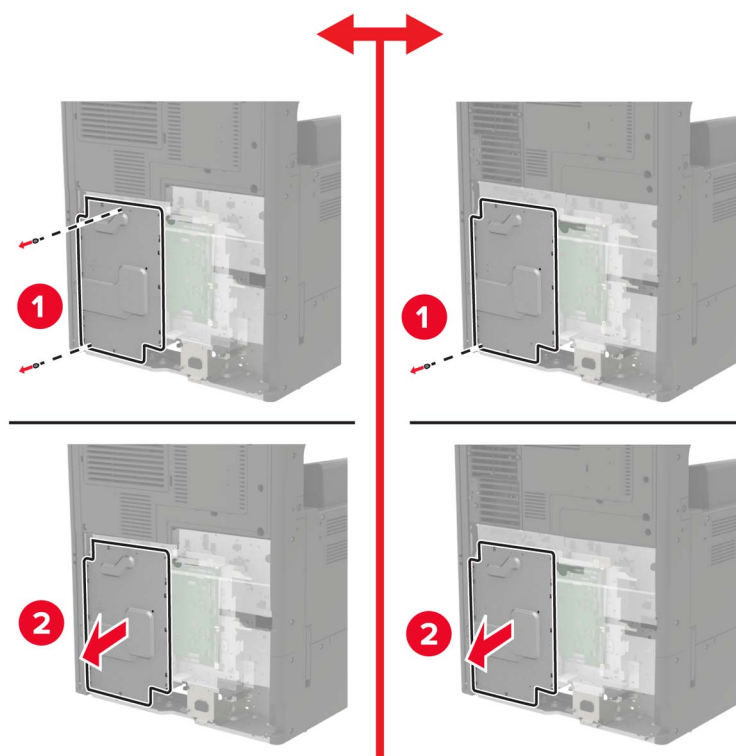


5 Otvorite vratašca za pristup priključku.

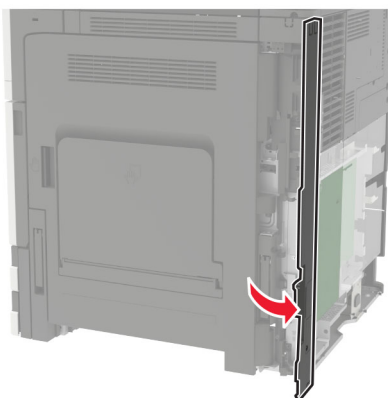





6 Uklonite poklopac utora za dodatnu opremu.

**Napomena:** Uklonite vijak pomoću križnog odvijača. Podignite poklopac, a zatim ga potpuno izvucite.

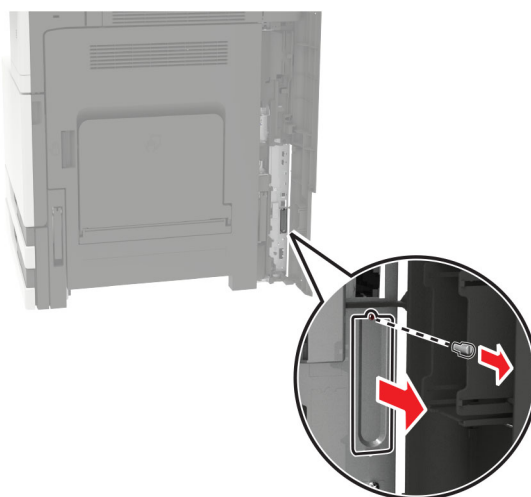

7 Raspakirajte poslužitelj za bežični ispis i umetnite ga u utor za dodatnu opremu.

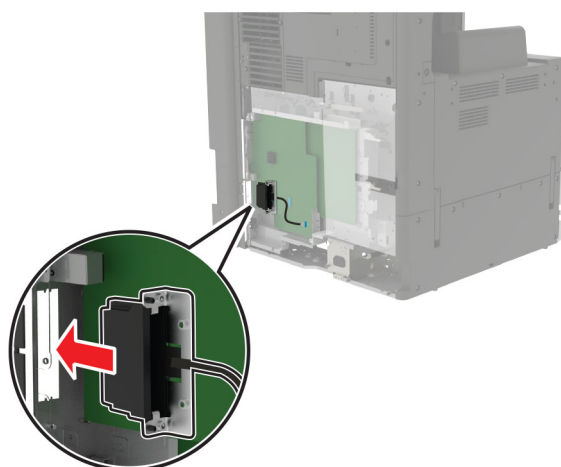

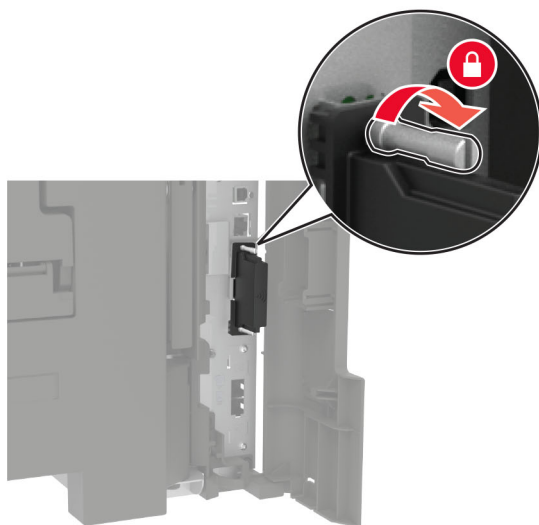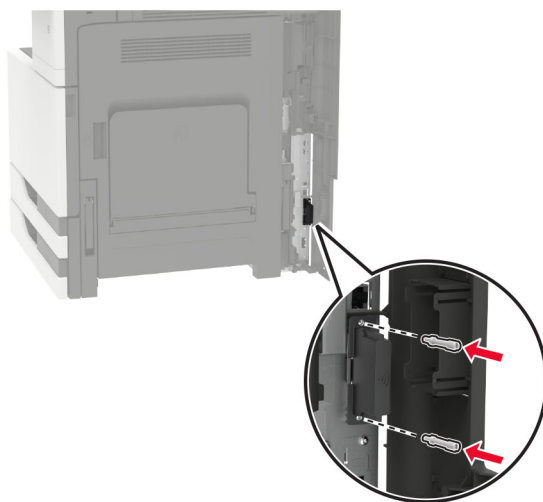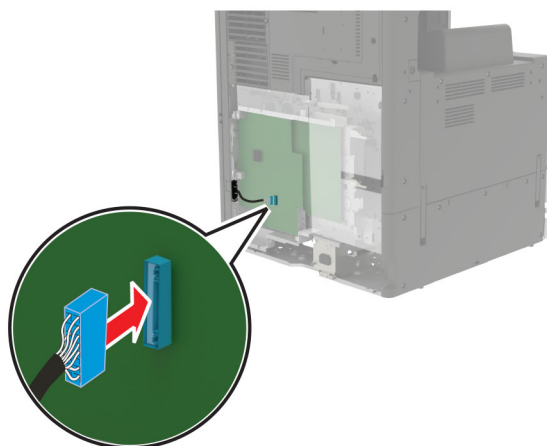**8** Stegnite vijke.**9** Povežite poslužitelj za bežični ispis i ploču kontrolera.

10 Vratite štitnik, a zatim i poklopac za pristup.

11 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje ladica za 2 x 500 ili 2500 listova

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


1 Isključite pisač.

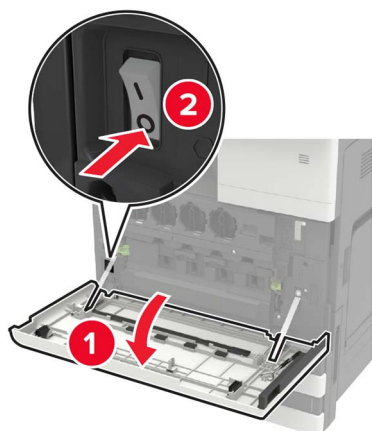

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Raspakirajte ladicu i zatim uklonite materijal pakiranja.

4 Pričvrstite noge za stabilizaciju na ladicu i zatim skinite samoljepljivi poklopac.

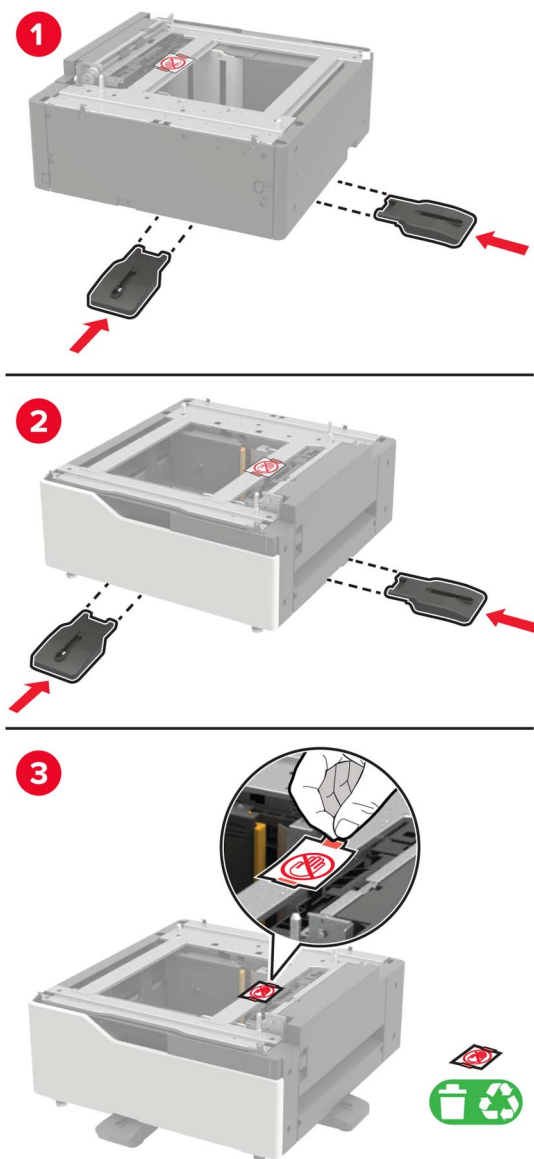



5 Pomoću bočnih ručki poravnajte pisač s ladicom i zatim pisač spustite na odgovarajuće mjesto.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.







**6** Pomoću odvijača iza vratašaca A, odvojite poklopac priključka sa stražnje strane pisača.

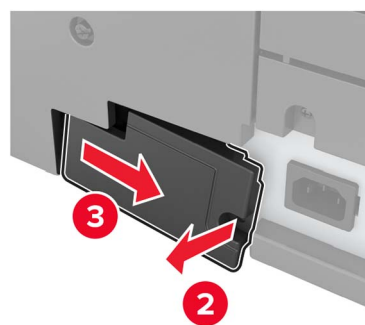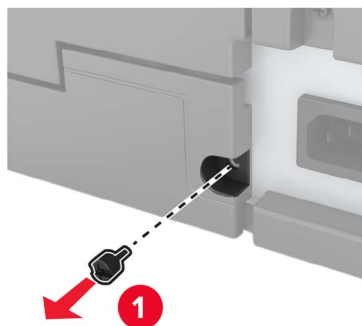

**7** Povežite priključak ladice s pisačem.

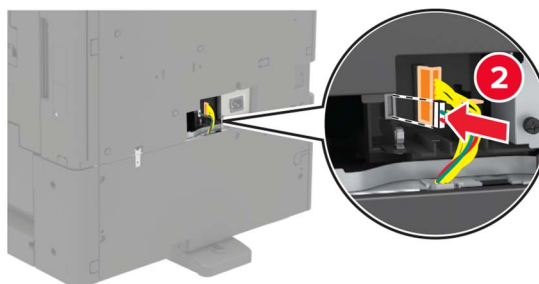
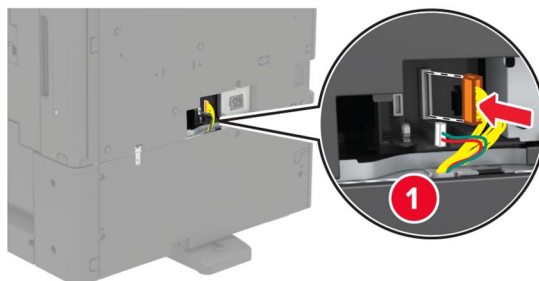


**8** Otvorite ladice 2 i 3.




**9** Fiksirajte ladicu na pisač pomoću kopči za fiksiranje i metalnog nosača.

- Prednja strana

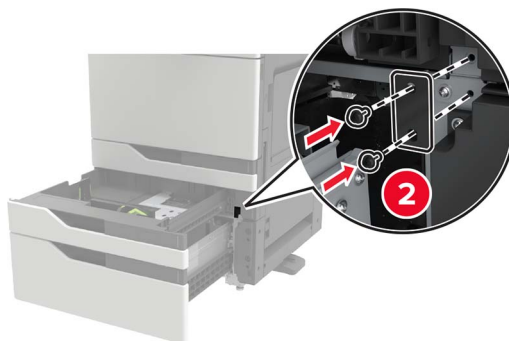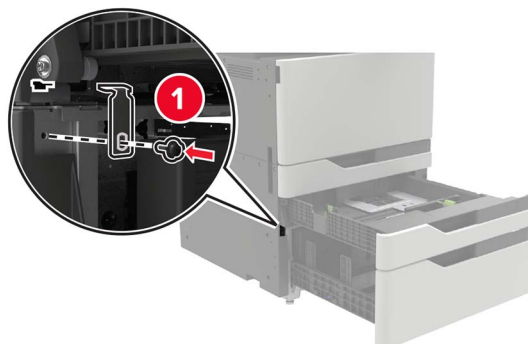

- Stražnja strana

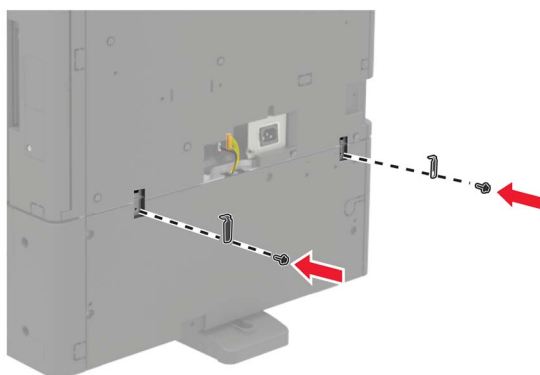**10** Zatvorite ladice, a zatim vratite poklopac priključka.**11** Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**12** Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 313. str..](#)

Prilikom postavljanja hardverskih opcija, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

- Ladica za 2 x 500 ili 2500 listova
- Pisač
- Klamerica za završnu obradu


## Postavljanje ladice za 3000 listova

**Napomena:** Ladica za 3000 listova podržana je samo ako je postavljena ladica za 2 x 500 ili ladica za 2500 listova.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


1 Isključite pisač.

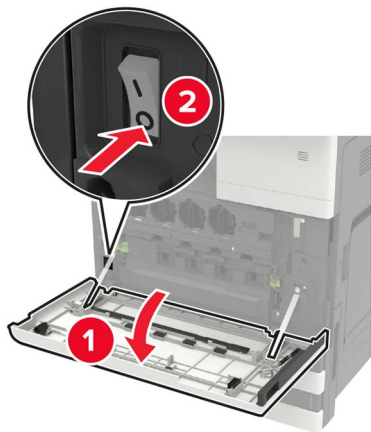

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Raspakirajte ladicu.

- 4 Pomoću odvijača iza vratašaca A, iskopčajte kabel ladice za 2 x 500 ili ladice za 2500 listova sa stražnje strane pisača.


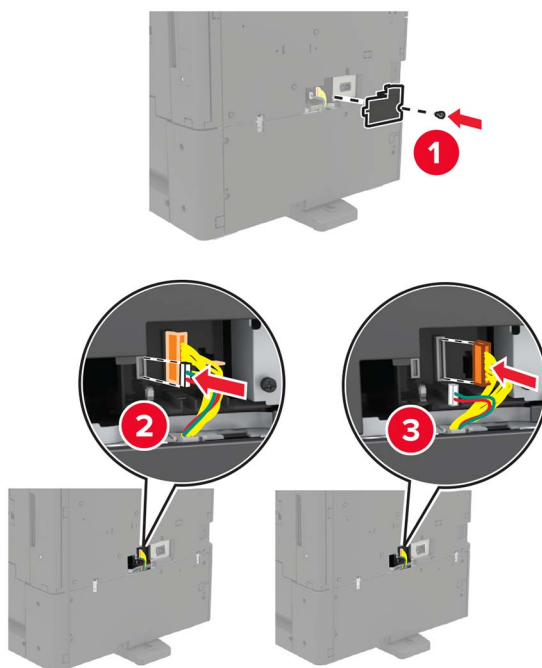


- 5 Otvorite ladice 2 i 3.




6 Izvadite metalne nosače i kopču za pričvršćivanje koja pričvršćuje ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova.

- Prednja strana

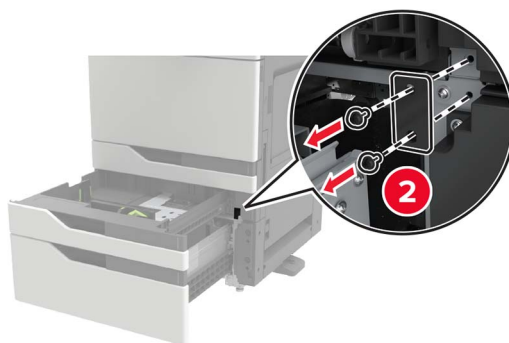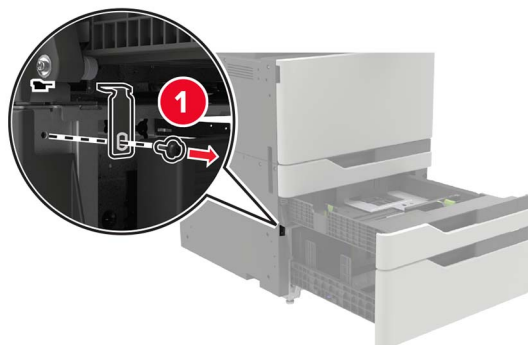

- Stražnja strana

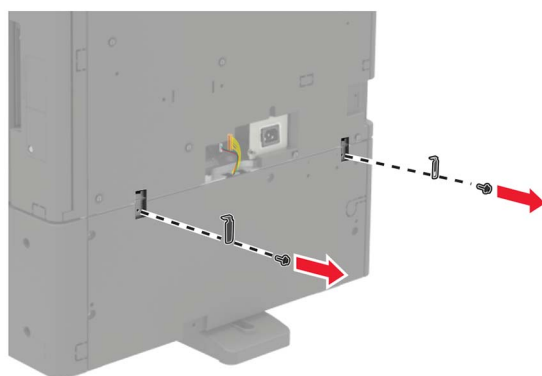



7 Zatvorite ladicu.

8 Pomoću bočnih ručki odvojite pisač od ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova.


**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.




9 Odvojite noge za stabilizaciju od ladice.

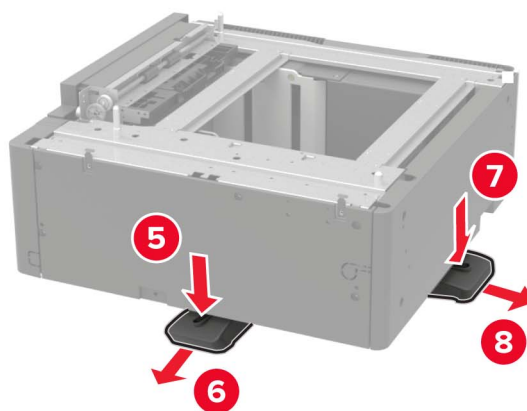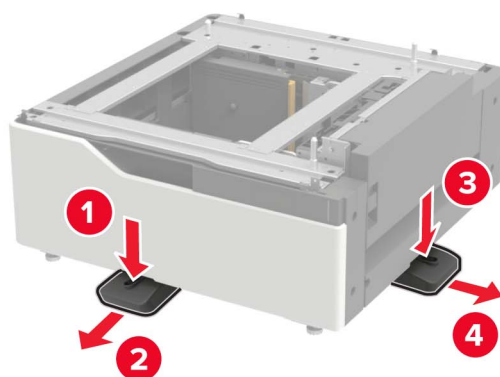

**10** Odvojite samoljepljive poklopce.

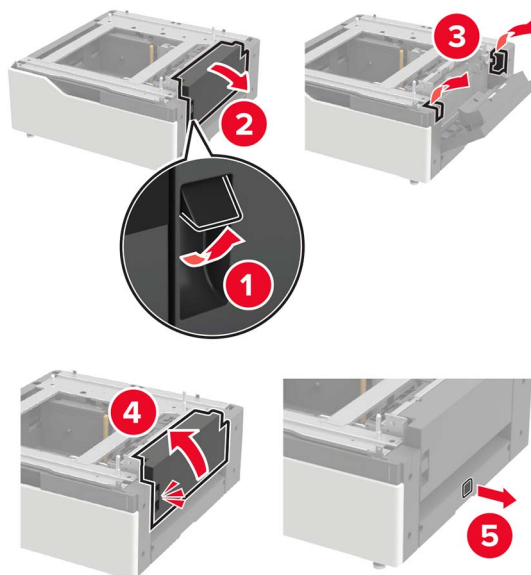


**11** Otvorite ladice i zatim izvadite nosač za montiranje i poklopce vodilica.

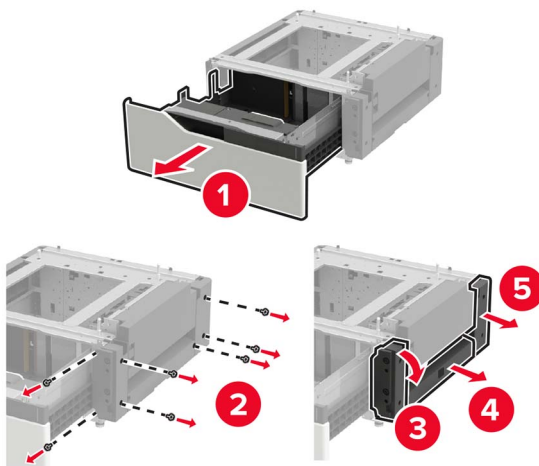




**12** Pričvrstite bočne nosače za montiranje na ladicu i zatim umetnite pločicu vodilice u vodilicu.

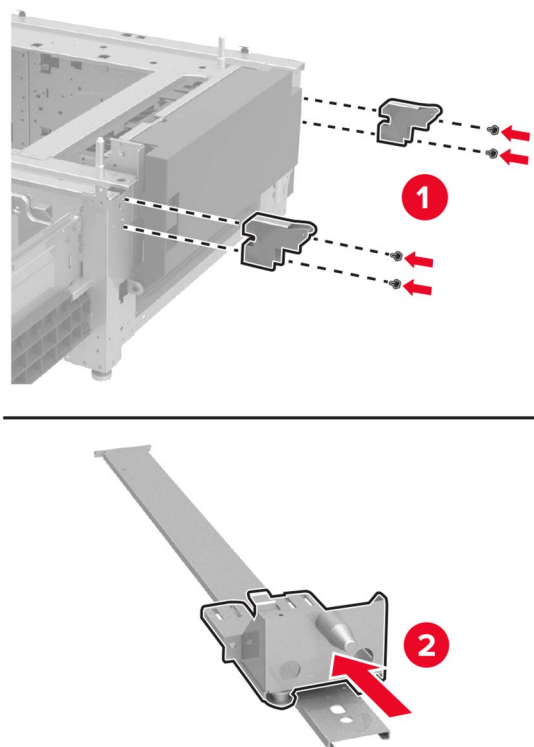


**13** Pričvrstite vodilicu i zatim pričvrstite nosač za montiranje i poklopce vodilica.

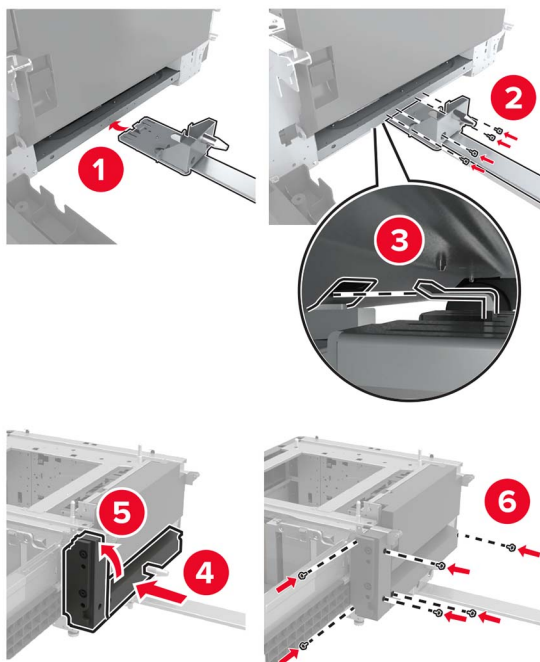




**14** Zatvorite ladicu.

**15** Pomoću bočnih ručki poravnajte pisač s ladicom i zatim pisač spustite na odgovarajuće mjesto.

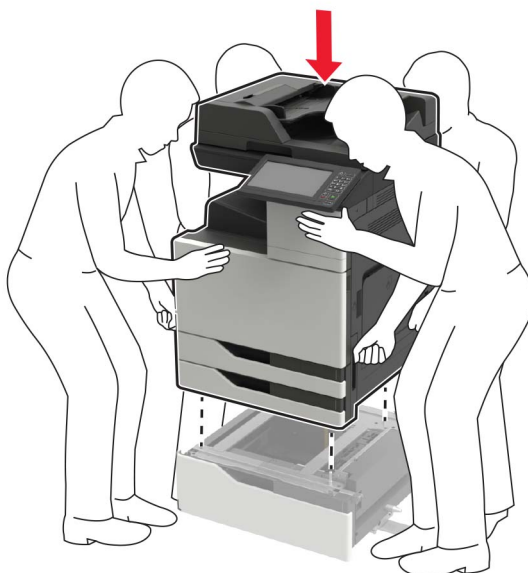


**16** Poravnajte ladicu za 3000 listova s pisačem i zatim pričvrstite držač za montiranje.

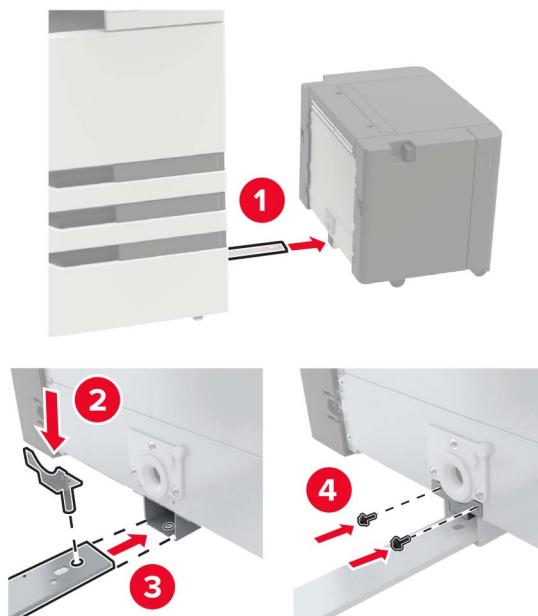


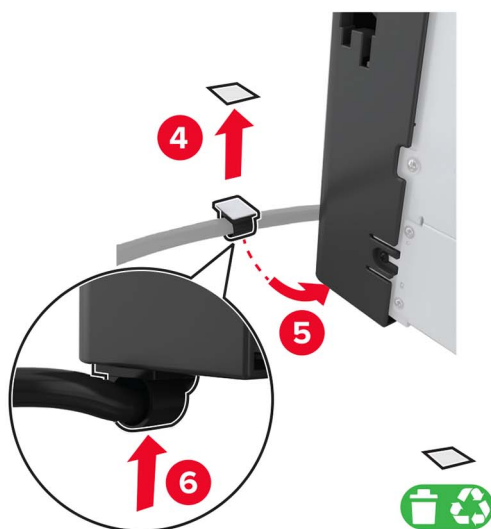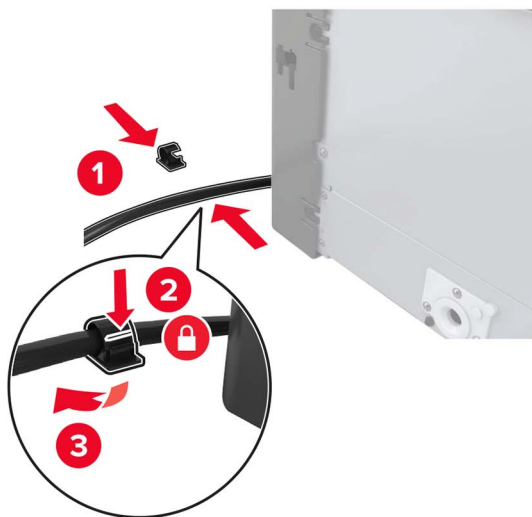**17** Fiksirajte kabel ladice kopčom.


**18** Povežite kabel ladice s pisačem.

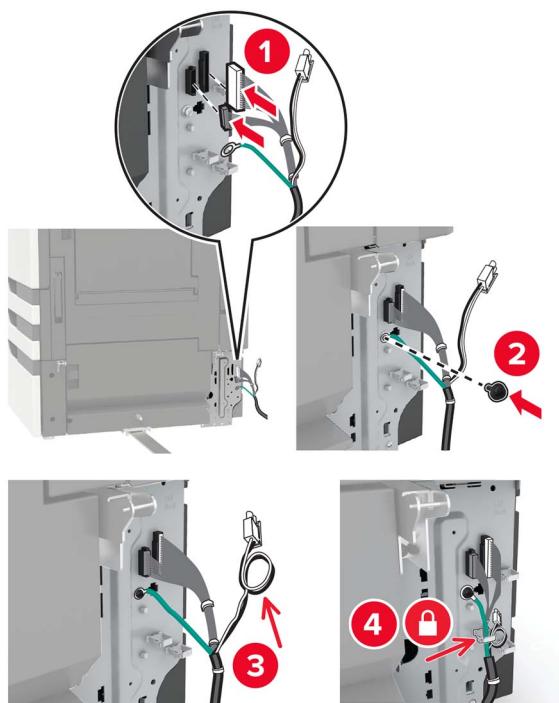


**19** Pričvrstite poklopac kabela ladice.

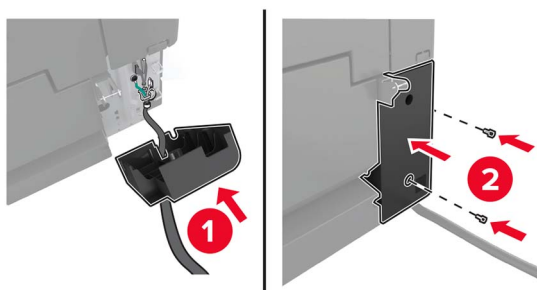


**20** Umećite ladicu dok ne čujete da je *sjela* na mjesto.

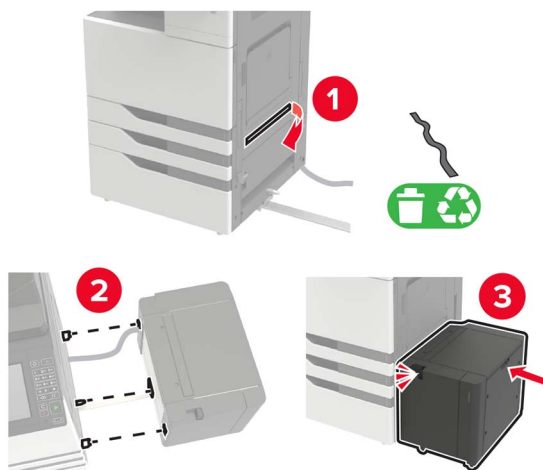

**21** Pričvrstite noge za stabilizaciju na pisač.

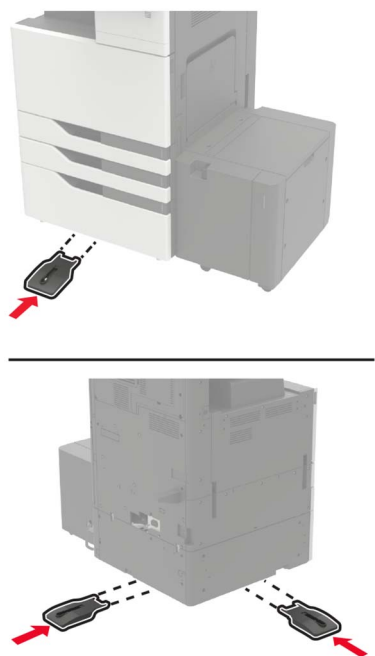


**22** Povežite priključak ladice za 2 x 500 listova ili ladice za 2500 listova s pisačem.

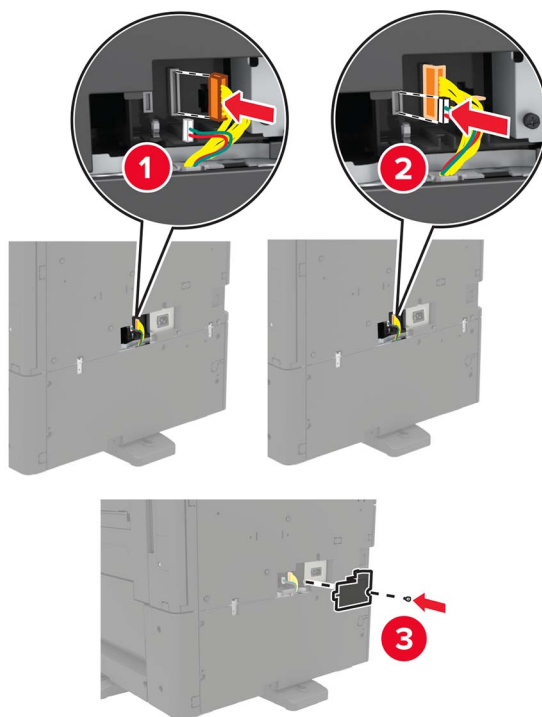


**23** Otvorite ladice 2 i 3 te zatim fiksirajte ladicu za 2 x 500 listova ili ladicu za 2500 listova na pisač pomoću kopči za fiksiranje i metalnog nosača.

- Prednja strana

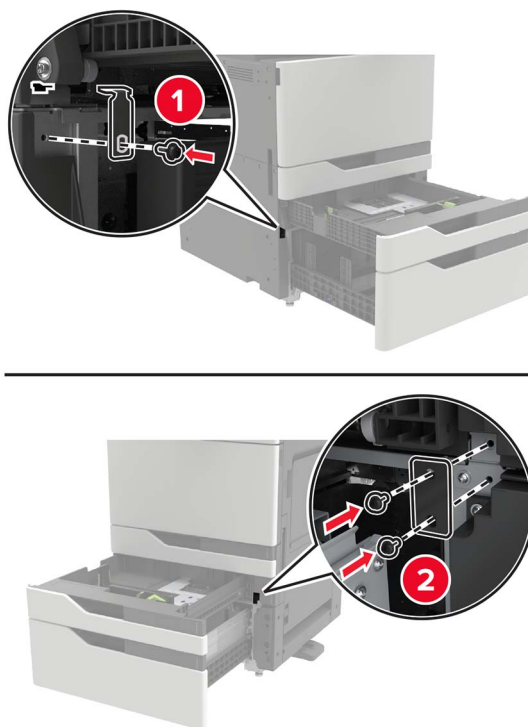

- Stražnja strana

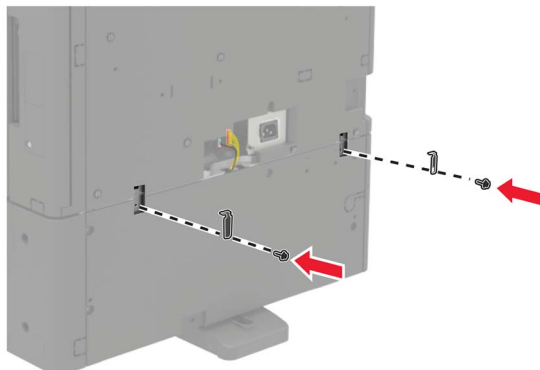

**24** Zatvorite ladice.

**25** Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**26** Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 313. str.](#).


Prilikom postavljanja hardverskih opcija, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

- Ladica za 3000 listova
- Pisač
- Klamerica za završnu obradu

## Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Postavljanje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Isključite pisač.

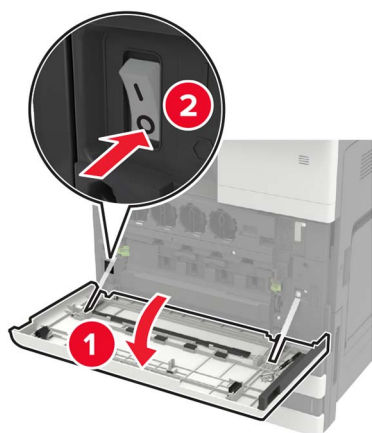


- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte sklop za završnu obradu s klamerom.

**Napomena:** Uklonite oznaku, ali sačuvajte vijak za upotrebu s [11. korak](#).

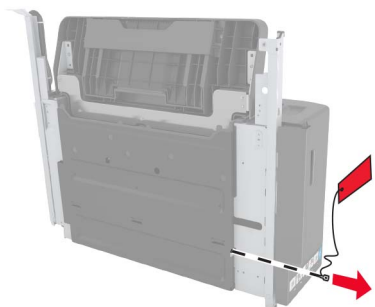


- 4 Izvadite standardni odjeljak.

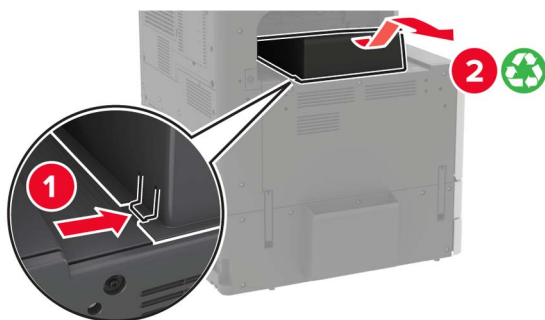






**5** Izvadite samoljepljivi poklopac, a zatim držač papira.


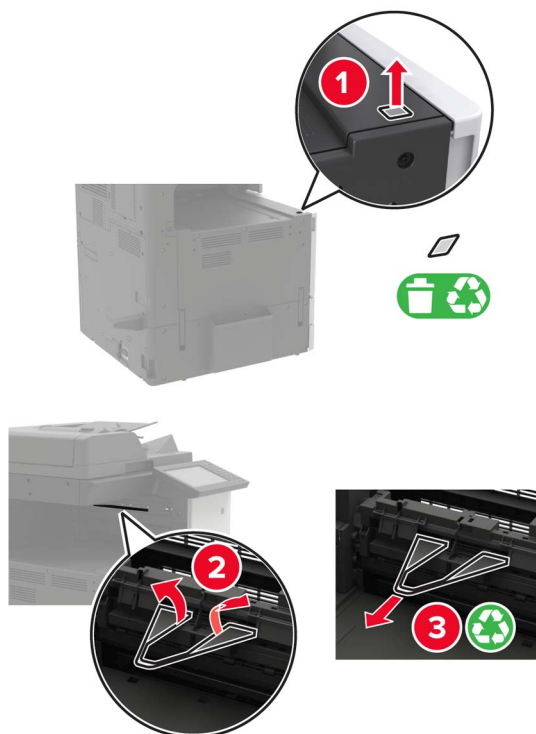


**6** Koristeći odvijač iza vratašaca A, odvojite poklopce za senzor vodilice za papir i kliznu vodilicu.

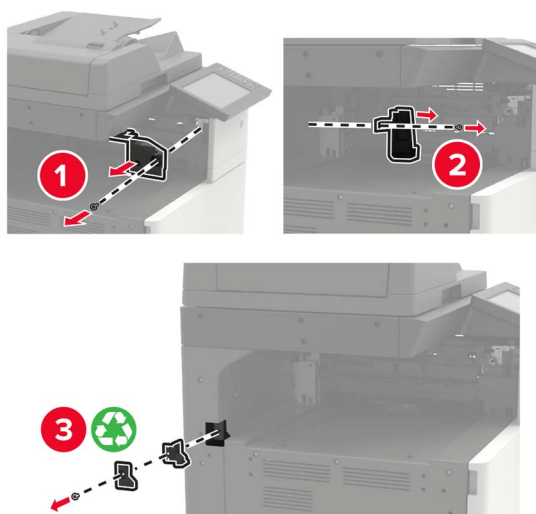

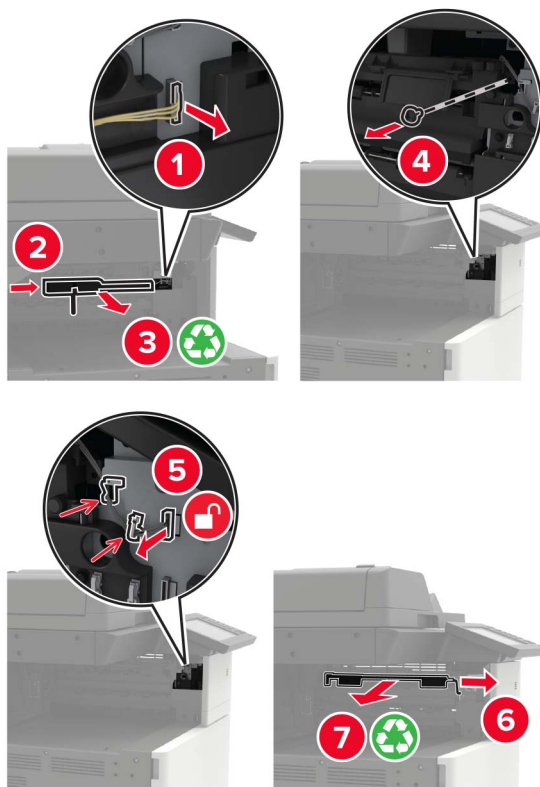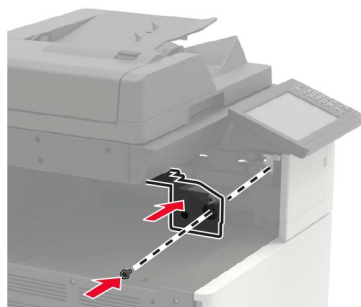
**7** Odvojite vodilice za papir.**8** Postavite poklopac senzora.

9 Umetnite sklop za završnu obradu.

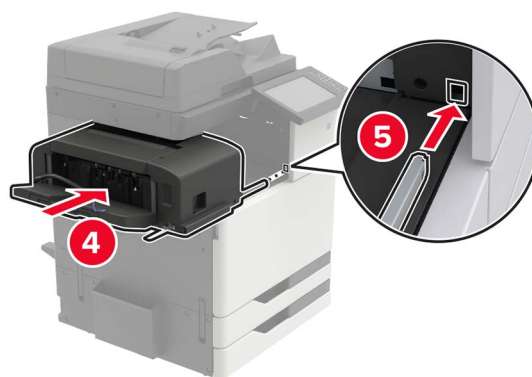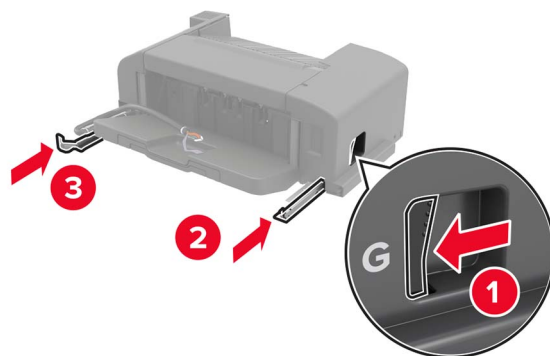


10 Pričvrstite sklop za završnu obradu na pisač.

**Napomena:** Upotrijebite vijak priložen uz sklop za završnu obradu.

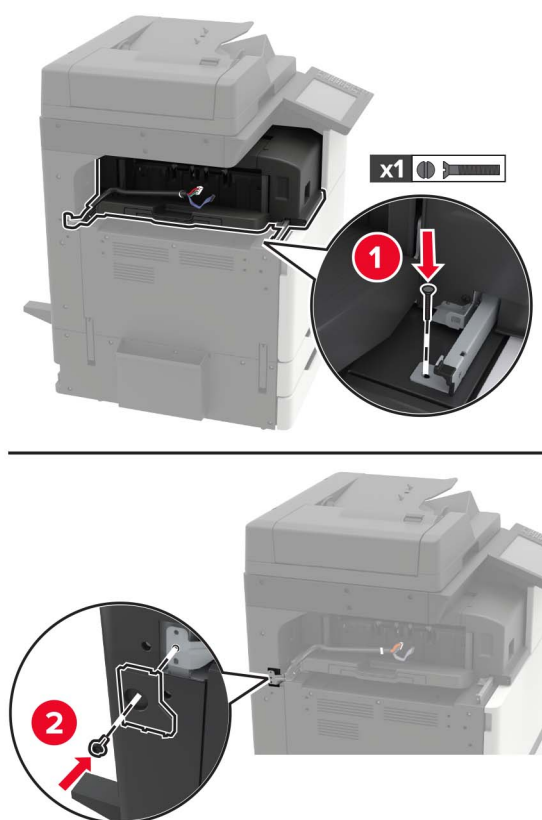



11 Pričvrstite poklopac klizne vodilice sklopa za završnu obradu.

**Napomena:** Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.

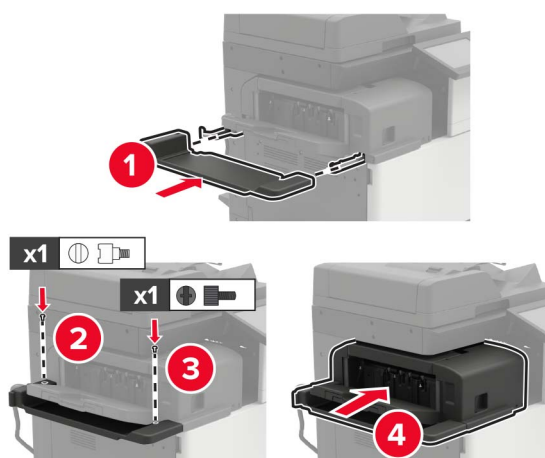


12 Odvojite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

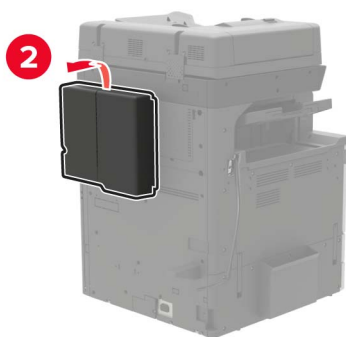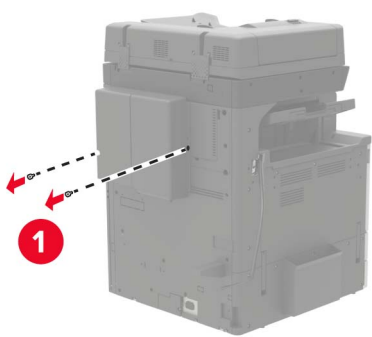

13 Povežite sklop za završnu obradu s pisačem.

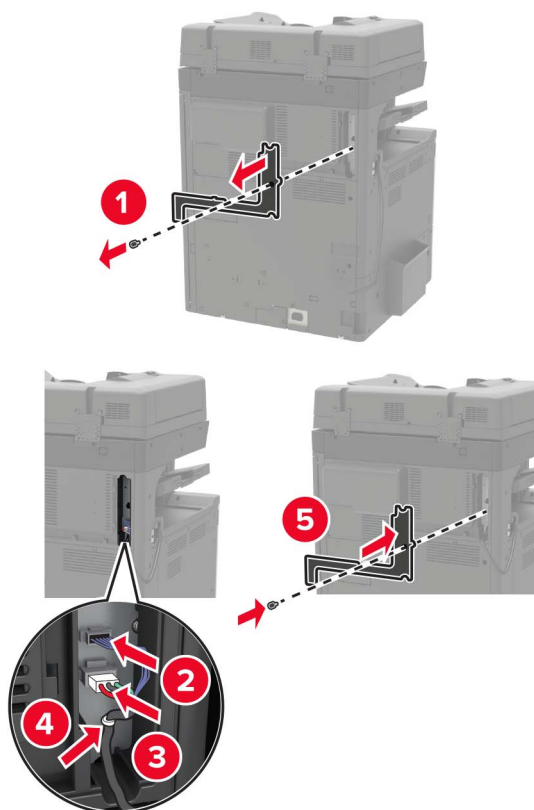

14 Vratite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

15 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelima, kabelima s više utičnica ili UPS uređajima. Laserski pisač lako može preopteretiti kapacitet napajanja tih vrsta dodatne opreme, što može dovesti do rizika od požara, oštećenja imovine ili slabijeg rada pisača.


16 Uključite pisač.

Dodajte sklop za završnu obradu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 313. str.](#)

## Postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom, sklopa za završnu obradu bušenjem rupa ili sklopa za završnu obradu knjižica


**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

1 Isključite pisač.

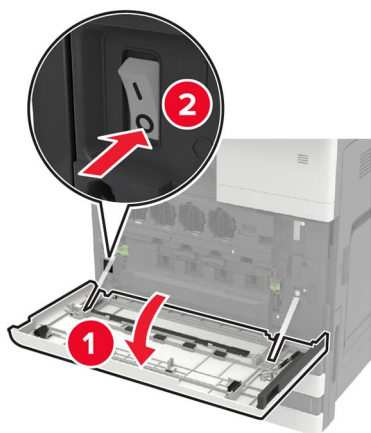


2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Odvojite držač publikacija s bočne ili stražnje strane pisača.

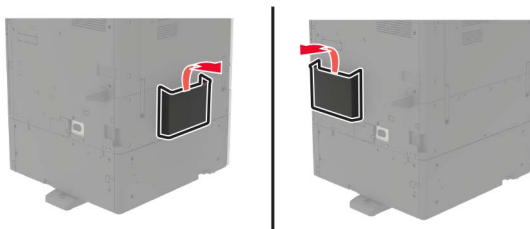


4 Raspakirajte sklop za završnu obradu s klamerom, sklop za završnu obradu bušenjem rupa ili sklop za završnu obradu knjižica.

5 Odvojite standardni odjeljak, a zatim držač papira.

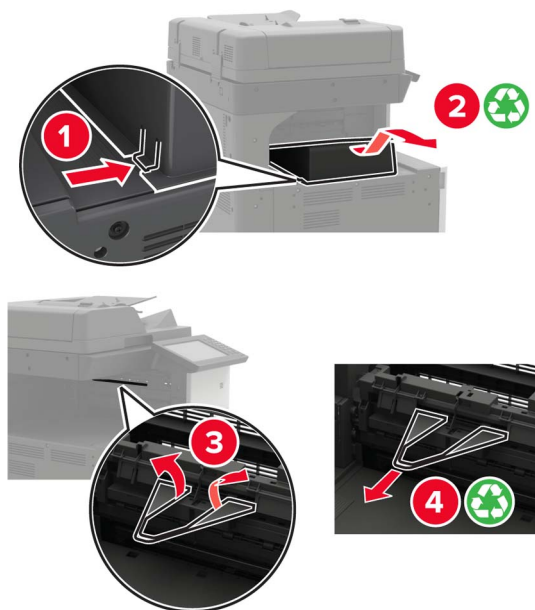


6 Koristeći odvijač spremljen iza vratašaca A, izvadite vodilice za papir.

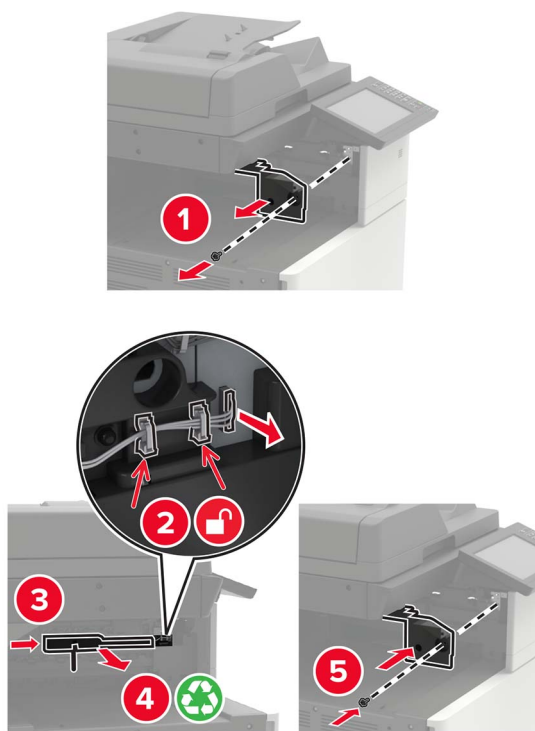

7 Umetnite sklop za prijenos papira.

**Napomena:** Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.

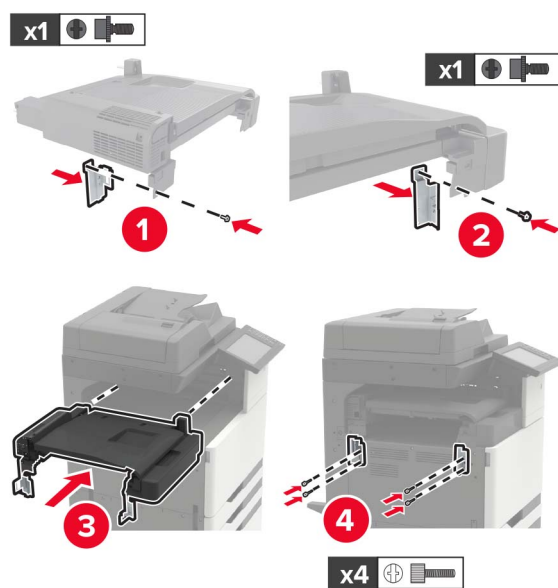

8 Povežite sklop za završno obradu s pisačem.






**9** Gurajte spremnik s klamericama u sklop za završnu obradu dok ne čujete da je sjeo na mjesto.




**10** Odvojite poklopac filtra.

**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

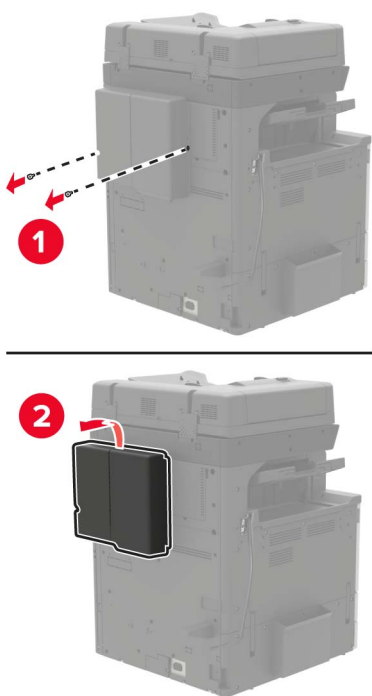


11 Povežite sklop za završnu obradu s pisačem.

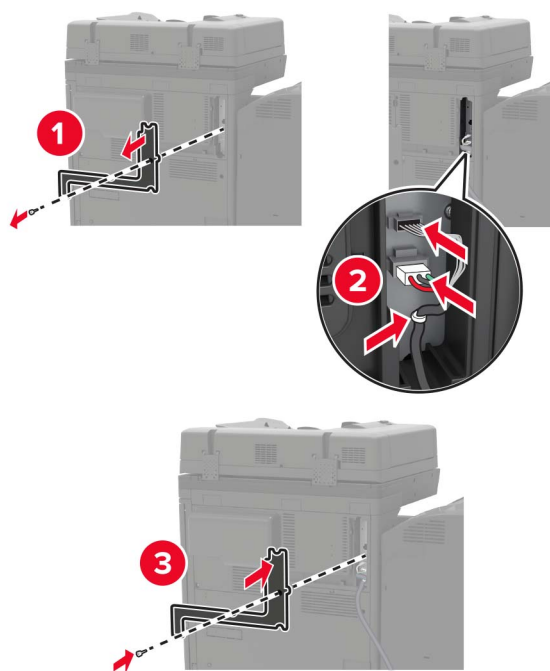


12 Vratite poklopac filtra.


**Napomena:** Ovaj korak primjenjiv je samo kod nekih modela pisača.

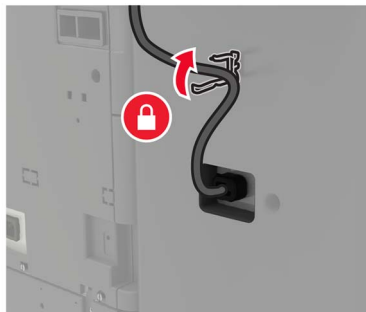**13** Pričvrstite kabel.**14** Umetnite odjeljke.**Napomene:**

- Upotrijebite vijke priložene uz sklop za završnu obradu.
- Prilikom umetanja odjeljka 2, izbjegavajte pomicanje nosača.
- Odjeljak 3 podržan je samo u sklopu za završnu obradu knjižica.

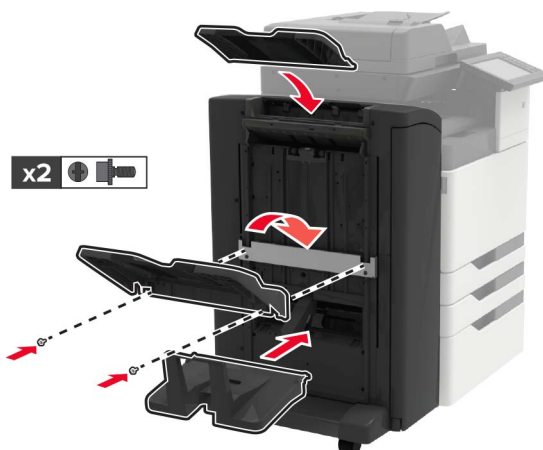

15 Pričvrstite držač za publikacije i zatim pričvrstite kopču.

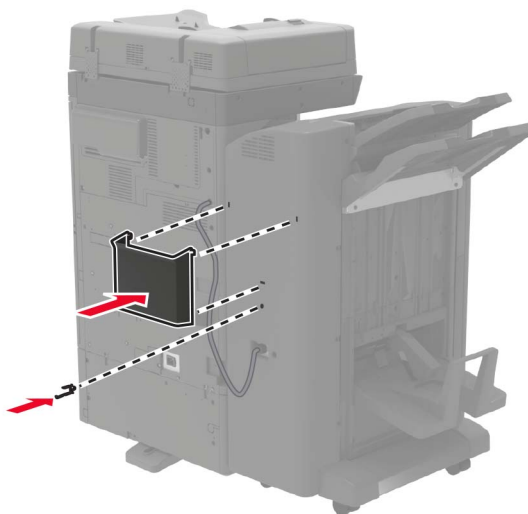

16 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelima, kabelima s više utičnica ili UPS uređajima. Laserski pisač lako može preopteretiti kapacitet napajanja tih vrsta dodatne opreme, što može dovesti do rizika od požara, oštećenja imovine ili slabijeg rada pisača.

17 Uključite pisač.

Dodajte sklop za završnu obradu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 313. str.](#)

## Softver

### Instaliranje softvera pisača

- 1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
  - S priloženog CD-a sa softverom.
  - Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.
- 2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- 3 Korisnici Macintosh računala moraju dodati pisač.

**Napomena:** IP adresu pisača možete vidjeti na početnom zaslonu.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
  - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
  - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

## Programske datoteke

### Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.
- 4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:
  - a Pritisnite **Aplikacije** >, odaberite aplikaciju i > **Konfiguraciju**.
  - b Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

### Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Kliknite **Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka**.

**3** Potražite flash datoteku.

**4** Kliknite **Prijenos**.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Višefunkcijski uređaji Lexmark XC9225, Lexmark XC9235, Lexmark XC9245, Lexmark XC9255, Lexmark XC9265

Vrsta uređaja:

7559

Modeli:

098, 198, 398, 598, 798

## Obavijest o izdanju

Srpanj 2024.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepoznaje PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke

Sljedeća mjerenja izvršena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.


**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje                                         | Jednostrano: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245, XC9255); 55 (XC9265)<br>Dvostrano: 51 (XC9225); 53 (XC9235, XC9245); 54 (XC9255); 56 (XC9265) |
| Skeniranje                                          | 54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)                                                                                       |
| Kopiranje                                           | 54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)                                                                                       |
| Spremno                                             | 25 (XC9225, XC9235); 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)                                                                                       |

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).



## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

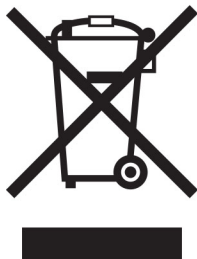

Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu elektroničkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.     |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard. |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain paper.                     |

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

## Litij-ionska punjiva baterija

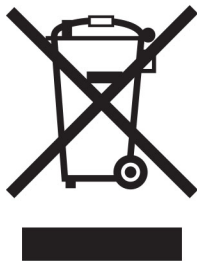

Ovaj proizvod može sadržavati malu okruglu litij-ionsku punjivu bateriju, koju smije izvaditi samo obučeni tehničar. Prekrižena kanta za smeće znači da se proizvod ne smije bacati kao nerazvrstani otpad, već se mora poslati na posebna odlagališta radi oporavka i recikliranja. U slučaju vađenja baterije nemojte je odlagati u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu postojati zasebni sustavi za prikupljanje baterija, kao što je mjesto za odlaganje baterija radi recikliranja. Odvojeno prikupljanje otpadnih baterija osigurava odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje te sprječava sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Odložite baterije na odgovoran način.

Uredba (EU) 2023/1542

## Uredba (EU) 2023/1542

Ovaj proizvod može sadržavati malu okruglu litij-ionsku punjivu bateriju. Baterija je u skladu s Uredbom (EU) 2023/1542. Sukladnost je naznačena oznakom CE:



Ovaj proizvod može sadržavati jednu od sljedećih dugmastih baterija:

- Identifikacija baterije: Seiko broj modela MS621FE  
Proizvođač: Seiko Instruments Inc.  
Adresa proizvođača: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Identifikacija baterije: Panasonicov broj modela ML621  
Proizvođač: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Adresa proizvođača: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Identifikacija baterije: FDK broj modela ML621  
Proizvođač: FDK Corporation  
Adresa proizvođača: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japan

## Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrte tvrtki Lexmark

ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite svoju državu ili regiju.
- 3 Odaberite **Program prikupljanja spremnika tvrtke Lexmark**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet



Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Radna temperatura okruženja                   | 10 – 30 °C (50 – 86 °F)                                    |
| Temperatura prilikom otpremanja               | -10 – 40 °C (14 – 104 °F)                                  |
| Temperatura i relativna vlažnost za spremanje | -10 – 40 °C (14 – 104 °F)<br>15 – 85 % relativne vlažnosti |

## Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnim. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:


Klasa IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 25

Valna duljina (u nanometrima): 770 – 800, 775 – 800

## Naljepnica s upozorenjem o laseru

Na pisaču se nalazi sljedeća naljepnica s upozorenjem o laseru:

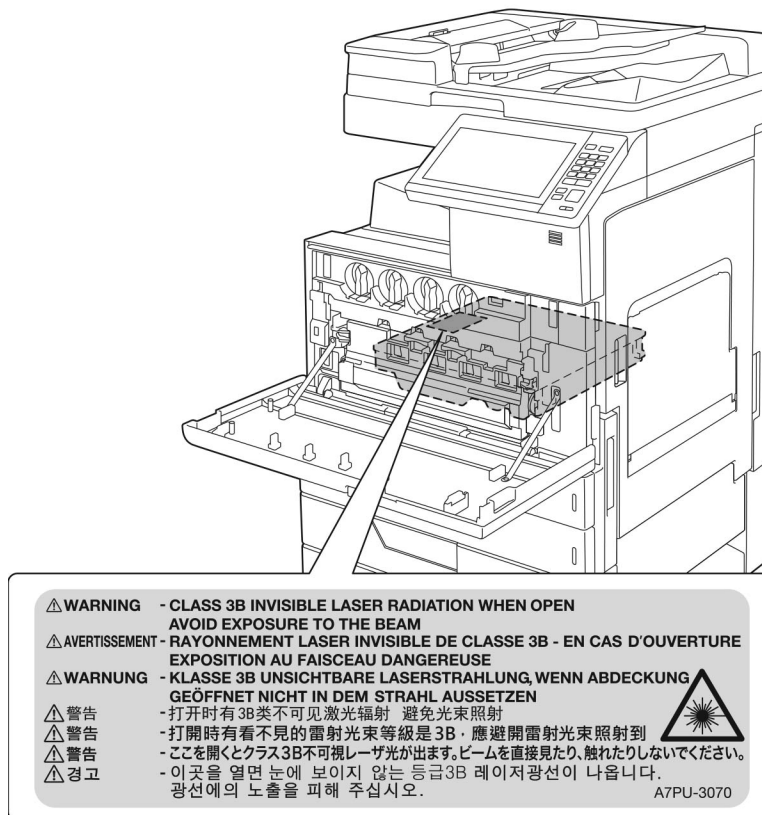

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Način       | Opis                                                                 | Potrošnja energije (W)                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispisivanje | Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.             | Jednostrano: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)<br>Dvostrano: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265) |
| Kopiranje   | Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata. | 600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255); 1275 (XC9265)                                                                                                    |
| Skeniranje  | Proizvod skenira fizičke dokumente.                                  | 230 (XC9225, XC9235); 250 (XC9245, XC9255, XC9265)                                                                                                                         |
| Spremno     | Proizvod čeka na zadatak ispisa.                                     | 220 (XC9225, XC9235); 230 (XC9245, XC9255, XC9265)                                                                                                                         |
| Mirovanje   | Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.               | 2,75 (XC9225); 1,51 (XC9235); 2,71 (XC9245); 2,78 (XC9255); 1,22 (XC9265)                                                                                                  |
| Hibernacija | Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.             | 0,2                                                                                                                                                                        |
| Isključen   | Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen. | 0                                                                                                                                                                          |

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerenja. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): | 15 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjit ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

### Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama | 3 dana |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

U ovom odjeljku možete pronaći regulatorne informacije o proizvodima koji sadrže analognu karticu za faksiranje:

Lexmark regulatorni tip / broj modela:

LEX-M03-002

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obavijest o radijskim smetnjama

### Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

# Indeks

## A

ADF, valjak za odvajanje  
  zamjena 191  
ADF, zamjena valjka za  
odvajanje 191  
AirPrint  
  upotreba 50  
Android uređaj  
  ispisivanje s 49  
automatska sekretarica  
  postavljanje 61  
ažuriranje programskih  
datoteka 313

## B

bežična mreža 161  
  povezivanje pisača 161  
  Wi-Fi Protected Setup 162  
bežična mreža pisača  
  povezivanje mobilnog uređaja  
  s 162  
blokiranje neželjenih faksova 75  
bočica za otpadni toner  
  naručivanje 171  
  zamjena 180  
brisanje  
  memorija pisača 158  
brisanje grupa 27  
brisanje kontakata 27  
brisanje memorije pisača 159  
brisanje memorije tvrdog  
diska 158  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 229  
Brzina govora glasovnog  
navođenja  
  prilagođavanje 28

## C

Centar za prečace  
  upotreba 23  
Centar za skeniranje  
  postavljanje 24

## D

datum i vrijeme  
  postavke faksa 73  
deaktiviranje Wi-Fi mreže 164  
digital subscriber line (DSL)  
  postavljanje faksa 65  
digitalna telefonska usluga  
  postavljanje faksa 68  
dijelovi, naručivanje  
  200K ADF – komplet za  
  održavanje 171  
  200K MPF – komplet za  
  održavanje 171  
  300K filtar – komplet za  
  održavanje 171  
  300K – komplet za  
  održavanje 171  
  600K CMY jedinica za  
  razvijanje – komplet za  
  održavanje 171  
crna jedinica za razvijanje –  
  komplet za održavanje 171  
HCF valjci – komplet za  
održavanje 171  
komplet za održavanje  
  grijača 171  
komplet za održavanje grijača,  
  100 V 171  
komplet za održavanje grijača,  
  110 V 171  
komplet za održavanje grijača,  
  120 V 171  
komplet za održavanje grijača,  
  230 V 171  
dodatna ladica  
  postavljanje 283, 288  
dodavanje grupa 27  
dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 313  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 313  
dodavanje kontakata 26  
dodavanje prečaca  
  FTP adresa 77  
  kopiranje 57  
  odredište faksa 74

dodjela uzorka zvonjenja za  
pisač 73  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 49  
  s računala 49  
dostupne interne opcije 267  
DSL filtar 65

## E

Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 226  
Ethernet priključak 18  
EXT priključak 18  
e-pošta  
  izrada prečaca 59

## F

faks  
  konfiguriranje SMTP  
  poslužitelja 60  
  postavljanje rasporeda  
  slanja 74  
  prosljeđivanje 75  
  stavljanje na čekanje 75  
faksiranje  
  postavljanje datuma i  
  vremena 73  
  upotreba uređaja za  
  automatsko uvlačenje papira  
  (ADF) 73  
  upotrebljavajući staklo  
  skenera 73  
faksovi se mogu slati, ali ne i  
primati 261  
flash pogon  
  ispisivanje s 51  
  skeniranje na 78  
flash pogon ne može se očitati  
  rješavanje problema,  
  ispisivanje 227  
format papira  
  postavljanje 31  
fotografije  
  kopiranje 55  
fotovodička jedinica  
  naručivanje 171  
  zamjena 176



FTP adresa  
izrada prečaca 77  
FTP poslužitelj, skeniranje na  
upotreba upravljačke ploče 77

## G

glasovna pošta  
postavljanje 61  
Glasovno navođenje  
brzina govora 28  
uključivanje 28  
Google Cloud Print  
upotreba 49  
grupe  
brisanje 27  
dodavanje 27  
uređivanje 27

## H

hardverske opcije  
postavljanje 283, 288, 300,  
306  
hardverske opcije, dodavanje  
upravljački program za  
ispisivanje 313  
Hibernacija  
konfiguriranje 201

## I

ikone na početnom zaslonu  
prikazivanje 23  
ikone početnog zaslona  
prikaz 23  
upotreba 21  
indikator gumba za  
uključivanje/isključivanje  
razumijevanje statusa 21  
informacije o pisaču  
pronalaženje 14  
instaliranje softvera pisača 312  
interna opcija ne može se  
otkriti 228  
interne opcije  
kartica za programske  
datoteke 267  
memorijska kartica 267  
interne opcije, dodavanje  
upravljački program za  
ispisivanje 313  
ispis izgleda nijansiran 259

ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 231  
ispisivanje  
popis direktorija 54  
popis uzoraka fontova 54  
s Android uređaja 49  
s flash pogona 51  
s mobilnog uređaja 49, 50  
s računala 49  
Stranica s postavkama  
izbornika 22  
Upotrebljavajući Wi-Fi  
Direct 50  
upotrebom aplikacije Mopria  
Print Service 49  
uz Google Cloud Print 49  
ispisivanje popisa direktorija 54  
ispisivanje popisa uzoraka  
fontova 54  
ispisivanje povjerljivih i drugih  
zadržanih zadataka  
s Macintosh računala 53  
s Windows računala 53  
ispisivanje s flash pogona 51  
ispisivanje s računala 49  
ispisivanje stranice za  
postavljanje mreže 227  
ispisivanje, rješavanje problema  
flash pogon ne može se  
očitati 227  
ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 231  
neodgovarajuće margine 241  
omotnice se lijepe pri  
ispisivanju 230  
papir se često zaglavljuje 232  
povezivanje ladice ne  
funkcionira 231  
povjerljivi i drugi dokumenti na  
čekanju ne ispisuju se 233  
sporo ispisivanje 235  
zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 236  
zadatak se ispisuje iz pogrešne  
ladice 256  
zadatak se ispisuje na  
pogrešnom papiru 256  
zaglavljene stranice ne ispisuju  
se ponovno 233  
Ispiši stranicu za ispitivanje  
kvalitete ispisa 157

izbjegavanje zaglavljivanja  
papira 203  
izbornici pisača 80  
izbornik  
802.1x 145  
Bežično 139  
Brisanje na kraju vijeka 92  
Brisanje privremenih  
podatkovnih datoteka 154  
Ekološki način rada 82  
Ethernet 140  
Faks 156  
Google Cloud Print 147  
HTML 102  
IP Sec 144  
Ispis 156  
Ispisivanje s flash pogona 136  
Izbornik Konfiguracija 88  
Izgled 94  
Izrada rasporeda za USB  
uređaje 150  
Knjigovodstvo zadataka 98  
Konfiguriranje ladice 103  
Konfiguriranje odjeljka 105  
Kvaliteta 97  
Lokalni računi 150  
LPD konfiguracija 145  
Mreža 156  
Način rada faksiranja 110  
O pisaču 93  
Obavijesti 83  
Ograničenja prijave 152  
Ograničenje vanjskog pristupa  
mreži 147  
PCL 101  
PDF 100  
Podaci poslani tvrtki  
Lexmark 86  
Pomoć 157  
Postavke Solutions LDAP-  
a 154  
Postavke za HTTP/FTP 145  
Postavljanje 96  
Postavljanje e-pošte 122  
Postavljanje faksa 111  
Postavljanje poslužitelja za  
faks-uređaj 120  
Postavljanje povjerljivog  
ispisivanja 153  
Postavljanje web-veza 128  
PostScript 100  
Preference 81

Pregled mreže 138  
Prečaci 156  
Prilagođeni formati skena 105  
Pristupačnost 86  
Razno 155  
Rješavanje problema 157  
Skeniranje flash pogona 133  
Slika 103  
SNMP 143  
Stranica s postavkama  
  izbornika 155  
TCP/IP 141  
ThinPrint 146  
Univerzalno postavljanje 104  
Upravljanje dopuštenjima 149  
Upravljanje napajanjem 85  
Uređaj 155  
USB 146  
Vidljive ikone početnog  
  zaslona 93  
Vraćanje tvornički zadanih  
  postavki 87  
Vrste medija 105  
Wi-Fi Direct 148  
XPS 99  
Zadane postavke e-pošte 124  
Zadane postavke FTP-a 128  
Zadane vrijednosti za  
  kopiranje 106  
Zapisnik sigurnosne  
  revizije 150  
Zaslon udaljenog operatera 83  
Završna obrada 95  
Šifriranje diska 154  
izgovorene lozinke  
  omogućavanje 29  
izjava o postojanosti  
  memorije 159  
izmjena izlazne boje 257  
izrada knjižnih oznaka 25  
izrada kopija 55  
izrada mapa  
  za knjižne oznake 26  
izrada prečaca  
  e-pošta 59  
  FTP adresa 77  
  kopiranje 57  
  mrežna mapa 77  
  odredište faksa 74  
izvor konfiguracijske datoteke  
  koristeći Embedded Web  
  Server 313

## K

kabeli  
  Ethernet 18  
  USB 18  
karta izbornika 80  
kartica za programske  
  datoteke 267  
knjižne oznake  
  izrada 25  
  izrada mapa za 26  
konfiguracije pisača 16  
konfiguriranje ljetnog računanja  
  vremena 73  
konfiguriranje obavijesti o  
  potrošnom materijalu 172  
konfiguriranje SMTP  
  poslužitelja 58  
konfiguriranje SMTP poslužitelja  
  za faksiranje 60  
kontakti  
  brisanje 27  
  dodavanje 26  
  uređivanje 27  
kontaktiranje službe za  
  korisnike 265  
kopiranje  
  na letterhead 56  
  na obje strane papira 56  
  upotreba uređaja za  
  automatsko uvlačenje papira  
  (ADF) 55  
  upotrebljavajući staklo  
  skenera 55  
kopiranje fotografija 55  
kopiranje iz  
  odabrane ladica 55  
Kopiranje kartica  
  postavljanje 23  
kopiranje papira različitih  
  formata 55  
kopiranje više stranica  
  na jedan list papira 57  
korekcija boje 257  
kretanje zaslonom  
  upotreba poteza 29  
kretanje zaslonom pomoću  
  poteza 29  
kutija za konfete  
  pražnjenje 168

kvaliteta boje, rješavanje  
  problema  
  ispis izgleda nijansiran 259  
Kvote za uređaj  
  postavljanje 24

## L

Ladica za 2500 listova  
  ulaganje 34  
Ladica za 3000 listova  
  ulaganje 36  
ladice  
  poništenje veze 39  
  povezivanje 39  
  ulaganje 31  
lampica indikatora  
  razumijevanje statusa 21  
letterhead  
  kopiranje na 56  
Lexmark Mobile Print  
  upotreba 49  
leća ispisne glave  
  čišćenje 167  
LINE priključak 18  
linijski filter 65  
ljetno računanje vremena  
  konfiguriranje 73  
lociranje sigurnosnog utora 158  
loša kvaliteta ispisivanja  
  faksova 262

## M

memorija pisača  
  brisanje 158  
memorija tvrdog diska  
  brisanje 158  
memorija tvrdog diska  
  pisača 159  
memorijska kartica 267  
  postavljanje 267  
metoda osobnog  
  identifikacijskog broja 162  
metoda pritiska gumba 162  
mobilni uređaj  
  ispisivanje s 49, 50  
Mopria Print Service 49  
mrežna mapa  
  izrada prečaca 77

**N**

naručivanje  
  fotovodička jedinica 171  
  spremnici tonera 170  
naručivanje potrošnog materijala  
  bočica za otpadni toner 171  
  spremnici s klamericama 171  
Način rada povećanja  
  omogućavanje 28  
načini rada za uštedu energije  
  konfiguriranje 201  
nedostaci koji se ponavljaju 254  
neželjeni faksovi  
  blokiranje 75

**O**

obavijesti 316, 317, 319, 321, 322  
obavijesti o emisiji 316  
obavijesti o potrošnom materijalu  
  konfiguriranje 172  
obostrano kopiranje 56  
odabir lokacije za pisač 15  
omogućavanje izgovorenih lozinki 29  
omogućavanje načina rada povećanja 28  
omogućavanje osobnih identifikacijskih brojeva 29  
omogućavanje USB priključka 227  
omogućivanje Wi-Fi Direct veze 162  
omotnice  
  ulaganje 38  
opcije postavljanja  
  memorijska kartica 267  
  opcionalna kartica 275  
opcionalna kartica postavljanje 275  
organiziranje kabela 18  
originalni Lexmark dijelovi i potrošni materijal 170  
osnovna konfiguracija pisača 16  
osobni identifikacijski brojevi omogućavanje 29  
otkazivanje zadatka ispisivanja s računala 54  
  s upravljačke ploče pisača 54

Otkrivena je neformatirana flash memorija 229  
Otkrivena je neispravna flash memorija 228  
otpremanje pisača 201

**P**

papir  
  postavka univerzalnog formata 31  
pisač  
  minimalan slobodni prostor 15  
  odabir lokacije 15  
  otpremanje 201  
pisač ne odgovara 255  
podešavanje brzine govora  
  Glasovno navođenje 28  
podržane gramature papira 47  
podržane vrste datoteka 52  
podržane vrste papira 45  
podržani flash pogoni 52  
podržani formati papira 40  
Pogreška 900.xy 227  
pohrana zadataka ispisivanja 52  
pokretanje prikaza slajdova 24  
poništanje veze između ladica 39  
ponovno postavljanje  
  brojači upotrebe potrošnog materijala 229  
ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala 229  
popis direktorija ispisivanje 54  
popis uzoraka fontova ispisivanje 54  
poruke pisača  
  Otkrivena je neformatirana flash memorija 229  
  Otkrivena je neispravna flash memorija 228  
  Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata 230  
  Potrošni materijal nije Lexmark 229  
  Provjerite vezu ladice 232  
  U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 229  
poslužitelj e-pošte postavljanje 58  
poslužitelj za bežični ispis postavljanje 279  
postavke pisača  
  vraćanje tvornički zadanih postavki 159  
postavke priključka pisača promjena 163  
postavke za zaštitu okoliša 201  
postavljanje  
  poslužitelj za bežični ispis 279  
  tvrdi disk 271  
postavljanje faksa  
  digitalna telefonska usluga 68  
  DSL veza 65  
  ovisno o državi ili regiji 70  
  veza standardnom telefonskom linijom 61  
  VoIP 66  
  VoIP veza 66  
postavljanje ispisivanja putem serijskog priključka 164  
postavljanje kvota za uređaj 24  
postavljanje ladice za 2 x 500 ili 2500 listova 283  
postavljanje ladice za 3000 listova 288  
postavljanje razdjelnih listova između kopija  
  kopiranje 56  
postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom 300  
postavljanje sklopa za završnu obradu s klamerom, sklopa za završnu obradu bušenjem rupa ili sklopa za završnu obradu knjižica 306  
postavljanje tvrdog diska pisača 271  
postavljanje univerzalne veličine papira 31  
postavljanje veličine papira 31  
postavljanje vrste papira 31  
potpuno konfiguriran pisač 16  
Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski ulagač dokumenata 230  
Potrošni materijal nije Lexmark 229

potrošni materijal, naručivanje  
  bočica za otpadni toner 171  
  fotovodička jedinica 171  
  spremnici s klamericama 171  
  spremnici tonera 170  
potrošni materijali  
  štednja 202  
povezivanje ladica 39  
povezivanje mobilnog uređaja  
  s bežičnom mrežom  
  pisača 162  
povezivanje pisača  
  s bežičnom mrežom 161  
povezivanje pisača s uslugom  
prepoznatljivog načina  
zvonjenja 73  
povezivanje s bežičnom  
mrežom  
  upotreba metode pritiska  
  gumba 162  
  upotreba PIN metode 162  
povećanje kopija 56  
povjerljivi zadaci ispisivanja 52  
  ispisivanje s Macintosh  
  računala 53  
  ispisivanje s Windows  
  računala 53  
početni zaslon  
  prilagođavanje 23  
pražnjenje kutije s  
konfetima 168  
pregledavanje zapisnika  
faksa 75  
premještanje pisača 15, 200  
prečac za određeni faks  
  izrada 74  
prečac, stvaranje  
  FTP adresa 77  
  kopiranje 57  
  odredište faksa 74  
prijenosni remen  
  zamjena 186  
prijenosni valjak  
  zamjena 189  
priključak faksa 18  
priključivanje kabela 18  
prilagodba svjetline zaslona  
pisača 201  
prilagođavanje  
  registracija skenera 262  
prilagođavanje registracije ADF-  
a 262

prilagođavanje svjetline  
  zaslon pisača 201  
prilagođavanje zadane glasnoće  
  slušalice 29  
  zvučnik 28  
Prilagođavanje zaslona  
  upotreba 24  
prilagođavanje zaslona 24  
prilagođavanje zatamnjenosti  
  faks 75  
prilagođavanje zatamnjenosti  
  tonera 257  
primanje faksova nije  
  moguće 261  
primljeni faks  
  prosljeđivanje 75  
primljeni faksovi  
  stavljanje na čekanje 75  
privremena memorija 159  
  brisanje 158  
programske datoteke,  
ažuriranje 313  
promjena postavki priključka  
pisača nakon instalacije ISP-  
a 163  
promjena pozadine 24  
promjena razlučivosti  
  faks 75  
pronalaženje dodatnih  
informacija o pisaču 14  
provjera mogućnosti povezivanja  
pisača 227  
provjera statusa dijelova i  
potrošnog materijala 170  
Provjerite vezu ladice 232  
prozirni mediji  
  ulaganje 38

## R

razine emisije buke 316  
različiti formati papira,  
kopiranje 55  
razmjena e-pošte  
  koristeći adresar 59  
  koristeći broj prečaca 59  
  upotreba pisača 59  
  upotreba uređaja za  
  automatsko uvlačenje papira  
  (ADF) 58  
  upotrebljavajući staklo  
  skenera 58  
razvrstavanje kopija 56

razvrstavanje više kopija 56  
recikliranje  
  Lexmark ambalaža 202  
  Lexmark proizvodi 202  
registracija ADF-a  
  prilagođavanje 262  
rezolucija faksa  
  promjena 75  
RJ11 adapter 70  
rješavanje problema  
  Embedded Web Server ne  
  može se otvoriti 226  
  pisač ne odgovara 255  
  Pogreška 900.xy 227  
  česta pitanja o ispisivanju u  
  boji 258  
rješavanje problema s faksom  
  loša kvaliteta ispisa 262  
  primanje faksova nije  
  moguće 261  
  slanje faksova nije  
  moguće 261  
  slanje ili primanje faksova nije  
  moguće 259  
rješavanje problema s  
kopiranjem  
  djelomične kopije dokumenata  
  ili fotografija 263  
  loša kvaliteta kopiranja 264  
  skener ne odgovara 265  
rješavanje problema s kvalitetom  
ispisa  
  bijeke stranice 237  
  dvostruke slike na ispisima 239  
  iskrivljeni ispis 247  
  mrlje i točke na ispisu 244  
  nedostaci koji se  
  ponavljaju 254  
  nedostatak boja 244  
  nepotpun tekst ili slike 248  
  neravni ispis 247  
  neravnomjerna gustoća  
  ispisa 250  
  okomite bijele crte 253  
  prazne stranice 237  
  puna boja ili crne slike 247  
  savijanje papira 246  
  siva pozadina ili pozadina u  
  boji 240  
  svijetli ispis 242  
  taman ispis 237  
  toner se lako briše 249

vodoravne bijele crte 252  
vodoravne tamne crte 251  
rješavanje problema s opcijama pisača  
  interna opcija ne može se otkriti 228  
rješavanje problema sa skeniranjem  
  djelomične kopije dokumenata ili fotografija 263  
  loša kvaliteta kopiranja 264  
  računalo se zamrzava tijekom skeniranja 265  
  skener ne odgovara 265  
  skeniranje predugo traje 265  
  skeniranje preko računala nije moguće 263  
  zadatak skeniranja nije uspio 264  
rješavanje problema, faks  
  loša kvaliteta ispisa 262  
  slanje faksova nije moguće 261  
  slanje ili primanje faksova nije moguće 259  
rješavanje problema, ispisivanje  
  ispis s razvrstavanjem ne funkcionira 231  
  neodgovarajuće margine 241  
  omotnice se lijepe pri ispisivanju 230  
  papir se često zaglavljuje 232  
  povezivanje ladice ne funkcionira 231  
  povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 233  
  sporo ispisivanje 235  
  zadaci ispisivanja ne ispisuju se 236  
  zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice 256  
  zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 256  
  zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 233  
rješavanje problema, kopiranje  
  djelomične kopije dokumenata ili fotografija 263  
  loša kvaliteta kopiranja 264  
  skener ne odgovara 265  
  skener se ne može zatvoriti 265

rješavanje problema, kvaliteta boje  
  ispis izgleda nijansiran 259  
rješavanje problema, kvaliteta ispisa  
  bijele stranice 237  
  dvostruke slike na ispisima 239  
  iskrivljeni ispis 247  
  mrlje i točke na ispisu 244  
  nedostaci koji se ponavljaju 254  
  nedostatak boja 244  
  nepotpun tekst ili slike 248  
  neravni ispis 247  
  neravnomjerna gustoća ispisa 250  
  okomite bijele crte 253  
  prazne stranice 237  
  puna boja ili crne slike 247  
  savijanje papira 246  
  siva pozadina ili pozadina u boji 240  
  svijetli ispis 242  
  taman ispis 237  
  toner se lako briše 249  
  vodoravne bijele crte 252  
  vodoravne tamne crte 251  
rješavanje problema, opcije pisača  
  interna opcija ne može se otkriti 228  
rješavanje problema, skeniranje  
  djelomične kopije dokumenata ili fotografija 263  
  loša kvaliteta kopiranja 264  
  skener ne odgovara 265  
  skener se ne može zatvoriti 265  
  skeniranje preko računala nije moguće 263  
  zadatak skeniranja nije uspio 264  
ručna korekcija boje 257

## S

serijski priključak, ispisivanje postavljanje 164  
sigurnosne informacije 12, 13  
sigurnosni utor lociranje 158  
skener  
  čišćenje 165

skener se ne može zatvoriti 265  
Skeniraj na računalo postavljanje 79  
skeniranje  
  na FTP poslužitelj 77  
  upotreba uređaja za automatsko uvlačenje papira (ADF) 77  
  upotrebljavajući staklo skenera 77  
skeniranje na flash pogon 78  
skeniranje na FTP poslužitelj upotreba upravljačke ploče 77  
skeniranje na računalo 79  
sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa ili sklop za završnu obradu knjižica postavljanje 306  
sklop za završnu obradu s klamerom postavljanje 300  
slanje e-pošte 59  
slanje faksa upotreba računala 74  
  upotreba upravljačke ploče 74  
Služba za korisničku podršku upotreba 24  
službi za korisničku podršku kontaktiranje 265  
smanjenje kopija 56  
SMTP poslužitelj e-pošte konfiguriranje 58  
SMTP poslužitelj za faksiranje konfiguriranje 60  
snop kartica ulaganje 38  
softver pisača postavljanje 312  
sporo ispisivanje 235  
spremnici s klamericama naručivanje 171  
spremnici tonera naručivanje 170  
spremnik s klamericama zamjena 195, 197, 199  
spremnik s tonerom zamjena 173  
staklo skenera upotreba 55, 58, 73, 77  
Stanje mirovanja konfiguriranje 201

status dijelova  
  provjeravanje 170  
status pisača 21  
status potrošnog materijala  
  provjeravanje 170  
stavljanje faksova na čekanje 75  
Stranica s postavkama izbornika  
  ispisivanje 22

## T

telefonski razdjelnik 66  
trajna memorija 159  
  brisanje 158  
tvornički zadane postavke  
  vraćanje 159  
tvrdi disk  
  postavljanje 271  
tvrdi disk pisača  
  šifriranje 159

## U

U flash memoriji nema dovoljno  
prostora za resurse 229  
uključivanje glasovnog  
navođenja 28  
ulaganje  
  ladice 31  
  prozirni mediji 38  
  snop kartica 38  
ulaganje ladice za 2500  
listova 34  
ulaganje ladice za 3000  
listova 36  
ulaganje omotnica  
  višenamjenski uređaj za  
  uvlačenje papira 38  
ulaganje papira  
  višenamjenski uređaj za  
  uvlačenje papira 38  
ulaganje posebnih medija  
  višenamjenski uređaj za  
  uvlačenje papira 38  
ulaganje u ladice 31  
Univerzalna veličina papira  
  postavljanje 31  
upotreba automatskog ulagača  
dokumenata  
  kopiranje 55  
upotreba originalnih Lexmark  
dijelova i potrošnog  
materijala 170

upotreba početnog zaslona 21  
upotreba Prilagođavanja  
zaslona 24  
upotreba upravljačke ploče 20  
upotreba uređaja za automatsko  
uvlačenje papira  
(ADF) 55, 58, 73, 77  
upotreba usluge za korisničku  
podršku 24  
upotrebljavajući staklo  
skenera 55, 58, 73, 77  
  kopiranje 55  
upravljanje čuvarom zaslona 24  
upravljačka ploča  
  upotreba 20  
upravljački program za  
ispisivanje  
  hardverske opcije,  
  dodavanje 313  
uređaj za automatsko uvlačenje  
papira (ADF)  
  upotreba 55, 58, 73, 77  
uređivanje grupa 27  
uređivanje kontakata 27  
USB priključak  
  omogućavanje 227  
USB priključci 18  
usluga prepoznatljivog načina  
zvonjenja, faks  
  omogućavanje 73  
utikač adaptera 70  
utičnica kabela za napajanje 18  
uvoz konfiguracijske datoteke  
  koristeći Embedded Web  
  Server 313

## V

valjci ADF-a za uvođenje i  
uvlačenje  
  zamjena 193  
virtualna tipkovnica  
  upotreba 30  
višenamjenski uređaj za  
uvlačenje papira  
  ulaganje 38  
voice over Internet Protocol  
(VoIP)  
  postavljanje faksa 66  
VoIP adapter 66  
vrsta papira  
  postavljanje 31

## W

Wi-Fi mreža  
  deaktiviranje 164  
Wi-Fi Direct 162  
  ispisivanje s mobilnog  
  uređaja 50  
Wi-Fi Protected Setup  
  bežična mreža 162

## Z

zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 236  
zadaci ispisivanja s  
ponavljanjem 52  
  ispisivanje s Macintosh  
  računala 53  
  ispisivanje s Windows  
  računala 53  
zadaci ispisivanja s  
provjerom 52  
  ispisivanje s Macintosh  
  računala 53  
  ispisivanje s Windows  
  računala 53  
zadaci ispisivanja s  
rezervacijom  
  ispisivanje s Macintosh  
  računala 53  
  ispisivanje s Windows  
  računala 53  
zadaci na čekanju 52  
  ispisivanje s Macintosh  
  računala 53  
  ispisivanje s Windows  
  računala 53  
zadana glasnoća slušalica  
  prilagođavanje 29  
zadana glasnoća zvučnika  
  prilagođavanje 28  
zadatak ispisivanja  
  otkazivanje s računala 54  
  otkazivanje s upravljačke ploče  
  pisača 54  
zaglavljena klamera u sklopu  
za završnu obradu  
klamanjem 219  
zaglavljena klamera u sklopu  
za završnu obradu klamanjem i  
bušenjem rupa 221  
zaglavljena klamera u sklopu  
za završnu obradu knjižica 223

zaglavljena klamera, vađenje  
sklop za završnu obradu  
klamanjem i bušenjem  
rupa 221  
sklop za završnu obradu  
knjižica 223  
sklop za završnu obradu s  
klamerom 219  
zaglavljeni papir  
izbjegavanje 203  
zaglavljeni papir u ladici za 3000  
listova 212  
zaglavljeni papir u sklopu za  
završnu obradu knjižica 213  
zaglavljeni papir u sklopu za  
završnu obradu s klamerom 218  
zaglavljeni papir u uređaju za  
automatsko uvlačenje  
papira 205  
zaglavljeni papir u  
višenamjenskom uređaju za  
uvlačenje papira 206  
zaglavljeni papir u vratašcima  
C 207  
zaglavljeni papir u vratašcima  
D 211  
zaglavljivanje  
izbjegavanje 203  
lokacije 204  
pronalaženje mjesta  
zaglavljivanja 204  
zaglavljivanje papira, vađenje  
dodatna ladica 211  
grijač 207  
jedinica za obostrani rad 207  
Ladica za 2 x 500 listova 207  
Ladica za 3000 listova 212  
sklop za završnu obradu  
knjižica 213  
sklop za završnu obradu s  
klamerom 218  
uređaj za automatsko uvlačenje  
papira 205  
višenamjenski uređaj za  
uvlačenje papira 206  
zaglavljivanje, vađenje  
dodatna ladica 211  
grijač 207  
jedinica za obostrani rad 207  
Ladica za 2 x 500 listova 207  
Ladica za 3000 listova 212

sklop za završnu obradu  
klamanjem i bušenjem  
rupa 221  
sklop za završnu obradu  
knjižica 213, 223  
sklop za završnu obradu s  
klamerom 218, 219  
uređaj za automatsko uvlačenje  
papira 205  
višenamjenski uređaj za  
uvlačenje papira 206  
zakazivanje faksa 74  
zamjena bočice za otpadni  
toner 180  
zamjena dijelova  
ADF, valjak za odvajanje 191  
prijenosni remen 186  
prijenosni valjak 189  
valjak za odvajanje 181  
valjak za uvlačenje 181  
valjak za uvođenje 181  
valjci ADF-a za uvođenje i  
uvlačenje 193  
zamjena fotovodičke  
jedinice 176  
zamjena potrošnog materijala  
bočica za otpadni toner 180  
spremnik s  
klamericama 195, 197, 199  
zamjena spremnika s  
klamericama u sklopu za  
završnu obradu klamanjem i  
bušenjem rupa 197  
zamjena spremnika s  
klamericama u sklopu za  
završnu obradu knjižica 199  
zamjena spremnika s  
klamericama u sklopu za  
završnu obradu s klamerom 195  
zamjena spremnika s  
tonerom 173  
zamjena valjaka ADF-a za  
uvođenje i uvlačenje 193  
zamjena valjaka za uvođenje,  
uvlačenje i odvajanje 181  
zamjena valjka za prijenos 189  
zapisnik faksiranja  
pregledavanje 75  
zaslon pisača  
prilagođavanje svjetline 201  
zaslonska tipkovnica  
upotreba 30

zatamnjenost faksa  
prilagođavanje 75  
zatamnjenost tonera  
prilagođavanje 257  
zaštita memorije pisača 159

## Č

česta pitanja o ispisivanju u  
boji 258  
čišćenje  
unutarnji dio pisača 164  
vanjski dio pisača 164  
čišćenje leće ispisne glave 167  
čišćenje pisača 164  
Čišćenje skenera 157  
čišćenje skenera 165

## Š

šifriranje  
tvrdi disk pisača 159  
štednja papira 57  
štednja potrošnog  
materijala 202  
štednja tonera 57