


LIMPIEZA DEL CRISTAL DEL ESCÁNER

CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 y CX927


NOTA: UTILICE UN PAÑO HÚMEDO Y SUAVE QUE NO SUELTE PELUSA

01

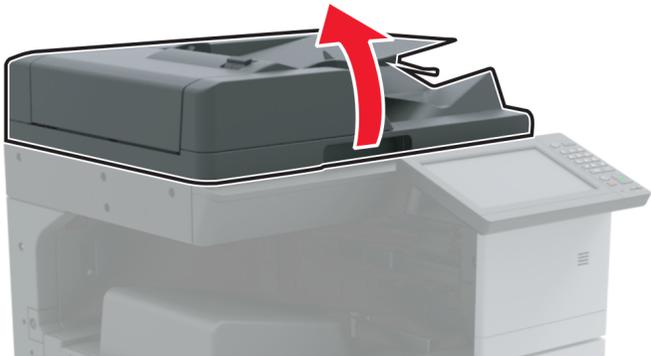


Abra la cubierta del escáner

02

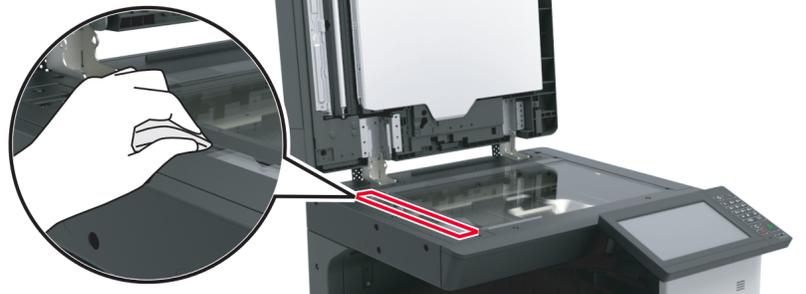


Limpie el cristal del ADF

03

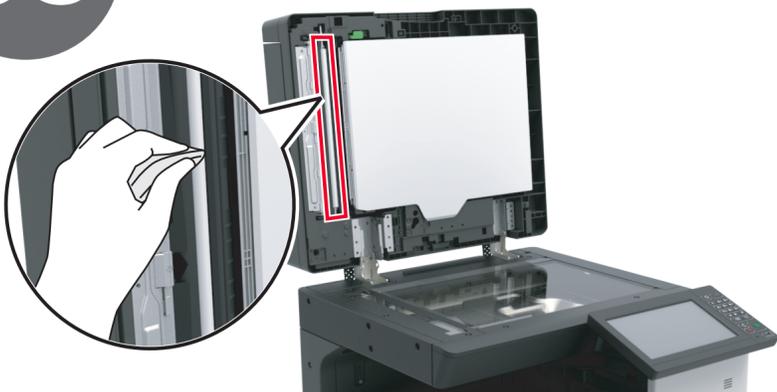


Limpie el panel del cristal del ADF

04

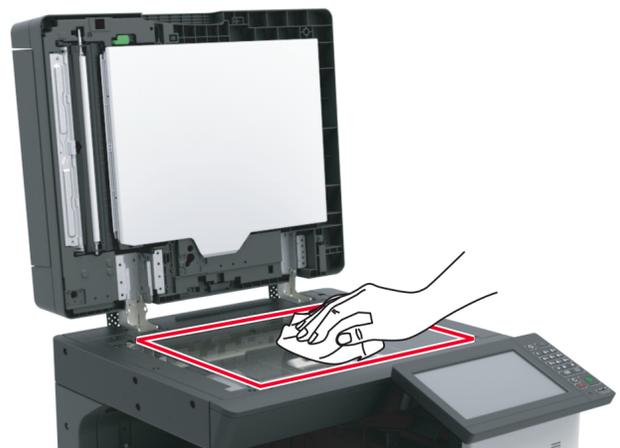

Limpie el cristal del escáner

05

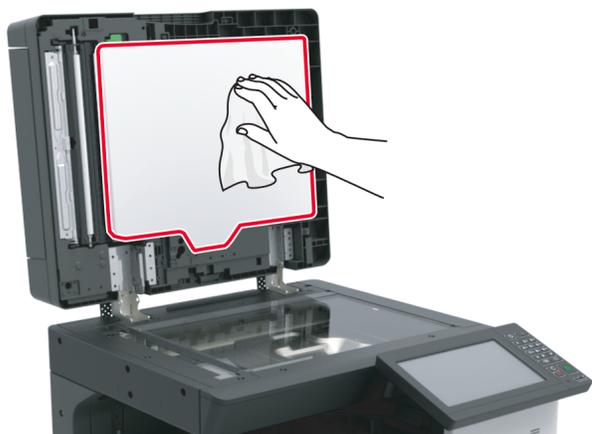

Limpie el panel del cristal del escáner



**DIGITALIZAR PARA
VER EL VÍDEO**