



Markvision Enterprise

版本 4.4

管理员指南

2024 年 9 月

www.lexmark.com

目录

修改历史	8
概述	12
理解 MarkVision Enterprise.....	12
开始	13
最佳实践.....	13
系统要求.....	15
支持的语言.....	15
支持的打印机型号.....	16
设置数据库.....	19
设置 run-as 用户.....	19
安装 MVE.....	20
无提示安装 MVE.....	20
访问 MVE.....	23
更改语言.....	23
更改密码.....	23
维护应用程序	24
升级到 MVE 4.4.....	24
备份和还原数据库.....	24
安装后更新安装程序设置.....	26
设置用户访问	27
概述.....	27
理解用户角色.....	27
管理用户.....	28
启用 LDAP 服务器身份验证.....	28
安装 LDAP 服务器证书.....	30
在 Java 信任库中添加根 CA 证书.....	30
发现打印机	32
创建发现配置文件.....	32
管理发现配置文件.....	34
示例场景：发现打印机.....	35

管理安全仪表板.....	36
概述.....	36
访问安全仪表板.....	36
管理设备安全信息.....	36
管理设备一致性检查.....	37
查看打印机.....	38
查看打印机列表.....	38
查看打印机信息.....	41
导出打印机数据.....	41
管理视图.....	42
更改打印机列表视图.....	44
使用搜索栏筛选打印机.....	44
管理关键字.....	44
使用保存搜索.....	44
理解打印机生命周期状态.....	44
运行保存搜索.....	46
创建保存搜索.....	46
理解搜索规则设置.....	47
管理保存搜索.....	50
示例场景：监控设备群的碳粉水平.....	50
保护打印机通信.....	52
理解打印机安全状态.....	52
使用默认配置保护打印机.....	52
理解权限和功能访问控制.....	54
配置打印机安全性.....	55
保护设备群中的打印机通信.....	56
保护打印机的其他方法.....	56
管理打印机.....	57
重新启动打印机.....	57
查看打印机“嵌入式 Web 服务器”.....	57
审核打印机.....	57
更新打印机状态.....	57
设置打印机状态.....	57
分配配置到打印机.....	58

取消配置分配.....	58
执行配置.....	58
检查打印机与配置的一致性.....	59
部署文件到打印机.....	59
更新打印机固件.....	60
从打印机卸载应用程序.....	60
分配事件到打印机.....	60
分配关键字到打印机.....	61
将凭证输入到安全打印机.....	61
手动配置默认的打印机证书.....	62
移除打印机.....	62
管理配置.....	63
概述.....	63
创建配置.....	63
从打印机创建配置.....	66
示例场景：克隆配置.....	66
从打印机创建高级安全组件.....	66
生成配置设置的可打印版本.....	67
理解动态设置.....	67
理解变量设置.....	67
配置彩色打印权限.....	67
创建应用程序软件包.....	68
导入或导出配置.....	68
将文件导入资源库.....	69
管理证书.....	70
设置 MVE 来自动管理证书.....	70
理解自动证书管理特性.....	70
为自动证书管理配置 MVE.....	72
使用 NDES 配置 Microsoft 企业 CA.....	73
通过 SCEP 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书.....	74
概述.....	74
安装根 CA 服务器.....	74
使用 NDES 配置 Microsoft 企业 CA.....	75
配置从属 CA 服务器.....	76
配置证书分发点和颁发机构信息访问设置.....	77
配置 CRL 可访问性.....	78
配置 NDES 服务器.....	78

为 MVE 配置 NDES.....	79
通过 MSCEWS 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书.....	81
系统要求.....	81
网络连接性要求.....	81
为 CEP 和 CES 服务器创建 SSL 证书.....	82
创建证书模板.....	82
了解验证方法.....	83
委派要求.....	84
配置 Windows 集成身份验证.....	85
配置客户端证书身份验证.....	86
配置用户名密码身份验证.....	89
通过 SCEP 使用 OpenXPki 证书颁发机构管理证书.....	91
配置 OpenXPki CA.....	91
手动配置 OpenXPki CA.....	94
生成 CRL 信息.....	98
配置 CRL 可访问性.....	99
启用 SCEP 服务.....	99
启用签名者代表（注册代理）证书.....	100
在 OpenXPki CA 中启用证书请求的自动批准.....	100
创建第二个领域.....	101
允许同时存在具有相同主题的多个活动证书.....	103
为 OpenXPki CA 设置默认端口号.....	104
在 OpenXPki CA 中拒绝不带质询密码的证书请求.....	104
在证书中添加客户端身份验证 EKU.....	104
当通过 SCEP 请求时获得完整的证书科目.....	104
吊销证书并发布 CRL.....	105
通过 EST 使用 OpenXPki 证书颁发机构管理证书.....	106
配置 OpenXPki CA.....	106
手动配置 OpenXPki CA.....	109
创建第二个领域.....	115
管理打印机警报.....	120
概述.....	120
创建操作.....	120
理解操作占位符.....	121
管理操作.....	122
创建事件.....	122
理解打印机警报.....	123
管理事件.....	127
查看任务状态和历史.....	128
概述.....	128

查看任务状态.....	128
停止任务.....	128
查看日志.....	128
清除日志.....	128
导出日志.....	128
调度任务.....	129
创建时间表.....	129
管理预定任务.....	130
执行其他管理任务.....	131
配置常规设置.....	131
配置电子邮件设置.....	131
添加登录免责声明.....	132
签署 MVE 证书.....	132
移除用户信息和引用.....	132
管理 SSO.....	135
概述.....	135
为 GroupRule 设置声明发布策略.....	135
为 Name ID 设置声明发布策略.....	135
启用 ADFS 服务器身份验证.....	136
通过 ADFS 访问 MVE.....	136
从 MVE 注销.....	136
常见问题解答.....	137
Markvision Enterprise 常见问题解答.....	137
疑难解答.....	140
用户已经忘记密码.....	140
管理员用户已经忘记密码.....	140
页面未加载.....	141
不能发现网络打印机.....	141
不正确的打印机信息.....	141
MVE 没有将打印机识别为安全打印机.....	142
对多个应用程序执行配置在第一次尝试中失败，但在随后的尝试中成功.....	142
使用打印机证书执行配置失败.....	142
OpenXPKI 证书颁发机构.....	143

数据库访问.....	145
在支持的数据库数据类型方面的差异.....	145
FRAMEWORK 表名和字段名.....	145
打印机	145
关键字	158
配置	159
发现配置文件.....	165
ESF	166
证书管理.....	169
身份验证和授权	171
安全设置.....	171
视图和数据导出	172
事件管理器	173
杂项	175
Quartz 数据库.....	177
附录.....	178
注意事项.....	182
术语表.....	184
索引.....	185

修改历史

2024 年 9 月

添加有关以下项目的信息：

- 支持的打印机型号
- 升级到 MVE 4.4
- 理解变量设置
- 将文件导入资源库
- 配置电子邮件设置
- 了解端口和协议

2023 年 1 月

- 添加有关 ADFS 的 Markvision™ Enterprise (MVE) 配置和工作流的信息。
- 更新有关访问安全仪表板的信息。
- 添加“数据库访问”章节。

2022 年 8 月

- 添加有关以下项目的信息：
 - Enrollment over Secure Transport (EST) 协议（如 RFC 7030 中所定义）
 - 安全仪表板
 - 在发现期间自动分配关键字
 - 支持通过 SSL/TLS 发送电子邮件
 - 支持 Windows Server 2022
- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 通过“Microsoft 证书注册 Web 服务 (MSCEWS)”使用 Microsoft CA 管理证书
 - 配置 OpenXPKI CA 服务器
 - 管理 MVE 配置

2022 年 3 月

- 更新有关支持的打印机型号的信息。
- 添加有关创建客户端证书的信息。

2021 年 5 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 管理 Microsoft 证书颁发机构 (CA)
 - 为自动证书管理配置 MVE
 - 使用“网络设备注册服务 (NDES)”配置 Microsoft 企业 CA

- 添加有关以下项目的信息：
 - 通过“Microsoft 证书注册 Web 服务 (MSCEWS)”使用 Microsoft CA 管理证书
 - 为“证书注册策略 Web 服务 (CEP)”和“证书注册 Web 服务 (CES)”服务器创建 SSL 证书
 - CEP 和 CES 的身份验证方法
 - 命名设备证书

2020 年 11 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 支持的数据库
- 添加有关以下项目的信息：
 - 管理和部署配置
 - 备份和还原数据库
 - 使用 OpenXPKI 和 Microsoft 证书颁发机构管理证书
- 添加对以下内容的支持：
 - 管理和部署配置到一组打印机型号
 - 创建自定义数据库名称

2020 年 2 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 支持的服务器
 - 支持的数据库
 - 有效的 MVE 升级路径
- 添加有关以下项目的信息：
 - 最佳实践的说明
 - 管理自动证书的说明
 - 默认的高级安全组件及其设置
 - 保护打印机的其他方法
 - 示例场景

2019 年 6 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 为需要证书的打印机型号添加脚注
 - 在设置数据库时分配 dbo 权限
 - 升级到 3.4 版本时的有效升级路径
 - 备份和还原数据库时需要的文件
 - LDAP 服务器验证设置
 - 将证书有效性状态、日期和时区参数添加到搜索规则设置中
 - 在打印机安全设置中配置权限和功能访问控制
 - 更新打印机固件时，从资源库选择固件文件

- 更新打印机固件时，选择开始日期、开始和暂停时间，以及每周的天数
- 管理配置
- 添加有关以下项目的信息：
 - 理解打印机安全状态
 - 配置高级安全组件
 - 从打印机创建高级安全组件
 - 生成配置设置的可打印版本
 - 上载打印机设备群证书颁发机构
 - 移除用户信息和引用
 - 理解权限和功能访问控制
 - 对多个应用程序执行配置失败时的故障排除步骤
 - 管理员用户忘记密码时的故障排除步骤

2018 年 8 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 设置数据库
 - 升级到 MVE 3.3
 - 常见问题解答
 - 创建操作
 - 创建时间表
- 添加有关以下项目的信息：
 - 设置 run-as 域用户帐户
 - 导出日志
 - MVE 无法识别安全打印机时的故障排除步骤

2018 年 7 月

- 更新有关升级到 MVE 3.2 的信息。

2018 年 4 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 支持的打印机型号
 - 设置数据库
 - 备份和还原数据库文件
 - 用于访问 MVE 的 URL
 - 理解变量设置
- 添加有关以下项目的信息：
 - 配置打印机证书
 - 停止任务
 - 更新打印机固件

2017 年 9 月

- 更新有关以下项目的信息：
 - 系统要求
 - MVE 与 Lexmark™ 表单打印机 2580、2581、2590 和 2591 型号之间的通信
 - Microsoft SQL Server 数据库的手动删除
 - 备份和还原数据库文件
 - 当部署固件和解决方案文件到打印机时，功能访问控制的必需安全设置
 - 当部署应用程序时对许可证的支持
 - 打印机警报及其相关操作
 - 打印机状态自动恢复
 - 事件和关键字分配

2017 年 6 月

- MVE 3.0 的初始文档发布。

概述

理解 MarkVision Enterprise

MarkVision™ Enterprise (MVE) 是为 IT 专业人员设计，基于 Web 的打印机管理实用程序软件。

使用 MVE，您可以通过执行以下操作在企业环境中有效地管理大型打印机设备群：

- 查找、组织和跟踪打印机设备群。您可以审核打印机以收集打印机数据，如状态、设置和耗材。
- 创建配置并将它们分配给打印机。
- 将固件、打印机证书、证书颁发机构 (CA) 和应用程序部署到打印机。
- 监视打印机事件和警报。

本文档提供有关如何配置、使用 和解决应用程序问题的信息。

本文档供管理员使用。

开始

最佳实践

本主题概述使用 MVE 有效管理设备群的建议步骤。

1 在您的环境中安装 MVE。

a 使用最新的 Windows Server 环境创建服务器。

相关内容：

[Web 服务器要求](#)

b 创建不具有管理员访问权限的域用户帐户。

相关内容：

[设置 run-as 用户](#)

c 创建 Microsoft SQL Server 数据库，设置加密，然后为新的用户帐户提供数据库访问权限。

相关内容：

- [数据库要求](#)
- [设置数据库](#)

d 使用域用户帐户和带 Windows 身份验证的 SQL 服务器安装 MVE。

相关内容：

[安装 MVE](#)

2 设置 MVE，然后发现和组织设备群。

a 签署服务器证书。

相关内容：

- [签署 MVE 证书](#)
- [设置 MVE 来自动管理证书](#)

b 设置 LDAP 设置。

相关内容：

- [启用 LDAP 服务器验证](#)
- [安装 LDAP 证书](#)

c 连接到电子邮件服务器。

相关内容：

[配置电子邮件设置](#)

d 发现设备群。

相关内容：

[发现打印机](#)

e 预定审核和状态更新。

相关内容：

- [审核打印机](#)
- [更新打印机状态](#)

f 设置基本设置，如联系人名称、位置、资产标签和时区。

g 组织设备群。使用关键字（如位置）对打印机进行分类。

相关内容：

- [分配关键字到打印机](#)
- [创建保存搜索](#)

3 保护设备群。

a 使用默认的高级安全组件保护打印机访问。

相关内容：

- [使用默认配置保护打印机](#)
- [理解权限和功能访问控制](#)
- [保护打印机的其他方法](#)

b 创建一个包含证书的安全配置。

相关内容：

- [创建配置](#)
- [将文件导入资源库](#)

c 在当前设备群上执行配置。

相关内容：

- [分配配置到打印机](#)
- [执行配置](#)

d 预定执行和一致性检查。

相关内容：

[创建时间表](#)

e 将配置添加到发现配置文件以保护新打印机。

相关内容：

[创建发现配置文件](#)

f 签署打印机证书。

相关内容：

[签署 MVE 证书](#)

4 保持固件为最新。

相关内容：

[更新打印机固件](#)

5 安装和配置应用程序。

相关内容：

- [创建配置](#)
- [将文件导入资源库](#)

6 监控设备群。

相关内容：

[创建保存搜索](#)

系统要求

MVE 作为 Web 服务器安装，可以通过网络中任何计算机上的 Web 浏览器进行访问。MVE 还使用数据库来存储有关打印机设备群的信息。以下列表是对 Web 服务器、数据库和用户系统的要求：

Web 服务器要求

处理器	使用超线程技术 (HTT) 的至少 4 核 CPU（时钟速度为 3GHz）
RAM	至少 12GB
硬盘驱动器	至少 120GB 的可用磁盘空间

注意：MVE、Cloud Agent、“Lexmark 文档流程解决方案 (LDD)”和“设备部署实用程序 (DDU)”不能在同一个服务器上运行。

支持的服务器

- Windows Server 2022 标准版
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016 标准版

注意：MVE 支持在本地环境中对受支持的服务器进行虚拟化。

数据库要求

支持的数据库

- Firebird® 数据库（内置）
- Microsoft SQL Server 2019

注意：建议的最小数据库大小是 60GB，以便为 FRAMEWORK 分配 20MB，为 MONITOR 和 QUARTZ 分配 4.5MB。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“设置数据库”](#)。

用户系统要求

支持的 Web 浏览器

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox（最新版本）
- Google Chrome™（最新版本）
- Apple Safari（最新版本）

屏幕分辨率

至少 1280 x 768 像素

支持的语言

- 巴西葡萄牙语
- 英语
- 法语

- 德语
- 意大利语
- 简体中文
- 西班牙语

支持的打印机型号

- Lexmark B2236²
- Lexmark B2338²、B2442²、B2546²、B2650²、B2865¹
- Lexmark B3440²、B3442²
- Lexmark C2132
- Lexmark C2240²、C2325²、C2425²、C2535²
- Lexmark C2335²
- Lexmark C3224²
- Lexmark C3326²
- Lexmark C3426²
- Lexmark C4150²、C6160²、C9235²
- Lexmark C4342²、C4352²
- Lexmark C746、C748
- Lexmark C792
- Lexmark C925¹、C950
- Lexmark C9600
- Lexmark C9655²
- Lexmark CS310、CS410、CS510
- Lexmark CS317、CS417、CS517
- Lexmark CS331²
- Lexmark CS421²、CS521²、CS622²
- Lexmark CS431²
- Lexmark CS531²、CS632²
- Lexmark CS720²、CS725²
- Lexmark CS727²、CS728²
- Lexmark CS730²
- Lexmark CS735²
- Lexmark CS737²
- Lexmark CS820²、CS827²
- Lexmark CS921²、CS923²、CS927²
- Lexmark CS943²
- Lexmark CS960²
- Lexmark CS963²
- Lexmark CX310、CX410、CX510
- Lexmark CX317、CX417、CX517

- Lexmark CX331²
- Lexmark CX421²、CX522²、CX622²、CX625²
- Lexmark CX431²
- Lexmark CX532²
- Lexmark CX625²
- Lexmark CX635²
- Lexmark CX725²
- Lexmark CX728²
- Lexmark CX730²
- Lexmark CX735²
- Lexmark CX737²
- Lexmark CX820²、CX825²、CX827²、CX830²、CX833²、CX860²
- Lexmark CX920²、CX921²、CX922²、CX923²、CX924²、CX927²
- Lexmark CX930²、CX931²
- Lexmark CX942²、CX943²、CX944²
- Lexmark CX960²、CX961²、CX962²、CX963²
- Lexmark M1140、M1145、M3150
- Lexmark M1242²、M1246²、M3250²、M5255²、M5265²、M5270²
- Lexmark M3350²
- Lexmark M5155、M5163、M5170
- Lexmark M5255²、M5265²、M5270²
- Lexmark MB2236²
- Lexmark MB2338²、MB2442²、MB2546²、MB2650²、MB2770²
- Lexmark MB3442²
- Lexmark MC2325²、MC2425²、MC2535²、MC2640²
- Lexmark MC3224²
- Lexmark MC3326²
- Lexmark MC3426²
- Lexmark MS310、MS312、MS315、MS410、MS415、MS510、MS610
- Lexmark MS317、MS417、MS517
- Lexmark MS321²、MS421²、MS521²、MS621²、MS622²
- Lexmark MS331²、MS431²
- Lexmark MS531²、MS631²、MS632²
- Lexmark MS617、MS817、MS818
- Lexmark MS710、MS711、MS810、MS811、MS812
- Lexmark MS725²、MS821²、MS822²、MS823²、MS824²、MS825²、MS826²
- Lexmark MS911
- Lexmark MX310、MX410、MX510、MX511、MX610、MX611
- Lexmark MX317、MX417、MX517
- Lexmark MX321²、MX421²、MX521²、MX522²、MX622²

- Lexmark MX331²、MX431²
- Lexmark MX432²
- Lexmark MX532²、MX632²
- Lexmark MX617、MX717、MX718
- Lexmark MX6500
- Lexmark MX710、MX711、MX810、MX811、MX812
- Lexmark MX721²、MX722²、MX725²、MX822²、MX824²、MX826²
- Lexmark MX910、MX911、MX912
- Lexmark MX931²
- Lexmark MX953²
- Lexmark T650¹、T652¹、T654¹、T656¹
- Lexmark X651¹、X652¹、X654¹、X656¹、X658¹
- Lexmark X746、X748、X792
- Lexmark X925、X950、X952、X954
- Lexmark XC2130、XC2132
- Lexmark XC2235²、XC2240²、XC4240²
- Lexmark XC2326
- Lexmark XC2335²
- Lexmark XC2326
- Lexmark XC4342²、XC4352²
- Lexmark XC4140²、XC4150²、XC6152²、XC8155²、XC8160²
- Lexmark XC8300
- Lexmark XC8355²
- Lexmark XC9225²、XC9235²、XC9245²、XC9255²、XC9265²
- Lexmark XC9325²、XC9335²
- Lexmark XC9445²、XC9455²、XC9465²
- Lexmark XC960
- Lexmark XC9625²、XC9635²、XC9645²、XC9655²
- Lexmark XM1135、XM1140、XM1145、XM3150
- Lexmark XM1242²、XM1246²、XM3250²
- Lexmark XM3142²、XM3146²
- Lexmark XM3350²
- Lexmark XM5163、XM5170、XM5263、XM5270
- Lexmark XM5365²、XM5370²
- Lexmark XM7155、XM7163、XM7170、XM7263、XM7270
- Lexmark XM7355²、MX7365²、MX7370²
- Lexmark XM9145、XM9155、XM9165
- Lexmark XM9335²
- Lexmark XM9655²

¹ 打印机证书更新是必需的。在此版本中，Java 平台安全性和性能更新会消除对某些证书签名算法（如 MD5 和 SHA1）的支持。此更改可防止 MVE 使用某些打印机。如需更多信息，请参阅[帮助信息文档](#)。

² 必须在打印机上启用 SNMPv3 支持。

³ 如果在打印机上设置了高级安全密码，那么 MVE 无法支持该打印机。

设置数据库

您可以使用 Firebird 或 Microsoft SQL Server 作为后台数据库。下表可以帮助您决定要使用的数据库。

	Firebird	Microsoft SQL Server
服务器安装	必须安装在与 MVE 相同的服务器上。	能够从任何服务器运行。
通信	只锁定到 localhost。	通过静态端口或动态命名实例进行通信。 支持 SSL/TLS 与受保护的 Microsoft SQL 服务器通信。
性能	显示大型设备群的性能问题。	显示大型设备群的最佳性能。
数据库大小	对于 FRAMEWORK，默认的数据库大小是 6MB，对于 MONITOR 和 QUARTZ 是 1MB。每添加一条打印机记录，FRAMEWORK 表格会增加 1KB。	对于 FRAMEWORK，默认的数据库大小是 20MB，对于 MONITOR 和 QUARTZ 是 4.5MB。每添加一条打印机记录，FRAMEWORK 表格会增加 1KB。
配置	在安装期间自动配置。	需要预安装设置。

如果您使用 Firebird，那么 MVE 安装程序会安装和配置 Firebird，不需要其他配置。

如果您使用 Microsoft SQL Server，请在安装 MVE 之前，执行以下操作：

- 允许应用程序自动运行。
- 设置网络库来使用 TCP/IP 套接字。
- 创建下列数据库：

注意： 以下是默认的数据库名称。您还可以提供自定义的数据库名称。

- FRAMEWORK
- MONITOR
- QUARTZ

- 如果您使用命名实例，请将 Microsoft SQL Server Browser 服务设置为自动启动。否则，在 TCP/IP 套接字上设置一个静态端口。
- 创建一个拥有所有三个数据库的 dbowner 权限的用户帐户，MVE 用它来连接和设置数据库。如果用户是 Microsoft SQL Server 帐户，请在 Microsoft SQL Server 上启用 Microsoft SQL Server 和“Windows 身份验证”模式。

注意： 卸载配置为使用 Microsoft SQL Server 的 MVE 不会删除已创建的表格或数据库。卸载之后，必须手动删除 FRAMEWORK、MONITOR 和 QUARTZ 数据库。

- 将 dbo 权限分配给数据库用户，然后将 dbo 架构设置为默认架构。

设置 run-as 用户

在安装期间，可以指定 MVE 作为本地系统帐户或者域用户帐户执行。作为 run-as 域用户帐户执行 MVE 可以提供更安全的安装。与本地系统帐户相比，域用户帐户拥有有限的权限。

	run-as 域用户帐户	run-as 本地系统
本地系统权限	<ul style="list-style-type: none"> 归档对以下内容的所有访问权限： <ul style="list-style-type: none"> – \$MVE_INSTALL/tomcat/logs – \$MVE_INSTALL/tomcat/temp – \$MVE_INSTALL/tomcat/work – \$MVE_INSTALL/apps/library – \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/picture – \$MVE_INSTALL/./mve_truststore* – \$MVE_INSTALL/jre/lib/security/cacerts – \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/WEB-INF/ldap – \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/download 其中 \$MVE_INSTALL 是安装目录。 Windows 特权: LOGON_AS_A_SERVICE 	管理员权限
数据库连接身份验证	<ul style="list-style-type: none"> 使用 Microsoft SQL Server 的 Windows 身份验证 SQL 身份验证 	SQL 身份验证
配置	在安装之前必须配置域用户。	在安装期间自动配置

如果将 MVE 设置为 run-as 域用户帐户，则在与 MVE 服务器相同的域中创建用户。

安装 MVE

- 1 将可执行文件下载到不包含任何空格的路径。
- 2 以管理员身份运行文件，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

注意：

- 密码被散列并安全地存储。由于密码一旦存储就不能解密，因此请确认您记得密码，或者将它们存储在一个安全的位置。
- 如果您使用“Windows 身份验证”连接到 Microsoft SQL Server，那么在安装期间不会进行连接验证。确保指定执行 MVE windows 服务的用户在 Microsoft SQL Server 实例中具有相应的帐户。指定的用户必须拥有 FRAMEWORK、MONITOR 和 QUARTZ 数据库的 dbowner 权限。

无提示安装 MVE

无提示安装的数据库设置

设置	描述	值
<code>--help</code>	显示有效选项列表。	
<code>--version</code>	显示产品信息。	
<code>--unattendedmodeui</code> <code><unattendedmodeui></code>	无人值守模式的用户界面。	默认: none 允许: <ul style="list-style-type: none"> • none • minimal • minimalWithDialogs

设置	描述	值
<code>--optionfile <optionfile></code>	安装选项文件。	默认:
<code>--debuglevel <debuglevel></code>	调试信息的详细级别。	默认: 2 允许: <ul style="list-style-type: none"> • 0 • 1 • 2 • 3 • 4
<code>--mode <mode></code>	安装模式。	默认: win32 允许: <ul style="list-style-type: none"> • win32 • unattended
<code>--debugtrace <debugtrace></code>	调试文件名。	默认:
<code>--installer-language <installer-language></code>	语言选择。	默认: en 允许: <ul style="list-style-type: none"> • en • es • de • fr • it • pt_BR • zh_CN
<code>--encryptionKey <encryptionKey></code>	加密密钥。	加密密钥: 默认:
<code>--prefix <prefix></code>	安装目录。	默认: C:\Program Files
<code>--mveLexmark_runas <mveLexmark_runas></code>	run-as 用户选项。	默认: LOCAL_SYSTEM 允许: <ul style="list-style-type: none"> • LOCAL_SYSTEM • SPECIFIC_USER
<code>--serviceRunAsUsername <serviceRunAsUsername></code>	run-as 用户名。	用户名: 默认:
<code>--serviceRunAsPassword <serviceRunAsPassword></code>	run-as 用户密码。	密码: 默认:
<code>--mveLexmark_database <mveLexmark_database></code>	数据库类型。	默认: 允许: <ul style="list-style-type: none"> • FIREBIRD • SQL_SERVER
<code>--firebirdUsername <firebirdUsername></code>	Firebird 数据库用户名。	用户名: 默认:
<code>--firebirdPassword <firebirdPassword></code>	Firebird 数据库密码。	密码: 默认:

设置	描述	值
<code>--firebirdFWDbName</code> <firebirdFWDbName>	FRAMEWORK 的 Firebird 数据库名称。	数据库名称: 默认: FRAMEWORK
<code>--firebirdMNDbName</code> <firebirdMNDbName>	MONITOR 的 Firebird 数据库名称。	默认: MONITOR
<code>--firebirdQZDbName</code> <firebirdQZDbName>	QUARTZ 的 Firebird 数据库名称。	默认: QUARTZ
<code>--databaseIPAddress</code> <databaseIPAddress>	数据库 IP 地址或主机名。	IP 地址或主机名: 默认:
<code>--databasePort</code> <databasePort>	数据库端口号。	端口号: 默认:
<code>--instanceName</code> <instanceName>	实例名称。	实例名称: 默认:
<code>--instanceIdentifier</code> <instanceIdentifier>	实例。	默认: databasePort 允许: • databasePort • instanceName
<code>--databaseUsername</code> <databaseUsername>	数据库用户名。	用户名: 默认:
<code>--databasePassword</code> <databasePassword>	数据库密码。	密码: 默认:
<code>--sqlServerAuthenticationMethod</code> <sqlServerAuthenticationMethod>	Microsoft SQL Server 验证方法。	默认: sqlServerDbAuthentication 允许: • sqlServerDbAuthentication • sqlServerWindowsAuthentication
<code>--fWDbName</code> <fWDbName>	FRAMEWORK 的数据库名称。	数据库名称: 默认: FRAMEWORK
<code>--mNDbName</code> <mNDbName>	MONITOR 的数据库名称。	默认: MONITOR
<code>--qZDbName</code> <qZDbName>	QUARTZ 的数据库名称。	默认: QUARTZ
<code>--mveAdminUsername</code> <mveAdminUsername>	管理员用户名。	用户名: 默认: admin
<code>--mveAdminPassword</code> <mveAdminPassword>	管理员密码。	密码: 默认:

访问 MVE

要访问 MVE，请使用您在安装期间创建的登录凭证。您还可以设置其他登录方法，如 LDAP、Kerberos 或其他本地帐户。如需更多信息，请参阅[第 27 页上的“设置用户访问”](#)。

- 1 打开 Web 浏览器，然后键入 **https://MVE_SERVER/mve/**，其中 **MVE_SERVER** 是托管 MVE 的主机名或 IP 地址。
- 2 如果需要，请接受免责声明。
- 3 输入您的凭证。
- 4 单击**登录**。

注意：

- 登录后，确保更改在安全期间使用的默认管理员密码。如需更多信息，请参阅[第 23 页上的“更改密码”](#)。
- 如果 MVE 空闲超过 30 分钟，用户会被自动注销。

更改语言

- 1 打开 Web 浏览器，然后键入 **https://MVE_SERVER/mve/**，其中 **MVE_SERVER** 是托管 MVE 的主机名或 IP 地址。
- 2 如果需要，请接受免责声明。
- 3 在页面的右上角，选择语言。

更改密码

- 1 打开 Web 浏览器，然后键入 **https://MVE_SERVER/mve/**，其中 **MVE_SERVER** 是托管 MVE 的主机名或 IP 地址。
- 2 如果需要，请接受免责声明。
- 3 输入您的凭证。
- 4 单击**登录**。
- 5 在页面的右上角，单击您的用户名，然后单击**更改密码**。
- 6 更改密码。

维护应用程序

升级到 MVE 4.4

注意：

- 由于 Oracle 许可问题，MVE 4.0 已被吊销。因此，您不能直接从 3.x 版本升级到 4.x 版本。但是，您必须执行所需 4.x 版本的全新安装。
- 如果您已在使用任何 4.x 版本，则可以直接升级到 4.4 版本。

开始升级前，请备份数据库、应用程序和属性文件。如果需要，请提供自定义数据库名称。

警告—可能的损坏：当升级 MVE 时，数据库会发生改变。不要还原从先前版本创建的数据库备份。

注意：任何升级或卸载都会造成不可恢复的数据丢失风险。如果升级失败，则可以使用备份文件将应用程序还原为以前的状态。如需更多信息，请参阅第 24 页上的 [“备份和还原数据库”](#)。

执行以下操作：

- 1 将可执行文件下载到临时位置。
- 2 以管理员身份运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

注意：升级之后，请确认在再次访问应用程序之前清除浏览器缓存。

备份和还原数据库

注意：执行备份和还原过程时可能会丢失数据。请确保正确地执行这些步骤。

备份数据库和应用程序文件

我们建议定期备份您的数据库。

- 1 停止 Firebird 服务和 Markvision Enterprise 服务。
 - a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。
 - b 用鼠标右键单击 **Firebird Guardian - DefaultInstance**，然后单击**停止**。
 - c 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**停止**。
- 2 浏览安装 Markvision Enterprise 的文件夹。

例如：`C:\Program Files\`
- 3 备份应用程序和数据库文件。

备份应用程序文件

将以下文件复制到一个安全的存储库：

- Lexmark\mve_encryption.jceks
- Lexmark\mve_truststore.p12
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\platform.properties

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\library
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\jre\lib\security\cacerts
- Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml

注意： 确保这些文件被正确存储。没有 `mve_encryption.jceks` 文件中的加密密钥，则无法恢复以加密格式存储在数据库和文件系统中的数据。

备份数据库文件

执行下面的任一操作：

注意： 以下文件使用默认的数据库名称。这些说明还适用于定制的数据名称。

- 如果您使用 **Firebird** 数据库，请将以下文件复制到一个安全的存储库。必须定期备份这些文件以避免数据丢失。

- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\security2.fdb

如果您使用自定义数据库名称，请更新以下文件：

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\application.yml
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\aliases.conf

- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\QUARTZ.FDB

- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\MONITOR.FDB

- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\FRAMEWORK.FDB

- 如果您使用 **Microsoft SQL Server**，请创建 **FRAMEWORK**、**MONITOR** 和 **QUARTZ** 的备份。如需更多信息，请与您的 **Microsoft SQL Server** 管理员联系。

4 重新启动 Firebird 服务和 Markvision Enterprise 服务。

a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。

b 用鼠标右键单击 **Firebird Guardian - DefaultInstance**，然后单击**重新启动**。

c 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**重新启动**。

还原数据库和应用程序文件

警告—可能的损坏： 当您升级 MVE 时，数据库可能会改变。不要还原从先前版本创建的数据库备份。

1 停止 Markvision Enterprise 服务。

如需更多信息，请参阅第 24 页上的 [“备份数据库和应用程序文件”](#) 的第 1 步。

2 浏览安装 Markvision Enterprise 的文件夹。

例如：**C:\Program Files**

3 还原应用程序文件。

使用您在备份过程中保存的文件替换下列文件：

- Lexmark\mve_encryption.jceks
- Lexmark\mve_truststore.p12
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\platform.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\library
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\jre\lib\security\cacerts
- Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml

注意：只有当新的 MVE 安装是相同的版本时，您才能将数据库备份还原为新的 MVE 安装。

4 还原数据库文件。

执行下面的任一操作：

- 如果您使用 Firebird 数据库，请替换您在备份过程中保存的以下文件：

注意：以下文件使用默认的数据库名称。此说明还适用于定制的数据库名称。

- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\security2.fdb

如果您使用自定义数据库名称，则以下文件也被还原：

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\application.yml
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\aliases.conf
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\QUARTZ.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\MONITOR.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\FRAMEWORK.FDB
- 如果您使用 Microsoft SQL Server，请联系您的 Microsoft SQL Server 管理员。

5 重新启动 Markvision Enterprise 服务。

如需更多信息，请参阅[第 24 页上的“备份数据库和应用程序文件”](#)的第 4 步。

安装后更新安装程序设置

“Markvision Enterprise 密码实用程序”允许您更新已在安装期间配置的 Microsoft SQL Server 设置，而无需重新安装 MVE。该实用程序还允许您更新 run-as 用户域帐户凭证，如用户名和密码。如果忘记了以前的管理员用户凭证，您还可以使用该实用程序创建另一个管理员用户。

1 浏览安装 Markvision Enterprise 的文件夹。

例如：**C:\Program Files**

2 启动 Lexmark\Markvision Enterprise\ 目录中的 mvewputility-windows.exe 文件。

3 选择语言，然后单击**确定** > 下一步。

4 按照计算机屏幕上的说明进行操作。

设置用户访问

概述

MVE 让您将内部用户直接添加到 MVE 服务器或者使用在 LDAP 服务器中注册的用户帐户。如需有关添加内部用户的更多信息，请参阅[第 28 页上的“管理用户”](#)。如需有关使用 LDAP 用户帐户的更多信息，请参阅[第 28 页上的“启用 LDAP 服务器身份验证”](#)。

当添加用户时，必须分配角色。如需更多信息，请参阅[第 27 页上的“理解用户角色”](#)。

在验证过程中，系统会检查 MVE 服务器中存在的内部用户的用户凭证。如果 MVE 无法验证用户身份，那么它会尝试验证 LDAP 服务器中的用户。如果在 MVE 服务器和 LDAP 服务器中同时存在用户名，则使用 MVE 服务器中的密码。

理解用户角色


MVE 用户可以分配到一个或多个角色。根据角色，用户可以执行以下任务：

- **管理员**—访问并执行所有菜单中的任务。他们还有管理权限，如添加用户到系统或配置系统设置。只有具有“管理员”角色的用户才能停止任何正在运行的任务，而不管启动任务的用户类型是什么。
- **打印机**
 - 管理发现配置文件。
 - 设置打印机状态。
 - 执行审核。
 - 管理类别和关键字。
 - 预定审核、数据导出以及打印机发现。
- **配置**
 - 管理配置，包括导入和导出配置文件。
 - 将文件上载到资源库。
 - 分配并执行配置到打印机。
 - 预定一致性检查和配置执行。
 - 部署文件到打印机。
 - 更新打印机固件。
 - 生成打印机证书签名请求。
 - 下载打印机证书签名请求。
- **事件管理器**
 - 管理操作和事件。
 - 分配事件到打印机。
 - 测试操作。
- **服务台**
 - 更新打印机状态。
 - 重新启动打印机。
 - 运行一致性检查。
 - 执行配置到打印机。

注意：

- MVE 中的所有用户可以查看打印机信息页，并管理保存搜索和视图。
- 如需有关分配用户角色的更多信息，请参阅[第 28 页上的“管理用户”](#)。

管理用户

- 1 在页面的右上角，单击 。
- 2 单击**用户**，然后执行下面的任何操作：

添加用户

- a 单击**创建**。
- b 键入用户名、用户 ID 和密码。
- c 选择角色。

注意：如需更多信息，请参阅[第 27 页上的“理解用户角色”](#)。

- d 单击**创建用户**。

编辑用户

- a 选择一个用户 ID。
- b 配置设置。
- c 单击**保存更改**。

删除用户

- a 选择一个或多个用户。
- b 单击**删除**，然后确认删除。


注意：在连续三次登录尝试失败后，用户帐户会被锁定。只有“管理员”用户能够重新激活用户帐户。如果“管理员”用户被锁定，系统会在 5 分钟后自动重新激活它。

启用 LDAP 服务器身份验证

LDAP 是一种基于标准的跨平台可扩展协议，可以直接在 TCP/IP 上运行。它用于访问专用数据库（称为“目录”）。

为避免维护多个用户凭证，您可以使用公司 LDAP 服务器来验证用户 ID 和密码。

作为先决条件，LDAP 服务器必须包含与所需用户角色对应的用户组。如需更多信息，请参阅[第 27 页上的“理解用户角色”](#)。

- 1 单击页面右上角的 。
- 2 单击 **LDAP**，然后选择**启用 LDAP 进行身份验证**。
- 3 在 LDAP 服务器主机名字段中，输入要进行身份验证的 LDAP 服务器的 IP 地址或主机名。

注意：如果要在 MVE 服务器和 LDAP 服务器之间使用加密通信，请使用完全合格域名 (FQDN)。

- 4 根据所选的加密协议，指定服务器端口号。

5 选择加密协议。

- 无
- **TLS** - 一种安全协议，它使用数据加密和证书验证来保护服务器和客户端之间的通信。如果选择了此选项，则在建立连接后，会将一条 **START_TLS** 命令发送到 LDAP 服务器。如果要通过端口 **389** 进行安全通信，请使用此设置。
- **SSL/TLS** - 一种安全协议，它使用公钥加密机制来验证服务器和客户端之间的通信。如果要从 LDAP 绑定开始进行安全通信，请使用此选项。此选项通常用于端口 **636** 或其他安全 LDAP 端口。

6 选择绑定类型。

- **简单** - MVE 服务器生成指定的凭证并将其发送给 LDAP 服务器，以便使用 LDAP 服务器查找工具。
 - a 输入绑定用户名。
 - b 输入绑定密码，然后确认密码。
- **Kerberos** - 要配置这些设置，请执行以下操作：
 - a 输入绑定用户名。
 - b 输入绑定密码，然后确认密码。
 - c 单击**选择文件**，然后浏览到 **krb5.conf** 文件。
- **SPNEGO** - 要配置这些设置，请执行以下操作：
 - a 输入服务主体名称。
 - b 单击**选择文件**，然后浏览到 **krb5.conf** 文件。
 - c 单击**选择文件**，然后浏览到 **Kerberos keytab** 文件。

此选项仅用于配置“简单且受保护的 GSSAPI 协商机制”(SPNEGO) 以支持“单点登录”功能。

7 从高级选项部分中，配置以下内容：

- **搜索库** - 根节点的基本可分辨名称 (DN)。在 LDAP 团体服务器层次结构中，此节点必须是用户节点和组节点的祖代。例如，**dc=mvetest,dc=com**。
 注意：指定根 DN 时，请确保根 DN 只包含 **dc** 和 **o**。如果 **ou** 或 **cn** 是用户节点和组节点的祖代，请在用户和组搜索库中使用 **ou** 或 **cn**。
- **用户搜索库** - LDAP 团体服务器中用户对象所在的节点。此节点位于列出所有用户节点的根 DN 下。例如，**ou=people**。
- **用户搜索过滤器** - 用于在 LDAP 团体服务器中查找用户对象的参数。例如，**(uid={0})**。

允许的多个条件和复杂表达式的示例

登录时使用	在用户搜索过滤器字段中，输入
常用名	(CN={0})
登录名	(sAMAccountName={0})
用户主体名称	(userPrincipalName={0})
电话号码	(telephoneNumber={0})
登录名或常用名	((sAMAccountName={0})(CN={0}))

注意：只能使用 **{0}** 和 **{1}** 模式。如果使用 **{0}**，则 MVE 会搜索 LDAP 用户 DN。如果使用 **{1}**，则 MVE 会搜索 MVE 用户登录名。

- **搜索用户库对象和整个子树** - 系统将搜索用户搜索库下的所有节点。
- **组搜索库** - LDAP 团体服务器中包含与 MVE 角色对应的用户组的节点。此节点位于列出所有组节点的根 DN 下。例如，**ou=group**。

- **组搜索过滤器** - 用于在与 MVE 角色对应的组中查找用户的参数。
注意: 唯一有效的模式是 **{0}**，这意味着 MVE 会搜索 MVE 用户登录名。
- **组角色属性** - 输入组全名对应的 LDAP 属性。LDAP 属性具有特定含义，并定义属性与字段名之间的映射。例如，LDAP 属性 **cn** 与全名字段相关联。LDAP 属性 **commonname** 也映射到全名字段。通常，此属性必须保留为默认值 **cn**。
- **搜索用户库对象和整个子树** - 系统将搜索组搜索库下的所有节点。

8 从 LDAP 组到 MVE 角色映射部分中，输入与 MVE 角色对应的 LDAP 组的名称。


注意:

- 如需更多信息，请参阅第 27 页上的 [“理解用户角色”](#)。
- 您可以将一个 LDAP 组分配给多个 MVE 角色。您还可以在角色字段中输入多个 LDAP 组（使用竖线字符 (|) 分隔多个组）。例如，要包含 **admin** 和 **assets** 组，为管理员角色，请输入 **admin|assets**，在管理员角色的 LDAP 组字段中。
- 如果只想使用管理员角色，而不使用其他 MVE 角色，请将这些字段留空。

9 单击 **保存更改**。

安装 LDAP 服务器证书

要在 MVE 服务器和 LDAP 服务器之间建立加密通信，MVE 必须信任 LDAP 服务器证书。在 MVE 架构中，当 MVE 与 LDAP 服务器进行身份验证时，MVE 是客户端，而 LDAP 服务器是对等服务器。

- 1 在页面的右上角单击 。
- 2 单击 **LDAP**，然后配置 LDAP 设置。如需更多信息，请参阅第 28 页上的 [“启用 LDAP 服务器身份验证”](#)。
- 3 单击 **测试 LDAP**。
- 4 输入有效的 LDAP 用户名和密码，然后单击 **开始测试**。
- 5 检查证书的有效性，然后接受它。

在 Java 信任库中添加根 CA 证书

某些 MVE LDAP 配置使用负载均衡器或虚拟 IP (VIP) 来重定向 LDAPS 请求。在这些情况下，必须在 MVE Java 信任库中安装并信任该域的根本 CA 证书。

- 1 导入根 CA 证书，然后确认该证书是可信的。
- 2 备份数据库和应用程序文件。
- 3 停止 MVE 服务。
- 4 以管理员身份运行命令提示符，然后输入以下内容：

```
"C:\Program Files\Lexmark\Markvision Enterprise\jre\bin\keytool.exe" -import -trustcacerts -alias EnterpriseRootCA -file C:\temp\EnterpriseRootCA.cer -keystore "C:\Program Files\Lexmark\Markvision Enterprise\jre\lib\security\cacerts"
```
- 5 当系统提示输入密钥库密码时，请输入 **changeit**。
- 6 当系统提示是否信任证书时，请输入 **yes**。

注意：

- 如果该过程成功，则会显示**证书已添加到密钥库**消息。
- 如果 **cacerts** 文件的文件级权限不允许您更新该文件，则会显示“访问被拒绝”消息。您可以更新该文件的权限，或者以有权更新该文件的管理员身份运行命令提示符。

7 重新启动 MVE 服务。

发现打印机

创建发现配置文件

使用发现配置文件在网络中查找打印机，并将它们添加到系统中。在发现配置文件中，执行以下任一操作以包括或排除 IP 地址或主机名列表：

- 一次添加一项。
- 使用 TXT 或 CSV 文件导入项。

您还可以为兼容的打印机型号自动分配和执行配置。配置必须包含可部署到打印机的打印机设置、应用程序、许可证、固件和 CA 证书。

1 在打印机菜单中，单击**发现配置文件 > 创建**。

2 在常规部分中，输入发现配置文件的唯一名称和描述，然后配置以下内容：

- **超时** - 系统等待打印机做出响应的时间
- **重试次数** - 系统尝试与打印机通信的次数。
- **自动管理发现的打印机** - 新发现的打印机会自动设置为受管状态，并且在发现期间跳过“新”状态。

3 在地址部分中，执行以下任一操作：

添加地址

a 选择**包括或排除**。

b 输入 IP 地址、主机名、子网或 IP 地址范围。

Address/Range	Include/Exclude
<input type="checkbox"/> 10.195.x.x-10.195.x.xx.xxx	Include

一次仅添加一项。使用以下格式的地址：

- **10.195.10.1**（单个 IPv4 地址）
- **myprinter.example.com**（单个主机名）
- **10.195.10.3-10.195.10.255**（IPv4 地址范围）
- **10.195.*.***（通配符）
- **10.195.10.1/22**（IPv4 无类别域间路由或 CIDR 表示法）
- **2001:db8:0:0:0:0:2:1**（完整 IPv6 地址）
- **2001:db8::2:1**（压缩 IPv6 地址）


注意： 如果为同一台打印机的 IPv6 和 IPv4 地址创建了不同的发现配置文件，则将显示最后发现的地址。例如，如果先使用 IPv6 发现打印机，随后使用 IPv4 再次发现打印机，则打印机列表中仅显示 IPv4 地址。

c 单击添加。

导入地址

a 单击导入。

b 选择在发现期间是包括还是排除 IP 地址。

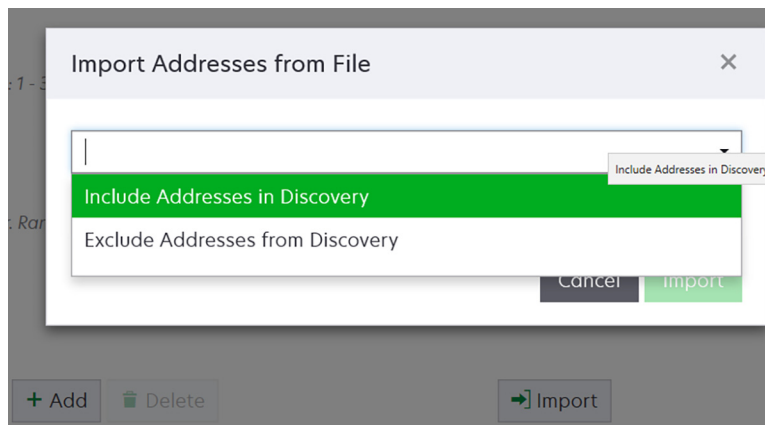

c 浏览至包含地址列表的文本文件。每个地址项必须单独占一行。

示例文本文件

```
10.195.10.1 myprinter.example.com 10.195.10.3-10.195.10.255
10.195.*.*10.195.10.1/22 2001:db8:0:0:0:0:2:1 2001:db8::2:1
```

d 单击导入。

4 从 **SNMP** 部分中，选择 **1 版本**、**2c 版本** 或 **3 版本**，然后设置访问权限。

注意：要使用 **SNMP 3** 版本发现打印机，请在打印机“嵌入式 **Web** 服务器”中创建用户名和密码，然后重新启动该打印机。

浏览至“发现配置文件”页面，并使用适当的凭证重新发现打印机。输入以下任意信息：

- 读/写用户名
- 读/写密码

注意：如果使用只读凭证，请在读/写用户名和读/写密码字段中输入详细信息。

- 验证级别
- 验证哈希
- 隐私算法
- 隐私密码

注意：要默认使用读/写密码，请将“隐私密码”字段留空。

- 上下文名称

注意：如果无法建立连接，则重新发现打印机。如需更多信息，请参阅 *嵌入式 Web 服务器管理员指南*。

5 如有必要，请从输入凭证部分中选择打印机使用的验证方法，然后输入凭证。

注意：此功能允许您在发现过程中与安全打印机建立通信。必须提供正确的凭证才能在安全打印机上执行任务，例如，审核、状态更新和固件更新。

6 如有必要，请在分配配置部分中，将配置与打印机型号相关联。如需有关创建配置的信息，请参阅 [第 63 页上的“创建配置”](#)。

7 如有必要，请在分配关键字部分中，在发现过程中将关键字与打印机型号相关联。如需有关将关键字分配给打印机的信息，请参阅 [第 61 页上的“分配关键字到打印机”](#)

注意：

- 对于通过此配置文件发现的所有打印机，都会为其分配新关键字。
- 新关键字将添加到已分配给打印机的现有关键字列表中。

8 单击**保存配置文件**或**保存并运行配置文件**。

注意：可以安排定期执行发现。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

管理发现配置文件

1 从“打印机”菜单，单击**发现配置文件**。

2 执行下面的任何操作：

编辑配置文件

- a 选择一个配置文件，然后单击**编辑**。
- b 配置设置。
- c 单击**保存配置文件**或**保存并运行配置文件**。

复制配置文件

- a 选择一个配置文件，然后单击**复制**。
- b 配置设置。
- c 添加 IP 地址。如需更多信息，请参阅[第 32 页上的“添加地址”](#)。
- d 单击**保存配置文件**或**保存并运行配置文件**。

删除配置文件

- a 选择一个或多个配置文件。
- b 单击**删除**，然后确认删除。

运行配置文件

- a 选择一个或多个配置文件。
- b 单击**运行**。从“任务”菜单检查发现状态。

示例场景：发现打印机

ABC 公司是一家大型制造公司，占据了一幢 9 层大楼。该公司刚购买了 30 台新的利盟打印机，分布在 9 个楼层中。作为 IT 人员，您必须将这些新打印机添加到 MVE 中。打印机已经连接到网络，但是您不知道所有的 IP 地址。

您要保护财务部的以下新打印机。

10.194.55.60

10.194.56.77

10.194.55.71

10.194.63.27

10.194.63.10

示例实现

- 1 为财务部的打印机创建一个发现配置文件。
- 2 添加 5 个 IP 地址。
- 3 创建一个保护指定打印机的配置。
- 4 在发现配置文件中包含这些配置。
- 5 保存并运行配置文件。
- 6 为其余的打印机创建另一个发现配置文件。
- 7 使用通配符包括 IP 地址。使用以下格式：**10.194.*.***
- 8 排除财务部的 5 个打印机 IP 地址。
- 9 保存，然后运行该配置文件。

管理安全仪表板

概述

使用安全仪表板，您可以查看设备安全设置的运行状况。安全仪表板采用可视化方式表示各项安全设置，例如端口、协议、磁盘加密状态、设备管理员帐户和默认证书状态。它提供对设备群安全状况的可见性，有助于管理员识别和修复不合规的设置。

访问安全仪表板

- 1 从 MVE Web 门户，单击**仪表板**。

注意：安全仪表板是提供给管理员用户的默认登录页面。

- 2 单击以下任一小组件：

- 设备安全信息
- 设备一致性检查

显示或隐藏安全仪表板

- 修改 `platform.properties` 文件中的 `dashboard.display` 参数，以隐藏或显示安全仪表板。
- 您可以在 `\Installation Location\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes`（其中 `Installation Location` 是 MVE 的安装文件夹）中找到 `platform.properties` 文件。
- 此参数的默认值为真。如果在此参数中输入不正确的值或将字段留空，则会显示该仪表板。
- 要禁用该仪表板，请将 `dashboard.display` 参数设置为假。
- 修改该参数后，重新启动 MVE 服务。

管理设备安全信息

此小组件汇总了设备群的安全视图。

- 1 单击图表的任意条形项以转到设备安全信息窗口。
- 2 将鼠标悬停在条形项上可查看以下详细信息：
 - 端口号
 - 相关打印机的数量
 - 是否开启/启用打印机设置
- 3 单击**打印**以获取可打印格式的详细视图。

注意：

- “设备安全信息”窗口为用户提供了“深入了解”功能。
- 通过单击图表中的任何条形项，用户可以导览到打印机列表页面的过滤视图。如需更多信息，请参阅[第 38 页上的“查看打印机列表”](#)。

管理设备一致性检查

此小组件汇总了设备群一致性检查的详细视图。

1 单击饼图的任何部分以转到设备一致性检查窗口。

2 从左窗格，应用日期范围过滤器。


注意：默认范围为 7 天。

3 单击**打印**以获取可打印格式的详细视图。

注意：

- “设备一致性检查”窗口为用户提供了“深入了解”功能。
- 通过单击饼图的任何部分，用户可以导览到打印机列表页面的过滤视图。如需更多信息，请参阅[第 38 页上的“查看打印机列表”](#)。

- 更改打印机列表视图。如需更多信息，请参阅第 44 页上的“更改打印机列表视图”。

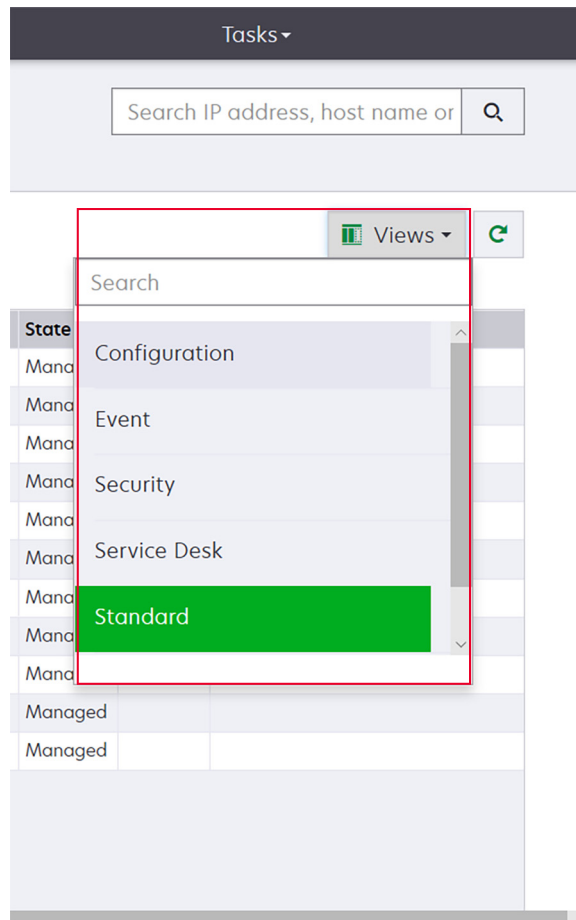

注意：如果您使用搜索框，那么应用程序会搜索系统中的所有打印机。忽略选定的过滤器和保存搜索。如果您运行保存搜索，那么使用保存搜索中指定的条件。忽略选定的过滤器和搜索框中键入的 IP 地址或主机名。您还可以使用过滤器来缩小当前搜索结果的范围。

- 使用过滤器。

The screenshot shows the 'All Printers' page with several filters applied. The 'Keywords' filter is set to 'No keywords' (4). The 'Subnets' filter is set to '157184.205*' (4). The 'Supply Status Severity' filter is set to 'Unknown supply status' (4). The 'Printer Status Severity' filter is set to 'Unknown printer status' (4). The 'Configuration Conform...' filter is set to 'Clear'. The 'Model Names' filter is set to 'Clear'. The filters are summarized as: 157184.205* (4) and Unknown supply status (4). Below the filters, there are buttons for 'Printer', 'Configure', 'Assign', and 'Security'. A table shows 4 total items:

IP Address	Model	Contact Name
157184.205.135	Lexmark B2236dw	
157184.205.186	Lexmark CX922de	
157184.205.212	Lexmark CX725	
157184.205.250	Lexmark MX611dhe	

- 运行保存搜索。如需更多信息，请参阅第 46 页上的“运行保存搜索”。

The screenshot shows the 'All Printers' page with the 'Run Saved Search' dropdown menu open. The menu options are: All Printers, Managed (Changed) Printers, Managed Printers, Managed (Found) Printers, Managed (Missing) Printers, Managed (Normal) Printers, New Printers, Retired Printers, Unmanaged Printers, and C2lite. The 'All Printers' option is selected. The table below shows a list of printers:

Model	Contact Name
05.135	Lexmark B2236dw
05.186	Lexmark CX922de
05.212	Lexmark CX725
05.250	Lexmark MX611dhe
50	Lexmark CS622de
114	Lexmark MX811
08	Lexmark X954
29	Lexmark MX431adn
8	Lexmark MX721ade
20	Lexmark MX321adn
03	Lexmark MX711

- 要对打印机进行排序，请从打印机列表单击任何列标题。打印机根据选定的列标题进行排序。
- 要查看有关打印机的更多信息，请调整列大小。将光标放在列标题的垂直边框上，然后将边框向左或向右拖动。

查看打印机信息

要查看完整的信息列表，请确保在打印机上执行了审核。如需更多信息，请参阅[第 57 页上的“审核打印机”](#)。

1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。

2 单击打印机的 IP 地址。

3 查看以下信息：

- **状态**—打印机的状态。
- **耗材**—耗材详细信息和剩余耗材的百分比。
- **标识**—打印机网络标识信息。

注意：时区信息仅在某些打印机型号中可用。

- **日期**—打印机添加到系统的日期、发现日期和最近的审核日期。
- **固件**—打印机固件属性和代码级别。
- **功能**—打印机特性。
- **内存选件**—硬盘大小和用户闪存可用空间。
- **输入选项**—可用进纸匣的设置。
- **输出选项**—可用接纸架的设置。
- **eSF 应用程序**—有关打印机上已安装的“嵌入式解决方案框架 (eSF)”应用程序的信息。
- **打印机统计**—每一项打印机属性的特定值。
- **更改详细信息**—有关打印机更改的信息。

注意：此信息仅在处于“已托管（已更改）”状态的打印机中可用。如需更多信息，请参阅[第 44 页上的“理解打印机生命周期状态”](#)。

- **打印机凭证**—在分配给打印机的配置中使用的凭证。
- **打印机证书**—以下打印机证书的属性：
 - 默认
 - HTTPS
 - 802.1x
 - IPSec

注意：

- 此信息仅在某些打印机型号中可用。
- 一个即将到期的有效性状态指出到期日期，如系统配置下面的证书颁发机构部分所设置。
- **配置属性**—分配给打印机的配置的属性。
- **活动警报**—等待清除的打印机警报。
- **已分配的事件**—分配给打印机的事件。

导出打印机数据

MVE 允许您导出在当前视图中可用的打印机信息。

1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。

2 选择一台或多台打印机。

3 单击打印机 > 导出数据。

注意：

- 导出的数据保存在 CSV 文件中。
- 导出数据可以预定为定期进行。如需更多信息，请参阅第 129 页上的“[创建时间表](#)”。

管理视图


视图特性让您定制显示在打印机列表页中的信息。

1 从打印机菜单，单击视图。


2 执行下面的任何操作：

创建视图

- 单击**创建**。
- 键入视图的唯一名称及其描述。
- 从视图列部分，在列 1 菜单中，选择标识符列。

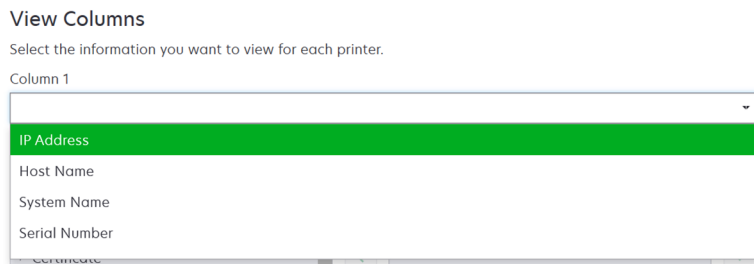

- 从可能的列部分，展开类别，选择要显示为列的信息，然后单击 **>**。

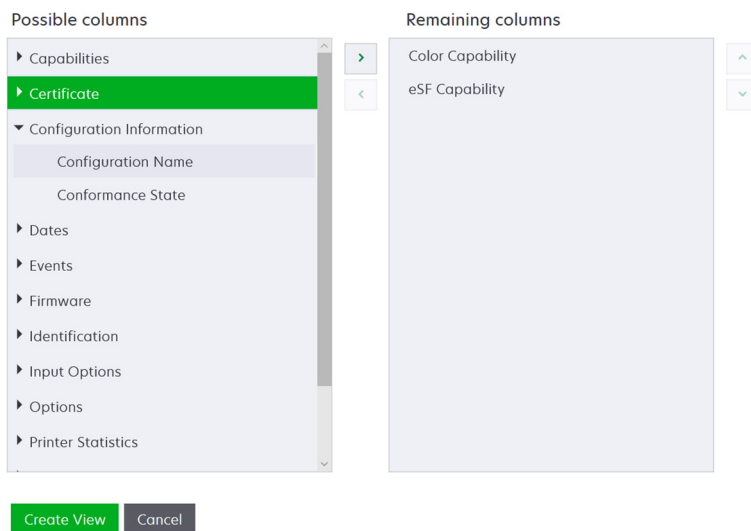

- **功能**—显示打印机是否支持选定特性。
- **证书**—显示打印机证书的创建日期、注册状态、到期日期、续订日期、修订号、证书主题、有效性和签名状态。
- **配置信息**—显示配置相关的打印机信息，如一致性、配置名称和状态。

- **日期**—显示上次审核、上次一致性检查、上次发现和打印机添加到系统的日期。
 - **事件**—显示事件相关的打印机信息。
 - **固件**—显示固件相关的信息，如固件版本。
 - **标识**—显示有关打印机的信息，如 IP 地址、主机名和序列号。
 - **输入选项**—显示有关输入选项的信息，如进纸匣大小和介质类型。
 - **选件**—显示有关打印机选件的信息，如硬盘和闪存驱动器。
 - **打印机统计**—显示有关打印机使用情况的信息，如打印或扫描的页数，以及传真作业的总数。
 - **解决方案**—显示安装在打印机上的 eSF 应用程序及其版本号。
 - **状态**—显示打印机和耗材状态。
 - **耗材**—显示耗材相关的信息。
 - **打印机端口**—显示端口相关的信息。
- 注意：**端口值中的 **Unknown** 选项意味着该端口在打印机上不存在或者 MVE 无法检索该端口。
- **打印机安全选项**—显示 TLS 和密码信息。

e 单击**创建视图**。

编辑视图

- a** 选择一个视图。
- b** 单击**编辑**，然后编辑设置。
- c** 单击**保存更改**。

复制视图

- a** 选择一个视图。
- b** 单击**复制**，然后配置设置。
- c** 单击**创建视图**。

删除视图

- a** 选择一个或多个视图。
- b** 单击**删除**，然后确认删除。

设置默认视图

- a** 选择一个视图。
- b** 单击**设置为默认值**。

以下视图是系统生成的，不能编辑或删除：

- 配置
- 打印机列表
- 事件
- 安全
- 服务台
- 标准

更改打印机列表视图

如需更多信息，请参阅[第 42 页上的“管理视图”](#)。

- 1 从“打印机”菜单，单击**打印机列表**。
- 2 单击**视图**，然后选择一个视图。

使用搜索栏筛选打印机

当使用搜索栏来搜索打印机时，请注意以下事项。

- 要搜索 IP 地址，请确保键入完整的 IP 地址或范围。

例如：

- 10.195.10.1
- 10.195.10.3-10.195.10.255
- 10.195.*.*
- 2001:db8:0:0:0:0:2:1

- 如果搜索字符串不是完整的 IP 地址，则根据其主机名、系统名称或序列号来搜索打印机。
- 下划线字符 (_) 可以用作通配符。

管理关键字

关键字让您创建自定义标记并将它们分配给打印机。

- 1 从打印机菜单，单击**关键字**。
- 2 执行下面的任一操作：
 - 添加、编辑或删除类别。
注意：类别将关键字组合在一起。
 - 添加、编辑或删除关键字。

如需有关分配关键字给打印机的信息，请参阅[第 61 页上的“分配关键字到打印机”](#)。


使用保存搜索

理解打印机生命周期状态

系统生成的保存搜索可以显示处于以下打印机生命周期状态中的打印机：

- **所有打印机**—系统中的所有打印机。
- **已托管的打印机**—出现的打印机可能是下面的任何状态：
 - 已托管（正常）
 - 已托管（已更改）
 - 已托管（缺少）
 - 已托管（已发现）

- **已托管（已更改）的打印机**—系统中在上次审核时其以下属性已经改变的打印机：
 - 属性标记
 - 主机名
 - 联系人名称
 - 联系人位置
 - 内存大小
 - 双面打印
 - 耗材（不含水平）
 - 输入选项
 - 输出选项
 - eSF 应用程序
 - 默认打印机证书
- **已托管（已发现）的打印机**—已报告为缺少，但是现在已经发现的打印机。
- **已托管（缺少）的打印机**—系统无法与之通信的打印机。
- **已托管（正常）的打印机**—系统中自上次审核以来其属性保持不变的打印机。
- **新打印机**—新发现并且没有自动设置为“已托管”状态的打印机。
- **报废的打印机**—系统中标记为不再活动的打印机。
- **未托管的打印机**—标记为从系统中执行的活动排除的打印机。

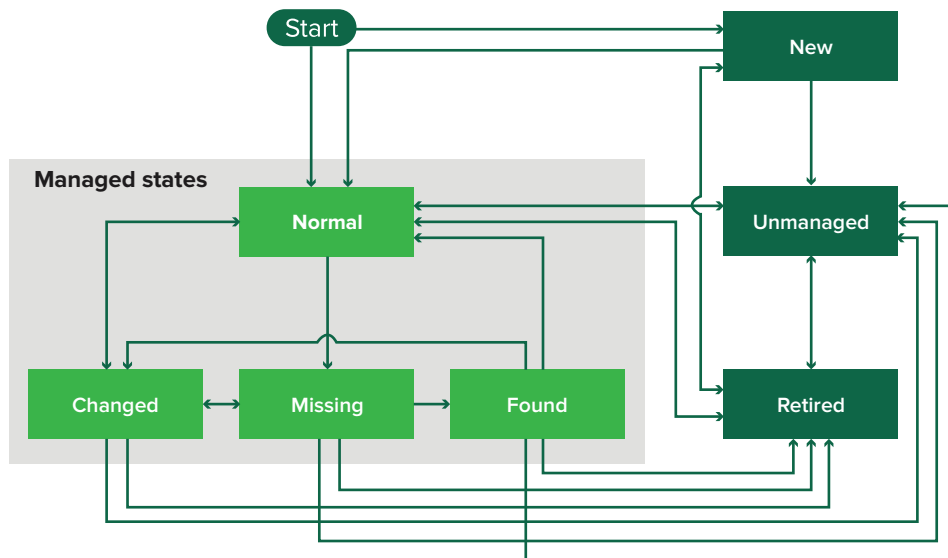

开始状态	结束状态	过渡
开始	正常	已发现。 ¹
开始	新	已发现。 ²
任何	“正常”、“未托管”或“报废”	手动（“缺少”不更改为“正常”）。
报废	正常	已发现。 ¹
报废	新	已发现。 ²

¹ 在发现配置文件中启用“自动管理已发现打印机”设置。

² 在发现配置文件中禁用“自动管理已发现打印机”设置。

开始状态	结束状态	过渡
“正常”、“缺少”或“已发现”	已更改	当发现时是新地址。
正常	已更改	审核属性与数据库属性不匹配。
“正常”、“已更改”或“已发现”	缺少	在审核或更新状态时没有发现。
已更改	正常	审核属性与数据库属性相匹配。
缺少	已发现	发现、审核或更新状态。
已发现	正常	发现、审核或更新状态。


¹ 在发现配置文件中启用“自动管理已发现打印机”设置。
² 在发现配置文件中禁用“自动管理已发现打印机”设置。

运行保存搜索

保存搜索是一组已保存的参数，它返回符合参数的最新打印机信息。

您可以创建并运行定制的保存搜索，或者运行默认的系统生成的保存搜索。系统生成的保存搜索可以显示处于其生命周期状态中的打印机。如需更多信息，请参阅[第 44 页上的“理解打印机生命周期状态”](#)。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 在下拉菜单中，选择一个保存搜索。

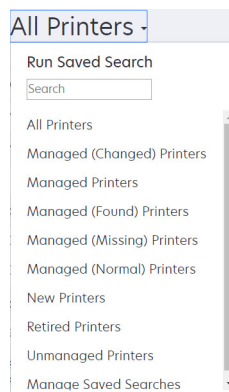

创建保存搜索

使用过滤器

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 在页面的左边，选择过滤器。
注意：选定的过滤器列在搜索结果标题的上方。
- 3 单击**保存**，然后键入保存搜索的唯一名称及其描述。
- 4 单击**创建保存搜索**。

使用“保存搜索”页面

- 1 从打印机菜单，单击**保存搜索 > 创建**。
- 2 从常规部分，键入保存搜索的唯一名称及其描述。
- 3 从规则和规则组部分，在匹配菜单中，指定搜索结果是否必须匹配所有规则或任何规则。
- 4 请执行下面的任一操作：

添加规则

- a 单击**添加规则**。
- b 为您的搜索规则指定参数、操作和值。如需更多信息，请参阅[第 47 页上的“理解搜索规则设置”](#)。

添加规则组

规则组可以包含规则的组合。如果匹配菜单设置为**任何规则和规则组**，那么系统会搜索匹配该规则组中所有规则的打印机。如果匹配菜单设置为**所有规则和规则组**，那么系统会搜索匹配该规则组中任何规则的打印机。

- a 单击**添加规则组**。
- b 为您的搜索规则指定参数、操作和值。如需更多信息，请参阅[第 47 页上的“理解搜索规则设置”](#)。
- c 要添加另一个规则，请单击**添加规则**。

- 5 单击**创建保存搜索**或**创建并运行保存搜索**。

理解搜索规则设置

使用下面的一个或多个参数搜索打印机：

参数	描述
资产标签	打印机上的资产标记设置的值。
证书创建日期 ¹	创建证书的日期。

参数	描述
证书注册状态 ¹	证书的注册状态。
证书到期日期 ¹	证书到期的日期。
证书续订日期 ¹	续订证书的日期。
证书修订号 ¹	证书的修订号。
证书签名状态 ¹	证书的状态。
证书有效性状态 ¹	证书的有效性。 注意： 一个即将到期的状态指出证书会在 30 天内到期。
彩色功能	打印机以彩色或黑白色打印。
配置	分配给打印机的配置名称。
配置一致性	打印机与指定配置的一致性状态。
联系人位置	打印机上的联系人位置设置的值。
联系人名称	打印机上的联系人名称设置的值。
复印	打印机支持复印功能。
日期：已添加到系统	将打印机添加到系统中的日期。
日期：上次审核	上次审核打印机的日期。
日期：上次一致性检查	上次检查打印机配置一致性的日期。
日期：上次发现	上次发现打印机的日期。
磁盘加密	打印机配置为磁盘加密。
磁盘擦除	打印机配置为磁盘擦除。
双面打印	打印机支持双面打印。
eSF 功能	打印机支持管理 eSF 应用程序。
eSF 信息	有关安装在打印机上的 eSF 应用程序的信息，如名称、状态和版本。
事件名称	已分配事件的名称。
传真名称	打印机上的传真名称设置的值。
传真号码	打印机上的传真号码设置的值。
传直接收	打印机支持接收传真。
固件信息	有关在打印机上安装的固件的信息。 <ul style="list-style-type: none"> 名称—固件的名称。例如：Base 或 Kernel。 版本—打印机固件版本。
主机名	打印机主机名。
IP 地址	打印机 IP 地址。 注意： 您可以在后三个八进制数中使用星号来搜索多个输入项。例如： 123.123.123.* 、 123.123.*.* 、 123.*.*.* 、 2001:db8::2:1 和 2001:db8:0:0:0:0:2:1 。
关键字	已分配的关键字。
使用寿命页计数	打印机的使用寿命页计数值。
MAC 地址	打印机 MAC 地址。

参数	描述
维护计数器	打印机维护计数器的值。
厂商	打印机厂商名称。
标记技术	打印机支持的标记技术。
多功能数码复合机功能	打印机是多功能数码复合机 (MFP)。
型号	打印机型号名称。
模块化序列号	模块化序列号。
打印机状态	打印机状态。例如： Ready 、 Paper Jam 、 Tray 1 Missing 。
打印机状态严重性	打印机上出现的最严重状态的值。例如： Unknown 、 Ready 、 Warning 或 Error 。
配置文件	打印机支持配置文件。
扫描到电子邮件	打印机支持“扫描到电子邮件”。
扫描到传真	打印机支持“扫描到传真”。
扫描到网络	打印机支持“扫描到网络”。
安全通信状态	打印机安全性或验证状态。
序列号	打印机序列号。
状态	数据库中的当前打印机状态。
耗材状态	打印机耗材状态。
耗材状态严重性	打印机上出现的最严重耗材状态的值。例如： Unknown 、 OK 、 Warning 或 Error 。
系统名称	打印机系统名称。
时区	打印机所在地区的时区。
TLI	打印机上的 TLI 设置的值。

¹ 证书相关的参数适用于以下设备证书：

- 默认
- HTTPS
- 802.1x
- IPSec

请在搜索打印机时使用下列运算符：

- 完全匹配—参数等于指定的值。
- 不是一—参数不等于指定的值。
- 包含—参数包含指定的值。
- 不包含—参数不包含指定的值。
- 开头是一—参数以指定的值开头。
- 结尾是一—参数以指定的值结尾。
- 日期
 - 早于一用于搜索指定天数之前的天数的参数。
 - 在上次内—用于在今天之前的指定天数内搜索的参数。
 - 在下次内—用于在今天之后的指定天数内搜索的参数。

注意：要搜索具有带空值的参数的打印机，请使用 `_EMPTY_OR_NULL_`。例如，要搜索具有空的传真名称的打印机，请在值字段中键入 `_EMPTY_OR_NULL_`。

管理保存搜索

1 从“打印机”菜单，单击**保存搜索**。

2 执行下面的任何操作：

编辑保存搜索

a 选择一个保存搜索，然后单击**编辑**。

注意：系统生成的保存搜索不能被编辑。如需更多信息，请参阅[第 44 页上的“理解打印机生命周期状态”](#)。

b 配置设置。

c 单击**保存更改**或**保存并运行**。

复制保存搜索

a 选择一个保存搜索，然后单击**复制**。

b 配置设置。

c 单击**创建保存搜索**或**创建并运行保存搜索**。

删除保存搜索

a 选择一个或多个保存搜索。

注意：系统生成的保存搜索不能被删除。如需更多信息，请参阅[第 44 页上的“理解打印机生命周期状态”](#)。

b 单击**删除**，然后确认删除。

示例场景：监控设备群的碳粉水平

作为 ABC 公司的 IT 人员，您必须组织打印机设备群以方便地监控它们。您要监控打印机的碳粉使用情况，以确定耗材是否需要更换。

示例实现

1 创建一个保存搜索，检索其耗材有错误或警告的打印机。

保存搜索的示例规则

参数：**耗材状态严重性**

操作：**不是**

值：**耗材良好**

2 创建显示每台打印机的耗材状态、容量和水平的视图。

耗材视图中显示的示例列

耗材状态

黑色碳粉盒容量

黑色碳粉盒水平

青色碳粉盒容量
青色碳粉盒水平
品红色碳粉盒容量
品红色碳粉盒水平
黄色碳粉盒容量
黄色碳粉盒水平




3 使用视图时运行保存搜索。


注意：打印机列表视图中显示的信息基于上次审核。执行审核和状态更新以获得当前的打印机状态。

保护打印机通信

理解打印机安全状态

在发现过程中，打印机可以处于下面任何一种安全状态：

- 不安全—MVE 不需要凭证来与设备通信。
-  安全—MVE 需要凭证，并且已提供凭证。
-  缺少凭证—MVE 需要凭证，但是没有提供凭证。
-  无效的凭证—MVE 需要凭证，但是提供了不正确的凭证。

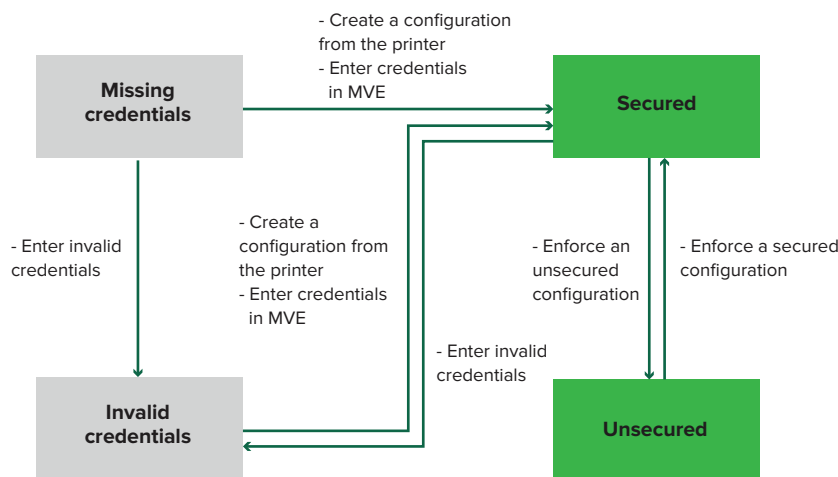

在发现、审核、状态更新、一致性检查或配置执行期间发现凭证无效时，打印机处于无效的凭证状态。

仅在发现期间打印机不需要凭证时，打印机处于不安全状态。


要将状态从不安全更改为安全，请执行安全配置。

要从缺少凭证或无效的凭证状态移出打印机，请在 **MVE** 中手动输入凭证或者从打印机创建配置。

使用默认配置保护打印机


在某些打印机型号上，没有默认的管理员用户。“来宾”用户具有开放访问权限，并且没有登录。此设置授予用户访问所有打印机权限和访问控制的权限。**MVE** 通过默认配置处理此风险。全新安装后，将自动创建两个高级安全组件。每个组件都包含默认的安全设置和预配置的本地管理员帐户。您可以在创建配置时使用这些安全组件，然后将配置部署到新打印机并强制执行。

从配置菜单，单击**所有高级安全组件**。

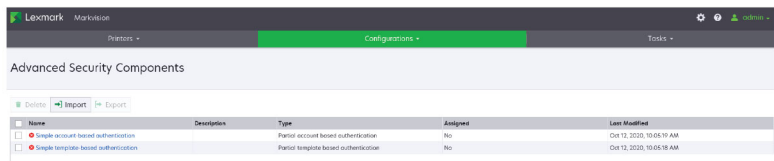


简单的基于帐户的身份验证


此安全组件包含称为**管理员**的用户名/密码 本地帐户。

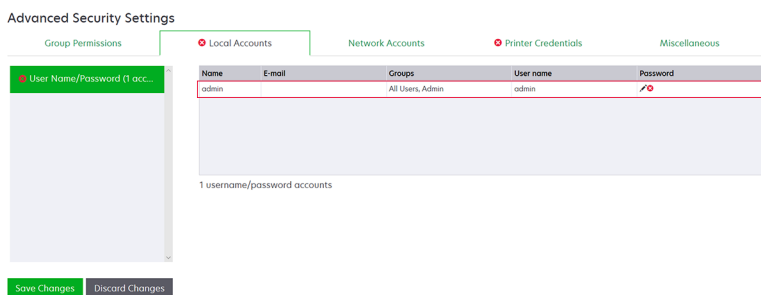

管理员帐户是管理组的成员，其权限包括功能访问控制，以及保护打印机和限制公共访问的权限。如需更多信息，请参阅第 54 页上的“[理解权限和功能访问控制](#)”。

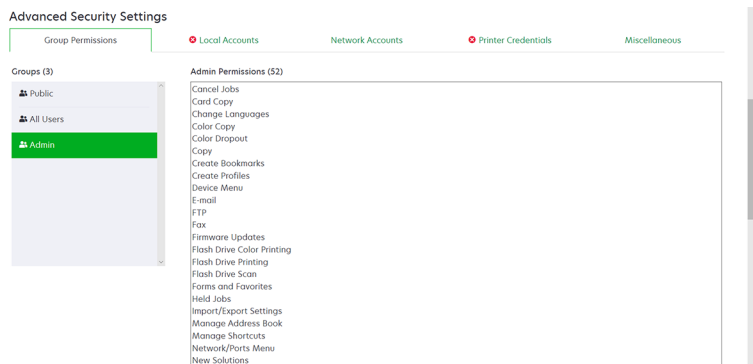


在将此组件添加到配置之前，请确保设置**管理员**密码和打印机凭证。

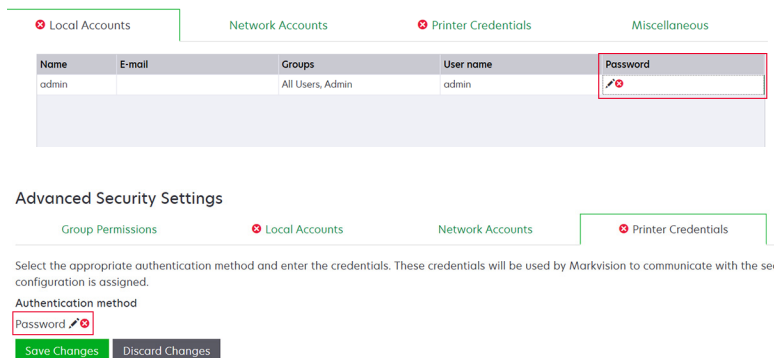

简单的基于模板的身份验证

此安全组件包含一个称为管理员密码保护的安全模板，配置有密码本地帐户。

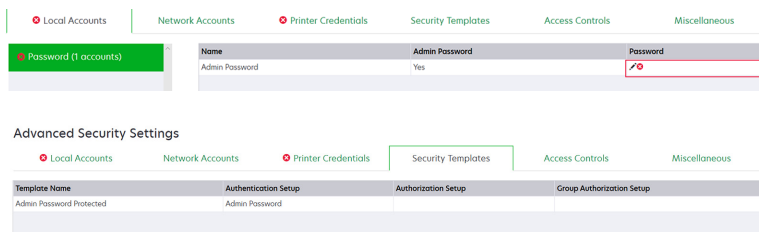


此安全模板应用于以下访问控制：

- 固件更新
- 远程管理
- 远程安全菜单

其余的访问控制设置为**无安全性**。但是，您始终可以将其他管理打印机菜单设置为使用安全模板以获得更多保护。如需有关访问控制的更多信息，请参阅[第 54 页上的“理解权限和功能访问控制”](#)。

在将此组件添加到配置之前，请确保设置密码和打印机凭证。

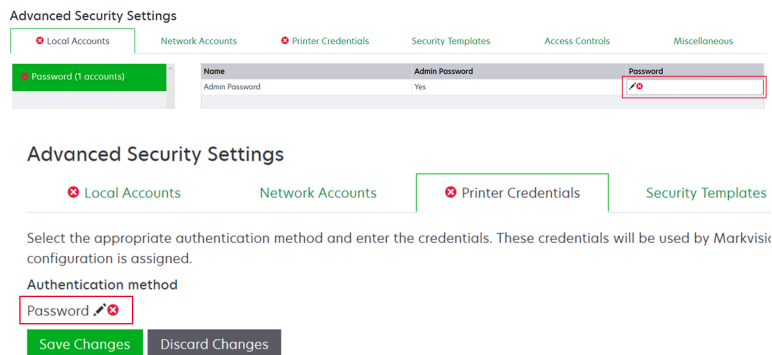

理解权限和功能访问控制

打印机可以配置为限制对管理菜单和设备管理特性的公共访问。在较新的打印机型号中，可以通过不同类型的身份验证方法来保护访问打印机功能的权限。在较旧的打印机型号中，可以将安全模板应用于功能访问控制 (FAC)。

要与这些安全打印机通信并管理它们，根据打印机型号，**MVE** 需要某些权限或 **FAC**。

下表解释了在 **MVE** 中可以管理哪些打印机管理功能，以及需要哪些权限或 **FAC**。

请注意，当远程管理受保护时，**MVE** 需要身份验证凭证。如果其他管理菜单和设备管理权限或 **FAC** 受保护，则远程管理也必须受保护。否则，**MVE** 无法执行这些功能。

这些权限和功能访问控制在 **MVE** 中被预定义为默认的高级安全组件，可以方便地在配置中使用。如需更多信息，请参阅[第 52 页上的“使用默认配置保护打印机”](#)。

如果您没有使用默认的高级安全组件，请确保在打印机中手动配置这些权限和功能访问控制。如需更多信息，请参阅[第 55 页上的“配置打印机安全性”](#)。

权限或 FAC	描述
远程管理	远程读写设置的能力。如果此表中列出的任何其他权限或 FAC 受保护，则远程管理也必须受保护。
固件更新	从任何方法更新固件的能力。
应用程序配置	从打印机安装或移除应用程序，以及将应用程序设置文件发送给打印机的能力。
导入/导出所有设置 或 配置文件导入/导出	发送配置文件给打印机的能力。
安全菜单 或 远程安全菜单	管理登录方法和配置打印机安全选项的能力。

要在 MVE 中保护较新的打印机型号，请禁用对远程管理和安全菜单权限的公共访问。对于较旧的打印机型号，请将安全模板应用于远程管理 FAC。

配置打印机安全性

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 单击打印机的 IP 地址，然后单击打开“**嵌入式 Web 服务器**”。
- 3 单击**设置或配置**。
- 4 根据您的打印机型号，执行以下任一操作：
 - 单击**安全 > 登录方法**，然后执行下列操作：

对于新款打印机型号

- a 从安全部分，创建登录方法。
 - b 单击登录方法旁边的**管理组/权限或管理权限**。
 - c 展开**管理菜单**，然后选择**安全菜单**。
 - d 展开**设备管理**，然后选择以下权限：
 - 远程管理
 - 固件更新
 - 应用程序配置
 - 导入/导出所有设置
 - e 单击**保存**。
 - f 从公有部分，单击**管理权限**。
 - g 展开**管理菜单**，然后清除**安全菜单**。
 - h 展开**设备管理**，然后清除**远程管理**。
 - i 单击**保存**。
- 单击**安全 > 安全设置或编辑安全设置**，然后执行下列操作：

对于旧款打印机型号


- a 从高级安全设置部分，创建组建模块和安全模板。
- b 单击**访问控制**，然后展开**管理菜单**。
- c 在远程安全菜单菜单中，选择安全模板。

- d 展开**管理**，然后为以下功能访问控制选择安全模板：
 - 应用程序配置
 - 远程管理
 - 固件更新
 - 配置文件导入/导出
- e 单击**提交**。

保护设备群中的打印机通信

1 发现安全的打印机。如需更多信息，请参阅[第 32 页上的“发现打印机”](#)。

注意：

- 当打印机旁边出现  时，说明它是安全的。如需有关保护打印机的信息，请参阅 [help document](#)。
- 如需有关打印机安全状态的更多信息，请参阅[第 52 页上的“理解打印机安全状态”](#)。

2 从打印机创建配置。如需更多信息，请参阅[第 66 页上的“从打印机创建配置”](#)。

3 将配置分配给设备群。如需更多信息，请参阅[第 58 页上的“分配配置到打印机”](#)。

4 执行配置。如需更多信息，请参阅[第 58 页上的“执行配置”](#)。安全打印机旁边会出现一个挂锁符号。

保护打印机的其他方法

如需有关配置打印机安全设置的更多信息，请参阅打印机的 *嵌入式 Web 服务器管理员指南*。

检查打印机的以下设置：

- 磁盘加密已启用。
- 以下端口受限制：
 - TCP 79 (Finger)
 - TCP 21 (FTP)
 - UDP 69 (TFTP)
 - TCP 5001 (IPDS)
 - TCP 9600 (IPDS)
 - TCP 10000 (Telnet)
- 默认的密码列表是 OWASP 密码字符串“B”。

管理打印机

重新启动打印机

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 单击打印机的 IP 地址。
- 3 单击**重新启动打印机**。

查看打印机“嵌入式 Web 服务器”

“嵌入式 Web 服务器”是内置在打印机中的软件，提供从任何 Web 浏览器配置打印机的控制面板。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 单击打印机的 IP 地址。
- 3 单击打开“**嵌入式 Web 服务器**”。

审核打印机

审核从处于“已托管”状态的任何打印机收集信息，然后将信息存储在系统中。为确保系统中的信息是当前的，请定期执行审核。

- 1 从“打印机”菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**打印机 > 审核**。

注意：审核可以预定为定期进行。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

更新打印机状态

“更新状态”特性让您更新打印机状态和耗材信息。为确保打印机状态和耗材信息是当前的，请定期更新状态。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**打印机 > 更新状态**。

注意：状态更新可以预定为定期进行。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

设置打印机状态

如需有关打印机状态的更多信息，请参阅[第 44 页上的“理解打印机生命周期状态”](#)。

- 1 从“打印机”菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。

3 单击**打印机**，然后选择下列状态之一：

- **设置状态为已托管**—打印机包含在系统中可以执行的所有活动中。
- **设置状态为未托管**—打印机被排除在系统中可以执行的所有活动外。
- **设置状态为已报废**—打印机从网络被移除。系统保留打印机信息，但并不希望在网络上再次看到打印机。

分配配置到打印机

在您开始之前，请确认打印机的配置已创建。将配置分配给打印机可以允许系统运行一致性检查和执行。如需更多信息，请参阅[第 63 页上的“创建配置”](#)。

1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。

2 选择一台或多台打印机。

3 单击**配置 > 分配配置**。

4 从配置部分，选择一个配置。

注意：如果系统设置为使用 **Markvision 管理设备证书**，请选择**信任选定设备**。此确认是用户验证打印机是真实设备而非欺骗的方法。

5 单击**分配配置**。

取消配置分配

1 从“打印机”菜单，单击**打印机列表**。

2 选择一台或多台打印机。

3 单击**配置 > 取消配置分配**。

4 单击**取消配置分配**。

执行配置

MVE 对打印机进行一致性检查。如果某些设置不一致，那么 MVE 会在打印机上更改这些设置。MVE 在更改设置后会运行一次最终的一致性检查。要求打印机重新启动的更新（如固件更新）可能需要第二次执行才能完成。

在开始之前，请确认配置已经分配给打印机。如需更多信息，请参阅[第 58 页上的“分配配置到打印机”](#)。

1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。

2 选择一台或多台打印机。

3 单击**配置 > 执行配置**。

注意：

- 如果打印机处于错误状态，那么一些设置可能不会被更新。
- 如需 MVE 将固件和解决方案文件部署到打印机，“固件更新”功能访问控制必须设置为**无安全性**。如果安全性已应用，那么“固件更新”功能访问控制必须使用与“远程管理”功能访问控制相同的安全模板。如需更多信息，请参阅[第 59 页上的“部署文件到打印机”](#)。
- 执行可以预定为定期进行。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

检查打印机与配置的一致性

在一致性检查期间，MVE 会检查打印机设置，并检验它们是否与分配的配置相匹配。在此操作期间，MVE 不会对打印机做出更改。

在开始之前，请确认配置已经分配给打印机。如需更多信息，请参阅[第 58 页上的“分配配置到打印机”](#)。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**配置 > 检查一致性**。

注意：

- 您可以在任务状态页面中查看结果。
- 一致性检查可以预定为定期进行。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

部署文件到打印机

您可以将以下文件部署到打印机：

- **CA 证书** - 已添加到打印机信任库的 CER 或 PEM 文件。
- **配置包** - 从支持的打印机导出或直接从 Lexmark 获取的 ZIP 文件。
- **固件更新** - 已刷写到打印机的 FLS 文件。

注意：由于潜在的故障风险，我们建议不要降级固件。某些固件版本可能导致打印机固件降级。

- **通用文件** - 要发送到打印机的任何文件。
 - **原始套接字** - 已通过端口 9100 发送。打印机会像处理其他打印数据一样处理此套接字。
 - **FTP** - 通过 FTP 发送文件。在安全打印机上不支持这种部署方法。
- **打印机证书** - 作为默认证书安装在打印机上的签名证书。
- **通用配置文件 (UCF)** - 从打印机导出的配置文件。
 - **Web 服务** - 如果打印机型号支持 HTTPS Web 服务，则使用 HTTPS Web 服务。否则，打印机将使用 HTTP Web 服务。
 - **FTP** - 通过 FTP 发送文件。在安全打印机上不支持这种部署方法。

- 1 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**配置 > 部署文件到打印机**。
- 4 单击**选择文件**，然后浏览至相应文件。
- 5 选择文件类型，然后选择部署方法。
- 6 单击**部署文件**。

注意：

- 要让 MVE 将固件和解决方案文件部署到打印机，必须将“固件更新”功能访问控制设置为**无安全性**。如果应用了安全性，则“固件更新”功能访问控制必须使用与“远程管理”功能访问控制相同的安全模板。
- 可以安排定期执行文件部署。如需更多信息，请参阅[第 129 页上的“创建时间表”](#)。

更新打印机固件

- 1 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**配置 > 将固件更新到打印机**。
- 4 从资源库中选择固件文件，或单击**选择文件**，然后浏览至相应的固件文件。

注意：

- 如需有关将固件文件添加到库的更多信息，请参阅[第 69 页上的“将文件导入资源库”](#)。
- 由于潜在的故障风险，我们建议不要降级固件。某些固件版本可能导致打印机固件降级。

- 5 如果需要安排更新，请选择**定义更新窗口**，然后选择开始日期、开始时间和暂停时间以及星期几。

注意：将在指定的开始时间与暂停时间之间将固件发送到打印机。任务会在暂停时间后暂停，然后在下一个开始时间恢复，直至完成。

- 6 单击**更新固件**。

注意：要让 MVE 更新打印机固件，必须将“固件更新”功能访问控制设置为**无安全性**。如果应用了安全性，则“固件更新”功能访问控制必须使用与“远程管理”功能访问控制相同的安全模板。在这种情况下，MVE 必须安全地管理打印机。如需更多信息，请参阅[第 52 页上的“保护打印机通信”](#)。

从打印机卸载应用程序

MVE 只能卸载以“软件包生成器”格式添加到系统中的应用程序。如需有关将应用程序上载到系统的更多信息，请参阅[第 69 页上的“将文件导入资源库”](#)。

- 1 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**配置 > 从打印机卸载应用程序**。
- 4 选择应用程序。
- 5 单击**卸载应用程序**。

分配事件到打印机

将事件分配给打印机可以让 MVE 每当有一个相关联的警报出现在指定的打印机上时执行相关联的操作。如需有关创建事件的更多信息，请参阅[第 120 页上的“管理打印机警报”](#)。

注意：事件只能分配给不安全的打印机。

- 1 从“打印机”菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**分配 > 事件**。

4 选择一个或多个事件。

注意：如果某些选定的打印机已经有分配给它们的事件，那么复选框中会出现一个破折号。如果您保留破折号，那么事件不会更改。如果您选择复选框，那么事件会分配给所有选定的打印机。如果您清除复选框，那么事件会从它先前分配的打印机取消分配。

5 单击分配事件。

分配关键字到打印机

分配关键字到打印机可以让您组织您的打印机。如需有关创建关键字的更多信息，请参阅[第 44 页上的“管理关键字”](#)。

1 从“打印机”菜单，单击打印机列表。

2 选择一台或多台打印机。

3 单击分配 > 关键字。

4 如果需要，在“视图”菜单中，选择一个类别。

5 选择一个或多个关键字。

注意：关键字按类别列出。如果某些选定的打印机已经有分配给它们的关键字，那么复选框中会出现一个破折号。如果您保留破折号，那么关键字不分配或取消分配给选定的打印机。如果您选择复选框，那么关键字会分配给所有选定的打印机。如果您清除复选框，那么关键字会从它先前分配的打印机取消分配。

6 单击分配关键字。

将凭证输入到安全打印机

可以发现并注册安全打印机。要与这些打印机通信，您可以执行配置或直接在 MVE 中输入凭证。

注意：当打印机旁边出现  时，说明它是安全的。

要输入凭证，请执行以下操作：

1 从打印机菜单，单击打印机列表。

2 选择一台或多台安全打印机。

3 单击安全 > 输入凭证。

4 选择身份验证方法，然后输入凭证。

5 单击输入凭证。

注意：安全但没有在 MVE 中保存正确凭证的已注册打印机在通信过滤器下面被标记为缺少凭证。输入正确的凭证后，打印机被标记为安全。

手动配置默认的打印机证书

当不使用自动证书管理特性时，MVE 可以帮助简化在打印机设备群上签署默认打印机证书的过程。MVE 收集来自设备群的证书签名请求，然后在签名之后将签名证书部署到正确的打印机上。

系统管理员必须执行以下操作：

- 1 生成打印机证书签名请求。
 - a 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
 - b 选择一台或多台打印机。
 - c 单击**安全 > 生成打印机证书签名请求**。

注意：您可以在生成证书签名请求时选择一台或多台打印机，但一次只能存在一组请求。为避免覆盖任何现有的证书签名请求，必须先下载证书签名请求，然后再生成另一组证书签名请求。

- 2 等待任务完成，然后下载打印机证书签名请求。
 - a 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
 - b 单击**安全 > 下载打印机证书签名请求**。

- 3 使用受信任的 CA 签署证书签名请求。

- 4 将签名证书保存在一个 ZIP 文件中。

注意：所有签名证书必须位于 ZIP 文件的根位置。否则，MVE 无法解析该文件。

- 5 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
- 6 选择一台或多台打印机。
- 7 单击**配置 > 部署文件到打印机**。
- 8 单击**选择文件**，然后浏览至 ZIP 文件。
- 9 在文件类型菜单中，选择**打印机证书**。

- 10 单击**部署文件**。

移除打印机

- 1 在打印机菜单中，单击**打印机列表**。
- 2 选择一台或多台打印机。
- 3 单击**打印机**。
- 4 如果需要移除打印机证书，请选择**删除关联的设备证书**。

注意：如果 MVE 正在管理设备证书，则移除打印机证书会从打印机中移除默认证书。然后，打印机会生成一个新的自签名证书。

- 5 请执行下面的任一操作：
 - 要保留打印机信息，请单击**停用打印机**。
 - 要从系统中移除打印机，请单击**删除打印机**。

管理配置

概述

MVE 使用配置来管理设备群中的打印机。

配置是设置的集合，可以被分配并执行到一台打印机或一组打印机型号。在配置中，您可以修改打印机设置并部署应用程序、许可证、固件和打印机证书。

您可以创建由以下内容组成的配置：

- 基本打印机设置
- 高级安全设置
- 彩色打印权限

注意：此设置仅在支持的彩色打印机的配置中可用。

- 打印机固件
- 应用程序
- CA 证书
- 资源文件

使用配置，您可以执行以下操作来管理打印机：

- 分配配置到打印机。
- 将配置强制执行到打印机。配置中指定的设置应用于打印机。安装固件、应用程序、打印机证书、应用程序文件 (.fls) 和 CA 证书。
- 检查打印机是否符合配置。如果打印机不符合，那么可以将配置强制执行到打印机。

注意：配置执行和一致性检查可以预定为定期进行。

- 如果打印机支持配置设置但值不适用，则打印机显示为不一致。

创建配置

配置是设置的集合，可以被分配并执行到一台打印机或一组打印机。在配置中，您可以修改打印机设置并部署应用程序、许可证、固件和 CA 证书到打印机。

1 在配置菜单中，单击**所有配置 > 创建**。

2 输入配置的唯一名称及其描述。

3 在设置列表中，执行下面的一项或多项操作：

- 从基本选项卡中，选择一项或多项设置，然后指定值。如果值是变量设置，则使用 `${}` 将标头括起来。例如，`${Contact_Name}`。要使用某个变量设置文件，请从使用变量设置数据文件菜单中选择该文件，或导入该文件。如需更多信息，请参阅[第 67 页上的“理解变量设置”](#)。

Settings

Basic Advanced Security Color Print Permissions Firmware Apps Certificates Resource Files

Use variable setting data file

None Import

Show only included settings Show settings for All models

View All settings Filter by setting name

Setting	Category	Value
Contact Location	General	Demo CFCM

- 选择一项或多项设置，然后指定值。如果值是变量设置，则使用 `${}` 将标头括起来。例如，`${Contact_Name}`。要使用某个变量设置文件，请从使用变量设置数据文件菜单中选择该文件，或导入该文件。如需更多信息，请参阅[第 67 页上的“理解变量设置”](#)。

Basic Advanced Security Color Print Permissions Firmware Apps Certificates Resource Files

Use variable setting data file

ConfigVariableTest- new.csv (Imported Aug 31, 2022 2:23:39) Import

Show only included settings Show settings for All models

View All settings Filter by setting name

Setting	Category	Value
Asset Tag	General	\$(ASSET_TAG)
Contact Location	General	\$(CONTACT_LOCATION)
Contact Name	General	\$(CONTACT_NAME)

- 如果将一个或多个证书添加到此配置中，则可以从值下拉菜单中选择任何证书。
- 从高级安全选项卡中，选择一个高级安全组件。

注意：

 - 要创建高级安全组件，请参阅[第 66 页上的“从打印机创建高级安全组件”](#)。
 - 您只能在从选定的打印机创建配置时管理高级安全设置。如需更多信息，请参阅[第 66 页上的“从打印机创建配置”](#)。
- 从彩色打印权限选项卡中，配置相关的设置。如需更多信息，请参阅[第 67 页上的“配置彩色打印权限”](#)。

注意：此设置仅在支持的彩色打印机的配置中可用。

- 从固件选项卡中，选择一个固件文件。如果配置中存在同一固件的多个版本，则在一致性检查和执行过程中只考虑较高的固件版本。要导入固件文件，请参阅[第 69 页上的“将文件导入资源库”](#)。

注意：由于潜在的故障风险，我们建议不要降级固件。某些固件版本可能导致打印机固件降级。

- 从应用程序选项卡中，选择一个或多个要部署的应用程序。如需更多信息，请参阅[第 68 页上的“创建应用程序软件包”](#)。

注意：MVE 不支持部署具有试用许可证的应用程序。您只能部署免费应用程序或具有生产许可证的应用程序。

- 从证书选项卡中，选择一个或多个要部署的证书。要导入证书文件，请参阅[第 69 页上的“将文件导入资源库”](#)。

注意：选择使用 **Markvision 管理设备证书**，让 MVE 评估缺少、无效、吊销和过期的证书，然后自动更换这些证书。

选择下面的任一选项：

- 默认设备证书
- 命名设备证书

注意：默认情况下，用户可以在每次 MVE 安装时添加 10 个命名证书，在每个 MVE 配置中添加 5 个命名证书。

注意：如需更多信息，请参阅[第 72 页上的“为自动证书管理配置 MVE”](#)。

- 从资源文件选项卡中，选择下面要部署的任何文件类型：
 - 应用程序文件 (.fls)
 - 配置包 (.zip)
 - 通用配置文件 (.ucf)

注意：

- “资源”选项卡下面的任何选项都不做一致性检查。
- 不建议在一个配置中使用多个 UCF 和配置包。
- 在旧打印机上配置“扫描到网络”时，此方法不适用于 UCF 文件。必须使用**部署文件到打印机操作**来部署 UCF 文件。

4 单击**创建配置**。

注意：下面的列表显示配置中的部署顺序：

- **CA 证书**
- **应用程序文件**
- **解决方案软件包**
- **高级安全**
- **设备证书**
- **基本设置**
- **UCF 和配置包**
- **固件**

从打印机创建配置

不包括以下组成部分：

- 打印机固件
- 应用程序
- 证书

要添加固件、应用程序和证书，请在 MVE 中编辑配置。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择打印机，然后单击**配置 > 从打印机创建配置**。
- 3 如果需要，请选择**包括高级安全设置**来从选定的打印机创建高级安全组件。
- 4 如果打印机是安全的，请选择身份验证方法，然后输入凭证。
- 5 键入配置的唯一名称及其描述，然后单击**创建配置**。
- 6 从配置菜单，单击**所有配置**。
- 7 选择配置，然后单击**编辑**。
- 8 如果需要，请编辑设置。
- 9 单击**保存更改**。

示例场景：克隆配置

15 台 Lexmark MX812 打印机在发现后被添加到系统中。作为 IT 人员，您必须将现有打印机的设置应用于新发现的打印机。

注意：您还可以从打印机克隆配置，然后将配置强制执行到一组打印机型号。

示例实现

- 1 从现有的打印机列表中选择 Lexmark MX812 打印机。
- 2 从打印机创建配置。
注意：为保护打印机，请包括高级安全设置。
- 3 分配，然后将配置强制执行到新发现的打印机。

从打印机创建高级安全组件

从打印机创建高级安全组件以管理高级安全设置。MVE 从该打印机读取所有设置，然后创建包含设置的组件。组件可以关联到具有相同安全框架的打印机型号的多个配置。

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 选择打印机，然后单击**配置 > 从打印机创建高级安全组件**。
- 3 键入组件的唯一名称及其描述。
- 4 如果打印机是安全的，请选择身份验证方法，然后输入凭证。
- 5 单击**创建组件**。

注意：使用包含本地帐户的高级安全组件创建并强制执行配置时，会将本地帐户添加到打印机。打印机中预先配置的任何现有本地帐户都将保留。

生成配置设置的可打印版本

- 1 编辑配置或高级安全组件。
- 2 单击打印机友好版本。

理解动态设置

- 这些设置包括 802.1x 设备证书、HTTPS 设备证书和 IPSec 设备证书（在配置的基本选项卡下列出）。
- 所有这些设置的选项都是使用证书选项卡中选择的证书进行填充。
- 在克隆、导出或导入配置时，会清除这些设置的预选值。您必须手动选择这些值。

理解变量设置

您可以使用变量设置来管理整个设备群中每台打印机独有的设置，如主机名或资产标签。创建或编辑配置时，您可以选择与配置相关的 CSV 文件。

示例 CSV 格式：

```
IP_ADDRESS,Contact_Name,Address,Disp_Info 1.2.3.4,John Doe,1600 Penn. Ave., Blue  
4.3.2.1,Jane Doe,1601 Penn. Ave., Red 2.3.6.5,"Joe, Jane and Douglas",1601 Penn. Ave.,Yellow  
2.3.6.7,"Joe, Jane and Douglas",1600 Penn. Ave.,He is 6'7" tall
```

在该变量文件的标题行中，第一列是唯一的打印机标识符标记。该标记必须为以下某一项：

- **HOSTNAME**
- **IP_ADDRESS**
- **SYSTEM_NAME**
- **SERIAL_NUMBER**

在该变量文件的标题行中，随后的每一列都是用户定义的替换标记。必须使用 `${HEADER}` 格式在配置中引用此标记。在执行配置时，它将替换为后续行中的值。确保这些标记不包含任何空格。

创建或编辑配置时，您可以导入包含变量设置的 CSV 文件。如需更多信息，请参阅[第 63 页上的“创建配置”](#)。

注意：为了能够使用 HOSTNAME 标记，必须进行审核，以确保打印机详细信息页面上的 DNS 主机名字段填充了相应的值。

配置彩色打印权限

MVE 让您限制主计算机和特定用户的彩色打印。

注意：此设置仅在支持的彩色打印机的配置中可用。

- 1 从“配置”菜单，单击**所有配置**。
- 2 创建或编辑配置。
- 3 从“彩色打印权限”选项卡，执行下面的任一操作：

配置主计算机的彩色打印权限

- a 在“视图”菜单中，选择主计算机，然后选择包括主计算机的彩色打印权限。
- b 单击添加，然后键入主计算机名。
- c 要让主计算机用彩色打印，请选择允许彩色打印。
- d 要让登录到主计算机的用户用彩色打印，请选择覆盖用户权限。
- e 单击保存并添加或保存。

配置用户的彩色打印权限

- a 在“视图”菜单中，选择用户，然后选择包括用户的彩色打印权限。
- b 单击添加，然后键入用户名。
- c 选择允许彩色打印。
- d 单击保存并添加或保存。

创建应用程序软件包

- 1 通过 iss.lexmark.com/cdp/package-builder 登录到软件包生成器。
- 2 在软件包页面中，单击创建软件包。
- 3 在创建软件包页面中，输入软件包名称。
- 4 单击添加产品，选择一个产品，然后单击添加产品。
- 5 如有必要，请选择兑换许可产品的激活码。
- 6 单击创建软件包。
- 7 执行以下任一操作来下载软件包：
 - 单击软件包名称，然后单击下载。
 - 在下载软件包列中，单击下载。

注意：

- MVE 不支持部署具有试用许可证的应用程序。您只能部署免费应用程序或具有生产许可证的应用程序。如果您需要激活码，请联系您的 Lexmark 代表。
- 要将应用程序添加到配置中，请将应用程序软件包导入到资源库中。如需更多信息，请参阅第 69 页上的[“将文件导入资源库”](#)。

导入或导出配置

在开始导入配置文件之前，请确保它是从相同的 MVE 版本导出的。

- 1 从配置菜单，单击所有配置。
- 2 执行下面的任一操作：
 - 要导入配置文件，请单击导入，浏览配置文件，然后单击导入。
 - 要导出配置文件，请选择配置，然后单击导出。

注意：

- 当导出配置时，会排除密码。请在导入之后手动添加密码。
- UCF、配置包和应用程序文件不是导出配置的一部分。

将文件导入资源库

资源库是导入到 MVE 的固件文件、CA 证书和应用程序软件包的集合。这些文件可以关联到一个或多个配置。

1 在配置菜单中，单击**资源库**。

2 单击**导入 > 选择文件**，然后浏览至相应文件。

注意：只能导入固件文件 (FLS)、应用程序文件 (FLS)、应用程序软件包或配置包 (ZIP)、CA 证书 (PEM) 和通用配置文件 (UCF)。

3 单击**导入资源**。

导入 CA 证书时，请记住以下重要信息：

如果从 Windows 导出的 CA 证书为 DER 编码二进制格式（这是导出列表中的第一个选项，请参阅下面的截图），则 MVE 无法导入该证书。MVE 需要 PEM 格式的证书，这是 Base64 编码的文本并显示为列表中的第二个选项。




管理证书

设置 MVE 来自动管理证书

理解自动证书管理特性

您可以配置 MVE 来自动管理打印机证书，然后通过配置执行将它们安装到打印机上。下图描述了自动证书管理特性的端到端流程。

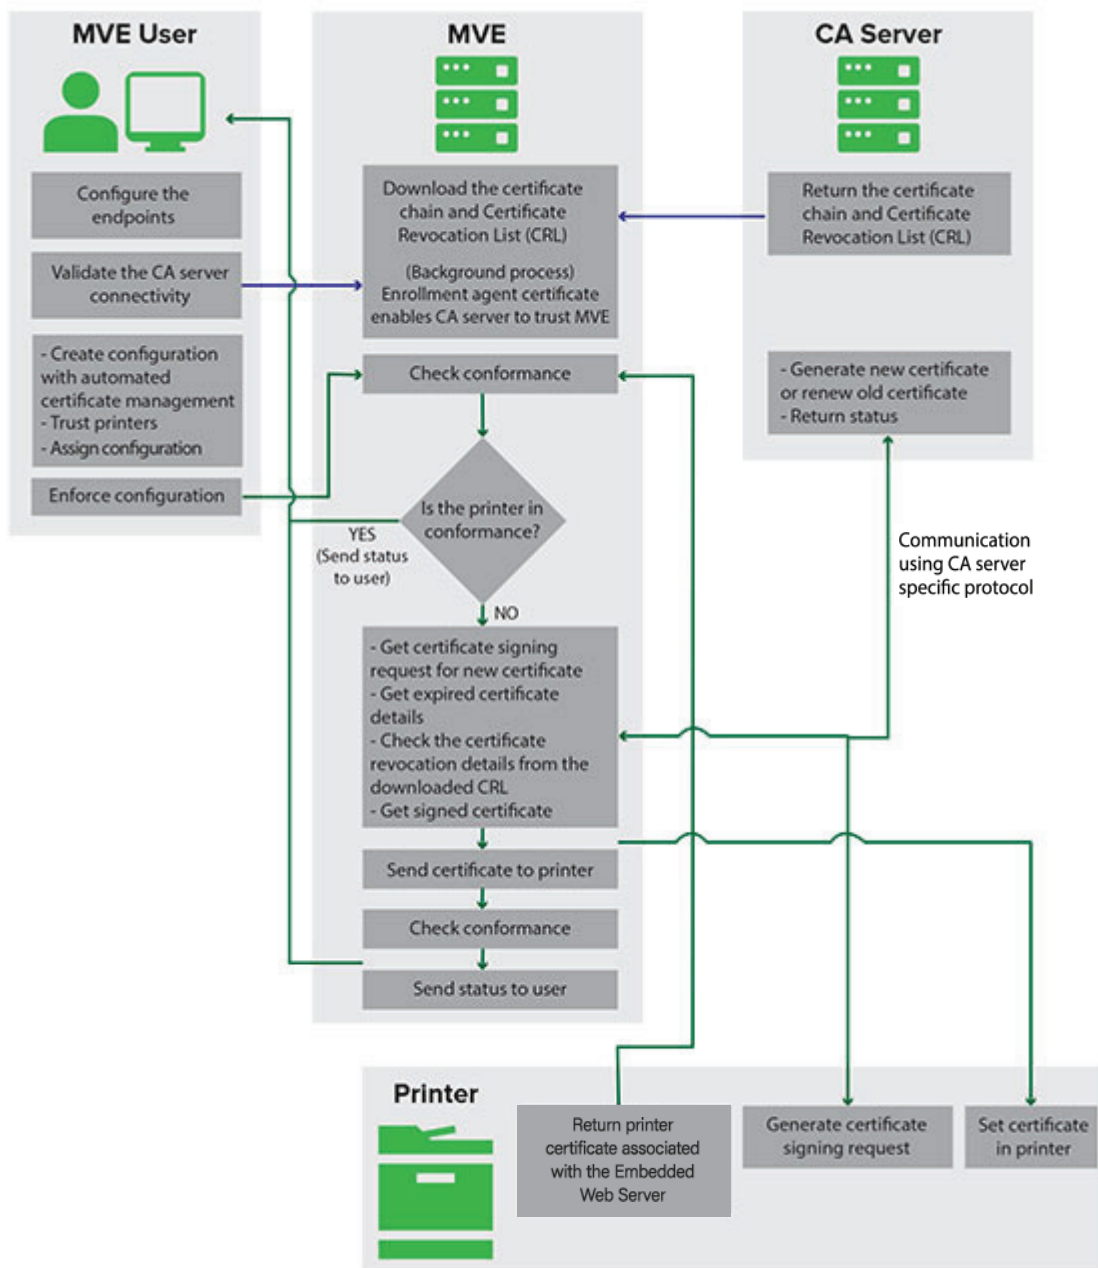

证书颁发机构端点（如 CA 服务器和服务器地址）必须在 MVE 中定义。

支持以下 CA 服务器：

- **OpenXPKI CA** - 用户可以使用下面的任一协议：
 - 安全证书加密协议 (SCEP)
 - EST 连接器

注意：

- EST 是连接到 OpenXPKI 服务器的推荐方式。
- 如需有关使用 EST 协议配置 OpenXPKI CA 的更多信息，请参阅 [第 106 页上的“通过 EST 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书”](#)
- 如需有关使用 SCEP 协议配置 OpenXPKI CA 的更多信息，请参阅 [第 91 页上的“通过 SCEP 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书”](#)

- **Microsoft CA 企业版** - 用户可以使用下面的任一协议：
 - 安全证书加密协议 (SCEP)
 - Microsoft 证书注册 Web 服务 (MSCEWS)

注意：

- MSCEWS 是连接到 Microsoft CA 企业版服务器的推荐方式。
- 如需有关使用 MSCEWS 协议配置 Microsoft CA 的更多信息，请参阅 [第 81 页上的“通过 MSCEWS 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书”](#)
- 如需有关使用 SCEP 协议配置 Microsoft CA 的更多信息，请参阅 [第 74 页上的“通过 SCEP 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书”](#)

必须验证 MVE 和 CA 服务器之间的连接。在验证期间，MVE 与 CA 服务器通信以下载证书链和证书吊销列表 (CRL)。还生成注册代理证书或测试证书。此证书使 CA 服务器能够信任 MVE。

如需有关定义端点和验证的更多信息，请参阅[第 72 页上的“为自动证书管理配置 MVE”](#)。

必须为打印机分配并实施已设置为使用 **Markvision 管理设备证书** 的配置。

如需更多信息，请参阅以下主题：

- [第 63 页上的“创建配置”](#)
- [第 58 页上的“执行配置”](#)

在执行期间，MVE 检查打印机的一致性。

对于**默认设备证书**

- 根据从 CA 服务器下载的证书链验证证书。
- 如果打印机不符合，则会为打印机引发“证书签名请求 (CSR)”。

对于**命名设备证书**

- 根据从 CA 服务器下载的证书链验证证书。
- MVE 在设备上创建自签名的命名设备证书。
- 如果打印机不符合，则会为打印机引发 CSR。

注意：

- MVE 使用所配置的协议与 CA 服务器通信。
- CA 服务器生成新证书，然后 MVE 将证书发送给打印机。
- 如果打印机中存在命名证书，则不会创建新的命名证书，但会为打印机引发 CSR。

为自动证书管理配置 MVE

1 单击页面右上角的 。

2 单击证书颁发机构 > 使用证书颁发机构服务器。

注意：使用证书颁发机构服务器按钮仅在第一次配置证书颁发机构时或在删除证书时出现。

3 配置服务器端点。

- **CA 服务器** - 生成打印机证书的证书颁发机构 (CA) 服务器。您可以选择下面的任一选项：

- **OpenXPKI CA**
- **Microsoft CA 企业版**

注意：用户还可以配置一台支持 **Enrollment over Secure Transport (EST)** 协议的 CA 服务器。

- CA 服务器必须实施 RFC 7030 中定义的 EST 协议。

注意：任何与规范的偏差都可能导致设置无效。

- EST 是连接到 OpenXPKI CA 服务器的推荐协议。

注意：Microsoft CA 企业版服务器不支持 EST 协议。

- **CA 服务器地址** - CA 服务器的 IP 地址或主机名。该字段仅适用于 SCEP 和 EST 协议。

注意：键入以下任何内容：

- 对于 MSCA 服务器（使用 SCEP）：<服务器 IP 地址或主机名>/certsrv/mscep/mscep.dll
- 对于 OpenXPKI 服务器（使用 SCEP）：<服务器 IP 地址或主机名>/scep/scep
- 对于 EST，键入以下任何内容：
 - https://172.87.95.240
 - https://estserver.com
 - estserver.com

- **CA 服务器标签（可选）** - 如果用户创建了新领域，则必须在此字段中输入相同的领域名称。

- **CEP 服务器地址** - 此字段仅适用于 MSCEWS 协议。

注意：键入以下任何内容：

- 对于用户名和密码身份验证：
https://democep.com/ADPolicyProvider_CEP_UsernamePassword/service.svc/CEP
- 对于 Windows 集成身份验证：
https://democep.com/ADPolicyProvider_CEP_Kerberos/service.svc/CEP
- 对于客户端证书身份验证：
https://democep.com/ADPolicyProvider_CEP_Certificate/service.svc/CEP

- **CA 服务器主机名** - CA 服务器的主机名。

注意：例如，对于 MSCEWS 协议，用户可以选择 **democa.lexmark.com**

- **CES 服务器主机名** - CES 服务器的主机名。

注意：例如，对于 MSCEWS 协议，用户可以选择 **democes.lexmark.com**

- **质询密码** - 需要质询密码才能向 CA 服务器声明 MVE 身份。只有 OpenXPKI CA 需要此密码。Microsoft CA 企业版不支持。

注意：根据您的 CA 服务器，您必须配置服务器身份验证模式。执行下面的任一操作：

- 如果选择 **EST** 协议，则从 **CA 服务器身份验证模式** 菜单中选择以下任何一项：
 - 用户名和密码身份验证
 - 客户端证书身份验证
- 如果选择 **MSCEWS** 协议，则从 **CA 服务器身份验证模式** 菜单中选择以下任何一项：
 - 用户名和密码身份验证
 - 客户端证书身份验证
 - **Windows 集成身份验证**
- **SCEP** 协议仅支持质询密码身份验证模式。

注意：根据您的 CA 服务器，请参阅下面的任何部分：

- [第 91 页上的“通过 SCEP 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书”](#)
- [第 74 页上的“通过 SCEP 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书”](#)
- [第 81 页上的“通过 MSCEWS 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书”](#)
- [第 106 页上的“通过 EST 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书”](#)

4 单击保存更改并验证 > 确定。

注意：

- **放弃更改** 选项仅在尚未保存或者尚未保存和验证更改时才有效。
- 用户无法从无效配置中恢复数据，因为 **MVE** 不存储任何配置的最后一个有效状态。**MVE** 一次只存储一个证书配置（此配置可能有效，也可能无效）。

注意：

- 必须验证 **MVE** 和 **CA** 服务器之间的连接。在验证期间，**MVE** 与 **CA** 服务器通信以下载证书链和证书吊销列表 (CRL)。还生成注册代理证书或测试证书。此证书使 **CA** 服务器能够信任 **MVE**。
- 使用 **MSCEWS** 协议时，您可以选择一个或多个 **CEP** 模板。执行以下操作：

a 在单击 **保存更改并验证** 后，将出现“**CEP 模板选择**”窗口。

b 从可用模板中选择一个或多个模板。

- “使用证书颁发机构服务器”对话框将获取证书吊销列表。
- 将显示一个对话框来确认证书验证成功。

c 您可以在 **CA** 服务器配置页面中看到所选的 **CEP** 模板。

注意：当您对所有设备实施此配置时，将根据所选模板来创建证书。

5 导览回系统配置页面，然后查看 CA 证书。

注意：您还可以下载或删除 CA 证书。

使用 NDES 配置 Microsoft 企业 CA

概述

在以下部署场景中，所有权限都基于在域控制器中发布的证书模板上设置的权限。发送到 **CA** 的证书请求基于证书模板。

对于此设置，请确保您具有以下条件：

- 托管从属 **CA** 的机器
- 托管 **NDES** 服务的机器

- 域控制器

所需用户

在域控制器中创建以下用户：

- 服务管理员
 - 命名为 **SCEPAdmin**
 - 必须是**本地管理**和**企业管理**组的成员
 - 在触发 NDES 角色安装时必须在本机登录
 - 具有证书模板的**注册权限**
 - 在 CA 上具有**添加模板权限**
- 服务帐户
 - 命名为 **SCEPSvc**
 - 必须是本地 **IIS_IUSRS** 组的成员
 - 必须是一个域用户，并在已配置模板上具有**读**和**注册**权限
 - 在 CA 上具有**请求**权限
- 企业 CA 管理员
 - 命名为 **CAAdmin**
 - **企业管理**组的成员
 - 必须是**本地管理**组的一部分

通过 SCEP 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书

本节提供有关以下项目的说明：

- 使用 Microsoft 网络设备注册服务 (NDES) 配置 Microsoft 企业证书颁发机构 (CA)
- 创建根 CA 服务器

注意：Windows Server 2016 操作系统用于本文档中的所有设置。

概述

根 CA 服务器是任何组织中的主要 CA 服务器，并且是 PKI 基础设施的顶部。根 CA 对从属 CA 服务器进行身份验证。此服务器通常保持脱机模式，以防止任何入侵并保护私钥。

要配置根 CA 服务器，请执行以下操作：

- 1 确保根 CA 服务器已安装。如需更多信息，请参阅[第 74 页上的“安装根 CA 服务器”](#)。
- 2 配置“证书分发点”和“颁发机构信息访问”设置。如需更多信息，请参阅[第 77 页上的“配置证书分发点和颁发机构信息访问设置”](#)。
- 3 配置 CRL 可访问性。如需更多信息，请参阅[第 78 页上的“配置 CRL 可访问性”](#)。

安装根 CA 服务器

- 1 从“服务器管理器”，单击**管理 > 添加角色和特性**。
- 2 单击**服务器角色**，选择 **Active Directory 证书服务**及其所有特性，然后单击**下一步**。

- 3 从 AD CS 角色服务部分，选择**证书颁发机构**，然后单击**下一步 > 安装**。
- 4 安装后，单击**配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务**。
- 5 从角色服务部分，选择**证书颁发机构 > 下一步**。
- 6 从设置类型部分，选择**独立 CA**，然后单击**下一步**。
- 7 从 CA 类型部分，选择**根 CA**，然后单击**下一步**。
- 8 选择**创建一个新的私钥**，然后单击**下一步**。
- 9 从选择译电员提供程序菜单中，选择 **RSA#Microsoft 软件密钥存储提供程序**。
- 10 从密钥长度菜单中，选择 **4096**。
- 11 在哈希算法列表中，选择 **SHA512**，然后单击**下一步**。
- 12 在此 CA 的常用名字段中，键入托管服务器名称。
- 13 在可分辨名称后缀字段中，键入域组件。

示例 CA 名称配置

机器完全合格域名 (FQDN): **test.dev.lexmark.com**

常用名 (CN): **TEST**

可分辨名称后缀: **DC=DEV,DC=LEXMARK,DC=COM**

- 14 单击**下一步**。
- 15 指定有效期，然后单击**下一步**。
注意：通常，有效期为 10 年。
- 16 不要更改数据库位置窗口中的任何内容。
- 17 完成安装。

使用 NDES 配置 Microsoft 企业 CA

概述

在以下部署场景中，所有权限都基于在域控制器中发布的证书模板上设置的权限。发送到 CA 的证书请求基于证书模板。

对于此设置，请确保您具有以下条件：

- 托管从属 CA 的机器
- 托管 NDES 服务的机器
- 域控制器

所需用户

在域控制器中创建以下用户：

- 服务管理员
 - 命名为 **SCEPAdmin**
 - 必须是**本地管理**和**企业管理**组的成员
 - 必须在触发 NDES 角色安装时在本地登录

- 具有证书模板的注册权限
- 在 CA 上具有添加模板权限
- 服务帐户
 - 命名为 **SCEPSvc**
 - 必须是本地 **IIS_IUSRS** 组的成员
 - 必须是一个域用户，并在已配置模板上具有读和注册权限
 - 在 CA 上具有请求权限

配置从属 CA 服务器

概述

从属 CA 服务器是中间 CA 服务器，并且始终处于联机状态。它通常处理证书的管理。

要配置从属 CA 服务器，请执行以下操作：

- 1 确保从属 CA 服务器已安装。如需更多信息，请参阅[第 76 页上的“安装从属 CA 服务器”](#)。
- 2 配置“证书分发点”和“颁发机构信息访问”设置。如需更多信息，请参阅[第 77 页上的“配置证书分发点和颁发机构信息访问设置”](#)。
- 3 配置 CRL 可访问性。如需更多信息，请参阅[第 78 页上的“配置 CRL 可访问性”](#)。

安装从属 CA 服务器

- 1 从服务器，以 **CAAdmin** 域用户身份登录。
- 2 从“服务器管理器”，单击**管理 > 添加角色和特性**。
- 3 单击**服务器角色**，选择 **Active Directory 证书服务**及其所有特性，然后单击下一步。
- 4 从 AD CS 角色服务部分，选择**证书颁发机构和证书颁发机构 Web 注册**，然后单击下一步。
注意：确保添加证书颁发机构 Web 注册的所有特性。
- 5 从 Web 服务器角色 (IIS) 角色服务部分，保留默认设置。
- 6 安装后，单击**配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务**。
- 7 从角色服务部分，选择**证书颁发机构和证书颁发机构 Web 注册**，然后单击下一步。
- 8 从设置类型部分，选择**企业 CA**，然后单击下一步。
- 9 从 CA 类型部分，选择**从属 CA**，然后单击下一步。
- 10 选择**创建一个新的私钥**，然后单击下一步。
- 11 从选择译电员提供程序菜单中，选择 **RSA#Microsoft 软件密钥存储提供程序**。
- 12 从密钥长度菜单中，选择 **4096**。
- 13 在哈希算法列表中，选择 **SHA512**，然后单击下一步。
- 14 在此 CA 的常用名字段中，键入主机服务器名称。
- 15 在可分辨名称后缀字段中，键入域组件。

示例 CA 名称配置

机器完全合格域名 (FQDN): `test.dev.lexmark.com`

常用名 (CN): `TEST`

可分辨名称后缀: `DC=DEV,DC=LEXMARK,DC=COM`

- 16 在证书请求对话框中, 保存请求文件, 然后单击下一步。
- 17 不要更改数据库位置窗口中的任何内容。
- 18 完成安装。
- 19 签署根 CA 的 CA 请求, 然后以 PKCS7 格式导出签名证书。
- 20 从从属 CA, 打开证书颁发机构。
- 21 从左侧面板, 用鼠标右键单击 CA, 然后单击**所有任务 > 安装 CA 证书**。
- 22 选择签名证书, 然后启动 CA 服务。

配置证书分发点和颁发机构信息访问设置

注意: 为证书吊销列表 (CRL) 配置证书分发点 (CDP) 和颁发机构信息访问 (AIA) 设置。

- 1 从“服务器管理器”, 单击**工具 > 证书颁发机构**。
- 2 从左侧面板, 用鼠标右键单击 CA, 然后单击**属性 > 扩展**。
- 3 在选择扩展菜单中, 选择 **CRL 分发点 (CDP)**。
- 4 在证书吊销列表中, 选择 `C:\Windows\system32\` 条目, 然后执行以下操作:
 - a 选择将 **CRL** 发布到此位置。
 - b 清除将 **Delta CRL** 发布到此位置。
- 5 删除除 `C:\Windows\system32\` 外的所有其他条目。
- 6 单击**添加**。
- 7 在位置字段中, 添加 `http://serverIP/CertEnroll/<CAName><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowed>.crl`, 其中 `serverIP` 是服务器的 IP 地址。

注意: 如果您的服务器可以使用 FQDN 进行访问, 则使用 `<ServerDNSName>`, 而不是服务器 IP 地址。
- 8 单击**确定**。
- 9 为创建的条目选择**包括在已颁发证书的 CDP 扩展中**。
- 10 在选择扩展菜单中, 选择**颁发机构信息访问 (AIA)**。
- 11 删除除 `C:\Windows\system32\` 外的所有其他条目。
- 12 单击**添加**。
- 13 在位置字段中, 添加 `http://serverIP/CertEnroll/<ServerDNSName>_<CAName><CertificateName>.crt`, 其中 `serverIP` 是服务器的 IP 地址。

注意: 如果您的服务器可以使用 FQDN 进行访问, 则使用 `<ServerDNSName>`, 而不是服务器 IP 地址。

- 14 单击**确定**。
- 15 为创建的条目选择**包括在已颁发证书的 AIA 扩展中**。
- 16 单击**应用 > 确定**。
注意：如果需要，请重新启动证书服务。
- 17 从左侧面板，展开 **CA**，用鼠标右键单击**已吊销证书**，然后单击**属性**。
- 18 指定 **CRL 发布间隔**和发布 **Delta CRL 发布间隔**的值，然后单击**应用 > 确定**。
- 19 从左侧面板，用鼠标右键单击**已吊销证书**，单击**所有任务**，然后发布新 **CRL**。

配置 CRL 可访问性

注意：在开始之前，请确保“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”已安装。

- 1 从“**IIS 管理器**”，展开 **CA**，然后展开**站点**。
- 2 用鼠标右键单击**默认 Web 站点**，然后单击**添加虚拟目录**。
- 3 在别名字段中，键入 **CertEnroll**。
- 4 在物理路径字段中，键入 **C:\Windows\System32\CertSrv\CertEnroll**。
- 5 单击**确定**。
- 6 用鼠标右键单击 **CertEnroll**，然后单击**编辑权限**。
- 7 从安全选项卡，移除除系统外的所有写访问权限。
- 8 单击**确定**。

配置 NDES 服务器

- 1 从服务器，以 **SCEPAdmin** 域用户身份登录。
- 2 从“**服务器管理器**”，单击**管理 > 添加角色和特性**。
- 3 单击**服务器角色**，选择 **Active Directory 证书服务**及其所有特性，然后单击**下一步**。
- 4 从 **AD CS 角色服务**部分，清除**证书颁发机构**。
- 5 选择**网络设备注册服务**及其所有特性，然后单击**下一步**。
- 6 从 **Web 服务器角色 (IIS)** 角色服务部分，保留默认设置。
- 7 安装后，单击**配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务**。
- 8 从角色服务部分，选择**网络设备注册服务**，然后单击**下一步**。
- 9 选择 **SCEPSvc** 服务帐户。
- 10 从 **NDES 的 CA** 部分，选择 **CA 名称**或**计算机名称**，然后单击**下一步**。
- 11 从 **RA 信息**部分，指定信息，然后单击**下一步**。
- 12 从 **NDES 的加密**部分，执行以下操作：
 - 选择适当的签名和加密密钥提供程序。
 - 从密钥长度菜单中，选择与 **CA 服务器**相同的密钥长度。

13 单击下一步。

14 完成安装。

您现在可以作为 SCEPSvc 用户从 Web 浏览器访问 NDES 服务器。从 NDES 服务器，可以查看 CA 证书缩略图，注册质询密码，以及质询密码的有效期。

访问 NDES 服务器

打开 Web 浏览器，然后键入 `http://NDESserverIP/certsrv/mscep_admin`，其中 `NDESserverIP` 是 NDES 服务器的 IP 地址。

为 MVE 配置 NDES

注意：在开始之前，请确保 NDES 服务器正常工作。

创建证书模板

- 1 从从属 CA (certserv)，打开证书颁发机构。
- 2 从左侧面板，展开 CA，用鼠标右键单击**证书模板**，然后单击**管理**。
- 3 在证书模板控制台中，创建 **Web 服务器**的副本。
- 4 从常规选项卡，键入 **MVEWebServer** 作为模板名称。
- 5 从安全选项卡，为 **SCEPAdmin** 和 **SCEPSvc** 用户赋予适当的权限。
注意：如需更多信息，请参阅第 75 页上的“[所需用户](#)”。
- 6 从主题名称选项卡，选择在请求中提供。
- 7 从从属 CA (certserv)，打开证书颁发机构。
- 8 从扩展选项卡，选择**应用程序策略 > 编辑**。
- 9 单击**添加 > 客户端身份验证 > 确定**。
- 10 从左侧面板，展开 CA，用鼠标右键单击**证书模板**，然后单击**新建 > 要发布的证书模板**。
- 11 选择新创建的证书，然后单击**确定**。

您现在可以使用 CA Web 注册门户访问模板。

访问模板

- 1 打开 Web 浏览器，然后键入 `http://CAserverIP/certsrv/certrqxt.asp`，其中 `CAserverIP` 是 CA 服务器的 IP 地址。
- 2 在证书模板菜单中，查看模板。

为 NDES 设置证书模板

- 1 从您的计算机，启用注册表编辑器。
- 2 导览至 **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Cryptography > MSCEP**。

3 配置以下项目，然后将它们设置为 **MVEWebServer**：

- EncryptionTemplate
- GeneralPurposeTemplate
- SignatureTemplate

4 向 SCEPSvc 用户授予 MSCEP 的完全权限。

5 从“IIS 管理器”，展开 CA，然后单击**应用程序池**。

6 从右侧面板，单击**回收**来重新启动 SCEP 应用程序池。

7 从“IIS 管理器”，展开 CA，然后展开**站点 > 默认 Web 站点**。

8 从右侧面板，单击**重新启动**。

在 Microsoft CA 服务器中禁用质询密码

1 从您的计算机，启用注册表编辑器。

2 导览至 **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Cryptography > MSCEP**。

3 将 EnforcePassword 设置为 **0**。

4 从“IIS 管理器”，展开 CA，单击**应用程序池**，然后选择 **SCEP**。

5 从右侧面板，单击**高级设置**。

6 将加载用户配置文件设置为**真**，然后单击**确定**。

7 从右侧面板，单击**回收**来重新启动 SCEP 应用程序池。

8 从“IIS 管理器”，展开 CA，然后展开**站点 > 默认 Web 站点**。

9 从右侧面板，单击**重新启动**。

从 Web 浏览器打开 NDES 时，您现在只能查看 CA 缩略图。


通过 MSCEWS 使用 Microsoft 证书颁发机构管理证书

本节提供有关配置“证书注册策略 Web 服务 (CEP)”和“证书注册 Web 服务 (CES)”的信息。由于 Microsoft 建议在两台不同的机器上安装 CEP 和 CES，我们在本文档中也遵循相同的原则。我们分别将这些 Web 服务称为 CEP 服务器和 CES 服务器。

注意：用户必须拥有预配置的“企业证书颁发机构 (CA)”和域控制器。

系统要求

Windows Server 2012 R2 和以后的操作系统用于本节中的所有设置。除非另有规定，否则以下安装要求和功能同时适用于 CEP 和 CES。

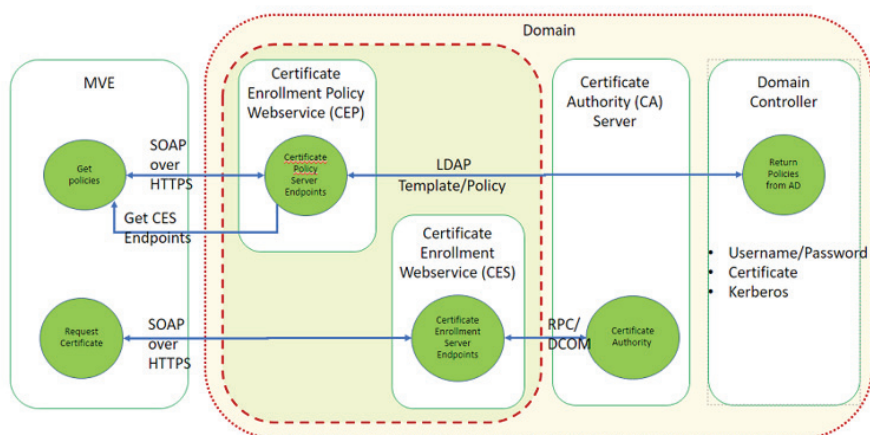

在域控制器中创建以下类型的帐户：

- 服务管理员：命名为 **CEPAdmin** 和 **CESAdmin**
 - 此用户必须是各自 CEP 和 CES 服务器中的**本地管理组**的一部分。
 - 此用户必须是**企业管理组**的成员。
- 服务帐户：命名为 **CEPSvc** 和 **CESSvc**
 - 此用户必须是**本地 IIS_IUSRS**组的一部分。
 - 在 CA 上，需要各自 **CEPSvc** 和 **CESSvc** 的**请求证书**权限。

网络连接性要求

- 网络连接性是部署规划的一个关键部分，特别是对于 CEP 和 CES 托管在外围网络中的场景。
- 到这两个服务的所有客户端连接都发生在 HTTPS 会话中，因此在客户端和 Web 服务之间只允许 HTTPS 流量。
- CEP 使用标准的“轻型目录访问协议 (LDAP)”和安全 LDAP (LDAPS) 端口（分别为 TCP 389 和 636）与“Active Directory 域服务 (AD DS)”进行通信。
- CES 使用“分布式组件对象模型 (DCOM)”与 CA 进行通信。

注意：

- 默认情况下，DCOM 使用随机的临时端口。
- CA 可以配置为保留特定范围的端口，以简化防火墙配置。

为 CEP 和 CES 服务器创建 SSL 证书

CES 和 CEP 必须使用“安全套接字层 (SSL)”与客户端进行通信（通过使用 HTTPS）。每个服务都必须有一个有效的证书，它在本地计算机证书存储中具有服务器身份验证的“增强型密钥使用 (EKU)”策略。

- 1 在服务器中安装 IIS 服务。
- 2 登录到 CEP 服务器，然后在受信任的根证书颁发机构存储中添加根 CA 证书。
- 3 启动 IIS 管理器控制台，然后选择**服务器主页**。
- 4 从主视图部分，打开**服务器证书**。
- 5 单击**操作 > 创建证书请求**。
- 6 在可分辨名称属性窗口中，提供必要的信息，然后单击**下一步**。
- 7 在加密服务提供程序属性对话框中，选择位长度，然后单击**下一步**。
- 8 保存文件。
- 9 获取您计划用于 CEP 和 CES 的 CA 签名的文件。
注意： 确保在签名证书中启用服务器身份验证 EKU。
- 10 将签名文件复制回 CEP 服务器。
- 11 从 IIS 管理器控制台，选择**服务器主页**。
- 12 从主视图部分，打开**服务器证书**。
- 13 单击**操作 > 完成证书请求**。
- 14 在指定证书颁发机构响应窗口中，选择签名文件。
- 15 键入名称，然后在证书存储菜单中，选择**个人**。
- 16 完成证书安装。
- 17 从 IIS 管理器控制台，选择**默认网站**。
- 18 单击**操作 > 绑定**。
- 19 在网站绑定对话框中，单击**添加**。
- 20 在添加网站绑定对话框中，将类型设置为 **https**，然后从 SSL 证书浏览新创建的证书。
- 21 从 IIS 管理器控制台，选择**默认 Web 站点**，然后打开 SSL 设置。
- 22 启用要求 SSL，并将客户端证书设置为**忽略**。
- 23 重新启动 IIS。

注意： 对 CES 服务器遵循相同的过程。

创建证书模板

用户必须为证书注册创建证书模板。执行以下操作以从现有的证书模板进行复制：

- 1 使用 CA 管理员凭证登录到企业 CA。
- 2 展开 CA，用鼠标右键单击**证书模板**，然后单击**管理**。
- 3 在证书模板控制台中，用鼠标右键单击 **Web 服务器证书模板**，然后单击**复制模板**。

- 4 从模板的常规选项卡，将模板命名为 **MVEWebServer**。
- 5 在安全选项卡中，授予 CA 管理员以**读、写和注册**权限。
- 6 向已通过身份验证的用户授予**读和注册**权限。
- 7 在主题名称选项卡中，选择请求中的**耗材**。
- 8 在常规选项卡中，设置证书有效期。
- 9 如果您计划使用此证书模板为打印机颁发 **802.1x 证书**，请执行以下操作：
 - a 从**扩展**选项卡，从此模板包含的扩展列表中选择**应用程序策略**。
 - b 单击**编辑 > 添加**。
 - c 在添加应用程序策略对话框中，选择**客户端身份验证**。
 - d 单击**确定**。
- 10 在证书模板属性对话框中，单击**确定**。
- 11 在 CA 窗口中，用鼠标右键单击**证书模板**，然后单击**新建 > 证书模板**。
- 12 选择 **MVEWebServer**，然后单击**确定**。

了解验证方法

CEP 和 CES 支持以下身份验证方法：

- Windows 集成身份验证，也称为 **Kerberos 身份验证**
- 客户端证书身份验证，也称为 **X.509 证书身份验证**
- 用户名和密码身份验证

Windows 集成身份验证

Windows 集成身份验证使用 Kerberos 为连接到内部网络的设备提供不间断的身份验证流。此方法是内部部署的首选方法，因为它使用 AD DS 中现有的 Kerberos 基础机构。它还需要对证书客户端计算机进行最少的更改。

注意：如果需要客户端在直接连接到内部网络时仅访问 Web 服务，请使用此身份验证方法。

客户端证书身份验证

此方法优于用户名和密码身份验证，因为它更安全。它不需要直接连接到公司网络。

注意：

- 如果您计划为客户端提供数字 X.509 证书以进行身份验证，请使用此身份验证方法。
- 此方法启用 Internet 上可用的 Web 服务。

用户名和密码身份验证

用户名和密码方法是最简单的身份验证形式。此方法通常用于为不直接连接到内部网络的客户端提供服务。这是比客户端证书身份验证更不安全的身份验证选项，但是它不需要提供证书。

注意：当您可以访问内部网络或 Internet 上的 Web 服务时，请使用此身份验证方法。

委派要求

委派使服务能够模拟用户或计算机帐户来访问整个网络的资源。

当以下所有场景都适用时，CES 服务器需要委派：

- CA 和 CES 不在同一台计算机上。
- CES 可以处理初始注册请求，而不是仅处理证书续订请求。
- 身份验证类型设置为 **Windows 集成身份验证**或**客户端证书身份验证**。

在以下场景中，CES 服务器不需要委派：

- CA 和 CES 在同一台计算机上。
- 用户名和密码是身份验证方法。

注意：

- Microsoft 建议运行 CEP 和 CES 作为域用户帐户。
- 用户必须在域用户帐户上配置委派之前创建适当的服务主体名称 (SPN)。

启用委派

1 要为域用户帐户创建 SPN，请按如下方式使用 **setspn** 命令：

```
setspn -s http/ces.msca.com msca\CESSvc
```

注意：

- 帐户名称是 CESSvc。
- CES 正在 msca.com 域中完全合格域名 (FQDN) 为 **ces.msca.com** 的计算机上运行。

2 在域控制器中打开 CESSvc 域用户帐户。

3 从委派选项卡中，选择**仅信任此用户以委派给指定的服务**。

4 根据身份验证方法选择适当的委派。

注意：

- 如果选择 **Windows 集成身份验证**，请将委派配置为使用**仅 Kerberos**。
- 如果该服务使用客户端证书身份验证，则将委派配置为使用任何身份验证协议。
- 如果您计划配置多个身份验证方法，则将委派配置为使用任何身份验证协议。

5 单击**添加**。

6 在添加服务对话框中，选择**用户**或**计算机**。

7 键入您的 CA 服务器主机名，然后单击**检查名称**。

8 从添加服务对话框中，选择下面的任一服务进行委派：

- 该 CA 服务器的主机服务 (HOST)
- 该 CA 服务器的“远程过程调用系统服务 (RPCSS)”

9 关闭域用户属性对话框。

对于使用 Windows 集成身份验证的 CEP 域用户，请执行以下操作：

- 1 要为域用户帐户创建 SPN，请按如下方式使用 **setspn** 命令：

```
setspn -s http/cep.msca.com msca\CEPSvc
```

注意： 帐户名称是 CEPSvc。

- 2 在域控制器中打开 CEPSvc 域用户帐户。
- 3 从委派选项卡中，选择不信任此用户进行委派。

配置 Windows 集成身份验证

要安装 CEP 和 CES，请使用 Windows PowerShell。

配置 CEP

Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService cmdlet 配置“证书注册策略 Web 服务 (CEP)”。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

- 1 使用 CEPAdmin 用户名登录到 CES 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。
- 2 运行命令 **Import-Module ServerManager**。
- 3 运行命令 **Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Pol**。
- 4 运行命令 **Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService -AuthenticationType Kerberos -SSLCertThumbprint "sslCertThumbPrint"**。

注意： 删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbPrint>` 替换为为 CEP 服务器创建的 SSL 证书的指纹。

- 5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。
- 6 启动“IIS 管理器控制台”。
- 7 在连接窗格中，展开托管 CEP 的 Web 服务器。
- 8 展开**站点**，展开**默认 Web 站点**，然后单击适当的安装虚拟应用程序名称：**ADPolicyProvider_CEP_Kerberos**。
- 9 在名为 **Home** 的虚拟应用程序中，双击应用程序设置，然后双击 **FriendlyName**。
- 10 在值下面键入一个名称，然后关闭该对话。
- 11 双击 **URI**，然后复制值。

注意：

- 如果要在同一 CEP 服务器上配置另一种身份验证方法，则必须更改 ID。
- 此 URL 在 MVE 或任何客户端应用程序中使用。

- 12 从左窗格，单击**应用程序池**。
- 13 选择 **WSEnrollmentPolicyServer**，然后从右窗格，单击**操作 > 高级设置**。
- 14 选择流程模型下面的标识字段。
- 15 在应用程序池标识对话框中，选择自定义帐户，然后键入 **CEPSvc** 作为域用户名。

16 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格回收 IIS。

17 从 PowerShell，键入 `iisreset` 以重新启动 IIS。

配置 CES

`Install-AdcsEnrollmentWebService` cmdlet 将配置“证书注册 Web 服务 (CES)”。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

- 1 使用 `CESAdmin` 作为用户名登录到 CES 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。
- 2 运行 `Import-Module ServerManager` 命令。
- 3 运行 `Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Svc` 命令。
- 4 运行 `Install-AdcsEnrollmentWebService -ApplicationPoolIdentity -CAConfig "CA1.contoso.com\contoso-CA1-CA" -SSLCertThumbprint "sslCertThumbPrint" -AuthenticationType Kerberos` 命令。

注意：

- 删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbPrint>` 替换为针对 CES 服务器创建的 SSL 证书的指纹。
- 将 `CA1.contoso.com` 替换为您的 CA 计算机名称。
- 将 `contoso-CA1-CA` 替换为您的 CA 常用名。

- 5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。
- 6 启用“IIS 管理器控制台”。
- 7 在连接窗格中，展开用于托管 CES 的 Web 服务器。
- 8 依次展开**站点**和**默认网站**，然后单击相应的安装虚拟应用程序名称：`contoso-CA1-CA_CES_Kerberos`。
- 9 从左窗格，单击**应用程序池**。
- 10 选择 `WSEnrollmentServer`，然后从右窗格中单击**操作 > 高级设置**。
- 11 选择流程模型下的“标识”字段。
- 12 在**应用程序池标识**对话框中，选择自定义帐户，然后键入 `CESSvc` 作为域用户名。
- 13 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格中重新启动 IIS。
- 14 在 PowerShell 中，键入 `iisreset` 以重新启动 IIS。
- 15 对于 `CESSvc` 域用户，启用委派。如需更多信息，请参阅[第 84 页上的“启用委派”](#)。

配置客户端证书身份验证

配置 CEP

`Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService` cmdlet 配置 CEP。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

- 1 使用 `CEPAdmin` 用户名登录到 CES 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。
- 2 运行命令 `Import-Module ServerManager`。
- 3 运行命令 `Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Pol`。

4 运行命令 **Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService -AuthenticationType Certificate -SSLCertThumbprint "sslCertThumbPrint"**。

注意：删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbPrint>` 替换为为 CEP 服务器创建的 SSL 证书的指纹。

5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。

6 启用“**IIS 管理器控制台**”。

7 在连接窗格中，展开托管 CEP 的 Web 服务器。

8 展开**站点**，展开**默认 Web 站点**，然后单击适当的安装虚拟应用程序名称：**ADPolicyProvider_CEP_Certificate**。

9 在名为 **Home** 的虚拟应用程序中，双击应用程序设置，然后双击 **FriendlyName**。

10 在值下面键入一个名称，然后关闭该对话。

11 双击 **URI**，然后复制值。

注意：

- 如果要在同一 CEP 服务器上配置另一种身份验证方法，则必须更改 ID。
- 此 URL 在 MVE 或任何客户端应用程序中使用。

12 从左窗格，单击**应用程序池**。

13 选择 **WSEnrollmentPolicyServer**，然后从右窗格，单击**操作 > 高级设置**。

14 选择流程模型下面的标识字段。

15 在应用程序池标识对话框中，选择自定义帐户，然后键入 **CEPSvc** 作为域用户名。

16 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格回收 IIS。

17 从 PowerShell，键入 **iisreset** 以重新启动 IIS。

配置 CES

Install-AdcsEnrollmentWebService cmdlet 将配置“证书注册 Web 服务 (CES)”。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

1 使用 **CESAdmin** 作为用户名登录到 CES 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。

2 运行 **Import-Module ServerManager** 命令。

3 运行 **Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Svc** 命令。

4 运行 **Install-AdcsEnrollmentWebService -ApplicationPoolIdentity -CAConfig "CA1.contoso.com\contoso-CA1-CA" -SSLCertThumbprint "sslCertThumbPrint" -AuthenticationType Certificate** 命令。

注意：

- 删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbPrint>` 替换为针对 CES 服务器创建的 SSL 证书的指纹。
- 将 **CA1.contoso.com** 替换为您的 CA 计算机名称。
- 将 **contoso-CA1-CA** 替换为您的 CA 常用名。
- 如果您已经在主机中配置了一种身份验证方法，请从命令中移除 **ApplicationPoolIdentity**。

- 5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。
- 6 启用“**IIS 管理器控制台**”。
- 7 在连接窗格中，展开用于托管 CEP 的 Web 服务器。
- 8 依次展开**站点**和**默认网站**，然后单击相应的安装虚拟应用程序名称：**contoso-CA1-CA_CES_Certificate**。
- 9 从左窗格，单击**应用程序池**。
- 10 选择 **WSEnrollmentServer**，然后从右窗格中单击**操作 > 高级设置**。
- 11 选择流程模型下的“**标识**”字段。
- 12 在应用程序池标识对话框中，选择自定义帐户，然后键入 **CESSvc** 作为域用户名。
- 13 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格中重新启动 IIS。
- 14 在 PowerShell 中，键入 **iisreset** 以重新启动 IIS。
- 15 对于 CESSvc 域用户，启用委派。如需更多信息，请参阅[第 84 页上的“启用委派”](#)。

创建客户端证书

- 1 从任何域用户帐户，打开 **certlm.msc**。
- 2 单击**证书 > 个人 > 证书 > 所有任务 > 请求新证书**。
- 3 单击**下一步**。
- 4 单击 **Active Directory 注册 > 客户端访问**。
注意： 如果不想使用 **Active Directory 注册** 选项，请执行以下操作：
 - a 单击**由您配置 > 添加新项**。
 - b 输入注册策略服务器 URI 作为用于 Username_Password 或 Kerberos 验证的 CEP 服务器地址。
 - c 将验证类型指定为 **Windows 集成**。
 - d 单击**验证服务器**。
 - e 验证成功后，单击**添加**。
 - f 单击**下一步**。
 - g 选择任何模板。
- 5 单击**详细信息 > 属性**。
- 6 单击**注册**。
- 7 在主题选项卡中，提供完全合格域名 (FQDN)。
- 8 在私钥选项卡中，选择**使私钥可导出**。
- 9 单击**应用 > 注册**。

注册客户端证书后，执行以下操作以 PFX 格式导出客户端证书。

- 1 单击**证书 > 所有任务 > 导出**。
- 2 单击**下一步 > 是**，导出私钥。
- 3 单击**下一步**。

- 4 键入客户端提供的密码。
- 5 单击下一步。
- 6 在证书导出对话框中指定文件名。
- 7 单击下一步 > 完成。

配置用户名密码身份验证

配置 CEP

Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService cmdlet 配置“证书注册策略 Web 服务 (CEP)”。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

- 1 使用 CEPAdmin 用户名登录到 CEP 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。
- 2 运行命令 **Import-Module ServerManager**。
- 3 运行命令 **Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Pol**。
- 4 运行命令 **Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService -AuthenticationType Username -SSLCertThumbprint "sslCertThumbPrint"**。

注意：删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbPrint>` 替换为为 CEP 服务器创建的 SSL 证书的指纹。

- 5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。
- 6 启用“**IIS 管理器控制台**”。
- 7 在连接窗格中，展开托管 CEP 的 Web 服务器。
- 8 展开**站点**，展开**默认 Web 站点**，然后单击适当的安装虚拟应用程序名称：**ADPolicyProvider_CEP_UsernamePassword**。
- 9 在名为 **Home** 的虚拟应用程序中，双击应用程序设置，然后双击 **FriendlyName**。
- 10 在**值**下面键入一个名称，然后关闭该对话。
- 11 双击 **URI**，然后复制**值**。

注意：

- 如果要在同一 CEP 服务器上配置另一种身份验证方法，则必须更改 ID。
- 此 URL 在 MVE 或任何客户端应用程序中使用。

- 12 从左窗格，单击**应用程序池**。
- 13 选择 **WSEnrollmentPolicyServer**，然后从右窗口，单击**操作 > 高级设置**。
- 14 选择流程模型下面的标识字段。
- 15 在应用程序池标识对话框中，选择自定义帐户，然后键入 **CEPSvc**。
- 16 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格回收 IIS。
- 17 从 PowerShell，键入 **iisreset** 来重新启动 IIS。

配置 CES

Install-AdcsEnrollmentWebService cmdlet 将配置“证书注册 Web 服务 (CES)”。它还用于在现有安装中创建服务的其他实例。

- 1 使用 **CESAdmin** 作为用户名登录到 CES 服务器，然后以管理模式启动 PowerShell。
- 2 运行 **Import-Module ServerManager** 命令。
- 3 运行 **Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Svc** 命令。
- 4 运行 **Install-AdcsEnrollmentWebService -ApplicationPoolIdentity -CAConfig “CA1.contoso.com\contoso-CA1-CA” -SSLCertThumbprint “sslCertThumbPrint” -AuthenticationType UserName** 命令。

注意：

- 删除指纹值之间的空格后，将 `<sslCertThumbprint>` 替换为针对 CES 服务器创建的 SSL 证书的指纹。
- 将 **CA1.contoso.com** 替换为您的 CA 计算机名称。
- 将 **contoso-CA1-CA** 替换为您的 CA 常用名。
- 如果您已经在主机中配置了一种身份验证方法，请从命令中移除 **ApplicationPoolIdentity**。

- 5 通过选择 **Y** 或 **A** 来完成安装。
- 6 启用“**IIS 管理器控制台**”。
- 7 在连接窗格中，展开用于托管 CES 的 Web 服务器。
- 8 依次展开**站点**和**默认网站**，然后单击相应的安装虚拟应用程序名称：**contoso-CA1-CA_CES_UsernamePassword**。
- 9 从左窗格，单击**应用程序池**。
- 10 选择 **WSEnrollmentServer**，然后从右窗格中，单击**操作 > 高级设置**，在操作下。
- 11 选择流程模型下的“**标识**”字段。
- 12 在应用程序池标识对话框中，选择自定义帐户，然后键入 **CESSvc** 作为域用户名。
- 13 关闭所有对话框，然后从 IIS 管理器控制台的右窗格中重新启动 IIS。
- 14 在 PowerShell 中，键入 **iisreset** 以重新启动 IIS。

通过 SCEP 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书

本节提供有关如何使用简单证书注册协议 (SCEP) 配置 OpenXPKI CA 2.5.x 版本的说明。

注意:

- 确保您使用 Debian 8 Jessie 操作系统。
- 如需有关 OpenXPKI 的更多信息, 请转到 www.openxpki.org。

配置 OpenXPKI CA

安装 OpenXPKI CA

- 1 使用 PuTTY 或另一个客户端连接机器。
- 2 从客户端, 运行 `sudo su -` 命令以转到根用户。
- 3 输入根密码。
- 4 在 `nano /etc/apt/sources.list` 中, 更改安装更新的源。
- 5 更新文件。例如:

```
#
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.11.1 _Jessie_ - Official amd64 CD Binary-1
20190211-02:10]/ jessie local main
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.11.1 _Jessie_ - Official amd64 CD Binary-1
20190211-02:10]/ jessie local main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

# jessie-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
deb http://ftp.debian.org/debian/jessie-updates main
deb-src http://ftp.debian.org/debian/jessie-updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian/jessie main
```

- 6 保存文件。
- 7 运行以下命令:
 - `apt-get update`
 - `apt-get upgrade`
- 8 使用 `apt-get install ca-certificates` 更新服务器中的 CA 证书列表。
- 9 使用 `dpkg-reconfigure locales` 安装 `en_US.utf8 locale`。
- 10 选择 `en_US.UTF-8 UTF-8` 区域设置, 然后使其成为系统的默认区域设置。
注意: 使用 Tab 和空格键选择和导览菜单。
- 11 检查您已经使用 `locale -a` 生成的区域设置。

Sample output

```
C
C.UTF-8
```

```
en_IN
en_IN.utf8
en_US.utf8
POSIX
```

- 12 使用 `nano /home/Release.key` 复制 OpenXPki 软件包的指纹。对于此实例，复制 `/home` 中的密钥。
 - 13 键入 `9B156AD0 F0E6A6C7 86FABE7A D8363C4E 1611A2BE 2B251336 01D1CDB4 6C24BEF3` 作为值。
 - 14 运行以下命令：

```
gpg --print-md sha256 /home/Release.key
```
 - 15 使用 `wget https://packages.openxpki.org/v2/debian/Release.key -O - | apt-key add -` 命令添加软件包。
 - 16 使用 `echo "deb http://packages.openxpki.org/v2/debian/jessie release" > /etc/apt/sources.list.d/openxpki.list`，然后使用 `aptitude update`，将存储库添加到源列表 (jessie) 中。
 - 17 使用 `aptitude install mysql-server libdbd-mysql-perl` 安装 MySQL 和 Perl MySQL 绑定。
 - 18 使用 `aptitude install apache2.2-common` 安装 apache2.2-common。
 - 19 在 `nano /etc/apt/sources.list` 中，安装 `fastcgi` 模块以加速用户界面。
- 注意：**我们建议使用 `mod_fcgid`。
- 20 在文件中添加 `deb http://http.us.debian.org/debian/jessie main` 行，然后保存。
 - 21 运行以下命令：

```
apt-get update
aptitude install libapache2-mod-fcgid
```
 - 22 使用 `a2enmod fcgid` 启用 `fastcgi` 模块。
 - 23 使用 `aptitude install libopenxpki-perl openxpki-cgi-session-driver openxpki-i18n` 安装 OpenXPki 内核软件包。
 - 24 使用 `service apache2 restart` 重新启动 Apache® 服务器。
 - 25 使用 `openxpkiadm version` 检查安装是否成功。

注意：如果安装成功，则系统会显示已安装的 OpenXPki 版本。例如：**版本（内核）：2.5.5。**

- 26 创建空数据库，然后使用 `mysql -u root -p` 分配数据库用户。

注意：

- 此命令必须在客户端中键入。否则，您无法输入密码。
- 键入 MySQL 的密码。对于此实例，`root` 是 MySQL 用户。
- `openxpki` 是安装 OpenXPki 的用户。

```
CREATE DATABASE openxpki CHARSET utf8;
CREATE USER 'openxpki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'openxpki';
GRANT ALL ON openxpki.* TO 'openxpki'@'localhost';
flush privileges;
```

如果 MySQL 服务没有运行，则运行 `/etc/init.d/mysql start` 来启动服务。

- 27 键入 `quit` 以退出 MySQL。

28 将使用的凭证存储在 `/etc/openxpki/config.d/system/database.yaml` 中。

Sample file content

```
debug: 0
type: MySQL
name: openxpki
host: localhost
port: 3306
user: openxpki
passwd: openxpki
```

注意：更改 `user` 和 `passwd` 以匹配 MySQL 用户名和密码。

29 保存文件。

30 对于空数据库架构，请从提供的架构文件运行 `zcat /usr/share/doc/libopenxpki-perl/examples/schema-mysql.sql.gz | \mysql -u root --password --database openxpki`。

31 输入数据库的密码。

使用默认脚本配置 OpenXPki CA

注意：默认脚本只配置默认领域，`ca-one`。不配置 CDP 和 CRL。

- 1 使用 `gunzip -k /usr/share/doc/libopenxpki-perl/examples/sampleconfig.sh.gz` 解压缩安装证书的示例脚本。
- 2 使用 `bash /usr/share/doc/libopenxpki-perl/examples/sampleconfig.sh` 运行脚本。
- 3 使用 `openxpkiadm alias --realm ca-one` 确认设置。

Sample output

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias      : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2016-01-30 20:44:40

vault (datasafe):
Alias      : vault-1
Identifier: lZILS1l6Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2016-01-30 20:44:40

ca-signer (certsign):
Alias      : ca-signer-1
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2018-01-29 20:44:40

=== root ca ===
current root ca:
Alias      : root-1
Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cg1XCc
NotBefore : 2015-01-30 20:44:39
NotAfter  : 2020-01-30 20:44:39

upcoming root ca:
not set
```

4 使用 `openxpkictl start` 检查安装是否成功。

Sample output

```
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE.
```

5 执行以下操作以访问 OpenXPKI 服务器：

a 从 Web 浏览器，键入 `http://ipaddress/openxpki/`。

b 以操作员身份登录。默认密码是 `openxpki`。

注意：“操作员”登录有两个预配置的操作员帐户，`raop` 和 `raop2`。

6 创建一个证书请求，然后进行测试。

手动配置 OpenXPKI CA

概述

注意：在开始之前，请确保您具有创建 OpenSSL 证书的基本知识。

要手动配置 OpenXPKI CA，请创建以下内容：

1 根 CA 证书。如需更多信息，请参阅[第 95 页上的“创建根 CA 证书”](#)。

2 CA 签名者证书，由根 CA 签名。如需更多信息，请参阅[第 95 页上的“创建签名者证书”](#)。

3 数据保管库证书，自签名。如需更多信息，请参阅[第 96 页上的“创建保管库证书”](#)。

4 SCEP 证书，由签名者证书签名。

注意：

- 选择签名哈希时，请使用 SHA256 或 SHA512。
- 更改公钥大小是可选的。

对于此实例，我们使用 `/etc/certs/openxpki_ca-one/` 目录生成证书。但是，您可以使用任何目录。

创建 OpenSSL 配置文件

创建 OpenSSL 配置文件

1 运行以下命令：

```
nano /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf
```

注意：如果您的服务器可以使用完全合格域名 (FQDN) 进行访问，则使用服务器的 DNS 而不是其 IP 地址。

示例文件

```
# x509_extensions = v3_ca_extensions # x509_extensions = v3_issuing_extensions #
x509_extensions = v3_datavault_extensions # x509_extensions = v3_scep_extensions #
x509_extensions = v3_web_extensions # x509_extensions = v3_ca_reqexts # not for root self-
signed, only for issuing ## x509_extensions = v3_datavault_reqexts # not required self-
signed # x509_extensions = v3_scep_reqexts # x509_extensions = v3_web_reqexts [ req ]
default_bits = 4096 distinguished_name = req_distinguished_name [ req_distinguished_name ]
domainComponent = Domain Component commonName = Common Name [ v3_ca_reqexts ]
subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
```

```
[ v3_datavault_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = keyEncipherment
extendedKeyUsage = emailProtection [ v3_scep_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash
[ v3_web_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = critical, digitalSignature,
keyEncipherment extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth [ v3_ca_extensions ]
subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
basicConstraints = critical,CA:TRUE authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
[ v3_issuing_extensions ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature,
keyCertSign, cRLSign basicConstraints = critical,CA:TRUE authorityKeyIdentifier =
keyid:always,issuer:always cRLDistributionPoints = URI:http://FQDN of the
server/CertEnroll/MYOPENXPKI.crl authorityInfoAccess = caIssuers;URI:http://FQDN of the
server/CertEnroll/MYOPENXPKI.crt [ v3_datavault_extensions ] subjectKeyIdentifier = hash
keyUsage = keyEncipherment extendedKeyUsage = emailProtection basicConstraints = CA:FALSE
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer [ v3_scep_extensions ] subjectKeyIdentifier =
hash basicConstraints = CA:FALSE authorityKeyIdentifier = keyid,issuer [ v3_web_extensions ]
subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth basicConstraints = critical,CA:FALSE
subjectAltName = DNS:stloopenxpi.lexmark.com cRLDistributionPoints = URI:http://FQDN of the
server/CertEnroll/MYOPENXPKI_ISSUINGCA.crl authorityInfoAccess = caIssuers;URI:http://FQDN
of the server/CertEnroll/MYOPENXPKI_ISSUINGCA.crt
```

2 使用您的设置信息更改 IP 地址和 CA 证书名称。

3 保存该文件。

为证书密钥创建密码文件

1 运行以下命令：

```
nano /etc/certs/openxpi_ca-one/pd.pass
```

2 键入您的密码。

3 保存文件。

创建根 CA 证书

注意：您可以创建自签名的根 CA 证书或生成证书请求，然后使它由根 CA 签名。

运行以下命令：

注意：用适当的值替换密钥长度、签名算法和证书名称。

```
1 openssl genrsa -out /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-root-1.key -passout
file:/etc/certs/openxpi_ca-one/pd.pass 4096
```

```
2 openssl req -new -key /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-root-1.key -
subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_ROOTCA -
out /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-root-1.csr
```

```
3 openssl req -config /etc/certs/openxpi_ca-one/openssl.conf -extensions
v3_ca_extensions -x509 -days 3560 -in /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-
root-1.csr -key /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-root-1.key -
out /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-root-1.crt -sha256
```

创建签名者证书

注意：用适当的值替换密钥长度、签名算法和证书名称。

1 运行以下命令：

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpi_ca-one/ca-signer-1.key -passout
file:/etc/certs/openxpi_ca-one/pd.pass 4096
```

- 2 使用 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -reqexts v3_ca_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key -subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_ISSUINGCA -out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.csr`，用 CA 信息更改请求中的主题。
- 3 使用 `openssl x509 -req -extfile /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -extensions v3_issuing_extensions -days 3650 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.crt -CAkey /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.key -CAcreateserial -out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.crt -sha256` 获取由根 CA 签名的证书。

创建保管库证书

注意：

- 保管库证书是自签名的。
- 用适当的值替换密钥长度、签名算法和证书名称。

1 运行以下命令：

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096
```

- 2 使用 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -reqexts v3_datavault_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key -subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/DC=STLOPENXPKI_INTERNAL/CN=MYOPENXPKI_DATAVAULT -out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.csr`，用 CA 信息更改请求中的主题。

3 运行以下命令：

```
openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -extensions v3_datavault_extensions -x509 -days 3560 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.csr -key /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key -out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.crt
```

创建 SCEP 证书

注意：SCEP 证书由签名者证书签名。

运行以下命令：

注意：用适当的值替换密钥长度、签名算法和证书名称。

- 1 `openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096`
- 2 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -reqexts v3_scep_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key -subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_SCEPCA -out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.csr`
- 3 `openssl x509 -req -extfile /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -extensions v3_scep_extensions -days 900 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.crt -CAkey /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key -CAcreateserial -out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.crt -sha256`

复制密钥文件并创建符号链接

- 1 将密钥文件复制到 `/etc/openxpki/ca/ca-one/`。

注意： 密钥文件必须由 OpenXPki 可读。

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
cp /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
cp /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
```

- 2 创建符号链接。

注意： 符号链接是默认配置使用的别名。

```
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-signer-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/scep-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/vault-1.pem
```

导入证书

使用适当的令牌将根证书、签名者证书、保管库证书和 SCEP 证书导入数据库中。

运行以下命令：

- 1 `openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.crt`
- 2 `openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.crt --realm ca-one --token certsign`
- 3 `openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.crt --realm ca-one --token scep`
- 4 `openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.crt --realm ca-one --token datasafe`
- 5 使用 `openxpkiadm alias --realm ca-one` 检查导入是否成功。

Sample output

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias      : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2016-01-30 20:44:40

vault (datasafe):
Alias      : vault-1
Identifier: lZILS1l6Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2016-01-30 20:44:40

ca-signer (certsign):
Alias      : ca-signer-1
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEhbtI9pE
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter  : 2018-01-29 20:44:40

=== root ca ===
current root ca:
Alias      : root-1
Identifier: fVrQJAlpotPaisOAsnxa9cglXCC
```

```
NotBefore : 2015-01-30 20:44:39
NotAfter  : 2020-01-30 20:44:39
```

```
upcoming root ca:
  not set
```

启动 OpenXPKI

- 1 运行 `openxpkictl start` 命令。

Sample output

```
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE.
```

- 2 执行以下操作以访问 OpenXPKI 服务器:

- a 从 Web 浏览器，键入 `http://ipaddress/openxpki/`。

注意：您还可以使用服务器的 FQDN，而不是 `ipaddress`。

- b 以操作员身份登录。默认密码是 `openxpki`。

注意：“操作员”登录有两个预配置的操作员帐户，`raop` 和 `raop2`。

- 3 创建一个证书请求，然后进行测试。

生成 CRL 信息

注意：如果您的服务器可以使用 FQDN 进行访问，则使用服务器的 DNS 而不是其 IP 地址。

- 1 使用 `openxpkictl stop` 停止 OpenXPKI 服务。

- 2 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/publishing.yaml` 中，将 `connectors: cdp` 部分更新为以下内容：

```
class: Connector::Builtin::File::Path
LOCATION: /var/www/openxpki/CertEnroll/
file: "[% ARGS.0 %].crl"
content: "[% pem %]"
```

- a 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/profile/default.yaml` 中，更新以下内容：

- `crl_distribution_points`: 部分

```
critical: 0
uri:
  - http://FQDN of the server/CertEnroll/[% ISSUER.CN.0 %].crl
  - ldap://localhost/[% ISSUER.DN %]
```

- `authority_info_access`: 部分

```
critical: 0
ca_issuers: http://FQDN of the server/CertEnroll/MYOPENXPKI.crt
ocsp: http://ocsp.openxpki.org/
```

根据您的 CA 服务器更改 IP 地址和 CA 证书名称。

- b 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/crl/default.yaml` 中，执行以下操作：

- 如果需要，请更新 `nextupdate` 和 `renewal`。
- 将 `ca_issuers` 添加到以下部分：

```
extensions:
  authority_info_access:
    critical: 0
```

```
# ca_issuers and ocsf can be scalar or list
ca_issuers: http://FQDN of the server/CertEnroll/MYOPENXPKI.crt
#ocsp: http://ocsp.openxpki.org/
```

根据您的 CA 服务器更改 IP 地址和 CA 证书名称。

3 使用 `openxpkictl start` 启动 OpenXPKI 服务。

配置 CRL 可访问性

1 使用 `service apache2 stop` 停止 Apache 服务。

2 在 `/var/www/openxpki/` 目录中为 `crl` 创建 `CertEnroll` 目录。

3 将 `openxpki` 设置为此目录的所有者，然后配置权限以允许 Apache 读取和执行，并且其他服务为只读。
`chown openxpki /var/www/openxpki/CertEnroll`
`chmod 755 /var/www/openxpki/CertEnroll`

4 使用 `nano /etc/apache2/mods-enabled/alias.conf` 添加对 Apache `alias.conf` 文件的引用。

5 在 `<Directory "/usr/share/apache2/icons">` 部分之后，添加以下内容：

```
Alias /CertEnroll/ "/var/www/openxpki/CertEnroll/"
<Directory "/var/www/openxpki/CertEnroll">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

6 使用 `nano /etc/apache2/apache2.conf` 在 `apache2.conf` 文件中添加引用。

7 在 Apache2 `HTTPD server` 部分中添加以下内容：

```
<Directory /var/www/openxpki/CertEnroll>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Allow from all
</Directory>
```

8 使用 `service apache2 start` 启动 Apache 服务。

启用 SCEP 服务

1 使用 `openxpkictl stop` 停止 OpenXPKI 服务。

2 使用 `aptitude install openca-tools` 安装 `openca-tools` 软件包。

3 使用 `openxpkictl start` 启动 OpenXPKI 服务。

使用任何客户端（如带有 SSCEP 的 `certnanny`）测试服务。

注意：SSCEP 是 SCEP 的命令行客户端。您可以从 <https://github.com/cernanny/sscep> 下载 SSCEP。

启用签名者代表（注册代理）证书

对于自动证书请求，我们使用 OpenXPKI 的“签名者代表”证书特性。

1 使用 `openxpkictl stop` 停止 OpenXPKI 服务。

2 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/scep/generic.yaml` 中，从 `authorized_signer:` 部分，为签名者证书的主题名称添加规则。

```
rule1:
    # Full DN
    subject: CN=Markvision_.*
```

注意：

- 在此规则中，任何以 `Markvision_` 开头的证书 CN 是“签名者代表”证书。
- 在 MVE 中设置主题名称以生成“签名者代表”证书。
- 检查脚本文件中的空格和缩进。
- 如果在 MVE 中更改了 CN，则在 OpenXPKI 中添加更新的 CN。
- 您只能指定一个证书为“签名者代表”，然后指定完整的 CN。

3 保存文件。

4 使用 `openxpkictl start` 启动 OpenXPKI 服务。

在 OpenXPKI CA 中启用证书请求的自动批准

1 使用 `openxpkictl stop` 停止 OpenXPKI 服务。

2 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/scep/generic.yaml` 中，更新 `eligible:` 部分：

Old content

```
eligible:
  initial:
    value@: connector:scep.generic.connector.initial
    args: "[% context.cert_subject_parts.CN.0 %]"
    expect:
      - Build
      - New
```

New content

```
eligible:
  initial:
    value: 1
    # value@: connector:scep.generic.connector.initial
    # args: "[% context.cert_subject_parts.CN.0 %]"
    # expect:
    #   - Build
    #   - New
```

注意：

- 检查脚本文件中的空格和缩进。
- 要手动批准证书，请注释 `value: 1`，然后取消以前注释的其他行的注释。

3 保存文件。

4 使用 `openxpkictl start` 启动 OpenXPKI 服务。

创建第二个领域

在 OpenXPKI 中，您可以在同一系统中配置多个 PKI 结构。以下主题说明如何为 MVE 创建另一个名为 `ca-two` 的领域。

复制并设置目录

1 将 `/etc/openxpki/config.d/realm/ca-one` 示例目录树复制到领域目录内的新目录 (`cp -avr /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one /etc/openxpki/config.d/realm/ca-two`) 中。

2 在 `/etc/openxpki/config.d/system/realms.yaml` 中，更新以下部分：

Old content

```
# This is the list of realms in this PKI
# You only need to enable the realms which are visible on the server

ca-one:
  label: Verbose name of this realm
  baseurl: https://pki.example.com/openxpki/

#ca-two:
#   label: Verbose name of this realm
#   baseurl: https://pki.acme.org/openxpki/
```

New content

```
# This is the list of realms in this PKI
# You only need to enable the realms which are visible on the server

ca-one:
  label: CA-ONE
  baseurl: https://pki.example.com/openxpki/

ca-two:
  label: CA-TWO
  baseurl: https://pki.example.com/openxpki/
```

3 保存文件。

创建证书

以下说明显示如何生成签名者证书、保管库证书和 SCEP 证书。根 CA 签署签名者证书，然后签名者证书签署 SCEP 证书。保管库证书是自签名的。

1 生成，然后签署证书。如需更多信息，请参阅[第 94 页上的“手动配置 OpenXPKI CA”](#)。

注意：更改证书常用名，以使用户可以轻松分辨用于不同领域的不同证书。您可以将 `DC=CA-ONE` 更改为 `DC=CA-TWO`。证书文件被创建在 `/etc/certs/openxpki_ca-two/` 目录中。

2 将密钥文件复制到 `/etc/openxpki/ca/ca-two/`。

注意：密钥文件必须由 OpenXPKI 可读。

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
```

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
```

3 创建符号链接。另外，创建根 CA 证书的符号链接。

注意：符号链接是默认配置使用的别名。

```
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-root-1.crt /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-root-1.crt
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-signer-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/scep-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/vault-1.pem
```

4 使用 **ca-two** 的适当令牌将签名者证书、保管库证书和 SCEP 证书导入数据库中。

```
openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/ca-signer-1.crt --realm
ca-two --issuer /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-one-1.crt --token certsign

openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/scep-1.crt --realm ca-
two --token scep

openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/vault-1.crt --realm ca-
two --token datasafe
```

5 使用 **openxpkiadm alias --realm ca-two** 检查导入是否成功。

Sample output

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias      : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore  : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter   : 2016-01-30 20:44:40

vault (datasafe):
Alias      : vault-1
Identifier: lZILS1l6Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore  : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter   : 2016-01-30 20:44:40

ca-signer (certsign):
Alias      : ca-signer-1
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE
NotBefore  : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter   : 2018-01-29 20:44:40

=== root ca ===
current root ca:
Alias      : root-1
Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cglXCc
NotBefore  : 2015-01-30 20:44:39
NotAfter   : 2020-01-30 20:44:39

upcoming root ca:
not set
```

在此实例中，**ca-one** 和 **ca-two** 的根 CA 信息相同。

6 如果您在证书创建期间更改了证书密钥密码，请更新 **nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-two/crypto.yaml**。

7 生成此领域的 CRL。如需更多信息，请参阅[第 98 页上的“生成 CRL 信息”](#)。

8 发布此领域的 CRL。如需更多信息，请参阅[第 99 页上的“配置 CRL 可访问性”](#)。

9 使用 `openxpkictl restart` 重新启动 OpenXPKI 服务。

Sample output

```
Stopping OpenXPKI
Stopping gracefully, 3 (sub)processes remaining...
DONE.
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE.
```

10 执行以下操作以访问 OpenXPKI 服务器：

- a 从 Web 浏览器，键入 `http://ipaddress/openxpki/`。
- b 以操作员身份登录。默认密码是 `openxpki`。

注意：“操作员”登录有两个预配置的操作员帐户，`raop` 和 `raop2`。

为多个领域配置 SCEP 端点

默认的领域 SCEP 端点是 `http://<ipaddress>/scep/scep`。如果您有多个领域，则为每一个领域配置唯一的 SCEP 端点（不同的配置文件）。在下面的说明中，我们使用两个 PKI 领域，`ca-one` 和 `ca-two`。

1 复制 `cp /etc/openxpki/scep/default.conf /etc/openxpki/scep/ca-one.conf` 中的默认配置文件。

注意：将文件命名为 `ca-one.conf`。

2 在 `nano /etc/openxpki/scep/ca-one.conf` 中，将领域值更改为 `realm=ca-one`。

3 在 `cp /etc/openxpki/scep/default.conf /etc/openxpki/scep/ca-two.conf` 中创建另一个配置文件。

注意：将文件命名为 `ca-two.conf`。

4 在 `nano /etc/openxpki/scep/ca-two.conf` 中，将领域值更改为 `realm=ca-two`。

5 使用 `openxpkictl restart` 重新启动 OpenXPKI 服务。

SCEP 端点是以下内容：

- `ca-one`—`http://ipaddress/scep/ca-one`
- `ca-two`—`http://ipaddress/scep/ca-two`

如果您要区分不同 PKI 领域的登录凭证和默认证书模板，您可能需要高级配置。

允许同时存在具有相同主题的多个活动证书

默认情况下，在 OpenXPKI 中一次只能激活一个具有相同主题名称的证书。但是，当强制执行多个命名证书时，必须同时存在具有相同主题名称的多个活动证书。

1 在 `/etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/scep/generic.yaml` 中，从 `policy` 部分，将 `max_active_certs` 的值从 1 更改为 0。

注意：

- REALM NAME 是领域的名称。例如：`ca-one`。
- 检查脚本文件中的空格和缩进。

2 使用 `openxpkictl restart` 重新启动 OpenXPKI 服务。

为 OpenXPki CA 设置默认端口号

默认情况下，Apache 侦听端口号 80。为 OpenXPki CA 设置默认端口号以避免冲突。

- 1 在 `/etc/apache2/ports.conf` 中，添加或修改端口。例如：`Listen 8080`。
- 2 在 `/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf` 中，添加或修改 `VirtualHost` 部分以映射新端口。例如：`<VirtualHost *:8080>`。
- 3 使用 `systemctl restart apache2` 重新启动 Apache 服务器。

要检查状态，请运行 `netstat -tlnp | grep apache`。OpenXPki SCEP URL 现在是 `http://ipaddress:8080/scep/ca-one`，并且 Web URL 是 `http://ip address:8080/openxpki`。

在 OpenXPki CA 中拒绝不带质询密码的证书请求

默认情况下，OpenXPki 接收请求而不检查质询密码。证书请求不会被拒绝，并且 CA 和 CA 管理员决定是否批准或拒绝请求。为避免潜在的安全隐患，请禁用此特性，以便立即拒绝所有包含无效密码的证书请求。在 MVE 中，仅当生成注册代理证书时才需要质询密码。

- 1 在 `etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/scep/generic.yaml` 中，从 `policy` 部分，将 `allow_man_authn` 的值从 1 更改为 0。

注意：

- REALM NAME 是领域的名称。例如：`ca-one`。
- 检查脚本文件中的空格和缩进。

- 2 使用 `openxpkiectl restart` 重新启动 OpenXPki 服务。

在证书中添加客户端身份验证 Eku

- 1 在 `/etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/profile/I18N_OPENXPki_PROFILE_TLS_SERVER.yaml` 中，从 `extended_key_usage` 部分，将 `client_auth` 的值更改为 1。

注意：

- REALM NAME 是领域的名称。例如：`ca-one`。
- 检查脚本文件中的空格和缩进。

- 2 使用 `openxpkiectl restart` 重新启动 OpenXPki 服务。

当通过 SCEP 请求时获得完整的证书科目

默认情况下，OpenXPki 仅读取请求证书的主题的 CN。其余信息，如国家、地区和 DC，都是硬编码的。例如，如果证书主题是 `C=US、ST=KY、L=Lexington、O=Lexmark、OU=ISS、CN=ET0021B7C34AEC.dhcp.dev.lexmark.com`，则在通过 SCEP 签署证书之后，主题被更改为 `DC=Test Deployment、DC= OpenXPki、CN=ET0021B7C34AEC.dhcp.dev.lexmark.com`。

注意： REALM NAME 是领域的名称。例如：**ca-one**。

1 在 `/etc/openxpk/config.d/realm/REALM`

`NAME/profile/I18N_OPENXPKI_PROFILE_TLS_SERVER.yaml` 中，从 `enroll` 部分，将 `dn` 的值更改为以下内容：

```
CN=[% CN.0 %][% IF OU %][% FOREACH entry = OU %],OU=[% entry %][% END %][% END %][% IF O
%][% FOREACH entry = O %],O=[% entry %][% END %][% END %][% IF L %],L=[% L.0 %][% END %]
[% IF ST %],ST=[% ST.0 %][% END %][% IF C %],C=[% C.0 %][% END %][% IF DC %][% FOREACH
entry = DC %],DC=[% entry %][% END %][% END %][% IF EMAIL %][% FOREACH entry = EMAIL
%],EMAIL=[% entry %][% END %][% END %]
```

2 保存文件。

3 在 `/etc/openxpk/config.d/realm/REALM NAME/profile/template` 目录中创建一个名为 `l.yaml` 的文件。

4 添加以下内容：

```
id: L
label: L
description: I18N_OPENXPKI_UI_PROFILE_L_DESC
preset: L
type: freetext
width: 60
placeholder: Kolkata
```

5 保存文件。

6 在 `/etc/openxpk/config.d/realm/REALM NAME/profile/template` 目录中创建一个名为 `st.yaml` 的文件。

7 添加以下内容：

```
id: ST
label: ST
description: I18N_OPENXPKI_UI_PROFILE_ST_DESC
preset: ST
type: freetext
width: 60
placeholder: WB
```

8 保存文件。

注意： OpenXPKI 必须拥有这两个文件，并且必须是可读、可写和可执行的。

9 使用 `openxpkictl restart` 重新启动 OpenXPKI 服务。

吊销证书并发布 CRL

1 访问 OpenXPKI 服务器。

a 从 Web 浏览器，键入 `http://ipaddress/openxpk/`。

b 以操作员身份登录。默认密码是 `openxpk`。

注意：“操作员”登录有两个预配置的操作员帐户，`raop` 和 `raop2`。

2 单击工作流搜索 > 立即搜索。

3 单击要吊销的证书，然后单击证书链接。

4 从操作部分，单击吊销请求。

5 键入适当的值，然后单击继续 > 提交请求。

6 在下一页上，批准请求。证书吊销等待下一次 CRL 发布。

7 从 PKI 操作部分，单击发布证书吊销列表 (CRL)。

- 8 单击**强制创建吊销列表** > **继续**。
- 9 从 PKI 操作部分，单击**发布 CA/CRL**。
- 10 单击 **workflow 搜索** > **立即搜索**。
- 11 单击具有 **certificate_revocation_request_v2** 类型的已吊销证书。
- 12 单击**强制唤醒**。

在新的 CRL 中，可以找到已吊销证书的序列号和吊销原因。

通过 EST 使用 OpenXPKI 证书颁发机构管理证书

本节将帮助用户使用 EST 协议配置 OpenXPKI CA 3.x.x 版本。

注意：

- 确保您使用的是 Debian 10 Buster 操作系统。
- 如需有关 OpenXPKI 的更多信息，请转到 www.openxpki.org。

配置 OpenXPKI CA

安装 OpenXPKI CA

- 1 使用 PuTTY 或其他客户端来连接机器。
- 2 从客户端，运行 **sudo su -** 命令以转到 root 用户。
- 3 输入 root 用户密码。
- 4 在 **nano /etc/apt/sources.list** 中，更改用于安装更新的来源。
- 5 更新该文件。例如：

```
# # deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Buster_ - Official Snapshot amd64 DVD Binary-1
20190527-04:04]/ buster contrib main # deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Buster_ -
Official Snapshot amd64 DVD Binary-1 20190527-04:04]/ buster contrib main deb
http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib deb-src
http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib # buster-updates,
previously known as 'volatile' # A network mirror was not selected during install.The
following entries # are provided as examples, but you should amend them as appropriate #
for your mirror of choice.# deb http://ftp.debian.org/debian/ buster-updates main deb-src
http://ftp.debian.org/debian/ buster-updates main deb http://ftp.us.debian.org/debian/
buster main
```
- 6 保存该文件。
- 7 运行以下命令：
 - **apt-get update**
 - **apt-get upgrade**
- 8 更新服务器中的 CA 证书列表，使用 **apt-get install ca-certificates** 命令。
- 9 安装 **en_US.utf8 locale**，使用 **dpkg-reconfigure locales** 命令。
- 10 选择 **en_US.UTF-8 UTF-8 locale**，然后将其设为系统的默认 locale。

注意：使用 Tab 键和空格键来选择和导览菜单。

11 检查您使用 `locale -a` 生成的 locale。

示例输出

```
C C.UTF-8 en_IN en_IN.utf8 en_US.utf8 POSIX
```

12 复制 OpenXPki 软件包的指纹，使用 `nano /home/Release.key` 命令。在此例中，复制 `/home` 中的键。

13 键入 `55D89776 006F632B E0196E3E D2495509 BAFDDC74 22FEAAD2 F055074E 0FE3A724` 作为值。

14 运行以下命令：

```
gpg --print-md sha256 /home/Release.key
```

15 使用 `wget https://packages.openxpki.org/v3/debian/Release.key -O - | apt-key add -` 命令添加软件包。

16 使用 `echo " deb http://packages.openxpki.org/v3/debian/ buster release" > /etc/apt/sources.list.d/openxpki.list` 和 `apt update` 命令将存储库添加到来源列表 (buster) 中。

17 使用 `apt install mariadb-server libdbd-mariadb-perl` 命令安装 MySQL 和 Perl MySQL 绑定。

18 使用 `apt install apache2` 命令安装 apache2.2-common。

19 在 `nano /etc/apt/sources.list` 中，安装 `fastcgi` 模块来加速用户界面。

注意： 建议使用 `mod_fcgid`。

20 在该文件中添加 `deb http://http.us.debian.org/debian/ buster main` 行，然后保存该文件。

21 运行以下命令：

```
apt-get update
apt install libapache2-mod-fcgid
```

22 使用 `a2enmod fcgid` 命令启用 `fastcgi` 模块。

23 使用 `apt install libopenxpki-perl openxpki-cgi-session-driver openxpki-i18n` 命令安装 OpenXPki 核心软件包。

24 重新启动 Apache 服务器，使用 `service apache2 restart` 命令。

25 使用 `openxpkiadm version` 命令检查是否安装成功。

注意： 如果安装成功，则系统会显示所安装的 OpenXPki 版本。例如，**Version (core): 3.18.2**。

26 创建空数据库，然后使用 `mariadb -u root -p` 命令分配数据库用户。

注意：

- 必须在客户端中键入此命令。否则，您无法输入密码。
- 键入 MySQL 的密码。在此例中，`root` 是 MySQL 用户。
- `openxpki` 是安装 OpenXPki 的用户。

```
CREATE DATABASE openxpki CHARSET utf8; CREATE USER 'openxpki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'openxpki'; GRANT ALL ON openxpki.* TO 'openxpki'@'localhost'; flush privileges;
```

如果 MySQL 服务没有运行，则运行 `/etc/init.d/mysql start` 来启动该服务。

27 键入 `quit` 以退出 MySQL。

28 将所使用的凭证存储在 `/etc/openxpkgi/config.d/system/database.yaml` 中。

示例文件内容

```
main: debug: 0 type: MariaDB name: openxpkgi host: localhost port: 3306 user: openxpkgi
passwd: openxpkgi
```

注意：更改 `user` 和 `passwd` 以匹配 MariaDB 用户名和密码。

29 保存该文件。

30 对于空数据库模式，请从提供的模式文件中运行 `zcat /usr/share/doc/libopenxpkgi-perl/examples/schema-mariadb.sql.gz | \ mysql -u root --password --database openxpkgi`。

31 键入数据库的密码。

使用默认脚本配置 OpenXPki CA

注意：默认脚本仅配置默认领域 `ca-one`。未配置 CDP 和 CRL。

- 1** 使用 `bash /usr/share/doc/libopenxpkgi-perl/examples/sampleconfig.sh` 命令运行该脚本。
- 2** 使用 `openxpkgiadm alias --realm democa` 命令确认设置。

示例输出

```
=== functional token === scep (scep): Alias : scep-1 Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40 NotAfter : 2016-01-30 20:44:40 vault (datasafe): Alias :
vault-1 Identifier: lZILS1l6Km5aIGS6pA7P7azAJic NotBefore : 2015-01-30 20:44:40 NotAfter :
2016-01-30 20:44:40 ca-signer (certsign): Alias : ca-signer-1 Identifier:
Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE NotBefore : 2015-01-30 20:44:40 NotAfter : 2018-01-29 20:44:40
=== root ca === current root ca: Alias : root-1 Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cglXCc
NotBefore : 2015-01-30 20:44:39 NotAfter : 2020-01-30 20:44:39 upcoming root ca: not set
```

- 3** 使用 `openxpkgictl start` 命令检查是否安装成功。

示例输出

```
Starting OpenXPki... OpenXPki Server is running and accepting requests. DONE.
```

- 4** 执行以下操作以访问 OpenXPki 服务器：
 - a** 从 Web 浏览器，键入 `http://ipaddress/openxpkgi/`。
 - b** 在 `userdb.yaml` 文件中添加用户名及其对应的密码。要添加用户名和密码，请执行以下操作：
 - 查看 `/home/pkiadm`，然后查看 `nano userdb.yaml`。
 - 粘贴以下内容：

```
estRA: digest: "{ssh256}somePassword" role: RA Operator
```

注意：在此例中，`estRA` 指的是用户名。要生成密码，请键入 `openxpkgiadm hashpwd`。当出现用于询问密码和 `ssh256` 加密密码的消息时，将其复制并粘贴到任何用户的摘要中。

注意：“操作员”登录中可用的角色为“RA 操作员”、“CA 操作员”和“用户”。

- 5** 输入用户名和密码。
- 6** 创建一个证书请求，然后进行测试。

手动配置 OpenXPki CA

概述

注意： 在开始之前，请确保您具备有关创建 OpenSSL 证书的基本知识。

要手动配置 OpenXPki CA，请创建以下内容：

- 1 根 CA 证书。如需更多信息，请参阅[第 95 页上的“创建根 CA 证书”](#)。
- 2 CA 签名者证书（由根 CA 签名的证书）。如需更多信息，请参阅[第 95 页上的“创建签名者证书”](#)。
- 3 保管库证书（自签名证书）。如需更多信息，请参阅[第 96 页上的“创建保管库证书”](#)。
- 4 Web 证书（通过签名者证书签名的证书）。如需更多信息，请参阅[第 112 页上的“设置 Web 服务器”](#)。

注意：

- 选择签名哈希时，请使用 SHA256 或 SHA512。
- 可以选择更改公钥大小。

对于 3.10 或更高版本，您可以使用“`openxpkiadm alias`”命令直接管理密钥：

- 运行 `mkdir -p /etc/openxpki/local/keys` 命令创建目录。该目录的默认位置为 `/etc/openxpki/local/keys`。
- 运行 `openxpkictl start` 命令启动服务器。

在此例中，我们使用 `/etc/certs/openxpki_democa/` 目录来生成证书。但您可以使用任何目录。

创建 OpenSSL 配置文件

OpenSSL 配置文件包含用于生成和签署证书请求的 X.509 扩展。

1 运行以下命令：

```
nano /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf
```

注意： 如果您的服务器可以使用完全合格域名 (FQDN) 进行访问，则使用服务器的 DNS 而不是其 IP 地址。

示例文件

```
# x509_extensions = v3_ca_extensions # x509_extensions = v3_issuing_extensions #
x509_extensions = v3_datavault_extensions # x509_extensions = v3_scep_extensions #
x509_extensions = v3_web_extensions # x509_extensions = v3_ca_reqexts # not for root self-
signed, only for issuing ## x509_extensions = v3_datavault_reqexts # not required self-
signed # x509_extensions = v3_scep_reqexts # x509_extensions = v3_web_reqexts [ req ]
default_bits = 4096 distinguished_name = req_distinguished_name [ req_distinguished_name ]
domainComponent = Domain Component commonName = Common Name [ v3_ca_reqexts ]
subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
[ v3_datavault_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = keyEncipherment
extendedKeyUsage = emailProtection [ v3_scep_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash
[ v3_web_reqexts ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = critical, digitalSignature,
keyEncipherment extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth [ v3_ca_extensions ]
subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
basicConstraints = critical,CA:TRUE authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
[ v3_issuing_extensions ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = digitalSignature,
keyCertSign, cRLSign basicConstraints = critical,CA:TRUE authorityKeyIdentifier =
keyid:always,issuer:always cRLDistributionPoints = URI:https://FQDN of your
system/openxpki/CertEnroll/MYOPENXPki.crl authorityInfoAccess = caIssuers;URI:https://FQDN
of your system/download/MYOPENXPki.crt [ v3_datavault_extensions ] subjectKeyIdentifier =
hash keyUsage = keyEncipherment extendedKeyUsage = emailProtection basicConstraints =
CA:FALSE authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer [ v3_scep_extensions ]
```

```
subjectKeyIdentifier = hash basicConstraints = CA:FALSE authorityKeyIdentifier =  
keyId,issuer [ v3_web_extensions ] subjectKeyIdentifier = hash keyUsage = critical,  
digitalSignature, keyEncipherment extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth basicConstraints  
= critical,CA:FALSE subjectAltName = DNS:FQDN of est server crlDistributionPoints =  
URI:https://FQDN of your system/openxpki/CertEnroll/MYOPENXPKI_ISSUINGCA.cr  
authorityInfoAccess = caIssuers;URI:https://FQDN of your  
system/download/MYOPENXPKI_ISSUINGCA.crt
```

2 将 IP 地址和 CA 证书名称替换为您的设置信息。

3 保存该文件。

为证书密钥创建密码文件

1 运行以下命令：

```
nano /etc/certs/openxpki_democa/pd.pass
```

2 键入您的密码。

3 保存该文件。

创建根 CA 证书

您可以创建自签名的根 CA 证书，也可以生成证书请求并让根 CA 对其进行签名。

注意：将密钥长度、签名算法和证书名称替换为适当的值。

1 运行以下命令：

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.key -passout  
file:/etc/certs/openxpki_democa/pd.pass 4096
```

2 使用 `openssl req -new -key /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.key -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.csr` 命令将请求中的主题替换为您的 CA 信息。

3 使用 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf -extensions v3_ca_extensions -x509 -days 3560 -in /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.csr -key /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.key -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.crt -sha256` 命令获取由根 CA 签名的证书。

4 请转到用于保存 `ca-root-1.crt` 的 `/etc/certs/openxpki_democa/`。

5 运行以下命令：

```
openxpkiadm certificate import --file ca-root-1.crt
```

创建签名者证书

注意：将密钥长度、签名算法和证书名称替换为适当的值。

1 运行以下命令：

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.key -passout  
file:/etc/certs/openxpki_democa/pd.pass 4096
```

2 使用 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf -reqexts v3_ca_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.key -subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_ISSUINGCA -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.csr` 命令将请求中的主题替换为您的 CA 信息。

- 3 使用 `openssl x509 -req -extfile /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf -extensions v3_issuing_extensions -days 3650 -in /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.crt -CAkey /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.key -CAcreateserial -out /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.crt -sha256` 命令获取由根 CA 签名的证书。
- 4 运行以下命令：

```
openxpkiadm alias --realm democa --token certsign --file ca-signer-1.crt --key ca-signer-1.key
```

创建保管库证书

注意:

- 保管库证书是自签名证书。
- 将密钥长度、签名算法和证书名称替换为适当的值。

- 1 运行以下命令：

```
openssl req -new -x509 -keyout vault.key -out vault.crt -days 1100 -config /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf
```
- 2 使用 `openxpkiadm certificate import --file vault.crt` 命令将请求中的主题更改为您的 CA 信息。
- 3 运行以下命令：

```
openxpkiadm alias --realm democa --token datasafe --file vault.crt --key vault.key
```

注意: 提供必要的值, 但保留 `/CN=DataVault` 作为主题。

创建 Web 证书

- 1 运行以下命令：

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_democa/web-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_democa/pd.pass 4096
```
- 2 使用 `openssl req -config /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf -reqexts v3_web_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_democa/web-1.key -subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=FQDN of your system -out /etc/certs/openxpki_democa/web-1.csr` 命令将请求中的主题替换为您的 CA 信息。
- 3 运行以下命令：

```
openssl x509 -req -extfile /etc/certs/openxpki_democa/openssl.conf -extensions v3_web_extensions -days 900 -in /etc/certs/openxpki_democa/web-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.crt -CAkey /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.key -CAcreateserial -out /etc/certs/openxpki_democa/web-1.crt -sha256
```

设置 Web 服务器

1 运行以下命令：

```
a2enmod ssl rewrite headers
a2ensite openxpki
a2dissite 000-default default-ssl
mkdir -m755 -p /etc/openxpki/tls/chain
cp /etc/certs/openxpki_democa/ca-root-1.crt /etc/openxpki/tls/chain/
cp /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.crt /etc/openxpki/tls/chain/
c_rehash /etc/openxpki/tls/chain/
mkdir -m755 -p /etc/openxpki/tls/identity
mkdir -m700 -p /etc/openxpki/tls/private
cp /etc/certs/openxpki_democa/web-1.crt /etc/openxpki/tls/identity/openxpki.crt
cat /etc/certs/openxpki_democa/ca-signer-1.crt
>> /etc/openxpki/tls/identity/openxpki.crt
openssl rsa -in /etc/certs/openxpki_democa/web-1.key -passin
file:/etc/certs/openxpki_democa/pd.pass -
out /etc/openxpki/tls/private/openxpki.pem
chmod 400 /etc/openxpki/tls/private/openxpki.pem
```

2 使用 `apache2 restart` 命令重新启动 Apache 服务。

3 运行以下命令来检查是否成功导入文件：

```
openxpkiadm alias --realm democa
```

示例输出

```
=== functional token === ca-signer (certsign): Alias : ca-signer-2 Identifier:
XjC6MPbsnyfLZki9Poi9vm4Z5rk NotBefore : 2022-04-06 10:03:01 NotAfter : 2032-04-03 10:03:01
vault (datasafe): Alias : vault-2 Identifier: G8ekluAsskGVC0N-jZhB2n9kvdM NotBefore :
2022-04-06 09:53:57 NotAfter : 2025-04-10 09:53:57 scep (scep): not set ratoken (cmcra): not
set === root ca === current root ca: Alias : root-2 Identifier: prTHU5vCfcJuCnQWyb5wUknvXQM
NotBefore : 2022-04-06 09:40:27 NotAfter : 2032-01-04 09:40:27
```

使证书密钥密码可用于 OpenXPki

1 更改 `nano /etc/openxpki/config.d/system/crypto.yaml` 文件中的值。

2 取消注释 `secret: default` 下的 “cache: daemon”：

```
secret: default: label: Global Secret group export: 0 method: literal value: root cache:
daemon
```

启动 OpenXPki

1 运行 `openxpkiectl start` 命令。

示例输出

```
Starting OpenXPki...OpenXPki Server is running and accepting requests.DONE.
```


2 访问 OpenXPki 服务器:

a 从 Web 浏览器, 键入 `http://ipaddress/openxpki/`。

b 在 `userdb.yaml` 文件中添加用户名及其对应的密码:

- 查看 `/home/pkiadm`, 然后查看 `nano userdb.yaml`。

- 粘贴以下内容:

```
estRA: digest:"{ssha256}somePassword" role: RA Operator
```

注意: 在这里, `estRA` 指的是用户名。

- 要生成密码, 请键入 `openxpkiadm hashpwd`。此时会出现一条显示密码和 `ssha256` 加密密码的消息。
- 复制密码, 然后将其粘贴到任何用户的摘要中。

注意: “操作员”登录有两个预配置的可用角色: RA 操作员、CA 操作员和用户。

3 键入您的用户名和密码。

4 创建一个证书请求, 然后进行测试。

生成 CRL 信息

注意: 如果您的服务器可以使用 FQDN 进行访问, 则使用服务器的 DNS 而不是其 IP 地址。

1 使用 `openxpkictl stop` 命令停止 OpenXPki 服务。

2 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/democa/publishing.yaml` 中, 将 `connectors: cdp` 部分更新为以下内容:

```
class: Connector::Builtin::File::Path LOCATION: /var/www/openxpki/CertEnroll/ file: "[%
ARGS.0 %].crl" content: "[% pem %]"
```

a 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/democa/profile/default.yaml` 中, 更新以下内容:

- `crl_distribution_points`: 部分

```
critical: 0 uri: - https://FQDN of the est/openxpki/CenrtEnroll/[% ISSUER.CN.0
%].crl - ldap://localhost/[% ISSUER.DN %]
```

- `authority_info_access`: 部分

```
critical: 0 ca_issuers: http://FQDN of the est/download/MYOPENXPki.crt omsp:
http://ocsp.openxpki.org/
```

根据您的 CA 服务器更改 IP 地址和 CA 证书名称。

注意: `authority_info_access` (AIA) 路径保存在 `Download` 文件夹中, 但您可以根据自己的喜好来设置此位置。

b 在 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/democa/crl/default.yaml` 中, 执行以下操作:

- 如有必要, 请更新 `nextupdate` 和 `renewal`。
- 将 `ca_issuers` 添加到以下部分:

```
extensions: authority_info_access: critical: 0 # ca_issuers and omsp can be scalar
or list ca_issuers: https://FQDN of the est/download/MYOPENXPki.crt #ocsp:
http://ocsp.openxpki.org/
```

根据您的 CA 服务器更改 IP 地址和 CA 证书名称。

3 使用 `openxpkictl start` 命令启动 OpenXPki 服务。

发布 CRL 信息

在创建 CRL 之后，您必须发布它们以供所有人访问。

- 1 使用 `service apache2 stop` 命令停止 Apache 服务。
- 2 为 `/var/www/openxpi/` 目录中的 CRL 创建 `CertEnroll` 目录。
- 3 将 `openxpi` 设置为该目录的所有者，然后配置相应的权限以允许 Apache 读取和执行内容并允许其他服务只读取内容。

```
chown openxpi /var/www/openxpi/CertEnroll
chmod 755 /var/www/openxpi/CertEnroll
```

- 4 使用 `nano /etc/apache2/mods-enabled/alias.conf` 命令在 Apache `alias.conf` 文件中添加一个引用。
- 5 在 `<Directory "/usr/share/apache2/icons">` 部分后面，添加以下内容：

```
Alias /CertEnroll/ "/var/www/openxpi/CertEnroll/" <Directory
"/var/www/openxpi/CertEnroll"> Options FollowSymlinks AllowOverride None Require all
granted </Directory>
```

- 6 使用 `nano /etc/apache2/apache2.conf` 命令在 `apache2.conf` 文件中添加一个引用。
 - 7 在 `Apache2 HTTPD server` 部分中添加以下内容：
- ```
<Directory /var/www/openxpi/CertEnroll> Options FollowSymlinks AllowOverride None Allow
from all </Directory>
```
- 8 使用 `service apache2 start` 命令启动 Apache 服务。

## 在 OpenXPki CA 中启用证书请求的自动批准

- 1 使用 `openxpkictl stop` 命令停止 OpenXPki 服务。
- 2 在 `/etc/openxpi/config.d/realm/democa/est/default.yaml` 中，更新 `eligible:` 部分：

### 旧内容

```
eligible: initial: value@: connector:scep.generic.connector.initial args: "[%
context.cert_subject_parts.CN.0 %]" expect: - Build - New
```

### 新内容

```
eligible: initial: value: 1 # value@: connector:scep.generic.connector.initial # args: "[%
context.cert_subject_parts.CN.0 %]" # expect: # - Build # - New
```

### 注意：

- 检查脚本文件中的空格和缩进。
- 要手动批准证书，请注释掉 `value: 1`，然后取消注释之前注释掉的其他行。

- 3 保存该文件。
- 4 使用 `openxpkictl start` 命令启动 OpenXPki 服务。

## 更改详细信息以启用 CA 证书下载

1 运行以下命令：

```
nano /usr/lib/cgi-bin/est.fcgi
```

2 将 `my $mime = "application/pkcs7-mime; smime-type=certs-only";` 替换为 `my $mime = "application/pkcs7-mime";`。

3 使用 `openxpkiectl` 命令启动 OpenXPki 服务。

## 创建第二个领域

在 OpenXPki 中，您可以在同一系统中配置多个 PKI 结构。以下主题说明如何为 MVE 创建另一个名为 `democa-two` 的领域。

### 复制和设置目录

1 为 `/etc/openxpki/config.d/realm` 中的第二个领域创建名为 `democa2` 的目录。

2 将 `/etc/openxpki/config.d/realm/ca-one` 示例目录树复制到 `realm` 目录内的新目录 (`cp -r /etc/openxpki/config.d/realm.tpl/* /etc/openxpki/config.d/realm/democa2`) 中。

3 在 `/etc/openxpki/config.d/system/realms.yaml` 中，更新以下部分：

### 旧内容

```
This is the list of realms in this PKI # You only need to enable the realms which are
visible on the server democa: label: Verbose name of this realm baseurl:
https://pki.example.com/openxpki/ #democa2: # label: Verbose name of this realm # baseurl:
https://pki.acme.org/openxpki/
```

### 新内容

```
This is the list of realms in this PKI # You only need to enable the realms which are
visible on the server democa: label: Example.org Demo CA baseurl:
https://pki.example.com/openxpki/ democa2: label: Example.org Demo CA2 baseurl:
https://pki.example.com/openxpki/
```

4 保存该文件。

## 为多个领域配置 EST 端点

您可以使用由 URI 的权限部分和可选标签（例如，`www.example.com:80` 和 `arbitraryLabel1`）组成的元组来配置 EST 端点。在以下说明中，我们使用以下两个 PKI 领域：`democa` 和 `democa2`。

1 将默认配置文件复制到 `cp /etc/openxpki/est/default.conf /etc/openxpki/est/democa.conf` 中。

**注意：**将该文件命名为 `democa.conf`。

2 在 `nano /etc/openxpki/est/democa.conf` 中，将领域值更改为 `realm=democa`。

**注意：**根据您的需要，您可能需要取消注释 `simpleenroll`、`simplereenroll`、`csrattrs` 和 `cacerts` 部分的相应行。保持注释掉环境部分。对 `default.conf` 执行同样的操作。

3 在 `cp /etc/openxpki/est/default.conf /etc/openxpki/est/democa2.conf` 中创建另一个配置文件。

**注意：**将该文件命名为 `democa2.conf`。

4 在 `nano /etc/openxpki/est/democa2.conf` 中，将领域值更改为 `realm=democa2`。

**注意：**根据您的需要，您可能需要取消注释 `simpleenroll`、`simplereenroll`、`csrattrs` 和 `cacerts` 部分的相应行。保持注释掉环境部分。

5 将 `default.yaml` 文件复制到以下位置：

- `cp /etc/openxpki/config.d/realm/democa/est/default.yaml`
- `/etc/openxpki/config.d/realm/democa/est/democa.yaml`

**注意：**将该文件命名为 `democa.yaml`。

6 将 `default.yaml` 文件复制到以下位置：

- `cp /etc/openxpki/config.d/realm/democa2/est/default.yaml`
- `/etc/openxpki/config.d/realm/democa2/est/democa2.yaml`

**注意：**将该文件命名为 `democa2.yaml`。

7 使用 `openxpkictl restart` 命令重新启动 OpenXPKI 服务。

选择以下 URL 以通过 Web 浏览器打开与领域对应的 EST 服务器：

- `democa`—`http://ipaddress/est/democa`
- `democa2`—`http://ipaddress/est/democa2`

如果您想区分不同 PKI 领域的登录凭证和默认证书模板，则可能需要高级配置。

## 创建签名者证书

以下说明介绍了如何在第二个领域中生成签名者证书。您可以使用与第一个领域中相同的根证书和保管库证书。

1 在 `nano /etc/certs/openxpki_democa2/openssl.conf` 中创建一个 OpenSSL 配置文件。

**注意：**更改证书常用名，以使用户可以轻松区分不同领域的不同证书。将在 `/etc/certs/openxpki_democa2/` 目录中创建证书文件。

2 转到第一个领域的保管库证书目录，然后从第一个领域中导入证书。

3 运行以下代码：

```
openxpkiadm alias --realm democa2 --token datasafe --file vault.crt
```

## 为证书密钥创建密码文件

1 运行以下命令：

```
nano /etc/certs/openxpki_democa2/pd.pass
```

2 键入您的密码。

3 创建签名者证书。如需更多信息，请参阅[第 95 页上的“创建签名者证书”](#)。

4 使用 `openxpkiadm alias --realm democa2` 命令检查是否导入成功。

**注意：**如果您在创建证书期间更改了证书的密钥密码，请更新 `nano /etc/openxpki/config.d/realm/democa2/crypto.yaml`。

5 为第二个领域生成 CRL。如需更多信息，请参阅[第 98 页上的“生成 CRL 信息”](#)。

**注意：**确保根据领域使用了正确的 CA 证书名称。

6 发布此领域的 CRL。如需更多信息，请参阅[第 114 页上的“发布 CRL 信息”](#)。

7 使用 `openxpkictl restart` 命令重新启动 OpenXPKI 服务。

## 示例输出

```
Stopping OpenXPKI Stopping gracefully, 3 (sub)processes remaining... DONE.Starting
OpenXPKI...OpenXPKI Server is running and accepting requests.DONE.
```

## 允许同时存在具有相同主题的多个活动证书

默认情况下，在 OpenXPKI 中一次只能激活一个具有相同主题名称的证书。但是，当强制执行多个命名证书时，必须同时存在具有相同主题名称的多个活动证书。

1 在 `/etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/est/< REALM NAME >.yaml` 的 `policy` 部分中，将 `max_active_certs` 的值从 1 更改为 0。

### 注意：

- REALM NAME 是领域的名称。例如，`ca-one`。
- 检查脚本文件中的空格和缩进。

2 使用 `openxpkictl restart` 命令重新启动 OpenXPKI 服务。

## 为 OpenXPKI CA 设置默认端口号

默认情况下，Apache 在端口号 443 上侦听 https。为 OpenXPKI CA 设置默认端口号以避免发生冲突。

1 在 `/etc/apache2/ports.conf` 中，将 443 端口修改为任何其他端口。例如：

### 旧内容

```
Listen 80 <IfModule ssl_module> Listen 443 </IfModule> <IfModule mod_gnutls.c> Listen 443
</IfModule>
```

### 新内容

```
Listen 80 <IfModule ssl_module> Listen 9443 </IfModule> <IfModule mod_gnutls.c> Listen 9443
</IfModule>
```

2 在 `/etc/apache2/sites-available/openxpki.conf` 中，添加或修改 `VirtualHost` 部分以映射新端口。例如，`<VirtualHost *:443>` 更改为 `<VirtualHost *:9443>`。

3 在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 中，添加或修改 `VirtualHost_default` 部分以映射新端口。例如，将 `<VirtualHost *:443>` 更改为 `<VirtualHost *:9443>`。

4 使用 `systemctl restart apache2` 命令重新启动 Apache 服务器。

**注意：**如果要求提供 SSL/TLS 密码，请在 EST 服务器中添加 TLS Web 服务器证书时键入密码。

5 在 `tinddopenxpkiweb01.dhcp.dev.lexmark.com:9443 (RSA)` 中，输入 SSL/TLS 密钥的密码。

要检查状态，请运行 `netstat -tlnp | grep apache`。OpenXPKI SCEP URL 现在为 `https://ipaddress`，而 Web URL 为 `FQDN:9443/openxpki`。

## 启用基本身份验证

1 运行以下命令：

```
apt -y install apache2-utils
```

2 创建一个有权访问服务器的用户帐户。输入以下详细信息：

```
htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <username> New password: Re-type new password: Adding password for user <username>
```

3 转到以下目录：`cd /etc/apache2/sites-enabled/`。

4 在 `nano openxpk.conf` 中，将以下行添加到 `<VirtualHost *: 443 block>` 中：

```
#HTTPS BASIC AUTH FOR LABELS Location /.well-known/est/*/simpleenroll AuthType Basic
AuthName "estrealm" AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd require valid-user </Location>
#HTTPS BASIC AUTH FOR NO LABEL <Location /.well-known/est/simpleenroll> AuthType Basic
AuthName "estrealm" AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd require valid-user </Location>
```

5 将 `ErrorDocument 401 %{unescape:%00}` 添加到同一虚拟主机块中的 `SSLEngine` 之前。

### 示例

```
ServerAlias * DocumentRoot /var/www/ ErrorDocument 401 %{unescape:%00} SSLEngine On
```

6 使用 `service apache2 restart` 命令重新启动 `apache2` 服务。

**注意：**需要使用上述用户名和密码来进行基本身份验证。

## 启用客户端证书身份验证

1 转到以下目录：`cd /etc/apache2/sites-enabled/`。

2 对于 `nano openxpk.conf` 中的必需主机，添加 `SSLVerifyClient require`。

例如，如果您使用端口 443，请将 `VirtualHost` 部分修改为：

```
<VirtualHost *:443> SSLVerifyClient require </VirtualHost>
```

3 移除 `SSLVerifyClient optional_no_ca` 命令。

4 保存该文件，然后键入 `quit` 以退出 MySQL。

5 转到以下目录：`cd /etc/openxpk/config.d/realm/democa/est`。

6 打开 `default.yaml` 和 `democa.yaml`。

**注意：**如果标签不同，则更改 YAML 文件。

7 运行以下命令：

```
vi default.yaml
```

8 在 `authorized_signer` 部分中，添加以下内容：

```
authorized_signer: rule2: subject: CN=,.
```

例如，如果您的客户端证书主题名称为 `test123`，请将以下内容添加到 `authorized_signer` 部分中：

```
authorized_signer: rule1: # Full DN subject: CN=.:pkiclient, rule2: subject:
CN=test123,.*
```

9 保存该文件，然后键入 `quit` 以退出 MySQL。

**10** 使用 `openxpkictl restart` 命令重新启动 OpenXPKI 服务。

**11** 使用 `service apache2 restart` 命令重新启动 Apache 服务。

### 导致系统无法获取 CRL 的 SAN 不匹配错误的原因是什么？

启用 CRL 信息时可能会出现 SAN 不匹配错误。此错误表明 IP 或主机名与 Web 证书中的 SAN 值不匹配。为避免出现此错误，请在 CRL 路径中使用 FQDN，而不是使用 IP。您还可以在 SAN 字段中配置 Web 证书并使用系统的 FQDN。

### ca-signer-1 和 vault-1 令牌为何会脱机？

如果系统状态页面显示您的 ca-signer-1 和 vault-1 令牌处于脱机状态，请执行以下操作：

**1** 在 `/etc/openxpki/config.d/realm/realm name/crypto.yaml` 中，更改对应的密钥值。

**2** 重新启动 OpenXPKI 服务。

# 管理打印机警报

## 概述

当打印机需要关注时触发警报。当出现警报时，操作让您发送定制的电子邮件或运行脚本。事件定义在特定警报活动时执行哪些操作。要从打印机注册警报，请创建操作，然后将它们与事件相关联。将事件分配给您要监控的打印机。

**注意：**此特性不适用于安全打印机。

## 创建操作

操作是电子邮件通知或事件查看器日志。当出现打印机警报时触发分配给事件的操作。

- 1 从打印机菜单，单击**事件和操作 > 操作 > 创建**。
- 2 键入操作的唯一名称及其描述。
- 3 选择操作类型。

### 电子邮件

**注意：**在开始之前，确认电子邮件设置已配置。如需更多信息，请参阅[第 131 页上的“配置电子邮件设置”](#)。

- a 在类型菜单中，选择**电子邮件**。
- b 在字段中键入适当的值。您还可以使用可用的占位符作为主题标题的全部或部分，或者作为电子邮件消息的一部分。如需更多信息，请参阅[第 121 页上的“理解操作占位符”](#)。

Type  
E-mail

From (Optional)  
admin@mycompany.com

To  
scott.summers@mycompany.com

CC (Optional)

Subject (Optional)  
\${alert.type} alert.type

Body  
\${alert.type}\${alert.location}\${alert.name} alert.name

Create Action Cancel

- c 单击**创建操作**。



## 日志事件

- a 在类型菜单中，选择**日志事件**。
- b 键入事件参数。您还可以在下拉菜单中使用可用的占位符。如需更多信息，请参阅[第 121 页上的“理解操作占位符”](#)。

**General**

Name  
New Action - 2019-12-09T14:08:02+08:00

Description (Optional)

**Type**  
Log event

Event parameters (Optional)  
\${alert.type}

Maximum length for field is 255

Create Action Cancel

About

- alert.type
- alert.location
- alert.state
- alert.name
- configurationItem.manufacturer
- configurationItem.contactLoc

- c 单击**创建操作**。

## 理解操作占位符

在主题标题或电子邮件消息中使用可用的占位符。占位符代表变量元素，当使用时可用实际值替换。

- **\${eventHandler.timestamp}**—MVE 处理事件的日期和时间。例如：**2017 年 3 月 14 日下午 1:42:24**。
- **\${eventHandler.name}**—事件的名称。
- **\${configurationItem.name}**—触发警报的打印机的系统名称。
- **\${configurationItem.address}**—触发警报的打印机的 MAC 地址。
- **\${configurationItem.ipAddress}**—触发警报的打印机的 IP 地址。
- **\${configurationItem.ipHostname}**—触发警报的打印机的主机名。
- **\${configurationItem.model}**—触发警报的打印机的型号名称。
- **\${configurationItem.serialNumber}**—触发警报的打印机的序列号。
- **\${configurationItem.propertyTag}**—触发警报的打印机的属性标记。
- **\${configurationItem.contactName}**—触发警报的打印机的联系人名称。
- **\${configurationItem.contactLocation}**—触发警报的打印机的联系人位置。
- **\${configurationItem.manufacturer}**—触发警报的打印机的厂商。
- **\${alert.name}**—所触发的警报的名称。
- **\${alert.state}**—警报的状态。它可能是活动或已清除。
- **\${alert.location}**—打印机内部出现触发警报的位置。
- **\${alert.type}**—触发警报的严重性，如**警告**或**要求干预**。

## 管理操作

- 1 从“打印机”菜单，单击**事件和操作 > 操作**。
- 2 执行下面的任何操作：

### 编辑操作

- a 选择一个操作，然后单击**编辑**。
- b 配置设置。
- c 单击**保存更改**。

### 删除操作

- a 选择一个或多个操作。
- b 单击**删除**，然后确认删除。

### 测试操作

- a 选择一个操作，然后单击**测试**。
- b 要检验测试结果，请查看任务日志。

#### 注意：

- 如需更多信息，请参阅[第 128 页上的“查看日志”](#)。
- 如果您测试电子邮件操作，请检验电子邮件是否被发送给收件人。

## 创建事件

您可以监视打印机群中的警报。创建一个事件，然后设置当发生指定警报时执行的操作。事件在安全打印机中不受支持。

- 1 从“打印机”菜单，单击**事件和操作 > 事件 > 创建**。
- 2 键入事件的唯一名称及其描述。
- 3 从“警报”部分，选择一个或多个警报。如需更多信息，请参阅[第 123 页上的“理解打印机警报”](#)。
- 4 从“操作”部分，选择一个或多个操作在选定警报活动时执行。

**注意：**如需更多信息，请参阅[第 120 页上的“创建操作”](#)。

- 5 让系统能够在打印机上清除警报时执行选定的操作。
- 6 设置在执行任何选定操作之前的宽限期。  
**注意：**如果警报在宽限期内清除，那么不会执行该操作。
- 7 单击**创建事件**。

## 理解打印机警报

当打印机需要关注时触发警报。以下警报可以与 MVE 中的一个事件相关联：

- **自动文档传送器 (ADF) 卡纸**—纸张卡在 ADF 中，必须物理移除。
  - 扫描仪 ADF 出口卡纸
  - 扫描仪 ADF 进纸器卡纸
  - 扫描仪 ADF 反相器卡纸
  - 扫描仪 ADF 纸张已清理
  - 扫描仪 ADF 缺少纸张
  - 扫描仪 ADF 预对准卡纸
  - 扫描仪 ADF 对准卡纸
  - 扫描仪警报 - 如果重新启动作业，请放回所有原件
- **盖门或盖板打开**—打印机上的盖门打开，必须关闭。
  - 检查盖门/盖板 - 邮箱
  - 盖门打开
  - 盖板警报
  - 盖板关闭
  - 盖板打开
  - 盖板打开或缺少碳粉盒
  - 双面打印盖板打开
  - 扫描仪 ADF 盖板打开
  - 扫描仪卡纸通道盖板打开
- **不正确的介质尺寸或类型**—正在打印作业，要求在进纸匣中加载特定的纸张。
  - 不正确的信封尺寸
  - 不正确的手动进纸
  - 不正确的介质
  - 不正确的介质尺寸
  - 加载介质
- **内存已满或错误**—打印机内存不足，必须应用更改。
  - 复杂页面
  - 文件将被删除
  - 逐份打印内存不足
  - 整理闪存碎片内存不足
  - 传真内存不足
  - 内存不足
  - 内存不足 - 挂起作业可能丢失
  - 用于资源保存的内存不足
  - 内存已满
  - PS 内存不足
  - 扫描仪太多页面 - 扫描作业已取消
  - 分辨率降低

- **选件故障**—连接到打印机的选件处于错误状态。选件包括输入选件、输出选件、字体卡、用户闪存卡、硬盘和完成器。
  - 检查对齐/连接
  - 检查双面打印连接
  - 检查完成器/邮箱安装
  - 检查电源
  - 损坏的选件
  - 有故障的选件
  - 分离设备
  - 双面打印警报
  - 缺少双面打印进纸匣
  - 外部网络适配器丢失
  - 完成器警报
  - 完成器盖门或互锁打开
  - 完成器挡纸墙打开
  - 不兼容的双面打印设备
  - 不兼容的输入设备
  - 不兼容的输出设备
  - 不兼容的未知设备
  - 不正确的选件安装
  - 输入警报
  - 输入配置错误
  - 选件警报
  - 接纸架已满
  - 接纸架即将满
  - 输出配置错误
  - 选件已满
  - 缺少选件
  - 缺少进纸机构
  - 选件上的打印作业
  - 重新连接设备
  - 重新连接输出设备
  - 安装的输入太多
  - 安装的选件太多
  - 安装的输出太多
  - 缺少进纸匣
  - 在加电期间缺少进纸匣
  - 进纸匣检测错误
  - 未校准的输入
  - 未格式化的选件

- 不支持的选件
- 重新连接输入设备
- **卡纸**—纸张卡在打印机中，必须物理移除。
  - 内部卡纸
  - 卡纸警报
  - 卡纸
- **扫描仪错误**—扫描仪有问题。
  - 扫描仪背后电缆已拔出
  - 扫描仪支架已锁定
  - 扫描仪清洁平板玻璃/背衬条
  - 扫描仪已禁用
  - 扫描仪平板盖板打开
  - 扫描仪前部电缆已拔出
  - 扫描仪无效的扫描仪对准
- **耗材错误**—打印机耗材有问题。
  - 异常的耗材
  - 碳粉盒使用地区不匹配
  - 有故障的耗材
  - 缺少定影部件或涂覆辊
  - 无效或缺少的左侧碳粉盒
  - 无效或缺少的右侧碳粉盒
  - 无效的耗材
  - 调试失败
  - 耗材警报
  - 耗材卡纸
  - 缺少耗材
  - 碳粉盒弹出手柄已拉出
  - 碳粉盒安装不正确
  - 未校准的耗材
  - 未许可的耗材
  - 不支持的耗材
- **耗材或消耗品已空**—必须更换打印机耗材。
  - 输入已空
  - 使用寿命已耗尽
  - 打印机准备好维护
  - 预定维护
  - 耗材已空
  - 耗材已满
  - 耗材已满或缺少

**注意：**打印机将警报发送为错误和警告。如果其中一个警报被触发，那么它的关联操作会发生两次。

- **耗材或消耗品不足**—打印机耗材供应不足。

- 预警
- 第一个不足
- 输入不足
- 使用寿命警告
- 即将为空
- 即将不足
- 耗材不足
- 耗材即将满

- **未分类的警报或条件**

- 色彩校正失败
- 数据传输错误
- 引擎 CRC 失败
- 外部警报
- 传真连接丢失
- 风扇停转
- 十六进制活动
- 插入双面打印页并按“转到”
- 内部警报
- 内部网络适配器需要服务
- 逻辑单元警报
- 脱机
- 脱机警告提示
- 操作失败
- 操作者干预警报
- 页面错误
- 端口警报
- 端口通信失败
- 端口已禁用
- 省电模式
- 电源关闭
- PS 作业超时
- PS 手动超时
- 要求设置
- SIMM 校验和错误
- 耗材校准
- 碳粉补丁检测失败
- 未知的警报条件
- 未知的配置
- 未知的扫描仪警报条件

- 用户被锁定
- 警告警报

## 管理事件

- 1 从“打印机”菜单，单击**事件和操作 > 事件**。
- 2 请执行下面的任一操作：

### 编辑事件

- a 选择一个事件，然后单击**编辑**。
- b 配置设置。
- c 单击**保存更改**。

### 删除事件

- a 选择一个或多个事件。
- b 单击**删除**，然后确认删除。

# 查看任务状态和历史

## 概述

任务是在 MVE 中执行的任何打印机管理活动，如打印机发现、审核和配置执行。状态页显示当前正在运行的所有任务的状态以及在过去 72 小时内运行的任务。当前正在运行的任务的信息会被输入到日志中。超过 72 小时的任务只能在日志页面中查看单独的日志输入项，并且可以使用任务 ID 进行搜索。

## 查看任务状态

从“任务”菜单，单击**状态**。

**注意：**任务状态会实时更新。

## 停止任务

- 1 从“任务”菜单，单击**状态**。
- 2 从“当前运行的任务”部分，选择一个或多个任务。
- 3 单击**停止**。

## 查看日志

- 1 从“任务”菜单，单击**日志**。
- 2 选择任务类别、任务类型或时间段。

**注意：**

- 使用搜索字段来搜索多个任务 ID。使用逗号来分隔多个任务 ID 或使用连字符来指示范围。例如：**11、23、30-35**。
- 要导出搜索结果，请单击**导出到 CSV**。

## 清除日志

- 1 从“任务”菜单，单击**日志**。
- 2 单击**清除日志**，然后选择一个日期。
- 3 单击**清除日志**。

## 导出日志

- 1 从任务菜单，单击**日志**。
- 2 选择任务类别、任务类型或时间段。
- 3 单击**导出到 CSV**。



# 调度任务

## 创建时间表

- 1 在任务菜单中，单击**时间表 > 创建**。
- 2 从常规部分中，输入预定任务的唯一名称和描述。
- 3 从任务部分中，执行以下操作之一：

### 安排一次审核

- a 选择**审核**。
- b 选择一个已保存搜索。

### 安排一次一致性检查

- a 选择**一致性**。
- b 选择一个已保存搜索。

### 安排一次打印机状态检查

- a 选择**当前状态**。
- b 选择一个已保存搜索。
- c 选择一个操作。

### 安排一次配置部署

- a 选择**部署文件**。
- b 选择一个已保存搜索。
- c 浏览至相应文件，然后选择文件类型。
- d 如有必要，请选择部署方法或协议。

**注意：**在部署固件时，由于存在潜在的故障风险，我们建议不要降级到较早版本。某些固件版本可能导致打印机固件降级。

### 安排一次发现

- a 选择**发现**。
- b 选择一个发现配置文件。

### 安排一次配置执行

- a 选择**执行**。
- b 选择一个已保存搜索。

### 安排一次证书验证

选择**验证证书**。

**注意：**在验证期间，MVE 与 CA 服务器通信以下载证书链和证书吊销列表 (CRL)。同时还生成了注册代理证书。此证书使 CA 服务器能够信任 MVE。

### 安排一次视图导出

- a 选择视图导出。
  - b 选择一个已保存搜索。
  - c 选择一个视图模板。
  - d 输入用于发送导出文件的电子邮件地址的列表。
- 4 从时间表部分中，设置任务的日期、时间和频率。
  - 5 单击**创建预定任务**。

## 管理预定任务

- 1 从任务菜单，单击**时间表**。
- 2 请执行下面的任一操作：

### 编辑预定任务

- a 选择一个任务，然后单击**编辑**。
- b 配置设置。
- c 单击**编辑预定任务**。


**注意：**在编辑预定任务时会移除“上次运行”信息。

### 删除预定任务

- a 选择一个任务，然后单击**删除**。
- b 单击**删除预定任务**。

# 执行其他管理任务

## 配置常规设置


- 1 单击页面右上角的 。
- 2 单击**常规**，然后选择主机名源。
  - **打印机** - 系统从打印机中检索主机名。
  - **反向 DNS 查询** - 系统使用 IP 地址从 DNS 表中检索主机名。
- 3 设置警报重新注册频率。

**注意：**进行更改（如重启或更新固件）时，打印机可能会丢失警报注册状态。MVE 会尝试在“警报重新注册频率”中设置的下一个间隔内自动恢复该状态。

- 4 配置以下系统日志设置：
  - **系统日志清理开始时间** - 开始清理系统或任务日志的时间。
  - **系统日志保留期（周）** - 系统日志在数据库中存储的周数。  
**注意：**将移除数据库中存储的超过 52 周的项。
  - **系统日志存档** - 允许系统在文件系统中存档系统日志和编码项。在 log4j2.xml 文件中定义了存档文件的目标和格式。
- 5 单击**保存更改**。


## 配置电子邮件设置

启用 SMTP 配置以让 MVE 通过电子邮件发送数据导出文件和事件通知。

- 1 单击页面右上角的 。
- 2 单击**电子邮件**，然后选择启用**电子邮件 SMTP 配置**。
- 3 输入 SMTP 邮件服务器和端口。
- 4 选择适当的加密。  
**注意：**
  - 对于 SSL 加密，请选择端口 465。这种加密等同于**必需**（仅适用于 MFP）。
  - 对于 TLS/STARTTLS 加密，请选择端口 587。这种加密等同于**协商**（仅适用于 MFP）。
- 5 输入发件人的电子邮件地址。
- 6 如果用户必须在发送电子邮件之前登录，请选择**需要登录**，然后输入用户凭证。
- 7 单击**保存更改**。

## 添加登录免责声明


您可以配置登录免责声明在用户使用新会话登录时显示。用户在访问 MVE 之前必须接受免责声明。

- 1 在页面的右上角，单击 。
- 2 单击**免责声明**，然后选择**在登录之前启用免责声明**。
- 3 键入免责声明文本。
- 4 单击**保存更改**。

## 签署 MVE 证书


“安全套接字层 (SSL)”或“传输层安全性 (TLS)”是一种安全协议，使用数据加密和证书验证来保护服务器-客户端通信。在 MVE 中，TLS 用于保护 MVE 服务器和 Web 浏览器之间共享的敏感信息。受保护的信息可以是打印机密码、安全策略、MVE 用户凭证或打印机验证信息（如 LDAP 或 Kerberos）。

TLS 使 MVE 服务器和 Web 浏览器能够在发送数据之前对其进行加密，然后在收到数据后将其解密。SSL 还要求服务器向 Web 浏览器展示证书，证明服务器是它声称的对象。此证书是自签名的或使用受信任的第三方 CA 签名。默认情况下，MVE 配置为使用自签名证书。

- 1 下载证书签名请求。
  - a 在页面的右上角单击 。
  - b 单击 **TLS > 下载**。
  - c 选择**证书签名请求**。

**注意：**证书签名请求包括“主题备用名称 (SAN)”。

- 2 使用受信任的 CA 签署证书签名请求。
- 3 安装 CA 签名证书。


- a 在页面的右上角单击 。
- b 单击 **TLS > 安装签名证书**。
- c 上载 CA 签名证书，然后单击**安装证书**。
- d 单击**重新启动 MVE 服务**。

**注意：**重新启动 MVE 服务会重新启动系统，服务器可能在接下来的几分钟内无法使用。在重新启动服务之前，确保没有当前正在运行的任务。

## 移除用户信息和引用


MVE 符合“一般数据保护条例 (GDPR)”下的数据保护规则。MVE 可以配置为应用被遗忘的权限并从系统中移除私人用户信息。

### 移除用户


- 1 在页面的右上角单击 。
- 2 单击**用户**，然后选择一个或多个用户。

- 3 单击**删除** > **删除用户**。

### 移除 LDAP 中的用户引用

- 1 在页面的右上角单击 。
- 2 单击 **LDAP**。
- 3 移除搜索过滤器和绑定设置中的任何用户相关信息。

### 移除电子邮件服务器中的用户引用

- 1 在页面的右上角单击 。
- 2 单击**电子邮件**。
- 3 移除用于通过电子邮件服务器进行身份验证的任何用户相关信息，如用户凭证。

### 移除任务日志中的用户引用

如需更多信息，请参阅[第 128 页上的“清除日志”](#)。

### 移除配置中的用户引用

- 1 从配置菜单，单击**所有配置**。
- 2 单击配置名称。
- 3 从基本选项卡，移除打印机设置中任何与用户相关的值，如联系人名称和联系人位置。

### 移除高级安全组件中的用户引用

- 1 从配置菜单，单击**所有高级安全组件**。
- 2 单击组件名称。
- 3 从高级安全设置部分，移除任何与用户相关的值。

### 移除保存搜索中的用户引用

- 1 从打印机菜单，单击**保存搜索**。
- 2 单击一个保存搜索。
- 3 移除使用任何用户相关值的任何搜索规则，如联系人名称和联系人位置。

### 移除关键字中的用户引用

- 1 从打印机菜单，单击**打印机列表**。
- 2 从打印机取消用户相关关键字的分配。
- 3 从打印机菜单，单击**关键字**。
- 4 移除使用用户相关信息的任何关键字。

## 移除事件和操作中的用户引用

- 1 从打印机菜单，单击**事件和操作**。
- 2 移除包含对用户的电子邮件引用的任何操作。

# 管理 SSO

## 概述

Active Directory Federation Services (ADFS) 是一种身份访问解决方案，用于为客户端计算机提供对受保护应用程序或服务的单点登录 (SSO) 访问。即使用户的帐户和应用程序位于完全不同的网络或组织中，用户也可以访问这些应用程序或服务。

ADFS 使用安全断言标记语言 (SAML) 身份验证和基于声明的访问控制 (CBAC) 授权来确保使用联合身份的应用程序的安全性。

必须在 MVE 和 ADFS 服务器之间建立加密通信。要做到这一点，ADFS 必须信任 MVE 服务器。ADFS 还包含来自 Active Directory (AD) 服务器的用户组（必须与所需的 MVE 用户角色相对应）。

设置 ADFS 服务器时，需要提供来自 MVE 应用程序的以下信息：

- 依赖方信任标识符 - **https://mve-host/mve/saml**
- 依赖方 SAML 2.0 SSO 服务 URL 或端点 - **https://mve-host/mve/adfs/saml**

**注意：**在这些 URL 中，**mve-host** 是 MVE 服务器的 IP 地址或 FQDN。

## 为 GroupRule 设置声明发布策略

- 1 在 AD FS 窗口中，单击**依赖方信任**，然后右键单击适用的依赖方信任。
- 2 单击**编辑声明发布策略**，然后单击**添加规则**。
- 3 从声明规则模板列表中，选择将 **LDAP 属性** 作为声明发送。
- 4 在声明规则名称字段中，输入 **GroupRule**。
- 5 从属性库列表中，选择 **Active Directory**。
- 6 将 LDAP 属性设置为 **Token-Groups - Unqualified Names**，然后将外发声明类型设置为 **MVEGroup**。
- 7 单击**完成**。

## 为 Name ID 设置声明发布策略

- 1 在 AD FS 窗口中，单击**依赖方信任**，然后右键单击适用的依赖方信任。
- 2 单击**编辑声明发布策略**，然后单击**添加规则**。
- 3 从声明规则模板列表中，选择将 **LDAP 属性** 作为声明发送。
- 4 在声明规则名称字段中，输入 **Name ID**。
- 5 从属性库列表中，选择 **Active Directory**。
- 6 将 LDAP 属性设置为 **SAM-Account-Name**，然后将外发声明类型设置为 **Name ID**。
- 7 单击**完成**。

## 启用 ADFS 服务器身份验证

- 1 单击页面右上角的 。
- 2 单击 **ADFS**，然后选择**启用 ADFS 进行身份验证**。
- 3 在 SSO URL（必需）字段中，输入由 ADFS 服务器发布为身份提供程序的 SSO URL。
- 4 在 ADFS 组到 MVE 角色映射部分中，输入与 MVE 角色对应的 ADFS 组名称。
- 5 单击**保存更改**。

## 通过 ADFS 访问 MVE

如果在启用 ADFS 后访问 MVE，则会自动打开 ADFS 登录页面。在重定向到 MVE 主页之前，在 ADFS 页面上进行身份验证。

- 1 打开 Web 浏览器，然后输入 **https://MVE\_SERVER/mve/**（其中 **MVE\_SERVER** 是托管 MVE 的服务器的主机名或 IP 地址）。
- 2 当 ADFS 登录页面打开时，输入您的 ADFS 凭证，然后单击**登录**。

### 注意：

- 如果用户在通过 ADFS 访问 MVE 时遇到问题，则管理员可以使用其 localhost 凭证登录到 MVE 并解决问题。
- 如果未在 MVE 服务器中配置 ADFS，则将向 localhost 用户和非 localhost 用户显示默认 MVE 登录页面。在这种情况下，用户必须使用 MVE 服务器中配置的帐户登录到 MVE。

## 从 MVE 注销

如果您使用 ADFS 访问过 MVE，则 MVE 主页上不会显示注销按钮。仅当您关闭 MVE 页面或 MVE 会话处于空闲状态超过 30 分钟时，MVE 会话才会结束。如果您在处于不活动状态 30 分钟后尝试访问 MVE URL，则会将您重定向到 ADFS 登录页面。

**注意：**如果您使用 localhost MVE 凭证访问过 MVE，则注销按钮仍会显示在 MVE 主页上。



## 常见问题解答

### Markvision Enterprise 常见问题解答

#### 为什么我不能在创建配置时在支持的型号列表中选择多台打印机？

打印机型号之间的配置设置和命令有所不同。

#### 其他用户能够访问我的保存搜索吗？

是的。所有用户都可以访问保存搜索。

#### 我可以在哪里找到日志文件？

您可以在安装 MVE 的用户的隐藏目录中找到安装日志文件。例如：`C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\mveLexmark-install.log`。

您可以在 `installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\logs` 文件夹中查找 \*.log 应用程序日志文件，其中 `installation_dir` 是 MVE 的安装文件夹。

#### 主机名和反向 DNS 查询之间的区别是什么？

主机名是分配给网络上的打印机的唯一名称。每一个主机名对应于一个 IP 地址。“反向 DNS 查询”被用于确定给定 IP 地址的指定用户名和域名。

#### 在 MVE 中，哪里可以找到“反向 DNS 查询”？

可以在常规设置中找到“反向 DNS 查询”。如需更多信息，请参阅[第 131 页上的“配置常规设置”](#)。

#### 如何将规则手动添加到 Windows 防火墙？

以管理员身份运行命令提示符，然后键入以下内容：

```
firewall add allowedprogram "installation_dir/Lexmark/Markvision Enterprise/tomcat/bin/tomcat9.exe" "Markvision Enterprise Tomcat"
firewall add portopening UDP 9187 "Markvision Enterprise NPA UDP"
firewall add portopening UDP 6100 "Markvision Enterprise LST UDP"
```

其中 `installation_dir` 是 MVE 的安装文件夹。

#### 如何设置 MVE 以使用端口 443 以外的端口？

1 停止 Markvision Enterprise 服务。

a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。

b 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**停止**。

2 打开 `installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml` 文件。

其中 `installation_dir` 是 MVE 的安装文件夹。

### 3 将连接器端口值更改为另一个未使用的端口。

```
<Connector port="443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
sslImplementationName="org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSEImplementation"
SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
compression="on" compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/css,
text/javascript,application/javascript,application/json" maxThreads="150"
maxHttpHeaderSize="16384" minSpareThreads="25" enableLookups="false"
acceptCount="100" connectionTimeout="120000" disableUploadTimeout="true"
URIEncoding="UTF-8" server="Apache" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLS" keystoreFile="C:/Program Files/Lexmark/Markvision Enterprise/
../mve_truststore.p12" keystorePass="markvision" keyAlias="mve" keyPass="markvision"
keystoreType="PKCS12" ciphers="TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA"/>
```

### 4 将 `redirectPort` 值更改为与连接器端口使用相同的端口号。

```
<Connector port="9788" maxHttpHeaderSize="16384" maxThreads="150" minSpareThreads="25"
enableLookups="false" redirectPort="443" acceptCount="100" connectionTimeout="120000"
disableUploadTimeout="true" compression="on" compressableMimeType="text/html,text/xml,
text/plain,text/css,text/javascript,application/javascript,application/json"
URIEncoding="UTF-8" server="Apache"/>
```

### 5 重新启动 Markvision Enterprise 服务。

- a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。
- b 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**重新启动**。

### 6 使用新端口访问 MVE。

例如，打开 Web 浏览器，然后键入 `https://MVE_SERVER:port/mve`。

其中 `MVE_SERVER` 是托管 MVE 的服务器的主机名或 IP 地址，而 `port` 是连接器端口号。

## 如何定制 MVE 使用的密码和 TLS 版本？

### 1 停止 Markvision Enterprise 服务。

- a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。
- b 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**停止**。

### 2 打开 `installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml` 文件。

其中 `installation_dir` 是 MVE 的安装文件夹。

### 3 配置密码和 TLS 版本。

如需有关配置的更多信息，请参阅 [Apache Tomcat SSL/TLS configuration instructions](#)。

如需有关协议和密码值的更多信息，请参阅

[Apache Tomcat SSL support information documentation](#)。

### 4 重新启动 Markvision Enterprise 服务。

- a 打开运行对话框，然后键入 `services.msc`。
- b 用鼠标右键单击 **Markvision Enterprise**，然后单击**重新启动**。

## 使用 Microsoft CA 企业版时如何管理 CRL 文件？

### 1 从 CA 服务器获取 CRL 文件。

注意：

- 对于 Microsoft CA 企业版，CRL 不会自动通过 SCEP 下载。

- 如需更多信息，请参阅 *Microsoft 证书颁发机构配置指南*。

**2** 将 CRL 文件保存在 `installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\apps\library\crl` 文件夹中，其中 `installation_dir` 是 MVE 的安装文件夹。

**3** 在 MVE 中配置证书颁发机构。


**注意：**此过程仅适用于使用的 SCEP 协议。

## 疑难解答

### 用户已经忘记密码

#### 重置用户密码

您需要管理权限才能重置密码。

- 1 在页面的右上角，单击 。
- 2 单击**用户**，然后选择一个用户。
- 3 单击**编辑**，然后更改密码。
- 4 单击**保存更改**。

如果您忘记了自己的密码，请执行下面的任一操作：

- 联系另一个管理员用户来重置密码。
- 联系 Lexmark 客户支持中心。

### 管理员用户已经忘记密码

#### 创建另一个管理员用户，然后删除以前的帐户

您可以使用“Markvision Enterprise 密码实用程序”创建另一个管理员用户。

- 1 浏览安装 Markvision Enterprise 的文件夹。  
例如：**C:\Program Files\**
- 2 启动 Lexmark\Markvision Enterprise\ 目录中的 **mvepwdutility-windows.exe** 文件。
- 3 选择语言，然后单击**确定 > 下一步**。
- 4 选择**添加用户帐户 > 下一步**。
- 5 输入用户凭证。
- 6 单击**下一步**。
- 7 访问 MVE，然后删除以前的管理员用户。

**注意：**如需更多信息，请参阅[第 28 页上的“管理用户”](#)。

## 页面未加载

如果您在未注销的情况下关闭了 Web 浏览器，可能会出现此问题。

请尝试下列办法中的一个或多个：

**清除缓存，并删除 Web 浏览器中的 cookie**

**访问 MVE 登录页面，然后使用您的凭证登录**

打开 Web 浏览器，然后键入 **https://MVE\_SERVER/mve/login**，其中 **MVE\_SERVER** 是托管 MVE 的服务器的主机名或 IP 地址。

## 不能发现网络打印机

请尝试下列办法中的一个或多个：

**确认打印机的电源已经打开**

**确认电源线牢固地插入打印机和正确接地的电源插座中**

**确认打印机已连接到网络**

**重新启动打印机**

**确认在您的打印机上启用 TCP/IP**

**确认 MVE 使用的端口已打开，并且 SNMP 和 mDNS 已启用**

如需更多信息，请参阅[第 178 页上的“了解端口和协议”](#)。

**联系 Lexmark 代表**

## 不正确的打印机信息

**执行审核**

如需更多信息，请参阅[第 57 页上的“审核打印机”](#)。

## MVE 没有将打印机识别为安全打印机

确保打印机是安全的

确保 mDNS 已打开且未被阻止

删除打印机，然后重新运行打印机发现

如需更多信息，请参阅[第 32 页上的“发现打印机”](#)。

## 对多个应用程序执行配置在第一次尝试中失败，但在随后的尝试中成功

增加超时

- 1 浏览安装 Markvision Enterprise 的文件夹。

例如：`C:\Program Files\`

- 2 导览至 `Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes` 文件夹。

- 3 使用文本编辑器，打开 `platform.properties` 文件。

- 4 编辑 `cdcl.ws.readTimeout` 值。

注意：该值以毫秒为单位。例如，90000 毫秒等于 90 秒。

- 5 使用文本编辑器，打开 `devCom.properties` 文件。

- 6 编辑 `lst.responseTimeoutsRetries` 值。

注意：该值以毫秒为单位。例如，10000 毫秒等于 10 秒。

例如：`lst.responseTimeoutsRetries=10000 15000 20000`。第一次连接重试在 10 秒之后，第二次连接重试在 15 秒之后，第三次连接重试在 20 秒之后。

- 7 如果需要，当您使用 LDAP GSSAPI 时，请创建 `parameters.properties` 文件。

添加以下设置：`lst.negotiation.timeout=400`

注意：该值以秒为单位。

- 8 保存更改。

## 使用打印机证书执行配置失败

有时，在执行期间不颁发新证书。

增加注册重试次数

在 `platform.properties` 文件中添加以下主键：

```
enrol.maxEnrolmentRetry=10
```

重试值必须大于 5。

## OpenXPKI 证书颁发机构

### 使用 OpenXPKI CA 服务器颁发证书失败

确保 MVE 中的“代表签名者”密钥与 CA 服务器中的授权签名者密钥匹配

例如：

如果以下是 MVE 中 **platform.properties** 文件中的 **ca.onBehalf.cn** 密钥，

```
ca.onBehalf.cn=Markvision_SQA-2012-23AB.lrdc.lexmark.ds
```

那么以下必须是 CA 服务器中 **generic.yaml** 文件中的 **authorized\_signer** 密钥。

```
rule1:
 # Full DN
 Subject: CN=Markvision_SQA-2012-23AB.lrdc.lexmark.ds
```

如需有关配置 OpenXPKI CA 服务器的更多信息，请参阅 *OpenXPKI 证书颁发机构配置指南*。

### 发生内部服务器错误

安装 **en\_US.utf8** 区域设置

- 1 运行 **dpkg-reconfigure locales** 命令。
- 2 安装 **en\_US.utf8** (locale -a | grep en\_US) 区域设置。

### 登录提示没有出现

当访问 **http://yourhost/openxpki/** 时，您只会获得 Open Source Trustcenter 横幅，而没有登录提示。

启用 **fcgid**

运行以下命令：

- 1 **a2enmod fcgid**
- 2 **service apache2 restart**

### 发生没有类的嵌套连接器错误

在 **/usr/share/perl5/Connector/Multi.pm** 第 201 行上出现 **EXCEPTION: Nested connector without class (scep.scep-server-1.connector.initial)** 错误。

更新 **scep.scep-server-1**

在 **/etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml** 中，将 **scep.scep-server-1** 替换为 **scep.generic**。

**注意：**使用您的领域的名称替换 **REALM**。例如，当使用默认领域时，请使用 **ca-one**。

```
eligible:
 initial:
 value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

## 无法手动批准证书

当手动批准证书时，手动批准按钮不会出现。

**更新 scep.scep-server-1**

在 `/etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml` 中，将 **scep.scep-server-1** 替换为 **scep.generic**。

**注意：**使用您的领域的名称替换 **REALM**。例如，当使用默认领域时，请使用 **ca-one**。

```
eligible:
 initial:
 value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

## 当批准注册请求时发生 Perl 错误

**更新 scep.scep-server-1**

在 `/etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml` 中，将 **scep.scep-server-1** 替换为 **scep.generic**。

**注意：**使用您的领域的名称替换 **REALM**。例如，当使用默认领域时，请使用 **ca-one**。

```
eligible:
 initial:
 value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

## ca-signer-1 和 vault-1 令牌脱机

系统状态页显示 **ca-signer-1** 和 **vault-1** 令牌脱机。

请尝试下列办法中的一个或多个：

**更改证书密钥密码**

在 `/etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/crypto.yaml` 中更改证书密钥密码。

**创建正确的符号链接并复制密钥文件**

如需更多信息，请参阅第 97 页上的 [“复制密钥文件并创建符号链接”](#)。

**确保密钥文件由 OpenXPki 可读**



## 数据库访问

### 在支持的数据库数据类型方面的差异

MVE 支持 Firebird 和 Microsoft SQL Server。下表显示了 MVE 中使用的 Firebird 数据类型及其在 Microsoft SQL Server 中对应的数据类型。

| Firebird 数据类型                       | Microsoft SQL Server 数据类型 |
|-------------------------------------|---------------------------|
| BIGINT                              | Bigint                    |
| VARCHAR(x)                          | varchar(x)                |
| TIMESTAMP                           | Datetime                  |
| INTEGER                             | Int                       |
| SMALLINT/ TINYINT*                  | Bit                       |
| BLOB SUB_TYPE 0                     | varbinary(1024)           |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                           |

## FRAMEWORK 表名和字段名

本文档列出并介绍了 FRAMEWORK 数据库中的大多数表，并描述了各个表包含的字段。数据库中的表和列可能会因版本而异。

### 打印机

以下各表显示了物理打印机的逻辑表示形式。

#### CONFIG\_ITEM

CONFIG\_ITEM 表显示了打印机的 ITIL 配置项 (CI)。它显示了 CI 的状态及其创建、初始管理、上次发现和其他操作的时间戳。此表并未显示打印机的任何物理部分；它只提供设备的抽象表示形式。

| 字段名                     | 数据类型         | 描述                                                                   |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| CI_ID                   | BIGINT       | 主键。                                                                  |
| CI_STATE                | VARCHAR(255) | CI 的当前状态。选项包括 NEW、MANAGED、MISSING、FOUND、CHANGED、UNMANAGED 和 RETIRED。 |
| CREATION_DATE           | TIMESTAMP    | CI 首次进入系统的日期。                                                        |
| INITIAL_MANAGEMENT_DATE | TIMESTAMP    | CI 首次进入 MANAGED 状态或子状态的日期。                                           |
| LAST_AUDIT_DATE         | TIMESTAMP    | 上次尝试审核 CI 的日期（无论是否成功）。                                               |
| PRINTER_ID              | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。                                      |

| 字段名                            | 数据类型          | 描述                                                                                    |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAST_DISCOVERY_DATE            | TIMESTAMP     | 上次尝试发现 CI 的日期（无论是否成功）。                                                                |
| LAST_SUCCESSFUL_AUDIT_DATE     | TIMESTAMP     | 上次成功审核 CI 的日期。                                                                        |
| LAST_SUCCESSFUL_DISCOVERY_DATE | TIMESTAMP     | 上次成功发现 CI 的日期。                                                                        |
| DEFAULT_CERT_COMMON_NAME       | VARCHAR(255)  | 默认证书的名称。                                                                              |
| DEFAULT_CERT_ISSUER_NAME       | VARCHAR(255)  | 证书颁发机构的名称。                                                                            |
| DEFAULT_CERT_SIGNING_STATUS    | VARCHAR(255)  | 打印机的证书签名状态。选项包括 <b>SIGNED</b> 、 <b>INVALID_CERT</b> 、 <b>NO_CA</b> 和 <b>UNKNOWN</b> 。 |
| DEFAULT_CERT_VALID_FROM        | TIMESTAMP     | 证书有效期的开始日期。                                                                           |
| DEFAULT_CERT_VALID_TO          | TIMESTAMP     | 证书有效期的结束日期。                                                                           |
| DEFAULT_CERTIFICATE            | VARCHAR(8190) | 默认证书。                                                                                 |
| DEFAULT_CERT_SERIAL_NUMBER     | VARCHAR(255)  | 默认证书的序列号。                                                                             |

## NETWORK\_ADAPTER

此表显示了物理打印机的网络适配器（也称为打印服务器）。

| 字段名                      | 数据类型         | 描述                                                                                   |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADAPTER_TYPE             | VARCHAR(31)  | 始终为 <b>INA</b> （内部网络适配器）。                                                            |
| ADAPTER_ID               | BIGINT       | 主键。                                                                                  |
| FIRMWARE_REVISION        | VARCHAR(255) | 当前网络固件版本。                                                                            |
| MANUFACTURER             | VARCHAR(255) | N/A。                                                                                 |
| MODEL_NAME               | VARCHAR(255) | N/A。                                                                                 |
| SERIAL_NUMBER            | VARCHAR(50)  | N/A。                                                                                 |
| SYSTEM_NAME              | VARCHAR(255) | N/A。                                                                                 |
| RETRIES                  | INTEGER      | 重新尝试与打印机通信的次数。                                                                       |
| SNMP_READ_COMMUNITY_NAME | VARCHAR(255) | 用于读取的 <b>SNMP</b> 团体名称。                                                              |
| TIMEOUT                  | BIGINT       | 等待与打印机的特定通信尝试成功的毫秒数。                                                                 |
| CONTACT_LOCATION         | VARCHAR(255) | N/A。                                                                                 |
| CONTACT_NAME             | VARCHAR(255) | N/A。                                                                                 |
| DOMAIN_NAME_SUFFIX       | VARCHAR(191) | 与此网络适配器相关联的域名后缀（例如， <b>foo.lexmark.com</b> ）。可与 <b>HOSTNAME</b> 一起用于获取完全合格域名 (FQDN)。 |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

| 字段名                        | 数据类型               | 描述                                                                                        |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOSTNAME                   | VARCHAR(63)        | 与此网络适配器相关联的主机名。可以将 MVE 配置为从 DNS 或从网络适配器本身检索主机名。可与 DOMAIN_NAME_SUFFIX 一起用于获取完全合格域名 (FQDN)。 |
| IP_ADDRESS                 | VARCHAR(15)        | 此网络适配器的 IP 地址的整数表示形式。已弃用。                                                                 |
| IP_ADDRESS_INT             | INTEGER            | 此网络适配器的 IP 地址的整数表示形式。                                                                     |
| IP_ADDRESS_SUBNET          | INTEGER            | 此网络适配器所在的子网的整数表示形式。                                                                       |
| MAC_CANONICAL              | VARCHAR(12)        | 此网络适配器的 MAC 地址（采用规范格式）。                                                                   |
| PORTS                      | INTEGER            | 此网络适配器支持的端口数。始终为 1。                                                                       |
| RAND_MAC                   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否随机生成 MAC_CANONICAL 当前值的标志。                                                            |
| CREDENTIAL_REQUIRED        | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否需要凭证才能与关联打印机通信的标志。                                                                    |
| CREDENTIAL_PASSWORD        | BLOB SUB_TYPE 0    | 此值已加密且在 MVE 外部不可用。                                                                        |
| CREDENTIAL_PIN             | BLOB SUB_TYPE 0    | 此值已加密且在 MVE 外部不可用。                                                                        |
| CREDENTIAL_REALM           | VARCHAR(64)        | 凭证领域（如果已设置）。                                                                              |
| CREDENTIAL_USERNAME        | VARCHAR(255)       | 凭证用户名（如果已设置）。                                                                             |
| PORT_CONFIG_LST_TCP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_LST_UDP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_MDNS_OPEN      | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_NPA_TCP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_NPA_UDP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_RAW_PRINT_OPEN | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_SNMP_OPEN      | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_XML_TCP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |
| PORT_CONFIG_XML_UDP_OPEN   | SMALLINT/ TINYINT* | 指示关联打印机上的此端口是否已打开的标志。                                                                     |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

| 字段名                                 | 数据类型            | 描述                                                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| SECURE_COMMUNICATION_STAT<br>E      | VARCHAR(255)    | 通信的状态。选项包括 UNSECURED、MISSING_CREDENTIALS 和 SECURED。   |
| USER_PASSWORD                       | Blob sub_type 0 | 凭证的用户名部分。                                             |
| SNMP_USERNAME                       | VARCHAR(32)     | 用于 SNMPv3 通信的用户名。                                     |
| SNMP_PASSWORD                       | VARCHAR(255)    | 此值已加密且在 MVE 外部不可用。                                    |
| SNMP_MIN_AUTHENTICATION_LE<br>VEL   | Varchar(50)     | 用于 SNMPv3 通信的最低身份验证级别。                                |
| SNMP_AUTHENTICATION_HASH            | VARCHAR(50)     | 用于 SNMPv3 通信的哈希身份验证。                                  |
| SNMP_PRIVACY_ALGORITHM              | VARCHAR(50)     | 用于 SNMPv3 通信的隐私算法。                                    |
| LOGIN_METHOD                        | VARCHAR(256)    | 用于登录到打印机的身份验证方法。                                      |
| LOGIN_METHOD_NAME                   | VARCHAR(256)    | 如果 LOGIN_METHOD 为 LDAP 或 LDAP+GSSAPI，则此字段显示身份验证方法的名称。 |
| TRACING_SERIAL_NUMBER               | VARCHAR(64)     | 用于跟踪序列号的身份验证方法。                                       |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                 |                                                       |

## NETWORK\_PRINTER

此表显示了物理打印机的实际打印机部分。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                                      |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| PRINTER_ID                          | BIGINT             | 主键。                                     |
| MANUFACTURER                        | VARCHAR(255)       | 实际制造打印机的公司。可能与 DISPLAY_MANUFACTURER 不同。 |
| MODEL_NAME                          | VARCHAR(255)       | 打印机的型号名称。                               |
| SERIAL_NUMBER                       | VARCHAR(50)        | 此打印机的序列号。                               |
| SYSTEM_NAME                         | VARCHAR(255)       | 用于标识设备的名称。                              |
| COPY                                | SMALLINT/ TINYINT* | 指示打印机是否支持复印的标志。                         |
| DUPLEX                              | SMALLINT/ TINYINT* | 指示打印机是否支持双面打印的标志。                       |
| ESF                                 | SMALLINT/ TINYINT* | 指示打印机是否支持 eSF 应用程序的标志。                  |
| MARKING_TECHNOLOGY                  | VARCHAR(255)       | 打印机使用的标记技术类型（例如“电子照排”）。                 |
| MEMORY                              | BIGINT             | 内存量（以字节计）。                              |
| PROFILE                             | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此打印机是否支持配置文件的标志。                      |
| RECEIVE_FAX                         | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此打印机是否支持接收传真的标志。                      |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                                         |

| 字段名                         | 数据类型               | 描述                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCAN_TO_EMAIL               | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此打印机是否支持扫描到电子邮件的标志。                                                                                 |
| SCAN_TO_FAX                 | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此打印机是否支持扫描到传真的标志。                                                                                   |
| SCAN_TO_NETWORK             | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此打印机是否支持扫描到网络的标志。                                                                                   |
| SPEED                       | VARCHAR(255)       | 这种纸张每分钟可以打印的页数。                                                                                       |
| DISPLAY_MANUFACTURER        | VARCHAR(255)       | 显示在打印机外部的名称。例如， <b>MANUFACTURER</b> 可以是 <b>LEXMARK</b> ，而 <b>DISPLAY_MANUFACTURER</b> 可以是 <b>Dell</b> |
| FAMILY_ID                   | INTEGER            | NPA 系列 ID。                                                                                            |
| INITIAL_DISCOVERY_TIMESTAMP | TIMESTAMP          | 首次发现打印机的时间。                                                                                           |
| LIFETIME_PAGE_COUNT         | BIGINT             | 使用寿命页计数。                                                                                              |
| MAINTENANCE_COUNTER         | BIGINT             | 维护计数器。                                                                                                |
| ADAPTER_PORT                | INTEGER            | 此打印机连接到其关联网络适配器的端口。目前，该数据始终为 1。                                                                       |
| PROPERTY_TAG                | VARCHAR(255)       | 资产、黄铜或财产标记。                                                                                           |
| ADAPTER_ID                  | BIGINT             | <b>NETWORK_ADAPTER.ADAPTER_ID</b> 的外键。                                                                |
| RAND_SN                     | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否随机生成 <b>SERIAL_NUMBER</b> 当前值的标志。                                                                 |
| DEV_STATUS_REG_COUNTER      | INTEGER            | 设备状态注册次数。                                                                                             |
| SCANNER_SERIAL_NUMBER       | VARCHAR(12)        | 对于模块化多功能数码复合机，这是扫描头的序列号。                                                                              |
| DISK_ENCRYPTION             | VARCHAR(8)         | 启用磁盘加密的频率。                                                                                            |
| DISK_WIPING                 | VARCHAR(8)         | 启用磁盘擦除的频率。                                                                                            |
| COLOR                       | SMALLINT/ TINYINT* | 指示打印机是否为彩色打印的标志。                                                                                      |
| PRINTER_STATUS_SUMMARY      | SMALLINT/ TINYINT* | 打印机上出现的最严重状态消息的指示器。                                                                                   |
| SUPPLY_STATUS_SUMMARY       | SMALLINT/ TINYINT* | 打印机上出现的最严重耗材状态消息的指示器。                                                                                 |
| TLI                         | VARCHAR(255)       | 打印机型号的顶级指示器 (TLI)。                                                                                    |
| FAX_STATION_NAME            | VARCHAR(255)       | 打印机上的传真名称设置的值。                                                                                        |
| FAX_STATION_NUMBER          | VARCHAR(255)       | 打印机上的传真号码设置的值。                                                                                        |
| SCANNER_SERIAL_NUMBER       | VARCHAR(50)        | 打印机扫描仪的序列号。                                                                                           |
| TIME_ZONE                   | VARCHAR(255)       | 打印机支持的不同时区的 ID。                                                                                       |
| MODULAR_SERIAL_NUMBER       | VARCHAR(255)       | 模块化序列号。                                                                                               |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

| 字段名                                 | 数据类型        | 描述              |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| TRACING_SERIAL_NUMBER               | VARCHAR(64) | 用于跟踪序列号的身份验证方法。 |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |             |                 |

## PRINTER\_CURRENT\_STATUS

此表显示了收集数据时的打印机状态。此表中的每一行都表示给定打印机上的一种状态条件，并且所有状态条件都指向同一个 PRINTER\_ID。

| 字段名             | 数据类型         | 描述                              |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| STATUS_ID       | BIGINT       | 主键。                             |
| STATUS_MESSAGE  | VARCHAR(255) | 此状态的文本（例如“进纸匣 1 不足”）。           |
| STATUS_SEVERITY | VARCHAR(255) | 此状态的严重性（例如“警告”）。                |
| STATUS_TYPE     | VARCHAR(255) | 此状态的类型（例如“打印机”或“耗材”）。           |
| PRINTER_ID      | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |

## PRINTER\_ESF\_APPS

此表显示了收集数据时打印机上安装的 eSF 应用程序。此表中的每一行都表示给定打印机上当前安装的一个 eSF 应用程序，并且所有 eSF 应用程序都指向同一个 PRINTER\_ID。

| 字段名            | 数据类型         | 描述                              |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| APPLICATION_ID | BIGINT       | 主键。                             |
| NAME           | VARCHAR(255) | 应用程序名称。                         |
| STATE          | VARCHAR(255) | 当前状态。                           |
| VERSION        | VARCHAR(255) | 当前版本。                           |
| PRINTER_ID     | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |

## PRINTER\_INPUT\_OPTIONS

此表显示了收集数据时打印机上安装的输入选件。此表中的每一行都表示给定打印机上当前安装的一个输入选件，并且所有输入选件都指向同一个 PRINTER\_ID。

| 字段名             | 数据类型         | 描述                              |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| INPUT_OPTION_ID | BIGINT       | 主键。                             |
| NAME            | VARCHAR(255) | 输入选件的名称（例如“多功能进纸匣”）。            |
| PRINTER_ID      | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |

## PRINTER\_INPUT\_TRAYS

此表显示了与输入选件相关联的进纸匣。此表中的每一行都表示与给定输入选件相关联的一个进纸匣，并且所有进纸匣都指向同一个 INPUT\_OPTION\_ID。

| 字段名             | 数据类型         | 描述                                         |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| INPUT_OPTION_ID | BIGINT       | PRINTER_INPUT_OPTIONS.INPUT_OPTION_ID 的外键。 |
| CAPACITY        | BIGINT       | 进纸匣可以容纳的最大页数。                              |
| FEED_TYPE       | VARCHAR(255) | 手动或自动。                                     |
| FORM_SIZE       | VARCHAR(255) | 当前纸张尺寸（例如“Letter”）。                        |
| FORM_TYPE       | VARCHAR(255) | 当前纸张类型（例如“普通纸”）。                           |
| TYPE            | VARCHAR(255) | 进纸匣的类型（例如“多功能进纸器”）。                        |

## PRINTER\_OPTIONS

此表显示了收集数据时打印机上安装的选件。此表中的每一行都表示给定打印机上当前安装的一个选件，并且所有选件都指向同一个 PRINTER\_ID。选件通常是存储设备。

| 字段名        | 数据类型         | 描述                              |
|------------|--------------|---------------------------------|
| OPTION_ID  | BIGINT       | 主键。                             |
| FREESPACE_ | BIGINT       | 存储设备上剩余的空间量。                    |
| NAME       | VARCHAR(255) | 打印机选件的名称（例如“DISK”）。             |
| SIZE_      | BIGINT       | 总空间量。                           |
| PRINTER_ID | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |

## PRINTER\_OUTPUT\_BINS

此表显示了与输出选件相关联的接纸架。此表中的每一行都表示与给定输出选件相关联的一个接纸架，并且所有接纸架都指向同一个 OUTPUT\_OPTION\_ID。

| 字段名              | 数据类型               | 描述                                           |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| OUTPUT_OPTION_ID | BIGINT             | PRINTER_OUTPUT_OPTIONS.OUTPUT_OPTION_ID 的外键。 |
| BINDING          | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持装订的标志。                             |
| BURSTING         | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持凹口装订的标志。                           |
| CAPACITY         | BIGINT             | 接纸架可以容纳的最大页数。                                |
| COLLATION        | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持逐份打印的标志。                           |
| FACE_DOWN        | SMALLINT/ TINYINT* | 指示纸张是否正面朝下装入此接纸架的标志。                         |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                            |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| FACE_UP                             | SMALLINT/ TINYINT* | 指示纸张是否正面朝上装入此接纸架的标志。          |
| LEVEL_SENSING                       | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持纸张水平检测的标志。          |
| PUNCHING                            | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持打孔的标志。              |
| SECURITY                            | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持安全性的标志。             |
| SEPARATION                          | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持分离的标志。              |
| STITCHING                           | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此接纸架是否支持拼接的标志。              |
| TYPE                                | VARCHAR(255)       | 打印机接纸架的类型（例如“标准接纸架”、“接纸架 5”等） |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                               |

## PRINTER\_OUTPUT\_OPTIONS

此表显示了打印机上安装的输出选件。此表中的每一行都表示给定打印机上当前安装的一个输出选件，并且所有输出选件都指向同一个 PRINTER\_ID。

| 字段名              | 数据类型         | 描述                              |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| OUTPUT_OPTION_ID | BIGINT       | 主键。                             |
| NAME             | VARCHAR(255) | 选件的名称（例如“集成漏斗”、“邮箱”或“装订器”）。     |
| PRINTER_ID       | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |

## PRINTER\_STATISTICS

此表包含从打印机的计量器和计数器数据收集的信息。每一行都表示一个打印机的数据。根据与记录相关联的打印机型号，并非所有列都适用。

| 字段名                    | 数据类型         | 描述                |
|------------------------|--------------|-------------------|
| STATISTICS_ID          | BIGINT       | 主键。               |
| COVG_LAST_JOB_BLACK    | BIGINT       | 上一个打印作业的黑色碳粉覆盖率。  |
| COVG_LIFETIME_BLACK    | BIGINT       | 使用寿命打印作业的黑色碳粉覆盖率。 |
| CART_PAGES_PRINT_BLACK | BIGINT       | 使用黑色碳粉盒的打印页数。     |
| BLACK_TONER_LEVEL      | VARCHAR(255) | 黑色碳粉盒的当前耗材水平。     |
| PHOTO_COND_LEVEL_K     | VARCHAR(255) | 感光鼓（黑色）的当前耗材水平。   |
| BLANK_SAFE_SIDE_COPY   | BIGINT       | 来自复印作业的空白安全面数。    |
| BLANK_SAFE_SIDE_FAX    | BIGINT       | 来自传真作业的空白安全面数。    |
| BLANK_SAFE_SIDE_PRINT  | BIGINT       | 来自打印作业的空白安全面数。    |
| PAPER_CHANGE           | BIGINT       | 纸张更改事件数。          |
| COVER_OPEN             | BIGINT       | 盖板打开事件数。          |



| 字段名                             | 数据类型         | 描述                   |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| COVG_LAST_JOB_CYAN              | BIGINT       | 上一个打印作业的青色碳粉覆盖率。     |
| COVG_LIFETIME_CYAN              | BIGINT       | 使用寿命打印作业的青色碳粉覆盖率。    |
| CART_PAGES_PRINT_CYAN           | BIGINT       | 使用青色碳粉盒的打印页数。        |
| CYAN_TONER_LEVEL                | VARCHAR(255) | 青色碳粉盒的当前耗材水平。        |
| CYAN_TONER_STATUS               | VARCHAR(255) | 青色碳粉盒的耗材状态（例如“中级”）。  |
| YELLOW_TONER_STATUS             | VARCHAR(255) | 黄色碳粉盒的耗材状态（例如“中级”）。  |
| MAGENTA_TONER_STATUS            | VARCHAR(255) | 品红色碳粉盒的耗材状态（例如“中级”）。 |
| BLACK_TONER_STATUS              | VARCHAR(255) | 黑色碳粉盒的耗材状态（例如“中级”）。  |
| PHOTO_COND_LEVEL_C              | VARCHAR(255) | 感光鼓（青色）的当前耗材水平。      |
| DEVICE_INSTALL_DATE             | TIMESTAMP    | 首次安装打印机的时间戳。         |
| FUSER_CURRENT_LEVEL             | VARCHAR(255) | 定影器的当前耗材水平。          |
| IMG_SAFE_SIDE_COPY              | BIGINT       | 复印作业的图像打印面数。         |
| IMG_SAFE_SIDE_FAX               | BIGINT       | 传真作业的图像打印面数。         |
| IMG_SAFE_SIDE_PRINT             | BIGINT       | 打印作业的图像打印面数。         |
| LAST_FAX_JOB_DATE               | TIMESTAMP    | 上一个传真作业的时间戳。         |
| LAST_PRINTED_JOB_DATE           | TIMESTAMP    | 上一个打印作业的时间戳。         |
| LAST_SCAN_JOB_DATE              | TIMESTAMP    | 上一个扫描作业的时间戳。         |
| COVG_LAST_JOB_MAGENTA           | BIGINT       | 上一个作业的品红色碳粉覆盖率。      |
| COVG_LIFETIME_MAGENTA           | BIGINT       | 使用寿命作业的品红色碳粉覆盖率。     |
| CART_PAGES_PRINT_MAGENTA        | BIGINT       | 使用品红色碳粉盒的打印页数。       |
| MAGENTA_TONER_LEVEL             | VARCHAR(255) | 品红色碳粉盒的当前耗材水平。       |
| PHOTO_COND_LEVEL_M              | VARCHAR(255) | 感光鼓（品红色）的当前耗材水平。     |
| MAINT_KIT_LEVEL                 | VARCHAR(255) | 维护组件的当前耗材水平。         |
| MEDIA_SIZE_TYPE_MONO_SIDE_SAFE  | BIGINT       | 黑白打印面（安全）数。          |
| MEDIA_SIZE_TYPE_COLOR_SIDE_SAFE | BIGINT       | 彩色打印面（安全）数。          |
| SUPPLY_EVENTS                   | BIGINT       | 其他耗材事件数。             |
| PAPER_JAMS                      | BIGINT       | 卡纸事件数。               |
| PAPER_LOAD                      | BIGINT       | 纸张加载事件数。             |
| PRINT_SHEET_USE_PICKED          | BIGINT       | 打印页（已拾取）数。           |
| PRINT_SIDE_USE_PICKED           | BIGINT       | 打印面（已拾取）数。           |
| POR                             | BIGINT       | 开机重置次数。              |
| PRINT_AND_HOLD_JOB              | BIGINT       | “打印并挂起”作业数。          |

| 字段名                         | 数据类型         | 描述                   |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| SAFE_SHT_COPY               | BIGINT       | 来自复印作业的打印页（安全）数。     |
| SAFE_SHT_FAX                | BIGINT       | 来自传真作业的打印页（安全）数。     |
| SAFE_SHT_PRINT              | BIGINT       | 来自打印作业的打印页（安全）数。     |
| SCAN_PAPER_JAMS             | BIGINT       | 扫描仪卡纸次数。             |
| PRINTED_FROM_PRINT_AND_HOLD | BIGINT       | 已打印的“打印并挂起”作业数。      |
| PRINTED_FROM_USB            | BIGINT       | USB 打印次数。            |
| TRANS_BELT_LEVEL            | VARCHAR(255) | 转印带的当前耗材水平。          |
| USB_DIRECT_JOB              | BIGINT       | USB 插入次数。            |
| WASTE_TONER_LEVEL           | VARCHAR(255) | 废碳粉瓶的当前耗材水平。         |
| COVG_LAST_JOB_YELLOW        | BIGINT       | 上一个作业的黄色碳粉覆盖率。       |
| COVG_LIFETIME_YELLOW        | BIGINT       | 使用寿命作业的黄色碳粉覆盖率。      |
| CART_PAGES_PRINT_YELLOW     | BIGINT       | 使用黄色碳粉盒的打印页数。        |
| YELLOW_TONER_LEVEL          | VARCHAR(255) | 黄色碳粉盒的当前耗材水平。        |
| PHOTO_COND_LEVEL_Y          | VARCHAR(255) | 感光鼓（黄色）的当前耗材水平。      |
| IMG_SAFE_SIDE_PRINT_MONO    | BIGINT       | 来自打印作业的黑白图像打印面（安全）数。 |
| IMG_SAFE_SIDE_PRINT_COLOR   | BIGINT       | 来自打印作业的彩色图像打印面（安全）数。 |
| IMG_SAFE_SIDE_COPY_MONO     | BIGINT       | 来自复印作业的黑白图像打印面（安全）数。 |
| IMG_SAFE_SIDE_COPY_COLOR    | BIGINT       | 来自复印作业的彩色图像打印面（安全）数。 |
| IMG_SAFE_SIDE_FAX_MONO      | BIGINT       | 来自传真作业的黑白图像打印面（安全）数。 |
| IMG_SAFE_SIDE_FAX_COLOR     | BIGINT       | 来自传真作业的彩色图像打印面（安全）数。 |
| FAX_JOB_RECV                | BIGINT       | 已接收的传真作业数。           |
| FAX_JOB_SENT                | BIGINT       | 已发送的传真作业数。           |
| FAX_PAGE_RECV               | BIGINT       | 已接收的传真页数。            |
| FAX_PAGE_SENT               | BIGINT       | 已发送的传真页数。            |
| SCAN_COPY                   | BIGINT       | 来自复印作业的扫描次数。         |
| SCAN_FAX                    | BIGINT       | 来自传真作业的扫描次数。         |
| SCAN_LOCAL                  | BIGINT       | 本地扫描次数。              |
| SCAN_NET                    | BIGINT       | 扫描到网络的次数。            |
| SCAN_FLAT                   | BIGINT       | 来自扫描仪玻璃平板的扫描次数。      |
| SCAN_ADF_SIMPLEX            | BIGINT       | 来自 ADF（单面打印）的扫描次数。   |
| SCAN_ADF_DUPLEX             | BIGINT       | 来自 ADF（双面打印）的扫描次数。   |

| 字段名                    | 数据类型         | 描述                              |
|------------------------|--------------|---------------------------------|
| SCAN_USB_DIRECT        | BIGINT       | 直接扫描到 USB 的次数。                  |
| USB_DIRECT_INSERT      | BIGINT       | USB 插入次数。                       |
| CART_INST_DATE_CYAN    | TIMESTAMP    | 青色碳粉盒安装的时间戳。                    |
| CART_INST_DATE_YELLOW  | TIMESTAMP    | 黄色碳粉盒安装的时间戳。                    |
| CART_INST_DATE_MAGENTA | TIMESTAMP    | 品红色碳粉盒安装的时间戳。                   |
| CART_INST_DATE_BLACK   | TIMESTAMP    | 黑色碳粉盒安装的时间戳。                    |
| PRINTER_ID             | BIGINT       | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。 |
| MAINT_KIT_STATUS_100K  | VARCHAR(255) | 100K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_160K  | VARCHAR(255) | 160K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_200K  | VARCHAR(255) | 200K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_300K  | VARCHAR(255) | 300K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_320K  | VARCHAR(255) | 320K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_480K  | VARCHAR(255) | 480K 维护组件级别。                    |
| MAINT_KIT_STATUS_600K  | VARCHAR(255) | 600K 维护组件级别。                    |

## PRINTER\_SUPPLIES

此表显示了打印机中的耗材。此表中的每一行都表示给定打印机中的一种耗材，并且所有耗材都指向同一个 PRINTER\_ID。根据类型，并非所有列都适用。

| 字段名                           | 数据类型               | 描述                                       |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| SUPPLY_ID                     | BIGINT             | 主键。                                      |
| CAPACITY                      | BIGINT             | 耗材的最大页容量。                                |
| COLOR                         | VARCHAR(255)       | 耗材的颜色（例如“黑色”、“青色”或“空”）。                  |
| NAME                          | VARCHAR(255)       | 耗材的名称（例如“黑色碳粉盒”、“定影器”和“废碳粉瓶”）。           |
| SMART_CARTRIDGE_PREBATE       | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此耗材是否为预折计划智能碳粉盒的标志。                    |
| SMART_CARTRIDGE_REFILLED      | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此耗材是否为智能碳粉盒补充装的标志。                     |
| SMART_CARTRIDGE_SERIAL_NUMBER | VARCHAR(255)       | 智能碳粉盒的序列号。                               |
| TYPE                          | VARCHAR(255)       | 耗材的类型（例如“碳粉”、“转印带”、“定影器”、“碳粉容器”或“成像单元”）。 |
| PRINTER_ID                    | BIGINT             | NETWORK_PRINTER.PRINTER_ID 的外键。          |
| PERCENT_FULL                  | BIGINT             | 计算出的耗材剩余百分比。                             |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

## CHANGED\_SETTINGS

此表包含了在最近两次审核之间更改的设置的相关信息。

| 字段名          | 数据类型         | 描述                               |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| ID           | BIGINT       | 主键。                              |
| CI_ID        | BIGINT       | 请参考 CONFIG_ITEM.ID。              |
| SETTING_NAME | VARCHAR(255) | 所更改的设置的名称。                       |
| CHANGE_TYPE  | VARCHAR(255) | 该更改的类型。选项包括 ADD、UPDATE 和 REMOVE。 |

## PRINTER\_PORTS

此表包含与打印机 TCP/UDP 端口状态相关的信息。

| 字段名              | 数据类型         | 描述                          |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| PRINTER_PORTS_ID | BIGINT       | 主键。                         |
| PRINTER_ID       | BIGINT       | 请参考 PRINTER.ID。             |
| TCP21            | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP69            | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP79            | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP80            | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP137           | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP161           | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP162           | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP515           | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP631           | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP5001          | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP5353          | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP8000          | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9100          | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9200          | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |

| 字段名      | 数据类型         | 描述                          |
|----------|--------------|-----------------------------|
| UDP9200  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP9300  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP9301  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP9302  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9400  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9500  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9501  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9600  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP9700  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP9000  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP5000  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP443   | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP4000  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| UDP6100  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP6100  | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP65002 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP65004 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP65004 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP65001 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TCP65003 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |

## PRINTER\_SECURITY-OPTIONS

此表包含与打印机安全详细信息相关的信息。

| 字段名                   | 数据类型         | 描述                          |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| PRINTER_SECURITY_ID   | BIGINT       | 主键。                         |
| PRINTER_ID            | BIGINT       | 请参考 PRINTER.ID。             |
| OWASP_CIPHER_CATEGORY | VARCHAR(500) | 设备支持的密码类别列表。                |
| TLS10                 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |
| TLS11                 | VARCHAR(255) | 选项包括 OFF、ON、UNKNOWN 和 NONE。 |

## 关键字

以下各表显示了 MVE 关键字。

### ASSIGNED\_KEYWORDS

此表显示了分配给对应 CI 和打印机的关键字。

| 字段名        | 数据类型   | 描述                                   |
|------------|--------|--------------------------------------|
| KEYWORD_ID | BIGINT | 复合主键以及 KEYWORD.KEYWORD_ID 的外键。       |
| CI_ID      | BIGINT | 复合主键以及 CONFIGURATION_ITEM.CI_ID 的外键。 |

### KEYWORD

此表显示了系统中定义的所有关键字。

| 字段名           | 数据类型         | 描述                                |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| KEYWORD_ID    | BIGINT       | 主键。                               |
| KEYWORD_VALUE | VARCHAR(255) | 关键字名称。                            |
| CATEGORY_ID   | BIGINT       | KEYWORD_CATEGORY.CATEGORY_ID 的外键。 |

### KEYWORD\_CATEGORY

此表列出了系统中定义的所有类别。它用于将关键字分组在一起。

| 字段名            | 数据类型         | 描述    |
|----------------|--------------|-------|
| CATEGORY_ID    | BIGINT       | 主键。   |
| CATEGORY_VALUE | VARCHAR(255) | 类别名称。 |

## 配置

以下各表显示了 MVE 的配置。

### CONFIGURATION

此表显示了最高级别的打印机配置，包括打印机名称、型号以及是否可分配。

| 字段名                      | 数据类型               | 描述                        |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| CONFIGURATION_ID         | BIGINT             | 主键。                       |
| CONFIGURATION_NAME       | VARCHAR(255)       | 配置名称。                     |
| ASSIGNABLE               | SMALLINT/ TINYINT* | 指示配置是否可分配的标志。             |
| DESCRIPTION              | VARCHAR(4000)      | 用户输入的配置描述。                |
| LAST_MODIFIED            | TIMESTAMP          | 上次编辑配置的时间戳。               |
| MANAGING_DEV_CERTIFICATE | BOOLEAN            | 默认布尔值。此字段指示此配置是否自动管理设备证书。 |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

### CONFIGURATION\_COMPONENT

此表显示了配置的一个组件。

| 字段名                        | 数据类型            | 描述                                                                          |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT          | 主键。                                                                         |
| COMPONENT_TYPE             | VARCHAR(255)    | 组件类型。选项包括 DEVICE_SETTINGS、SECURITY_CAESAR1、SECURITY_CAESAR2、ESF 和 FIRMWARE。 |
| CREDENTIAL_PASSWORD        | BLOB SUB_TYPE 0 | 加密的凭证密码（如果已设置）。                                                             |
| CREDENTIAL_PIN             | BLOB SUB_TYPE 0 | 加密的凭证 PIN（如果已设置）。                                                           |
| CREDENTIAL_REALM           | VARCHAR(255)    | 凭证领域（如果已设置）。                                                                |
| CREDENTIAL_USERNAME        | VARCHAR(255)    | 凭证用户名（如果已设置）。                                                               |
| COMPONENT_NAME             | VARCHAR(255)    | 组件名称。                                                                       |
| LICENSE_TYPE               | VARCHAR(255)    | 配置组件的许可证类型。选项包括 PRODUCTION、TRIAL 和 FACTORY。                                 |
| LOGIN_METHOD               | VARCHAR(256)    | 用于登录到打印机的身份验证方法。                                                            |
| MERGE_DATA_PATH            | VARCHAR(255)    | 变量设置文件的文件位置。                                                                |
| FLASH_FILE_SHA1            | VARCHAR(255)    | 固件组件的 flash 文件的 SHA1 哈希。                                                    |
| LOGIN_METHOD_NAME          | VARCHAR(256)    | 如果 LOGIN_METHOD 为 LDAP 或 LDAP+GSSAPI，则此字段显示特定登录方法的名称。                       |

| 字段名           | 数据类型          | 描述                              |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| DESCRIPTION   | VARCHAR(4000) | 此字段显示描述（如果在组件中添加了描述）。           |
| LAST_MODIFIED | TIMESTAMP     | 上次修改的时间戳。                       |
| ASSIGNABLE    | BOOLEAN       | 如果已将组件分配给打印机，则该值为“真”。否则，该值为“假”。 |
| PRE_POPULATED | BOOLEAN       | 添加此字段可标识预填充的高级安全组件。             |

## CONFIGURATION\_COMPONENTS

此表包含与不同选定配置有关的不同组件的相关信息。

| 字段名                        | 数据类型         | 描述                                                         |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| CONFIGURATION_ID           | BIGINT       | CONFIGURATION.CONFIGURATION_ID 的外键。                        |
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT       | CONFIGURATION_COMPONENT 的外键。<br>CONFIGURATION_COMPONENT_ID |
| COMPONENT_TYPE             | VARCHAR(255) | 添加此字段可区分设备设置组件和其他八个组件。                                     |

## ASSIGNED\_CONFIGURATIONS

此表显示了可将哪些配置分配给哪些 CI 和打印机。

| 字段名                   | 数据类型         | 描述                                            |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| CI_ID                 | BIGINT       | 复合主键以及<br>CONFIGURATION_ITEM.CI_ID 的外键。       |
| CONFIGURATION_ID      | BIGINT       | 复合主键以及<br>CONFIGURATION.CONFIGURATION_ID 的外键。 |
| COMPLIANCE_STATE      | VARCHAR(255) | 配置的当前一致性状态。                                   |
| LAST_COMPLIANCE_CHECK | TIMESTAMP    | 运行上次一致性检查的时间戳。                                |

## FAILED\_COMPONENT

此表包括设置不一致的所有组件。

| 字段名                 | 数据类型       | 描述                                            |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| FAILED_COMPONENT_ID | BIGINT     | 主键。                                           |
| CI_ID               | BIGINT     | ASSIGNED_CONFIGURATIONS.CI_ID 的外键。            |
| CONFIGURATION_ID    | BIGINT（非空） | ASSIGNED_CONFIGURATIONS.CONFIGURATION_ID 的外键。 |



| 字段名            | 数据类型         | 描述       |
|----------------|--------------|----------|
| COMPONENT_TYPE | VARCHAR(255) | 故障组件的类型。 |
| COMPONENT_NAME | VARCHAR(255) | 故障组件的名称。 |

## FAILED\_COMPONENT\_SETTINGS

此表包括所有不一致的设置及其值。

| 字段名                                 | 数据类型                        | 描述                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| TYPE                                | SMALLINT/ TINYINT* (默认值为 0) | 添加此字段可区分一致性检查失败原因“不一致”、“不适用”、“不受支持”、“资源不在库中”和“无法合并令牌设置”。 |
| FAILED_COMPONENT_ID                 | BIGINT (非空)                 | FAILED_COMPONENT.FAILED_COMPONENT_ID 的外键。                |
| SETTING_NAME                        | VARCHAR(255)                | 有问题的设置的名称。                                               |
| PRINTER_VALUE                       | dropNotNullConstraint       | 可以为空值。                                                   |
| COMPONENT_VALUE                     | dropNotNullConstraint       | 可以为空值。                                                   |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                             |                                                          |

## FLASHFILE

此表显示了与 MVE 固件库资源有关的信息。

| 字段名           | 数据类型         | 描述                 |
|---------------|--------------|--------------------|
| ID            | BIGINT       | 主键。                |
| FILENAME      | VARCHAR(256) | MVE 存储库中的文件名和位置。   |
| SHA1          | VARCHAR(255) | flash 文件的 SHA1 哈希。 |
| DISPLAY_NAME  | VARCHAR(255) | flash 文件的版本标识符。    |
| DATE_IMPORTED | TIMESTAMP    | 导入 flash 文件的日期。    |
| DESCRIPTION   | VARCHAR(255) | flash 文件的描述。       |

## FLASH\_NET\_IDS

此表存储了资源库中每个 flash 文件开头的 NETFLASH ID。

| 字段名        | 数据类型         | 描述           |
|------------|--------------|--------------|
| FLASHNETID | BIGINT       | 主键。          |
| NET_ID     | VARCHAR(255) | NETFLASH ID。 |

## CERTIFICATES

此表显示了与 MVE CA 证书库资源有关的信息。

| 字段名                  | 数据类型          | 描述                |
|----------------------|---------------|-------------------|
| CERTIFICATE_ID       | BIGINT        | 主键。               |
| NAME                 | VARCHAR(255)  | CA 证书的用户友好名称。     |
| PEM_CERTIFICATE      | BLOB          | CA 证书的 PEM 表示形式。  |
| DATE_IMPORTED        | TIMESTAMP     | CA 证书导入到 MVE 的日期。 |
| PEM_CERTIFICATE_SHA2 | VARCHAR (64)  | 此 CA 证书的 SHA2 哈希。 |
| DESCRIPTION          | VARCHAR (255) | CA 证书的描述。         |

## CERTIFICATE\_COMP\_CERTIFICATES

下表显示了资源库中的证书与配置组件和配置的关联。

| 字段名                        | 数据类型   | 描述                                                      |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT | CONFIGURATION_COMPONENT.CONFIGURATION_COMPONENT_ID 的外键。 |
| CERTIFICATE_ID             | BIGINT | CERTIFICATES.CERTIFICATE_ID 的外键。                        |

## COMPONENT\_SETTINGS

此表显示了给定配置组件中包含的设置。此表中的每一行都表示与配置组件相关联的一个设置，并且所有设置都指向同一个 CONFIGURATION\_COMPONENT.CONFIGURATION\_COMPONENT\_ID。这些值已加密且在 MVE 外部不可用。

| 字段名                        | 数据类型          | 描述                                                        |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| SETTING_ID                 | BIGINT        | 主键。                                                       |
| SETTING_NAME               | VARCHAR(255)  | 设置的名称。                                                    |
| SETTING_VALUE              | VARCHAR(1280) | 加密的设置值。                                                   |
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT        | CONFIGURATION_COMPONENT.CONFIGURATION_COMPONENT_ID 的外键。   |
| DISCRIMINATOR              | VARCHAR(255)  | 选项包括 SIMPLE_SETTING 和 TABULAR_SETTING。                    |
| TABULAR_SETTING_VALUE_ID   | BIGINT        | COMPONENT_TAB_SETTING_VALUE.TABULAR_SETTING_VALUE_ID 的外键。 |

## COMPONENT\_TAB\_TABLE

此表显示了配置中包含的“彩色打印权限”表。

| 字段名        | 数据类型         | 描述                            |
|------------|--------------|-------------------------------|
| TABLE_ID   | BIGINT       | 主键。                           |
| TABLE_TYPE | VARCHAR(255) | 选项包括 HOST_TABLE 和 USER_TABLE。 |

## COMPONENT\_TAB\_ROW

此表显示了“彩色打印权限”表中的一行。这些值已加密且在 MVE 外部不可用。

| 字段名                        | 数据类型               | 描述                               |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| TABLE_ID                   | BIGINT             | COMPONENT_TAB_TABLE.TABLE_ID 的外键 |
| HOST_NAME                  | VARCHAR(255)       | 主机表中主机名设置的值。                     |
| USER_NAME                  | VARCHAR(255)       | 用户表中用户名设置的值。                     |
| ALLOWED_TO_PRINT_COLOR     | SMALLINT/ TINYINT* | 主机表和用户表的允许彩色打印设置的值。              |
| USER_PERMISSION_OVERRIDDEN | SMALLINT/ TINYINT* | 主机表中覆盖用户权限设置的值。                  |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

## COMPONENT\_TAB\_SETTING\_VALUE

此表显示了“彩色打印权限”表与组件和配置的关联。

| 字段名                      | 数据类型   | 描述                                               |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| TABULAR_SETTING_VALUE_ID | BIGINT | COMPONENT_SETTINGS.TABULAR_SETTING_VALUE_ID 的外键。 |
| TABLE_ID                 | BIGINT | COMPONENT_TAB_TABLE.TABLE_ID 的外键。                |

## CC\_SUPPORTED\_MODEL\_BACKUP

| 字段名             | 数据类型         | 描述                                                       |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ID              | BIGINT       | 主键。                                                      |
| SUPPORTED_MODEL | VARCHAR(255) | 用于从设备设置组件的 CONFIGURATION 和 CONFIGURATION_COMPONENT 创建备份。 |

**ESF\_COMP\_PRODUCTS**

| 字段名                        | 数据类型         | 描述                                                                         |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT       | 外键引用。<br>表：<br>CONFIGURATION_COMPONENT<br>列：<br>CONFIGURATION_COMPONENT_ID |
| PART_NUMBER                | VARCHAR(255) | 解决方案组件的产品部件号。                                                              |

**VCCFILE**

| 字段名           | 数据类型         | 描述                |
|---------------|--------------|-------------------|
| ID            | BIGINT       | 主键。               |
| FILENAME      | VARCHAR(255) | 上载的文件名。           |
| DISPLAY_NAME  | VARCHAR(255) | MVE 中显示的 VCC 文件名。 |
| DATE_IMPORTED | TIMESTAMP    | 文件上载的时间戳。         |
| SHA1          | VARCHAR(255) | 文件内容哈希。           |
| DESCRIPTION   | VARCHAR(255) | VCC 文件的描述。        |

**UCFFILE**

| 字段名           | 数据类型         | 描述                |
|---------------|--------------|-------------------|
| ID            | BIGINT       | 主键。               |
| FILENAME      | VARCHAR(255) | 上载的文件名。           |
| DISPLAY_NAME  | VARCHAR(255) | MVE 中显示的 UCF 文件名。 |
| DATE_IMPORTED | TIMESTAMP    | 文件上载的时间戳。         |
| SHA1          | VARCHAR(255) | 文件内容哈希。           |
| DESCRIPTION   | VARCHAR(255) | UCF 文件的描述。        |

**UCF\_VCC\_RESOURCE\_FILES**

此表包含与打印机 TCP/UDP 端口状态有关的信息。

| 字段名                        | 数据类型         | 描述                                              |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| RESOURCE_ID                | BIGINT       | 主键。                                             |
| SHA1                       | VARCHAR(255) | 文件内容哈希。                                         |
| RESOURCE_TYPE              | VARCHAR(255) | 资源文件的类型。选项包括<br>UCF_FILE、VCC_FILE 和<br>APP_FLS。 |
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | VARCHAR(255) | CONFIGURATION_COMPONENT 表的 ID 的外键。              |

## 发现配置文件

以下各表用于跟踪 MVE 的发现配置文件。

### DISCOVERY\_PROFILE

| 字段名                           | 数据类型         | 描述                   |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| ID                            | BIGINT       | 主键。                  |
| NAME                          | VARCHAR(255) | 用户提供的配置文件名称。         |
| RETRIES                       | INTEGER      | 重新尝试与打印机通信的次数。       |
| SNMP_READ_COMMUNITY_NAME      | VARCHAR(255) | 读取时要使用的 SNMP 团体名称。   |
| TIMEOUT                       | BIGINT       | 等待与打印机的特定通信尝试成功的毫秒数。 |
| SNMP_USERNAME                 | VARCHAR(32)  | 用于 SNMP 通信的用户名。      |
| SNMP_PASSWORD                 | VARCHAR(32)  | 用于 SNMP 通信的密码。       |
| SNMP_MIN_AUTHENTICATION_LEVEL | VARCHAR(255) | 用于 SNMP 的最低身份验证级别。   |
| SNMP_AUTHENTICATION_HASH      | VARCHAR(50)  | 用于 SNMP 身份验证的哈希。     |
| SNMP_PRIVACY_ALGORITHM        | VARCHAR(50)  | 用于 SNMP 的隐私算法。       |

### DISCOVERY\_PROFILE\_CI

此表包含发现配置文件中特定于 CI 的部分。

| 字段名                 | 数据类型               | 描述                                                |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| CI_DP_ID            | BIGINT             | 主键以及 DISCOVERY_PROFILE.ID 的外键。                    |
| AUTOMANAGE          | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否必须自动管理那些使用此配置文件发现的 CI 的标志。                    |
| DESCRIPTION         | VARCHAR(4000)      | 用户提供的发现配置文件描述。                                    |
| LAST_RUN            | TIMESTAMP          | 上次运行配置文件的时间戳。                                     |
| CREDENTIAL_USERNAME | VARCHAR(255)       | 凭证用户名（如果已设置）。                                     |
| CREDENTIAL_REALM    | VARCHAR(64)        | 凭证领域（如果已设置）。                                      |
| LOGIN_METHOD        | VARCHAR(256)       | 用于登录到打印机的身份验证方法。                                  |
| LOGIN_METHOD_NAME   | VARCHAR(256)       | 身份验证方法的名称（前提是 LOGIN_METHOD 为 LDAP 或 LDAP+GSSAPI）。 |
| CREDENTIAL_PASSWORD | BLOB               | 此值已加密且在 MVE 外部不可用。                                |
| CREDENTIAL_PIN      | BLOB               | 此值已加密且在 MVE 外部不可用。                                |
| ASSIGN_KEYWORD_IDS  | VARCHAR(512)       | 发现配置文件中分配的关键字。                                    |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

## EXCLUDE\_PROFILE\_ITEM

此表显示了配置文件的排除列表。此表中的每一行都表示一个排除项。

| 字段名                  | 数据类型         | 描述                               |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| DISCOVERY_PROFILE_ID | BIGINT       | 复合主键以及 DISCOVERY_PROFILE.ID 的外键。 |
| VALUE_               | VARCHAR(255) | 复合主键。此字段定义要排除的项。                 |

## INCLUDE\_PROFILE\_ITEM

此表显示了配置文件的包含列表。此表中的每一行都表示一个包含项。

| 字段名                  | 数据类型         | 描述                               |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| DISCOVERY_PROFILE_ID | BIGINT       | 复合主键以及 DISCOVERY_PROFILE.ID 的外键。 |
| VALUE_               | VARCHAR(255) | 复合主键。此字段定义要包含的项。                 |

## DISCOVERY\_PROFILE\_MODEL\_CONFIG

此表显示了发现配置文件的分配配置部分。

| 字段名                  | 数据类型         | 描述                                  |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| ID                   | BIGINT       | 主键。                                 |
| MODEL                | VARCHAR(255) | 配置分配到的打印机的型号名称。                     |
| DISCOVERY_PROFILE_ID | BIGINT       | DISCOVERY_PROFILE.ID 的外键。           |
| CI_CONFIGURATION_ID  | BIGINT       | CONFIGURATION.CONFIGURATION_ID 的外键。 |

## ESF

### ESF\_APPLICATION

此表包含所有可部署的 eSF 软件包中的所有 eSF 应用程序。每个可部署软件包中可能包含许多 eSF 应用程序。

| 字段名             | 数据类型         | 描述                                    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| ESF_APP_ID      | BIGINT       | 主键。                                   |
| ESF_DP_ID       | BIGINT       | ESF_DEPLOYABLE_PACKAGE.ESF_DP_ID 的外键。 |
| APP_ID          | VARCHAR(255) | eSF 应用程序的应用程序 ID。                     |
| VERSION         | VARCHAR(255) | eSF 应用程序版本。                           |
| DESCRIPTION_URI | VARCHAR(255) | eSF 应用程序的 URI 描述。                     |
| FLS_URI         | VARCHAR(255) | flash 文件的 URI。                        |

### ESF\_APPLICATION\_LOCALE

此表包含每个 eSF 应用程序的名称和描述（以 MVE 支持的所有语言表示）。

| 字段名               | 数据类型   | 描述                              |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| ESF_APP_LOCALE_ID | BIGINT | 主键。                             |
| ESF_APP_ID        | BIGINT | ESF_APPLICATION.ESF_APP_ID 的外键。 |

| 字段名         | 数据类型         | 描述                             |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| LOCALE      | VARCHAR(255) | 两个字符的语言代码。                     |
| NAME        | VARCHAR(255) | eSF 应用程序的名称（以 LOCALE 指示的语言表示）。 |
| DESCRIPTION | VARCHAR(510) | eSF 应用程序的描述（以 LOCALE 指示的语言表示）。 |

### ESF\_COMP\_DEPLOYABLE\_PACKAGE

此表中的每一行都表示 MVE 配置所使用的一个可部署软件包。

| 字段名              | 数据类型         | 描述                                                      |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| ESF_COMPONENT_ID | BIGINT       | CONFIGURATION_COMPONENT.CONFIGURATION_COMPONENT_ID 的外键。 |
| ESF_DP_ID        | VARCHAR(255) | ESF_DEPLOYABLE_PACKAGE.ESF_DP_ID 的外键。                   |

### ESF\_DEPLOYABLE\_PACKAGE

此表显示了已上载到 MVE 库的所有可部署软件包。

| 字段名              | 数据类型               | 描述                  |
|------------------|--------------------|---------------------|
| ESF_DP_ID        | BIGINT             | 主键。                 |
| NAME             | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的名称。          |
| PART_NUMBER      | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的部件号。         |
| PART_REVISION    | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的部件版本。        |
| LICENSE_REQUIRED | SMALLINT/ TINYINT* | 指示可部署软件包是否需要许可证的标志。 |
| URI              | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的 URI。        |
| DATE_IMPORTED    | TIMESTAMP          | 导入可部署软件包的日期。        |
| VERSION          | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的版本。          |
| DESCRIPTION      | VARCHAR(255)       | 可部署软件包的描述。          |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

### ESF\_DEPLOYABLE\_PACKAGE\_LOCALE

此表包含每个可部署软件包的名称和描述（以 MVE 支持的所有语言表示）。

| 字段名              | 数据类型          | 描述                                    |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| ESF_DP_LOCALE_ID | BIGINT        | 主键。                                   |
| ESF_DP_ID        | BIGINT        | ESF_DEPLOYABLE_PACKAGE.ESF_DP_ID 的外键。 |
| LOCALE           | VARCHAR(255)  | 两个字符的语言代码。                            |
| NAME             | VARCHAR(255)  | 可部署软件包的名称（以 LOCALE 指示的语言表示）。          |
| DESCRIPTION      | VARCHAR(2048) | 加长版描述长度（从 510 个字符增加到 2048 个字符）。       |

## ESF\_DP\_SUPPORTED MODELS

此表中的每一行都表示 MVE 库中可部署软件包支持的一个型号。

| 字段名             | 数据类型         | 描述                                    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| ESF_DP_ID       | BIGINT       | ESF_DEPLOYABLE_PACKAGE.ESF_DP_ID 的外键。 |
| SUPPORTED_MODEL | VARCHAR(255) | 可部署软件包支持的打印机的型号名称。                    |

## ESF\_LICENSE

此表显示了适用于 MVE 库中 eSF 应用程序的许可证。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ESF_LICENSE_ID                      | BIGINT             | 主键。                      |
| PRINTER_SERIAL                      | VARCHAR(255)       | 绑定许可证的打印机的序列号。           |
| PART_NUMBER                         | VARCHAR(255)       | 绑定许可证的软件包的部件号。           |
| PART_REVISION                       | VARCHAR(255)       | 绑定许可证的软件包的部件版本。          |
| LICENSE_TYPE                        | VARCHAR(255)       | 选项包括 TRIAL 和 PRODUCTION。 |
| FILE_NAME                           | VARCHAR(255)       | 许可证二进制文件的文件名。            |
| DEPLOYED                            | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否已部署许可证的标志。           |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                          |

## RAWESFAPPFILE

此表显示了 MVE 库中可用的原始 eSF 应用程序文件详细信息。

| 字段名           | 数据类型         | 描述            |
|---------------|--------------|---------------|
| ID            | BIGINT       | 主键。           |
| FILENAME      | VARCHAR(255) | 软件包文件的名称。     |
| DISPLAY_NAME  | VARCHAR(255) | 软件包文件的显示名称。   |
| DATE_IMPORTED | TIMESTAMP    | 导入软件包的时间戳。    |
| SHA1          | VARCHAR(255) | 软件包的 SHA1 哈希。 |
| DESCRIPTION   | VARCHAR(255) | 软件包的描述。       |
| APP_ID        | VARCHAR(255) | 软件包的应用程序 ID。  |
| VERSION       | VARCHAR(255) | 软件包的版本。       |

## APP\_FLS\_RESOURCE\_FILES

此表显示了 MVE 库中可用的 eSF 应用程序文件与配置的关联。

| 字段名           | 数据类型         | 描述                                        |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| RESOURCE_ID   | BIGINT       | 主键。                                       |
| SHA1          | VARCHAR(255) | 软件包的 SHA1 哈希。                             |
| RESOURCE_TYPE | VARCHAR(255) | 资源文件的类型。选项包括 UCF_FILE、VCC_FILE 和 APP_FLS。 |



| 字段名                        | 数据类型   | 描述                                 |
|----------------------------|--------|------------------------------------|
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT | CONFIGURATION_COMPONENT 的 ID 列的外键。 |

## 证书管理

下面显示了要验证的认证列表。

### ENROLLMENT\_STATUS

下表列出了已颁发的证书。

| 字段名                       | 数据类型          | 描述                                                      |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| ENROLLMENT_STATUS_ID      | BIGINT        | 主键。                                                     |
| CERTIFICATE_ENROL_STATUS  | VARCHAR(255)  | 证书注册状态。选项包括 Issued、Pending 和 Failed。                    |
| CERT_ENROL_TRANSACTION_ID | VARCHAR(2048) | EST 的待处理证书响应。有时，此字段显示证书注册的事务 ID。                        |
| CERT_SUBJECT_IDENTITY     | VARCHAR(255)  | 证书的主题标识。                                                |
| CERT_SERIAL_NUMBER        | VARCHAR(255)  | 已颁发证书的序列号。                                              |
| PRINTER_ID                | BIGINT        | 参考打印机。                                                  |
| DEFAULT_CERT_REVISION_NO  | VARCHAR(255)  | 续订证书的版本号。                                               |
| DEFAULT_CERT_RENEWAL_DATE | VARCHAR(255)  | 证书的续订日期。                                                |
| CERTIFICATE_FRIENDLY_NAME | VARCHAR(255)  | 证书的友好名称。                                                |
| CERTIFICATE_USED_FOR      | VARCHAR(255)  | 命名证书的类型。选项包括 DEFAULT、HTTPS、WIRELESS、IPSEC 和 UNASSIGNED。 |

### CA\_CERT\_REVOCATION\_COMP\_LIST

下表列出了有关已吊销证书的信息。

| 字段名                 | 数据类型         | 描述              |
|---------------------|--------------|-----------------|
| ID                  | BIGINT       | 唯一标识符。          |
| SERIAL_NUMBER       | VARCHAR(255) | 吊销列表主键中的证书的序列号。 |
| CERTIFICATE_SUBJECT | VARCHAR(255) | 已吊销证书的主题。       |
| REVOCATION_DATE     | TIMESTAMP    | 吊销证书的日期。        |
| ISSUER              | VARCHAR(255) | 已吊销证书的颁发机构。     |
| REVOCATION_REASON   | VARCHAR(255) | 吊销原因。           |

### NAMED\_CERTIFICATE\_SETTINGS

下表列出了命名证书的名称和类型。

| 字段名             | 数据类型         | 描述         |
|-----------------|--------------|------------|
| CERT_SETTING_ID | BIGINT       | 唯一标识符。     |
| FRIENDLY_NAME   | VARCHAR(255) | 命名证书的友好名称。 |

| 字段名                        | 数据类型         | 描述                                                      |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| CERT_USED_FOR              | VARCHAR(255) | 命名证书的类型。选项包括 DEFAULT、HTTPS、WIRELESS、IPSEC 和 UNASSIGNED。 |
| CONFIGURATION_COMPONENT_ID | BIGINT       | 与 CONFIGURATION_COMPONENT 表的 ID 相关联的外键。                 |
| TEMPLATE_ID                | BIGINT       | 关联模板的 ID。                                               |

## PRINTER\_CERTIFICATE

下表显示了命名证书的详细信息。

| 字段名                        | 数据类型          | 描述                                                        |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| CERTIFICATE_ID             | BIGINT        | 唯一标识符。                                                    |
| CERTIFICATE_FRIENDLY_NAME  | VARCHAR(255)  | 证书的友好名称。                                                  |
| CERTIFICATE_COMMON_NAME    | VARCHAR(255)  | 证书的常用名。                                                   |
| CERTIFICATE_ISSUER_NAME    | VARCHAR(255)  | 证书颁发机构的名称。                                                |
| CERTIFICATE_SIGNING_STATUS | VARCHAR(255)  | 证书的签名状态。选项包括 SIGNED、INVALID_CERT、NO_CA、REVOKED 和 UNKNOWN。 |
| CERTIFICATE_VALID_FROM     | TIMESTAMP     | 证书开始生效的时间。                                                |
| CERTIFICATE_VALID_TO       | TIMESTAMP     | 证书失效的时间。                                                  |
| CERTIFICATE_SIGNATURE      | VARCHAR(8190) | 证书的签名。                                                    |
| CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER  | VARCHAR(255)  | 证书的序列号。                                                   |
| TYPE                       | VARCHAR(255)  | 证书的类型。选项包括 DEFAULT、HTTPS、WIRELESS、IPSEC 和 UNASSIGNED。     |
| PRINTER_ID                 | BIGINT        | 与 CONFIGURATION_COMPONENT 表的 ID 相关联的外键。                   |

## ENROLLED\_CERTIFICATE\_TYPE

下表显示了证书与注册状态之间的关系。

| 字段名                  | 数据类型         | 描述                                                    |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| TYPE_ID              | BIGINT       | 唯一标识符。                                                |
| ENROLLMENT_STATUS_ID | BIGINT       | ENROLLMENT_STATUS 表的 ID 列的外键。                         |
| TYPE                 | VARCHAR(255) | 证书的类型。选项包括 DEFAULT、HTTPS、WIRELESS、IPSEC 和 UNASSIGNED。 |

## CA\_TEMPLATE

下表显示了在使用 MSCEWS 协议设置 MSCA 服务器时选择的模板的详细信息。

| 字段名           | 数据类型         | 描述                                          |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| TEMPLATE_ID   | BIGINT       | 用于 MSCA Server with MSCEWS 的模板的唯一标识符（不能为空）。 |
| TEMPLATE_NAME | VARCHAR(255) | CEP 服务器中模板的名称。                              |
| TEMPLATE_OID  | VARCHAR(255) | 对应的 SNMP MIB 路径。                            |

## 身份验证和授权

以下各表用于 MVE 用户身份验证和授权机制。

### MASTER\_ROLE

此表包含 MVE 支持的所有角色。

| 字段名       | 数据类型         | 描述     |
|-----------|--------------|--------|
| ID        | BIGINT       | 主键。    |
| ROLE_NAME | VARCHAR(255) | 角色的名称。 |

### USERS

下表列出了 MVE 的所有内部用户帐户。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述            |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| ID                                  | BIGINT             | 主键。           |
| USER_NAME                           | VARCHAR(15)        | 用户提供的用户名。     |
| USER_PASS                           | VARCHAR(1024)      | 用户提供的密码。      |
| ENABLED                             | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否启用此帐户的标志。 |
| NAME                                | VARCHAR(255)       | 用户的全名。        |
| LAST_LOGIN                          | TIMESTAMP          | 上次登录尝试的时间戳。   |
| LOGIN_ATTEMPT                       | BIGINT             | 成功登录时的当前尝试次数。 |
| REFRESH_TOKEN                       | VARCHAR(1024)      | 用户登录时的身份验证令牌。 |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |               |

### USER\_ROLE

下表描述了用户与角色的关联。

| 字段名       | 数据类型        | 描述                         |
|-----------|-------------|----------------------------|
| ID        | BIGINT      | 主键。                        |
| USER_NAME | VARCHAR(15) | USERS.USER_NAME 的外键。       |
| ROLE_NAME | VARCHAR(30) | MASTER_ROLE.ROLE_NAME 的外键。 |

## 安全设置

以下各表描述了配置中的安全设置。为确保数据安全，安全配置信息已加密且在 MVE 外部不可用，并且在本文档范围内没有用处。因此省略了以下各表的详细信息。

- SEC\_ACCESS\_CONTROL
- SEC\_AUTH\_GROUP
- SEC\_BUILDING\_BLOCK
- SEC\_BUILDING\_BLOCK\_SETTINGS
- SEC\_COMPONENT\_MISC\_SETTINGS
- SEC\_INTERNAL\_ACCOUNT

- SEC\_INTERNAL\_ACCOUNT\_GROUPS
- SEC\_INTERNAL\_ACCOUNT\_SETTINGS
- SEC\_SECURITY\_TEMPLATE
- SEC\_SECURITY\_TEMPLATE\_BBS
- SEC\_SECURITY\_TEMPLATE\_GROUPS
- CAESAR2\_LOCAL\_ACCOUNTS
- CAESAR2\_MISC\_SETTINGS
- CAESAR2\_KRB\_SETUP
- CAESAR2\_COMP\_LOCAL\_ACCTS
- CAESAR2\_LOCAL\_ACCOUNT\_GROUPS
- CAESAR2\_GROUPS
- CAESAR2\_COMP\_GROUPS
- CAESAR2\_GROUP\_PERMISSIONS
- CAESAR2\_KRB\_SETUP\_PERMISSIONS
- CAESAR2\_COMP\_PUBLIC\_PERMS
- CAESAR2\_LDAP\_SETUPS
- CAESAR2\_COMP\_LDAP\_SETUPS
- CAESAR2\_LDAP\_SEARCH\_OBJECTS
- CAESAR2\_LDAP\_SETUP\_GROUPS
- CAESAR2\_LDAP\_SERVER\_INFO
- CAESAR2\_LDAP\_DEVICE\_CREDS
- CAESAR2\_SOLUTION\_ACCTS
- CAESAR2\_LDAP\_ADDRESS\_BOOKS
- CAESAR2\_LDAP\_SEARCH\_ATTRS
- CAESAR2\_COMP\_SOLN\_ACCTS
- CAESAR2\_SOLUTION\_ACCT\_GROUPS

### CAESAR2\_MISC\_SETTINGS

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                     |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MINIMUM_PASSWORD_LENGTH             | SMALLINT/ TINYINT* | 在“高级安全组件”下添加了一些新的杂项设置。 |
| PROTECTED_FEATURES                  | VARCHAR(255)       |                        |
| PRINT_PERMISSION_PRINT              | VARCHAR(255)       |                        |
| PRINT_PERMISSION_BROWSER            | VARCHAR(255)       |                        |
| PRINT_PERMISSION_CONTROL_PANEL      | VARCHAR(255)       |                        |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                        |

## 视图和数据导出

以下各表描述了与 MVE 中的视图以及每个视图所包含的字段相关的信息。

## DATA\_EXPORT\_TEMPLATE

此表包含与 MVE 中的视图有关的信息。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                                    |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DATA_EXPORT_ID                      | BIGINT             | 主键。                                   |
| NAME                                | VARCHAR(255)       | 视图的名称。                                |
| DEFAULT_TEMPLATE                    | SMALLINT/ TINYINT* | 无论模板是否是最初登录时要显示的默认模板，只有一个视图可以将此值设置为真。 |
| LANGUAGE_CODE                       | VARCHAR(255)       | 已弃用。                                  |
| INCLUDE_HEADER                      | SMALLINT/ TINYINT* | 已弃用。                                  |
| WRAP_FIELDS                         | SMALLINT/ TINYINT* | 已弃用。                                  |
| DESCRIPTION                         | VARCHAR(4000)      | 视图的描述。                                |
| IS_SYSTEM                           | SMALLINT/ TINYINT* | 此字段指示模板是否在系统视图（不可编辑或删除）中。             |
| IDENTIFIER_FIELD                    | VARCHAR(255)       | 为此视图选择的标识符字段。                         |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                                       |

## DATA\_EXPORT\_FIELDS

此表包含每个视图所包含的字段。

| 字段名            | 数据类型         | 描述                                       |
|----------------|--------------|------------------------------------------|
| FIELD_INDEX    | Integer      | 主键。                                      |
| FIELD          | VARCHAR(255) | 要包含在此视图中的字段的名称。                          |
| DATA_EXPORT_ID | BIGINT       | DATA_EXPORT_TEMPLATE.DATA_EXPORT_ID 的外键。 |

## 事件管理器

以下各表显示了与创建和管理事件相关的信息。

### ALERT

此表包含 MVE 支持的所有警报。

| 字段名      | 数据类型         | 描述                        |
|----------|--------------|---------------------------|
| ID       | BIGINT       | 主键                        |
| NAME     | VARCHAR(255) | 警报的文本名称。例如“Supply Alert”。 |
| SEVERITY | VARCHAR(255) | 例如“ERROR”。                |
| CATEGORY | VARCHAR(255) | 例如“SUPPLIES”。             |

## ASSIGNED\_EVENTS

此表将事件与其分配的配置项联系起来。

| 字段名                      | 数据类型         | 描述                                |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| CI_ID                    | BIGINT       | 复合主键。请参考 CONFIG_ITEM.CI_ID。       |
| EVENT_ID                 | BIGINT       | 复合主键。请参考 EVENT.EVENT_ID。          |
| EVENT_REGISTRATION_STATE | VARCHAR(255) | 选项包括 REGISTERED 和 NOT_REGISTERED。 |

## DESTINATION

此表显示了“事件管理器”模块中的一个操作。

| 字段名              | 数据类型          | 描述                                         |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ID               | BIGINT        | 主键。                                        |
| DESTINATION_TYPE | VARCHAR(31)   | 目标的类型（当前为 email 或 shell 命令）。根据类型，并非所有列都适用。 |
| NAME             | VARCHAR(255)  | 用户提供的目标名称。                                 |
| EMAIL_BODY       | VARCHAR(255)  | 电子邮件正文文本。                                  |
| EMAIL_CC         | VARCHAR(255)  | 电子邮件抄送列表。                                  |
| EMAIL_FROM       | VARCHAR(255)  | 电子邮件发件人文本。                                 |
| EMAIL_SUBJECT    | VARCHAR(255)  | 电子邮件主题文本。                                  |
| EMAIL_TO         | VARCHAR(255)  | 电子邮件收件人文本。                                 |
| COMMAND_PATH     | VARCHAR(255)  | 命令的完整路径。                                   |
| COMMAND_PARAMS   | VARCHAR(255)  | 要发送到命令的任何参数。                               |
| DESCRIPTION      | VARCHAR(4000) | 操作的可选用户描述。                                 |
| LAST_MODIFIED    | Timestamp     | 上次编辑操作的日期。                                 |

## EVENT

此表包含用户创建的事件（这些事件由名称、描述和要包含的警报集合组成）。

| 字段名                  | 数据类型               | 描述                                                  |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| NAME                 | VARCHAR(255)       | 用户提供的事件名称。                                          |
| DESCRIPTION          | VARCHAR(255)       | 用户提供的事件描述。                                          |
| EVENT_ID             | BIGINT             | 主键。                                                 |
| TRIGGER_DESTINATIONS | VARCHAR(255)       | 事件的触发器目标。选项包括 on_active_only 和 on_active_and_clear。 |
| GRACE_PERIOD_ENABLED | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否启用宽限期的标志。                                       |
| GRACE_PERIOD_MINUTES | INTEGER            | 宽限期的分钟数。                                            |
| LAST_MODIFIED        | TIMESTAMP          | 上次编辑事件的事件。                                          |

\*此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。

## EVENT\_ALERTS

此表将事件与其包含的警报集合联系起来。

| 字段名      | 数据类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| EVENT_ID | BIGINT | 复合主键。请参考 EVENT.EVENT_ID。 |
| ALERT_ID | BIGINT | 复合主键。请参考 ALERT.ALERT_ID。 |

## EVENT\_DESTINATIONS

此表将事件与关联操作联系起来。

| 字段名            | 数据类型   | 描述                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| EVENT_ID       | BIGINT | 复合主键。请参考 EVENT.EVENT_ID。             |
| DESTINATION_ID | BIGINT | 复合主键。请参考 DESTINATION.DESTINATION_ID。 |

## PRINTER\_EVENT\_ACTIVE\_CONDITIONS

此表显示了已发生能触发条件或警报的事件的打印机的活动条件或警报。多个条件各对应一行，并且所有条件都指向同一个 PRINTER\_ID。

| 字段名                 | 数据类型         | 描述                          |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| ACTIVE_CONDITION_ID | BIGINT       | 主键。                         |
| LOCATION            | VARCHAR(255) | 例如 “Tray 1”。                |
| MESSAGE             | VARCHAR(255) | 例如 “Tray Missing”。          |
| TYPE                | VARCHAR(255) | 例如 “Intervention Required”。 |
| CI_ID               | BIGINT       | 请参考 CONFIG_ITEM.ID。         |
| DESTINATION_TASK_ID | VARCHAR(80)  | SYSTEM_LOG.TASK_ID 的外键。     |

## 杂项

以下各表提供了有用的存储内容，但这些内容不属于前面的任何表类别。

## APPLICATION\_SETTINGS

此表目前包含所有 MVE 系统设置。这些值已加密且在 MVE 外部不可用。

| 字段名           | 数据类型          | 描述     |
|---------------|---------------|--------|
| ID            | BIGINT        | 主键。    |
| SETTING_KEY   | VARCHAR(255)  | 首选项名称。 |
| SETTING_VALUE | VARCHAR(8190) | 首选项值。  |

## BOOKMARK

此表包含所有已保存的 MVE 搜索。这些搜索目前存储为 BLOB，因此不能在 MVE 外部进行编辑。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                        |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ID                                  | BIGINT             | 主键。                       |
| DEFAULT_SEARCH                      | SMALLINT/ TINYINT* | 指示此书签是否为 MVE 附带的默认值之一的标志。 |
| NAME                                | VARCHAR(255)       | 用户提供的书签名称。                |
| SEARCH_CRITERIA                     | BLOB SUB_TYPE 0    | 书签的二进制表示形式。               |
| DESERIALIZABLE                      | SMALLINT/ TINYINT* | 指示已保存搜索是否可反序列化。           |
| DESCRIPTION                         | VARCHAR(4000)      | 用户为已保存搜索输入的可选描述。          |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                           |

## Liquibase 和 Hibernate 表

Liquibase 和 Hibernate 都是 MVE 用来帮助维护数据库的第三方库。这些库会使用到下列表。这些表不包含任何重要的打印机数据，因此在这里不会详细介绍它们的内容。

- DATABASECHANGELOG
- DATABASECHANGELOGLOCK
- 名称以 HT\_ 开头的所有表。
- HIBERNATESEQUENCE

## SMTP\_CONFIGURATION

此表包含简单邮件传输协议 (SMTP) 的配置（此协议允许 MVE 用户发送电子邮件）。

| 字段名                                 | 数据类型               | 描述                       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ID                                  | BIGINT             | 主键。                      |
| FROM_ADDRESS                        | VARCHAR(255)       | 发件人的电子邮件地址。              |
| LOGIN_ID                            | VARCHAR(255)       | SMTP 服务器的用户 ID。          |
| LOGIN_PASSWORD                      | VARCHAR(255)       | 与 SMTP 服务器的用户 ID 相关联的密码。 |
| LOGIN_REQ                           | SMALLINT/ TINYINT* | 指示 SMTP 服务器是否需要登录的标志。    |
| SMTP_PORT                           | BIGINT             | SMTP 服务器的端口。             |
| SMTP_SERVER                         | VARCHAR(255)       | SMTP 服务器的主机名或 IP 地址。     |
| SMTP_ENABLE                         | SMALLINT/ TINYINT* | 指示是否启用 SMTP 的标志。         |
| EMAIL_ENCRYPTION                    | VARCHAR(64)        | 请参考所支持的加密类型；默认值为空。       |
| *此数据类型对于 Microsoft SQL Server 是必需的。 |                    |                          |

## SYSTEM\_LOG

此表包含 MVE 执行其任务时生成的所有系统日志消息。此表可能会变得非常大。

| 字段名        | 数据类型      | 描述       |
|------------|-----------|----------|
| LOG_ID     | BIGINT    | 主键。      |
| TIMESTAMP_ | TIMESTAMP | 记录消息的时间。 |



| 字段名        | 数据类型          | 描述                |
|------------|---------------|-------------------|
| TASKID     | BIGINT        | 生成消息的任务实例。        |
| TASKNAME   | VARCHAR(50)   | 生成消息的任务。          |
| LEVEL_     | INTEGER       | 选项为 DEBUG、INFO 等。 |
| MESSAGE_   | VARCHAR(8000) | 实际日志消息。           |
| USER_NAME  | VARCHAR(255)  | 执行操作的用户的用户名。      |
| IP_ADDRESS | VARCHAR(50)   | 客户端 IP 地址。        |

## Quartz 数据库

### QRTZ\_FIRED\_TRIGGERS


| 字段名        | 数据类型   | 描述              |
|------------|--------|-----------------|
| SCHED_TIME | BIGINT | 为“预定时间”添加了一个新列。 |

# 附录

了解端口和协议

## 了解端口和协议

MVE 将在多种类型的网络通信中使用不同的端口和协议，如下图中所示：

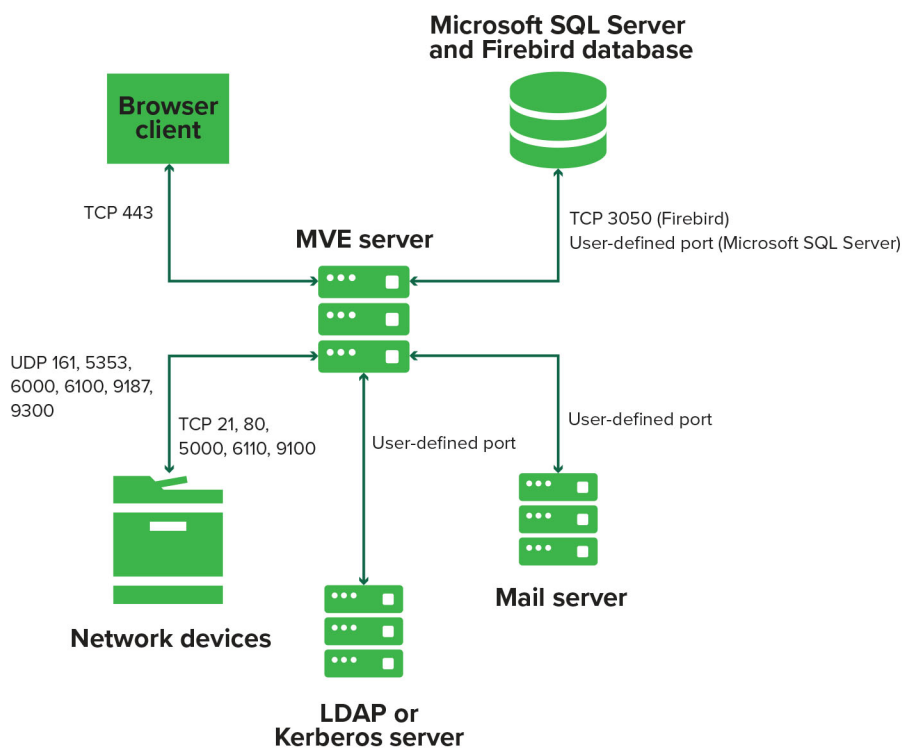

注意：

- 这些端口必须处于打开或活动状态，MVE 才能正常运行。确保已启用所有打印机端口。
- 有些通信需要使用服务器上分配的可用端口范围内的临时端口。当客户端请求临时通信会话时，服务器会为客户端分配一个动态端口。该端口仅在短时间内有效，并在前一个会话到期后可供重新使用。

## 服务器与打印机之间的通信

### MVE 服务器与网络打印机通信时使用的端口和协议

| 协议               | MVE 服务器  | 打印机      | 用途                  |
|------------------|----------|----------|---------------------|
| 网络打印联盟协议 (NPAP)  | UDP 9187 | UDP 9300 | 与 Lexmark 网络打印机通信   |
| XML 网络传输 (XMLNT) | UDP 9187 | UDP 6000 | 与某些 Lexmark 网络打印机通信 |

| 协议                             | MVE 服务器                                  | 打印机                          | 用途                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Lexmark 安全传输 (LST)</b>      | UDP 6100<br>临时传输控制协议 (TCP)<br>端口<br>(握手) | UDP 6100<br>TCP 6110<br>(握手) | 与某些 Lexmark 网络打印机安全通信                                            |
| <b>组播域名系统 (mDNS)</b>           | 临时用户数据报协议<br>(UDP) 端口                    | UDP 5353                     | 发现 Lexmark 网络打印机并确定打印机的安全功能<br><b>注意:</b> MVE 需要使用该端口与安全打印机进行通信。 |
| <b>简单网络管理协议 (SNMP)</b>         | 临时 UDP 端口                                | UDP 161                      | 发现 Lexmark 和第三方网络打印机并与之通信                                        |
| <b>文件传输协议 (FTP)</b>            | 临时 TCP 端口                                | TCP 21                       | 部署文件                                                             |
| <b>超文本传输协议 (HTTP)</b>          | 临时 TCP 端口                                | TCP 80                       | 部署文件或执行配置                                                        |
| <b>基于 SSL 的超文本传输协议 (HTTPS)</b> | 临时 TCP 端口                                | TCP 443                      | 部署文件或执行配置                                                        |
| <b>RAW</b>                     | 临时 TCP 端口                                | TCP 9100                     | 部署文件或执行配置                                                        |

## 打印机与服务器之间的通信

网络打印机与 MVE 服务器通信时使用的端口和协议

| 协议          | 打印机      | MVE 服务器  | 用途      |
|-------------|----------|----------|---------|
| <b>NPAP</b> | UDP 9300 | UDP 9187 | 生成和接收警报 |

## 服务器与数据库之间的通信

MVE 服务器与数据库通信时使用的端口

| MVE 服务器   | 数据库                     | 用途               |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 1433。 | 与 SQL 服务器数据库通信   |
| 临时 TCP 端口 | TCP 3050                | 与 Firebird 数据库通信 |

## 客户端与服务器之间的通信

浏览器客户端与 MVE 服务器通信时使用的端口和协议

| 协议                             | 浏览器客户端 | MVE 服务器 |
|--------------------------------|--------|---------|
| <b>基于 SSL 的超文本传输协议 (HTTPS)</b> | TCP 端口 | TCP 443 |

## 服务器与邮件服务器之间的通信

### MVE 服务器与邮件服务器通信时使用的端口和协议

| 协议                                             | MVE 服务器   | SMTP 服务器               | 用途                                                          |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 简单邮件传输协议 (SMTP)<br>[Encryption = None]         | 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 25。  | 提供电子邮件功能，用于接收打印机发出的警报以及与打印机数据相关的预定视图导出电子邮件                  |
| 简单邮件传输协议 (SMTP)<br>[Encryption = SSL]          | 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 465。 | 提供电子邮件功能，用于接收打印机发出的警报以及与基于 SSL 的打印机数据相关的预定视图导出电子邮件          |
| 简单邮件传输协议 (SMTP)<br>[Encryption = TLS/STARTTLS] | 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 587。 | 提供电子邮件功能，用于接收打印机发出的警报以及与基于 TLS/STARTTLS 的打印机数据相关的预定视图导出电子邮件 |

## 服务器与 LDAP 服务器之间的通信

### MVE 服务器与具有用户组和验证功能的 LDAP 服务器通信时使用的端口和协议

| 协议                        | MVE 服务器   | LDAP 服务器               | 用途                                |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| 轻量级目录访问协议 (LDAP)          | 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 389。 | 使用 LDAP 服务器对 MVE 用户进行身份验证         |
| 基于 TLS 的轻量级目录访问协议 (LDAPS) | 临时 TCP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 TCP 636。 | 使用基于 TLS 的 LDAP 服务器对 MVE 用户进行身份验证 |
| Kerberos                  | 临时 UDP 端口 | 用户定义的端口。默认端口是 UDP 88。  | 使用 Kerberos 对 MVE 用户进行身份验证        |

## 在 Microsoft CA 中启用证书请求的自动批准

默认情况下，所有 CA 服务器都处于挂起模式，您必须手动批准每个签名证书请求。由于此方法对于批量请求不可行，因此启用签名证书的自动批准。

- 1 从“服务器管理器”，单击工具 > 证书颁发机构。
- 2 从左侧面板，用鼠标右键单击 CA，然后单击属性 > 策略模块。
- 3 从证书处理选项卡，单击如果适用，遵循证书模板中的设置，然后单击确定。

**注意：** 如果选择将证书请求状态设置为挂起，则必须手动批准证书。

- 4 重新启动 CA 服务。

## 吊销证书

**注意：** 在开始之前，请确保为 CRL 配置了 CA 服务器并且它们可用。

- 1 从 CA 服务器，打开证书颁发机构。
- 2 从左侧面板，展开 CA，然后单击已发布证书。
- 3 用鼠标右键单击要吊销的证书，然后单击所有任务 > 吊销证书。

- 4 选择原因代码以及吊销的日期和时间，然后单击**是**。
- 5 从左侧面板，用鼠标右键单击**已吊销证书**，然后单击**所有任务 > 发布**。

**注意：**确保您吊销的证书在已吊销证书中。

您可以在 **CRL** 中看到已吊销证书的序列号。

# 注意事项

## 版本注意事项

2024 年 9 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy)。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

© 2017 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

## 商标

Lexmark、Lexmark 徽标和 Markvision 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Windows、Microsoft、Microsoft Edge、PowerShell、SQL Server 和 Windows Server 是微软集团公司的商标。

Firebird 是 Firebird Foundation 的注册商标。

Google Chrome 是 Google LLC 的商标。

Apple 和 Safari 是 Apple Inc 的注册商标。

Java 是 Oracle 和/或其关联机构的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## JmDNS License

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Arthur van Hoff

avh@strangeberry.com

Rick Blair

rickblair@mac.com

\*\* JmDNS

## 许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从程序文件夹查看。

## 术语表

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 操作     | 电子邮件通知或命令行操作。当出现打印机警报时触发分配给事件的操作。                                      |
| 审核     | 收集打印机数据，如打印机状态、耗材和功能的任务。                                               |
| 配置     | 设置的集合，可以被分配并执行到一台打印机或一组打印机型号。在配置中，您可以修改打印机设置并部署应用程序、许可证、固件和 CA 证书到打印机。 |
| 发现配置文件 | 包含一组参数，用于在网络上查找打印机的配置文件。它可能还包含预定义的配置，可以在发现过程中自动分配并执行到打印机。              |
| 事件     | 定义在特定警报活动时执行哪些操作。                                                      |
| 关键字    | 分配给打印机的自定义文本，您可以用于在系统中搜索这些打印机。使用关键字筛选搜索时，将仅显示以该关键字标记的打印机。              |
| 安全打印机  | 配置为通过加密通道通信，并要求验证才能访问其功能或应用程序的打印机。                                     |
| 令牌     | 在配置中代表变量设置的打印机数据值的标识符。                                                 |
| 变量设置   | 一组打印机设置，包含的动态值可以集成到配置中。                                                |



# 索引

## A

ADFS 服务器  
 启用验证 136  
 AES256 加密  
 配置 137  
 AIA  
 配置 77  
 ASSIGNED\_CONFIGURATIONS  
 160  
 ASSIGNED\_KEYWORDS 158  
 安全打印机  
 正在验证 61  
 安全设置 171  
 安装 LDAP 服务器证书 30  
 安装 MVE 20  
 安装 OpenXPki CA 91, 106  
 安装程序设置  
 更改 26  
 安装从属 CA 服务器 76  
 安装根 CA 服务器 74  
 安装后更改安装程序设置 26  
 安装日志文件  
 定位 137

## B

颁发机构信息访问  
 配置 77  
 保存搜索  
 编辑 50  
 访问 137  
 复印 50  
 管理 50  
 删除 50  
 运行 46  
 保管库证书  
 创建 96, 111  
 保护打印机 56  
 保护设备群中的打印机通信 56  
 备份和还原数据库 24  
 编辑保存搜索 50  
 编辑操作 122  
 编辑发现配置文件 34  
 编辑关键字 44  
 编辑时间表 130  
 编辑视图 42  
 变量设置  
 理解 67

不带质询密码的证书请求  
 在 OpenXPki CA 中拒绝 104  
 部署文件到打印机 59  
 不正确的打印机信息 141

## C

CA 证书下载  
 更改详细信息以启用 115  
 CC\_SUPPORTED\_MODEL\_BA  
 CKUP 163  
 CDP  
 配置 77  
 CEP 和 CES 服务器  
 创建 SSL 证书 82  
 CEP  
 安装 85  
 配置 85, 86, 89  
 CERTIFICATES 161  
 CERTIFICATE\_COMP\_CERTIFI  
 CATES 162  
 CES  
 安装 85  
 配置 86, 87, 90  
 CHANGED\_SETTINGS 156  
 COMPONENT\_SETTINGS 162  
 COMPONENT\_TAB\_ROW 163  
 COMPONENT\_TAB\_SETTING\_  
 VALUE 163  
 COMPONENT\_TAB\_TABLE 162  
 CONFIGURATION 159  
 CONFIGURATION\_COMPONEN  
 T 159  
 CONFIGURATION\_COMPONEN  
 TS 160  
 CONFIG\_ITEM 145  
 CRL 可访问性  
 配置 78, 99  
 CRL 信息  
 发布 114  
 生成 98, 113  
 CRL  
 发布 105  
 CSV  
 变量设置 67  
 ca-signer-1 脱机  
 疑难解答 144  
 彩色打印权限  
 配置 67  
 操作  
 编辑 122  
 测试 122  
 创建 120  
 管理 122  
 删除 122  
 占位符 121  
 操作占位符  
 理解 121  
 测试操作 122  
 查看打印机列表 38  
 查看打印机信息 41  
 查看打印机“嵌入式 Web 服务  
 器” 57  
 查看任务状态 128  
 查看任务状态和历史概述 128  
 查看日志 128  
 常规设置  
 配置 131  
 常见问题解答 119  
 重新启动打印机 57  
 创建 OpenSSL 配置文件 94  
 创建 SCEP 证书 96  
 创建 SSL 证书  
 CEP 和 CES 服务器 82  
 创建保管库证书 96  
 创建操作 120  
 创建发现配置文件 32  
 创建符号链接 97  
 创建根 CA 证书 95  
 创建关键字 44  
 创建客户端证书 88  
 创建配置 63  
 创建签名者证书 95  
 创建时间表 129  
 创建事件 122  
 创建应用程序软件包 68  
 创建证书 101  
 创建证书模板 79, 82  
 创建自定义保存搜索 46  
 从 MVE 注销  
 通过 ADFS 136  
 从打印机创建高级安全组件 66  
 从打印机创建配置 66  
 从打印机卸载应用程序 60  
 从属 CA 服务器  
 安装 76

**D**

- 打印机
  - 保护 52, 56
  - 部署文件 59
  - 重新启动 57
  - 发现 35
  - 筛选 44
  - 审核 57
  - 事件 60
  - 移除 62
  - 一致性 59
- 打印机安全性
  - 配置 55
- 打印机安全状态
  - 理解 52
- 打印机固件
  - 更新 60
- 打印机警报
  - 理解 123
- 打印机列表
  - 查看 38
- 打印机列表视图
  - 更改 44
- 打印机生命周期状态
  - 理解 44
- 打印机数据
  - 导出 41
- 打印机通信
  - 保护 56
- 打印机信息
  - 查看 41
- 打印机证书
  - 手动配置 62
- 打印机状态
  - 设置 57
- 打印机状态
  - 更新 57
- 当通过 SCEP 请求时获得完整的证书科目 104
- 导出 CSV
  - 变量设置 67
- 导出打印机数据 41
- 导出日志 128
- 导入 CSV
  - 变量设置 67
- 导入或导出配置 68
- 导入证书 97
- 登录免责声明
  - 添加 132
- 登录提示没有出现 143
- 电子邮件操作 120

- 电子邮件设置, 配置 131
- 吊销证书 105, 180
- 动态设置
  - 理解 67
- 端口
  - 理解 178
  - 配置 137
- 对多个应用程序执行配置在第一次尝试中失败, 但在随后的尝试中成功 142

**E**

- ESF 166
- ESF\_COMP\_PRODUCTS 164
- EST 端点
  - 为多个领域配置 115

**F**

- FAILED\_COMPONENT 160
- FAILED\_COMPONENT\_SETTING 161
- FAQ 119
- FLASHFILE 161
- FLASH\_NET\_IDS 161
- Firebird 数据库 19
- 发布 CRL 105
- 发现打印机 35
- 发现配置文件
  - 创建 32
- 发现配置文件 165
- 发现配置文件
  - 编辑 34
  - 复印 34
  - 管理 34
  - 删除 34
  - 运行 34
- 反向 DNS 查询 137
- 访问 MVE 23
- 分配关键字 61
- 分配配置到打印机 58
- 分配事件到打印机 60
- 符号链接
  - 创建 97
- 复制保存搜索 50
- 复制发现配置文件 34
- 复制密钥文件 97
- 复制目录 101, 115
- 复制视图 42

**G**

- GroupRule 的声明发布策略设置 135
- 概述
  - Markvision Enterprise 12
  - 安全仪表盘 36
  - 查看任务状态和历史 128
  - 管理打印机警报 120
  - 管理配置 63
  - 配置从属 CA 服务器 76
  - 配置根 CA 服务器 74
  - 设置用户访问 27
- 高级安全组件
  - 创建 66
- 根 CA 服务器
  - 安装 74
- 根 CA 证书
  - 创建 95, 110
- 更改打印机列表视图 44
- 更改密码 23
- 更改语言 23
- 更新打印机固件 60
- 更新打印机状态 57
- 功能访问控制
  - 理解 54
- 固件
  - 更新 60
- 关键字
  - 编辑 44
  - 创建 44
  - 分配 61
  - 管理 44
  - 删除 44
- 管理保存搜索 50
- 管理操作 122
- 管理打印机警报概述 120
- 管理发现配置文件 34
- 管理关键字 44
- 管理配置 63
- 管理时间表 130
- 管理事件 127
- 管理视图 42
- 管理用户 28
- 管理员用户已经忘记密码 140

**J**

- 基本身份验证
  - 启用 118
- 监控打印机 50
- 检查打印机与配置的一致性 59

简单证书注册协议

启用 99

将 MVE 设置为 run-as 用户 19

将凭证输入到安全打印机 61

将文件导入资源库 69

具有相同主题的多个活动证书

启用 117

具有相同主题的证书

启用 117

## K

KEYWORD 158

KEYWORD\_CATEGORY 158

客户端身份验证 EKU

在证书中添加 104

客户端证书 88

客户端证书身份验证 83

克隆配置

示例场景 66

克隆配置的示例场景 66

## L

LDAP 服务器

启用验证 28

LDAP 服务器证书

安装 30

理解操作占位符 121

理解打印机警报 123

理解打印机生命周期状态 44

理解用户角色 27

连接性要求 81

## M

MVE 没有将打印机识别为安全打印机 142

MVE 无提示安装 20

MVE 证书

签名 132

MVE

安装 20

访问 23

升级 24

Markvision Enterprise

理解 12

Microsoft CA 中的证书请求

自动批准 180

Microsoft SQL Server 19

Microsoft 企业 CA

配置 137

Microsoft 企业 CA, 使用 NDES

配置 73, 75

没有类的嵌套连接器错误 143

密码

定制 137

更改 23

重置 140

密钥文件

复印 97

默认端口号

为 OpenXPKI CA 更改 117

为 OpenXPKI CA 设置 104

默认配置 52

目录

复制和设置 115

## N

NDES 的证书模板

设置 79

NDES 服务器

配置 78

NETWORK\_ADAPTER 146

NETWORK\_PRINTER 148

Name ID 的声明发布策略

设置 135

内部服务器错误 143

## O

OpenSSL 配置文件

创建 94, 109

OpenXPKI CA 的默认端口号

更改 117

OpenXPKI CA 默认端口号

更改 117

OpenXPKI CA 中的证书请求

自动批准 100, 114

OpenXPKI CA

安装 91, 106

使用默认脚本配置 93, 108

手动配置 94, 109

OpenXPKI

启动 98, 112

## P

PRINTER\_CURRENT\_STATUS  
150

PRINTER\_ESF\_APPS 150

PRINTER\_INPUT\_OPTIONS  
150

PRINTER\_INPUT\_TRAYS 151

PRINTER\_OPTIONS 151

PRINTER\_OUTPUT\_BINS 151

PRINTER\_OUTPUT\_OPTIONS  
152

PRINTER\_PORTS 156

PRINTER\_SECURITY-  
OPTIONS 157

PRINTER\_STATISTICS 152

PRINTER\_SUPPLIES 155

Perl 错误 144

配置 CEP 85, 86, 89

配置 CES 86, 87, 90

配置 CRL 可访问性 78, 99

配置 NDES 服务器 78

配置

创建 63, 66

导出 68

导入 68

分配 58

管理 63

取消分配 58

一致性 59

执行 58

配置颁发机构信息访问设置 77

配置彩色打印权限 67

配置常规设置 131

配置从属 CA 服务器概述 76

配置打印机安全性 55

配置电子邮件设置 131

配置根 CA 服务器概述 74

配置设置

可打印版本 67

配置网络设备注册服务服务器 78

配置证书分发点设置 77

凭证

输入 61

## Q

Quartz 数据库 177

启动 OpenXPKI 98

启用 ADFS 服务器验证 136

启用 LDAP 服务器验证 28

启用 SCEP 服务 99

启用多个活动证书

相同主题 103

启用基本身份验证 118

启用签名者代表证书 100

签名者代表证书

启用 100

签名者证书

创建 95, 110, 116

签署 MVE 证书 132

嵌入式 Web 服务器

查看 57

清除日志 128  
取消配置分配 58  
权限  
  理解 54

## R

任务  
  停止 128  
任务状态  
  查看 128  
日志  
  查看 128  
  导出 128  
  清除 128  
日志事件操作 120  
日志文件  
  定位 137  
run-as 用户  
  设置 19

## S

SCEP 端点  
  为多个领域配置 103  
SCEP 服务  
  启用 99  
SCEP 证书  
  创建 96  
SSL 证书  
  创建 82  
删除保存搜索 50  
删除操作 122  
删除发现配置文件 34  
删除关键字 44  
删除时间表 130  
删除视图 42  
设备安全信息  
  管理 36  
设备一致性检查  
  管理 37  
设置 Web 服务器 112  
设置打印机状态 57  
设置默认视图 42  
设置目录 101  
设置目录 115  
设置声明发布策略  
  GroupRule 135  
  Name ID 135  
设置数据库 19  
设置用户访问概述 27  
身份验证和授权 171  
审核打印机 57

生成 CRL 信息 98  
升级到 MVE 的最新版 24  
时间表  
  编辑 130  
  创建 129  
  管理 130  
  删除 130  
使用 NDES 配置 Microsoft 企业 CA

  概述 73, 75  
使用 OpenXPKI CA 服务器颁发证书失败 143  
使用打印机证书执行配置失败 142  
使用默认脚本配置 OpenXPKI CA 93, 108

使用默认配置保护打印机 52  
使用搜索栏筛选打印机 44  
事件

  编辑 127  
  创建 122  
  分配 60  
  管理 127  
  删除 127  
事件管理器 173

视图

  编辑 42  
  复印 42  
  管理 42  
  删除 42

视图和数据导出 172  
手动配置 OpenXPKI CA 94, 109  
手动配置打印机证书 62

数据库

  备份 24  
  还原 24  
  设置 19  
数据库要求 15

搜索规则

  参数 47  
  运算符 47  
搜索规则设置  
  理解 47

搜索栏

  筛选打印机 44

## T

TLS 版本  
  定制 137  
添加登录免责声明 132  
添加根 CA 证书  
  Java 信任库 30

停止任务 128  
通过 ADFS 访问 MVE  
  ADSF 136

## U

UCFFILE 164  
UCF\_VCC\_RESOURCE\_FILES  
  164

## V

VCCFILE 164  
vault-1 脱机  
  疑难解答 144

## W

Web 服务器  
  设置 112  
Web 服务器要求 15  
Web 证书  
  创建 111  
Windows 防火墙  
  添加规则 137  
Windows 集成身份验证 83  
完整的证书科目  
  通过 SCEP 请求 104  
网络连接性要求 81  
网络设备注册服务器  
  配置 78  
委派  
  启用 84  
  要求 84  
委派要求 84  
为 NDES 设置证书模板 79  
为 OpenXPKI CA 设置默认端口号 104  
为多个领域配置 EST 端点 115  
为多个领域配置 SCEP 端点 103  
为证书密钥创建密码文件 95, 116  
为自动证书管理配置 MVE 72  
文件  
  部署 59  
无法发现网络打印机 141  
无法手动批准证书 144  
无提示安装 MVE 20  
无提示安装  
  MVE 20

## X

系统要求 81

协议  
  理解 178  
  修改历史 8

## Y

验证

  Windows 集成 83  
  客户端证书 83  
  用户名和密码 83

验证方法 83

要求

  网络连接性 81  
  系统 81

页面正在无限加载 141

仪表盘

  访问 36

移除打印机 62

移除用户信息和引用 132

疑难解答

  ca-signer-1 脱机 144

  MVE 没有将打印机识别为安全  
  打印机 142

  Perl 错误 144

  vault-1 脱机 144

  不正确的打印机信息 141

  登录提示没有出现 143

  对多个应用程序执行配置在第一  
  次尝试中失败，但在随后的尝  
  试中成功 142

  管理员用户已经忘记密码 140

  没有类的嵌套连接器错误 143

  内部服务器错误 143

  使用 OpenXPKI CA 服务器颁发  
  证书失败 143

  使用打印机证书执行配置失  
  败 142

  无法发现网络打印机 141

  无法手动批准证书 144

  页面正在无限加载 141

  用户已经忘记密码 140

一致性

  检查 59

应用程序

  卸载 60

应用程序日志文件

  定位 137

应用程序软件包

  创建 68

用户

  编辑 28

  管理 28

  删除 28

  添加 28

  用户角色

    理解 27

  用户名和密码身份验证 83

  用户系统要求 15

  用户信息

    移除 132

  用户已经忘记密码 140

  用于 ADFS 的 MVE 配置工作流

    概述 135

  语言

    更改 23

    支持的 15

  运行保存搜索 46

  运行发现配置文件 34

## Z

杂项 175

  在 Microsoft CA 服务器中禁用质  
  询密码 80

  在 Microsoft CA 中启用证书请  
  求的自动批准 180

  在 OpenXPKI CA 中拒绝不带质  
  询密码的证书请求 104

  在 OpenXPKI CA 中启用证书请  
  求的自动批准 100

  在证书中添加客户端身份验证

  EKU 104

  在支持的数据库数据类型方面的  
  差异 145

  占位符 120

  证书

    创建 101, 116

    导入 97

    吊销 105, 180

  证书分发点

    配置 77

  证书管理 169, 70

  证书密钥

    创建密码文件 95, 110, 116

  证书密钥的密码文件

    创建 95, 110, 116

  证书密钥密码

    提供给 openXPKI 112

  证书模板 82

    创建 79

  证书请求的自动批准

    在 Microsoft CA 中启用 180

    在 OpenXPKI CA 中启

    用 100, 114

  支持的 Web 浏览器 15

  支持的操作系统 15

  支持的打印机型号 16

  支持的服务器 15

  支持的数据库 15

  支持的数据库数据类型

    差异 145

  支持的型号 16

    配置 137

  支持的语言 15

  执行配置 58

  质询密码

    在 Microsoft CA 服务器中禁  
    用 80

  主机名查询

    反向查找 137

  资源库

    导入文件到 69

  自定义保存搜索

    创建 46

  自动证书管理

    配置 72

  自动证书管理特性 70

  最佳实践 13